

# Xerox<sup>®</sup> Color 800/1000

## Druckmaschine

### Benutzerhandbuch



© 2011 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Xerox<sup>®</sup>, FreeFlow<sup>®</sup>, GBC<sup>®</sup> AdvancedPunch<sup>®</sup>, SquareFold<sup>®</sup>, Xerox prInteract<sup>™</sup>, MeterAssistant<sup>™</sup>, SuppliesAssistant<sup>™</sup> und RemoteAssistant<sup>™</sup> sind Marken von Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Produkterscheinungsbild, Baustatus und/oder die technischen Details können ohne Vorankündigung geändert werden.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind Marken von Microsoft Corporation.

PANTONE<sup>®</sup> ist eine Marke von Pantone, Inc.

Macintosh ist eine Marke von Apple Computer, Inc. in den USA und in anderen Ländern. Elemente der Benutzer-Dokumentation werden mit Genehmigung von Apple Computer, Inc. verwendet.

Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, das Acrobat-Logo, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF-Logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign und Photoshop sind Marken von Adobe Systems, Inc. PostScript ist eine Adobe Marke, die mit dem Adobe PostScript Interpreter, der Adobe Seitenbeschreibungssprache (PDL) und anderen Adobe Produkten verwendet wird. Adobe Systems, Herausgeber von Adobe Photoshop, ist weder ein Förderer noch ein Sponsor dieses Produkts.

Fiery<sup>®</sup> ist eine Marke von Electronics For Imaging, Inc. Creo<sup>®</sup> ist eine Marke von Creo, Inc. Plockmatic<sup>™</sup> ist eine Marke von CFS Products Inc. GBC<sup>®</sup> und e/Binder 200<sup>™</sup> sind Marken von General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 und HP-UX sind Marken von Hewlett-Packard Corporation. Netscape<sup>®</sup> ist eine Marke von Netscape Communications. UNIX<sup>®</sup> ist eine Marke von The Open Group. Mozilla FireFox<sup>™</sup> ist eine Marke von Mozilla Foundation.

# Inhalt

<b>1 Geräteübersicht.....</b>	<b>1-1</b>
Kurzübersicht/Schnellverknüpfungen.....	1-2
Bedienungsoberfläche.....	1-2
Systemmenü.....	1-3
Auftrags-/Systemstatusbereich.....	1-3
Auftragszusammenfassung.....	1-3
Anmelden.....	1-3
Sprache .....	1-4
Sprache ändern.....	1-4
Energiesparmodus.....	1-4
Pause.....	1-5
Tonerstatusbereich.....	1-5
Wartung-Schaltfläche.....	1-5
Druckserver-Übersicht.....	1-6
Vollbreitenanordnung.....	1-6
Klarer Toner.....	1-7
Produktivität.....	1-7
Vollflächige Lackierung.....	1-8
Punkt.....	1-8
Optionales Zuführungs- und Endbearbeitungszubehör.....	1-8
Großraumzufuhr für Überformat (OHCF).....	1-9
Schnittstellenmodul.....	1-9
GBC AdvancedPunch.....	1-10
Hochleistungsstapler.....	1-10
Perfect Binder.....	1-11
Standard Finisher.....	1-11
Finisher-Broschürenhefter.....	1-12
SquareFold Trimmer-Modul.....	1-12
Standard Finisher Plus.....	1-13
Endbearbeitungsgeräte von Drittanbietern.....	1-13
Maschine ein/ausschalten.....	1-13
Seriennummer der Maschine finden.....	1-14
Seriennummer der Maschine auf der Benutzeroberfläche.....	1-14
Seriennummer auf der Maschine.....	1-14
<b>2 Hilfequellen.....</b>	<b>2-1</b>
Benutzeroberfläche-Hilfe.....	2-1

Hilfe im Internet.....	2-1
Druckserver-Kundendokumentation.....	2-1
Verrechnung und Zähler.....	2-2
Gebührenzähler/Gebrauchszähler.....	2-2
Informationen über Verrechnung und Zähler.....	2-2
Kundendienst anfordern.....	2-2
<b>3 Druckauftrag übermitteln.....</b>	<b>3-1</b>
Drucken vom Computer.....	3-1
Drucken vom Xerox FreeFlow Druckserver.....	3-1
Drucken vom Xerox EX Print Server, Powered by EFI.....	3-2
Drucken vom Xerox CX Print Server, Powered by Creo.....	3-2
<b>4 Systemadministrator - Übersicht.....</b>	<b>4-1</b>
Als Administrator anmelden.....	4-1
Systemadministrator-Optionen.....	4-1
<b>5 Papier-Informationen.....</b>	<b>5-1</b>
Material Behälter 1 und 2 laden.....	5-1
Papier einlegen.....	5-1
Registmaterial laden.....	5-1
Klarsichtfolien laden.....	5-2
Vorgelochtes Material für 1-seitige Druckaufträge laden.....	5-3
Vorgelochtes Material für 2-seitige Druckaufträge laden.....	5-3
Schieflaufkorrekturhebel.....	5-4
Behältereigenschaften.....	5-7
Materialübereinstimmungsfehler im Behälter.....	5-8
Neues zeitweiliges Druckmaterial erstellen.....	5-10
Liste der empfohlenen Druckmaterialien.....	5-11
<b>6 Wartung.....</b>	<b>6-1</b>
Reinigungsverfahren.....	6-1
Bildschirm der Benutzeroberfläche reinigen.....	6-1
Papierlaufweg reinigen.....	6-1
Papierlaufbereich 2 reinigen.....	6-2
Papierlaufbereiche 3 und 4 reinigen.....	6-4
Papierlaufbereich 5 reinigen.....	6-7
Papierlaufbereich 6 reinigen.....	6-10
Papierlaufbereich 7 reinigen.....	6-13
Verbrauchsmaterialien auswechseln.....	6-17
Verbrauchsmaterial.....	6-17
Tonerbehälter auswechseln.....	6-19



Tonersammelbehälter.....	6-21
Tonersammelbehälter ersetzen.....	6-22
Fixierwalzen-Reinigungsband austauschen.....	6-25
<b>7 Problemlösung.....</b>	<b>7-1</b>
Allgemeine Probleme.....	7-1
Staubeseitigung.....	7-5
Papierstaus in Behältern 1 und 2.....	7-6
Papierstaus in Bereich 2.....	7-7
Papierstaus in Bereichen 3 und 4.....	7-10
Papierstaus in Bereich 5.....	7-13
Papierstaus in Bereich 6.....	7-16
Papierstaus in Bereich 7.....	7-19
Fehlercodes.....	7-22
Druckqualität.....	7-47
Ladekorotrone.....	7-50
Wann muss eine Ladekorotron-Einheit ersetzt werden?.....	7-50
Welches Ladekorotron muss ersetzt werden?.....	7-50
Beispiele für Farbstreifen.....	7-50
<b>8 Technische Daten.....</b>	<b>8-1</b>
Angaben zum Gerät.....	8-1
Fassungsvermögen.....	8-1
Durchsatzinformationen für alle Behälter.....	8-1
Maschinen-Aufwärmzeit.....	8-2
Erstausgabezeit.....	8-2
Angaben zum Druckmaterial.....	8-3
Umgebungs-Spezifikationen.....	8-4
<b>9 Versatzausgabefach.....</b>	<b>9-1</b>
Versatz-Modus auf dem EX Print Server aktivieren.....	9-1
<b>10 Großraumzufuhr für Überformat (OHCF).....</b>	<b>10-1</b>
Überblick.....	10-1
Postkarten-Halterung.....	10-1
Postkarten-Halterung verwenden.....	10-2
Druckmaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden.....	10-4
Druckmaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden.....	10-4
Registermaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden.....	10-4

Klarsichtfolien in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden.....	10-5
Vorgelochtes Material für 1-seitige Druckaufträge in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) einlegen.....	10-6
Vorgelochtes Material für 2-seitige Druckaufträge in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) einlegen.....	10-6
Schieflaufkorrekturhebel.....	10-7
Behältereigenschaften.....	10-10
Materialübereinstimmungsfehler im Behälter.....	10-11
Großraumzufuhr für Überformat - Problemlösung.....	10-12
Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) - Staubehebung.....	10-12
Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat (OHCF).....	10-13
Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1a und Knopf 1c.....	10-14
Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1b und Knopf 1c.....	10-15
Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1d und Knopf 1c.....	10-16
Großraumzufuhr für Überformat - Fehlercodes.....	10-18
Großraumzufuhr für Überformat - Technische Daten.....	10-20
<b>11 Schnittstellenmodul.....</b>	<b>11-1</b>
Übersicht.....	11-1
Steuerpult.....	11-2
Papierweg.....	11-3
Papierglättungs-Einstellungen auf dem Schnittstellenmodul.....	11-3
Voreingestellte Glättestation-Einstellungen.....	11-3
Tasten manuelle Glättung.....	11-3
Problemlösung.....	11-4
Staubehebung.....	11-4
Papierstaus an Hebel 1a.....	11-4
Papierstaus an Hebel 2a.....	11-5
Papierstaus an Hebel 2b.....	11-7
Fehlercodes.....	11-8
<b>12 Hochleistungsstapler.....</b>	<b>12-1</b>
Übersicht.....	12-1
Kennzeichnung der Komponenten.....	12-1
Steuerpult.....	12-3
Hochleistungsstapler - Obere Ausgabe.....	12-3
Staplerbehälter entleeren.....	12-4
Problembehandlung.....	12-5

Allgemeine Probleme.....	12-5
Staubeseitigung.....	12-5
Staus am Eingang des Hochleistungsstaplers (E1, E2 und E3).....	12-5
Staus im Hochleistungsstapler-Transport (E4, E5 und E6).....	12-6
Stau in der oberen Ausgabe des Hochleistungsstaplers (E7).....	12-8
Stau im Ausgang des Hochleistungsstaplers (E8).....	12-9
Hinweise und Tipps zur Verwendung des Hochleistungsstaplers.....	12-10
Unterbrechung der Stromzufuhr.....	12-10
Fehlercodes.....	12-11
Technische Daten.....	12-16
<b>13 Perfect Binder.....</b>	<b>13-1</b>
Binder-Komponenten.....	13-1
Externe Komponenten.....	13-1
Deckblatt-Insertter.....	13-3
Interne Komponenten.....	13-4
Steuerpult des Binders.....	13-5
Trennschalter des Binders.....	13-6
Buchbindeweg.....	13-7
Bypass-Weg.....	13-7
Standardweg.....	13-8
Deckblatt-Insertterweg.....	13-9
Ein-/Ausschalten.....	13-10
Energiesparbetrieb.....	13-10
Laden des Druckmaterials in den Deckblatt-Insertterbehälter .....	13-11
Entfernen der Bücher aus dem Binder.....	13-12
Übermitteln eines Auftrags an den Binder .....	13-12
Drucken vom Computer zum Binder.....	13-12
Drucken vom Xerox FreeFlow Printer Server zum Perfect Binder.....	13-13
Binder-Handbetrieb mit dem FreeFlow Print Server.....	13-13
Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum FreeFlow Print Server .....	13-14
Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum FreeFlow Print Server.....	13-16
Drucken vom Xerox CX Print Server, Powered by Creo zum Perfect Binder.....	13-17
Binder-Handbetrieb mit dem CX Print Server.....	13-17

Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum CX Print Server.....	13-18
Drucken/Binden von zwei Dateien zum CX Print Server.....	13-19
Drucken vom Xerox EX Print Server, Powered by EFI zum Perfect Binder.....	13-21
Binder-Handbetrieb mit dem EX Print Server.....	13-21
Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum EX Print Server .....	13-21
Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum EX Print Server.....	13-23
Wartung.....	13-25
Reinigen des Binders.....	13-25
Leeren des Zuschneiderabfallbehälters.....	13-25
Klebstoffnachfüllbehälter.....	13-26
Auffüllen des Klebstoffnachfüllbehälters.....	13-27
Problemlösung des Binders.....	13-27
Papierstaus in Bereichen E1 und E2.....	13-27
Papierstaus in Bereich E3.....	13-28
Papierstaus in Bereich E4.....	13-30
Papierstaus in Bereichen E5 und E6.....	13-31
Allgemeine Probleme.....	13-34
Unterbrechung der Stromzufuhr während des Betriebs.....	13-34
Korrektur des gedruckten Bildes und Zuschnitt.....	13-34
Fehlercodes.....	13-34
Angaben zum Binder.....	13-71
<b>14 Standard/Booklet Maker Finisher.....</b>	<b>14-1</b>
Manuelle Glättungsfunktion auf dem Finisher.....	14-3
Falzfunktion.....	14-4
Falttypen.....	14-4
Papier/Registmaterial in Behälter 8 einlegen (Zuschießeinheit).....	14-5
Wartung.....	14-6
Standard/Booklet Maker Verbrauchsmaterialien.....	14-6
Standard-Heftklammermagazin austauschen.....	14-7
Heftklammermagazin austauschen.....	14-8
Heftklammerabfallbehälter im Finisher ersetzen.....	14-10
Locherabfallbehälter leeren.....	14-12
Finisher - Problemlösung.....	14-13
Papierstaus in Behälter 8 (Zuschießeinheit).....	14-14
Staus an Hebel 1a und Knopf 1c.....	14-15

Papierstaus an Hebel 1d.....	14-16
Staubeseitigung an Hebel 1b.....	14-17
Staus an Hebel 3b und Knopf 3d.....	14-18
Papierstaus an Hebel 3e und Knopf 3c.....	14-20
Papierstaus an Hebel 3g und Knopf 3f.....	14-21
Papierstaus an Hebel 4b und Knopf 3a.....	14-22
Papierstaus an Hebel 2a und Knopf 3a.....	14-23
Papierstaus an Hebel 2b und Knopf 2c.....	14-24
Papierstaus an 2c, 2e, 2f und 2d.....	14-26
Papierstaus an 2d und Hebel 2g.....	14-27
Staubeseitigung an Einheit 4 und Knopf 4a.....	14-28
Papierstaus am oberen Behälter des Finishers.....	14-30
Papierstaus am Staplerbehälter des Finishers.....	14-31
Papierstaus am optionalen Booklet Maker-Behälter.....	14-32
Hefterfehler.....	14-33
Heftklammerstau im Standard-Heftklammermagazin.....	14-34
Heftklammerstaus im Booklet Maker-Magazin.....	14-35
Standard-Heftklammermagazin wieder einstecken.....	14-37
Fehlercodes.....	14-39
Technische Daten.....	14-42
Standard/Booklet Maker Finisher.....	14-42
Optionales C/Z-Falzgerät.....	14-45

## 15 SquareFold Trimmer-Modul..... 15-1

Übersicht.....	15-1
Kennzeichnung der Komponenten.....	15-2
Hauptkomponenten.....	15-2
Papierweg.....	15-3
Steuerpult.....	15-4
Squarefold-Funktion.....	15-4
Squarefoldoptionen.....	15-5
Zugriff auf die Squarefoldoptionen.....	15-6
Trimmer-Funktion.....	15-7
Trimmer-Optionen.....	15-7
Richtlinien für das Zuschneiden.....	15-8
Zugriff auf die Trimmer-Optionen.....	15-9
Hinweise und Tipps.....	15-10
Drucken von Vollseitenbildern auf Broschüren.....	15-10
Diese Tipps befolgen.....	15-11
Problembehandlung.....	15-11

Staubeseitigung.....	15-11
Staubhebung.....	15-12
E1/E2-Staus beheben.....	15-13
E3-Staus beheben.....	15-15
Fehlercodes.....	15-16
Technische Daten.....	15-18
Technische Daten.....	15-18
<b>16 Standard Finisher Plus.....</b>	<b>16-1</b>
Überblick.....	16-1
Finisher-Modul.....	16-2
Hauptkomponenten des Finisher-Moduls.....	16-2
Falzfunktion.....	16-3
Falttypen.....	16-4
Papier/Registtermaterial in Behälter 8 einlegen (Zuschießeinheit).....	16-4
Finisher-Transport.....	16-5
Finisher-Transport - Hauptkomponenten.....	16-5
Finishertransport-Statusanzeigen.....	16-6
Standard Finisher Plus - Wartung.....	16-7
Standard Finisher Plus - Verbrauchsmaterialien.....	16-7
Standard-Heftklammermagazin austauschen.....	16-7
Heftklammerabfallbehälter im Finisher ersetzen.....	16-9
Locherabfallbehälter leeren.....	16-11
Störungsbeseitigung.....	16-13
Papierstau im Finisher-Modul.....	16-13
Papierstaus in Behälter 8 (Zuschießeinheit).....	16-13
Papierstaus im Bereich hinter der linken Finishertür.....	16-14
Staus an Hebel 1a und Knopf 1c.....	16-14
Papierstaus an Hebel 1d.....	16-15
Staubeseitigung an Hebel 1b.....	16-16
Papierstaus im Bereich hinter der rechten Finishertür.....	16-18
Papierstaus an Hebel 3b und Knopf 3d.....	16-18
Papierstaus an Hebel 3e und Knopf 3c.....	16-19
Papierstaus an Hebel 3g und Knopf 3f.....	16-20
Papierstaus an Hebel 4b und Knopf 3a.....	16-22
Papierstaus am optionalen C/Z-Falzer.....	16-23
Papierstaus an Hebel 2a und Knopf 3a.....	16-23
Papierstaus an Hebel 2b und Knopf 2c.....	16-24
Papierstaus an 2c, 2e, 2f und 2d.....	16-26
Papierstaus an 2d und Hebel 2g.....	16-27

Papierstaus in Bereichen 4b und 4c.....	16-29
Papierstaus im Ausgabebereich des Finishers.....	16-30
Papierstaus am oberen Behälter des Finishers.....	16-30
Papierstaus am Staplerbehälter des Finishers.....	16-31
Papierstau im Finisher-Transport.....	16-32
Papierstaus in Bereich 1.....	16-32
Papierstaus in Bereich 2.....	16-33
Papierstaus in Bereich 3.....	16-34
Papierstaus in Bereich 4.....	16-35
Hefterfehler.....	16-36
Heftklammerstau im Standard-Heftklammermagazin.....	16-37
Standard Finisher Plus-Fehlercodes.....	16-39
Finisher-Modul - Fehlercodes.....	16-39
Finishermodul-Fehlercodes.....	16-40
Drittanbieter-DFA - Fehlercodes.....	16-40
Technische Daten.....	16-42
Finisher-Modul - Technische Daten.....	16-42
Optionales C/Z-Falzgerät.....	16-45
Finisher-Transport - Technische Daten.....	16-45






# Geräteübersicht

Bei dem Xerox 800/1000 Farbdrucksystem handelt es sich um einen Vollfarb-/SW-Netzwerkdrucker, der mit einer Geschwindigkeit von 80/100 Drucken/min druckt.

Die folgende Abbildung illustriert die einzelnen Komponenten des digitalen Drucksystems.

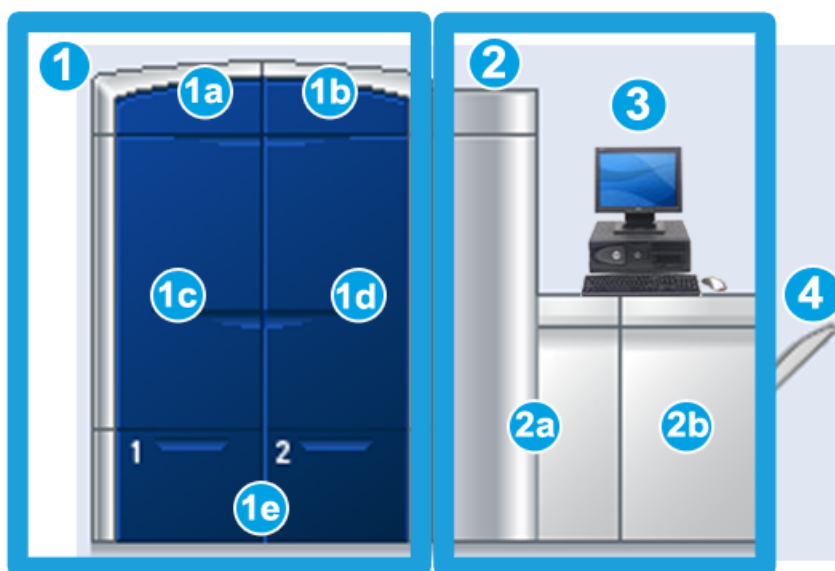

## 1. Druckwerk - linke Seite

- a. Linke obere Tür: enthält Tonerkassetten
- b. Rechte obere Tür: enthält Tonerkassetten
- c. Linke Vordertür
- d. Rechte Vordertür
- e. Behälter 1 und 2, zusätzliches Zufuhrzubehör ist verfügbar

## 2. Druckwerk - rechte Seite

- a. Linke Vordertür
- b. Rechte Vordertür
- 3. Bedienungsfläche
- 4. Versatzausgabefach (optional), zusätzliches Endbearbeitungszubehör ist verfügbar


# Kurzübersicht/Schnellverknüpfungen

Über die folgenden Verknüpfungen wird es ein Leichtes sein, die Maschine zu verwenden:

- *Maschine ein/ausschalten*
- *Hilfequellen*
- *Papier einlegen*
- *Druckauftrag übermitteln*
- *Staubeseitigung*
- *Tonerbehälter auswechseln*
- *Tonersammelbehälter ersetzen*
- *Als Administrator anmelden*

## Bedienungsoberfläche

Auf dem Steuerpult werden Meldungen angezeigt, die den Status der Maschine während Bereitschafts-, Betriebs- oder Fehlerzuständen angeben.

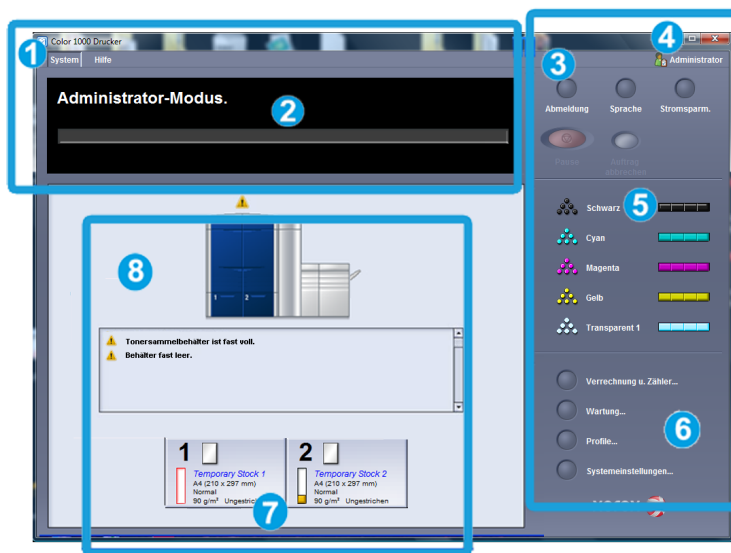

1. System- und Hilfemenüs
2. Auftrags/Systemstatusbereich
3. Schaltflächen für Anmeldung, Sprache, Energiesparmodus und Pause
4. Aktuelle Benutzerstufe
5. Tonerstatusbereich
6. Bediener/Administratoroptionen

7. Behälterstatusbereich
8. Gerätestatusbereich

## Systemmenü

Im Systemmenü können die folgenden Optionen gewählt werden:

- **Gerätedaten:** Mit dieser Option erhält man Informationen über die installierte Systemsoftware, alle angeschlossenen Zuführungs-/Endbearbeitungsoptionen, Fehlerprotokolldetails, Kundendienst-Telefonnummer und die Seriennummer der Maschine.
- **System-PC abschalten:** Mit dieser Option werden die Benutzeroberfläche und der System-PC heruntergefahren.
- **Benutzeroberfläche neu starten:** Mit dieser Option wird die Benutzeroberfläche angehalten und beendet, dann neu gestartet.
- **Benutzeroberfläche beenden:** Mit dieser Option wird die Benutzeroberfläche beendet, der System-PC läuft jedoch weiter.
- **Materialarchiv verwalten:** Nur verfügbar bei Anmeldung als Administrator. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

## Auftrags-/Systemstatusbereich

In diesem Bereich des Bildschirms werden der Status des Systems und jedes derzeit im Druck befindlichen Auftrags (Zusammenfassung-Schaltfläche) angezeigt.

## Auftragszusammenfassung


Durch die Wahl der Schaltfläche **Zusammenfassung** wird das Fenster **Zusammenfassung aktueller Auftrag** geöffnet:

**Zusammenfassung aktueller Auftrag**

Apex Inc. '05 Product Catalog

Gesendet 08/01/2005 11:55 AM	Eigentümer Charlie Brown
---------------------------------	-----------------------------

<b>Behälter</b> Automatische Behälterwahl  <b>Bedruckstoffwahl</b>  Letter (8,5 x 11 Zoll) Nicht gestrichen 75 - 105 g/m²	<b>Farbmodus</b> Schwarz  <b>Seitenaufdruck</b> Einseitig  <b>Sortierung</b> Sortiert  <b>Endbearbeitungsoptionen</b> 1 Hefkammer vorn  <b>Ausgabeposition</b> Schriftbild oben
---	--

Schließen

## Anmelden

Es gibt drei Anmeldestufen:

- **Bediener:** Die Standard-Anmeldestufe.

- **Administrator:** Auf dieser Stufe können die Systemgrundeinstellungen für die Maschine festgelegt werden. Hier können auch durch Erstellen, Festlegen oder Ändern spezifischer Parameter bestimmte Druckaufträge benutzerspezifisch abgestimmt werden.

Siehe das Administrator-Handbuch für weitere Informationen über diese Funktion.

- **Technische Hauptbedienungskraft** Diese Ebene ist für Benutzer reserviert, die von Xerox für die Durchführung bestimmter Wartungstätigkeiten zertifiziert wurden, die sonst von einem Kundendiensttechniker (CSE) ausgeführt werden. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

## Sprache

### HINWEIS

Die Anzahl an verfügbaren Sprachen ist abhängig von der ursprünglichen Installation.

Mit der Wahl einer Sprachen-Schaltfläche wird die Benutzeroberflächensprache sofort gewechselt. Es ist keine Bestätigung erforderlich.

## Sprache ändern

Die Sprache wird mit den folgenden Schritten geändert.

1. Die Schaltfläche **Sprache** auf der Benutzeroberfläche berühren.
2. Die Schaltfläche für die gewünschte Sprache wählen. Die Sprache der Benutzeroberfläche wechselt zu der neuen Sprache und das Fenster 'Sprache' wird geschlossen.
3. Zur Rückkehr zum Hauptfenster der Benutzeroberfläche die Schaltfläche **Abbrechen** wählen.

## Energiesparmodus

Die Maschine wird nach 15 Minuten ohne Aktivität automatisch in den Energiesparmodus versetzt. Diese Zeit kann im Administrator-Modus auf einen Wert zwischen 1 und 240 Minuten gesetzt werden.

Es kann zwischen zwei Stromsparmodi gewählt werden:

- **System-PC und Druckwerk:** Durch diese Option werden sowohl die Druckmaschine als auch der PC in den Stromsparmodus versetzt.
- **Nur Druckwerk:** Mit dieser Option wird nur die Maschine in den Stromsparmodus versetzt.

Das System beendet den Energiesparmodus, wenn ein Druckauftrag übertragen wird oder die Benutzeroberfläche auf dem PC aktiviert wird.

### HINWEIS

Die Stromspar-Schaltfläche auf dem System-PC anklicken, wenn der **Stromsparmodus** manuell beendet werden soll.

Siehe das Administrator-Handbuch für weitere Informationen über diese Funktion.

## Pause

Mit der **Pause**-Schaltfläche kann ein laufender Druckauftrag gestoppt bzw. der Druckvorgang angehalten werden.

Wenn ein Druckauftrag pausiert wurde, kann er wiederaufgenommen oder abgebrochen werden.

### HINWEIS

Abhängig von der Administratoreinstellung ist es möglich, dass die Druckmaschine nach Ablauf einer bestimmten Zeit ohne Wahl der Wiederaufnahme-Schaltfläche den Druck automatisch wieder aufnimmt. Den Administrator darüber befragen oder das Systemhandbuch für weitere Informationen zu Rate ziehen.

## Tonerstatusbereich


In diesem Bereich der Benutzeroberfläche wird der Status der Tonerkassetten mittels einer Füllstandsanzeige übermittelt.

### HINWEIS

Die Maschine hat u. U. eine wahlweise fünfte Tonerkassette. Alle für die Tonerkassetten beschriebenen Eigenschaften gelten auch für die wahlweise fünfte Tonerkassette.

## Wartung-Schaltfläche

Wenn die Schaltfläche **Wartung** angeklickt wird, wird ein Fenster geöffnet, in dem der Status jedes Verbrauchsmaterials angezeigt wird. Siehe dazu die folgende Abbildung:

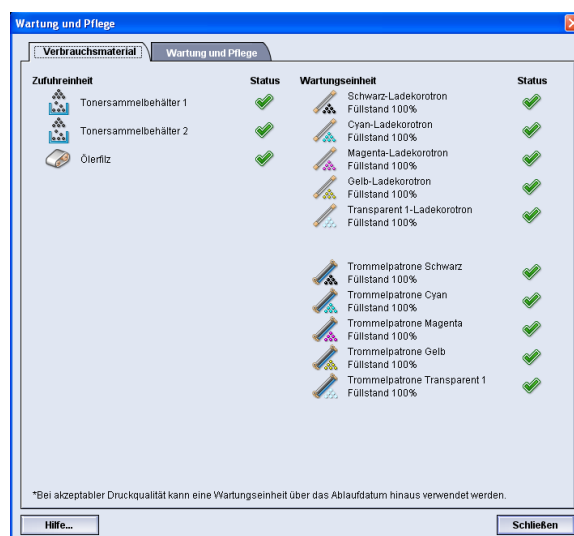

Bei Anmeldung als Administrator wird das zusätzliche Register **Wartung** aktiviert. Weitere Informationen sind dem Systemadministrator-Handbuch zu entnehmen.

### HINWEIS

Wenn das Verbrauchsmaterial in einem Austauschmodul verbraucht ist, unterbricht die Maschine automatisch den laufenden Auftrag und startet erst wieder, wenn das Verbrauchsmaterial ersetzt ist.

### TIPP

Wenn der Status eines vom Kundendienst auszutauschenden Moduls als niedrig oder aufgebraucht angezeigt wird, wird dadurch kein Auftrag abgebrochen bzw. die Maschine wird nicht angehalten. Das vom Kundendienst auszutauschende Modul kann weiterhin erwartungsgemäß arbeiten, weit über die Anzeige der durchschnittlichen Nutzungszeit hinaus. Der Kundendiensttechniker verwendet die Statusanzeigeninformationen bei jedem an der Maschine ausgeführten Service.

## Druckserver-Übersicht

Mit dem digitalen Drucksystem können drei Druckserver eingesetzt werden:


- Xerox FreeFlow Print Server, für die Xerox 800/1000 Digital Color Press
- Xerox CX Print Server, Powered by Creo
- Xerox EX Print Server, Powered by Fiery

### HINWEIS

Detaillierte Informationen über einen spezifischen Druckserver sind der Kundendokumentation im Lieferumfang zu entnehmen.

## Vollbreitenanordnung

Ihr Digitaldrucksystem kann eine integrierte Farbkalibrierungsfunktion namens „Vollbreitenanordnung“ enthalten. Sie befindet sich in Bereich 6 auf der rechten Seite des Druckwerks.

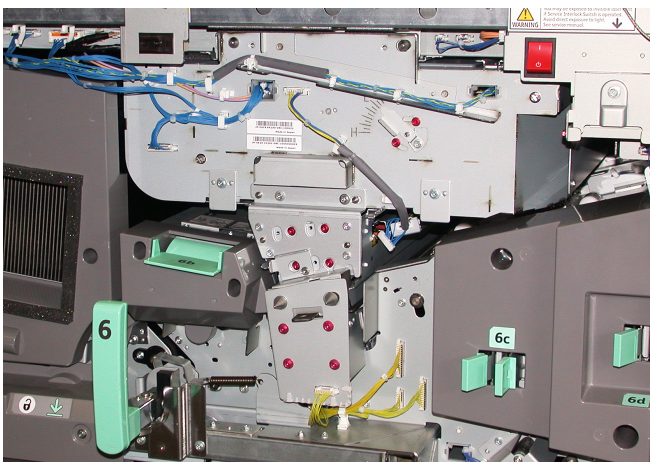

**HINWEIS**

Die Vollbreitenanordnung ist eine getrennt erhältliche OPTIONALE Funktion. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

Die Vollbreitenanordnung-Funktion verwendet xerografische Parameter und Diagnosen zum Scannen des gedruckten Bildes und zur Korrektur von Registrierungs-, Dichte- und Farbfehlern. Dies ist der Prozess der Kalibrierung des Print Servers mit dem Digitaldrucksystem. Als Referenz für bekannte Farben eines Testmusters stehen jetzt interne Kalibrierungstreifen (oder Kacheln) zur Verfügung. Die Farbwerte werden automatisch eingestellt, damit genaue und beständige Reproduktionen erstellt werden, und das bedeutet, dass kein Benutzereingriff mehr erforderlich ist. Damit hat der Kunde eine bessere Kontrolle über die Ausgabe des Drucksystems.

**HINWEIS**

Die Benutzerdokumentation des Druckservers enthält die erforderlichen Informationen über die Kalibrierung des Farbserver in Verbindung mit dem Digitaldrucksystem. Siehe auch das Systemhandbuch für detaillierte Informationen über die Vollbreitenanordnung-Funktion.

## Klarer Toner

Der klare Toner ist ein optionales fünftes Modul, mit dem Druckaufträge durch Vollseiten- und Punktdeckungsverbesserung verbessert werden können.

Die Klartoner-Fähigkeit setzt zwei Methoden zur Verbesserung des Deckungsbereichs von Druckausgaben ein. Die Methoden sind 'Full Flood' und 'Spot' (Punkt, nur auf spezifische Bereiche angewendet). Beide Methoden verwenden einen "Lack" oder klaren Strich, um einen gewünschten Effekt zu erzielen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Maschinenproduktivität. Das Klartonermodul wird von allen Druckservern unterstützt.



## Produktivität

Mit der Verwendung des klaren Tonermoduls wird die Produktivität der Maschine für alle unterstützten Materialien gesichert, wodurch die Fähigkeiten nahezu unbegrenzt werden:

- Aufrechterhaltung der vollen Nenngeschwindigkeit von 80/100 Drucken/min im 5-Farbmodus

- Unterstützung von Text und Bildern

## Vollflächige Lackierung

Vollflächige Lackierung (Full Flood Varnish) erzeugt ein gleichförmiges glänzendes Finish auf der Druckausgabe, wenn der Lack mit hochqualitativen Anwendungen verwendet wird. Mit der Option 'Full Flood' erhält man Deckung der gesamten Seite mit einem klaren Glanzfinish (Lack), der den Gesamteindruck innerhalb einer Anwendung oder auf einem Einzelblatt erhöht.

## Punkt

Mit der Punkt-Option innerhalb einer unterstützten Anwendung kann der Benutzer einen spezifischen Bereich oder mehrere Bereiche angeben, wo ein klarer Toner auf die gedruckte Ausgabe angewendet wird. Dies geschieht zur Betonung oder Hervorhebung des gewünschten Bereichs. Punktlackierung kann für folgende Zwecke verwendet werden:

- "Lackieren" (Glanzfinish anwenden) spezifischer Bereiche eines Druckauftrags
- Schaffen künstlerischer Effekte und Hervorhebungen auf einem Druckauftrag
- Die Erscheinung von Metallobjekten kann mit Schlüsselfarben wie Silber, Gold oder Kupfer hervorgehoben werden.
- Pastellfarben können mit einem Perlglanzeffekt verstärkt werden
- Bilder für visuelle Abwechslung hervorheben, damit sie aus der Seite hervorstehen (dreidimensionaler Effekt)
- Aufmerksamkeit auf Überschriftentext lenken
- Fotos, Logos oder andere Bildbereiche hervorheben
- Wasserzeichen hervorheben


## Optionales Zuführungs- und Endbearbeitungszubehör

Für die Maschine steht eine breite Auswahl an optionalen Zuführungs- und Endbearbeitungsgeräten zur Verfügung. Dieses optionale Zubehör wird auf den folgenden Seiten aufgelistet, zusammen mit einem Querverweis auf spezifische Informationen für jedes optionale Gerät.



## Großraumzufuhr für Überformat (OHCF)

Großraumzufuhr für Überformat mit zwei Behältern

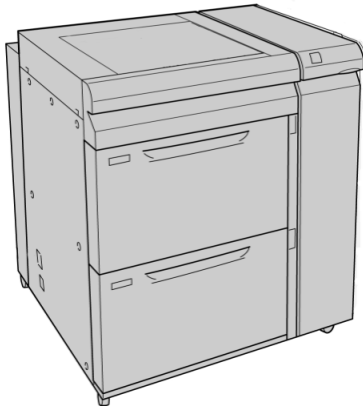

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Schnittstellenmodul


Das Schnittstellenmodul ist für alle anderen Endbearbeitungsgeräte erforderlich. Es ist die Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Druckwerk und allen angeschlossenen Endbearbeitungsgeräten.



Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## GBC AdvancedPunch

Das GBC AdvancedPunch bietet eine weitere Stufe mit Endbearbeitungsoptionen für die Druckausgabe, da man A4-Dokumente lochen kann, was wiederum eine Anzahl an Bindungsarten unterstützt. Locharten sind 21-Loch bis zu maximal 47-Loch für A4-Druckmaterial.

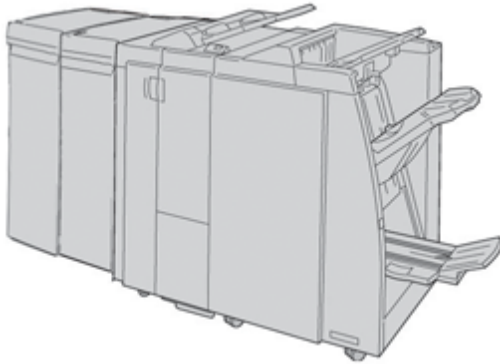

### HINWEIS

Der GBC AdvancedPunch wird hier mit dem erforderlichen Schnittstellenmodul und dem optionalen Booklet Maker Finisher gezeigt. Der GBC AdvancedPunch kann an eine Reihe optionaler Endbearbeitungsgeräte angeschlossen werden.


Informationen über dieses Zubehör sind auf [www.xerox.com](http://www.xerox.com) zu finden, wo die neueste Version des gewünschten Bedienerhandbuchs heruntergeladen werden kann. Dazu den Produktnamen in das Suchfeld eingeben und die Verknüpfung 'Benutzerdokumentation' auswählen.

## Hochleistungstapler

Bei dem Hochleistungstapler handelt es sich um ein wahlweises Endbearbeitungsgerät mit Stapel- und Versatzfähigkeiten für die Ausgabe in einen Staplerbehälter.

### HINWEIS

Der Hochleistungstapler wird hier mit dem erforderlichen Schnittstellenmodul gezeigt.

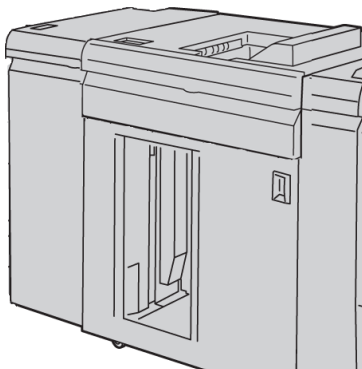

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Perfect Binder

Der Perfect Binder ist ein optionales Endbearbeitungsgerät, das die gedruckte Ausgabe in ein fertiges Buch bindet. Die gebundene Ausgabe kann ein optionales vorderes und rückseitiges Deckblatt enthalten.




Klebebinden ist ein Verfahren, bei dem die Blätter (Seiten) mit einem Klebstoff gebunden und die überstehenden Kanten zugeschnitten werden. Der Klebstoff hält die inneren Blätter des Buchs zusammen. Auf Wunsch können vorderes und rückseitiges Deckblatt einbezogen werden. Die Endausgabe ist ein fertiges, klebegebundenes Buch mit einem Umschlagdeckblatt.

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Standard Finisher

Diese Endbearbeitung bietet eine breite Auswahl von Endbearbeitungs/Falzoptionen.

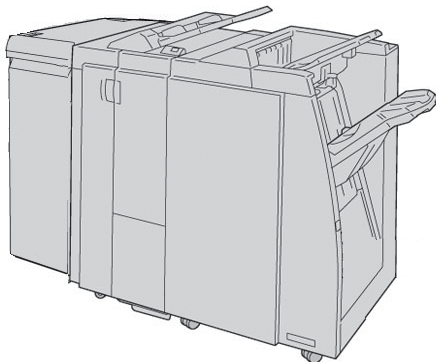


### HINWEIS

Der Standard Finisher wird hier mit dem erforderlichen Schnittstellenmodul und dem optionalen C/Z-Faltermodul gezeigt.

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Finisher-Broschürenhefter

Diese Endbearbeitung bietet eine breite Auswahl von Endbearbeitungs/Falzoptionen.

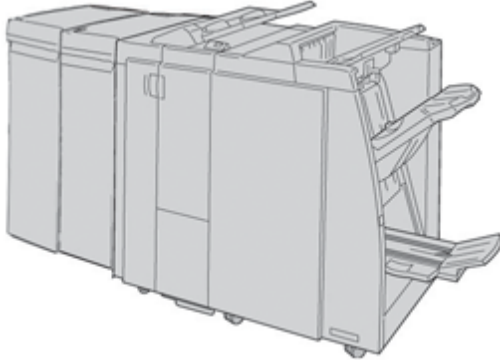


### HINWEIS

Der Booklet Maker Finisher wird hier mit dem erforderlichen Schnittstellenmodul und dem optionalen C/Z-Faltermodul gezeigt.

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## SquareFold Trimmer-Modul

Das SquareFold Trimmer-Modul ist eine optionale Endbearbeitung, die mit einer weiteren, einen Booklet Maker enthaltenden Endbearbeitung verwendet wird.

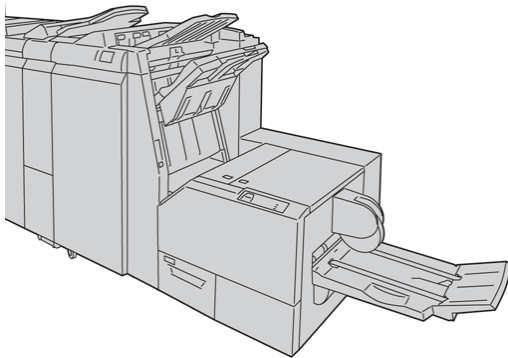

### HINWEIS

Das SquareFold Trimmer-Modul wird hier mit dem erforderlichen Schnittstellenmodul und dem optionalen Booklet Maker Finisher gezeigt.

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Standard Finisher Plus

Der Standard Finisher Plus dient als Schnittstelle zum Übertragen von Papier zwischen dem Druckwerk und an die Maschine angeschlossenen DFA-Geräten von Drittanbietern.



### HINWEIS

Für den Standard Finisher Plus ist das Schnittstellenmodul erforderlich.

Detaillierte Informationen über dieses Gerät befinden sich an einer anderen Stelle dieses Handbuchs.

## Endbearbeitungsgeräte von Drittanbietern

Zusätzliche DFA-Geräte (Document Finishing Architecture) von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar, einschließlich der folgenden:

- PlockMatic Pro 30 Booklet Maker
- GBC eBinder 200

### HINWEIS

Für alle DFA-Geräte von Dritten sind SOWOHL das Schnittstellenmodul ALS AUCH der Standard Finisher Plus erforderlich.

Informationen über dieses Zubehör befinden sich im Finishing Solutions-Handbuch für die Xerox Color 800/1000 Press. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Xerox-Partner.

## Maschine ein/ausschalten

Die Maschine wird mittels Netzschalter **EIN**- oder **AUS**geschaltet

- Gerät einschalten: Den Netzschalter auf **EIN** stellen, um die Maschine einzuschalten.

Der Benutzer wird über eine Bildschirrmeldung aufgefordert, zu warten, bis die Fixiereinheit vorgewärmt ist und der Digitaldrucker den Systemtest ausgeführt hat. Aufträge können während dieser Phase auf dem Gerät vorgewählt werden und werden dann automatisch ausgeführt, sobald die Maschine betriebsbereit ist.

- Gerät ausschalten: Den Netzschalter auf **AUS** stellen, um die Maschine auszuschalten.

### HINWEIS


Mindestens 10 Sekunden warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.

## Seriennummer der Maschine finden

Die Seriennummer der Maschine findet man entweder über die Benutzeroberfläche der Maschine oder im Geräteinneren.


### Seriennummer der Maschine auf der Benutzeroberfläche

Die Seriennummer der Maschine findet man auf der Benutzeroberfläche durch die Wahl von **System > Gerätedetails**.

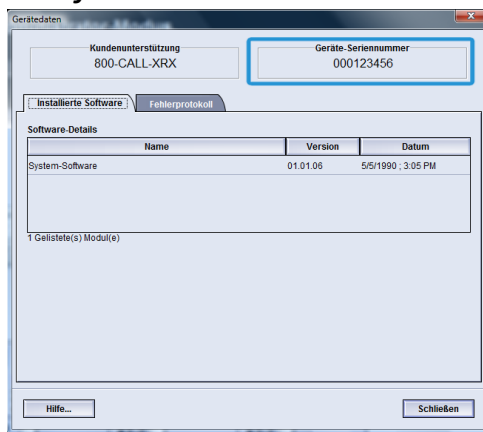

### Seriennummer auf der Maschine

Wenn die Stromversorgung der Maschine unterbrochen wird und der Zugriff auf das Register **Maschinendetails** nicht möglich ist, kann man die Seriennummer auch auf dem Maschinenrahmen (linke Seite, unten) finden.

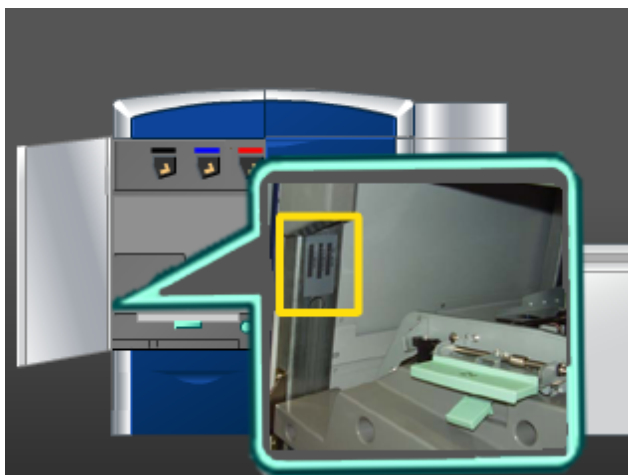

Mit dem folgenden Verfahren findet man die Seriennummer auf der Maschine.

1. Die linke Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der linken Seite).
2. Die Seriennummer auf dem Maschinenrahmen auf der linken unteren Seite feststellen.
3. Die linke Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der linken Seite).





# Hilfequellen

## Benutzeroberfläche-Hilfe

Die Benutzeroberfläche der Maschine enthält eine Online-Hilfe.

Diese Online-Hilfe enthält Informationen über die folgenden Themen:

- Anwendung und Instandhaltung der Maschine und des optionalen Zubehörs
- Setzen und Ändern von Kennwörtern und Standardeinstellungen

Durch die Auswahl von **Color 800/1000 Hilfe** im **Hilfe**-Pulldownmenü wird ein neues Fenster mit den gleichen Informationen geöffnet, die sowohl in diesem Handbuch als auch im Systemadministration-Handbuch enthalten sind.

## Hilfe im Internet

Xerox im Internet: Für System-Support, Benutzerhilfe, Kundendokumentation und Service-Support zu [www.xerox.com](http://www.xerox.com) wechseln und für spezifische Kontaktinformationen/Telefonnummern in der entsprechenden Region auf die Verknüpfung **Kontakt** klicken.

Vor dem Anruf beim Support ist es angebracht, die Seriennummer der Maschine parat zu haben. Die Seriennummer wird im Register Maschineninfo angezeigt (**System** > **Maschineninfo**).

## Druckserver-Kundendokumentation

Die Kundendokumentation für den Druckserver befindet sich auf einer CD/DVD im Lieferumfang des Druckservers. Nach der Installation sollten diese Materialien ausgedruckt werden.

# Verrechnung und Zähler

Die Zähler unterscheiden sich abhängig von Maschinenkonfiguration und Setup.

## Gebührenzähler/Gebrauchszähler

1. Auf der Maschinen-Bedienoberfläche die Funktion **Gebühren- und Gebrauchszähler** auswählen.
2. Der Bildschirm **Gebühren- und Gebrauchszähler** wird angezeigt.

## Informationen über Verrechnung und Zähler

- Im Register **Verrechnungszähler** wird die Gesamtanzahl an S/W- und Farbdrukken angezeigt. Die auf diesem Bildschirm angezeigten Informationen können von einer Region zur nächsten unterschiedlich sein. Diese Zähler können nicht zurückgesetzt werden.
- Das Register Gebrauchszähler arbeitet in etwa wie ein Wegstreckenzähler in einem Fahrzeug. Es kann auf Null zurückgestellt werden. Wenn es auf Null gesetzt wird, zeigt er die Anzahl der Drucke von diesem Zeitpunkt an, bis die Schaltfläche **Alle rücksetzen** angeklickt wird.

### HINWEIS

Wenn der optionale klare Toner vorhanden ist, zeigt das Register 'Gebrauchszähler' zwei zusätzliche Druckzähler an: Klar-Drucke und Klar-Großformatdrucke

### HINWEIS

Die auf diesem Bildschirm angezeigten Informationen können von einer Region zur nächsten unterschiedlich sein.

# Kundendienst anfordern

1. Alle angezeigten Fehlercodes notieren.
2. Die Seriennummer der Maschine notieren, dazu **Maschinenstatus > System** aufrufen. (Wird die Seriennummer nicht angezeigt, die rechte und linke Vordertür der linken Druckwerkseite öffnen. Auf dem Maschinenrahmen befindet sich ein Etikett mit der Seriennummer.)
3. Wenn die Ausgabequalität problematisch ist, ein Muster erstellen, das als Referenz bei der Beschreibung des Problems am Telefon und bei der Beantwortung von Fragen des Kundendiensttechnikers über die Probleme dienen kann.
4. Den Anruf möglichst von einem Telefon nahe der Maschine tätigen. Den Anweisungen des Kundendiensttechnikers folgen.
5. Die Kundendiensttelefonnummern sind wie folgt zugänglich: Die spezifische Telefonnummer in der jeweiligen Region kann über die **Support**-Verknüpfung unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com) festgestellt werden.

# 3

## Druckauftrag übermitteln

Für diese Übungen sind die PDF-Dateien von Benutzerhandbuch und Administrator-Handbuch erforderlich. Wenn keine elektronische Kopie dieser PDFs verfügbar ist, können Sie sie von [www.xerox.com](http://www.xerox.com) herunterladen.

Diese Übungen geben Anweisungen zum Drucken eines dieser Kundendokumentations-Handbücher (Benutzer- oder Administrator-Handbuch)

### Drucken vom Computer

1. Auf dem Computer eine der PDF-Dateien in Adobe Acrobat Reader öffnen.
2. Auf **Datei > Drucken** klicken.
3. Gewünschten Drucker und Druckwarteschlange auswählen.
4. Die Schaltfläche **Eigenschaften** (für diese Maschine) auswählen.
5. Die gewünschten Ausgabeoptionen auswählen (z. B. Auflagen, 1- oder 2-seitiges Drucken usw.).
6. **OK** auswählen, um das Eigenschaften-Fenster zu schließen.
7. Mit **OK** den Auftrag an den Drucker senden.

### Drucken vom Xerox FreeFlow Druckserver

1. Die PDF-Dateien der Kundendokumentation auf ein Speichergerät (z. B. einen Flashdrive oder eine CD/DVD) kopieren.
2. Das Speichermedium mit dem Druckserver verbinden.
3. Auf dem FreeFlow Druckserver **Services > Von Datei drucken** auswählen.
4. **Durchsuchen** auswählen.
5. Zu dem Speichermedium mit den PDF-Dateien wechseln.
6. Eine der PDF-Dateien (Benutzerhandbuch, Systemadministration-Handbuch) auswählen und hervorheben.
7. **OK** wählen.
8. Die gewünschte Druckwarteschlange auswählen.
9. Die gewünschten Ausgabeoptionen auswählen (z. B. Auflagen, 1- oder 2-seitiges Drucken usw.).
10. **Drucken** antippen.

Der Auftrag wird in die gewünschte Warteschlange gesendet und entweder gehalten oder sofort ausgedruckt.

11. **Schließen** auswählen; dadurch wird das Fenster Von Datei drucken geschlossen.

## Drucken vom Xerox EX Print Server, Powered by EFI

1. Die PDF-Dateien der Kundendokumentation auf ein Speichergerät (z. B. einen Flashdrive oder eine CD/DVD) kopieren.
2. Das Speichermedium mit dem Druckserver verbinden.
3. Auf dem Xerox EX Druckserver **Datei > Auftrag importieren** auswählen.
4. Die gewünschte Warteschlange auswählen (z. B. **Drucken** oder **Halten**).
5. **Hinzufügen** wählen.
6. Zu dem Speichermedium mit den PDF-Dateien wechseln.
7. Eine der PDF-Dateien (Benutzerhandbuch, Systemadministration-Handbuch) auswählen und hervorheben.
8. **Öffnen** wählen.
9. **Import** wählen.

Der Auftrag wird in die ausgewählte Warteschlange oder zum sofortigen Ausdrucken zum Drucker gesendet.

## Drucken vom Xerox CX Print Server, Powered by Creo

1. Die PDF-Dateien der Kundendokumentation auf ein Speichergerät (z. B. einen Flashdrive oder eine CD/DVD) kopieren.
2. Das Speichermedium mit dem Druckserver verbinden.
3. Auf dem Xerox CX Druckserver **Datei > Importieren** auswählen.
4. Die gewünschte Warteschlange auswählen (z. B. **ProcessStore** oder **ProcessPrint**).
5. Zu dem Speichermedium mit den PDF-Dateien wechseln.
6. Eine der PDF-Dateien (Benutzerhandbuch, Systemadministration-Handbuch) auswählen und hervorheben.
7. **Hinzufügen** wählen.
8. **Import** wählen.

Der Auftrag wird in die ausgewählte Warteschlange oder zum sofortigen Ausdrucken zum Drucker gesendet.

# Systemadministrator - Übersicht

## Als Administrator anmelden

1. Die Schaltfläche **Anmelden** im Hauptfenster der Benutzeroberfläche wählen.  
Der Bildschirm Anmelden wird eingeblendet.
2. Auf dem Anmeldungsbildschirm „Administrator“ auswählen.
3. Das Administrator-Kennwort über die Tastatur eingeben.

### HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen werden bei der Eingabe nur Sternchen (\*) angezeigt.

4. Auf **OK** klicken.

### HINWEIS

Das Administrator-Kennwort sollte baldmöglichst nach der Installation des Geräts geändert werden, damit Unbefugten kein Zugriff gewährt wird.

5. Zum Beenden des Administrator-Modus wählen Sie die Schaltfläche **Abmelden**.

## Systemadministrator-Optionen

Der Systemadministrator-Modus beinhaltet das Einstellen/Ändern der Folgenden:

- Materialarchiv-Verwaltung (einschließlich Optionen für die Erweiterte Materialeinstellung)
- Erweiterte Materialeinstellung zum Erstellen/Bearbeiten von benutzerdefinierten Papiermaterialien für das Materialarchiv
- Systemeinstellungsfunktionen, einschließlich:
  - Sprache
  - Administrator-Kennwort
  - Automatische Anzeige von Fehlerfenstern
  - Datum und Uhrzeit

## Systemadministrator - Übersicht

- Produktivitätseinstellungen
- Stromspareinstellungen
- Warntöne
- Behälteroptionen wie automatische Behälterumschaltung
- Ausgabegeräte
- Schriftbildqualitätsoptionen
- Vollbreitenanordnung
- Profilkfunktionen, einschließlich:
  - Ausrichtung
  - Falzeinstellung, diese Funktion wird angezeigt, wenn der optionale Finisher angeschlossen ist
  - Endbearbeitungsgeräte: Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein wahlweises DFA-Gerät eines Drittherstellers an das System angeschlossen ist. Mit dieser Funktion können spezifische Einstellungen für dieses angeschlossene DFA-Gerät ausgewählt werden.

Detaillierte Informationen und Anweisungen über die verschiedenen Administratorfunktionen enthält das Systemhandbuch.

# Papier-Informationen


## Material Behälter 1 und 2 laden

### Papier einlegen

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
5. Das Papier einlegen und gegen die rechte Seite des Behälters ausrichten.
6. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
7. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
8. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
9. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
10. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

### Registmaterial laden


1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Die Registerblätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
4. Das Registerpapier einlegen und gegen die rechte Kante des Behälters in LSZ-Ausrichtung ausrichten, siehe die folgende Abbildung:

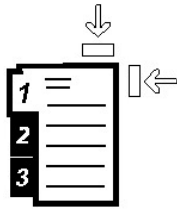

5. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
6. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
7. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignissen-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
8. Im Fenster 'Behälterereignissen' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
9. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereignissen zu schließen.

## Klarsichtfolien laden

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Die Klarsichtfolien vor dem Einlegen in den Behälter auffächern, damit sie nicht zusammenkleben.
4. Klarsichtfolien auf einen kleinen Stapel Papier des gleichen Formats legen und die Kante gegen die rechte Kante ausrichten, siehe die folgende Abbildung:

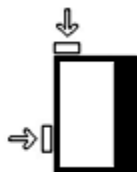


5. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
6. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
7. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignissen-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.



8. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
9. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

## Vorgelochtes Material für 1-seitige Druckaufträge laden

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
5. Für die LSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

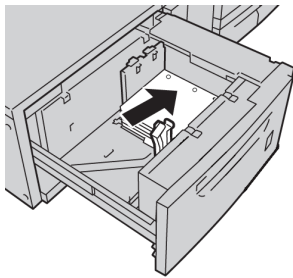


6. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
7. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
8. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
9. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
10. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

## Vorgelochtes Material für 2-seitige Druckaufträge laden


Das gelochte Papier in Längsseitenzufuhr- (LSZ) oder Schmalseitenzufuhr- (SSZ) Ausrichtung in einen beliebigen Behälter legen.

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.

5. Für die LSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

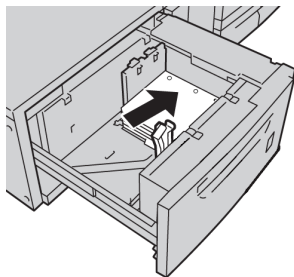


6. Für die SSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

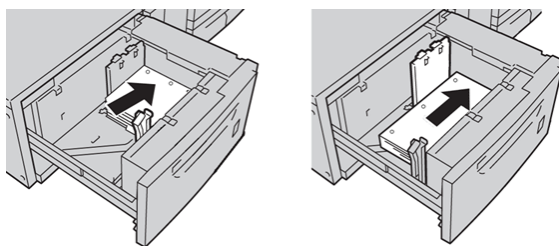

7. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
8. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
9. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignis-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
10. Im Fenster 'Behälterereignis' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
11. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereignis zu schließen.

## Schiefauflagekorrekturhebel

Die Hebel zur Korrektur von Schiefauflage befinden sich in allen Papierbehältern. Mithilfe dieser Hebel wird die Zufuhrgenauigkeit für das Papier erhöht und Schiefauflageprobleme werden verringert.

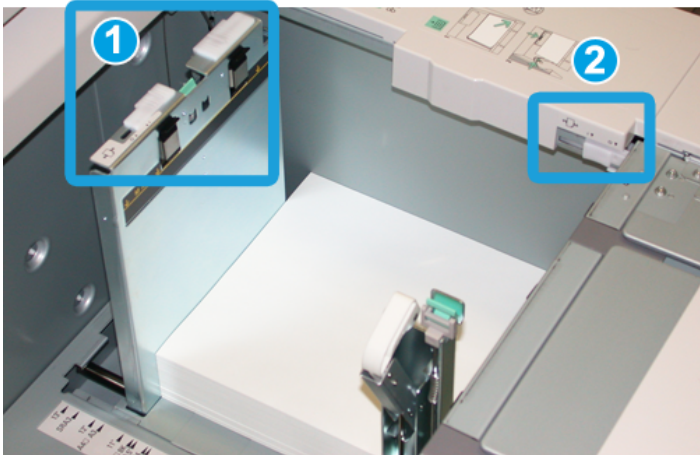

1. Hinterer Schiefauflaufkorrektur-Hebel
2. Rechter Schiefauflaufkorrektur-Hebel


- Diese Hebel müssen in ihrer Standardstellung verbleiben. Die Hebelstellung sollte nur dann geändert werden, wenn beim Ausführen eines spezifischen Druckauftrags und/oder mit einem spezifischen Druckmaterialtyp ein Schiefauflaufproblem auftritt.
- Eine Verstellung der Schiefauflaufkorrektur-Hebel aus der Ausgangsstellung kann bei Verwendung bestimmter Materialtypen, z. B. gestrichen, Etikett, Transparenz und Folie weitere Schiefauflaufprobleme verursachen.

Mit dem folgenden Verfahren werden die Schiefauflaufkorrektur-Hebel eingestellt.

1. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den hinteren Schiefauflaufkorrektur-Hebel nach rechts schieben (wie in der obigen Abbildung dargestellt ist).
3. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.
4. Im Fenster 'Behälterereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättestations- und Ausrichtungsoption einstellen.
5. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereigenschaften zu schließen.
6. Den Druckauftrag ausführen.
  - Wenn das Papier ohne Schiefauflauf korrekt zugeführt wird und die ausgegebenen Drucke zufriedenstellend sind, ist die Aufgabe abgeschlossen.
  - Wenn das Papier verzogen ist und die Druckausgabe nicht zufriedenstellend ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
7. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
8. Den hinteren Schiefauflaufkorrektur-Hebel in die linke Ausgangsstellung zurückstellen.
9. Den rechten Schiefauflaufkorrektur-Hebel in Richtung Vorderseite des Papierbehälters schieben.
10. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.

11. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
12. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.
13. Den Druckauftrag ausführen.
  - Wenn das Papier ohne Schiefelauf korrekt zugeführt wird und die ausgegebenen Drucke zufriedenstellend sind, ist die Aufgabe abgeschlossen.
  - Wenn das Papier verzogen ist und die Druckausgabe nicht zufriedenstellend ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
14. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
15. Den rechten Schiefelaufkorrektur-Hebel wieder in die Standardstellung an der Rückseite des Papierbehälters zurückschieben.
16. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.
17. Bei fortgesetzten Schiefelaufkorrektur-Problemen siehe die Informationen über die 'Erweiterte Materialeinstellung' im Systemhandbuch.

# Behältereigenschaften

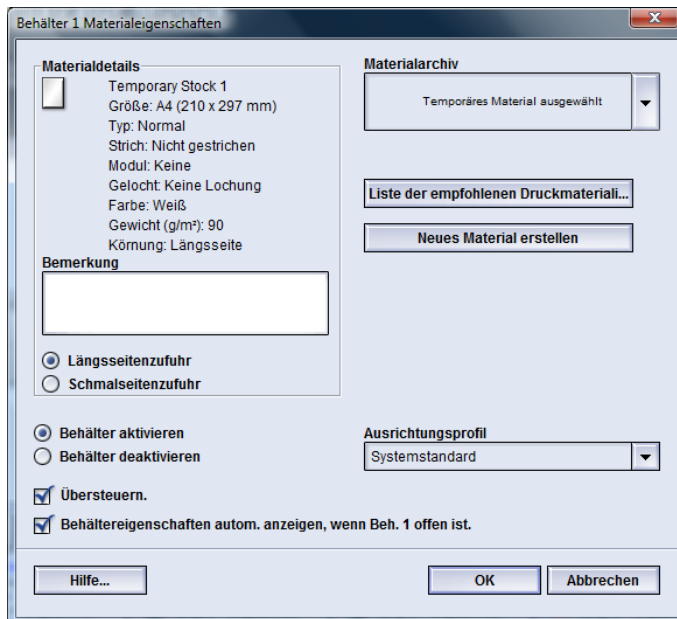

Im Fenster Behältereigenschaften kann der Benutzer eine Reihe Funktionen für den Papierbehälter anzeigen und auswählen. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind für Bediener und Administratoren verschieden. Die folgenden Informationen stellen die Auswahlmöglichkeiten für Bediener dar.

- **Ausgewähltes Material - Details:** In diesem Bereich werden die aktuellen Behälterinformationen einschließlich Papierformat, Art, Gewicht, Farbe und Ausrichtung des Papiers (LSZ oder SSZ), angezeigt.
  - **Anmerkung:** In diesem Bereich kann der Benutzer Informationen über das Papier eingeben, z. B. Markenname oder auftragsspezifische Informationen. Maximal 256 Zeichen sind erlaubt.
  - **Längsseitenzufuhr/Schmalseitenzufuhr (LSZ/SSZ):** Die Ausrichtung, mit der das Papier im Behälter geladen ist: entweder in der LSZ- oder in der SSZ-Ausrichtung.
- **Behälter aktivieren:** Erlaubt, dass der ausgewählte Behälter verwendet wird.
- **Behälter deaktivieren:** Verhindert, dass der ausgewählte Behälter verwendet wird.

- **Überschreiben:**

- Wenn diese Auswahl nicht markiert ist, wird auf der Benutzeroberfläche eine Meldung angezeigt, wenn das im Behälter befindliche Material nicht mit den im Fenster 'Behältereigenschaften' angezeigten Materialinformationen übereinstimmt. Der Benutzer muss den Behälter mit dem gleichen Material bestücken, das im Fenster 'Behältereigenschaften' angezeigt wird.
- Wenn diese Auswahl markiert ist, wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt, wenn ein Materialübereinstimmungsfehler zwischen dem tatsächlichen Behälterinhalt und den für diesen Behälter angezeigten Informationen besteht.


- **Behältereigenschaften autom. anzeigen, wenn Behälter offen ist:** Wenn diese Option markiert ist, wird das Fenster 'Behältereigenschaften' geöffnet, wenn der Behälter geöffnet wird.
- **Pulldown-Menü Materialarchiv:** Enthält die Namen aller Papierarten, die entweder vom Benutzer erstellt oder von der Liste der empfohlenen Druckmaterialien kopiert und/oder bearbeitet wurden. Der Benutzer wählt ein gewünschtes Material und es wird dem Behälter zugeordnet.
- **Liste der empfohlenen Druckmaterialien (LEB):** Liste aller vorprogrammierten Standardmaterialien, die für die Maschine verfügbar sind. Der Benutzer kann ein Material aus der LEB auswählen und vorübergehend einem Behälter zuordnen. Das Material wird im Pulldown-Menü des Materialarchivs als **Temporäres Material ausgewählt** angezeigt und wird gelöscht, sobald ein anderes Material ausgewählt wird.
- **Neues Material erstellen:** Lässt den Benutzer ein neues temporäres Material erstellen, das dem Behälter zugeordnet wird. Das Material wird im Pulldown-Menü des Materialarchivs als **Temporäres Material ausgewählt** angezeigt und wird gelöscht, sobald ein anderes Material ausgewählt wird.
- **Ausrichtungsprofil:** Ermöglicht die Auswahl des System-Standardprofils oder eines spezifischen Profils, das im Administrator-Modus erstellt und gespeichert wurde.

## Materialübereinstimmungsfehler im Behälter

Wenn das in einem Behälter eingelegte Papier nicht mit den Informationen im Fenster Behältereigenschaften übereinstimmt, wird man auf der Benutzeroberfläche mit einer Materialübereinstimmungsfehler-Meldung informiert.

### HINWEIS

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vom Administrator aktiviert wird. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

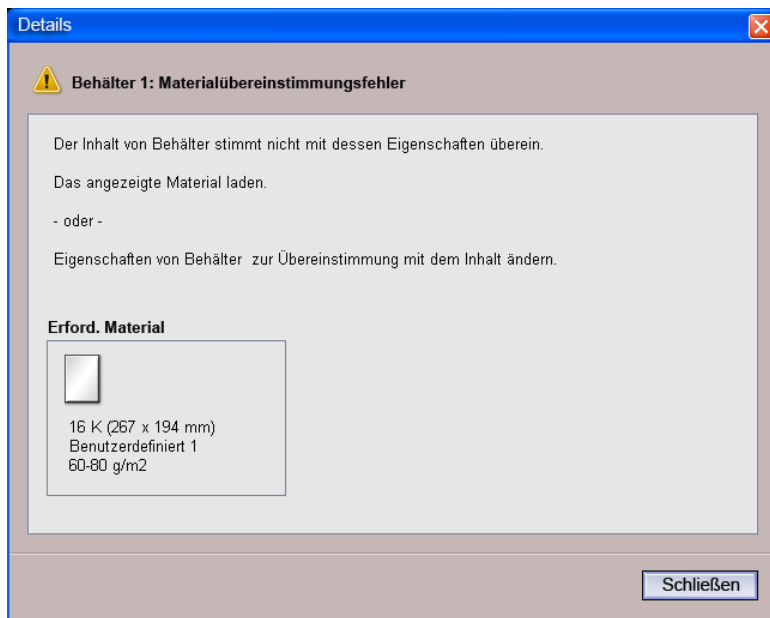

Wenn diese Meldung angezeigt wird, die folgenden Schritte ausführen:

1. Das im Fenster Behälter-Materialübereinstimmungsfehler angezeigte Material laden  
oder
2. Die Behältereigenschaften so ändern, dass sie mit dem Inhalt des Behälters  
übereinstimmen.
  - a) Format, Art (gestrichen oder ungestrichen usw.) und Gewicht des im Behälter  
geladenen Papiers prüfen.
  - b) Diese Informationen in das Fenster Behältereigenschaften eingeben.

# Neues zeitweiliges Druckmaterial erstellen

## HINWEIS

Nur Administratoren können neue Materialien erstellen und dauerhaft im Materialarchiv speichern.

1. Auf der Benutzeroberfläche der Maschine zweimal auf den gewünschten Behälter klicken, in den das neue Material eingelegt werden soll.  
Das Fenster 'Behälterereigenschaften' für den Behälter wird geöffnet.
2. Auf die Schaltfläche **Neu erstellen** klicken.  
Das Fenster **Neue Materialeinstellung** wird geöffnet.
3. Die entsprechenden Auswahlen für das neue Material treffen, wie Format, Farbe, Gewicht, Ausrichtung, Art, Strich und:
  - Vorgedruckt: Bei Verwendung von vorgedrucktem Material dieses Kontrollkästchen markieren.
  - Name: Das Material erhält automatisch einen Namen, z. B. 'Temporäres Material 1'. Wenn gewünscht, kann der Benutzer einen Namen wählen.

## HINWEIS

Dieses neue Material ist nur zeitweilig. Es wird nicht im Materialarchiv gespeichert. Und wenn ein anderes Material ausgewählt wird, wird dieses temporäre Material gelöscht und kann nicht zurückgerufen werden.

4. Auf **OK** klicken.
5. Erneut **OK** wählen, um das Fenster 'Behälter-Eigenschaften' zu schließen.



Das neue temporäre Material wird auf der Benutzeroberfläche für den spezifischen Behälter angezeigt. Der Name des temporären Materials wird in Kursivschrift angezeigt.


### HINWEIS

Vor dem Ausführen des Druckauftrags sicherstellen, dass der Behälter mit dem programmierten Material gefüllt ist.

## Liste der empfohlenen Druckmaterialien

Richtlinien über Druckmaterialien sind immer der Liste der empfohlenen Druckmaterialien zu entnehmen. Diese Liste wird ständig nach Bedarf um neue Papiere und andere Bedruckstoffe erweitert. Sie ist unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com) verfügbar.

Die Liste der empfohlenen Druckmaterialien ist auch auf der Maschine verfügbar, entweder über das Fenster Behälterereigenschaften oder über die Funktion Materialarchiv verwalten.

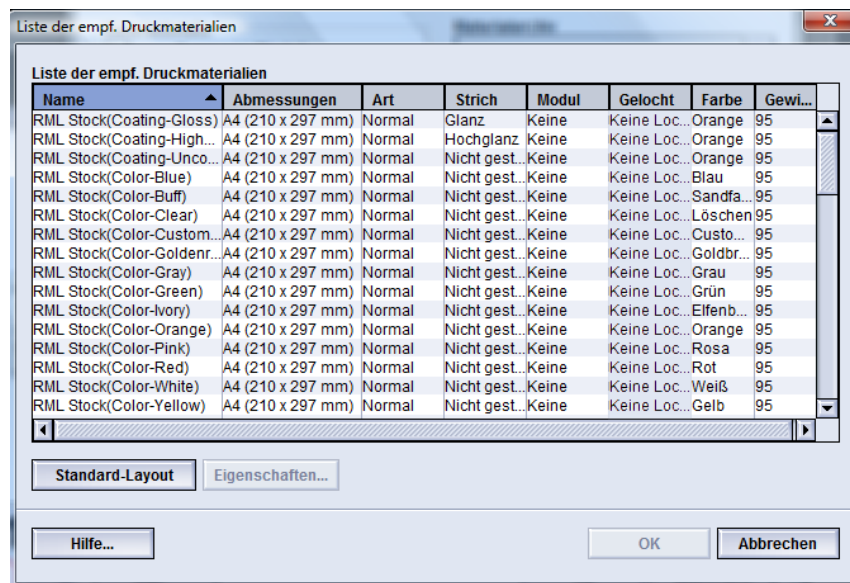



# Wartung

## Reinigungsverfahren

Zum Säubern des Druckergehäuses ein Papierhandtuch oder ein sauberes weiches Tuch mit einem Glasreiniger ohne Scheuerpulver oder Wasser verwenden.



### ACHTUNG

Keine anderen Reiniger oder Lösungsmittel verwenden, da diese mit der Farbe der Abdeckungen reagieren und so zu Schäden führen können.



### ACHTUNG

Keine Flüssigkeiten direkt in einen der Behälter sprühen oder gießen. Die Flüssigkeit immer erst auf ein Tuch auftragen.

## Bildschirm der Benutzeroberfläche reinigen

Der Bildschirm der Benutzeroberfläche ist zu Beginn jedes Arbeitstages zu reinigen. Staub und Fingerabdrücke mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vom Bildschirm wischen.



### ACHTUNG

Um eine Beschädigung des Touchscreens zu vermeiden, kein Xerox-Reinigungsmittel, Wasser oder andere Reinigungsmittel verwenden.

## Papierlaufweg reinigen

### HINWEIS

Es wird empfohlen, die folgenden Verfahren täglich auszuführen, am besten vor Beginn des täglichen Druckbetriebs, wenn die Fixieranlage noch kalt ist. Immer nur den Bereich des Papierwegs reinigen, der in den Verfahren beschrieben wird.




### GEFAHR

Wurde die Maschine bereits eingeschaltet und der Fixierbereich ist heiß, muss die Presse wieder ausgeschaltet werden und mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor dieses Verfahren ausgeführt werden kann.


### HINWEIS

Werden übermäßig große Mengen von Papierstaub festgestellt, einen Xerox-Verbrauchsmaterialexperten verständigen, um Empfehlungen für andere Materialarten zu erhalten. Stellt dieser fest, dass die Verschmutzung durch geschnittene oder nicht empfohlene Materialien verursacht wurde, ist der Kunde u. U. für zusätzliche Kosten, die nicht im Servicevertrag vereinbart wurden, haftbar.


### Papierlaufbereich 2 reinigen

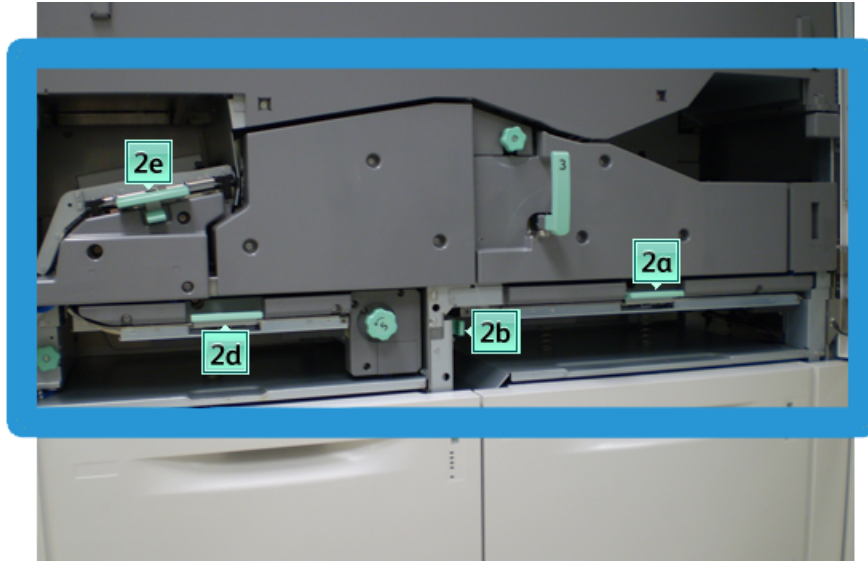

1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der linken Seite).

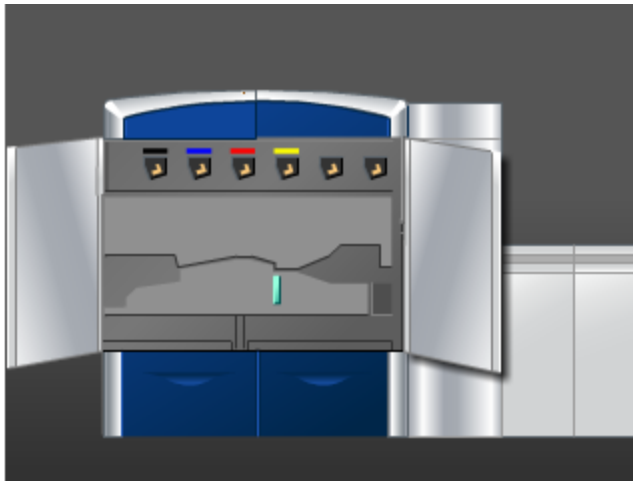


2. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.

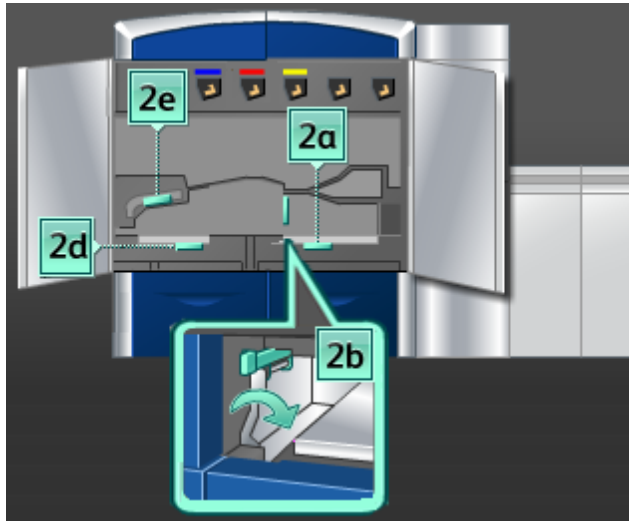


- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
3. Alle grünen Griffe wieder in die Ausgangsstellung bringen.
  4. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der linken Seite).


## Papierlaufbereiche 3 und 4 reinigen

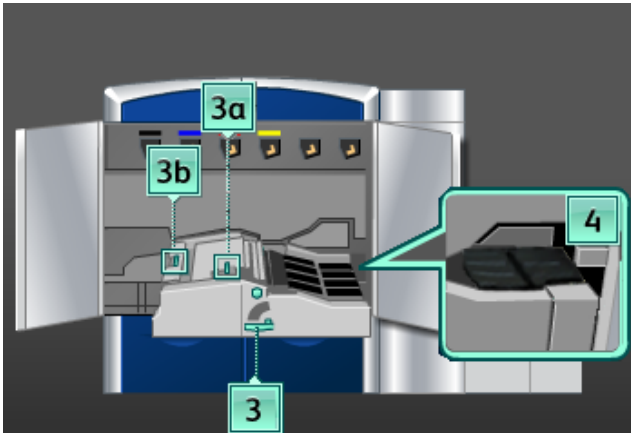

1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der linken Seite).

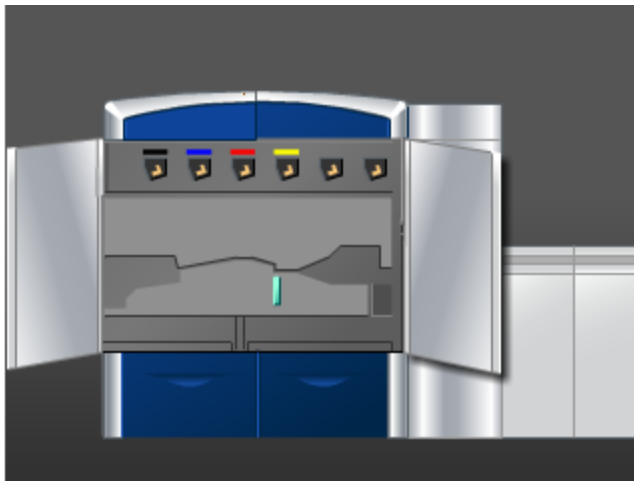


2. Griff 3 in Pfeilrichtung drehen.

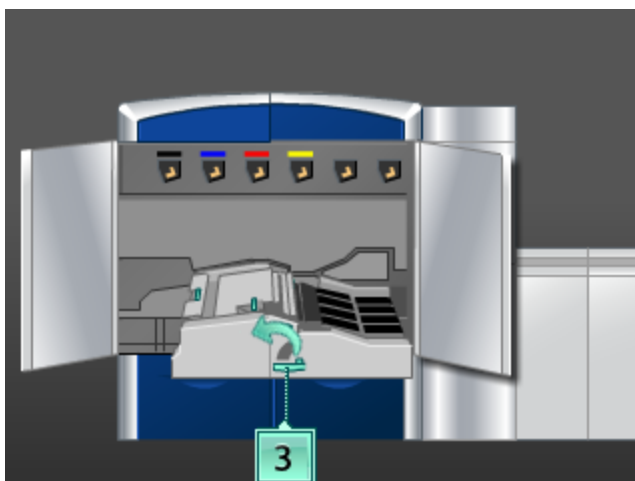


3. Das Papiertransportfach langsam bis zum Anschlag herausziehen.

4. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.

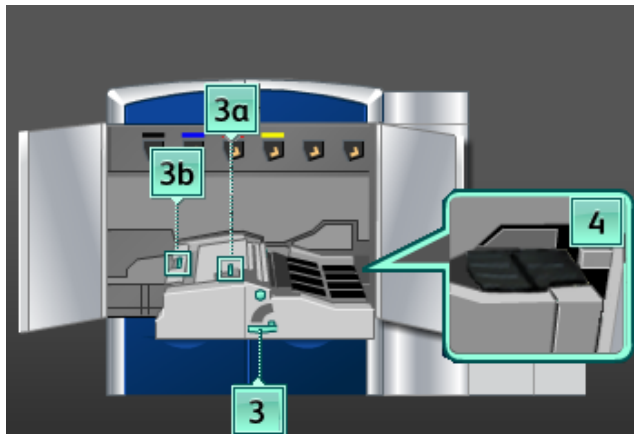

- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
5. Alle grünen Griffe wieder in die Ausgangsstellung bringen.
  6. Die Riemen in Bereich 3 in Papierlaufrichtung drehen und mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

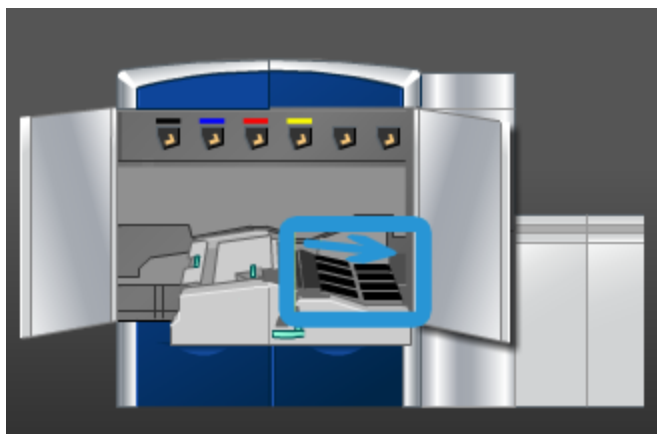


Die Riemen weiter drehen und abwischen, bis diese gründlich gereinigt sind.

#### HINWEIS

Dabei muss vermieden werden, die Riemen mit den bloßen Fingern zu berühren, da Öl von der Haut zu Papierstaus führen kann. Die Riemen mit einem fusselfreien Tuch drehen.

7. Griff 3 greifen und das Papiertransportfach langsam bis zum Anschlag hineinschieben. Sicherstellen, dass der grüne Griff wieder einrastet.

8. Die Riemen in Bereich 4 in Papierlaufrichtung drehen und mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

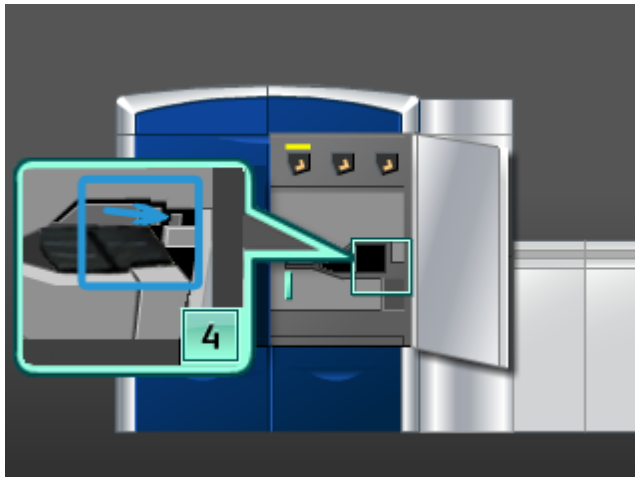

Die Riemen weiter drehen und abwischen, bis diese gründlich gereinigt sind.


#### HINWEIS

Dabei muss vermieden werden, die Riemen mit den bloßen Fingern zu berühren, da Öl von der Haut zu Papierstaus führen kann. Die Riemen mit einem fusselfreien Tuch drehen.


9. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der linken Seite).




## Papierlaufbereich 5 reinigen

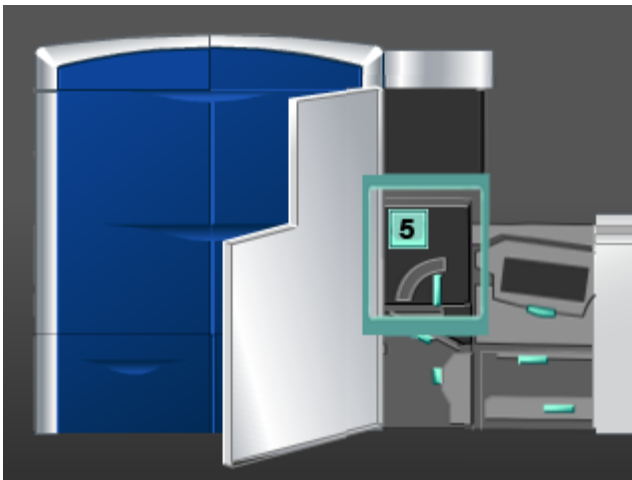


1. Die linke Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

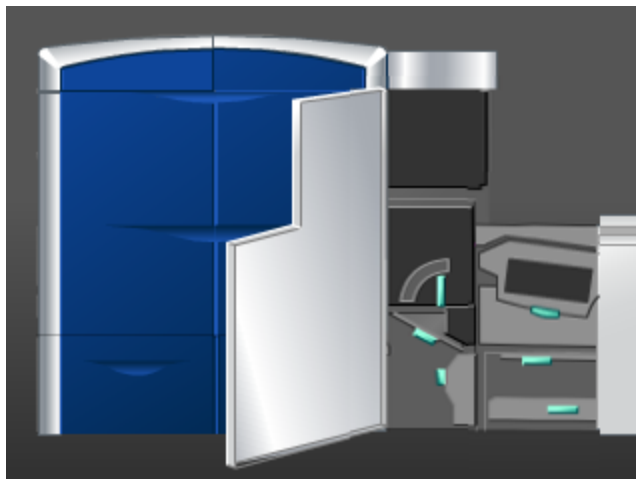

2. Griff **5** in Pfeilrichtung drehen, dann den Fixierer langsam bis zum Anschlag herausziehen.

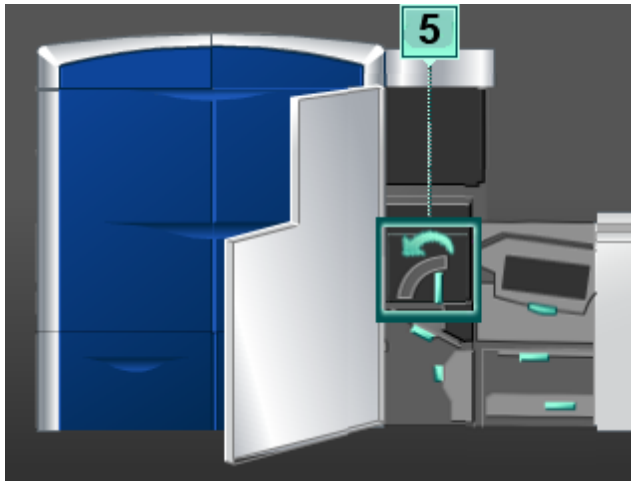

3. Die Riemen in Bereich 5 (linke Seite) in Papierlaufrichtung drehen und mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

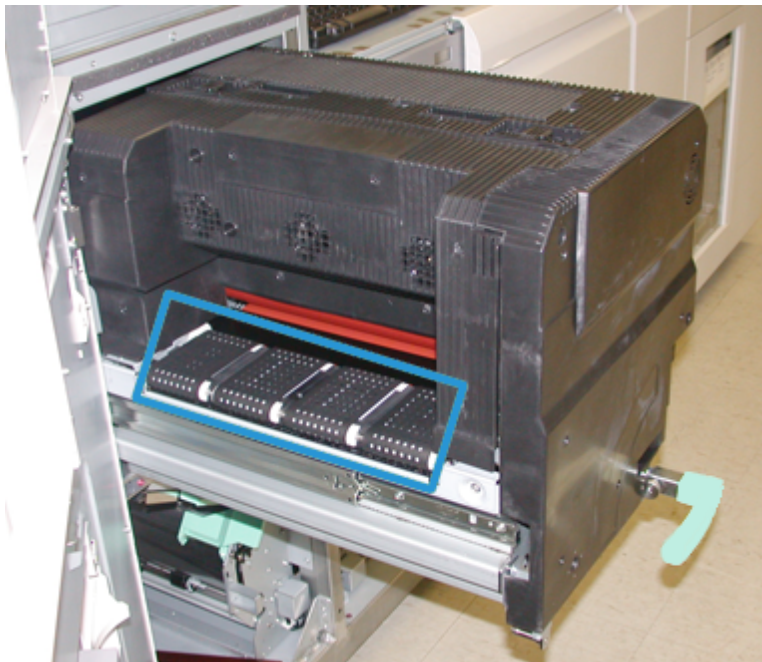


Die Riemen weiter drehen und abwischen, bis diese gründlich gereinigt sind.

#### HINWEIS

Dabei muss vermieden werden, die Riemen mit den bloßen Fingern zu berühren, da Öl von der Haut zu Papierstaus führen kann. Die Riemen mit einem fusselfreien Tuch drehen.

4. Die Riemen in Bereich 5 (rechte Seite) in Papierlaufrichtung drehen und mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

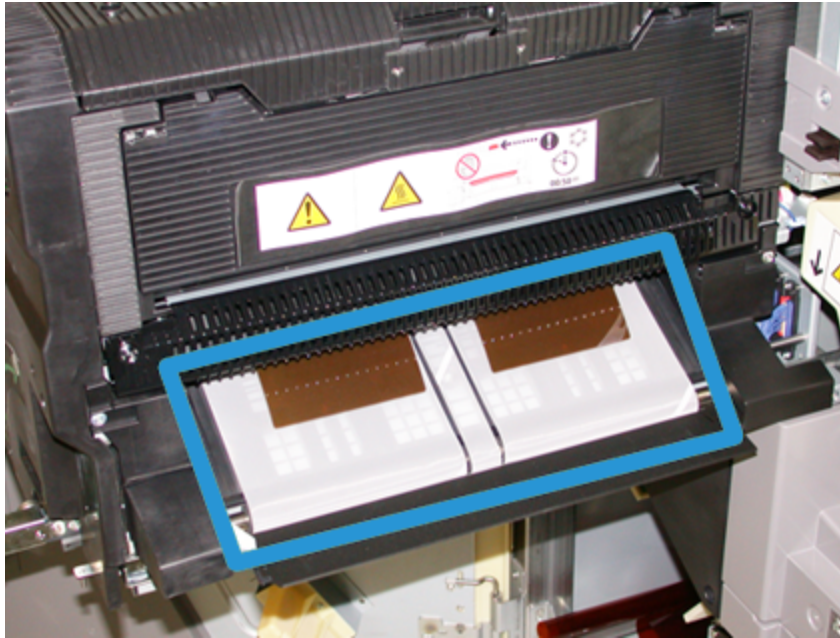


Die Riemen weiter drehen und abwischen, bis diese gründlich gereinigt sind.

#### HINWEIS


Dabei muss vermieden werden, die Riemen mit den bloßen Fingern zu berühren, da Öl von der Haut zu Papierstaus führen kann. Die Riemen mit einem fusselfreien Tuch drehen.

5. Griff 5 fassen und den Fixierer langsam bis zum Anschlag hineinschieben.
6. Die linke Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).


## Papierlaufbereich 6 reinigen

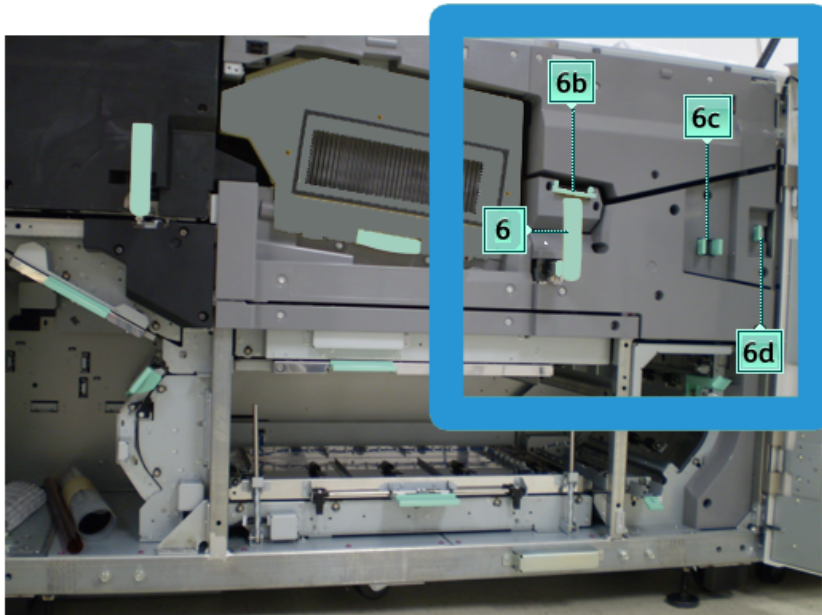


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

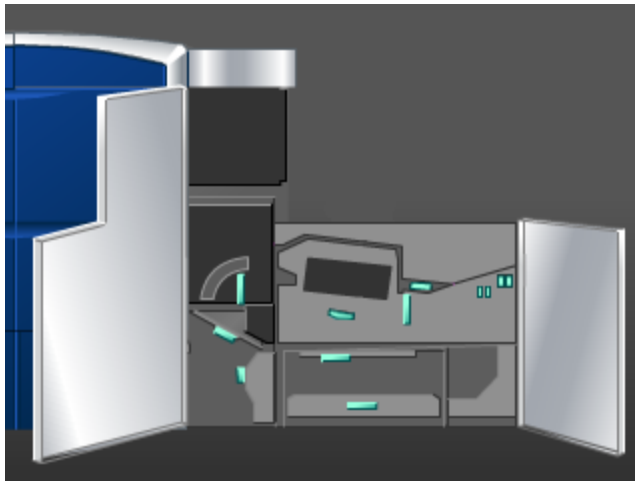

2. Griff **6** in Pfeilrichtung drehen, dann die Ausgabefach-Baugruppe langsam bis zum Anschlag herausziehen.

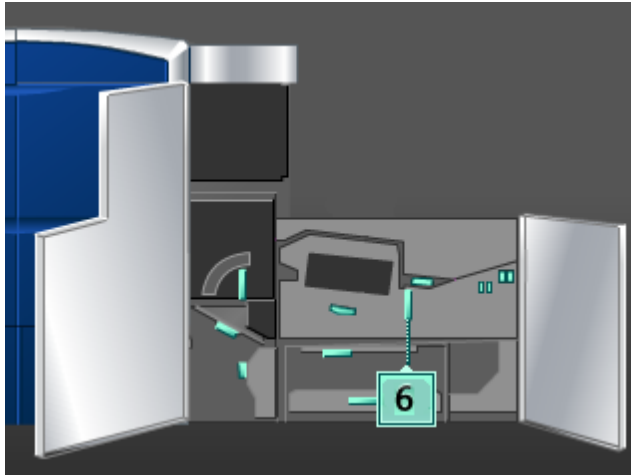


3. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.

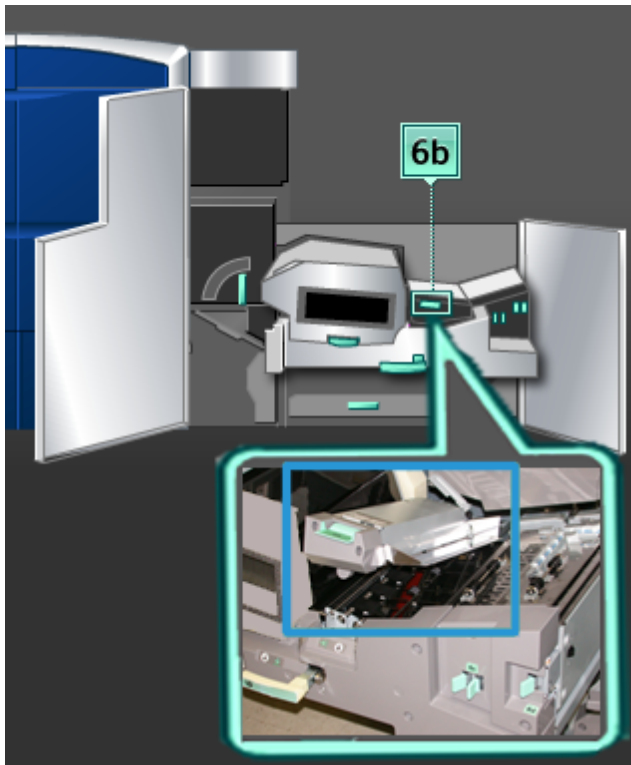

### HINWEIS


Beim Reinigen von Bereich 6 darauf achten, dass die Weiß-Referenzwalze nicht berührt wird.

- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
4. Hebel 6b in seine ursprüngliche Position zurückbringen.
  5. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.

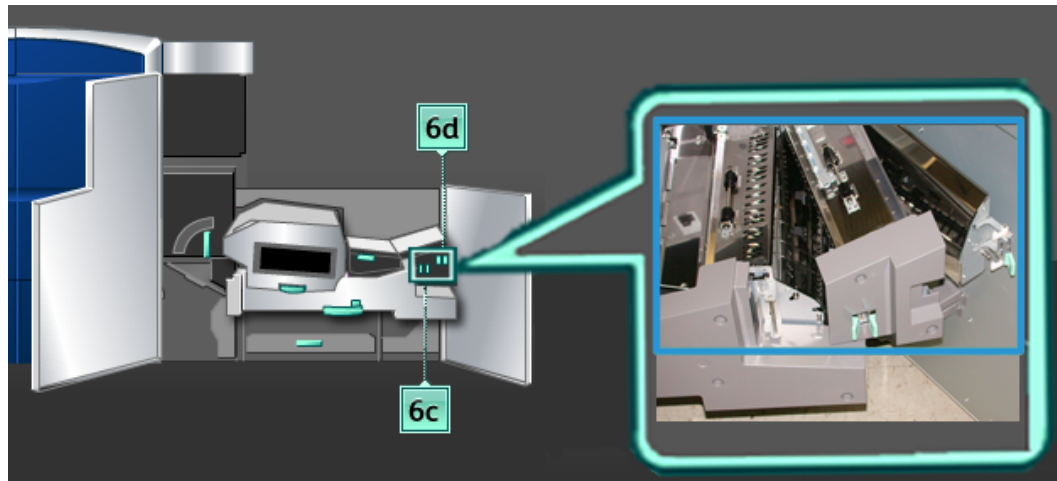


- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
6. Hebel **6c** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
  7. Hebel **6d** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
  8. Griff **6** fassen und die Ausgabefach-Baugruppe langsam bis zum Anschlag hineinschieben.
  9. Griff **6** in Pfeilrichtung drehen, um die Ausgabefach-Baugruppe zu arretieren.
  10. Die linke Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

## Papierlaufbereich 7 reinigen

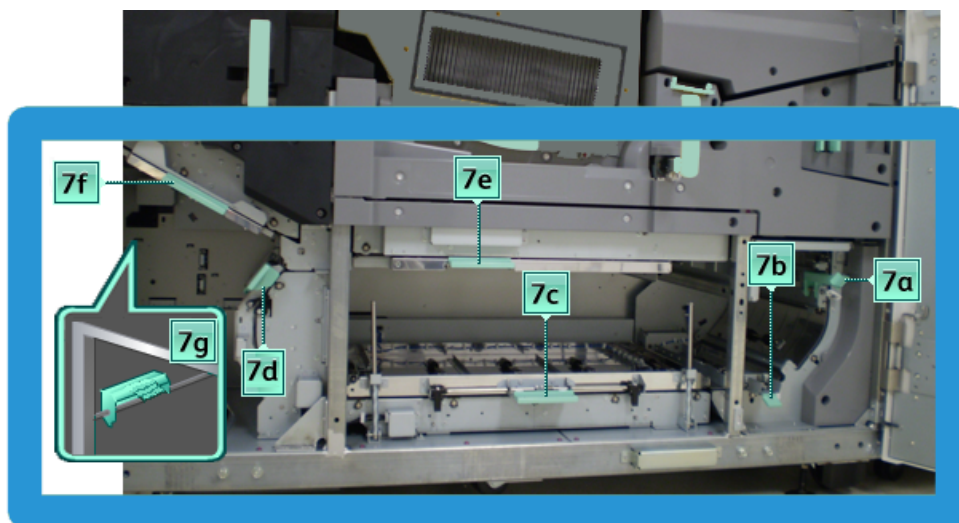


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

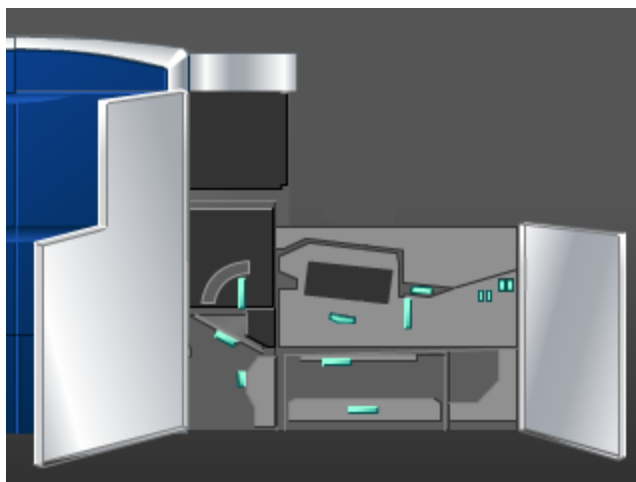




2. Hebel **7g** greifen und nach rechts bewegen.

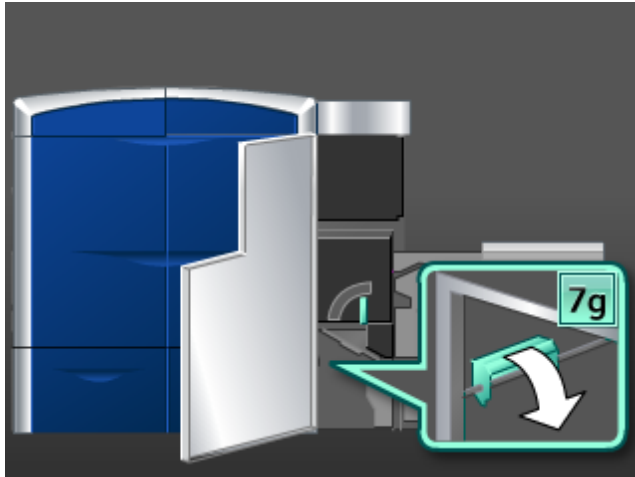


3. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
  - a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
4. Hebel **7g** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
5. Hebel **7f** abwärts bewegen.

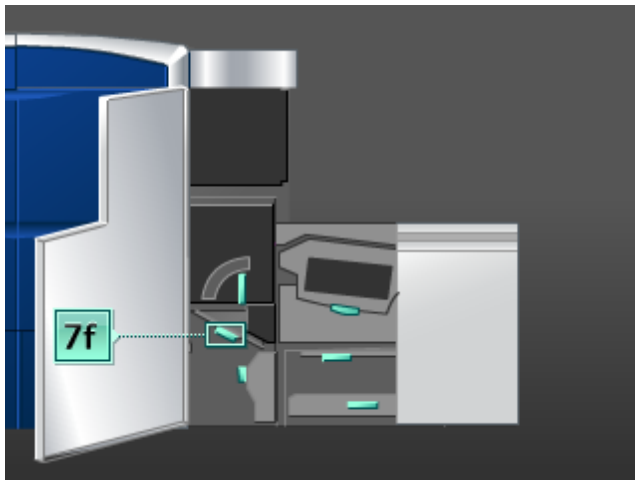


6. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
  - a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.



7. Hebel **7f** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
8. Hebel **7d** greifen und nach links bewegen.

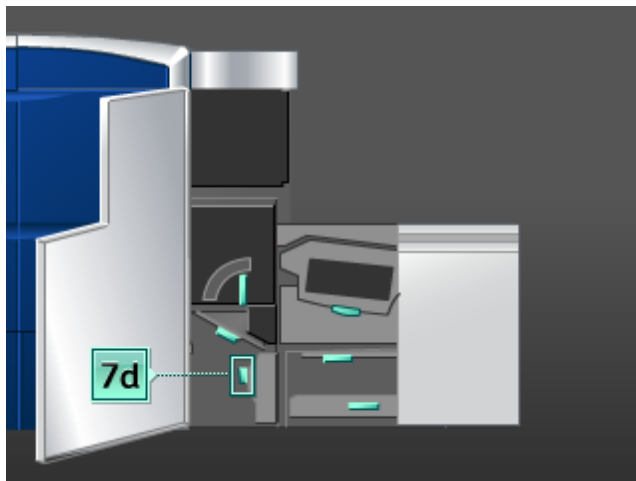


9. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
  - a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
10. Hebel **7d** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
11. Hebel **7e** abwärts bewegen.

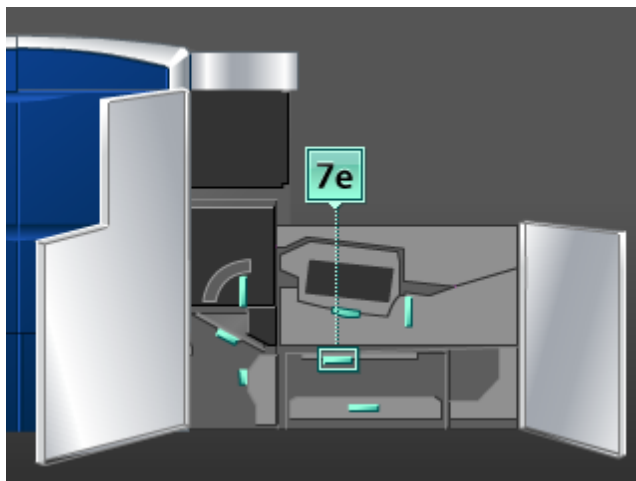


12. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
  - a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.

- b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
- 13. Hebel **7e** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
- 14. Hebel **7c** anheben.

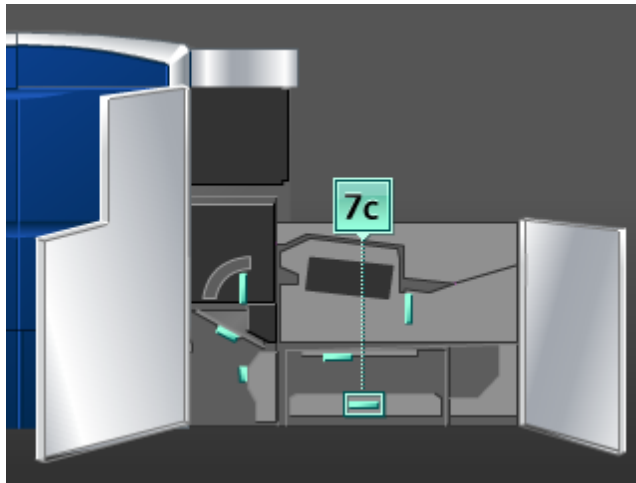

- 15. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
  - a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
- 16. Hebel **7c** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
- 17. Hebel **7b** anheben.

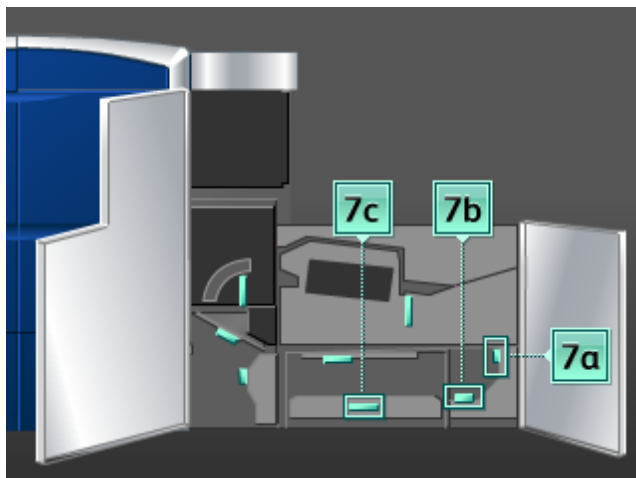

- 18. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.

- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
19. Hebel **7b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
20. Hebel **7a** greifen und nach links bewegen.
21. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um nur die über den grünen Griff zugänglichen Staubeseitigungsbereiche wie unten angezeigt zu reinigen.
- a) Jeden Bereich öffnen und die Oberflächen der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche reinigen.
  - b) Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
22. Hebel **7a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
23. Die linke Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

## Verbrauchsmaterialien auswechseln

### Verbrauchsmaterial

Xerox-Verbrauchsmaterialien, Papier und Bedruckstoffe können von Xerox unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com) bestellt werden. Dazu klickt man entweder auf die 'Kontakt'-Verknüpfung, wenn man spezifische Kontaktinformationen/Telefonnummern für die eigene Region wünscht, oder auf 'Verbrauchsmaterial', wo man die spezifischen Maschineninformationen (Produktreihe und Modelltyp) eingibt.

#### HINWEIS

[www.xerox.com](http://www.xerox.com) ist immer die Anlaufstelle für die neuesten Teilnummern für Austauschmodule.

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile in der Originalverpackung aufbewahren.

Die folgenden Artikel sind Verbrauchsmaterialien für diese Maschine. Es wird empfohlen, einen Vorrat an diesen Artikeln anzulegen, so dass bei einem erforderlichen Austausch keine Ausfallzeiten entstehen.

Artikel	Anzahl im Lieferumfang/ Nachbestellmenge	Ungefähre Druckleistung in Seiten/Karton (Vollfarbdrucke)
Toner (Schwarz)	1/Schachtel	50 000
Toner (Cyan)	1/Schachtel	55 000
Toner (Magenta)	1/Schachtel	51 000
Toner (Gelb)	1/Schachtel	55 000
Toner (Klar)	1/Schachtel	55 000
Tonersammelbehälter	1	120 000
Ölfilter-Kit	1	400 000


### HINWEIS

- Die Angaben zur Druckleistung beziehen sich auf eine Bereichsdeckung von 7,5 % pro Farbe (4 Farben = 30 %) unter normalen Bedingungen auf A4 Xerox Digital Color Xpressions+ 90 g/m<sup>2</sup> und Colotech Plus 90 g/m<sup>2</sup> Referenzpapier. Die tatsächliche Druckleistung ist abhängig von Farbtintensität, Bereichsdeckung, Druckmaterial und Betriebsart und kann daher von den oben angegebenen Werten abweichen.
- Zur Nachbestellung des Tonersammelbehälters, des Fixierwalzen-Reinigungsbandes und einer Ladekorotron-Einheit steht der Xerox-Partner zur Verfügung. Diese Artikel werden kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn sie durch einen Kundendienstmitarbeiter bestellt wurden.

### WICHTIG

Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.

## Tonerbehälter auswechseln

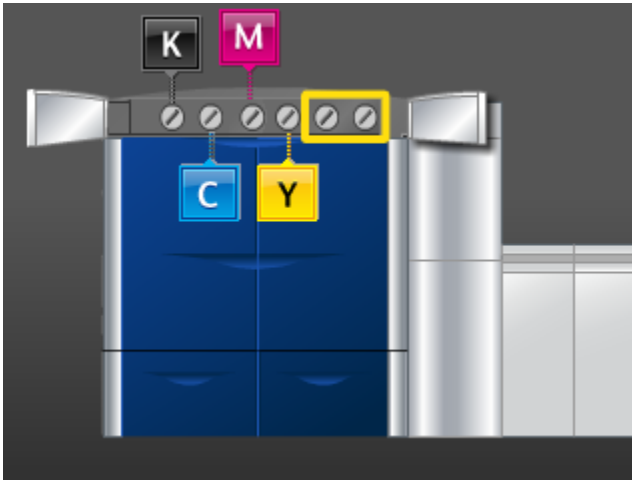

### HINWEIS

Tonerbehälter enthalten Schwarz (K), Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Z) sowie optionale erworbene Behälter. Wahlweise Behälter werden in der Abbildung oben mit einer gelben Umrahmung gezeigt.



### ACHTUNG

Um ein Verschütten von Toner zu vermeiden, dürfen Tonerbehälter nur nach einer entsprechenden Aufforderung ausgetauscht werden.

1. Mit einem Tuch den Boden unterhalb des Tonerbereichs abdecken.
2. Auf der linken Seite des Druckwerks die Tür(en) rechts und/oder links oben öffnen.



3. Den Behälter in die Entriegelungsstellung drehen, siehe die folgende Abbildung.



4. Den leeren Behälter den regionalen Bestimmungen entsprechend entsorgen.

**TIPP**

Niemals versuchen, Toner mit warmem Wasser oder/und Reinigungsmittel von Haut oder Kleidung zu entfernen. Dadurch setzt sich der Toner und ist schwieriger zu entfernen. Auf Haut oder Kleidung gelangten Toner nur abbürsten oder mit kaltem Wasser und einer milden Seife abwaschen.

5. Den neuen Tonerbehälter aus der Verpackung nehmen.
6. Den Tonerbehälter mehrmals kräftig schütteln und mit der flachen Hand darauf schlagen, um den Toner aufzulockern.



**ACHTUNG**

Durch den Transport verklumpt Toner und wird komprimiert. Daher muss er vor dem Einführen des Behälters in die Maschine gelöst werden. Vor dem Einsetzen muss Toner daher sorgfältig aufgelockert werden, da andernfalls das Zahnrad am Ende des Behälters beschädigt werden kann.

7. Zum Einlegen den neuen Behälter mit dem Pfeil nach oben in das Fach einsetzen und bis zum Anschlag hineinschieben.




### ACHTUNG

Beim Auswechseln mehrerer Tonerbehälter ist unbedingt auf die korrekte Farbposition zu achten.

8. Den Behälter in die Verriegelungsstellung drehen.
9. Auf der linken Seite des Druckwerks die Tür(en) rechts und/oder links oben schließen.

## Tonersammelbehälter

Im Tonersammelbehälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der während des Druckverfahrens anfällt. Die Maschine enthält zwei Tonersammelbehälter, beide auf der Rückseite der Maschine.

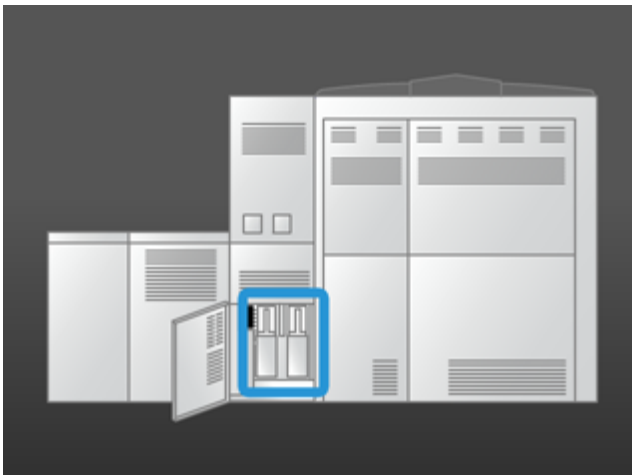


Wenn ein Tonersammelbehälter voll ist, wird eine Meldung auf der Benutzeroberfläche angezeigt, dass der Tonersammelbehälter ausgetauscht werden muss. Da ein zweiter Behälter vorhanden ist, arbeitet die Maschine weiter, bis auch der zweite Tonersammelbehälter voll ist. Dadurch kann ein voller Tonersammelbehälter bei laufender Maschine ausgetauscht werden.

### Tonersammelbehälter ersetzen

#### HINWEIS

Wenn ein voller Tonersammelbehälter aus der Maschine genommen wird, muss dies LANGSAM geschehen. Damit wird verhindert, dass Toner aus dem vollen Behälter verschüttet wird.

1. Die Tür für den Tonerabfallbehälter auf der Maschinenrückseite öffnen.

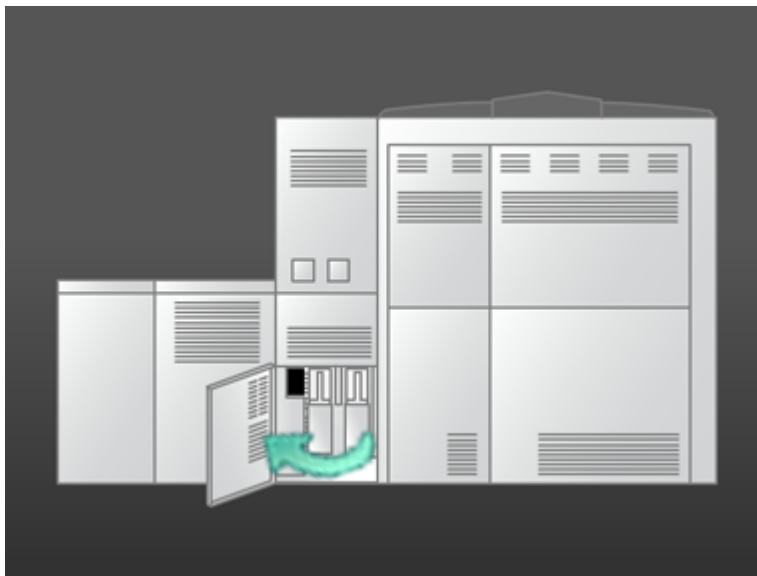



2. Den vollen Tonersammelbehälter am Griff aus dem Gerät herausziehen.



3. Den vollen Behälter aus der Maschine heben.



4. Die Kappe von der Halterung an der Seite des Tonersammelbehälters nehmen und fest auf dessen Öffnung an der Oberseite drücken.



5. Den vollen Tonersammelbehälter den regionalen Bestimmungen entsprechend entsorgen.
6. Einen leeren Tonersammelbehälter aus der Verpackung nehmen und in das Gerät einsetzen.
7. Den neuen Behälter sanft in die Maschine einschieben.
8. Die Tür für den Tonerabfallbehälter auf der Maschinenrückseite schließen.

## Fixierwalzen-Reinigungsband austauschen


Auf der Benutzeroberfläche können zwei Nachrichten in Verbindung mit dem Fixierwalzen-Reinigungsband angezeigt werden. Die erste Nachricht gibt Auskunft darüber, dass das Fixierwalzen-Reinigungsband fast abgenutzt ist und eine Austauscheinheit bereitgehalten werden sollte. Die zweite Nachricht meldet, dass das Fixierwalzen-Reinigungsband vollständig abgenutzt ist und somit ersetzt werden muss. Wird diese Nachricht angezeigt, wird die Maschine heruntergefahren und kann erst wieder nach Ersetzen des Fixierwalzen-Reinigungsbands verwendet werden.




### GEFAHR

Vorsicht, der Fixierbereich ist sehr heiß; bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verbrennungsgefahr.


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

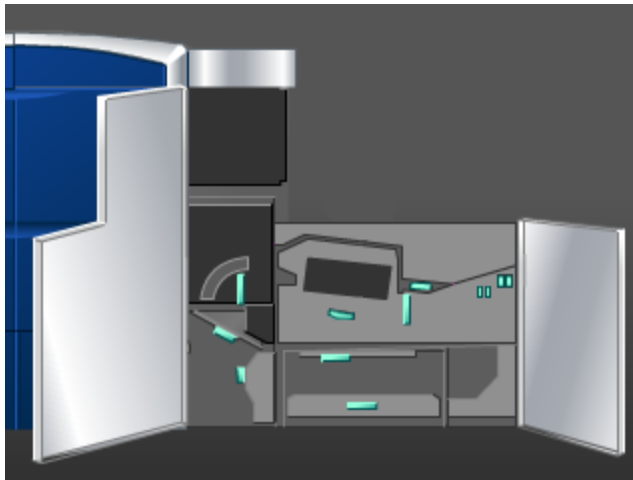


2. Griff **5** in Pfeilrichtung drehen, dann den Fixierer langsam bis zum Anschlag herausziehen.

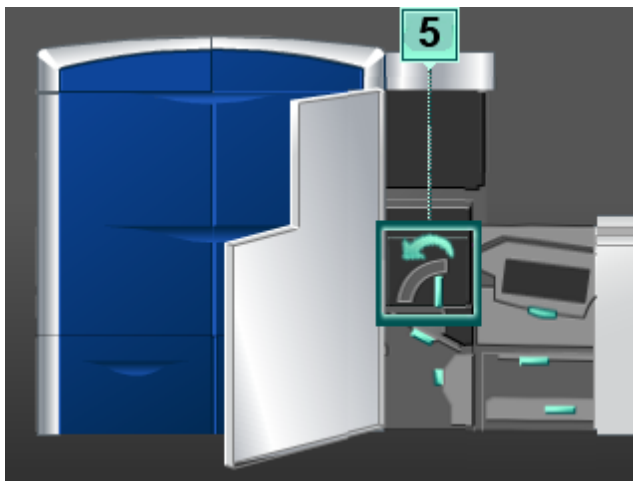

3. Den Hebel herabdrücken, der Fixiererausgangsbereich wird geöffnet.

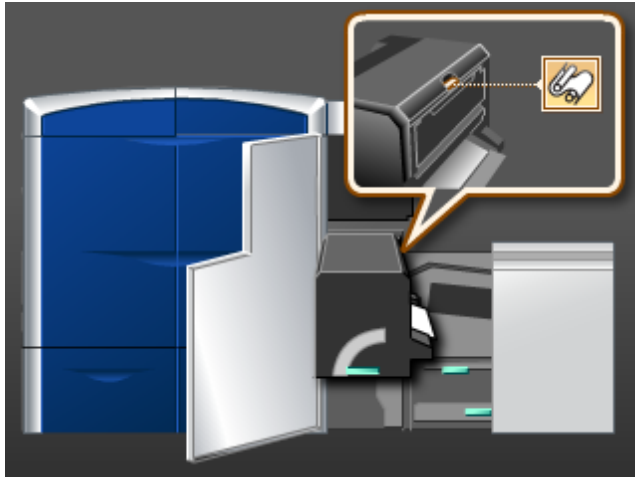


4. Die Griffe am Fixierwalzen-Reinigungsband fassen und aufwärts und herausziehen.

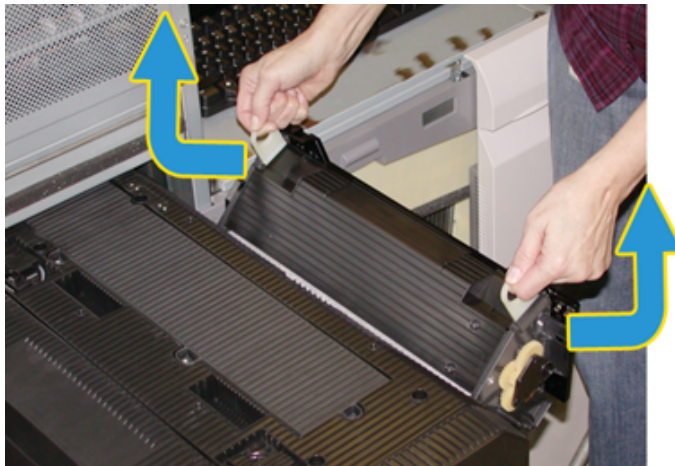


Das alte Reinigungsband den regionalen Bestimmungen entsprechend entsorgen.

5. Das neue Reinigungsband aus der Verpackung nehmen und die Schutzhülse entfernen.

6. Die Einheit mit beiden Händen an den Griffen fassen und in den Fixierer einschieben.

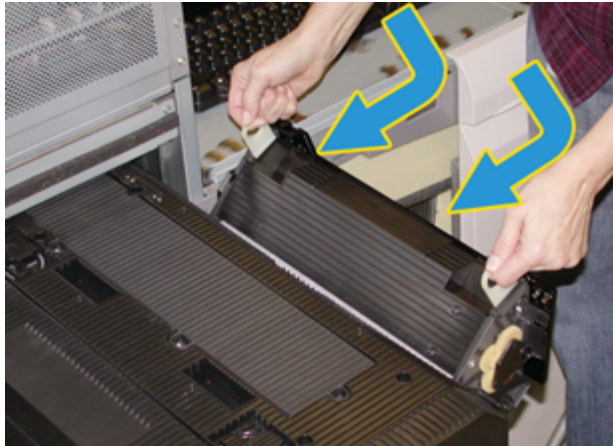

7. Den Fixiererausgangsbereich schließen.

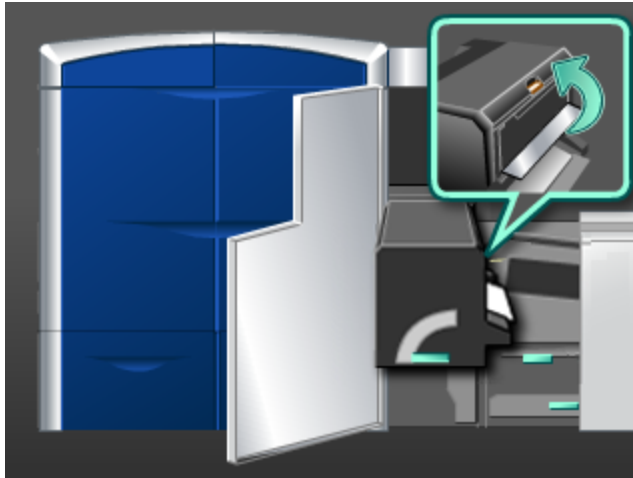

8. Griff 5 fassen und den Fixierer langsam bis zum Anschlag hineinschieben.
9. Griff 5 in Pfeilrichtung drehen, um das Fixiermodul zu arretieren.
10. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).
11. Mittels der auf der Benutzeroberfläche angezeigten Anweisungen den Druck wieder aufnehmen.



# Problemlösung

## Allgemeine Probleme

Wird die Stromzufuhr zur Maschine unterbrochen und der Bildschirm Maschinendetails kann nicht zur Ansicht der Seriennummer aufgerufen werden, die beiden Hauptvordertüren des Druckers öffnen. In der Mitte des unteren Rahmens befindet sich ein Aufkleber mit der Seriennummer. Bleibt das Problem auch nach Ausführung aller beschriebenen Abhilfemaßnahmen bestehen, den Xerox-Kundendienst anrufen.

### HINWEIS

Zeigt der Druckserver eine Fehlerbedingung der Maschine an und erscheint über die Benutzeroberfläche nicht unmittelbar eine Meldung, im System-Pulldown-Menü **System > Gerätedetails** und danach Fehlerprotokoll berühren, um das Fehlerprotokoll einzusehen.

Problem	Lösungsvorschlag
Die Maschine fährt nicht hoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.</li> <li>• Sicherstellen, dass das Gerät am Betriebsschalter in der linken Vordertür eingeschaltet (EIN) ist.</li> <li>• FI-Schalter überprüfen.</li> <li>• Lässt sich das Gerät trotz ordnungsgemäßer Stromversorgung vor Ort und Ausführung aller Lösungsvorschläge nicht einschalten, den Kundendienst rufen.</li> </ul>
Die Maschine wird nicht mit Strom versorgt und es ist kein Zugriff auf den Bildschirm 'Maschinendetails' zum Abrufen der Seriennummer möglich.	Die beiden Haupttüren an der Vorderseite öffnen. Die Seriennummer befindet sich auf dem Maschinenrahmen oberhalb der Behälter 1 und 2 auf der linken Seite des Druckwerks.

Problem	Lösungsvorschlag
Die Maschine führt einen Druckauftrag nicht vollständig aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Maschine als Drucker an das Netzwerk angeschlossen? Versuchen, eine Testseite von der Workstation an die Maschine zu senden, um sicherzustellen, dass die Maschine über das Netzwerk angeschlossen ist.</li> <li>• Prüfen, ob das Netzkabel an der Maschine und eine passende Netzsteckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Prüfen, ob die Netzkabel sicher an die Maschine angeschlossen sind und ordnungsgemäß sitzen.</li> <li>• Den Druckauftrag aus der Druckwarteschlange löschen und den Auftrag erneut senden.</li> <li>• Einen Neustart durch Aus-/Einschalten der Maschine durchführen.</li> <li>• Die Maschine ist u. U. nicht auf dem Netzwerk konfiguriert. Den Systemadministrator bitten, die Maschine an das Netzwerk anzuschließen.</li> </ul>
Die Maschine benötigt länger als eine Minute bis zum Drucken des nächsten Auftrags.	<p>Beim Umschalten zwischen Druckmodi erfordert das System etwa 2 Minuten für die notwendigen Einstellungen für den nächsten Druckauftrag, einschließlich Farbbregister, Dichte, Ladewerte, Bias-Werte und/oder andere Einstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System enthält vier Druckmodi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Farben (YMCK: Gelb, Magenta, Cyan, Schwarz)</li> <li>- 4 Farben plus optionales Transparent</li> <li>- Nur K (schwarz)</li> <li>- Nur Transparent</li> </ul> </li> <li>• Wenn für den nächsten Druckauftrag die Druckmodi gewechselt werden, z. B. von nur-Schwarz zu 4 Farben, erfordert das System etwa 2 Minuten für die erforderlichen Einstellungen.</li> <li>• Während dieser Zeit wird auf der Bedieneroberfläche die Meldung "Bildqualität wird angepasst" angezeigt.</li> <li>• Sobald das System die Einstellungen abgeschlossen hat, wird mit dem nächsten Auftrag begonnen.</li> </ul> <p>Weitere merkwürdige Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei einem Kaltstart (Systemeinschaltung oder nach Sparmodus) benötigt das System weniger als 5 Minuten bis zur Druckbereitschaft.</li> <li>• Vom Ruhemodus benötigt das System gewöhnlich weniger als 1 Minute bis zur Druckbereitschaft.</li> </ul>



(Fortsetzung)

Problem	Lösungsvorschlag
<p>Nach dem Beheben eines Papierstaus wird auf der Bedieneroberfläche der Maschine die Meldung "Ladekorotrongerät ist nicht korrekt installiert" angezeigt. Keine der Ladekorotrongeräte wurden verändert oder gar berührt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Maschine reinigt die Ladekorotrongeräte alle 1000 Drucke.</li> <li>• Wenn ein Papierstau auftritt, während die Maschine eine Ladekorotrongerät-Reinigung durchführt, wird das Reinigungsverfahren unterbrochen und eine entsprechende Meldung wird auf der Bedieneroberfläche angezeigt.</li> <li>• Zum Quittieren dieser Meldung und zur Wiederaufnahme des Druckens kann die Meldung einfach storniert werden.</li> </ul> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p>
<p>Drucke werden nicht auf dem gewünschten Papierformat ausgegeben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass das richtige Papier in den Papierbehältern einliegt.</li> <li>• Papierformat, Behälter und Papierge wicht über die Druckeroptionen auf dem PC vorwählen.</li> <li>• Sicherstellen, dass das richtige Papierge wicht im Behältereigenschaften-Fenster ausgewählt ist.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Option „<b>Auf Papier anpassen</b>“ im Druckertreiber deaktiviert ist.</li> </ul>
<p>Papier wird falsch eingezogen oder knittert häufig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn eine Meldung auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird, die angezeigten Anweisungen befolgen.</li> <li>• Sicherstellen, dass das gewünschte Druckmaterial richtig im Behälter einliegt und die MAX-Füllmarkierung nicht überschritten wird. Die Liste der empfohlenen Druckmaterialien zu Rate ziehen.</li> <li>• Papierstapel im gewählten Behälter herumdrehen.</li> <li>• Einige Blätter von der Ober- und der Unterseite des Stapels im Behälter entfernen.</li> <li>• Papier im gewählten Behälter an allen Ecken auffächern.</li> <li>• Papier aus dem gewählten Behälter entfernen und durch Papier aus einem neuen Paket ersetzen.</li> <li>• Teilweise eingezogenes Papier aus den Behältern entfernen.</li> <li>• Sicherstellen, dass das zu verwendende Papier richtig gelagert wird.</li> </ul>
<p>Die Benutzeroberfläche reagiert nicht auf einen Befehl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>System &gt; Benutzeroberfläche neu starten</b> auswählen.</li> <li>• <b>System &gt; System-PC abschalten</b> auswählen. Wenn der System-PC abgeschaltet ist, 15 Sekunden warten, dann den PC durch Betätigen des Netzschalters wieder einschalten.</li> <li>• Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

Problem	Lösungsvorschlag
Die Benutzeroberfläche hängt.	Wenn die Benutzeroberfläche hängt und Maus oder Tastatur nicht funktionieren, die Einschalttaste der Benutzeroberfläche auf dem PC drücken und halten, bis sie abgeschaltet wird. 30 Sekunden warten und die Einschalttaste auf dem PC drücken, um sie erneut zu starten.
Der Bildschirm der Benutzeroberfläche ist leer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass die Einschalttaste der PC-Benutzeroberfläche gedrückt wurde und aufleuchtet.</li> <li>• Prüfen, ob das PC-Monitorkabel korrekt in die Rückseite des PC eingesteckt ist.</li> </ul>
Aus den Papierbehältern werden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Einlegen von Papier nicht die MAX-Fülllinie überschreiten.</li> <li>• Papier aus dem Behälter entfernen und die Blätter auffächern, um zusammen klebende Blätter zu trennen.</li> <li>• Vorgelochte Blätter kleben möglicherweise an den Lochungen zusammen. Papier aus dem Behälter entfernen und die Blätter auffächern, um zusammen klebende Blätter zu trennen.</li> <li>• Papier und Klarsichtfolien kleben möglicherweise aufgrund ungünstiger Umgebungsbedingungen zusammen, z. B. bei zu großer Trockenheit und resultierender hoher statischer Aufladung. Die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen, um elektrische Aufladungen zu verringern.</li> <li>• Klarsichtfolien vor dem Einlegen vorsichtig auffächern, um die Blätter zu trennen.</li> </ul>
Das Papier wird beim Verlassen der Papierbehälter gestaut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass die Papierführungsschienen das Papier leicht berühren.</li> <li>• Beim Einlegen von Papier nicht die MAX-Fülllinie überschreiten.</li> <li>• Den Behälter langsam schließen, um ein Verschieben des Papierstapels zu vermeiden.</li> </ul>
Staus bei der Ausgabe des Papiers vom Drucker in das Versatzausgabefach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist kein anderes Ausgabegerät verfügbar, kann das Versatzausgabefach bis zu 500 Blatt (90 g/m<sup>2</sup>) aufnehmen. Das Fach leeren, wenn dieses Limit erreicht wird, um einen reibungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten.</li> <li>• Sicherstellen, dass das erste Blatt nicht den Papierausgang blockiert, besonders bei A3-Ausgaben.</li> </ul>

(Fortsetzung)


Problem	Lösungsvorschlag
Hohe Rollneigung	<p>Erhöhte Rollneigung kann folgende Ursachen haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass das richtige Papiergegewicht und die richtige Papierart gewählt wurden.</li> <li>• Je mehr Toner auf das Papier aufgetragen wird, desto größer ist die Rollneigung.</li> <li>• Das Gewicht des Papiers und ob es gestrichen ist oder nicht.</li> <li>• Die Luftfeuchtigkeitsbedingungen an der Maschine.</li> <li>• Rollneigungsprobleme können manchmal durch ein Wenden des Papiers im Papierbehälter behoben werden. Besteht das Problem weiterhin, schwereres Papier verwenden.</li> <li>• Zur Sicherstellung eines fortgesetzten Betriebs das Ausgabegerät leeren, wenn die Ausgabe der Aufnahmekapazität nahe kommt, siehe die technischen Daten für das Ausgabegerät für die Ausgabebegrenzungsmenge.</li> <li>• Auf dickeres Papier oder Druckmaterial, das weniger feuchtigkeitsempfindlich ist, drucken.</li> </ul> <p>Die Rollneigung kann mittels der folgenden Methoden behoben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn man als Systemadministrator angemeldet ist, kann man die Funktion 'Erweiterte Materialeinstellung' (Option 'Papierrollneigungskorrektur') verwenden, siehe das Systemhandbuch für weitere Informationen.</li> <li>• Wenn das optionale Schnittstellenmodul angeschlossen ist, können die Tasten für die manuelle Rollneigungskorrektur auf dem Steuerpult des Moduls verwendet werden. Siehe den entsprechenden Abschnitt 'Schnittstellenmodul' weiter hinten in diesem Buch.</li> <li>• Wenn der optionale Standard/Booklet Maker Finisher angeschlossen ist, können die Tasten für die manuelle Rollneigungskorrektur auf dem Finisher verwendet werden. Siehe den entsprechenden Abschnitt 'Standard/Booklet Maker Finisher' weiter hinten in diesem Buch.</li> </ul>
Software-Tool-Fehlermeldung: Ein Software-Tool auf dem System-Computer reagiert nicht richtig.	<p>Dies geschieht, wenn ein Fehler am LogHarvest Plus-Tool auftritt. Das LogHarvest Plus-Tool wird unten rechts im Bildschirm der Benutzeroberfläche als ein Haus-Symbol gezeigt. Um diesen Fehler zu beseitigen, <b>Programm &gt; Starten &gt; LogHarvest Plus</b> auswählen.</p>

## Staubeseitigung

### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

## Papierstaus in Behältern 1 und 2

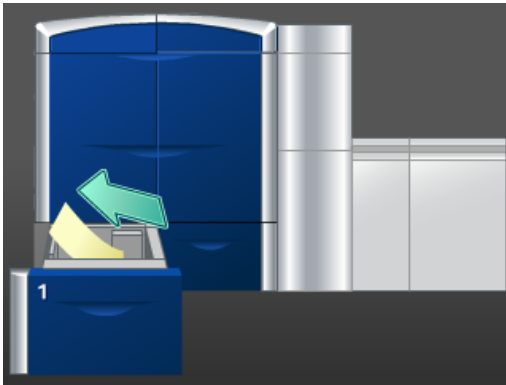

1. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
2. Sämtliches gestautes Papier entfernen.

### HINWEIS


Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.
4. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.


## Papierstaus in Bereich 2




1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der linken Seite).

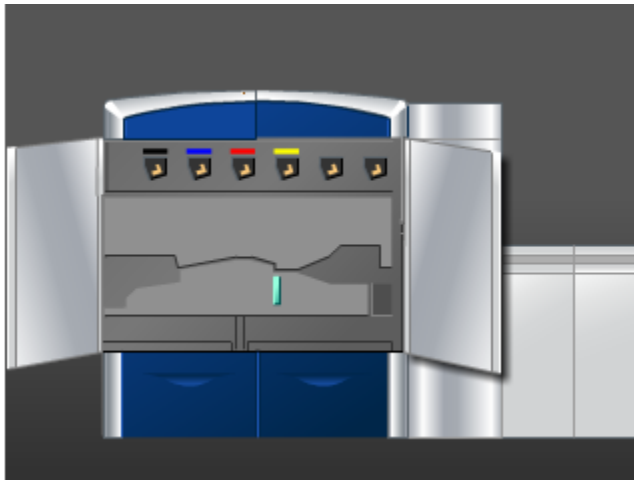


2. Hebel 2e anheben, um gestautes Papier entfernen zu können.

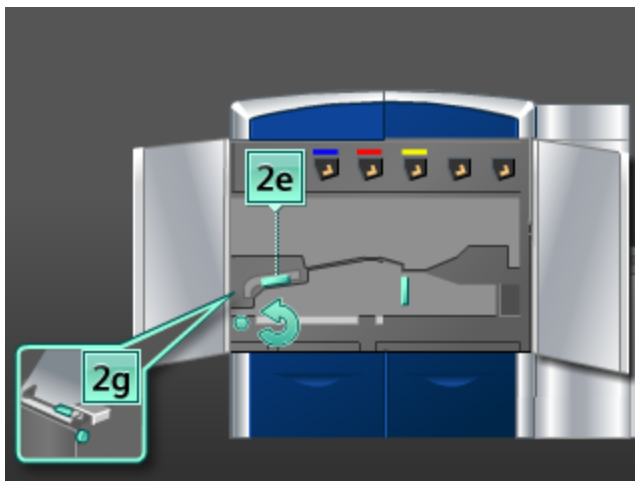


3. Knopf **2g** in Pfeilrichtung drehen, um gestautes Papier entfernen zu können.
4. Hebel **2e** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
5. Hebel **2d** herabdrücken und Knopf **2c** in Pfeilrichtung drehen, um gestautes Papier entfernen zu können.

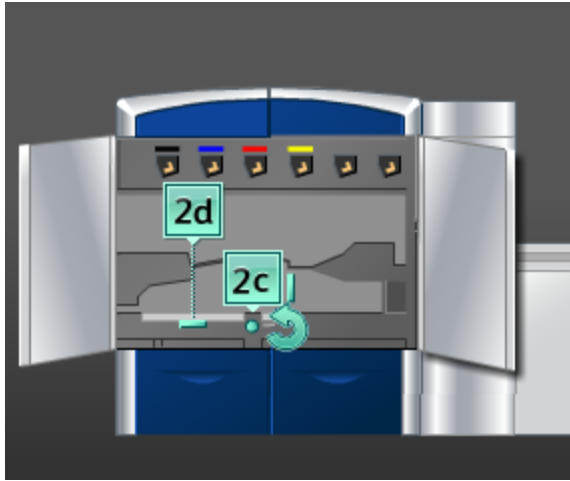

6. Hebel **2d** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
7. Hebel **2b** greifen und nach rechts bewegen. Knopf **2c** in Pfeilrichtung drehen, um gestautes Papier entfernen zu können.

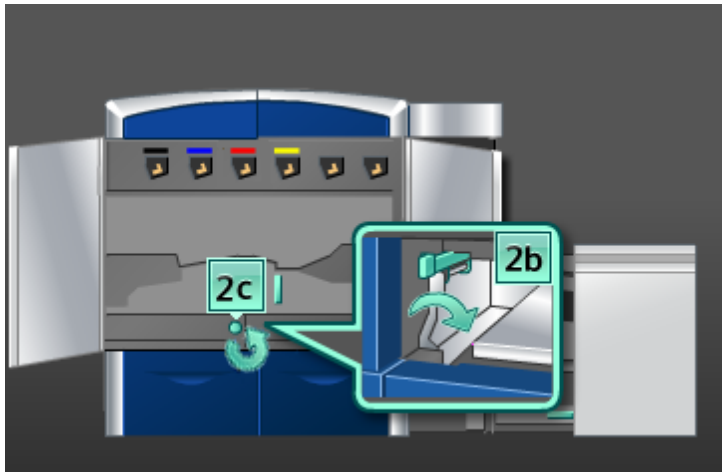


8. Hebel **2b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
9. Hebel **2a** herabdrücken, um gestautes Papier entfernen zu können.

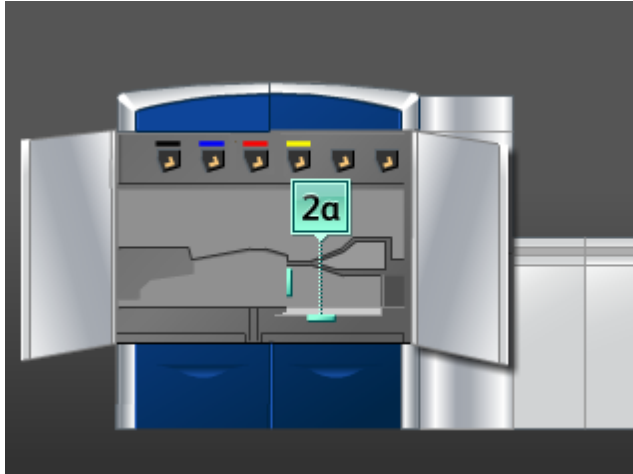


10. Hebel **2a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
11. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der linken Seite).
12. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.

## Papierstaus in Bereichen 3 und 4

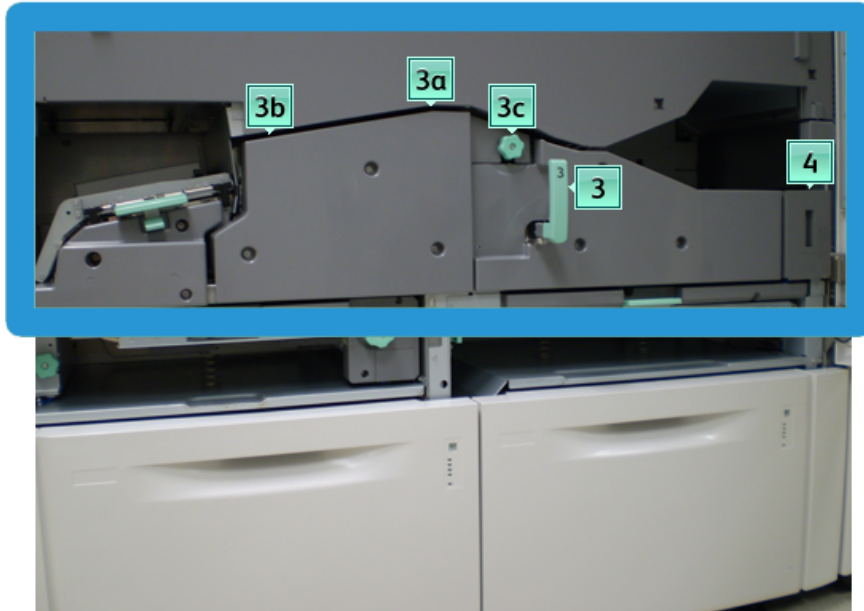


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der linken Seite).

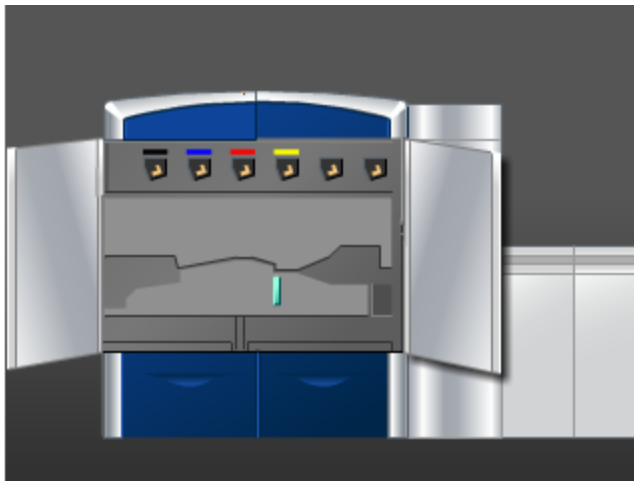


2. Griff 3 in Pfeilrichtung drehen.




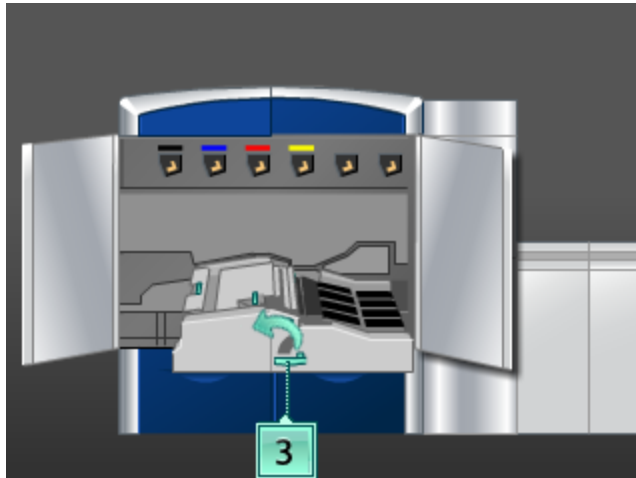


3. Das Papiertransportfach langsam bis zum Anschlag herausziehen.
4. Hebel **3b** nach links umlegen und gestautes Papier entfernen.

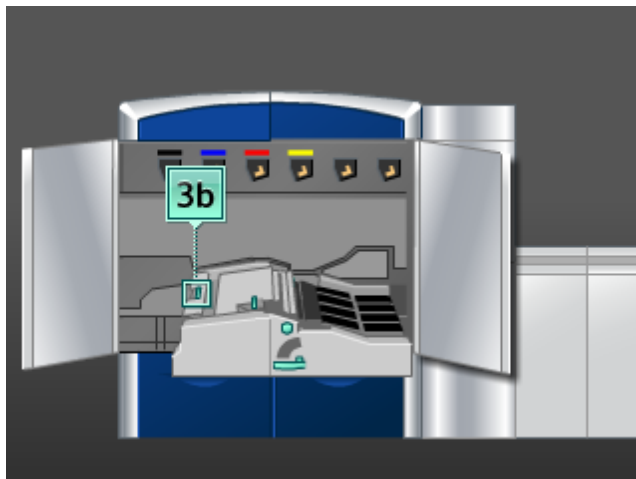

5. Hebel **3b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
6. Hebel **3a** anheben, nach links umlegen, und Knopf **3c** in Pfeilrichtung drehen, um gestautes Papier zu entfernen.

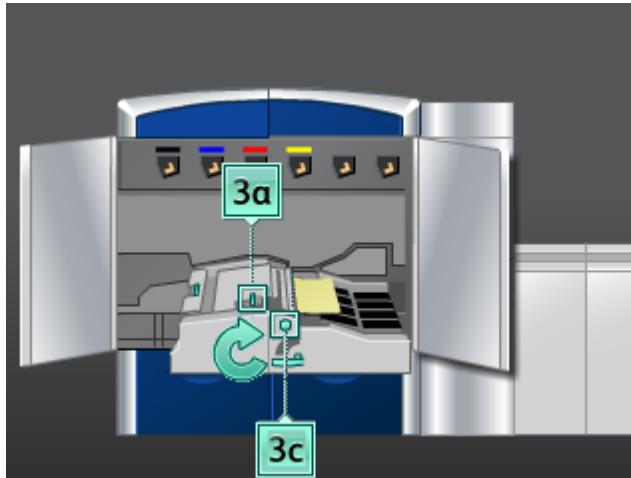


7. Hebel **3a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
8. Griff **3** greifen und das Papiertransportfach langsam bis zum Anschlag hineinschieben. Sicherstellen, dass der grüne Griff wieder einrastet.
9. Alles Papier aus Bereich **4** entfernen.

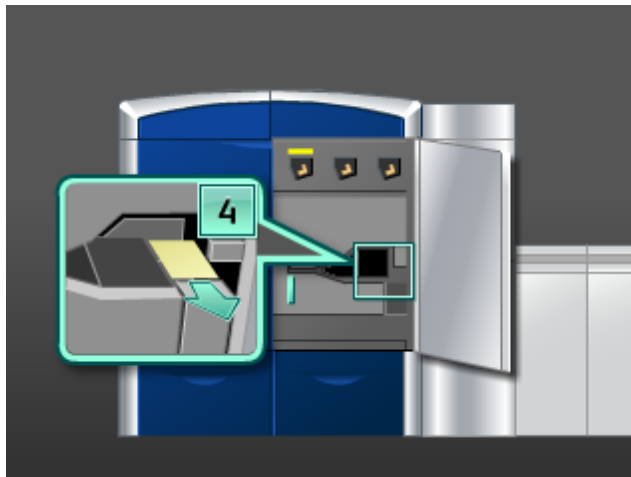

10. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der linken Seite).
11. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.


## Papierstaus in Bereich 5

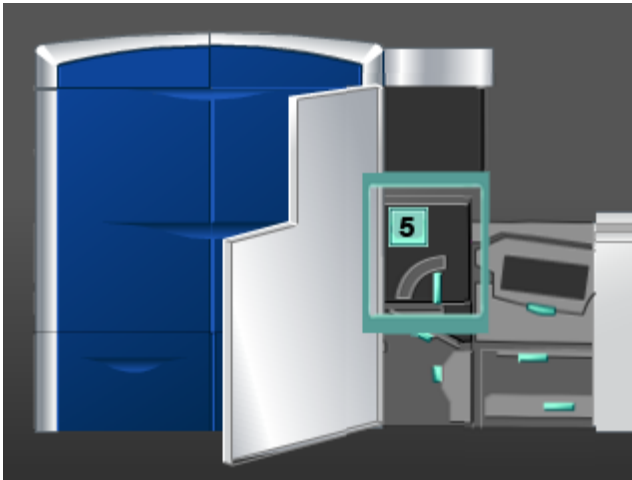


**GEFAHR**

Vorsicht, der Fixierbereich ist sehr heiß; bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verbrennungsgefahr.


1. Die linke Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

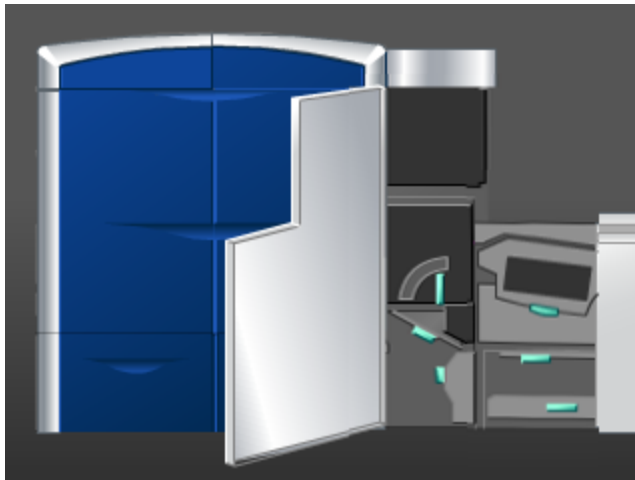


2. Griff **5** in Pfeilrichtung drehen, dann den Fixierer langsam bis zum Anschlag herausziehen.

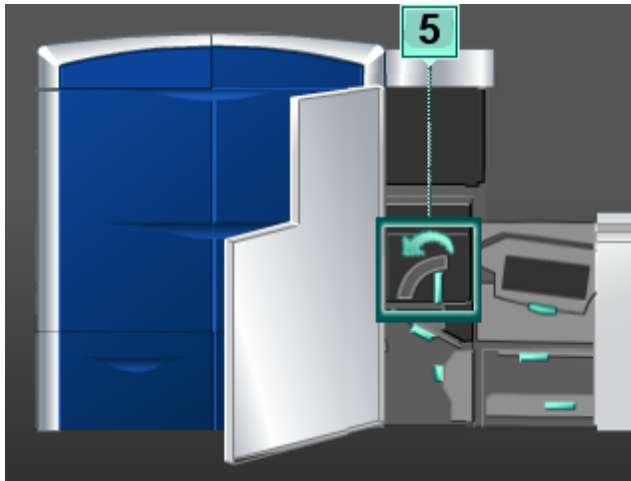

3. Alles gestaute Papier vorsichtig auf der linken Seite des Fixierers entfernen.

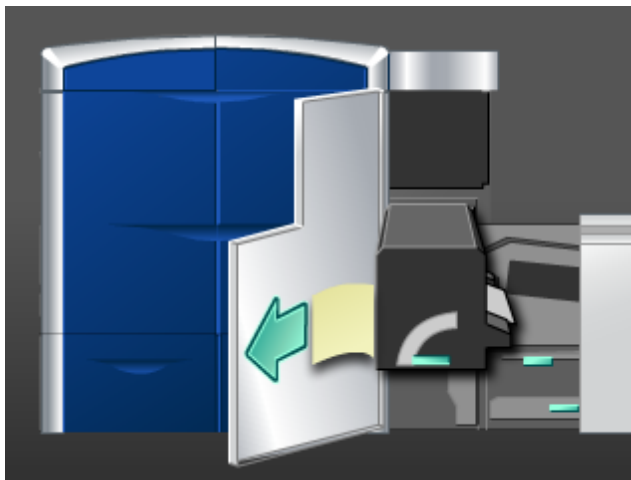


4. Den Hebel herabdrücken, der Fixiererausgangsbereich wird geöffnet. Alles gestaute Papier vorsichtig auf der rechten Seite des Fixierers entfernen.

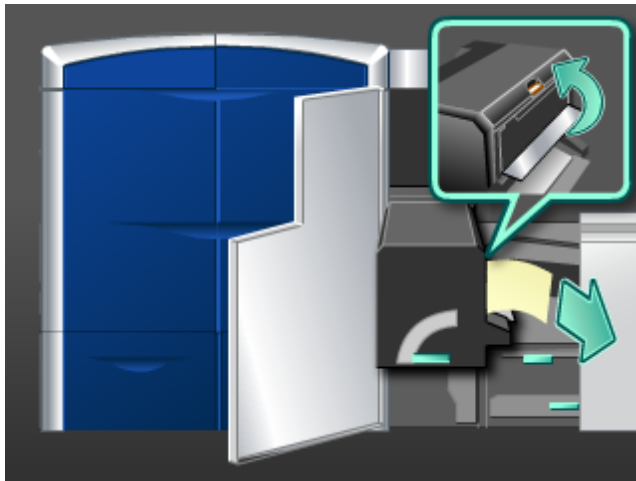


5. Den Fixiererausgangsbereich schließen.
6. Griff 5 fassen und den Fixierer langsam bis zum Anschlag hineinschieben.
7. Griff 5 in Pfeilrichtung drehen, um das Fixiermodul zu arretieren.
8. Die linke Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).
9. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.


## Papierstaus in Bereich 6

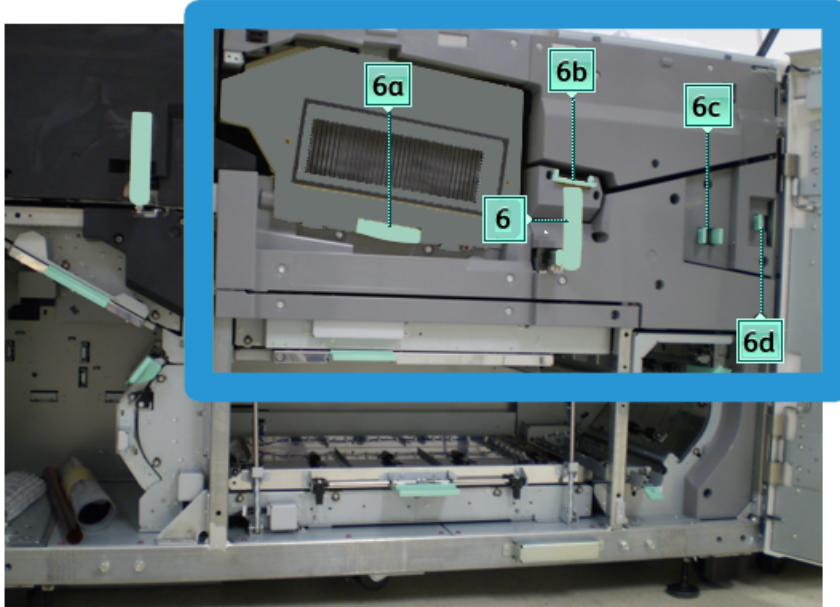


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

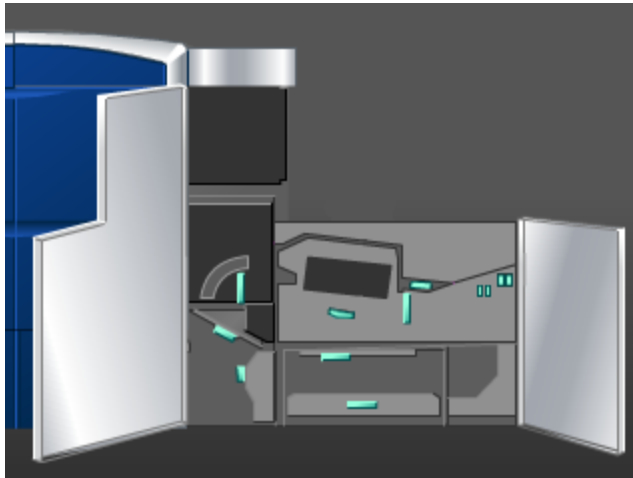

2. Griff **6** in Pfeilrichtung drehen, dann die Ausgabefach-Baugruppe langsam bis zum Anschlag herausziehen.

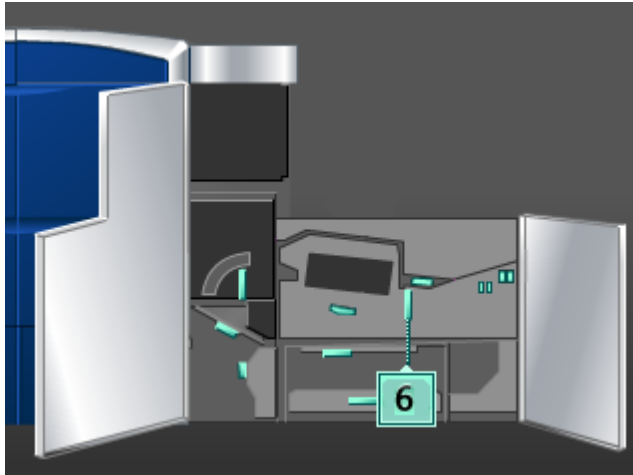


3. Hebel **6a** und **6b** anheben und gestautes Papier entfernen.

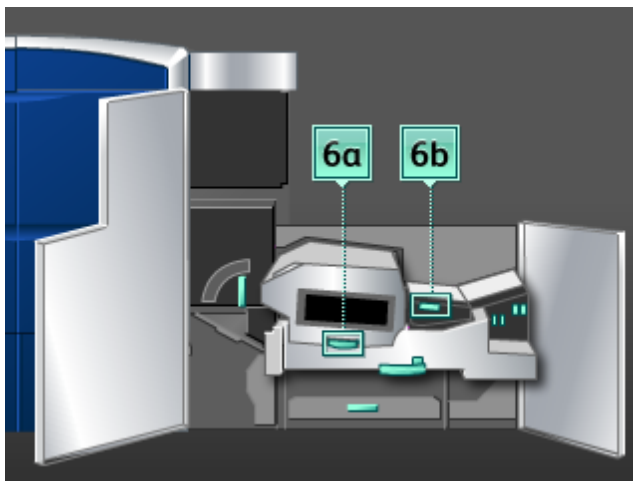


4. Hebel **6a** und **6b** in die Ausgangsstellung zurückdrücken.

5. Hebel **6c** nach rechts umlegen und gestautes Papier entfernen.

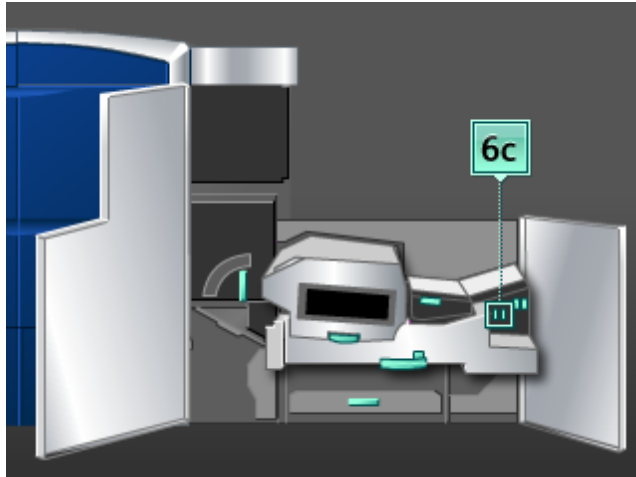


6. Hebel **6c** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
7. Hebel **6d** nach rechts umlegen und gestautes Papier entfernen.

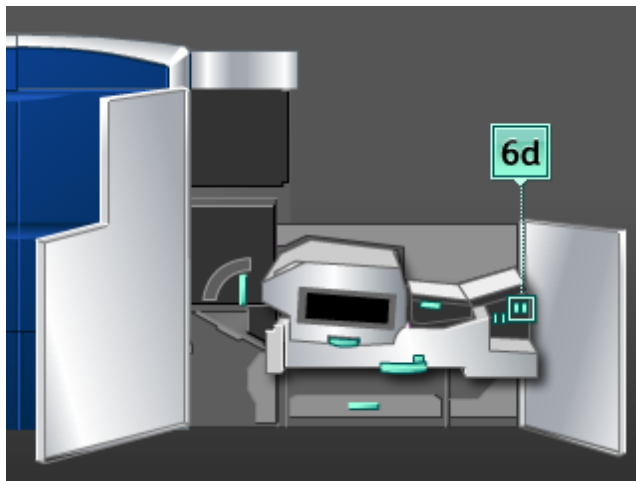

8. Hebel **6d** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
9. Griff **6** fassen und die Ausgabefach-Baugruppe langsam bis zum Anschlag hineinschieben.
10. Griff **6** in Pfeilrichtung drehen, um die Ausgabefach-Baugruppe zu arretieren.
11. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).
12. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.




## Papierstaus in Bereich 7

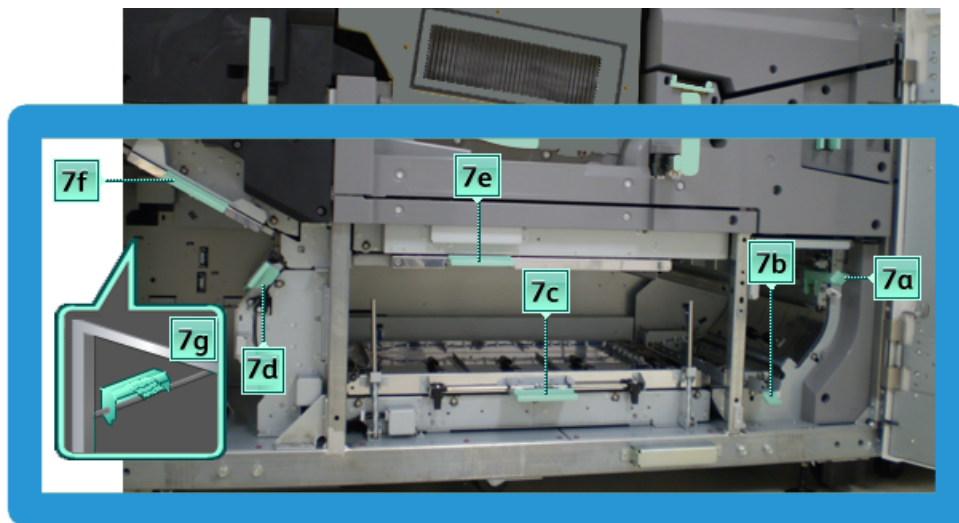


### HINWEIS

Bereich 7 wird nur für den 2-seitigen (Duplex-) Druck verwendet.


1. Die linke und die rechte Vordertür öffnen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).

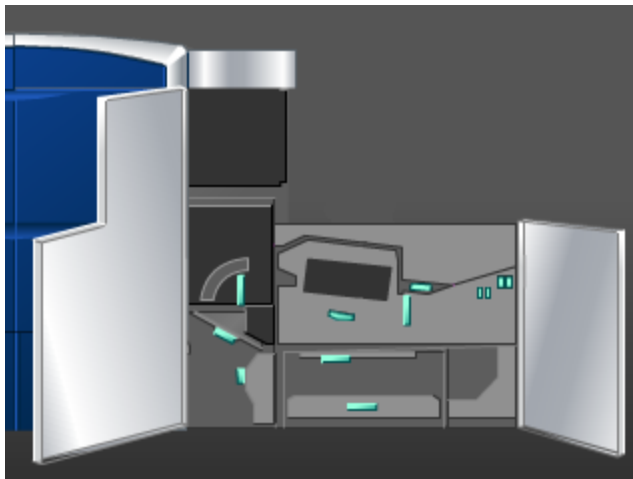

2. Hebel **7g** anheben und nach rechts bewegen, um gestautes Papier entfernen zu können.

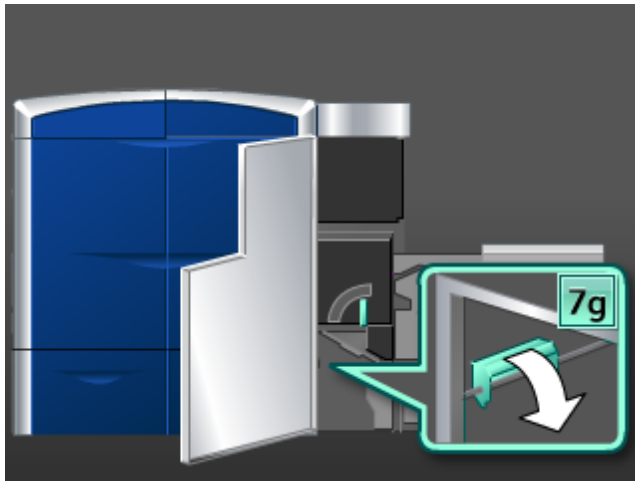


3. Hebel **7g** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
4. Hebel **7f** abwärts bewegen und gestautes Papier entfernen.

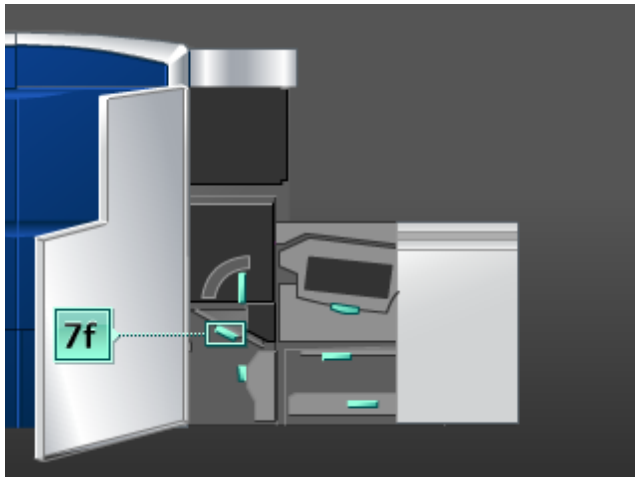


5. Hebel **7f** in die ursprüngliche Position zurückbringen.

6. Hebel **7d** nach links umlegen und gestautes Papier entfernen.

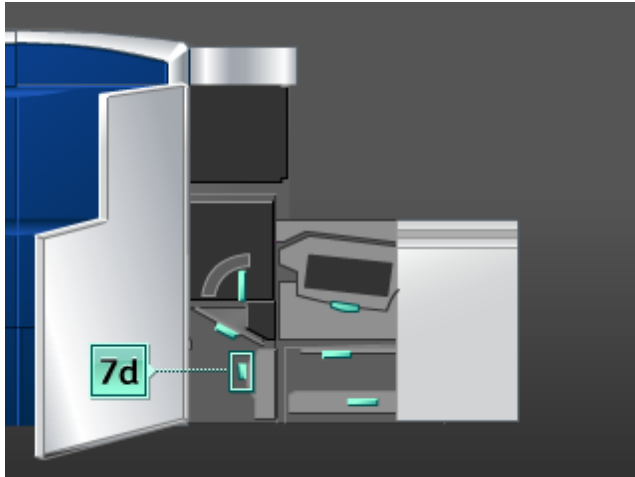


7. Hebel **7d** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
8. Hebel **7e** abwärts bewegen und gestautes Papier entfernen.

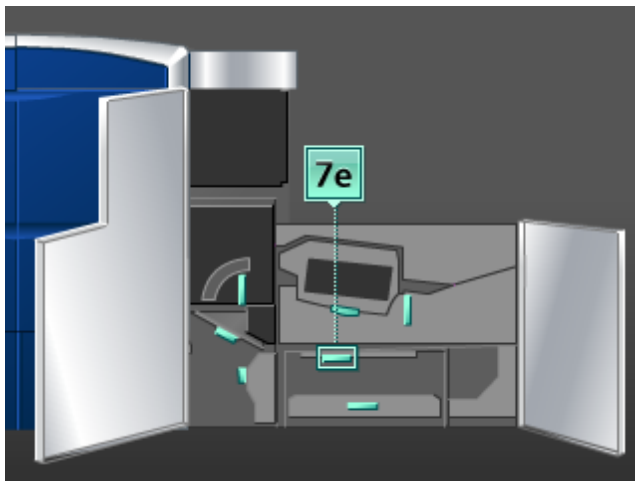


9. Hebel **7e** in die ursprüngliche Position zurückbringen.

10. Griff **7c** anheben und gestautes Papier entfernen.

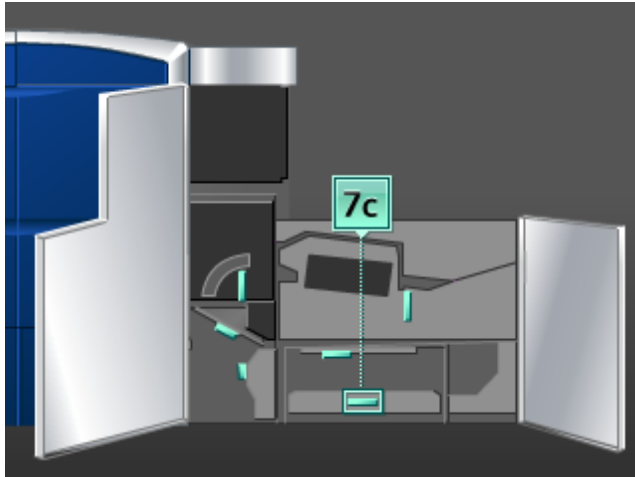

11. Hebel **7c** in die ursprüngliche Position zurückbringen.  
12. Griff **7b** anheben und gestautes Papier entfernen.

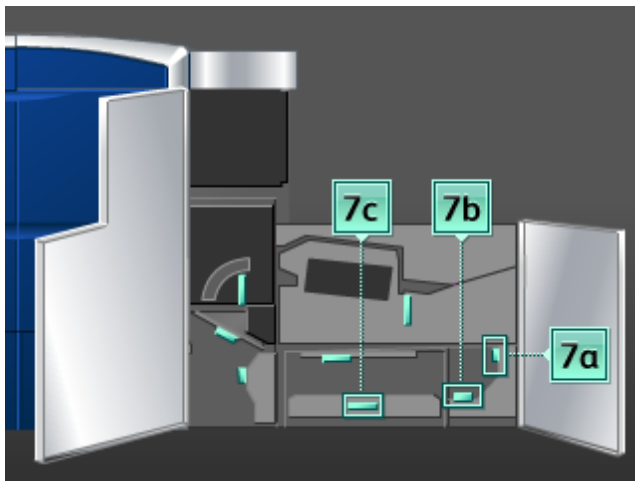

13. Hebel **7b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.  
14. Hebel **7a** nach links umlegen und gestautes Papier entfernen.  
15. Hebel **7a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.  
16. Die linke und die rechte Vordertür schließen (Druckwerk ist auf der rechten Seite).  
17. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.

## Fehlercodes

Bei einem Fehler wird ein Fehlercode angezeigt.

Wenn ein Fehler auftritt, der nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist oder nach Ausführung der vorgegebenen Lösung weiter besteht, ist der Xerox Kundendienst zu verständigen.

Bei einem Fehler werden sämtliche Druckdaten sowie Daten im Gerätespeicher gelöscht.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
010 300	Fixiererbehälter offen.	Die Vordertüren öffnen und sicherstellen, dass die Fixierertür geschlossen ist. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
010 310, 010 311, 010 312, 010 313, 010 314, 010 315, 010 316, 010 317, 010 318, 010 319, 010 321, 010 323, 010 324, 010 325, 010 326, 010 327, 010 328, 010 333, 010 334, 010 335, 010 336, 010 337, 010 338, 010 341, 010 342, 010 343, 010 344, 010 347, 010 348, 010 349, 010 350, 010 351, 010 352, 010 353, 010 354, 010 355, 010 356, 010 357, 010 369, 010 370, 010 371, 010 374, 010 379, 010 380, 010 386, 010 387, 010 389	Fehler Fixierbandgeschwindigkeit	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 360, 010 401	Fixierertemperatur-Fehler oder Unterbrechung	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 362, 010 363, 010 364, 010 365	Papierwellung (Glättestation-Fehler)	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 366	Der Sensor Ende des Fixierbands hat seinen Status nicht innerhalb einer Sekunde nach Aktivierung des Fixierermotors geändert.	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 367 010 368	Sensorfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
010 381 010 382	Fehler Andruckswalzenlüfter	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 400	Fehler Reinigungsband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 406	Fehler Fixiererband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 407	Fehler Andruckwalze	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 408	Bogenlaufzeit abgelaufen	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 409	Fehler Andrucksrollenfinger	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
010 410	Fehler Ende Zuschneide-Übertragungsband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 411	Fehler V-Tra Bandausgang	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 412	Fehler Oberes Kühlband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 413	Fehler Rolleneinheit	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 416	Fehler Unteres Kühlband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
010 600 010 601	Fehler Umgebungstemperaturgeber	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 602 010 603 010 603 010 604	Sensorfehler Andruckwalzen IRS1 und IRS2	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 606	Fixiererband-Problem	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 910	Fehler Reinigungsband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
010 911	Fixiererband nicht ordnungsgemäß installiert	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
024 210, 024 211, 024 700, 024 701	Kommunikationsfehler zwischen System und Warnlicht	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
024 910	Zusatzkarte für den Druckserver ist herausgezogen, Druckserver startet nicht	Zusatzkarte wieder einstecken. Die Maschine aus- und wieder einschalten.



(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
024 911 024 912	Fehler Druckmaterialübereinstimmung mit Druckserver	Auftrag abbrechen. Betrieb Aus/Ein. <ul style="list-style-type: none"><li>Druckmaterial im Behälter überprüfen und sicherstellen, dass es mit den Behältereigenschaften auf der Maschinen-Benutzeroberfläche übereinstimmt.</li></ul>
024 913	Betriebssteuerung nicht möglich, da sich die für einen Auftrag designierten Druckmaterialdatei-Parameter zwischen dem Empfang des Auftrags und dem Drucken unterscheiden.	Auftrag abbrechen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
024 914	Blattwarteschlange voll	Auftrag abbrechen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
024 915	Die STOPP-Taste auf der Benutzeroberfläche des PC wurde während eines Auftrags betätigt	Auftrag wiederaufnehmen. Auftrag abbrechen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
024 916	Die Lösch-Taste auf der Benutzeroberfläche des PC wurde während eines Auftrags betätigt	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
027 321	Keine Versorgung des Druckservers festgestellt	Auftrag abbrechen. Druckserver aus- und wieder einschalten.
027 322	Anfrage vom Druckserver initialisieren	Auftrag abbrechen. Druckserver aus- und wieder einschalten.
027 323, 027 324, 027 325, 027 326, 027 327, 027 328, 027 329, 027 330, 027 331	Fehlercodes für Druckserver-Videokabel	Auftrag abbrechen. Druckserver aus- und wieder einschalten. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
027 400	Druckauftrag wird am Druckserver angehalten	Druck am Druckserver wiederaufnehmen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 310, 042 311, 042 312, 042 313, 042 314, 042 315, 042 316, 042 317, 042 318, 042 319, 042 321, 042 322, 042 323, 042 324, 042 325, 042 326, 042 327, 042 328, 042 329, 042 330, 042 331, 042 332, 042 333, 042 334	Maschinentrommelmotor-Fehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 335	Fehler Übertragungsbandmotor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 336	Fehler Bandposition	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 337	Fehler Bandkantensensor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 338, 042 339, 042 340, 042 341, 042 342, 042 343, 042 344, 042 347, 042 348, 042 349, 042 350, 042 351, 042 352, 042 353, 042 354, 042 355, 042 356, 042 357, 042 358, 042 359, 042 360, 042 361, 042 362, 042 363, 042 364, 042 365, 042 366, 042 367, 042 368, 042 369, 042 370, 042 371, 042 372, 042 373, 042 374, 042 375, 042 376, 042 377, 042 378, 042 379, 042 380, 042 381	Fehlercodes Gebläsedefekt	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 382, 042 383, 042 384, 042 385, 042 386, 042 387,	Fehler Trommel-Codierersignal	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
042 400, 042 401, 042 402, 042 403, 042 404, 042 405, 042 406, 042 407, 042 408, 042 409, 042 410	Verschiedene Maschinenfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 600, 042 601, 042 602, 042 603, 042 604, 042 605, 042 606, 042 607, 042 608, 042 609, 042 610, 042 611	Fehler Trommelmotorphase	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
042 620, 042 622, 042 623, 042 624, 042 625, 042 626, 042 627, 042 628, 042 629, 042 630, 042 631, 042 632, 042 633, 042 634, 042 635, 042 636	Ausrichtungsband	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 312, 045 313, 045 314	Fehler Software-Logik	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 316, 045 317, 045 319, 045 320, 045 330, 045 331, 045 332, 045 333, 045 334, 045 335, 045 336, 045 337, 045 339, 045 340, 045 341,	Fehler RAM-Hauptplatine	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 321, 045 322, 045 324, 045 325	Fehler NVM-Test mit Hauptplatine	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 326, 045 327, 045 328, 045 329, 045 342, 045 353, 045 358, 045 359, 045 360, 045 361, 045 362, 045 363, 045 364, 045 365, 045 366, 045 367, 045 368, 045 369, 045 370, 045 371, 045 372, 045 373, 045 374, 045 375, 045 376, 045 377, 045 378, 045 600, 047 310, 047 320,	Kommunikationsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
045 349 045 350	Fehler Softwarelogik	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 351 045 352	Laufwerk-Hauptplattenfehler festgestellt	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
045 354, 045 355, 045 356, 045 357	Software-Übereinstimmungsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 379, 045 380, 045 381, 045 382, 045 383, 045 384, 045 385	Sicherung auf Laufwerk-Hauptplatine durchgebrannt	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
045 390, 045 391, 045 392, 045 393, 045 394	Fehler NVM-Daten	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
048 300	Vordertür an der Maschine offen	Die vordere Tür wieder schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
048 324	Dieser Stau tritt auf, wenn das optionale GBC AdvancedPunch angeschlossen ist. Der Stau kann zwischen dem GBC AdvancedPunch und dem optionalen Endbearbeitungsgerät auftreten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Staus zwischen dem GBC AdvancedPunch und dem optionalen Endbearbeitungsgerät (wie dem Stapler-Großraumbehälter oder dem Standard/Booklet Maker Finisher) beheben.</li> <li>• Den Staubehebungshebel zwischen dem GBC AdvancedPunch und dem optionalen Endbearbeitungsgerät vollständig öffnen und schließen.</li> <li>• Nach dem Beheben aller Staus wird ein Blatt vom GBC AdvancedPunch zum optionalen Endbearbeitungsgerät ausgeworfen, dieses Blatt entfernen.</li> </ul>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
061 310, 061 311, 061 312, 061 313, 061 314, 061 315, 061 316, 061 317, 061 318, 061 319, 061 320, 061 321, 061 322, 061 323, 061 324, 061 325, 061 326, 061 327, 061 328, 061 329, 061 330, 061 331, 061 332, 061 333, 061 334, 061 335, 061 336, 061 337, 061 338, 061 339, 061 340, 061 341, 061 342, 061 343, 061 344, 061 345, 061 346, 061 347, 061 348, 061 349, 061 350, 061 351, 061 352, 061 353, 061 354, 061 355, 061 356, 061 357, 061 358, 061 359, 061 360, 061 361, 061 362, 061 363, 061 364, 061 365, 061 366, 061 367, 061 368, 061 369, 061 370, 061 371, 061 372, 061 373, 061 374, 061 375	Maschinen-Fehlercodes	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
061 382, 061 383, 061 384, 061 385, 061 386, 061 387	Lesen/Schreiben-Fehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
061 388, 061 389, 061 390, 061 391, 061 392, 061 393	Stromausfall	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
061 602, 061 603, 061 604, 061 605, 061 606, 061 607	Fehler Trommelsignal	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
061 608, 061 609, 061 610, 061 611, 061 612, 061 613	Fehler zufallsbedingtes optisches Scan-Signal	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 101	Ausfuhrsensord-Problem in Behälter 1	Gestautes Material in Behälter 1 entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
071 210, 071 211, 071 212, 071 213, 071 214, 071 215, 071 216, 071 217, 071 218, 071 219, 071 221, 071 222, 072 210, 072 211, 072 212, 072 213, 072 214, 072 215, 072 216, 072 217, 072 218, 072 219, 072 221, 072 222,	Fehlfunktion Behälter 1 oder Behälter 2	Das in Behälter 1 oder 2 eingelegte Papier überprüfen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.  <b>HINWEIS</b> Es können andere Behälter als 1 und 2 verwendet werden, je nach dem betroffenen Behälter (1 oder 2).
071 401	Fehler Einzugs-/Verzögerung-/Antriebsrolle in Behälter 1	Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 901	Papierstau in Behälter 1	Gestautes Material in Behälter 1 entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 940	Papierstand leer oder fast leer in Behälter 1	Sicherstellen, dass das Papier ordnungsgemäß in Behälter 1 geladen ist. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 941	Falsche Papierausrichtung beim Drucken. Die Ursache dafür kann ein unsachgemäßes Einlegen in Behälter 1 sein.	Die korrekte Papierausrichtung für den Druckauftrag und die gewünschte Behälterauswahl sicherstellen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
071 942	Behälter 1-Fehler beim Drucken von Behälter 1.	Die korrekte Papierausrichtung für den Druckauftrag und die gewünschte Behälterauswahl sicherstellen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 943 072 943	Behälter 1 und 2 sind offline. Das kann dazu führen, dass kein Druckmaterial in Behälter 1 oder Behälter 2 verfügbar ist und die Umschaltung zu einem anderen Behälter nicht möglich war.	Sicherstellen, dass das Druckmaterial ordnungsgemäß in Behälter 1 oder 2 eingelegt wurde. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
071 944 071 945 072 944	Druckserver ist auf Zufuhr von Behälter 1 oder 2 eingestellt, aber Behälter 1 oder 2 ist nicht physisch eingestellt.	Sicherstellen, dass das Druckmaterial ordnungsgemäß in Behälter 1 oder 2 eingelegt wurde. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
072 101	Fehler Sensor Behälter 2	Sämtliches gestautes Papier entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
072 901	Fehler Einzugs-/Verzögerung-/Antriebsrolle in Behälter 2.	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
072 940 072 942	Füllstand in Behälter 2 Leer oder Fast leer und Behälter konnte nicht zu einem anderen Druckmaterialbehälter umgeschaltet werden.	Sicherstellen, dass das Papier ordnungsgemäß in Behälter 2 geladen ist. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
072 941	Falsche Papierausrichtung beim Druckauftrag, Papier in falscher Ausrichtung eingelegt.	Die korrekte Papierausrichtung für den Druckauftrag und die gewünschte Behälterauswahl sicherstellen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
073 900 073 901	Papierstau im Duplex-Sensor	Sämtliches gestautes Papier entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 100, 077 101, 077 102, 077 103, 077 104, 077 105, 077 106, 077 107, 077 108, 077 109, 077 111, 077 112, 077 113, 077 114, 077 115, 077 116, 077 117, 077 118, 077 119, 077 121, 077 122, 077 123, 077 124, 077 125, 077 126, 077 127, 077 128, 077 129, 077 130, 077 131, 077 132, 077 134, 077 135, 077 136, 077 137, 077 138, 077 139, 077 140, 077 900, 077 900, 077 901, 077 902, 077 903, 077 904, 077 905, 077 906, 077 907, 077 908, 077 909, 077 910, 077 911, 077 912, 077 913, 077 914, 077 915, 077 916, 077 917, 077 918, 077 919, 077 920, 077 921, 077 922, 077 923, 077 924, 077 925, 077 926, 077 928, 077 929, 077 930, 077 931, 077 932, 077 933, 077 934, 077 935, 077 937, 077 938, 077 939	Papierstau-Fehlercodes	Durch Entfernen alles gestauten Materials sicherstellen, dass keine Hindernisse den Papierweg blockieren. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 213 077 214	Stau an Ausfuhrsensoren nicht eingeschaltet	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
077 300 077 301 077 302	Transportschacht offen im Papierbehälterbereich	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.



(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
077 303 077 304	Türen rechts und links vorne sind entweder auf der linken oder der rechten Seite des Druckwerks offen.	Die Türen schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 305	Ausgangsbehälter offen.	Ausgangstür sichtprüfen. Tür öffnen, dann schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 306	Papierwegfach nicht feststellbar in der linken Druckwerkseite.	Das Bogenlaufmodul sichtprüfen. Bogenlaufmodul öffnen und schließen, dabei auf offensichtliche Fehlerursachen achten. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 307	Service-Sicherheitsschalter offen	Service-Sicherheitsschalter schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 310	Fehler Seitenverschiebungsmotor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 320, 077 321, 077 322, 077 323, 077 324	Mechanische Maschinenfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 331, 077 332, 077 333, 077 334, 077 335, 077 336, 077 337, 077 338, 077 339, 077 340, 077 341, 077 342, 077 343, 077 344, 077 345, 077 346, 077 347, 077 348, 077 349, 077 350, 077 351, 077 352, 077 353, 077 354, 077 355, 077 356	Fehler Wegsensor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
077 400	Ein Auftrag wird während des Vorgangs Behältergebläse-Aufwärmung begonnen	Prüfen, ob das Behältergebläse bereit ist. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 401	Fehler Laufzeitgrenze V-Tra-Bürsteneinheit	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 600	Außentemperatur außerhalb angegebenen Bereich	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 601	Führungskantenausrichtung außerhalb gewünschtem Bereich	Sicherstellen, dass keine Hindernisse den Papierweg beeinträchtigen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 602	Außenluftfeuchtigkeit hat angegebenen Bereich für die Maschine überschritten	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 603, 077 604, 077 605, 077 606, 077 607, 077 608, 077 609, 077 610, 077 611, 077 612, 077 613, 077 614, 077 615, 077 616, 077 617	Fehler Vorlagensensor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 618, 077 619, 077 620, 077 621	Ausrichterfilz/Freigabe-Fehler	Sämtliches gestautes Papier entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
077 622	Fehler Einheitschräglaufmotor	Sämtliches gestautes Papier entfernen. Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
077 941 077 942	Papierformat-Diskrepanz	Sämtliches gestautes Papier entfernen. Auftrag abbrechen. Betrieb Aus/Ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Druckmaterial im Behälter überprüfen und sicherstellen, dass es mit den Behältereigenschaften auf der Maschinen-Benutzeroberfläche übereinstimmt.</li> </ul>
089 310, 089 311, 089 312, 089 313, 089 314, 089 315	Fehler Einstellungswert Bildausrichtung-Kontrolltechnik	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
089 600, 089 601, 089 602	Sensorfehler oder unsachgemäße Erstellung des E-Musters	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
089 603, 089 604, 089 605, 089 606, 089 607, 089 608, 089 609, 089 610, 089 611, 089 612, 089 613, 089 614, 089 615, 089 616, 089 617, 089 618, 089 619, 089 620, 089 621, 089 622, 089 623, 089 624, 089 625, 089 626, 089 627, 089 628, 089 629, 089 630, 089 631, 089 632, 089 633	Farbregistrierung-Fehlercodes	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
089 920 089 921	Tonersammelbehälter nicht ordnungsgemäß eingesetzt	Tonersammelbehälter in korrekte Stellung einsetzen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
089 922 089 923	Tonersammelbehälter voll	Tonersammelbehälter leeren. Die Maschine aus- und wieder einschalten.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
089 925, 089 926, 089 927, 089 928, 089 929	Kommunikationsfehler mit Speicher Trommel-Austauschmodul	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen.  <b>WICHTIG</b> Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.  Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
091 310, 091 311, 091 312, 091 313, 091 314, 091 315	Fehler Hochspannungsversorgung Ladekorotronreiniger	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
091 316	Austauschmodulspeicher- Kommunikationsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
091 317, 091 318, 091 319, 091 320, 091 321, 091 322, 091 323	Fehler Ladekorotronreinigermotor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen.  <b>WICHTIG</b> Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.  Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
091 400, 091 401, 091 402, 091 403, 091 404, 091 405, 091 406, 091 407, 091 408, 091 409, 091 410, 091 411, 091 412, 091 413, 091 414, 091 415, 091 416, 091 417	Fehler Ladekorotron	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen.</p> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <p>Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 418, 091 419, 091 420, 091 421, 091 422, 091 423, 091 424, 091 425, 091 426, 091 427, 091 428, 091 429, 091 430, 091 431, 091 431, 091 433, 091 434, 091 435	Fehler Trommelpatrone	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen.</p> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <p>Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 436, 091 437	Tonersammelbehälter fast voll	Tonersammelbehälter ersetzen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
091 910, 091 911, 091 912, 091 913, 091 914, 091 915	Ladekorotron nicht ordnungsgemäß eingesetzt	<p>Ladekorotron in korrekter Stellung einsetzen.</p> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 916, 091 917, 091 918, 091 919, 091 920, 091 921	Speicher Trommelaustauschmodul nicht ordnungsgemäß eingesetzt	<p>Trommel-Austauschmodul in korrekte Stellung einsetzen.</p> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 922, 091 923, 091 924, 091 925, 091 926, 091 927	Fehler Ladekorotrone	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 928, 091 929, 091 930, 091 931, 091 932, 091 933	Ein Ladekorotron hat empfohlenes Nutzungsende erreicht.	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
091 934, 091 935, 091 936, 091 937, 091 938, 091 939	Fehler Trommelpatrone	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>
092 310, 092 311, 092 312, 092 313, 092 314, 092 315	Trommelladespannung entspricht nicht den erforderlichen Spezifikationen	<p>Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.</p>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
092 350, 092 351, 092 352, 092 353, 092 354, 092 355	Steckplatzmotor ausgefallen	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 356, 092 357, 092 358, 092 359, 092 360, 092 361	Problem mit dem Drucksystem	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 606, 092 607, 092 608, 092 609, 092 610, 092 611, 092 612, 092 613, 092 614, 092 615, 092 616, 092 617, 092 618, 092 619, 092 620, 092 621, 092 622, 092 623	Fehlercodes mini-automatische Dichtekontrolle	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 624, 092 625, 092 626, 092 627, 092 628, 092 629, 092 630, 092 631, 092 632, 092 633, 092 634, 091 635, 092 636, 092 637, 092 638, 092 639, 092 640, 092 641	Dichtemuster-Abweichungen	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 642 092 643 092 644 092 945	Fehler Sensor automatische Dichtekontrolle	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 646 092 647	Fehler Temperaturregeber	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 648 092 649	Fehler Luftfeuchtigkeitsgeber	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 650, 092 651, 092 652, 092 653, 092 654, 092 655, 092 656, 092 657, 092 658, 092 659, 092 660, 092 661	Fehler automatische Tonerkontroll-Ausgabe	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
092 662, 092 663, 092 664, 092 665, 092 666, 092 667, 092 668, 092 669, 092 670, 092 671, 092 672, 092 673, 092 674, 092 675, 092 676, 092 677, 092 678, 092 679, 092 680, 092 681, 092 682, 092 683, 092 684, 092 685	Fehler elektrostatischer Spannungswert	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 920, 092 921, 092 922, 092 923, 092 924, 092 925, 092 926, 092 927, 092 928, 092 929, 092 930, 092 931, 092 932, 092 933, 092 934, 092 935, 092 936, 092 937	Fehler Speicher Trommelaustauschmodul	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
092 938	Dieser Fehler wurde gesetzt, als die Software zum Reinigen des Ladekorotronreinigers nicht ordnungsgemäß funktionierte	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
093 310, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915, 093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921	Abgabefehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
093 322	Austauschmodulspeicher-Kommunikationsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
093 400, 093 401, 093 402, 093 403, 093 404, 093 405, 093 406, 093 407, 093 408, 093 409, 093 410, 093 411	Tonerfehler	Tonerkassette austauschen.
093 413, 093 414, 093 415, 093 416, 093 417, 093 418	Fehler Zufuhrersatz-Timing	An den Kundendienst wenden.
093 910, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915	Kommunikationsfehler zwischen Austauschmodulspeicher und Tonerkassette	Tonerkassette neu einsetzen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921, 093 922, 093 923, 093 924, 093 925, 093 926, 093 927, 093 928, 093 929, 093 930, 093 931, 093 932, 093 933, 093 934, 093 935, 093 936, 093 937, 093 938, 093 939	Tonerkassetten-Fehler	Tonerkassette neu einsetzen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.



(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
093 940	Die Maschine hat den Druck bei geöffneter Tonertür fortgesetzt	Die Tonerzufuhrtür schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
093 941	IBT-Band nicht feststellbar	Tür schließen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
094 310 094 311	Fehler IBT-Band	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 312	2. ÜTR-Band erstellt keinen Kontakt oder wird nicht zurückgezogen	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 313	Fehler Sensor Ausgangsstellung 2. Klemmbereichseinstellungsmotor	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 314, 094 315, 094 316 094 317	Fehler Rückzugsrolle	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 414	Umkehrbarer Zustand des IBT-Bands festgestellt	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 415, 094 416, 094 417, 094 418, 094 419	Fehler ÜTR-Band	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
094 420 094 421 094 424	Fehler IBT-Band	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 422	Fehler Transfermodul-Zuschneidung	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 423	Filter-Fehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, den Xerox Productivity Plus (XPP) Techniker, auch „Technical Key Operator (TKO)“ genannt, verständigen. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 600, 094 601, 094 602, 094 603, 094 604, 094 605	Fehler ÜTR-Rolle	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 606	Fehler Umgebungs-temperaturmessung	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 607	Fehler Umgebungs-luftfeuchtigkeitsmessung	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
094 910 094 911	Motorpräsenzscharter-Übereinstimmungsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
094 930, 094 931, 094 932, 094 933, 094 934, 094 935	"Toner leer" festgestellt	Leere Tonerkassette austauschen. Die Maschine aus- und wieder einschalten.
094 936	Tonertür offen	Die Tonerzufuhrabdeckung schließen.
102 313	Kommunikationsstörung	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
102 316	Feststellung, dass Benutzerschnittstellen-Versorgung ausgeschaltet ist.	Die Maschine aus- und wieder einschalten.
121 310 121 311	Kommunikationsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
121 333, 121 334, 121 335, 121 336	EPSV-Fehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 310	RAM-Fehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 311	Fehler im NVM-Bereich	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 312	Fehler Systemlogik	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 313 124 314	Problem mit einem USB-Flashdrive in einem USB-Port auf der PC-Benutzeroberfläche.	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

Problemlösung  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
124 315	Übereinstimmungsfehler mit Verrechnungsfehler	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 316	Übereinstimmungsfehler mit Seriennummer	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 318 124 319	Schnittstellenmodul-Software/Hardware inkompatibel.	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 320	Kommunikationsfehler zwischen Maschine und Druckserver	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 321 124 322 124 323	Informationsunstimmigkeiten mit Austauschmodulspeicher	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 324 124 325 124 326	Informationsunstimmigkeiten zwischen gedruckter Schaltungsplatte der Maschine und dem Austauschmodulspeicher	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 327 124 328 124 329	Problem mit Trommelmodul	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.
124 330 124 331 124 332	Austauschmodulspeicherfehler an gedruckter Systemschaltungsplatte	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiter angezeigt wird, den Kundendienst verständigen.

# Druckqualität

Dieser Abschnitt enthält eine Problembeseitigungstabelle zur Hilfe bei der Suche nach und Lösung von Druckbildqualitätsproblemen. Den Defekt in der Problemspalte suchen und die Aufgabe in der Spalte vorgeschlagene Lösungen ausführen. Bleibt das Problem auch nach Ausführung aller beschriebenen Abhilfemaßnahmen bestehen, den Kundendienst anrufen.

Problem	Lösungsvorschlag
Weißer oder dunkler Punkte oder Flecken auf den Ausdrucken (besonders nach dem Drucken von Aufträgen mit niedriger Tonerbereichsdeckung)	Dies kann durch eine zu hohe Toneranwendung auf die Trommel verursacht werden, das Tonerreinigungs-Verfahren durchführen. Siehe das Systemhandbuch für Informationen und Anweisungen für die Durchführung dieses Verfahrens.
Farbige Linien, Striche, Punkte, Streifen oder Auslassungen.	<p>Vor der Ausführung eines dieser Schritte immer den Status der Austauschmodule/Verbrauchsmaterialien durch Drücken der Schaltfläche <b>Wartung</b> auf der PC-Benutzeroberfläche überprüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Linien oder Streifen vorhanden sind, die IBT-Reinigungseinheit auf Verschleiß oder Schäden überprüfen und nach Bedarf ersetzen.</li> <li>• Wenn der Defekt alle 36 mm auf den Ausdrucken erscheint, die Trommel nicht ersetzen. Diese Defekte werden von einem beschädigten oder defekten Entwicklergehäuse verursacht.</li> <li>• Wenn Linien, Streifen oder Auslassungen nur in Schwarz in Verarbeitungsrichtung auftreten, die Schwarz-Corotroneinheit ersetzen.</li> </ul> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Punkte und Streifen alle 126 mm auf den Ausdrucken sichtbar sind, ist die Gelb-, Magenta- oder Cyan-Trommel beschädigt oder hat Belichtungsschäden.</li> </ul> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p>

Problem	Lösungsvorschlag
Die Ausgabe weist Farblinien, Striche, Punkte, Streifen (gepunktet oder durchgehend) und/oder Kratzer oder mangelhaft definierte Kanten auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufträge mit einzelnen Farben (Gelb, Magenta, Cyan) ausführen, um festzustellen, welche Farbtrommel beschädigt ist oder Belichtungsschäden erlitten hat.</li> <li>Die entsprechende Farbtrommel ersetzen.</li> </ul> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Punkte oder Streifen alle 188 mm auftreten, ist die Trommelpatrone Schwarz beschädigt oder hat Belichtungsschäden erlitten. Die Trommelpatrone Schwarz ersetzen.</li> </ul> <p><b>WICHTIG</b></p> <p>Walzenbehälter dürfen NUR von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass die Papierführungen an den Kanten des eingelegten Papiers anliegen.</li> </ul>
Auftreten von Mattglanzstreifen auf dem Ausdruck.	<p>Das Ausführen aller Gewichte mit Nenngeschwindigkeit kann zu einem Mattglanz-Streifen quer zur Verarbeitungsrichtung führen. Auf schweren Druckmaterialien beginnt dieser Mattglanzstreifen-Defekt ungefähr 127 mm von der Vorderkante und ist etwa 76 mm breit. Auf leichten Druckmaterialien beginnt der Defekt ungefähr 152 mm (6 Zoll) von der Vorderkante und ist etwa 50 mm (2 Zoll) breit.</p> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Wenn dieser Defekt auftritt, die Produktivitätseinstellung auf die Option Einzelpapiergewicht zurückstellen. Bleibt der Defekt auch nach einem weiteren Druckversuch bestehen, den Xerox-Kundendienst verständigen.</p>
Die gesamte Seite der Druckausgabe ist vollständig schwarz oder grau.	Vor dem Anruf beim Welcome and Support Center die Seriennummer der Maschine notieren.
Weißer Linien, Striche, Punkte, Streifen oder Auslassungen	Sicherstellen, dass das Material den Maschinen-Spezifikationen entspricht. Der Abschnitt Papier und Druckmaterialien enthält Informationen über Papier-Spezifikationen und -Lagerung.
Die Druckausgabe enthält gepunktete oder durchgehende weiße Streifen, hat weiße Bereiche an Stellen, die auf der Vorlage dunkel sind.	Ein frisches Ries Papier in den ausgewählten Papierbehälter einlegen.

(Fortsetzung)

Problem	Lösungsvorschlag
Schwarze Linien, Striche, Punkte, Streifen oder Auslassungen	Vor der Ausführung eines dieser Schritte immer den Status der Austauschmodule/Verbrauchsmaterialien durch Drücken der Schaltfläche <b>Wartung</b> auf der PC-Benutzeroberfläche überprüfen.
Ausgabe hat einen schwarzen Rand an der Kante, das Druckbild ist nur teilweise sichtbar.	Sicherstellen, dass das Papierformat und der Papiertyp ordnungsgemäß für den ausgewählten Papierbehälter ausgewählt ist.
Druckausgabe zu hell oder ausgewaschen, durchgehende Bereiche nicht schwarz oder ungleichmäßige Schattierung	Bei einer Meldung bezüglich niedrigem Tonerstand die Tonerkassette ersetzen.
Druckbild ist verschoben oder verzogen	Sicherstellen, dass die Papierführungen an den Kanten des eingelegten Papiers anliegen.
Die Druckausgabe ist nicht gerade sondern verwinkelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass das Material den Maschinen-Spezifikationen entsprechend eingelegt ist. Siehe den Abschnitt über Papierinformationen bezüglich Hinweisen über Papier und Lagerung. Siehe den Abschnitt 'Technische Daten' bezüglich papierspezifischer Informationen.</li> <li>• Ein frisches Ries Papier in den ausgewählten Papierbehälter einlegen.</li> <li>• Die Vordertür öffnen und sicherstellen, dass der Papierweg keine Hindernisse aufweist.</li> </ul>
Nicht fixierter Toner reibt ab.	Sicherstellen, dass das Material den Maschinen-Spezifikationen entspricht. Siehe den Abschnitt über Papierinformationen bezüglich Hinweisen über Papier und Lagerung. Siehe den Abschnitt 'Technische Daten' bezüglich papierspezifischer Informationen.
Toner auf der Druckausgabe ist nicht permanent und verschmiert und ist nicht abriebfest	Ein frisches Ries Papier in den ausgewählten Papierbehälter einlegen.
Fehlausrichtung oder Bildverschiebung	Sicherstellen, dass die Papierführungen an den Kanten des eingelegten Papiers anliegen.
Hintere Kante der Druckausgabe enthält Tonerauslassungen, Dichte-Unregelmäßigkeiten oder hat mangelnde Farbtiefe, vor allem bei Verwendung eines schwereren oder leichteren Druckmaterials.	<p>Im Administrator-Modus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein benutzerdefiniertes Druckmaterial erstellen und in die Bedruckstoffdatenbank einfügen.</li> <li>• Die Einstellung der zweiten ÜTR-Einheit in 'Erweiterte Bedruckstoffeinstellungen' modifizieren und den Auftrag erneut ausführen.</li> <li>• Gegebenenfalls die Einstellung der zweiten ÜTR-Einheit weiter ändern, bis das gewünschte Druckergebnis erzielt wird.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

## Ladekorotrone

### WICHTIG

Die Ladekorotrone dürfen nur von einem geschulten qualifizierten Technical Key Operator (TKO) ausgetauscht werden.

### Wann muss eine Ladekorotron-Einheit ersetzt werden?

Im Gegensatz zu anderen Verbrauchsmaterialien für die Maschine wird die Meldung „Korotron ersetzen“ nicht auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Eine Korotroneneinheit darf erst dann ersetzt werden, wenn ein Druckbildqualitätsproblem namens „Streifen“ oder „Regenbogenstreifen“ auf den Drucken erscheint. Wird im Register **Wartung** ein gelbes Dreieck oder ein roter Kreis eingeblendet, dann bedeutet dies, dass die vorgesehene Druckmenge für ein Ladekorotron erreicht wurde. Diese Symbole können vorerst ignoriert werden. Ein Ladekorotron muss erst dann ersetzt werden, wenn die Druckqualität durch Streifenbildung gemindert wird.


### Welches Ladekorotron muss ersetzt werden?

Wenn farbige Streifen und Linien auf der Druckausgabe erscheinen, muss u. U. ein Ladekorotron ersetzt werden. Um festzustellen, welches Ladekorotron ersetzt werden muss, die Datei **Corotron Test.pdf** auf der Begleitmaterial-CD suchen und ausdrucken. Der erstellte Testdruck weist durch Streifenbildung in einem Farbbalken darauf hin, welches Ladekorotron ersetzt werden muss. Tritt die Streifenbildung in mehreren Farbbalken auf, dann müssen alle so identifizierten Ladekorotron-Einheiten ausgetauscht werden.

### Beispiele für Farbstreifen

Die folgenden Testdrucke zeigen, welches Ladekorotron ersetzt werden muss. Das ersatzreife Ladekorotron zeigt eine Streifenbildung im Farbbalken der jeweiligen Farbe sowie im Dreifarbenbalken an. Der Dreifarbenbalken (CMY) wird angezeigt, um die Streifenbildung der ersatzreifen Farbe besser ausmachen zu können.



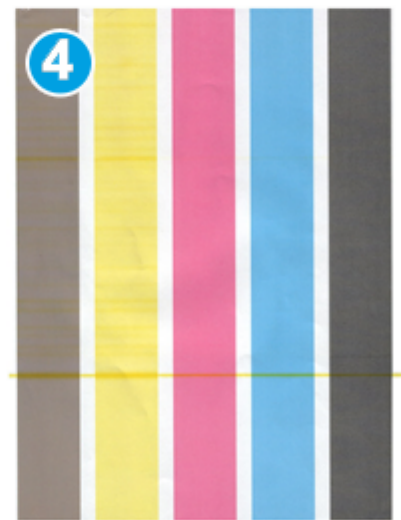

1. Schwarze Streifen
2. Cyan-Streifen
3. Magenta-Streifen
4. Gelbe-Streifen



# Technische Daten

## Angaben zum Gerät

### Fassungsvermögen

Papierbehälter 1 und 2 sind identisch mit einem Fassungsvermögen von jeweils 2000 Blatt. Folgende Druckmaterialien werden von den Behältern aufgenommen:

- Papiergewicht von 55 bis 350 g/m<sup>2</sup> (Bond bis Deckblatt)
- Formate von 182 x 182 mm bis maximal 330 x 488 mm
- Wenn die optionale Postkarten-Halterung verwendet wird, ist die Mindestgröße 101,64 x 152,4 mm

#### HINWEIS

Weitere Informationen über die optionale Postkarten-Halterung befinden sich im Kapitel über die Großraumzufuhr für Überformat in diesem Handbuch und sind auch über den Kundendienst erhältlich.

- Alle Druckmaterialarten, einschließlich Klarsichtfolien, Etiketten, Briefkopf, gestrichen, ungestrichen, gelocht und druckempfindlich
- Laden von Papier in LSZ/Hochformat- oder SSZ/Querformat-Ausrichtung (abhängig vom tatsächlichen Papierformat)

Die Behälter haben auch folgende Fähigkeiten:

- Eine automatische Formaterkennungsfunktion, wobei das eingelegte Format, Papiergewicht, die Materialart und die Ausrichtung auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden, wenn der Behälter geschlossen wird.
- Automatische Einstellung der Behälterstellung vorne und hinten, basierend auf dem jeweiligen Format, beim Schließen des Behälters.

#### HINWEIS

Informationen über das Fassungsvermögen der optionalen Großraumzufuhr für Überformat befinden sich in dem betreffenden Kapitel weiter hinten in diesem Buch.

### Durchsatzinformationen für alle Behälter

- Art: Gestrichenes oder ungestrichenes Papier, Klarsichtfolien, Etiketten, Aufbügelfolie, Registereinlagen, gelocht (LSZ), druckempfindliches Papier

- Formate: Minimum = 182 mm x 182 mm

#### HINWEIS

Wenn die optionale Postkarten-Halterung verwendet wird, ist die Mindestgröße 101,64 x 152,4 mm. Weitere Informationen über die optionale Postkarten-Halterung befinden sich im Kapitel über die Großraumzufuhr für Überformat in diesem Handbuch.

- Maximum = 330,2 x 488 mm
- Grammaturen: 55 - 350 g/m<sup>2</sup> gestrichen/ungestrichen

### Maschinen-Aufwärmzeit

Die Aufwärmzeiten der Maschine sind abhängig vom jeweiligen Status/Modus der Maschine. Maschinen-Aufwärmzeiten:

- Von einem Kaltstart (entweder vom Hochfahren oder vom Energiesparmodus): unter 5 Minuten
- Vom Ruhemodus/Energiesparmodus: unter 5 Minuten
- Vom Standby - unter 1 Minute
- Beim Umschalten von Druckmodi (z. B. von nur-Schwarz zu Vollfarbe): etwa 2 Minuten

### Erstausgabezeit

Vom Ruhemodus benötigt das System gewöhnlich weniger als 1 Minute bis zur Druckbereitschaft.

- Bei einem Kaltstart (Systemeinschaltung oder nach Sparmodus) benötigt das System weniger als 5 Minuten bis zur Druckbereitschaft.

# Angaben zum Druckmaterial

## HINWEIS

Die „Liste der empfohlenen Druckmaterialien“ enthält alle empfohlenen Druckmaterialien. Diese Liste ist über die Funktion 'Materialarchiv verwalten' verfügbar und kann auch von [www.xerox.com](http://www.xerox.com) heruntergeladen werden.

Papiertyp	Materialformat	Abmessungen (mm) SSZ x LSZ	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Strichtyp
Normal-Papier Geprägt Postkarte Gelochtes Material	A6 SSZ	105,0 x 148,0	55 bis 80	Nicht gestrichen Gestrichen
	B6 SSZ	128,0 x 182,0	81 bis 105	
	A5 SSZ	148,0 x 210,0	106 bis 135	
	B5 SSZ/LSZ	182,0 x 257,0	136 bis 150	
	A4 SSZ/LSZ	210,0 x 297,0	151 bis 186	
	A4-Deckblatt SSZ/LSZ	223,0 x 297,0	187 bis 220	
	DT Spezial A4 SSZ/LSZ	226,0 x 310,0	221 bis 256	
	B4 SSZ	257,0 x 64,0	257 bis 300	
	A3 SSZ	297,0 x 420,0	301 bis 350	
	SRA3 SSZ	320,0 x 450,0		
	DT Spezial A3 SSZ	310,0 x 432,0		
	4 x 6 Zoll SSZ	101,6 x 152,4		
	5 x 7 Zoll SSZ	127,0 x 177,8		
	5,5 x 8,5 Zoll SSZ	139,7 x 215,9		
	6 x 9 Zoll LSZ/SSZ	152,4 x 228,6		
	7,25 x 10,5 Zoll LSZ/SSZ	184,2 x 266,7 203,2 x 254,0		
	8 x 10 Zoll LSZ/SSZ	215,0 x 315,0		
	8,46 x 12,4 Zoll SSZ	215,9 x 279,4		
	8,5 x 11 Zoll LSZ/SSZ	215,9 x 330,2		
	8,5 x 13 Zoll LSZ/SSZ	215,9 x 355,6		
	8,5 x 14 Zoll SSZ	228,6 x 279,4		
	9 x 11 Zoll LSZ/SSZ	279,4 x 381,0		
	11 x 15 Zoll SSZ	279,4 x 431,8		
	11 x 17 Zoll SSZ	304,8 x 457,2		
	12 x 18 Zoll SSZ	320,0 x 488,0		
	12,6 x 19,2 Zoll SSZ	330,2 x 457,2		
	13 x 18 Zoll SSZ	194,0 x 267,0		
	16-kai (TFX) SSZ/LSZ	195,0 x 270,0		
	16-kai (GCO) SSZ/LSZ	267,0 x 388,0		
	Pa-kai (TFX) SSZ	270,0 x 390,0		
	pa-kai (GCO) SSZ	120,0 x 235,0		
	Env OE #3 SSZ	240,0 x 332,0		
	Env Square #2 SSZ	162,0 x 229,0		
	Env C5 SSZ	229,0 x 324,0		
	Env C4 SSZ			
Executive LSZ	10,5 x 7,25 Zoll LSZ	184,2 x 266,7	---	---
Quatro LSZ	8 x 10 Zoll	203,2 x 254,0	---	---
Government-Legal SSZ/LSZ	8,5 x 13 Zoll	215,9 x 330,2	---	---

Papiertyp	Materialformat	Abmessungen (mm) SSZ x LSZ	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Strichtyp
DT Spezial A4 SSZ/LSZ	8,9030,99 cm.	226,0 x 310,0	---	---
DT Spezial A3 SSZ	12,20 x 17,00 Zoll	310,0 x 432,0	---	---
SRA3 SSZ	12,60 x 17,72 Zoll	320,0 x 450,0	---	---
Overheadfolie	8,5 x 11 Zoll/A4 LSZ	215,9 x 279,4	---	---
Etikette	8,5 x 11 Zoll/A4 LSZ	215,9 x 279,4	190	Glanz Matt
Registerblätter	8,5 x 11 Zoll/A4 LSZ	215,9 x 279,4	163	Nicht gestrichen

## Umgebungs-Spezifikationen


Nach 15 Minuten Stillstand geht die Druckmaschine automatisch in den Energiesparmodus über. Die werkseitige Einstellung von 15 Minuten kann im Extras-Menü geändert werden. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

### Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

10 bis 32 °C, 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, J-Zone (Kondensation unterdrückt)

# Versatzausgabefach

Das Versatzausgabefach nimmt den abgeschlossenen Druckauftrag auf. Sätze werden zur einfacheren Trennung versetzt ausgegeben. Die Aufnahmekapazität des Versatzausgabefachs ist 500 Blatt 90 g/m<sup>2</sup>-Papier.

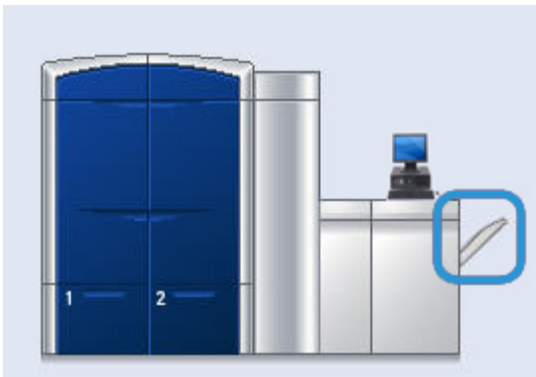

## Versatz-Modus auf dem EX Print Server aktivieren

### HINWEIS

Diese Informationen sind nur an Benutzer gerichtet, die den EX Print Server am Druckwerk angeschlossen haben.

Wenn beim Drucken von Druckaufträgen eine Meldung anzeigt, dass das Versatzausgabefach die Ausgaben nicht versetzt, am EX Print Server sicherstellen, dass der Versatz-Modus aktiviert ist. Der Versatz-Modus wird mit dem folgenden Verfahren aktiviert.

1. Falls erforderlich, den Druckauftrag stornieren.
2. Gewünschten Druckauftrag auswählen.
3. 'Auftragseigenschaften' öffnen.
4. Das Register 'Endbearbeitung' auswählen.
5. Sicherstellen, dass das Versatzausgabefach für die Ausgabe ausgewählt ist.
6. Den Versatz-Modus auswählen (angezeigt durch ein Häkchen im Kästchen).
7. Auf OK klicken, um das Eigenschaften-Fenster zu speichern und zu schließen.
8. Den Druckauftrag wieder senden.






# Großraumzufuhr für Überformat (OHCF)

## Überblick

Die optionale Großraumzufuhr mit zwei Behältern für Übergrößen (OHCF) kann eine Vielzahl an Druckmaterialformaten zuführen, einschließlich der Standardgrößen und Übergrößen bis zu 330,2 x 488 mm. Jeder Behälter hat ein Fassungsvermögen von 2000 Blatt.

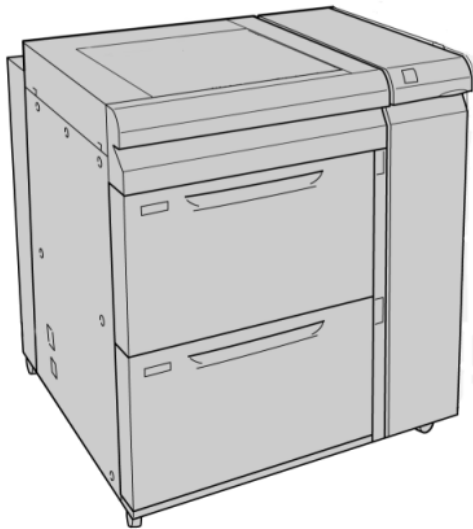

### HINWEIS

Die Großraumzufuhr für Übergrößen wird werkseitig mit der Postkarten-Halterung ausgestattet.


## Postkarten-Halterung

Die Postkarten-Halterung ist im Lieferumfang der OHCF enthalten. Mit dieser Postkarten-Halterung kann auf kleinere Druckmedien gedruckt werden, ohne Zuschneiden oder Sortieren nach dem Drucken. Die Postkarten-Halterung ist speziell zur Aufnahme von Druckmaterialien im Format 101,6 x 152,4 mm in Schmalseitenzufuhr (SSZ) gedacht.


## Postkarten-Halterung verwenden

Die Postkarten-Halterung wird mit dem folgenden Verfahren installiert und zum Drucken auf kleinere Formate (101,6 x 152,4 mm) verwendet.


1. Einen der Behälter langsam bis zum Anschlag öffnen und das Druckmaterial herausnehmen.

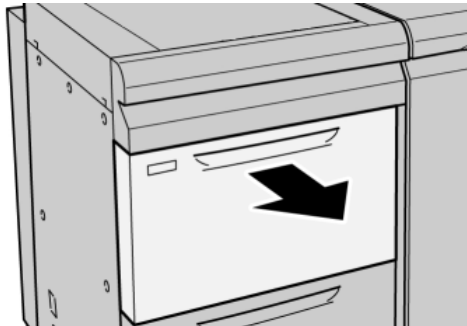

2. Die Papierführungen in die weiteste Stellung bewegen.

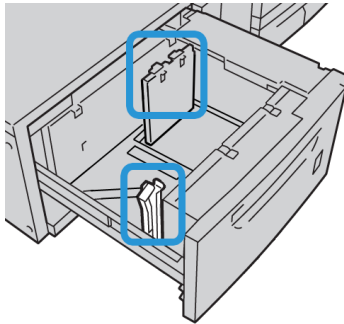

3. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr öffnen.

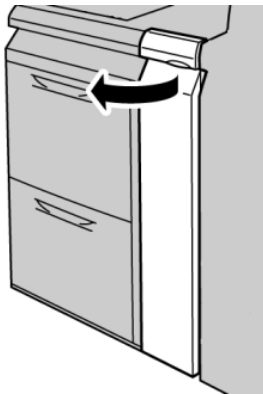


4. Die Postkarten-Halterung von der Innenseite der vorderen OHCF-Frontabdeckung abnehmen.


5. Die Postkarten-Halterung so einsetzen, dass sie auf den Ausrichtstiften des oberen Rahmens und in den Nuten im Behälterboden aufliegt.



6. Die Rändelschraube festziehen, so dass sie die Postkarten-Halterung sichert.

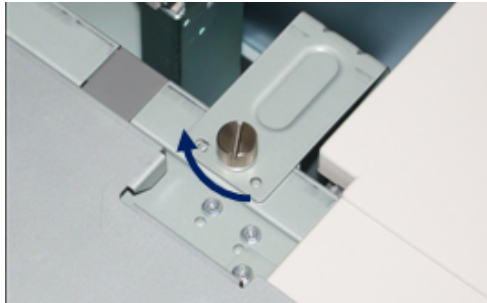

7. Postkarten-Druckmaterial einlegen und die Papierführungen an das Druckmaterial anlegen.

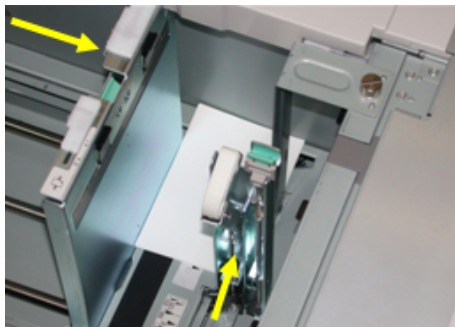

8. Den Behälter schließen und die neuen Einstellungen auf dem Bedienungsterminal bestätigen.
9. Den Druckauftrag ausführen.
10. Wenn der Druckauftrag abgeschlossen ist, das Postkarten-Material und die Postkarten-Halterung aus dem Behälter entfernen.
11. Die Postkarten-Halterung an der Innenseite der vorderen OHCF-Frontabdeckung aufbewahren.

# Druckmaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden

## Druckmaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden


1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
5. Druckmaterial in Behälter einlegen.
6. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
7. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
8. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
9. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättestations- und Ausrichtungsoption einstellen.
10. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

## Registermaterial in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden

### HINWEIS

Wenn der optionale GBC AdvancedPunch-Locher an die Maschine angeschlossen wird, sind die Anweisungen zum Laden von Register-Druckmaterial in die Behälter der GBC AdvancedPunch-Kundendokumentation zu entnehmen.


1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Die Registerblätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
4. Das Registerpapier einlegen und gegen die rechte Kante des Behälters in LSZ-Ausrichtung ausrichten, siehe die folgende Abbildung:

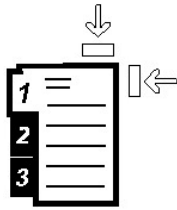

5. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
6. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
7. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignissen-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
8. Im Fenster 'Behälterereignissen' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
9. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereignissen zu schließen.

## Klarsichtfolien in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) laden

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Die Klarsichtfolien vor dem Einlegen in den Behälter auffächern, damit sie nicht zusammenkleben.
4. Klarsichtfolien auf einen kleinen Stapel Papier des gleichen Formats legen und die Kante gegen die rechte Kante ausrichten, siehe die folgende Abbildung:

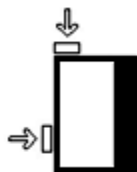


5. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
6. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
7. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignissen-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

8. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.

## Vorgelochtes Material für 1-seitige Druckaufträge in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) einlegen

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
5. Für die LSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

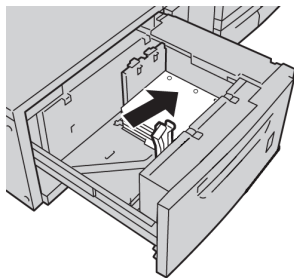


6. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
7. Falls erforderlich, die Schiefauflagekorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
8. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
9. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
10. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.


## Vorgelochtes Material für 2-seitige Druckaufträge in die Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) einlegen

1. Das entsprechende Druckmaterial für den Druckauftrag wählen.
2. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
3. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
4. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.

5. Für die LSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

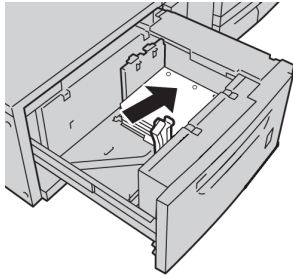


6. Für die SSZ-Ausrichtung das Papier gegen die rechte Behälterseite anlegen, siehe unten:

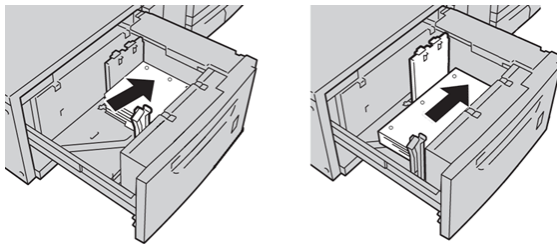

7. Papierführungen lösen und vorsichtig verschieben, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels im Behälter anliegen.  
Max-Füllmarkierung auf den hinteren Führungsschienen nicht überschreiten.
8. Falls erforderlich, die Schieflaufkorrekturhebel in die für den Druckauftrag gewünschte Stellung bringen.
9. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behälterereignissen-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
10. Im Fenster 'Behälterereignissen' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
11. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereignissen zu schließen.

## Schieflaufkorrekturhebel

Die Hebel zur Korrektur von Schieflauf befinden sich in allen Papierbehältern. Mithilfe dieser Hebel wird die Zufuhrgenauigkeit für das Papier erhöht und Schieflaufprobleme werden verringert.

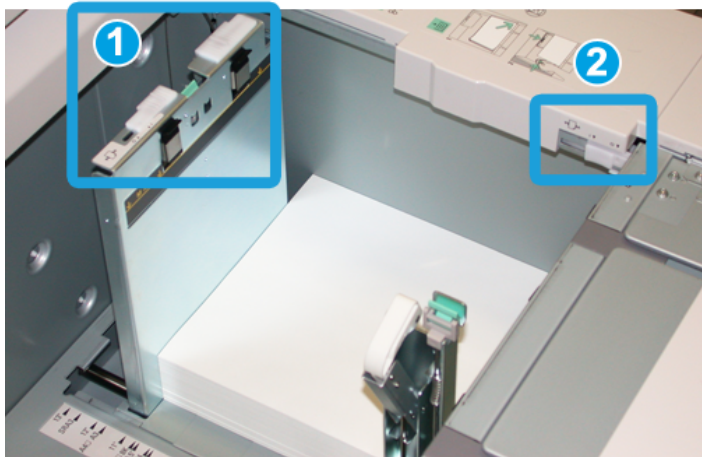

1. Hinterer Schiefauflaufkorrektur-Hebel
2. Rechter Schiefauflaufkorrektur-Hebel

- Diese Hebel müssen in ihrer Standardstellung verbleiben. Die Hebelstellung sollte nur dann geändert werden, wenn beim Ausführen eines spezifischen Druckauftrags und/oder mit einem spezifischen Druckmaterialtyp ein Schiefauflaufproblem auftritt.
- Eine Verstellung der Schiefauflaufkorrektur-Hebel aus der Ausgangsstellung kann bei Verwendung bestimmter Materialtypen, z. B. gestrichen, Etikett, Transparenz und Folie weitere Schiefauflaufprobleme verursachen.


Mit dem folgenden Verfahren werden die Schiefauflaufkorrektur-Hebel eingestellt.

1. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den hinteren Schiefauflaufkorrektur-Hebel nach rechts schieben (wie in der obigen Abbildung dargestellt ist).
3. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.
4. Im Fenster 'Behälterereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glätttestations- und Ausrichtungsoption einstellen.
5. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behälterereigenschaften zu schließen.
6. Den Druckauftrag ausführen.
  - Wenn das Papier ohne Schiefauflauf korrekt zugeführt wird und die ausgegebenen Drucke zufriedenstellend sind, ist die Aufgabe abgeschlossen.
  - Wenn das Papier verzogen ist und die Druckausgabe nicht zufriedenstellend ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
7. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
8. Den hinteren Schiefauflaufkorrektur-Hebel in die linke Ausgangsstellung zurückstellen.
9. Den rechten Schiefauflaufkorrektur-Hebel in Richtung Vorderseite des Papierbehälters schieben.
10. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.



11. Im Fenster 'Behältereigenschaften' die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättstations- und Ausrichtungsoption einstellen.
12. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.
13. Den Druckauftrag ausführen.
  - Wenn das Papier ohne Schiefelauf korrekt zugeführt wird und die ausgegebenen Drucke zufriedenstellend sind, ist die Aufgabe abgeschlossen.
  - Wenn das Papier verzogen ist und die Druckausgabe nicht zufriedenstellend ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
14. Den Behälter langsam bis zum Anschlag herausziehen.
15. Den rechten Schiefelaufkorrektur-Hebel wieder in die Standardstellung an der Rückseite des Papierbehälters zurückschieben.
16. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.
17. Bei fortgesetzten Schiefelaufkorrektur-Problemen siehe die Informationen über die 'Erweiterte Materialeinstellung' im Systemhandbuch.

## Behältereigenschaften

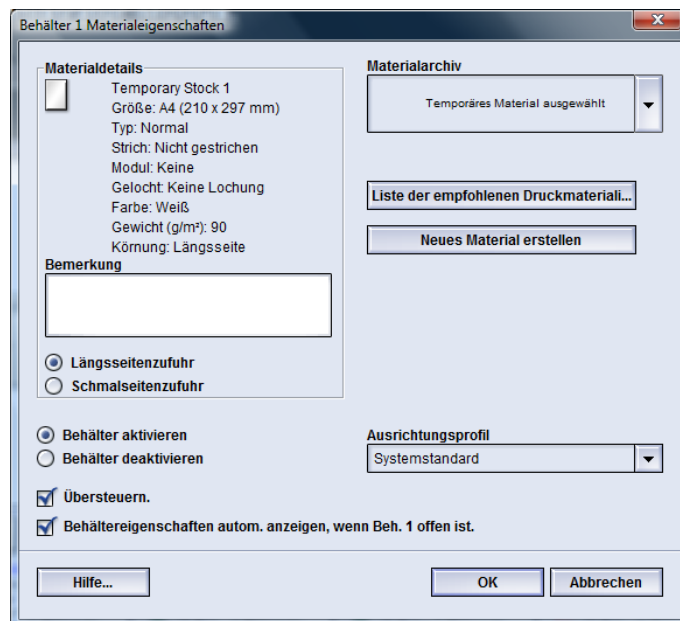

Im Fenster Behältereigenschaften kann der Benutzer eine Reihe Funktionen für den Papierbehälter anzeigen und auswählen. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind für Bediener und Administratoren verschieden. Die folgenden Informationen stellen die Auswahlmöglichkeiten für Bediener dar.

- **Ausgewähltes Material - Details:** In diesem Bereich werden die aktuellen Behälterinformationen einschließlich Papierformat, Art, Gewicht, Farbe und Ausrichtung des Papiers (LSZ oder SSZ), angezeigt.
  - **Anmerkung:** In diesem Bereich kann der Benutzer Informationen über das Papier eingeben, z. B. Markenname oder auftragsspezifische Informationen. Maximal 256 Zeichen sind erlaubt.
  - **Längsseitenzufuhr/Schmalseitenzufuhr (LSZ/SSZ):** Die Ausrichtung, mit der das Papier im Behälter geladen ist: entweder in der LSZ- oder in der SSZ-Ausrichtung.
- **Behälter aktivieren:** Erlaubt, dass der ausgewählte Behälter verwendet wird.
- **Behälter deaktivieren:** Verhindert, dass der ausgewählte Behälter verwendet wird.


- **Überschreiben:**
  - Wenn diese Auswahl nicht markiert ist, wird auf der Benutzeroberfläche eine Meldung angezeigt, wenn das im Behälter befindliche Material nicht mit den im Fenster 'Behältereigenschaften' angezeigten Materialinformationen übereinstimmt. Der Benutzer muss den Behälter mit dem gleichen Material bestücken, das im Fenster 'Behältereigenschaften' angezeigt wird.
  - Wenn diese Auswahl markiert ist, wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt, wenn ein Materialübereinstimmungsfehler zwischen dem tatsächlichen Behälterinhalt und den für diesen Behälter angezeigten Informationen besteht.
- **Behältereigenschaften autom. anzeigen, wenn Behälter offen ist:** Wenn diese Option markiert ist, wird das Fenster 'Behältereigenschaften' geöffnet, wenn der Behälter geöffnet wird.
- **Pulldown-Menü Materialarchiv:** Enthält die Namen aller Papierarten, die entweder vom Benutzer erstellt oder von der Liste der empfohlenen Druckmaterialien kopiert und/oder bearbeitet wurden. Der Benutzer wählt ein gewünschtes Material und es wird dem Behälter zugeordnet.
- **Liste der empfohlenen Druckmaterialien (LEB):** Liste aller vorprogrammierten Standardmaterialien, die für die Maschine verfügbar sind. Der Benutzer kann ein Material aus der LEB auswählen und vorübergehend einem Behälter zuordnen. Das Material wird im Pulldown-Menü des Materialarchivs als **Temporäres Material ausgewählt** angezeigt und wird gelöscht, sobald ein anderes Material ausgewählt wird.
- **Neues Material erstellen:** Lässt den Benutzer ein neues temporäres Material erstellen, das dem Behälter zugeordnet wird. Das Material wird im Pulldown-Menü des Materialarchivs als **Temporäres Material ausgewählt** angezeigt und wird gelöscht, sobald ein anderes Material ausgewählt wird.
- **Ausrichtungsprofil:** Ermöglicht die Auswahl des System-Standardprofils oder eines spezifischen Profils, das im Administrator-Modus erstellt und gespeichert wurde.

## Materialübereinstimmungsfehler im Behälter

Wenn das in einem Behälter eingelegte Papier nicht mit den Informationen im Fenster Behältereigenschaften übereinstimmt, wird man auf der Benutzeroberfläche mit einer Materialübereinstimmungsfehler-Meldung informiert.

### HINWEIS

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vom Administrator aktiviert wird. Weitere Informationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

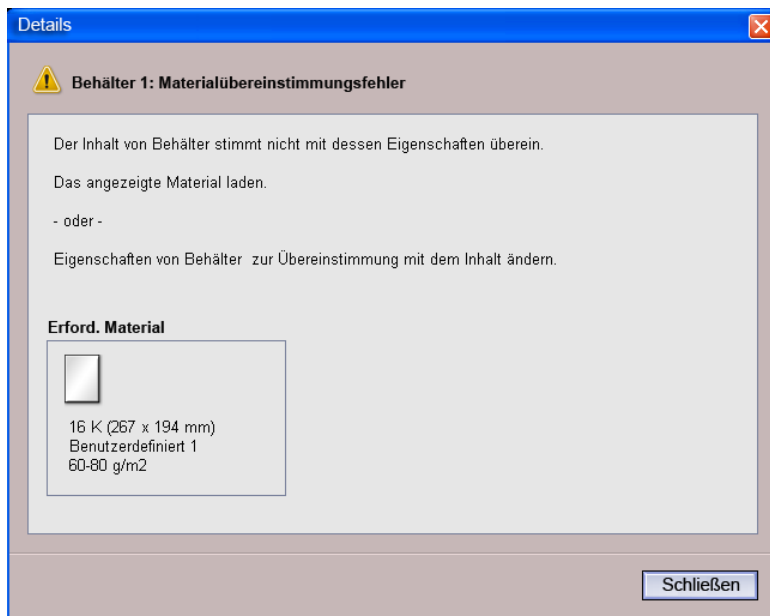

Wenn diese Meldung angezeigt wird, die folgenden Schritte ausführen:

1. Das im Fenster Behälter-Materialübereinstimmungsfehler angezeigte Material laden  
oder
2. Die Behältereigenschaften so ändern, dass sie mit dem Inhalt des Behälters übereinstimmen.
  - a) Format, Art (gestrichen oder ungestrichen usw.) und Gewicht des im Behälter geladenen Papiers prüfen.
  - b) Diese Informationen in das Fenster Behältereigenschaften eingeben.

## Großraumzufuhr für Überformat - Problemlösung

### Großraumzufuhr für Überformat (OHCF) - Staubehebung

#### TIPP


Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

#### HINWEIS


Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

## Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat (OHCF)

1. Behälter herausziehen, in dem der Materialstau aufgetreten ist.

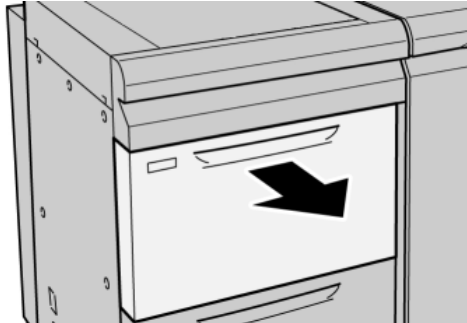

2. Gestautes Material entfernen.

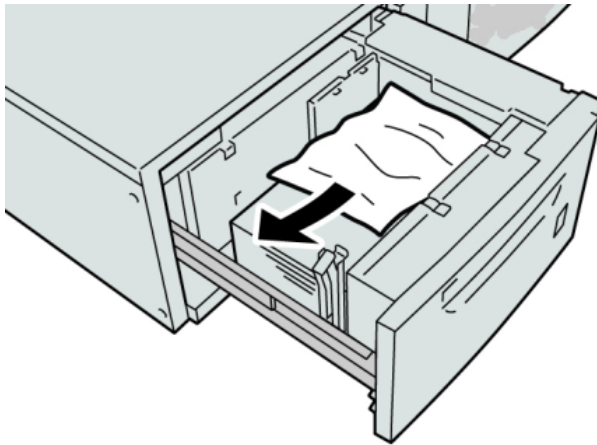


### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.


3. Behälter vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.

## Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1a und Knopf 1c

1. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr öffnen.

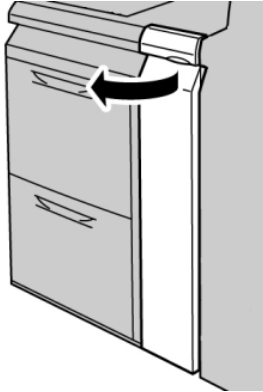


2. Hebel **1a** nach rechts umlegen und Knopf **1c** nach rechts drehen. Gestautes Material entfernen.

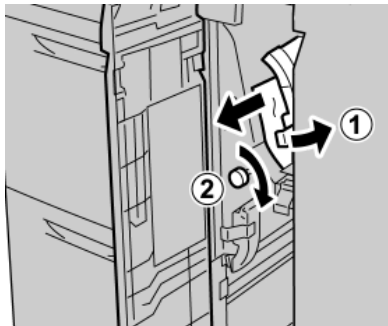

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Hebel 1a wieder in die Ausgangsposition bringen.

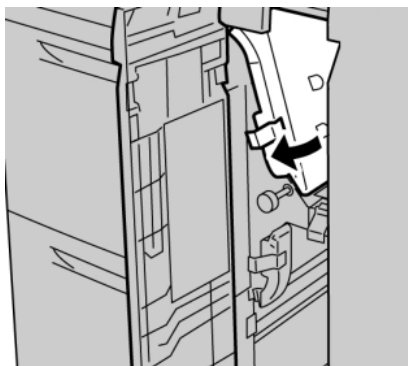


4. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr schließen.

#### HINWEIS


Wenn die Vordertür der Großraumzufuhr nicht vollständig geschlossen wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Maschine arbeitet nicht.

### Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1b und Knopf 1c

1. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr öffnen.

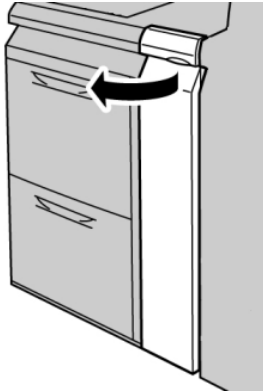


2. Hebel **1b** nach rechts umlegen und Knopf **1c** nach rechts drehen. Gestautes Material entfernen.

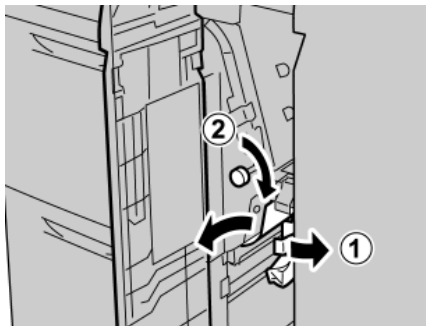

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Hebel **1b** wieder in die Ausgangsposition bringen.

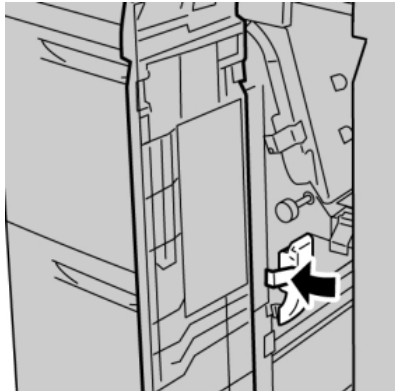


4. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr schließen.

#### HINWEIS

Wenn die Vordertür der Großraumzufuhr nicht vollständig geschlossen wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Maschine arbeitet nicht.


### Papierstaus in den Behältern der Großraumzufuhr für Überformat an Hebel 1d und Knopf 1c

1. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr öffnen.

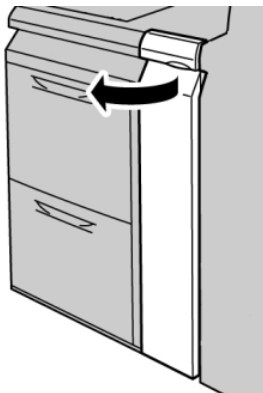




2. Hebel **1d** anheben und gestauchtes Papier entfernen.

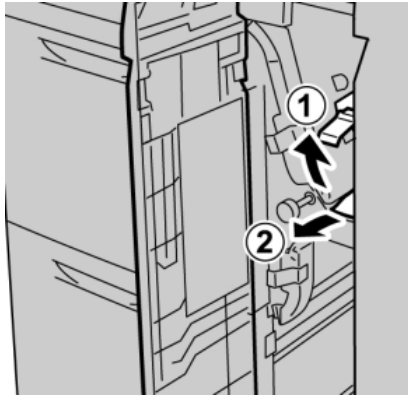

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.


3. Wenn sich das Papier nicht entfernen lässt, Knopf **1c** nach rechts drehen und das gestaute Papier entfernen.

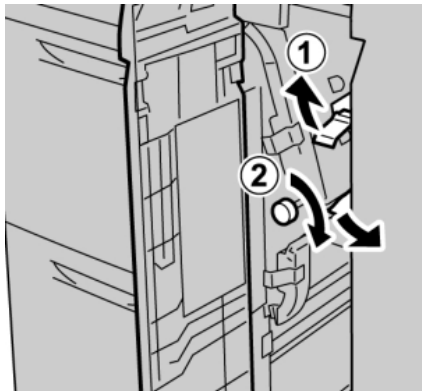

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1d** wieder in die Ausgangsposition bringen.

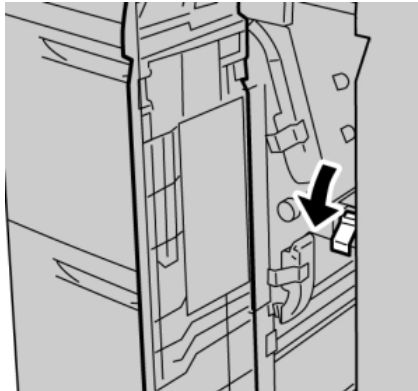

5. Die vordere Abdeckung der Großraumzufuhr schließen.

#### HINWEIS

Wenn die Vordertür der Großraumzufuhr nicht vollständig geschlossen wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Maschine arbeitet nicht.

## Großraumzufuhr für Überformat - Fehlercodes

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
024 955, 024 956	Ein Behälter der Großraumzufuhr für Überformat ist leer.	Druckmaterial in den betreffenden OHCF-Behälter einlegen.
077 210	OHCF-Behälter defekt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betrieb Aus/Ein.</li> <li>2. Treten weiterhin Fehler auf, den Kundendienst verständigen. Die anderen Behälter können weiterhin verwendet werden.</li> </ol>
078 100, 078 101, 078 102	Fehlfunktion in einem OHCF-Behälter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Druckmaterial in dem betreffenden Behälter überprüfen.</li> <li>2. Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>3. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.</li> </ol>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
078 210, 078 211	Fehlfunktion in einem optionalen OHCF-Behälter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Materialeinstellung der Behälter überprüfen und Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>2. Treten weiterhin Fehler auf, den Kundendienst verständigen.</li> </ol> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Die anderen Behälter können weiterhin verwendet werden.</p>
078 260, 078 261, 078 262, 078 263, 078 264, 078 265, 078 266, 078 267, 078 268, 078 269, 078 270, 078 271, 078 272, 078 273, 078 274, 078 275, 078 276, 078 277, 078 278, 078 279, 078 280	Fehlfunktion in einem OHCF-Behälter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das in die Behälter eingelegte Material überprüfen.</li> <li>2. Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>3. Treten weiterhin Fehler auf, den Kundendienst verständigen.</li> </ol>
078 300, 078 301, 078 500, 078 901, 078 941, 078 942, 078 943	Fehlfunktion in einem OHCF-Behälter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Druckmaterial in dem betreffenden Behälter überprüfen.</li> <li>2. Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>3. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.</li> </ol>

# Großraumzufuhr für Überformat - Technische Daten

Großraumzufuhr für Überformat (Großraumzufuhr/Beh. A1-1 und A1-2)

Artikel	Spezifikation
Blattformat	SSZ: 8,5 x 11 Zoll/A4, 8,5 x 13 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 10 x 14 Zoll/B4, 11 x 17 Zoll/A3, 12 x 18 Zoll, 12,6 x 17,7 Zoll/SRA3, 13 x 18 Zoll, 13 x 19 Zoll, 12,6 x 19,2 Zoll, B5, 4 x 6 Zoll/101,6 x 152,4 mm (Postkarte) LSZ: B5, 7,25 x 10,5 Zoll (Executive), A4, 8,5 x 11 Zoll, 8,0 x 10 Zoll <b>Benutzerdefinierte Formate:</b> Breite: 182-330 mm und Länge: 182-488 mm
Grammatur	55 - 350 g/m <sup>2</sup>
Behälterkapazität	2000 Blatt-Behälter <b>Wichtig:</b> Bei Verwendung von Xerox-Material mit einem Gewicht von bis zu 90 g/m <sup>2</sup> .


# Schnittstellenmodul

## Übersicht



Bei dem Schnittstellenmodul handelt es sich um ein wahlweises Endbearbeitungsgerät, das mit anderem optionalem Endbearbeitungszubehör verwendet wird. Es wird hier mit dem wahlweisen Hochkapazitätsstapler gezeigt.

## Steuerpult

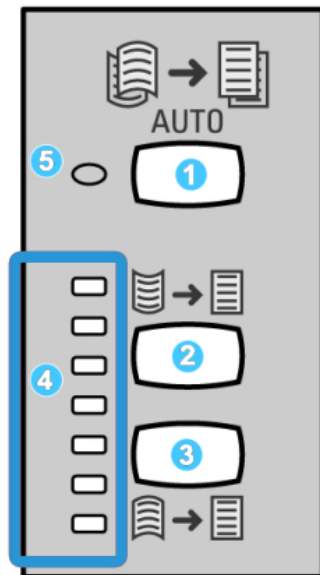


Das Steuerpult hat folgende Bestandteile:

1. Taste Autom. Glätten: Mit dieser Taste wird die Autom. Glättfunktion ausgewählt.
2. Taste Manueller Rollneigungsausgleich aufwärts: Mit dieser Taste werden die drei Werte des manuellen Rollneigungsausgleichs aufwärts ausgewählt.
3. Taste Manueller Rollneigungsausgleich abwärts: Mit dieser Taste werden die drei Werte des manuellen Rollneigungsausgleichs abwärts ausgewählt.
4. Rollneigungsausgleich aufwärts/abwärts-Anzeigen: Anzeige des ausgewählten Rollneigungsausgleichs (aufwärts oder abwärts).
5. Autom. Glätten-Anzeige: Zeigt an, dass der Modus Autom. Glätten ausgewählt ist.

Wenn eine schnelle Einstellung der Rollneigung des bedruckten Papiers erforderlich ist, können die Tasten „Manueller Rollneigungsausgleich aufwärts“ oder „Manueller Rollneigungsausgleich abwärts“ auf dem Schnittstellenmodul verwendet werden. Wenn die Druckausgaben nach der Anwendung dieser Tasten eine zu hohe Rollneigung aufweisen, siehe das Systemhandbuch für Informationen über die Einstellung der Rollneigung mittels der Funktion 'Papier-Rollneigungskorrektur' (Erweiterte Materialeinstellung). Die Glättungstasten auf dem Schnittstellenmodul werden an anderer Stelle in diesem Abschnitt in größerem Detail besprochen.

## Papierweg

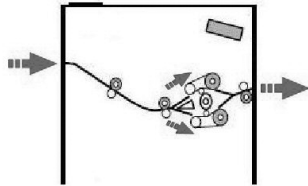

Wenn das Druckmaterial in das Schnittstellenmodul eingeführt wird, wird es zur Korrektur der Rollneigung in die Glättestation geleitet. Die Glättestation im Schnittstellenmodul enthält Glättewalzen oben und unten, die basierend auf den folgenden Parametern Druck auf das Druckmaterial ausüben.

- Systemstandard
- Manuelle Auswahlen am Schnittstellenmodul

Basierend auf den Glättekorrektureinstellungen leitet das Glättestationstor das Papier entweder auf den Rollneigung aufwärts- oder den Rollneigung abwärts-Pfad. Der Druck wird dabei einzeln auf die Glättekorrekture-Arme angelegt.

Nach der Schnittstellenmodul-Glättestation wird das Druckmaterial abgekühlt und vom Schnittstellenmodul an die an die Maschine angeschlossene optionale Endbearbeitung geleitet.

## Papierglättungs-Einstellungen auf dem Schnittstellenmodul

### Voreingestellte Glättestation-Einstellungen

Das Schnittstellenmodul enthält mehrere Voreinstellungen zur automatischen Kontrolle der Rollneigung. Wenn diese Einstellungen verwendet werden, setzt das Schnittstellenmodul das Ausmaß der Glättung an der Schnittstellenmodul-Glättestation. Daher kann eine der Glättestation-Voreinstellungen verwendet werden, um ein Problem mit der Rollneigung zu beheben.

Wenn das Druckmaterial durch die Glättestation geführt wird, wird das gegenwärtige Ausmaß der Glättekorrektur über die verschiedenen LED auf dem Steuerpult des Schnittstellenmoduls angezeigt. Wenn eine stärkere Korrektur erforderlich ist, kann die Glättekorrektur auf dem Steuerpult des Schnittstellenmoduls eingestellt werden.

### Tasten manuelle Glättung

Der Schnittstellenmodul-Glättemodus stellt sieben Stufen Glättekorrektur am Schnittstellenmodul bereit. Drei Stufen für die Korrektur von Aufwärts-Rollneigung, drei Stufen Abwärts-Rollneigung plus eine Stufe für 'Keine Korrektur'.

Die Stärke der Glättekorrektur wird durch Auswahl einer entsprechenden Taste geändert. Das aktuelle Ausmaß an Glättekorrektur wird über die LED auf dem Steuerpult angezeigt.

## Problemlösung

### Staubehebung

#### TIPP


Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

#### HINWEIS


Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

### Papierstaus an Hebel 1a

1. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls öffnen.

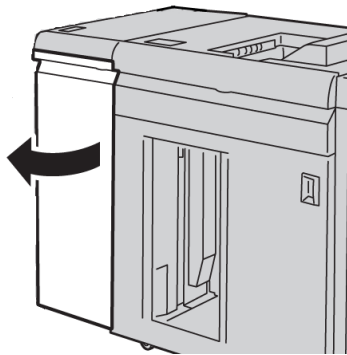


2. Hebel **1a** herunterdrücken und das gestaute Papier entfernen.

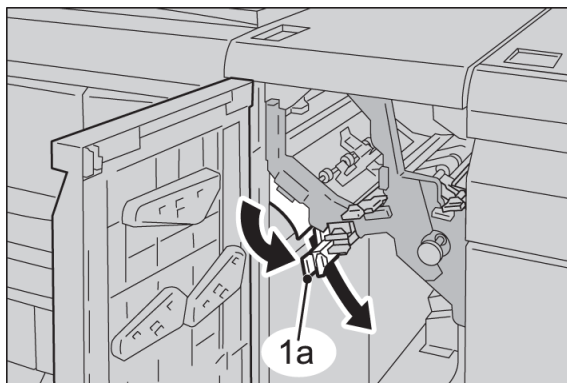




3. Hebel **1a** wieder in die Ausgangsposition bringen.

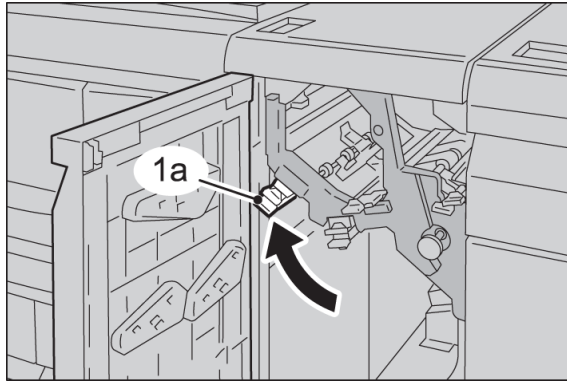


4. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls schließen.

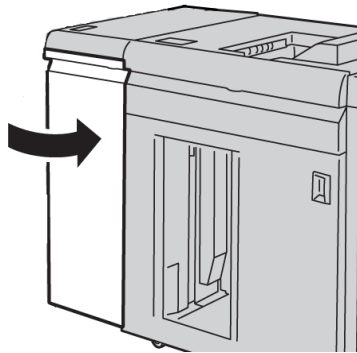


5. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.

### Papierstaus an Hebel 2a

1. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls öffnen.

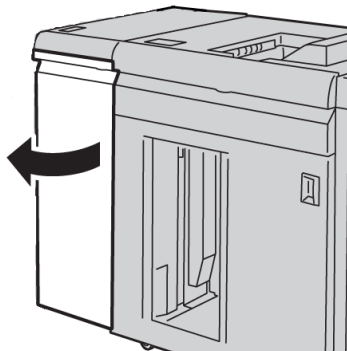


2. Hebel **2a** aufwärts drehen, Knopf **2c** drehen und das gestaute Papier entfernen.

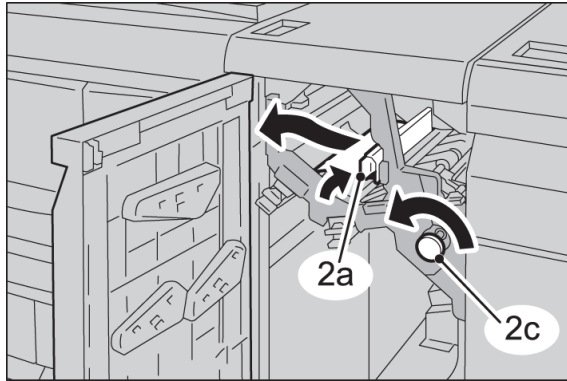

3. Hebel **2a** wieder in die Ausgangsposition bringen.




4. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls schließen.

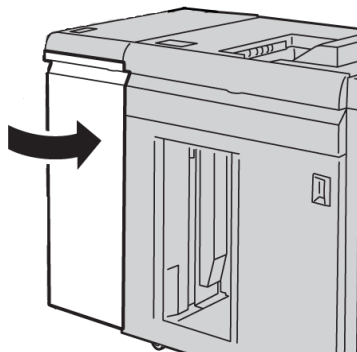


5. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.

## Papierstaus an Hebel 2b


1. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls öffnen.

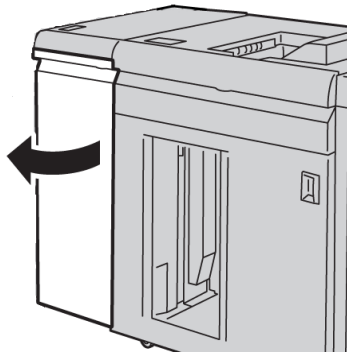


2. Hebel 2b abwärts drehen, Knopf 2c nach links drehen und das gestaute Papier entfernen.

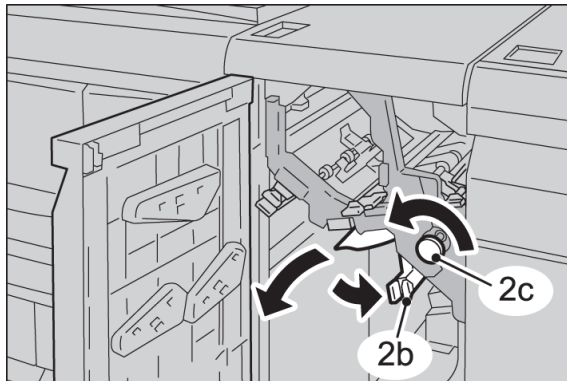

3. Hebel 2b in die ursprüngliche Position zurückbringen.

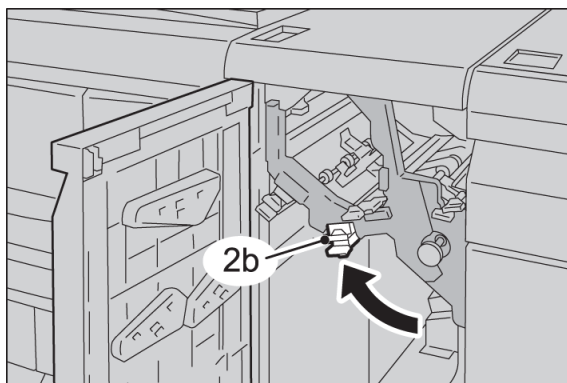

4. Die vordere Abdeckung des Schnittstellenmoduls schließen.

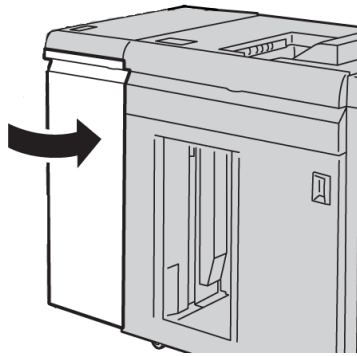

5. Die Anweisungen auf der Benutzeroberfläche befolgen, um Staus in anderen Bereichen zu beseitigen oder den aktuellen Druckauftrag neu zu starten.

## Fehlercodes

Die Fehlercodetabelle enthält Probleme mit Lösungsvorschlägen für das Schnittstellenmodul. Bleibt das Problem auch nach Ausführung aller beschriebenen Abhilfemaßnahmen bestehen, den Xerox-Kundendienst anrufen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
048-100 048-101 048-102 048-103 048-900 048-901 048-903	Papierstau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Materialzufuhr ist ein Papierstau aufgetreten.</li> <li>Eine Staubenachrichtigung wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Vordertür öffnen.</li> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die vordere Tür wieder schließen. Sicherstellen, dass das verwendete Papier innerhalb der genehmigten Papierspezifikationen ist.</li> </ul>
048-300	Die Vordertür ist offen.	Die vordere Tür wieder schließen.
048-310 048-311 048-312 048-313 048-314 048-315 048-316	Glättstationsensor- oder Riemenproblem	Das Gerät aus- und wieder einschalten.
048-317 048-318 048-319	Kühlventilator-Fehler	Das Gerät aus- und wieder einschalten.

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
048-320 048-321 048-322 048-324 048-325 048-326 048-327	Kommunikations- oder Verbindungsfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zwischen Schnittstellenmodul und angeschlossenen Endbearbeitungsgeräten überprüfen.</li> <li>• Alle Staus zwischen dem Schnittstellenmodul und angeschlossenen Endbearbeitungsgeräten vollständig beheben.</li> <li>• Sicherstellen, dass alle Staubhebungsgriffe/-hebel in die Ausgangsstellung zurückgestellt werden.</li> <li>• Nach dem Beheben aller Staus alle ausgeworfenen Blätter aus dem Finisher-Ausgangsbereich entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> </ul>



# Hochleistungstapler

## Übersicht

Bei dem Hochleistungstapler handelt es sich um ein wahlweises Endbearbeitungsgerät mit Stapel- und Versatzfähigkeiten für die Ausgabe in einen Staplerbehälter.



### HINWEIS

Für den Hochleistungstapler ist das Schnittstellenmodul erforderlich. Das Schnittstellenmodul fungiert als Kommunikationsgerät und Papierweg zwischen der Maschine und dem Hochleistungstapler.


1. Schnittstellenmodul
2. Hochleistungstapler

### HINWEIS

Das Drucksystem kann maximal zwei Hochleistungstapler aufnehmen. Wenn ein System mit zwei Hochleistungstaplern ausgestattet ist, werden diese als B1 bzw. B2 bezeichnet. Ein System mit zwei Hochleistungstaplern schaltet automatisch von einem Stapler zum anderen um, wenn der erstere voll ist, wodurch die Produktivität des Systems weiter gesteigert wird.

## Kennzeichnung der Komponenten

Der Hochleistungstapler besteht aus den folgenden Komponenten:

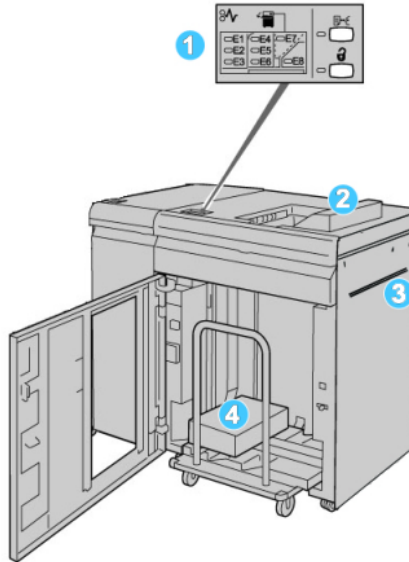

1. **Steuerpult:** Für die manuelle Steuerung der verschiedenen Funktionen des Hochleistungsstaplers
2. **Obere Ausgabe:** Aufnahme max. 500 Blatt

### HINWEIS


Etiketten müssen in die obere Ausgabe gesendet werden.

3. **Bypass:** Wird nur verwendet, wenn ein zweites Stapel-/Endbearbeitungsgerät installiert ist. Druckmaterial wird auf diesem Weg durch den Hochleistungsstapler zu einem anderen angeschlossenen Endbearbeitungsgerät befördert.
4. **Staplerbehälter/Wagen:** Sortierte Sätze (bis zu insgesamt 5000 Blatt) werden an den Staplerbehälter auf einem Staplerwagen geliefert.



## Steuerpult

Das Steuerpult des Hochleistungsstaplers besteht aus folgenden Teilen:

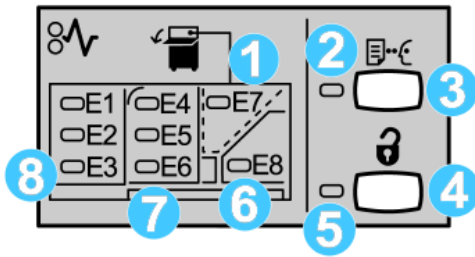

1. Stau obere Ausgabe: Diese Anzeige blinkt bei einem Stau im Bereich obere Ausgabe (E7).
2. Musteranzeige: Diese Anzeige blinkt, bis ein Prüfsatz an die obere Ausgabe geliefert wird.
3. Mustertaste: Diese Taste drücken, damit der Hochleistungsstapler einen zusätzlichen Musterausdruck liefert, so dass die Stapelstabilität bewahrt bleibt. Ein 1-seitiges Muster wird an den Ausgabebereich geliefert.
4. Entladetaste: Die Taste einmal betätigen, um den Stapelaufzug abzusenken und die Vordertür zu öffnen.
5. Entladeanzeige: Leuchtet, wenn der Stapelaufzug die untere Position erreicht hat und die Vordertür geöffnet werden kann.
6. Ausgangsstau: Diese Anzeige blinkt bei einem Stau im Ausgabebereich (E8).
7. Staubereich des Stapelfachs: Diese Anzeigen blinken, wenn ein Stau in Bereichen E4, E5 und/oder E6 auftritt.
8. Staubereich des Staplereingangs: Diese Anzeigen blinken, wenn ein Stau in Bereichen E1, E2 und/oder E3 auftritt.


## Hochleistungsstapler - Obere Ausgabe

Die obere Ausgabe hat folgende Eigenschaften:

- Kopien/Ausdrucke lassen sich in der Ausgabe leicht ohne Falten oder Knitter ausrichten.
- Für leichtere Entnahme der Druckausgaben kann der Hochleistungsstapler durch Drücken der Stop-Taste auf der Bedieneroberfläche der Maschine angehalten werden.


## Staplerbehälter entleeren

1. Die Entlade-Taste auf dem Steuerpult des HLS betätigen.

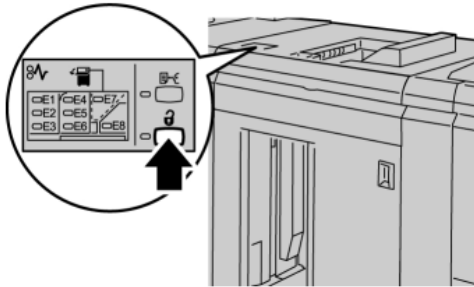

Warten, bis die Entladeleuchte aufleuchtet, dann die Vordertür des HLS öffnen.

2. Sobald die **Entladen**-Anzeige aufleuchtet, die Vordertür öffnen.
3. Die Haltestange auf das gestapelte Papier legen.
4. Den Staplerwagen gerade aus dem Hochleistungsstapler ziehen.

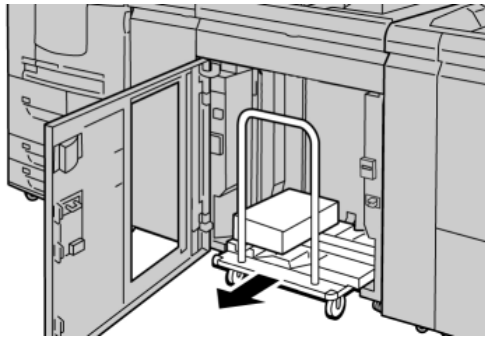

5. Die Haltestange entfernen.
6. Das Papier aus dem Staplerbehälter entfernen.
7. Den leeren Staplerwagen gerade in den Hochleistungsstapler schieben.
8. Die Haltestange im Befestigungsbereich des Hochleistungsstaplers platzieren.
9. Die Vordertür schließen, der Behälter wird in die Betriebsposition angehoben.

# Problembehandlung

## Allgemeine Probleme

**Es besteht kein Kontakt mehr zwischen HLS-Stopfern und dem Papier.**

**Ursache:** Das Problem tritt beim Drucken mit klarem Toner auf und wenn Druckmaterial verwendet wird, das 120 g/m<sup>2</sup> und gestrichen ist und bei Materialübergrößen (wie z. B. 304,8 x 457,2 mm/12 x 18 Zoll).

**Lösung:** Vor dem Drucken des Auftrags die Rollneigung des Papiers korrigieren. Detaillierte Informationen zu Rollneigungseinstellungen und -anpassung enthält das Systemhandbuch.

## Staubeseitigung

### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.


### HINWEIS

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.


## Staus am Eingang des Hochleistungsstaplers (E1, E2 und E3)

Die folgenden Schritte zum Beheben des Staus und der Wiederaufnahme des Drucks ausführen:

1. Die vordere HLS-Abdeckung öffnen.

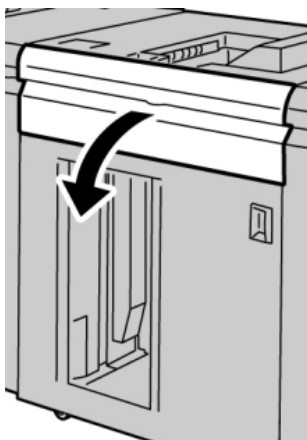

2. Den/die grünen Handgriff(e) anheben bzw. drehen und das Papier vollständig aus dem Eingangsbereich entfernen.

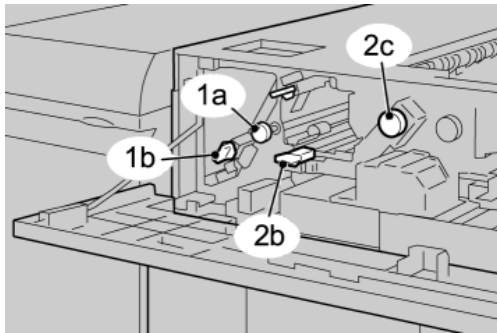


3. Den/die grünen Griff(e) schließen.
4. Die vordere HLS-Abdeckung schließen.
5. Wenn die Benutzeroberfläche einen Stau im Druckwerk meldet, die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Entfernen von gestautem Papier befolgen.
6. Den auf der Benutzeroberfläche des Druckers angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.


### Staus im Hochleistungsstapler-Transport (E4, E5 und E6)

Die folgenden Schritte zum Beheben des Staus und der Wiederaufnahme des Drucks ausführen:


1. Die vordere HLS-Abdeckung öffnen.

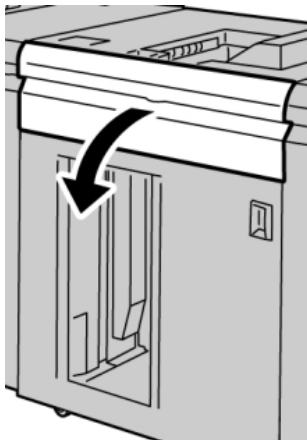

2. Den/die grünen Handgriff(e) anheben bzw. drehen und das Papier vollständig aus dem Eingangsbereich entfernen.

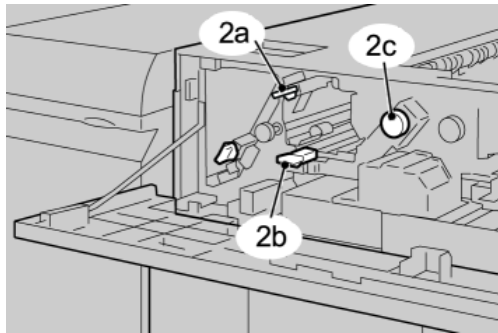


3. Den/die grünen Griff(e) schließen.
4. Die vordere HLS-Abdeckung schließen.
5. Die Entlade-Taste auf dem Steuerpult des HLS betätigen.

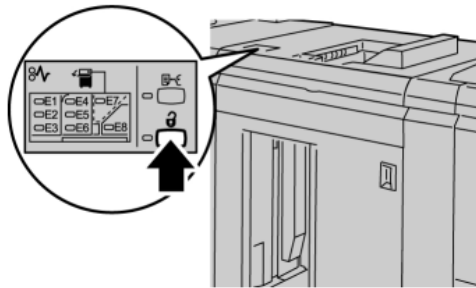

Warten, bis die Entladeleuchte aufleuchtet, dann die Vordertür des HLS öffnen.

6. Sobald die **Entladen**-Anzeige aufleuchtet, die Vordertür öffnen.
7. Den Staplerwagen herausziehen und das gestaute Papier vorsichtig herausziehen.

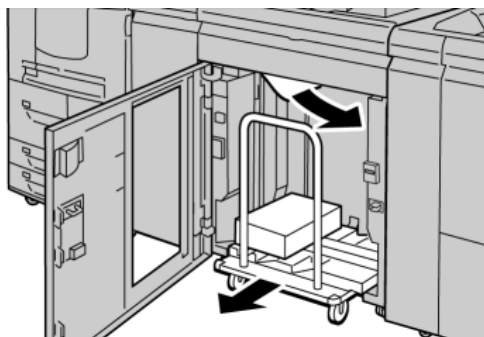


8. Den Staplerwagen gerade in den Hochleistungsstapler schieben.
9. Die vordere Tür wieder schließen.
10. Wenn die Benutzeroberfläche einen Stau im Druckwerk meldet, die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Entfernen von gestautem Papier befolgen.
11. Den auf der Benutzeroberfläche des Druckers angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.


## Stau in der oberen Ausgabe des Hochleistungsstaplers (E7)

Die folgenden Schritte zum Beheben des Staus und der Wiederaufnahme des Drucks ausführen:


1. Alle Druckausgaben in der oberen Ausgabe entnehmen.

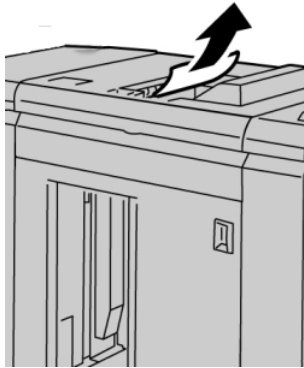

2. Die vordere HLS-Abdeckung öffnen.

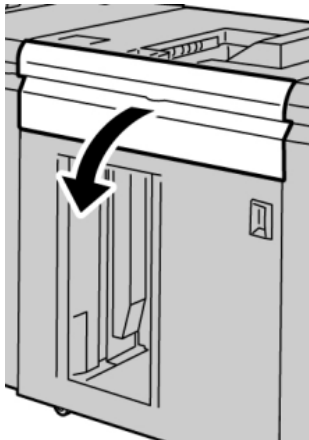

3. Den/die grünen Handgriff(e) anheben bzw. drehen und das Papier vollständig aus dem Eingangsbereich entfernen.

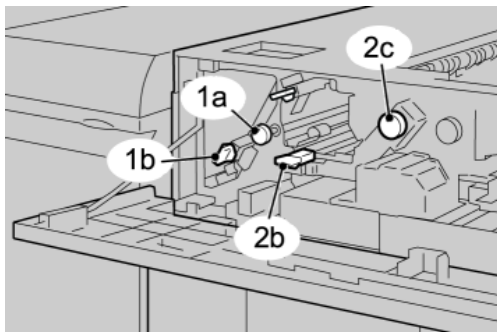


4. Den/die grünen Griff(e) schließen.
5. Die vordere HLS-Abdeckung schließen.

6. Wenn die Benutzeroberfläche einen Stau im Druckwerk meldet, die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Entfernen von gestautem Papier befolgen.
7. Den auf der Benutzeroberfläche des Druckers angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.


### Stau im Ausgang des Hochleistungstaplers (E8)

Die folgenden Schritte zum Beheben des Staus und der Wiederaufnahme des Drucks ausführen:


1. Die vordere HLS-Abdeckung öffnen.

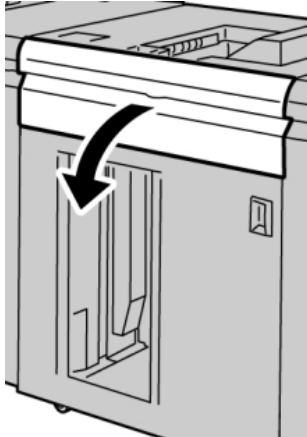

2. Den grünen Handgriff anheben bzw. drehen und das Papier vollständig aus dem Eingangsbereich entfernen.

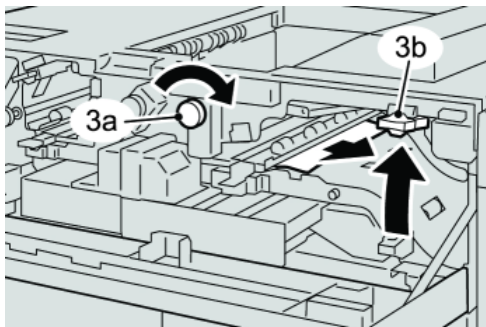

3. Den grünen Handgriff anheben bzw. drehen und das Papier vollständig aus dem Eingangsbereich entfernen.

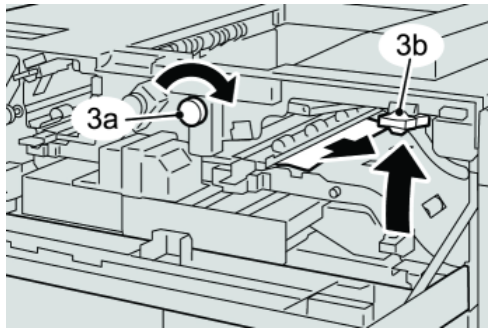

4. Den/die grünen Griff(e) schließen.
5. Die vordere HLS-Abdeckung schließen.
6. Wenn die Benutzeroberfläche einen Stau im Druckwerk meldet, die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Entfernen von gestautem Papier befolgen.
7. Den auf der Benutzeroberfläche des Druckers angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

## Hinweise und Tipps zur Verwendung des Hochleistungsstaplers

Siehe die folgenden Hinweise und Tipps zur Verwendung des Hochleistungsstaplers

1. Das Papier im Materialbehälter auf Wellung überprüfen.
  - a) Wenn keine Wellung sichtbar ist und die Druckausgaben akzeptabel sind (entspricht Kundenerwartungen), ist keine Maßnahme erforderlich.
  - b) Wenn keine Wellung sichtbar ist und die Druckausgaben NICHT akzeptabel sind, den Service rufen.
  - c) Wenn Wellung sichtbar IST, weiter mit dem nächsten Schritt.
2. Das Papier im Materialbehälter auf Wellung überprüfen.
3. Die Rollneigung des Papiers mithilfe der Glättestation-Steuerung auf der Oberseite des Schnittstellenmoduls korrigieren.
4. Wenn die Druckausgabe dadurch nicht verbessert wird, die Einstellung der Rollneigung wiederholen.
5. Wenn auch dies die Ausgabe nicht verbessert, den Kundendienst verständigen.

## Unterbrechung der Stromzufuhr

Wenn die Stromversorgung des Hochleistungsstaplers unterbrochen wird:

- Sicherstellen, dass das Netzkabel in eine geeignete Netzsteckdose eingesteckt ist.
- Sicherstellen, dass die Maschine „EIN“-geschaltet ist.
- Sicherstellen, dass der FI-Schutzschalter auf „EIN“ steht.
- Wenn die Stromversorgung mittels dieser Schritte nicht wiederhergestellt werden kann, den Service rufen.



## Fehlercodes

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
049-100 049-101 049-102	Fehler Sensor obere Ausgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 104 049 105 049 106 049 108	Fehler Bypass-Ausgangssensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 113 049 114 049 115 049 116	Fehler Staplersensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 117 049 119	Fehler Bypass-Wegsensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 121	Stau am Staplerausgangssensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>• Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
049 210 049 211	Fehler Sensor Vordertür des Hochleistungsstaplers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Die Vordertür des HLS schließen.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 212 049 213	Fehler Stapleraufzug	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 214 049 215 049 216	Fehler Staplerwagensensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 217 049 218	Fehler Sensor Stapler voll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 219	Fehler Vordertür des Hochleistungsstaplers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 220 049 221	Fehler oberer/unterer Schwellenwert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
049 224 049 225	Fehler Papiereingangs-/ ausgangssensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 228, 049 229, 049 232, 049 233, 049 234, 049 235, 049 236, 049 237, 049 238, 049 239, 049 240, 049 241, 049 242, 049 243, 049 248, 049 251, 049 252, 049 253, 049 280, 049 281, 049 282, 049 283, 049 284, 049 285,	Fehler Sensor Hochleistungsstapler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 286 049 287 049 288 049 300 049 310 049 500 049 700	Fehler Hochleistungsstapler- Kommunikation oder Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbindung zwischen Schnittstellenmodul und Hochleistungsstapler überprüfen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 900 049 901 049 902 049 903 049 905 049 907 049 908	<p>Hochleistungsstapler stellt Papierreste fest an/in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oberes Fach</li> <li>Bypass</li> <li>Stapelwagen</li> </ul> <p>Kein Papier vorhanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler Hochleistungsstapler-Sensor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 940	Fehler Vordertür des Hochleistungsstaplers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

Hochleistungsstapler  
(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
049 941	Fehler Staplerwagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 945	Obere Ausgabe wird als immer voll gelesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 960 049 964	Sensorfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 965 049 966	Fehler Stapelhöhen-Begrenzung oder Voll-Erkennung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 967	Papierreste werden im Staplerwagen festgestellt, nachdem die Vordertür geöffnet/geschlossen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Alles Papier aus dem Stapler entfernen.</li> <li>Vordertür schließen.</li> <li>Die Maschine ggf. aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
049 968	Fehler Mischformat, Stapler voll-Erkennung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Alles Papier aus dem Stapler entfernen.</li> <li>Vordertür schließen.</li> <li>Die Maschine ggf. aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 969	Fehler Aufzugmotor Staplerwagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Alles Papier aus dem Stapler entfernen.</li> <li>Vordertür schließen.</li> <li>Die Maschine ggf. aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 970 049 971 049 972	Fehler Staplergrenzwert oder Voll-Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Alles Papier aus dem Stapler entfernen.</li> <li>Vordertür schließen.</li> <li>Die Maschine ggf. aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>
049 973	Entladetaste wird fälschlich als 'gedrückt' gemeldet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die vordere Abdeckung des Hochleistungsstaplers öffnen.</li> <li>Alles Papier aus dem Stapler entfernen.</li> <li>Vordertür schließen.</li> <li>Die Maschine ggf. aus- und wieder einschalten.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin besteht, den Kundendienst verständigen.</li> </ul>

## Technische Daten

### Richtlinien für das Papier

- Der Staplerbehälter kann Papier mit einem Gewicht von 55 bis 350 g/m<sup>2</sup> (gestrichen oder ungestrichen) aufnehmen. Druckmaterialien mit einem Gewicht über 300 g/m<sup>2</sup> können jedoch zu verringerter Materialqualität und erhöhter Stauhäufigkeit führen.
- Klarsichtfolien können in die obere Ausgabe oder in den Staplerbehälter ausgegeben werden. Die Stapelhöhe ist dabei auf max. 100 Klarsichtfolien zu begrenzen.
- Gestrichenes Papier mit einem Gewicht unter 100 g/m<sup>2</sup> ist u. U. nicht so zuverlässig bedruckbar wie gestrichenes Papier über 100 g/m<sup>2</sup>.
- Papier in nicht-standardmäßigen Größen und einer Länge über 305 mm in Zufuhrrichtung muss eine Mindestbreite von 210 mm quer zur Zufuhrrichtung aufweisen.
- Papier in nicht-standardmäßigen Größen und einer Länge unter 254 mm quer zur Zufuhrrichtung muss eine Mindestbreite von 330 mm in Zufuhrrichtung aufweisen.

# Perfect Binder

Der Perfect Binder ist ein optionales Endbearbeitungsgerät, das die gedruckte Ausgabe in ein fertiges Buch bindet. Die gebundene Ausgabe kann ein optionales vorderes und rückseitiges Deckblatt enthalten.

Klebebinden ist ein Verfahren, bei dem die Blätter (Seiten) mit einem Klebstoff gebunden und die überstehenden Kanten zugeschnitten werden. Der Klebstoff hält die inneren Blätter des Buchs zusammen. Auf Wunsch können vorderes und rückseitiges Deckblatt einbezogen werden. Die Endausgabe ist ein fertiges, klebegebundenes Buch mit einem Umschlagdeckblatt.

## Binder-Komponenten

### Externe Komponenten



## **1 Compiler-Behälter LED**

Diese LED leuchtet, wenn der Compiler-Behälter gesperrt ist und zeigt an, dass der Binder in Betrieb ist. Diese Sicherheitsfunktion verhindert den Zugriff auf interne Komponenten.

### **HINWEIS**

Die LED leuchtet auch auf, wenn der Drucker und Perfect Binder eingeschaltet werden. Nach dem Einschaltvorgang wird die LED ausgeschaltet.

## **2 Abdeckung des Compiler-Behälters**

Diese Abdeckung zur Beseitigung von Staus öffnen oder um einen Buchblock (gedruckt, fertiges Buch) für die Handbedienung hinzuzufügen.

## **3 Obere Abdeckung**

Diese Abdeckung öffnen, um Papierstaus zu beheben.

## **4 Compiler-Behälter**

In diesem Behälter werden die fertigen Blätter in einen Buchblock gesammelt und dieser wird zum Erstellen des endgültigen fertigen Buchs verwendet.

## **5 Deckblatt-Insertter**

Hier wird Papier für Deckblätter oder Zwischenblätter geladen.

## **6 Klebstoffnachfüllbehälter**

Den Behälter öffnen, um Klebstoffgranulat für den Bindevorgang einzufüllen.

## **7 und 8 linke und rechte Vordertür**

Diese Türen zum Beheben von Papierstaus oder zum Zugreifen auf interne Komponenten öffnen.

## **9 LED der Vordertüren**

Während eines Bindevorgangs wechselt die LED zu Orange; dies zeigt an, dass die Vordertüren gesperrt sind. Wenn kein Bindevorgang stattfindet, ist die LED nicht erleuchtet und die Vordertüren können geöffnet werden, um Staus zu beheben und auf die internen Komponenten zuzugreifen.

### **HINWEIS**

Die LED leuchtet auch auf, wenn der Drucker und Perfect Binder eingeschaltet werden. Nach dem Einschaltvorgang wird die LED ausgeschaltet.

## **10 Zuschneiderabfallbehälter**

In diesem Behälter wird überschüssiges, vom Buchblock abgeschnittenes Papier aufgefangen. Der Behälter kann leicht entfernt werden, um den Zuschneideabfall zu recyceln.

## **11 Buchstapelfach**

Fertige (fertiggestellte), gebundene Bücher werden zu diesem Bereich transportiert.



## 12 Freigabeschalter des Buchstapelfachs und LED

Diesen Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen. Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass der Behälter im Öffnen oder Schließen begriffen ist. Ein grünes Dauerlicht zeigt, dass der Behälter offen ist und fertige Bücher daraus entnommen werden können.


## 13 Voll-Anzeige des Buchstapelfachs

Diese LED blinkt während eines Bindevorgangs. Ein grünes Dauerlicht zeigt an, dass der Buchstapelbehälter voll ist.

## 14 Vordertür des Eingangstransports

Diese Tür zum Beheben von Staus im eingehenden Papierwegbereich (E4) öffnen. In diesem Bereich wird außerdem der Löffel für das Klebstoffgranulat aufbewahrt.

## Deckblatt-Insertter

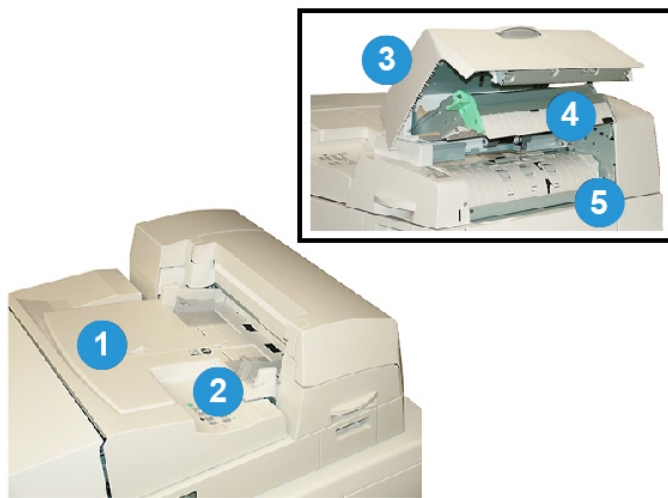

### 1 Deckblatt-Inserterbehalter

In diesen Behälter werden Deckblattmaterial und Zwischenblätter, die während des Bindevorgangs zusammen mit dem Buchblock gebunden werden, geladen.

### 2 Papierbreitenführung

Diese Führung so anpassen, dass sie das im Behälter geladene Druckmaterial berührt.

### 3 Inserter-Abdeckung

Diese Abdeckung öffnen, um auf interne Komponenten zuzugreifen.

### 4 Innere Abdeckung des Inserters

Diese Abdeckung öffnen, um Staus zu beheben.

### 5 Rechtes Inserter-Leitblech

Dieses Leitblech öffnen, um Staus zu beheben.

## Interne Komponenten



### **1 Deckblatttransport**

Bewegt die Deckblätter vom Deckblatt-Insertter zum Binderbereich.

### **2 Bypass-Transport**

Dieser Transport bewegt das Deckblattmaterial zum Binderbereich; das Deckblattmaterial kann entweder vom Deckblatt-Insertterbehälter oder vom Drucker (Netzwerk-Druckauftrag) kommen. Wenn Buchbinden nicht erforderlich ist, wird die gedruckte Ausgabe vom eingehenden Papierweg (links vom Perfect Binder) direkt durch den Binder und zum nächsten Endbearbeitungsgerät in der Reihe geleitet.

### **3 Klebeeinheit**

Trägt Klebemittel auf den Buchblock auf, um die Rücken der Seiten miteinander zu verbinden.

### **4 Binderbereich**

In diesem Bereich werden Buchblock und Deckblattmaterial verbunden.

### **5 Zuschnittbereich**

In diesem Bereich werden die Buchblockseiten zugeschnitten. Fertige Bücher werden dann zum Buchstapelfach transportiert.

## Steuerpult des Binders



### 1 Fehleranzeiger/Position

Diese Anzeigen leuchten auf, wenn ein Fehler oder Stau in einem bestimmten Bereich des Binders auftritt.

### 2 Klebstofftemperaturanzeiger

Diese Anzeige zeigt den Status der Klebstofftemperatur an:

#### Anzeige blinkt

Der Binder wird aufgewärmt; der Klebstoff wird aufgewärmt.

#### Anzeige aus (kein Licht)

Der Binder befindet sich im Energiesparmodus.

#### Anzeige ein (Dauerlicht)

Der Binder ist betriebsbereit.

### 3 Start/Klebstofftemperatur-Schaltfläche

Diese Schaltfläche drücken, um den Klebstoff aufzuwärmen oder den manuellen Betrieb für einen Auftrag zu starten.

## Trennschalter des Binders



### 1 Trennschalter

Auf der Rückseite des Binders. Die Stromzufuhr zum Gerät wird automatisch unterbrochen, wenn ein Stromkreis überladen ist oder ein Kurzschluss festgestellt wird. Durch die Überladung wird der Stromschalter in die **Aus**-Position gestellt. Die Überladen-Stellung wird durch Umlegen des Schalters in die **Ein**-Position zurückgesetzt.


### 2 Prüftaste des Trennschalters

Zum Testen des Trennschalters kann diese Taste mit der Spitze eines Stifts aktiviert werden.


# Buchbindeweg

## Bypass-Weg

Der Bypass-Weg wird verwendet, wenn ein eingehender Auftrag den Binder nicht erforderlich macht. Der Auftrag wird vom Papierweg des Druckers eingegeben, durch den Binder geführt und zum nächsten Endbearbeitungsgerät in der Reihe geliefert.

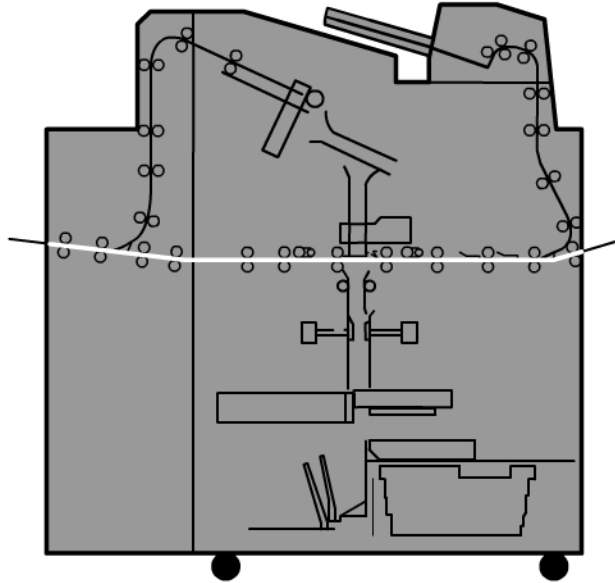

## Standardweg

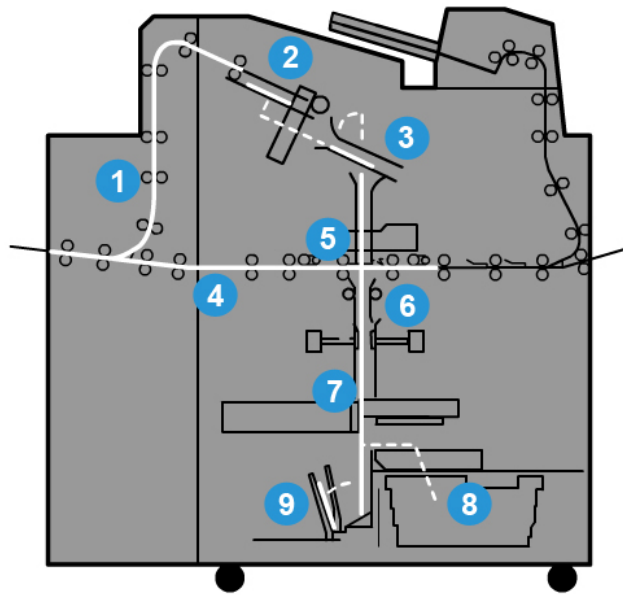

### 1 Eingehender Druckauftrag

Dieser Papierweg transportiert das einkommende Papier zum Compiler-Behälter.

### 2 Compiler-Behälter

Bei der Ankunft im Compiler-Behälter wird das Papier dann in einen Buchblock zusammengefasst.

### 3 Untergreifer/Hauptgreifer

Untergreifer und Hauptgreifer bewegen den Buchblock zur Klebeeinheit.

### 4 Bypass-Transport

Wenn gewählt, wird ein eingehendes Deckblatt entlang des Bypass-Transports zur Klebeeinheit geführt und wartet auf den Buchblock.

### 5 Klebeeinheit

Auf den Rücken des Buchblocks wird Klebemittel aufgetragen.

### 6 Binderbereich

Der mit Klebemittel bestrichene Buchblock und das Deckblattmaterial werden verbunden und dann zur nächsten Phase des Bindevorgangs weitergeleitet. Wenn kein Deckblattmaterial bestimmt wurde, wird der Buchblock durch den Papierweg zum Zuschneiden und zur Lieferung in das Buchstapelfach weitergeführt.

### 7 Zuschneiden

Die drei ungebundenen Kanten des Buchs werden von der Schneideeinheit auf das Maß zugeschnitten.


## 8 Zuschneiderabfallbehälter

Wenn die Kanten des Buchs zugeschnitten sind, werden die Papierabfälle im Zuschneiderabfallbehälter abgelegt.

## 9 Buchstapelfach

Am Ende werden die fertigen Bücher im Buchstapelfach aufgestapelt.

## Deckblatt-Insertterweg

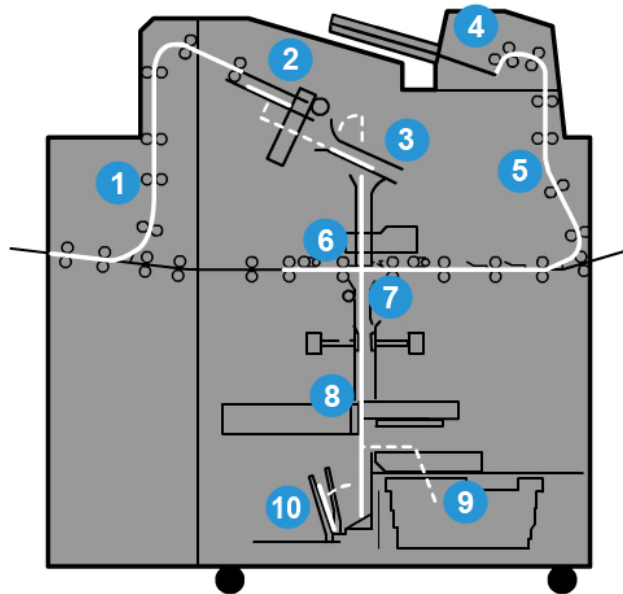

### 1 Eingehender Druckauftrag

Dieser Papierweg transportiert das einkommende Papier zum Compiler-Behälter.

### 2 Compiler-Behälter

Bei der Ankunft im Compiler-Behälter wird das Papier dann in einen Buchblock zusammengefasst.

### 3 Untergreifer/Hauptgreifer

Untergreifer und Hauptgreifer bewegen den Buchblock zur Klebeeinheit.

### 4 Deckblatt-Insertter

Wenn gewünscht wird Deckblattmaterial in den Behälter gefüllt.

### 5 Bypass-Transport

Der Bypass-Transport schiebt das Deckblattmaterial zur Klebeeinheit, wo es auf den Buchblock wartet.

### 6 Klebeeinheit

Auf den Rücken des Buchblocks wird Klebemittel aufgetragen.

## 7 Binderbereich

Der mit Klebemittel bestrichene Buchblock und das Deckblattmaterial werden verbunden und dann zur nächsten Phase des Bindevorgangs weitergeleitet. Wenn kein Deckblattmaterial bestimmt wurde, wird der Buchblock durch den Papierweg zum Zuschneiden und zur Lieferung in das Buchstapelfach weitergeführt.

## 8 Zuschneiden

Die Kanten des gebundenen Buchs werden von der Schneideeinheit auf das Maß zugeschnitten.

## 9 Zuschneiderabfallbehälter

Wenn die Kanten des Buchs zugeschnitten sind, werden die Papierabfälle im Zuschneiderabfallbehälter abgelegt.

## 10 Buchstapelfach

Am Ende werden die fertigen Bücher im Buchstapelfach aufgestapelt.

# Ein-/Ausschalten

### WICHTIG

Die Spannungsversorgung des Binders wird vom System kontrolliert. Wenn das System eingeschaltet wird, wird auch der Binder eingeschaltet. Wenn das System heruntergefahren wird, geschieht das gleiche im Binder.

## Energiesparbetrieb

Der Energiesparmodus des Binders ist unabhängig vom Energiesparmodus des Systems. Auf Wunsch können jedoch beide Sparmodi auf den gleichen Intervall eingestellt werden. Die Standardzeit des Binders beträgt 10 Minuten; nach 10 Minuten ohne Aktivität wird der Binder in den Energiesparmodus versetzt (und die Heizeinheit für den Klebstoff wird abgeschaltet). Diese Zeit kann im Administrator-Modus auf einen Wert zwischen 1 und 240 Minuten gesetzt werden.

Wenn das Zeitintervall für den Energiesparmodus des Systems geringer ist als das für den Binder, wird der Binder beim Einsetzen des Energiesparmodus im System ebenfalls in den Sparmodus versetzt. Standardmäßig wird das System nach 15 Minuten ohne Aktivität automatisch in den Energiesparmodus versetzt. Diese Zeit kann im Administrator-Modus auf einen Wert zwischen 1 und 240 Minuten gesetzt werden.

### HINWEIS

Um die höchstmögliche Betriebseffizienz des Binders zu erhalten, wird empfohlen, das Stromspar-Zeitintervall für den Binder beim Standardintervall von 10 Minuten zu belassen.



# Laden des Druckmaterials in den Deckblatt-Inserterbhälter

Dieser Behälter bietet eine andere Zufuhrquelle für das Deckblattmaterial. Deckblätter können vom Drucker gedruckt und geliefert oder manuell in den Behälter geladen werden. Dies ist besonders nützlich, wenn vorgedruckte Deckblätter vorhanden sind, die für den Buchauftrag verwendet werden sollen.



## ACHTUNG

Kein eingerissenes, zerknittertes, mit Heftklammern oder Klebstreifen versehenes Papier verwenden.

## HINWEIS

- Keine Papierarten unterschiedlichen Formats laden.
  - Maximal 200 Blatt Deckblattmaterial können in den Behälter eingelegt werden.
  - Für den Deckblatt-Inserterbhälter verfügbare Papierformate sind:
    - Papierbreite (Vorder- und Rückseitenausrichtung): B4/257 - 330,2 mm (10 1/2 - 13 Zoll)
    - Papierlänge (Führungs- zu Hinterkante): 364 - 488 mm (14.33 (B4) - 19 3/16 Zoll)
1. Ein Ries Papier mit der Klebeseite nach oben öffnen.
  2. Die Blätter vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
  3. Das Papier in den Inserterbhälter laden und die Papierführung auf die Papierweite einstellen.

## HINWEIS

Sicherstellen, dass das Papier keine Fehler enthält und dass vor dem Einlegen des Papiers in den Inserterbhälter alle Kanten ausgerichtet sind.

- a) Das Papier mit der Außenseite nach oben und dem oberen Ende zum hinteren Ende des Behälters laden.

- b) Die Blätter an der Rückwand des Behälters ausrichten.



4. Auf der Benutzeroberfläche des Druckers die Behälter sachgemäß auf eingelegtes Format, Papiergewicht und Materialart im Fenster Behältereigenschaften einstellen.
5. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

## Entfernen der Bücher aus dem Binder

1. Der LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
2. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
3. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Übermitteln eines Auftrags an den Binder

Für diese Übungen sind die PDF-Dateien von Benutzerhandbuch und Administrator-Handbuch erforderlich. Wenn keine elektronische Kopie dieser PDFs verfügbar ist, können Sie sie von [www.xerox.com](http://www.xerox.com) herunterladen.

Diese Übungen geben Anweisungen zum Drucken eines dieser Kundendokumentations-Handbücher (Benutzer- oder Administrator-Handbuch)

## Drucken vom Computer zum Binder

1. Auf dem Computer eine der PDF-Dateien in Adobe Acrobat Reader öffnen.
2. Auf **Datei > Drucken** klicken.

3. Den gewünschten Drucker auswählen.
4. Die Druckerwarteschlange mit dem Status Halten auswählen.
5. Mit **OK** den Auftrag an den Drucker senden.  
Der Auftrag wird zur Druckerwarteschlange mit dem Status Halten gesendet und verbleibt dort, bis er zum Drucken freigegeben wird.
6. Weiter zu dem mit dem Drucker verbundenen Druckserver.
7. Um den Auftrag zu drucken, in diesem Kapitel zum richtigen Druckserververfahren wechseln und den Anweisungen zur Installation und Freigabe des Auftrags für das Drucken zum Binder folgen.

## Drucken vom Xerox FreeFlow Printer Server zum Perfect Binder

Die folgenden Verfahren geben Anweisungen über verschiedene Arten von Binder-Druckaufträgen, die vom Druckserver zum Binder gesendet wurden. Zum erfolgreichen Drucken des Auftrags die Schritte genau durchlesen und ausführen.

### Binder-Handbetrieb mit dem FreeFlow Print Server

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie der Handbetrieb des Binders beim Erstellen eines fertigen Buchs für Deckblätter und Buchblocks verwendet wird. Sowohl Deckblätter als auch der Buchblock (Buchseiten) werden vorgedruckt, bevor der Handbetrieb des Binders eingesetzt wird.

1. Deckblätter und Buchblock (Seiten) getrennt vordrucken und in Reichweite des Perfect Binders ablegen.
2. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders laden.  
Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.
3. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgedruckten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
4. Am Druckserver **Drucker > Endbearbeitung** auswählen.  
Das Fenster Endbearbeitung wird geöffnet und die verfügbaren Finisher werden angezeigt.
5. Aus dem Fensterbereich Interne Finisher mit Doppelklick den Perfect Binder auswählen.  
Das Fenster Perfect Binder-Einstellungen wird geöffnet.
6. Für Handbetrieb die Optionsschaltfläche Aktivieren auswählen.  
Diese Einstellung nimmt den Binder von Druckmaschine/Drucker offline. Alle Stapler oder Binder, die vor dem Binder inline konfiguriert sind, sind für Druckmaschine/Drucker verfügbar, aber Endbearbeitungsgeräte nach dem Binder inline können nicht verwendet werden, solange dieser in Handbetrieb arbeitet.
7. Unter Einheiten für die Maßeinheit entweder Zoll oder mm auswählen.
8. Als Modustyp Binden und Zuschneiden für den normalen Binderbetrieb auswählen.
9. Aus dem Menü Buchblockmaterial das spezifische Material auswählen, auf dem die Buchblöcke vorgedruckt werden.
10. Im Fensterbereich Deckblatt das Material auswählen, auf dem die Deckblätter vorgedruckt werden.
11. Für die Deckblatt-Position die Standardwerte 0,00 für Mitte und Seite akzeptieren.

12. Zur Rotationsanpassung die Standardwerte 0,00 für Oben, Vorne und Unten akzeptieren.
13. Im Bereich Zuschneiden des Fensters Full-Bleed auswählen.  
Damit werden die drei nicht gebundenen Seiten des gebundenen Buches zugeschnitten. Mit dieser Auswahl wird die beste Ausgabequalität erreicht.
14. Aus dem Dropdown-Menü Standardformat das gewünschte Format für das fertige Buch auswählen.
15. Für Vertikale Position den Standardwert 0,00 beibehalten.  
Die Einstellung verringern, wenn unten mehr abgeschnitten werden soll als oben. Die Einstellung vergrößern, wenn oben mehr abgeschnitten werden soll als unten. Die Gesamtschnittmenge bleibt gleich, aber das gebundene Buch wird während des Schneidevorgangs nach oben oder unten verschoben.
16. **OK** auswählen.  
Der Perfect Binder ist jetzt für den Handbetrieb eingerichtet und ist vom Drucker für Druckanlagenaufträge offline. Die eingegebenen Parameter wurden für den Handbetrieb an den Binder gesendet. Auf dem Drucker können andere Aufträge ausgeführt werden, solange sie in der Konfiguration an einen Stapler vor und nicht an ein Endbearbeitungsgerät nach dem Perfect Binder ausgeben.
17. Am Binder die Abdeckung des Compiler-Behälters öffnen.
18. Griffe **1** und **2** zum Zugriff auf den Buchblockbereich anheben.
19. Den Buchblock (gedruckte Seiten des Buchs) in den Bereich in der LSZ-Richtung und mit dem Schriftbild nach unten einlegen.
20. Mit dem grünen Hebel die Papierführungen an den Kanten des Papiers ausrichten.
21. Griffe **2** und **1** schließen.
22. Die Abdeckung des Compiler-Behälters schließen.
23. Die grüne **Start**-Taste auf dem Steuerpult des Binders drücken.  
Das Buch wird jetzt gebunden und/oder zugeschnitten.
24. Den grünen Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen und das Buch zu entnehmen.
25. Zum Druckserver gehen.
26. **Drucker- > Endbearbeitung** auswählen.
27. Mit Doppelklick den Perfect Binder auswählen und auf **Deaktivieren** klicken.  
Der Binder befindet sich nicht mehr im Handbetrieb.

## Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum FreeFlow Print Server

In diesem Verfahren werden Deckblätter verwendet, die auf großem Druckmaterial, wie etwa A3 (11 x 17 in.) vorgedruckt und in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders geladen werden. Eine Einzeldatei mit dem Buchblock wird gedruckt und an den Binder gesendet. Im Binder werden die Deckblätter automatisch zugeführt und mit dem Buchblock gebunden und ein fertiges Buch produziert.

1. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders laden.  
Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.

2. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgeordneten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
3. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
4. Den Auftrag mit Deckblatt und Buchblockseiten an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten senden.
5. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
6. Das Register **Grundfunktionen** auswählen.
7. Für Druckmaterial die Schaltfläche **Geladenes Material** auswählen und dann das spezifische Druckmaterial, das geladen wurde.
8. Für Bedruckbare Seiten **2-seitig** auswählen.
9. Das Menü Heften/Endbearbeitung auswählen und dann **Klebebindung > Hochformat links**.  
Bei dieser Einstellung liegt der Buchrücken auf der linken Seite des Buchs dem Bediener gegenüber.
10. Endbearbeitungseinstellungen wählen.  
Das Fenster Perfect Binder-Einstellungen wird geöffnet.
11. Unter Einheiten für die Maßeinheit entweder Zoll oder mm auswählen.
12. Für den Typ **Vorgeordnetes Deckblatt** auswählen.
13. Für Druckmaterial das Deckblattmaterial auswählen, das zuvor in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders geladen wurde.  
  
Dieses aus Geladenes Material auswählen, da es zuvor in den Behälter geladen wurde.
14. Für die Deckblatt-Position die Standardwerte 0,00 für Mitte und Seite akzeptieren.
15. Zur Rotationsanpassung die Standardwerte 0,00 für Oben, Vorne und Unten akzeptieren.
16. Im Bereich Zuschneiden des Fensters Full-Bleed auswählen.  
Damit werden die drei nicht gebundenen Seiten des gebundenen Buches zugeschnitten. Mit dieser Auswahl wird die beste Ausgabequalität erreicht.
17. Aus dem Dropdown-Menü Standardformat das gewünschte Format für das fertige Buch auswählen.
18. Für Vertikale Position den Standardwert 0,00 beibehalten.  
Die Einstellung verringern, wenn unten mehr abgeschnitten werden soll als oben. Die Einstellung vergrößern, wenn oben mehr abgeschnitten werden soll als unten. Die Gesamtschnittmenge bleibt gleich, aber das gebundene Buch wird während des Schneidevorgangs nach oben oder unten verschoben.
19. Zum Speichern und Schließen **OK** auswählen.
20. **Drucken** auswählen.  
Der Auftrag wird an den Drucker und Binder gesendet.
21. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
22. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.

## 23. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

### Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum FreeFlow Print Server

In diesem Verfahren wird eine einzige Datei verwendet, die ein großes erstes Blatt enthält, das als Umschlagdeckblatt dient. Die restlichen Seiten in der Datei sind im Buchblockformat.

1. Die Datei öffnen und prüfen, ob die erste Seite richtig für 1-seitiges oder 2-seitiges Drucken ausgelegt ist. Das Format muss größer als die Hauptteilseiten (Buchblock) sein.

Nach dem Überprüfen die Datei schließen.

2. Das Deckblattmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
3. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
4. Den Auftrag mit Deckblatt und Buchblockseiten an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten senden.
5. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
6. Das Register **Grundfunktionen** auswählen.
7. Für Druckmaterial die Schaltfläche **Geladenes Material** auswählen und dann das spezifische Druckmaterial, das geladen wurde.
8. Für Bedruckbare Seiten **2-seitig** auswählen.
9. Das Menü Heften/Endbearbeitung auswählen und dann **Klebebindung > Hochformat links**.

Bei dieser Einstellung liegt der Buchrücken auf der linken Seite des Buchs dem Bediener gegenüber.

10. Endbearbeitungseinstellungen wählen.  
Das Fenster Perfect Binder-Einstellungen wird geöffnet.
11. Unter Einheiten für die Maßeinheit entweder Zoll oder mm auswählen.
12. Für den Typ **Deckblatt im Auftrag** auswählen.
13. Für Material den Behälter auswählen, in dem das Deckblattmaterial geladen ist.

Dies aus Geladenes Material auswählen, da es zuvor in den Behälter geladen wurde.

14. Für die Deckblatt-Position die Standardwerte 0,00 für Mitte und Seite akzeptieren.
15. Zur Rotationsanpassung die Standardwerte 0,00 für Oben, Vorne und Unten akzeptieren.
16. Im Bereich Zuschneiden des Fensters Full-Bleed auswählen.  
Damit werden die drei nicht gebundenen Seiten des gebundenen Buches zugeschnitten. Mit dieser Auswahl wird die beste Ausgabequalität erreicht.
17. Aus dem Dropdown-Menü Standardformat das gewünschte Format für das fertige Buch auswählen.
18. Für Vertikale Position den Standardwert 0,00 beibehalten.

Die Einstellung verringern, wenn unten mehr abgeschnitten werden soll als oben. Die Einstellung vergrößern, wenn oben mehr abgeschnitten werden soll als unten. Die Gesamtschnittmenge bleibt gleich, aber das gebundene Buch wird während des Schneidevorgangs nach oben oder unten verschoben.

19. Zum Speichern und Schließen **OK** auswählen.
20. **Drucken** auswählen.  
Der Auftrag wird an den Drucker und Binder gesendet.
21. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
22. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
23. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Drucken vom Xerox CX Print Server, Powered by Creo zum Perfect Binder

Die folgenden Verfahren geben Anweisungen über verschiedene Arten von Binder-Druckaufträgen, die vom Druckserver zum Binder gesendet wurden. Zum erfolgreichen Drucken des Auftrags die Schritte genau durchlesen und ausführen.

### Binder-Handbetrieb mit dem CX Print Server

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie der Handbetrieb des Binders beim Erstellen eines fertigen Buchs für Deckblätter und Buchblocks verwendet wird. Sowohl Deckblätter als auch der Buchblock (Buchseiten) werden vorgedruckt, bevor der Handbetrieb des Binders eingesetzt wird.

1. Deckblätter und Buchblock (Seiten) getrennt vordrucken und in Reichweite des Perfect Binders ablegen.
2. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders laden. Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.
3. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgedruckten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
4. Von der Symbolleiste des Druckservers das Symbol **Perfect Binder aktivieren** auswählen.  
Das Symbol Druckerstatus links im Bildschirm zeigt Handbetrieb\_Perfect\_Binder an.
5. Vom Dropdown-Menü Tools das Tool **Handbetrieb Perfect Binder** auswählen.  
Das Fenster 'Handbetrieb des Perfect Binders' wird geöffnet.
6. Für Auftragstyp entweder **Binden** oder **Zuschneiden** auswählen.

Mit der Option Binden wird gebunden und zugeschnitten, während mit der Option Zuschneiden nur zugeschnitten wird.

Wenn Zuschneiden ausgewählt wird, wird ein Fenster geöffnet, in dem die Zuschnittmenge für die Vorderkante eingestellt wird.

7. Das Fenster 'Zu den Zuschnitteinstellungen speichern' auswählen.
8. Von Zuschnittmethode **Keine**, **Vorderkante** oder **Auf Format zuschneiden** auswählen.
9. Nach dem Einstellen der Zuschnitt-Einstellungen **Speichern** auswählen.

10. Unter Hauptteilparameter Folgendes auswählen:
  - a) Das Papierformat des Buchblocks.
  - b) Einen Papiertyp (wenn anders als Normalpapier)
  - c) Den Strich (Ungestrichen, Glanz oder Matt)
11. Unter Deckblattparameter Folgendes auswählen:
  - a) Das Papierformat des Deckblatts
  - b) Einen Papiertyp (wenn anders als Normalpapier)
  - c) Den Strich (Ungestrichen, Glanz oder Matt)
12. **Übermitteln** auswählen.
13. Auf die Meldung, dass Parameter an den Binder gesendet wurden, **OK** auswählen.
14. **Schließen** auf dem Fenster Manueller Perfect Binder auswählen.
15. Am Binder die Abdeckung des Compiler-Behälters öffnen.
16. Griffe **1** und **2** zum Zugriff auf den Buchblockbereich anheben.
17. Den Buchblock (gedruckte Seiten des Buchs) in den Bereich in der LSZ-Richtung und mit dem Schriftbild nach unten einlegen.
18. Mit dem grünen Hebel die Papierführungen an den Kanten des Papiers ausrichten.
19. Griffe **2** und **1** schließen.
20. Die Abdeckung des Compiler-Behälters schließen.
21. Die grüne **Start**-Taste auf dem Steuerpult des Binders drücken.  
Das Buch wird jetzt gebunden und/oder zugeschnitten.
22. Den grünen Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen und das Buch zu entnehmen.
23. Zum Druckserver gehen.
24. Auf der Symbolleiste des Druckservers das Symbol Perfect Binder auswählen.  
Der Druckerstatus zeigt jetzt Bereit an und der Binder wird mit dem Drucker sofort wieder auf online zurückgestellt.

## Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum CX Print Server

In diesem Verfahren wird eine einzige Datei verwendet, die das Deckblatt und den Buchblock enthält. Die Datei wird an den Druckserver übermittelt, der für die Endbearbeitung am Perfect Binder eingerichtet ist und dann zur Verarbeitung und zum Drucken freigegeben.

1. Das Deckblattmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
2. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
3. Den Auftrag mit Deckblatt und Buchblockseiten an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten senden.
4. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
5. Auf dem Bildschirm Kopien und Seiten die Anzahl der Kopien, die gedruckt und gebunden werden sollen, eingeben.
6. Die **Druckmethode** auswählen und dann aus dem Menü **Simplex** oder **Duplex**-Druck.



Für Duplex kann das Layout **Kopf-Kopf** oder **Kopf-Fuß** gewählt werden.

7. Das **Druckmaterial** und dann die Parameter für das Papier des Buchhauptteils auswählen.
8. **Endbearbeitung** auswählen, um die Parameter für das Deckblattmaterial einzustellen.
  - a) Von Ausgabefach den **Perfect Binder-Behälter** auswählen.
  - b) Für das Deckblattmaterial den Zufuhrbehälter aus "Deckblatt entnehmen von" auswählen. Dies ist ein spezieller Behälter auf der Druckmaschine oder der Deckblatt-Insertorbehälter des Binders.

Wenn geplant ist, das Deckblatt aus der Datei zu drucken, muss ein Behälter auf der Druckmaschine ausgewählt werden.

- c) Von Deckblattinhalt die gewünschte Option auswählen.
- d) Wenn die Datei einen Rückentitel oder eine Abbildung enthält, für den Eintrag "Rücken" **Von Datei** auswählen; ansonsten die Standardeinstellung Leer akzeptieren.
- e) Von Bindung die Lage der Bindung auswählen: **Links**, **Rechts**, **Oben** oder **Unten**.

Für die meisten westlichen Länder ist dies Links und gelegentlich Oben für eine Kalender-ähnliche Ausrichtung.

- f) Das Feld **Auftrag zuschneiden** auswählen, um den Zuschneidemodus einzustellen.
- g) Für Modus entweder **Vorderkante** oder **Auf Format zuschneiden** auswählen.
9. **Speichern** auswählen, nach dem Einstellen der Zuschnitt-Einstellungen.
10. Das Bild der ausgewählten Einrichtung prüfen.
11. Bestätigen, dass dies das gewünschte Layout ist.
12. Zum Drucken des Auftrags **Übermitteln** auswählen.
13. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
14. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
15. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Drucken/Binden von zwei Dateien zum CX Print Server

Dieses Verfahren verwendet eine Datei für Deckblätter, die auf großem Druckmaterial vorgedruckt und in den Deckblatt-Insertorbehälter des Binders geladen werden. Eine zweite Datei mit dem Buchblock wird dann im Drucker gedruckt und zum Binder geschickt, wo die Deckblätter automatisch zugeführt und mit dem Buchblock gebunden werden.

1. Die Deckblattdatei an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten übermitteln.
2. Von der Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten die Auftragseigenschaften der Deckblattdatei öffnen.
3. Auf dem Bildschirm Kopien und Seiten die Anzahl der Kopien, die gedruckt und gebunden werden sollen, eingeben.
4. Die **Druckmethode** auswählen und dann aus dem Menü **Simplex** oder **Duplex**-Druck.

Für Duplex kann das Layout **Kopf-Kopf** oder **Kopf-Fuß** gewählt werden.

5. Das **Druckmaterial** und dann die Parameter für das Papier des Buchhauptteils auswählen.

6. **Endbearbeitung** auswählen, um die Parameter für das Deckblattmaterial einzustellen.
7. Von Ausgabefach ein beliebiges Fach oder **Autom. Ausgabefach** auswählen.
8. Die Auftragseigenschaften speichern und schließen und den Deckblattauftrag zum Drucken freigeben.
9. Die gedruckten Deckblätter aus dem Ausgabefach entnehmen.
10. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Insertbehälter des Binders laden. Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.
11. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgedruckten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
12. Die Datei mit dem Buchblock (Seiten) an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten übermitteln.
13. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
14. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
15. Auf dem Bildschirm Kopien und Seiten die Anzahl der Kopien, die gedruckt und gebunden werden sollen, eingeben.
16. Die **Druckmethode** auswählen und dann aus dem Menü **Simplex** oder **Duplex-Druck**.  
  
Für Duplex kann das Layout **Kopf-Kopf** oder **Kopf-Fuß** gewählt werden.
17. Das **Druckmaterial** und dann die Parameter für das Papier des Buchhauptteils auswählen.
18. **Endbearbeitung** auswählen, um die Parameter für das Deckblattmaterial einzustellen.
  - a) Von Ausgabefach den **Perfect Binder-Behälter** auswählen.
  - b) Für das Deckblattmaterial aus Deckblatt entnehmen von den Deckblatt-Insertbehälter des Binders auswählen.
  - c) Von Deckblattinhalt die gewünschte Option auswählen.
  - d) Wenn die Datei einen Rückentitel oder eine Abbildung enthält, für den Eintrag "Rücken" **Von Datei** auswählen; ansonsten die Standardeinstellung Leer akzeptieren.
  - e) Von Bindung die Lage der Bindung auswählen: **Links, Rechts, Oben** oder **Unten**.  
  
Für die meisten westlichen Länder ist dies Links und gelegentlich Oben für eine Kalender-ähnliche Ausrichtung.
  - f) Das Feld **Auftrag zuschneiden** auswählen, um den Zuschneidemodus einzustellen.
  - g) Für Modus entweder **Vorderkante** oder **Auf Format zuschneiden** auswählen.
19. **Speichern** auswählen, nach dem Einstellen der Zuschnitt-Einstellungen.
20. Zum Drucken des Auftrags **Übermitteln** auswählen.
21. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
22. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
23. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Drucken vom Xerox EX Print Server, Powered by EFI zum Perfect Binder

Die folgenden Verfahren geben Anweisungen über verschiedene Arten von Binder-Druckaufträgen, die vom Druckserver zum Binder gesendet wurden. Zum erfolgreichen Drucken des Auftrags die Schritte genau durchlesen und ausführen.

### Binder-Handbetrieb mit dem EX Print Server

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie der Handbetrieb des Binders beim Erstellen eines fertigen Buchs für Deckblätter und Buchblocks verwendet wird. Sowohl Deckblätter als auch der Buchblock (Buchseiten) werden vorgedruckt, bevor der Handbetrieb des Binders eingesetzt wird.

1. Deckblätter und Buchblock (Seiten) getrennt vordrucken und in Reichweite des Perfect Binders ablegen.
2. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Inserterbereich des Binders laden. Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.
3. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgedruckten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
4. Den Binder am Druckserver auf Handbetrieb stellen.
5. Am Binder die Abdeckung des Compiler-Behälters öffnen.
6. Griffe **1** und **2** zum Zugriff auf den Buchblockbereich anheben.
7. Den Buchblock (gedruckte Seiten des Buchs) in den Bereich in der LSZ-Richtung und mit dem Schriftbild nach unten einlegen.
8. Mit dem grünen Hebel die Papierführungen an den Kanten des Papiers ausrichten.
9. Griffe **2** und **1** schließen.
10. Die Abdeckung des Compiler-Behälters schließen.
11. Die grüne **Start**-Taste auf dem Steuerpult des Binders drücken.  
Das Buch wird jetzt gebunden und/oder zugeschnitten.
12. Den grünen Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen und das Buch zu entnehmen.
13. Zum Druckserver gehen.
14. Den Handbetrieb des Binders am Druckserver deaktivieren und ihn mit dem System wieder online stellen.

### Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum EX Print Server

In diesem Verfahren werden Deckblätter verwendet, die auf großem Druckmaterial, wie etwa A3 (11 x 17 in.) vorgedruckt und in den Deckblatt-Inserterbereich des Binders geladen werden. Eine Einzeldatei mit dem Buchblock wird gedruckt und an den Binder gesendet. Im Binder werden die Deckblätter automatisch zugeführt und mit dem Buchblock gebunden und ein fertiges Buch produziert.

1. Die vorgedruckten Deckblätter in den Deckblatt-Inserterbereich des Binders laden. Die Papierführungen so anpassen, dass sie die Kanten des Papiers leicht berühren.

2. An der Benutzeroberfläche des Systems die Behältereigenschaften für die vorgedruckten Deckblätter bestätigen/ändern.  
Behälter wird auf der Benutzeroberfläche des Systems als T1 angezeigt.
3. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
4. Den Auftrag mit den Buchblockseiten an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten senden.
5. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
6. **Schneller Zugang** auswählen und Kopien auf die Anzahl der Kopien, die gedruckt und gebunden werden sollen, einstellen.
7. Wenn auf den Buchblockseiten beidseitig gedruckt wird, für Duplex **Oben - Oben** oder **Oben - Unten** auswählen.
8. Von der Menüleiste das Register **Layout** auswählen.
9. Die Optionsschaltfläche **Broschüre** auswählen.
10. Im Bereich Broschürenart **1-auf-1 Klebebindung** auswählen.  
Im geöffneten Fenster werden die Parameter für den Perfect Binder eingestellt.
11. Links von 1-auf-1 Klebebindung die Lage der Bindung für das Buch auswählen:
  - **Bindung links:** dies ist die Standardeinstellung und am häufigsten für Bücher aus dem Westen verwendet.
  - **Oben:** dies bietet eine Kalender-artige Bindung.
  - **Bindung rechts:** Dies wird für Bücher in asiatischen Sprachen oder Sprachen des Nahen Ostens verwendet.
12. Im Bereich Zuschneiden die Zuschnittmenge auswählen; Optionen sind:
  - **Festgelegte Werte verwenden:** Mit den Pfeilen der Zuschnittkontrolle werden die Zuschnittmengen für die drei nicht gebundenen Seiten des Buchs manuell eingestellt.
  - **Keine:** Der Auftrag wird nicht zugeschnitten, nur gebunden.
  - **Minimaler Zuschnitt:** Der Druckserver wendet automatisch den geringstmöglichen Zuschnitt an, dieser beträgt weniger als 6,35 mm (0,25 Zoll).
  - **Zuschnitt nach dem Endformat berechnen:** Dies stellt für das gebundene Buch die Breite und Höhe des fertigen Formats nach dem Zuschneiden ein.

Die Schaltfläche „Ecken schneiden“ nur verwenden, wenn die Ecken eines gebundenen Buchs nicht 90° betragen und das Buch deshalb nicht rechtwinklig ist. Wenn einige Bücher bereits gebunden sind und festgestellt wird, dass eine der Seiten des gebundenen Buchs nicht gerade geschnitten ist, kann der Eckwinkel Oben, Unten und Vorderseite angepasst werden.
13. Das Papierformat des Hauptteils für das Papier, das für den Buchblock in den Druckerbehälter geladen wurde, auswählen.
14. Das Papierformat des Deckblatts für das Papier, das für das Deckblatt in den Druckerbehälter geladen wurde, auswählen.

15. Im Bereich Deckblattinhalt des Fensters für die Inhalt-Eingabe **Vorgedruckt** auswählen.
16. Für Rückenbreite die Pfeile zum Einstellen des Buchrückenformats verwenden.
17. Unter Hauptteilposition für die Broschüren-Skalierung entweder **Keine** oder **Auf Hauptteilgröße schrumpfen** auswählen.
18. Für die Zentrierungseinstellung auswählen, wie die Buchabbildungen auf den Seiten ausgerichtet werden sollen: **An der Mitte** oder **Am Buchrücken**. Bei Bedarf kann mit den Pfeilen die Feinabstimmung vorgenommen werden.
19. Zum Drucken und Binden des Buches **Drucken** auswählen.

Wenn vor dem Drucken einer hiehn Auflage die Zuschnitt- und Positionseinstellungen überprüft werden sollen, **Drucken > Probedruck** auswählen.

20. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
21. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
22. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum EX Print Server

In diesem Verfahren wird eine einzige Datei verwendet, die das Deckblatt und den Buchblock enthält. Die Datei wird an den Druckserver übermittelt, der für die Endbearbeitung am Perfect Binder eingerichtet ist und dann zur Verarbeitung und zum Drucken freigegeben.

1. Das Deckblattmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
2. Für die Buchblockseiten das gewünschte Druckmaterial in einen der Druckerbehälter laden und die Einstellungen auf der Benutzeroberfläche bestätigen.
3. Den Auftrag mit Deckblatt und Buchblockseiten an die Druckserver-Warteschlange mit dem Status Halten senden.
4. Vom Druckserver den Auftrag in der Warteschlange mit dem Status Halten und dann **Auftragseigenschaften** auswählen.  
Das Fenster Auftragseigenschaften wird geöffnet.
5. **Schneller Zugang** auswählen und Kopien auf die Anzahl der Kopien, die gedruckt und gebunden werden sollen, einstellen.
6. Wenn auf den Buchblockseiten beidseitig gedruckt wird, für Duplex **Oben - Oben** oder **Oben - Unten** auswählen.
7. Von der Menüleiste das Register **Layout** auswählen.
8. Die Optionsschaltfläche **Broschüre** auswählen.
9. Im Bereich Broschürenart **1-auf-1 Klebebindung** auswählen.  
Im geöffneten Fenster werden die Parameter für den Perfect Binder eingestellt.
10. Links von 1-auf-1 Klebebindung die Lage der Bindung für das Buch auswählen:
  - **Bindung links:** dies ist die Standardeinstellung und am häufigsten für Bücher aus dem Westen verwendet.
  - **Oben:** dies bietet eine Kalender-artige Bindung.
  - **Bindung rechts:** Dies wird für Bücher in asiatischen Sprachen oder Sprachen des Nahen Ostens verwendet.

11. Im Bereich Zuschneiden die Zuschnittmenge auswählen; Optionen sind:

- **Festgelegte Werte verwenden:** Mit den Pfeilen der Zuschnittkontrolle werden die Zuschnittmengen für die drei nicht gebundenen Seiten des Buchs manuell eingestellt.
- **Keine:** Der Auftrag wird nicht zugeschnitten, nur gebunden.
- **Minimaler Zuschnitt:** Der Druckserver wendet automatisch den geringstmöglichen Zuschnitt an, dieser beträgt weniger als 6,35 mm (0,25 Zoll).
- **Zuschnitt nach dem Endformat berechnen:** Dies stellt für das gebundene Buch die Breite und Höhe des fertigen Formats nach dem Zuschneiden ein.

Die Schaltfläche „Ecken schneiden“ nur verwenden, wenn die Ecken eines gebundenen Buchs nicht 90° betragen und das Buch deshalb nicht rechtwinklig ist. Wenn einige Bücher bereits gebunden sind und festgestellt wird, dass eine der Seiten des gebundenen Buchs nicht gerade geschnitten ist, kann der Eckwinkel Oben, Unten und Vorderseite angepasst werden.

12. Das Papierformat des Hauptteils für das Papier, das für den Buchblock in den Druckerbehälter geladen wurde, auswählen.

13. Das Papierformat des Deckblatts für das Papier, das für das Deckblatt in den Druckerbehälter geladen wurde, auswählen.

14. Im Bereich Deckblattinhalt des Fensters für die Inhalt-Eingabe eins der Folgenden auswählen:

- **Vorder- u. Rückseite getrennt:** Auswählen, wenn sich die Abbildungen der Titelseite auf der ersten Seite und die Abbildungen der Rückseite auf der letzten Seite der Datei befinden. Wenn diese Einstellung gewählt wird, muss für die Menüs der Titelseite (Seite 1) und der Rückseite (Seite N) auch eins der Folgenden ausgewählt werden: Auf Außenseite drucken, Auf Innenseite drucken, Auf beiden Seiten drucken oder Nicht bedrucken.

#### HINWEIS

Wenn auf beiden Seiten des vorderen Deckblatts gedruckt wird, wird Seite 2 auf die Innenseite gedruckt und wenn auf beiden Seiten des rückwärtigen Deckblatts gedruckt wird, befindet sich die vorletzte Seite (Seite N-1) auf der Innenseite.

- **Vorder- u. Rückseite zusammen:** Auswählen, wenn die erste Seite der Datei ein großes Blatt ist, das sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Deckblatts enthält. Dieses Deckblatt wird vom Binder um den Buchblock gebunden. Wenn diese Einstellung gewählt wird, muss das Menü Inhalt auf **Auf der Außenseite des Deckblatts drucken** eingestellt werden (wenn sich in der Datei nur auf der Vorderseite des Deckblatts Abbildungen befinden) oder **Auf beiden Seiten des Deckblatts drucken** (wenn in der Datei auf der Vorder- und Rückseite des Deckblatts Abbildungen sind).
- **Vorgedruckt:** Auswählen, wenn das Deckblatt separat gedruckt wurde und vom Druckserver kein Deckblatt von der Datei erstellt werden soll.

15. Für Rückenbreite die Pfeile zum Einstellen des Buchrückenformats verwenden.

Für Inhalt des Buchrückens **Dokumentseite** auswählen, wenn auf den Buchrücken gedruckt werden soll und die Abbildung sich in der Datei befindet.

16. Unter Hauptteilposition für die Broschüren-Skalierung entweder **Keine** oder **Auf Hauptteilgröße schrumpfen** auswählen.
17. Für die Zentrierungseinstellung auswählen, wie die Buchabbildungen auf den Seiten ausgerichtet werden sollen: **An der Mitte** oder **Am Buchrücken**. Bei Bedarf kann mit den Pfeilen die Feinabstimmung vorgenommen werden.
18. Zum Drucken und Binden des Buches **Drucken** auswählen.  
  
Wenn vor dem Drucken einer hiehn Auflage die Zuschnitt- und Positionseinstellungen überprüft werden sollen, **Drucken > Probedruck** auswählen.
19. Auf dem Binder leuchtet die LED des Buchstapelfachs auf und zeigt an, dass ein fertiges Buch an das Stapelfach geliefert wurde.
20. Den Knopf drücken, um das Buchstapelfach zu öffnen.
21. Das Buch entnehmen und das Fach schließen.

## Wartung

Während Wartungsarbeiten ist immer Folgendes zu berücksichtigen:

- Es wird empfohlen, alle Reinigungsverfahren täglich auszuführen, am besten vor Beginn des täglichen Druckbetriebs, wenn die Fixieranlage noch kalt ist.
- Wurde das System bereits eingeschaltet und der Fixierbereich ist heiß, muss das System wieder ausgeschaltet werden und mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Reinigungsverfahren ausgeführt werden können.
- Immer nur den Bereich des Papierwegs reinigen, der in den Reinigungsverfahren beschrieben wird.

## Reinigen des Binders


1. Das System durch Betätigen des Netzschalters ausschalten (auf der rechten Seite des Druckwerks).
2. Das Netzkabel auf der Rückseite des Binders herausziehen.
3. Ein sauberes, feuchtes (nicht nasses), fusselfreies Tuch verwenden, um die Abdeckungen und Türen zu reinigen.
4. Jeden der über die grünen Handgriffe zugänglichen Bereiche öffnen und die Oberflächen dieser Bereiche reinigen.
5. Die Bereiche falls erforderlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken wischen.
6. Alle grünen Griffe wieder in die Ausgangsstellung bringen.
7. Das Netzkabel wieder in den Binder einstecken.
8. Das System starten.

## Leeren des Zuschneiderabfallbehälters

Die folgenden Hinweise unbedingt vor dem Ausführen des Verfahrens lesen:

- Den Zuschneiderabfallbehälter bei laufendem Binder nicht öffnen. Bis zum Ende eines Auftrags warten, bevor der Behälter geöffnet und geleert wird.

- Im Behälter keine Plastiktüten verwenden. Dies reduziert die Aufnahmekapazität des Behälters und kann zu Geräteschäden oder Fehlercodes führen.
- Wenn der Behälter während größerer Bindeaufträge voll wird und die Schneideabfälle eines Buches nicht mehr in den Zuschneiderabfallbehälter geleert werden können, wird der Auftrag angehalten und der Behälter kann geleert werden. Nachdem der Behälter geleert wurde, wird der Auftrag wieder aufgenommen.

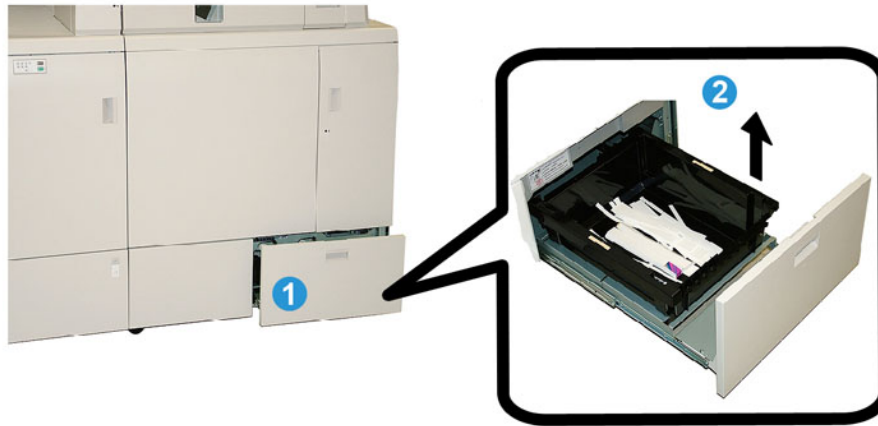

1. Den Zuschneiderabfallbehälter öffnen.
2. Den inneren Behälter/Eimer anheben und entfernen.
3. Den Inhalt des Behälters/Eimers in einen Abfallbehälter leeren.
4. Den Behälter/Eimer wieder in den Zuschneiderabfallbehälter einsetzen.
5. Den Zuschneiderabfallbehälter vorsichtig wieder schließen.

## Klebstoffnachfüllbehälter


Die folgenden Hinweise unbedingt vor dem Ausführen des Verfahrens lesen:

- Der Klebstoff kann aufgefüllt werden, während der Binder in Betrieb ist.
- Nur den speziell für den Binder vorgesehenen Klebstoff verwenden. Andere Klebstoffe können zu Fehlfunktion des Binders führen.
- Den Klebstoff in einem kühlen, gut belüfteten Bereich lagern und von hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit fernhalten. Der Klebstoff ist leicht entzündbar, wenn er in einem Bereich mit offenem Feuer oder hohen Temperaturen gelagert wird.
- Den Einfülltrichter für die Klebstoffnachfüllung nicht überfüllen, sonst schließen die Verschlusssteile möglicherweise nicht richtig und Klebstoffgranulat kann in andere Bereiche des Binders gelangen und Fehlfunktionen verursachen.
- Klebstoffgranulat, das auf den Fußboden gefallen ist, nicht mehr verwenden, da es Schmutz und Staub enthalten kann, diese können zu Fehlfunktionen führen.



- Außer dem Klebstoffgranulat nichts weiteres in den Einfülltrichter für die Klebstoffnachfüllung füllen, da dies im Binder zu einem Brand führen kann.
- Das Klebstoffgranulat wird dem Binder zugeführt, während der Vorrat im Binder verbraucht wird. Der Binder kann etwa 380 Gramm Klebstoff aufnehmen.

## Auffüllen des Klebstoffnachfüllbehälters

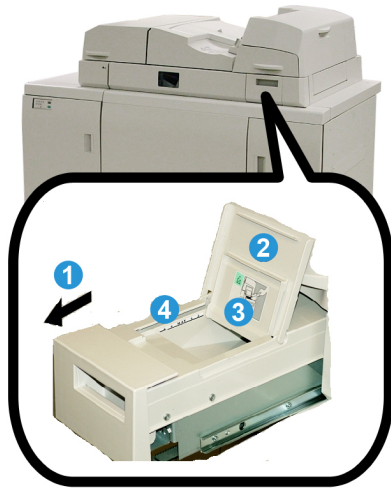

1. Den Klebstoffnachfüllbehälter öffnen.
2. Die äußere Abdeckung öffnen.
3. Die innere Abdeckung öffnen.
4. Mit dem beigegeführten Löffel Klebstoffgranulat in den Einfülltrichter füllen, bis die Höhe des Granulats gleich und ausgeglichen und direkt unter der Grenzlinie für den Klebstoff ist.
5. Die inneren und äußeren Abdeckungen schließen.
6. Den Klebstoffnachfüllbehälter schließen; ein hörbares Klicken erfolgt, wenn der Behälter in seiner Position einrastet.

## Problemlösung des Binders


### HINWEIS

- Papierstaus werden sowohl auf der Benutzeroberfläche des Druckers als auch auf dem Steuerpult des Binders angezeigt.
- Mehrere Papierstaus in der Reihenfolge, in der sie auf der Benutzeroberfläche des Druckers und auf dem Steuerpult des Binders angezeigt sind, beheben.


### Papierstaus in Bereichen E1 und E2

1. Die Abdeckung des Compiler-Behälters öffnen.

2. Griff **1b** nach links schieben und alles gestaute Papier entfernen.

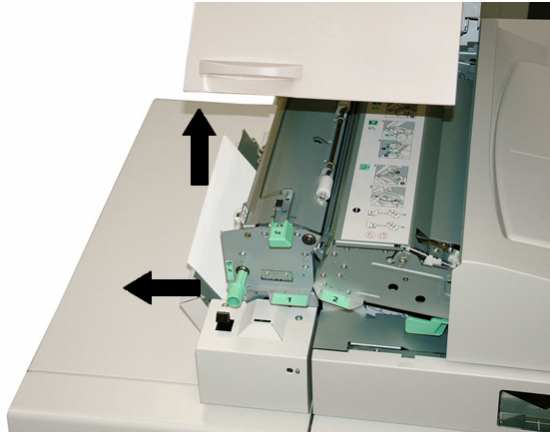

3. Griff **1a** nach links schieben, den Knopf **1c** drehen und alles gestaute Papier entfernen.

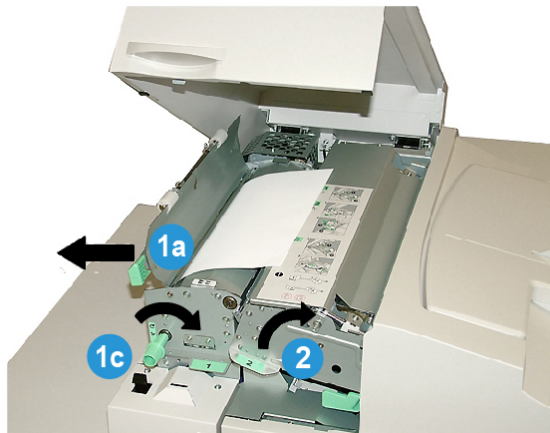


4. Griff **2** nach rechts anheben und alles gestaute Papier entfernen.
5. Die Griffe **2**, **1a** und **1b** in ihre Ausgangsposition zurückbringen.
6. Die Abdeckung des Compiler-Behälters schließen.
7. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

## Papierstaus in Bereich E3


### HINWEIS

Wenn ein Stau auftritt, nachdem der Buchblock den Compiler-Bereich verlassen hat, wird das Buchblockpapier mit dem angeklebten Rücken aber ohne Deckblatt entfernt.

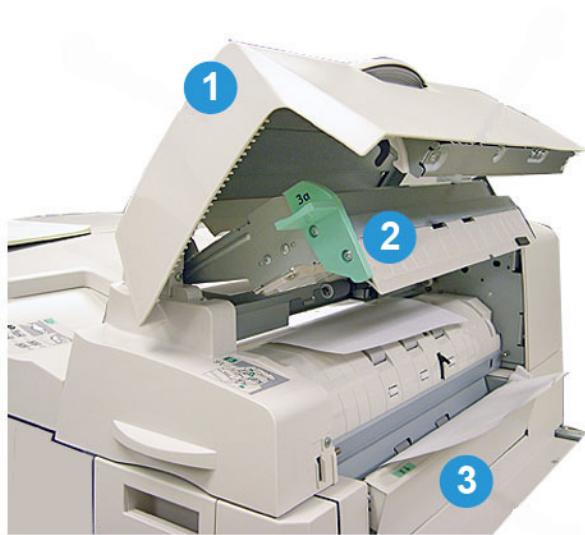

1. Die Inserter-Abdeckung öffnen.
2. Die innere Abdeckung des Inserters (**3a**) öffnen.
3. Die rechte Führung (**3b**) öffnen.
4. Sämtliches gestautes Papier entfernen.
5. Die Bereiche **3b**, **3a** und die Inserter-Abdeckung schließen.
6. Auf Wunsch Papier erneut in den Deckblatt-Inserterbehälter laden.
7. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

## Papierstaus in Bereich E4

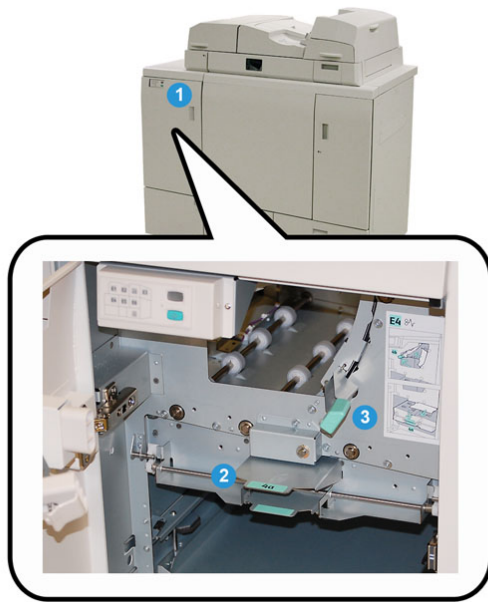

1. Die Vordertür des Eingangstransports öffnen.
2. Bereich **4a** öffnen und alles gestaute Papier entfernen.
3. Bereich **4b** öffnen und alles gestaute Papier entfernen.
4. Hebel **4b** und **4c** in die Ausgangsstellung zurückdrücken.
5. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

## Papierstaus in Bereichen E5 und E6


### HINWEIS

Die linke und rechte Vordertür des Binders können nicht geöffnet werden, wenn die LED der Frontabdeckung leuchtet.

1. Die linke und rechte Tür öffnen.




2. Griff **5a** anheben und alles gestaute Papier entfernen.

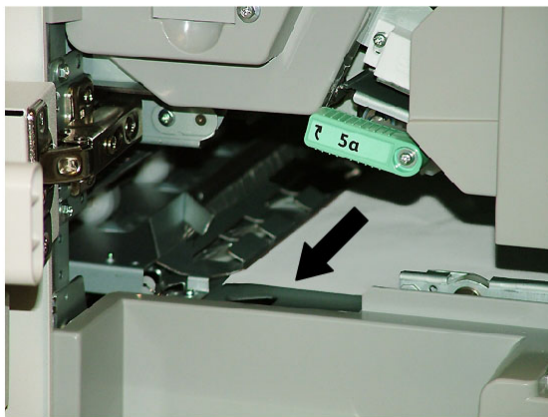


3. Griff **5a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.


4. Griff **5b** anheben, Knopf **6d** drehen und alles gestaute Papier entfernen.

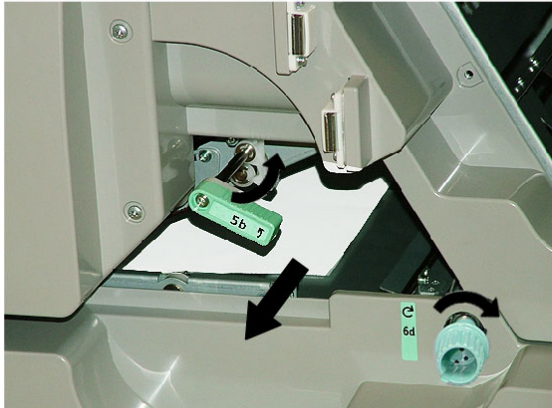


5. Griff **5b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
6. Bereiche **6a** und **6b** öffnen.

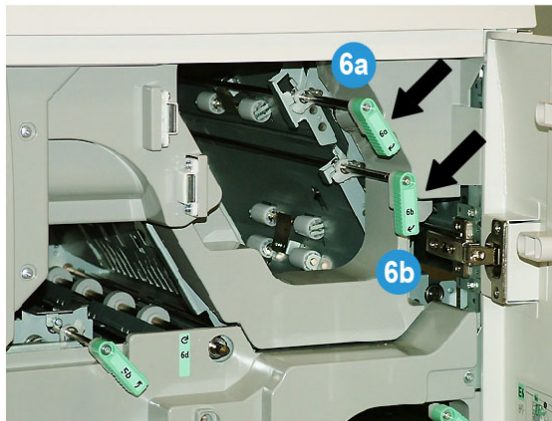

7. Alles gestaute Papier entfernen.

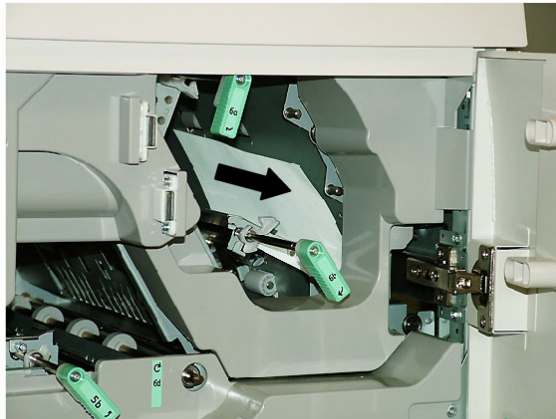

8. Griffe **6a** und **6b** in die Ausgangsstellung zurückdrücken.
9. Bereich **6c** öffnen und alles gestaute Papier entfernen.

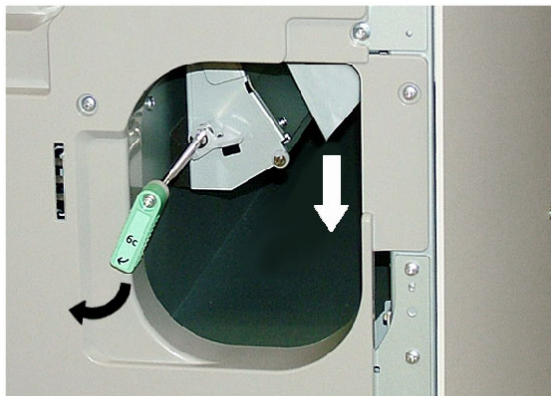

10. Griff **6c** in die ursprüngliche Position zurückbringen.
11. Rechte und linke Vordertür des Binders schließen.
12. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

## Allgemeine Probleme

### Unterbrechung der Stromzufuhr während des Betriebs

#### HINWEIS

Wenn während eines Druckauftrags die Stromzufuhr zum Binder unterbrochen ist, ist es möglich, dass die Buchschnipsel im Papierweg bleiben. Folgende Schritte zur Beseitigung des Papierstaus durchführen.

1. Das System durch Betätigen des Netzschalters ausschalten.
2. Das Buchstapelfach öffnen.
3. Den Behälter auf vorhandene Papierschnipsel/Zuschnittreste prüfen.  
Gefundene Schnipsel oder Zuschnittreste entfernen.
4. Das Buchstapelfach schließen.
5. Einen Testauftrag durchführen, um sicherzustellen, dass der Binder korrekt arbeitet.

### Korrektur des gedruckten Bildes und Zuschnitt

Wenn das Buch nicht innerhalb der gewünschten Parameter liegt, können die Einstellungen von der Benutzeroberfläche des Systems angepasst werden.

#### WICHTIG

Die Wahlmöglichkeiten für die Bild- und Zuschnittseinstellung können auf verschiedenen Druckservern unterschiedlich ausfallen. Die Benutzerdokumentation des Druckservers enthält weitere Informationen zu diesen Optionen und wie sie angewendet werden.

## Fehlercodes

### 053 100

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

### 053 101

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

### 053 102

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.



**053 103**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 104**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 105**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 106**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 107**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 108**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 109**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 110**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 111**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 112**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 113**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 114**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 115**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 116**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 117**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 118**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 119**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 120**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 121**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 122**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 123**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 124**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 125**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 126**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 127**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 128**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 129**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 130**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 131**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 132**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 133**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 134**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 135**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 136**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 137**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 138**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 139**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 140**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 141**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 142**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 143**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 144**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 145**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 146**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 147**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 148**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 210**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 211**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 212**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 213**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 214**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 215**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 216**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 217**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 218**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 219**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 220**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 221**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 222**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 223**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 224**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 225**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 226**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 227**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 228**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 229**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 230**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 231**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 232**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 233**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 234**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 235**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.



**053 236**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 237**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 238**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 239**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 240**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 241**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 242**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 243**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 244**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 245**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 246**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 247**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 248**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 249**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 250**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 251**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 252**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 253**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 254**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 255**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 256**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 257**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 258**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 259**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 260**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 261**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 262**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 263**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 264**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 265**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 266**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 267**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 268**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 269**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 270**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 271**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 272**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 273**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 274**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 275**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 276**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 277**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 278**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 279**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 280**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 281**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 282**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 283**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 284**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 285**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 286**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 287**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 288**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 289**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 290**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 291**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 292**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 293**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 294**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 295**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 296**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 297**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 298**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 299**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 301**

**Ursache:** Eine Abdeckung oder Tür ist offen

**Lösung:** Die geöffnete Abdeckung oder Tür schließen; den auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**053 302**

**Ursache:** Eine Abdeckung oder Tür ist offen

**Lösung:** Die geöffnete Abdeckung oder Tür schließen; den auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**053 303**

**Ursache:** Eine Abdeckung oder Tür ist offen

**Lösung:** Die geöffnete Abdeckung oder Tür schließen; den auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**053 304**

**Ursache:** Eine Abdeckung oder Tür ist offen

**Lösung:** Die geöffnete Abdeckung oder Tür schließen; den auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**053 305**

**Ursache:** Eine Abdeckung oder Tür ist offen

**Lösung:** Die geöffnete Abdeckung oder Tür schließen; den auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**053 310**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 311**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 312**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.



**053 313**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 314**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 315**

**Ursache:** Softwareproblem

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 316**

**Ursache:** Softwareproblem

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 326**

**Ursache:** Softwareproblem

**Lösung:** Die Dicke des eingehenden Auftrags prüfen; den Auftrag erneut senden. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 327**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 328**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 332**

**Ursache:** Softwareproblem

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 333**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 334**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 335**

**Ursache:** Softwareproblem

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 400**

**Ursache:** Buchstapelfach ist offen

**Lösung:** Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 401**

**Ursache:** Obere Abdeckung ist offen

**Lösung:** Die Abdeckung schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 404**

**Ursache:** Klebstoffnachfüllbehälter ist offen

**Lösung:** Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**053 405**

**Ursache:** Zuschneiderabfallbehälter ist voll

**Lösung:** Den Behälter leeren. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 406**

**Ursache:** Buchstapelfach ist voll

**Lösung:** Den Behälter leeren. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 407**

**Ursache:** Klinge hat Nutzungsende (fast) erreicht

**Lösung:** Den Kundendienst verständigen.

**053 408**

**Ursache:** Klinge hat Nutzungsende (fast) erreicht

**Lösung:** Den Kundendienst verständigen.

**053 409**

**Ursache:** Klebstofffüllstand ist niedrig oder leer

**Lösung:** Klebstoffnachfüllbehälter mit Klebstoffgranulat auffüllen.

**053 410**

**Ursache:** Klinge hat Nutzungsende (fast) erreicht

**Lösung:** Den Kundendienst verständigen.

**053 411**

**Ursache:** Zuschneiderabfallbehälter ist voll

**Lösung:** Den Behälter leeren.

**053 412**

**Ursache:** Klebstofffüllstand ist niedrig oder leer

**Lösung:** Klebstoffnachfüllbehälter mit Klebstoffgranulat auffüllen. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 900**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 901**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 902**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 903**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 904**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 905**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 906**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 907**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 908**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 909**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 910**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 911**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 912**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**053 913**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

#### **053 914**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

#### **053 915**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

#### **053 916**

**Ursache:** Papierstau

**Lösung:** Den Papierstau beseitigen; den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

#### **053 922**

**Ursache:** Kann das geladene Format im Deckblatt-Inserterbhälter nicht feststellen oder die im Behälter geladene Menge übersteigt die Höchstgrenze.

**Lösung:** Den Inhalt aus dem Behälter entfernen; das Material erneut laden und sicherstellen, dass die richtigen Programmierinformationen des Behälters auf der Benutzeroberfläche des Systems gezeigt werden.

#### **054 210**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

#### **054 211**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

#### **054 212**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

#### **054 213**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

#### **054 214**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 215**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 216**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 217**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 218**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 219**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 220**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 221**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 222**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 223**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 224**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 225**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 226**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 227**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 228**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 229**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 230**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 231**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 232**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 233**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 234**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 235**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 236**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 237**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 238**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 239**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 240**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 241**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.



**054 242**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 243**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 244**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 245**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 246**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 247**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 248**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 249**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 250**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 251**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 252**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 253**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 254**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 255**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 256**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 257**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 258**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 259**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 260**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 261**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 262**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 263**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 264**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 265**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 266**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 267**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 268**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 269**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 270**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 271**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 272**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 273**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 274**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 275**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 276**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 277**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 278**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 279**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 280**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 281**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 282**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 283**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 284**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 285**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 286**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 287**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 288**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 289**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 290**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 291**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 292**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 293**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 294**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 295**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 296**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 297**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 298**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**054 299**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 210**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 211**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 212**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 213**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 214**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 215**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 216**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 217**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 218**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 219**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 220**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 221**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 222**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 223**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.



**055 224**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 225**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 226**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 227**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 228**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 229**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 230**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 231**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 232**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 233**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 234**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 235**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 236**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 237**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 238**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 239**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 240**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 241**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 242**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 243**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 244**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 245**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 246**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 247**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 248**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 249**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 250**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 251**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 252**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 253**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**055 254**

**Ursache:** Internes Komponentenversagen

**Lösung:** Das System aus-/einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**153 700**

**Ursache:** Klinge hat Nutzungsende (fast) erreicht

**Lösung:** Den Kundendienst verständigen.

**153 701**

**Ursache:** Buchstapelfach ist voll

**Lösung:** Den Behälter leeren. Den auf der Benutzerschnittstelle des Systems angezeigten Anweisungen folgen, um den Druck wieder aufzunehmen.

**153 702**

**Ursache:** Buchstapelfach ist offen

**Lösung:** Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**153 703**

**Ursache:** Beschädigte Bücher, die nicht zugeschnitten wurden oder ein während des Auftrags stornierter Buchauftrag wurden an das Buchstapelfach geliefert.

**Lösung:** Das Buchstapelfach öffnen und die beschädigten Bücher entfernen. Entsprechend entsorgen. Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**153 704**

**Ursache:** Beschädigte Bücher, die nicht zugeschnitten wurden oder ein während des Auftrags stornierter Buchauftrag wurden an das Buchstapelfach geliefert.

**Lösung:** Das Buchstapelfach öffnen und die beschädigten Bücher entfernen. Entsprechend entsorgen. Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

**153 705**

**Ursache:** Zuschneiderabfallbehälter ist offen

**Lösung:** Das Fach schließen. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. Tritt der Fehler weiterhin auf, den Kundendienst verständigen.

## Angaben zum Binder

**Bindungsart**

Klebebindung: Verfahren, bei dem die Blätter (Seiten) mit einem Klebstoff gebunden und die überstehenden Kanten zugeschnitten werden. Der Klebstoff hält die inneren Blätter des Buchs zusammen. Auf Wunsch können vorderes und rückseitiges Deckblatt einbezogen werden. Die Endausgabe ist ein fertiges, klebegebundenes Buch mit einem Umschlagdeckblatt.

**Zuschneidetyp**

Full-Bleed, Vorderseitenzuschnitt und Kein Schnitt

**Schneideentfernung**

Oben/unten: Minimum: 14 mm/0,55 Zoll; Maximum: 54 mm/2,125 Zoll


Vorderkante: Minimum: 7 mm/0,275 Zoll; Maximum: 34 mm/1,23 Zoll

**Dicke des Buchs**

Minimum: 3 mm/0,118 Zoll

Maximum: 25,40 mm/1 Zoll

## Dimensionen des Buchs

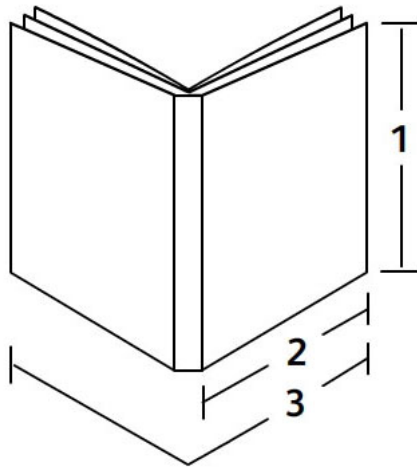

### **1 Buchbreite**

Minimum: 257 mm/10,1 Zoll

Maximum: 320 mm/12,6 Zoll

### **2 Buchblock (Hauptteilseiten)**

Minimum: 182 mm/7,16 Zoll

Maximum: 182-228,6 mm/9 Zoll

### **3 Deckblatt**

Minimum: 364 mm/14,22 Zoll

Maximum: 488 mm/19,2 Zoll

## **Buchblock (Hauptteilseiten)**

Buchseiten werden in Längsseitenzufuhr (LSZ) in den Binder zugeführt.

### **Akzeptable Papiergrößen:**

8,5 x 11 Zoll/A4 (LSZ); 6,93 x 9,84 Zoll/B5 (LSZ); SRA4/8,85 x 12,59 Zoll (LSZ)

### **Akzeptable Papiergewichte:**

64-163 g/m<sup>2</sup> (17-43,5 lb.) schweres Bondpapier

### **HINWEIS**

Papiermaterialgewichte von 106-163 g/m<sup>2</sup> sind auf Einschießbogen limitiert, maximal 10 Blatt pro Buch, gleichmäßig verteilt.

## **Ungefähre Anzahl der Blätter pro Buch (Dicke)**

10-200 Blatt 64 - 80 g/m<sup>2</sup> /17 lb Bondpapier mit einer maximalen Dicke von 25,4 mm/1 Zoll oder weniger gestrichenes Druckmaterial

10-150 Blatt 80 - 105 g/m<sup>2</sup>/20 lb. Bondpapier mit einer maximalen Dicke von 25,4 mm/1 Zoll oder weniger gestrichenes Druckmaterial

1-10 Blatt je 106 g/m<sup>2</sup>/ 28 lb. - 163 g/m<sup>2</sup>/43,5 lb. für alle Druckmaterialien

## **Deckblatt**

Maximal 1 Blatt pro Buch und das Blatt wird in Schmalseitenzufuhr (SSZ) in den Binder zugeführt.

### **Akzeptable Papiergrößen:**

11 x 17 Zoll/A3 (SSZ), 9,84 x 13,90 Zoll/B4 (SSZ), SRA3/12,59 x 17,71 Zoll (SSZ)

### **Akzeptable Papiergewichte:**

90-300 g/m<sup>2</sup> (24-80 lb.) schweres Bondpapier, 350 g/m<sup>2</sup> Xerox Colotech

## **Bypass-Modus des Binders**

Siehe die Papierangaben des Druckers zu akzeptablen Papiergrößen und Gewichten. Diese Papierarten können durch den Bypass-Modus des Binders direkt zum nächsten Endbearbeitungsgerät in der Reihe transportiert werden. Die Papierangaben des Druckers befinden sich weiter vorne in diesem Benutzerhandbuch.

## **Fassungsvermögen des Klebstoffbehälters**

Ungefähr 380 g/0,8 lb.; enthält genug Klebstoff für etwa 135 Bücher zu 100 Seiten pro Buch für A4/8,5 x 11 Zoll, für A4/8,5 x 11 Zoll, 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb.) Papier.

## **Kapazität des Deckblatt-Inserterbehälters**

200 Blatt zu 80 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

## **Kapazität des Zuschneiderabfallbehälters**

Genug Platz für Papierabfälle von etwa 15 Büchern (wenn 100 Bücher mit A4/8,5 x 11 Zoll-Blättern gebunden und auf B5/6,93 x 9,84 Zoll-Größe zugeschnitten werden).

Perfect Binder

**Kapazität des Buchstapelfachs**


Kapazität von etwa 106 mm/4,17 Zoll Breite

**Aufwärmzeit**

Etwa 440 Sekunden (7 Minuten) oder weniger



# Standard/Booklet Maker Finisher

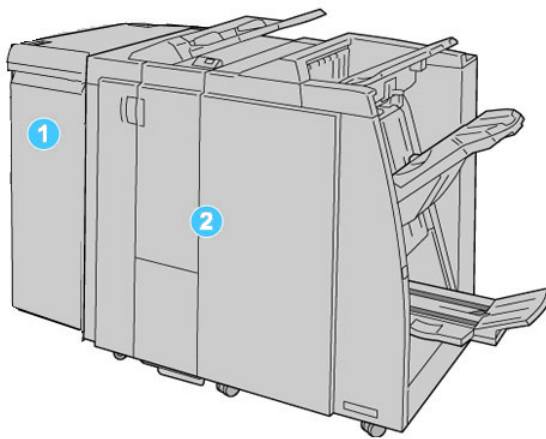


1. Erforderliches Schnittstellenmodul, das als Kommunikationsgerät und Papierlaufweg zwischen Maschine und dem Standard/Booklet Maker Finisher agiert.
2. Standard- oder Booklet Maker Finisher (die Abbildung oben zeigt den Booklet Maker Finisher)

## HINWEIS

In diesem Handbuch werden der Standard-Finisher oder der Booklet Maker Finisher der Einfachheit halber als Finisher bezeichnet.

Der Standard/Booklet Maker Finisher besteht aus den folgenden Bauteilen:

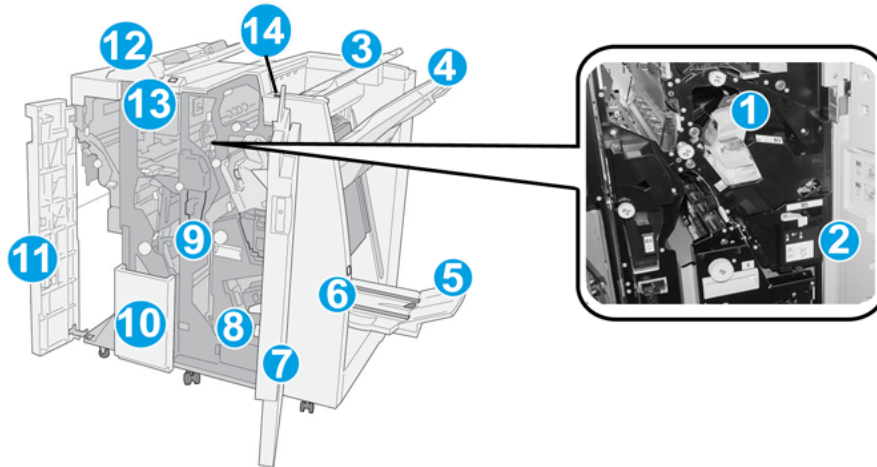

Nr.	Komponente	Funktion
1	Heftklammermagazin	Einzelheftklammermagazin; zum Nachfüllen von Heftklammern und zur Beseitigung von Heftklammerstaus entnehmen.
2	Heftklammerabfallbehälter	Behälter für Heftklammerabfälle, entfernen, wenn voll.
3	Oberes Fach	Das obere Fach wird für Ausgabe in Stapeln verwendet, es kann bis zu 500 Blatt Papier (80g/m <sup>2</sup> ) aufnehmen. Ausgabefach für Dokumente mit bestimmten Ausgabeeigenschaften, z. B. automatisches Sortieren, Sortiert, Unsortiert oder Normal.
4	Stapler- (mittlerer) Behälter	Der Staplerbehälter wird für versetzte Ausgabe und/oder Ausgabe in Stapeln verwendet, er kann bis zu 2000 Blatt (80g/m <sup>2</sup> ) aufnehmen. Dieser Behälter nimmt auch geheftete, gelochte und Leporellofalz-Dokumente auf.  <b>HINWEIS</b> Das obere Fach und der Staplerbehälter können für gelochte Ausgaben (optional) verwendet werden.
5	Broschürenausgabefach	Nur mit dem Booklet Maker Finisher verfügbar. Broschürenausgabefach nimmt geheftete Broschüren auf, wenn C-Falz oder C-Falz + Heften ausgewählt wird.
6	Broschürenausgabefachtaste	Nur mit dem Booklet Maker Finisher verfügbar. Durch Drücken dieser Taste wird das Broschürenausgabefach zur Entnahme der Broschüren aus dem Ausgabebereich angehoben.
7	Rechte Finishertür	Zugang zu Papierweg, Hefter und Locherabfallbehälter
8	Broschürenhefter	Nur mit dem Booklet Maker Finisher verfügbar. Besteht aus zwei Heftklammermagazinen. Magazin herausnehmen, um Heftklammern nachzufüllen und Heftklammerstaus zu beseitigen.
9	Locherabfallbehälter	Auffangbehälter für Locherabfall


(Fortsetzung)

Nr.	Komponente	Funktion
10	C/Z-Falzausgabefach (optional)	Das optionale Falzausgabefach nimmt Kopien an, wenn C-Falz oder Z-Falz von A4- und A3-Druckmaterialien ausgewählt werden.
11	Linke Finishertür	Abdeckung, die Zugriff auf den linken Finisherbereich bietet
12	Zuschießeinheit/Behälter 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behälter 8 (Zuschießeinheit) gehört zur Standardausstattung dieses Finishers und wird zum Laden von Trenn- und Deckblättern verwendet.</li> <li>Hier eingelegtes Papier wird nicht bedruckt. Der Behälter ist für vorgedrucktes Druckmaterial und zum Einschießen in die Druckausgabe ausgelegt. (Wird auch als "Interposer" bezeichnet)</li> <li>Behälter 8 nimmt bis zu 200 Blatt (75 g/m<sup>2</sup>) auf.</li> <li>Das Papier kann in SSZ und LSZ-Ausrichtung eingelegt werden.</li> </ul>
13	C/Z-Falzausgabefach-Taste	Taste zum Öffnen des C/Z-Falzausgabefachs
14	Taste manuelle Glättung	Aktiviert eine Glättungsfunktion für das Ausgabematerial. Besonders auf leichte Papiersorten anzuwenden.

## Manuelle Glättungsfunktion auf dem Finisher

Der Finisher enthält eine Funktion zum manuellen Glätten, mit dem die Rollneigung der Druckausgaben eingestellt werden kann.

Mittels der Glättungs-Taste auf dem Finisher kann die Glättungsfunktion auf 'Auto', 'Ein' und 'Aus' eingestellt werden.

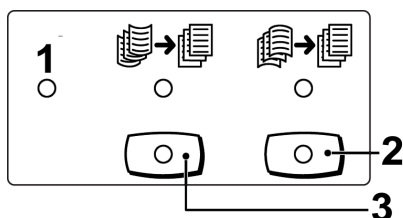

1. **Auto-Taste:** Wenn diese Anzeige leuchtet, wird die entsprechende Rollneigungskorrektur automatisch ausgeführt, abhängig von Formaten und Ausrichtung der gedruckten Ausgabe. In den meisten Fällen sollte der Schalter auf 'Auto' eingestellt sein. Die Funktion wird in den folgenden Fällen automatisch in den Auto-Modus geschaltet:
  - Das Gerät ist eingeschaltet
  - Das Gerät wechselt aus dem Stromsparmodes
2. Wenn dieser Schalter gedrückt wird und die Anzeige für Abwärts-Rollneigung leuchtet, wird die Abwärts-Rollneigungskorrektur automatisch ausgeführt. Wenn die Ausgabe abwärts gewellt ist, diese Taste drücken.
3. Wenn dieser Schalter gedrückt wird und die Anzeige für Aufwärts-Rollneigung leuchtet, wird die Aufwärts-Rollneigungskorrektur automatisch ausgeführt. Wenn die Ausgabe aufwärts gewellt ist, diese Taste drücken.

#### HINWEIS

Wenn keine Anzeige leuchtet, wird die Druckausgabe keiner Rollneigungskorrektur unterzogen.

## Falzfunktion

Wenn die Maschine mit dem optionalen C/Z-Falzgerät ausgestattet ist, können Ausdrücke mit der Falzoption erstellt werden. Mit dieser Option werden die Ausdrücke einmal oder zweimal (C-Falz oder Z-Falz) gefaltet. Die jeweilige Falzoption wird vom Druckertreiber ausgewählt.


#### HINWEIS

Zur Anwendung der Falzoption müssen die Dokumente mit der Schmalseite (SSZ) zugeführt werden. Dazu muss ein Behälter gewählt werden, der SSZ-Druckmaterial enthält.


## Falttypen

Es stehen folgende Falzarten zur Verfügung:


- Wickelfalz (C-Falz)

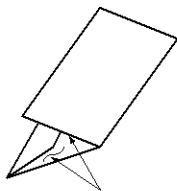

- Leporellofalz (Z-Falz)

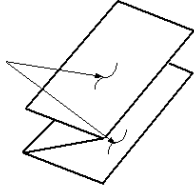

- Leporellofalz Halbblatt (hier mit 3-facher Lochung gezeigt)

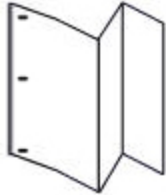

#### HINWEIS

Die Einzelfalz-Option ist nur mit dem Booklet Maker Finisher verfügbar.

## Papier/Registtermaterial in Behälter 8 einlegen (Zuschießeinheit)

1. Falls erforderlich das gesamte Material aus Behälter 8 entfernen.
2. Materialführungen in der Mitte fassen und auf das gewünschte Format einstellen.



3. Material/Registermaterial einlegen und an der Behältervorderseite ausrichten.



- a) Wenn das Druckmaterial vorgedruckt ist, muss es mit der bedruckten Seite nach oben eingelegt werden.
  - b) Wenn es sich um Registermaterial handelt, die Seite mit dem Register als Führungskante einlegen (in Pfeilrichtung, siehe Abbildung oben).
4. Im Fenster Behältereigenschaften die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papiergewicht sowie, falls erforderlich, Glättestation- und Ausrichtungsoption einstellen.  
Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
5. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.

## Wartung

### Standard/Booklet Maker Verbrauchsmaterialien

Xerox-Verbrauchsmaterialien wie Heftklammern, Heftklammerpatronen und Heftklammer-Abfallbehälter können von Xerox unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com) bestellt werden. Dazu klickt man entweder auf die 'Kontakt'-Verknüpfung, wenn man spezifische Kontaktinformationen/Telefonnummern für die eigene Region wünscht, oder auf 'Verbrauchsmaterial', wo man die spezifischen Maschineninformationen (Produktreihe und Modelltyp) eingibt.

#### HINWEIS

[www.xerox.com](http://www.xerox.com) ist immer die Anlaufstelle für die neuesten Teilnummern für Austauschmodule.

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile in der Originalverpackung aufbewahren.

Artikel	Anzahl im Lieferumfang des Finishers/Nachbestellmenge
Heftklammermagazin/ Heftklammerabfallbehälter	4 Heftklammermagazine (5000 Heftklammern/Magazin) und 1 Heftklammerabfallbehälter pro Karton


(Fortsetzung)

Artikel	Anzahl im Lieferumfang des Finishers/Nachbestellmenge
Booklet Maker Finisher-Heftklammermagazin	4-er Packung: je 5000 Heftklammern

## Standard-Heftklammermagazin austauschen

Wenn das Heftklammermagazin ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

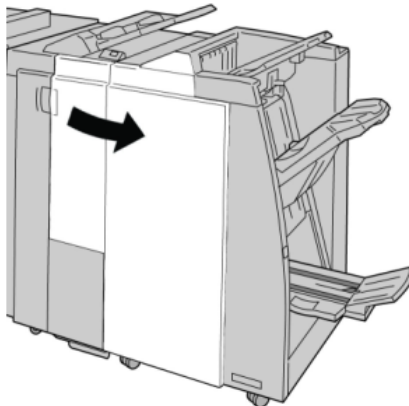


3. Das Heftklammermagazin am Handgriff bei **R1** greifen, anheben und herausziehen.




4. Die Positionen halten (siehe Pfeil) und das Heftklammermagazin aus der Einheit nehmen.

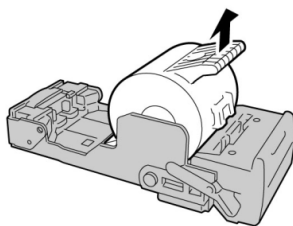

5. Ein neues Heftklammermagazin in die Einheit schieben.

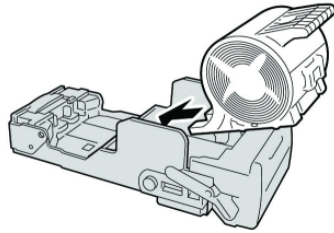

6. Das Heftklammermagazin wieder an seine Stelle in der Endbearbeitung einsetzen.

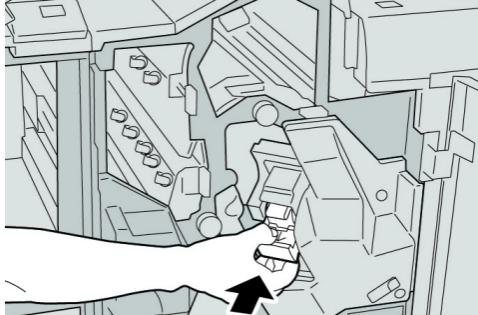

7. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Heftklammermagazin austauschen


Zusätzlich zu dem Standardhefter ist der Booklet Maker Finisher mit einem Broschürenhefter ausgestattet. Wenn dieser Broschürenhefter ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung auf der Bedieneroberfläche angezeigt.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

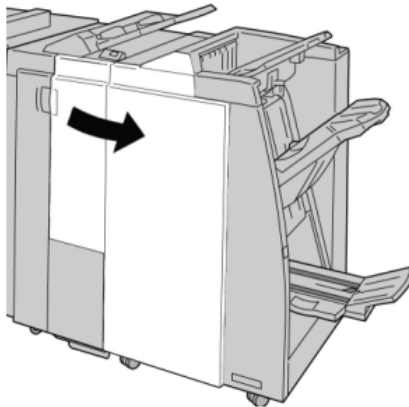





3. Hebel nach rechts drücken und Heftklammermagazin-Einheit entnehmen.

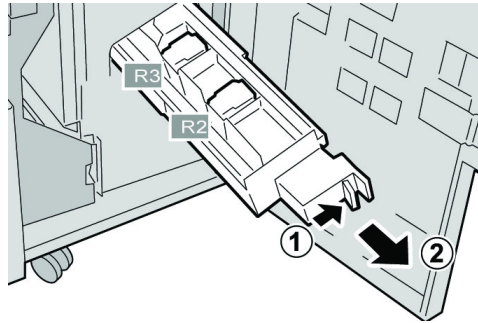


4. Heftklammermagazin an den Vorsprüngen aus dem Gehäuse heben.

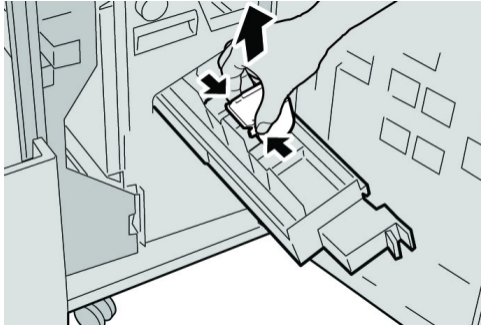

5. Das neue Heftklammermagazin an seinen Vorsprüngen fassen und es in das Gerät einschieben.

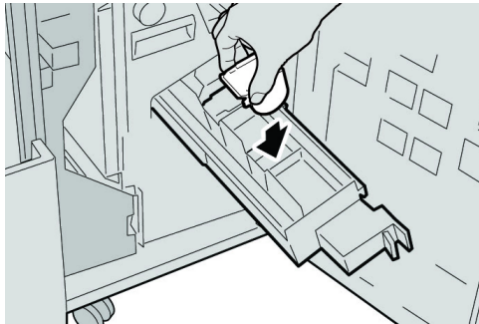

6. Die Heftklammermagazin-Einheit in ihre Maschine zurückstecken.

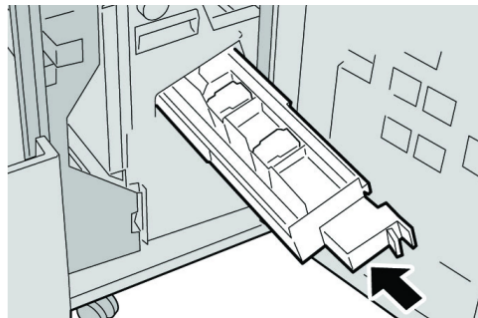

7. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Heftklammerabfallbehälter im Finisher ersetzen

Die Meldung, dass der Heftklammerabfallbehälter voll ist, wird angezeigt. Behälter ersetzen:


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

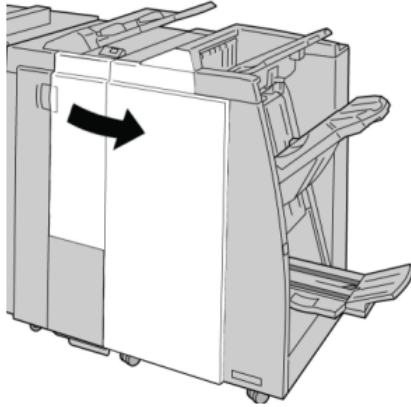


3. Den Heftklammerabfallbehälter (R5) im Finisher ausfindig machen und die Verriegelung öffnen.

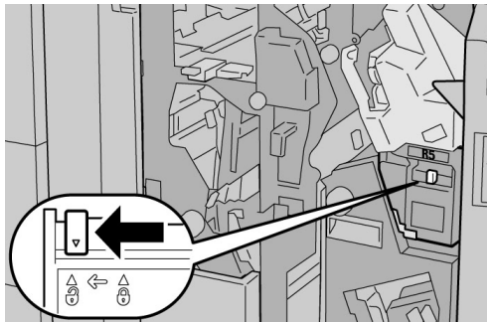

4. R5 wie in der Abbildung gezeigt halten und den Heftklammerabfallbehälter aus der Maschine nehmen.

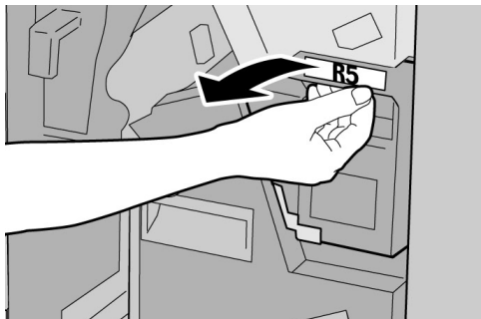


5. Den gebrauchten Heftklammerabfallbehälter in die dafür mitgelieferte Plastiktüte stecken.

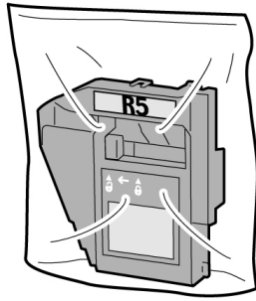

#### HINWEIS

Zerlegte (gebrauchte) Behälter dürfen nicht an den Kundendienst zurückgegeben werden.


6. Den neuen Heftklammerabfallbehälter am **R5**-Griff halten und in die Maschine einschieben.

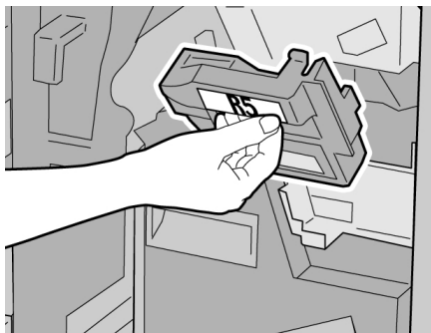

#### HINWEIS

Zur Verhütung von Verletzungen den Behälter nicht an der Oberseite halten.

7. **R5** eindrücken, bis der Verriegelungshebel einschnappt.

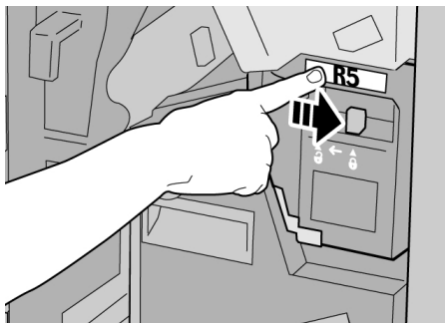

8. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Locherabfallbehälter leeren

Wenn der Locherabfallbehälter geleert werden muss, wird auf der Benutzeroberfläche eine entsprechende Meldung angezeigt.


#### TIPP

Den Locherabfallbehälter nur bei eingeschaltetem System herausnehmen. Wenn das System bei entferntem Abfallbehälter ausgeschaltet wird, kann die Maschine nicht feststellen, dass der Behälter ausgeleert wurde.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

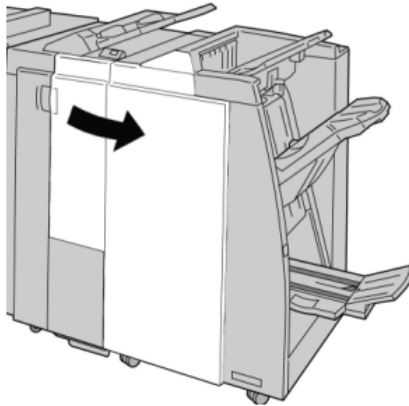


3. Den Behälter aus dem Finisher (**R4**) ziehen.

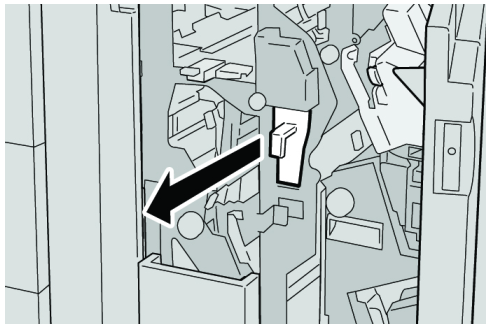

4. Den Behälter ordnungsgemäß leeren.

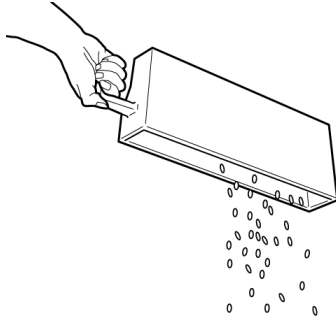

5. Den leeren Behälter in die Maschine einsetzen.

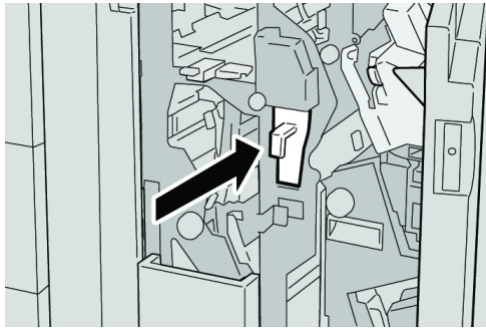

6. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Finisher - Problemlösung

#### TIPP


Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

#### HINWEIS


Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

## Papierstaus in Behälter 8 (Zuschießeinheit)

1. Taste **Abdeckung** drücken.

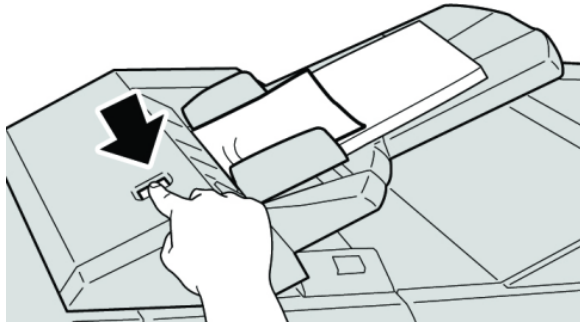


2. Abdeckung **1e** öffnen und das gestaute Material sowie das im Behälter eingelegte Papier vollständig entfernen.

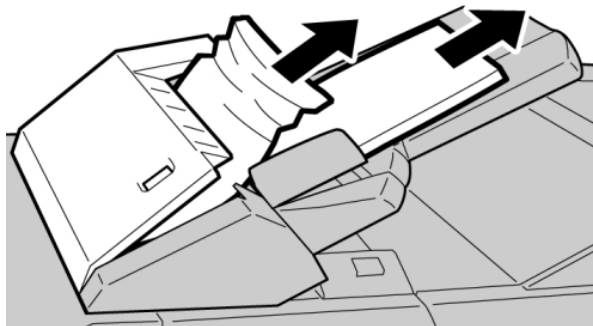

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Material auffächern, ordentlich stapeln und wieder einlegen.
4. Abdeckung **1e** nach unten drücken, bis sie einrastet.

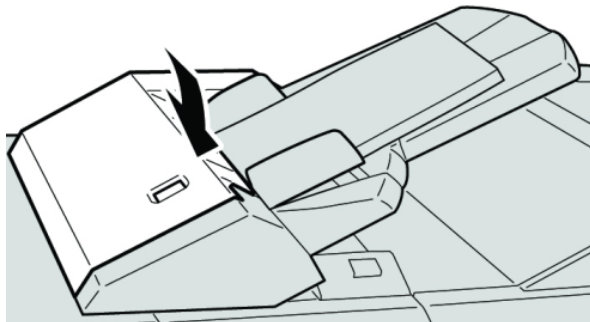


### HINWEIS


Wird die Tür nicht richtig geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Staus an Hebel 1a und Knopf 1c

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

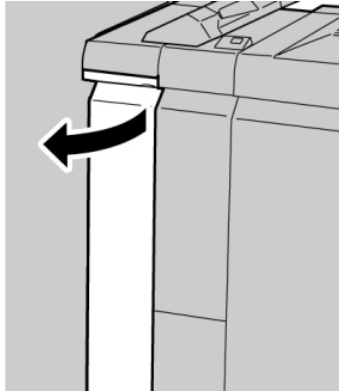


3. Hebel 1a absenken und Knopf 1c nach links drehen. Papier entfernen.

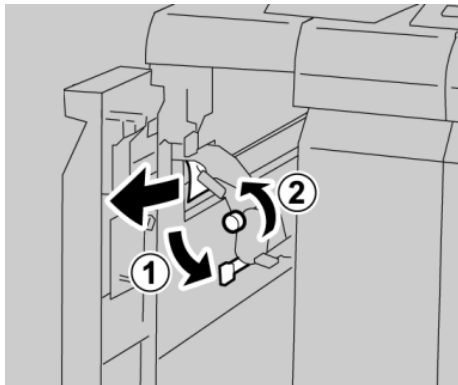

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1a** wieder in die Ausgangsposition bringen.

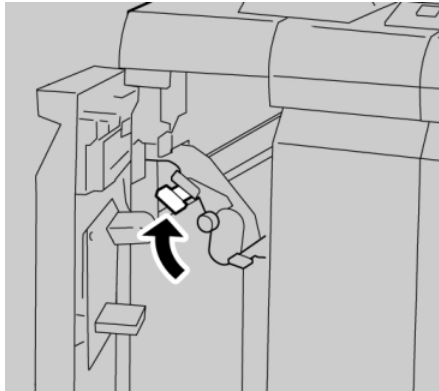


5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Papierstaus an Hebel 1d

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

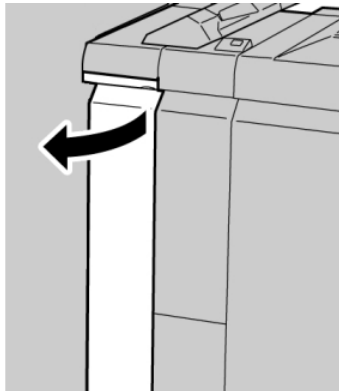

3. Hebel **1d** anheben und gestautes Papier entfernen.

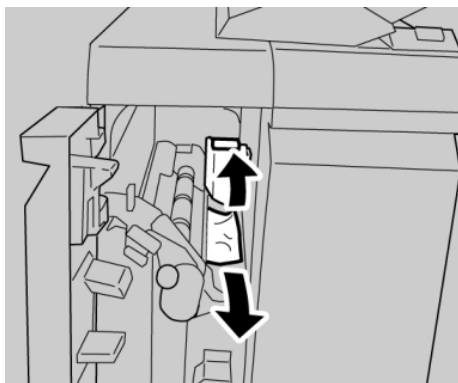




### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1d** wieder in die Ausgangsposition bringen.

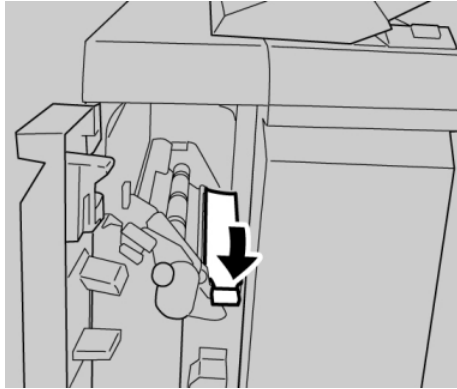


5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.

### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

## Staubeseitigung an Hebel 1b

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

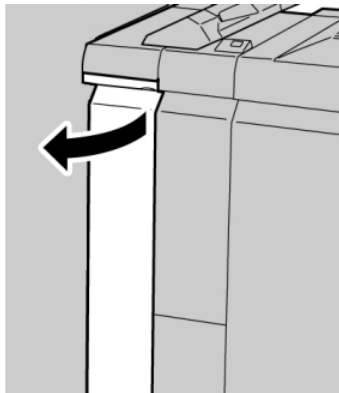


3. Hebel **1b** nach rechts umlegen und das gestaute Papier entfernen.

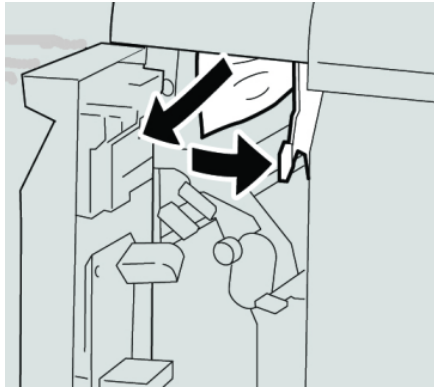

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1b** wieder in die Ausgangsposition bringen.

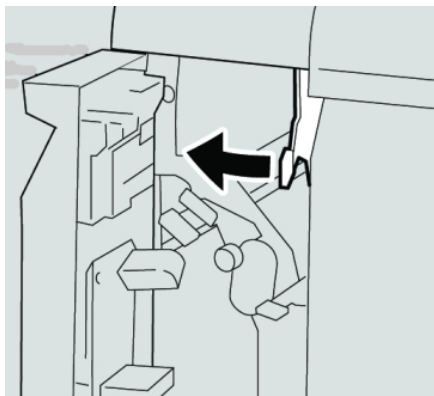

5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.


## Staus an Hebel 3b und Knopf 3d

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.

2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

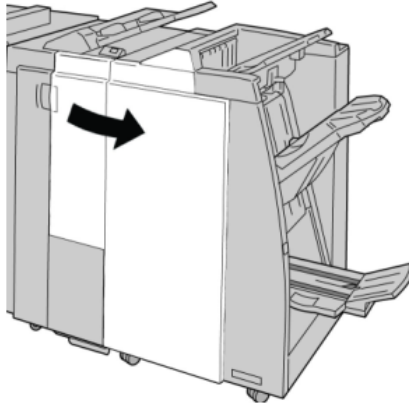


3. Hebel 3b und 3d umlegen, gestautes Papier entfernen.

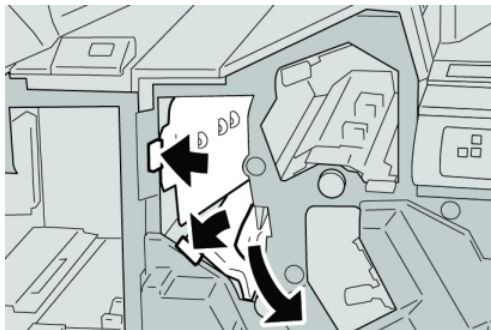

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel 3b und 3d in die Ausgangsstellung zurückstellen.

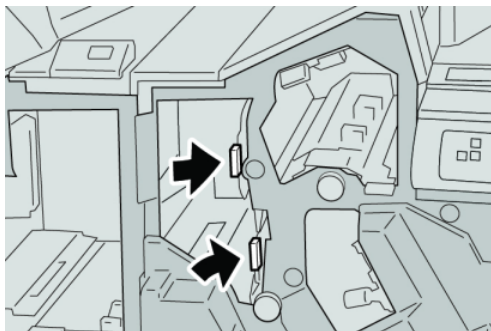


5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an Hebel 3e und Knopf 3c

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

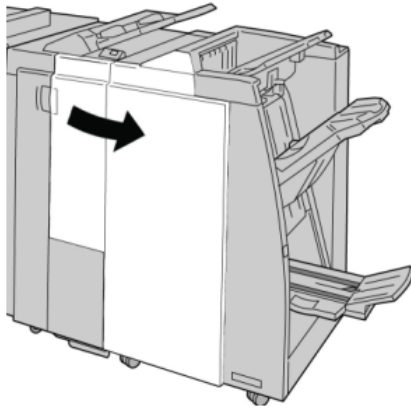


3. Hebel 3e umlegen und Knopf 3c drehen, gestautes Papier entfernen.



### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel 3e wieder in die Ausgangsposition bringen.

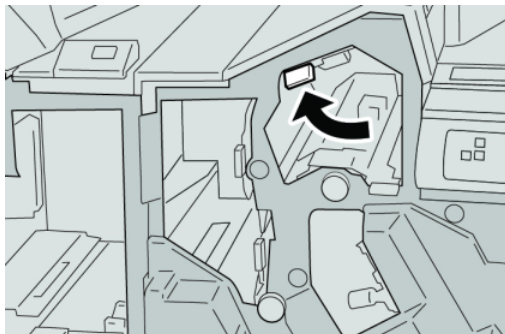


5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus an Hebel 3g und Knopf 3f

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

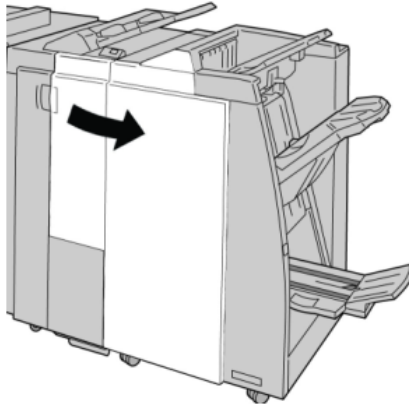


3. Hebel 3g umlegen und Knopf 3f drehen, gestautes Papier entfernen.

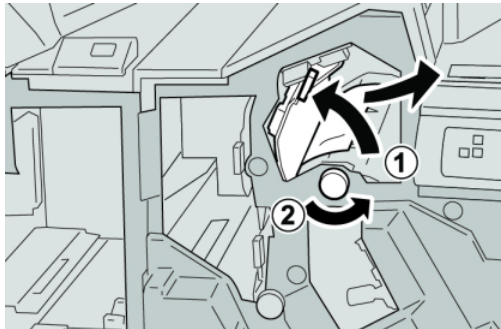

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **3g** wieder in die Ausgangsposition bringen.

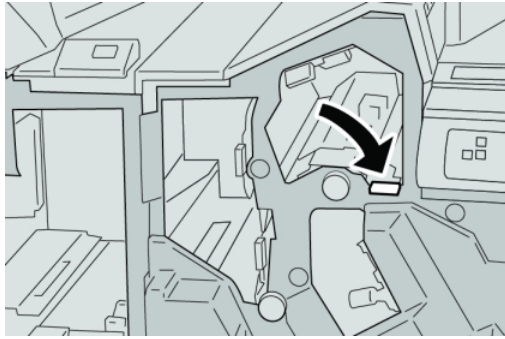


5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus an Hebel 4b und Knopf 3a

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

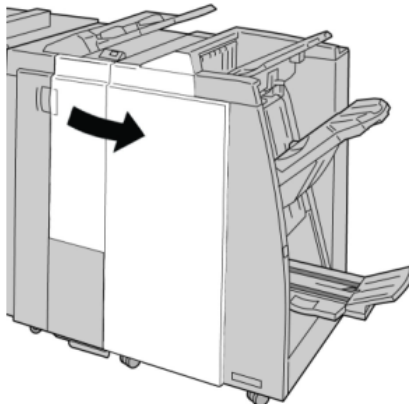


3. Hebel **4b** umlegen und Knopf **3a** drehen, gestautes Papier entfernen.

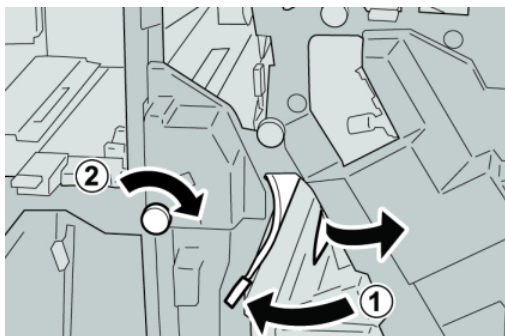

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **4b** wieder in die Ausgangsposition bringen.

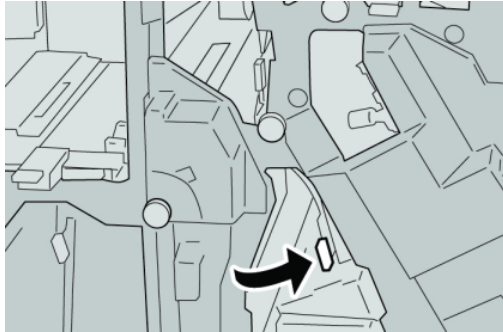


5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an Hebel 2a und Knopf 3a

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

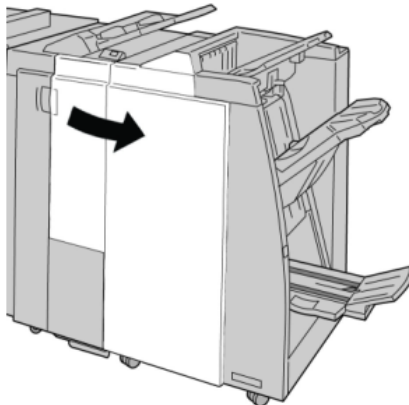


3. Hebel **2a** umlegen und Knopf **3a** drehen, gestauchtes Papier entfernen.

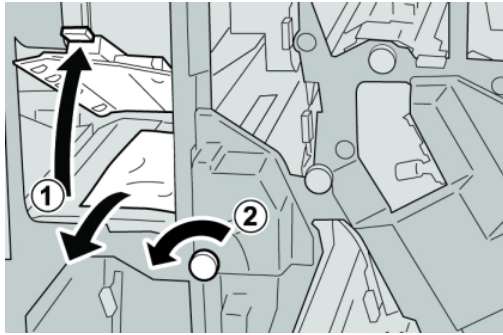

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **2a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.

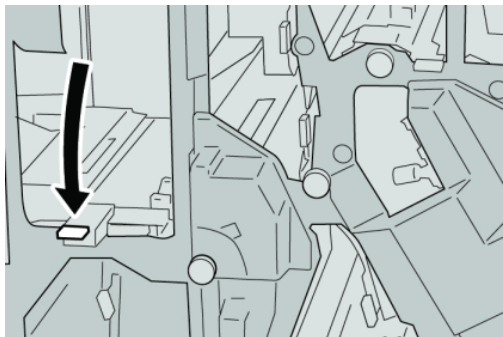

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an Hebel 2b und Knopf 2c


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.



2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

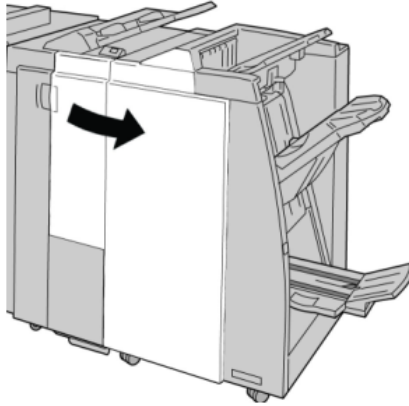

3. Hebel **2b** umlegen und Knopf **2c** drehen, gestautes Papier entfernen.

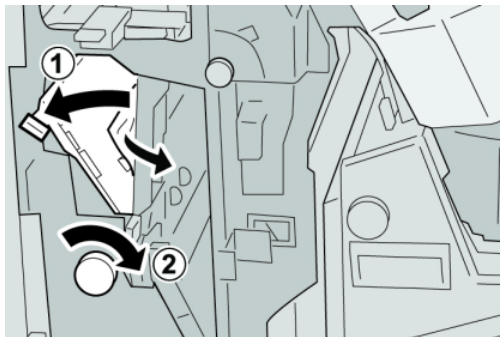

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **2b** in die ursprüngliche Position zurückbringen.




5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an 2c, 2e, 2f und 2d

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

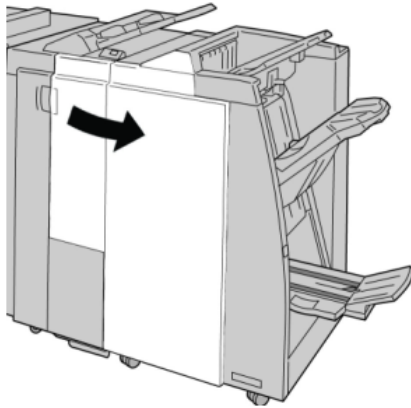


3. Das Falzausgabefach (2d) herausziehen, Hebel 2e/2f nach rechts umlegen und gestautes Material entfernen.

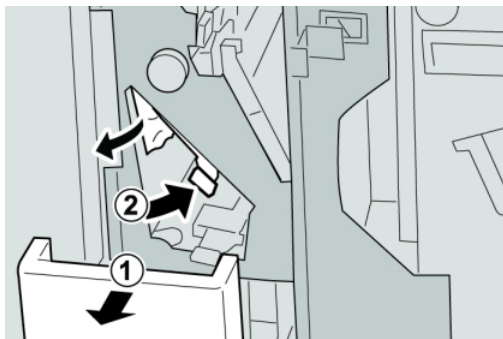

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.


4. Wenn sich das Papier nicht entfernen lässt, den Hebel 2e/2f in die Ausgangsstellung zurückstellen. Den Hebel 2e/2f umlegen, den Knopf 2c nach rechts drehen und das gestaute Papier entfernen.

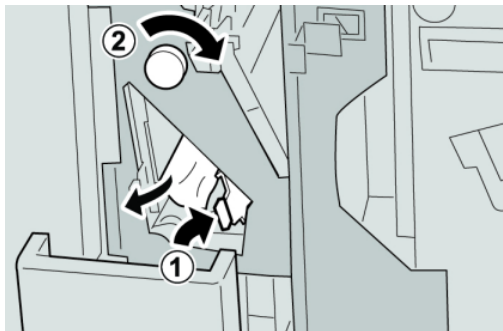

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

5. Den geöffneten Hebel (2f) oder (2e) in die Ausgangsstellung zurückstellen und den Ausgabebehälter (2d) schließen.

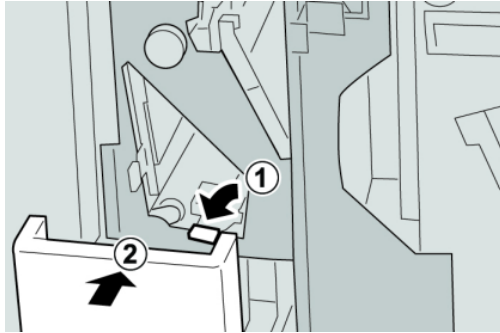


6. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an 2d und Hebel 2g

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

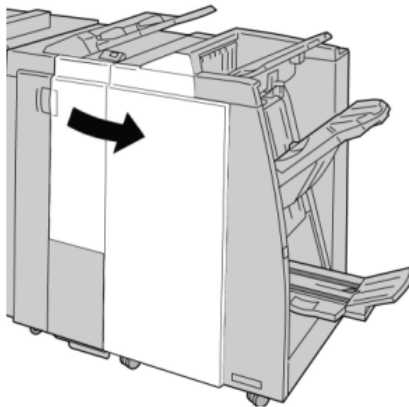


3. Das Falzausgabefach (2d) herausziehen, Hebel 2g umlegen und gestautes Material entfernen.

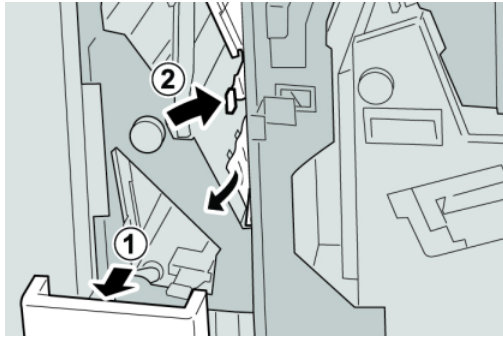

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Den geöffneten Hebel (2g) in die Ausgangsstellung zurückstellen und den Ausgabebehälter (2d) schließen.

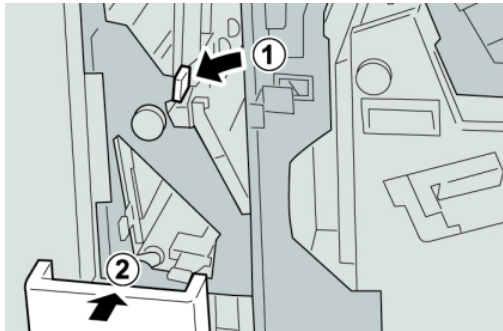

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Staubeseitigung an Einheit 4 und Knopf 4a

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.


2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

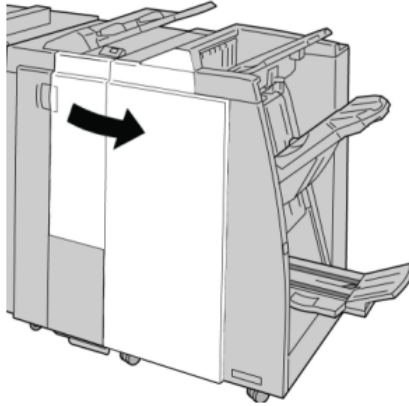

3. Einheit 4 herausziehen.

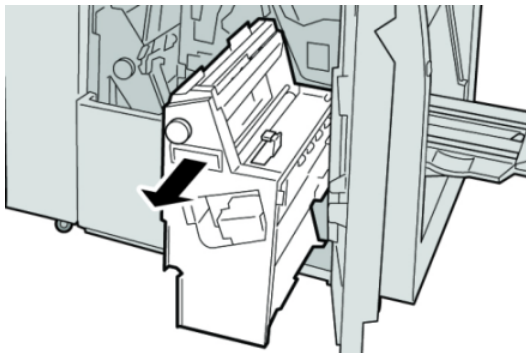


4. Knopf 4a drehen, um das gestaute Papier aus der linken Seite von Einheit 4 zu entfernen.

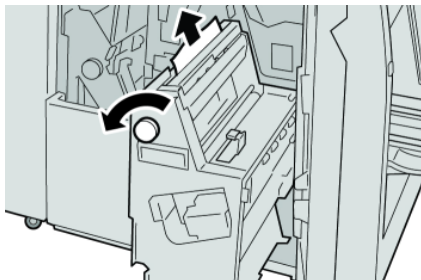

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

5. Einheit **4** in ihre ursprüngliche Position zurückbringen.

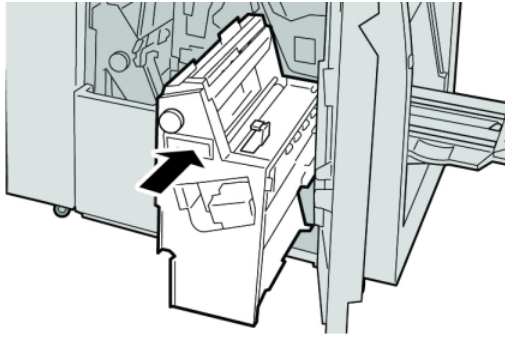

6. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus am oberen Behälter des Finishers


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Gestautes Material aus dem oberen Behälter des Finishers entfernen.



#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Rechte Abdeckung des Finishers öffnen und schließen.

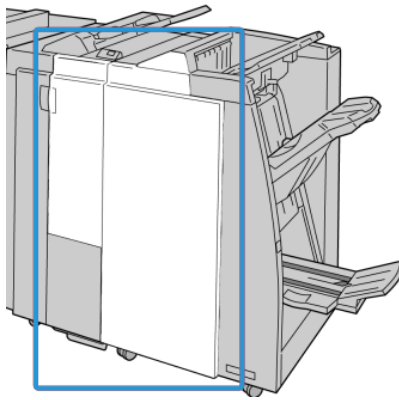


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Papierstaus am Staplerbehälter des Finishers


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Gestautes Material aus dem Staplerbehälter des Finishers entfernen.

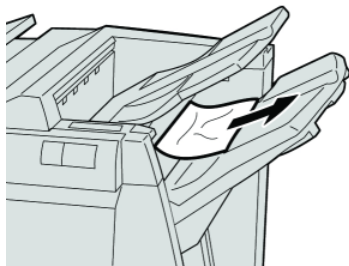

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Rechte Abdeckung des Finishers öffnen und schließen.

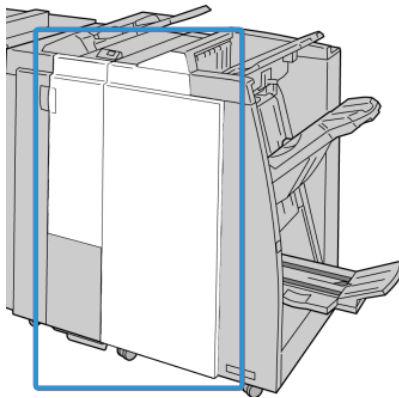


#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Papierstaus am optionalen Booklet Maker-Behälter

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

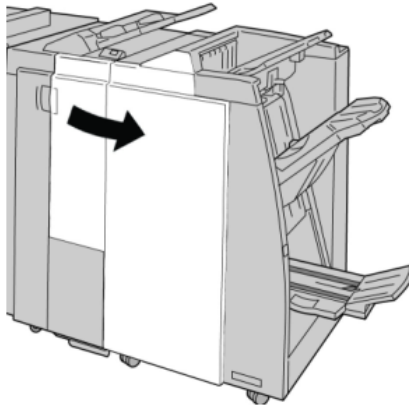

3. Knopf **4a** drehen und alles gestaute Papier aus dem optionalen Booklet Maker-Behälter entfernen.

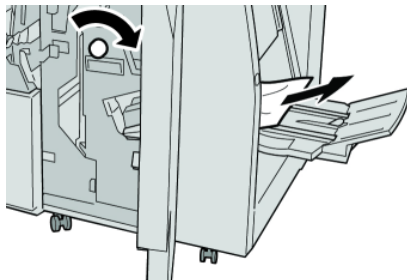



**HINWEIS**

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.


4. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

**HINWEIS**

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

**Hefterfehler**

Die hier bereitgestellten Verfahren befolgen, wenn die Ausgabe nicht geheftet wird bzw. wenn die Heftklammern verbogen sind. Wenn das Problem trotz Durchführung der folgenden Lösungen weiter besteht, muss der Kundendienst verständigt werden. Hefterfehler in der Ausgabe können den in der folgenden Abbildung gezeigten ähnlich sein.

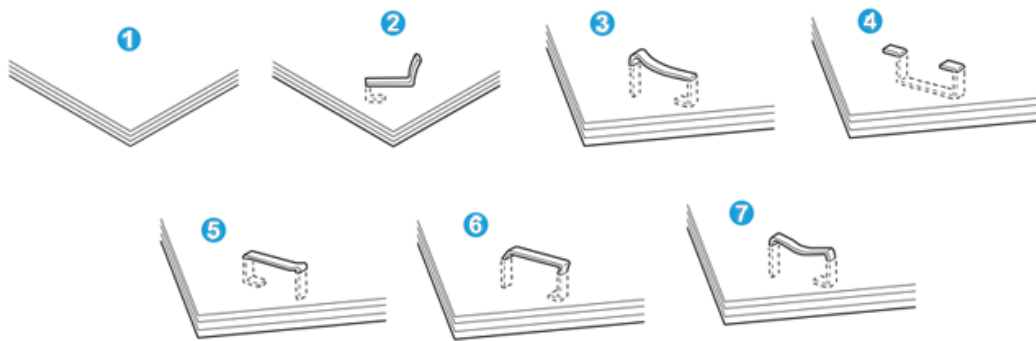

1. Keine Heftung
2. Verbogene Heftklammer
3. Eine Seite der Heftklammer steht nach oben
4. Heftklammer umgekehrt gebogen
5. Zusammengequetschte Heftklammer
6. Gesamte Heftklammer steht nach oben
7. Heftklammermitte eingedrückt

Wenn die Ausgabe wie in der Abbildung oben geheftet wird, den Kundendienst verständigen.

## HINWEIS


Je nach dem zu heftenden Papier können sich die Heftklammern verbiegen. Wenn verbogene Heftklammern in der Maschine stecken bleiben, können sie zu Papierstaus führen. Die verbogene Heftklammer entfernen, wenn die Heftklammermagazin-Abdeckung geöffnet wird. Wenn die verbogene Heftklammer nicht entfernt wird, kann diese zu einem Hefterstau führen. Heftklammermagazin-Abdeckung nur verwenden, wenn die verbogene Heftklammer entfernt wird.

## Heftklammerstau im Standard-Heftklammermagazin

### HINWEIS

Das Innere des Finishers immer auf einzelne Heftklammern oder Heftklammerreste überprüfen.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

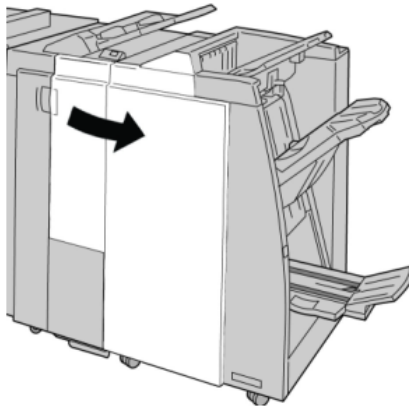

3. Das Heftklammermagazin am Handgriff bei **R1** greifen, anheben und herausziehen.




4. In der Endbearbeitung nach verbleibenden Heftklammern suchen und ggf. entfernen.
5. Heftklammermagazin öffnen und die gestaute Heftklammer entfernen.




### GEFAHR

Beim Entfernen der gestauten Heftklammern vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

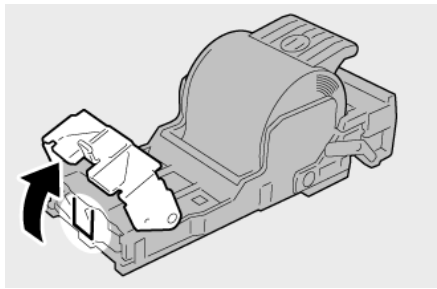

6. Das Heftklammermagazin wieder an seine Stelle in der Endbearbeitung einsetzen.

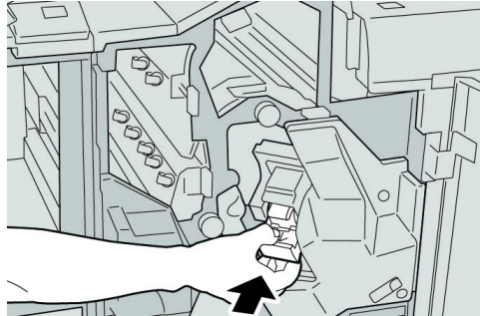

7. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Heftklammerstaus im Booklet Maker-Magazin


#### HINWEIS

Das Innere des Finishers immer auf einzelne Heftklammern oder Heftklammerreste überprüfen.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

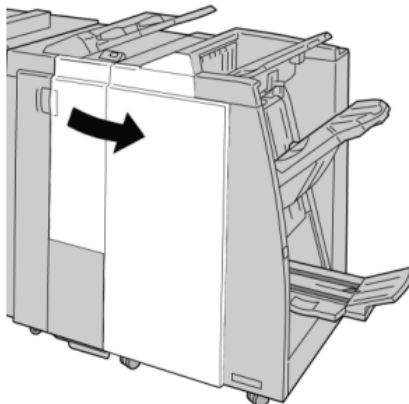

3. Hebel nach rechts drücken und Heftklammermagazin-Einheit entnehmen.

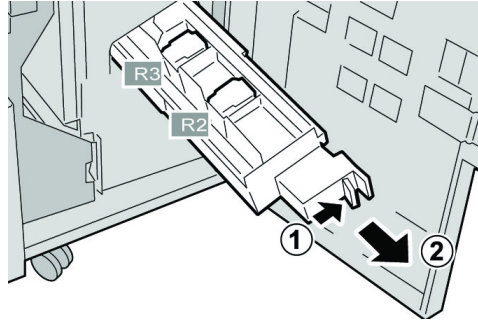

4. Heftklammermagazin an den Vorsprüngen aus dem Gehäuse heben.

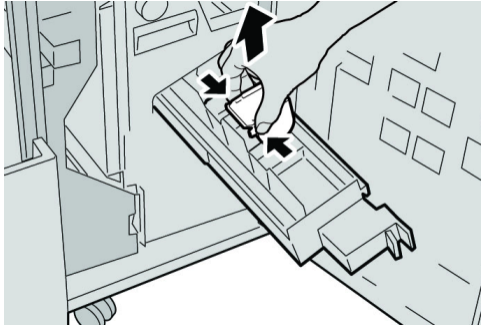


5. Gestaute Klammern aus dem Magazin entfernen.




**GEFAHR**


Beim Entfernen der gestauten Heftklammern vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

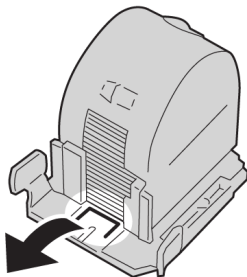

6. Das neue Heftklammermagazin an seinen Vorsprüngen fassen und es in das Gerät einschieben.

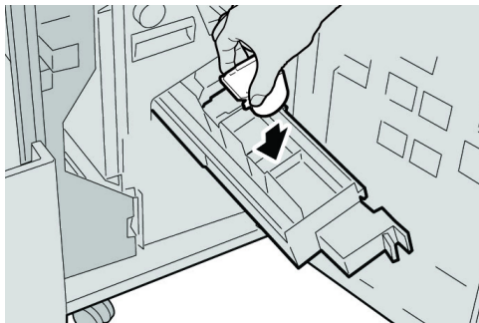

7. Die Heftklammermagazin-Einheit in ihre Maschine zurückstecken.

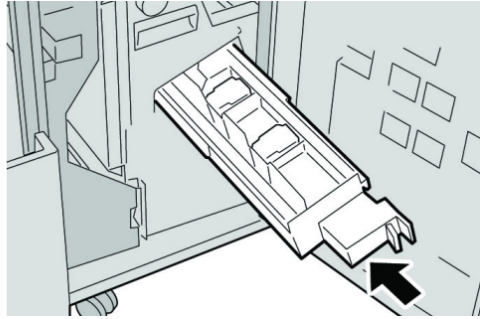

8. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Standard-Heftklammermagazin wieder einstecken

Dieses Verfahren anwenden, wenn das Standard-Heftklammermagazin unsachgemäß in das Gerät eingesteckt wurde.

#### HINWEIS

Das Innere des Finishers immer auf einzelne Heftklammern oder Heftklammerreste überprüfen.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

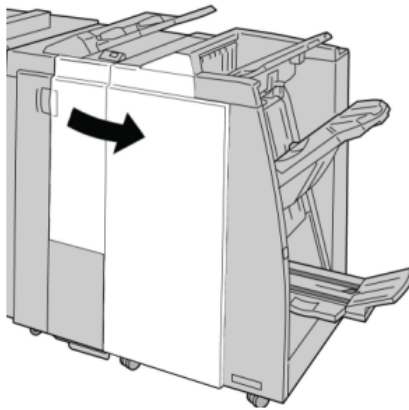


3. Das Heftklammermagazin am Handgriff bei **R1** greifen, anheben und herausziehen.




4. Falls erforderlich das Heftklammermagazin öffnen und die gestaute Heftklammer entfernen.

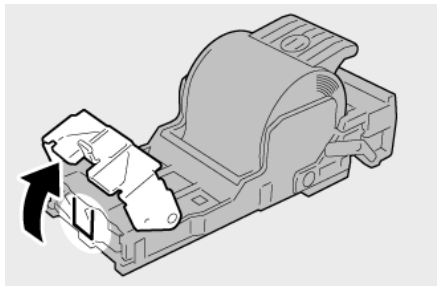


5. Den Hebel auf der Rückseite des Heftklammermagazins nach unten bewegen.

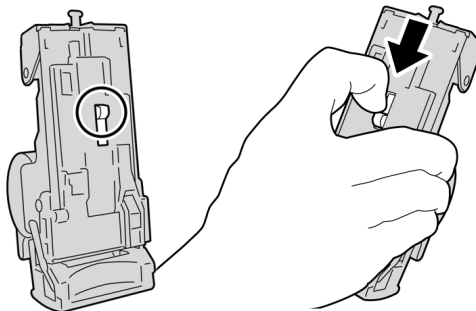


6. Den Hebel in dieser Stellung halten, das Gerät umdrehen und das Heftklammermagazin aus dem Gerät entnehmen.

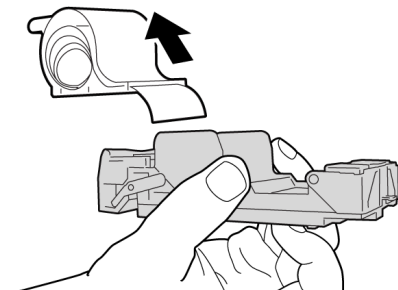


7. Die äußeren Heftklammern entlang der Linie lösen.

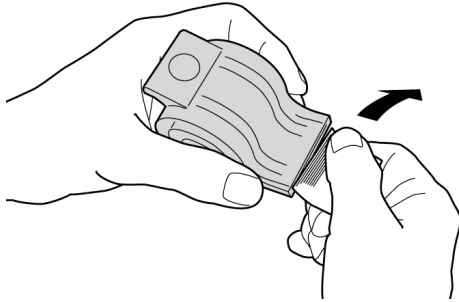

8. Ein neues Heftklammermagazin in die Einheit schieben.

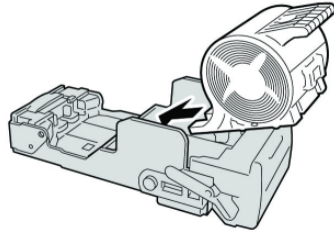

9. Das Heftklammermagazin wieder an seine Stelle in der Endbearbeitung einsetzen.

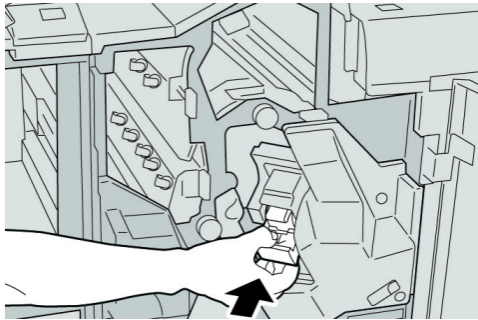

10. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Fehlercodes

Bei einem Fehler wird ein Fehlercode angezeigt.

Wenn ein Fehler auftritt, der nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist oder nach Ausführung der vorgegebenen Lösung weiter besteht, ist der Xerox Kundendienst zu verständigen.

Bei einem Fehler werden sämtliche Druckdaten sowie Daten im Gerätespeicher gelöscht.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
012 125, 012 132, 012 211, 012 212, 012 213, 012 214, 012 215, 012 216, 012 217, 012 218, 012 219, 012 221, 012 223, 012 225, 012 226, 012 227, 012 228, 012 229, 012 230, 012 235, 012 236, 012 237, 012 238, 012 239, 012 240, 012 241, 012 243, 012 246, 012 247, 012 248, 012 250, 012 251, 012 252, 012 253, 012 254, 012 255, 012 260, 012 263, 012 264, 012 265, 012 282, 012 283, 012 291, 012 296	Fehler im Finisher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass keine Hindernisse den Papierweg blockieren.</li> <li>Die Maschine aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken. Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>
012 400	Heftklammerabfallbehälter fast voll	Die Verfahren zum Entfernen und Ersetzen des Heftklammerabfallbehälters im Finisher ausführen.
012 949	Der Finisher-Locherabfallbehälter ist nicht angeschlossen	Prüfen, ob der Locherabfallbehälter im Finisher eingesetzt ist und korrekt sitzt.
024 931	Heftklammerabfallbehälter voll oder fast voll	Den Heftklammerabfallbehälter herausnehmen und einen neuen einsetzen.
024 932	Der Heftklammerabfallbehälter ist nicht angeschlossen	Prüfen, ob der Heftklammerabfallbehälter im Finisher eingesetzt ist und korrekt sitzt.
024 943	Das Heftklammermagazin für die Broschüre ist leer oder es ist ein Heftfehler aufgetreten.	Heftklammermagazin überprüfen und ordnungsgemäß zurückstellen. Bei Bedarf durch ein neues Magazin ersetzen. Auftrag erneut starten.
024 957	Inserters-Behälter sind leer	Die Behälter des Inserters auffüllen.
024 974	Angegebenes Papierformat und im Behälter eingelegtes Format stimmen bei der Zufuhr nicht überein	Das Papier zurücksetzen oder den Auftrag stornieren.
024 976	Finisherheftung-Fehler	Heftklammern überprüfen und ordnungsgemäß zurückstellen.
024 977	Die Heftklammerzufuhr im Finisher ist nicht bereit	Heftklammern überprüfen und ordnungsgemäß zurückstellen.
024 978	Der Heftklammerbetrieb im Booklet Finisher ist nicht bereit	Heftklammern überprüfen und ordnungsgemäß zurückstellen.



(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
024 979	Das Heftklammermagazin ist leer	Heftklammern überprüfen. Die Verfahren zum Entfernen und Ersetzen des Heftklammermagazins befolgen.
024 980	Das Finisher-Staplerfach ist voll.	Alle Bogen aus dem Staplerbehälter nehmen.
024 981	Das obere Ausgabefach des Finisher-Staplers ist voll.	Alles Papier aus dem oberen Ausgabefach des Finishers nehmen.
024 982	Die Sicherheitswarnung für die Absenkung des Finisher-Stapelfachs ist eingeschaltet.	Alles Papier aus dem Staplerbehälter nehmen und alle anderen Hindernisse beseitigen.
024 983	Der Booklet-Behälter des Finishers ist voll	Alles Papier aus dem Behälter nehmen.
024 984	Das Signal für Booklet Heftklammervorrat F niedrig leuchtet	Alles Papier aus dem Behälter nehmen.
024 985	Das Signal für Booklet Heftklammervorrat R niedrig leuchtet	Alles Papier aus dem Behälter nehmen.
024 987	Der Booklet-Falzbehälter ist voll	Alle Bogen aus dem Behälter nehmen. Ausgabefach auf Zweibruchfalz einstellen.
024 988	Der Booklet-Falzbehälter ist voll	Sicherstellen, dass der Falzbehälter ordnungsgemäß angeschlossen und eingestellt ist.
024 989	Problem mit dem Booklet Maker-Hefter	Heftklammermagazin überprüfen und ordnungsgemäß zurückstellen.
047 320	Kommunikationsfehler mit Finisher	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.
112 700	Locherabfallbehälter voll oder fast voll	Abfallbehälter herausnehmen, leeren und wieder einsetzen.
116 790	Einstellungen für Heftung werden storniert und Daten werden gedruckt	Die Heftpositionen überprüfen und erneut drucken.
124 705	Einstellungen für Lochung werden storniert	Die Lochpositionen überprüfen und erneut drucken.
124 706	Einstellungen für Falzen werden storniert	Die Falzpositionen überprüfen und erneut drucken.
124 709	Seitenzahl ist höher als maximal heftbare Seitenzahl	Seitenzahl verringern oder Hefteinstellungen stornieren, dann erneut drucken.

# Technische Daten

## Standard/Booklet Maker Finisher

Element	Spezifikation
Fächer	<p>Oberes Ausgabefach: Sortiert/Nicht sortiert</p> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Klarsichtfolien können NUR in das OBERE Ausgabefach des Finishers gesendet werden. Klarsichtfolien können NICHT in das Staplerfach (Mitte) gesendet werden.</p> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter: Sortiert/Nicht sortiert (Versetzte Ausgabe verfügbar)</p>
Unterstütztes Format	<p>Oberes Ausgabefach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: SRA3, 13 x 19 Zoll, 12,6 x 19,2 Zoll, 330 x 488 mm (benutzerdefiniert)</li> <li>Minimum: 100 x 148 mm (SSZ), 4 x 6 Zoll (SSZ), A6 (SSZ) Postkarten</li> </ul> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: 13 x 19 Zoll (330 x 488 mm), SRA3</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>Optionaler C/Z-Falzbehälter: Unterstützt A4 (SSZ) und 8,5 x 11 Zoll (SSZ)</p> <p>Anlieferung an unterstütztes DFA-Gerät eines Drittherstellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: 13 x 19 Zoll, SRA3</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul>
Zulässiges Papergewicht:	<p>Behälter:</p> <p>Oberes Ausgabefach: 55 – 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter: 55 - 300 g/m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optionaler C/Z-Falzbehälter: 64 - 90 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Anlieferung an unterstütztes DFA-Gerät eines Drittherstellers: 55 – 350 g/m<sup>2</sup></p>
Fassungsvermögen	<p>Oberes Ausgabefach: 500 Blatt</p> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter: 2000 Blatt, 200 Sätze*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optionaler C/Z-Falzbehälter: Mindestens 30 Blatt</li> </ul> <p>*Bei Anwendung nur von A4 SSZ, B5 SSZ, 8,5 x 11 Zoll SSZ, 7,5 x 10,5 Zoll SSZ. Alle anderen Formate: 1500 Blatt/100 Sätze.</p> <p>**Manche Materialarten werden u. U. nicht unterstützt.</p>

(Fortsetzung)

Element	Spezifikation
Heften (variable Länge)	<p>Fassungsvermögen mit Heftung: 100 Blatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Formaten über A4 oder 8,5 x 11 Zoll können maximal 65 Blatt geheftet werden.</li> <li>• Bei bestimmten Materialarten können sich die Heftklammern verbiegen.</li> </ul> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>• Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>Heftposition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Stelle: (vorne: Winkelheftung, Mitte: Parallelheftung, hinten: Parallelheftung*)</li> <li>• 2 Stellen: (Parallelheftung)</li> <li>• 4 Stellen: A4 (LSZ) und 8,5 x 11 Zoll (LSZ) Parallelheftung</li> </ul> <p>*: Winkelheftung für A3 und A4</p>
Lochen	<p>Unterstütztes Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>• Minimum: B5 LSZ (2 Löcher), A4 LSZ (4 Löcher)</li> </ul> <p>Anzahl Löcher: 2, 4, 3 (optional)</p> <p>Materialart: 55 - 220 g/m<sup>2</sup></p>

Element	Spezifikation
Booklet-Erstellung/Einzelfalz	<p>Max. Anzahl Blatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faltung und Heften: 25 Blatt</li> <li>Nur Faltung: 5 Blatt</li> </ul> <p>Bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup> Papier können nur 14 Blatt gestapelt werden, wenn ein Deckblatt hinzugefügt wird. Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: A3, 13 x 17 Zoll</li> <li>Minimum: A4 SSZ, 8,5 x 11 Zoll SSZ</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Bei der Verwendung von leichten Druckmedien können Materialstaus auftreten, wenn Broschürenerstellung, Einzelfalz und Heften mit Ausgaben von 25 Blatt oder mehr verwendet wird. Im Fall von Materialstaus wird empfohlen, ein anderes Druckmedium für den Auftrag auszuwählen.</p> <p>Materialart: Nur Faltung oder Faltung und Heften: 55 - 350 g/m<sup>2</sup> ungestrichen, 106 - 300 g/m<sup>2</sup> gestrichen Papiergewichte/Booklet-Kapazität:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>64 - 80 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 25 Blatt</li> <li>81 - 90 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 20 Blatt</li> <li>91 - 105 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt</li> <li>106 - 128 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>129 - 150 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>151 - 176 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>177 - 220 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 5 Blatt, gestrichen: 5 Blatt</li> <li>221 - 256 g/m<sup>2</sup>, 4 Blatt max, gestrichen oder ungestrichen</li> <li>257 - 350 g/m<sup>2</sup>, 3 Blatt max, gestrichen oder ungestrichen</li> </ul>
Falten	<p><b>HINWEIS</b></p> <p>Nicht geheftete Falzsätze sind auf 5 Blatt beschränkt.</p>
Behälter 8 (Zuschießeinheit, auch „Interposer“ genannt)	<p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>In Behälter 8 geladenes Papier wird von der Maschine nicht bedruckt. Fassungsvermögen: 200 Blatt bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup>-Papier. Materialart: 64 - 220 g/m<sup>2</sup></p>

## Optionales C/Z-Falzgerät

Element	Spezifikation
Leporellofalz - Halbblatt	<p>Materialformat für Z-Falz: A3, B4, 8K  Materialart: 64 - 90 g/m<sup>2</sup>  Ausgabefach: Stapler- (mittlerer) Behälter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fassungsvermögen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximum: 80 Blatt (A3, Xerox 75 g/m<sup>2</sup>, Z-Faltung)</li> <li>- 20 Blatt für 8K und B4</li> </ul> </li> </ul>
Wickelfalz (C-Falz) Leporellofalz (Z-Falz)	<p>Format: A4  Anzahl der zu falzenden Blätter: 1 Blatt  Fassungsvermögen: Mind. 30 Blatt (bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup>-Papier).  Materialart: 64 - 90 g/m<sup>2</sup>  Ausgabefach: C/Z-Falzbehälter</p>
Einzelfalz	Siehe die Booklet-Erstellungs/Einzelfalz-Daten für weitere Informationen




# 15

## SquareFold Trimmer-Modul

### Übersicht

Das SquareFold Trimmer-Modul ist eine optionale Endbearbeitung, die mit einer weiteren optionalen, einen Booklet Maker enthaltenden Endbearbeitung verwendet wird.

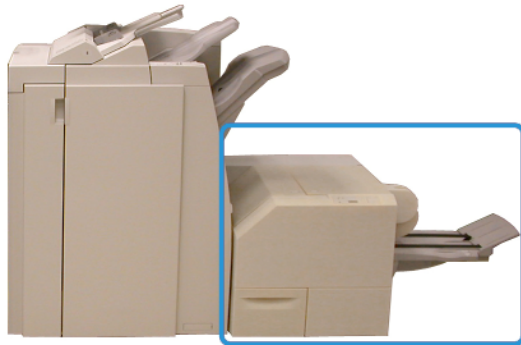

#### HINWEIS

Für das SquareFold Trimmer-Modul ist eine Endbearbeitung mit angeschlossenem Booklet Maker erforderlich.

Das SquareFold Trimmer-Modul:

- Empfängt die Broschüre vom Booklet Maker-Bereich der Endbearbeitung
- Macht den Rücken der Broschüre flach, verringert dadurch deren Dicke und verleiht das Aussehen eines klebegebundenen Buchs
- Schneidet die Vorderkante der Broschüre ab und verleiht ihr eine saubere Kante

Die Broschüre wird zusammengestellt und im Booklet-Bereich der Endbearbeitung geheftet, d. h. die Broschüre wird bereits zusammengestellt an das SquareFold Trimmer-Modul angeliefert. Einstellungen am Bild der Vorlage und dessen Platzierung auf der Broschüreseite müssen entweder von der Benutzeroberfläche der Maschine oder vom Druckertreiber aus vorgenommen werden.


### HINWEIS

Vor der Verwendung des SquareFold Trimmer-Moduls sollte man immer den Abschnitt 'Hinweise und Tipps' des vorliegenden Handbuchs lesen. Dieser Abschnitt enthält wertvolle Informationen über das Einrichten von Aufträgen, wodurch die bestmögliche Ausgabe für die Druck-/Kopieraufträge erzielt wird.

Vor dem Ausführen großer Kopier-/Druckaufträge ist es ratsam, einen oder mehrere Testdurchläufe durchzuführen.

## Kennzeichnung der Komponenten

### Hauptkomponenten

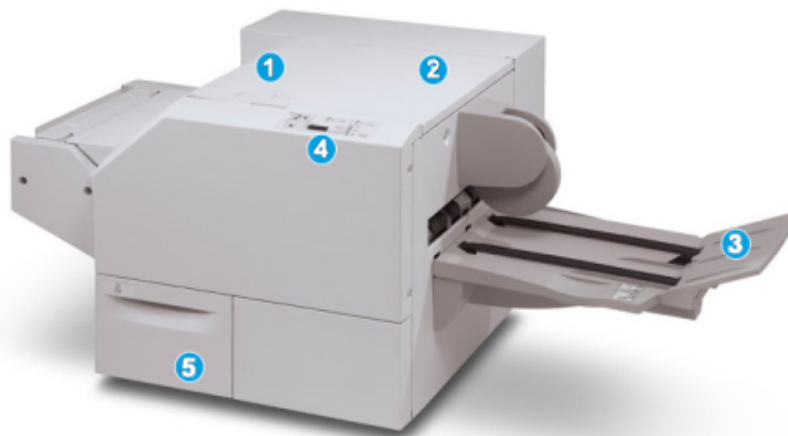

Die Hauptkomponenten der Maschine:


1. Abdeckung links oben: Diese Abdeckung öffnen, um Papierstaus zu entfernen. Der Squarefold-Mechanismus befindet sich in diesem Bereich.
2. Rechte obere Abdeckung: Diese Abdeckung öffnen, um Papierstaus zu entfernen. Der Zuschneide-Mechanismus befindet sich in diesem Bereich.
3. Broschüren-Ausgabefach: Dieser Behälter nimmt die Squarefold-Broschürenausgabe von der Endbearbeitung auf.
4. Steuerpult: Das Steuerpult besteht aus einer Darstellung der Maschine, Schaltflächen und verschiedenen Anzeigeleuchten.
5. Zuschneiderabfallbehälter: Auffangbehälter für Abfälle vom Zuschneider. Zum Entfernen und Entsorgen der Zuschneiderabfälle öffnen.

### HINWEIS

Die oberen Abdeckungen können während des normalen Betriebs oder im Leerlauf der Maschine nicht geöffnet werden. Die Abdeckungen können nur geöffnet werden, wenn eine Anzeige aufleuchtet und ein Stau/Fehler im SquareFold Trimmer-Modul festgestellt wird.



## Papierweg

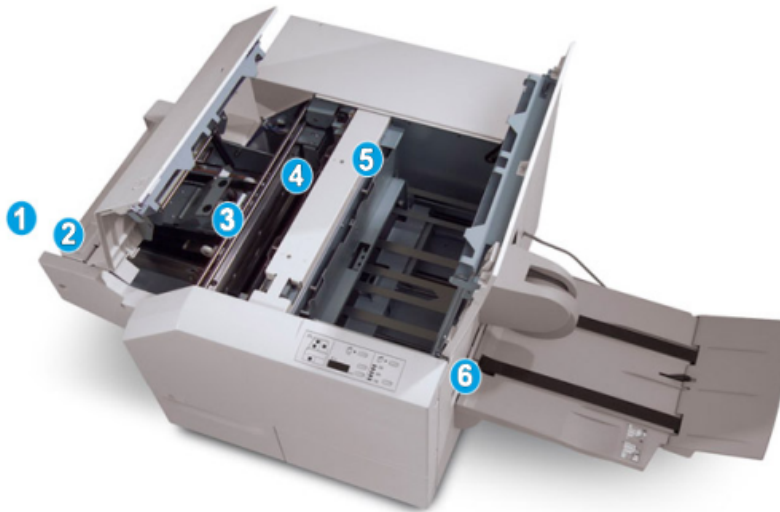


1. Die Broschüre wird aus dem Booklet-Bereich der Endbearbeitung ausgegeben und in das SquareFold Trimmer-Modul geleitet.
2. Der Booklet-Ausgangssensor (im SquareFold Trimmer-Modul) stellt die Führungskante (Rücken) der Broschüre fest und bewegt diese in den Squarefold-Bereich.
3. Wenn der Broschürenrücken im Squarefold-Bereich festgestellt wird, wird die Broschüre festgeklemmt und der Squarefold-Vorgang beginnt.
4. Die Broschüre wird flachgedrückt und der Rücken wird entsprechend der auf dem Steuerpult angezeigten Squarefold-Einstellung ausgerichtet.
5. Nach dem Glätten der Broschüre und dem Ausrichten des Rückens wird sie in den Zuschneidebereich befördert.
  - a. Basierend auf der Endgröße der fertigen Broschüre wird diese bewegt, bis ihre Hinterkante den Trimmer-Zuschneider erreicht.
  - b. Die Hinterkante wird zugeschnitten (basierend auf der für die Trimmermodus-Einstellung eingegebenen Broschürenegröße).
6. Dann wird die Broschüre in den Ausgangsbereich bewegt, von dem sie in das Broschürenausgabefach befördert wird.

### HINWEIS

Broschüren, die aus dem SquareFold Trimmer-Modul ausgegeben werden, können Schnittreste/Papierschnitzel von der vorher zugeschnittenen Broschüre enthalten. Dies wird durch statische Aufladung verursacht und ist normal. Etwa in Broschüren enthaltene Schnittreste/Papierschnitzel können einfach entfernt und entsorgt werden.

## Steuerpult

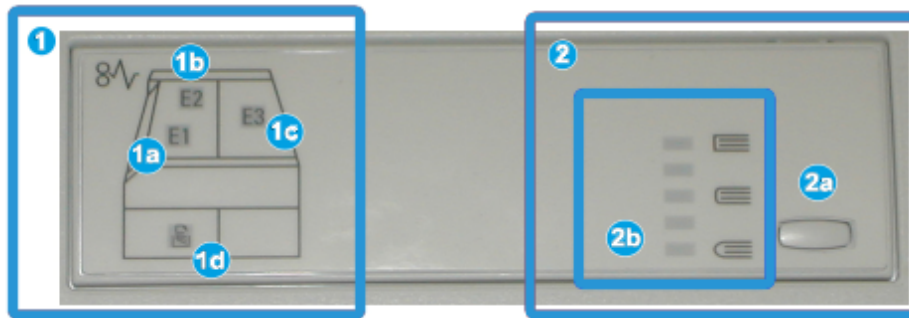

Das Steuerpult hat folgende Bestandteile:

1. Fehleranzeigen: Diese Anzeigen leuchten auf, wenn ein Fehler oder Stau in einem bestimmten Bereich des SquareFold Trimmer-Moduls auftritt.
  - a. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Stau auftritt, während die Broschüre aus dem Ausgangsbereich der Endbearbeitung austritt.
  - b. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Stau im Squarefold-Bereich auftritt.
  - c. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Stau im Trimmer-Bereich auftritt.

### HINWEIS

Wenn eine dieser Anzeigen (1a, 1b, 1c) aufleuchtet, können die oberen Abdeckungen geöffnet und der Stau/Fehler behoben werden, ansonsten können die oberen Abdeckungen während des normalen Betriebs oder im Leerlauf der Maschine nicht geöffnet werden.

- d. Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Zuschneiderabfallbehälter herausgezogen wird oder voll ist.
2. Squarefoldoptionen: Dieser Bereich des Steuerpults enthält die folgenden Elemente:

### HINWEIS

Die Squarefoldoptionen sind vom Druckertreiber des Computers, vom Druckserver oder über die Benutzeroberfläche der Maschine (wenn es sich um einen Kopierer/Drucker handelt) verfügbar. Dies wird in größerem Detail im Abschnitt 'Squarefoldoptionen' besprochen.

- a. Einstellungstaste: Diese Taste zum Setzen der Squarefold-Einstellungen drücken.
- b. Squarefoldoptionen: Die gewünschte Einstellung auswählen. Diese Einstellungen werden im Abschnitt "Squarefoldoptionen" in größerem Detail besprochen.

## Squarefold-Funktion

Die Squarefold-Funktion ist vom Druckertreiber des Computers oder vom Druckserver auswählbar/zugreifbar.

**HINWEIS**

Die Squarefoldoption ist nur verfügbar, wenn die Maschine sowohl an eine Endbearbeitung mit Booklet Maker als auch an ein SquareFold Trimmer-Modul angeschlossen ist.

**HINWEIS**


Der Ausdruck "Buchpressung" wird synonym mit den Begriffen "Square Fold" oder "Square Folding" verwendet.

## Squarefoldoptionen

Die Squarefold-Funktion kann je nach Benutzereinstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, kann eine von fünf Optionen ausgewählt werden, abhängig von den Anforderungen des fertigen Broschürenauftrags.

**HINWEIS**

Für den Rest dieses Abschnitts werden das Steuerpult des SquareFold Trimmer-Moduls und die Benutzeroberfläche der Maschine gezeigt. Die einzelnen Druckserver- und Druckertreiber-Bildschirme werden nicht angezeigt. Die Beschreibungen jeder der Squarefold-Optionen gelten für Netzwerk-Druckaufträge und für jeden an die Maschine angeschlossenen Druckserver-/Druckertreiber.

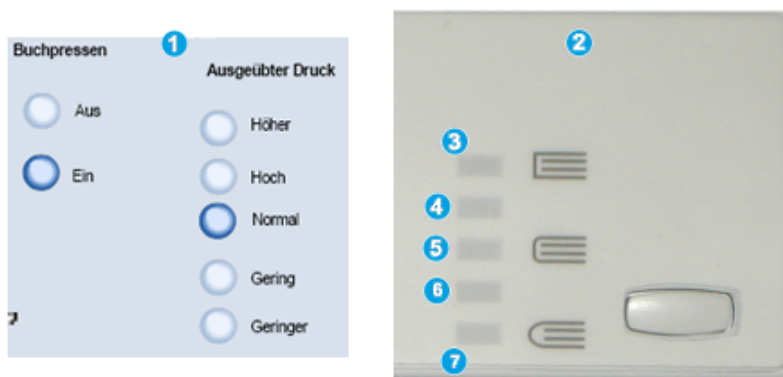

1. Squarefold/Buchpressung-Optionen wie auf der Benutzeroberfläche der Maschine angezeigt.
2. SquareFold Trimmer-Modul - Steuerpult
3. **+2/Höher/Hoch 2:** Mit dieser Einstellung wird der größte Druck auf den Rücken der Broschüre ausgeübt. Je höher der auf die Broschüre ausgeübte Druck, desto rechteckiger der Buchrücken. +2 ist der höchste Druck, der auf eine Broschüre ausgeübt werden kann.  
  
Zusätzlich kann diese Einstellung gewählt werden, wenn die fertige Broschüre aus höchstens fünf Seiten auf schwererem Papier (ab 200 g/m<sup>2</sup>) besteht.
4. **+1/Hoch/Hoch 1:** Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn der Rücken einer Broschüre einem höheren Druck ausgesetzt werden soll, nicht jedoch so hoch wie die +2-Einstellung.

5. Autom./Normal: Dies ist die Grundeinstellung und wird für die meisten Aufträge empfohlen.
6. **-1/Niedrig/Niedrig 1:** Mit dieser Einstellung wird weniger Druck auf den Rücken der Broschüre ausgeübt. Je geringer der auf die Broschüre ausgeübte Druck, desto runder der Buchrücken.
7. **-2/Niedriger/Niedrig 2:** Diese Einstellung wird gewählt, wenn die fertige Broschüre aus höchstens fünf Seiten auf leichterem Papier (bis 100 g/m<sup>2</sup>) besteht. -2 ist der niedrigste Druck, der auf eine Broschüre ausgeübt werden kann.

Die Einstellung auswählen, die den Bedürfnissen für die Broschürenaussage entspricht.

### HINWEIS

Vor dem Ausführen großer Druckaufträge ist es ratsam, einen oder mehrere Testdurchläufe durchzuführen.

In der folgenden Abbildung werden zwei verschiedene Broschüren dargestellt: eine Broschüre mit Squarefold und eine ohne Squarefold.



1. Diese Broschüre wurde ohne Squarefold hergestellt. Ihr Rücken hat ein runderes, dickeres Aussehen.
2. Diese Broschüre wurde mit Squarefold hergestellt. Der Broschürenrücken wurde gepresst und geblockt, was ihm die Erscheinung eines klebegebundenen Buchs verleiht.

## Zugriff auf die Squarefoldoptionen

Bei Netzwerk-Druckaufträgen hat man Zugang zu der Squarefold-Funktion mit ihren Optionen vom Druckertreiber des Computers aus (bevor der Auftrag zum Drucken übermittelt wird) oder am Druckserver (nachdem der Auftrag zum Drucken übermittelt wurde). Zum Zugriff auf die SquareFold-Funktion bzw. Optionen sind folgende Schritte auszuführen:

1. Bei Aufträgen, die vom Computer gesendet werden, weiter mit dem nächsten Schritt.
  - Bei Aufträgen, die sich bereits am Druckerserver befinden, weiter mit Schritt 3.
2. Auf dem Computer den gewünschten Auftrag in der entsprechenden Anwendung (z. B. Microsoft Word oder Adobe Reader) öffnen.

- a) Auf **Datei** und **Drucken** klicken.
  - b) Im Drucken-Fenster die gewünschte Maschine (mit angeschlossenem SquareFold Trimmer-Modul) auswählen und dann **Eigenschaften** für diese Maschine auswählen.
  - c) Weiter mit Schritt 4.
3. Auf dem Druckserver die Eigenschaften des gewünschten Auftrags öffnen:
    - a) Zweimal auf den Auftrag klicken (von der Halten- oder der Gedruckte Aufträge-Warteschlange).
    - b) Im Eigenschaften-Fenster zum Register 'Endbearbeitung/Ausgabe' wechseln.
    - c) Weiter mit dem nächsten Schritt.
  4. Sicherstellen, dass der korrekte Ausgabebehälter ausgewählt wird (Booklet Maker-Behälter).
  5. Falls erforderlich sicherstellen, dass die korrekten Heft/Finishing/Falz-Optionen ausgewählt sind.
  6. Die gewünschte Option für Square Fold (Buchpressung) auswählen.
  7. Auf **OK** klicken, um die Auswahlen zu speichern und alle Eigenschaften-Fenster zu schließen.
  8. Den Auftrag zur Maschine senden.

## Trimmer-Funktion

Die Trimmer-Funktion ist vom Druckertreiber des Computers oder vom Druckserver auswählbar/zugreifbar.

### HINWEIS

Die Trimmer-Option ist nur verfügbar, wenn die Maschine sowohl an eine Endbearbeitung mit Booklet Maker als auch an ein SquareFold Trimmer-Modul angeschlossen ist.


## Trimmer-Optionen

Wenn die Trimmer-Optionen verwendet werden, sind folgende Punkte in Betracht zu ziehen:

- Broschüren, die aus dem SquareFold Trimmer-Modul ausgegeben werden, können Schnittreste/Papierschnitzel von der vorher zugeschnittenen Broschüre enthalten. Dies wird durch statische Aufladung verursacht und ist normal. Etwa in Broschüren enthaltene Schnittreste/Papierschnitzel können einfach entfernt und entsorgt werden.
- Die Trimmer-Funktion kann je nach Benutzereinstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, kann die Einstellung in Schritten zu 0,1 mm vorgenommen werden, je nach den Anforderungen für die fertige Broschüre.

### HINWEIS

Für den Rest dieses Abschnitts wird das Steuerpult der Maschine gezeigt. Die einzelnen Druckserver- und Druckertreiber-Bildschirme werden nicht angezeigt. Die Beschreibungen jeder der Quadratfalz-Optionen gelten für Netzwerk-Druckaufträge und für jeden an die Maschine angeschlossenen Druckserver-/Druckertreiber.

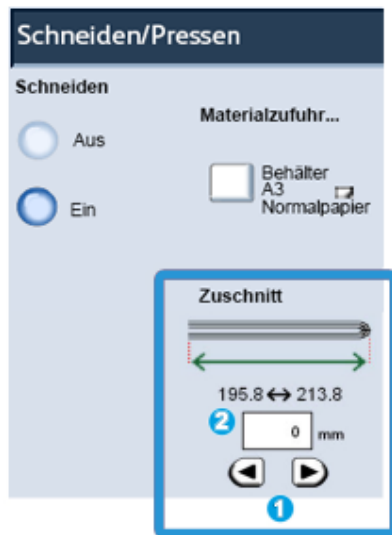

Die Trimmer-Einstellung wird mittels der Pfeiltasten erhöht oder verringert. Einstellungen werden in Schritten zu 0,1 mm gemacht.

Die Trimmer-Einstellung basiert auf den folgenden Elementen:

- Anzahl der Bogen in der fertigen Broschüre,
- Breite der fertigen Broschüre (z. B. 210 mm oder 149 mm),
- Druckmaterialtyp (gestrichen/ungestrichen, Hochglanz usw.) und
- Gewicht des Druckmaterials

### HINWEIS

Wichtig! Es ist u. U. erforderlich, mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren, um die besten Einstellungen für den jeweiligen Druckauftrag festzustellen. Ebenso sollte man vor größeren Druckläufen einen oder mehrere Testdrucke ausführen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

### HINWEIS

Der Trimmer kann nur auf das Abschneiden von zwischen 2 mm und 20 mm Kantenmaterial von der Broschüre eingestellt werden. Einstellungen unter 2 mm können zu einer mangelhaften Schnittqualität führen, während Einstellungen über 20 mm kein Zuschneiden der Broschürenkante bewirken.

Die Einstellung auswählen, die den Bedürfnissen für die Broschürenausgabe entspricht.

## Richtlinien für das Zuschneiden

Die folgende Tabelle enthält unterschiedliche Szenarien mit verschiedenen Grammaturen, Druckmaterialtypen und Zuschnitteinstellungen. Diese Tabelle kann als Richtlinie zur Auswahl einer Zuschnitteinstellung für spezifische Aufträge verwendet werden.

## HINWEIS

Die in der folgenden Tabelle verwendeten Einstellungen sollen nur als Beispiele dienen und können nicht jede mögliche Auftragsvariation beinhalten, diese Tabelle ist lediglich eine Richtlinie.

Szenario-Nummer	Materialformat	Fertige Booklet-Größe	Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )	Ungefähre Zuschneide-einstellung (mm)	Anzahl an Seiten in fertigem Booklet
1	210 x 298 mm	149 x 210 mm	75 g/m <sup>2</sup>	130	20
2	210 x 298 mm	149 x 210 mm	90 g/m <sup>2</sup>	125	14
3	210 x 298 mm	149 x 210 mm	120 g/m <sup>2</sup>	135	10
4	210 x 298 mm	149 x 210 mm	75 g/m <sup>2</sup>	125	10
5	210 x 298 mm	149 x 210 mm	120 g/m <sup>2</sup>	135	12
6	250 x 353 mm	250 x 176,5 mm	75 g/m <sup>2</sup>	172	6
7	250 x 353 mm	250 x 176,5 mm	90 g/m <sup>2</sup>	170	6
8	297 x 420 mm	210 x 297 mm	90 g/m <sup>2</sup>	200	14
9	297 x 420 mm	210 x 297 mm	216 g/m <sup>2</sup>	205	5
10	297 x 420 mm	210 x 297 mm	80 g/m <sup>2</sup>	210	22
11	297 x 420 mm	210 x 297 mm	90 g/m <sup>2</sup>	210	8
12	297 x 420 mm	210 x 297 mm	120 g/m <sup>2</sup>	205	10
13	305 x 458 mm	152 x 229 mm	120 g/m <sup>2</sup>	220	6
14	305 x 458 mm	152 x 229 mm	120 g/m <sup>2</sup>	215	5
15	305 x 458 mm	152 x 229 mm	120 g/m <sup>2</sup>	210	4
16	305 x 458 mm	152 x 229 mm	105 g/m <sup>2</sup>	220	16
17	305 x 458 mm	152 x 229 mm	120 g/m <sup>2</sup>	210	14

## Zugriff auf die Trimmer-Optionen

Bei Netzwerk-Druckaufträgen hat man Zugang zu der Trimmer-Funktion mit ihren Optionen vom Druckertreiber des Computers aus (bevor der Auftrag zum Drucken übermittelt wird) oder am Druckserver (nachdem der Auftrag zum Drucken übermittelt wurde). Zum Zugriff auf die Trimmer-Funktion bzw. Optionen sind folgende Schritte auszuführen:

1. Bei Aufträgen, die vom Computer gesendet werden, weiter mit dem nächsten Schritt.
  - Bei Aufträgen, die sich bereits am Druckerserver befinden, weiter mit Schritt 3.
2. Auf dem Computer den gewünschten Auftrag in der entsprechenden Anwendung (z. B. Microsoft Word oder Adobe Reader) öffnen.
  - a) Auf **Datei** und **Drucken** klicken.



- b) Im Drucken-Fenster die gewünschte Maschine (mit angeschlossenem SquareFold Trimmer-Modul) auswählen und dann **Eigenschaften** für diese Maschine auswählen.
    - c) Weiter mit Schritt 4.
  3. Auf dem Druckserver die Eigenschaften des gewünschten Auftrags öffnen:
    - a) Zweimal auf den Auftrag klicken (von der Halten- oder der Gedruckte Aufträge-Warteschlange).
    - b) Im Eigenschaften-Fenster zum Register 'Endbearbeitung/Ausgabe' wechseln.
    - c) Weiter mit dem nächsten Schritt.
  4. Sicherstellen, dass der korrekte Ausgabebehälter ausgewählt wird (Booklet Maker-Behälter).
  5. Falls erforderlich sicherstellen, dass die korrekten Heft/Finishing/Falz-Optionen ausgewählt sind.
  6. Die gewünschte Trimmer-Option wählen.
  7. Auf **OK** klicken, um die Auswahlen zu speichern und alle Eigenschaften-Fenster zu schließen.
  8. Den Auftrag zur Maschine senden.

## Hinweise und Tipps

### Drucken von Vollseitenbildern auf Broschüren

Bei Verwendung von Vollseitenbildern muss sichergestellt werden, dass die endgültige Broschüregreße solche Vollseitenbilder aufnehmen kann, ohne dass diese beim Zuschneiden der Broschüre abgeschnitten werden. Siehe dazu die Abbildung.



1. Diese Broschüre hat vorgedruckte Deckblätter mit einem Vollseitenbild vorne und hinten. Sie wurde auf DIN B4 Format gedruckt. Das vordere Deckblatt, das zugeschnitten wurde, zeigt das vollständige Bild an.
2. Diese Broschüre wurde auf DIN A4-Papier gedruckt. Das Bild auf dem vorderen Deckblatt ist nach dem Zuschneiden abgeschnitten.



Vor dem Drucken eines Broschüren-Druckauftrags muss dieser als Ganzes betrachtet werden, einschließlich der folgenden Erwägungen:

- Was ist die gewünschte Größe der fertigen Broschüre?
- Enthält die Broschüre Vollseitenbilder?
- Werden vorgedruckte Deckblätter mit Vollseitenbildern verwendet?
- Wird die Broschüre zugeschnitten?
- Müssen Vollseitenbilder verschoben werden, damit sie in die fertige Broschüre passen?

Dies sind wichtige Fragen, die die Ausgabe der Broschürenaufträge beeinflussen können, insbesondere wenn Vollseitenbilder verwendet und die Kanten der Broschüre zugeschnitten werden sollen.

## Diese Tipps befolgen

Die folgenden Tipps helfen beim Erreichen der gewünschten Ausgabe:


- Immer einen oder mehrere Testdrucke durchführen, bevor eine hohe Auflage gedruckt wird.
- Die Testdrucke auf abgeschnittene Bilder/Textstellen untersuchen.
- Wenn Bilder/Text verschoben werden müssen, kann dies mit den verschiedenen Auswahlen im Druckertreiber der Anwendung erfolgen. Siehe dazu die Hilfeinformationen des Druckertreibers.
- Bitte beachten: Es kann einen oder mehrere Testdrucke erfordern, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

# Problembehandlung

## Staubeseitigung

### HINWEIS

Die oberen Abdeckungen können während des normalen Betriebs oder im Leerlauf der Maschine nicht geöffnet werden. Die Abdeckungen können nur geöffnet werden, wenn eine Anzeige aufleuchtet und ein Stau/Fehler im SquareFold Trimmer-Modul festgestellt wird. Für Details über die Anzeigen siehe die Steuerpult-Informationen oben in diesem Abschnitt.

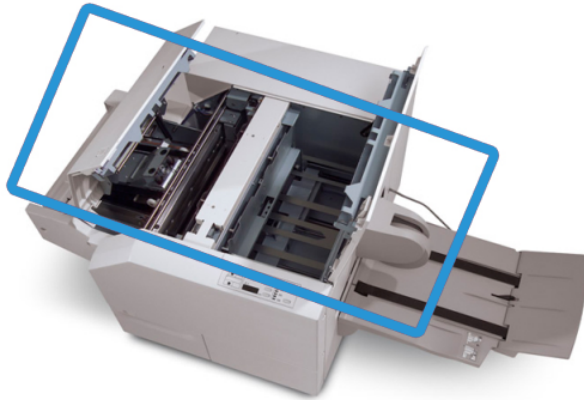

Der Papierweg wird in der obigen Abbildung dargestellt. Alle Papierstaus, die entlang des Papierwegs auftreten, müssen behoben werden. Bei einem Papierstau wird der Druckvorgang auf der Druckmaschine angehalten und eine Meldung wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt.

#### HINWEIS

Um festzustellen, ob der Stau/Fehler im Finisher oder im SquareFold Trimmer-Modul aufgetreten ist, sollte man die Problembehebung immer am SquareFold Trimmer-Modul beginnen.

### Staubehbung


Mit dem folgenden Verfahren werden Staus oder Fehler behoben und dann der Druck wieder aufgenommen.

1. Die auf der Benutzeroberfläche der Maschine angezeigten Anweisungen befolgen.
2. Wenn auf der Benutzeroberfläche der Maschine dazu aufgefordert wird, die linke und die rechte obere Abdeckung des SquareFold Trimmer-Moduls öffnen.
3. Den Papierlauf des SquareFold Trimmer-Moduls auf gestaute Broschüren untersuchen und diese entfernen.
4. Den Papierlauf auf lose Papierschnitzel untersuchen und diese entfernen.
5. Die linke und die rechte obere Abdeckung schließen.
6. Den Zuschneiderabfallbehälter leeren.
7. Sicherstellen, dass der Zuschneiderabfallbehälter vollständig eingeschoben und geschlossen ist.
8. Sicherstellen, dass alle Abdeckungen auf dem SquareFold Trimmer-Modul geschlossen sind.
9. Wenn auf dem Steuerpult des SquareFold Trimmer-Moduls und/oder der Benutzeroberfläche der Maschine angezeigt wird, dass weiterhin ein Stau vorliegt, muss das SquareFold Trimmer-Modul (Schritte 1 bis 8) erneut untersucht werden.
10. Falls erforderlich den Finisher öffnen und den Papierlauf auf Staus/Fehler untersuchen.
11. Die auf der Benutzeroberfläche der Maschine angezeigten Anweisungen befolgen, um den Druck wieder aufzunehmen.


## E1/E2-Staus beheben

Mit dem folgenden Verfahren werden Staus behoben, wenn die LED E1 oder E2 auf dem Steuerpult des SquareFold Trimmer-Moduls aufleuchtet.


1. Sicherstellen, dass die Maschine nicht in Betrieb ist und die Taste auf der linken Abdeckung der Trimmer-Einheit drücken, um diese zu öffnen.

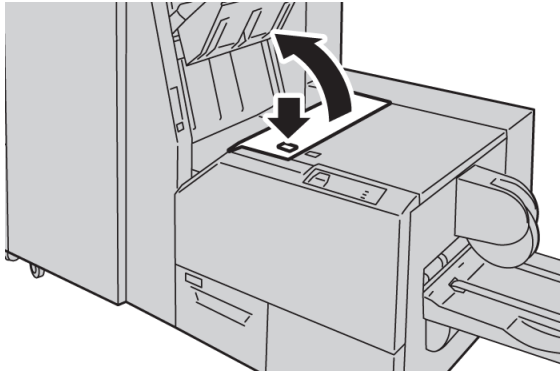

2. Gestautes Material entfernen.

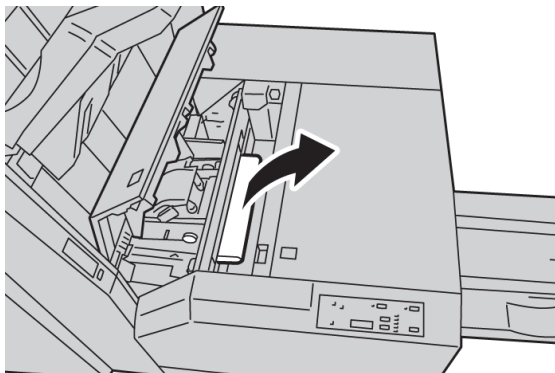


3. Wenn das Papier in Schritt 2 nicht entfernt werden kann, die rechte Abdeckung des Finishers öffnen.

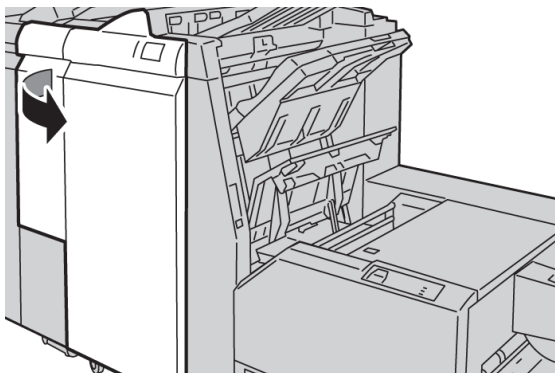

4. Griff 4a nach rechts drehen und das gestaute Papier entfernen.



5. Die linke Abdeckung der Trimmer-Einheit schließen.

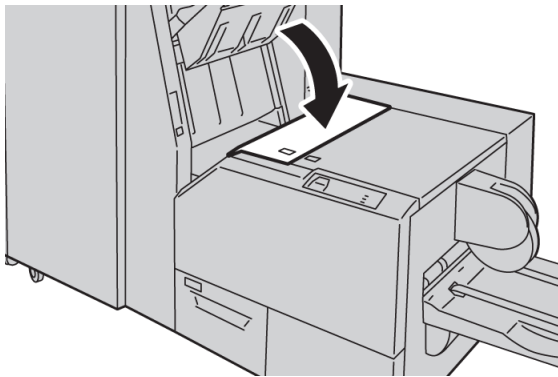

6. Wenn die rechte Abdeckung des Finishers in Schritt 3 geöffnet wurde, muss diese jetzt geschlossen werden.


#### HINWEIS

Wenn die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## E3-Staus beheben

Mit dem folgenden Verfahren werden Staus behoben, wenn die LED E3 auf dem Steuerpult des SquareFold Trimmer-Moduls aufleuchtet.


1. Sicherstellen, dass die Maschine nicht in Betrieb ist und die Taste auf der rechten Abdeckung der Trimmer-Einheit drücken, um diese zu öffnen.

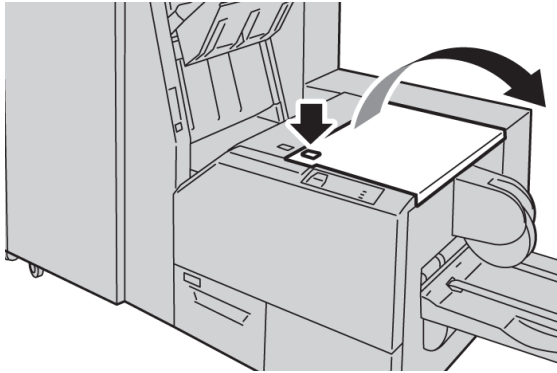

2. Gestautes Material entfernen.

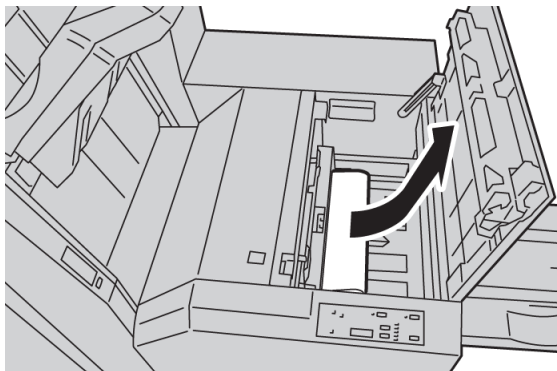

3. Die rechte Abdeckung der Trimmer-Einheit schließen.

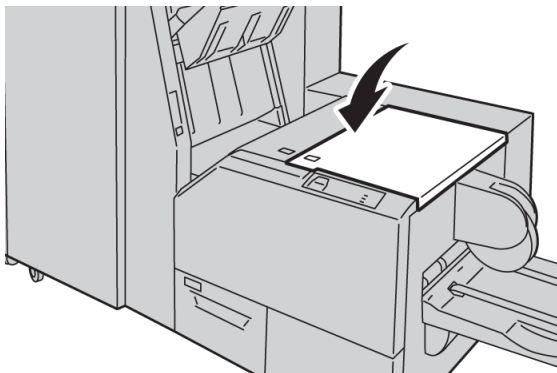

## Fehlercodes

Wenn im SquareFold Trimmer-Modul ein Stau/Fehler auftritt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Steuerpult angezeigt. Die folgende Liste enthält die Fehlercodes des SquareFold Trimmer-Moduls und eine Liste zugehöriger Finisher-Fehlercodes.

### HINWEIS

Die oberen Abdeckungen können während des normalen Betriebs oder im Leerlauf der Maschine nicht geöffnet werden. Die Abdeckungen können nur geöffnet werden, wenn eine Anzeige aufleuchtet und ein Stau/Fehler im SquareFold Trimmer-Modul festgestellt wird. Für Details über die Anzeigen siehe die Steuerpult-Informationen oben in diesem Abschnitt.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
013-100 013-101 013-102 013-103 013-104 013-105 013-106 013-303 013-915 013-916 013-917 013-918 013-919	Stau/Fehler SquareFold Trimmer-Modul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die oberen Abdeckungen auf beiden Seiten des SquareFold Trimmer-Moduls öffnen.</li> <li>2. Vorsichtig alle Bogen und Papierfetzen aus den Staubereinigungsbereichen entfernen.</li> <li>3. Die oberen Abdeckungen des SquareFold Trimmer-Moduls schließen.</li> <li>4. Den Zuschneiderabfallbehälter überprüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn er voll ist, muss er entleert und wieder in das SquareFold Trimmer-Modul eingesetzt werden.</li> <li>• Wenn er teilweise herausgezogen ist, ihn vollständig einschieben.</li> </ul> </li> <li>5. Falls erforderlich, die Anweisungen auf dem Steuerpult der Maschine befolgen.</li> <li>6. Wenn der Fehler weiter besteht, Schritte 1 bis 5 wiederholen. Wenn auch dies den Fehler nicht behebt, den Kundendienst hinzuziehen.</li> </ol>

(Fortsetzung)

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
013-221 013-222 013-223 013-224 013-225 013-226 013-227 013-228 013-229 013-230 013-231 013-232 013-233 013-234 013-235 013-236 013-237 013-238 013-239 013-240 013-241 013-242 013-243 013-246	Stau- oder Kommunikationsfehler mit SquareFold Trimmer-Modul	1. Die Maschine aus- und wieder einschalten. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.
013-303 013-304	Obere Abdeckung ist offen.	1. Die oberen Abdeckungen auf beiden Seiten des SquareFold Trimmer-Moduls öffnen. 2. Die oberen Abdeckungen des SquareFold Trimmer-Moduls schließen. 3. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.
013-208 013-940 013-941	Der Zuschneiderabfallbehälter ist voll oder defekt.	1. Den Behälter öffnen und alle Schnipsel vom Zuschneiden ausleeren. 2. Den Behälter wieder in das SquareFold Trimmer-Modul einsetzen. 3. Sicherstellen, dass der Behälter bis zum Anschlag eingeschoben ist und die Anzeige nicht leuchtet. 4. Wenn der Fehler weiter besteht, Schritte 1 bis 3 wiederholen. 5. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren. 6. Wenn das Problem weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
013-943	Booklet-Behälter auf dem SquareFold Trimmer-Modul ist voll.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alle Broschüren aus dem Behälter nehmen.</li> <li>2. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren.</li> <li>3. Wenn das Problem weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.</li> </ol>
012-115 012-264 012-302	Finisher-Stau oder Fehler	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn die Benutzeroberfläche der Maschine weiterhin einen Fehler/Stau anzeigt, den Finisher öffnen und alle gestauten Bogen herausnehmen. Die Abdeckung(en) des Finishers schließen.</li> <li>2. Die auf der Benutzeroberfläche der Maschine angezeigten Anweisungen befolgen, um den Druck wieder aufzunehmen.</li> <li>3. Wenn der Fehler weiter besteht, die Maschine herunter- und wieder hochfahren.</li> <li>4. Wenn das Problem weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.</li> </ol>

## Technische Daten

### Technische Daten

Element	Technische Daten
Papierformat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum: 330 x 457 mm</li> <li>• Minimum: A4 SSZ</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Für das SquareFold Trimmer-Modul sind das Schnittstellenmodul und der Booklet Maker Finisher erforderlich.</p>
Zuschneidekapazität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broschüre mit 5 bis 20 Blatt (bis zu 80 bedruckte Seiten) mit 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Broschüre mit 5 bis 25 Blatt (bis zu 100 bedruckte Seiten) mit 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Zuschneidemenge: 2 bis 20 mm, einstellbar in Schritten zu 0,1 mm</p>
Papiergewicht (Grammatur)	60-350 g/m <sup>2</sup>



# Standard Finisher Plus

Der Standard Finisher Plus ist ein Kommunikationsgerät und stellt einen Papierweg zwischen dem Druckwerk, dem erforderlichen Schnittstellenmodul und einem DFA-Gerät von Dritten bereit, das an die Maschine angeschlossen ist.

Der Standard Finisher Plus unterstützt eine Reihe von optionalen Finishern von Druckmaschinen für geringes Druckaufkommen bis hin zu futuristischen Geräten, die andere physische und Kommunikationsschnittstellen einsetzen.

## Überblick

### HINWEIS

Für den Standard Finisher Plus ist das Schnittstellenmodul erforderlich.



Der Standard Finisher Plus besteht aus den folgenden zwei Modulen:

1. Finisher-Modul
2. Finisher-Transport


Druckausgaben werden von der Maschine (und dem optionalen Endbearbeitungsgerät, soweit vorhanden) an das Finisher-Modul geliefert. Der Finisher-Transport ist die Verbindungsstelle beim Transport des Papiers vom Finisher-Modul zum angebauten Drittanbieter-Ausgabegerät. Der Finisher-Transport bewegt das Papier vom Finisher-Modul zu einem von drei Finishertransport-Ausgängen. Die Höhe des Papiereingangs des DFA-Geräts muss mit dem Finishertransport-Ausgang 1 oder 2 ausgerichtet werden.

Der Finisher-Transport unterstützt eine Reihe von Endbearbeitungsgeräten von Druckmaschinen für geringes Druckaufkommen bis hin zu futuristischen Geräten, die andere physische und Kommunikationsschnittstellen einsetzen.

## Finisher-Modul

### Hauptkomponenten des Finisher-Moduls

Das Finisher-Modul enthält die folgenden Komponenten:

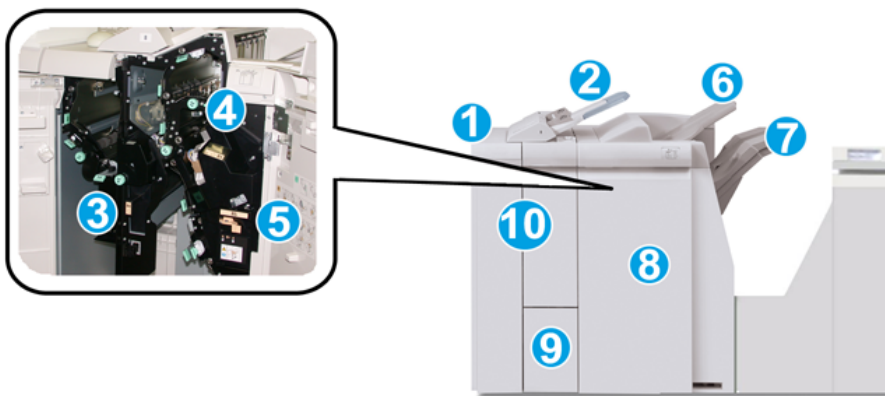

Nr.	Komponente	Funktion
1	Finisher-Modul	Druckausgaben werden von der Maschine durch das erforderliche Verbindungsmodul an das Finisher-Modul geliefert, das dann die Drucke an den Finisher-Transport zur Lieferung an ein Drittanbieter-Ausgabegerät befördert. Das Finisher-Modul wird hier mit dem optionalen C/Z-Ordner dargestellt.
2	Zuschießeinheit/Behälter 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behälter 8 (Zuschießeinheit) gehört zur Standardausstattung dieses Finishers und wird zum Laden von Trenn- und Deckblättern verwendet.</li> <li>Hier eingelegtes Papier wird nicht bedruckt. Der Behälter ist für vorgedrucktes Druckmaterial und zum Einschießen in die Druckausgabe ausgelegt. (Wird auch als "Interposer" bezeichnet)</li> <li>Behälter 8 nimmt bis zu 200 Blatt (75 g/m<sup>2</sup>) auf.</li> <li>Das Papier kann in SSZ und LSZ-Ausrichtung eingelegt werden.</li> </ul>

(Fortsetzung)

Nr.	Komponente	Funktion
3	Locherabfallbehälter	Auffangbehälter für Locherabfall
4	Heftklammermagazin	Einzelheftklammermagazin; zum Nachfüllen von Heftklammern und zur Beseitigung von Heftklammerstaus entnehmen.
5	Heftklammerabfallbehälter	Behälter für Heftklammerabfälle, entfernen, wenn voll.
6	Oberes Fach	Das obere Fach wird für Ausgabe in Stapeln verwendet, es kann bis zu 500 Blatt Papier (80g/m <sup>2</sup> ) aufnehmen. Ausgabefach für Dokumente mit bestimmten Ausgabeeigenschaften, z. B. automatisches Sortieren, Sortiert, Unsortiert oder Normal.
7	Stapler- (mittlerer) Behälter	Der Staplerbehälter wird für versetzte Ausgabe und/oder Ausgabe in Stapeln verwendet, er kann bis zu 2000 Blatt (80g/m <sup>2</sup> ) aufnehmen. Dieser Behälter nimmt auch geheftete, gelochte und Leporellofalz-Dokumente auf.  <b>HINWEIS</b> Das obere Fach und der Staplerbehälter können für gelochte Ausgaben (optional) verwendet werden.
8	Rechte Finishertür	Zugang zu Papierweg, Hefter und Locherabfallbehälter
9	C/Z-Falzausgabefach (optional)	Das optionale Falzausgabefach nimmt Kopien an, wenn C-Falz oder Z-Falz von A4- und A3-Druckmaterialien ausgewählt werden.
10	Linke Finishertür	Abdeckung, die Zugriff auf den linken Finisherbereich bietet

## Falzfunktion

Wenn die Maschine mit dem optionalen C/Z-Falzgerät ausgestattet ist, können Ausdrucke mit der Falzoption erstellt werden. Mit dieser Option werden die Ausdrucke einmal oder zweimal (C-Falz oder Z-Falz) gefaltet. Die jeweilige Falzoption wird vom Druckertreiber aus gewählt.


### HINWEIS

Zur Anwendung der Falzoption müssen die Dokumente mit der Schmalseite (SSZ) zugeführt werden. Dazu muss ein Behälter gewählt werden, der SSZ-Druckmaterial enthält.


## Falttypen

Es stehen folgende Falzarten zur Verfügung:


- Wickelfalz (C-Falz)

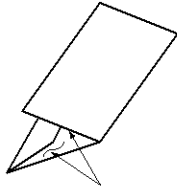

- Leporellofalz (Z-Falz)

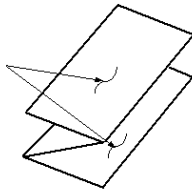

- Leporellofalz Halbblatt (hier mit 3-facher Lochung gezeigt)

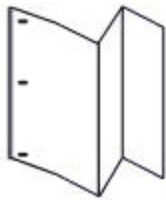

### HINWEIS

Die Einzelfalz-Option ist nur mit dem Booklet Maker Finisher verfügbar.

## Papier/Registmaterial in Behälter 8 einlegen (Zuschießeinheit)

1. Falls erforderlich das gesamte Material aus Behälter 8 entfernen.
2. Materialführungen in der Mitte fassen und auf das gewünschte Format einstellen.



3. Material/Registermaterial einlegen und an der Behältervorderseite ausrichten.



- a) Wenn das Druckmaterial vorgedruckt ist, muss es mit der bedruckten Seite nach oben eingelegt werden.
  - b) Wenn es sich um Registermaterial handelt, die Seite mit dem Register als Führungskante einlegen (in Pfeilrichtung, siehe Abbildung oben).
4. Im Fenster Behältereigenschaften die Behälter sachgemäß auf das eingelegte Format, Materialart und Papierge wicht sowie, falls erforderlich, Glättestation- und Ausrichtungs-Option einstellen.
- Falls dies vom Systemadministrator aktiviert wurde, wird der Behältereigenschaften-Bildschirm auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
5. **OK** wählen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster Behältereigenschaften zu schließen.


## Finisher-Transport

### Finisher-Transport - Hauptkomponenten

Der Finisher-Transport besteht aus den folgenden Komponenten:




Nr.	Komponente	Funktion
1	Finisher-Transport	Der Finisher-Transport ist die Verbindungsstelle beim Transport des Papiers vom Finisher-Modul zum angebauten Drittanbieter-Ausgabegerät.

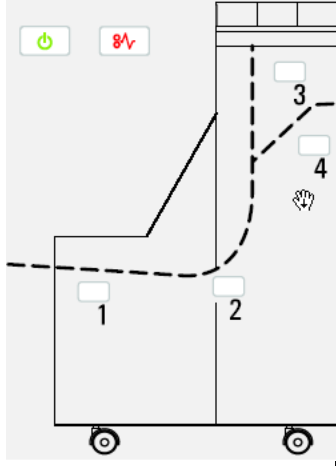
Nr.	Komponente	Funktion
2	Finishertransport-Statusanzeige 	Hier werden der Status des Finisher-Transports sowie die Stellen etwaiger Papierstaus angezeigt.
3	Finishertransport-Vordertür	Zum Beheben von Papierstaus und zum Reinigen der Papierwegbereiche öffnen.

## Finishertransport-Statusanzeigen


Hier werden der Status des Finisher-Transports sowie die Stellen etwaiger Papierstaus angezeigt.

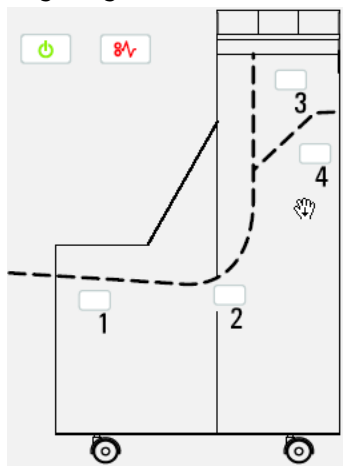

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Informationen über

Lage	LED-Farbe	Status	Grund
Betriebsanzeige 	Grün	EIN	Der Finisher-Transport ist eingeschaltet und arbeitet ordnungsgemäß.
		AUS	Der Finisher-Transport ist ausgeschaltet.

(Fortsetzung)

Lage	LED-Farbe	Status	Grund
Fehleranzeige 	Rot	EIN	Eine der folgenden Möglichkeiten auswählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Papierstauanzeige</li> <li>Vordertür öffnen</li> </ul>
Bereich 1	Rot	EIN	Papierstau in Bereich 1
Bereich 2	Rot	EIN	Papierstau in Bereich 2
Bereich 3	Rot	EIN	Papierstau in Bereich 3
Bereich 4	Rot	EIN	Papierstau in Bereich 4

## Standard Finisher Plus - Wartung

### Standard Finisher Plus - Verbrauchsmaterialien

Xerox-Verbrauchsmaterialien, Papier und Bedruckstoffe können von Xerox unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com) bestellt werden. Dazu klickt man entweder auf die 'Kontakt'-Verknüpfung, wenn man spezifische Kontaktinformationen/Telefonnummern für die eigene Region wünscht, oder auf 'Verbrauchsmaterial', wo man die spezifischen Maschineninformationen (Produktreihe und Modelltyp) eingibt.

#### HINWEIS

[www.xerox.com](http://www.xerox.com) ist immer die Anlaufstelle für die neuesten Teilnummern für Austauschmodule.

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile in der Originalverpackung aufbewahren.


Artikel	Teilnummer	Anzahl im Lieferumfang des Finishers/Nachbestellmenge
Heftklammermagazin/ Heftklammerabfallbehälter	8R13029	4 Heftklammermagazine (5000 Heftklammern/Magazin) und 1 Heftklammerabfallbehälter pro Karton

### Standard-Heftklammermagazin austauschen

Wenn das Heftklammermagazin ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.


2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

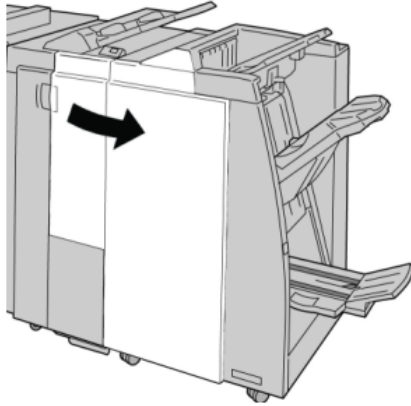


3. Das Heftklammermagazin am Handgriff bei **R1** greifen, anheben und herausziehen.



4. Die Positionen halten (siehe Pfeil) und das Heftklammermagazin aus der Einheit nehmen.

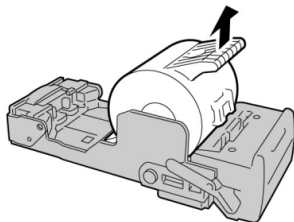


5. Ein neues Heftklammermagazin in die Einheit schieben.

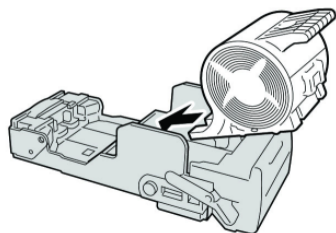



6. Das Heftklammermagazin wieder an seine Stelle in der Endbearbeitung einsetzen.

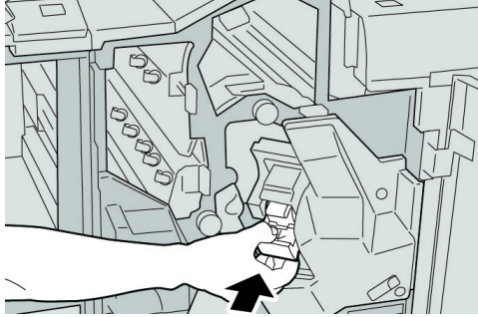

7. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.


#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Heftklammerabfallbehälter im Finisher ersetzen

Die Meldung, dass der Heftklammerabfallbehälter voll ist, wird angezeigt. Behälter ersetzen:


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

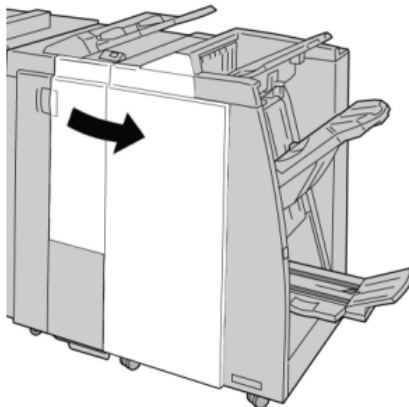


3. Den Heftklammerabfallbehälter (R5) im Finisher ausfindig machen und die Verriegelung öffnen.

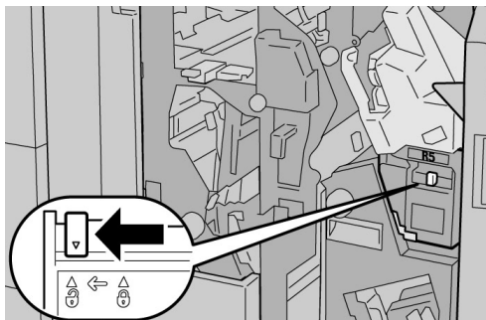

4. R5 wie in der Abbildung gezeigt halten und den Heftklammerabfallbehälter aus der Maschine nehmen.

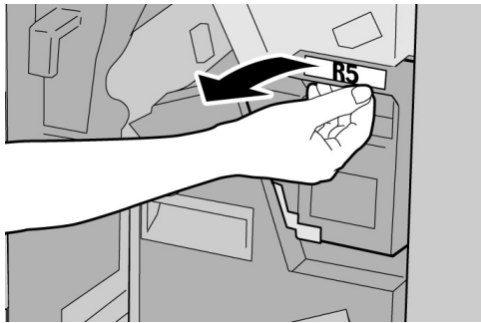


5. Den gebrauchten Heftklammerabfallbehälter in die dafür mitgelieferte Plastiktüte stecken.

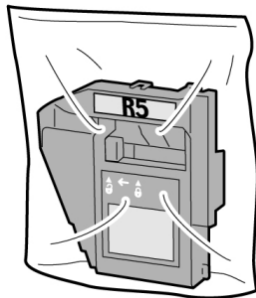

#### HINWEIS

Zerlegte (gebrauchte) Behälter dürfen nicht an den Kundendienst zurückgegeben werden.


6. Den neuen Heftklammerabfallbehälter am **R5**-Griff halten und in die Maschine einschieben.

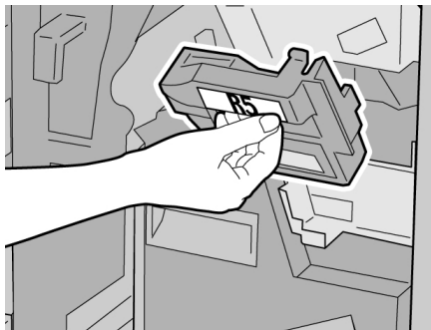

#### HINWEIS

Zur Verhütung von Verletzungen den Behälter nicht an der Oberseite halten.

7. **R5** eindrücken, bis der Verriegelungshebel einschnappt.

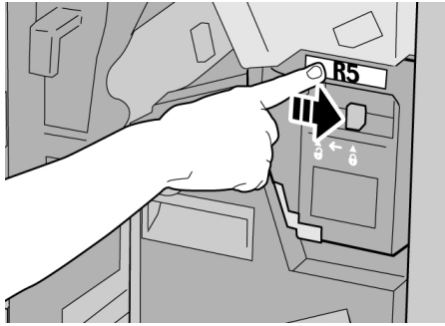

8. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


## Locherabfallbehälter leeren

Wenn der Locherabfallbehälter geleert werden muss, wird auf der Benutzeroberfläche eine entsprechende Meldung angezeigt.


#### TIPP

Den Locherabfallbehälter nur bei eingeschaltetem System herausnehmen. Wenn das System bei entferntem Abfallbehälter ausgeschaltet wird, kann die Maschine nicht feststellen, dass der Behälter ausgeleert wurde.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

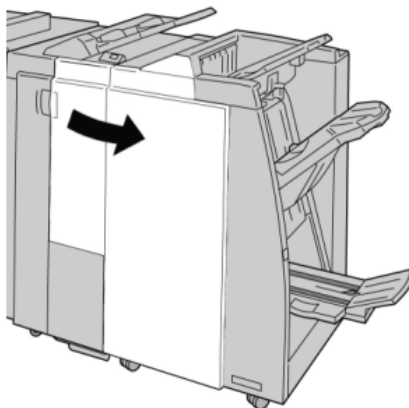


3. Den Behälter aus dem Finisher (**R4**) ziehen.

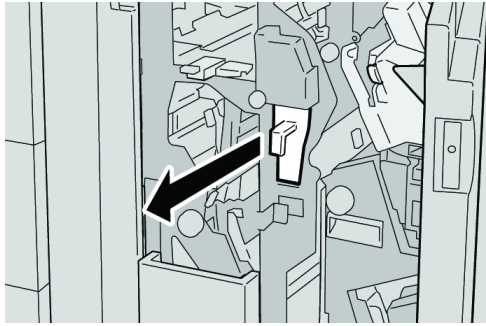

4. Den Behälter ordnungsgemäß leeren.

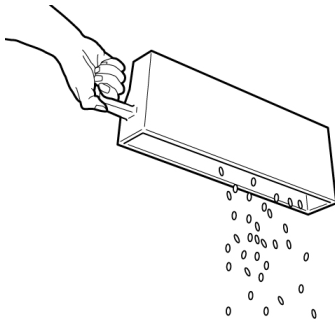

5. Den leeren Behälter in die Maschine einsetzen.

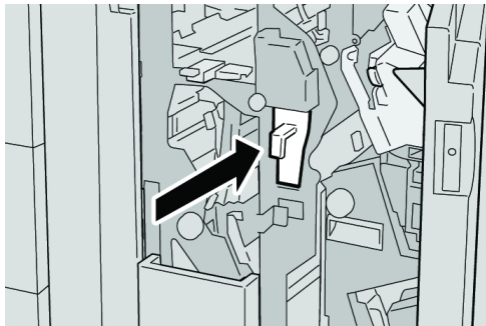

6. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

**HINWEIS**


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

# Störungsbeseitigung


## Papierstau im Finisher-Modul

### Papierstaus in Behälter 8 (Zuschießeinheit)

1. Taste **Abdeckung** drücken.

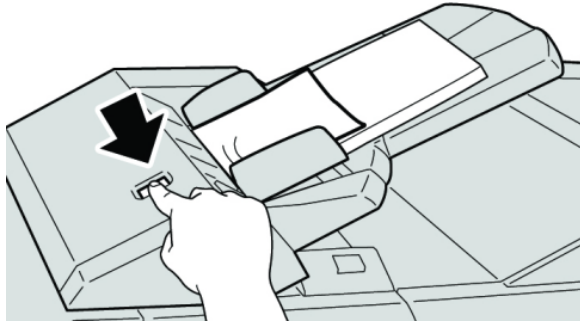

2. Abdeckung **1e** öffnen und das gestaute Material sowie das im Behälter eingelegte Papier vollständig entfernen.

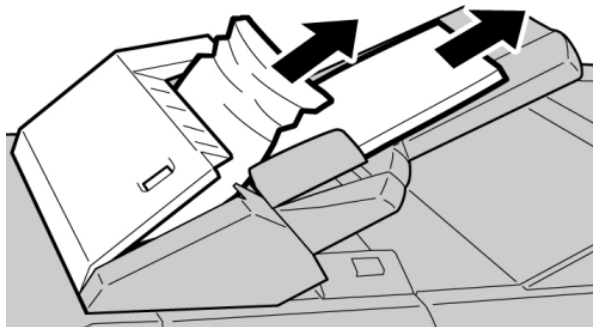


#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Material auffächern, ordentlich stapeln und wieder einlegen.

4. Abdeckung **1e** nach unten drücken, bis sie einrastet.

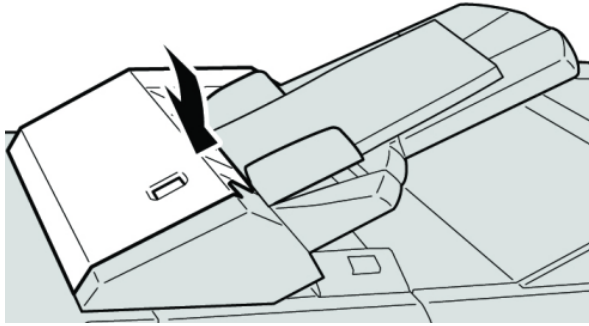


#### HINWEIS

Wird die Tür nicht richtig geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


### Papierstaus im Bereich hinter der linken Finishertür

#### Staus an Hebel **1a** und Knopf **1c**

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

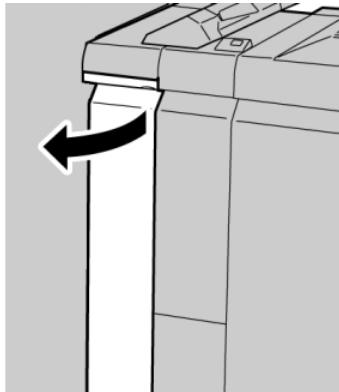


3. Hebel **1a** absenken und Knopf **1c** nach links drehen. Papier entfernen.

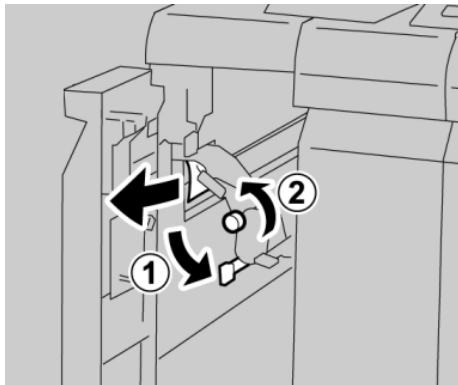

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1a** wieder in die Ausgangsposition bringen.

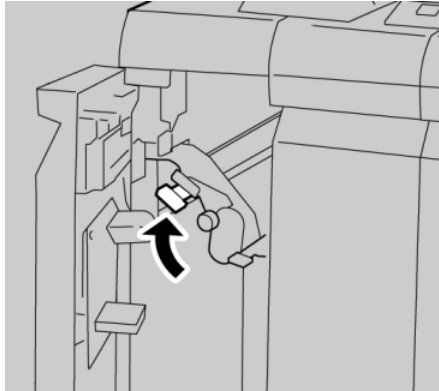


5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.

### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Papierstaus an Hebel 1d

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

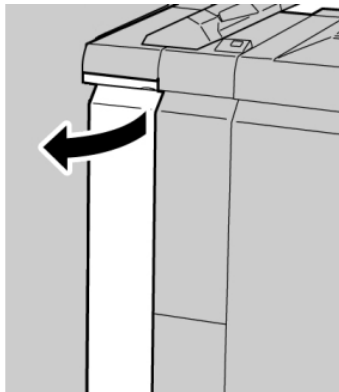


3. Hebel **1d** anheben und gestautes Papier entfernen.

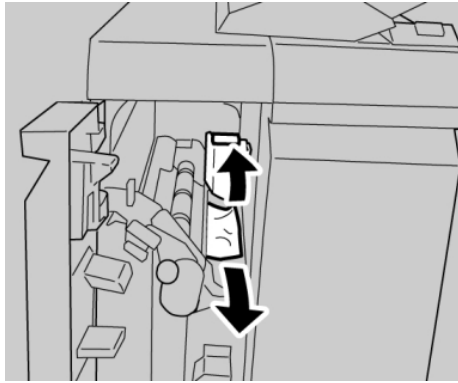

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1d** wieder in die Ausgangsposition bringen.

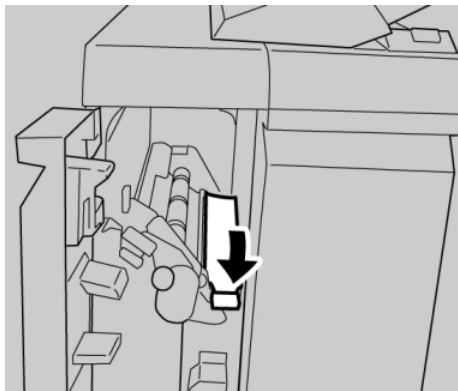

5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Staubeseitigung an Hebel 1b


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.



2. Linke Abdeckung des Finishers öffnen.

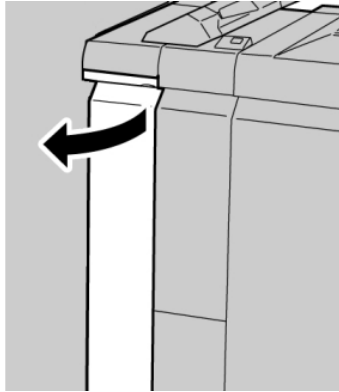


3. Hebel **1b** nach rechts umlegen und das gestaute Papier entfernen.

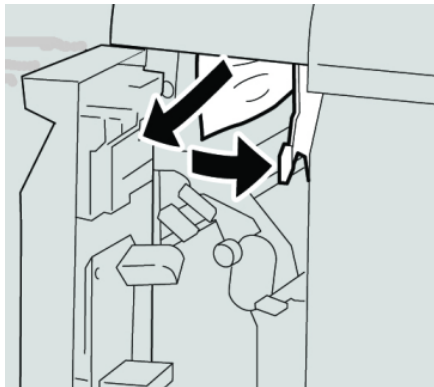

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **1b** wieder in die Ausgangsposition bringen.

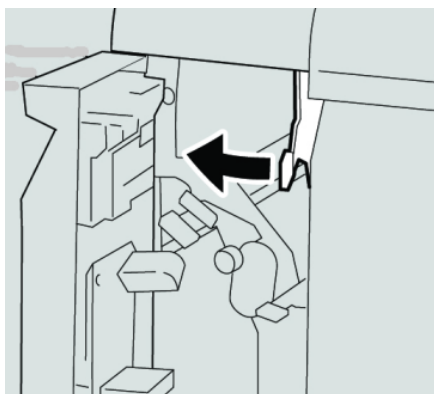

5. Linke Abdeckung des Finishers vollständig schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.


## Papierstaus im Bereich hinter der rechten Finishertür

### Papierstaus an Hebel 3b und Knopf 3d


#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

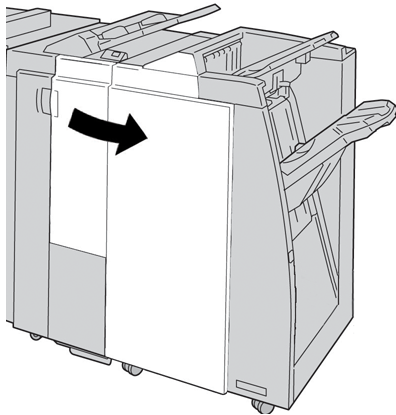


3. Hebel 3b und 3d umlegen, gestautes Papier entfernen.

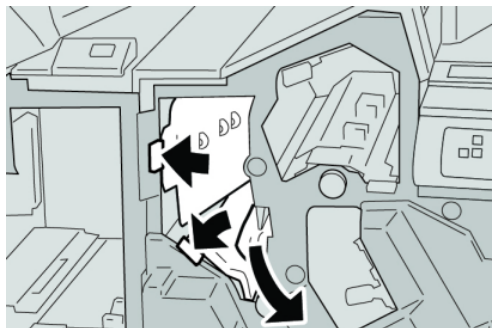

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **3b** und **3d** in die Ausgangsstellung zurückstellen.

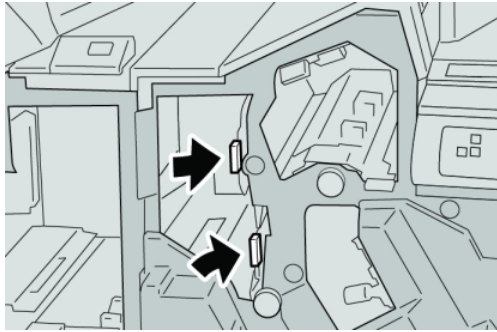

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus an Hebel 3e und Knopf 3c


#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

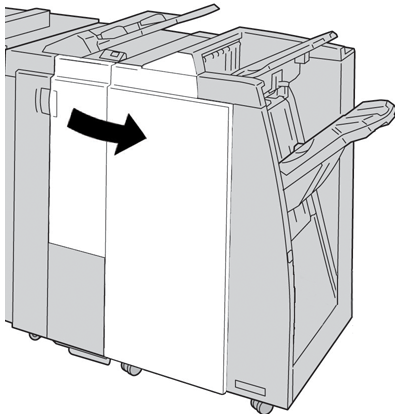

3. Hebel **3e** umlegen und Knopf **3c** drehen, gestautes Papier entfernen.

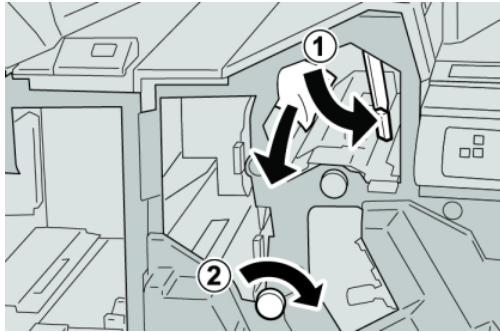

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **3e** wieder in die Ausgangsposition bringen.



5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


### Papierstaus an Hebel 3g und Knopf 3f

#### TIPP


Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.

2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

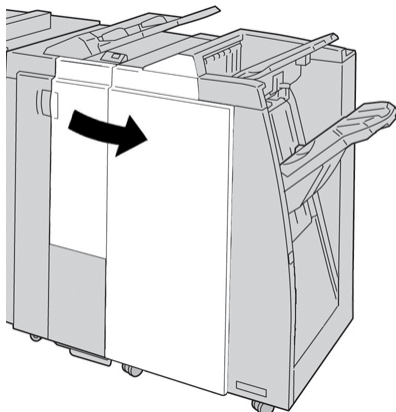


3. Hebel 3g umlegen und Knopf 3f drehen, gestautes Papier entfernen.

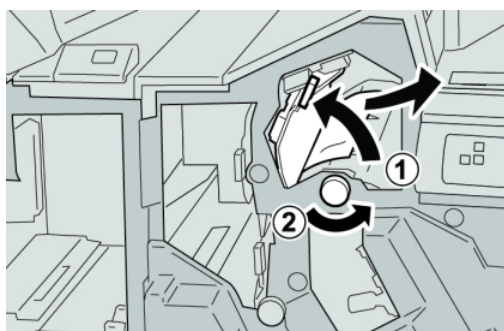

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel 3g wieder in die Ausgangsposition bringen.

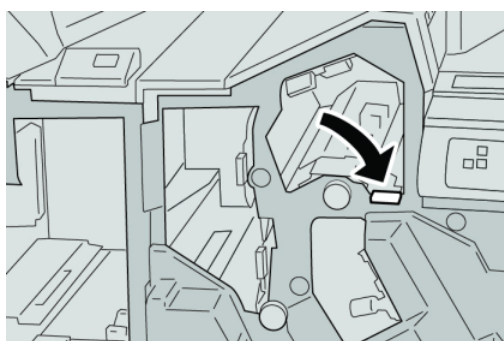

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an Hebel 4b und Knopf 3a


### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

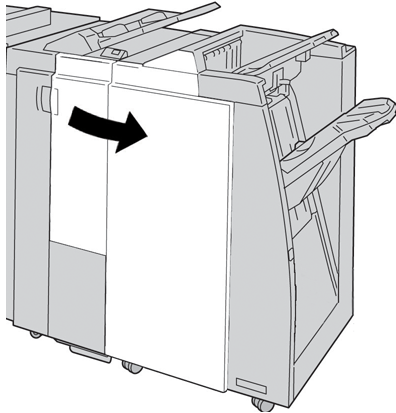


3. Hebel **4b** umlegen und Knopf **3a** drehen, gestautes Papier entfernen.

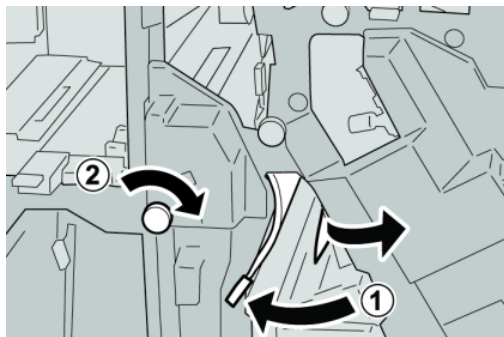

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **4b** wieder in die Ausgangsposition bringen.

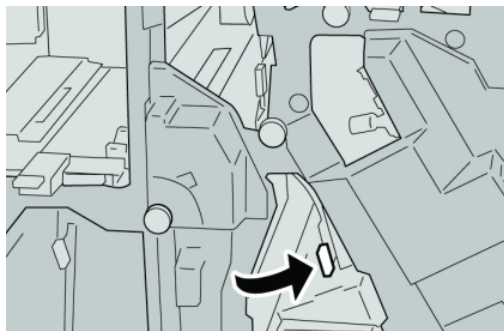

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus am optionalen C/Z-Falzer

#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

In diesem Abschnitt wird die Staubeseitigung in folgenden Bereichen erläutert:

- Papierstaus an Hebel 2a und Knopf 3a
- Papierstaus an Hebel 2b und Knopf 2c
- Papierstaus an Knopf 2c, Hebel 2e/2f und Falzausgabefach (2d)
- Papierstaus an Falzausgabefach (2d) und Hebel 2g

#### HINWEIS


Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

### Papierstaus an Hebel 2a und Knopf 3a


#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

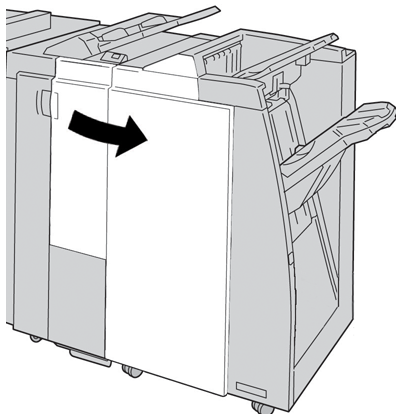


3. Hebel **2a** umlegen und Knopf **3a** drehen, gestautes Papier entfernen.

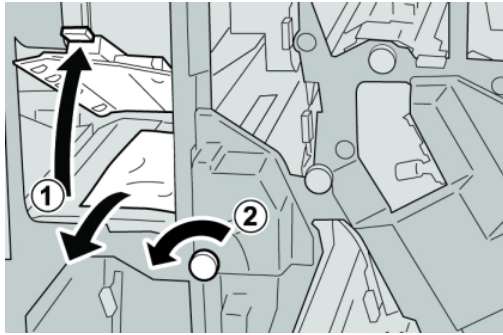

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel **2a** in die ursprüngliche Position zurückbringen.

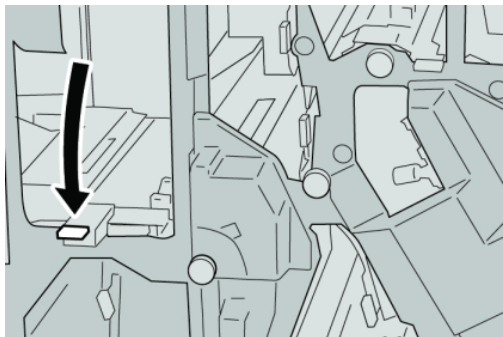

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

### Papierstaus an Hebel 2b und Knopf 2c


#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.



2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

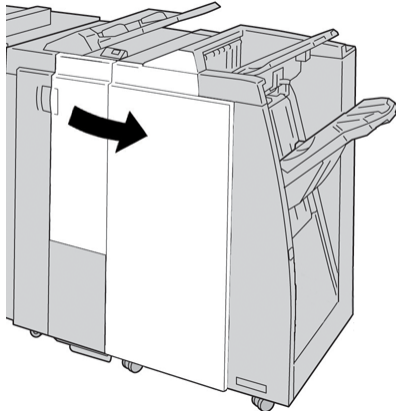

3. Hebel 2b umlegen und Knopf 2c drehen, gestautes Papier entfernen.

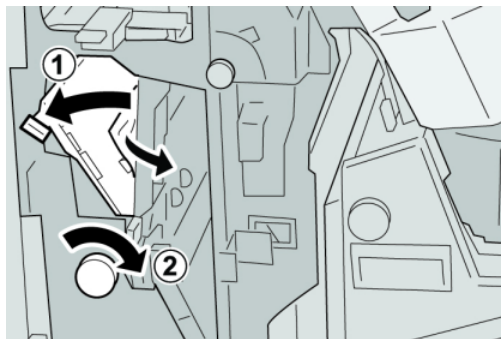

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Hebel 2b in die ursprüngliche Position zurückbringen.



5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus an 2c, 2e, 2f und 2d


### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

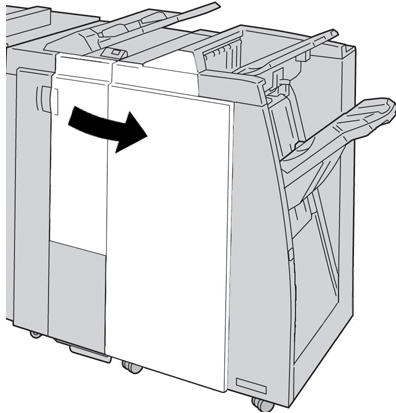


3. Das Falzausgabefach (2d) herausziehen, Hebel 2e nach rechts umlegen und gestautes Material entfernen.

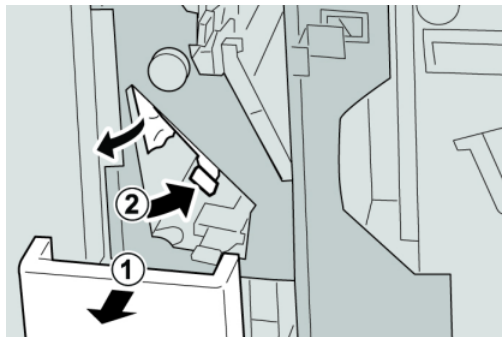

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.


4. Wenn sich das Papier nicht entfernen lässt, den Hebel **2e** in die Ausgangsstellung zurückstellen. Den Hebel **2e** umlegen, den Knopf **2c** nach rechts drehen und das gestaute Papier entfernen.

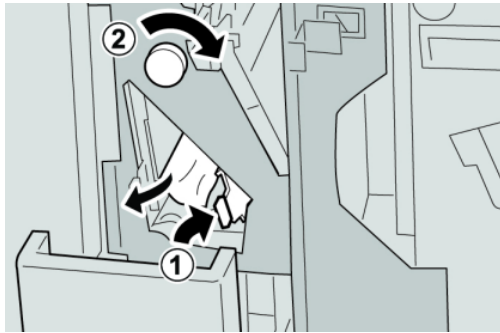

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

5. Den geöffneten Hebel (**2f**) oder (**2e**) in die Ausgangsstellung zurückstellen und den Ausgabebehälter (**2d**) schließen.

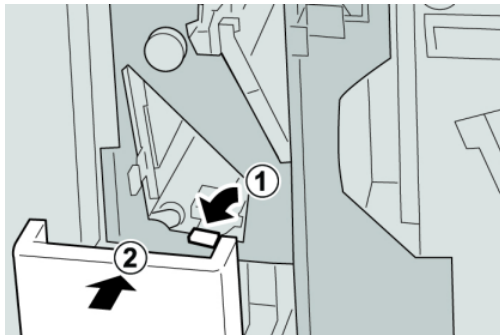

6. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.


### Papierstaus an 2d und Hebel 2g

#### TIPP


Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.

2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

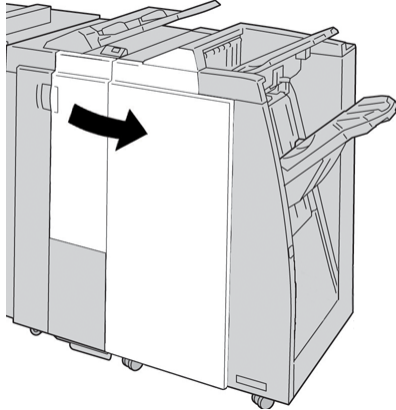


3. Das Falzausgabefach (2d) herausziehen, Hebel 2g umlegen und gestautes Material entfernen.

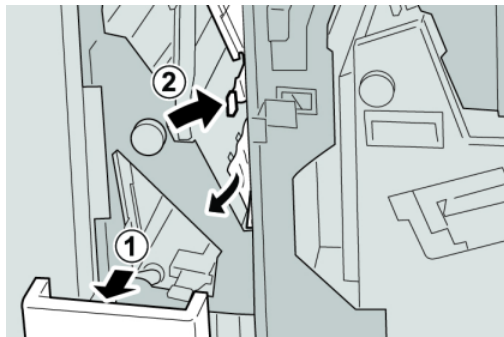

#### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Den geöffneten Hebel (2g) in die Ausgangsstellung zurückstellen und den Ausgabebehälter (2d) schließen.

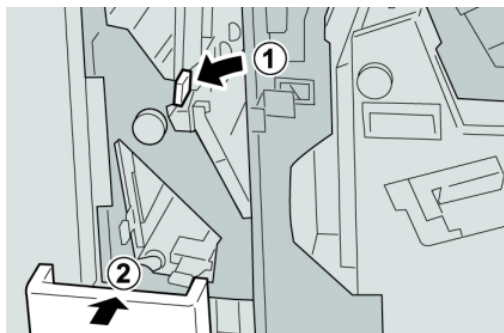

5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS


Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus in Bereichen 4b und 4c

### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

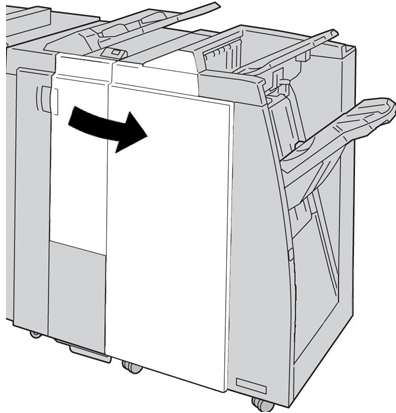

3. Hebel **4b** und **4c** umlegen, gestautes Papier entfernen.



### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

4. Die geöffneten Hebel (**4b** und **4c**) in die Ausgangsposition zurückstellen.
5. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Papierstaus im Ausgabebereich des Finishers

### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden.

In diesem Abschnitt wird die Staubeseitigung in folgenden Bereichen erläutert:

- Papierstaus in der oberen Ausgabe des Finishers
- Papierstaus in der Staplerausgabe des Finishers

### HINWEIS

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

## Papierstaus am oberen Behälter des Finishers


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Gestautes Material aus dem oberen Behälter des Finishers entfernen.



### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Rechte Abdeckung des Finishers öffnen und schließen.

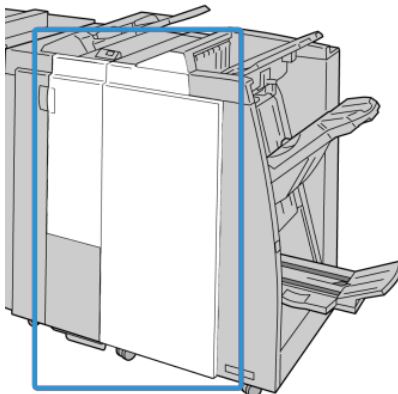


### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

### Papierstaus am Staplerbehälter des Finishers


1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Gestautes Material aus dem Staplerbehälter des Finishers entfernen.

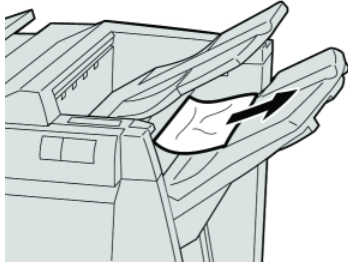

### HINWEIS

Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Gerät entfernt werden.

3. Rechte Abdeckung des Finishers öffnen und schließen.

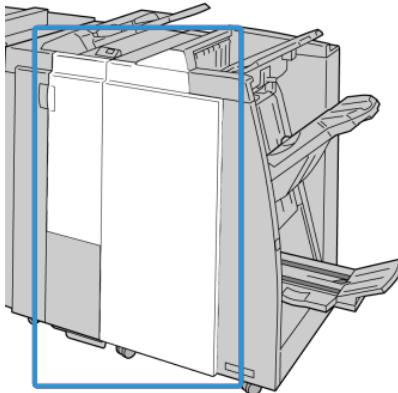

### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht richtig geschlossen, ist kein Gerätebetrieb möglich.

## Papierstau im Finisher-Transport


### Papierstaus in Bereich 1

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.

#### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden. Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Endbearbeitungstransport entfernt werden.

1. Die Vordertür des Endbearbeitungstransports öffnen.

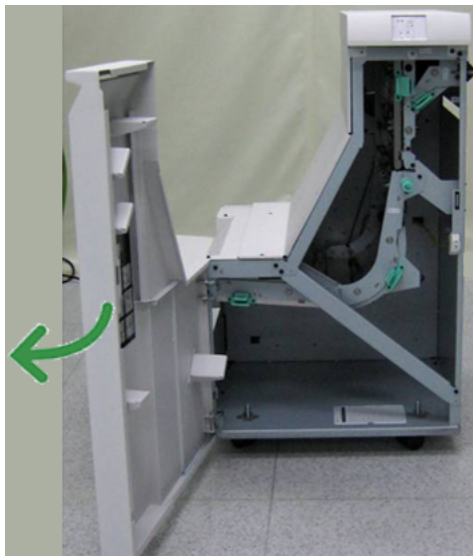

2. Den grünen Griff 1 fassen und sanft abwärts ziehen.



3. Gestautes Material entfernen.

Bei einem Papierstau am Ausgang des Finisher-Moduls und dem Eingang des Finisher-Transports das gestaute Papier in Richtung Finisher-Transport herausziehen.

4. Den grünen Griff 1 in die Ausgangsposition zurückbringen.
5. Die Vordertür des Finisher-Transports schließen.



6. Sicherstellen, dass die Papierstauanzeige von der Statusanzeige des Finisher-Transports gelöscht wird.
7. Mittels der auf der Benutzeroberfläche angezeigten Anweisungen den Druck wieder aufnehmen.


## Papierstaus in Bereich 2

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.


### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden. Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Endbearbeitungstransport entfernt werden.

1. Die Vordertür des Endbearbeitungstransports öffnen.

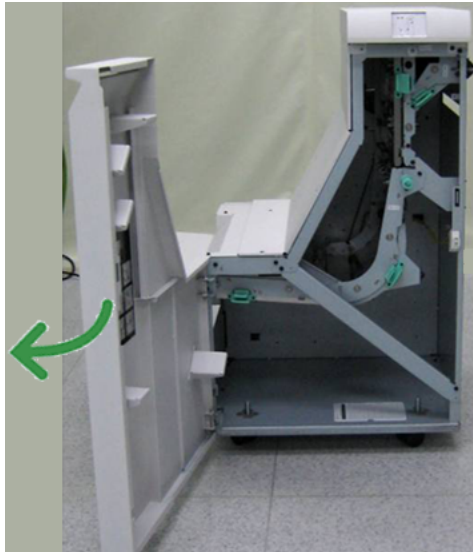

2. Den grünen Griff 2 fassen und sanft abwärts ziehen.

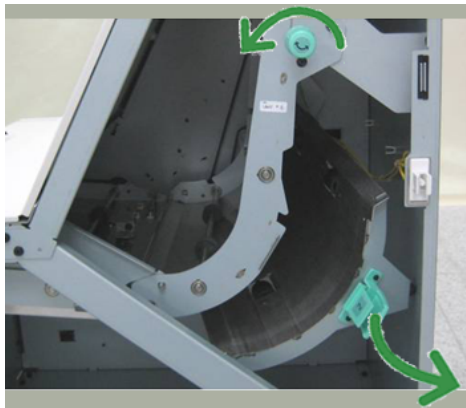

3. Gestautes Material entfernen.
4. Falls erforderlich den grünen Knopf in die angezeigte Richtung drehen, um alles gestaute Papier in diesem Bereich zu entfernen.
5. Den grünen Griff 2 in die Ausgangsposition zurückbringen.
6. Die Vordertür des Finisher-Transports schließen.

7. Sicherstellen, dass die Papierstauanzeige von der Statusanzeige des Finisher-Transports gelöscht wird.
8. Mittels der auf der Benutzeroberfläche angezeigten Anweisungen den Druck wieder aufnehmen.


## Papierstaus in Bereich 3

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.


### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden. Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Endbearbeitungstransport entfernt werden.

1. Die Vordertür des Endbearbeitungstransports öffnen.

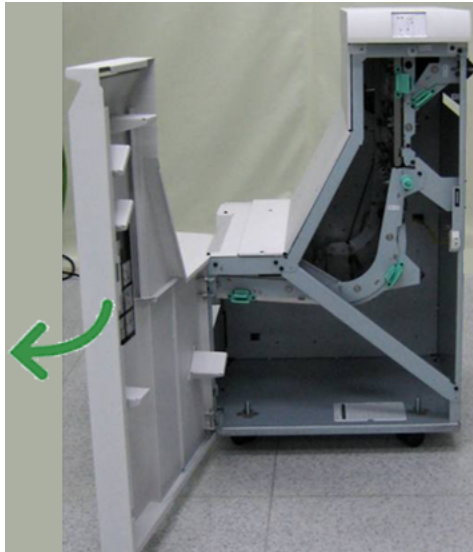

2. Den grünen Griff 3 fassen und sanft abwärts ziehen.

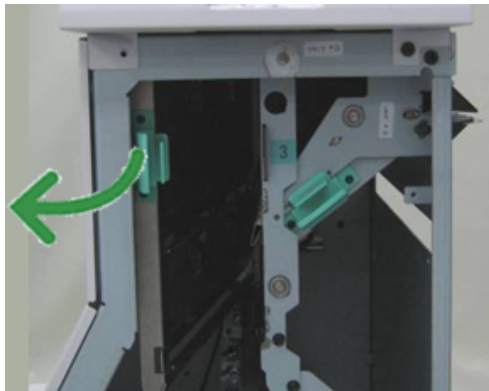

3. Gestautes Material entfernen.
4. Den grünen Griff 3 in die Ausgangsposition zurückbringen.
5. Die Vordertür des Finisher-Transports schließen.
6. Sicherstellen, dass die Papierstauanzeige von der Statusanzeige des Finisher-Transports gelöscht wird.

7. Mittels der auf der Benutzeroberfläche angezeigten Anweisungen den Druck wieder aufnehmen.


## Papierstaus in Bereich 4

Die Staubeseitigungsmethode hängt von der Position des gestauten Papiers ab. Stau nach den Anweisungen auf dem Display beseitigen.


### TIPP

Es muss immer sichergestellt werden, dass alle Papierstaus, einschließlich kleiner Papierfetzen, vor der Wiederaufnahme der Druckaufträge restlos behoben werden. Ist das Material in Stücke gerissen, sicherstellen, dass alle Stücke aus dem Endbearbeitungs-transport entfernt werden.

1. Die Vordertür des Endbearbeitungs-transport öffnen.

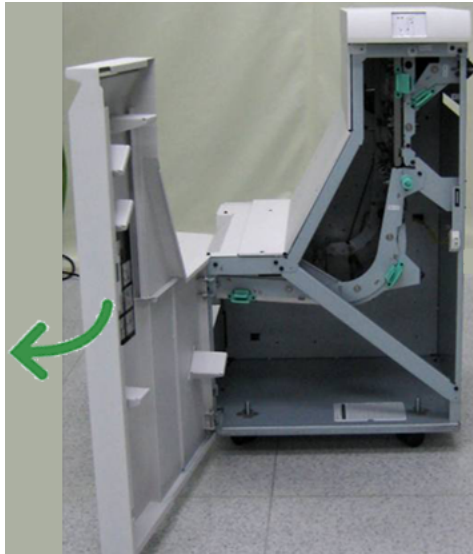

2. Den grünen Griff 4 fassen und sanft abwärts ziehen.

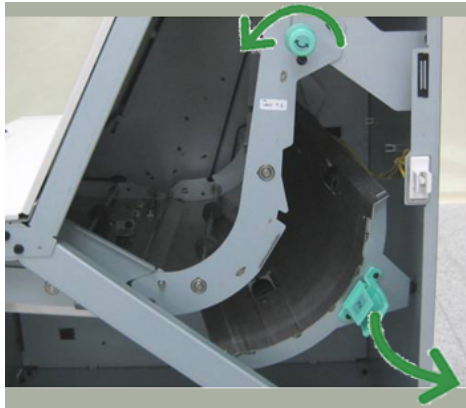


3. Gestautes Material entfernen.
4. Den Bereich zwischen dem Ausgang des Finisher-Transports und dem Eingang des Drittanbietergeräts auf gestautes Papier überprüfen und dieses entfernen.
5. Den grünen Griff 4 in die Ausgangsposition zurückbringen.
6. Die Vordertür des Finisher-Transports schließen.
7. Sicherstellen, dass die Papierstauanzeige von der Statusanzeige des Finisher-Transports gelöscht wird.

8. Mittels der auf der Benutzeroberfläche angezeigten Anweisungen den Druck wieder aufnehmen.

## Hefterfehler

Die hier bereitgestellten Verfahren befolgen, wenn die Ausgabe nicht geheftet wird bzw. wenn die Heftklammern verbogen sind. Wenn das Problem trotz Durchführung der folgenden Lösungen weiter besteht, muss der Kundendienst verständigt werden. Hefterfehler in der Ausgabe können den in der folgenden Abbildung gezeigten ähnlich sein.

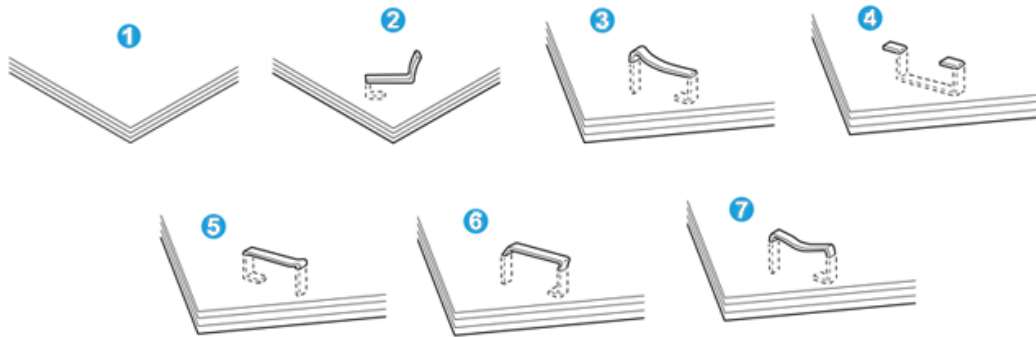

1. Keine Heftung
2. Verbogene Heftklammer
3. Eine Seite der Heftklammer steht nach oben
4. Heftklammer umgekehrt gebogen
5. Zusammengequetschte Heftklammer
6. Gesamte Heftklammer steht nach oben
7. Heftklammermitte eingedrückt

Wenn die Ausgabe wie in der Abbildung oben geheftet wird, den Kundendienst verständigen.

### HINWEIS

Je nach dem zu heftenden Papier können sich die Heftklammern verbiegen. Wenn verbogene Heftklammern in der Maschine stecken bleiben, können sie zu Papierstaus führen. Die verbogene Heftklammer entfernen, wenn die Heftklammermagazin-Abdeckung geöffnet wird. Wenn die verbogene Heftklammer nicht entfernt wird, kann diese zu einem Hefterstau führen. Heftklammermagazin-Abdeckung nur verwenden, wenn die verbogene Heftklammer entfernt wird.


## Heftklammerstau im Standard-Heftklammermagazin

Zum Entfernen von Heftklammerstaus im Standard-Heftklammermagazin das folgende Verfahren ausführen.

### HINWEIS

Das Innere des Finishers immer auf einzelne Heftklammern oder Heftklammerreste überprüfen.

1. Sicherstellen, dass die Maschine den Druck eingestellt hat.
2. Rechte Abdeckung auf dem Finisher öffnen.

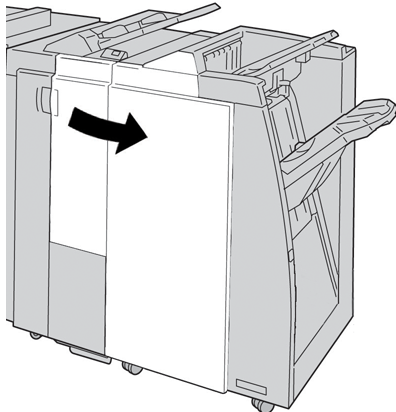

3. Das Heftklammermagazin am Handgriff bei **R1** greifen, anheben und herausziehen.




4. In der Endbearbeitung nach verbleibenden Heftklammern suchen und ggf. entfernen.
5. Heftklammermagazin öffnen und die gestaute Heftklammer entfernen.




### **GEFAHR**

Beim Entfernen der gestauten Heftklammern vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

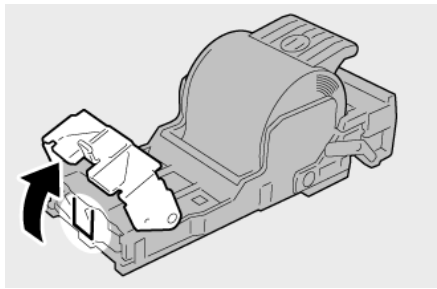

6. Das Heftklammermagazin wieder an seine Stelle in der Endbearbeitung einsetzen.

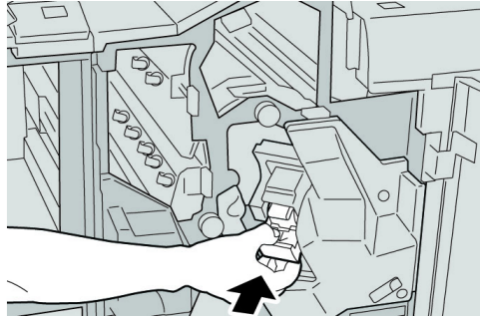

7. Rechte Abdeckung auf dem Finisher schließen.

#### HINWEIS

Wird die vordere Abdeckung nicht ordnungsgemäß geschlossen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Gerätebetrieb ist nicht möglich.

## Standard Finisher Plus-Fehlercodes

### Finisher-Modul - Fehlercodes

Wenn ein Fehler auftritt, der nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist oder nach Ausführung der vorgegebenen Lösung weiter besteht, ist der Xerox Kundendienst zu verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
013 108	Der Transportsensor in der Endbearbeitung wurde nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Papierwege im Finisher-Modul und -Transport auf Hindernisse untersuchen und diese ggf. entfernen.</li> <li>Die Maschine falls erforderlich aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>
013 109	Der Transportausgangssensor im Finisher-Transport wurde nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums eingeschaltet.	
013 110	Der Transportausgangssensor im Finisher-Transport wurde nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums ausgeschaltet.	
013 910	Papierstau am Transport in Sensor (Endbearbeitungstransport)	
013 911	Papierstau am Transport-Ausgangssensor (Endbearbeitungstransport)	

## Finishermodul-Fehlercodes

Wenn ein Fehler auftritt, der nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist oder nach Ausführung der vorgegebenen Lösung weiter besteht, ist der Xerox Kundendienst zu verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
051 900, 051 100, 051 101, 051 102, 051 103, 051 104, 051 105, 051 106, 051 107, 051 108, 051 109, 051 110, 051 111	Papierstau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Papierwege im Finisher-Modul und -Transport auf Hindernisse untersuchen und diese ggf. entfernen.</li> <li>Die Maschine falls erforderlich aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>
051 300	Finishertransport-Vordertür offen.	Finishertransport-Vordertür schließen.
051 210	Ausrichtungskupplung-Magnetschalterfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine falls erforderlich aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>
051 211	Fehler Umleiter-Magnetschalter	
051 310	Finishertransport-Firmwarefehler-aktualisierung	

## Drittanbieter-DFA - Fehlercodes

Die folgende Tabelle enthält die Fehlercodes, die einen Stau oder Fehler im angeschlossenen DFA-Gerät eines Drittherstellers anzeigen.



Wenn ein Fehler auftritt, der nicht in der folgenden Tabelle enthalten ist oder nach Ausführung der vorgegebenen Lösung weiter besteht, ist der Xerox Kundendienst zu verständigen.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
051 910, 051 911	Entweder ist das DFA-Gerät nicht bereit oder ein anderer Fehler ist darin aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die mit dem DFA-Gerät gelieferte Benutzerdokumentation einsehen und die Anleitungen zur Wiederherstellung des Geräts befolgen.</li> <li>Die Maschine falls erforderlich aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>
051 912	Das DAF-Gerät ist entweder voll oder benötigt Verbrauchsmaterial	Die mit dem DFA-Gerät gelieferte Benutzerdokumentation einsehen und den Anleitungen zur Beseitigung des Fehlers und/oder zum Auffüllen des aufgebrauchten Verbrauchsmaterials folgen.
051 913, 051 914, 051 915	Papierstau im DFA-Gerät	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die mit dem DFA-Gerät gelieferte Benutzerdokumentation einsehen und den Anleitungen zur Beseitigung des Fehlers folgen.</li> <li>Ggf. den korrekten Profilwert einstellen; siehe Systemhandbuch, Profile-Kapitel für weitere Informationen.</li> <li>Ggf. die DFA-Benutzerdokumentation wegen Einstellen/Ändern von Profilwerten einsehen.</li> <li>Die Maschine falls erforderlich aus/einschalten und ggf. den Druckauftrag neu senden bzw. drucken.</li> <li>Tritt der Fehler weiterhin auf, an den Kundendienst wenden.</li> </ul>

# Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält technische Daten über den Standard Finisher Plus.

## Finisher-Modul - Technische Daten

Artikel	Spezifikation
Fächer	Oberes Ausgabefach: Sortiert/Nicht sortiert Stapler- (mittlerer) Behälter: Sortiert/Nicht sortiert (Versetzte Ausgabe verfügbar)
Unterstütztes Format	<p>Oberes Ausgabefach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: SRA3, 13 x 19 Zoll, 12,6 x 19,2 Zoll, 330 x 488 mm (benutzerdefiniert)</li> <li>Minimum: 100 x 148 mm (SSZ), 4 x 6 Zoll (SSZ), A6 (SSZ) Postkarten</li> </ul> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: 13 x 19 Zoll (330 x 488 mm), SRA3</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>Booklet-Behälter (nur optionaler Booklet Maker Finisher):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: 13 x 18 Zoll, SRA3</li> <li>Minimum: A4 (SSZ), 8,5 x 11 Zoll (SSZ)</li> </ul> <p>Optionaler C/Z-Falzbehälter: Unterstützt A4 (SSZ) und 8,5 x 11 Zoll (SSZ)</p> <p>Anlieferung an unterstütztes DFA-Gerät eines Drittherstellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: 13 x 19 Zoll, SRA3</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul>
Zulässiges Papiergewicht:	<p>Behälter:</p> <p>Oberes Ausgabefach: 55 – 350 g/m<sup>2</sup></p> <p>Stapler- (mittlerer) Behälter: 55 - 300 g/m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Booklet-Behälter (nur optionaler Booklet Maker Finisher): <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittenbindung 64 - 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>Mittenfalz 60 - 105 g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>Optionaler C/Z-Falzbehälter: 64 - 90 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Anlieferung an unterstütztes DFA-Gerät eines Drittherstellers: 55 – 350 g/m<sup>2</sup></p>

(Fortsetzung)

Artikel	Spezifikation
Fassungsvermögen	<p>Oberes Ausgabefach: 500 Blatt  Stapler- (mittlerer) Behälter: 2000 Blatt, 200 Sätze*  Booklet-Behälter (nur optionaler Booklet Maker Finisher): 20 Sätze**</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optionaler C/Z-Falzbehälter: Mindestens 30 Blatt</li> </ul> <p>*Bei Anwendung nur von A4 SSZ, B5 SSZ, 8,5 x 11 Zoll SSZ, 7,5 x 10,5 Zoll SSZ. Alle anderen Formate: 1500 Blatt/100 Sätze.  **Manche Materialarten werden u. U. nicht unterstützt.</p>
Heften (variable Länge)	<p>Fassungsvermögen mit Heftung: 100 Blatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Formaten über A4 oder 8,5 x 11 Zoll können maximal 65 Blatt geheftet werden.</li> <li>• Bei bestimmten Materialarten können sich die Heftklammern verbiegen.</li> </ul> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>• Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>Heftposition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Stelle: (vorne: Winkelheftung, Mitte: Parallelheftung, hinten: Parallelheftung*)</li> <li>• 2 Stellen: (Parallelheftung)</li> <li>• 4 Stellen: A4 (LSZ) und 8,5 x 11 Zoll (LSZ) Parallelheftung</li> </ul> <p>*: Winkelheftung für A3 und A4</p>
Lochen	<p>Unterstütztes Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>• Minimum: B5 LSZ (2 Löcher), A4 LSZ (4 Löcher)</li> </ul> <p>Anzahl Löcher: 2, 4, 3 (optional)  Materialart: 55 - 220 g/m<sup>2</sup></p>

Artikel	Spezifikation
Booklet-Erstellung/Einzelfalz	<p>Max. Anzahl Blatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faltung und Heften: 25 Blatt</li> <li>Nur Faltung: 5 Blatt</li> </ul> <p>Bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup> Papier können nur 14 Blatt gestapelt werden, wenn ein Deckblatt hinzugefügt wird. Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: A3, 13 x 17 Zoll</li> <li>Minimum: A4 SSZ, 8,5 x 11 Zoll SSZ</li> </ul> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Bei der Verwendung von leichten Druckmedien können Materialstaus auftreten, wenn Broschüreneerstellung, Einzelfalz und Heften mit Ausgaben von 25 Blatt oder mehr verwendet wird. Im Fall von Materialstaus wird empfohlen, ein anderes Druckmedium für den Auftrag auszuwählen.</p> <p>Materialart: Nur Faltung oder Faltung und Heften: 55 - 350 g/m<sup>2</sup> ungestrichen, 106 - 300 g/m<sup>2</sup> gestrichen Papiergewichte/Booklet-Kapazität:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>64 - 80 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 25 Blatt</li> <li>81 - 90 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 20 Blatt</li> <li>91 - 105 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt</li> <li>106 - 128 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>129 - 150 g/m<sup>2</sup> ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>151 - 176 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 10 Blatt, gestrichen: 10 Blatt</li> <li>177 - 220 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen: 5 Blatt, gestrichen: 5 Blatt</li> <li>221 - 256 g/m<sup>2</sup>, 4 Blatt max, gestrichen oder ungestrichen</li> <li>257 - 350 g/m<sup>2</sup>, 3 Blatt max, gestrichen oder ungestrichen</li> </ul>
Falten	<p><b>HINWEIS</b></p> <p>Nicht geheftete Falzsätze sind auf 5 Blatt beschränkt.</p>
Behälter 8 (Zuschießeinheit, auch „Interposer“ genannt)	<p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum: A3/(11 x 17 Zoll)</li> <li>Minimum: B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll)</li> </ul> <p>In Behälter 8 geladenes Papier wird von der Maschine nicht bedruckt. Fassungsvermögen: 200 Blatt bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup>-Papier. Materialart: 64 - 220 g/m<sup>2</sup></p>

## Optionales C/Z-Falzgerät

Artikel	Spezifikation
Z-Falz (Leporellofalz) - Halbblatt	<p>Materialformat für Z-Falz: A3, B4, 8K  Materialart: 64 - 90 g/m<sup>2</sup>  Ausgabefach: Stapler- (mittlerer) Behälter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fassungsvermögen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximum: 80 Blatt (A3, Xerox 75 g/m<sup>2</sup>, Z-Faltung)</li> <li>- 20 Blatt für 8K und B4</li> </ul> </li> </ul>
Wickelfalz (C-Falz) Leporellofalz (Z-Falz)	<p>Format: A4  Anzahl der zu falzenden Blätter: 1 Blatt  Fassungsvermögen: Mind. 30 Blatt (bei Verwendung von Xerox 75 g/m<sup>2</sup>-Papier).  Materialart: 64 - 90 g/m<sup>2</sup>  Ausgabefach: C/Z-Falzbehälter</p>

## Finisher-Transport - Technische Daten

Artikel	Spezifikation
Papierformat	182 x 488 mm, Verarbeitungsrichtung. Zentrisch ausgerichtet: 182 x 330,2 mm, Verarbeitungsrichtung.
Grammatur	52 – 350 g/m <sup>2</sup>
Klarsichtfolien/Gestrichenes Papier	Klarsichtfolien/Gestrichene Materialien können verwendet werden
Geschwindigkeit	50 bis 155 Seiten/min (S/Min)



# Index

- 1-seitige Druckaufträge
  - Vorgelochtes Druckmaterial in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-6
  - vorgelochtes Material in Behälter 1 und 2 laden 5-3
- 2-seitige Druckaufträge
  - Vorgelochtes Druckmaterial in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-6
  - vorgelochtes Material in Behälter 1 und 2 laden 5-3

## A

- Administrator
  - Anmeldung 4-1
  - Optionen 4-1
- Angaben zum Gerät 8-1
- Anmeldestufen
  - Administrator 1-3
  - Bedienungskraft 1-3
    - Administrator
    - Technische Hauptbedienungskraft
  - Technische Hauptbedienungskraft 1-3
- Anmeldung
  - als Administrator 4-1
  - Anmeldung-Schaltfläche 1-3
- Auftrag abbrechen 1-5
- Auftragszusammenfassung 1-3
- Auftrag wiederaufnehmen. 1-5
- Aufwärmzeit 7-2
  - beim Umschalten von Druckmodi 8-2
  - vom Kaltstart 8-2
  - vom Ruhemodus (Stromspareinstellung) 8-2
  - vom Standby 8-2
- Klarsichtfolien in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-5
- Material in Behälter 1 und 2 laden 5-1
  - mit 1-seitigen Druckaufträgen
  - mit 1-seitigen Druckaufträgen und der optionalen OHCF 10-6
  - mit 2-seitigen Druckaufträgen
  - mit 2-seitigen Druckaufträgen und der optionalen OHCF 10-6
- Papier in Behälter 1 und 2 laden 5-1
- Papier in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-4
- Registermaterial in Behälter 1 und 2 laden 5-1
- Registermaterial in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-4
- Vorgelochtes Druckmaterial in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-6, 10-6
- vorgelochtes Material in Behälter 1 und 2 laden 5-3, 5-3

- Behältereigenschaften 5-7, 10-10
- Benutzeroberf. neu starten 1-3
- Benutzeroberfläche
  - Benutzeroberfläche
  - Benutzeroberfläche hängt 7-4
  - Benutzeroberfläche-Hilfe 2-1
  - Benutzeroberflächeoberfläche 1-2
  - Benutzeroberfläche reagiert nicht 7-3
  - Bildschirm der Benutzeroberfläche ist leer 7-4
  - Bildschirm der Benutzeroberfläche reinigen 6-1
  - UI-Hilfe 2-1
- Benutzeroberfläche beenden 1-3
- Bestellung von Verbrauchsmaterialien
  - Lister der Austauschmodule 6-17

## D

## B

- Behälter
  - Druckmedien in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-4
  - Klarsichtfolien in Behälter 1 und 2 laden 5-2

- Druckauftrag übermitteln 3-1
  - vom Computer 3-1
  - vom Xerox CX Print Server 3-2
  - vom Xerox EX Print Server 3-2
  - vom Xerox FreeFlow Print Server 3-1
- Drucke-Minute (Prints Per Minute = ppm) 1-1

Drucken 3-1  
    vom Computer 3-1  
    vom Xerox CX Print Server 3-2  
    vom Xerox EX Print Server 3-2  
    vom Xerox FreeFlow Print Server 3-1  
Druckmedien  
    Druckmedien in die optionale  
        Großraumzufuhr für Überformat  
        laden 10-4  
    Material in Behälter 1 und 2 laden 5-1  
Druckqualität 7-47  
Durchsatzinformationen 8-1

## E

Endbearbeitungsgeräte von Drittanbietern  
    1-13  
Endbearbeitungszubehör 1-8  
Energiesparmodus  
    Energiespar-Betriebsarten 1-4  
    Stromsparmodus-Schaltfläche 1-4  
    Energiespar-Betriebsarten  
Erstausgabezeit 8-2

## F

Farbkalibrierung 1-6  
Fassungsvermögen  
    für Behälter 1 und 2 8-1  
Fehlercodes 7-22, 7-22, 10-18  
    Fehlercodes  
        Großraumzufuhr für Überformat -  
        Fehlercodes 10-18  
    Schnittstellenmodul-Fehlercodes 11-8  
        Fehlercodes  
Finisher-Broschürenhefter 1-12

## G

GBC AdvancedPunch 1-10  
Gebrauchsdaten 2-2  
Gebührenabrechnung  
    Gebührenzähler 2-2  
Gerätedaten 1-3  
Großraumbehälter für Überformate  
    Großraumzufuhr für Überformat -  
        Problemlösung 10-12  
    Großraumzufuhr für Überformat -  
        Technische Daten 10-20  
OHCF 1-9, 10-1

## H

Hilfe 2-1  
    auf der Bedieneroberfläche 2-1  
    auf der Kundendokumentation CD/DVD  
        für den Druckserver 2-1  
    im Internet 2-1  
    Menü "Hilfe" 2-1  
Hochleistungsstapler  
    HCS 1-10

## K

Kalibrierung 1-6  
Klarer Toner  
    Klarer Toner 1-7  
Klarsichtfolien  
    Einlegen in Behälter A1-1 und A1-2  
        (OHCF) 10-5  
    in Behälter 1 und 2 laden 5-2  
Kundendienst verständigen 2-2  
Kurzübersicht 1-2

## L

Ladekorotron 6-18, 7-3, 7-47, 7-50  
Liste der empfohlenen Bedruckstoffe  
    LEB 5-11

## M

Maschinen-Aufwärmzeit  
    beim Umschalten von Druckmodi 8-2  
    vom Kaltstart 8-2  
    vom Ruhemodus (Stromspareinstellung)  
        8-2  
    vom Standby 8-2  
Materialstaus 7-5, 7-7, 7-10, 7-13, 7-16, 7-19,  
    10-12  
    an OHCF-Hebel 1a und Knopf 1c 10-14  
    an OHCF-Hebel 1b und Knopf 1c 10-15  
    an OHCF-Hebel 1d und Knopf 1c 10-16  
    an Schnittstellenmodulhebel 1a 11-4  
    an Schnittstellenmodulhebel 2a 11-5  
    an Schnittstellenmodulhebel 2b 11-7  
    im Ausgabebereich der Maschine 7-4  
    Im Bereich des Behälters 7-4  
    im Bereich des Versatzausgabefachs 7-4  
    im Schnittstellenmodul 11-4  
    in Behältern 1 und 2 7-6  
    in Bereich 2 7-7  
    in Bereich 5 7-13



- in Bereich 6 7-16
- in Bereich 7 7-19
- in Bereichen 3 und 4 7-10
- in den OHCF-Behältern (A1-1 und A1-2) 10-13
- Materialübereinstimmungsfehler im Behälter 5-8, 10-11

## N

---

- Neues Material
  - temporär erstellen 5-10

## O

---

- Optionale Zufuhren 1-8

## P

---

- Papier
  - Behälter 1 und 2 5-1
  - Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) 10-4
  - Durchsatzinformationen für alle Behälter 8-1
  - Fehlzufuhren 7-3
  - Kapazität für Behälter 1 und 2 8-1
  - Laufbereich 2, reinigen 6-2
  - Laufbereich 5, reinigen 6-7
  - Laufbereich 6, reinigen 6-10
  - Laufbereich 7, reinigen 6-13
  - Mehrfachzufuhren von einem Behälter 7-4
  - Papierglättungs-Einstellungen auf dem Schnittstellenmodul 7-5, 11-3
  - Papier in Behälter 1 und 2 laden 5-1
  - Papier in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) einlegen 10-4
  - Papierlauf, reinigen 6-1
  - Papierlaufbereich 3 und 4, reinigen 6-4
  - Rollneigung 7-5
  - Technische Daten 8-3
  - Verknittertes Papier 7-3
- Pause
  - Pause-Schaltfläche 1-5
- Perfect Binder 1-11, 13-1
  - allgemeine Probleme 13-34
  - Auffüllen des Klebstoffnachfüllbehälters. 13-26
  - Binder-Handbetrieb mit dem FreeFlow Print Server 13-13
  - Binder-Komponenten 13-1
  - Buchbindeweg 13-7
  - Bypass-Weg 13-7
  - Deckblatt-Inserten 13-3
  - Deckblatt-Insertenweg 13-9
  - Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum EX Print Server 13-21
  - Drucken/Binden mit vorgedruckten Deckblättern zum FreeFlow Print Server 13-14
  - Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum CX Print Server 13-18
  - Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum EX Print Server 13-23
  - Drucken/Binden von einer einzelnen Datei zum FreeFlow Print Server 13-16
  - Drucken/Binden von zwei Dateien zum CX Print Server 13-19
  - Drucken vom Computer zum Binder 13-12
  - Drucken vom FreeFlow PrinterServer zum Binder 13-13
  - Drucken vom Xerox CX Print Server zum Binder 13-17
  - Drucken vom Xerox EX Print Server zum Binder 13-21
  - Energiesparbetrieb 13-10
  - Entfernen der Bücher aus dem Binder 13-12
  - externe Komponenten 13-1
  - Fehlercodes 13-34
  - Handbetrieb mit dem CX Print Server 13-17
  - Handbetrieb mit dem EX Print Server 13-21
  - interne Komponenten 13-4
  - Korrektur des gedruckten Bildes und Zuschnitt 13-34
  - Laden des Druckmaterials in den Deckblatt-Insertenbehälter 13-11
  - Leeren des Zuschneiderabfallbehälters 13-25
  - Papierstaus in Bereich E3 13-28
  - Papierstaus in Bereich E4 13-30
  - Papierstaus in Bereichen E1 und E2 13-27
  - Papierstaus in Bereichen E5 und E6 13-31
  - Problemlösung 13-27
  - Reinigen des Binders 13-25
  - Standardweg 13-8
  - Steuerpult 13-5
  - Strom 13-10
  - Technische Daten 13-71
  - Trennschalter 13-6
  - Übermitteln eines Auftrags an den Binder 13-12

- Unterbrechung der Stromzufuhr während des Betriebs 13-34
- Wartung 13-25
- Postkarten-Halterung 8-1, 10-1
  - Postkarten-Halterung verwenden 10-2
- Probleme mit Druckausgabe
  - Ausgabe nicht auf gewünschtes Format 7-3
  - Bildqualitätsmängel 7-47
  - Fehlzufuhren 7-3
  - Mehrfachzufuhren von einem Behälter 7-4
  - Papierglättungs-Einstellungen auf dem Schnittstellenmodul 7-5, 11-3
  - Rollneigung 7-5
  - Verknittertes Papier 7-3
- Problemlösung 7-1
  - Großraumzufuhr für Überformat - Problemlösung 10-12
  - Schnittstellenmodul - Problemlösung 11-4

## R

- Registermaterial
  - Einlegen in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) 10-4
  - in Behälter 1 und 2 laden 5-1
- Reinigung
  - Bildschirm der Benutzeroberfläche 6-1
  - Papierlauf 6-1
  - Papierlaufbereich 2 6-2
  - Papierlaufbereich 5 6-7
  - Papierlaufbereich 6 6-10
  - Papierlaufbereich 7 6-13
  - Papierlaufbereiche 3 und 4 6-4
  - Verfahren 6-1

## S

- Schiefauflagekorrekturhebel
  - für Behälter 1 und 2 5-4, 10-7
  - für Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) 5-4, 10-7
- Schnittstellenmodul
  - Fehlercodes 11-8
  - Papierglättungs-Einstellungen auf dem Schnittstellenmodul 11-3
  - Papierstaus an Hebel 1a 11-4
  - Papierstaus an Hebel 2a 11-5
  - Papierstaus an Hebel 2b 11-7
  - Papierweg 11-3
  - Problemlösung 11-4

- Rollneigungs-Voreinstellungen auf dem Schnittstellenmodul 11-3
- Schnittstellenmodul 1-9, 11-1
- Staubhebung 11-4
- Steuerpult 11-2
- Tasten manuelle Glättung auf dem Schnittstellenmodul 11-3
- Seriennummer
  - auf dem Gerät 1-14, 7-1
  - auf der Bedieneroberfläche 1-14
- Seriennummer:
  - auf dem Gerät 1-14, 7-1
  - auf der Bedieneroberfläche 1-14
- Sprache
  - Sprachen-Schaltfläche 1-4
- Sprache ändern 1-4
- SquareFold Trimmer-Modul 1-12
- Standard Finisher 1-11
- Standard Finisher Plus 1-13
- StaubhebungMaterialstaus
  - Materialstaus
- Staubeseitigung
  - Materialstaus
  - im Schnittstellenmodul 11-4
  - Materialstaus
- Stromversorgung
  - Ausschalten 1-13
  - Einschalten 1-13
  - Keine Stromversorgung 7-1
  - Netzschalter 1-13
  - System-Aufwärmzeit 7-2
- Systemadministrator
  - Als Systemadministrator anmelden. 4-1
  - Optionen 4-1
- Systemmenü 1-3
- System-PC abschalten 1-3

## T

- Technische Daten 8-1
- Technische Hauptbedienungskraft (TKO) 1-3, 6-18, 7-3, 7-47, 7-50
- Temporäres Material
  - neu erstellen 5-10
- Toner
  - Behälter 1-5, 1-5
  - klar 1-7, 1-7
  - Klarer Toner 1-5, 1-5
    - Statusbereich
    - Behälter
  - Statusbereich 1-5, 1-5
  - Tonerbehälter auswechseln 6-19, 6-19
  - Tonerertrag 6-17, 6-17

Tonersammelbehälter 6-21, 6-21  
 Tonersammelbehälter ersetzen 6-22, 6-22  
 Trommelpatrone 7-47

## U

Umgebungs-Spezifikationen 8-4  
 Unvollständiger Druckauftrag 7-2

## V

Verbrauchsmaterial  
   Austauschmodule bestellen 6-17  
   Fixierwalzen-Reinigungsband austauschen 6-25  
   Tonerbehälter 6-19  
   Tonersammelbehälter 6-21, 6-22  
 Verbrauchsmaterialliste  
   Lister der Austauschmodule 6-17  
 Versatzausgabefach 9-1  
 Versatz-Modus  
   aktivieren auf dem EX Print Server 9-1  
   für das Versatzausgabefach 9-1  
 Vollbreitenanordnung 1-6  
 Vom Kunden auszutauschende Module  
   CRUs 1-5  
     Tonerbehälter  
     Fixierwalzen-Reinigungsband austauschen 6-25  
     Tonerbehälter 1-5  
     Tonerbehälter auswechseln 6-19  
     Tonersammelbehälter 6-21  
     Tonersammelbehälter ersetzen 6-22  
     Verbrauchsmaterialien auswechseln 6-17  
 Vorgelochtes Druckmaterial  
   Einlegen in Behälter A1-1 und A1-2 (OHCF) 10-6, 10-6  
   in Behälter 1 und 2 laden 5-3, 5-3  
 Vorgelochtes DruckmaterialBehälter  
   in Behälter 1 und 2 laden 5-3, 5-3  
   mit 1-seitigen Druckaufträgen 5-3  
   mit 2-seitigen Druckaufträgen 5-3

## W

Wahlweises Endbearbeitungszubehör 1-8  
 Wartung 6-1  
   Reinigungsverfahren 6-1  
   Verbrauchsmaterialien auswechseln 6-17  
   Wartung-Schaltfläche 1-5  
 Wartungsbesuch 2-2

World Wide Web-Hilfe  
[www.xerox.com](http://www.xerox.com) 2-1

## Z

Zähler 2-2  
 Zuführungszubehör 1-8  
 Zusammenfassung-Schaltfläche 1-3





