





XEROX.

printer

Kurzübersicht




Xerox Support-Zentrum

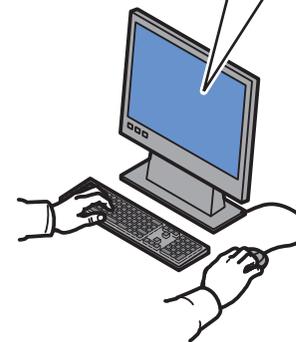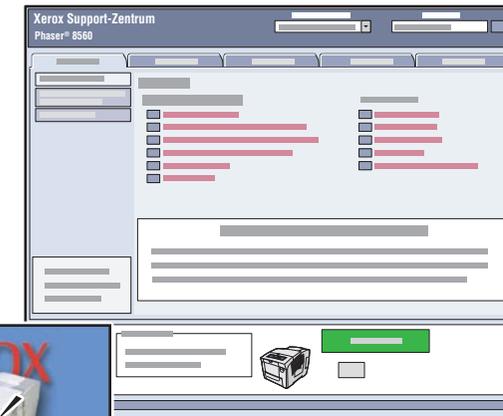



Das Dienstprogramm wird mit dem Druckertreiber installiert. Alternativ www.xerox.com/support aufrufen. Auf das Symbol auf dem Windows-Desktop bzw. im Mac OS X-Dock doppelklicken.

- **Benutzerhandbücher und Videolehrgänge**
- **Fehlerbehebung**
- **Drucker- und Verbrauchsmaterialstatus**
- **Benutzersicherheit**
- **Sicherheitsdatenblätter (MSDS)**

Druckerübersicht

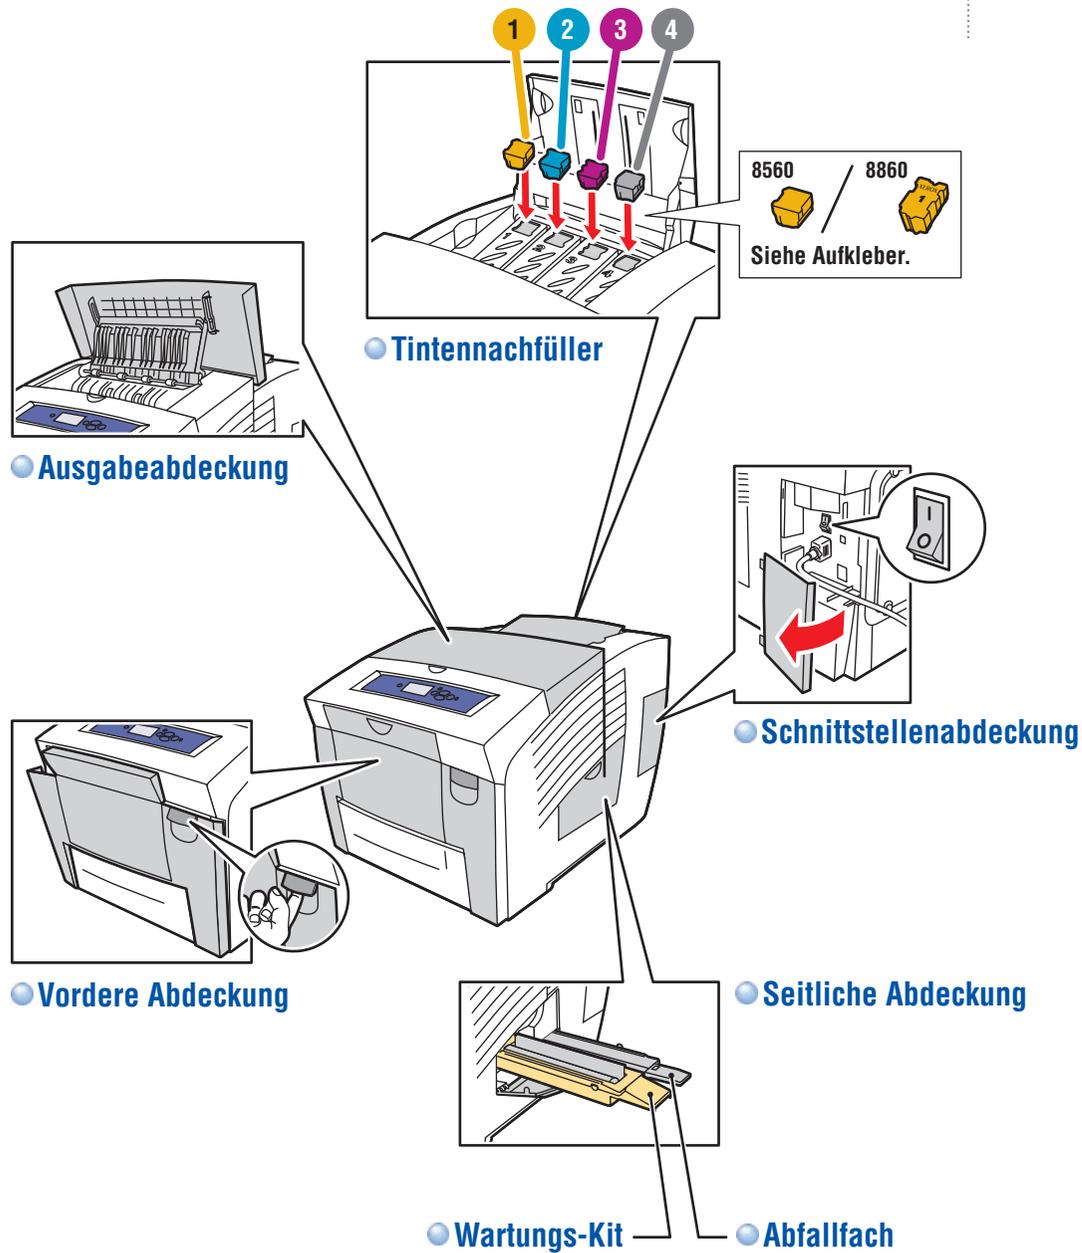



Bedienfeldtasten

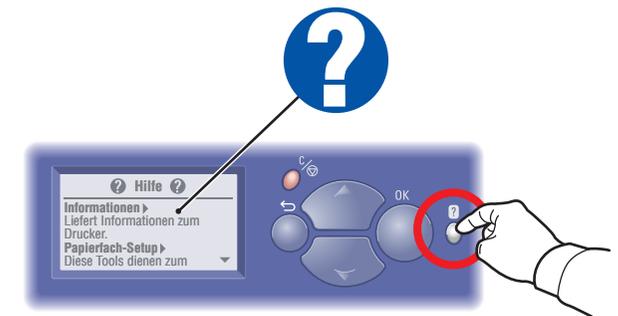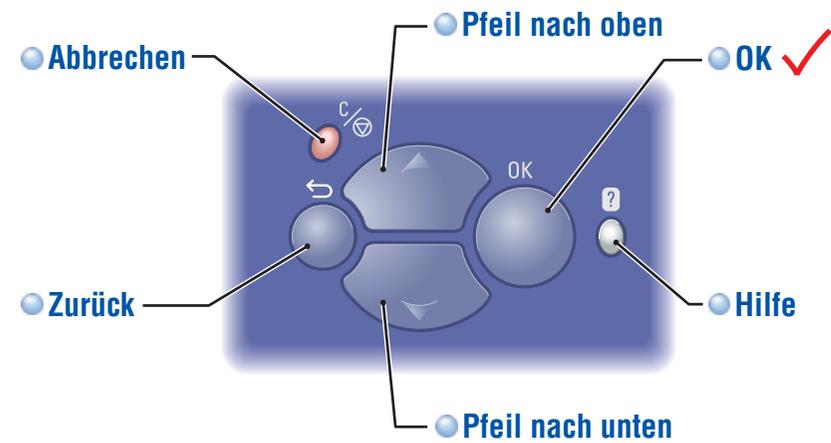

Hilfe-Taste:

Mit dieser Taste können weitere Informationen zur Meldung oder zum Menü angezeigt werden.

Informationsseiten

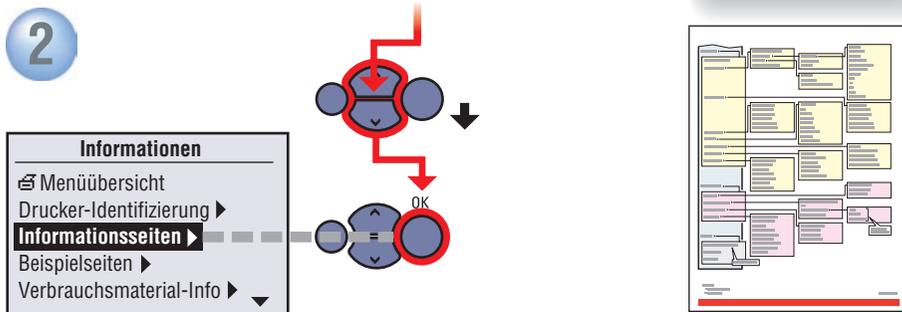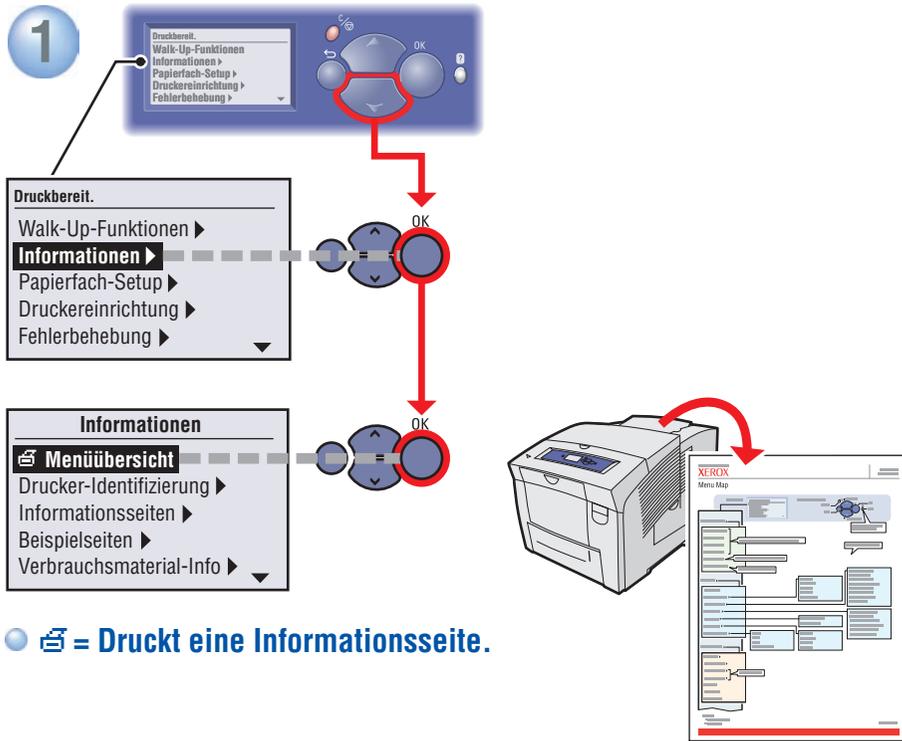


Supported Papers

Fach 1-4
60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5,5 x 8,5 Zoll
Executive	7,25 x 10,5 Zoll
A/Letter	8,5 x 11,0 Zoll
US Folio	8,5 x 13,0 Zoll
Legal	8,5 x 14,0 Zoll
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
#10 Commercial	4,12 x 9,5 Zoll
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm

Fach 1
60 – 220 g/m²
(16 lb. Bond – 80 lb. Cover)














Karteikarten	3 x 5 Zoll
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
Benutzerdefiniert	(SE) x (LE)
#5 1/2	Baronial 4,375 x 5,75 Zoll
#6 3/4	3,625 x 6,5 Zoll
Monarch	3,87 x 7,5 Zoll
Booklet	6 x 9 Zoll
A7	5,25 x 7,25 Zoll
Choukei 3 Gou	120 x 235 mm
Choukei 4 Gou	90 x 205 mm
Benutzerdefiniert	(SE) x (LE)

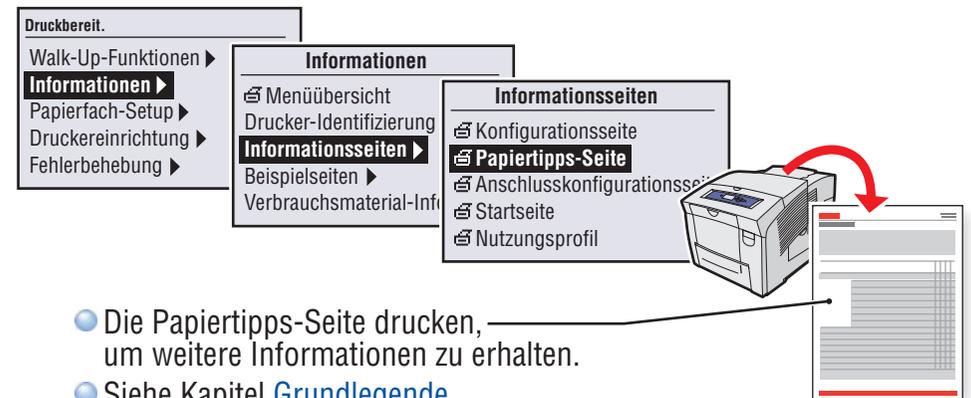

- Die Papiertips-Seite drucken, um weitere Informationen zu erhalten.
- Siehe Kapitel **Grundlegende Informationen zum Drucken** im *Benutzerhandbuch*.




Einfaches Drucken

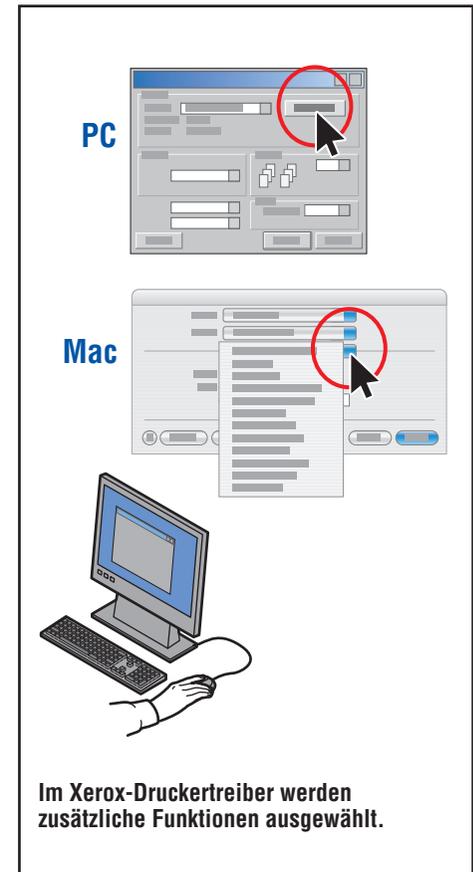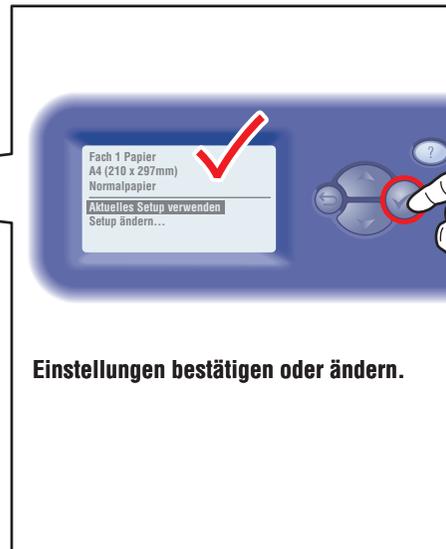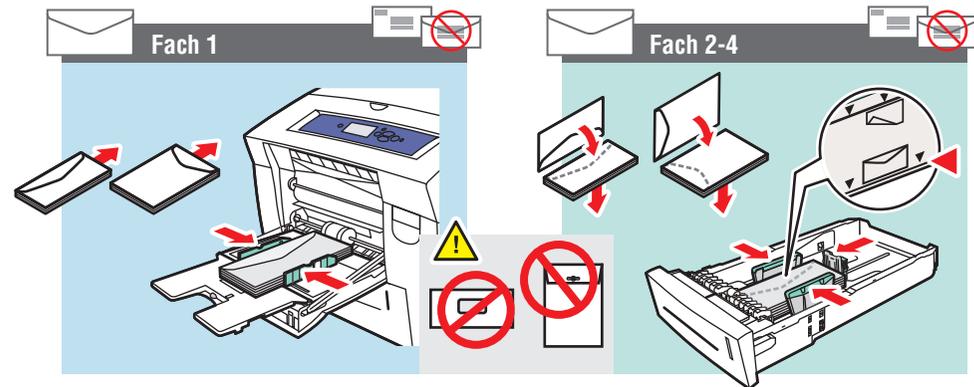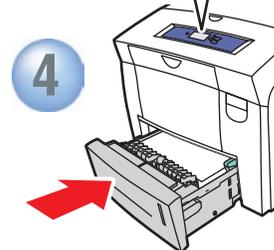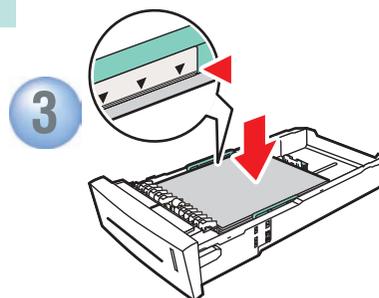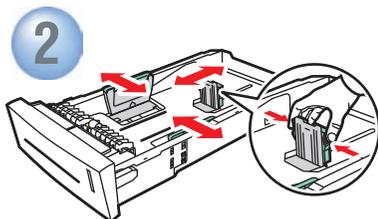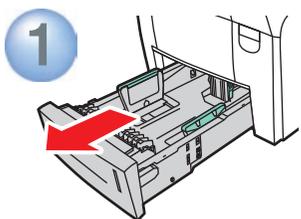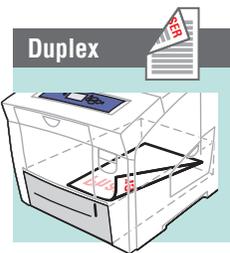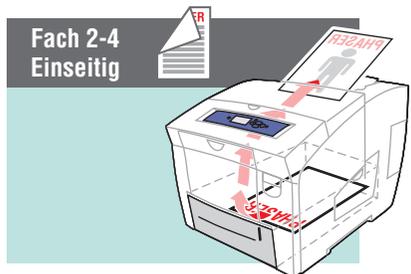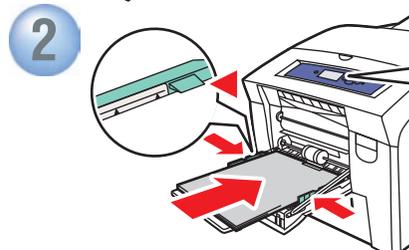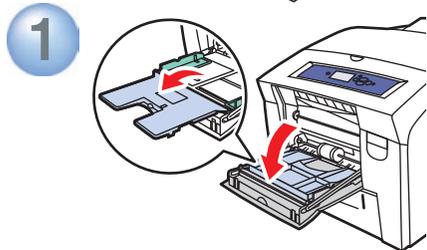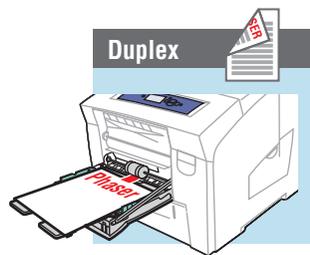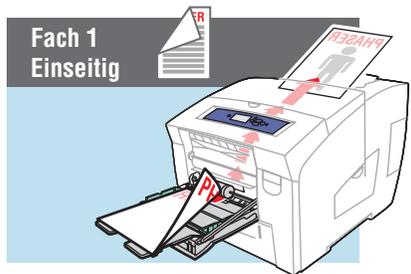

- Führungen dem Papierformat entsprechend einstellen.
Führungen rasten ein, wenn Druck auf diese ausgeübt wird.

Druckqualität


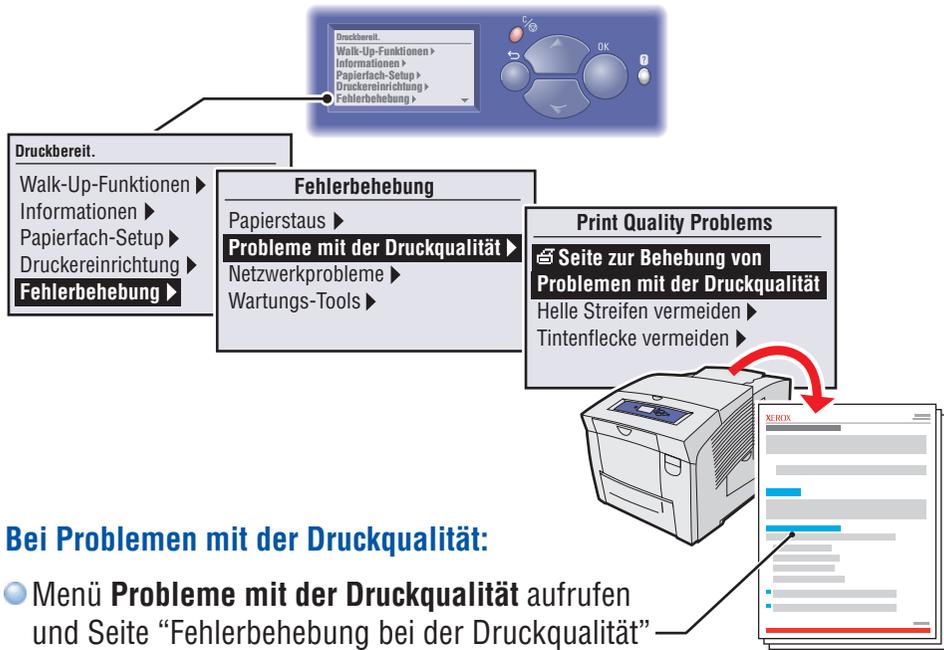


Bei Problemen mit der Druckqualität:


- Menü **Probleme mit der Druckqualität** aufrufen und Seite "Fehlerbehebung bei der Druckqualität" drucken.
- Siehe Kapitel **Druckqualität** im *Benutzerhandbuch*.



Papierstaus

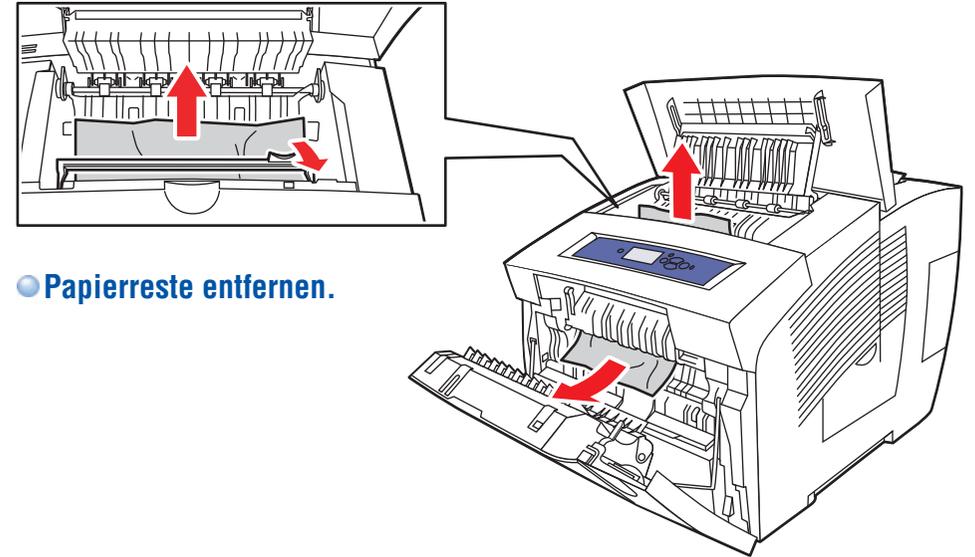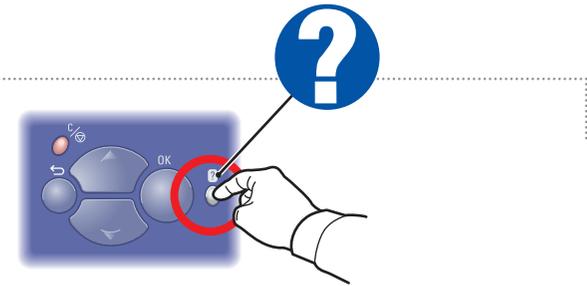

- **Papierreste entfernen.**

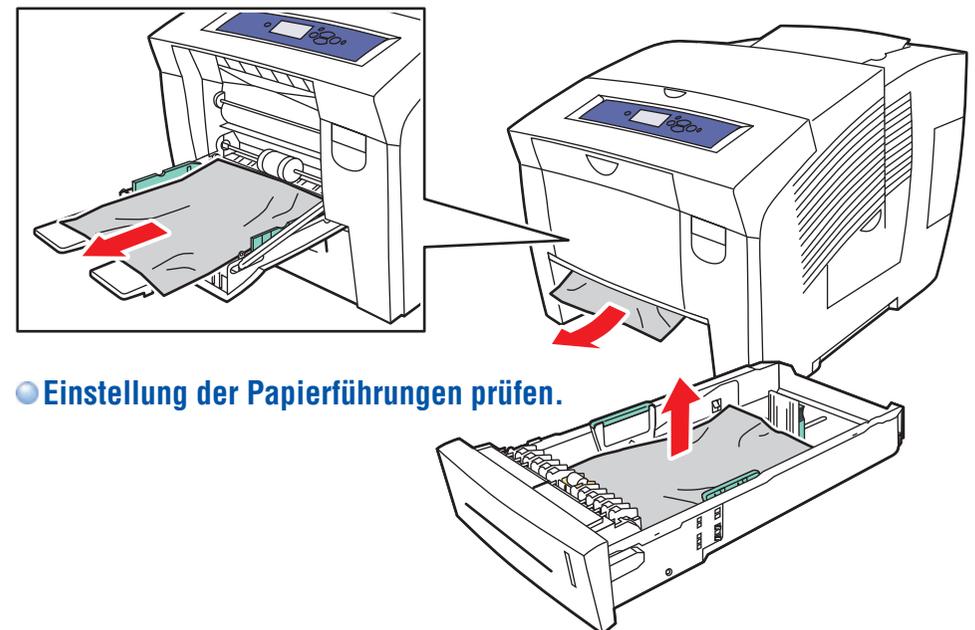

- **Einstellung der Papierführungen prüfen.**