

XEROX.

Phaser® 8560



color laser printer

User Guide

Guide d'utilisation

Guida dell'utente

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guia do Usuário

Gebruikershandleiding

Användarhandbok

Betjeningsvejledning

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήστη

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione di Xerox Corporation.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schede video, aspetti, ecc.

XEROX[®], CentreDirect[®], CentreWare[®], FinePoint[™], Phaser[®], PhaserSMART[®], PrintingScout[™], TekColor[™], and Walk-Up[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe Reader[®], Adobe Type Manager[®], ATM[™], Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®] e PostScript[®] sono marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[®], ColorSync[®], EtherTalk[®], LaserWriter[®], LocalTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®] e TrueType[®] sono marchi di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

HP-GL[®], HP-UX[®] e PCL[®] sono marchi di Hewlett-Packard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

IBM[®] e AIX[®] sono marchi di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] e Windows Server[™] sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], Novell Directory Services[®], IPX[™] e Novell Distributed Print Services[™] sono marchi di Novell, Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SunSM, Sun Microsystems[™] e Solaris[™] sono marchi di Sun Microsystems, Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SWOP[®] è un marchio di SWOP Inc.

UNIX[®] è un marchio negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso su licenza esclusiva di X/Open Company Limited.

In qualità di partner ENERGY STAR[®], Xerox Corporation garantisce che questo prodotto, con la configurazione S, soddisfa le direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico. Il nome e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.



I colori generati PANTONE[®] potrebbero non corrispondere agli standard identificati da PANTONE. Consultare le pubblicazioni PANTONE aggiornate per verificare l'accuratezza dei colori. PANTONE[®] e gli altri marchi Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Sommario

1 Funzioni della stampante

Parti della stampante	1-2
Vista anteriore destra	1-2
Vista laterale destra	1-3
Vista posteriore	1-3
Configurazioni stampante	1-4
Funzioni standard	1-4
Configurazioni disponibili	1-5
Opzioni	1-5
Aggiornamenti	1-5
Pannello di controllo	1-6
Funzioni del pannello di controllo	1-6
Layout del pannello di controllo	1-7
Diagramma dei menu	1-7
Pagine di informazioni	1-8
Pagine di esempio	1-8
Ulteriori informazioni	1-10
Risorse	1-10
Centro assistenza Xerox	1-11

2 Nozioni di base sulla rete

Panoramica dell'installazione e della configurazione della connessione di rete	2-2
Scelta di un metodo di connessione	2-3
Connessione Ethernet (consigliata)	2-3
Connessione USB	2-4
Configurazione dell'indirizzo di rete	2-5
Indirizzi TCP/IP e IP	2-5
Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante	2-6
Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante	2-6
Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante	2-7
Installazione dei driver della stampante	2-9
Driver disponibili	2-9
Windows 2000 o versioni successive	2-10
Macintosh OS X 10.2 e versioni successive	2-11

3 Nozioni di base sulla stampa

Panoramica dei passaggi di base	3-2
Carta e supporti utilizzabili	3-3
Istruzioni per l'uso della carta	3-4
Carta che può danneggiare la stampante	3-4
Istruzioni per la conservazione della carta	3-5
Grammature e formati carta supportati	3-5
Caricamento della carta	3-9
Caricamento della carta nel cassetto 1	3-9
Alimentazione manuale	3-16
Caricamento della carta nel cassetto 2, 3 o 4	3-17
Selezione delle opzioni di stampa	3-22
Selezione delle preferenze di stampa (Windows)	3-22
Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Windows)	3-23
Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Macintosh)	3-24
Stampa fronte retro	3-27
Stampa fronte retro automatica	3-27
Stampa fronte retro manuale	3-29
Stampa su supporti speciali	3-31
Stampa su lucidi	3-31
Stampa su buste	3-38
Stampa su etichette	3-45
Stampa su carta lucida	3-51
Stampa su carta di formato personalizzato	3-57
Creazione di tipi di carta personalizzata	3-61

4 Qualità di stampa

Controllo della qualità delle stampe	4-2
Selezione della Modalità qualità di stampa	4-2
Regolazione del colore	4-4
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa	4-6
Macchie o sbavature	4-7
Strisce chiare casuali	4-8
Prevalenza di strisce chiare	4-10
Immagini dei lucidi troppo chiare o troppo scure	4-11
Colori errati	4-11
Colori PANTONE non corrispondenti	4-12

5 Manutenzione

Manutenzione e pulizia	5-2
Manutenzione ordinaria	5-2
Pulizia della lama di rilascio della carta	5-10
Pulizia della lama pulitrice del kit di manutenzione	5-12
Pulizia della parte esterna della stampante	5-14
Ordinazione dei materiali di consumo	5-15
Materiali di consumo	5-15
Elementi della procedura di manutenzione	5-15
Quando ordinare i materiali di consumo	5-16
Riciclaggio dei materiali di consumo	5-16
Spostamento e imballaggio della stampante	5-17
Precauzioni per lo spostamento della stampante	5-17
Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio	5-17
Preparazione della stampante per il trasporto	5-19

6 Risoluzione dei problemi

Rimozione degli inceppamenti della carta	6-2
Inceppamento in uscita	6-2
Inceppamento nel coperchio anteriore	6-7
Inceppamento nei cassettei	6-12
Informazioni utili	6-17
Messaggi sul pannello di controllo	6-17
Avvisi PrintingScout	6-18
Assistenza tecnica PhaserSMART	6-18
Assistenza Tecnica Online	6-18
Collegamenti Web	6-19

A Sicurezza dell'utente

Indice

Funzioni della stampante

1

Questo capitolo comprende:


- [Parti della stampante](#) a pagina 1-2
- [Configurazioni stampante](#) a pagina 1-4
- [Pannello di controllo](#) a pagina 1-6
- [Ulteriori informazioni](#) a pagina 1-10

Parti della stampante

Questa sezione comprende:

- [Vista anteriore destra](#) a pagina 1-2
- [Vista laterale destra](#) a pagina 1-3
- [Vista posteriore](#) a pagina 1-3


Vista anteriore destra

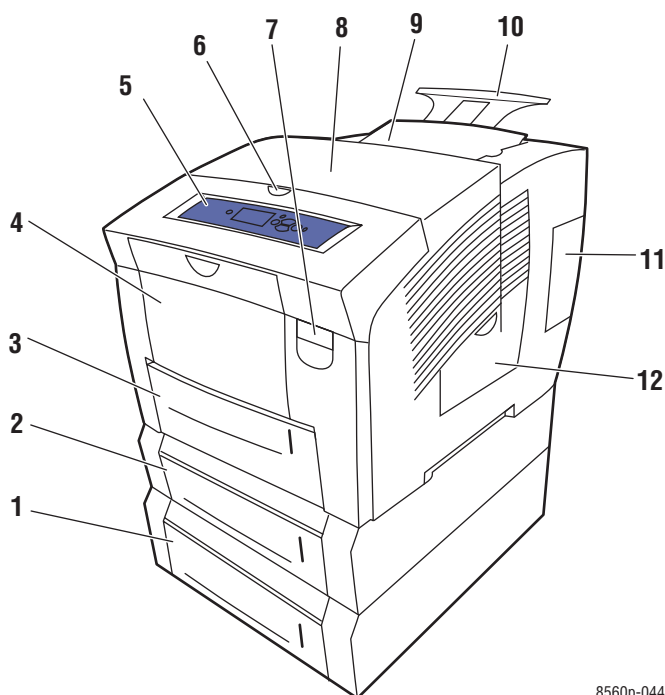

8560p-044


1. Alimentatore opzionale da 525 fogli (cassetto 4)
2. Alimentatore opzionale da 525 fogli (cassetto 3)
3. Cassetto 2 standard da 525 fogli
4. Cassetto 1 da 100 fogli
5. Pannello di controllo
6. Sblocco del coperchio di uscita
7. Sblocco del coperchio anteriore
8. Coperchio di uscita
9. Caricatore dell'inchiostro/Coperchio superiore
10. Estensione del cassetto di uscita Legal/A4
11. Coperchio interfaccia
12. Sportello laterale

Vista laterale destra

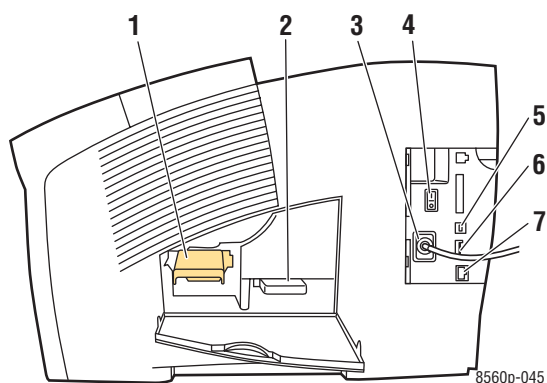

1. Kit di manutenzione
2. Contenitore scorie
3. Connessione del cavo di alimentazione
4. Interruttore di alimentazione
5. Connessione USB
6. Scheda di configurazione
7. Connessione Ethernet 10/100 Base-T

Vista posteriore

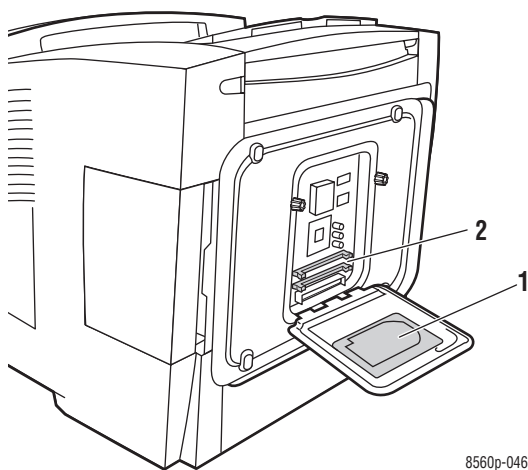

1. Unità disco rigido opzionale
2. Due slot per la RAM

Configurazioni stampante

Questa sezione comprende:

- [Funzioni standard](#) a pagina 1-4
- [Configurazioni disponibili](#) a pagina 1-5
- [Opzioni](#) a pagina 1-5
- [Aggiornamenti](#) a pagina 1-5

Funzioni standard

- Velocità massima di stampa (pagine per minuto) per modalità qualità di stampa PostScript
 - Rapida: 30 ppm
 - Standard: 24 ppm
 - Avanzata: 16 ppm
 - Alta risoluzione/Foto: 10 ppm
- Velocità massima di stampa per modalità qualità di stampa PCL:
 - 300 x 600 dpi 15 ppm
 - 600 x 600 dpi 8 ppm
- Font: PostScript e PCL
- Cassetti
 - Cassetto 1 e Cassetto 2: Tutte le stampanti Phaser 8560
 - Cassetto 3: Phaser 8560DT
 - Cassetto 3 e Cassetto 4: Phaser 8560DX
- Connessione: USB, Ethernet 10/100 Base-T

Configurazioni disponibili

	Configurazioni stampante			
	8560N	8560DN	8560DT	8560DX
Memoria (MB)	256	256	512	512
Disco rigido	No*	No*	No*	Sì
Stampa fronte retro automatica	No	Sì	Sì	Sì
Alimentatore da 525 fogli (cassetto 3)	No*	No*	Sì	Sì
Alimentatore da 525 fogli (cassetto 4)	No*	No*	No*	Sì

*Questa opzione può essere acquistata separatamente per questa configurazione.

Opzioni

Se non inclusi come standard con la stampante, è possibile ordinare componenti aggiuntivi quali cassette, memoria e un disco rigido interno. Stampare la pagina di configurazione per individuare le opzioni installate. Per stampare la pagina di configurazione, vedere [Pagine di informazioni](#) a pagina 1-8.

Cassetti aggiuntivi

- Alimentatore da 525 fogli (cassetto 3)
- Alimentatore da 525 fogli (cassetto 4)

Memoria

Schede di memoria RAM: 128 MB, 256 MB e 512 MB (fino a 1 GB)

Disco rigido

Disco rigido da 40 GB o superiore in grado di fornire funzioni aggiuntive alla stampante:

- Stampa protetta, Stampa personale, Stampa dei lavori salvati personali, Stampa di prova, Stampa salvata, Stampa con
- Memorizzazione di font

Aggiornamenti

Per ordinare il kit di aggiornamento da Phaser 8560DT a 8560DX, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Pannello di controllo

Questa sezione comprende:


- [Funzioni del pannello di controllo](#) a pagina 1-6
- [Layout del pannello di controllo](#) a pagina 1-7
- [Diagramma dei menu](#) a pagina 1-7
- [Pagine di informazioni](#) a pagina 1-8
- [Pagine di esempio](#) a pagina 1-8

Funzioni del pannello di controllo

Il pannello di controllo:

- Visualizza lo stato di funzionamento della stampante (ad esempio, **Stampa in corso**, **Pronta per stampare**), errori e avvertenze della stampante.
- Visualizza messaggi per il caricamento della carta, l'ordinazione e la sostituzione dei materiali di consumo e la rimozione degli inceppamenti.
- Consente di accedere agli strumenti e alle pagine di informazioni per la risoluzione dei problemi.
- Consente di modificare le impostazioni di stampa e di rete.

Layout del pannello di controllo

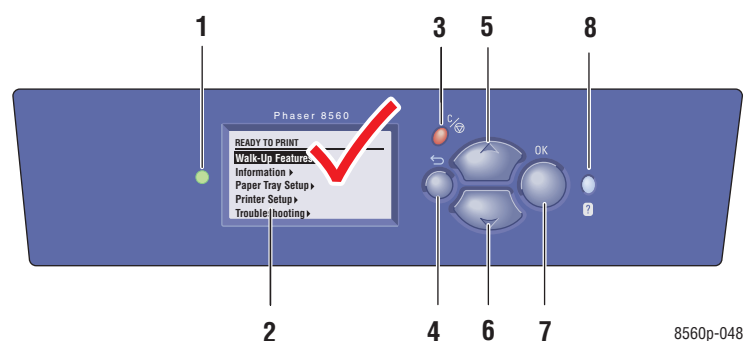

1. LED indicatore di stato:
Verde: stampante pronta per la stampa
Giallo: condizione di avvertenza, la stampante continua a stampare.
Rosso: sequenza di avvio o condizione di errore.
Lampeggiante: stampante occupata o in fase di riscaldamento.
2. Il display grafico indica messaggi di stato e menu.
3. Pulsante **Annulla**
Consente di annullare il lavoro di stampa corrente.
4. Pulsante **Indietro**
Consente di ritornare alla voce di menu precedente.
5. Pulsante **Freccia su**
Consente di scorrere i menu verso l'alto.
6. Pulsante **Freccia giù**
Consente di scorrere i menu verso il basso.
7. Pulsante **OK**
Consente di accettare l'impostazione selezionata.
8. Pulsante **Guida (?)**
Consente di visualizzare un messaggio della guida con informazioni sulla stampante, come stato della stampante, messaggi di errore e informazioni di manutenzione.

Diagramma dei menu

Il Diagramma dei menu assiste negli spostamenti da un menu all'altro del pannello di controllo. Per stampare il Diagramma dei menu, procedere come segue.

1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Diagramma dei menu**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare la pagina.

Nota: stampare il Diagramma dei menu per individuare le altre pagine di informazioni disponibili.

Pagine di informazioni

La stampante viene fornita con una serie di pagine di informazioni utili per ottenere risultati ottimali. Accedere a queste pagine dal pannello di controllo. Stampare il Diagramma dei menu per vedere dove si trovano le pagine di informazioni nella struttura dei menu sul pannello di controllo.



Nota: questa icona di stampa appare prima dei titoli delle pagine stampabili. Quando sul pannello di controllo viene evidenziata la pagina di informazioni, premere il pulsante **OK** per stampare tale pagina.

Ad esempio, per stampare la pagina di configurazione, che visualizza le informazioni correnti sulla stampante, procedere come segue.

1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pagina di configurazione** e premere il pulsante **OK** per stampare.

Nota: è anche possibile stampare pagine di informazioni da CentreWare Internet Services (IS) e dal driver della stampante.

Pagine di esempio

Insieme alla stampante vengono fornite delle pagine di esempio che dimostrano le differenti funzioni della stampante.

Per stampare le pagine di esempio:

1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di esempio** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare la pagina di esempio desiderata e premere il pulsante **OK** per stampare.

Pagine campione colori

Le pagine campione colori assistono nella scelta dei colori da utilizzare per le stampe. Ogni pagina campione elenca le percentuali di ciano, magenta, giallo e nero o le quantità (da 0 a 255) di rosso, verde e blu utilizzate.

Nota: prima di stampare le pagine dei campioni, selezionare la modalità di qualità di stampa e la correzione del colore dal menu Impostazioni della stampante sul pannello di controllo.

Per stampare le pagine campione colori:

1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di esempio** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pagine campioni CMYK** o **Pagine campioni RGB** e premere il pulsante **OK** per stampare.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Ulteriori informazioni

Questa sezione comprende:

- [Risorse](#) a pagina 1-10
- [Centro assistenza Xerox](#) a pagina 1-11

È possibile ottenere informazioni sulla stampante e sulle relative funzionalità dalle seguenti fonti.

Risorse

Informazioni	Origine
<i>Guida all'installazione*</i>	In dotazione con la stampante
<i>Guida rapida*</i>	In dotazione con la stampante
<i>Guida dell'utente</i> (PDF)	www.xerox.com/office/8560Psupport
<i>Guida alle funzioni avanzate</i> (PDF)	www.xerox.com/office/8560Psupport
Guide introduttive	www.xerox.com/office/8560Psupport
Esercitazioni su video	www.xerox.com/office/8560Psupport
Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati)	Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati) (Stati Uniti) Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati) (Europa)
Strumenti di gestione della stampante	www.xerox.com/office/pmttools
Assistenza Tecnica Online	www.xerox.com/office/8560Psupport
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Assistenza tecnica	www.xerox.com/office/8560Psupport
Informazioni relative alla selezione dei menu o ai messaggi di errore sul pannello di controllo	Pulsante Guida (?) sul pannello di controllo
Pagine di informazioni	Menu del pannello di controllo

* Disponibile anche sul sito Web dell'assistenza tecnica.

Centro assistenza Xerox

L'utilità **Centro assistenza Xerox** viene caricata durante l'installazione del driver della stampante. È disponibile per le stampanti con sistemi Windows 2000 (e versioni successive) o Mac OS X 10.2 (e versioni successive)

L'icona **Centro assistenza Xerox** appare sul desktop per le stampanti Windows o viene collocata nel Dock di Mac OS X. Rappresenta il punto di partenza per accedere alle informazioni elencate di seguito.

- Manuali dell'utente ed esercitazioni su video
- Problemi e soluzioni
- Stato della stampante e dei materiali di consumo
- Ordinazione e riciclaggio dei materiali di consumo
- Risposte a domande frequenti
- Impostazioni predefinite del driver della stampante (solo Windows)

Per avviare l'utilità Centro assistenza Xerox:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **Windows:** Fare doppio clic sull'icona **Centro assistenza Xerox** sul desktop.
 - **Macintosh:** Fare doppio clic sull'icona **Centro assistenza Xerox** nel Dock.
2. Selezionare la stampante nell'elenco a discesa **Seleziona stampante**.



Xerox Support Centre

Vedere anche:

Esercitazione Centro assistenza Xerox sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Nota: se si utilizza una connessione USB, alcune delle informazioni sullo stato non sono disponibili. Per visualizzare manuali e filmati sul sito Web, è necessario disporre di una connessione a Internet.

Nozioni di base sulla rete 2

Questo capitolo comprende:

- [Panoramica dell'installazione e della configurazione della connessione di rete](#) a pagina 2-2
- [Scelta di un metodo di connessione](#) a pagina 2-3
- [Configurazione dell'indirizzo di rete](#) a pagina 2-5
- [Installazione dei driver della stampante](#) a pagina 2-9

Questo capitolo fornisce informazioni di base sull'impostazione e sulla connessione della stampante.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Panoramica dell'installazione e della configurazione della connessione di rete

Per impostare e configurare la rete:

1. Collegare la stampante alla rete usando l'hardware e i cavi consigliati.
2. Accendere la stampante e il computer.
3. Stampare la pagina di configurazione e conservarla come riferimento per le impostazioni di rete.
4. Configurare l'indirizzo TCP/IP della stampante, necessario per identificare la stampante all'interno della rete.
 - Sistemi operativi Windows: se la stampante viene collegata a una rete TCP/IP già esistente, lanciare il programma di installazione dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per configurare automaticamente l'indirizzo IP della stampante. È possibile anche impostare manualmente l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo.
 - Sistemi operativi Macintosh: impostare manualmente l'indirizzo TCP/IP della stampante sul pannello di controllo.
5. Installare il driver sul computer dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione). Per informazioni sull'installazione dei driver, consultare la sezione di questo capitolo relativa al sistema operativo in uso.

Nota: se il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) non è disponibile, è possibile scaricare la versione più aggiornata del driver dal sito www.xerox.com/drivers.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Scelta di un metodo di connessione

Connettere la stampante tramite Ethernet o USB. Una connessione USB è una connessione diretta dalla stampante al computer e non è utilizzata per la connettività di rete. Per il collegamento alla rete è necessario utilizzare la connessione Ethernet. L'hardware e i cavi richiesti variano in base al tipo di connessione scelto. I cavi e l'hardware non sono generalmente forniti con la stampante e devono, pertanto, essere acquistati separatamente.

Questa sezione comprende:

- [Connessione Ethernet \(consigliata\)](#) a pagina 2-3
- [Connessione USB](#) a pagina 2-4

Connessione Ethernet (consigliata)

La connessione Ethernet può essere utilizzata per più computer. Supporta più stampanti e sistemi sulla rete Ethernet. La connessione Ethernet è consigliata poiché è più veloce rispetto a una connessione USB. Inoltre, consente all'utente l'accesso diretto a CentreWare Internet Services (IS). L'interfaccia Web CentreWare IS consente all'utente di gestire, configurare e monitorare stampanti di rete dal desktop.

Connessione di rete

A seconda della configurazione del sistema in uso, per la connessione Ethernet è necessario disporre dell'hardware e dei cavi seguenti.

- Per la connessione a un solo computer, è necessario un cavo crossover Ethernet RJ-45.
- Per la connessione a uno o più computer tramite hub Ethernet, cavo o router DSL, sono necessari due o più cavi a doppino intrecciato (categoria 5/RJ-45). Un cavo per dispositivo.
- Per la connessione a uno o più computer tramite hub, collegare il computer all'hub con un cavo e poi collegare la stampante all'hub con il secondo cavo. Utilizzare una qualsiasi porta dell'hub, eccetto la porta uplink.

Vedere anche:

[Configurazione dell'indirizzo di rete](#) a pagina 2-5

[Installazione dei driver della stampante](#) a pagina 2-9

Connessione USB

Se si prevede di collegare un solo computer alla stampante, la connessione USB ha una buona velocità di trasmissione dati, anche se inferiore alla velocità di una connessione Ethernet. Per utilizzare USB, è necessario disporre di Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 o un sistema operativo più recente. Gli utenti Macintosh devono utilizzare Mac OS 9.x e versioni superiori.

Connessione USB

Per la connessione tramite porta USB si utilizza un cavo standard USB A/B. Il cavo non è incluso con la stampante e deve essere acquistato separatamente. Accertarsi di utilizzare il cavo USB (1.x o 2.0) corretto per la connessione in uso.

- 1.** Collegare il cavo USB alla stampante quindi accendere la stampante.
- 2.** Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.

Vedere anche:

[Installazione dei driver della stampante](#) a pagina 2-9

Configurazione dell'indirizzo di rete

Questa sezione comprende:

- Indirizzi TCP/IP e IP a pagina 2-5
- Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante a pagina 2-6
- Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante a pagina 2-6
- Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante a pagina 2-7

Indirizzi TCP/IP e IP

In una rete di grandi dimensioni, rivolgersi all'amministratore di rete per gli indirizzi TCP/IP adatti e le informazioni di configurazione aggiuntive.

Se si sta creando una rete LAN di dimensioni ridotte o si sta collegando la stampante direttamente al computer tramite una connessione Ethernet, seguire la procedura per l'impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante.

In genere, nelle reti Ethernet i PC e le stampanti comunicano tra loro mediante i protocolli TCP/IP. Per poter attivare una connessione TCP/IP, è necessario che ogni stampante e ogni computer siano contraddistinti da un indirizzo IP univoco. Anche se non possono essere uguali, è importante che gli indirizzi siano simili: è sufficiente che l'ultima cifra sia diversa. Ad esempio, a una stampante può essere assegnato l'indirizzo 192.168.1.2, mentre al computer è assegnato l'indirizzo 192.168.1.3. A un altro dispositivo potrà essere assegnato l'indirizzo 192.168.1.4.

Generalmente, i computer Macintosh comunicano con le stampanti della rete mediante il protocollo TCP/IP o EtherTalk. Per i sistemi Mac OS X, è preferibile utilizzare TCP/IP. A differenza di quanto avviene con il protocollo TCP/IP, tuttavia, EtherTalk non richiede indirizzi IP per stampanti e computer.

Molte reti sono dotate di un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Il server DHCP programma automaticamente un indirizzo IP in ogni PC e stampante della rete configurati per l'utilizzo di DHCP. Il server DHCP è integrato nella maggior parte dei router via cavo e DSL in circolazione. Se si usa un router via cavo o DSL, consultare la documentazione del dispositivo per informazioni sull'assegnazione degli indirizzi IP.

Vedere anche:

Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante

Se la stampante viene collegata a una piccola rete TCP/IP già esistente e sprovvista di server DHCP, usare il programma di installazione del *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per rilevare l'indirizzo IP della stampante o assegnarne uno. Per ulteriori informazioni, inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer. Dopo l'avvio del programma di installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: per un corretto funzionamento del programma di installazione automatica, la stampante deve essere collegata a una rete TCP/IP funzionante.

Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante

Vi sono due protocolli disponibili per l'impostazione dinamica dell'indirizzo IP della stampante:

- DHCP (abilitato su tutte le stampanti come impostazione predefinita)
- IP automatico

È possibile attivare/disattivare entrambi i protocolli utilizzando il pannello di controllo o utilizzare CentreWare IS per attivare/disattivare il DHCP.

Nota: l'utente può visualizzare l'indirizzo IP della stampante in ogni momento. Sul pannello di controllo, selezionare **Informazioni**, premere il pulsante **OK**, selezionare **Identificazione stampante** e poi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo del pannello di controllo

Per attivare/disattivare il protocollo DHCP o quello IP automatico:

1. Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione connessione** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Impostazione rete** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impostazione TCP/IP** e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare **DHCP/BOOTP** o **IP automatico**.
6. Premere il pulsante **OK** per effettuare la selezione **Attivato** o **Disattivato**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per attivare/disattivare il protocollo DHCP:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Protocolli** nel pannello di navigazione sinistro.

5. Selezionare **TCP/IP**.
6. Nella sezione Impostazioni BOOTP/DHCP, impostare l'opzione **BOOTP/DHCP** su **Attivato** o **Disattivato**.
7. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante

Nota: verificare che l'indirizzo IP del computer sia stato configurato correttamente per la rete. Contattare l'amministratore di rete per ottenere maggiori informazioni.

Se la rete in cui si opera è sprovvista di server DNS o l'assegnazione degli indirizzi IP alle stampanti è compito dell'amministratore, è possibile impostare manualmente l'indirizzo IP seguendo la procedura descritta sotto. L'indirizzo IP impostato manualmente sovrascrive gli indirizzi assegnati da DHCP e da IP automatico. Se si opera in un ufficio piccolo con un unico PC e una connessione remota via modem, l'indirizzo IP può essere impostato manualmente.

Informazioni necessarie per l'indirizzamento IP manuale

Informazioni	Commenti
Indirizzo IP della stampante	Il formato è xxx.xxx.xxx.xxx, dove xxx rappresenta un numero decimale compreso tra 0 e 255.
Maschera di rete	Se non si è sicuri, lasciare questa opzione vuota. La stampante sceglierà una maschera appropriata.
Indirizzo router/gateway predefinito	L'indirizzo del router è necessario per attivare la comunicazione con l'host da un segmento diverso da quello della rete locale.

Utilizzo del pannello di controllo

Per impostare manualmente l'indirizzo IP:

1. Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione connessione** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Impostazione rete** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impostazione TCP/IP** e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare **DHCP/BOOTP** e premere il pulsante **OK** per selezionare **Disattivato**.
6. Selezionare **Indirizzo TCP/IP** e premere il pulsante **OK**.
7. Inserire l'indirizzo IP della stampante e premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

CentreWare IS fornisce una semplice interfaccia che permette di gestire, configurare e monitorare le stampanti della rete direttamente dal desktop usando un server Web incorporato. Per informazioni più dettagliate su CentreWare IS, fare clic sul pulsante **Guida** di CentreWare IS per accedere alla *Guida online di CentreWare IS*.

Dopo aver impostato l'indirizzo IP della stampante, è possibile modificare il protocollo TCP/IP usando CentreWare IS.

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Protocolli** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **TCP/IP**.
6. Immettere o modificare le impostazioni e fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport
System Administrator Guide (Guida per l'amministratore di sistema) all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Installazione dei driver della stampante

Questa sezione comprende:

- Driver disponibili a pagina 2-9
- Windows 2000 o versioni successive a pagina 2-10
- Macintosh OS X 10.2 e versioni successive a pagina 2-11

Driver disponibili

Per accedere alle opzioni di stampa speciali, utilizzare il driver della stampante Xerox.

Xerox fornisce i driver per numerosi linguaggi di descrizione della pagina e sistemi operativi. Sono disponibili i seguenti driver della stampante:

Driver stampante	Origine*	Descrizione
Driver PostScript per Windows	CD-ROM e Web	Il driver PostScript è consigliato per sfruttare al meglio le funzioni personalizzate del sistema e l'originale Adobe® PostScript®. (Driver della stampante predefinito)
Driver PCL	Solo sul Web	Il driver PCL può essere utilizzato per applicazioni che richiedono il linguaggio PCL. Nota: solo per Windows 2000 e Windows XP.
Driver di stampa Xerox Walk-Up (per Windows e Macintosh)	Solo sul Web	Questo driver permette di stampare da PC su qualsiasi stampante Xerox abilitata per PostScript ed è particolarmente utile per i professionisti che si spostano di frequente e che devono utilizzare stampanti diverse.
Driver per Mac OS X (versione 10.2 e successive)	CD-ROM e Web	Questo driver consente di stampare da un sistema operativo Mac OS X (versione 10.2 e successive).
Driver UNIX	Solo sul Web	Questo driver permette di stampare da un sistema operativo UNIX.

* Andare al sito www.xerox.com/drivers per scaricare i driver aggiornati della stampante.

Windows 2000 o versioni successive

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

- 1.** Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer. Se il programma di installazione non viene avviato, procedere come segue:
 - a.** Fare clic su **Start**, quindi su **Esegui**.
 - b.** Nella casella **Esegui**, digitare: <unità CD>:\INSTALL.EXE.
- 2.** Selezionare la lingua desiderata dall'elenco visualizzato.
- 3.** Selezionare **Installa driver della stampante**.
- 4.** Selezionare il metodo di installazione e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Macintosh OS X 10.2 e versioni successive

Impostare la stampante utilizzando Bonjour (Rendezvous), creare una connessione USB sulla scrivania oppure utilizzare una connessione LPD/LPR per Macintosh OS X versione 10.2 e superiori.

Macintosh OS X, versione 10.2 e 10.3

Consultare le seguenti sezioni per l'impostazione della stampante su Macintosh OS X, versione 10.2 e versione 10.3.

Connessione Bonjour (Rendezvous)

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM e selezionare il programma di installazione VISE per installare il software della stampante.
2. Ad installazione completata, selezionare una delle opzioni sottoelencate:
 - Aprire l'utilità **Centro stampa** per Mac OS X versione 10.2.x.
 - Aprire la **Utility di configurazione stampante** per Mac OS X versione 10.3.x.

Nota: Per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

3. Verificare che il primo menu a discesa sia impostato su **Bonjour (Rendezvous)**.
4. Selezionare la stampante nella finestra.
5. Dall'elenco di produttori nel menu a discesa in basso, scegliere **Xerox**.
6. Selezionare il modello di stampante appropriato dall'elenco dei dispositivi disponibili.
7. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport
Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Connessione USB

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
 - Aprire l'utilità **Centro stampa** per Mac OS X versione 10.2.x.
 - Aprire la **Utility di configurazione stampante** per Mac OS X versione 10.3.x.

Nota: per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

2. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
3. Nel menu a discesa, scegliere **USB**.
4. Selezionare la stampante nella finestra.
5. Nel menu a discesa dell'elenco produttori, scegliere **Xerox**.
6. Nell'elenco delle stampanti disponibili, selezionare la configurazione stampante corretta.
7. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

Connessione LPD/LPR

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM e selezionare il programma di installazione VISE per installare il software della stampante.
2. Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni sottoelencate.
 - Aprire l'utilità **Centro stampa** per Mac OS X versione 10.2.x.
 - Aprire la **Utility di configurazione stampante** per Mac OS X versione 10.3.x.

Nota: per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **Mac OS X, versione 10.2:** Selezionare **Stampa IP** dall'elenco a discesa. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo Stampante**. Nel menu a discesa **Modello Stampante**, selezionare **Xerox** e poi il corrispondente file PPD. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**. La stampante viene aggiunta all'elenco.
 - **Mac OS X, versione 10.3:** Selezionare **Stampa IP** dal primo elenco a discesa. Selezionare **LPD/LPR** nel secondo elenco a discesa. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo Stampante**. Verificare che il campo **Nome Coda** sia vuoto. Nel menu a discesa **Modello Stampante**, selezionare **Xerox** e poi il corrispondente file PPD. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**. La stampante viene aggiunta all'elenco.

Macintosh OS X, versione 10.4

Consultare le seguenti sezioni per l'impostazione della stampante su Macintosh OS X, versione 10.4.

Connessione Bonjour

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Aprire la **Utility di configurazione stampante**.

Nota: per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
4. Nel **Browser stampante**, selezionare **Browser di default**.
5. Nell'elenco delle stampanti disponibili, selezionare la stampante **Bonjour**. Se nel **Browser stampante**:
 - Viene selezionata la stampante corretta nell'elenco a discesa **Stampa con**, andare al punto 8.
 - Non viene selezionata la stampante corretta nell'elenco a discesa **Stampa con**, andare al punto 6.
6. Dall'elenco di produttori nel menu a discesa in basso, scegliere **Xerox**.
7. Dall'elenco delle stampanti disponibili, selezionare il modello di stampante corretto.
8. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

Connessione USB

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Aprire la **Utility di configurazione stampante**.

Nota: per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
4. Nell'angolo superiore sinistro del **Browser stampante**, selezionare **Browser di default**.
5. Selezionare la stampante connessa via USB nella finestra. Il Browser stampante seleziona la configurazione stampante corretta nell'elenco a discesa **Stampa con**.
 - Se viene selezionata la configurazione stampante corretta, andare al punto 8.
 - Se non viene selezionata la configurazione stampante corretta, andare al punto 6.

6. Nel menu a discesa dell'elenco produttori, scegliere **Xerox**.
7. Nell'elenco delle stampanti disponibili, selezionare la configurazione stampante corretta.
8. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**. Nell'Utility di configurazione stampante, la stampante viene visualizzata come stampante disponibile.

Connessione LPD

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM e selezionare il programma di installazione VISE per installare il software della stampante.
2. Una volta completata l'installazione, aprire l'**Utility di configurazione stampante**.

Nota: per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazione** e poi la cartella **Utility**.

3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
4. Nell'angolo superiore sinistro del **Browser stampante**, selezionare **Stampanti IP**.
5. Nel menu a discesa, selezionare **LPD**.
6. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo**.
7. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**. La stampante viene aggiunta all'elenco.

Nozioni di base sulla stampa

3

Questo capitolo comprende:

- [Panoramica dei passaggi di base](#) a pagina 3-2
- [Carta e supporti utilizzabili](#) a pagina 3-3
- [Caricamento della carta](#) a pagina 3-9
- [Selezione delle opzioni di stampa](#) a pagina 3-22
- [Stampa fronte retro](#) a pagina 3-27
- [Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31
- [Creazione di tipi di carta personalizzata](#) a pagina 3-61

Vedere anche:

Esercitazioni su video per l'utilizzo dei cassette della carta sul sito
www.xerox.com/office/8560Psupport

Panoramica dei passaggi di base

1. Caricare la carta nel cassetto.
2. Se richiesto dal pannello di controllo, confermare il tipo di supporto e il formato carta o, se necessario, cambiare le impostazioni.
3. Dall'applicazione software, accedere alla finestra di dialogo **Stampa** e selezionare le opzioni di stampa dal driver della stampante.
4. Inviare il lavoro alla stampante dalla finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione software.

Vedere anche:

[Caricamento della carta](#) a pagina 3-9

[Selezione delle opzioni di stampa](#) a pagina 3-22

[Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31

Carta e supporti utilizzabili

Questa sezione comprende:

- Istruzioni per l'uso della carta a pagina 3-4
- Carta che può danneggiare la stampante a pagina 3-4
- Istruzioni per la conservazione della carta a pagina 3-5
- Grammature e formati carta supportati a pagina 3-5

La stampante è progettata per l'uso con diversi tipi di carta. Seguire le istruzioni fornite in questa sezione per garantire la migliore qualità di stampa possibile ed evitare inceppamenti della carta.

Per ottenere risultati ottimali, usare solo i supporti di stampa Xerox specificati per la Stampante Phaser 8560. I supporti di stampa Xerox garantiscono risultati eccellenti con la stampante.

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Attenzione: i danni causati dall'utilizzo di carta, lucidi e altri supporti di stampa speciali di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura della garanzia può variare al di fuori di questi Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante locale.

Vedere anche:

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Stati Uniti\)](#)

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Europa\)](#)

Istruzioni per l'uso della carta

I cassettei della stampante sono progettati in modo da contenere la maggior parte dei formati e tipi di carta, lucidi o altri supporti di stampa speciali. Seguire queste istruzioni quando si caricano carta e supporti di stampa nei cassettei.

- Utilizzare solo lucidi Xerox consigliati, poiché la qualità di stampa può variare con altri tipi di lucidi.
- Non stampare su fogli di etichette da cui siano state rimosse una o più etichette.
- Utilizzare solo buste di carta. Stampare tutte le buste su un solo lato.
- Non sovraccaricare i cassettei della carta.
- Adattare le guide al formato della carta.

Vedere anche:

[Stampa su lucidi](#) a pagina 3-31

[Stampa su buste](#) a pagina 3-38

[Stampa su etichette](#) a pagina 3-45

[Stampa su carta lucida](#) a pagina 3-51

[Stampa su carta di formato personalizzato](#) a pagina 3-57

Carta che può danneggiare la stampante

La stampante è progettata per utilizzare diversi tipi di supporti per i lavori di stampa. Alcuni tipi di supporti di stampa possono, tuttavia, dare una scarsa qualità di stampa, provocare frequenti inceppamenti della carta o danneggiare la stampante.

Supporti di stampa non accettati:

- Supporti di stampa ruvidi o porosi
- Supporti plastificati diversi dai lucidi supportati
- Carta fotocopiata
- Carta con ritagli o perforazioni
- Carta preperforata con il foro al centro del lato corto
- Carta con graffette
- Buste con finestre, fermagli metallici, piegature laterali o strisce adesive con protezione.

Istruzioni per la conservazione della carta

Una qualità di stampa ottimale dipende anche dal rispetto di alcune condizioni ambientali e di conservazione dei supporti di stampa.

- Conservare la carta in un locale buio, fresco e relativamente asciutto. La maggior parte dei supporti di stampa è sensibile agli ultravioletti (UV) e alla luce visibile. I raggi ultravioletti, emessi dal sole e dalle lampade a fluorescenza, sono particolarmente dannosi per la carta. L'intensità e la durata dell'esposizione della carta alla luce visibile dovrebbero essere limitate il più possibile.
- Mantenere costanti i valori di temperatura e umidità relativa.
- Evitare di conservare la carta in soffitte, cucine, garage e cantine. Le pareti interne sono più asciutte delle pareti esterne, dove può accumularsi l'umidità.
- Conservare la carta in piano. Conservare la carta su pallet, nella scatola originale, su ripiani o in armadi.
- Non mangiare e non bere nel locale in cui viene conservata la carta.
- Non aprire le confezioni sigillate di carta fino al momento di caricare la carta nella stampante. Lasciare la carta nella confezione originale. Per la maggior parte delle carte di qualità commerciale nei formati consueti, la risma è confezionata con un incarto contenente un rivestimento interno a protezione dalla perdita o dall'acquisizione di umidità.
- Lasciare i supporti di stampa nella busta finché non si è pronti per usarli; reinserire quelli non utilizzati nella busta e richiuderla. Alcuni supporti speciali sono confezionati in involucri in plastica risigillabili.

Grammature e formati carta supportati

Le sezioni seguenti forniscono informazioni sulle grammature e sui formati carta utilizzati dai cassette della stampante. Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa utilizzabili, stampare la pagina *Suggerimenti sulla carta*.


1. Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Informazioni** e quindi premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Suggerimenti sulla carta** e premere il pulsante **OK** per stampare.

Vedere anche:

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Stati Uniti\)](#)

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Europa\)](#)

Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1

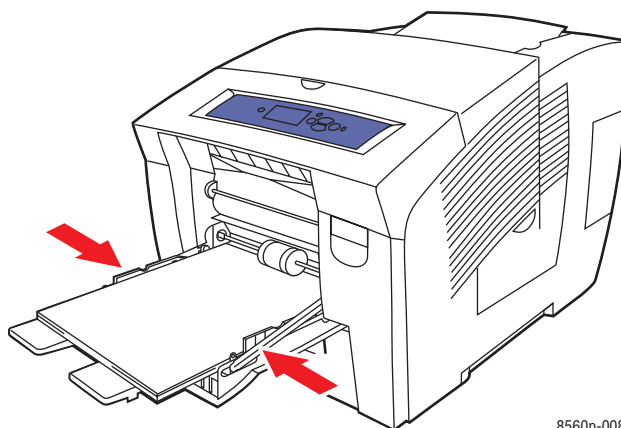

8560p-008



Carta cassetto 1




60-220 g/m² (carta da lettera da 16-40 lb., cartoncino da 50-80 lb.)

Scheda	3,0 x 5,0 poll.	Formati personalizzati
Statement	5,5 x 8,5 poll.	Lato corto: 76-216 mm (3,0–8,5 poll.)
Executive	7,25 x 10,5 poll.	Lato lungo: 127-356 mm (5,0–14,0 poll.)
Letter	8,5 x 11,0 poll.	Margini
US Folio	8,5 x 13,0 poll.	5 mm su tutti i lati
Legal	8,5 x 14,0 poll.	
A4	210 x 297 mm	
A5	148 x 210 mm	
A6	105 x 148 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	

Carta cassetto 1 (Continua)

	Monarch	3,87 x 7,5 poll.	Margini
	Commercial n. 10	4,12 x 9,5 poll.	■ 5 mm sul lato, 15 mm in alto e in basso: Monarch Commercial n. 10
	A7	5,25 x 7,25 poll.	A7
	Baronial (n. 5 ½)	4,375 x 5,75 poll.	Baronial (n. 5 ½)
	#6 ¾	3,625 x 6,5 poll.	#6 ¾
	6 x 9	6 x 9 poll.	Choukei 3 Gou
	DL	110 x 220 mm	Choukei 4 Gou
	C5	162 x 229 mm	■ 5 mm sul lato, 15 mm in alto; 20 mm in basso: 6 x 9
	Choukei 3 Gou	120 x 235 mm	DL
	Choukei 4 Gou	90 x 205 mm	C5

Grammature e formati carta supportati per i cassettei 2, 3 o 4

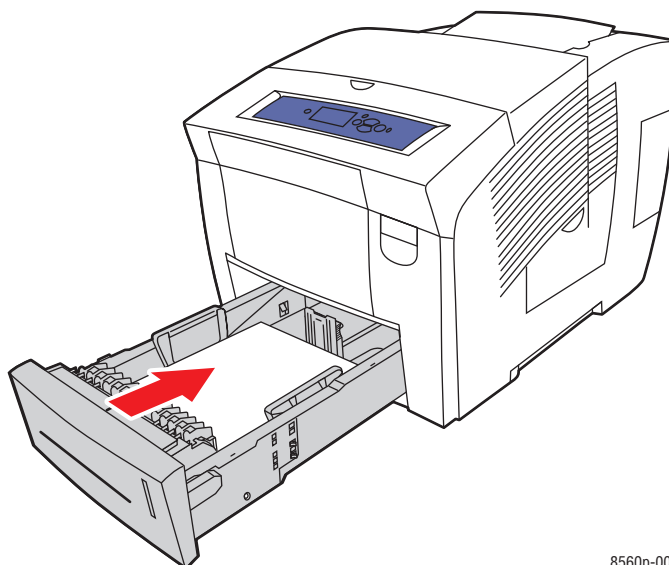

8560p-005

Carta per i cassettei 2, 3 o 4



60-120 g/m² (carta da lettera da 16-32 lb.)

Statement	5,5 x 8,5 poll.	Margini 5 mm sui lati
Executive	7,25 x 10,5 poll.	
Letter	8,5 x 11,0 poll.	
US Folio	8,5 x 13,0 poll.	
Legal	8,5 x 14,0 poll.	
A4	210 x 297 mm	
A5	148 x 210 mm	
A6	105 x 148 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	



Commercial n. 10	4,12 x 9,5 poll.	Margini ■ 5 mm sul lato, 15 mm in alto e in basso: Commercial n. 10 ■ 5 mm sul lato, 15 mm in alto; 20 mm in basso: C5 DL
C5 (solo lembo laterale)	162 x 229 mm	
DL	110 x 220 mm	

Caricamento della carta

Questa sezione comprende:

- [Caricamento della carta nel cassetto 1](#) a pagina 3-9
- [Caricamento della carta nel cassetto 2, 3 o 4](#) a pagina 3-17

Caricamento della carta nel cassetto 1

È possibile utilizzare il cassetto 1 per diversi supporti di stampa, quali:

- Carta normale, carta intestata, carta colorata e carta prestampata
- Cartoncino
- Etichette
- Buste
- Lucidi
- Supporti di stampa speciali (quali biglietti da visita, carta fotografica, cartoline, carta preperforata, carta duradocument e brochure a tre ante)
- Carta prestampata (carta già stampata su un lato)
- Formato carta personalizzato

Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1](#) a pagina 3-6

[Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31


Nota: se si cambia la carta nel cassetto 1, selezionare il formato e il tipo di carta corretti sul pannello di controllo.

La capacità carta del cassetto 1 è:

- 100 fogli di carta normale (carta da lettera da 20 lb.)
- 50 fogli di lucidi, carta lucida o etichette
- 10 buste


Per caricare carta o altri supporti nel cassetto 1:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

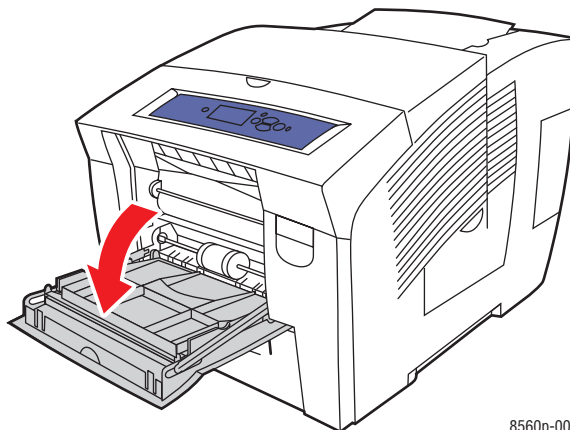


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

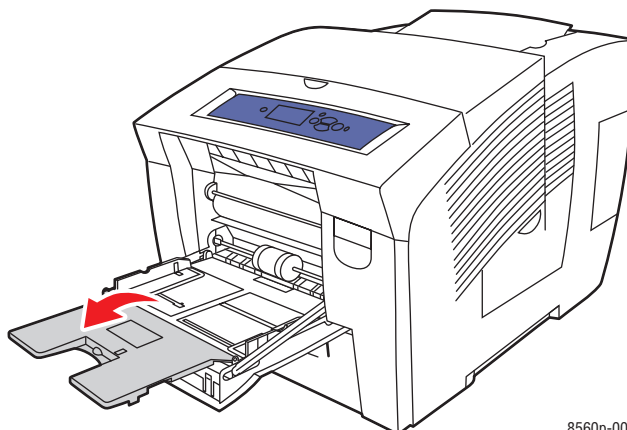


8560p-007


3. Inserire la carta, i lucidi, le buste o i supporti di stampa speciali nel cassetto.

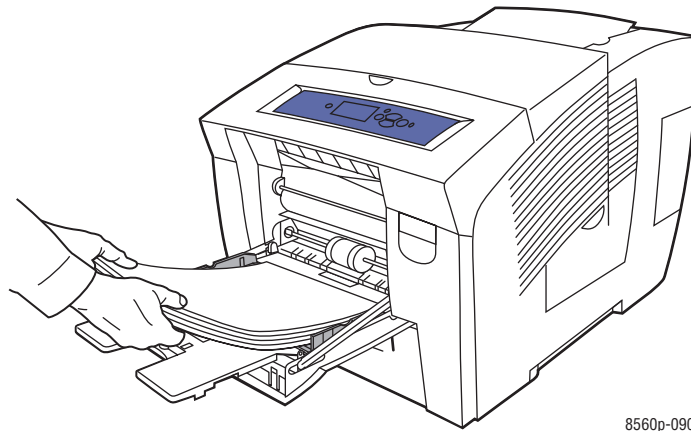

- **Stampa singola:** Inserire il lato da stampare **rivolto verso il basso** in modo che il lato **superiore** del foglio entri nella stampante per primo.

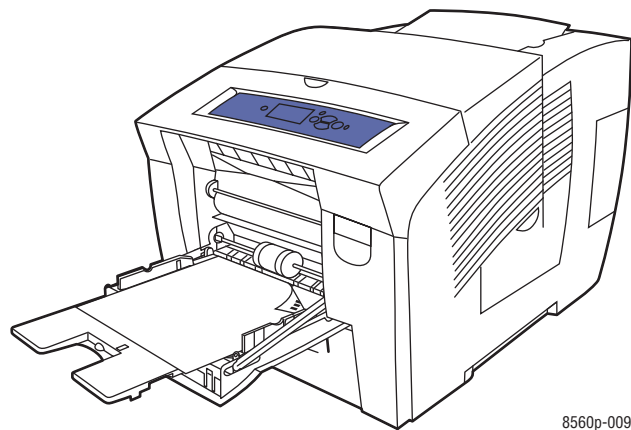


- **Stampa fronte retro:** inserire la carta con il lato da stampare rivolto **verso l'alto** in modo che il bordo **inferiore** del foglio entri nella stampante per primo.

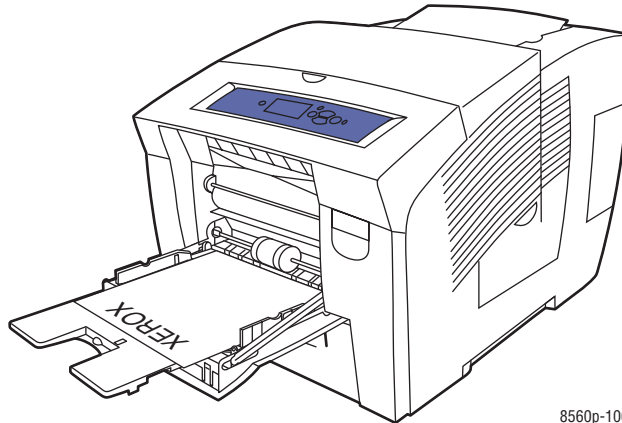


8560p-106

- **Buste con lembo laterale:** Inserire le buste con il **lembo rivolto verso l'alto** e orientato verso il lato **sinistro** del cassetto.

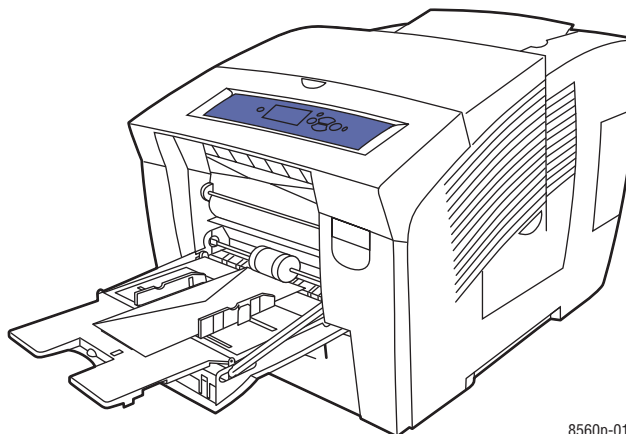


8560p-010

- **Buste con lembo di chiusura:** Piegare verso il basso i lembi prima di posizionare le buste nel cassetto. Inserire le buste con il **lembo rivolto verso l'alto** e orientato in modo che entri per primo nella stampante.

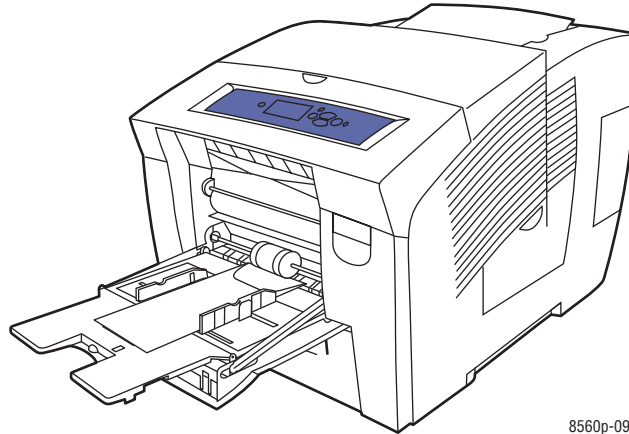

8560p-091


- **Carta pre-perforata:** Inserire il lato da stampare rivolto **verso il basso** e con i fori verso il lato **destro** del cassetto.

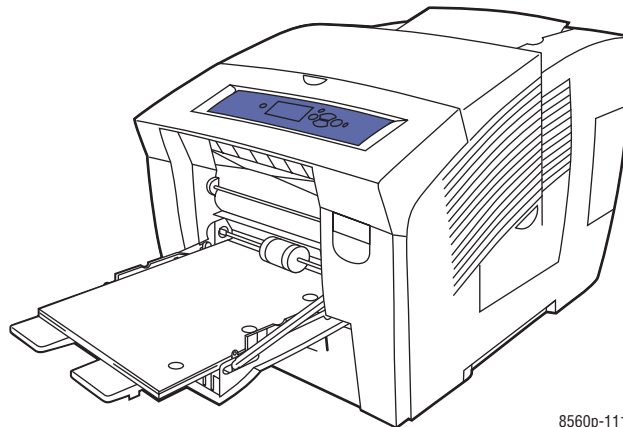

8560p-111

Nota: quando si utilizza carta preperforata, regolare i margini di stampa per adattarli ai fori. La stampa sui fori può provocare il trasferimento dell'inchiostro sulle pagine successive. Si consiglia un margine minimo di 19 mm.

4. Regolare le guide della carta per adattarle al formato della carta caricata.

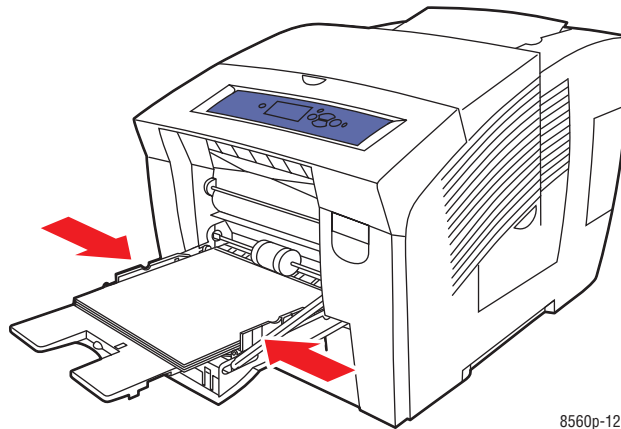

5. Per utilizzare l'impostazione corrente dei cassette, premere il pulsante **OK** sul pannello di controllo. Se si carica un nuovo tipo e formato di carta nel cassetto, procedere come segue:
 - a. Selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare il formato carta, quindi premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare il tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.

Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1](#) a pagina 3-6

[Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31

[Stampa su formato carta personalizzato dal cassetto 1](#) a pagina 3-58

Modo cassetto 1

Il Modo cassetto 1 definisce la modalità di gestione dei supporti della stampante per adattarla al meglio al tipo di stampa che si desidera eseguire. Sono disponibili tre modi per determinare l'impostazione del tipo e del formato carta per il cassetto 1 e quale cassetto viene utilizzato se non si seleziona un cassetto specifico:

Automatico: L'impostazione automatica consente ai lavori di stampa in arrivo di impostare il tipo e il formato della carta. Stampa dal cassetto 1 se la carta è presente all'inizio di un lavoro e quando il lavoro non ha selezionato un altro cassetto.

Dinamico (impostazione predefinita): L'impostazione dinamica indica alla stampante di effettuare una ricerca nei cassettei allo scopo di individuare il tipo e il formato carta corrispondenti al lavoro di stampa. Se non viene rilevato alcun tipo o formato di carta corrispondente nel cassetto 2, 3 o 4 e il tipo e formato dei supporti del cassetto 1 non sono stati impostati nel pannello di controllo della stampante, la stampante imposta il tipo e il formato carta dal lavoro di stampa e quindi stampa dal cassetto 1.

Statico: L'impostazione statica consente di selezionare il tipo e formato carta per i cassettei utilizzando l'opzione di menu Impostazione cassetto per la carta dal pannello di controllo della stampante. Per stampare dal cassetto 1, il tipo e il formato carta del lavoro di stampa devono corrispondere alle impostazioni del tipo e del formato del cassetto 1 sul pannello di controllo.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Alimentazione manuale

Se si utilizza, ad esempio, carta intestata, per evitare che qualcuno la utilizzi per sbaglio è possibile impostare la stampante in modo che venga visualizzato un messaggio quando è il momento di caricare la carta per il lavoro di stampa.

Windows

Per selezionare l'alimentazione manuale in Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003:

1. Dal driver della stampante di Windows, selezionare la scheda **Carta/Qualità**.
2. Selezionare **Stampa da un determinato cassetto**, quindi **Cassetto 1** nell'elenco.
3. Selezionare **Alimentazione manuale**, quindi **OK** per salvare le impostazioni del driver.
4. Inviare il lavoro alla stampante.
5. Quando richiesto dal messaggio visualizzato sul pannello di controllo, svuotare il cassetto 1.
6. Caricare la carta corretta nel cassetto.

Macintosh

Per selezionare l'alimentazione manuale in Macintosh OS X, versione 10.2 o successiva:

1. Nella finestra di dialogo **Stampa**, selezionare **Alimentazione** dall'elenco a discesa.
2. Nell'elenco a discesa **Tutte le pagine da**, selezionare **Alimentazione manuale**.
3. Inviare il lavoro alla stampante.
4. Quando richiesto dal messaggio visualizzato sul pannello di controllo, svuotare il cassetto 1.
5. Caricare la carta corretta nel cassetto.

Vedere anche:

[Caricamento della carta nel cassetto 1](#) a pagina 3-9

Caricamento della carta nel cassetto 2, 3 o 4

Utilizzare i cassettei 2, 3 e 4 per diversi supporti di stampa, quali:

- Carta normale, carta intestata e carta prestampata
- Cartoncino
- Etichette
- Buste: Commercial n. 10, C5 (solo lembo laterale) e DL
- Lucidi
- Supporti di stampa speciali (quali carta fotografica, cartoline, carta preperforata, carta duradocument e brochure)
- Carta prestampata (carta già stampata su un lato)

Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per i cassettei 2, 3 o 4](#) a pagina 3-8

[Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31


[Stampa su carta di formato personalizzato](#) a pagina 3-57

La capacità dei cassettei 2, 3 e 4 è:

- 525 fogli di carta normale (carta da lettera da 20 lb.)
- 400 fogli di lucidi, carta lucida o etichette
- 40 buste


Per caricare carta, buste o altri supporti di stampa nel cassetto 2, 3 o 4:

1. Rimuovere il cassetto dalla stampante.

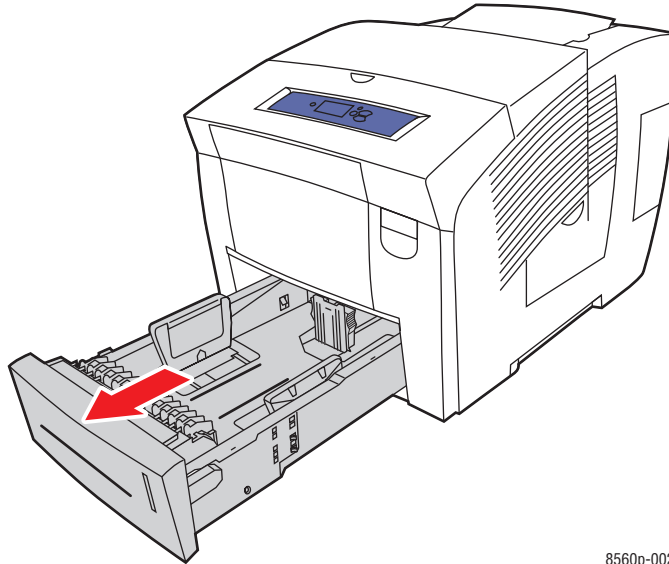


8560p-002

2. Inserire la carta, i lucidi, le buste o i supporti di stampa speciali nel cassetto.
 - **Stampa singola:** Inserire il lato da stampare rivolto **verso l'alto** con il bordo **superiore** della pagina verso la parte **anteriore** del cassetto.

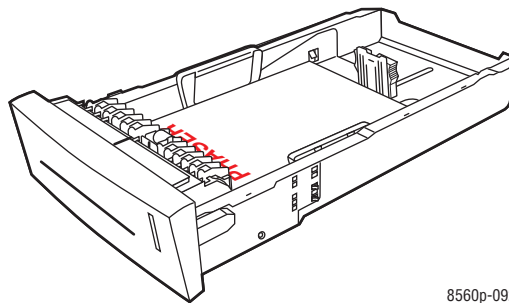


8560p-092

- **Stampa fronte retro:** Inserire il lato uno da stampare **a faccia in giù** con il bordo **superiore** della pagina rivolto verso la parte **posteriore** del cassetto.

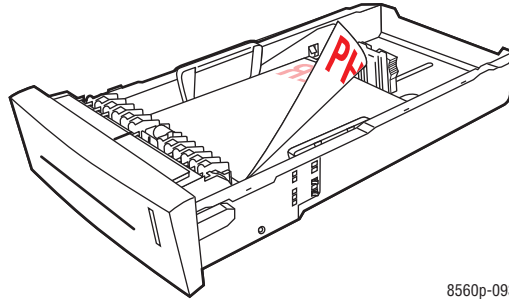


8560p-093

- **Buste con lembo laterale:** Inserire le buste con il **lembo rivolto verso il basso** e orientato verso il lato **sinistro** del cassetto.

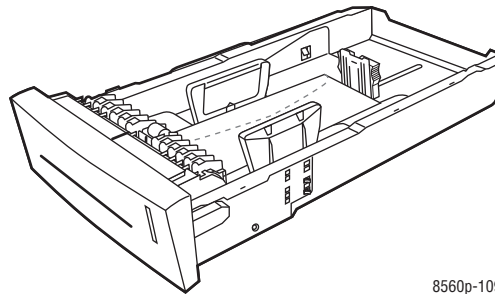


8560p-109

Attenzione: per le buste e altri supporti di stampa sono presenti linee di riempimento separate all'interno del cassetto. Non caricare il cassetto oltre la corrispondente linea di riempimento. Una quantità eccessiva di carta nei cassettei può causare inceppamenti.

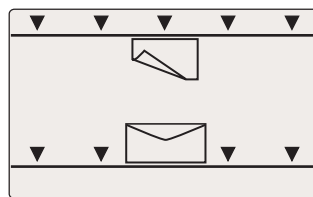

8560p-113


- **Carta pre-perforata:** Inserire il lato da stampare rivolto **verso l'alto** e con i fori verso il lato **destro** del cassetto.

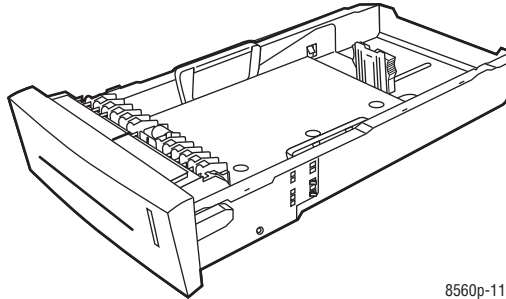

8560p-112


Nota: quando si utilizza carta preperforata, regolare i margini di stampa per adattarli ai fori. La stampa sui fori può provocare il trasferimento dell'inchiostro sulle pagine successive. Si consiglia un margine minimo di 19 mm.

3. Regolare le guide della carta per adattarle al formato della carta caricata, se necessario.
 - **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

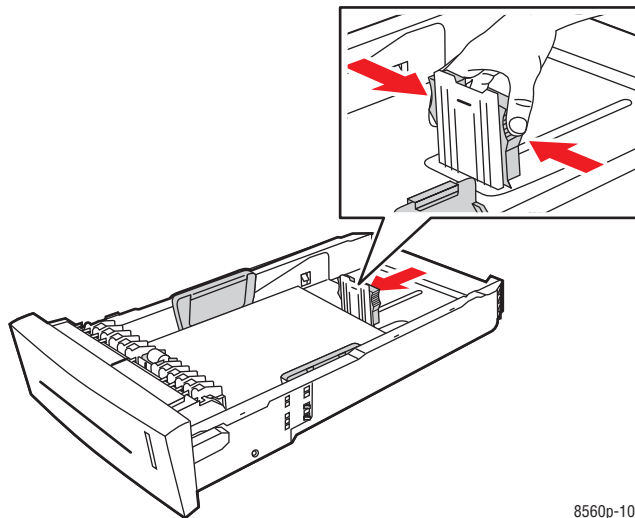

8560p-107


- **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

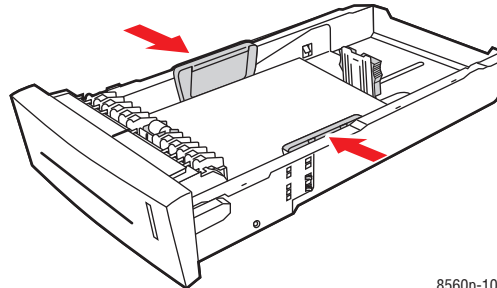

8560p-108

Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.

4. Inserire il cassetto nel rispettivo alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

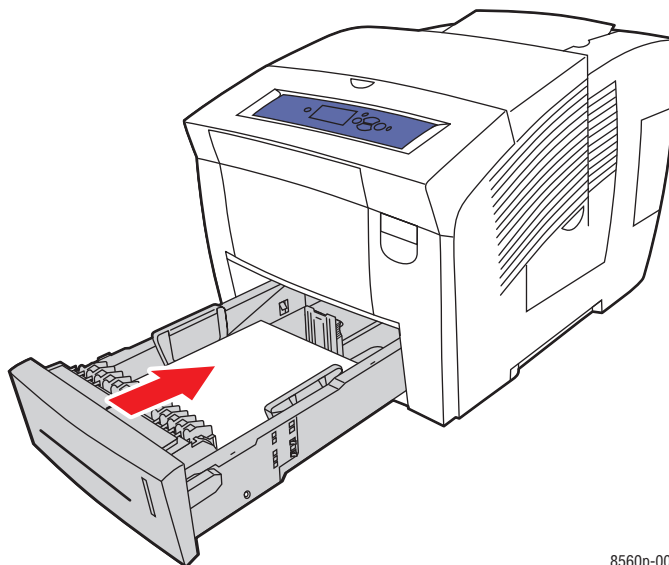

8560p-005

5. Dal pannello di controllo:
 - a. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare **Tipo di carta cassetto 2**, **Tipo di carta cassetto 3** o **Tipo di carta cassetto 4** e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare il tipo di carta appropriato e premere il pulsante **OK**.

Vedere anche:

[Stampa su supporti speciali](#) a pagina 3-31

Selezione delle opzioni di stampa

Questa sezione comprende:

- Selezione delle preferenze di stampa (Windows) a pagina 3-22
- Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Windows) a pagina 3-23
- Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Macintosh) a pagina 3-24

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Selezione delle preferenze di stampa (Windows)

Le preferenze della stampante controllano tutti i lavori di stampa, a meno che non vengano ignorate specificamente per un lavoro. Ad esempio, se si desidera utilizzare la stampa fronte retro automatica per la maggior parte dei lavori, selezionare questa opzione nelle impostazioni della stampante.

Per selezionare le preferenze della stampante:

1. Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003:** Fare clic su **Start**, **Impostazioni**, quindi scegliere **Stampanti**.
 - **Windows XP:** Fare clic su **Start** e selezionare **Stampanti e fax**.
2. Nella cartella **Stampanti**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante.
3. Dal menu a comparsa scegliere **Preferenze stampa** o **Proprietà**.
4. Nelle schede del driver, effettuare le selezioni prescelte e fare clic sul pulsante **OK** per salvarle.

Nota: per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa del driver Windows, fare clic sul pulsante **Guida** della scheda del driver della stampante per visualizzare la Guida in linea.

Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Windows)

Se si desidera utilizzare opzioni di stampa speciali per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante. Ad esempio, se si desidera utilizzare la modalità di qualità di stampa Alta risoluzione/Foto per un particolare grafico, selezionare questa impostazione nel driver prima di stampare tale lavoro.

1. Con il documento o la grafica aperti nell'applicazione, aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare Stampante Phaser 8560 e fare clic sul pulsante **Proprietà** per aprire il driver della stampante.
3. Effettuare le selezioni dalle schede del driver. Per le opzioni di stampa specifiche, fare riferimento alla tabella che segue.

Nota: in Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003, è possibile salvare opzioni di stampa correnti con un nome univoco e applicarle ad altri lavori di stampa. Selezionare **Impostazioni salvate** in fondo alla pagina. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della **Guida**.

4. Per salvare le selezioni effettuate, fare clic sul pulsante **OK**.
5. Stampare il lavoro.

Per le specifiche opzioni di stampa, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Opzioni di stampa per i sistemi operativi Windows

Sistema operativo	Scheda Driver	Opzioni di stampa
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Scheda Carta/Opzioni di uscita	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo di lavoro ■ Dimensione documento, tipo carta e selezione cassetto ■ Stampa fronte retro ■ Qualità di stampa ■ Destinazione di uscita ■ Impostazioni salvate
	Scheda Opzioni colore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Correzione del colore ■ Conversione bianco e nero ■ Regolazioni del colore ■ Impostazioni salvate
	Scheda Layout/Filigrana	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagine per foglio ■ Layout booklet ■ Orientamento ■ Stampa fronte retro ■ Filigrana
	Scheda Avanzate	<ul style="list-style-type: none"> ■ Carta/Opzioni di uscita: Copie, Fascicoli ■ Opzioni immagine: Riduci/Ingrandisci, Immagini uniformi ■ Layout booklet

Nota: se il driver non visualizza le opzioni elencate nella tabella sopra, visitare il sito www.xerox.com/drivers per scaricare il driver più recente.

Selezione delle opzioni per un singolo lavoro (Macintosh)

Per selezionare le impostazioni di stampa per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante.

1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su **Archivio**, quindi su **Stampa**.
2. Selezionare le opzioni di stampa desiderate nei menu e negli elenchi a discesa visualizzati.

Nota: in Macintosh OS X, fare clic su **Registra preimpostazioni** nel menu **Stampa** per salvare le impostazioni correnti della stampante. È possibile creare più preimpostazioni e salvare ognuna con un nome distinto e con le relative impostazioni della stampante. Per stampare i lavori usando specifiche impostazioni della stampante, fare clic sulla preimpostazione salvata applicabile nell'elenco **Preimpostazioni**.

3. Fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

Per le specifiche opzioni di stampa, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Impostazioni del driver Macintosh PostScript

Sistema operativo	Titolo elenco a discesa del driver	Opzioni di stampa
Mac OS X, versione 10.4	Copie & Pagine	<ul style="list-style-type: none">■ Copie■ Pagine
	Layout	<ul style="list-style-type: none">■ Pagine per foglio■ Orientamento■ Margine■ Stampa fronte retro
	Gestione carta	<ul style="list-style-type: none">■ Inverti ordine pagine■ Stampa (tutte, dispari, pari)
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none">■ Corrispondenza colori
	Copertina	<ul style="list-style-type: none">■ Copertine
	Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">■ Alimentazione carta
	Tipi di lavoro	<ul style="list-style-type: none">■ Stampa protetta, Stampa personale, Stampa dei lavori salvati personali, Stampa di prova, Stampa salvata, Stampa con
	Qualità immagine	<ul style="list-style-type: none">■ Qualità di stampa;■ Correzione del colore o conversione dei colori■ Immagini uniformi
	Caratteristiche stampante	<ul style="list-style-type: none">■ Tipi di carta■ Pagine di separazione

Impostazioni del driver Macintosh PostScript (Continua)

Sistema operativo	Titolo elenco a discesa del driver	Opzioni di stampa
Mac OS X, versione 10.2 e 10.3	Copie & Pagine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copie ■ Pagine
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagine per foglio ■ Orientamento ■ Margine ■ Stampa fronte retro
	Gestione carta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverti ordine pagine ■ Stampa (tutte, dispari, pari)
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corrispondenza colori
	Copertina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copertine
	Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alimentazione carta
	Tipi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stampe protette, personali, di prova e salvate
	Qualità immagine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualità di stampa ■ Grigi neutrali di correzione del colore RGB ■ Immagini uniformi
	Caratteristiche stampante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipi di carta ■ Pagine di separazione

Stampa fronte retro

Questa sezione comprende:

- [Stampa fronte retro automatica](#) a pagina 3-27
- [Stampa fronte retro manuale](#) a pagina 3-29

Vedere anche:

Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Stampa fronte retro automatica

La stampa fronte retro automatica è disponibile da tutti i cassettei nelle configurazioni Phaser 8560DN, Phaser 8560DT o Phaser 8560DX. Prima di stampare un documento fronte retro, verificare che il tipo e il formato della carta sia supportato per il cassetto.

- Per l'elenco dei formati carta supportati, vedere [Carta e supporti utilizzabili](#) a pagina 3-3.
- Per un elenco completo dei tipi di carta e delle grammature, stampare la pagina Suggerimenti sulla carta sul pannello di controllo.
 - a. Selezionare [Informazioni](#) e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare [Pagine di informazioni](#) e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare la [Pagina suggerimenti sulla carta](#) e premere il pulsante **OK**.

I supporti speciali elencati di seguito *non* vanno utilizzati per la stampa fronte retro:

- Lucidi
- Buste
- Etichette





Vedere anche:

[Carta e supporti utilizzabili](#) a pagina 3-3

[Configurazioni stampante](#) a pagina 1-4

Opzioni di rilegatura

Quando si utilizza il driver della stampante per selezionare la stampa fronte retro, selezionare anche il bordo di rilegatura che stabilisce come vengono girate le pagine. Il risultato dipende dall'orientamento (verticale o orizzontale) delle immagini sulla pagina, come visualizzato nelle seguenti illustrazioni.

Verticale		Orizzontale	
			
Rilegatura sul bordo laterale Rotazione sul lato lungo	Rilegatura sul bordo superiore Rotazione sul lato corto	Rilegatura sul bordo laterale Rotazione sul lato corto	Rilegatura sul bordo superiore Rotazione sul lato lungo

Selezione della stampa fronte retro

Per selezionare la stampa fronte retro automatica

1. Caricare la carta nel cassetto.
 - **Cassetto 1:** inserire il lato uno rivolto **verso l'alto** in modo che il bordo **inferiore** della pagina entri nella stampante per primo.
 - **Cassetto 2, 3 o 4:** Inserire il lato uno da stampare **a faccia in giù** con il bordo **superiore** della pagina rivolto verso la parte **posteriore** del cassetto.
2. Selezionare la stampa fronte retro dal driver della stampante.

Per selezionare la stampa fronte retro automatica

Sistema operativo	Procedura
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita. 2. Selezionare Stampa su due lati in Stampa fronte retro.
Mac OS X, versione 10.2 e successive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Layout. 2. Selezionare Stampa su entrambi i lati. 3. Fare clic sull'icona Rilegatura corrispondente al bordo da rilegare.

Nota: se il driver non visualizza le opzioni elencate nella tabella sopra, visitare il sito Web www.xerox.com/drivers per scaricare il driver più recente.

Vedere anche:

Caricamento della carta nel cassetto 1 a pagina 3-9

Caricamento della carta nel cassetto 2, 3 o 4 a pagina 3-17

Stampa fronte retro manuale

È possibile eseguire la stampa manuale su entrambi i lati del foglio quando si utilizzano tipi di carta troppo piccoli o troppo pesanti per la stampa fronte retro automatica. La stampante Phaser 8560N non dispone della funzione di stampa fronte retro automatica; è tuttavia possibile eseguire la stampa fronte retro manuale.

È inoltre possibile eseguire stampe manuali sul secondo lato dei fogli prestampati su un lato. Per istruzioni sul caricamento della carta prestampata e la selezione dell'opzione Altro lato dal pannello di controllo, vedere [Stampa del lato due](#) a pagina 3-30.

Nota: Prima di eseguire la stampa del secondo lato del foglio, selezionare sempre **Altro lato** come tipo di carta dal pannello di controllo e nel driver della stampante. La selezione di **Altro lato** assicura una buona qualità di stampa per le stampe fronte retro manuali.

Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati](#) a pagina 3-5

Stampa del lato uno

1. Caricare la carta nel cassetto.
 - **Cassetto 1:** Inserire il lato uno rivolto **verso il basso** in modo che il bordo **superiore** della pagina entri nella stampante per primo.
 - **Cassetto 2, 3 o 4:** Inserire il lato uno rivolto **verso l'alto** con il bordo **superiore** della pagina rivolto verso la parte **anteriore** del cassetto.
2. Sul pannello di controllo e nel driver della stampante, selezionare le opzioni appropriate per il formato e il tipo di carta ed eseguire la stampa del lato uno.

Stampa del lato due

1. Rimuovere la carta dal cassetto di uscita e ricaricarla nel cassetto per la carta:
 - **Cassetto 1:** Inserire il lato due rivolto **verso il basso** in modo che il bordo **superiore** della pagina entri nella stampante per primo.
 - **Cassetto 2, 3 o 4:** Inserire il lato due rivolto **verso l'alto** con il bordo **superiore** della pagina verso la parte **anteriore** del cassetto.
2. Selezionare **Altro lato** dal pannello di controllo:

Cassetto 1	Cassetto 2, 3 o 4
<ol style="list-style-type: none"> a. Selezionare Modifica impostazione e premere il pulsante OK. b. Selezionare il formato carta corretto e premere il pulsante OK. c. Selezionare Altro lato e premere il pulsante OK. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Selezionare Impostazione cassetto per la carta e premere il pulsante OK. b. Selezionare Tipo di carta cassetto 2, Tipo di carta cassetto 3 o Tipo di carta cassetto 4 (in base al cassetto utilizzato), quindi premere il pulsante OK. c. Selezionare Altro lato e premere il pulsante OK.

3. Dal driver della stampante, selezionare **Altro lato** come tipo di carta o il cassetto appropriato come alimentazione carta.

Stampa su supporti speciali

Questa sezione comprende:

- Stampa su lucidi a pagina 3-31
- Stampa su buste a pagina 3-38
- Stampa su etichette a pagina 3-45
- Stampa su carta lucida a pagina 3-51
- Stampa su carta di formato personalizzato a pagina 3-57

Stampa su lucidi

È possibile stampare lucidi da qualsiasi cassetto. È però necessario stamparli da un solo lato. Usare solo lucidi consigliati da Xerox.

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Attenzione: I danni causati dall'utilizzo di carta, lucidi e altri supporti di stampa speciali di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura della garanzia può variare al di fuori di questi Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante locale.

Vedere anche:

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Stati Uniti\)](#)

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Europa\)](#)


Istruzioni

- Prima di caricare i lucidi nel cassetto, rimuovere la carta, se presente.
- Tenere i lucidi per i bordi usando entrambe le mani. Impronte digitali o pieghe possono essere causa di una qualità di stampa scadente.
- Non caricare più di 50 lucidi nel cassetto 1. Non caricare più di 400 lucidi nei cassettei 2-4. Una quantità eccessiva di supporti nei cassettei può causare inceppamenti.
- Non utilizzare lucidi con strisce laterali.
- Dopo aver caricato i lucidi, modificare il tipo di carta dal pannello di controllo (**Impostazioni della stampante/Impostazione della gestione della carta**).

Stampa su lucidi dal cassetto 1


Per stampare lucidi:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

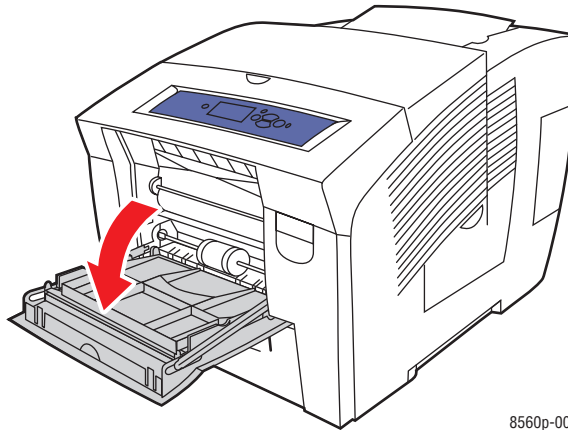


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

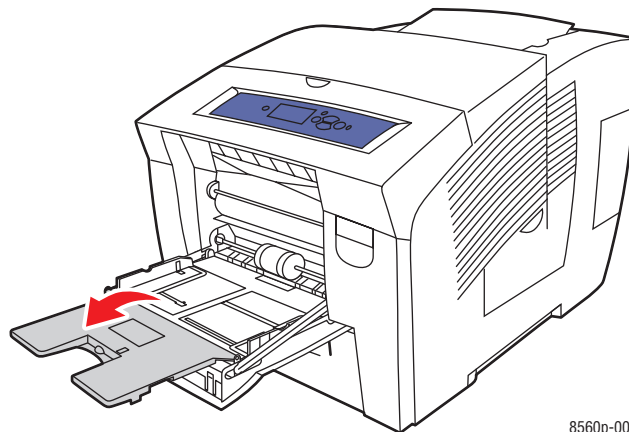

8560p-007

3. Inserire i lucidi nel cassetto e regolare le guide per adattarle ai lucidi.

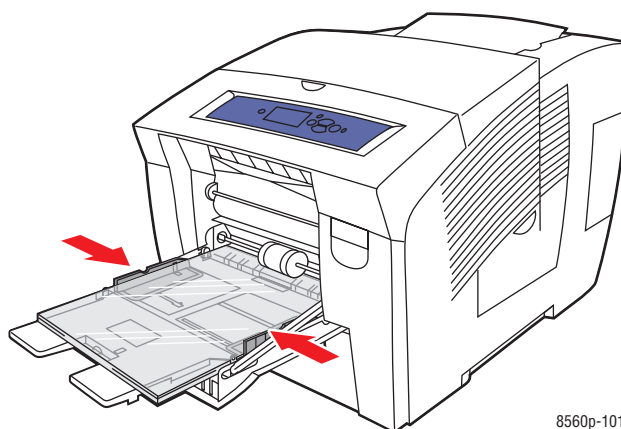


8560p-101

4. Sul pannello di controllo premere il pulsante **OK** per utilizzare il formato e il tipo di carta **Lucidi** visualizzati come impostazione corrente oppure modificare le impostazioni:
 - a. Selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare il formato carta appropriato, quindi premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare **Lucidi** e premere il pulsante **OK**.
5. Dal driver della stampante, selezionare **Lucidi** come tipo di carta o **Cassetto 1** come alimentazione carta.

Stampa su lucidi dai cassettei 2, 3 o 4


Per stampare lucidi:

1. Rimuovere il cassetto dalla stampante.

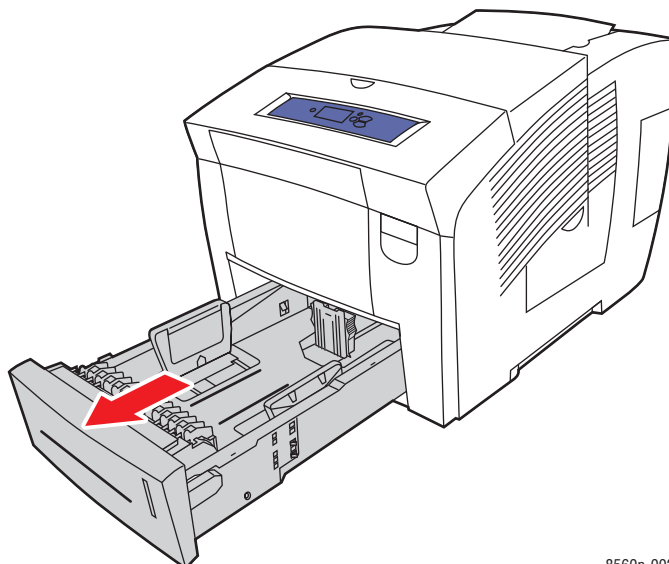


8560p-002

2. Inserire i lucidi nel cassetto.

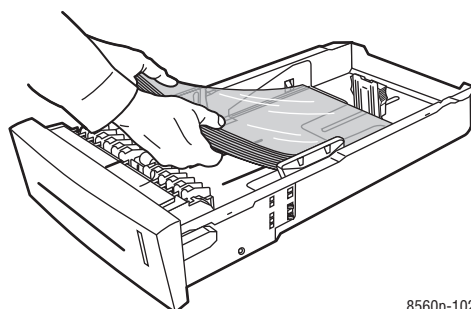

8560p-102


Nota: non caricare i lucidi sopra la linea di riempimento presente nel cassetto.

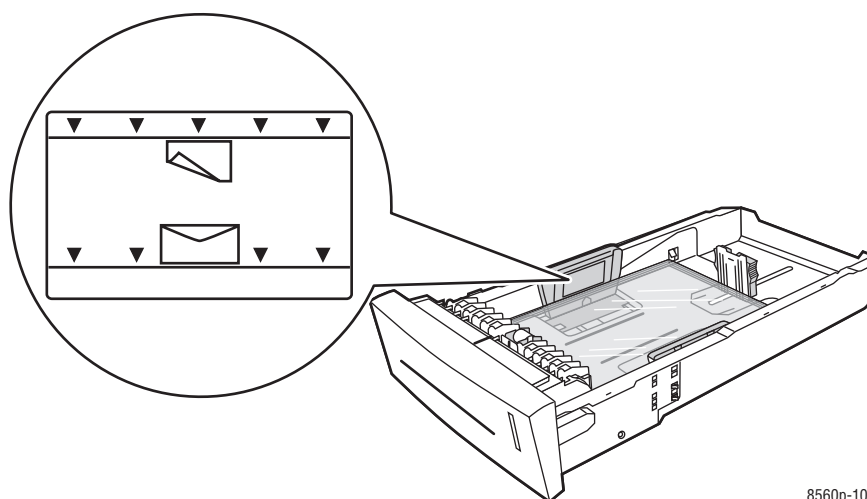

8560p-103


3. Regolare le guide della carta per adattarle ai lucidi, se necessario.

- **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

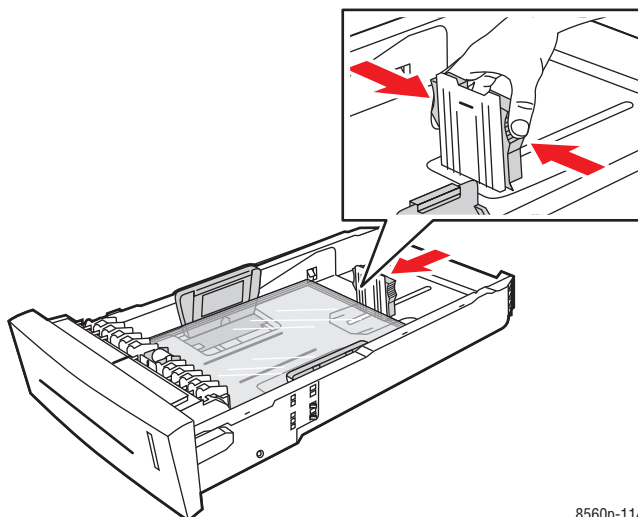

8560p-114


- **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

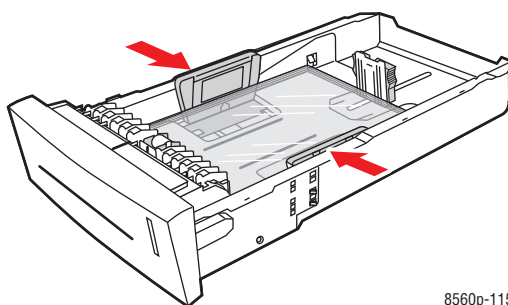

8560p-115

Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra i lucidi e le guide.

4. Inserire il cassetto nell'alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

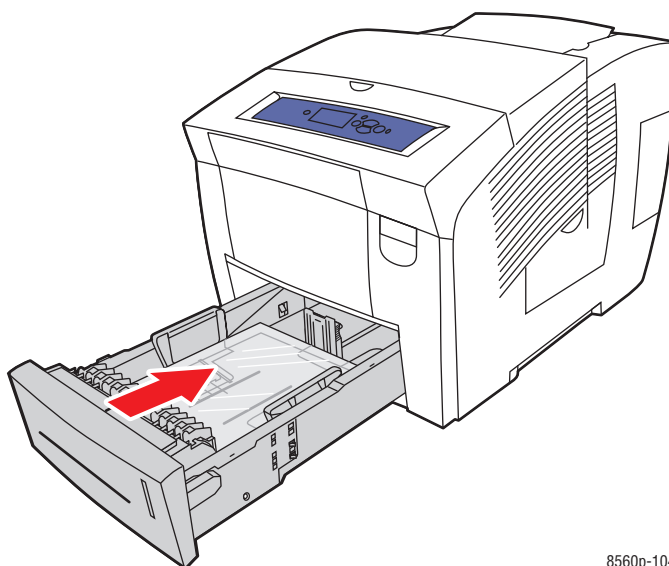

8560p-104

5. Dal pannello di controllo:
 - a. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare **Tipo di carta cassetto 2**, **Tipo di carta cassetto 3** o **Tipo di carta cassetto 4** e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare **Lucidi** e premere il pulsante **OK**.
6. Nel driver della stampante, selezionare **Lucidi** come tipo di carta o il cassetto impostato per l'opzione di alimentazione.

Stampa su buste

Le buste possono essere stampate da qualsiasi cassetto, in base al tipo di buste utilizzate.


Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 a pagina 3-6 e](#)


[Grammature e formati carta supportati per i cassettei 2, 3 o 4 a pagina 3-8](#)

Istruzioni

- Utilizzare solo le buste di carta specificate nella tabella dei tipi di carta supportati. La riuscita della stampa su busta dipende in larga misura dalla qualità e dalla struttura della busta.
- Mantenere costanti i valori di temperatura e umidità relativa.
- Conservare sempre le buste non utilizzate nella confezione originale per evitare che gli effetti dell'umidità e dell'aria secca compromettano la qualità di stampa e causino la formazione di grinze. Un'eccessiva umidità può sigillare le buste prima o durante la stampa.
- Evitare le buste imbottite; acquistare buste che rimangono piatte.
- Eliminare le bolle d'aria dalle buste prima di caricarle nel cassetto, ponendovi sopra un libro pesante.
- Utilizzare buste con linguette diagonali, non laterali.

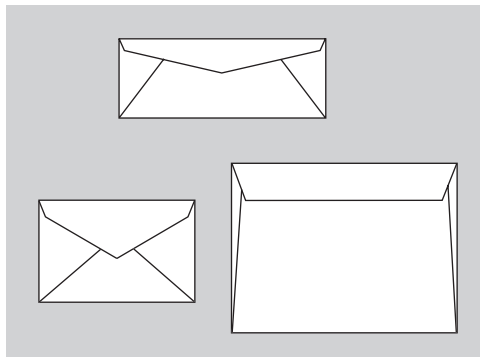

8560p-088

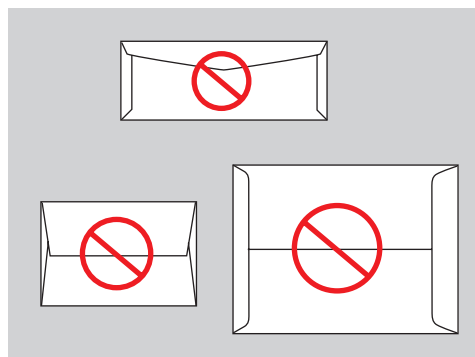


8560p-089

Attenzione: non utilizzare buste con finestre o chiusure metalliche poiché possono danneggiare la stampante. I danni causati dall'uso di buste di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dal contratto di assistenza o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante locale per ottenere ulteriori dettagli.

Stampa su buste dal cassetto 1


Per stampare buste:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

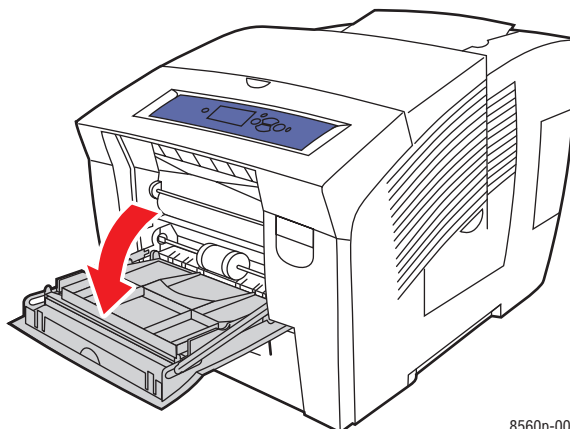


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

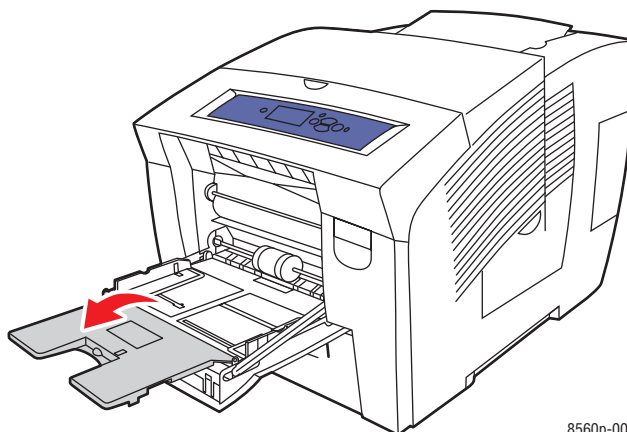


8560p-007

3. Inserire non più di 10 buste nel cassetto e regolare le guide della carta per adattarle alle buste:
 - **Buste con lembo laterale:** Inserire le buste con il **lembo rivolto verso l'alto** e orientato verso il lato **sinistro** del cassetto.

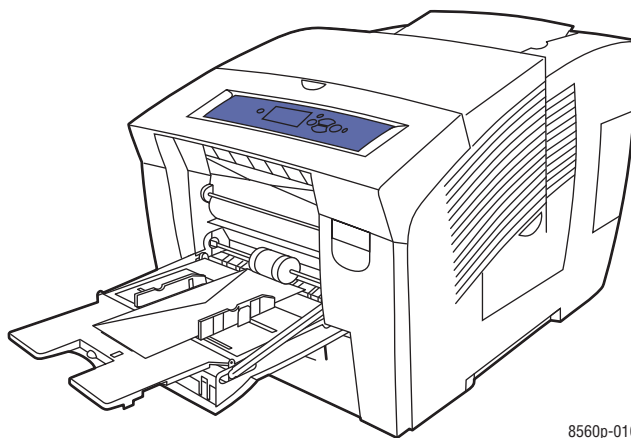

8560p-010

- **Buste con lembo di chiusura:** Piegare verso il basso i lembi prima di posizionare le buste nel cassetto. Inserire le buste con il **lembo rivolto verso l'alto** e orientato in modo che entri per primo nella stampante.

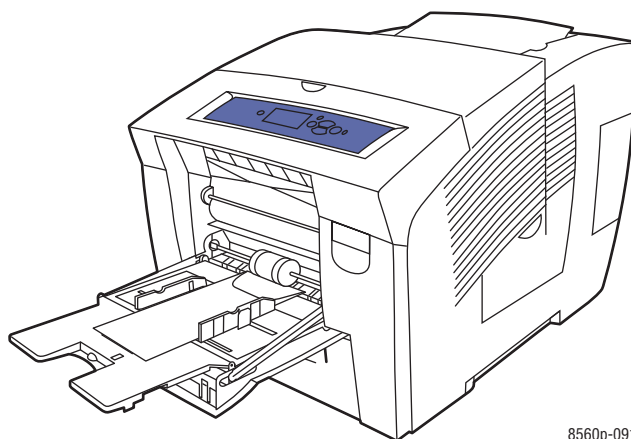


8560p-091

4. Sul pannello di controllo, premere il pulsante **OK** per utilizzare il formato e il tipo di busta visualizzati come impostazione corrente oppure selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - Se il formato delle buste viene visualizzato nell'elenco, selezionarlo e premere il pulsante **OK**. Andare al passaggio 7.
 - Se il formato delle buste non viene visualizzato nell'elenco, selezionare **Nuovo formato personalizzato** e premere il pulsante **OK**.
5. Selezionare una delle seguenti opzioni per **Lato corto**:
 - Premere il pulsante **OK** se viene visualizzato il corretto formato per il lato corto come impostazione corrente.
 - Selezionare **Modifica** e premere il pulsante **OK** per specificare un nuovo formato per il lato corto. Premere i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per specificare il formato per il lato corto della busta e premere il pulsante **OK**.
6. Selezionare una delle seguenti opzioni per **Lato lungo**:
 - Premere il pulsante **OK** se viene visualizzato il formato corretto per il lato lungo come impostazione corrente.
 - Selezionare **Modifica** e premere il pulsante **OK** per specificare un nuovo formato per il lato lungo. Premere i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per specificare il formato per il lato lungo della busta e premere il pulsante **OK**.
7. Selezionare **Busta** e premere il pulsante **OK**.
8. Dal driver della stampante, selezionare **Busta** come tipo di carta o **Cassetto 1** come alimentazione carta.

Stampa su buste dai cassettei 2, 3 o 4


Per stampare buste:

1. Rimuovere il cassetto dalla stampante.

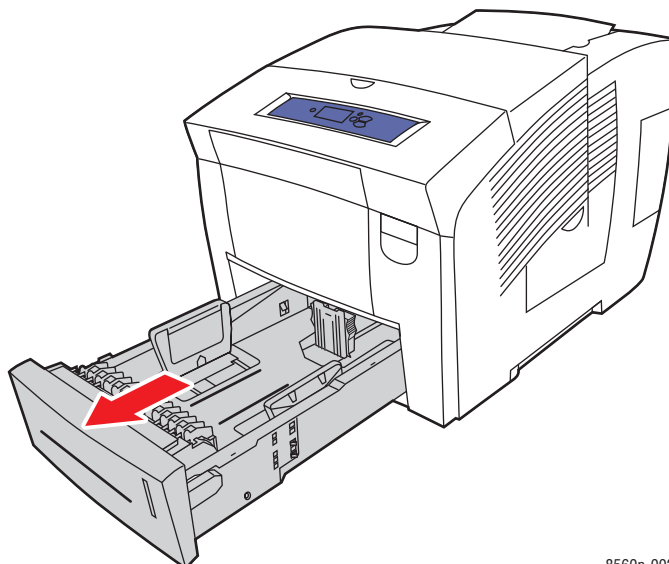

8560p-002


2. Inserire non più di 40 buste nel cassetto, con il **lembo rivolto verso il basso** e orientato verso il lato **sinistro** del cassetto.

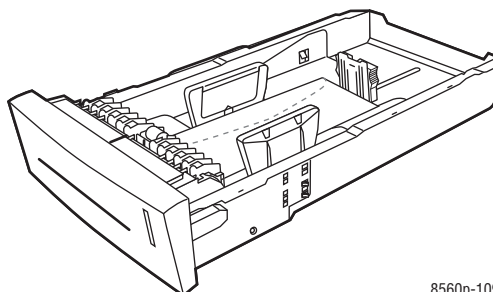

8560p-109


3. Regolare le guide della carta per adattare al formato delle buste caricate.

- **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

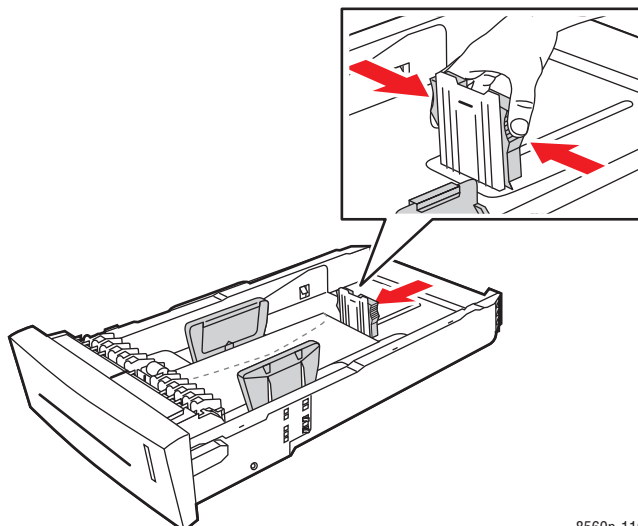

8560p-116


- **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

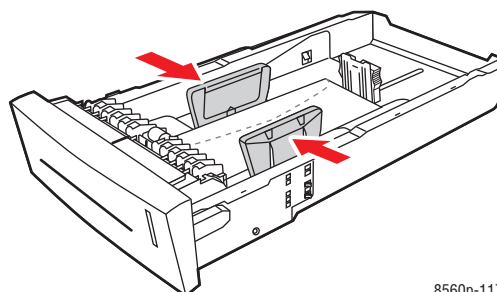

8560p-117

Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra le buste e le guide.

4. Inserire il cassetto nell'alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

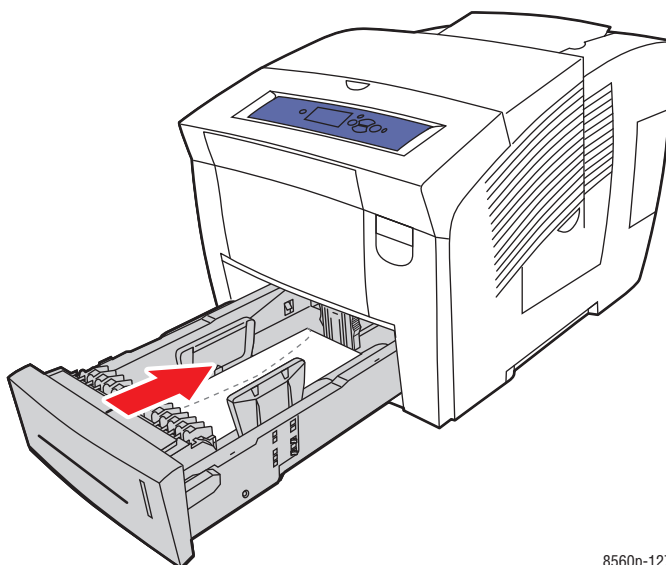

8560p-127

5. Dal pannello di controllo:
 - a. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare **Tipo di carta cassetto 2**, **Tipo di carta cassetto 3** o **Tipo di carta cassetto 4** e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare **Busta** e premere il pulsante **OK**.
6. Dal driver della stampante, selezionare **Busta** come tipo di carta o il cassetto appropriato da impostare come alimentazione carta.

Stampa su etichette

È possibile stampare etichette da qualsiasi cassetto.

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 a pagina 3-6 e](#)

[Grammature e formati carta supportati per i cassettei 2, 3 o 4 a pagina 3-8](#)


Istruzioni

- Non utilizzare etichette in vinile.
- Stampare i fogli di etichette solo su un lato.
- Non utilizzare fogli in cui mancano alcune etichette altrimenti si potrebbe danneggiare la stampante.
- Conservare le etichette non utilizzate in posizione orizzontale nella confezione originale. Lasciare i fogli di etichette nella confezione originale fino al momento dell'uso. Rimettere tutti i fogli di etichette non utilizzati nella confezione originale e richiudere la confezione.
- Non conservare le etichette in ambienti estremamente asciutti o umidi ovvero troppo caldi o freddi. La conservazione in condizioni estreme può causare inceppamenti all'interno della stampante o problemi di qualità di stampa.
- Ruotare frequentemente i supporti di stampa. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono arricciare le etichette e causare inceppamenti nella stampante.

Stampa di etichette dal cassetto 1


Per stampare etichette:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

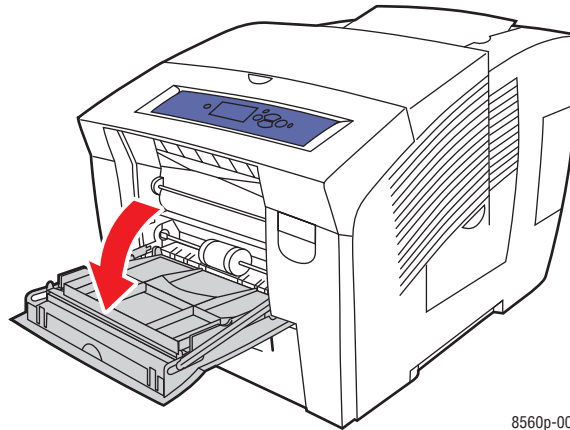


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

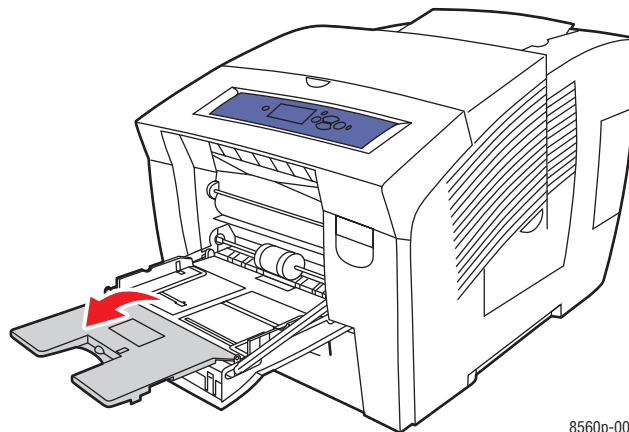


8560p-007

3. Inserire nel cassetto non più di 50 fogli di etichette con il lato da stampare rivolto **verso il basso** e il bordo **superiore** della pagina orientato in modo che entri per primo nella stampante.

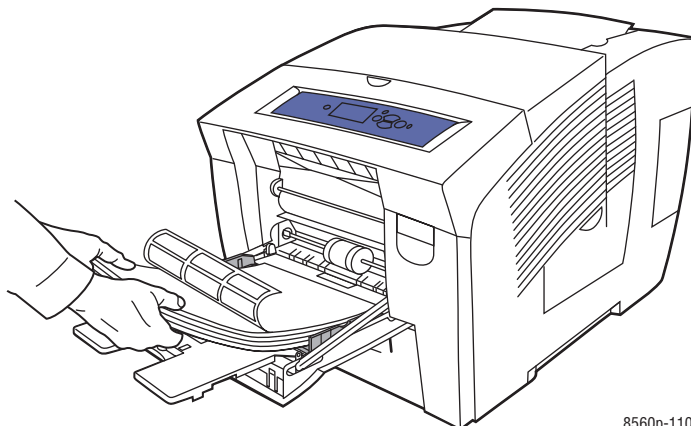

4. Regolare le guide della carta per adattarle al formato delle etichette caricate nel cassetto.

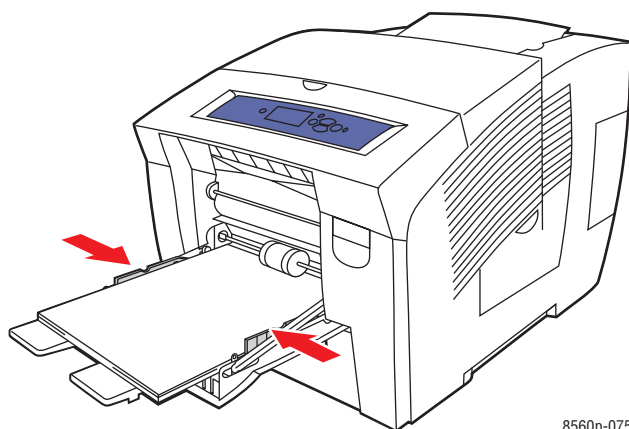


5. Sul pannello di controllo, premere il pulsante **OK** per utilizzare il formato e il tipo di carta **Etichette** visualizzati come impostazione corrente oppure modificare le impostazioni:
 - a. Selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare il formato carta corretto e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare **Etichette** e premere il pulsante **OK**.
6. Dal driver della stampante, selezionare **Etichette** come tipo di carta o **Cassetto 1** come alimentazione carta.

Stampa di etichette dai cassettei 2, 3 e 4


Per stampare etichette:

1. Rimuovere il cassetto dalla stampante.

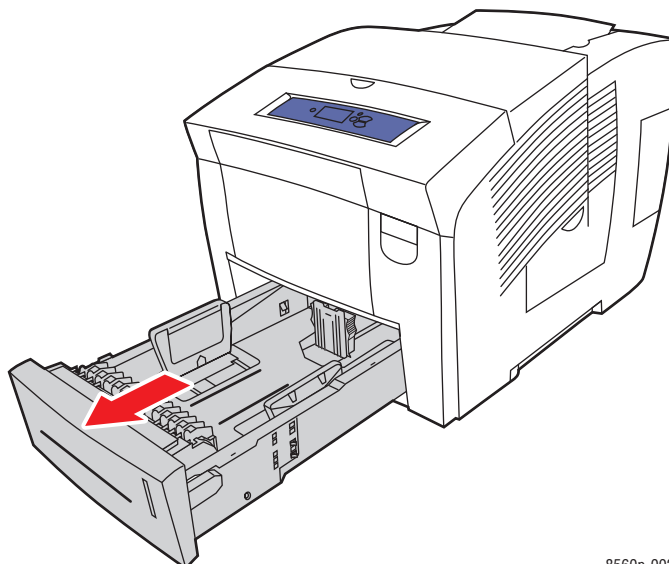

8560p-002


2. Inserire nel cassetto non più di 400 fogli di etichette con il lato da stampare rivolto **verso l'alto** e il bordo **superiore** della pagina rivolto verso la parte **anteriore** del cassetto.

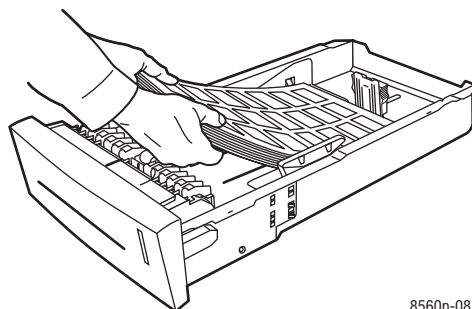

8560p-081


3. Regolare le guide della carta per adattare alle etichette, se necessario.

- **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

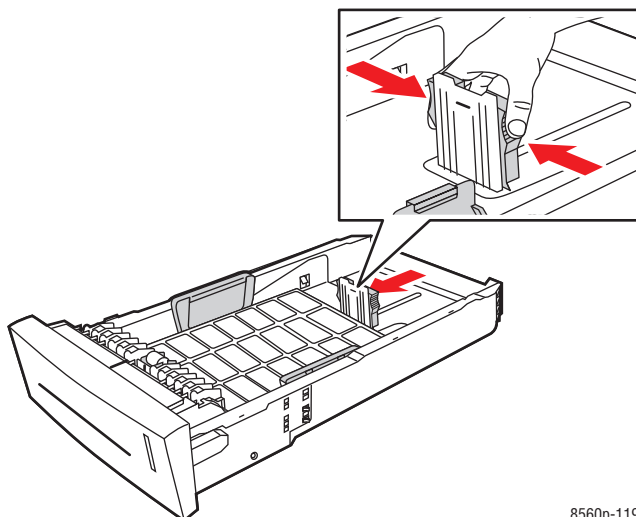

8560p-119


- **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

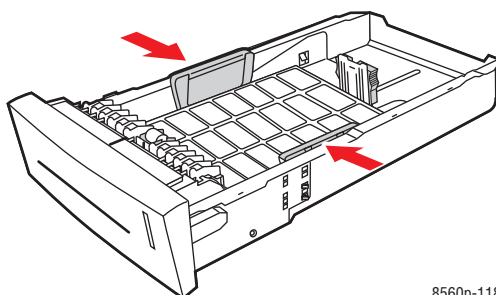

8560p-118

Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra le etichette e le guide.

4. Inserire il cassetto nell'alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

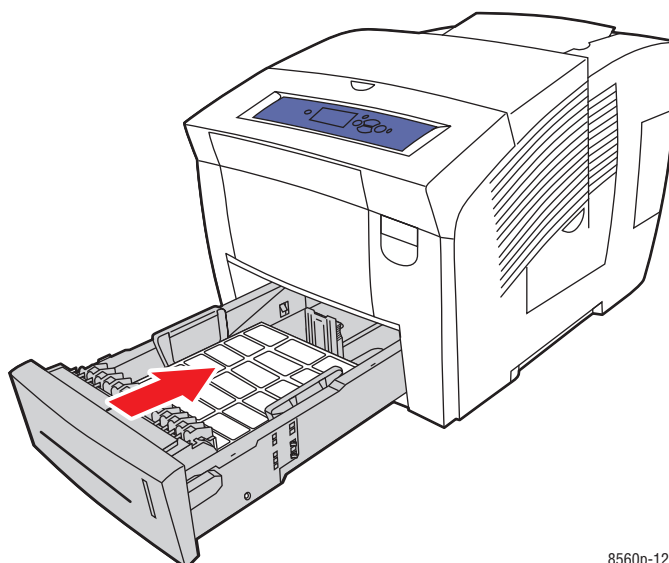

8560p-120

5. Dal pannello di controllo:
 - a. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare **Tipo di carta cassetto 2**, **Tipo di carta cassetto 3** o **Tipo di carta cassetto 4** e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare **Etichette** e premere il pulsante **OK**.
6. Nel driver della stampante, selezionare **Etichette** come tipo di carta o il cassetto impostato per l'opzione di alimentazione.

Stampa su carta lucida

È possibile stampare la carta lucida da qualsiasi cassetto, in modalità stampa singola o fronte retro.

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupplies.


Istruzioni

- Non aprire le confezioni sigillate di carta lucida fino al momento di caricare la carta nella stampante.
- Lasciare la carta lucida nella confezione originale e lasciare le confezioni nella scatola fino al momento dell'uso.
- Rimuovere la carta utilizzata in precedenza dal cassetto prima di caricare la carta lucida.
- Caricare solo la quantità di carta lucida che si prevede di usare. Non lasciare la carta lucida nel cassetto una volta terminata la stampa. Reinserire la carta lucida non utilizzata nella confezione originale e richiuderla.
- Ruotare frequentemente i supporti di stampa. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono arricciare la carta lucida e causare inceppamenti nella stampante.

Stampa su carta lucida dal cassetto 1


Per stampare su carta lucida:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

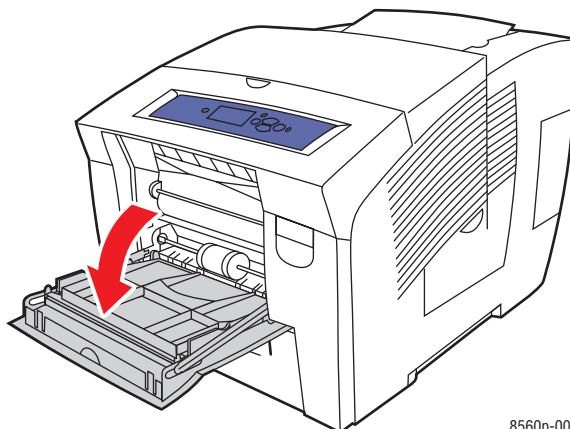


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

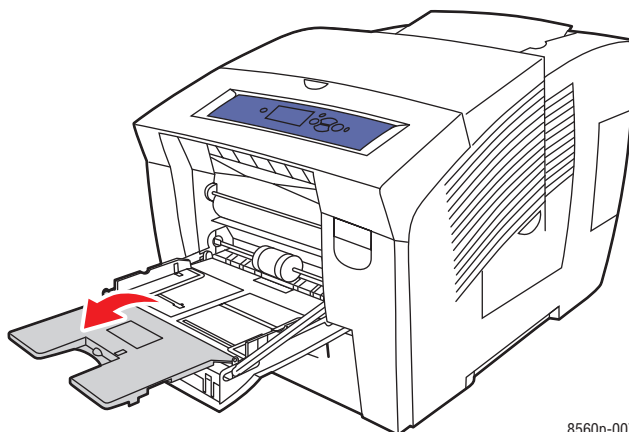

8560p-007

3. Inserire non più di 50 fogli di carta lucida nel cassetto. Regolare le guide della carta per adattare al formato della carta.

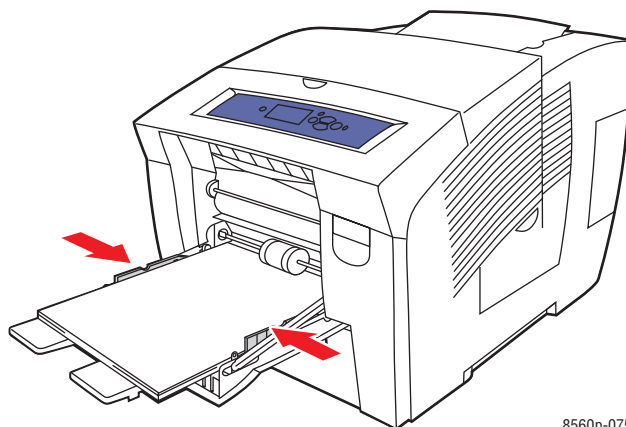

8560p-075

4. Sul pannello di controllo premere il pulsante **OK** per utilizzare il formato e il tipo di carta visualizzati come impostazione corrente oppure modificare le impostazioni:
 - a. Selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare il formato carta corretto e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare una delle seguenti opzioni per il tipo di carta appropriato dall'elenco visualizzato e premere il pulsante **OK**.
 - **Tipo personalizzato 1**
 - Un tipo di carta personalizzato utilizzato durante la stampa su carta lucida
5. Nel driver della stampante, selezionare il tipo di carta appropriato o **Cassetto 1** come alimentazione carta.


Vedere anche:

[Creazione di tipi di carta personalizzata](#) a pagina 3-61

Stampa su carta lucida dai cassettei 2, 3 o 4


Per stampare su carta lucida:

- 1.** Rimuovere il cassetto dalla stampante.

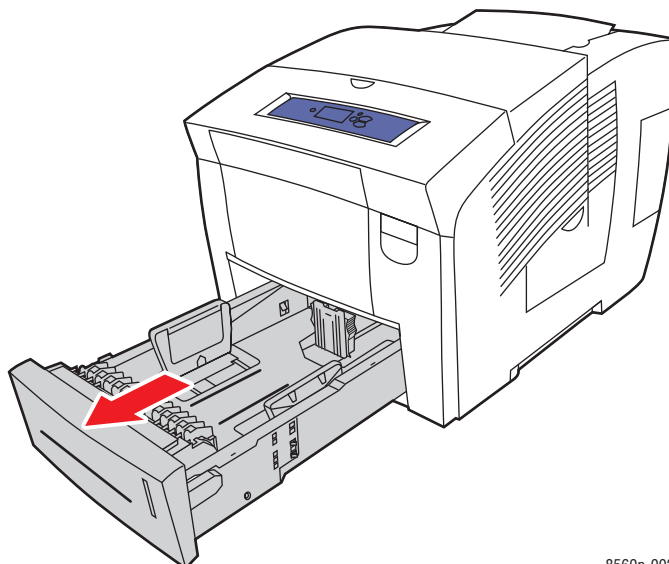

8560p-002


- 2.** Inserire non più di 400 fogli di carta lucida nel cassetto.

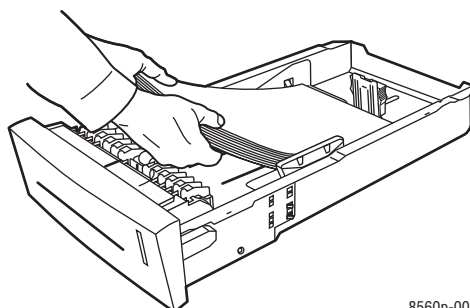

8560p-003


3. Regolare le guide della carta per adattarle alla carta lucida, se necessario.

- **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

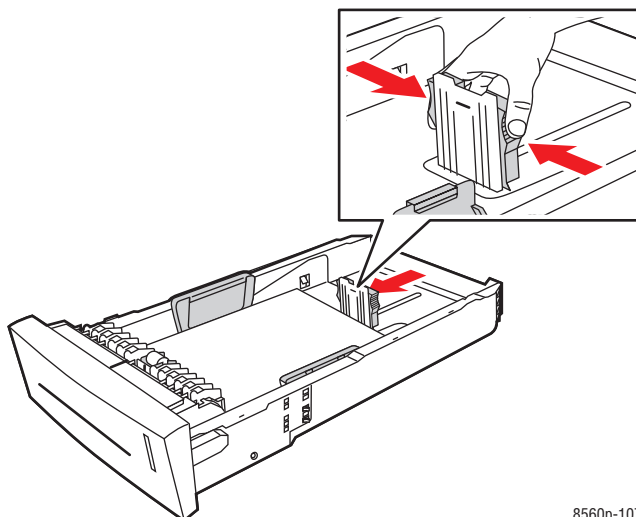

8560p-107


- **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

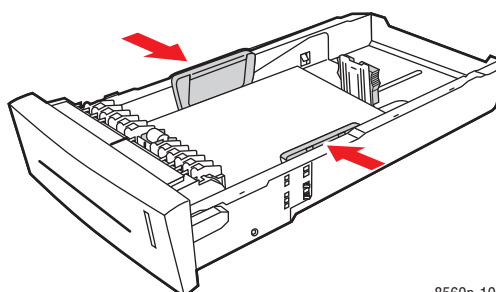

8560p-108

Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.

4. Inserire il cassetto nell'alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

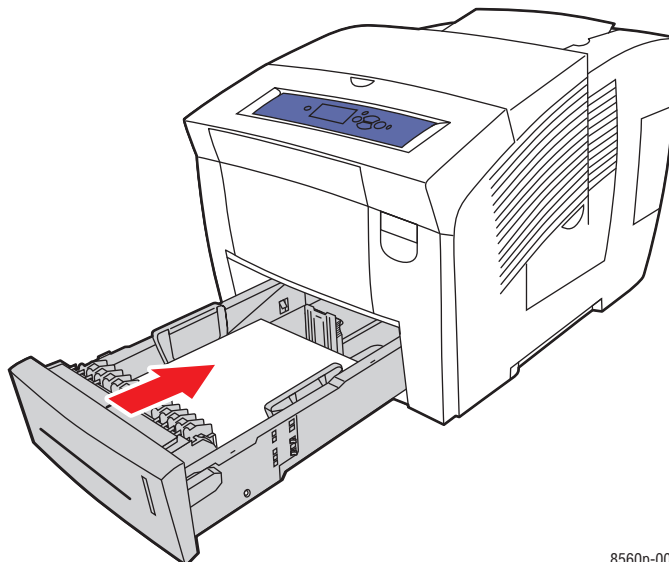

8560p-005

5. Dal pannello di controllo:
 - a. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
 - b. Selezionare **Tipo di carta cassetto 2**, **Tipo di carta cassetto 3** o **Tipo di carta cassetto 4** e premere il pulsante **OK**.
 - c. Selezionare una delle seguenti opzioni per il tipo di carta appropriato dall'elenco visualizzato e premere il pulsante **OK**.
 - **Tipo personalizzato 1**
 - Un tipo di carta personalizzato utilizzato durante la stampa di carta lucida
6. Nel driver della stampante, selezionare il tipo di carta appropriato o il cassetto della carta selezionato per l'alimentazione.

Vedere anche:

[Creazione di tipi di carta personalizzata](#) a pagina 3-61

Stampa su carta di formato personalizzato

Oltre alla grande varietà di formati carta standard utilizzabili per la stampa, è anche possibile stampare su un formato carta personalizzato che rispetti le seguenti dimensioni.

Nota: stampare su carta con formato personalizzato solo dal cassetto 1.

Dimensioni

	Stampa singola	Stampa fronte retro
Lato corto	76–216 mm (3–8,5 poll.)	140–216 mm (5,5–8,5 poll.)
Lato lungo	127–356 mm (5–14 poll.)	210–356 mm (8,3–14 poll.)
Peso	60–220 g/m ² (carta da lettera da 16–40 lb.) (cartoncino da 22–80 lb.)	60–120 g/m ² (carta da lettera da 16–32 lb.) (cartoncino da 22–45 lb.)

Margini: 5 mm sui lati


Vedere anche:

[Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 a pagina 3-6](#)

Stampa su formato carta personalizzato dal cassetto 1


Per stampare su un formato carta personalizzato:

1. Tirare verso il basso e verso l'esterno la maniglia per aprire il cassetto 1.

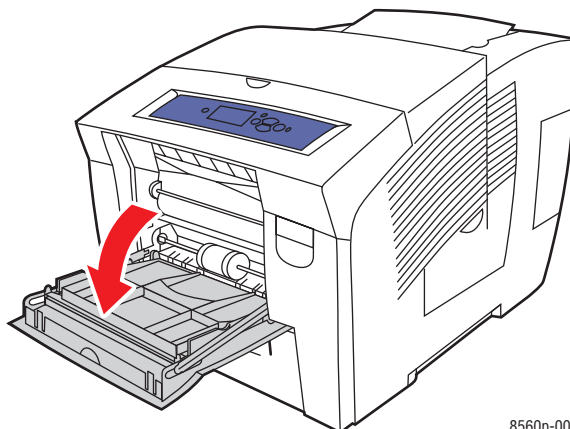


8560p-006

2. Aprire l'estensione del cassetto.

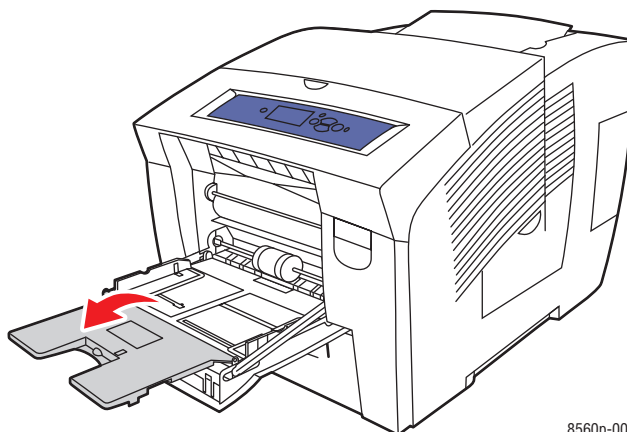


8560p-007

3. Inserire la carta di formato personalizzato nel cassetto:
 - **Stampa singola:** Inserire il lato da stampare **rivolto verso il basso** in modo che il lato **superiore** della pagina entri nella stampante per primo.

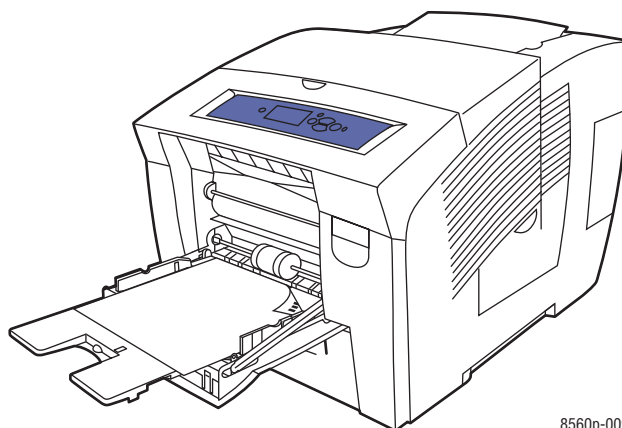

- **Stampa fronte retro:** inserire il lato uno rivolto **verso l'alto** in modo che il bordo **inferiore** della pagina entri nella stampante per primo.

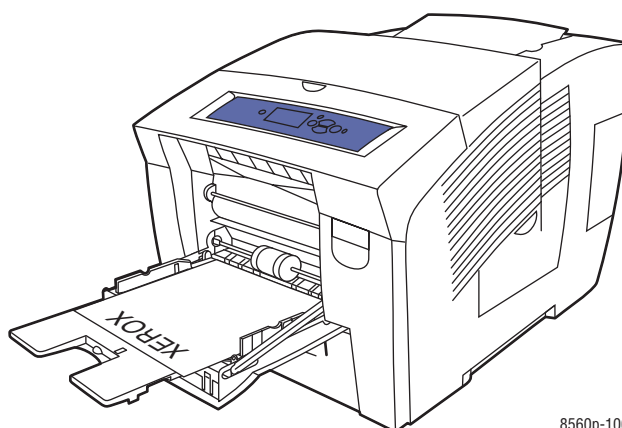

4. Regolare le guide della carta per adattare al formato della carta caricata.

5. Sul pannello di controllo, premere il pulsante **OK** per utilizzare il formato e il tipo di carta visualizzati come impostazione corrente oppure selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
 - Se il formato carta personalizzato viene visualizzato nell'elenco, selezionarlo e premere il pulsante **OK**. Andare al passaggio 8.
 - Se il formato carta personalizzato non viene visualizzato nell'elenco, selezionare **Nuovo formato personalizzato** e premere il pulsante **OK**.
6. Selezionare una delle seguenti opzioni per **Lato corto**:
 - Premere il pulsante **OK** se viene visualizzato il corretto formato per il lato corto come impostazione corrente.
 - Selezionare **Modifica** e premere il pulsante **OK** per specificare un nuovo formato per il lato corto. Premere i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per specificare il formato per il lato corto e premere il pulsante **OK**.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni per **Lato lungo**:
 - Premere il pulsante **OK** se viene visualizzato il formato corretto per il lato lungo come impostazione corrente.
 - Selezionare **Modifica** e premere il pulsante **OK** per specificare un nuovo formato per il lato lungo. Premere i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per specificare il formato per il lato lungo e premere il pulsante **OK**.
8. Selezionare il tipo di carta appropriato e premere il pulsante **OK**.
9. Dal driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione carta.

Nota: quando si definisce un nuovo formato personalizzato, quest'ultimo viene memorizzato nella stampante per poterlo riutilizzare. È possibile memorizzare fino a cinque formati personalizzati. Quando si definisce un nuovo formato carta personalizzato, il formato meno recente viene sostituito.

Creazione di tipi di carta personalizzata

Con CentreWare IS, è possibile creare un tipo di carta personalizzato con impostazioni specifiche da poter riutilizzare per lavori di stampa ripetuti in maniera regolare, ad esempio i rapporti mensili. È possibile accedere a questi tipi personalizzati dal driver della stampante, dal pannello di controllo e da CentreWare IS.

Per creare tipi di carta personalizzati:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **Tipi di carta personalizzata**.
6. Immettere o modificare le impostazioni e fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Nota: per ulteriori informazioni sulla creazione di tipi di carta personalizzati, fare clic sul pulsante **Guida** della scheda **Proprietà** per visualizzare la Guida in linea.

Qualità di stampa

4

Questo capitolo comprende:

- [Controllo della qualità delle stampe](#) a pagina 4-2
- [Risoluzione dei problemi di qualità di stampa](#) a pagina 4-6

Controllo della qualità delle stampe

Questa sezione comprende:

- **Selezione della Modalità qualità di stampa** a pagina 4-2
- **Regolazione del colore** a pagina 4-4

La modalità di qualità di stampa e la correzione del colore controllano direttamente la qualità delle stampe. La modalità di qualità di stampa e il tipo di carta controllano direttamente la velocità di stampa. È possibile modificare queste impostazioni nel driver o dal pannello di controllo della stampante.

Nota: le impostazioni del driver hanno la precedenza su quelle selezionate sul pannello di controllo.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Selezione della Modalità qualità di stampa

Le modalità di stampa disponibili con la stampante Phaser 8560 sono:

Modalità qualità di stampa	Tipo di lavoro di stampa
Colore rapido	Il modo più rapido per la stampa a colori, utile per molte immagini e per visualizzare il lavoro in anteprima. Consente di ottenere rapidamente bozze di documenti ed è utile per i lavori con tempi ristretti. Non è consigliata per i documenti con testo in formato ridotto o dettagli particolari o se si desiderano riempimenti a colori luminosi per ampie aree.
Standard	Modalità generale per la stampa a colori. Produce stampe nitide e brillanti in modo veloce. È consigliata per ottenere stampe con colori saturi e vivaci.
Avanzata	Ideale per presentazioni aziendali. Consente di ottenere una risoluzione di testo superiore e colori molto più uniformi. Questa modalità richiede tempi di elaborazione e stampa più lunghi rispetto a quella Standard o Colore rapido.
Alta risoluzione/Foto	Modalità di qualità superiore per stampe a colori. Consente di ottenere dettagli più precisi e migliore uniformità per le immagini fotografiche. Produce la migliore qualità di stampa a colori, con la massima risoluzione del testo e la massima uniformità dei colori chiari. Questa modalità richiede tempi di elaborazione maggiori rispetto alle altre modalità.

Per selezionare la modalità di qualità di stampa in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Selezionare la modalità di qualità di stampa.
Mac OS X versione 10.2 e successive	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Qualità immagine dall'elenco a discesa.2. Nell'elenco a discesa Qualità di stampa, selezionare l'opzione prescelta.

Nota: se il driver non visualizza le opzioni elencate nella tabella sopra, visitare il sito www.xerox.com/drivers per scaricare il driver più recente.

Regolazione del colore

Le opzioni di correzione del colore consentono di simulare sistemi a colori diversi.

Automatica è la correzione predefinita per l'elaborazione delle immagini di tipo generico.

Vedere la tabella riportata di seguito per determinare quale opzione utilizzare.

Correzione del colore		Descrizione
Automatico		Ottimizza automaticamente la correzione dei colori di ciascun elemento della pagina (testo, grafica e fotografie).
Colore Ufficio	Display sRGB	I colori stampati sono simili a quelli visualizzati su uno schermo di computer.
	sRGB brillante	Produce colori più brillanti e più saturi di Display sRGB.
	Display LCD	Simula i colori visualizzati su uno schermo LCD.
Corrispondenza nella stampa	Stampa SWOP	Conforme alle specifiche per le pubblicazioni offset a bobina.
	Euroscale	Consente di ottenere la corrispondenza con la specifica relativa alla carta lucida FOGRA.
	Commercial	Usata per corrispondere agli standard di stampa degli Stati Uniti.
	Stampa SNAP	Conforme alla stampa pubblicitaria a freddo.
	Japan Color	Conforme alla specifica Japan Color 2001.
	Patinato ISO	Conforme alla specifica FOGRA 27L.
	Non patinato ISO	Conforme alla specifica FOGRA 29L.
Nessuna		Non applica la correzione del colore. Utilizzare questa opzione con altri strumenti di gestione del colore come i profili ICC (International Color Consortium), ColorSync o al grafico dei colori PANTONE® per la stampante.
Bianco e nero		Converte i colori in scala di grigi.
Usa le impostazioni pannello di controllo della stampante		Utilizza la correzione del colore impostata nella stampante. La correzione colori può essere impostata utilizzando il pannello di controllo o il software CentreWare (se disponibile).

Vedere anche:

Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Per specificare la correzione del colore in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Opzioni colore.2. Selezionare la correzione del colore richiesta. Alcune correzioni del colore sono raggruppate in Colore Ufficio oppure in Corrispondenza nella stampa.
Mac OS X versione 10.2 e successive	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Qualità immagine nell'elenco a discesa.2. Nell'elenco a discesa Correzione del colore, selezionare l'opzione richiesta.

Nota: se il driver non visualizza le opzioni elencate nella tabella sopra, visitare il sito www.xerox.com/drivers per scaricare il driver più recente.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Questa sezione comprende:

- [Macchie o sbavature](#) a pagina 4-7
- [Strisce chiare casuali](#) a pagina 4-8
- [Prevalenza di strisce chiare](#) a pagina 4-10
- [Immagini dei lucidi troppo chiare o troppo scure](#) a pagina 4-11

Macchie o sbavature



Causa possibile	Soluzione
Macchie o sbavature sulla pagina stampata.	<p>Per evitare che appaiano macchie o sbavature sulla pagina:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto per la stampante e che i fogli siano stati caricati correttamente nel cassetto. Per informazioni sui tipi di carta e sulle grammature supportate, stampare la pagina Suggerimenti sulla carta.<ol style="list-style-type: none">a. Dal pannello di controllo, selezionare Informazioni e premere il pulsante OK.b. Selezionare Pagine di informazioni e premere il pulsante OK.c. Selezionare la pagina Suggerimenti sulla carta e premere il pulsante OK.2. Se il problema persiste, far passare nella stampante alcune pagine per la pulizia:<ol style="list-style-type: none">a. Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Risoluzione dei problemi e quindi premere il pulsante OK.b. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa, quindi premere il pulsante OK.c. Selezionare Rimuovi macchie di stampa e premere il pulsante OK. I rulli verranno ripuliti dall'inchiostro facendo passare alcuni fogli di carta nella stampante. Se le sbavature continuano a presentarsi, ripetere il passaggio 2 fino a tre volte.3. Se il problema persiste:<ol style="list-style-type: none">a. Aprire lo sportello sul lato destro della stampante e rimuovere il kit di manutenzione.b. Pulire la lama di pulizia in plastica con un panno privo di peli.c. Riposizionare il kit di manutenzione e chiudere lo sportello.


Nota: macchie o sbavature possono presentarsi se si esegue la stampa sul lato due di fogli prestampati, ma non si seleziona [Altro lato](#) come tipo di carta. Selezionare l'opzione [Altro lato](#) dal pannello di controllo e nel driver della stampante.

Vedere anche:

[Stampa fronte retro manuale](#) a pagina 3-29

[Pulizia della lama pulitrice del kit di manutenzione](#) a pagina 5-12

Strisce chiare casuali

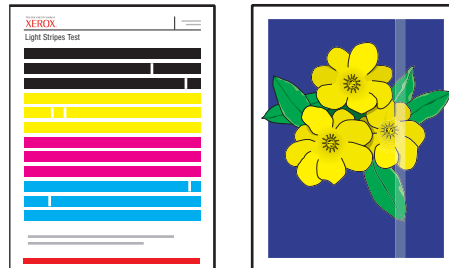


Causa possibile	Soluzione
Appaiono strisce chiare casuali sulla pagina di prova quando mancano una o più barre di colore.	<p>Per evitare che appaiano strisce chiare casuali sulla pagina:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dal pannello di controllo, selezionare Risoluzione dei problemi e premere il pulsante OK.2. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa e premere il pulsante OK.3. Selezionare Elimina strisce chiare e premere il pulsante OK.4. Eseguire le procedure Base, Avanzata e Sostituzione effusore come indicato nei passi qui di seguito. <p>Base</p> <ol style="list-style-type: none">1. Selezionare Base e premere il pulsante OK.2. Una volta completata la procedura Base, ripetere la procedura per eliminare le strisce chiare restanti. <p>Se il problema persiste, selezionare l'opzione Avanzata.</p> <p>Avanzata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Selezionare l'opzione Avanzata e premere il pulsante OK.2. Seguire le istruzioni per la selezione del colore e del numero dell'effusore necessari. Vedere la pagina Test strisce chiare per determinare il colore e il numero dell'effusore mancante. <p>Se il problema persiste, selezionare la Modalità di sostituzione effusore per sostituire l'effusore difettoso che causa la striscia chiara.</p>

Causa possibile	Soluzione
	Modalità di sostituzione effusore 1. Selezionare Modalità di sostituzione effusore e premere il pulsante OK . 2. Seguire i messaggi di richiesta del pannello di controllo per selezionare il colore e il numero dell'effusore non funzionante indicato nella pagina Test strisce chiare. Nota: quando la Modalità di sostituzione effusore è attivata, accanto al numero degli effusori sostituiti è presente un punto. È possibile che gli effusori sostituiti continuino a mostrare colori mancanti dal momento che la pagina Test strisce chiare ignora la modalità di sostituzione effusore. La sostituzione effusore funziona solo durante la stampa regolare.

Vedere anche:

Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport

Prevalenza di strisce chiare

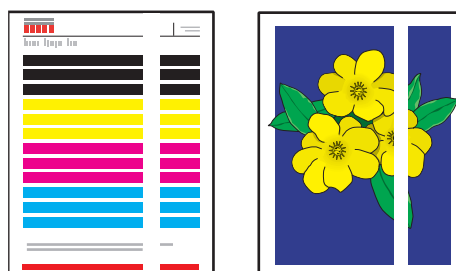

Causa possibile	Soluzione
Strisce chiare appaiono in modo prevalente sulla pagina di prova quando mancano le quattro barre di colore.	<p>Per evitare che appaiano strisce predominanti sulla pagina:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il coperchio di uscita:<ol style="list-style-type: none">a. Rimuovere i residui dall'area di uscita della carta.b. Sollevare la guida inferiore della carta e pulire la lama di rilascio della carta con un panno privo di peli.2. Chiudere il coperchio di uscita.3. Aprire lo sportello sul lato destro della stampante.<ol style="list-style-type: none">a. Rimuovere il kit di manutenzione.b. Pulire la lama di pulizia in plastica con un panno privo di peli.c. Riposizionare il kit di manutenzione.d. Chiudere lo sportello.4. Se il problema persiste, seguire la procedura descritta in Strisce chiare casuali.

Immagini dei lucidi troppo chiare o troppo scure

Causa possibile	Soluzione
Il testo o la grafica stampati su lucidi sono troppo chiari o troppo scuri.	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che sia stata selezionata l'opzione Lucidi nell'applicazione software o nel driver della stampante.2. Dal pannello di controllo verificare che il cassetto che contiene i lucidi sia stato impostato per la stampa:<ol style="list-style-type: none">a. Selezionare Impostazione cassetto per la carta e premere il pulsante OK.b. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere il pulsante OK.<ul style="list-style-type: none">■ Cassetto carta 1 (quando si stampa dal cassetto 1, occorre selezionare anche il formato di carta appropriato, Letter o A4, e quindi premere il pulsante OK).■ Tipo di carta cassetto 2, Tipo di carta cassetto 3 o Tipo di carta cassetto 4c. Selezionare Lucidi e premere il pulsante OK.3. Per ulteriori informazioni sui lucidi, stampare la pagina Suggerimenti sulla carta:<ol style="list-style-type: none">a. Dal pannello di controllo, selezionare Informazioni e premere il pulsante OK.b. Selezionare Pagine di informazioni e premere il pulsante OK.c. Selezionare la pagina Suggerimenti sulla carta e premere il pulsante OK.

Nota: usare solo lucidi raccomandati Xerox.

Vedere anche:

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Stati Uniti\)](#)

[Recommended Media List \(Elenco dei supporti consigliati\) \(Europa\)](#)

Colori errati

Causa possibile	Soluzione
Il colore prodotto dal sistema è errato o diverso dal colore a cui deve corrispondere.	<ul style="list-style-type: none">■ Per informazioni sulla corrispondenza dei colori, consultare l'Assistenza Tecnica Online all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport.■ Consultare la <i>Guida alle funzioni avanzate</i> sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Colori PANTONE non corrispondenti

Causa possibile	Soluzione
I colori stampati sul documento non corrispondono al grafico dei colori PANTONE della Stampante Phaser 8560.	<p>Per accoppiare i colori del documento con il grafico dei colori:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Se l'applicazione software consente di selezionare un file PPD della stampante per la stampa di un documento, assicurarsi che sia selezionato il PPD della Stampante Phaser 8560. I colori PANTONE nella stampante sono calibrati per il mezzotono predefinito della stampante; deselectionandolo si cambierà la riproduzione dei colori della stampante. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del software per le applicazioni dell'utente, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione.■ Si consiglia di disabilitare gli altri software di accoppiamento colore, come ColorSync o ICM quando si tenta di accoppiare i colori PANTONE. L'uso di altri software di accoppiamento colore per accoppiare i colori PANTONE può causare un colore di uscita imprevedibile. Se si sceglie di usare un software di gestione colore, impostare la correzione del colore della stampante su 'nessuna' e non usare i grafici del colore specifici della stampante.■ Affinché vi sia corrispondenza con i colori spot PANTONE, nel driver della stampante selezionare Proprietà, fare clic sulla scheda Opzioni colore, selezionare la correzione del colore Automatica, fare clic su pulsante Avanzate e selezionare la scheda Colori spot. Per esempio, stampare documenti usando la correzione del colore Nessuna se il diagramma del colore PANTONE è stato stampato usando 'nessuna' (impostazione consigliata). Verificare inoltre che i valori CMYK corrispondano ai valori CMYK sul grafico.■ I grafici PANTONE stampati possono sbiadire nel tempo o quando esposti alla luce solare. Confrontare i grafici del colore stampati dall'utente con il libro PANTONE Color swatch (campionario dei colori PANTONE) disponibile dalla PANTONE, Inc. Se il grafico è stato esposto alla luce per un certo tempo, potrebbe essere necessario ristamparlo. Conservare i grafici al buio aiuta a preservare il colore.■ Stampare una pagina di prova dal pannello di controllo per controllare i colori. Se le specifiche dei supporti di stampa non sono corrette o i materiali di consumo sono esauriti, non sarà possibile ottenere la corrispondenza con i colori PANTONE modificando le regolazioni del colore.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/8560Psupport

Manutenzione

5

Questo capitolo comprende:

- [Manutenzione e pulizia](#) a pagina 5-2
- [Ordinazione dei materiali di consumo](#) a pagina 5-15
- [Spostamento e imballaggio della stampante](#) a pagina 5-17

Vedere anche:

Esercitazioni su video per la manutenzione all'indirizzo

www.xerox.com/office/8560Psupport

Esercitazioni su video per la sostituzione dei materiali di consumo all'indirizzo

www.xerox.com/office/8560Psupport

Manutenzione e pulizia

Questa sezione comprende:

- [Manutenzione ordinaria](#) a pagina 5-2
- [Pulizia della lama di rilascio della carta](#) a pagina 5-10
- [Pulizia della lama pulitrice del kit di manutenzione](#) a pagina 5-12
- [Pulizia della parte esterna della stampante](#) a pagina 5-14

Vedere anche:

[Sicurezza dell'utente](#) a pagina A-1

Manutenzione ordinaria

Il sistema necessita di una limitata manutenzione per continuare a produrre stampe di qualità. Per un funzionamento efficiente della stampante, aggiungere inchiostro, svuotare il contenitore scorie e sostituire il kit di manutenzione.


Aggiunta di inchiostro

Caricare l'inchiostro quando la stampante è inattiva o quando sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Inchiostro in esaurimento** oppure **Inchiostro esaurito**.

- Conservare l'inchiostro nella confezione fino al momento dell'utilizzo.
- Non forzare l'inchiostro durante l'inserimento delle barre di inchiostro negli alloggiamenti per il caricamento. Identificare l'inchiostro in base al colore e alla forma.
- Per evitare inceppamenti di inchiostro, non inserire barre di inchiostro danneggiate negli alloggiamenti di caricamento dell'inchiostro.


Per caricare l'inchiostro:

1. Rimuovere la carta dal cassetto di uscita.

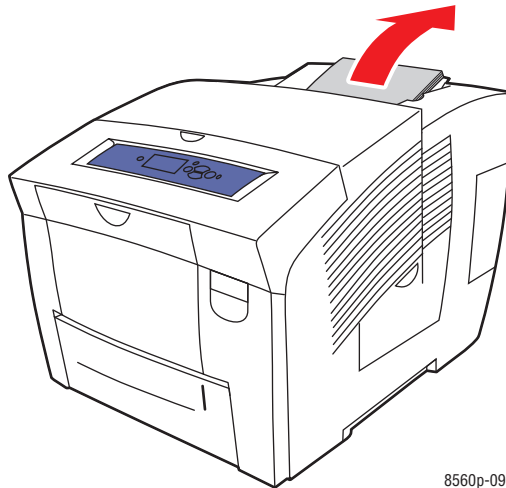

8560p-097


2. Aprire il coperchio superiore.

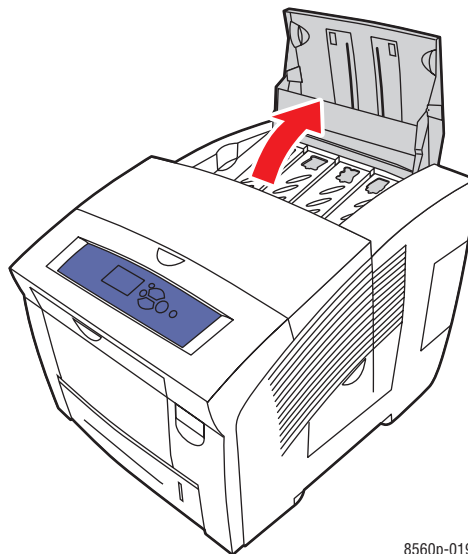

8560p-019

3. Individuare l'alloggiamento di caricamento dell'inchiostro da sostituire. Un'etichetta sopra ogni alloggiamento indica il colore e la forma della barra di inchiostro per quell'alloggiamento.

4. Estrarre la barra di inchiostro dalla confezione. Posizionare la barra di inchiostro nell'apertura dell'alloggiamento per il caricamento dell'inchiostro appropriato. Non forzare le barre di inchiostro negli alloggiamenti per il caricamento dell'inchiostro. Ciascuna barra di inchiostro ha una forma particolare per adattarsi al corretto alloggiamento di caricamento.

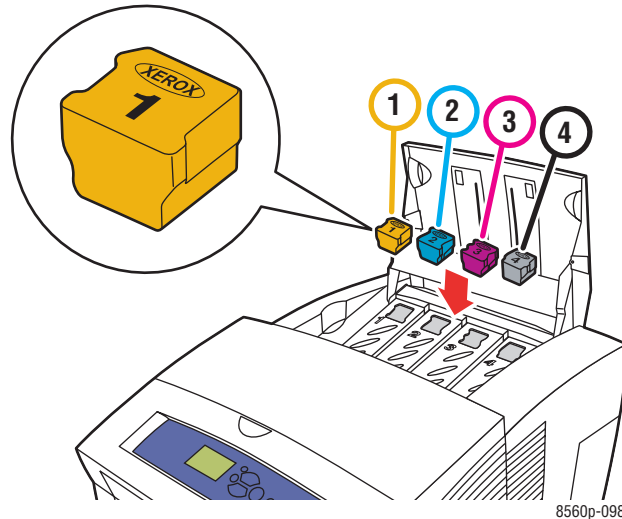

5. Chiudere il coperchio superiore. Sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Riscaldamento in corso** finché la macchina non è pronta per stampare.

Nota: per ridurre al minimo lo spreco di inchiostro e ottimizzare le prestazioni, lasciare la stampante sempre accesa.

Per ordinare l'inchiostro, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Attenzione: l'uso di inchiostri diversi dall'inchiostro solido originale Xerox può avere effetti negativi sulla qualità e sull'affidabilità della stampa. Questo è l'unico inchiostro ad essere stato progettato e prodotto da Xerox con rigidi controlli di qualità appositamente per questa stampante.


Svuotamento del contenitore scorie

Svuotare il contenitore scorie quando un messaggio sul pannello di controllo comunica che il contenitore è pieno.

Avvertenza: i componenti interni della stampante potrebbero essere molto caldi. Non toccare le parti calde.

Per svuotare il contenitore scorie:


1. Aprire lo sportello laterale.

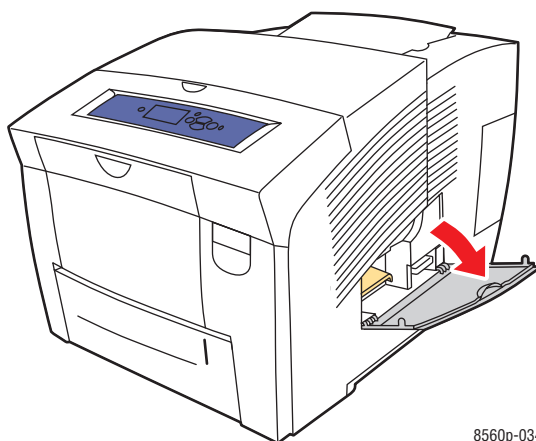

8560p-034


2. Estrarre completamente il cassetto scorie (con l'etichetta **B**) dalla stampante.

Avvertenza: il contenitore scorie potrebbe essere molto caldo; maneggiarlo con attenzione.

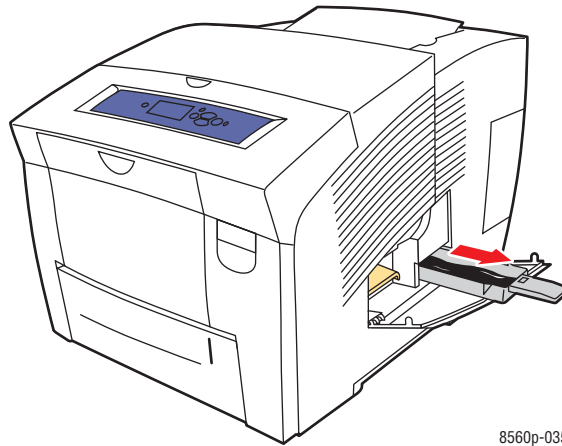


Nota: il contenitore scorie può essere bloccato se è in corso il ciclo di riscaldamento della stampante o se l'inchiostro si sta raffreddando dopo la procedura di risoluzione dei problemi **Elimina strisce chiare**. Se il contenitore è bloccato, chiudere lo sportello e attendere 15 minuti prima di ripetere i passaggi 1 e 2.

3. Svuotare il contenitore scorie in un contenitore per i rifiuti. L'inchiostro non è tossico e può essere smaltito come un normale rifiuto di ufficio.

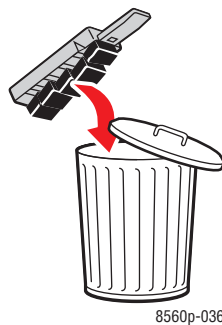


Nota: è necessario che il contenitore scorie resti fuori dalla stampante per più di 5 secondi, altrimenti sul pannello di controllo continuerà a essere visualizzato il messaggio **Contenitore di recupero scorie pieno**.

4. Inserire il contenitore scorie nella stampante spingendolo completamente al suo interno.

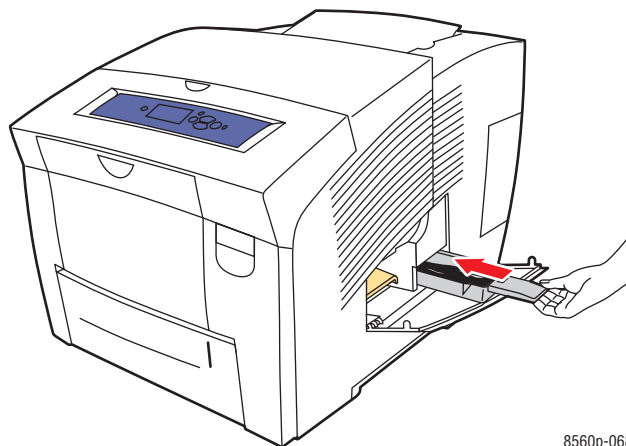

8560p-068

5. Chiudere lo sportello laterale.

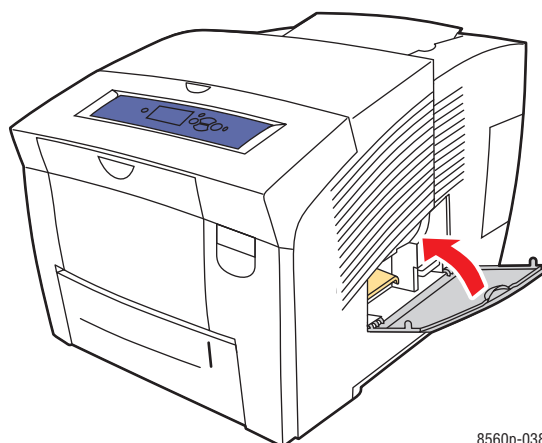

8560p-038

Attenzione: non riutilizzare l'inchiostro usato in quanto potrebbe danneggiare la stampante. Questo danno non è coperto dalla garanzia della stampante.


Sostituzione del kit di manutenzione

Il kit di manutenzione contiene un rullo di manutenzione per mantenere pulita e lubrificata la superficie del tamburo fotosensibile.

Nota: ordinare un nuovo kit di manutenzione quando sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che comunica che il kit sta per esaurirsi. Sostituire il kit di manutenzione quando il pannello di controllo lo richiede. Per ordinare un kit di manutenzione di sostituzione, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.


Per sostituire il kit di manutenzione, procedere come segue:

1. Aprire lo sportello laterale.

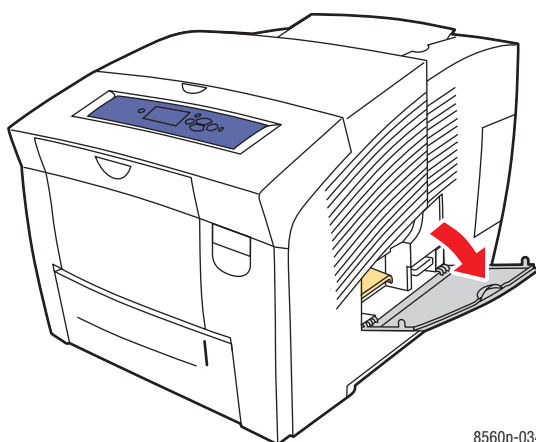


Avvertenza: i componenti interni della stampante potrebbero essere molto caldi. Non toccare le parti calde.

2. Rimuovere il kit di manutenzione (con l'etichetta A) dal relativo alloggiamento.

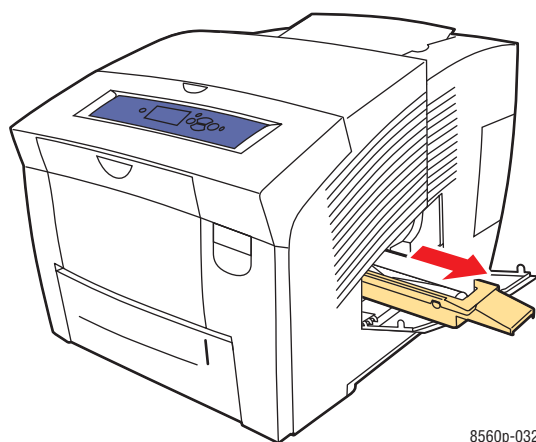

3. Inserire il kit di manutenzione di sostituzione e spingerlo completamente nel relativo alloggiamento. Per informazioni complete sull'installazione e lo smaltimento, seguire le istruzioni incluse nella confezione del kit di manutenzione.
4. Chiudere lo sportello laterale.

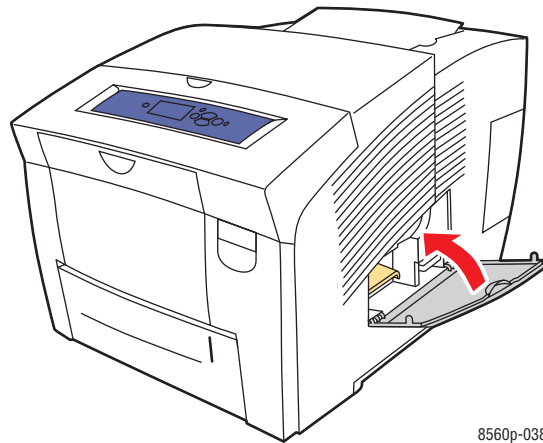


8560p-038

Pulizia della lama di rilascio della carta


Per pulire la lama di rilascio della carta:

1. Aprire il coperchio di uscita.

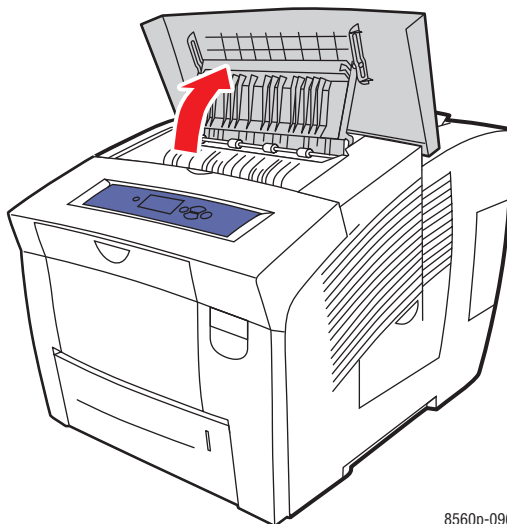


8560p-096

2. Sollevare la guida inferiore della carta verso la parte anteriore della stampante.

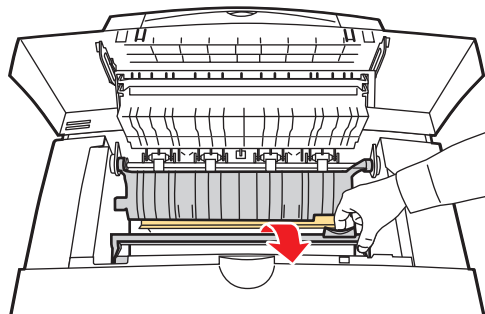


8560p-121


3. Pulire la lama di rilascio carta in plastica sulla guida inferiore della carta con un panno inumidito con alcool isopropilico al 90%.

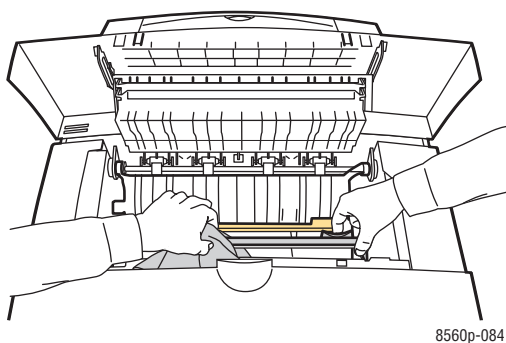

4. Abbassare la guida della carta riportandola nella posizione originale.

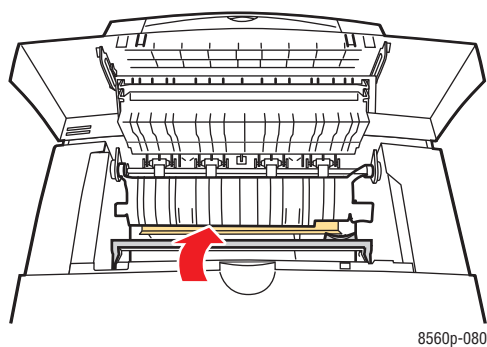


5. Chiudere il coperchio di uscita.

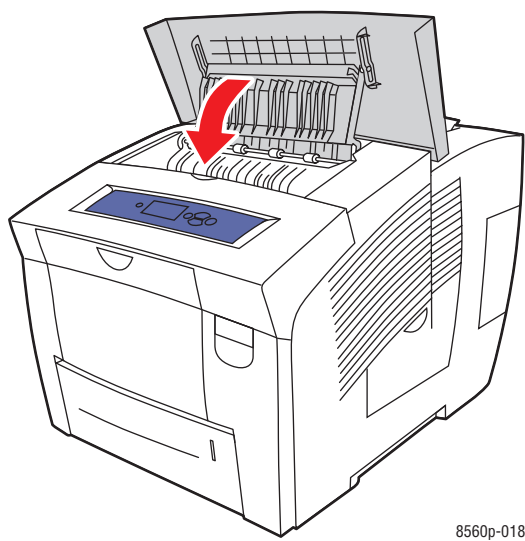


Pulizia della lama pulitrice del kit di manutenzione

Il kit di manutenzione contiene una lama pulitrice che consente di rimuovere l'inchiostro in eccesso. Per pulire la lama pulitrice del kit di manutenzione:


1. Aprire lo sportello laterale.

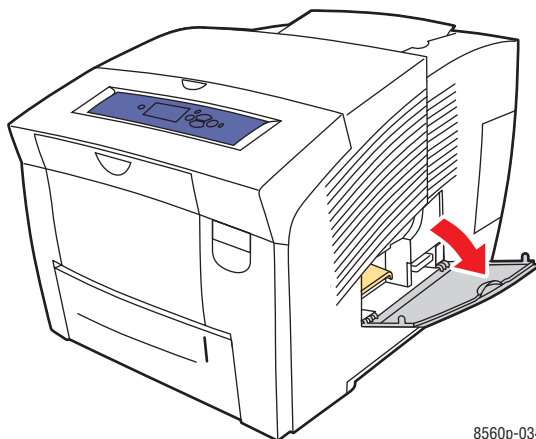


2. Rimuovere il kit di manutenzione (con l'etichetta A) dal relativo alloggiamento.

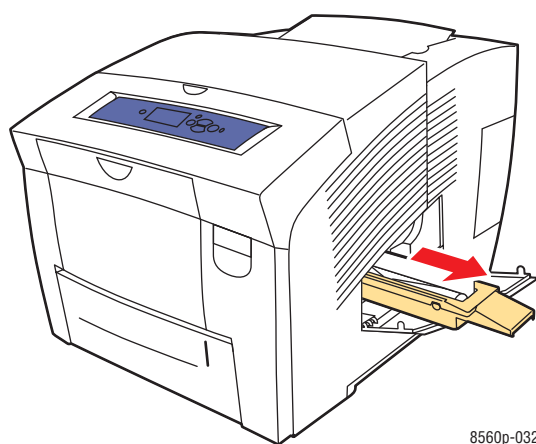


3. Utilizzare un panno privo di peli per pulire i bordi superiori della lama pulitrice in plastica flessibile posta accanto al rullo.

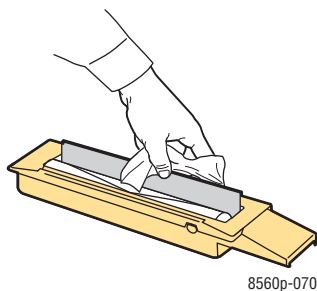

4. Inserire il kit di manutenzione e spingerlo completamente nel relativo alloggiamento.

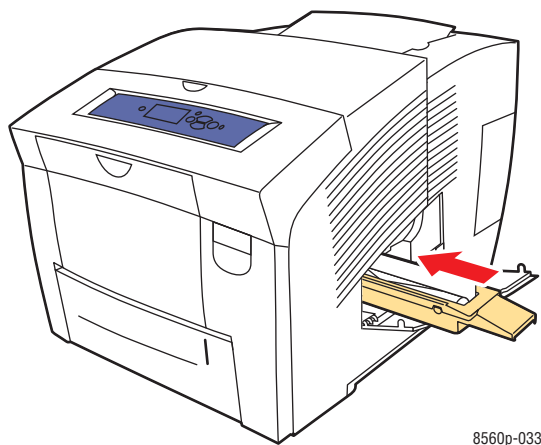

5. Chiudere lo sportello.

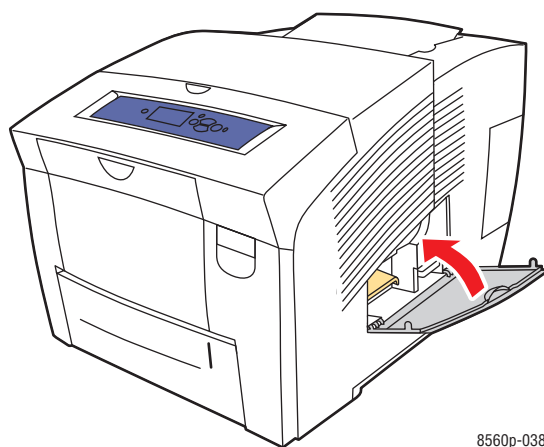

Pulizia della parte esterna della stampante

Per rimuovere eventuali macchie, pulire le parti esterne della stampante con un panno morbido inumidito con un detergente neutro delicato. Non spruzzare il detergente direttamente sulla stampante.

Avvertenza: per prevenire il rischio di scosse elettriche, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirla.

Ordinazione dei materiali di consumo

Questa sezione comprende:

- [Materiali di consumo](#) a pagina 5-15
- [Elementi della procedura di manutenzione](#) a pagina 5-15
- [Quando ordinare i materiali di consumo](#) a pagina 5-16
- [Riciclaggio dei materiali di consumo](#) a pagina 5-16

Periodicamente, è necessario ordinare certi materiali di consumo e articoli per le procedure di manutenzione. Nella confezione di ciascun articolo sono comprese le istruzioni per l'installazione.

Materiali di consumo

L'unico materiale di consumo per la Stampante Phaser 8560 è l'inchiostro solido.

Attenzione: l'uso di inchiostri diversi dall'inchiostro solido originale Xerox può avere effetti negativi sulla qualità e sull'affidabilità della stampa. Questo è l'unico inchiostro ad essere stato progettato e prodotto da Xerox con rigidi controlli di qualità appositamente per questa stampante.

Per risparmiare inchiostro, lasciare sempre la stampante accesa. Per ulteriori informazioni su come ridurre al minimo l'utilizzo di inchiostro, visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupport.

Vedere anche:

[Aggiunta di inchiostro](#) a pagina 5-2

Elementi della procedura di manutenzione

Gli elementi della procedura di manutenzione sono parti della stampante che hanno una durata limitata e richiedono la sostituzione periodica. Gli elementi da sostituire possono essere singoli componenti o kit. Gli elementi della procedura di manutenzione sono solitamente sostituibili dal cliente.

Il kit di manutenzione è l'unico elemento di manutenzione ordinaria per la Stampante Phaser 8560. Per ordinare un kit di manutenzione di sostituzione, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Nota: i kit di manutenzione a capacità estesa sono disponibili anche per la Stampante Phaser 8560.

Per visualizzare informazioni relative alla durata residua del kit di manutenzione:

1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Informazioni sui materiali di consumo** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Durata del kit di manutenzione** e premere **OK**.

Vedere anche:

[Sostituzione del kit di manutenzione](#) a pagina 5-8

[Pulizia della lama di rilascio della carta](#) a pagina 5-10

Quando ordinare i materiali di consumo

Quando un materiale di consumo è quasi esaurito, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Assicurarsi di averne a disposizione uno di scorta. È importante ordinare questi materiali di consumo alla prima visualizzazione del messaggio in modo che la stampa non debba subire interruzioni. Quando è necessario sostituire il materiale di consumo, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore.

Per ordinare i materiali di consumo, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito www.xerox.com/office/8560Psupplies.

Attenzione: si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. La garanzia, i contratti di assistenza e la Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non includono eventuali danni, malfunzionamenti o riduzioni delle prestazioni provocati dall'uso di materiali di consumo non Xerox o dall'uso di materiali di consumo Xerox non specifici per questa stampante. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante locale per ottenere ulteriori dettagli.

Riciclaggio dei materiali di consumo

Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox, visitare il sito www.xerox.com/gwa.

Spostamento e imballaggio della stampante

Questa sezione comprende:

- Precauzioni per lo spostamento della stampante a pagina 5-17
- Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio a pagina 5-17
- Preparazione della stampante per il trasporto a pagina 5-19

Attenzione: alcune parti della stampante sono molto calde. Per evitare lesioni personali o danni alla stampante, attendere che l'inchiostro si solidifichi. Eseguire la procedura **Spegnere prima di trasportare la stampante** dal pannello di controllo per raffreddare rapidamente la stampante.


Precauzioni per lo spostamento della stampante

Per un elenco delle precauzioni e delle procedure di sicurezza da adottare per spostare la stampante, vedere [Sicurezza dell'utente](#) a pagina A-1 in questa guida dell'utente.

Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio

Per spostare la stampante all'interno dell'ufficio:

1. Chiudere lo sportello e i coperchi della stampante.
2. Spegnere la stampante utilizzando l'interruttore situato sotto il coperchio dell'interfaccia sul lato destro della stampante.

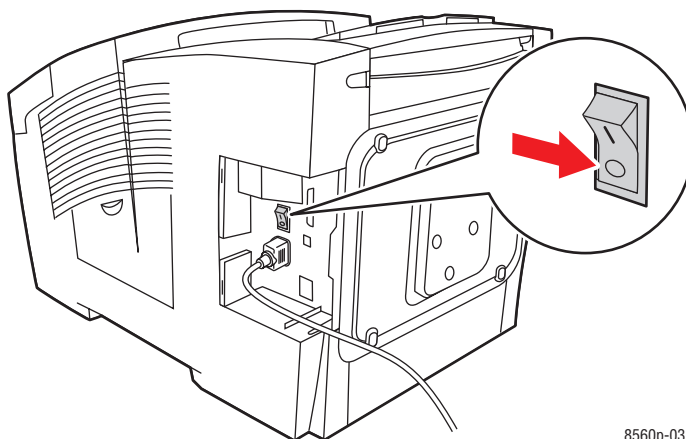


8560p-031

3. Entro **10 secondi** dallo spegnimento della stampante, selezionare **Spegnere prima di trasportare la stampante** dal pannello di controllo.

Nota: se sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **Errore di spegnimento - Testina non in posizione di riposo**, la stampante non è pronta per essere spostata. Se la testina di stampa non è bloccata, la stampante potrebbe subire danni durante il trasporto.

4. Verificare che il contrassegno nel cassetto di uscita sia sollevato. Se il contrassegno è sollevato, la testina di stampa è bloccata.

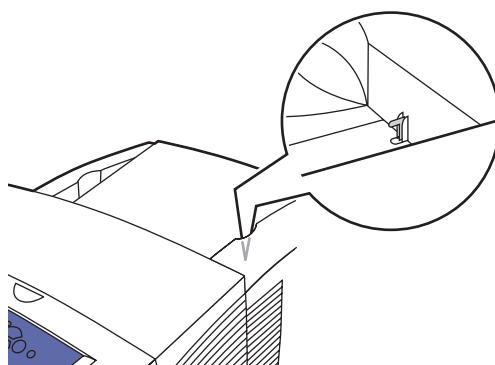


8560p-099

5. Attendere l'intervallo di raffreddamento per consentire che l'inchiostro si solidifichi. La ventola si arresta quando la stampante si è raffreddata sufficientemente per essere spostata.

Attenzione: se si spegne la stampante senza selezionare **Spegnere prima di trasportare la stampante** dal pannello di controllo, la ventola non entra in funzione e l'inchiostro impiegherà più tempo a solidificarsi. Prima di spostare o imballare la stampante, attendere almeno **30 minuti** per consentirne il completo raffreddamento.

6. Disconnettere i cavi della stampante dopo il completamento del ciclo di raffreddamento.

7. Utilizzare le maniglie su ciascun lato della stampante per sollevarla. Spostare la stampante separatamente dall'alimentatore da 525 fogli.

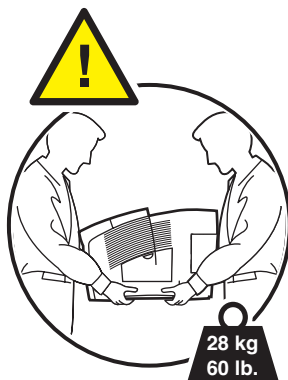

Preparazione della stampante per il trasporto

Prima di spostare la stampante:

1. Rimuovere il kit di manutenzione e il contenitore scorie. Vedere [Rimozione del contenitore scorie e del kit di manutenzione](#) a pagina 5-20.
2. Spegnerla la stampante. Vedere [Spegnimento della stampante](#) a pagina 5-22.
3. Imballare la stampante. Vedere [Imballaggio della stampante](#) a pagina 5-24.


Reimballare la stampante utilizzando il materiale di imballaggio e le confezioni originali o un kit di reimballaggio Xerox. Il kit contiene ulteriori istruzioni per il reimballaggio della stampante. Se non si dispone delle confezioni originali o se non si riesce a imballare la stampante, contattare il rappresentante Xerox locale.

Attenzione: i danni alla stampante causati dal trasporto o dall'imballaggio errato della stampante non sono coperti dalla garanzia, dal contratto di assistenza o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura della garanzia può variare al di fuori di questi Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante locale.


Rimozione del contenitore scorie e del kit di manutenzione

Prima di spegnere la stampante, rimuovere il kit di manutenzione e il contenitore scorie.


1. Aprire lo sportello sul lato destro della stampante.

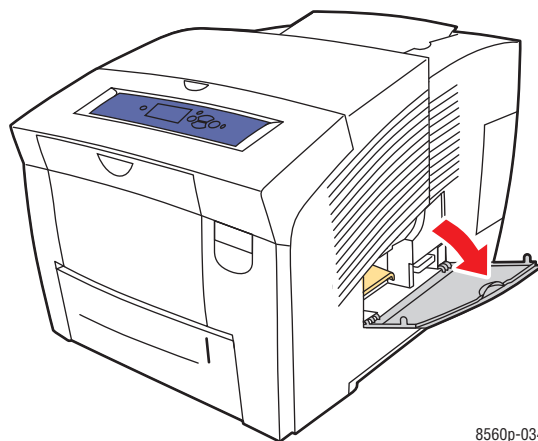

2. Rimuovere il kit di manutenzione (con l'etichetta A) e riporlo in una busta di plastica.

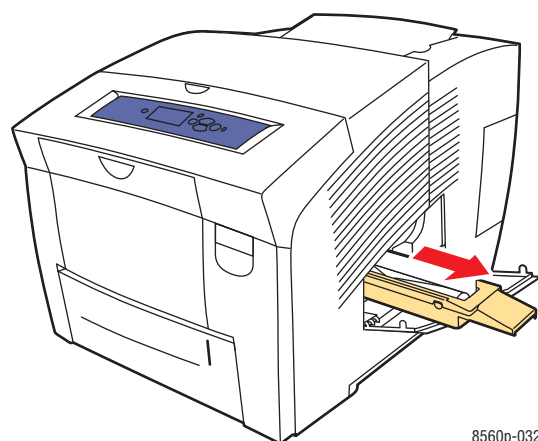


3. Rimuovere il contenitore scorie (con l'etichetta **B**) dal relativo alloggiamento.

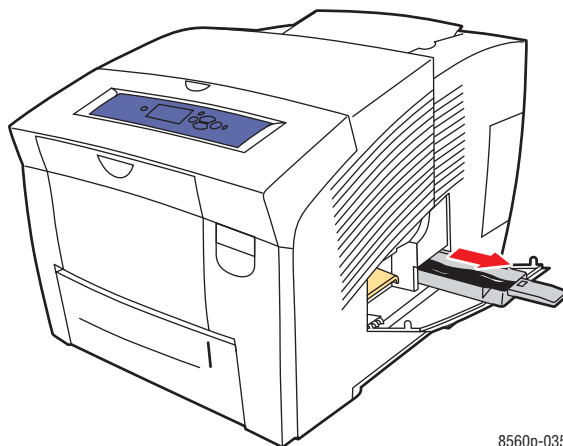

Avvertenza: il contenitore scorie potrebbe essere molto caldo; maneggiarlo con attenzione.

4. Svuotare il contenitore, quindi riporlo in una busta di plastica.

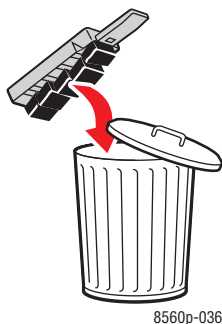


Attenzione: il trasporto con il kit di manutenzione o con il contenitore scorie installato può danneggiare la stampante.

5. Chiudere lo sportello e i coperchi della stampante.

Spegnimento della stampante

Per spegnere la stampante:

1. Premere l'interruttore di alimentazione situato sotto il coperchio dell'interfaccia sul lato destro della macchina.

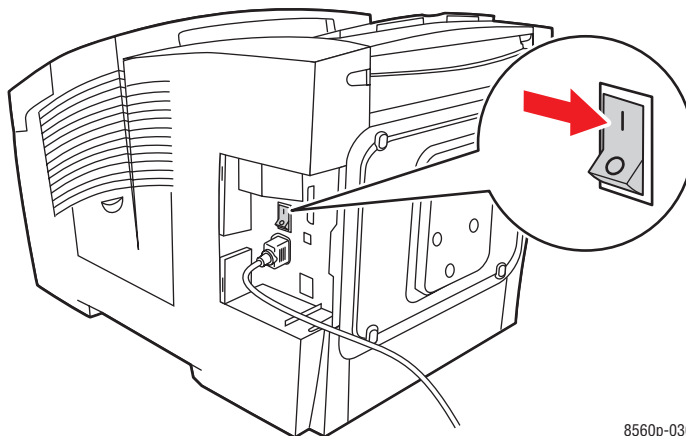


8560p-030

2. Entro **10 secondi** dallo spegnimento della stampante, selezionare **Spegnere prima di trasportare la stampante** dal pannello di controllo.

Attenzione: se sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **Errore di spegnimento - Testina non in posizione di riposo**, la stampante non è pronta per essere spostata. Se la testina di stampa non è bloccata, la stampante potrebbe subire danni durante il trasporto.

3. Verificare che il contrassegno nel cassetto di uscita sia sollevato. Se il contrassegno è sollevato, la testina di stampa è bloccata.

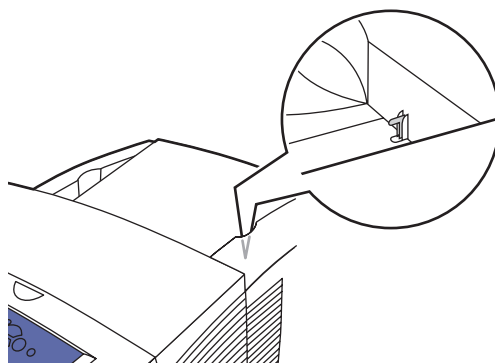

8560p-099

4. Attendere l'intervallo di raffreddamento per consentire che l'inchiostro si solidifichi. La stampante si spegne quando si è raffreddata sufficientemente per essere spostata.
5. Disconnettere i cavi della stampante dopo il completamento del ciclo di raffreddamento.

Imballaggio della stampante

Reimballare la stampante utilizzando il materiale di imballaggio e la confezione originale o un kit di reimballaggio Xerox. Se non si dispone delle confezioni originali o se non si riesce a imballare la stampante, contattare il più vicino rappresentante Xerox.

Attenzione: danni alla stampante causati dal trasporto o dall'imballaggio errato della stampante non sono coperti dalla garanzia, dal contratto di assistenza o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante locale per ottenere ulteriori dettagli.

Risoluzione dei problemi

6

Questo capitolo comprende:

- Rimozione degli inceppamenti della carta a pagina 6-2
- Informazioni utili a pagina 6-17

Vedere anche:

Esercitazioni su video per la risoluzione dei problemi all'indirizzo

www.xerox.com/office/8560Psupport

Sicurezza dell'utente a pagina A-1

Rimozione degli inceppamenti della carta

Questa sezione comprende:

- Inceppamento in uscita a pagina 6-2
- Inceppamento nel coperchio anteriore a pagina 6-7
- Inceppamento nei cassettei a pagina 6-12


Vedere anche:

Sicurezza dell'utente a pagina A-1


Inceppamento in uscita

Per eliminare un inceppamento nel cassetto di uscita.


1. Aprire il coperchio di uscita.

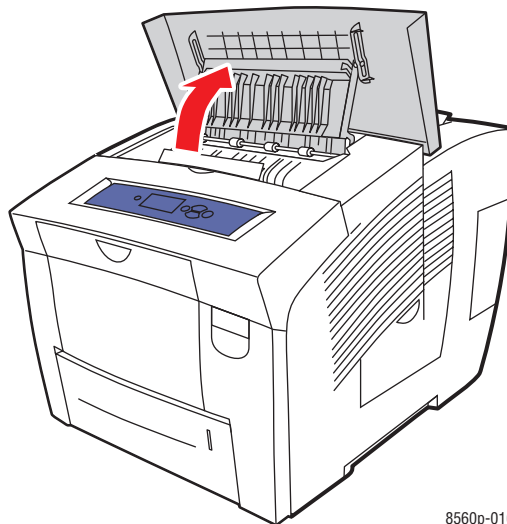


2. Estrarre lentamente la carta inceppata dalla stampante. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

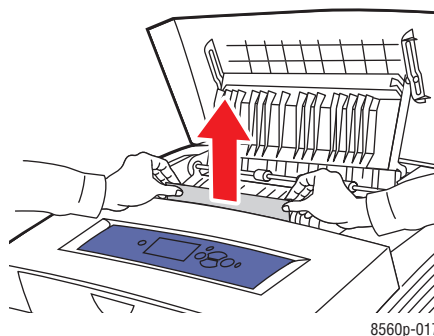


3. Se non vengono rilevati inceppamenti di carta al passaggio 2, sollevare le guide della carta.

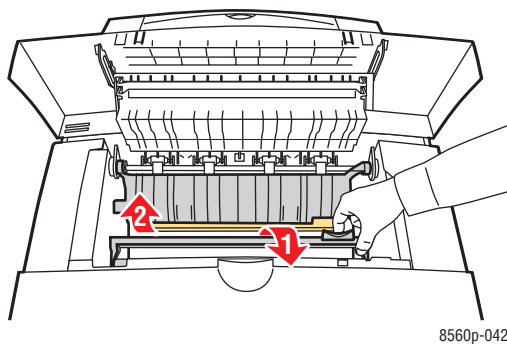


4. Rimuovere la carta inceppata.

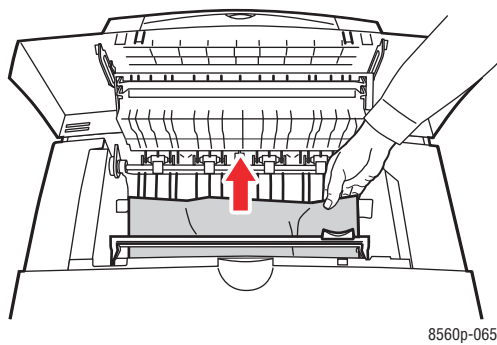

5. Chiudere il coperchio di uscita.

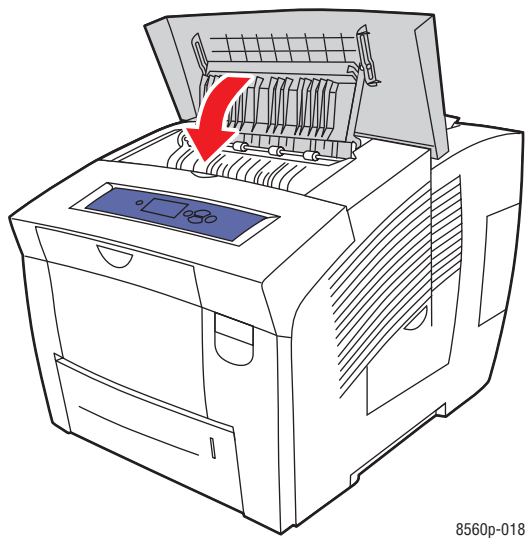


6. Se non vengono rilevati inceppamenti di carta ai passaggi precedenti, procedere come segue.
 - a. Tirare verso l'alto il fermo sulla parte anteriore della stampante per aprire il coperchio anteriore.

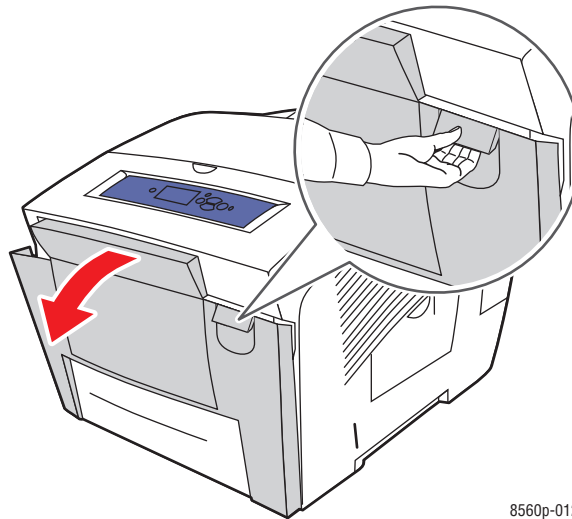


8560p-012

- b. Estrarre lentamente la carta inceppata dalla stampante. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

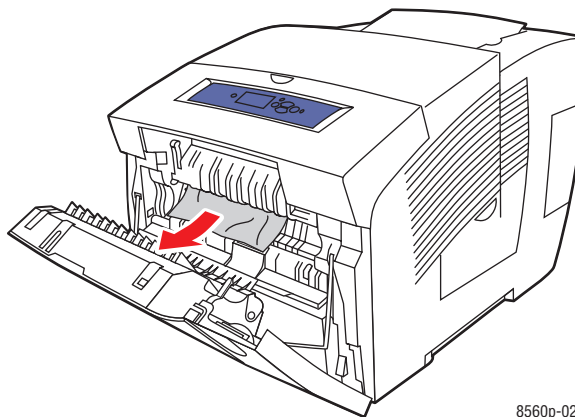


8560p-020

- c.** Chiudere il coperchio anteriore.

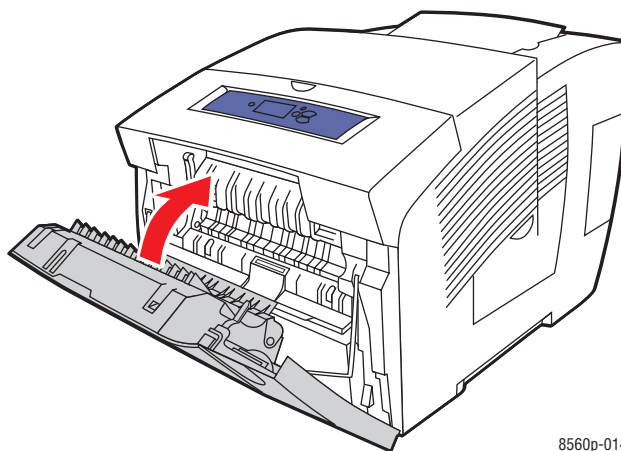


8560p-014

- 7.** Se non vengono rilevati inceppamenti di carta ai passaggi precedenti, procedere come segue.
 - a.** Estrarre completamente tutti i cassettei dalla stampante.

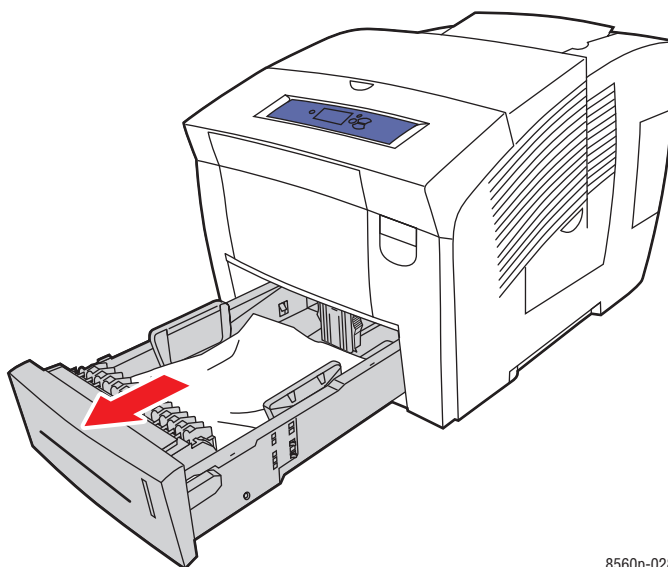


8560p-028

- b.** Rimuovere la carta inceppata dall'interno dell'alloggiamento del cassetto. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

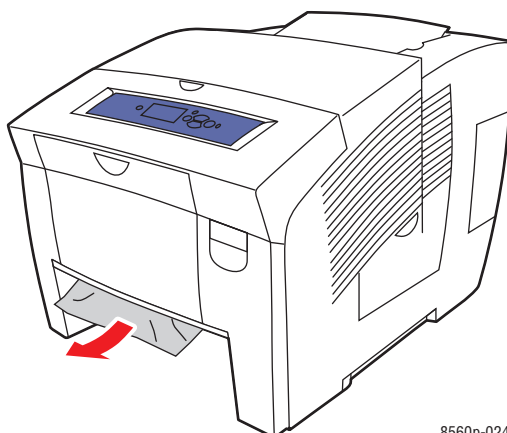

8560p-024

- c.** Reinscrivere tutti i cassette all'interno della stampante.

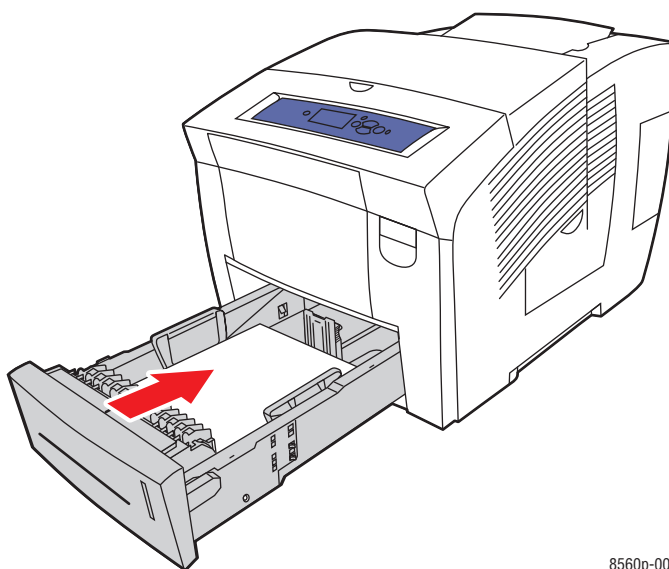


8560p-005

Inceppamento nel coperchio anteriore


Per eliminare un inceppamento nel coperchio anteriore:

1. Tirare verso l'alto il fermo sulla parte anteriore della stampante per aprire il coperchio anteriore.

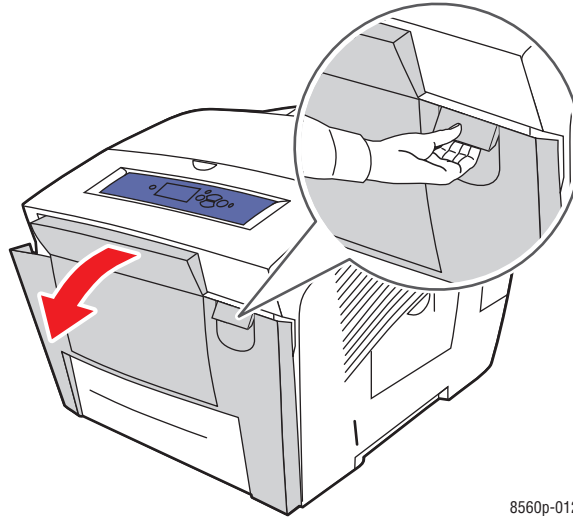


8560p-012

2. Estrarre lentamente la carta inceppata dalla stampante. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

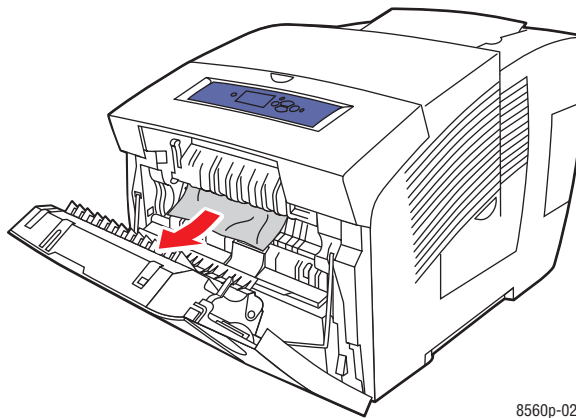


8560p-020

- 3.** Chiudere il coperchio anteriore.

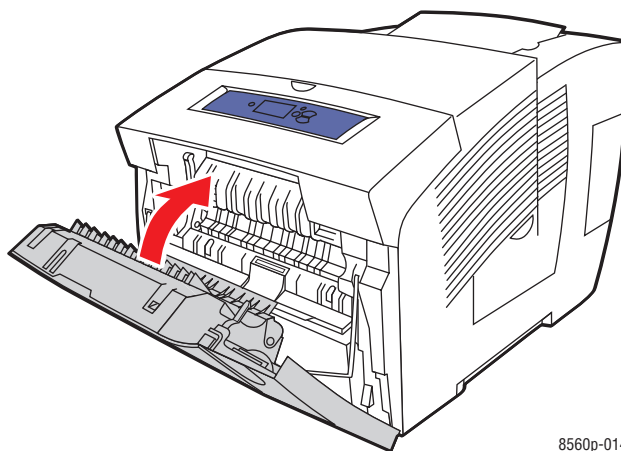

8560p-014


- 4.** Se non vengono rilevati inceppamenti di carta ai passaggi precedenti, procedere come segue.
 - a.** Aprire il coperchio di uscita.

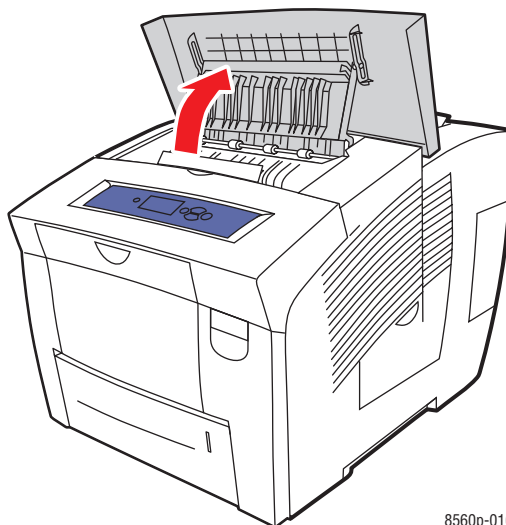


8560p-016

Rimozione degli inceppamenti della carta


- b.** Estrarre lentamente la carta inceppata dalla stampante. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

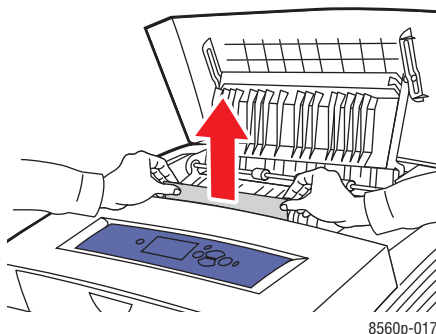


- c.** Sollevare le guide della carta.

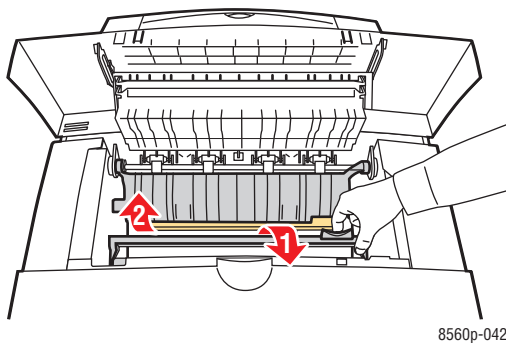

- d.** Rimuovere la carta inceppata.

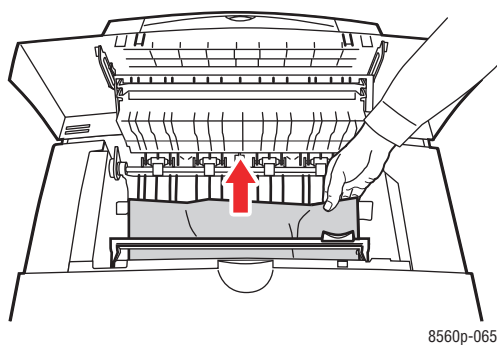


- e.** Chiudere il coperchio di uscita.

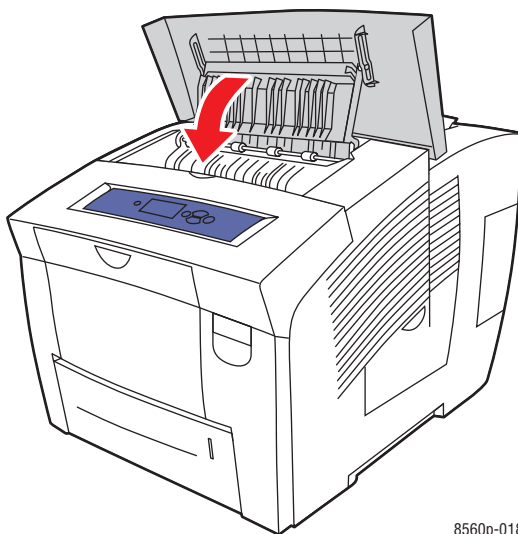


8560p-018

- 5.** Se non vengono rilevati inceppamenti di carta ai passaggi precedenti, procedere come segue.
 - a.** Estrarre completamente tutti i cassettei dalla stampante.

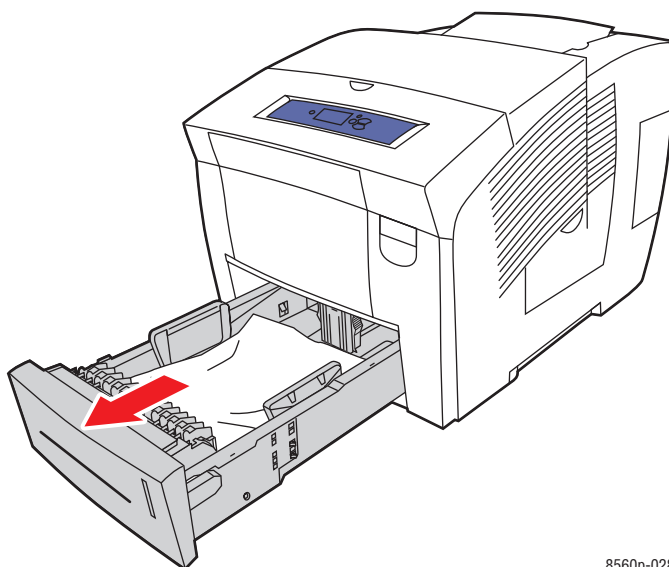


8560p-028

- b.** Rimuovere la carta inceppata dall'interno dell'alloggiamento del cassetto. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

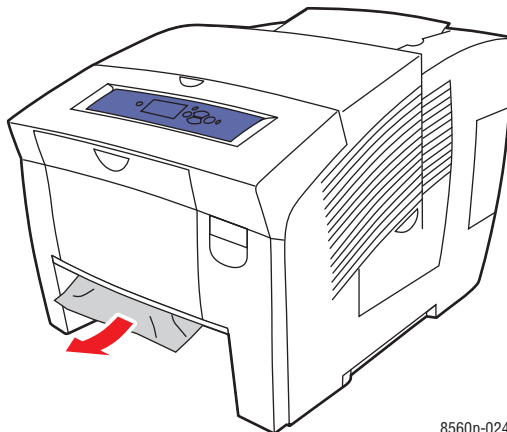

8560p-024

- c.** Reinserire tutti i cassette all'interno della stampante.

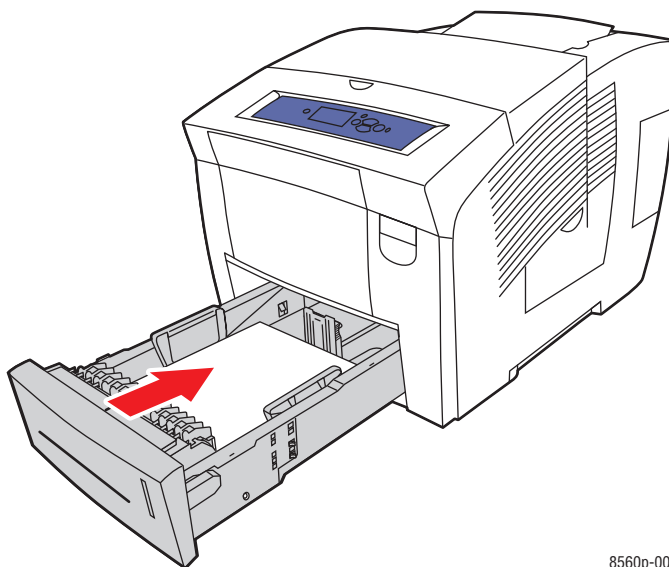


8560p-005

Nota: utilizzare solo tipi, grammature e formati di carta approvati per questo cassetto. stampare su carta con formato personalizzato solo dal cassetto 1.

Inceppamento nei cassettei


Per eliminare un inceppamento dal cassetto specificato sul pannello di controllo:

1. Estrarre completamente il cassetto specificato sul pannello di controllo dalla stampante.

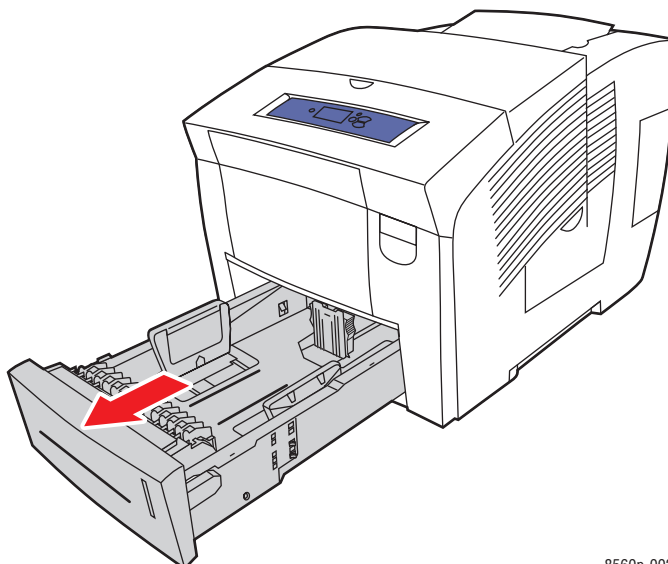


8560p-002

2. Rimuovere il foglio superiore dal cassetto.

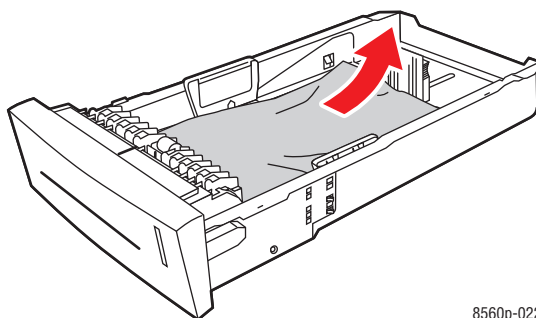


8560p-022

3. Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto della carta. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza del cassetto.
 - a. **Guida della lunghezza:** Premere i lati della guida, quindi farla scorrere finché la freccia posta su di essa non punta il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando è sistemata correttamente, la guida scatta in posizione.

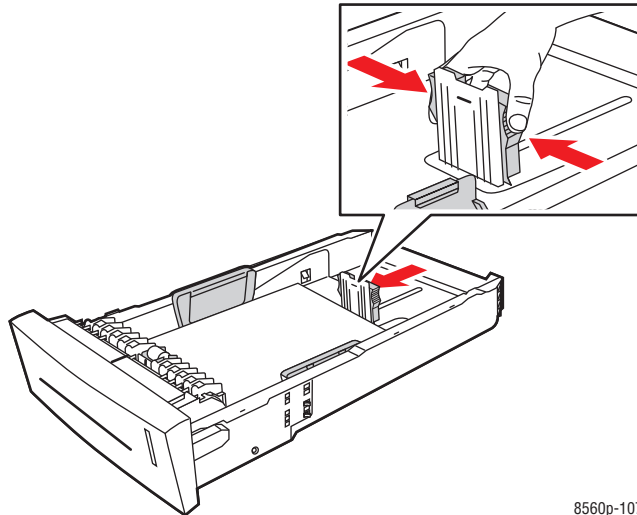


- b. **Guide della larghezza:** Far scorrere le guide della larghezza finché le frecce su di esse non puntano il formato carta appropriato impresso sulla parte inferiore del cassetto. Quando sono sistemate correttamente, le guide scattano in posizione.

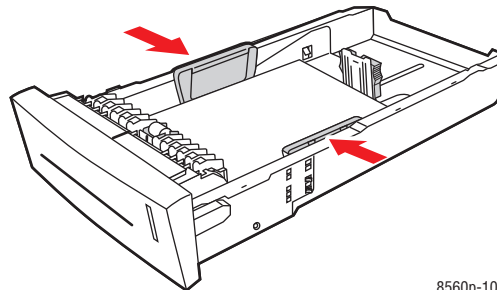


Nota: quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.

4. Rimuovere la carta inceppata dall'interno dell'alloggiamento del cassetto. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

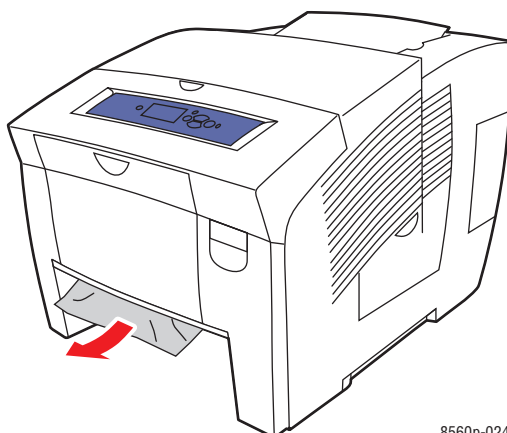


8560p-024

5. Inserire il cassetto nel rispettivo alloggiamento e spingerlo completamente all'interno della stampante.

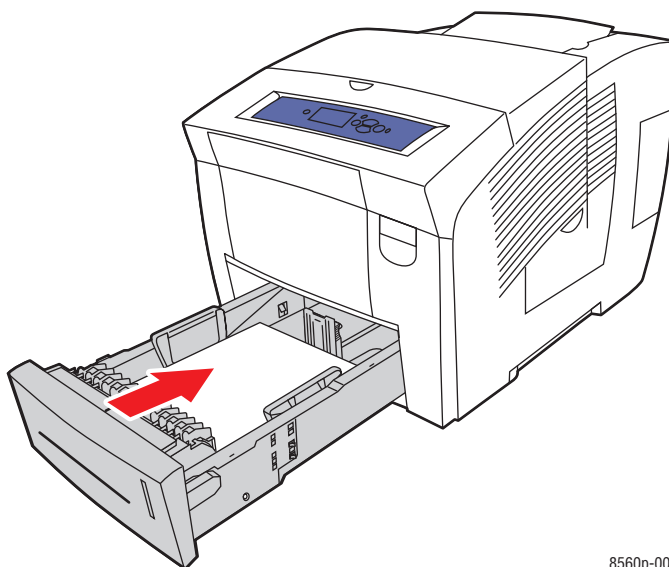


8560p-005

6. Se non vengono rilevati inceppamenti di carta ai passaggi precedenti, procedere come segue.
 - a. Tirare verso l'alto il fermo sulla parte anteriore della stampante per aprire il coperchio anteriore.

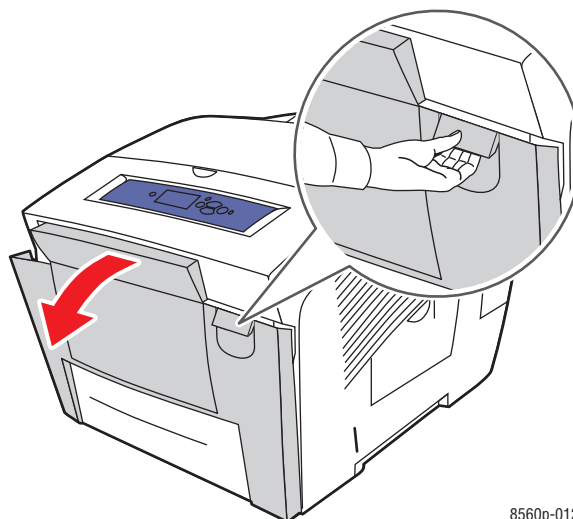


8560p-012

- b. Estrarre lentamente la carta inceppata dalla stampante. Accertarsi che tutti i frammenti di carta siano stati rimossi.

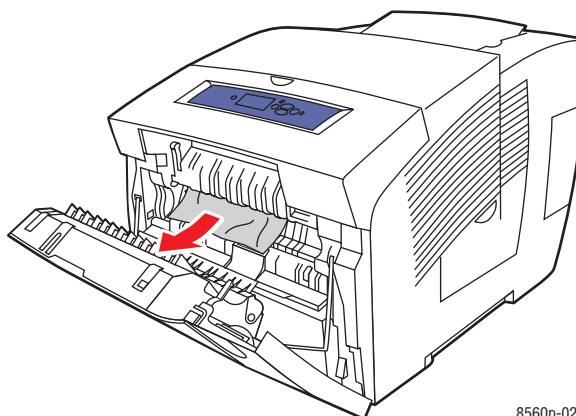

8560p-020

- C.** Chiudere il coperchio anteriore.

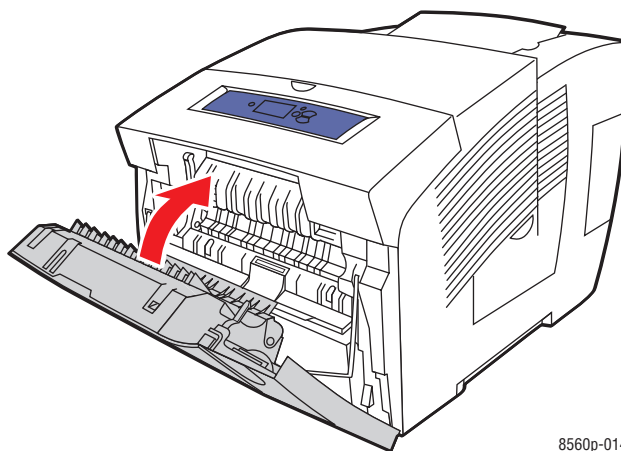

8560p-014

Nota: utilizzare solo tipi, grammature e formati di carta approvati per questo cassetto. stampare su carta con formato personalizzato solo dal cassetto 1.

Informazioni utili

Questa sezione comprende:

- [Messaggi sul pannello di controllo](#) a pagina 6-17
- [Avvisi PrintingScout](#) a pagina 6-18
- [Assistenza tecnica PhaserSMART](#) a pagina 6-18
- [Assistenza Tecnica Online](#) a pagina 6-18
- [Collegamenti Web](#) a pagina 6-19

Xerox fornisce numerosi strumenti diagnostici automatici utili per ottenere e mantenere la qualità della stampa.


Vedere anche:

[Centro assistenza Xerox](#) a pagina 1-11

Messaggi sul pannello di controllo

Il pannello di controllo fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi di stampa. Quando si verifica un errore o una condizione di avvertenza, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per informare l'utente. In molti casi, il pannello di controllo riporta anche un'animazione che indica il punto in cui si è verificato il problema, come il punto in cui la carta si è inceppata.

Premere il pulsante **Guida** sul pannello di controllo per visualizzare informazioni aggiuntive sul messaggio o sul menu visualizzato. Il pulsante **Guida** è rappresentato dal simbolo ?.

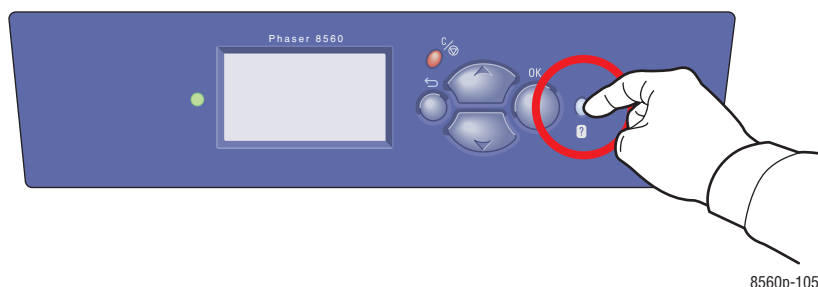

8560p-105

Avvisi PrintingScout

PrintingScout è uno strumento installato con il driver della stampante Xerox che controlla lo stato della stampante quando si invia un lavoro di stampa. Se la stampante non è in grado di stampare il lavoro, PrintingScout visualizza automaticamente un avviso sullo schermo del computer dell'utente che ha inviato il lavoro per riferire che è richiesto un intervento sulla stampante. Fare clic sull'avviso per visualizzare le istruzioni per risolvere il problema.

Assistenza tecnica PhaserSMART

Assistenza tecnica PhaserSMART è un sistema di supporto automatizzato basato su Internet che utilizza il browser per inviare informazioni di diagnostica dalla stampante al sito Xerox per l'analisi. Assistenza tecnica PhaserSMART esamina le informazioni, esegue la diagnostica dei problemi e propone una soluzione. Se il problema non viene risolto con la soluzione proposta, Assistenza tecnica PhaserSMART assiste l'utente nell'apertura di una richiesta di servizio all'Assistenza clienti Xerox.

Per accedere all'assistenza tecnica PhaserSMART:

1. Aprire il browser e andare al sito www.phaserSMART.com.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nella finestra del browser.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Assistenza Tecnica Online

L'Assistenza Tecnica Online fornisce istruzioni e assistenza per la risoluzione dei problemi della stampante. È possibile trovare soluzioni per la qualità di stampa, inceppamenti dei supporti di stampa, installazione del software e molto altro.


Per accedere all'Assistenza Tecnica Online, andare all'indirizzo www.xerox.com/office/8560Psupport.

Collegamenti Web

Xerox mette a disposizione diversi siti web per ulteriori informazioni relative alla Stampante Phaser 8560. Quando si installano i driver della stampante Xerox sul computer, nella cartella **Preferiti** del browser Web viene installata una serie di collegamenti a Xerox. Anche la scheda **Risoluzione dei problemi** del driver della stampante per Windows include utili collegamenti. Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti Web.

Risorsa	Collegamento
L'Assistenza tecnica PhaserSMART esegue la diagnosi automatica dei problemi della stampante di rete e propone delle soluzioni:	www.phasersmart.com
Informazioni sull'assistenza tecnica per la stampante: comprende Assistenza Tecnica Online, Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati), download di driver, documentazione, esercitazioni su video e altro ancora:	www.xerox.com/office/8560Psupport
Materiali di consumo per la stampante:	www.xerox.com/office/8560Psupplies
Una risorsa per strumenti e informazioni, quali tutorial interattivi, modelli di stampa, suggerimenti utili e funzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche dei singoli utenti:	www.colorconnection.xerox.com
Centri di vendita e assistenza:	www.xerox.com/office/contacts
Registrazione stampante:	www.xerox.com/office/register
Schede sulla sicurezza dei materiali per identificare materiali e fornire informazioni sulla gestione e conservazione sicura dei materiali pericolosi:	www.xerox.com/msds (USA e Canada) www.xerox.com/environment_europe (Unione Europea)
Informazioni sul riciclaggio dei materiali di consumo:	www.xerox.com/gwa

Sicurezza dell'utente

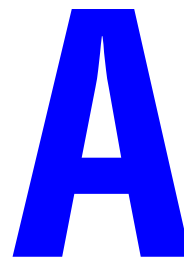

La stampante e i materiali di consumo consigliati sono stati messi a punto e testati in conformità a severi requisiti di sicurezza. L'osservanza delle avvertenze riportate di seguito garantisce un costante funzionamento della stampante in condizioni di sicurezza.

Sicurezza in campo elettrico

- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme alla stampante.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione direttamente in una presa di corrente adeguatamente collegata a terra. Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente. Se non si è certi che la presa di corrente sia collegata a terra, rivolgersi a un elettricista.
- Non usare un adattatore con messa a terra per collegare la stampante a una presa di alimentazione priva di terminale di messa a terra.
- Non utilizzare cavi di prolunga o multiprese di alimentazione.
- Verificare che la stampante sia collegata a una presa che fornisce la tensione e la potenza richieste. Verificare, se necessario, con un elettricista, le specifiche elettriche della stampante.

Avvertenza: per escludere ogni eventualità di scossa elettrica, accertarsi che la stampante sia collegata a terra come prescritto. L'uso improprio di apparecchiature elettriche può essere pericoloso.

- Non collocare la stampante in un punto in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Gli sfiati impediscono il surriscaldamento della stampante.
- Non lasciare cadere clip o graffette all'interno della stampante.

Avvertenza: non inserire alcun oggetto nelle fessure o nelle aperture della stampante. L'eventuale contatto con un punto sotto tensione o il corto circuito di un componente possono infatti provocare incendi e scosse elettriche.

Se si rilevano odori o rumori anomali:

1. Spegnerne subito la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Per l'eliminazione dell'inconveniente rivolgersi a un rappresentante di assistenza autorizzato.

Il cavo di alimentazione è collegato al lato posteriore della stampante sotto forma di dispositivo plug-in. Se occorre scollegare l'alimentazione della stampante, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Avvertenza: non rimuovere i coperchi o le protezioni avvitate salvo che per l'installazione di dispositivi opzionali e solo se si sono ricevute istruzioni specifiche in merito. Prima di procedere con l'installazione, **SPEGNERE** la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione quando si rimuovono coperchi o protezioni per installare attrezzature opzionali. Fatta eccezione per le opzioni installabili dall'utente, sotto i coperchi non vi sono parti che richiedono l'intervento del cliente.

Nota: lasciare la stampante accesa per ottenere prestazioni ottimali; ciò non costituisce un rischio per la sicurezza.

Di seguito vengono riportati alcuni rischi per la sicurezza:

- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- Versamento di liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.

In presenza di una di queste condizioni, procedere come segue:

1. Spegnerne subito la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Chiamare un rappresentante di assistenza autorizzato.

Procedure di sicurezza per la manutenzione

- Applicare esclusivamente le procedure di manutenzione specificamente descritte nella documentazione fornita insieme alla stampante.
- Non usare detergenti spray. L'uso di materiali di consumo non autorizzati può ridurre le prestazioni della stampante e creare situazioni di rischio.
- Non bruciare materiali di consumo o elementi per la manutenzione ordinaria. Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox, visitare il sito www.xerox.com/gwa.

Sicurezza operativa

La stampante e i materiali di consumo sono stati messi a punto e testati in conformità a severi requisiti di sicurezza. Sono inclusi controlli da parte degli enti di vigilanza sulla sicurezza, omologazione e conformità alle norme ambientali stabilite.

L'osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito contribuisce a garantire un costante funzionamento della stampante in condizioni di sicurezza.

Ubicazione della stampante

- Collocare la stampante in un ambiente privo di polvere e con temperature comprese tra 10° C e 32° C e umidità relativa compresa tra il 10% e l'80%.
- Posizionare la stampante in un punto in cui vi sia spazio sufficiente per la ventilazione, l'uso e la manutenzione.
- Non collocare la stampante su pavimenti con moquette. È possibile che le fibre di tessuto contenute nell'aria entrino nella stampante e provochino problemi di qualità di stampa.
- Non collocare la stampante in prossimità di fonti di calore.
- Non esporre la stampante alla luce diretta del sole per evitare di esporre componenti sensibili alla luce.
- Non posizionare la stampante in un luogo in cui sia esposta direttamente al flusso di aria fredda proveniente da un condizionatore d'aria.
- Non collocare la stampante su una cassettera. La chiusura dei cassetti potrebbe provocare scosse alla stampante e creare strisce chiare sulle stampe.

Spazio necessario per la stampante

Di seguito viene riportato lo spazio minimo consigliato.

- 20 cm sopra la stampante
- 10,16 cm dietro la stampante
- 10,16 cm sul lato sinistro della stampante
- 40 cm sul lato destro della stampante, per consentire di accedere al kit di manutenzione e al contenitore scorie.

Istruzioni operative

- Non ostruire o coprire le fessure e le aperture della stampante. La mancanza di adeguata ventilazione può provocare il surriscaldamento della stampante.
- Usare la stampante ad altitudini inferiori a 2.438 m.
- Collocare la stampante su una superficie solida e piana, priva di vibrazioni e sufficientemente robusta da sostenerne il peso. La stampante base senza materiali di imballaggio pesa circa 28 kg. L'inclinazione orizzontale della stampante non deve superare i 2° e i quattro piedini devono poggiare saldamente sulla superficie.

Istruzioni per la sicurezza durante la stampa

- Tenere mani, capelli, cravatte ecc. lontano dai rulli di uscita e di alimentazione.
- Non rimuovere il cassetto di alimentazione della carta selezionato nel driver o sul pannello di controllo.
- Non aprire gli sportelli durante la stampa.
- Non spostare la stampante durante la stampa.

Materiali di consumo

- Usare i materiali di consumo prodotti appositamente per la stampante. L'uso di materiali non adeguati può ridurre le prestazioni della stampante e creare situazioni di rischio.
- Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle istruzioni riportate sulla stampante, sulle opzioni e sui materiali di consumo, o fornite insieme a questi.

Attenzione: si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. La garanzia, i contratti di assistenza e la Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") Xerox non includono eventuali danni, malfunzionamenti o riduzioni delle prestazioni provocati dall'uso di materiali di consumo non Xerox o dall'uso di materiali di consumo Xerox non specifici per questa stampante. La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante locale per ottenere ulteriori dettagli.


Spostamento della stampante

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni personali o danni alla stampante.

- Mantenere la stampante in piano. Un'inclinazione della stampante potrebbe provocare fuoriuscite interne di inchiostro.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la modalità di **spegnimento** sul pannello di controllo.
- Far raffreddare la stampante prima di spostarla per evitare fuoriuscite di inchiostro che potrebbero danneggiarla.


Avvertenza: alcune parti della stampante potrebbero essere molto calde. Per evitare lesioni alle persone o danni alla stampante, lasciarla raffreddare per **30** minuti prima di spostarla o di imballarla. Questo intervallo di tempo consente all'inchiostro di solidificarsi.

- Spegner sempre la stampante utilizzando l'interruttore situato sotto il coperchio dell'interfaccia sul lato destro della stampante. Scollegare tutti i cavi. Non spegnere mai la stampante tirando il cavo di alimentazione o usando una basetta di alimentazione con un interruttore di accensione/spegnimento.

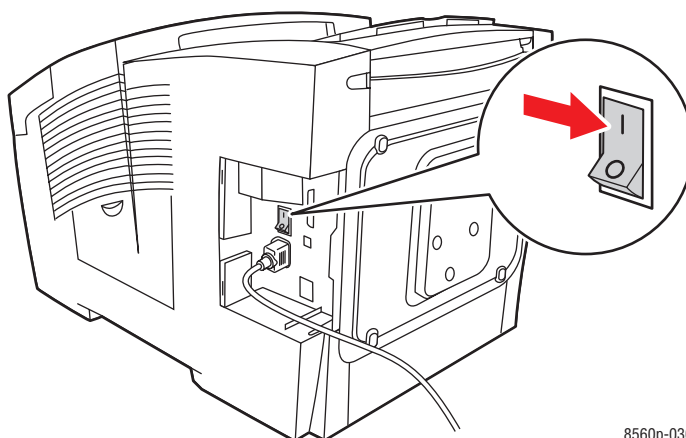


8560p-030

- Non spostare mai la stampante se sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Errore di spegnimento -Testina non in posizione di riposo**. La stampante non è pronta per essere spostata. Se la testina di stampa non è bloccata, la stampante potrebbe venire danneggiata durante il trasporto.
- Verificare che la testina di stampa sia bloccata. Se il contrassegno sul cassetto di uscita è sollevato, la testina di stampa è bloccata.

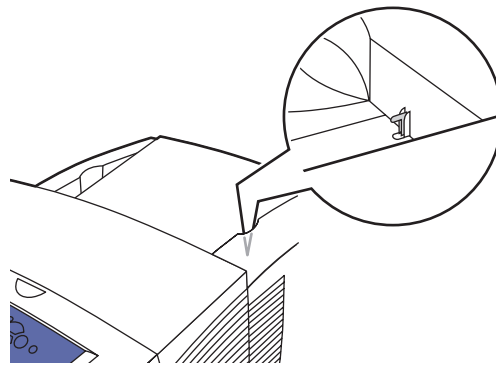

8560p-099

- Spostare sempre la stampante separatamente dall'unità cassetto inferiore.
- La stampante deve essere sempre sollevata da due persone.

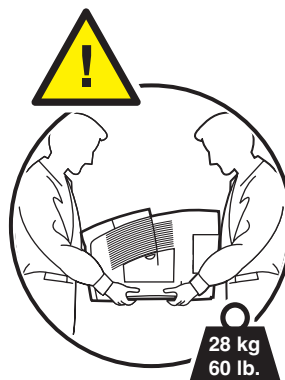

- Non appoggiare cibo o liquidi sulla stampante.

Attenzione: danni alla stampante causati dal trasporto o dall'imballaggio errato della stampante non sono coperti dalla garanzia, dal contratto di assistenza o dalla Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante locale per ottenere ulteriori dettagli.

Simboli sulla sicurezza riportati sul prodotto

	Usare cautela (o fare attenzione ad un particolare componente). Per informazioni, fare riferimento ai manuali.
	Non inserire le dita nella stampante. Prestare attenzione per evitare lesioni personali.
	Punti caldi nella o sulla stampante. Usare cautela per evitare lesioni personali.
	Non toccare.

Riciclaggio e smaltimento del prodotto per il Nord America

Xerox applica un programma di ritiro e riutilizzo/riciclaggio delle attrezzature in tutto il mondo. Contattare il proprio rivenditore Xerox per stabilire se questo prodotto Xerox fa parte del programma. Per ulteriori informazioni sui programmi ambientali Xerox, visitare il sito www.xerox.com/environment.

Se è necessario provvedere allo smaltimento del prodotto Xerox, tenere presente che il prodotto può contenere piombo, mercurio, perclorato e altri materiali per i quali possono essere in vigore norme di smaltimento legate a considerazioni ambientali. La presenza di piombo, mercurio e perclorato è conforme alle normative internazionali applicabili al momento in cui il prodotto è entrato sul mercato. Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento, contattare le autorità locali. Materiale con perclorato - Questo prodotto può contenere uno o più dispositivi contenenti perclorato, come batterie. Potrebbero essere necessarie modalità di maneggiamento speciali. Consultare il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Indice

A

- aggiornamenti, 1-5
- aggiunta di inchiostro, 5-2
- alimentazione manuale, 3-16
- alimentazione manuale della carta, 3-16
- alloggiamenti per il caricamento dell'inchiostro, 5-2
- assistenza tecnica, 1-10, 6-19
 - PhaserSMART, 6-18
- Assistenza Tecnica Online, 1-10

B

- brochure a tre ante, 3-9, 3-17
- browser
 - cartella Preferiti, 6-19
- buste, 3-9, 3-17, 3-27, 3-38
 - con finestre, fermagli metallici, piegature laterali o strisce adesive., 3-4
 - istruzioni per la stampa, 3-38
 - margini, 3-6, 3-8
 - stampa dal cassetto 1, 3-39
- buste con fermagli metallici, 3-4
- buste con finestre, 3-4
- buste con piegature laterali, 3-4
- buste con strisce adesive, 3-4

C

- capacità carta
 - cassetti 2-4, 3-17
 - cassetto 1, 3-9
- caricamento della carta
 - cassetti 2-4, 3-17
 - cassetto 1, 3-9
- caricatore inchiostro, 1-2
- carta
 - alimentazione manuale, 3-16
 - Altro lato, 3-29
 - brochure a tre ante, 3-17
 - buste, 3-17, 3-38
 - capacità dei cassettei, 3-9, 3-17
 - caricamento nei cassettei carta, 3-9
 - carta intestata, 3-17
 - cartoncino, 3-17
 - con ritagli o perforazioni, 3-4

- danni alla stampante, 3-4
- duradocument, 3-17
- etichette, 3-17, 3-45
- formati personalizzati, 3-57, 3-61
- fotocopiata, 3-4
- grammature e formati carta supportati, 3-5
- inceppamenti, 6-2
- istruzioni per l'uso, 3-4
- istruzioni per la conservazione, 3-5
- istruzioni per la stampa su carta lucida, 3-51
- lucida, 3-51
- lucidi, 3-17, 3-31
- margini, 3-6, 3-8, 3-57
- pinzata, 3-4
- porosa, 3-4
- preperforata al centro o sui lati, 3-4
- prestampata, 3-17, 3-29
- stampa su supporti speciali, 3-17, 3-31
- suggerimenti sulla carta, pagina, 3-5, 4-7, 4-11
- tipi, 3-3
 - creazione di tipi personalizzati, 3-61
- utilizzabile, 3-3, 3-6
- utilizzabili, 3-5
- carta colorata, 3-9
- carta di formato personalizzato, 3-9, 3-57
 - supportata per il cassetto 1, 3-57
- carta duradocument, 3-9, 3-17
- carta e supporti utilizzabili, 3-3, 3-27
- carta fotocopiata, 3-4
- carta intestata, 3-9, 3-17
- carta lucida, 3-51
 - istruzioni di stampa, 3-51
 - stampa dai cassettei 2-4, 3-54
 - stampa dal cassetto 1, 3-52
- carta normale, 3-9
- carta pinzata, 3-4
- carta porosa, 3-4
- carta preperforata, 3-9
- carta prestampata, 3-9
- carta preperforata, 3-4
- carta prestampata, 3-17, 3-29
- cartoncino, 3-17

- cassetti
 - aggiuntivi, 1-5
 - capacità carta, 3-9, 3-17
 - cassetti opzionali, 1-2
 - cassetti 2-4
 - caricamento della carta, 3-17
 - carta supportata, 3-8
 - formati carta e grammature, 3-8
 - stampa su carta lucida, 3-54
 - stampa su lucidi, 3-34, 3-48
 - cassetto 1
 - capacità carta, 3-9
 - caricamento della carta, 3-9
 - formati carta e grammature, 3-6
 - modalità, 3-15
 - modo automatico, 3-15
 - modo dinamico, 3-15
 - modo statico, 3-15
 - stampa di etichette, 3-46
 - stampa su buste, 3-39
 - stampa su carta lucida, 3-52
 - stampa su formato carta personalizzato, 3-58
 - stampa su lucidi, 3-32
 - CentreWare IS
 - abilitazione di DHCP, 2-6
 - creazione di tipi di carta personalizzati, 3-61
 - impostazione dinamica dell'indirizzo I della stampante, 2-6
 - variazione o modifica dell'indirizzo IP della stampante, 2-8
 - Centro assistenza, 1-11
 - centro di vendita e assistenza, 6-19
 - collegamenti Web, 1-10
 - collegamenti web, 6-19
 - colori
 - Bianco e nero, 4-4
 - Colore Ufficio, 4-4
 - colori PANTONE non corrispondenti, 4-12
 - correzione automatica, 4-4
 - Corrispondenza nella stampa, 4-4
 - errati, 4-11
 - macchie, 4-7
 - non corretti, 4-11
 - prevalenza di strisce chiare, 4-10
 - regolazione, 4-4
 - sbavature, 4-7
 - strisce chiare casuali, 4-8
 - troppo chiari o troppo scuri sulle immagini dei lucidi, 4-11
 - utilizzo delle impostazioni della stampante, 4-4
 - colori PANTONE, 4-12
 - configurazione dell'indirizzo di rete, 2-5
 - connessione
 - Ethernet, 2-3
 - USB, 2-4
 - connessione del cavo di alimentazione, 1-3
 - connessione Ethernet, 1-3, 2-3
 - connessione USB, 1-3
 - contenitore scorie, 1-3, 5-19, 5-20
 - svuotamento, 5-5
 - controllo della qualità di stampa, 4-2
 - coperchio dell'interfaccia, 1-2
 - coperchio di uscita, 1-2, 4-10, 6-2
 - coperchio superiore, 1-2
 - correzione del colore, 4-4
 - correzione del colore automatica, 4-4
 - correzione del colore Bianco e Nero, 4-4
 - correzione del colore Colore Ufficio, 4-4
 - correzione del colore Commercial, 4-4
 - correzione del colore Corrispondenza nella stampa, 4-4
 - correzione del colore Display LCD, 4-4
 - correzione del colore Display sRGB, 4-4
 - correzione del colore Euroscale, 4-4
 - correzione del colore ISO (patinato, non patinato), 4-4
 - correzione del colore Japan Color, 4-4
 - correzione del colore sRGB brillante, 4-4
 - correzione del colore Stampa SNAP, 4-4
 - correzione del colore Stampa SWOP, 4-4
 - creazione di tipi di carta personalizzati, 3-61
- D**
- DHCP
 - abilitato sulle stampanti Phaser come impostazione predefinita, 2-6
 - impostazione dinamica dell'indirizzo I della stampante, 2-6
 - impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante, 2-7
 - diagramma dei menu, 1-7
 - disco rigido, 1-3, 1-5
 - abilita stampe protette, stampe personali, stampe personali salvate, stampe con, stampe di prova, stampe salvate, 1-5

driver

- Centro assistenza Xerox, 1-11
- connessione Bonjour, 2-11, 2-13
- connessione LPD, 2-14
- connessione LPD/LPR, 2-12
- connessione Rendezvous, 2-11
- connessione USB, 2-12, 2-13
- disponibili, 2-9
- installazione, 2-9
- Macintosh, 2-9
- Macintosh OS X, versione 10.2 e 10.3, 2-11
- Macintosh OS X, versione 10.4, 2-11
- PCL, 2-9
- PostScript, 2-9
- UNIX, 2-9
- Windows 2000 o versioni successive, 2-10

driver della stampante

- Centro assistenza Xerox, 1-11
- controllo della qualità di stampa, 4-2
- disponibili, 2-9
- funzioni della stampante, 3-24
- installazione, 2-9
- linguaggi di descrizione della pagina, 2-9
- Macintosh, 2-9
- Macintosh OS X, versione 10.4, 2-13
- Macintosh OS X, versioni 10.2 e 10.3, 2-11
- opzione Alimentazione, 3-24
- opzione ColorSync, 3-24
- opzione Copertina, 3-24
- opzione Copie & Pagine, 3-24
- opzione Gestione carta, 3-24
- opzione Layout, 3-24
- opzione Qualità immagine, 3-24
- opzione Tipo di lavoro, 3-24
- PCL, 2-9
- PostScript, 2-9
- scheda Avanzate, 3-23
- scheda Carta/Opzioni di uscita, 3-23
- scheda Layout/Filigrana, 3-23
- scheda Opzioni colore, 3-23
- sistemi operativi, 2-9
- UNIX, 2-9
- Windows 2000 o versioni successive, 2-10

driver della stampante disponibili, 2-9

driver PostScript per Windows, 2-9

E

- Elementi per la manutenzione ordinaria, 5-15
- esercitazioni, 6-19
- etichette, 3-9, 3-17, 3-27, 3-45
 - istruzioni per la stampa, 3-45
 - stampa dal cassetto 1, 3-46

F

- font PCL, 1-4
- font PostScript, 1-4
- formato carta personalizzato, 3-61
 - stampa dal cassetto 1, 3-58
- formato indirizzo IP, 2-6
- funzioni
 - configurazioni stampante, 1-4
 - standard, 1-4

G

- grammature e formati carta supportati, 3-5
 - cassetti 2-4, 3-8
 - cassetto 1, 3-6
 - stampa della pagina Suggerimenti sulla carta., 3-5
- guida
 - collegamenti web Xerox, 1-10
 - Guida alle funzioni avanzate*, 1-10
 - stampa dei modelli, 6-19
 - stampa delle esercitazioni, 6-19
 - Guida all'installazione*, 1-10
 - Guida alle funzioni avanzate*, 1-10
 - Guida dell'utente*, 1-10
 - Guida rapida*, 1-10

I

- imballaggio della stampante., 5-24
- impostazione
 - dinamica dell'indirizzo IP, 2-6
 - indirizzo IP automatica
 - solo per Windows, 2-6
 - manuale dell'indirizzo IP, 2-7
- impostazione automatica indirizzo IP della stampante, 2-6
- impostazione della rete, 2-2
- impostazione dinamica indirizzo IP della stampante, 2-6

- impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante, 2-7
 - precedenza su DHCP, 2-7
 - precedenza su IP automatico, 2-7
 - inceppamenti
 - eliminazione, 6-2
 - in uscita, 6-2
 - nei cassette, 6-12
 - nel coperchio anteriore, 6-7
 - prevenzione, 6-2
 - inchiostro
 - aggiunta, 5-2
 - barre danneggiate, 5-2
 - confezione, 5-2
 - inceppamenti, 5-2
 - riduzione al minimo dell'utilizzo, 5-15
 - sostituzione, 5-2
 - indirizzo IP
 - formato, 2-6
 - impostazione automatica, 2-6
 - impostazione dinamica, 2-6
 - impostazione manuale, 2-7
 - CentreWare IS, 2-8
 - pannello di controllo, 2-7
 - indirizzo router, 2-6
 - variazione o modifica tramite CentreWare IS, 2-8
 - indirizzo router
 - indirizzo IP, 2-6
 - indirizzo router/gateway predefinito, 2-6
 - Indirizzo TCP/IP, 2-5
 - informazioni
 - collegamenti Web, 1-10
 - informazioni sulla stampante, 1-10
 - informazioni utili
 - assistenza tecnica, 1-10
 - Assistenza Tecnica Online, 1-10
 - collegamenti web, 6-19
 - PhaserSMART, 1-10
 - PrintingScout, 6-18
 - installazione dei driver della stampante, 2-9
 - Mac OS X, versioni 10.2 e 10.3, 2-11
 - Macintosh OS X, versione 10.4, 2-11
 - Windows 2000 o versioni successive, 2-10
 - interno della stampante, 1-3
 - interruttore di alimentazione, 1-3
 - IP automatico
 - impostazione dinamica dell'indirizzo IP della stampante, 2-6
 - impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante, 2-7
 - istruzioni
 - conservazione della carta, 3-5
 - per la stampa di etichette, 3-45
 - per la stampa su buste, 3-38
 - per la stampa su carta lucida, 3-51
 - uso della carta, 3-4
 - istruzioni per l'uso
 - carta, 3-4
 - istruzioni per la conservazione della carta, 3-5
- K**
- kit di manutenzione, 1-3, 4-10, 5-2, 5-15, 5-19, 5-20
 - durata residua, 5-15
 - kit a capacità estesa, 5-15
 - lama pulitrice
 - pulizia, 5-12
 - sostituzione, 5-8
 - kit di reimballaggio, 5-19
 - knowledge base, 6-18
- L**
- lama pulitrice
 - pulizia, 5-12
 - lame di rilascio carta
 - pulizia, 5-10
 - LAN (Local Area Network), 2-5
 - lavori
 - selezione della modalità qualità di stampa, 4-2
 - lavoro
 - selezione delle opzioni di stampa
 - Macintosh, 3-24
 - Windows, 3-23
 - singolo, opzioni di stampa
 - Macintosh, 3-24
 - Windows, 3-23

lucidi, 3-9, 3-17, 3-27, 3-31, 4-11
 immagini troppo chiare o troppo
 scure, 4-11
 istruzioni per la stampa, 3-31
 stampa dai cassettei 2-4, 3-34, 3-48
 stampa dal cassetto 1, 3-32

M

macchie o sbavature, 4-7
 Macintosh
 Centro assistenza Xerox, 1-11
 impostazioni del driver PostScript, 3-25
 opzioni del driver
 Alimentazione, 3-24
 Caratteristiche stampante, 3-24
 ColorSync, 3-24
 Copertina, 3-24
 Copie & Pagine, 3-24
 Gestione carta, 3-24
 Layout, 3-24
 Qualità immagine, 3-24
 Tipo di lavoro, 3-24
 selezione dell'alimentazione
 manuale, 3-16
 selezione delle opzioni di stampa per un
 singolo lavoro
 Macintosh, 3-24
 Macintosh OS X, versione 10.2 e 10.3
 driver della stampante, 2-11
 Macintosh OS X, versione 10.4, 2-11
 driver della stampante, 2-11
 manutenzione e pulizia, 5-2
 manutenzione ordinaria, 5-2
 margini, 3-6, 3-8, 3-57
 materiali di consumo, 5-15, 6-19, A-4
 messaggio del pannello di controllo, 5-16
 ordinazione, 5-15
 quando ordinare, 5-16
 riciclaggio, 5-16
 stampante, A-4
 memoria, 1-5
 memoria RAM, 1-5
 slot, 1-3
 memorizzazione font, 1-5
 mercurio, A-7
 messaggi
 pannello di controllo, 6-17
 PrintingScout, 6-18
 messaggi di errore, 1-10

messaggi di errore e di avvertenza, 6-17
 messaggio di inchiostro esaurito, 5-2
 messaggio di inchiostro in esaurimento, 5-2
 modalità
 Alta risoluzione/Foto, 4-2
 Avanzata, 4-2
 Colore rapido, 4-2
 qualità di stampa, 4-2
 Standard, 4-2
 modalità di sostituzione effusore, 4-8
 modalità qualità di stampa Alta
 risoluzione/Foto, 4-2
 modalità qualità di stampa Avanzata, 4-2
 modalità qualità di stampa Colore rapido, 4-2
 modalità qualità di stampa Standard, 4-2
 modelli, 6-19
 modifica dell'indirizzo IP tramite
 CentreWare IS, 2-8

N

nozioni di base sulla stampa, 3-2

O

opzione Altro lato, 3-29
 opzioni
 cassettei aggiuntivi, 1-5
 memoria, 1-5
 stampa, 3-22
 unità disco rigido interna, 1-5
 opzioni di rilegatura, 3-28
 ordinazione materiali di consumo, 5-15

P

pagina di configurazione, 1-5, 2-2
 pagine campione CMYK, 1-9
 pagine campione colori, 1-9
 pagine campione RGB, 1-9
 pagine di esempio
 pagine campione colori, 1-9
 stampa, 1-8
 pagine di informazioni, 1-8, 1-10
 CentreWare IS, 1-8
 diagramma dei menu, 1-7
 pagina di configurazione, 1-8
 pagine campione colori, 1-9
 pagine di esempio, 1-8

suggerimenti sulla carta, pagina, 3-5, 4-11

pannello di controllo, 1-2, 1-6

controllo della qualità di stampa, 4-2

diagramma dei menu, 1-7

funzioni e layout, 1-6

guida, 1-10, 6-17

layout, 1-7

messaggi, 6-17

messaggi sullo spostamento della stampante, 5-22

messaggio sui materiali di consumo, 5-16

pagina di configurazione, 1-8

pagine campione colori, 1-9

pagine di esempio, 1-8

pagine di informazioni, 1-8

pulsanti, 1-7

parti della stampante, 1-2

perclorato, A-7

perforazioni, 3-4

PhaserSMART, 1-10, 6-19

assistenza tecnica, 6-18

piombo, A-7

precauzioni per lo spostamento della stampante, 5-17

preparazione della stampante per il trasporto, 5-19

prevalenza di strisce chiare, 4-10

PrintingScout

avvisi, 6-18

stato della stampante, 6-18

pulizia

lama di rilascio carta, 5-10

lama pulitrice del kit di manutenzione, 5-12

parte esterna della stampante, 5-14

stampante, 5-2

Q

qualità di stampa

colori PANTONE non corrispondenti, 4-12

modalità, 4-2

modalità di sostituzione effusore, 4-8

problemi

risoluzione, 4-6

selezione della modalità nel driver supportato, 4-2

R

Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati), 1-10, 3-3

registrazione della stampante, 6-19

regolazione del colore, 4-4

reimballaggio della stampante, 5-19

rete

configurazione dell'indirizzo di rete, 2-5

connessione, 2-3

Ethernet, 2-3

creazione di una LAN (Local Area Network), 2-5

impostazione e configurazione, 2-2

impostazione manuale dell'indirizzo IP, 2-7

indirizzi TCP/IP e IP, 2-5

indirizzo

abilitazione o disabilitazione del protocollo DHCP o AutoIP sul pannello di controllo, 2-6

abilitazione o disabilitazione del protocollo DHCP utilizzando CentreWare IS, 2-6

configurazione, 2-5

impostazione automatica dell'indirizzo IP, 2-6

impostazione dinamica dell'indirizzo IP, 2-6

impostazione senza il server DNS, 2-7

maschera, 2-6

scelta di una connessione di rete, 2-3

riciclaggio e smaltimento, A-7

riciclaggio materiali di consumo, 5-16, 6-19

riduzione al minimo dell'utilizzo di inchiostro, 5-15

risoluzione

massima, 1-4

risoluzione dei problemi

assistenza tecnica, 1-10

Assistenza Tecnica Online, 6-18

colori PANTONE non corrispondenti, 4-12

immagini dei lucidi troppo chiare o troppo scure, 4-11

inceppamenti carta, 6-2

macchie o sbavature, 4-7

modalità di sostituzione effusore, 4-8

PhaserSMART, 1-10

- prevalenza di strisce chiare, 4-10
- qualità di stampa, 4-6
- strisce chiare casuali, 4-8
- risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa, 4-6
- risorse
 - informazioni, 1-10
- risorse del sito, 6-19

S

- sblocco del coperchio anteriore, 1-2
- sblocco del coperchio di uscita, 1-2
- scelta di una connessione di rete, 2-3
- scheda di configurazione, 1-3
- Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali, 6-19
- selezione
 - modalità qualità di stampa, 4-2
 - opzioni di stampa, 3-22
 - opzioni di stampa per un singolo lavoro
 - Macintosh, 3-24
 - Windows, 3-23
 - preferenze di stampa, 3-22
 - stampa fronte retro, 3-28
- selezione del menu, 1-10
- sicurezza
 - elettrica, A-1
 - informazioni, 6-19
 - istruzioni di stampa, A-4
 - manutenzione, A-2
 - operativa, A-3
 - utente, A-1
- sicurezza dell'utente, A-1
- sicurezza in campo elettrico, A-1
- sicurezza operativa, A-3
- simboli riportati sul prodotto, A-7
- sistemi operativi
 - driver della stampante, 2-9
- sostituzione del kit di manutenzione, 5-8
- spegnimento della stampante, 5-22
- sportello laterale, 1-2, 4-10
- spostamento della stampante, A-5
 - all'interno dell'ufficio, 5-17
 - precauzioni, 5-17
 - preparazione per il trasporto, 5-19
 - reimballaggio, 5-17
 - testina di stampa, 5-22

- stampa
 - brochure a tre ante, 3-9, 3-17
 - buste, 3-9, 3-17, 3-38
 - carta colorata, 3-9
 - carta di formato personalizzato, 3-9, 3-57
 - carta duradocument, 3-9, 3-17
 - carta intestata, 3-9, 3-17
 - carta lucida, 3-51
 - carta normale, 3-9
 - carta preperforata, 3-9
 - carta prestampata, 3-9
 - cartoncino, 3-17
 - colori non corretti, 4-11
 - esercitazioni, 6-19
 - etichette, 3-9, 3-17, 3-45
 - istruzioni per la sicurezza, A-4
 - lato due della carta prestampata, 3-29
 - lucidi, 3-9, 3-17, 3-31
 - macchie o sbavature, 4-7
 - modelli, 6-19
 - nozioni di base, 3-2
 - opzioni, 3-22
 - opzioni di rilegatura, 3-28
 - pagine fronte retro, 3-27
 - pulizia, 5-2
 - regolazione del colore, 4-4
 - scheda Avanzate, 3-23
 - scheda Carta/Opzioni di uscita, 3-23
 - scheda Layout/Filigrana, 3-23
 - scheda Opzioni colore, 3-23
 - selezione delle opzioni, 3-22
 - selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro
 - Macintosh, 3-24
 - selezione delle preferenze, 3-22
 - selezione fronte retro, 3-28
 - strisce chiare, 4-10
 - supporti speciali, 3-9, 3-17
- stampa fronte retro, 3-27
 - automatica, 3-27
 - impostazione Altro lato, 3-29
 - manuale, 3-29
 - lato due, 3-30
 - lato uno, 3-29
 - opzioni di rilegatura, 3-28
 - selezione, 3-28
 - selezione di Altro lato dal pannello di controllo, 3-30
- stampa fronte retro manuale, 3-29
- stampante

- aggiornamenti, 1-5
 - caricatore inchiostro, 1-2
 - carta che può danneggiarla, 3-4
 - cassetti, 1-2, 1-4
 - cassetti opzionali, 1-2
 - configurazioni, 1-4, 1-5
 - connessione, 1-4
 - connessione del cavo di
 - alimentazione, 1-3
 - connessione Ethernet, 1-3
 - connessione USB, 1-3
 - contenitore scorie, 1-3
 - coperchio dell'interfaccia, 1-2
 - coperchio di uscita, 1-2
 - coperchio superiore, 1-2
 - diagramma dei menu, 1-7
 - font, 1-4
 - funzioni, 1-4
 - funzioni avanzate, 1-5
 - funzioni standard, 1-4
 - imballaggio, 5-17
 - interruttore di alimentazione, 1-3
 - kit di manutenzione, 1-3
 - kit di reimballaggio, 5-19
 - manutenzione, 5-2
 - materiale di imballaggio originale, 5-24
 - materiali di consumo, A-4
 - opzioni, 1-5
 - pagina di configurazione, 1-5
 - pannello di controllo, 1-2
 - funzioni, 1-6
 - precauzioni per lo spostamento, 5-17
 - preparazione per il trasporto, 5-19
 - pulizia della parte esterna, 5-14
 - registrazione, 6-19
 - regolazione delle impostazioni del
 - colore, 4-4
 - riciclaggio e smaltimento, A-7
 - risoluzione massima, 1-4
 - risorse di informazioni, 1-10
 - sblocco del coperchio anteriore, 1-2
 - sblocco del coperchio di uscita, 1-2
 - scheda di configurazione, 1-3
 - slot memoria RAM, 1-3
 - spazio, A-3
 - spegnimento, 5-22
 - sportello laterale, 1-2
 - spostamento, 5-17, A-5
 - testina di stampa, 5-22
 - ubicazione, A-3
 - unità disco rigido opzionale, 1-3
 - variazione o modifica dell'indirizzo IP
 - tramite CentreWare IS, 2-8
 - velocità di stampa (pagine per
 - minuto), 1-4
 - velocità massima di stampa, 1-4
 - vista anteriore destra, 1-2
 - vista laterale destra, 1-3
 - vista posteriore, 1-3
 - viste, 1-2, 1-3
 - strisce chiare, 4-8, 4-10
 - strisce chiare casuali
 - sostituzione effusore, 4-8
 - suggerimenti sulla carta, pagina, 4-11
 - supporti di stampa speciali
 - buste, 3-38
 - carta lucida, 3-51
 - etichette, 3-45
 - lucidi, 3-31
 - supporti di stampa utilizzabili, 3-3
 - supporti speciali, 3-9, 3-17, 3-31
 - carta di formato personalizzato, 3-57
 - formato carta personalizzato, 3-61
 - svuotamento del contenitore scorie, 5-5
- T**
- testina di stampa, 5-22
 - tipi di carta personalizzata
 - creazione, 3-61
 - trasporto della stampante, 5-19
- U**
- USB, 2-4
- V**
- variazione dell'indirizzo IP tramite
 - CentreWare IS, 2-8
 - velocità di stampa (pagine per minuto), 1-4

W

Windows

- Centro assistenza Xerox, 1-11

- driver

 - scheda Avanzate, 3-23

 - scheda Carta/Opzioni di uscita, 3-23

 - scheda Layout/Filigrana, 3-23

 - scheda Opzioni colore, 3-23

- installazione dei driver della stampante

 - per Windows 2000 o versioni

 - successive, 2-10

- opzioni di stampa, 3-24

- selezione dell'alimentazione

 - manuale, 3-16

- selezione delle opzioni di stampa per un

 - singolo lavoro, 3-23

- selezione delle preferenze di

 - stampa, 3-22

X

Xerox

- Centro assistenza, 1-11

- collegamenti installati nella cartella

 - Preferiti del browser web, 6-19

- programmi di riciclaggio dei materiali di

 - consumo, 5-16

- sito Web dei materiali di consumo, 5-16