


XEROX.

Guida rapida



Centro assistenza Xerox

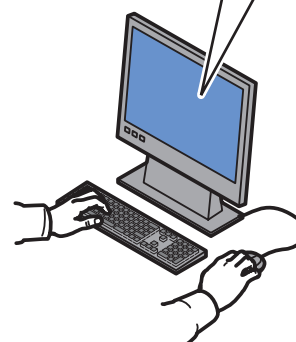

L'**utilità** viene installata insieme al driver della stampante, oppure visitare il sito Web www.xerox.com/support.


Fare doppio clic sull'icona del desktop Windows o della scrivania Mac OS X.

- **Manuali dell'utente ed esercitazioni su video**
- **Risoluzione dei problemi**
- **Stato stampante e materiali di consumo**
- **Sicurezza dell'utente**
- **Scheda tecnica sulla sicurezza dei materiali**

Sommario

Nozioni fondamentali sul sistema	2
Stampa	5
Copia	7
Scansione	9
Fax	12
Risoluzione dei problemi	15



Configurazioni

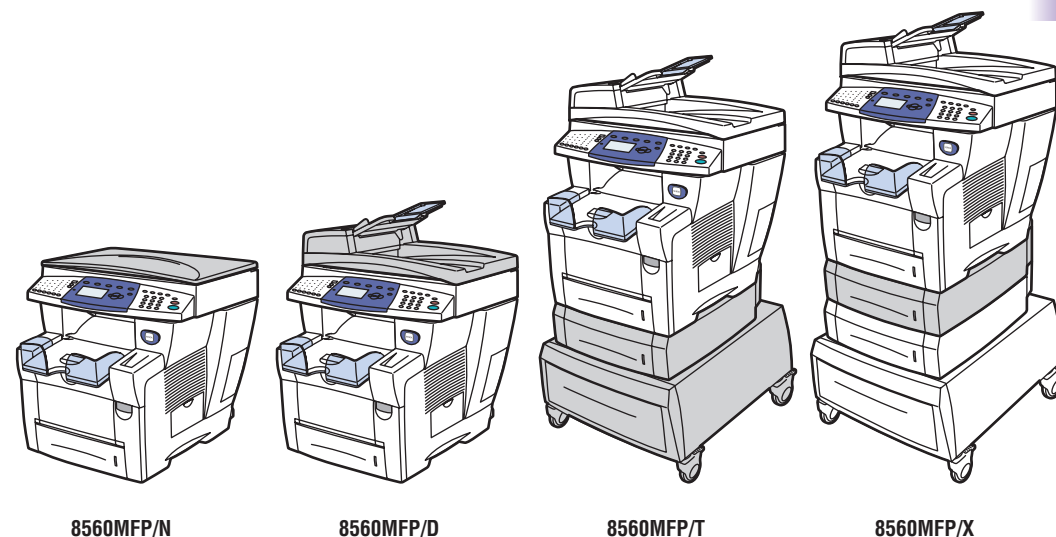


- Alcune funzioni illustrate in questa Guida potrebbero non essere presenti nella configurazione in uso.
- Vedere il capitolo [Configurazioni di sistema](#) nella *Guida dell'utente* per informazioni sulle funzioni e sulle opzioni disponibili.




Panoramica del sistema

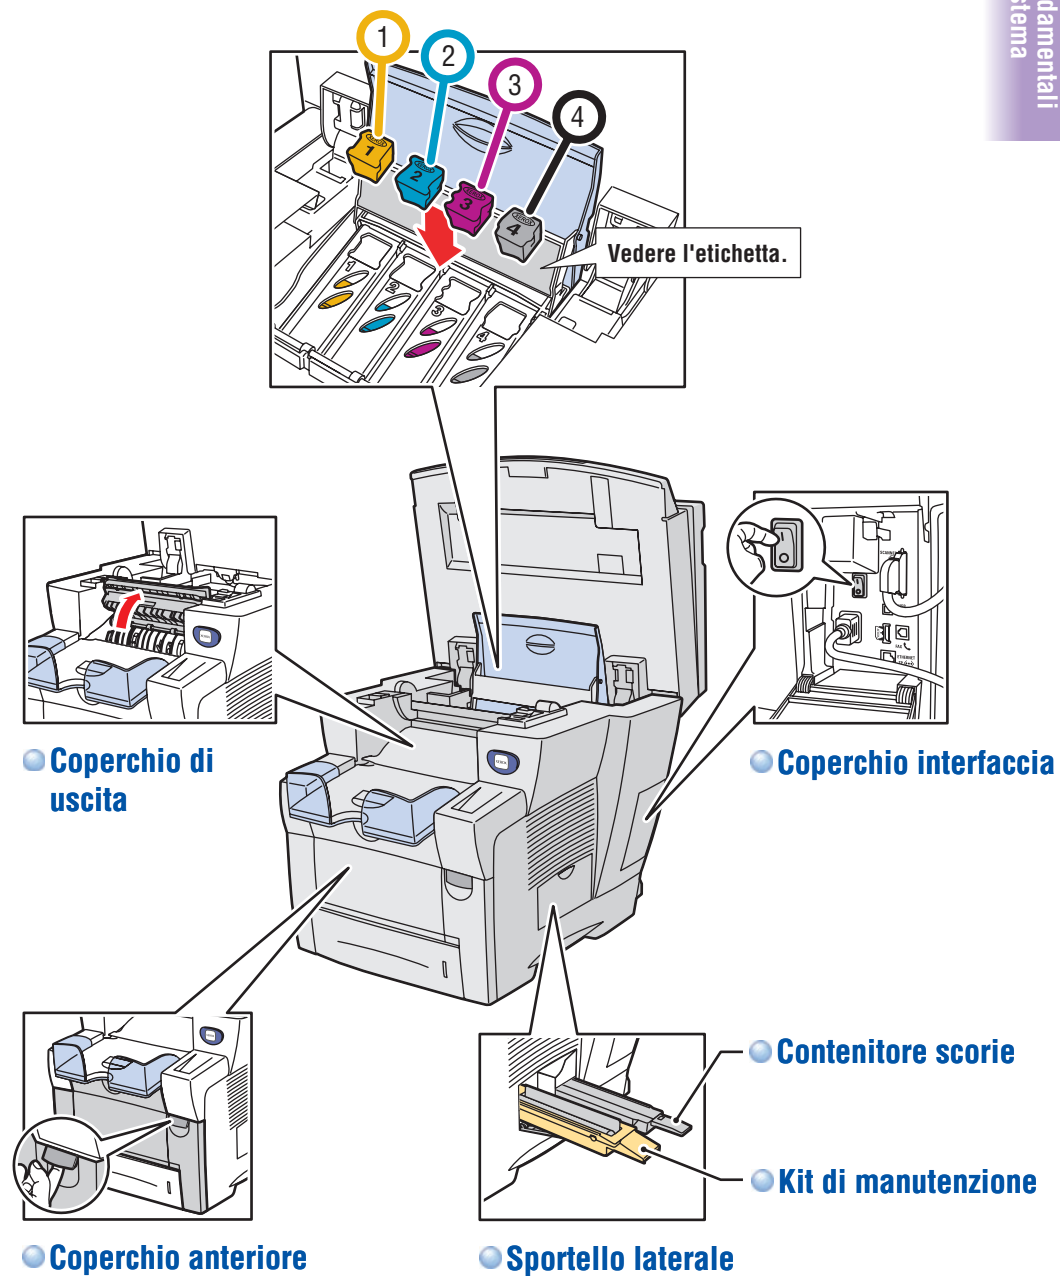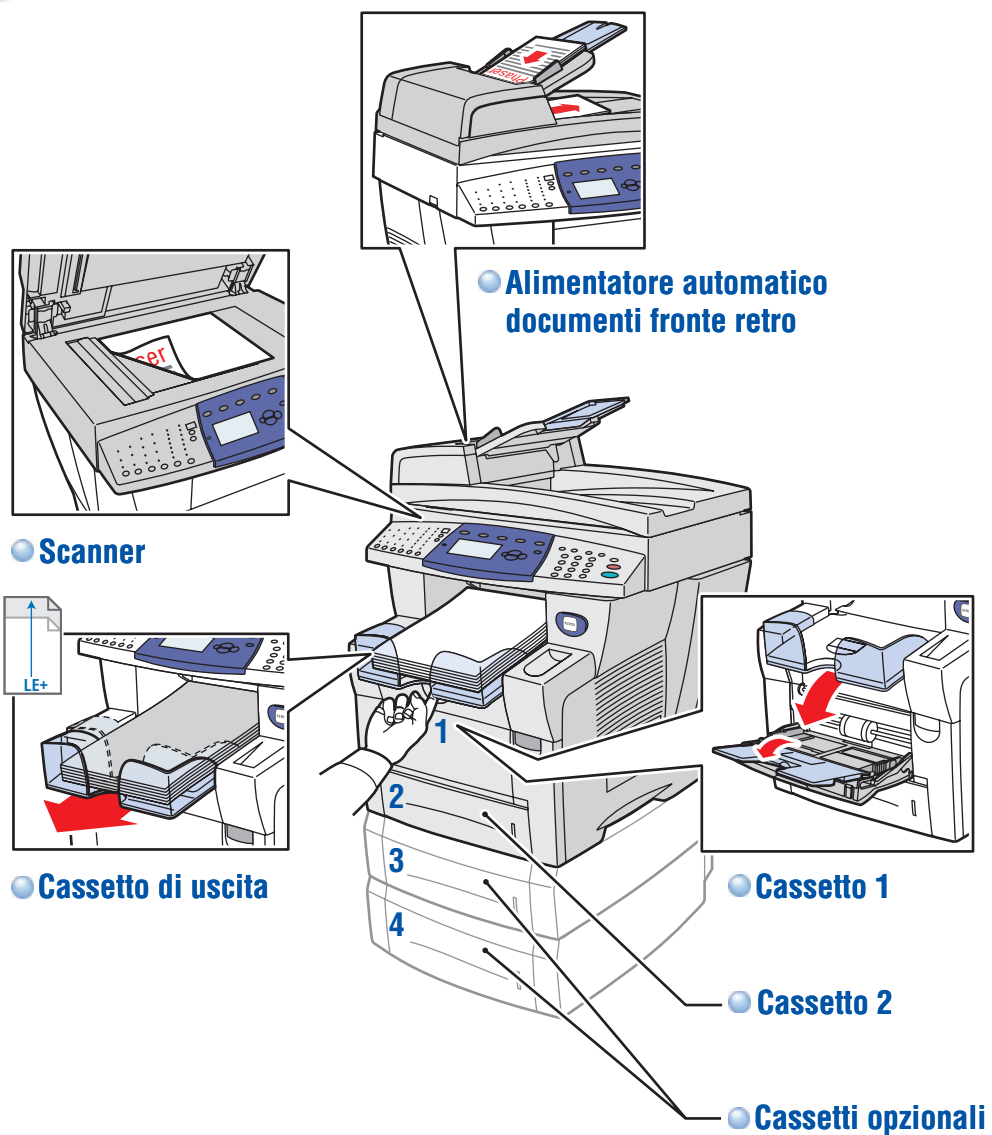



Pulsanti del pannello di controllo

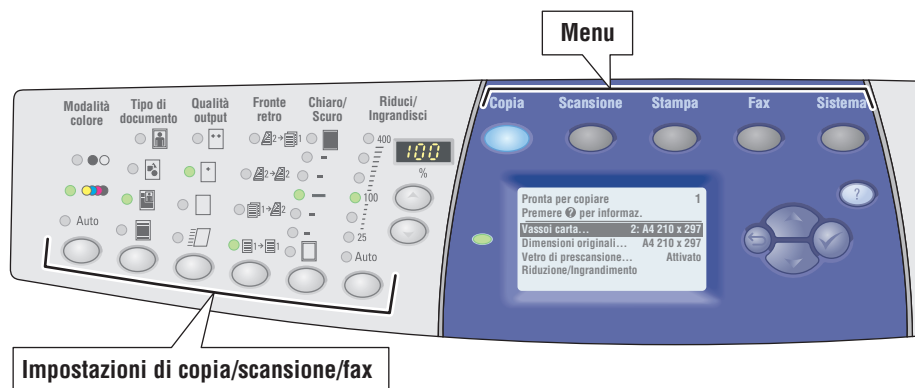



Pulsante Guida: Premere questo pulsante per visualizzare ulteriori informazioni sul messaggio o menu.

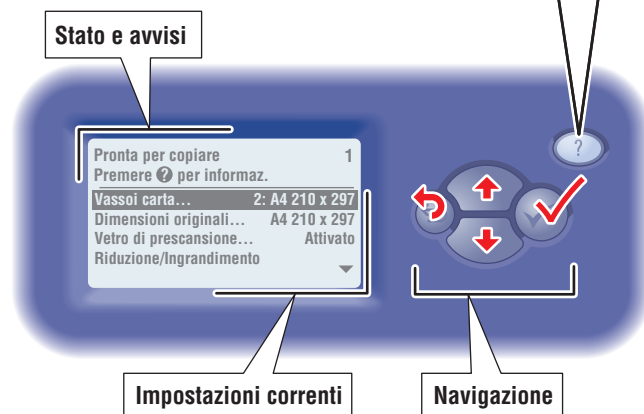


Pagine di informazioni

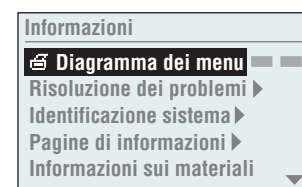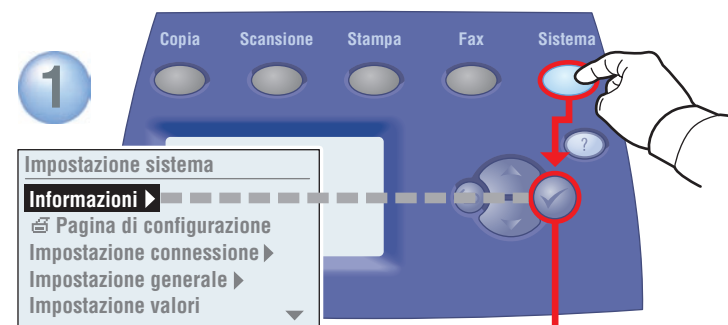

☞ = Stampa una pagina di informazioni.

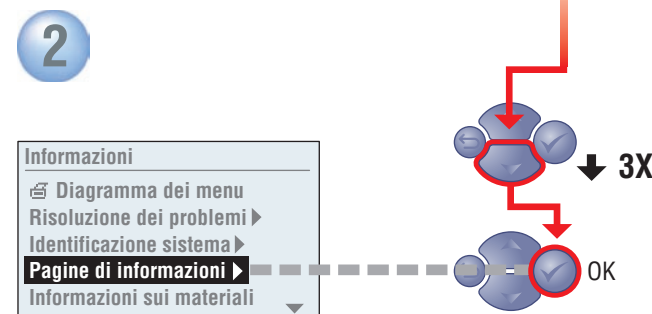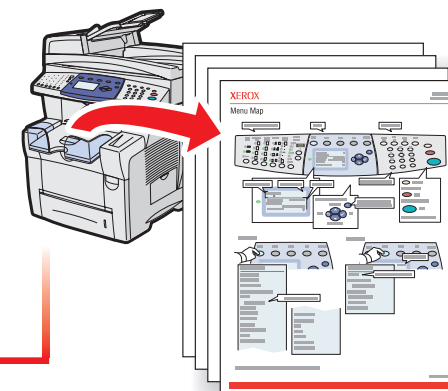

Stampa

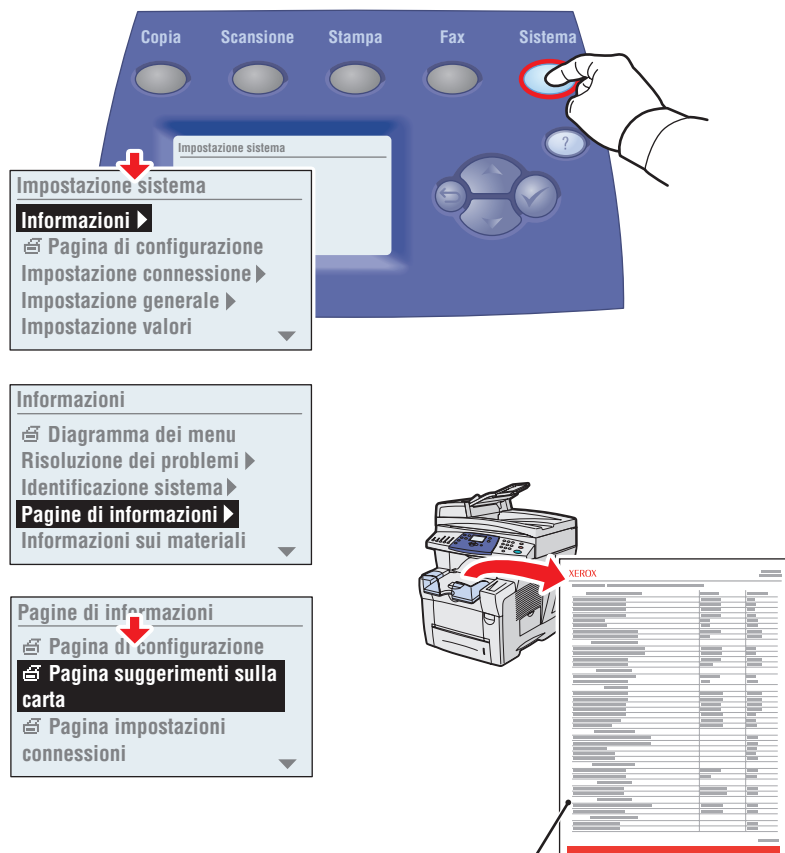

- Stampare la pagina Suggerimenti sulla carta per ulteriori informazioni sul tipo di carta supportato e sull'impostazione dei cassettei.
- Vedere il capitolo **Stampa** nella Guida dell'utente.



Carta supportata

Stampa

LE > 297 mm (11,7 poll.)
Personalizzato
US Folio
Legal

Cassetto 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5,5 x 8,5 poll.
Executive	7,25 x 10,5 poll.
A/Letter	8,5 x 11,0 poll.
US Folio	8,5 x 13,0 poll.
Legal	8,5 x 14,0 poll.
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

#10 Commercial..... 4,12 x 9,5 poll.
DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

Cassetto 1

60 – 220 g/m²
(16 – 45 lb. Bond/
22 – 80 lb. Cover)

Tarjetas de índice..... 3 x 5 poll.
A6..... 105 x 148 mm

Personalizzato..... (SE) x (LE)

#5 ½ Baronial..... 4,375 x 5,75 poll.
#6 ¾ Commercial..... 3,625 x 6,5 poll.
Monarch..... 3,87 x 7,5 poll.
#6 ½ Booklet..... 6 x 9 poll.
Lee..... 5,25 x 7,25 poll.

Alimentatore automatico documenti fronte retro


60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5 poll.)
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14 poll.)



Nozioni di base sulla stampa

Stampa


Cassetto 1
Solo fronte

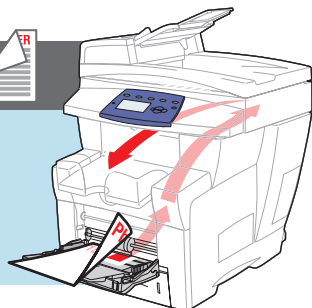


Fronte retro

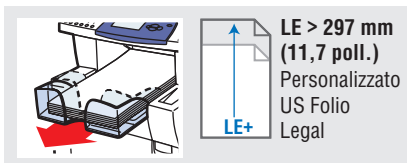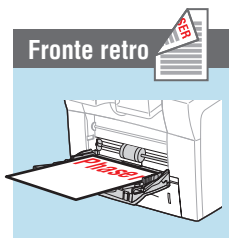


Cassetto 2-4
Solo fronte

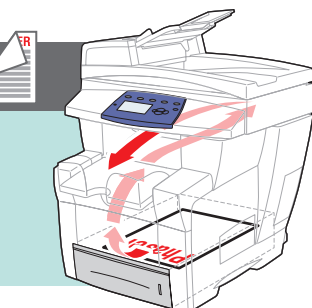


Fronte retro

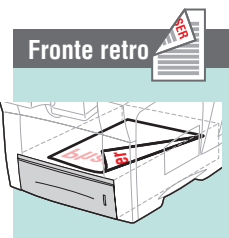


1

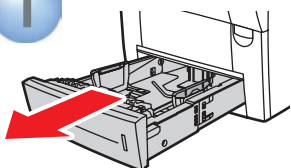


2

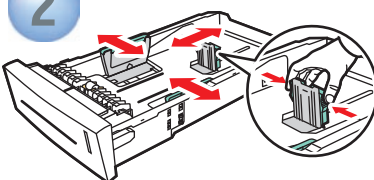

3

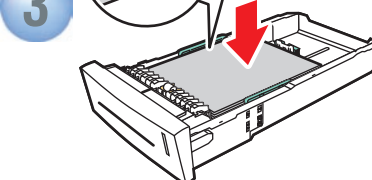


4

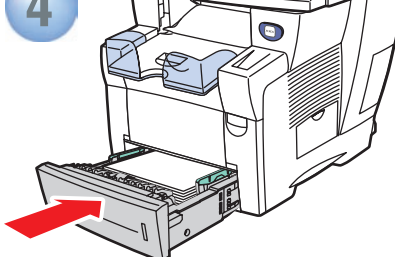


- Regolare le guide in base al formato carta.
Premere per inserire nell'alloggiamento.


Cassetto 1

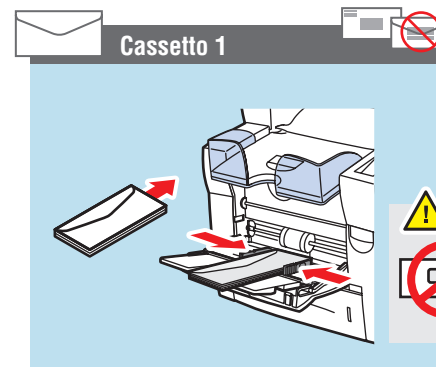

Cassetto 2-4

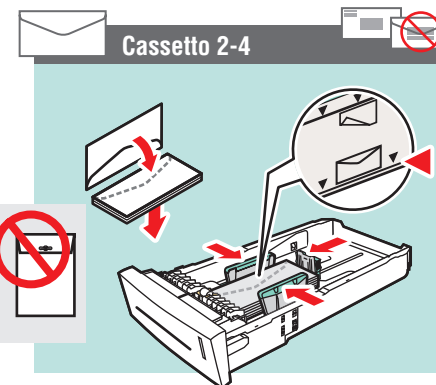

Stampa

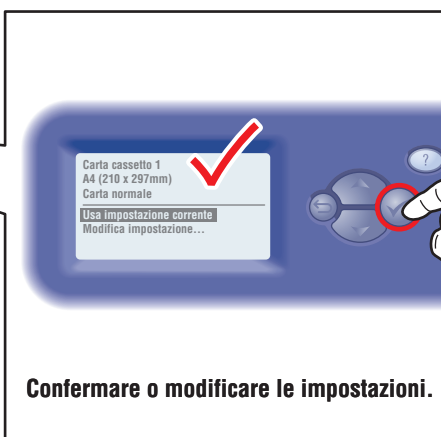

Confermare o modificare le impostazioni.

PC




Mac



Selezionare le funzioni speciali
nel driver della stampante Xerox.


Copia

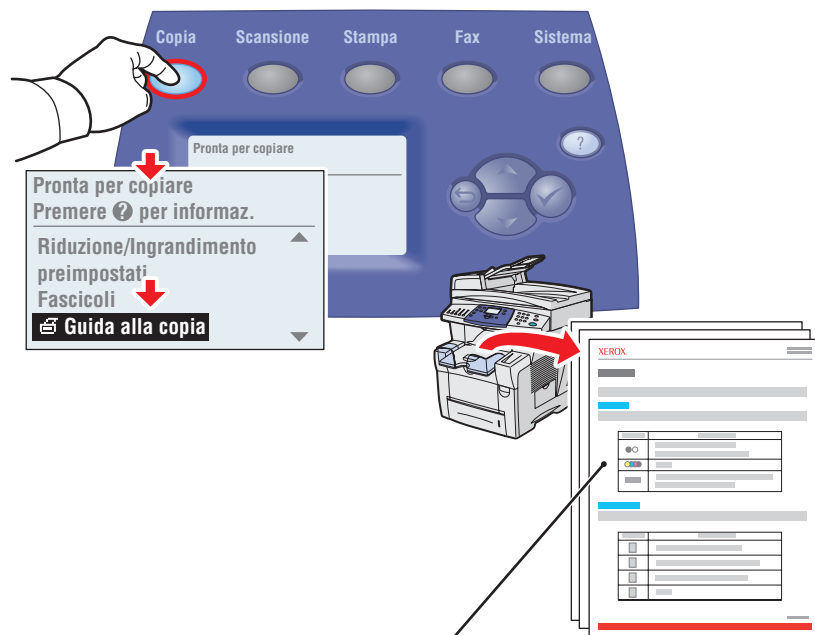


- Stampare la Guida alla copia per le procedure di copia di base.
- Vedere il capitolo **Copia** nella Guida dell'utente.







Copia di base

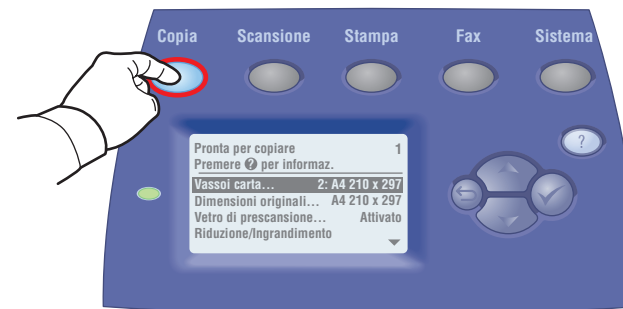


1

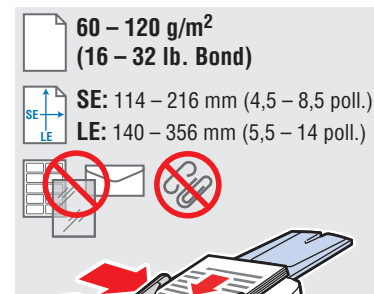

- **Caricare l'originale.**

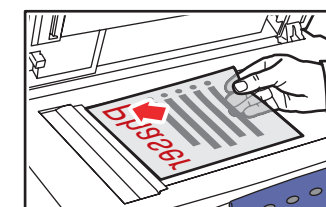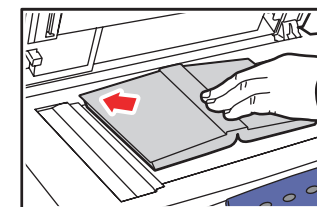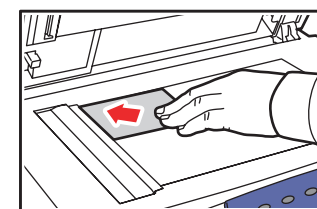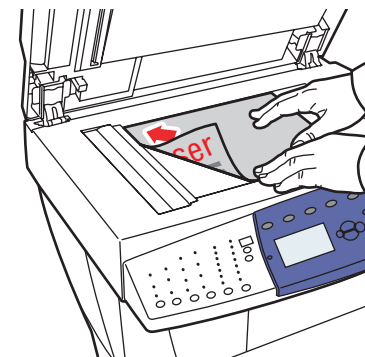


2

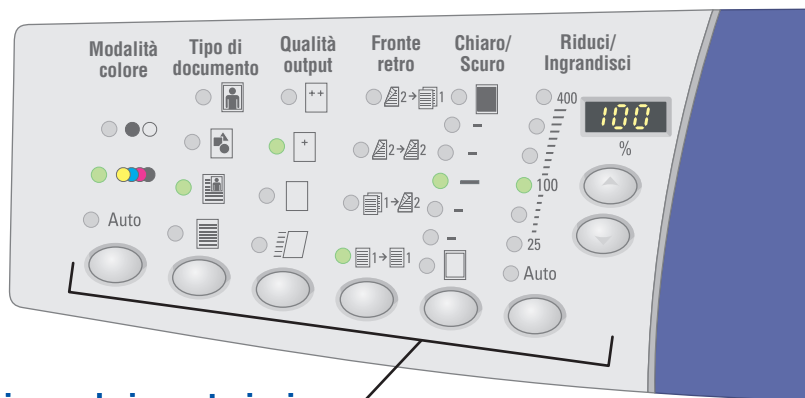


● **Selezionare le impostazioni.**

3

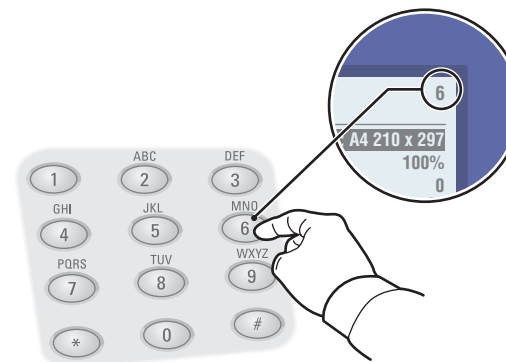


● **Selezionare il numero di copie.**

Usare anche i tasti numerici per immettere le password per le impostazioni protette.

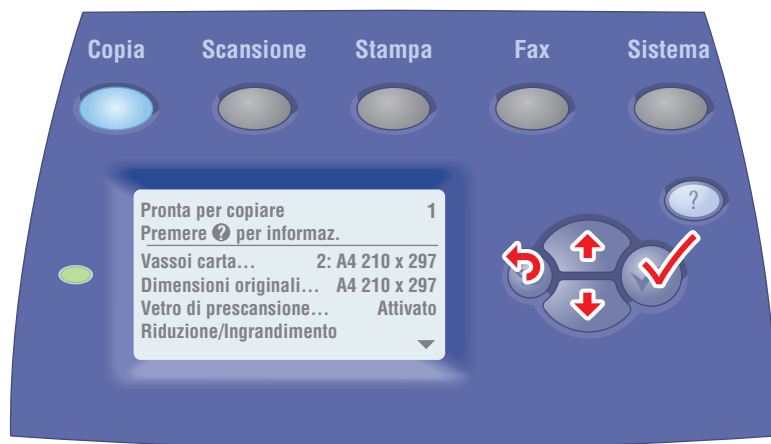

● **Navigare tra i menu per trovare carta e funzioni speciali.**


4

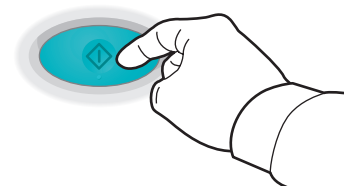

● **Premere il pulsante Avvio.**




Scansione

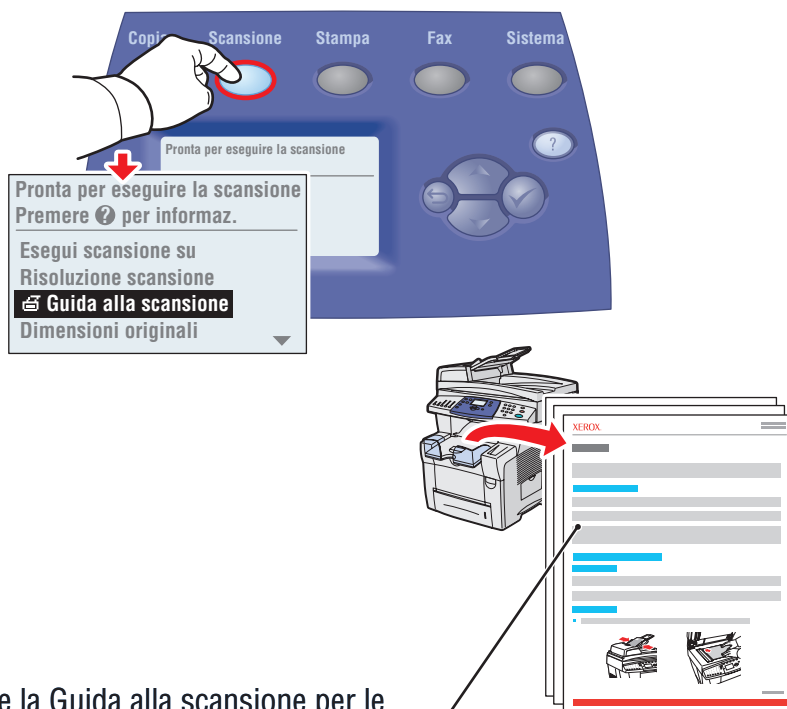


- Stampare la Guida alla scansione per le procedure di scansione di base.
- Per informazioni sulle tecniche di scansione avanzate, vedere il capitolo **Scansione** nella *Guida dell'utente*.



Scansione di base

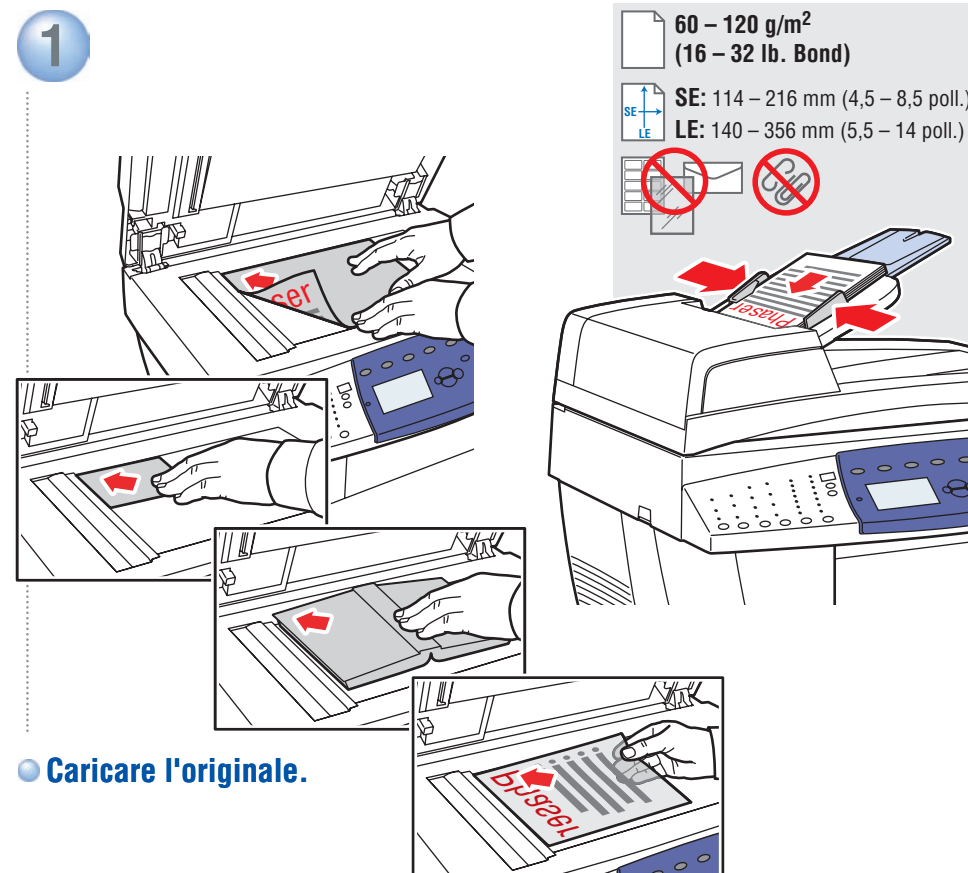


- **Caricare l'originale.**

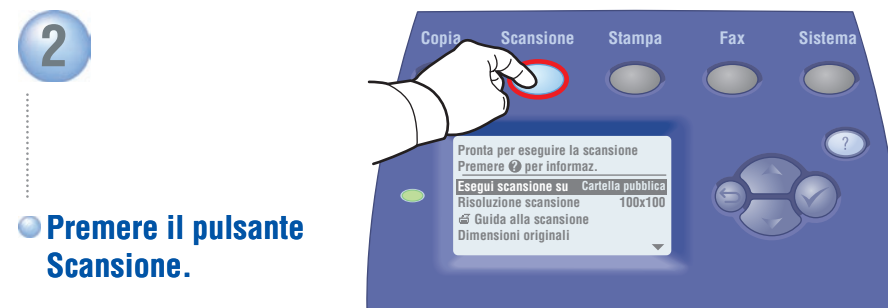


- **Premere il pulsante Scansione.**

3

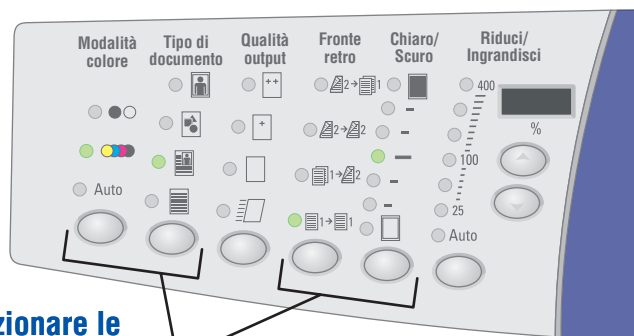

- Selezionare le impostazioni.


4

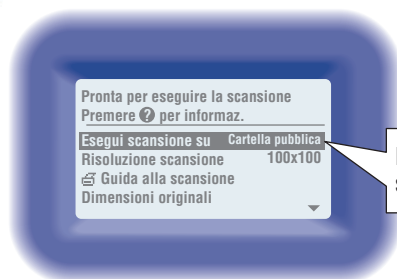

La Cartella pubblica si trova sul disco rigido del sistema 8560MFP.

- Selezionare la destinazione.

5

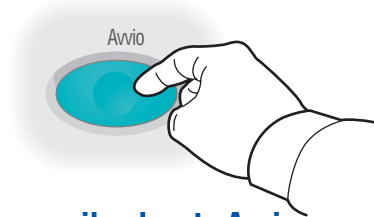

- Premere il pulsante Avvio.



Recupero delle scansioni: CentreWare IS

CentreWare IS può recuperare scansioni da un sistema di rete 8560MFP senza driver di scansione installati.


1



- Ricercare l'indirizzo IP del sistema.

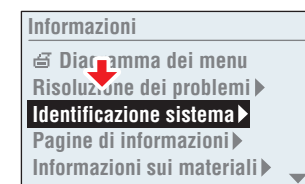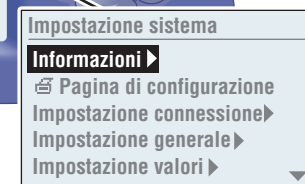


2

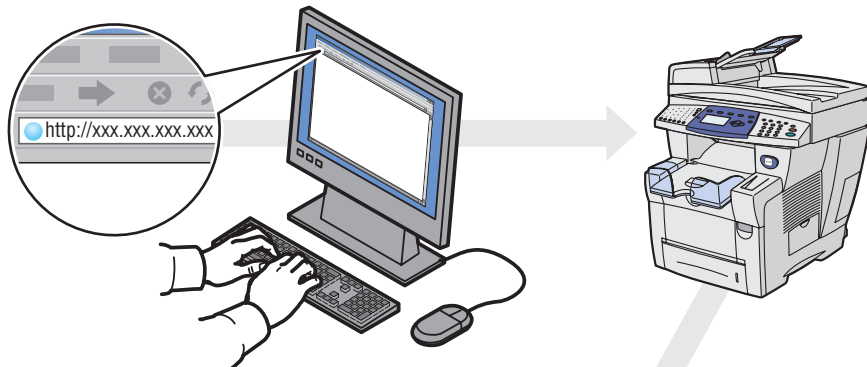


- Immettere l'indirizzo IP nel browser web.

4

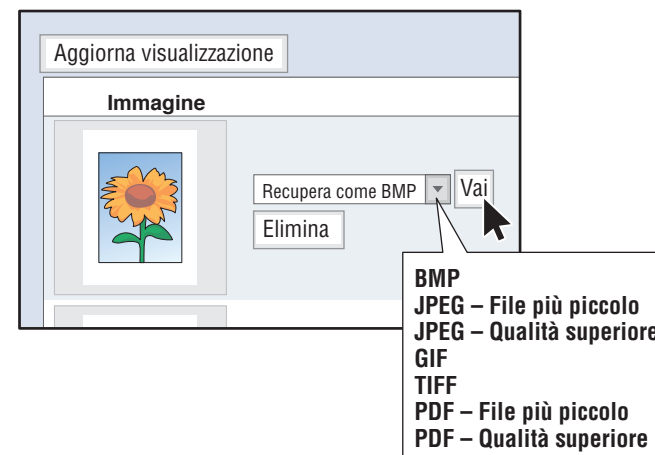


- Selezionare il tipo di file e fare clic su Vai.


3

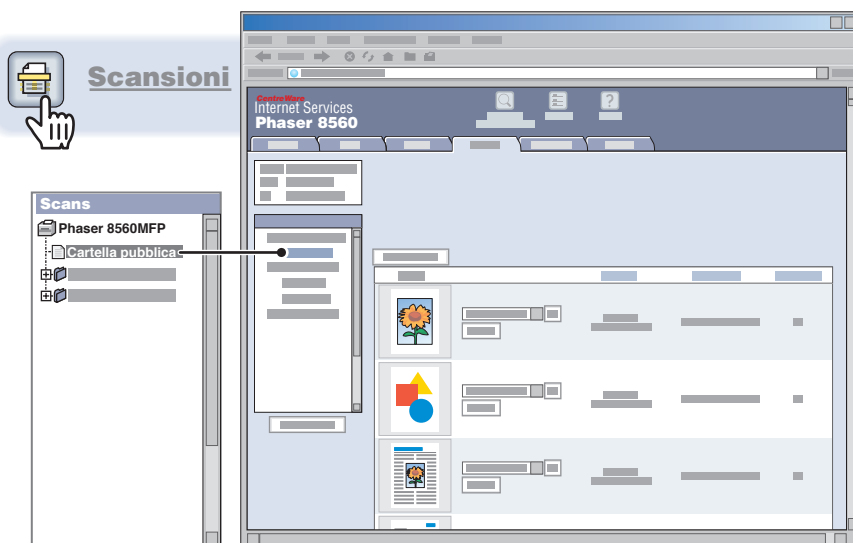

- Fare clic sul pulsante Scansioni.
Attendere che l'immagine venga caricata.

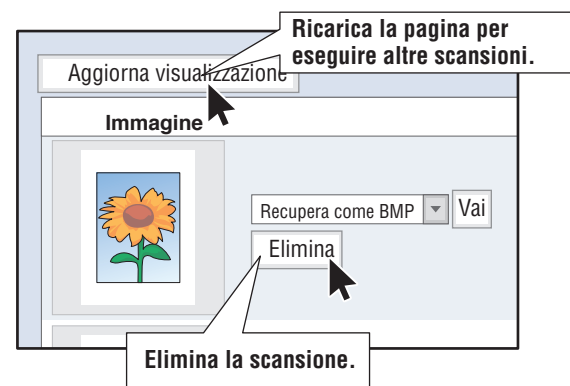


Fax

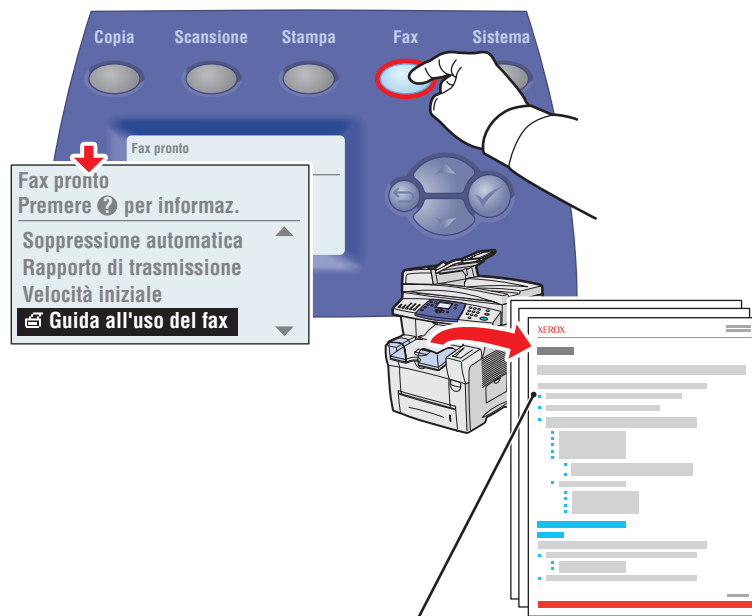

- Stampare la Guida all'uso del fax per le procedure fax di base.
- Vedere il capitolo **Fax** nella *Guida dell'utente*.



Funzioni fax di base

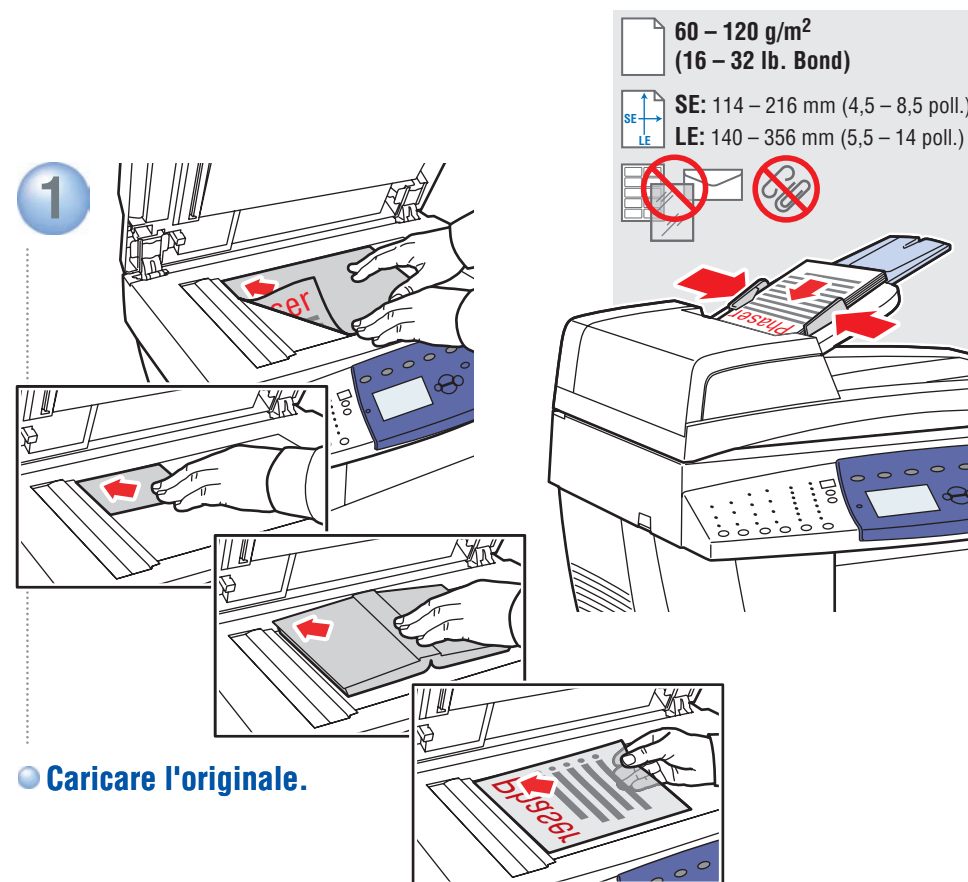


- Caricare l'originale.




- Premere il pulsante Fax.

3

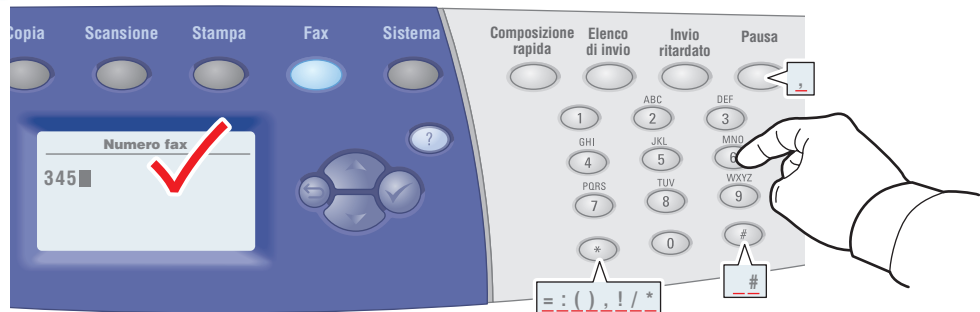


● Immettere il numero fax.

4

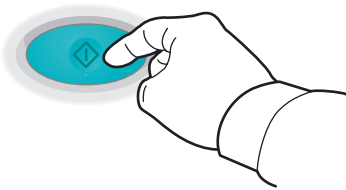


● Premere il pulsante Avvio.

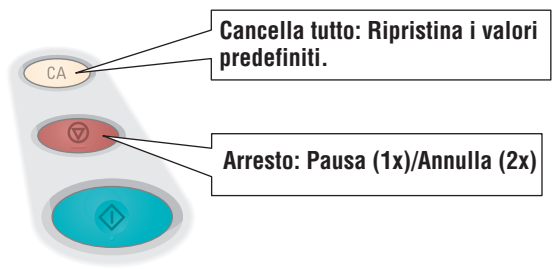

Aggiunta di voci di composizione rapida


1

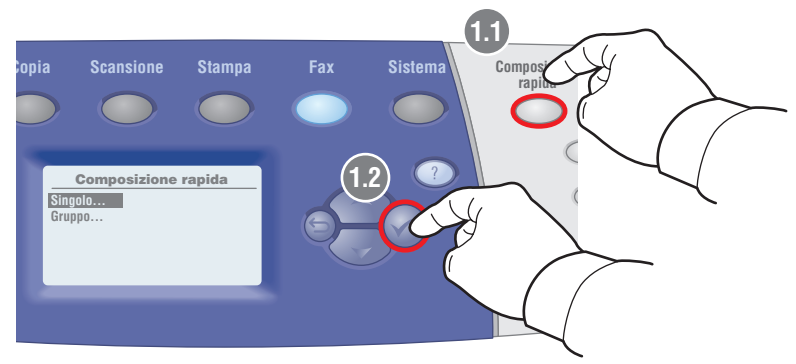


● Premere il pulsante Composizione rapida e selezionare Singolo.

I gruppi sono raccolte di voci salvate.


2

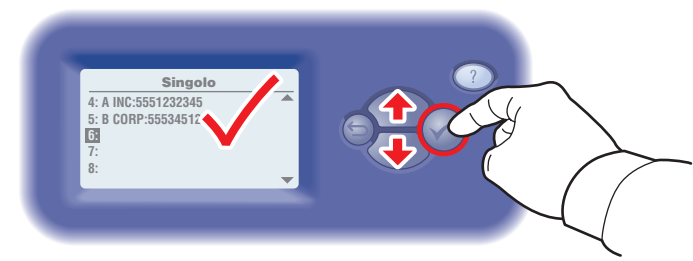

● Selezionare un campo vuoto.

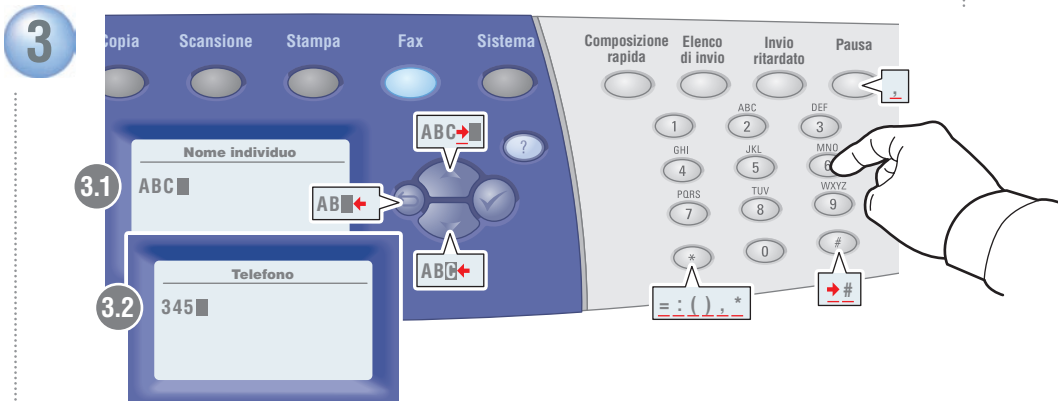

- Immettere nome e numero fax.



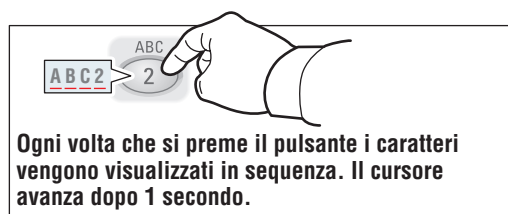


- Scegliere Velocità iniziale del modem.


4800 bps
9600 bps
14.4 kbps (G3)
19.2 kbps
28.8 kbps
33.6 kbps (Super G3)

CentreWare IS

- Utilizzare **CentreWare IS** per aggiungere agevolmente voci sui sistemi in rete. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel browser web e andare a **Proprietà > Impostazioni fax**.

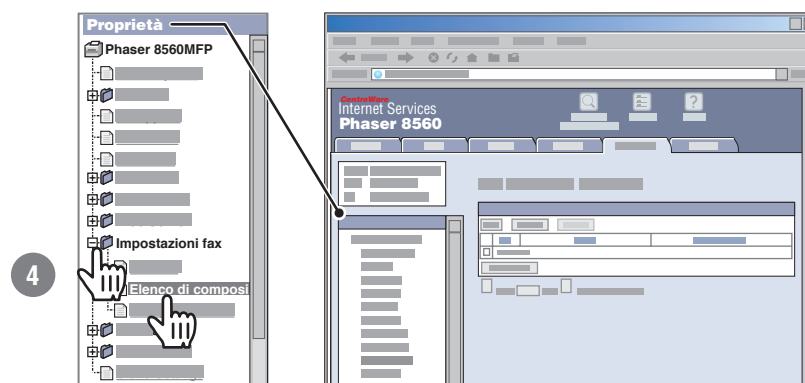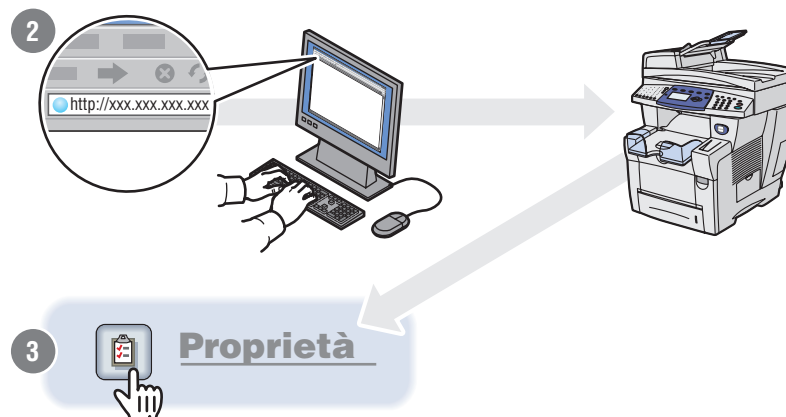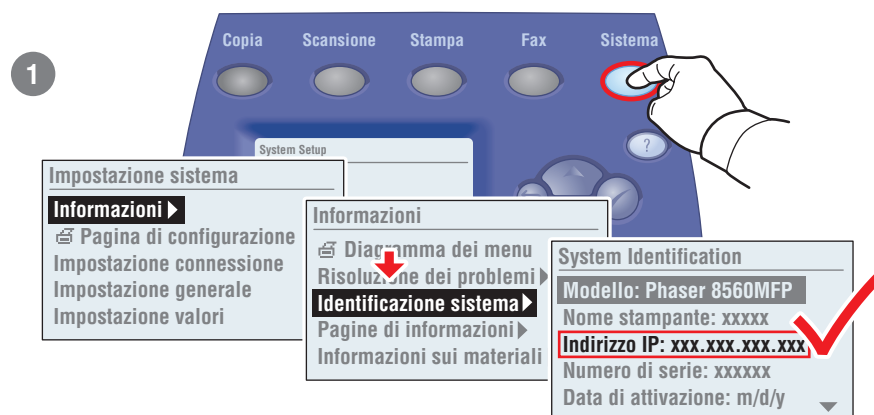

Qualità output

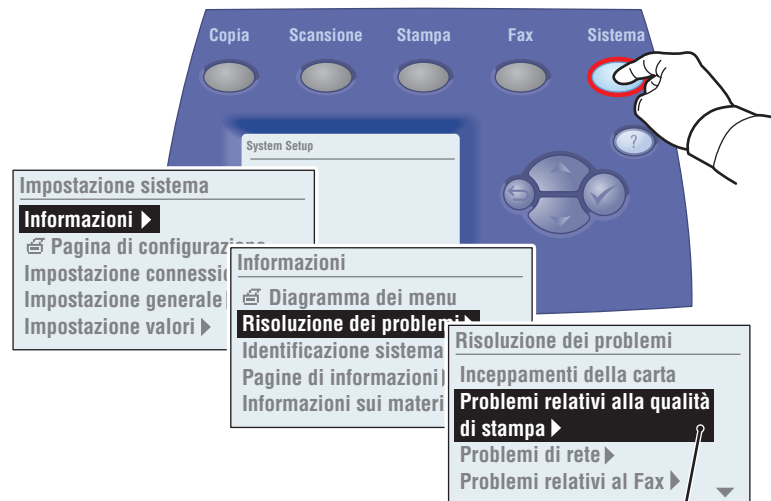


Per la risoluzione di problemi di qualità di stampa:

- Vedere il menu **Problemi relativi alla qualità di stampa** e stampare la pagina Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa.
- Vedere il capitolo **Qualità di stampa** nella *Guida dell'utente* o visitare il sito web Supporto.




www.xerox.com/support

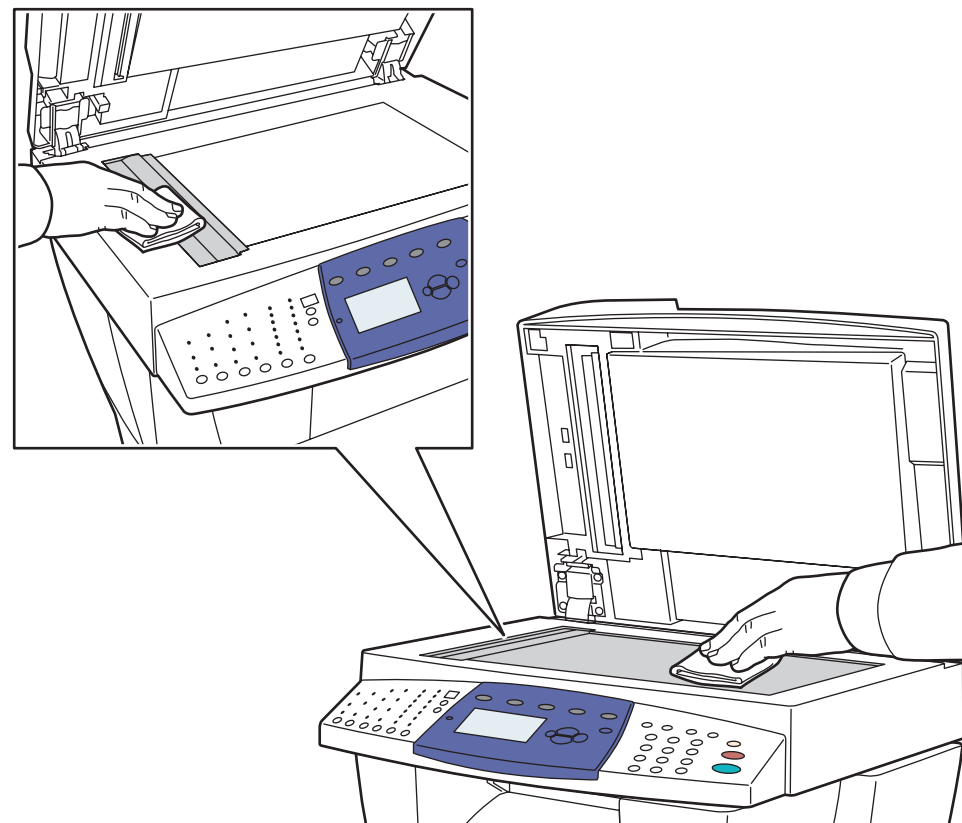


⚠ Per pulire il vetro di appoggio:
Inumidire un panno pulito e privo di lanuggine con alcool isopropilico (90%).

Inceppamenti della carta

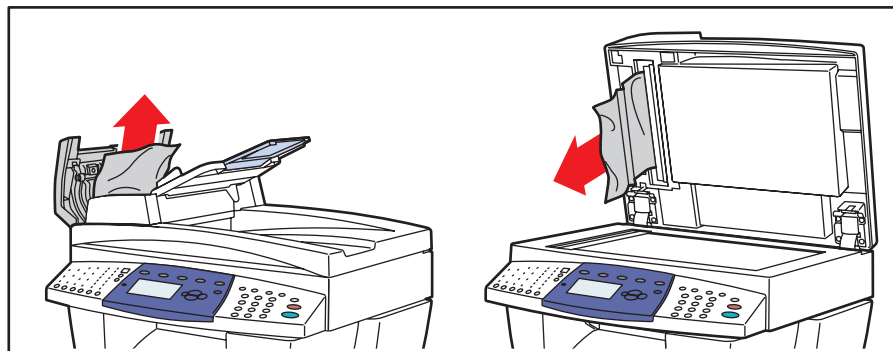

● **Rimuovere i frammenti di carta.**

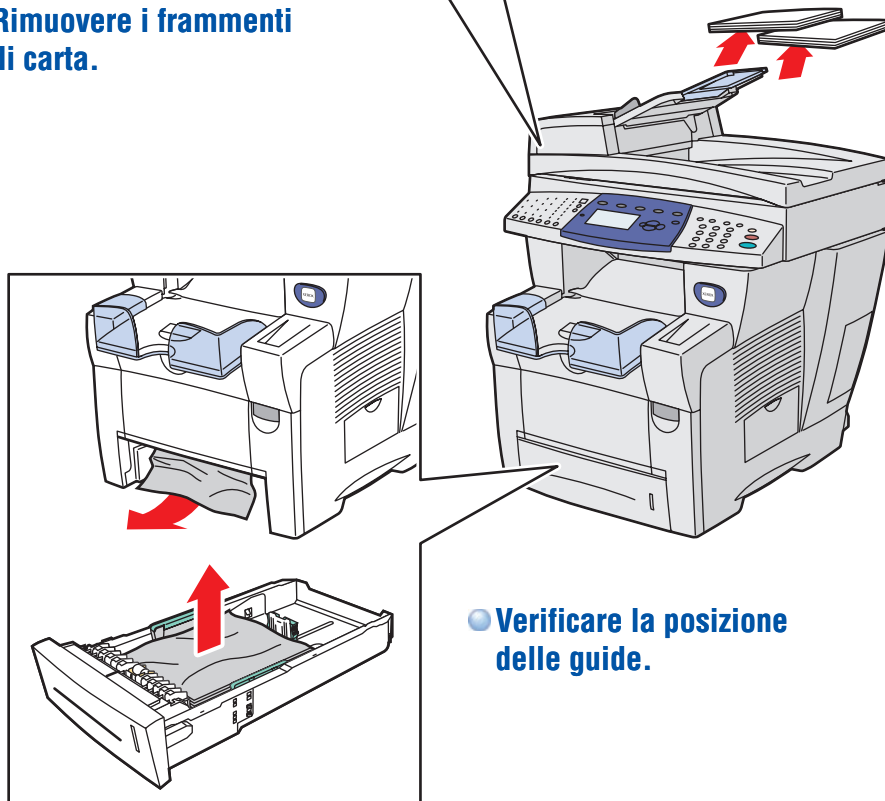

● **Verificare la posizione delle guide.**

