


Контролен панел

Наличните приложения може да се различават според настройката на вашия принтер. За подробности относно приложенията и функциите вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).

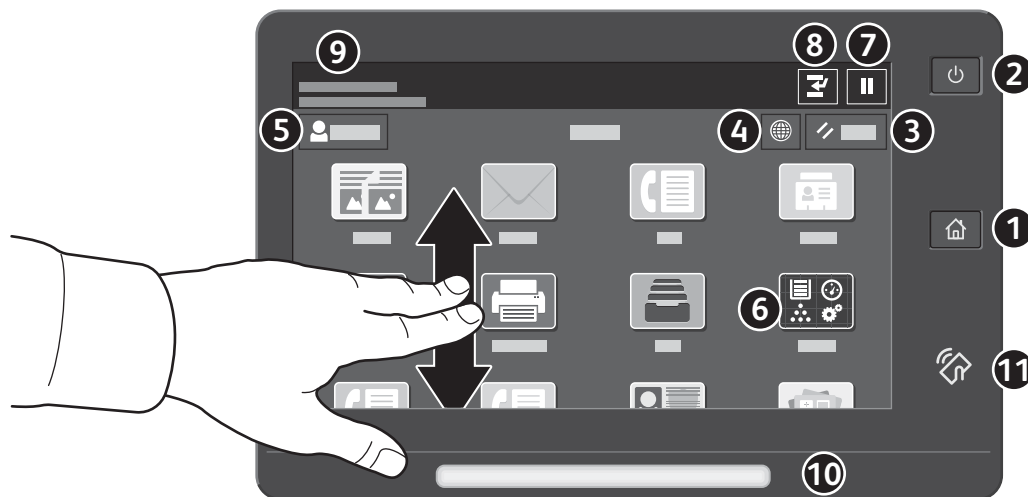

- 1** **Начало** връща на основния екран на приложението.
- 2** **Захранване/събуждане** стартира принтера или предоставя опции за заспиване, рестартиране или изключване на принтера.
- 3** **Reset** (Началоно състояние) възстановява стойностите по подразбиране на настройките във всички приложения.
- 4** **Език** предоставя опции за езика на екрана.
- 5** **Log in** (Влизане) предоставя специален достъп до инструменти и настройки.
- 6** **Device app** (Приложение на у-вото) предоставя достъп до информация за принтера и настройките.
- 7** **Пауза на печата** спира временно активното задание за печат.
- 8** **Прекъсване на задание за печат** прекъсва текущото задание, за да се извърши копиране или печат на друго задание.
- 9** **Съобщения за статуса** показва статуса на принтера и предупреждения.
- 10** **Светодиодът за състояние** посочва състоянието на принтера. За подробна информация вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).
- 11** **NFC област** позволява сдвояване с мобилно устройство за печат или сканиране от приложение.


Device app (Приложение на у-вото)

Device app (Приложение на у-вото) предоставя достъп до информация за статуса на консумативите, принтера и неговите настройки. За някои менюта и настройки се изисква влизане с име и парола на администратор.




Информация за таксуване и употреба

В менюто Device features (Функции на у-вото), за да прегледате основния брой изображения, натиснете **Billing/Usage** (Таксуване/употреба). За да прегледате подробния брой на изображенията, натиснете **Usage Counters** (Броячи за употребата). В списъка са предоставени подробни категории за броя на изображенията.

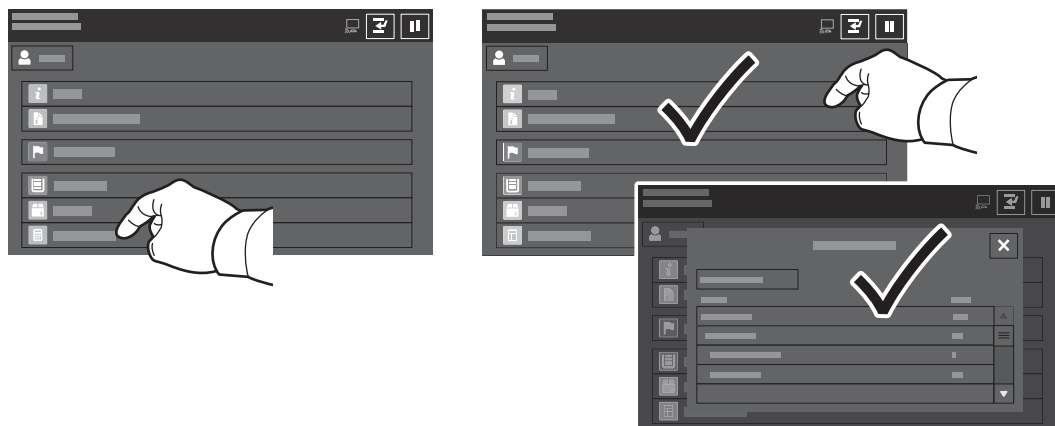

Запознаване с принтера

Опционални аксесоари може да са част от настройката на вашия принтер. За подробности вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).

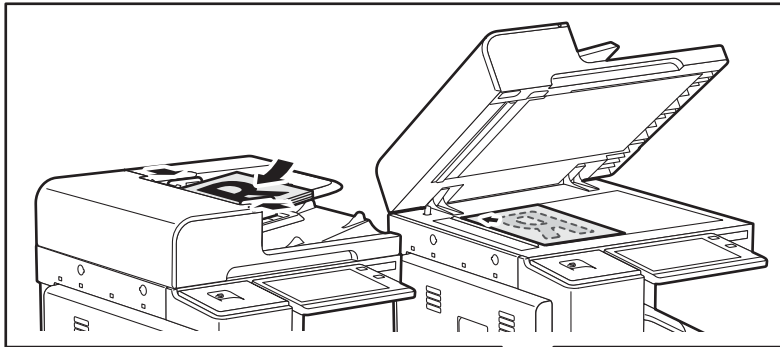

Дуплексно автоматично подаващо устройство с еднократно преминаване (DADF)

Офис финишър с устройство за създаване на брошури



USB порт

Странична врата

Тави за хартия

Тава 5 (Байпас)

Предна врата

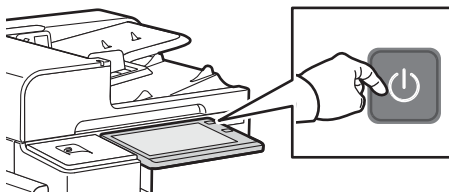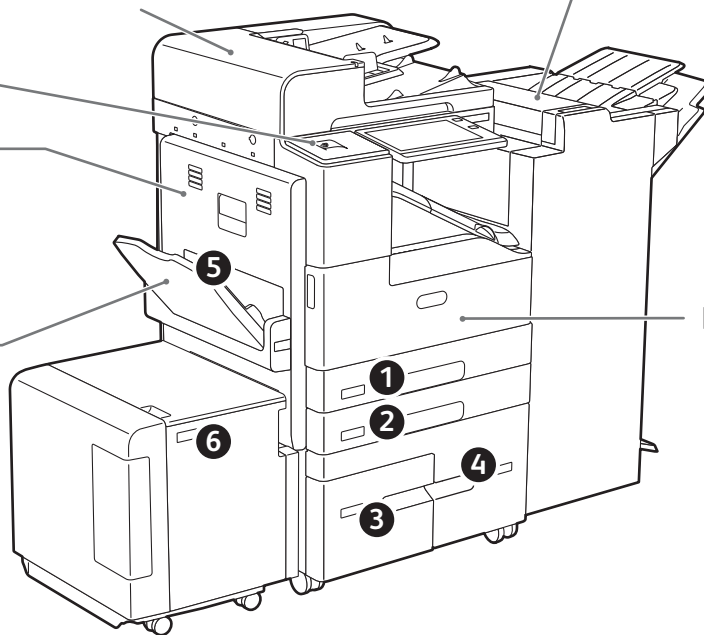

За да включите принтера, на контролния панел натиснете **превключвателя на захранването**.

За да изберете спящ режим, рестартиране или изключване, натиснете **превключвателя на захранването**. На сензорния екран на контролния панел на принтера натиснете избор.

Работа с хартия


За пълния списък на хартиите, които работят с вашия принтер, вижте списъка с препоръчани носители:

www.xerox.com/rmlna (САЩ и Канада)

www.xerox.com/rmleu (Европа)


За подробности относно тавите и хартиите вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).

Зареждане на хартия

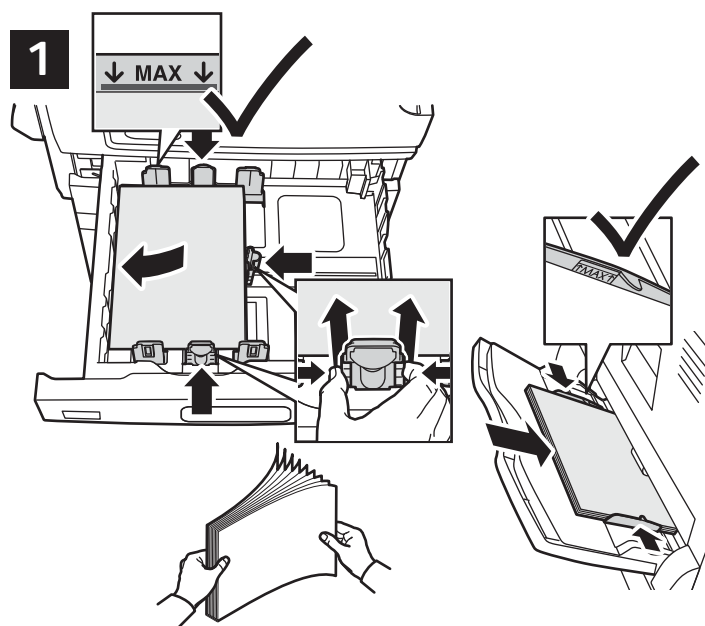

За най-добри резултати, разлистете ръбовете на хартията. Регулирайте водачите за пасване на размера на хартията. Не зареждайте хартия над линията за максимално напълване.

2

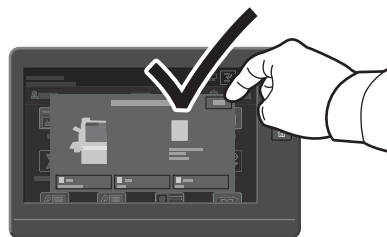



Потвърдете или променете настройките за размера и типа, ако е необходимо.

3



При печатане изберете опции в принтерния драйвер.


Ориентация на хартията

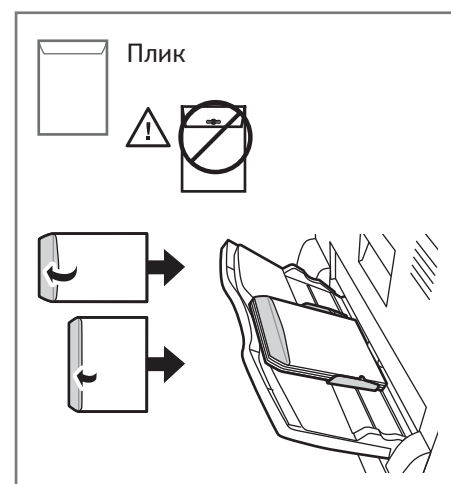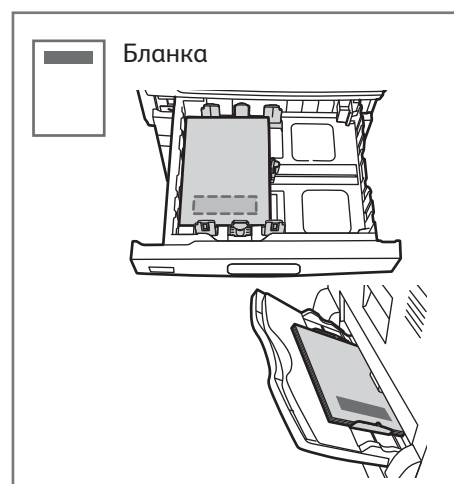


Копиране


За подробности вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).

1

 X: 128–432 мм (5,03–17 инча)
Y: 140–297 мм (5,51–11,69 инча)


 50–160 g/m²
(13 lb.–43 lb. Bond)

 ≤200 (80 g/m², 20 lb. Bond)

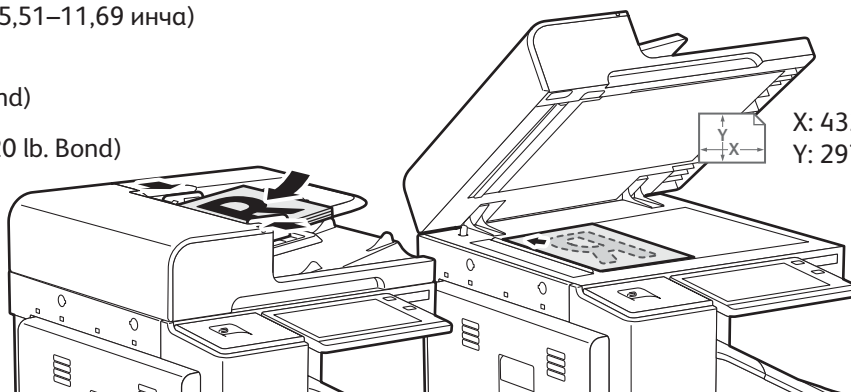


Заредете оригиналните документи.

2

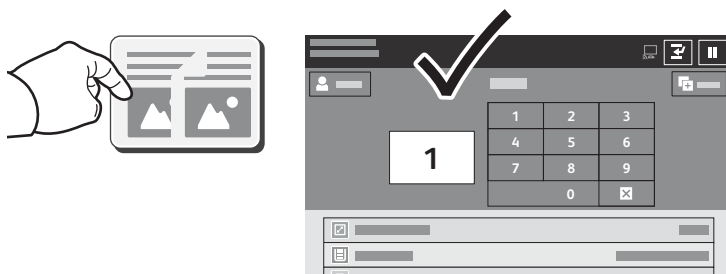

Натиснете **Copy** (Копиране) и изберете броя на копията.

3

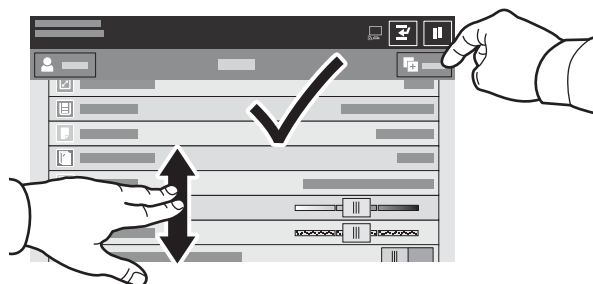

Изберете настройките на функциите от списъка, след което натиснете **Start** (Старт).



Забележка: Настройките от предходните потребители се запазват на екрана за кратко време. За да възстановите настройките по подразбиране в приложението, превъртете до края на списъка с функциите и натиснете **Reset** (Началоно състояние).

Сканиране и изпращане на имейл


Ако принтерът е свързан към мрежа, можете да изберете местоназначение за сканираното изображение на контролния панел на принтера.


В това ръководство са дефинирани техниките за сканиране на документи без подготвянето на специални настройки:


- Сканиране на документи към имейл адрес.
- Сканиране на документи към записани предпочитани, елемент на адресна книга или USB флаш устройство.
- Сканиране на документи към подразбираща се публична папка на твърдия диск на принтера и извикването им с използване на уеб браузър.



За подробности и повече настройки за сканиране вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя). За подробности относно настройването на адресна книга и шаблона за работен процес вижте *System Administrator Guide* (Ръководство за системния администратор).

1

 X: 128–432 мм (5,03–17 инча)
Y: 140–297 мм (5,51–11,69 инча)

 50–160 g/m²
(13 lb.–43 lb. Bond)

 ≤200 (80 g/m², 20 lb. Bond)

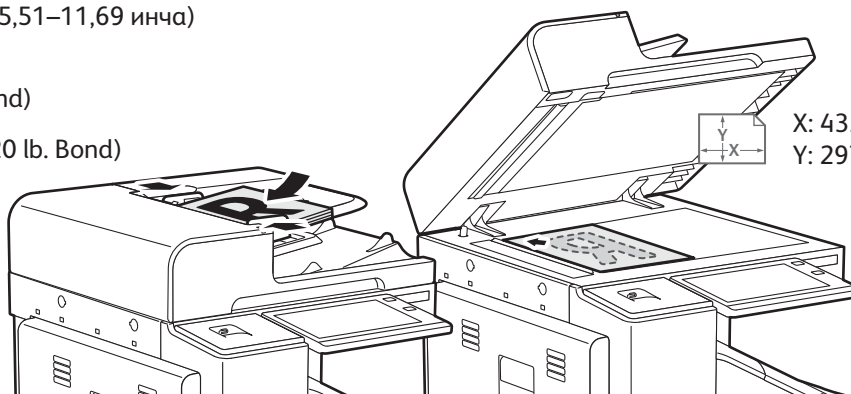

X: 432 мм (17 инча)
Y: 297 мм (11,69 инча)

Заредете оригиналните документи.

2





Натиснете **Начало**, след което за изпращане по имейл на сканираното изображение натиснете **Email** (Имейл). За да сканирате към Default Public Mailbox (Публична пощенска кутия по подразбиране) или USB флаш устройство натиснете **Workflow Scanning** (Работен процес за сканиране). Ако местоназначението за сканиране е съхранено в адресната книга или е записано като предпочитано, натиснете **Scan To** (Сканиране към).



За имейл натиснете **Manual Entry** (Ръчно въвеждане), въведете имейл адреса, като използвате клавиатурата на сензорния екран, след което натиснете **Add** (Добавяне). За да добавите повече от един имейл адрес към списъка, натиснете **Add Recipient** (Добавяне на получател). За да въведете ред за тема на имейла, натиснете **Subject** (Тема). За да изберете записани имейл адреси, използвайте **Device Address Book** (Адресна книга на у-вото) или изберете от **Favorites** (Предпочитани).

За работен процес на сканиране натиснете **Default Public Mailbox** (Публична пощенска кутия по подразбиране) или въведете USB флаш устройство.

За Scan To (Сканиране към), за да въведете записани споделени местоположения, натиснете **Favorites** (Предпочитани) или **Device Address Book** (Адресна книга на у-вото).

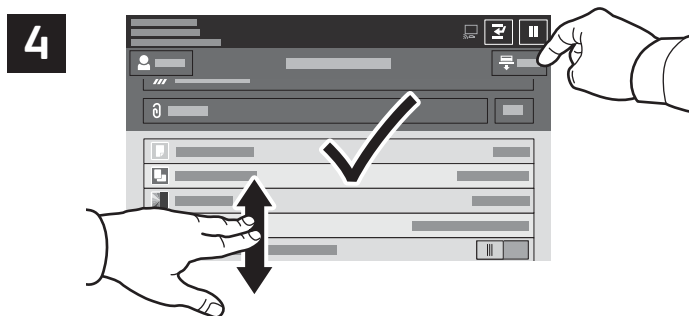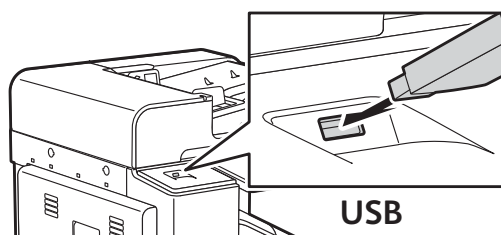

Променете настройките според необходимостта, след което натиснете **Scan** (Сканиране) или за имейл натиснете **Send** (Изпращане).




Извличане на сканирани файлове


За да изтеглите вашите сканирани изображения от Default Public Mailbox (Публична пощенска кутия по подразбиране) на принтера, използвайте вградения уеб сървър. Можете да настройвате лични пощенски кутии и шаблони за работни процеси за сканиране във вградения уеб сървър. За подробности вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).



Запишете IP адреса на принтера от сензорния екран. Ако IP адресът не се показва в горния ляв ъгъл на сензорния екран, натиснете **Начало**, **Device** (Устройство) > **About** (За), след което превъртете, за да проверите IP адреса.

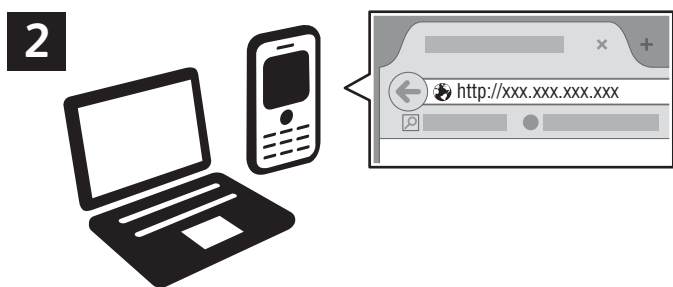


В уеб браузъра въведете IP адреса на принтера, след което натиснете **Enter** или **Return**.

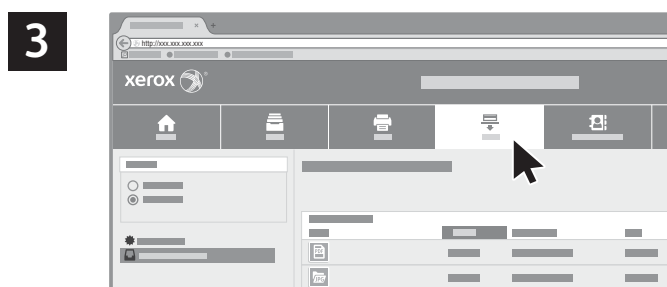


Щракнете върху раздела **Scan** (Сканиране).

4

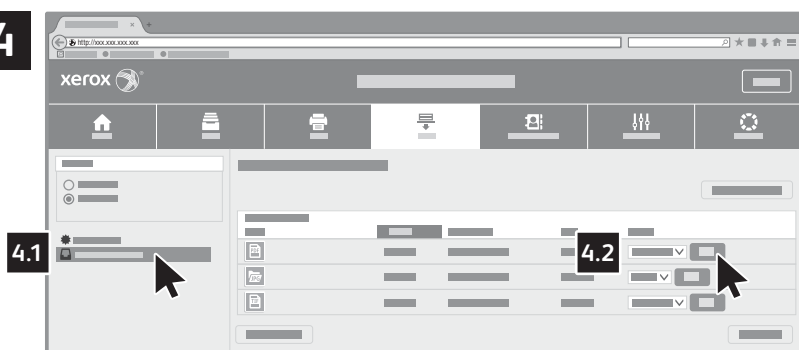

Изберете **Default Public Mailbox** (Публична пощенска кутия по подразбиране), след което намерете вашия сканиран документ в списъка. За да изтеглите сканирания документ, щракнете върху **Go** (Отиване).

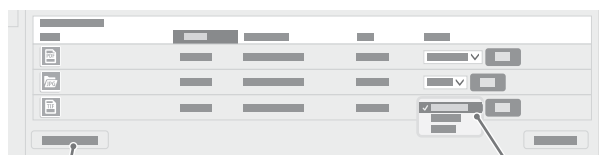

За да обновите списъка, щракнете върху **Update View** (Актуализиране на изгледа).

За да запишете файла на вашия компютър, изберете **Download** (Изтегляне).

За да разпечатате записания файл отново, изберете **Reprint** (Повторно разпечатване).

За да премахнете окончателно съхранено задание, изберете **Delete** (Изтриване).

За да отворите директория, изберете **Open** (Отваряне).


Изпращане на факс


Можете да изпратите факс по един от четири начина:


- **Fax** (Факс) сканира документа, след което го изпраща директно към факс машина.
- **Server Fax** (Сървърен факс) сканира документа, след което го изпраща до сървър за факс, който предава документа до факс машина.
- **Internet Fax** (Интернет факс) сканира документа, след което го изпраща по имейл на получателя.
- **LAN Fax** (LAN факс) изпраща текущото задание за печат като факс.



За подробности вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя). За подробности относно LAN факс вижте софтуера на принтерния драйвер. За подробности относно настройването на факс и разширените настройки вижте *System Administrator Guide* (Ръководство за системния администратор).

1

 X: 128–432 мм (5,03–17 инча)
Y: 140–297 мм (5,51–11,69 инча)

 50–160 g/m²
(13 lb.–43 lb. Bond)

 ≤200 (80 g/m², 20 lb. Bond)

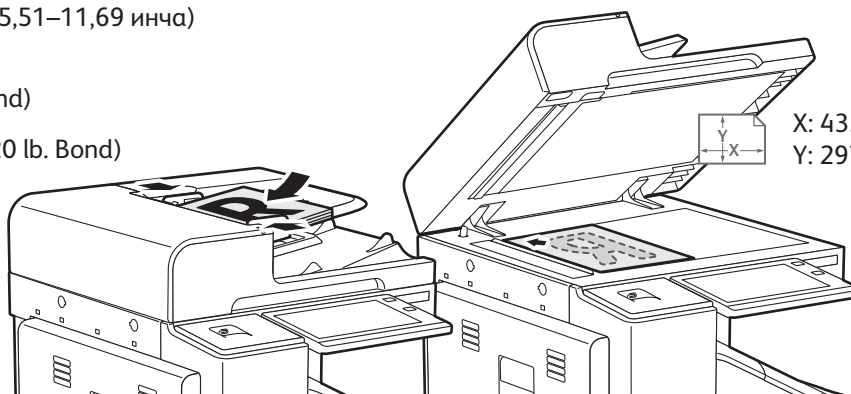

X: 432 мм (17 инча)
Y: 297 мм (11,69 инча)


Заредете оригиналните документи.

2



За да изпратите факс до факс машина, натиснете **Начало** и след това **Fax** (Факс) или **Server Fax** (Сървърен факс).


За да изпратите факс като прикачен към имейл файл, натиснете **Начало** и след това **Internet Fax** (Интернет факс).

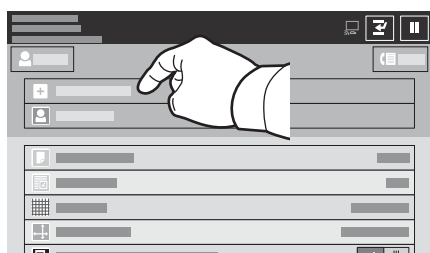3**3.1****3.2****3.3**

За факс номера натиснете **Enter Recipient** (Въвеждане на получател) и след това въведете факс номера с помощта на буквено-цифровите клавиши и специалните знаци на сензорния екран. Натиснете **Add** (Добавяне). За да добавите още факс номера към списъка, натиснете **Add Recipient** (Добавяне на получател).

За имейл адреси за интернет факс натиснете **Enter Recipient** (Въвеждане на получател), след което въведете имейл адреса с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете **Add** (Добавяне). За да добавите още имейл адреси към списъка, натиснете **Add Recipient** (Добавяне на получател).

За да изберете записани номера, използвайте Device Address Book (Адресна книга на у-вото) или Favorites (Предпочитани). За да изберете съхранени факс местоположения, използвайте Mailbox (Пощ. кутия) или Polling (Запитване).

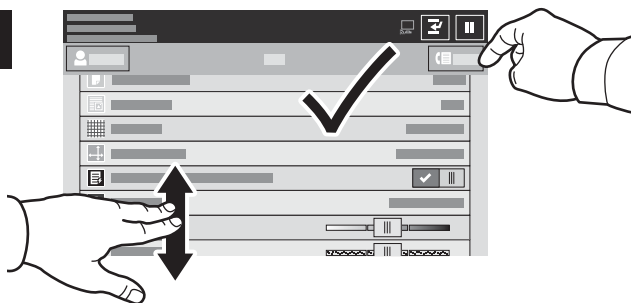4


Променете настройките според необходимостта, след което изберете **Send** (Изпращане).



Забележка: Настройките от предходните потребители се запазват на екрана за кратко време. За да възстановите настройките по подразбиране в приложението, превъртете до края на списъка с функциите и натиснете **Reset** (Началоно състояние).

Печат от USB флаш устройство

Можете да разпечатвате .pdf, .tiff, .ps, .xps и други типове файлове директно от USB флаш устройство. За повече информация вижте *User Guide* (Ръководство за потребителя).

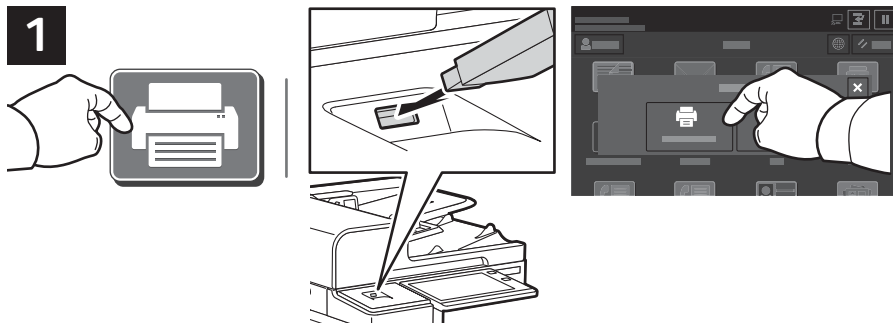


Не отстранявайте USB флаш устройството по време на четене. Файловете може да се повредят.


Натиснете **Print From** (Печат от) или въведете USB флаш устройството, след което изберете **Print from USB** (Печат от USB).



Натиснете **Add Document** (Добавяне на документ), след което отидете до файловете и ги изберете.

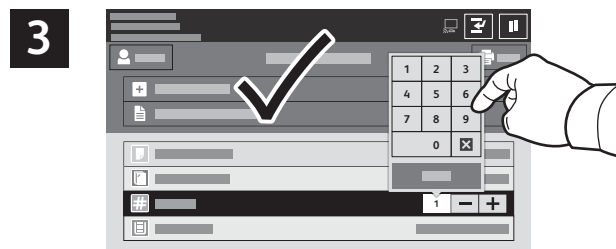

За да изберете броя на копията, натиснете знака плюс (+) или минус (-). За по-големи бройки натиснете **Quantity** (Количество) и въведете броя.

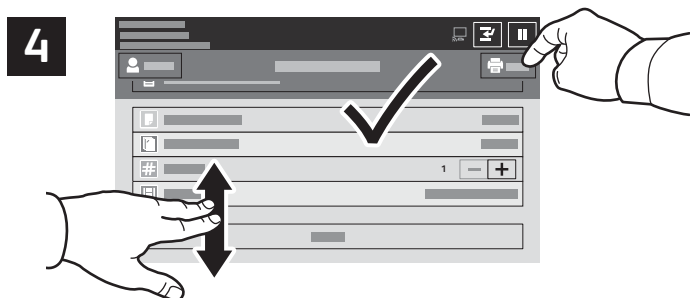

Изберете необходимите настройките и натиснете **Print** (Печат).



Забележка: Настройките от предходните потребители се запазват на екрана за кратко време. За да възстановите настройките по подразбиране в приложението, превъртете до края на списъка с функциите и натиснете **Reset** (Началоно състояние).

Печатане на задания, съхранени на принтера

1




Можете да изпратите задание за печат, което да бъде записано на принтера, и след това да го изберете от контролния панел на принтера за печат по-късно. Заданията могат да се записват в публична папка или да се защитят с парола. В принтерния драйвер на Xerox® изберете **Properties** (Свойства) (Windows) или **Xerox Features** (Функции на Xerox) (Mac OS) и след това **Job Type** (Тип задание). Изберете **Saved Job** (Записано задание) или **Secure Print** (Защитен печат). Въведете парола за Secure Print (Защитен печат). Щракнете върху **OK** и разпечатайте заданието.

2



Натиснете **Print From** (Печат от) и след това **Saved Jobs** (Записани задания). Изберете **Default Public Folder** (Подразбираща се публична папка) и след това типа на заданието за печат.

3

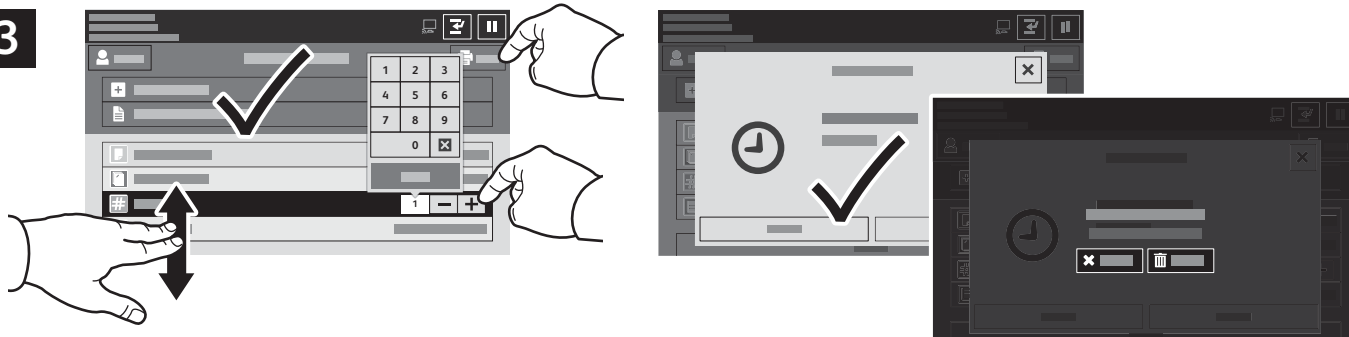

Изберете настройки от списъка. За да изберете броя на копията, натиснете знака плюс (+) или минус (-). За по-големи бройки натиснете **Quantity** (Количество) и въведете броя. Натиснете **Print** (Печат). За да изтриете задание, в екрана за печат или потвърждение натиснете **Delete** (Изтриване).