
























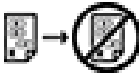


























Xerox® AltaLink® B80XX flerfunksjonsskriver















Produktsymboler







Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varsler brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør denne delen av skriveren
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke brenn avfallsbeholderen.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.
	Ikke last papir i dette området
	For å unngå linjer på produktet må du sørge for at originaldokumenter er riktig lastet i dokumentmateren.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Standby og strøm
	Jordklemme/jordkontakt
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller noen form for bindeklemme.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.

Symbol	Beskrivelse
	Ikke bruk postkort.
	Ikke kopier penger.
	Ingen kniver
	Ingen saker
	Ingen skrutrekere
	Ingen penner
	Legg til papir eller medier.
	Ikke legg papir i skuffen over MAKS -linjen.
	Ikke legg papir i skuffen over MAKS-fyllelinjen
	Ikke legg papir i skuffen over MAKS-fyllelinjen
	Maksimum papirnivå Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Legg originale dokumenter med forsiden opp i dokumentmateren i pilretningen som indikert.
	Papirstopp

Symbol	Beskrivelse
	Lås
	Lås opp
	Legg papir/medier i den indikerte retningen.
	Papirklips
	Kjøling
	Forløpt tid
	Sett på pause for å ta ut produkt
	NFC
	RFID
	Lever papir
	Lever papir med forsiden ned
	1-sidet original
	Hullet papir

Symbol	Beskrivelse
	Transparens
	Legg i brevark med forsiden opp i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg etikettpapir med forsiden opp i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Legg transparens i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Legg konvolutter med ikke-klebende flapper med utskriftssiden ned og flappene åpne og opp.
	Legg hullpapir i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Legg brevark i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Legg etikettpapir med forsiden ned i skuffen i retning og orientering som er vist.
	Vekt
	Last SIM-kort i denne retningen
	Ikke berør dette området
	Stiftstopp
	Stift

Symbol	Beskrivelse
	Stiftinstruksjoner
	Stiftpatron tom
	Bildeenhet
	Sikringsenhet
	Hjemtjenesterknapp
	Dette elementet kan gjenvinnes.