

Xerox® AltaLink®  
C8130/C8135/  
C8145/C8155/C8170  
sorozatú színes,  
többfunkciós  
nyomtató

Felhasználói útmutató

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A közzé nem tett jogok az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei szerint fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos bármilyen formában a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani.

A szerzői jogvédelem a védett anyag és információ minden formájára és tartalmára kiterjed a jelenlegi és az elkövetkezendő törvényi és jogi szabályozás szerint, beleértve – de nem kizárólagosan – a szoftverek által a képernyőn megjelenített anyagokat, úgymint stílusokat, sablonokat, ikonokat, képernyőkijelzéseket, megjelenítéseket stb.

A Xerox® és az AltaLink® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF logó, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint Logo®, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az ENERGY STAR® és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Trellix®, az ePolicy Orchestrator® és a Trellix ePO™ a McAfee, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államok és más országokban. A Trellix® korábban McAfee® néven volt ismert.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance védjegye

A Novell®, a NetWare®, az NDPS®, az NDS®, az IPX™ és a Novell Distributed Print Services™ a Novell, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az SGI® és az IRIX® a Silicon Graphics International Corp. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Sun, a Sun Microsystems és a Solaris az Oracle és/vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban használt védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

# Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók .....	11
Megjegyzések és biztonság.....	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	13
Általános irányelvek.....	13
A tápkábelre vonatkozó biztonsági információk.....	13
Akkumulátorra vonatkozó biztonsági információk.....	14
Kikapcsolás vészhelyzetben .....	14
Telefonkábel.....	15
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	16
Üzemeltetési irányelvek.....	16
Ózonkibocsátás.....	16
A nyomtató elhelyezése .....	16
Nyomtatókellékek .....	17
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben .....	19
Ismerkedés.....	21
A nyomtató részei.....	22
Előlnézet .....	22
Belső alkatrészek.....	25
Hátulnézet.....	26
Vezérlőpanel .....	27
Konfigurációk és opciók.....	29
Befejező műveletek .....	30
Papírtálca-beállítások.....	34
Bekapcsolási lehetőségek .....	35
Energiatakarékos mód.....	35
Intelligens közelségérzékelő.....	35
A nyomtató bekapcsolása, vagy kilépés szenderegő módból.....	35
A nyomtató újraindítása, szenderegő módba helyezése és kikapcsolása.....	36
Hozzáférés a nyomtatóhoz .....	38
Hitelesítés.....	38
Engedélyezés .....	39
Személyre szabás.....	39
Számlázás.....	40
Bejelentkezés .....	41
Alkalmazások, lehetőségek és funkciók.....	42
Az alkalmazások bemutatása .....	42
Érintés nélküli munkafolyamatok.....	42
Adaptív tanulás .....	43
Tájékoztató oldalak .....	44
Tájékoztató oldalak nyomtatása .....	44
Konfigurációs jelentések.....	45
Az Embedded Web Server .....	46

A nyomtató IP-címének megkeresése .....	46
Az Embedded Web Server megnyitása .....	47
Bejelentkezés az Embedded Web Server használatával.....	48
Az Embedded Web Server tanúsítványai.....	48
Konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból.....	49
A távvezérlőpanel használata .....	49
Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból .....	50
A készülék kezelése a Xerox® Workplace Cloud használatával.....	50
A készülék üzembe helyezése és beállítása.....	51
Telepítés és beállítás áttekintése .....	51
A nyomtató helyének kiválasztása .....	51
A nyomtató rendszerszoftverének frissítése .....	52
A nyomtató csatlakoztatása .....	53
Csatlakoztatási módszer kiválasztása .....	53
Számítógéphez csatlakoztatás USB-kábel segítségével .....	53
Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz.....	54
Vezeték nélküli hálózati adapter.....	54
Kapcsolódás a Wi-Fi Direct használatával .....	55
Kapcsolódás a kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC) használatával .....	57
Az AirPrint beállítása.....	59
A készülék konfigurálása az univerzális nyomtatás használatához.....	59
Kapcsolódás telefonvonalhoz .....	59
A nyomtató első alkalommal történő beállítása.....	61
Konfigurációfigyelő .....	61
Géppark-felügyelet .....	61
A Xerox® Easy Assist alkalmazás.....	62
A szoftverek telepítése .....	63
Operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények .....	63
Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows hálózati nyomtatóhoz .....	63
A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése .....	64
Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows USB-nyomtatóhoz .....	65
A nyomtató telepítése webszolgáltatási eszközként .....	65
Illesztőprogramok és segédprogramok telepítése MacOS rendszeren .....	65
Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok telepítése UNIX és Linux rendszereken való nyomtatáshoz.....	67
További információk.....	68
A gyári szám megkeresése .....	68
Személyre szabás .....	71
A személyre szabás áttekintése .....	72
Felhasználó általi személyre szabás .....	73
A kezdőképernyő személyre szabása .....	73
Bejelentkezési képernyő alapbeállításainak személyre szabása.....	75
Az alkalmazások személyre szabása.....	76
A nyelv személyre szabása .....	78
Személyre szabás az Adaptív tanulás használatával.....	79
Egyérintéses alkalmazások felajánlása.....	79
A funkciólista sorrendjére vonatkozó javaslatok.....	80
Személyre szabott nyelvi javaslatok .....	81
Személyre szabott javaslatok kezelése.....	81



Egyérintéses alkalmazások.....	83
Privát egyérintéses alkalmazás létrehozása .....	83
Privát egyérintéses alkalmazás létrehozása nyilvános egyérintéses alkalmazásból.....	84
Egyérintéses alkalmazások szerkesztése .....	85
Egyérintéses alkalmazások törlése vagy elrejtése.....	85
Egyérintéses alkalmazások használata és szerkesztése.....	86
Személyre szabott, érintés nélküli munkafolyamatok létrehozása .....	87
Az összes személyre szabás eltávolítása.....	88
Xerox® alkalmazások.....	89
Xerox® App Gallery .....	90
A Xerox® App Gallery áttekintése .....	90
Xerox® App Gallery-fiók létrehozása.....	90
Bejelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókba .....	91
Alkalmazás telepítése és frissítése a Xerox® App Gallery galériából .....	92
Készülék.....	93
A készülék áttekintése .....	93
Névjegy .....	95
Tájékoztató oldalak.....	95
Kellékek állapota .....	96
Számlázási és használati számlálók.....	96
Távoli szolgáltatások .....	97
A Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás .....	97
Munkák.....	103
Munkák áttekintése .....	103
Munkabeállítások .....	103
Munkák kezelése .....	103
Különleges munkatípusok kezelése .....	105
Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban .....	109
Másolás .....	112
Másolás áttekintése.....	112
Másolat készítése .....	113
Másolási munkafolyamatok .....	115
Igazolmánymásolás .....	128
Azonosítókártya-másolás áttekintése .....	128
Azonosítókártya másolása .....	128
E-mail.....	129
E-mail áttekintése .....	129
Szkenelt kép küldése e-mailben .....	129
Munkák előnézetének megtekintése .....	132
A készülék címjegyzékében szereplő kapcsolatok hozzáadása és szerkesztése a vezérlőpultról .....	133
Munkafolyamat-szkennelés.....	135
A munkafolyamat-szkennelés áttekintése.....	135
A munkafolyamat-szkennelés használata.....	136
Szkennelés ide.....	148
Szkennelés ide áttekintése .....	148
Szkennelés e-mail címre.....	149
Szkennelés USB-flashmeghajtóra .....	150
Szkennelés a bejelentkezett felhasználóhoz .....	152

Szkenelés távoli célhelyekre .....	153
Munkák előnézetének megtekintése .....	155
Szkenelés ide célhely hozzáadása címjegyzékbejegyzésként .....	156
Fax.....	158
A faxolás áttekintése .....	158
Fax küldése .....	158
Faxolási munkafolyamat.....	161
Kiszolgáló fax.....	169
A kiszolgálófax áttekintése.....	169
Kiszolgálófax küldése .....	169
Késleltetett kiszolgálófax küldése.....	171
Nyomtatás .....	173
A Nyomtatás innen funkció áttekintés.....	173
Nyomtatás USB-flashmeghajtóról.....	173
Mentett munkák nyomtatása .....	174
Nyomtatás postafiókból .....	175
@PrintByXerox.....	176
A @PrintByXerox áttekintése .....	176
Nyomtatás az @PrintByXerox alkalmazással.....	176
Xerox® Connect for XMPie .....	177
A Xerox® Connect for XMPie alkalmazás áttekintése .....	177
Nyomtatás.....	179
A nyomtatás áttekintése .....	180
Nyomtatási beállítások kiválasztása .....	181
Az illesztőprogram súgója .....	181
Windows nyomtatási beállítások.....	181
Macintosh nyomtatási beállítások .....	186
Nyomtatás UNIX, Linux és AS/400 rendszeren.....	188
Mobil nyomtatás beállításai .....	191
Nyomtatási munkák .....	193
Képbiztonsági jelzések alkalmazása .....	193
Munkák kezelése .....	193
Különleges munkatípusok nyomtatása .....	195
Nyomtatási funkciók .....	199
Papírbeállítások kiválasztása nyomtatáshoz .....	199
Nyomtatás a papír mindkét oldalára.....	200
Xerox fekete-fehér .....	201
Nyomtatási minőség .....	201
Kép beállításai.....	201
Több oldal nyomtatása egy lapra .....	202
Füzetek nyomtatása .....	203
Speciális lapok használata .....	204
Jegyzetek nyomtatása (Windows).....	206
Vízjelek nyomtatása (Windows) .....	207
Tájolás .....	208
Speciális nyomtatási beállítások.....	209
Egyedi papírméretetek használata .....	212
Egyedi papírméretetek meghatározása.....	212
Nyomtatás egyéni papírméretre .....	214

Nyomtatás .....	215
Nyomtatás USB-flashmeghajtóról.....	215
Mentett munkák nyomtatása .....	215
Nyomtatás postafiókból .....	216
Nyomtatás az Embedded Web Server használatával .....	216
Papír és másolóanyagok .....	219
Papír és másolóanyagok áttekintése.....	220
Támogatott papírok .....	221
Ajánlott másolóanyagok .....	221
Papír rendelése .....	221
A papír betöltésének általános irányelvei .....	221
A nyomtató károsodását okozó papírok.....	221
Papírtárolási irányelvek.....	222
Támogatott papírtípusok és -súlyok .....	222
Támogatott szabványos papírméretek .....	225
A kétoldalas nyomtatáshoz használható papírméretek és -súlyok .....	227
A borítéktálcában használható papírméretek.....	228
Támogatott egyedi papírméretek.....	228
Papírtálca beállításainak konfigurálása.....	230
A kijelölt papírtálcák konfigurálása .....	230
A papírméret, -típus és -szín módosítása.....	230
Papírméret jóváhagyása.....	231
A tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájának konfigurálása.....	231
A 6. tálcá konfigurálása.....	231
Papír betöltése .....	234
Papír betöltése az 1–4. tálcába .....	234
Az 520 lapos beállítható tálcák papírvezetőinek beállítása .....	237
Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába .....	238
Papír betöltése a kézitálcába .....	240
Papír behelyezése a 6. tálcába.....	243
Nyomtatás speciális papírra.....	245
Borítékok .....	245
Címkék.....	249
Nagy méretű banner papír .....	252
Fényes másolóanyag .....	255
Fóliák.....	256
Karbantartás .....	259
Általános óvintézkedések.....	260
A nyomtató tisztítása .....	261
A nyomtató külsejének tisztítása .....	261
A nyomtató belsejének tisztítása.....	266
Kellékek.....	271
Fogyóanyagok.....	271
Rutin karbantartási elemek .....	271
Kellékrendelés.....	272
Festékkazetták.....	273
Hulladéktartály .....	276
Dobkazetták.....	279

Az átvivőszalag tisztítóegységének cseréje .....	285
Második színátvivő henger .....	290
Ventilátorszűrő .....	293
Tűzőkazetták és kapocsutántöltők .....	295
A lyukasztási hulladékgyűjtő kiürítése .....	306
Kellékek újrahasznosítása .....	309
A kellékek élettartam-számlálójának lenullázása .....	309
A nyomtató kezelése .....	310
A számlázásmérők megtekintése .....	310
A számlázásmérő jelentésének nyomtatása .....	310
A nyomtató mozgatása .....	311
Hibakeresés .....	313
Általános hibaelhárítási feladatok .....	314
A nyomtató újraindítása .....	314
A nyomtatón két tápkapcsoló található .....	315
A nyomtató nem kapcsol be .....	315
A nyomtató gyakran alaphelyzetbe áll vagy kikapcsol .....	316
A nyomtató nem nyomtat .....	316
A nyomtatás túl hosszú ideig tart .....	317
A dokumentum nem nyomtatódik ki .....	319
A gép rossz tálcából nyomtatja a dokumentumot .....	320
A nyomtató szokatlan zajokat ad ki .....	321
Problémák az automatikus kétoldalas nyomtatással .....	321
A dátum és az idő nem megfelelő .....	321
Szkennelhibák .....	322
A vezeték nélküli adapterrel kapcsolatos problémák .....	323
Papírelakadás .....	324
A papírelakadás helyének meghatározása .....	324
Papírelakadások esélyének minimalizálása .....	325
Papírelakadások megszüntetése .....	326
Papírelakadások - hibaelhárítás .....	339
Papírelakadások megszüntetése a finiserben .....	343
Nyomtatási, másolási és szkennelési problémák .....	370
Nyomtatási, másolási és szkennelési problémák azonosítása .....	370
A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák .....	370
Másolási és szkennelési problémák .....	378
Faxproblémák .....	380
Faxküldési problémák .....	380
Faxvételi problémák .....	381
Faxjelentések nyomtatása .....	382
Segítségkérés .....	383
Hibaüzenetek és figyelmeztetések megtekintése a vezérlőpulton .....	383
Hibaelőzmények megtekintése a vezérlőpanelen .....	383
Támogatási naplók .....	383
Az Embedded Web Server .....	384
Online Support Assistant (Online támogatás) .....	384
Tájékoztató oldalak .....	385
További információk .....	386
A Jellemzők .....	389

Nyomatatókonfigurációk és opciók összefoglalása .....	390
Alapfunkciók .....	390
Opciók és bővítések .....	391
Befejező műveletek .....	392
Fizikai adatok.....	395
Alapkészítés: .....	395
Konfiguráció integrált irodai finiszerrel.....	396
A nagy kapacitású adagolóval felszerelt készülék konfigurációja.....	396
Konfiguráció irodai finiszerrel.....	397
Konfiguráció irodai finiszerrel és fűzetkészítővel.....	398
Konfiguráció nagy kapacitású adagolóval és fűzetkészítővel rendelkező irodai finiszerrel .....	398
Az üzleti célú finiszerrel, a fűzetkészítővel és a háromrét hajtogatóval felszerelt készülék konfigurációja .....	399
A nagy kapacitású adagolóval, üzleti célú finiszerrel, fűzetkészítővel és a háromrét hajtogatóval felszerelt készülék konfigurációja.....	400
Helyigény.....	401
Alapkészítés: .....	401
Konfiguráció integrált irodai finiszerrel.....	402
A nagy kapacitású adagolóval felszerelt készülék konfigurációja.....	403
Konfiguráció irodai finiszerrel és fűzetkészítővel.....	404
Konfiguráció nagy kapacitású adagolóval és fűzetkészítővel rendelkező irodai finiszerrel .....	405
Az üzleti célú finiszerrel, a fűzetkészítővel és a háromrét hajtogatóval felszerelt készülék konfigurációja .....	406
A nagy kapacitású adagolóval, üzleti célú finiszerrel, fűzetkészítővel és a háromrét hajtogatóval felszerelt készülék konfigurációja.....	407
Környezeti adatok.....	408
Hőmérséklet.....	408
Relatív páratartalom.....	408
Tengerszint feletti magasság.....	408
Elektromossági adatok.....	409
.....	409
Teljesítményadatok.....	410
Nyomtatási felbontás .....	410
Nyomtatási sebesség.....	410
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben .....	411
B Megfelelőségi információk.....	413
Alapvető előírások.....	414
Egyesült Államok (FCC szabályzat) .....	414
Xerox® AltaLink® B8100 és C8100 sorozatú nyomtatók.....	414
Kanada .....	414
Európai tanúsítványok .....	415
Eurázsiai Gazdasági Közösség tanúsítványa .....	418
Németország .....	418
Törökország (RoHS szabályzat).....	419
Másolási szabályok .....	420
Egyesült Államok.....	420
Kanada .....	421
Egyéb országok.....	422
A faxolás szabályai.....	423

Egyesült Államok.....	423
Kanada .....	424
Európai Unió.....	425
Új-Zéland .....	426
Dél-Afrika .....	427
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok) .....	428
C Újrahasznosítás és selejtezés .....	429
Összes ország.....	430
Észak-Amerika.....	431
Európai Unió.....	432
Otthoni/háztartási környezet .....	432
Hivatásos/üzleti környezet.....	432
Berendezések és akkumulátorok gyűjtése és ártalmatlanítása.....	433
Akkumulátor szimbóluma .....	433
Akkumulátor eltávolítása .....	433
Egyéb országok .....	434
D Termékszimbólumok.....	435
Termékszimbólumok.....	436
E Alkalmazásfunkciók .....	441
Alkalmazásfunkciók .....	442

# Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Megjegyzések és biztonság .....	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók .....	13
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók .....	16
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók .....	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben .....	19

A nyomtatót és ajánlott kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Az alábbi információk szem előtt tartásával biztosíthatja Xerox® nyomtatójának folyamatos, biztonságos működését.

## Megjegyzések és biztonság

A nyomtató működtetésének megkezdése előtt alaposan olvassa el az alábbi utasításokat. Nyomtatójának folyamatos, biztonságos működésének biztosításához vegye bármikor elő ezeket az utasításokat.

Az Ön által vásárolt Xerox® nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Ennek részét képezik többek között a biztonsági ügynökségek vizsgálatai, tanúsítványai és az elfogadott elektromágneses szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A termék biztonsági és környezetvédelmi tesztelését, illetve teljesítményének tesztelését kizárólag Xerox® kellékek használatával végezték.



Megjegyzés: Az engedély nélkül végzett módosítások, beleértve ebbe az új funkciókkal való kibővítést, illetve külső berendezések csatlakoztatását, hatással lehetnek a termék tanúsítványaira. A további részleteket a Xerox munkatársától tudhatja meg.



## Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók

### ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK



#### Vigyázat:

- A nyomtatón lévő résekbe és nyílásokba ne tegyen idegen tárgyakat. Feszültség alatt álló pont érintése, illetve alkatrészek rövidre zárása tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne távolítsa el a csavarral rögzített fedeleket és védőburkolatokat, kivéve, ha erre egy külön beszerezhető kiegészítő berendezés üzembe helyezése során utasítást kap. A kiegészítő berendezések üzembe helyezése alatt kapcsolja ki a nyomtatót. Az üzembe helyezések során a fedelek és a védőburkolatok eltávolítása előtt húzza ki a gép tápkábelét az aljzatból. A felhasználó által üzembe helyezhető opciók kivételével az ilyen fedelek és burkolatok mögött nincsenek olyan alkatrészek, amelyek szervizelését vagy karbantartását a felhasználó elvégezheti.

A felhasználó biztonságát veszélyeztető tényezők:

- Sérült vagy kopott tápvezeték.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató füstöl, vagy a felülete szokatlanul meleg.
- A nyomtató szokatlan zajt hallat vagy szagot bocsát ki.
- A nyomtató egy áramköri megszakító, biztosíték vagy más biztonsági eszköz aktiválását okozza.

Ilyen esetekben tegye a következőt:

1. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápvezetékét az elektromos aljzatból.
3. Hívjon illetékes szervizszakembert.

### A TÁPKÁBELRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A nyomtató üzemeltetése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Részletes információt a Xerox képviselőjétől kaphat.



#### Vigyázat:

- A készülék tápellátásának meg kell felelnie a hátoldalon lévő adattáblán feltüntetett előírásoknak. Ha nem biztos benne, hogy az elektromos tápellátás eleget tesz ezeknek a feltételeknek, kérdezze meg a helyi elektromos szolgáltatót, vagy kérje ki egy szakképzett villanyszerelő véleményét.
- Ne használjon hosszabbítókábelt.
- Ne távolítsa el és ne módosítsa a tápkábelt.

A nyomtató folyamatos és biztonságos működése érdekében tanulmányozza ezeket az utasításokat.

- A nyomtatóval szállított tápkábelt használja.
- A tápkábelt közvetlenül csatlakoztassa egy megfelelően földelt elektromos aljzatba. Győződjön meg arról, hogy a kábel mindkét vége biztonságosan csatlakozik. Ha nem biztos benne, hogy az adott csatlakozóaljzat földelt-e, kérje ki egy elektromossági szakember véleményét.
- A nyomtató elektromos hálózatra csatlakoztatásához ne használjon olyan földelt adapterdugót, amely nem rendelkezik védőcsatlakozó kapoccsal.



**Vigyázat:** Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a nyomtató megfelelő földeléséről. A helytelen használat esetén az elektromos termékek veszélyforrást jelentenek.

- Ügyeljen arra, hogy a nyomtatót olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely alkalmas a megfelelő feszültség és áramerősség biztosítására. Tekintse át a nyomtató elektromossági adatait, és szükség esetén kérje ki villanyszerelő véleményét.
- Ne állítsa a nyomtatót olyan helyre, ahol ráléphetnek a tápkábelére.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ha a tápkábel kopott vagy elhasználódott, cserélje ki újra.
- Ne húzza ki vagy dugja be a tápkábelt a nyomtató bekapcsolt állapotában.
- Az áramütés és a kábel sérülésének elkerülése érdekében a tápkábel kihúzásakor a dugót fogja meg.
- Az elektromos aljzat a nyomtató közelében legyen, és legyen könnyen hozzáférhető.

A tápkábel a nyomtató hátoldalán, csatlakoztatható eszközként csatlakozik a nyomtatóhoz. Ha a nyomtató feszültségmentesítésére van szükség, akkor a tápkábelt a hálózati aljzathoz húzza ki. Részletek: *Felhasználói útmutató*.

## AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A jelen nyomtatóban található PWBA ESS rendszer lítium akkumulátort használ.
- A lítium akkumulátort ne próbálja megjavítani vagy kicserélni. Ha az akkumulátorral kapcsolatban problémákat tapasztal, kérje a hivatalos szervizképviselő segítségét a hiba kijavításához.



**Vigyázat:**

- Ha a PWBA ESS rendszer akkumulátorra rosszul van behelyezve, fennáll a robbanás veszélye.
- A jelen nyomtatóban lévő lítium akkumulátor perklorátot tartalmaz. A perklorát anyagok speciális kezelési eljárásával kapcsolatos információkat a következő címen találja: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## KIKAPCSOLÁS VÉSZHELYZETBEN

Ha a következők közül bármelyik bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Az alábbi esetekben a probléma megoldásához hívja a Xerox hivatalos szervizképviselőjét:

- A készülék szokatlan szagokat vagy zajokat bocsát ki.
- A tápkábel megsérült vagy elkopott.
- Egy fali áramköri megszakító, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató bármely része megsérült.

#### TELEFONKÁBEL



**Vigyázat:** A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

## Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

A nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. A berendezés átesett a biztonságtechnikai intézet vizsgálatán, megszerezte a szükséges engedélyeket, és megfelel a hatályos környezet-védelmi szabályoknak.

A következő biztonsági irányelvek betartásával biztosíthatja a nyomtató folyamatos, biztonságos működését.

### ÜZEMELTETÉSI IRÁNYELVEK

- Nyomtatás közben ne vegye ki a papírtálcákat.
- Nyomtatás közben ne nyissa ki a nyomtató ajtajait.
- Nyomtatás közben ne mozgassa a nyomtatót.
- Ügyeljen rá, hogy keze, haja, nyakkendője stb. ne kerüljön a kiadónyílás és az adagológörgők közelébe.
- A csak szerszámokkal eltávolítható védőburkolatok a veszélyes területeket védik a nyomtató belsejében. Ne távolítsa el a védőburkolatot.
- Ne iktassa ki az elektromos vagy mechanikus blokkolóeszközöket.
- Ne kísérelje meg a mélyen a nyomtató belsejében elakadt papírok eltávolítását. Állítsa le azonnal a nyomtatót, és forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.
- A hátsó jobb oldali fedelet fel kell szerelni a berendezésre. Interfészkábel csatlakoztatásához nyissa ki a hátsó, jobb oldali fedelet.

### ÓZONKIBOCSÁTÁS

Ez a nyomtató a szokásos működés folyamán ózont termel. A termelt ózon mennyisége a másolási mennyiségtől függ. Az ózon nehezebb, mint a levegő, és nem keletkezik olyan mennyiségben, hogy az emberekre káros lehessen. A nyomtatót jól szellőző szobában helyezze üzembe.

Az Egyesült Államokban és Kanadában további információkért látogasson el a [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) címre. Más országokban vegye fel a kapcsolatot a Xerox helyi képviselőjével, vagy látogasson el a [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe) címre.

### A NYOMTATÓ ELHELYEZÉSE

- A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtatókonfigurációjának súlyát a *Felhasználói útmutató Műszaki jellemzők* fejezetében olvashatja.
- A nyomtatón lévő réseket és nyílásokat ne takarja le, és azok elé nem helyezzen semmilyen tárgyat. Ezek a nyílások szellőzésre szolgálnak, és védik a nyomtatót a túlmelegedés ellen.
- Helyezze olyan helyre a nyomtatót, ahol elegendő terület áll rendelkezésre a működtetéshez és a szervizeléshez.
- A nyomtatót pormentes helyen helyezze üzembe.
- A nyomtatót ne tárolja és ne működtesse meleg, hideg vagy párás környezetben.

- Ne helyezze a nyomtatót hőforrás közelébe.
- A fényérzékeny alkatrészek megóvása érdekében ne tegye a nyomtatót olyan helyre, ahol közvetlen napfény érheti.
- Ne helyezze a nyomtatót a légkondicionáló berendezésből kiáramló hideg levegő útjába.
- Ne helyezze el a nyomtatót rázkódásnak kitett helyen.
- Az optimális teljesítmény érdekében a nyomtatót a *Felhasználói útmutatóban* megadott magasságban használja.

## NYOMTATÓKELLÉKEK

- Csak a nyomtatóhoz előírt kellékeket használja. A nem megfelelő anyagok használata ronthatja a teljesítményt, és veszélyeztetheti a biztonságot.
- Tartson be minden figyelmeztetést és utasítást, amelyet a terméken, a külön rendelhető kiegészítőkön és kellékeken vagy azokhoz mellékelve talál.
- A kellékeket a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.
- A kellékeket tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, festékkazettákat, dobkazettákat vagy hulladéktartályokat.
- Kazetták (például festékkazetták stb.) kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjenek a bőréhez és a szeméhez. A szemmel érintkezve irritáció vagy gyulladás jelentkezhet. Ne kísérelje meg a kazetta szétszerelését, mert az növeli a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatát.



**Figyelem:** A nem a Xerox-tól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox jótállása és szervizszerződése nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox eredetű, vagy a nem a jelen nyomtató számára előírt kellékek használatából keletkezett.

## A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.

- A készülék tisztításához csak szőszmentes törlőruhát használjon.
- A kellékeket és a szokásos karbantartáshoz szükséges cikkeket tilos elégetni. A Xerox® kellékek újrahasznosításával foglalkozó programokról további részleteket az alábbi címen talál: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).



**Vigyázat:** Ne használjon aeroszolos tisztítószeret. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószeresek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ha a készüléket folyosón vagy más szűk helyen helyezi üzembe, a helyigény megnövekedhet. Gondoskodjon arról, hogy betartja a munkahelyi biztonságra, az épületre és a tűzvédelemre vonatkozó összes előírást.

## Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben

Ezen Xerox termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdéseivel a következő helyekre fordulhat:

- Egyesült Államok és Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Európa: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)

Az Egyesült Államokban és Kanadában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

Európában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds).






# Ismerkedés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtató részei .....	22
Bekapcsolási lehetőségek.....	35
Hozzáférés a nyomtatóhoz.....	38
Alkalmazások, lehetőségek és funkciók.....	42
Tájékoztató oldalak.....	44
Az Embedded Web Server .....	46
A készülék üzembe helyezése és beállítása .....	51
A nyomtató csatlakoztatása .....	53
A nyomtató első alkalommal történő beállítása .....	61
A szoftverek telepítése.....	63
További információk.....	68


## A nyomtató részei

### ELŐLNÉZET

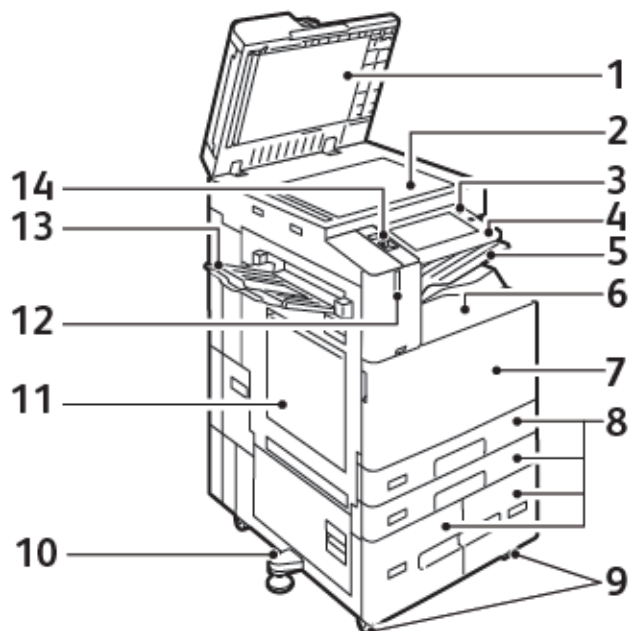

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Dokumentumfedél                        | 8. 1–4. tálca                    |
| 2. Dokuüveg                               | 9. Rögzíthető görgők             |
| 3. Főkapcsoló/ébresztés gomb              | 10. Állítható láb                |
| 4. NFC (Near Field Communication) terület | 11. 5. tálca – kézitálca         |
| 5. Középső gyűjtőtálca                    | 12. Intelligens közelségérzékelő |
| 6. Középső alsó tálca                     | 13. Bal oldali tálca             |
| 7. Főkapcsoló az első ajtó mögött         | 14. Előlapi USB-port, „A” típus  |

## Automatikus duplex dokuadagoló

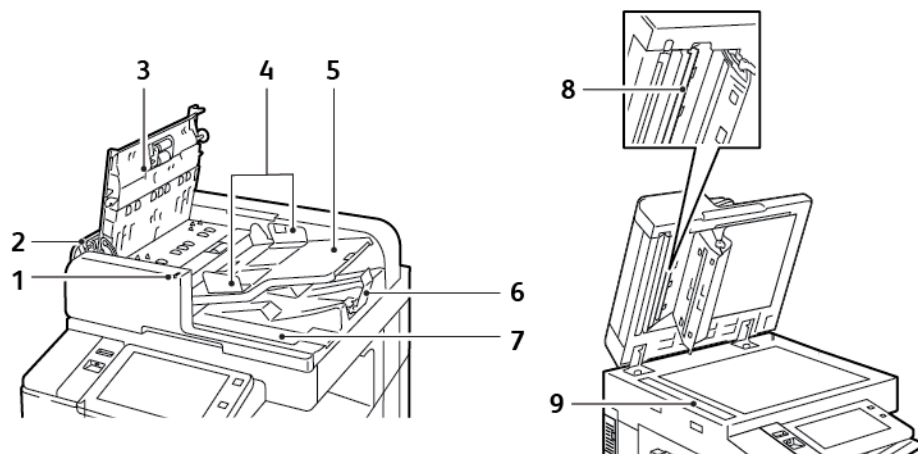

1. Jövőhagyás jelzőfény
2. Bal oldali fedél
3. Felső fedél
4. Dokuvezetők
5. Dokuadagoló tálca

6. Dokumentumok gyűjtőtálcája
7. Szöszmentes ruha tárolója
8. Második oldalt szkennelő lencseegység
9. Állandó sebességű átviteli üveg (CVT-üveg)

### **Kétoldalas automatikus dokuadagoló használatának alapjai**

A kétoldalas automatikus dokuadagoló az alábbi papírméretekkkel és -súlyokkal használható:

- C8130 / C8135 / C8145:
  - Eredeti dokumentum súlya: 38–128 g/m<sup>2</sup>.
  - Eredeti dokumentum mérete: 85 x 125–297 x 432 mm (3,3 x 4,9–11,7 x 17").
  - Eredeti dokumentum mennyisége: 130 lap 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papír.
- C8155 / C8170:
  - Eredeti dokumentum súlya: 38–200 g/m<sup>2</sup>.
  - Eredeti dokumentum mérete: 84 x 140–297 x 432 mm (3,3 x 5–11,7 x 17").
  - Eredeti dokumentum mennyisége: 250 lap 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papír.

Amikor eredeti dokumentumokat tölt a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, kövesse az alábbi irányelveket:

- Az eredeti dokumentumokat a másolandó oldalukkal felfelé töltsse be úgy, hogy a dokumentum teteje kerüljön először az adagolóba.
- Csak különálló, ép papírlapokat helyezzen a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
- A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.
- Csak akkor helyezzen lapot a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, ha a papíron lévő tinta már száraz.
- Ne töltsön be a MAX jelzésnél több eredetit.

### **A dokuüveggel kapcsolatos tanácsok**


Hajtsa fel a dokuadagoló fedelét, és helyezze az első oldalt nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába. Az eredeti dokumentumokat illessze az üveg szélén feltüntetett megfelelő papírmérethez.

- A dokuüvegre helyezhető papír maximális mérete 297 x 432 mm (11,7 x 17").
- A dokuüveg automatikusan felismeri a szabványos papírméreteket.

Az alábbi típusú eredeti másolásához vagy szkenneléséhez a kétoldalas automatikus dokuadagoló helyett használja inkább a dokuüveget:


- Papír papírkapoccsal vagy tűzőkapoccsal
- Ráncos, felkunkorodó, hajtogatott, szakadt vagy bemetszéseket tartalmazó papír
- Bevonatos, önindigós papír vagy egyéb, nem papírból készült tárgyak, mint például textil vagy fém
- Borítékok
- Könyvek

## BELSŐ ALKATRÉSZEK

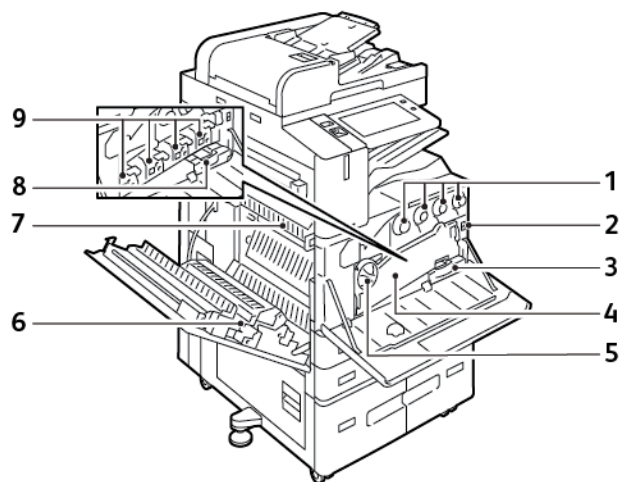

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Festékkazetták                    | 6. Második előfeszített átvivőhenger |
| 2. Főkapcsoló                        | 7. Beégetőegység                     |
| 3. Hulladéktartály                   | 8. Átvivőszalag tisztítóegysége      |
| 4. Festékhulladék-továbbító egység   | 9. Dobkazetták                       |
| 5. Festékhulladék-továbbító kioldója |                                      |

## HÁTULNÉZET

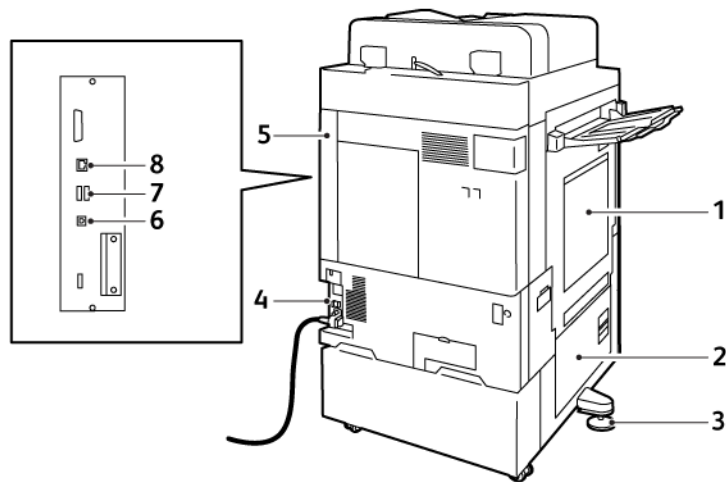


- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Kézitálca           | 5. Hátsó jobb oldali fedél |
| 2. B ajtó              | 6. USB-port, B típus       |
| 3. Állítható láb       | 7. USB-port, „A” típus     |
| 4. Áramköri megszakító | 8. Ethernet-port           |


## VEZÉRLŐPANEL

A vezérlőpanelen egy érintőképernyő, valamint gombok találhatók, amelyeket megnyomva vezérelheti a nyomtató funkcióit. A vezérlőpanel az alábbi funkciókat kínálja:

- Megjeleníti a nyomtató aktuális működési állapotát.
- Hozzáférést biztosít a nyomtatási, a másolási és a szkennelési funkciókhoz.
- Hozzáférést biztosít a referenciaanyagokhoz.
- Hozzáférést biztosít a Programmód és Beállítás menükhöz.
- Figyelmeztet a papír behelyezésére, kellékek cseréjére, az elakadások elhárítására.
- Megjeleníti a hibákat és a figyelmeztetéseket.
- A Főkapcsoló/ébredtetés gomb, ami a nyomtató be- és kikapcsolásához használható. Ez a gomb alkalmas az energiatakarékos módok használatához, és villogva jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát.

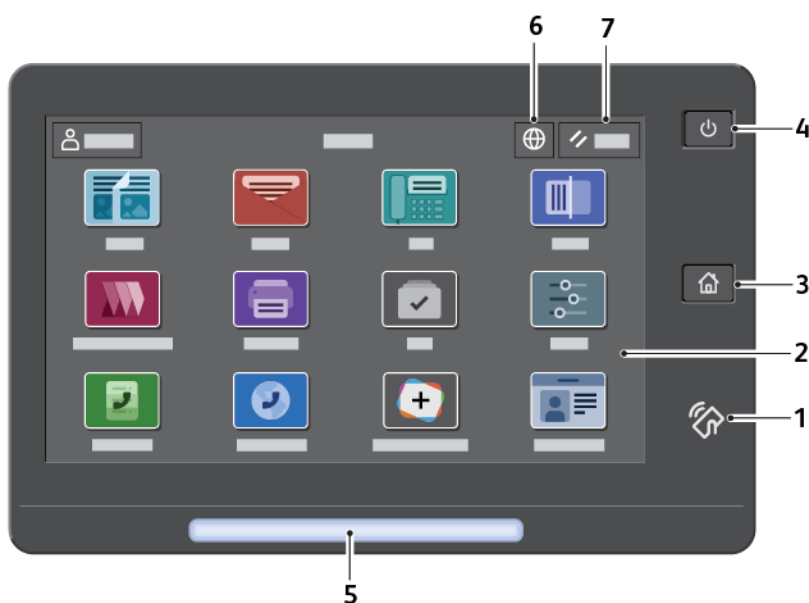


ELEM	NÉV	LEÍRÁS
1	NFC-terület	Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú kommunikációs technológia lehetővé teszi az egymás hálózati tartományában lévő készülékek közötti kommunikációt. Az NFC-terület segítségével lekérheti a hálózati interfészt, hozzáadhatja a nyomtatóját a mobilkészülékéhez, vagy felállíthatja a készülék és a nyomtató közötti TCP/IP-kapcsolatot.
2	Érintőképernyő	A képernyő információkat jelenít meg, és hozzáférést biztosít a nyomtató funkcióihoz.
3	Kezdőlap gomb	Ezzel a gombbal megnyithatja a Kezdőlap menüjét, ahol hozzáférhet a nyomtató különféle szolgáltatásaihoz, például a másoláshoz, a szkenneléshez és a faxoláshoz.

ELEM	NÉV	LEÍRÁS
4	Főkapcsoló/ébredés gomb	<p>Ezzel a gombbal különféle energiaellátással kapcsolatos funkcióhoz férhet hozzá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, a gomb megnyomásával bekapcsolhatja a nyomtatót.</li> <li>Ha a nyomtató be van kapcsolva, a gomb megnyomásával egy menüt jeleníthet meg a vezérlőpanelen. Ebben a menüben kiválaszthatja, hogy a nyomtató szenderegő módba lépjen, újrainduljon, vagy kikapcsoljon.</li> <li>Amikor a gép be van kapcsolva, de szenderegő módban van, a nyomtatót felébredtheti ezzel a gombbal.</li> </ul> <p>A gomb villogása jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amikor a fény lassan villog, a nyomtató szenderegő módban van.</li> <li>Ha a fény gyorsan villog, a nyomtató éppen kikapcsol vagy felébred.</li> </ul>
5	Állapotjelző	<p>Ez az állapotjelző kék vagy sárga villogással jelzi a nyomtató állapotát.</p> <p>Kék:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A kártyás hitelesítés elérésekor egyszer kéken felvillan, ha a távoli kiszolgáló válasza késik.</li> </ul> <p> Megjegyzés: Bizonyos kártyaolvasók nem kompatibilisek ezzel a funkcióval.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kétszer lassan kéken felvillan, ami azt jelzi, hogy a munka elkészült.</li> <li>A jelzőfény kék színnel gyorsan villog a gép bekapcsolásakor, illetve akkor, amikor az AirPrint nyomtatóazonosítási funkcióját észleli.</li> </ul> <p>Sárga:</p> <p>Sárga villogás jelzi azokat a hibákat és figyelmeztetéseket, amelyek az Ön vagy a rendszergazda figyelmét igénylik. Ez a szín jelezheti például azt, hogy az aktuális munka során kifogyott a festék vagy a papír, illetve azt, hogy elakadt a papír.</p>



ELEM	NÉV	LEÍRÁS
6	Nyelv gomb	A Nyelv gomb lehetővé teszi a vezérlőpanel érintőképernyőjén megjelenő nyelv kiválasztását.  ✎ Megjegyzés: Ez a beállítás nem mindig látható. Részleteket a <i>Rendszer-adminisztrátori útmutatóban</i> talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.
7	Alaphelyzet	Az Alaphelyzet gombbal visszaállíthatja az összes alkalmazás alapértékeit.


### KONFIGURÁCIÓK ÉS OPCIÓK

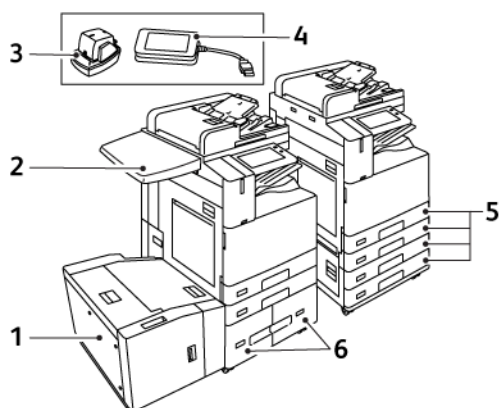

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 6. tálca: nagy kapacitású adagoló</li> <li>2. Munkafelület</li> <li>3. Kézi tűző</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. RFID (Radio Frequency Identification; rádiófrekvenciás azonosítás) kártyaolvasó-készlet</li> <li>5. 1. és 2. tálca, és a kéttálcás modul 3. és 4. tálcája</li> <li>6. A nagy kapacitású tandemtálcás modul 3. és 4. tálcája</li> </ul> |
|---|--|


## BEFEJEZŐ MŰVELETEK

### Integrált irodai finiser

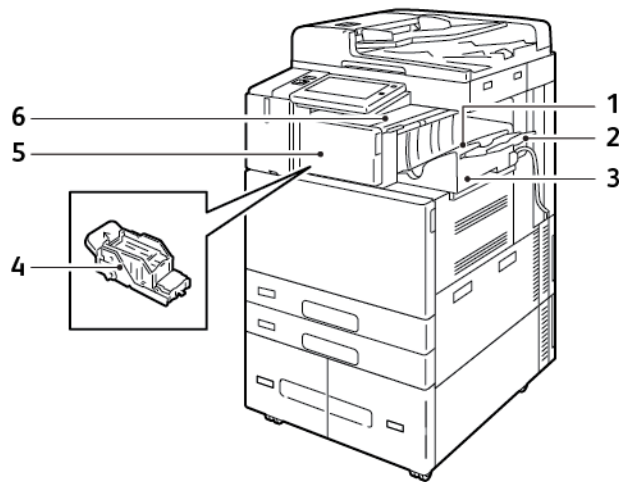


- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Finisertálca               | 4. Tűzőkazetta         |
| 2. Finisertálca hosszabbítója | 5. Finiser első ajtaja |
| 3. Integrált irodai finiser   | 6. Finiser fedele      |

### Irodai finiser választható füzetkészítővel

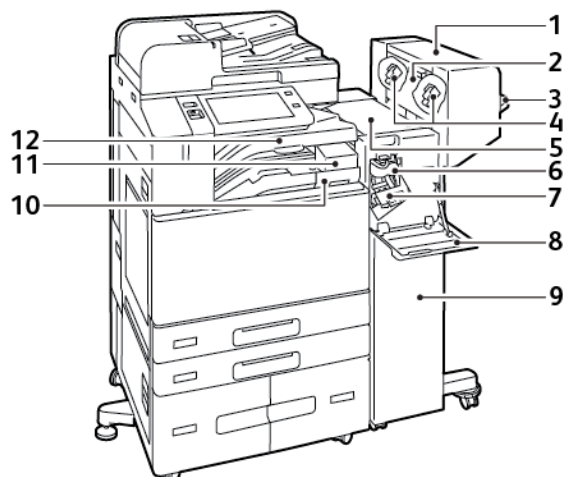


- |  |  |
|--|--|
| 1. Füzetkészítő (választható)                | 7. Tűzőkazetta                               |
| 2. Füzetkészítő oldalsó fedele (választható) | 8. Finiser első ajtaja                       |
| 3. Jobb oldali tálca                         | 9. Irodai finiser                            |
| 4. Füzetkészítő tűzőkazettája (választható)  | 10. Lyukasztó hulladéktartálya (választható) |
| 5. Finiser fedele                            | 11. Lyukasztóegység (választható)            |
| 6. Élhajtó egység (választható)              | 12. Középső tálca                            |

### Üzleti megmérettetésekre kész finiser opcionális fűzetkészítővel

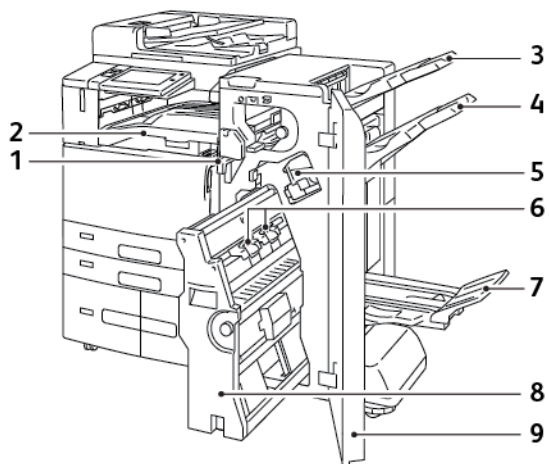

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Vízszintes papírszállító egység | 6. Fűzettűző egység    |
| 2. Középső tálca                   | 7. Fűzetkészítő tálca  |
| 3. Jobb felső tálca                | 8. Fűzetkészítő egység |
| 4. Jobb oldali középső tálca       | 9. Finiser első ajtaja |
| 5. Tűzőkazetta                     |                        |

# Üzleti célú finiser opcionális háromrét hajtogató modullal

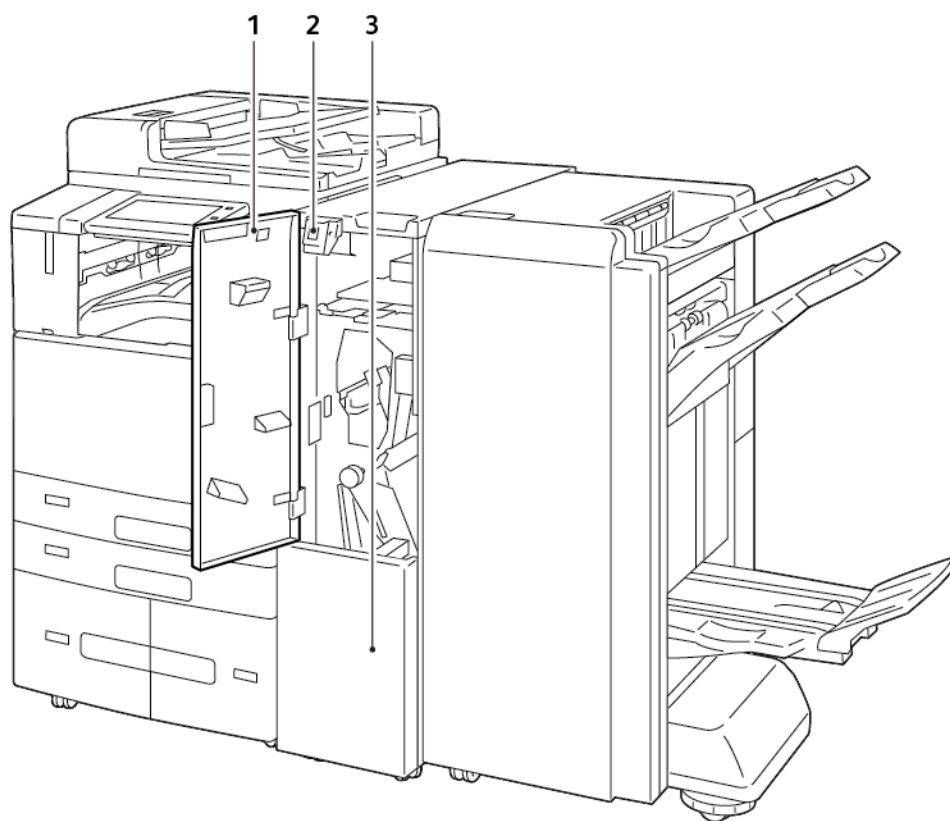

1. Hajtogatóegység elülső fedele
2. Hajtogatóegység rekeszének kioldógombja
3. Hajtogatóegység rekesze

## PAPÍRTÁLCA-BEÁLLÍTÁSOK

### A kijelölt papírtálcák konfigurálása

A rendszer-adminisztrátor a tálcákat teljesen beállítható vagy kijelölt módúra állíthatja be. Ha a papírtálca beállítása Teljesen beállítható, a papírbeállításokat a tálca minden egyes betöltésekor megváltoztathatja. Ha egy papírtálca Kijelölt módban van, a vezérlőpanelen megjelenik a betöltendő papír mérete, színe és típusa.

A nyomtatóra a konfigurációtól függően három nagy kapacitású papírtálca szerelhető.

- A nagy kapacitású tálcák teljes mértékben beállítható tálcákként vannak konfigurálva.
- A tandemmodul 3. és 4. tálcája, valamint a nagy kapacitású 6. tálca A4-es (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11"), JIS B5-ös (182 x 257 mm) és Executive (7,25 x 10,5") papírméretre befogadására alkalmas.
- A nagy kapacitású tálcák nagyobb papírmennyiség befogadására alkalmasak, így a nyomtatást ritkábban kell megszakítani.



Megjegyzés: A tálcabeállítások konfigurálásával kapcsolatban lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatót* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### Papírméret jóváhagyása

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék választát, amely akkor jelenik meg a vezérlőpanel érintőképernyőjén, amikor azonos méretű papír van egy tálcába helyezve. A szabványos beállítható papírtálcák esetében válasszon ki egy opciót:

- **Always Show (Mindig látható):** Ez a beállítás mindaddig megjeleníti a papír-jóváhagyási üzenetet a vezérlőpanel érintőképernyőjén, amíg a felhasználó azt be nem zárja.
- **Delayed Confirmation (Késleltetett jóváhagyás):** Ez a beállítás egy adott ideig jeleníti meg a papír-jóváhagyási üzenetet. A megadott idő elteltével az üzenet bezáródik, ami a betöltött papír jóváhagyását jelenti. Amíg az üzenet látható a vezérlőpanel érintőképernyőjén, jóváhagyhatja a papír méretét, típusát és színét érintő módosításokat.
- **Auto Confirmation (Automatikus jóváhagyás):** Ez az opció automatikusan megerősíti a papír típusát, színét és méretét anélkül, hogy a vezérlőpanel érintőképernyőjén jóváhagyási üzenetet jelenítené meg.



Megjegyzés: A Xerox nem javasolja az Auto Confirmation (Automatikus jóváhagyás) opció használatát, kivéve akkor, ha a tálcába mindig ugyanolyan típusú, színű és méretű papírt helyez.



Megjegyzés: Az Automatic Tray Confirmation Prompt (Automatikus tálcakonfigurációs üzenet) konfigurálásához lásd a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) **Required Paper Policies** (Szükséges papírányelvek) fejezetét a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## Bekapcsolási lehetőségek

### ENERGIATAKARÉKOS MÓD

Csökkentheti a készenléti módban lévő nyomtató áramfelvételét, ha a szenderegő mód időkorlátjának beállításával megadja, hogy a nyomtató milyen hosszúságú készenléti idő után lépjen szenderegő módba.


### INTELLIGENS KÖZELSÉGÉRZÉKELŐ

Az intelligens közelségérzékelő fényvisszaverő szenzorok segítségével észleli, amikor egy felhasználó a készülékhez közelít vagy attól eltávolodik. Ez a funkció kényelmesebbé teszi a készülék használatát, és segít csökkenteni az áramfelvételt. Engedélyezheti, hogy a készülék a felhasználó érzékelésekor felébredjen, illetve szenderegő módba lépjen. Az intelligens közelségérzékelő konfigurálásával kapcsolatban lásd a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### A NYOMTATÓ BEKAPCSOLÁSA, VAGY KILÉPÉS SZENDERGŐ MÓDBÓL

A nyomtatón két bekapcsológomb található. Az előlő ajtó mögött található főkapcsoló vezérli a nyomtató fő energiaellátását. A másodlagos főkapcsoló a vezérlőpanelen található Főkapcsoló/ébredés gomb. A Főkapcsoló/ébredés gomb a nyomtató elektronikus összetevőinek tápellátását vezérli. Ennek kikapcsolásakor a készülék egy szoftveresen vezérelt leállítási folyamatot hajt végre. Javasoljuk, hogy a nyomtató be- és kikapcsolásához a Főkapcsoló/ébredés gombot használja.

- A nyomtató bekapcsolásához nyissa ki az első ajtót, majd kapcsolja be a főkapcsolót. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredés** gombot.

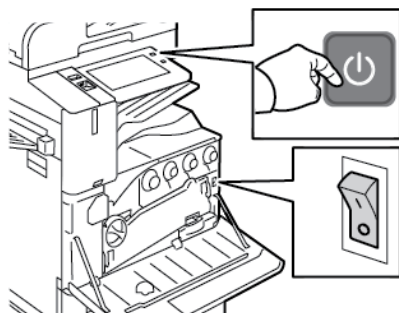

- A készülék szenderegő módba helyezéséhez, illetve az abból való kilépéshez nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredés** gombot.



## Megjegyzés:

- Amikor a nyomtató adatokat fogad egy csatlakoztatott eszköztől, automatikusan kilép szendergő módból.
- Amikor a nyomtató hálózati nyomtatási munka adatait fogadja, az energiafelhasználás csökkentése érdekében csak a szükséges elektromos összetevők lépnek ki automatikusan szendergő módból. A vezérlőpanel és a dokumentumszkenner nem lép ki szendergő módból.
- Amikor a nyomtató szendergő módban van, az érintőképernyő kikapcsol, és nem használható. A nyomtató manuális felébresztéséhez nyomja meg a Főkapcsoló/ébresztés gombot, vagy lépjen az intelligens közelségérzékelő észlelési zónáján belülre.
- Ha az Automatikus kikapcsolás engedélyezett, a megadott feltételek teljesülésekor a nyomtató automatikusan kikapcsol. Az Automatikus leállítás funkció engedélyezését kérje a rendszergazdától. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.




**Figyelem:** Ne húzza ki vagy dugja be a tápkábelt a nyomtató bekapcsolt állapotában.

## A NYOMTATÓ ÚJRAINDÍTÁSA, SZENDERGŐ MÓDBA HELYEZÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA

Újraindításhoz, szendergő módba lépéshez vagy a nyomtató kikapcsolásához:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébresztés** gombot.

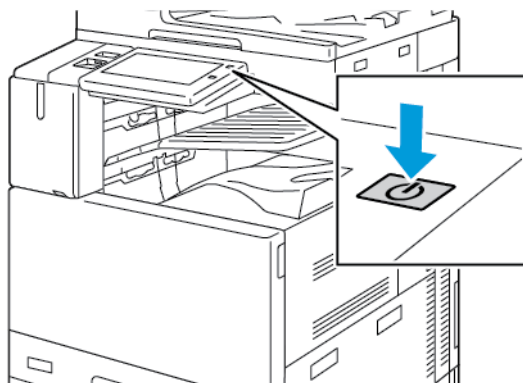

2. Válasszon lehetőséget:

- A nyomtató újraindításához érintse meg az **Újraindítás** gombot.
- A nyomtató szendergő módba helyezéséhez érintse meg a **Szendergő mód** gombot.  
Szendergő módban az érintőképernyő elsötétül, és a Főkapcsoló/ébresztés gomb villog.
- A nyomtató kikapcsolásához érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget. A nyomtató leállása közben megjelenik a **Kis türelmet** üzenet.

3. Ha a nyomtatót huzamosabb időre szeretné kikapcsolni, nyissa ki a nyomtató első ajtaját, és kapcsolja ki a főkapcsolót.





**Figyelem:** Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató kikapcsol.

## Hozzáférés a nyomtatóhoz

### HITELESÍTÉS

A hitelesítés a felhasználó személyazonosságának igazolására szolgáló eljárás. Ha a rendszergazda engedélyezi a hitelesítési funkció használatát, a nyomtató a felhasználó által megadott információkat összehasonlítja a más forrásokból, például az LDAP-címtárból származó információkkal. Az ilyen adatok között szerepelhet a felhasználó neve és jelszava, illetve mágneses, közelségérzékelős, rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) vagy Smart-kártyán tárolt információ. Ha az információk érvényesek, a felhasználót a nyomtató hitelesített felhasználóként kezeli.

A felhasználó hitelesítéséhez többféle módszer használható:

- **Felhasználónév/jelszó - érvényesítés a készüléken:** Ez a beállítás a helyi hitelesítést engedélyezi. A felhasználóknak az azonosításukhoz a vezérlőpulton vagy az Embedded Web Server alkalmazásban meg kell adniuk felhasználónevüket és jelszavukat. A nyomtató a felhasználó hitelesítési adatait összehasonlítja a felhasználói adatbázisban tárolt információkkal. Ha nem rendelkezik túl sok felhasználóval, vagy nem áll rendelkezésére hitelesítési kiszolgáló, használja ezt a hitelesítési módszert.
- **Felhasználónév/jelszó - érvényesítés a hálózaton:** Ez a beállítás a hálózati hitelesítést engedélyezi. A felhasználóknak az azonosításukhoz a vezérlőpulton vagy az Embedded Web Server alkalmazásban meg kell adniuk felhasználónevüket és jelszavukat. A nyomtató összehasonlítja a felhasználó hitelesítési adatait a hitelesítési kiszolgálón tárolt adatokkal.
- **Kényelmi hitelesítés:** Ha ezt a beállítást engedélyezi, a felhasználók mágnesescíkkal ellátott kártyát vagy RFID-kártyát használnak. A kényelmi hitelesítéshez használt kártya eltér a Smart-kártyáktól, amely chipet tartalmaz, és általában bejelentkezést és jelszót igényel. Ha a készülék rendelkezik az opcionális integrált RFID-olvasóval, a hitelesítéshez a felhasználók egy előre beprogramozott kártyát helyez a vezérlőpanel RFID-olvasója fölé.
- **Xerox Workplace Cloud:** Ez a beállítás a felhőalapú hitelesítést engedélyezi. A nyomtató közvetlenül csatlakozik a Xerox® Workplace Cloud megoldáshoz. Ez a módszer számos lehetőséget kínál a hitelesítéshez. Személyazonosságuk bizonyításához a felhasználók használhatnak mobil hitelesítési módszereket, például NFC- vagy QR-kódokat, azonosítókártyát, vagy beírhatják felhasználónevüket és jelszavukat.
- **Xerox Secure Access - Unified ID System:** Ez a beállítás a Xerox Secure Access Unified ID System használatával történő hitelesítést engedélyezi. A felhasználók az előre beprogramozott azonosítókártyájukat a vezérlőpulton lévő kártyaleolvasóval húzzák le. A nyomtató összehasonlítja a felhasználó hitelesítési adatait a ® Secure Access-kiszolgálón tárolt adatokkal.
- **Identitásszolgáltató (IdP) – Érvényesítés a felhőben:** Ez a beállítás engedélyezi az identitásszolgáltató (IdP) használatával végzett felhőalapú hitelesítést. A készülék biztonságos kapcsolatot létesít az IdP-vel, majd a felhasználó hitelesítési adatait átadja az IdP-nek hitelesítés céljából.
- **Smart-kártyák:** Ez a beállítás lehetővé teszi a Smart-kártyaleolvasóval történő hitelesítést. A felhasználók az előre beprogramozott azonosítókártyájukat behelyezik a vezérlőpulton lévő kártyaleolvasóba.
- **Egyéni hitelesítés:** Ennek a hitelesítési módszernek a használatához funkciókulcs szükséges. A funkciótelepítési kulcs megadása után a Xerox által biztosított egyéni hitelesítési módszer konfigurálhatóvá válik.



Megjegyzés: A rendszergazda engedélyezheti azt is, hogy amikor a kényelmi vagy a Smart-kártyás hitelesítés az elsődleges hitelesítési módszer, a felhasználók felhasználónevük és jelszavuk beírásával azonosítsák magukat. Ha a rendszergazda megad egy alternatív hitelesítési módszert, és a felhasználó elveszíti a kártyáját, továbbra is hozzá tud férni a nyomtatóhoz.

A hitelesítési beállítások konfigurálásával kapcsolatban információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## ENGEDÉLYEZÉS

Az engedélyezési funkcióval lehet megadni azokat a funkciókat, amelyeket a felhasználók elérhetnek. Az engedélyezés emellett kiterjed a hozzáférés engedélyezésére és letiltására is. Beállíthatja úgy a nyomtatót, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a nyomtatóhoz, de bizonyos funkciók, eszközök és szolgáltatások használatát korlátozhatja. Engedélyezheti például a felhasználóknak a másolás használatát, de letilthatja a szkennelési funkciót. Emellett arra is lehetősége van, hogy bizonyos funkciók használatát a nap adott időpontjaira is korlátozza. Lehetősége van például arra, hogy egy adott felhasználócsoporthoz számára letiltsa a csúcsmunkaidőben való nyomtatást.

Kétféle típusú engedélyezés létezik:

- A **Local Authorization** (Helyi engedélyezés) lehetőség a hozzáférés jóváhagyásához a nyomtatón ellenőrizni a felhasználói információkat.
- A **Network Authorization** (Hálózati engedélyezés) lehetőség a hozzáféréshez szükséges felhasználói információkat egy külső, hálózati adatbázisban, például LDAP-címtárban ellenőrizni.

A jogosultsági beállítások konfigurálásával kapcsolatban további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## SZEMÉLYRE SZABÁS

A személyre szabás a készülékinformációk és -beállítások testre szabásának folyamata bejelentkezett felhasználóra vonatkozóan. Amikor egy felhasználó bejelentkezik a készülékre, a készülék megkeresi a felhasználói fiókhhoz tartozó konfigurációs információkat az LDAP-címtárban.

A személyre szabás segítségével a bejelentkezett felhasználó egyéni felhasználói élményt hozhat létre a helyi felhasználói felületen. A személyre szabás alapértelmezés szerint engedélyezett a bejelentkezett felhasználók számára.

A személyre szabással a bejelentkezett felhasználó a következő beállításokat konfigurálhatja:

- Személyre szabott képernyő a készüléken: Amikor egy felhasználó bejelentkezik, az alapértelmezett készülékképernyő helyett a felhasználó előnyben részesített alkalmazását indítja el.
- Személyre szabott kezdőképernyő: A felhasználó kiválaszthatja az előnyben részesített alkalmazásait, és azok megjelenítési sorrendjét a kezdőképernyőn.
- Személyre szabott alapbeállítások a Másolás, E-mail, Fax, Szkennelés ide és Igazolmánymásolás alkalmazáshoz.
- Személyre szabott egyérintéses alkalmazások.

- Személyre szabott alkalmazás, amelyet a készülék az eredeti észlelésekor indít el: Amikor a bejelentkezett felhasználó eredeti dokumentumokat helyez az automatikus dokuadagolóba, a készülék a kezdőképernyőn megjeleníti az előnyben részesített alkalmazását.
- Személyre szabott automatikus indítási funkció a Másolás, az E-mail, a Fax, a Szkennelés ide és az Egyérintésem alkalmazással.
- Személyre szabott adaptív tanulási javaslatok: Az adaptív tanulás személyre szabási funkció munkafolyamat-automatizálási javaslatokkal segít a bejelentkezett felhasználóknak a munkafolyamatok egyszerűsítésében. A személyre szabott alkalmazás-munkafolyamatokra vonatkozó javaslatok közé tartoznak többek között az alábbiak:
  - Személyre szabott egyérintésem alkalmazások létrehozása az ismétlődő feladatokhoz
  - Személyre szabott egyérintésem alkalmazások létrehozása az összetett feladatokhoz
  - Alkalmazásfunkciók beállításainak átrendezése a használat gyakoriságának megfelelően
  - Nyelvi preferencia beállításai

A bejelentkezett felhasználó esetében az összes személyre szabott beállítás felülbírálja a készülék alapbeállításait.



Megjegyzés: A rendelkezésre álló beállításokat az adminisztrátor határozza meg. Például, ha az adminisztrátor korlátozza valamely alkalmazás használatára vonatkozó jogosultságokat, az adott felhasználó nem tudja felülbírálni ezeket a jogosultságokat.

Az összes személyre szabási opcióval kapcsolatos további információkért lásd: [Személyre szabás](#).



Megjegyzés: Ha szeretné engedélyezni, hogy a bejelentkezett felhasználó személyre szabhassa a helyi felhasználói kezelőfelületet, a rendszer-adminisztrátornak konfigurálnia kell a készülék személyre szabási házirendjét. Azzal kapcsolatban, hogy a készülék házirendjét hogyan konfigurálhatja a felhasználó általi személyre szabás engedélyezésére, a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* talál információkat a következő címen: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs).

## SZÁMLÁZÁS

A számlázási funkció nyomon követi és nyilvántartja az egyes felhasználók által a készüléken elvégzett másolási, nyomtatási, szkennelési, kiszolgálófax- és faxmunkák számát. A rendszer-adminisztrátornak létre kell hoznia a felhasználói fiókokat és engedélyeznie kell a számlázási funkciót. Miután engedélyezte a számlázást, a korlátozott alkalmazások elérése számlázási azonosító megadását igényli. Ha a hitelesítés engedélyezett, először be kell jelentkeznie. Mielőtt a számítógépről nyomtatna, a nyomtató-illesztőprogramban meg kell adnia a fiókjára vonatkozó adatokat.

A rendszer-adminisztrátor korlátok felállításával határozhatja meg, hogy adott felhasználó egy bizonyos típusú munkából összesen legfeljebb hányat küldhet a nyomtatóra. Az adminisztrátor jelentéseket is készíthet az egyéni felhasználók vagy felhasználói csoportok szerinti használati adatok kilistázására.

Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## BEJELENTKEZÉS

A bejelentkezés az a folyamat, amelynek során a felhasználó hitelesítés céljából azonosítja magát a nyomtatón. A hitelesítés beállítása után a nyomtatófunkciók eléréséhez a felhasználói hitelesítő adataival kell bejelentkeznie.

### Bejelentkezés a vezérlőpulton



Megjegyzés:

- Mielőtt legelőször bejelentkezne a Xerox készülék vezérlőpanelén, jelentkezzen be az Embedded Web Server alkalmazásba, és módosítsa jelszavát. További részletek: [Bejelentkezés az Embedded Web Server használatával](#).
- Ha nem ismeri felhasználónevét vagy jelszavát, forduljon rendszer-adminisztrátorához.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet.
3. A Felhasználónév beírásához a billentyűzeten írja be nevét, majd érintse meg a **Következő** gombot.
4. Ha a rendszer kéri, írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.



Megjegyzés: Az összes jelszóval védett alkalmazás eléréséhez ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

## Alkalmazások, lehetőségek és funkciók

### AZ ALKALMAZÁSOK BEMUTATÁSA

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox alkalmazásokon keresztül érheti el. A szabványos alkalmazások a készülékre előre telepített alkalmazások, amelyek a kezdőképernyőn találhatók. Bizonyos alkalmazások telepítve vannak a készülékre, de a készülék első alkalommal történő használatakor el vannak rejtve.

Amikor bejelentkezik, a személyes fiókjához beállított alkalmazások fognak megjelenni a vezérlőpanelen.

A Xerox® App Gallery webhelyről további alkalmazásokat is letölthet a készülékre. További információk: [Xerox® App Gallery](#).

### ÉRINTÉS NÉLKÜLI MUNKAFOLYAMATOK

Két olyan lehetőség konfigurálható, amelyet a készülék akkor hajt végre, amikor eredetiket észlel az automatikus dokuadagolóban:

- Alapértelmezett képernyő eredetik észlelésekor: Ez a funkció az alapértelmezett alkalmazást állítja be, amelyet a készülék akkor indít el, amikor eredeti dokumentumok behelyezését észleli a dokuadagolóban. A beállítás csak akkor érvényes, amikor a készülék vezérlőpanelén a Kezdőlap képernyő látható.
- Automatikus indítás eredetik észlelésekor: Ez a beállítás engedélyezi az Automatikus indítás funkciót. Az Automatikus indítás funkció lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan elindítson egy munkát az adott alkalmazáson belül. A készülék konfigurálható például úgy, hogy automatikusan elindítsa a Másolás alkalmazást, amikor másolóanyagot észlel az automatikus dokuadagolóban. Az Automatikus indítás funkció a Másolás, az E-mail, a Fax, a Szkennelés ide és az Egyérintéses alkalmazások funkciókkal használható. Az Automatikus indítás engedélyezhető egyetlen, vagy az összes támogatott alkalmazáshoz.

Amikor az Automatikus indítás eredetik észlelésekor és az Alapértelmezett képernyő eredetik észlelésekor funkció is engedélyezett egy alkalmazáshoz, érintés nélküli munkafolyamatokat hozhat létre. Az alábbi példa ezt az esetet ismerteti a Másolás alkalmazáson alapuló egyérintéses alkalmazással. Ha az alapértelmezett alkalmazásként az egyérintéses alkalmazás van kiválasztva, amikor a készülék az eredetiket észleli, és az egyérintéses alkalmazás esetében engedélyezett az Automatikus indítás. A vezérlőpanelen megjelenik a Kezdőlap képernyő. Amikor a felhasználó eredetiket helyez az automatikus dokuadagolóba, a készülék automatikusan elindítja az egyérintéses alkalmazást. 7 másodpercen belül elindul a másolás, hacsak a felhasználó nem szakítja meg az automatikus műveletet.

Ha a Személyre szabás engedélyezett, a bejelentkezett felhasználó személyre tudja szabni az alapértelmezett alkalmazását arra az esetre, amikor a készülék eredetiket észlel. Az alapértelmezett alkalmazás eredetik észlelésekor alkalmazott személyre szabott beállítása a bejelentkezett felhasználóra érvényes, amikor a vezérlőpanelen a Kezdőlap képernyő látható. Az előnyben részesített alkalmazás megnyílik, amikor a felhasználó dokumentumokat helyez az automatikus dokuadagolóba.

Az egyérintéses alkalmazások létrehozásával és használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a [Személyre szabás](#) részt.

A Bejelentkezési képernyő alapbeállításai és az Automatikus indítás funkcióval kapcsolatos részletes információkért lásd a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) dokumentumot a következő helyen: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs).

## ADAPTÍV TANULÁS

Az Adaptív tanulás funkció munkafolyamat-automatizálással és javaslatokkal segít a felhasználóknak a munkafolyamatok egyszerűsítésében. Ha az Adaptív tanulás engedélyezett, a következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Készülék alapbeállításainak automatikus beállítása: Ezt a funkciót az adminisztrátor engedélyezi, és lehetővé teszi, a az alapértelmezett beállítások testre szabását a készülék felhasználóinak készülékhasználati szokásai alapján. A beállítások között megtalálható az alapértelmezett készülékképernyő, az az alapképernyő, mi akkor jelenik meg, amikor a készülék eredeti dokumentumokat érzékel, valamint az E-mail és a Szkennelés ide alkalmazás alapértelmezett beállításai. Miután a funkciót engedélyezték, a készülék gyűjti a használati adatokat, majd a feladatok egyszerűsítése érdekében automatikusan módosítja az alapértelmezett beállításokat.
- Személyre szabott alkalmazás-munkafolyamatok felajánlása: Ez a funkció személyre szabott munkafolyamat-javaslatokat kínál a bejelentkezett felhasználónak, amelyek bizonyos alkalmazások felhasználó általi használatán alapulnak. Az adott felhasználó eldöntheti, hogy milyen típusú javaslatokat szeretne kapni. A személyre szabott javaslatok csak a Másolás, az E-mail és a Szkennelés ide alkalmazásra vonatkoznak.

A személyre szabott munkafolyamat-javaslatokkal kapcsolatos további információkat a **Személyre szabás** részben olvashatja.



Megjegyzés: Az Adaptív tanulás személyre szabási funkció csak a bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

Az Adaptív tanulás konfigurálásával kapcsolatos részletes információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) dokumentumban talál a következő címen: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs).

## Tájékoztató oldalak

A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak az ismerkedés oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.

A következő tájékoztató oldalak állnak rendelkezésre:

NÉV	LEÍRÁS
Egyszerű konfigurációs jelentés	Az Egyszerű konfigurációs jelentés funkcióval nyomtatóinformációkhoz juthat hozzá, többek között a gyári számhoz, a telepített opciókhoz, a hálózati beállításokhoz, a portbeállításokhoz, a tálcadatokhoz és egyéb adatokhoz.
Részletes konfigurációs jelentés	A részletes konfigurációs jelentés a nyomtatási beállításokról nyújt információkat, ideértve a kiterjesztett szolgáltatások beállítását, a biztonsági és hitelesítési kiszolgáló konfigurációját, a kapcsolatbeállításokat és még sok egyebet.
Számlázási összegzés	A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.
Ismerkedés	Az <i>Ismerkedés</i> útmutató a nyomtató legfontosabb funkcióiról ad áttekintést.
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldal	A Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák elhárítása lapon a gyakori nyomtatásminőségi problémák és az azok elhárításához adott tippek listája szerepel.
Kellékfelhasználás oldal	A Kellékfelhasználás oldal fedettségi információkat és a kellek újrarendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza.
Grafikus bemutató oldal	Az ábrák minőségének ellenőrzéséhez nyomtassa ki ezt az oldalt.
PCL betűkészletek listája	A PCL-betűkészletlista a nyomtaton elérhető összes PCL-betűkészletet felsorolja.
PostScript-betűkészletlista	A PostScript-betűkészletlista a nyomtaton elérhető összes PostScript-betűkészletet felsorolja.

### TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK NYOMTATÁSA

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.



3. A megfelelő tájékoztató oldal kinyomtatásához érintsen meg az adott oldalt, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.  
A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott tájékoztató oldalt.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## KONFIGURÁCIÓS JELENTÉSEK

Kétféle konfigurációs jelentés áll rendelkezésre: az **Egyszerű konfigurációs jelentés** és a **Részletes konfigurációs jelentés**. A konfigurációs jelentések termékinformációkat tartalmaznak, többek között a telepített opciókat, a hálózati beállításokat, a portbeállításokat, a tálcadatok és egyébeket.

### Konfigurációs jelentés nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg az **Egyszerű konfigurációs jelentés** vagy a **Részletes konfigurációs jelentés** opciót, majd a **Nyomtatás** gombot.  
A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott konfigurációs jelentést.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Az Embedded Web Server

Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló a nyomtatóra telepített adminisztrációs és konfigurációs szoftver. Lehetővé teszi a rendszer-adminisztrátor számára, hogy webböngésző használatával távolról módosítsa a nyomtató hálózati és rendszerbeállításait.

Megtekintheti a nyomtató állapotát, nyomon követheti a papír- és kellékszinteket, illetve benyújthatja és nyomon követheti a nyomtatási munkákat. Mindezeket a funkciókat kényelmesen, számítógépről elérheti.

Az Embedded Web Server használatához szükséges:

- A nyomtató és hálózat közötti TCP/IP-kapcsolat (Windows, Macintosh, UNIX vagy Linux környezetben).
- TCP/IP-kapcsolat és a HTTP protokoll engedélyezése a nyomtatón.
- Hálózati kapcsolattal és JavaScript futtatását támogató webböngészővel rendelkező számítógép.

### A NYOMTATÓ IP-CÍMÉNEK MEGKERESÉSE

A következők elvégzéséhez szüksége van a nyomtató IP-címére:

- Hálózatra csatlakozó nyomtató nyomtató-illesztőprogramjának telepítéséhez.
- Ha a nyomtató beállításait az Embedded Web Serverben szeretné módosítani.

A nyomtató IP-címe a vezérlőpulton vagy a konfigurációs jelentésben tekinthető meg.



Megjegyzés: A TCP/IP-cím vezérlőpanelen való megtekintéséhez a nyomtató bekapcsolása után várjon 2 percet. Ha a TCP/IP-cím 0.0.0.0, vagy 169-cel kezdődik, akkor hálózati kapcsolati hiba történt.

### A nyomtató IP-címének megtekintése a vezérlőpanelen

A nyomtató IP-címének vezérlőpulton való megtekintéséhez:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy** elemet.

A vezetékes IPv4-cím vagy a vezetékes IPv6-cím esetében az IP-cím a Névjegy képernyő Hálózat szakaszában található.

3. A kijelzőről jegyezze fel az IP-címet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben

A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.

3. Érintse meg az **Egyszerű konfigurációs jelentés** vagy a **Részletes konfigurációs jelentés** opciót, majd a **Nyomtatás** gombot.

A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott konfigurációs jelentést. Az IP-cím a konfigurációs jelentés gyakori felhasználói adatokat tartalmazó részében található.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## AZ EMBEDDED WEB SERVER MEGNYITÁSA

Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.

Az Embedded Web Server használatához kattintson a megfelelő lapra:

- **Home** (Kezdőlap): Ezen az oldalon a nyomtató leírása mellett az aktuális értesítéseket, a papírtálcák állapotát, valamint kellék- és számlázási információkat talál. Az oldal alján található gyorshivatkozásokkal közvetlenül elérheti a legfontosabb funkciókat és oldalakat.
- **Jobs** (Munkák): A Jobs (Munkák) lapon a nyomtató aktív munkáit kezelheti, megtekintheti, kinyomtathatja és törölheti a mentett munkákat, valamint létrehozhatja és kezelheti a mentett munkákat tartalmazó mappákat.
- **Nyomtatás**: Ezen a lapon a nyomtatóra küldheti a nyomtatásra kész fájlokat nyomtatás céljából. Ezen a lapon kiválaszthatja a nyomtatási munkák beállításait. Csak a nyomtatásra kész fájlok nyújthatók be, így például a PDF, a PS, a PCL és az XPS fájlformátumok.
- **Szkennelés**: A Szkennelés lapon terjesztési munkafolyamatokat és a szkennelt dokumentumok számára postafiókokat hozhat létre.
- **Címjegyzék**: Az Address Book (Címjegyzék) lapon létrehozhatja a készülék címjegyzékét, amely azokat a kapcsolatokat tartalmazza, amelyeket felhasználhat az E-mail, a Fax és a Szkennelés alkalmazásokban. Beállíthatja a nyomtatón a hálózati címjegyzék használatát, amely az LDAP-címtárból keresi ki a címeket. A nyomtatón hálózati címjegyzék használatát is beállíthatja, amely az LDAP-címtárból keresi ki a címeket. Ha a címjegyzék és a készülék címjegyzéke egyaránt be van állítva, a felhasználók a kompatibilis alkalmazások használatakor választhatnak közülük.
- **Properties** (Tulajdonságok): A Properties (Tulajdonságok) lapon hozzáférhet a készülék beállításaihoz, és azokat konfigurálhatja. A legtöbb beállítás módosításához rendszer-adminisztrátori jogosultság szükséges.
- **Support** (Támogatás): Ezen a lapon általános támogatási információkat és telefonszámokat talál. A Support (Támogatás) lapról érheti el a távoli vezérlőpanelt is, illetve diagnosztikai adatokat küldhet a Xeroxnak.

Az Embedded Web Server súgó funkciójával hozzáférhet az összes készülékfunkcióval kapcsolatos információhoz. A súgó eléréséhez kattintson a **Help** (Súgó) hivatkozásra, amely minden lap alján látható. Navigáljon a megfelelő témakörre, vagy a kívánt információ megkereséséhez használja a **Search** (Keresés) funkciót.

A nyomtatóbeállításoknak az Embedded Web Serverrel való konfigurálásával kapcsolatos részleteket a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.

## BEJELENTKEZÉS AZ EMBEDDED WEB SERVER HASZNÁLATÁVAL

Bizonyos funkciók, eszközök és alkalmazások eléréséhez jelentkezzen be a készülékéhez tartozó Embedded Web Server alkalmazásba.



Megjegyzés: Bizonyos korlátozott funkciók csak adminisztrátori jogosultsággal érhetők el. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Bejelentkezés az Embedded Web Server alkalmazásba:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Az oldal jobb felső részén kattintson a **Login** (Bejelentkezés) elemre.
3. Írja be felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.
4. Ha első alkalommal jelentkezik be, állítsa be jelszavát.
  - a. Írja be a régi jelszót.
  - b. Írjon be egy új jelszót. A jelszó megerősítéséhez írja be újból a jelszót.



Megjegyzés: Az új jelszónak eleget kell tennie a jelszavakra vonatkozó összes minimumkövetelménynek. Részletekért forduljon rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

- c. Kattintson a **Mentés** gombra. Az alkalmazás menti az új jelszót.

## AZ EMBEDDED WEB SERVER TANÚSÍTVÁNYAI

A készülék tartalmaz egy HTTPS-tanúsítványt. A készülék a készüléktelepítés során automatikus létrehozza a tanúsítványt. Ez a HTTPS-tanúsítvány a számítógép és a Xerox készülék közötti kommunikáció titkosítására szolgál.



Megjegyzés:

- Xerox készülékének Embedded Web Server-oldalán üzenet jelezheti, hogy a biztonsági tanúsítvány nem megbízható. Ez a konfiguráció nem gyengíti a számítógép és a Xerox készülék közötti kommunikációs biztonságát.
- Ha szeretné, hogy a kapcsolatra vonatkozó figyelmeztetés ne jelenjen meg a webböngészőben, a tanúsítványt cserélje le a tanúsítványhatóság által aláírt tanúsítványra. A tanúsítványnak a tanúsítványhatóságtól történő beszerzésével kapcsolatban érdeklődjön internetszolgáltatójánál.
- Ha szeretné, hogy a kapcsolatra vonatkozó figyelmeztetés ne jelenjen meg a webböngészőben, töltsse le a Xerox legfelső szintű hitelesítésszolgáltatói tanúsítványát a készülék Embedded Web Server-oldaláról, majd a tanúsítványt telepítse a kliensre.

A tanúsítványok beszerzésével, telepítésével és engedélyezésével kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS LETÖLTÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER ALKALMAZÁSBÓL

Az Embedded Web Server alkalmazásból letöltheti a konfigurációs jelentést, és azt számítógépének merevlemezére mentheti. Több készülék konfigurációs jelentéseinek segítségével összehasonlíthatja azok szoftververzióit, konfigurációit és megfelelőségi információit.

A konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. A konfigurációs jelentés letöltéséhez görgessen az oldal aljára. A Quick Links (Gyorshivatkozások) részben kattintson a **Download Configuration Page** (Konfigurációs lap letöltése) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha a **Download Configuration Page** (Konfigurációs oldal letöltése) opció nem jelenik meg, jelentkezzen be rendszergazdaként.

A dokumentum XML-fájlként automatikusan letöltődik a számítógép merevlemezén lévő alapértelmezett letöltési mappába. A konfigurációs jelentés megnyitásához használjon XML-olvasót.

## A TÁVVEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA

Az Embedded Web Server távvezérlőpanel funkciójával egy webböngésző segítségével távolról férhet hozzá a nyomtató vezérlőpaneléhez.



Megjegyzés: A távvezérlőpanel használatához először engedélyezze a funkciót. Részletekért forduljon rendszer-adminisztrátorához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

A távvezérlőpanel funkció elérése:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. A Quick Links (Gyorshivatkozások) részben kattintson a **Remote Control Panel** (Távvezérlőpanel) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha a Távoli vezérlőpanel lehetőség nem jelenik meg vagy nem töltődik be, forduljon a rendszer-adminisztrátorhoz.

3. Ha szeretné letiltani a többi felhasználó hozzáférését a készülék vezérlőpaneléhez, miközben Ön távolról kapcsolódik a készülékhez, kattintson a **Block device control panel (local user can only observe)** (Készülék vezérlőpanelének blokkolása (a helyi felhasználó csak megfigyelhet)) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha egy helyi felhasználó olyankor próbálja használni a vezérlőpanelét, amikor az zárolva van, a vezérlőpanel nem fog reagálni. A vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja arról, hogy a vezérlőpanel zárolva van, és a készüléket távolról vezérik.

4. A készülék vezérlőpanelének távolérést a **Start Remote Session** (Távoli munkamenet indítása) lehetőségre kattintva engedélyezheti. A távoli vezérlőpanel kérést küld a helyi vezérlőpanelnek.

- Ha a helyi vezérlőpanel inaktív, a távvezérlőpanel munkamenete automatikusan aktiválódik.
- Ha a készüléket egy helyi felhasználó használja, a Remote Session Request (Távoli munkamenet kérése) üzenet jelenik meg a helyi vezérlőpanelen. A helyi felhasználó eldönti, hogy elfogadja vagy elutasítja a kérést. Ha elfogadja, a távoli vezérlőpanel munkamenete aktiválódik. Ha elutasítja, a Request Denied (Kérés megtagadva) üzenet jelenik meg az Embedded Web Server ablakában.



Megjegyzés: Ha a rendszer-adminisztrátor távoli munkamenetet kezdeményez, és a kérését megtagadják, megjeleik egy lehetőség, amellyel felülbíráhatja a helyi munkamenetet.

## NYOMTATÓ- ÉS SZKENNELÉSI ILLESZTŐPROGRAMOK LETÖLTÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER ALKALMAZÁSBÓL

A készülékéhez tartozó nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat letöltheti az Embedded Web Server alkalmazásból.

1. A számítógép webböngészőjében a nyomtató IP-címének megadásával nyissa meg az Embedded Web Servert.
2. Kattintson a **Support (Támogatás) > General (Általános)** pontra.
3. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez az Assistance Links (Támogatási hivatkozások) lehetőségnél kattintson az **Install Print/Scan Drivers (Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok telepítése)** opcióra.

A Smart Start telepítőfájl letöltődik a számítógépére.

## A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE A XEROX® WORKPLACE CLOUD HASZNÁLATÁVAL

A Xerox® Workplace Cloud egy felhőalapú nyomtatási megoldás, amellyel a készülék számos jellemzőjét távolról kezelheti. A Xerox® Workplace Cloud hitelesítési, nyomtatáskezelési, költségkezelési és mobilitási munkafolyamatokat biztosít.

A Lehívásos nyomtatással és más hasonló funkciókkal a munkáit bármely számítógépről vagy mobil eszközről beküldheti egy biztonságos közös nyomtatósorba. Miután elvégezte a megfelelő hálózati eszköz hitelesítését, igény szerint megtekintheti, módosíthatja, kinyomtathatja vagy törölheti a munkát.

A rugalmas hitelesítési opciók révén biztonságosan kioldhatja a lehívásos nyomtatási munkáit, és hozzáférhet a nyomtatóalkalmazásaihoz. Az egyszeri bejelentkezés (SSO) hitelesítés jóvoltából hozzáférhet az összes SSO-t támogató alkalmazásához anélkül, hogy ehhez külön bejelentkezési lépésekre lenne szükség.

A Xerox® Workplace Cloud egyszerűen beállítható és használható, és mivel a felhőben található, az összes frissítésről és javításról a Xerox gondoskodik.

A Xerox® Workplace Cloudnak a készülékén való engedélyezésével kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## A készülék üzembe helyezése és beállítása

Referenciaanyagok:

- A nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutató*.
- Online támogatási segéd: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs)

### TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS ÁTTEKINTÉSE

A nyomtatás megkezdése előtt a nyomtatót be kell dugni egy elektromos aljzatba, be kell kapcsolni, és hálózathoz kell csatlakoztatni. Adja meg a nyomtató kezdeti beállításait, majd telepítse a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot és a segédprogramokat.

A nyomtatót csatlakoztathatja a számítógéphez közvetlenül, USB-kábelrel, de használhatja a hálózaton keresztül Ethernet-kábel vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével is. A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni. A Xerox az Ethernet-kapcsolat használatát javasolja, mert az általában gyorsabb az USB-kapcsolatnál, és azon keresztül elérhető az Embedded Web Server alkalmazás.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### A NYOMTATÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA



**Vigyázat:** A személyek és a nyomtató sérülésének elkerülése érdekében a nyomtatót szakembernek kell üzembe helyeznie.

1. Válasszon pormentes, 10–32 °C (50–90 °F) hőmérsékletű és 15–85 % relatív páratartalmú helyet.



Megjegyzés: A hirtelen hőmérséklet-ingadozások befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. Hideg helységben a gyors felmelegedés páralecsapódást okozhat a gép belsejében, amely közvetlenül rontja a képátvitel minőségét.

2. A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtatót vízszintesen kell elhelyezni úgy, hogy mind a négy lába szilárdan álljon a talajon. A nyomtatókonfigurációnak megfelelő súlyinformációkat a következő helyen találja: **Fizikai adatok**.
3. Olyan helyet válasszon, ahol megfelelően hozzáférhet a kellékekhez, és ahol a gép jól szellőzik. A nyomtató helyigényével kapcsolatban lásd a **Helyigény** című részt.
4. A nyomtató elhelyezése után elvégezheti a berendezés tápellátáshoz, számítógéphez, illetve hálózathoz csatlakoztatását.

## A NYOMTATÓ RENDSZERSZOFTVERÉNEK FRISSÍTÉSE

A nyomtató-illesztőprogram telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató rendszerszoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve. Amikor a Xerox kibocsájtja a nyomtató rendszerszoftverének vagy firmwarének újabb változatát, frissítheti a készülékét. A sikeres szoftverfrissítés érdekében kövesse a szoftverfájlokban megadott lépéseket. A nyomtató rendszerszoftverét a következő helyről töltheti le: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).

Mielőtt az új szoftvert letöltené és telepítené, ellenőrizze a készülék aktuális szoftververzióját. Nyomtassa ki a konfigurációs jelentést, és hasonlítsa össze a rendszerszoftver azon szereplő verzióját a letölthető szoftver verziójával. A konfigurációs jelentés kinyomtatásával kapcsolatban lásd: [Konfigurációs jelentés nyomtatása](#).

A szoftverhez mellékelt utasítások szerint töltsse le a fájlokat, és végezze el a készülék szoftverének frissítését. Beállíthatja, hogy a készülék rutinszerűen csatlakozzon egy FTP-könyvtárhoz a hálózaton a készülékszoftver automatikus frissítésének érdekében. A készülékszoftver manuálisan is frissíthető. A rendszer operációs szoftverének frissítéséről további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.



## A nyomtató csatlakoztatása

### CSATLAKOZTATÁSI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA

A nyomtatót USB-kábelrel, Ethernet-kábelrel és vezeték nélküli kapcsolat használatával csatlakoztathatja a számítógéphez. A használandó módszer attól függ, hogy a számítógép hogyan kapcsolódik a hálózathoz. Az USB-kapcsolat közvetlen kapcsolatot biztosít, és ezt a legkönnyebb beállítani. Az Ethernet-kapcsolattal hálózathoz csatlakoztathatja a készüléket. Ha hálózati kapcsolatot használ, fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy a számítógép hogyan kapcsolódik a hálózathoz.



Megjegyzés: A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni.

#### USB

Ha a nyomtatót egyetlen számítógéphez csatlakoztatja, és nem rendelkezik hálózattal, használjon USB-kapcsolatot. A USB-kapcsolat nagy sebességet biztosít, de általában lassabb a hálózati kapcsolatnál.

#### Hálózati

Ha a számítógép irodai vagy otthoni hálózathoz kapcsolódik, a nyomtatót Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a hálózathoz. A nyomtató nem csatlakoztatható közvetlenül a számítógéphez. A kapcsolatot útválasztón vagy hálózati kapcsolaton keresztül kell felállítani. Az Ethernet-hálózat egy vagy több számítógép esetén használható, és egyszerre több nyomtató, illetve rendszer használatát támogatja. Az Ethernet-kapcsolat általában gyorsabb az USB-kapcsolatnál, és az Embedded Web Server használatával közvetlen hozzáférést biztosít a nyomtató beállításaihoz.



Megjegyzés: Az Embedded Web Server eléréséhez hálózati kapcsolat szükséges.

#### Vezeték nélküli hálózat

Ha a használt környezet vezeték nélküli útválasztót vagy vezeték nélküli hozzáférési pontot tartalmaz, a nyomtatót vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztathatja a hálózathoz. A vezeték nélküli kapcsolaton keresztül ugyanazt a hozzáférést és szolgáltatásokat biztosítja mint a vezetékes kapcsolat. A vezeték nélküli hálózat általában gyorsabb az USB-kapcsolatnál, és az Embedded Web Server használatával közvetlen hozzáférést biztosít a nyomtató beállításaihoz.

### SZÁMÍTÓGÉPHEZ CSATLAKOZTATÁS USB-KÁBEL SEGÍTSÉGÉVEL

A nyomtató és a számítógép USB-kábelrel való csatlakoztatásához az alábbi operációs rendszerek egyike szükséges:

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.
- Macintosh OS 10.13-as vagy újabb verzió.

- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

A számítógép és a nyomtató USB-kábellel való összekapcsolása:

1. A szabványos A/B USB 2.0 vagy USB 3.0 kábel B végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel A végét dugja a számítógép USB-portjába.
3. Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
4. Telepítse a nyomtató illesztőprogramját.

További információk: [A szoftverek telepítése](#).

## CSATLAKOZTATÁS VEZETÉKES HÁLÓZATHOZ

A nyomtató hálózathoz csatlakoztatásához használjon legalább 5-ös kategóriájú Ethernet-kábelt. Az Ethernet-hálózat egy vagy több számítógép esetén is használható, és egyszerre több nyomtató, illetve rendszer használatát támogatja. Az Embedded Web Server program használatával Ethernet-kapcsolaton keresztül közvetlenül hozzáférhet a nyomtatóbeállításokhoz.

A nyomtató csatlakoztatása:

1. Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig dugja be egy elektromos aljzatba.
2. Csatlakoztassa a legalább 5-ös kategóriájú Ethernet-kábel egyik végét a nyomtató hátoldalán található Ethernet-csatlakozóba. A kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelően konfigurált hálózati porthoz.
3. Kapcsolja be a nyomtatót.

A kapcsolat beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

## VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI ADAPTER

A Xerox® vezeték nélküli hálózati adapter lehetővé teszi, hogy a Vezeték nélküli varázsló segítségével csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz. A vezeték nélküli adapter kompatibilitása a készülék modelljétől és szoftververziójától függ.

A Xerox® vezeték nélküli hálózati adaptere következőket támogatja:

- Wi-Fi-sávok: Kétsávós, 2,4 GHz és 5 GHz
- Hálózati szabványok:
  - 802.11ac
  - 802.11n
  - 802.11b/a/g
- Wi-Fi Direct

A vezeték nélküli hálózati adapterrel kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs)

címen.

### Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Ha megvásárolta a Xerox® vezeték nélküli hálózati adaptert, a vezeték nélküli varázsló segítségével a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja. Ha a készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik, a vezeték nélküli beállításokat az Embedded Web Server alkalmazásban vagy a vezérlőpanel érintőképernyőjén a vezeték nélküli varázslóval konfigurálhatja.



Megjegyzés:

- Nem minden Xerox® vezeték nélküli hálózati adapter kompatibilis a Xerox® nyomtatókkal. Ügyeljen arra, hogy a készülékének megfelelő Xerox® vezeték nélküli hálózati adaptert vásárolja meg. A további részleteket a Xerox munkatársától tudhatja meg.
- A vezeték nélküli hálózati adapter telepítésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Xerox® vezeték nélküli hálózati adapterkészlethez mellékelt *hardvertelepítési és -beállítási* utasításokat.
- A készülék vezeték nélküli vagy vezetékes hálózati kapcsolatot használ. Az egyik hálózati kapcsolat aktiválása letiltja a másikat.
- Amikor egy vezetékes kapcsolatról átvált vezeték nélküli kapcsolatra, a nyomtató IP-címe módosul. Az IP-címmel vagy a gazdagépnévvel kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) dokumentumban talál.

A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### KAPCSOLÓDÁS A WI-FI DIRECT HASZNÁLATÁVAL

A nyomtatóhoz Wi-Fi kapcsolattal rendelkező bármilyen mobil eszközzel, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct vagy a SoftAP használatával. A Wi-Fi Direct funkció alapértelmezés szerint le van tiltva a Xerox készülékeken.



Megjegyzés: A Wi-Fi Direct funkció csak azokon a nyomtatókon érhető el, amelyek el vannak látva a külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adapterrel. Miután telepítette a vezeték nélküli hálózati adaptert, a Wi-Fi Direct automatikusan engedélyezetté válik.

### A Wi-Fi Direct áttekintése

A Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi, hogy az alábbi módszerek valamelyikével mobil eszközéről a nyomtatóra nyomtathasson.

- WPS nyomógomb, a Wi-Fi Directet támogató Android-eszközökön, amelyekre telepítették a Mopria nyomtatási beépülő modult.
- Szoftveres hozzáférési pont (SoftAP) azon Apple iPhone készülékekhez és egyéb mobil eszközökhöz, amelyek nem támogatják a Wi-Fi Direct funkciót.

A Wi-Fi Direct funkciónak az Ön mobil eszközén való használatáról, valamint a nyomtatóhoz a Soft AP funkcióval való csatlakozásról a mobil eszköz gyártójától származó dokumentációban olvashat. részletesen.

A Wi-Fi Direct funkciónak a nyomtatóján való konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### A Wi-Fi Direct használata mobil eszközön

A Wi-Fi Direct WPS-nyomógomb funkciójának használatához telepíteni kell mobil eszközére a Mopria Print Service App alkalmazást. A nyomtatónak nincs szüksége vezeték nélküli kapcsolatra.

#### A Mopria® nyomtatási szolgáltatások telepítése

1. A mobil eszközén nyissa meg a Google Play Store webhelyet, majd keresse meg a **Mopria Print Service** alkalmazást.
2. Telepítse a **Mopria Print Service** alkalmazást.
3. Lépjen a **Settings** (Beállítások) elemre, majd érintse meg a **Printing** (Nyomtatás) lehetőséget.
4. Lépjen az értesítési területre, és érintse meg a **Mopria Print Service** alkalmazást.
5. A Mopria Print Service engedélyezéséhez érintse meg az **On** (Be) elemet.
6. Lépjen ki a **Settings** (Beállítások) menüből.

A mobil eszköz megkezdi a Wi-Fi Direct használatát támogató nyomtatók keresését, amelyek a mobil eszköz hatósugarában vannak.

### A Wi-Fi Direct használata a nyomtatón

A Wi-Fi Direct egy közvetlen, vezeték nélküli kapcsolat a mobil eszköz és a nyomtató között. Ha a készülék rendelkezik Wi-Fi-hardverrel, a Wi-Fi Direct funkció alapértelmezés szerint engedélyezett.

A Wi-Fi Direct használatához a nyomtatónak nincs szüksége vezeték nélküli kapcsolatra. Kérje meg a rendszer-adminisztrátort, hogy nyomtatóját csatlakoztassa egy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz.

#### Nyomtatás a Wi-Fi Direct használatával

Dokumentum nyomtatása Wi-Fi használatát támogató mobil eszközzel:

1. A mobil eszközön nyissa meg a nyomtatandó dokumentumot.
2. Az eszközön lévő alkalmazásban válassza a **Print** (Nyomtatás) gombot.
3. Ha több Wi-Fi-Directet támogató nyomtató is található, válassza ki a megfelelőt a listáról.
4. Adja meg a munkához szükséges nyomtatási beállításokat.
5. Küldje el a munkát nyomtatásra.

A mobil eszközön megjelenik egy üzenet.

6. Válassza a **Connect** (Kapcsolódás) elemet.

Amikor létrejött a kapcsolat, a nyomtatón megjelenik egy üzenet.

7. A nyomtató vezérlőpanelén érintse meg az **OK** gombot.

A munka kinyomtatódik.

## KAPCSOLÓDÁS A KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLOGIA (NFC) HASZNÁLATÁVAL

### Az NFC áttekintése



Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú kommunikációs technológia lehetővé teszi az egymáshoz közeli eszközök közötti kommunikációt. Az NFC technológiával egyszerűen adhat nyomtatót az Android rendszerű mobileszközéhez. Miután a nyomtatót hozzáadta, a nyomtatón nincs szükség az NFC használatára. Az NFC funkció használatához a Xerox Print Service alkalmazást telepítenie kell a mobilkészülékre.

A nyomtatók az NFC használatával tudnak kommunikálni, amikor a mobileszköze hatósugarában vannak:



Megjegyzés: A tartomány a készülék gyártójától függően eltérő lehet. Az egyes mobileszközök kötelező beállításairól a mobileszköz gyártója által biztosított dokumentációban tájékozódhat.

Az NFC nyomtatón való konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### Az NFC használata a mobileszközön

Az NFC funkció használatához a Xerox Print Service alkalmazást telepítenie kell a mobilkészülékre.

A mobilkészüléknek ugyanazt a Wi-Fi hálózati környezetet kell használnia, mint a nyomtatónak. A nyomtatónak nem kötelező vezeték nélküli kapcsolatot használnia.



Megjegyzés: Az NFC az Android 4.4-es és újabb verziójú készülékeket támogatja.

### A Xerox Print Service beépülő modul telepítése

1. A mobileszközén nyissa meg a Google Play Store webhelyet, majd keresse meg a **Xerox Print Service Plugin** lehetőséget.
2. Telepítse a **Xerox Print Service Plugin** beépülő modult.
3. Lépjen a **Settings** (Beállítások) elemre, majd érintse meg a **Printing** (Nyomtatás) lehetőséget.
4. Lépjen az értesítések legördülő sávjára, és érintse meg a **Xerox Print Service** elemet.
5. A **Xerox Print Service** engedélyezéséhez érintse meg az **On** (Be) elemet.
6. Lépjen ki a **Settings** (Beállítások) menüből.

### Az NFC engedélyezése a mobileszközön


A legtöbb mobileszközön az NFC alapértelmezés szerint le van tiltva.

Az NFC engedélyezése:

1. Lépjen a **Beállítások** lehetőséghez.
2. Keresse meg az NFC-beállításokat, és érintse meg a **Be** értéket.
3. Lépjen ki a **Beállítások** menüből.

### Az NFC használata a nyomtatón

Az NFC-chip a vezérlőpanel jobb alsó részén található. Amikor az NFC engedélyezett, az NFC ikon világít, és az NFC funkció használható.

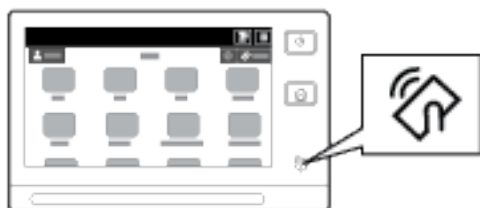

A mobilkészülék NFC-chipjének helyéről a készülék dokumentációjában tájékozódhat.



Megjegyzés: Használata előtt engedélyeznie kell az NFC funkciót. Az NFC engedélyezésével kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutatóban) találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### A nyomtató társítása a mobileszközhöz

1. Nyissa meg a **Xerox Print Service beépülő modult**.
2. A képernyő jobb felső részén érintse meg a választógombot, majd válassza a **Nyomtató hozzáadása** opciót.
3. Érintse meg az **NFC** opciót.
4. Tartsa a mobileszközt a vezérlőpanel NFC ikonja fölé.



A mobileszköz és a nyomtató kommunikál egymással. A mobileszköz megkeresi a nyomtatót a hálózaton. Amikor megtalálja, hozzáadja a felfedezett nyomtatók listájához.

A mobileszközről nyomtatási munkákat küldhet a nyomtatóra.

### Nyomtatás a Xerox® Print Services használatával

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot. Például PDF- vagy Word-dokumentumot.

2. A képernyő felső részén válassza a **Nyomtatás** gombot.
3. Ha az NFC-vel való használathoz több nyomtatót is társított, válassza ki a használni kívánt nyomtatót.
4. Válassza ki a munkához szükséges nyomtatási beállításokat.
5. Küldje el a munkát nyomtatásra.

## AZ AIRPRINT BEÁLLÍTÁSA

Az AirPrint egy olyan szoftveres megoldás, amely nyomtató-illesztőprogram használata nélkül lehetővé teszi a nyomtatást az Apple iOS-alapú mobileszközökről és Mac OS-alapú eszközökről. Az AirPrint használatát támogató vezetékes vagy vezeték nélküli nyomtatókon egyetlen érintéssel közvetlenül nyomtathat és faxolhat bármely Mac-számítógépről, illetve iPhone, iPad vagy iPod készülékről. Mindezek mellett az AirPrint segítségével a támogatott Apple-eszközökre szkennelhet a vezetékes vagy vezeték nélküli nyomtatóról.

Az AirPrint konfigurációs beállításával kapcsolatban további információkat a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen. Az információk a készülék Embedded Web Server-oldaláról is elérhetők: kattintson az egyes oldalak alján megjelenő súgóhivatkozásra. Részletek: [Az Embedded Web Server megnyitása](#).

## A KÉSZÜLÉK KONFIGURÁLÁSA AZ UNIVERZÁLIS NYOMTATÁS HASZNÁLATÁHOZ

Az Univerzális nyomtatás egy felhőalapú nyomtatási protokoll, amely egyszerű és biztonságos nyomtatási megoldást biztosít a Microsoft® 365-felhasználóknak. Az Univerzális nyomtatás segítségével az adminisztrátorok a helyszínen lévő nyomtatókiszolgálók nélkül kezelhetik a nyomtatókat. Az Univerzális nyomtatás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy nyomtató-illesztőprogramok nélkül hozzáférjenek a felhőnyomtatókhoz.

- Amikor az Univerzális nyomtatás engedélyezett, megjelennek a konfigurációs beállítások. Az Univerzális nyomtatás területen megjelenik a készülék regisztrációs állapota.
- Amikor az Univerzális nyomtatás le van tiltva, a konfigurációs beállítások el vannak rejtve. Az Univerzális nyomtatás területen a **Ki** beállítás jelenik meg. Ez az alapértelmezett állapot.

A nyomtatónak az Univerzális nyomtatás használatára való konfigurálásával kapcsolatos információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## KAPCSOLÓDÁS TELEFONVONALHOZ

Ha a készülék rendelkezik az opcionális faxkészlettel, csatlakoztassa a telefonvonalhoz a faxbeállítások engedélyezéséhez és konfigurálásához.



Megjegyzés: Egy- vagy kétvonalas faxkészletek közül választhat. A faxfunkciók engedélyezéséhez a mellékelt telepítési utasításokat követve telepítse a készletben található faxkártyát.



**Vigyázat:** A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.

2. Csatlakoztasson egy szabványos RJ11-es No. 26-os AWG (American Wire Gauge) vagy nagyobb kábelt a nyomtató hátoldalán található Line porthoz.
3. Az RJ11-es kábel másik végét csatlakoztassa egy működő telefonvonalhoz.
4. Kapcsolja be a nyomtatót.
5. Engedélyezze és állítsa be a faxfunkciókat.



## A nyomtató első alkalommal történő beállítása

A nyomtató szoftvereinek telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató helyesen van-e beállítva. Ide tartozik többek között az opcionális funkciók engedélyezése, valamint IP-cím kiosztása a hálózati Ethernet-kapcsolat számára. A nyomtatóbeállításokat megadhatja a készülék vezérlőpultján vagy az Embedded Web Server segítségével. Ha a beállításokat a nyomtató vezérlőpultján szeretné megadni, a nyomtató első alkalommal történő bekapcsolásakor elindul a Telepítővarázsló. A varázsló kérdések sorozatával segíti a nyomtató alapvető beállításainak megadását.

Az alábbi beállításokat csak a rendszergazdák konfigurálhatják:

- Nyelv
- Hálózati kapcsolat
- Proxykiszolgáló beállítása
- Dátum és idő
- Mértékegységek
- LDAP-beállítások
- Alkalmazásbeállítások
- Biztonsági beállítások

A nyomtatóbeállításoknak a készülék vezérlőpultján vagy az Embedded Web Server segítségével való konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

## KONFIGURÁCIÓFIGYELŐ

A Konfigurációfigyelő egy biztonsági funkció, amely a funkcióbeállítások figyelésével gondoskodik arról, hogy a készülék a mindennapos használat során mindig a megfelelő konfigurációval rendelkezzen. A funkció külső készülékfigyelő használata nélkül biztosítja, hogy az értékek mindig megfelelőek maradjanak. Amikor valamelyik megfigyelt beállítás módosul, a Konfigurációfigyelő a következő manuális vagy beütemezett ellenőrzés során észleli a változást. A Konfigurációfigyelő a változás észlelése után visszaállítja a funkciót a megfelelő beállításokra.

Miután ez megtörtént, az adminisztrátorok megtekinthetik a kijavított tételeket a Konfigurációfigyelő oldalán.

A Konfigurációfigyelő funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## GÉPPARK-FELÜGYELET

A Géppark-felügyelet funkcióval több készüléket konfigurálhat hasonló módon, automatikusan. Miután egy készüléket konfigurált, igény szerint más készülékekre is átviheti a konfigurációs beállításokat. Ütemezéseket is beállíthat, ha a konfigurációs beállításokat rendszeresen és automatikusan szeretné megosztani.

A Géppark-felügyelet funkcióval a következő típusú konfigurációs fájlokat oszthatja meg:

- Klónfájlok
- Szoftverfrissítési fájlok
- Egyérintéssel bővítményfájlok

A Géppark-felügyelet funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## A XEROX® EASY ASSIST ALKALMAZÁS

A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével elvégezheti az új nyomtató kezdeti beállítását. A nyomtatót a Xerox Easy Assist (XEA) alkalmazás segítségével tudja elérni és konfigurálni az okostelefonjáról. A nyomtató okostelefonról való eléréséhez töltsse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, megrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításokat és videóhivatkozásokat tartalmaz, amelyek segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutatóban* találja. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot.

További információk: [A Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás](#).

## A szoftverek telepítése

Az illesztőprogramok telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz, be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik, és rendelkezik érvényes IP-címmel. Az IP-cím általában a vezérlőpanel közepén látható. Ha nem találja a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).



Megjegyzés: Ha a *szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez* nem áll rendelkezésre, a következő helyről töltsse le a legfrissebb illesztőprogramokat: [www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers).

A nyomtató illesztőprogramjának telepítése után beállíthatja az illesztőprogram nyomtatási beállításait és alapértelmezett beállításait. További információk: [Nyomtatás](#).

A készülék nyomtatási beállításai, például a kísérőlapok és az oldalleíró nyelv beállításai, az Embedded Web Server használatával vannak beállítva. A nyomtatási beállítások konfigurálásához forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## OPERÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.
- Macintosh OS 10.13-as vagy újabb verzió.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

## NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS HÁLÓZATI NYOMTATÓHOZ

1. Helyezze a *szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD-t* a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájlra.



Megjegyzés: Ha nem rendelkezik a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD) lemezzel, töltsse le a Smart Start telepítőfájlt a [www.xerox.com](http://www.xerox.com) webhelyről vagy nyomtatója Embedded Web Server lapjáról. További információk: [Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból](#).

2. Kattintson a **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)) lehetőségre.
3. A licencszerződésnél kattintson az **Agree** (Elfogadom) gombra.
4. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából.




Megjegyzés: Amikor hálózati nyomtató nyomtató-illesztőprogramját telepíti, és a nyomtató nem jelenik meg a listán, kattintson a **Don't See Your Printer?** (Nem látja a nyomtatóját?) lehetőségre, majd írja be a nyomtató IP-címét. A javasolt nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Continue** (Folytatás), majd az **Install** (Telepítés) gombra.

5. Kattintson a **Quick Install** (Gyors telepítés) gombra.  
Megjelenik egy üzenet, amely a telepítés sikerességéről tájékoztatja.
6. A telepítés befejezéséhez és a telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Done** (Kész) gombra.

## A WINDOWS NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM .ZIP-FÁJLJÁNAK TELEPÍTÉSE

Töltse le a nyomtató-illesztőprogramokat .zip kiterjesztésű fájlját a Xerox.com webhelyről, majd a Windows Nyomtató hozzáadása varázslójával telepítse számítógépére az illesztőprogramokat.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése a .zip-fájlból:

1. Töltse le, majd bontsa ki a megfelelő .zip-fájlt a számítógép egyik helyi mappájába.
2. Számítógépén nyissa meg a **vezérlőpanelt**, majd válassza az **Eszközök és nyomtatók > Nyomtató hozzáadása** lehetőségeket.
3. Kattintson **Az általam keresett nyomtató nem található a listában** elemre, majd a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** lehetőségre.
4. Egy korábban használt port használatához válassza a **Meglévő port használata** lehetőséget, majd válasszon ki egy szabványos TCP/IP-portot a listáról.
5. Szabványos TCP/IP-port létrehozása:
  - a. Válassza a **Port létrehozása** lehetőséget.
  - b. A Port típusa lehetőségnél válassza a **Szabványos TCP/IP-port** értéket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
  - c. Az Állomásnév vagy IP-cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdagépnévét.
  - d. A funkció letiltásához jelölje be a **Nyomtató lekérdezése és az illesztőprogram automatikus kijelölése** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Saját lemez** lehetőségre.
7. Kattintson a **Tallózás** gombra. Keresse meg és válassza ki a nyomtatójához tartozó driver.inf fájlt. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
8. Válassza ki a nyomtatómodellt, és kattintson a **Tovább** gombra.
9. Ha a nyomtató-illesztőprogram korábban már telepítve volt, megjelenik egy üzenet. Kattintson a **Jelenleg telepített illesztőprogram megtartása (ajánlott)** lehetőségre.
10. A Nyomtatónév mezőbe írja be a nyomtató nevét.
11. A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Tovább** gombra.
12. A nyomtatót kiválaszthatja alapértelmezettként is.  
 **Megjegyzés:** Mielőtt kiválasztaná a **Nyomtató megosztása** beállítást, kérdezze meg a rendszer-adminisztrátort.
13. Ha tesztoldalt szeretne a nyomtatóra küldeni, kattintson a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőségre.
14. Kattintson a **Befejezés** gombra.

## NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS USB-NYOMTATÓHOZ

1. A szabványos A/B USB 2.0 vagy USB 3.0 kábel B végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel A végét dugja a számítógép USB-portjába.
3. Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
4. Helyezze a *szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD-t* a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájlra.



Megjegyzés: Ha nem rendelkezik a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD) lemezzel, töltsse le a Smart Start telepítőfájlt a [www.xerox.com](http://www.xerox.com) webhelyről vagy nyomtatója Embedded Web Server lapjáról. További információk: [Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból.](#)

5. Kattintson a **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)) lehetőségre.
6. A licencszerződésnél kattintson az **Agree** (Elfogadom) gombra.
7. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Quick Install** (Gyorstelepítés) gombra.  
  
Megjelenik egy üzenet, amely a telepítés sikerességéről tájékoztatja.
8. A telepítés befejezéséhez és a telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Done** (Kész) gombra.

## A NYOMTATÓ TELEPÍTÉSE WEBSZOLGÁLTATÁSI ESZKÖZKÉNT

Web Services on Devices (webszolgáltatások eszközökön, WSD) technológia révén az ügyfelek hálózaton keresztül felderíthetik és igénybe vehetik a távoli eszközök szolgáltatásait. A WSD támogatja az eszközök felderítését, vezérlését és használatát.

### WSD-nyomtató telepítése az Eszköz hozzáadása varázslóval

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd a **Nyomtatók és szkennerek** menüpontra.
2. A megfelelő nyomtató hozzáadásához kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőségre.
3. Az elérhető eszközök listájáról válassza ki azt, amelyiket használni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés: Ha a használni kívánt nyomtató nem szerepel a listán, kattintson a **Cancel** (Mégse) gombra. A nyomtató manuális hozzáadásához használja a nyomtató IP-címét. Részletek: [A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése.](#)

4. Kattintson a **Bezárás** gombra.

## ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE MACOS RENDSZEREN

1. Töltsse le a legfrissebb nyomtató-illesztőprogramot a következő helyről: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).

2. Nyissa meg a Xerox® nyomtatójának megfelelő nyomtató-illesztőprogram 5.xx.x.dmg/.pkg fájlját.
3. A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok 5.xx.x.dmg/.pkg fájljának futtatásához kattintson duplán a megfelelő fájlra.
4. Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Continue**(Folytatás) gombra.
5. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **I Agree** (Elfogadom) gombra.
6. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson az **Install** (Telepítés) gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson az **Install** (Telepítés) gombra.
7. Ha a rendszer kéri, írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Next** (Következő) gombra.
9. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a felismert nyomtatók között:
  - a. Kattintson a **hálózati nyomtató ikonjára**.
  - b. Írja be nyomtatójának IP-címét, majd kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra.
  - c. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra.
10. Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
11. A nyomtatási sor üzenetének elfogadásához kattintson az **OK** gombra.
12. Jelölje be a **Set Printer as Default** (Nyomtató beállítása alapértelmezettként) és a **Print a Test Page** (Tesztoldal nyomtatása) jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg azok bejelölését.
13. Kattintson a **Continue** (Folytatás) majd a **Close** (Bezárás) gombra.

### Nyomtató hozzáadása MacOS rendszereken

Hálózati használat céljából állítsa be nyomtatóját a Bonjour® (mDNS) használatával. LPD- vagy LPR-kapcsolat esetén használja a nyomtató IP-címét. Nem hálózati nyomtatók esetében hozzon létre asztali USB-kapcsolatot.

További információkért tekintse meg az online támogatási segédet a következő címen: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).

### Nyomtató hozzáadása a Bonjour használatával

Nyomtató Bonjour® használatával történő hozzáadása:

1. A számítógép Alkalmazások mappájában vagy dokkjában nyissa meg a **Rendszertulajdonságok** mappát.
2. Kattintson a **Printers & Scanners** (Nyomtatók és szkennerek) lehetőségre.

Az ablak bal oldalán megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatólistánál kattintson a plusz (+) ikonra.
4. A képernyő felső részén kattintson a **Default** (Alapérték) ikonra.

5. Válassza ki nyomtatóját a listáról, majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

#### Nyomtató hozzáadása az IP-cím segítségével

Nyomtató hozzáadása az IP-cím használatával:

1. A számítógép Alkalmazások mappájában vagy a dokkjában nyissa meg a **Rendszertulajdonságok** mappát.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.  
Az ablak bal oldalán megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatólistánál kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson az **IP** elemre.
5. A Protokoll listán válassza ki a protokollt.
6. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét.
7. A Név mezőbe írja be a nyomtató nevét.
8. A Használat listán válassza a **Használandó illesztőprogram kiválasztása** lehetőséget.
9. A nyomtatószoftverek listáján válassza ki a nyomtatómodelljének megfelelő illesztőprogramot.
10. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

#### NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE UNIX ÉS LINUX RENDSZEREKEN VALÓ NYOMTATÁSHOZ

A UNIX alapú nyomtatás az 515-ös LPD/LPR portot vagy a 9100-as lp célportot használja a nyomtató háttérnyomtatási és hálózati nyomtatókiszolgálói funkciójának biztosításához. A UNIX-alapú nyomtatással kapcsolatos információkért lásd: **Nyomtatás UNIX, Linux és AS/400 rendszeren**.

A nyomtató-illesztőprogramok és a segédprogramok UNIX és Linux rendszerekre való telepítésével kapcsolatos további információkat a következő helyen olvashatja: [www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers).

## További információk

A nyomtatóról további információt ezekből a forrásokból szerezhet:

ERŐFORRÁS	HELY
Üzembe helyezési útmutató	A nyomtatóhoz csomagolva.
Ismerkedés útmutató	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: <a href="#">Tájékoztató oldalak</a> .
A nyomtatóhoz kapcsolódó egyéb dokumentációk	<a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a>
Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája)	Egyesült Államok: <a href="http://www.xerox.com/rmlna">www.xerox.com/rmlna</a> Európai Unió: <a href="http://www.xerox.com/rmleu">www.xerox.com/rmleu</a>
A nyomtató műszaki támogatása az internetes műszaki támogatásra, az Online Support Assistant (Online támogatás) szolgáltatásra, valamint az illesztőprogramok letöltésére terjed ki.	<a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport">www.xerox.com/office/ALC81XXsupport</a>
Tájékoztató oldalak	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: <a href="#">Tájékoztató oldalak</a> .
Embedded Web Server információi	Kattintson az Embedded Web Server alkalmazásban a <b>Home</b> (Kezdőlap) elemre.
Kellékek rendelése a nyomtatóhoz	<a href="http://www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>
Eszköz- és információforrás interaktív bemutatókkal, nyomtatósablonokkal, hasznos tippekkel és testre szabott lehetőségekkel.	<a href="http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter">www.xerox.com/office/businessresourcecenter</a>
Helyi értékesítési és műszaki támogatási központ	<a href="http://www.xerox.com/office/worldcontacts">www.xerox.com/office/worldcontacts</a>
A nyomtató regisztrációja	<a href="http://www.xerox.com/register">www.xerox.com/register</a>
Xerox® Direct online áruház	<a href="http://www.direct.xerox.com/">www.direct.xerox.com/</a>

## A GYÁRI SZÁM MEGKERESÉSE

Kellékek rendelésekor, valamint akkor, amikor segítséget szeretne kérni a Xerox-tól, keresse meg a készülék gyári számát. A gyári számot többféleképpen is megkeresheti. A gyári szám megkereséséhez nyomtassa ki a konfigurációs jelentést. A gyári szám a vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server kezdőlapján is megtekintheti. A gyári szám a nyomtatón lévő címkén is megtalálható. A címke megtekintéséhez nyissa ki a bal oldali ajtót.

A konfigurációs jelentés kinyomtatásával kapcsolatban lásd: [Tájékoztató oldalak](#).

A gyári szám megtekintése a vezérlőpanelen:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy** elemet.

Megjelenik a készülék modellje, gyári száma és szoftververziója.

3. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



# Személyre szabás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A személyre szabás áttekintése .....	72
Felhasználó általi személyre szabás.....	73
Személyre szabás az Adaptív tanulás használatával .....	79
Egyérintéses alkalmazások .....	83
Személyre szabott, érintés nélküli munkafolyamatok létrehozása .....	87
Az összes személyre szabás eltávolítása .....	88

## A személyre szabás áttekintése

A jelen fejezetből megtudhatja, hogyan a készülék felhasználói felületét miként szabhatja személyre a használt munkafolyamatok követelményeinek megfelelően.

A személyre szabás révén az egyes bejelentkezett felhasználók hatékonyabban végezhetik munkájukat, és az egyes felhasználók a saját igényeiknek megfelelő funkciókat és lehetőségeket láthatják. A személyre szabással konfigurálhatja az alkalmazásokat, valamint azokat a saját igényei szerint elrejtheti, megjelenítheti vagy átrendezheti a kezdőlapon.

A készülék az Adaptív tanulás funkcióval elemzi az alkalmazások és funkciók használatát, amikor a felhasználó be van jelentkezve a készülékre. A készülék a felhasználó tevékenysége alapján személyre szabott munkafolyamat-javaslatokat kínál. Egyéni felhasználóként eldöntheti, hogy milyen típusú javaslatokat szeretne kapni az Adaptív tanulás funkciótól. A javasolt lehetőségeket engedélyezheti vagy letilthatja a készülék vezérlőpanelén.

Létrehozhat privát egyérintéses alkalmazásokat a hosszadalmas vagy gyakran ismétlődő munkafolyamatok mentéséhez és egyszerűsítéséhez. A létrehozott egyérintéses alkalmazások megjelennek a bejelentkezett felhasználók Kezdőlap képernyőjén. Minden alkalmazás esetében elrejtheti vagy megjelenítheti az egyes funkciókat, és az alapbeállításokat a saját igényeinek megfelelően személyre szabhatja, a munkabeállításokat pedig újbóli felhasználás céljából mentheti.

A rendszer-adminisztrátorok a Testreszabás funkcióval konfigurálhatják az összes felhasználóra vonatkozó beállításokat. A testreszabás használatával a rendszer-adminisztrátorok a következő feladatokat tudják elvégezni:

- Az alkalmazások megjelenítése, elrejtése és átrendezése a kezdőképernyőn
- Egyérintéses alkalmazások létrehozása és szerkesztése
- Az alkalmazás funkcióinak elrejtése vagy megjelenítése
- Az alapbeállítások konfigurálása és mentése

Részletekért forduljon rendszer-adminisztrátorához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.



Megjegyzés: Az egyes felhasználók által konfigurált személyre szabási beállítások felülbírálják a rendszer-adminisztrátor által konfigurált azonos személyre szabási beállításokat.

## Felhasználó általi személyre szabás

### A KEZDŐKÉPERNYŐ SZEMÉLYRE SZABÁSA

A személyre szabási opciók használatával megjelenítheti vagy elrejtheti a kezdőképernyő alkalmazásait, vagy átrendezheti sorrendjüket.

#### Alkalmazások elrejtése és megjelenítése a kezdőképernyőn

Alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése a bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
4. Érintse meg a **Kezdőlap személyre szabása** lehetőséget.
5. Telepített, de rejtett alkalmazás megjelenítése:
  - a. Érintse meg a plusz **Plusz** (+) ikont.
  - b. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet szeretne láthatóvá tenni a vezérlőpulton.
6. Telepített alkalmazás elrejtése:
  - a. A megfelelő alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot.
  - b. Érintse meg az **Elrejtés** elemet.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.
8. Ellenőrizze, hogy csak a szükséges alkalmazások láthatók-e a kezdőképernyőn.

#### Az alkalmazások átrendezése a kezdőképernyőn

A bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén található alkalmazások átrendezése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
4. Érintse meg a **Kezdőlap személyre szabása** lehetőséget.
5. Tartsa ujját a megfelelő alkalmazáson, és azt húzza át egy másik helyre. Engedje el az alkalmazást.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.
7. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás a kezdőképernyő megfelelő részén jelenik-e meg.

### Alkalmazás törlése a kezdőképernyőről

Alkalmazás törlése a bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjéről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
4. Érintse meg a **Kezdőlap személyre szabása** lehetőséget.
5. Telepített alkalmazás törlése:
  - a. A megfelelő alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot.
  - b. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.
7. Ellenőrizze, hogy csak a szükséges alkalmazások láthatók-e a kezdőképernyőn.

### Személyre szabások eltávolítása a kezdőképernyőről

A bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén lévő személyre szabások eltávolítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
4. Válasszon lehetőséget:
  - **Kezdőképernyő személyre szabásának eltávolítása:** Ez a beállítás az összes személyre szabást eltávolítja a kezdőképernyőről.



**Figyelem:** A Kezdőképernyő személyre szabásának eltávolítása beállítás eltávolítja a kezdőképernyő személyre szabásait, és más egyéni készülékbeállításokat.

- **Összes személyre szabás eltávolítása:** Ez a beállítás a bejelentkezett felhasználó összes személyre szabását törli, ideértve a személyre szabott 1 érintéses alkalmazásokat is.



Megjegyzés: A rendszer-adminisztrátor által konfigurált testre szabott beállításokat, így többek között az 1 érintéses, az EIP, az Egyérintéses és a webletalkalmazásokat, ez nem érinti.

5. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg az **Eltávolítás** gombot.  
Az alkalmazások a kezdőképernyő alapértelmezett részén jelennek meg.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

## BEJELENTKEZÉSI KÉPERNYŐ ALAPBEÁLLÍTÁSAINAK SZEMÉLYRE SZABÁSA

A **Bejelentkezési képernyő alapbeállításai** lehetőséggel beállíthatja a képernyő alapértékeit vagy műveleteit arra az esetre, amikor a felhasználó először jelentkezik be a készülékre. A következő lehetőségek szabhatók személyre:

- **Készülék alapértelmezett alkalmazása:** A Készülék alapértelmezett alkalmazása lehetőséggel azt az alkalmazást adhatja meg, amely először fog megjelenni a bejelentkezett felhasználónak, vagy akkor, amikor a készüléket visszaállítják az alapbeállításokra.
- **Eredetik észlelve:** Ez a funkció az alapértelmezett alkalmazást állítja be, amelyet a készülék akkor indít el, amikor eredeti dokumentumok behelyezését észleli a dokuadagolóban. A beállítás csak akkor érvényes, amikor a készülék vezérlőpanelén a Kezdőlap képernyő látható. A készülék nem alkalmazza a beállítást, ha a vezérlőpanelen egy másik alkalmazás van megnyitva.

Ha a kiválasztott alkalmazás már nem érhető el, megjelenik egy értesítés, és a bejelentkezési képernyő alapbeállításai visszaállnak a gyári alapértékekre.

Amikor az **Automatikus indítás eredetik észlelésekor** és az **Eredetik észlelve** funkció is engedélyezett egy alkalmazáshoz, érintés nélküli munkafolyamatokat hozhat létre. További információk: **Személyre szabott, érintés nélküli munkafolyamatok létrehozása.**

### A készülék alapértelmezett alkalmazásának beállítása

A bejelentkezett felhasználó számára az alábbiak szerint állíthatja be az alapértelmezett alkalmazást:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Bejelentkezési képernyő alapbeállításai** lehetőséget.
5. Érintse meg a **Készülék alapértelmezett alkalmazása** opciót.
6. Érintse meg a kívánt alkalmazást vagy egyérintéses alkalmazást.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

### Az Eredetik észlelése opció beállítása

Az alapértelmezett képernyő megjelenítése, amikor a készülék eredeti dokumentumokat észlel:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Bejelentkezési képernyő alapbeállításai** lehetőséget.
5. Érintse meg az **Eredetik észlelve** opciót.
6. Érintse meg a kívánt alkalmazást vagy egyérintéses alkalmazást.

7. Érintse meg az **OK** gombot.

## AZ ALKALMAZÁSOK SZEMÉLYRE SZABÁSA

Az alkalmazások személyre szabása révén módosíthatja a rendelkezésre álló funkciókat, mentheti az alkalmazások alapértékeit, és eltávolíthatja az adott alkalmazás személyre szabott beállításait.

Lehetősége van a készülék Másolás, Azonosítókártya-másolás, E-mail, Fax és Szkennelés ide alkalmazásainak személyre szabására.

### A funkciólista személyre szabása

A Funkciók lista személyre szabása az E-mail, a Szkennelés ide, a Beágyazott fax és a Másolás alkalmazáshoz érhető el.

A bejelentkezett felhasználóhoz tartozó adott alkalmazás funkciólistájának személyre szabása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
5. Érintse meg a **Funkciólista személyre szabása** lehetőséget.
6. Érintse meg a megfelelő beállítást.
  - Adott funkció elrejtéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **szem** ikont. Ha egy funkció rejtve van, a hozzá tartozó szem ikon át van húzva.
  - Adott funkció megjelenítéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **szem** ikont. Annak jelzésére, hogy egy adott funkció látható, a hozzá tartozó szem ikon nincs áthúzva.
7. A menüfunkciók átrendezéséhez áthúzással rendezze a funkciókat a megfelelő sorrendbe. Ha a Személyre szabás funkciónál engedélyezett az Adaptív tanulás, a funkciólista sorrendjének a funkciók használati gyakoriságának megfelelő rendezéséhez érintse meg az Adaptív tanulás ikont.
8. Az aktuális konfiguráció mentéséhez érintse meg a **Kész** elemet.

### Az összes funkció megjelenítése a funkciólistán

Adott alkalmazás összes rejtett funkciójának megjelenítése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Válassza ki a munka beállításait.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **További lehetőségek megjelenítése** opciót.

Megjelenik a rejtett funkciók listája.



### Az alkalmazás alapértelmezett beállításainak mentése

Ezzel a funkcióval alkalmazásbeállítások adott kombinációit mentheti alapbeállításokként. Ez a funkció az E-mail, a Szkennelés ide, a Beágyazott fax, a Másolás és az Azonosítókártya másolása alkalmazáshoz érhető el.

Az aktuális alkalmazásbeállítások mentése alapértelmezett beállításokként a bejelentkezett felhasználó számára:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást.
4. Válassza ki az alapbeállításokként menteni kívánt munkabeállításokat.
5. Görgessen a funkciólista aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
6. Érintse meg a **Beállítások mentése alapértelmezettként** gombot.
7. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Mentés** gombot.

Az új beállítások felülírják a korábbi alapértékeket.

### Az Automatikus indítás funkció engedélyezése az alkalmazás alapbeállításaként

Az Automatikus indítás eredetik észlelésekor funkció lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan elindítson egy munkát az adott alkalmazáson belül. A funkció akkor lép életbe, amikor egy alkalmazás meg van nyitva, és az Automatikus indítás funkció engedélyezett az alkalmazás számára. Amikor a készülék eredeti dokumentumokat észlel az automatikus dokuadagolóban, a munka automatikusan elindul.

Az Automatikus indítás funkció a Másolás, az E-mail, a Fax, a Szkennelés ide és az Egyérintéses alkalmazások funkciókkal használható.

Amikor az Automatikus indítás eredetik észlelésekor és az Eredetik észlelve funkció is engedélyezett egy alkalmazáshoz, érintés nélküli munkafolyamatokat hozhat létre. További információk: **Személyre szabott, érintés nélküli munkafolyamatok létrehozása.**

Az Automatikus indítás funkció engedélyezése a kiválasztott alkalmazásokhoz:

\

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást.
4. Válassza ki az alapbeállításokként menteni kívánt munkabeállításokat.
5. Az Automatikus indítás engedélyezéséhez érintse meg az **Automatikus indítás eredetik észlelésekor** váltógombot.
6. Görgessen a funkciólista aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
7. Érintse meg a **Beállítások mentése alapértelmezettként** gombot.

8. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Mentés** gombot.

Amikor a bejelentkezett felhasználó kiválaszt egy alkalmazást, és az eredeti dokumentumokat behelyezi a dokuadagolóba, a munka automatikusan elindul.

### **Alkalmazások személyre szabásának eltávolítása a vezérlőpanel használatával**

Az aktuális alkalmazás személyre szabott beállításainak törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást.
4. Görgessen a funkciólista aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
5. Érintse meg az **Alkalmazás személyre szabásának eltávolítása** elemet.
6. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

### **A NYELV SZEMÉLYRE SZABÁSA**

A bejelentkezett felhasználó személyre szabhatja az alapértelmezett nyelvbeállításokat és az alapértelmezett billentyűzetelrendezést.

Minden alkalommal, amikor a felhasználó bejelentkezik a készülékre, a kiválasztott nyelvi és billentyűzetbeállítások aktiválódnak.

Az alapértelmezett nyelv és billentyűzetelrendezés személyre szabása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, majd érintse meg a **Nyelv személyre szabása** lehetőséget.
4. A nyelv módosításához érintse meg a megfelelő nyelvet.
5. A billentyűzetelrendezés módosításához érintse meg a **Billentyűzetelrendezés** opciót, majd érintse meg a megfelelő beállítást.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

## Személyre szabás az Adaptív tanulás használatával

Az Adaptív tanulás a készülék mindennapos használatára alapozva leegyszerűsíti a felhasználók és az adminisztrátorok feladatait. Az Adaptív tanulás személyre szabott munkafolyamat-javaslatokat kínál a bejelentkezett felhasználóknak, amelyek bizonyos alkalmazások felhasználó általi használatán alapulnak. Az adott felhasználó eldöntheti, hogy milyen típusú javaslatokat szeretne kapni. Az egyes felhasználók engedélyezhetik vagy letilthatják a saját személyre szabott javaslataikat a készülék vezérlőpanelén.

Az adaptív tanulás személyre szabási funkció munkafolyamat-automatizálási javaslatokkal segít a bejelentkezett felhasználóknak a munkafolyamatok egyszerűsítésében. A személyre szabott alkalmazás-munkafolyamatokra vonatkozó javaslatok közé tartoznak többek között az alábbiak:

- Egyérintéses alkalmazások létrehozása az ismétlődő feladatokhoz
- Egyérintéses alkalmazások létrehozása az összetett feladatokhoz
- Alkalmazásfunkciók beállításainak átrendezése a használat gyakoriságának megfelelően
- Nyelvi preferencia beállításai

Az Adaptív tanulás személyre szabása alapértelmezés szerint engedélyezett. Amikor az Adaptív tanulás személyre szabása engedélyezett, a bejelentkezett felhasználó összes személyre szabási javaslatai alapértelmezetten engedélyezettek. Amikor az Adaptív tanulás személyre szabása engedélyezett, a bejelentkezett felhasználók a vezérlőpanelen kezelhetik saját személyre szabási javaslataikat.

### EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁSOK FELAJÁNLÁSA

Amikor az Adaptív tanulás és a Személyre szabás engedélyezett, a készülék felajánlja egy egyérintéses alkalmazás létrehozását az ismétlődő vagy összetett feladatokhoz.

Ha a bejelentkezett felhasználó egymás után többször ugyanazt a munkaprogramozást választja, 7 nap elteltével a készülék azonosítja az ismétlődő feladatot, és felajánlja, hogy létrehoz egy egyérintéses alkalmazást.

Ha a bejelentkezett felhasználó hat vagy több funkciót választ ki egy munkához, a készülék összetett munkaként azonosítja, és felajánlja, hogy az ismétlődő feladathoz létrehoz egy egyérintéses alkalmazást.

A készülék közvetlenül a munka beküldése után felajánlja az egyérintéses alkalmazás létrehozását. Ha ezt elfogadja, létrejön egy egyérintéses alkalmazás. Ha elutasítja, a készülék 14 napig nem fogja felajánlani ugyanannak az egyérintéses alkalmazásnak a létrehozását.

Ismétlődő vagy összetett egyérintéses alkalmazás létrehozása a javaslatképernyőről:

1. Ha a munka beküldése után a készülék ismétlődő vagy összetett munkát azonosít, megjelenik a javaslatképernyő. A javaslatképernyőn érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** lehetőséget.
2. A név megadásához érintse meg az **Adja meg az egyérintéses alkalmazás nevét** beviteli mezőt, majd a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.

3. Tegye a következők egyikét:

- Ha az egyérintéses alkalmazást az alapbeállításokkal szeretné létrehozni, érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** gombot.
- Az egyérintéses alkalmazás beállításainak a módosításához érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget, majd tegye a következőt:
  1. Érintsen meg egy színsémát az egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** elemet.
  2. Érintse meg az ikont, amelyik a legjobban illik az Ön által létrehozott egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** elemet.
  3. Az alkalmazásképernyő felső részén megjelenítendő utasítások megadásához érintse meg a beviteli mezőt, majd az alfanumerikus billentyűzettel írja be az utasításokat a felhasználók számára. Érintse meg a **Kész** gombot.

A rendszer menti az egyérintéses alkalmazást, és az megjelenik a bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén.

## A FUNKCIÓLISTA SORRENDJÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

Amikor az Adaptív tanulás és a Személyre szabás funkció engedélyezett, a készülék felajánlja, hogy átrendezi a funkciólistát az alkalmazásban a bejelentkezett felhasználó használati előzményeinek megfelelően.

A készülék 30 napig gyűjti a funkcióhasználati adatokat. Amikor a felhasználó 30 napon belül 10 munkabeküldést követően bejelentkezik a készülékre, és kiválasztja az alkalmazást, ha a használati sorrend eltér a jelenlegi sorrendtől, a készülék felajánlja, hogy átrendezi a funkciólistát.

Ha a javaslatot elfogadja, a leggyakrabban használt funkciók a lista elejére lesznek áthelyezve. A készülék a soha nem használt funkciókat elrejti, és a További funkciók megjelenítése területre helyezi át.

Függetlenül attól, hogy a javaslatot elfogadja vagy elutasítja, a készülék 14 napig nem fogja újból felajánlani a lista átrendezését.

A funkciólista átrendezése a javaslatképernyőről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást. Ha a készülék legalább 30 napig gyűjtötte a használati adatokat, megjelenik egy javaslatképernyő.
4. A funkciók átrendezésére vonatkozó javaslat elfogadásához érintse meg a **Funkciók átrendezése** lehetőséget. A készülék a funkciók sorrendjét átrendezi a bejelentkezett felhasználó használati előzményei alapján.

5. A funkciólista manuális módosításához érintse meg a megfelelő beállítást, majd tegye a következőket:
  - Adott funkció elrejtéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti szem ikont. Ha egy funkció rejtve van, a hozzá tartozó szem ikon át van húzva.
  - Adott funkció megjelenítéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti szem ikont. Annak jelzésére, hogy egy adott funkció látható, a hozzá tartozó szem ikon nincs áthúzva.
  - A menüfunkciók átrendezéséhez áthúzással rendezze a funkciókat a megfelelő sorrendbe.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

## SZEMÉLYRE SZABOTT NYELVI JAVASLATOK

Amikor az Adaptív tanulás és a Személyre szabás engedélyezett, és a bejelentkezett felhasználó egy másik nyelvet választ, a készülék közvetlenül a jelenlegi nyelv módosítása után felajánlja a nyelv megváltoztatását.

A nyelv személyre szabása a javaslatképernyőről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Ha a bejelentkezett felhasználó egy előző munkamenetben módosította a nyelvet, megjelenik egy javaslatképernyő. Ha elfogadja az alapértelmezett nyelv módosítására vonatkozó javaslatot, érintse meg a **Mentés alapértelmezettként** opciót.

A bejelentkezett felhasználó alapértelmezett nyelve módosult.

## SZEMÉLYRE SZABOTT JAVASLATOK KEZELÉSE

Ha az Adaptív tanulás és a Személyre szabás engedélyezett, a készülék a jobb felhasználói élmény érdekében javaslatokat kínál a felhasználónak a készüléken.

A személyre szabott javaslatok kezelése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, majd érintse meg a **Javaslatok kezelése** lehetőséget. A **Javaslatok kezelése** lehetőséget az egyes javaslatképernyőkről is elérheti.

4. Érintse meg a megfelelő beállítást:

- **Ismétlődő egyérintéses alkalmazás:** Válassza ezt a beállítást, ha szeretne javaslatot kapni az egyérintéses alkalmazás létrehozására, amikor ugyanazt a munkát többször is beállítja.
- **Összetett egyérintéses alkalmazás:** Válassza ezt a beállítást, ha szeretne javaslatot kapni az egyérintéses alkalmazás létrehozására, amikor olyan munkát állít be, amely legalább hat funkcióval rendelkezik.
- **Funkciók sorrendje:** Ezzel a beállítással javaslatot kaphat funkciólista sorrendjének frissítésére, ha a gyakrabban használt funkciókat szeretné a lista tetejére áthelyezni.
- **Nyelv:** Ezzel a beállítással javaslatot kaphat a nyelv módosítására, amikor egy másik nyelv van kiválasztva.

5. Érintse meg az **OK** gombot.

## Egyérintéses alkalmazások

Az egyérintéses alkalmazások olyan egyedi alkalmazások, amelyeket a gyakori munkák vagy feladatok elvégzésére hoztak létre. Egyérintéses alkalmazásokat a Másolás, az E-mail, a Faxolás és a Szkennelés ide alkalmazásokban hozhat létre.

Az alábbi típusú egyérintéses alkalmazások állnak rendelkezésre:

- **Nyilvános egyérintéses alkalmazások:** Az egyérintéses alkalmazásokat a készülék adminisztrátorai és a testre szabási jogosultságokkal rendelkező felhasználók hozhatják létre. Amikor nyilvános egyérintéses alkalmazást hoz létre, az alkalmazást beállíthatja úgy, hogy a felhasználók ideiglenesen módosíthassák az alkalmazás funkcióbeállításait. Amikor az alkalmazást visszaállítja, az összes ideiglenes módosítás elvész. Az alkalmazás úgy is konfigurálható, hogy a felhasználók ne tudják megtekinteni, illetve módosítani az alkalmazás funkcióbeállításait. A nyilvános egyérintéses alkalmazás megjelenik a Kezdőlap képernyőjén. A készülék adminisztrátorai és a testre szabási jogosultságokkal rendelkező felhasználók egy meglévő nyilvános egyérintéses alkalmazást új nyilvános egyérintéses alkalmazásként menthetnek, majd igény szerint módosíthatják az új alkalmazás megjelenését és alapértelmezett beállításait. Ha a Személyre szabás engedélyezett, minden bejelentkezett felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy meglévő nyilvános egyérintéses alkalmazást új privát egyérintéses alkalmazásként mentsen, majd igény szerint módosíthassa az új alkalmazás megjelenését és alapértelmezett beállításait.
- **Privát egyérintéses alkalmazások:** Ha a Személyre szabás engedélyezett, a bejelentkezett felhasználók privát egyérintéses alkalmazásokat hozhatnak létre. A privát egyérintéses alkalmazásokat csak azok a felhasználók érhetik el, akik az alkalmazást létrehozták, és azok kizárólag a bejelentkezett felhasználó Kezdőlap képernyőjén jelennek meg. Miután létrehozott egy privát egyérintéses alkalmazást, azt új privát egyérintéses alkalmazásként mentheti, majd igény szerint módosíthatja az új alkalmazás megjelenését és alapértelmezett beállításait.



**Megjegyzés:** Az összes egyérintéses alkalmazás lehetővé teszi az ideiglenes módosításokat. Amikor az alkalmazást visszaállítja, az összes ideiglenes módosítás elvész.

Az összes privát egyérintéses alkalmazás ideiglenese módosítható. Amikor az alkalmazást visszaállítja, az összes ideiglenes módosítás elvész.

A nyilvános egyérintéses alkalmazások beállításainak konfigurálásával kapcsolatban információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### PRIVÁT EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

A bejelentkezett felhasználó az alábbiak szerint hozhat létre privát egyérintéses alkalmazást:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a megfelelő alkalmazást.
4. Igény szerint válassza ki az egyérintéses alkalmazás munkabeállításait.
5. Görgessen a funkciólista aljára, és érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** gombot.

6. A név megadásához érintse meg az **Adja meg az egyérintéses alkalmazás nevét** beviteli mezőt, majd a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.
7. Tegye a következők egyikét:
  - Ha az egyérintéses alkalmazást az alapbeállításokkal szeretné létrehozni, érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** gombot.
  - Az egyérintéses alkalmazás beállításainak a módosításához érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget, majd tegye a következőt:
    1. Érintsen meg egy színsémát az egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot.
    2. Érintse meg az ikont, amelyik a legjobban illik az Ön által éppen létrehozott egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot.
    3. Az alkalmazásképernyő felső részén megjelenítendő utasítások megadásához érintse meg a beviteli mezőt, majd az alfanumerikus billentyűzettel írja be az utasításokat a felhasználók számára. Érintse meg a **Kész** gombot.

A rendszer menti az egyérintéses alkalmazást, és az megjelenik a bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén. A többi felhasználó nem látja az egyérintéses alkalmazást.

## PRIVÁT EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA NYILVÁNOS EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁSBÓL

Privát egyérintéses alkalmazást a következőképpen hozhat létre egy meglévő nyilvános egyérintéses alkalmazásból:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a használni kívánt egyérintéses alkalmazást.
4. Görgessen a funkciólista aljára, majd érintse meg a **Mentés új egyérintéses alkalmazásként** gombot.
5. A név megadásához érintse meg az **Adja meg az egyérintéses alkalmazás nevét** beviteli mezőt, majd a billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.



6. Tegye a következők egyikét:

- Ha az egyérintéses alkalmazást az alapbeállításokkal szeretné létrehozni, érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** gombot.
- Az egyérintéses alkalmazás beállításainak a módosításához érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget, majd tegye a következőt:
  1. Érintsen meg egy színsémát az egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot.
  2. Érintse meg az ikont, amelyik a legjobban illik az Ön által éppen létrehozott egyérintéses alkalmazáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot.
  3. Az alkalmazásképernyő felső részén megjelenítendő utasítások megadásához érintse meg a beviteli mezőt, majd az alfanumerikus billentyűzettel írja be az utasításokat a felhasználók számára. Érintse meg a **Kész** gombot.

A rendszer menti az egyérintéses alkalmazást, és az megjelenik a bejelentkezett felhasználó kezdőképernyőjén. A többi felhasználó nem látja az egyérintéses alkalmazást.

## EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁSOK SZERKESZTÉSE

Egyérintéses alkalmazás törlése vagy elrejtése a kezdőképernyőről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Kezdőlap személyre szabása** lehetőséget.
5. A kívánt 1 érintéses alkalmazásnál érintse meg az **X** jelet, majd érintsen meg egy lehetőséget.
  - **Törlés:** Ezt a lehetőséget használva az 1 érintéses alkalmazás végleg törlődik a nyomtatóról.
  - **Elrejtés:** Ezt a lehetőséget használva az 1 érintéses alkalmazás eltűnik a kezdőképernyőről. Az 1 érintéses alkalmazás továbbra is elérhető, és az bármikor felvehető a kezdőképernyőre.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

## EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE VAGY ELREJTÉSE

1 érintéses alkalmazás törlése vagy elrejtése a kezdőképernyőről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Kezdőlap személyre szabása** lehetőséget.

5. A kívánt 1 érintéses alkalmazásnál érintse meg az **X** jelet, majd érintsen meg egy lehetőséget.
  - **Törlés:** Ezt a lehetőséget használva az 1 érintéses alkalmazás végleg törlődik a nyomtatóról.
  - **Elrejtés:** Ezt a lehetőséget használva az 1 érintéses alkalmazás eltűnik a kezdőképernyőről. Az 1 érintéses alkalmazás továbbra is elérhető, és az bármikor felvehető a kezdőképernyőre.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

## EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA ÉS SZERKESZTÉSE

Egyérintéses alkalmazás használata:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Ha szükséges, érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus dokuadagolóba vagy a dokuüvegre.
4. Érintse meg a megfelelő egyérintéses alkalmazást.
5. Ha a szerkesztés engedélyezett, igény szerint módosítsa a funkció beállításait. Ha a szerkesztés korlátozott, új egyérintéses alkalmazás létrehozásához érintse meg a **Mentés új egyérintésesként** lehetőséget, majd szerkessze az új egyérintéses alkalmazást.
6. Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Személyre szabott, érintés nélküli munkafolyamatok létrehozása

Ha a személyre szabás engedélyezett, a bejelentkezett felhasználó a Bejelentkezési képernyő alapbeállításai lehetőség beállításával és az Automatikus indítás eredetik észlelésekor funkcióval érintés nélküli munkafolyamatokat hozhat létre.

Az érintés nélküli munkafolyamatok a készüléket automatikus műveletek végrehajtására konfigurálják, amikor az automatikus dokuadagolóba eredeti dokumentumokat helyeznek, és ezzel javítják a termelékenységet. Az érintés nélküli munkafolyamatokkal időt takaríthat meg a készüléken végzett ismétlődő és gyakori tevékenységek során.

Esetünkben a felhasználó minden nap több példányos, kiváló minőségű, nyomtatott dokumentumokat kap, amelyet a beolvasás után ellenőriznie kell. A felhasználó bejelentkezik a készülékre, és létrehoz egy privát egyérintéses alkalmazást a Szkennelés ide alkalmazás alapján. A privát egyérintéses alkalmazásban konfigurálva vannak a képminőség és a célhely beállításai, és az Automatikus indítás eredetik észlelésekor funkció engedélyezett. A Bejelentkezési képernyő alapbeállításai lehetőség személyre szabásához a felhasználó a Készülék alapértelmezett alkalmazása és az Eredetik észlelve funkciónál a privát egyérintéses alkalmazást választja. A munka futtatásához a felhasználó minden nap bejelentkezik a készülékre, és az eredeti dokumentumok első szettjét behelyezi az automatikus dokuadagolóba. A privát egyérintéses alkalmazás automatikusan megnyílik, és a munka 7 másodpercen belül elindul. Az első munka befejeződik, és a felhasználó folytatja a többi dokumentumszett behelyezésével az automatikus dokuadagolóba. Az egyes munkák végeztével a készülék a beolvasott képeket az előre beállított célhelyre küldi anélkül, hogy a felhasználó ehhez az érintőképernyőt használná.

Az egyérintéses alkalmazások létrehozásával és használatával kapcsolatos információkért olvassa el az [Egyérintéses alkalmazások](#) részt.

Az alkalmazás alapértelmezett beállításainak személyre szabásával kapcsolatos tudnivalókért lásd [Az alkalmazások személyre szabása](#) részt.

A Bejelentkezési képernyő alapbeállításai lehetőséggel kapcsolatos információkért lásd: [Bejelentkezési képernyő alapbeállításainak személyre szabása](#).

## Az összes személyre szabás eltávolítása

Az összes személyre szabás eltávolítása a készülékről:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Következő** gombot. A billentyűzet segítségével írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** gombot.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Személyre szabás** gombot.
4. Érintse meg az **Összes személyre szabás eltávolítása** lehetőséget.



**Figyelem:** A Kezdőképernyő személyre szabásának eltávolítása beállítás eltávolítja a kezdőképernyő személyre szabásait, és más egyéni készülékbeállításokat.

5. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg az **Összes eltávolítása** gombot.

# Xerox® alkalmazások

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Xerox® App Gallery .....	90
Készülék.....	93
Munkák .....	103
Másolás.....	112
Igazolványmásolás.....	128
E-mail .....	129
Munkafolyamat-szkennelés .....	135
Szkennelés ide .....	148
Fax .....	158
Kiszolgáló fax.....	169
Nyomtatás.....	173
@PrintByXerox .....	176
Xerox® Connect for XMPie.....	177

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox® alkalmazásokon keresztül érheti el. A készülékre telepített szabványos alkalmazások a kezdőképernyőn jelennek meg. Bizonyos alkalmazások telepítve vannak a készülékre, de a készülék első alkalommal történő használatakor el vannak rejtve. Az Embedded Web Server beállításai segítségével megjelenítheti, elrejtheti vagy trendezheti a kezdőképernyő alkalmazásait.

Az alkalmazások megjelenítésével, konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Számos alkalmazás letölthető és telepíthető a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából. Ezek között megtalálhatók a Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) alkalmazásai is. Az EIP-alkalmazásokkal biztonságos, aláírással rendelkező alkalmazásokat telepíthet a kompatibilis nyomtatókra.

A Xerox® App Gallery használatával és az alkalmazások letöltésével kapcsolatos további információkat a [Xerox® App Gallery](#) részben olvashatja.

## Xerox® App Gallery

### A XEROX® APP GALLERY ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériában új funkciókat és lehetőségeket biztosító alkalmazások között kereshet. A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából közvetlenül hozzáférhet azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekkel javíthatja termelékenységet, egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, és javíthatja a felhasználói élményt.

A Xerox® App Gallery segítségével egyszerűen böngészhet az alkalmazások között, illetve azokat könnyedén frissítheti. Az App Gallery alkalmazástárban bejelentkezés nélkül is böngészhet. A mozgó szalagon az alkalmazások listája látható, de az alkalmazáslistát görgetéssel is megtekintheti. Az alkalmazás további információinak megtekintéséhez érintse meg az alkalmazás nevét a listában.

A ® alkalmazásgaléria alkalmazás használatához a készüléknek vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie.



Megjegyzés: Ha a készülék úgy van beállítva, hogy proxyn keresztül kapcsolódjon az internethez, annak érdekében, hogy a Xerox® App Gallery alkalmazás hozzáférjen az internethez, gondoskodjon róla, hogy a proxy helyesen legyen konfigurálva.

A Xerox® App Gallery használatával kapcsolatos további információkat a *Xerox® App Gallery felhasználói útmutatójában* talál a [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) webhelyen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a [Személyre szabás](#) részt.

### XEROX® APP GALLERY-FIÓK LÉTREHOZÁSA

Az alkalmazásgaléria-fiók birtokában közvetlenül hozzáférhet a készülék összes alkalmazásához. Az alkalmazásgaléria-fiók segítségével alkalmazásokat tekinthet meg és igényelhet, azokat készülékére telepítheti, és az alkalmazásokat és a licenceket kezelheti.

Az App Gallery-fiókot beállíthatja a vezérlőpulton vagy a Xerox® App Gallery webportál használatával. A Xerox® App Gallery webportálról részletesebben a [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) webhelyen olvashat.



Megjegyzés: Ha rendelkezik Xerox App Gallery-fiókkal, lásd: [Bejelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókba](#).

Alkalmazásgaléria-fiók létrehozása a vezérlőpanelen:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** elemet.
3. Érintse meg a **Log In** (Bejelentkezés) elemet.
4. Érintse meg a **Create Account** (Fiók létrehozása) lehetőséget.

5. Írja be a szükséges információkat a mezőkbe:
  - Email Address (E-mail-cím)
  - Confirm Email Address (E-mail-cím megerősítése)
  - Password (Jelszó)
  - Confirm Password (Jelszó megerősítése)
  - First and Last Name (Vezetéknév és utónév)
  - Company Name (Vállalat neve)
  - Country (Ország)
  - Payment Currency (Fizetési pénznem)
6. Olvassa el és fogadja el a szolgáltatási feltételeket és az adatkezelési feltételeket, majd kattintson az **OK** gombra.
7. Miután a fiók létrejött, megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a feladat befejezéséhez szükséges utasításokat az 5. lépésben megadott e-mail-címre fogja megkapni.
8. A fiók-létrehozási folyamat befejezéséhez érvényesítse a fiókját.
  - a. Nyissa meg az 5. lépésben megadott e-mail-címhez tartozó fiókját, majd nyissa meg a *Welcome to Xerox® App Gallery* (Üdvözlő a Xerox App Gallery) e-mailt.
  - b. Kattintson a **Verify Account** (Fiók érvényesítése) hivatkozásra.  
Megnyílik egy weboldal.
  - c. Az érvényesítés elvégzéséhez írja be az 5. lépésben megadott e-mail-címet és jelszót, majd kattintson a **Log In** (Bejelentkezés) gombra.  
Megjelenik egy üdvözlőüzenet, amely tájékoztatja arról, hogy a fiók-érvényesítési feladatot sikeresen elvégezte.

## BEJELENTKEZÉS A XEROX® APP GALLERY-FIÓKBA

Miután bejelentkezett az alkalmazásgalériába, megtekintheti a rendelkezésre álló alkalmazásokat, és azokat frissítheti vagy telepítheti.

Bejelentkezés az alkalmazásgaléria-fiókba:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** lehetőséget, majd válassza a **Bejelentkezés** gombot.
3. Az e-mail-cím megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
4. Jelszavának megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
5. A bejelentkezéshez érintse meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

## ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS FRISSÍTÉSE A XEROX® APP GALLERY GALÉRIÁBÓL

A Xerox® alkalmazásokkal új funkciókat adhat készülékéhez, illetve azokat kiterjesztheti és testreszabhatja. A ® alkalmazásgaléria alkalmazással a készülék vezérlőpanelén böngészhet az alkalmazások között, és azokat telepítheti.

Alkalmazás telepítése az alkalmazásgalériából:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** lehetőséget, majd válassza a **Bejelentkezés** gombot.
3. Az e-mail-cím megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
4. Jelszavának megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
5. Érintse meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
6. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Telepítés** gombot. Megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.



Megjegyzés: Ha az alkalmazás már telepítve van, és egy újabb verzió vált elérhetővé, a **Telepítés** gomb helyett a **Frissítés** gomb fog megjelenni.

7. Érintse meg az **Elfogadom** elemet. Megkezdődik a telepítési folyamat.

Ha az alkalmazást nem sikerül telepíteni, a telepítési eljárás újbóli elindításához érintse meg a **Telepítés** gombot.

8. A Xerox® App Gallery alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Kezdőlap** gombot.

### Alkalmazás frissítése az alkalmazásgalériából

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** lehetőséget, majd válassza a **Bejelentkezés** gombot.
3. Az e-mail-cím megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
4. Jelszavának megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
5. Érintse meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
6. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Frissítés** gombot. Megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.
7. Érintse meg az **Elfogadom** elemet.
8. A frissítés befejeztével a Frissítés lehetőség helyett a Telepítve állapot fog megjelenni.
9. A Xerox® App Gallery alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Kezdőlap** gombot.



## Készülék

### A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE










A Készülék alkalmazásban áttekintheti a nyomtatóra vonatkozó információkat, többek között a nyomtató gyári számát és típusát. Megtekintheti a papírtálcák állapotát, a számlázási és kellékinformációkat, és kinyomtathatja a tájékoztató oldalakat.

Számos készülékbeállítást saját egyéni igényei szerint konfigurálhat. Az összes készülékbeállítás konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### Készülékopciók

A következő készülékbeállítások közül választhat:

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Rendszergazdai személyre szabási beállítások	A bejelentkezett felhasználók a Személyre szabási beállítások használatával férhetnek hozzá a <b>Személyre szabott nyelv</b> és a <b>Javaslatok kezelése</b> beállításhoz. A Személyre szabási beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: <b>Személyre szabás</b> .
	Nyelv	A Nyelv gomb lehetővé teszi a vezérlőpanel érintőképernyőjén megjelenő nyelv kiválasztását.   Megjegyzés: Ez a beállítás nem mindig látható. Részleteket a <i>Rendszer-adminisztrátori útmutatóban</i> talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.
	Névjegy	A Névjegy áttekintést ad a készülékről, a készülék gyári számáról, adatairól és aktuális beállításairól.
	Tájékoztató oldalak	A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak a bemutatókat tartalmazó oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.
	Értesítések	Az Értesítések a készülék aktuális riasztásainak és hibáinak részletes adatait tekintheti meg. A Hibaelőzmények gombbal megtekintheti a hibakódokat, és a hibák dátumát.
	Papírtálcák	A Papírtálcák lehetőséggel megtekintheti a papírméret, -típus és -szín beállításait az egyes papírtálcák esetében, valamint a tálcakapacitás állapotát.

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Kellékek	A Kellékek szakaszban figyelemmel kísérheti a cserélhető összetevők állapotát. A kellékszintek mellett megtekintheti a fennmaradó lenyomatok vagy napok becsült számát.
	Számlázás/ használat	A Számlázás/használat opcióval a gyári szám mellett megjelenítheti a készülékkel készített összes lenyomat számát.
	Programmód	<p>A Programmód opcióval többek között testre szabhatja az energiatakarékos módok, a dátum és idő és a vezérlőpanel fényerejének beállításait. A beállításokat a készülék vezérlőpultján vagy az Embedded Web Server alkalmazásban konfigurálhatja.</p> <p> Megjegyzés: A nyomtatóbeállítások konfigurálásának részleteit a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.</p>
	Webalapú konfiguráció (tesztelési célokra)	<p>A Webalapú konfiguráció (tesztelési célokra) eszközzel hozzáférhet a készülék Embedded Web Server oldalain elérhető lehetőségeihez és konfigurációs beállításaihoz a készülék vezérlőpaneléről.</p> <p> Megjegyzés: Az Embedded Web Server bizonyos konfigurációs beállításai és funkciói nem érhetők el. A korlátozott beállítások és funkciók közé tartozik a fájlok letöltése és telepítése, valamint a külső webhelyekre átirányító hivatkozások elérése.</p>
	Távoli szolgáltatások	<p>A Távoli szolgáltatások lehetőséggel hiba- és használati információkat küldhet a Xerox támogatási csapatához.</p> <p> Megjegyzés: A rendszer-adminisztrátornak az Embedded Web Server segítségével engedélyeznie kell ezt a funkciót.</p>
	A Xerox Easy Assist (XEA) alkalmazás	<p>A Xerox Easy Assist alkalmazással okostelefonjáról elérheti és konfigurálhatja a nyomtatót. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, megrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.</p> <p>További információk: <a href="#">A Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás</a>.</p>

A nyomtató konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## NÉVJEGY

A Névjegy opció áttekintést ad a készülékről, és annak aktuális beállításairól, valamint állapotáról. Megtekintheti a gyári számot, a modellszámot és a szoftververziót.

## TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK

A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak az ismerkedés oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.

A következő tájékoztató oldalak állnak rendelkezésre:

NÉV	LEÍRÁS
Egyszerű konfigurációs jelentés	Az Egyszerű konfigurációs jelentés funkcióval nyomtatóinformációkhoz juthat hozzá, többek között a gyári számhoz, a telepített opciókhoz, a hálózati beállításokhoz, a portbeállításokhoz, a tálcadatokhoz és egyéb adatokhoz.
Részletes konfigurációs jelentés	A részletes konfigurációs jelentés a nyomtatási beállításokról nyújt információkat, ideértve a kiterjesztett szolgáltatások beállítását, a biztonsági és hitelesítési kiszolgáló konfigurációját, a kapcsolatbeállításokat és még sok egyebet.
Számlázási összegzés	A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.
Ismerkedés	Az <i>Ismerkedés</i> útmutató a nyomtató legfontosabb funkcióiról ad áttekintést.
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldal	A Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák elhárítása lapon a gyakori nyomtatásminőségi problémák és az azok elhárításához adott tippek listája szerepel.
Kellékfelhasználás oldal	A Kellékfelhasználás oldal fedettségi információkat és a kellékek újrendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza.
Grafikus bemutató oldal	Az ábrák minőségének ellenőrzéséhez nyomtassa ki ezt az oldalt.
PCL betűkészletek listája	A PCL-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PCL-betűkészletet felsorolja.
PostScript-betűkészletlista	A PostScript-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PostScript-betűkészletet felsorolja.

### Tájékoztató oldalak nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. A megfelelő tájékoztató oldal kinyomtatásához érintsen meg az adott oldalt, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.  
A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott tájékoztató oldalt.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### KELLÉKEK ÁLLAPOTA

A vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval bármikor ellenőrizheti, hogy a nyomtatókellékek hány százaléka áll még rendelkezésre. A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik. A vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat.

A kellékek állapotának megtekintése a vezérlőpulton:

1. A nyomtatókellékek állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Készülék > Kellékek** elemet.
2. Egy adott festékkazetta részleteinek, többek között az újrarendeléshez szükséges cikkszám megtekintéséhez, érintse meg a **Ciánkék**, a **Magenta**, a **Sárga** vagy a **Fekete** elemet.
3. További részletek megtekintéséhez érintse meg az **Egyéb kellékanyagok** lehetőséget. Görgetéssel tekintse meg a listát, és válasszon egy beállítást.
4. A Kellékfelhasználás lap kinyomtatásához érintse meg a **Kellékanyag-jelentés nyomtatása** lehetőséget.
5. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
6. A Készülék képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A kellékállapot ellenőrzéséhez és a riasztások beállításához használja az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálót. Az összes készülékbeállítás konfigurálásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### SZÁMLÁZÁSI ÉS HASZNÁLATI SZÁMLÁLÓK

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalasán nyomtatott lap két lenyomatnak számít.

Számlázási és használati számlálók megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.

Megjelenik a lenyomatok száma:

- **Fekete lenyomatok:** A színeket nem tartalmazó kinyomtatott oldalak teljes száma.
  - **Színes lenyomatok:** A színeket tartalmazó kinyomtatott oldalak teljes száma.
  - **Összes lenyomat:** A színes és fekete lenyomatok összesített száma.
3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
    - **Lenyomatszámológ:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A nyomtató beállításától függően előfordulhat, hogy a lenyomatok száma eltér a lapok számától. A lenyomatok száma eltérhet, attól függően, hogy a nyomtató nagy lapokat nagy lenyomatokként vagy több kis lenyomatokként számolja.
    - **Ívszámlálók:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A kétoldalas lapok lenyomatai külön soron jelennek meg az egyoldalas lapokétól.
    - **Küldött képek számlálója:** Ez a beállítás a faxolási, e-mail és szkennelési funkciókkal küldött képek számát mutatja.
    - **Faxlenyomat-számlálók:** Ez a beállítás a faxolási funkciókkal küldött képek számát mutatja. Az egyes faxfunkciók külön sorokon jelennek meg.
    - **Összes használati számláló:** Ez a beállítás a nyomtató összes használati adatát felsorolja.
  4. A használati számlálók megtekintése után a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## TÁVOLI SZOLGÁLTATÁSOK

A Remote Services távszolgáltatási lehetőséggel hiba- és használati információkat küldhet a Xerox támogatási csapatához, amelyek alapján a problémák gyorsan elháríthatók.

A távszolgáltatások engedélyezésével és az információk Xeroxhoz való feltöltésével kapcsolatos részleteket a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

## A XEROX® EASY ASSIST (XEA) ALKALMAZÁS

A Xerox Easy Assist alkalmazással okostelefonjáról elérheti és konfigurálhatja a nyomtatót. A nyomtató okostelefonról való eléréséhez töltsse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, megrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot, vagy meg kell keresnie az alkalmazást az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban. Két fajta XEA QR-kód létezik:

- A XEA alkalmazás beszerzéséhez szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az alkalmazás első alkalommal történő telepítéséhez szükséges. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja

kamerájával olvassa be a QR-kódot. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutatóban* találja. Az alábbi helyeken keresse meg a XEA QR-kódot:

- A nyomtató doboza
- Üzembe helyezési útmutató
- Eszköztelepítő varázsló
- Súgóanyagok

További információk: [A nyomtató telepítése előtt: Első beállítás a Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás használatával.](#)

- A mobilkészítők nyomtatóhoz csatlakoztatásához szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az okostelefon és a nyomtató közötti vezeték nélküli hálózati kapcsolat felállításához szükséges. Például a Wi-Fi Directhez csatlakozáshoz. Ezt a QR-kódot a készülék vezérlőpanelén vagy telepítővarázslójában találja. A QR-kód tartalmazza az összes fontos információt, amely az okostelefonja és a nyomtató közötti kapcsolat felállításához szükséges anélkül, hogy a műszaki adatokat manuálisan kellene megadnia. A nyomtató csatlakoztatásához olvassa be ezt a QR-kódot a Xerox Easy Assist alkalmazásban. További információk: [A kezdeti telepítés után: Csatlakozás a Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz a vezérlőpanelről.](#)

A Xerox Easy Assist alkalmazás elsődleges funkciói a következők:

### Új nyomtató beállítása

Ha rendelkezik QR-kóddal vagy IP-címmel a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével beállíthat egy új Xerox nyomtatót.. Az alkalmazás Saját nyomtatók képernyőjén érintse meg a **+** ikont, majd az **Új nyomtató beállítása** lehetőséget. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

További információk: [Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz.](#)

### Nyomtató állapota

Az állapot a nyomtató készenléti állapotát, a festékszintet, az egyes tálcák papírtálca-állapotát és más nyomtatóinformációkat jelenít meg. A Xerox Easy Assist alkalmazással alkatrészeket és kellékeket rendelhet. Ha a festékszint alacsonynak tűnik, új festék rendeléséhez válassza a **Festék** ikont, majd érintse meg az **Újrarendelés** gombot.

### Riasztások

A Xerox Easy Assist alkalmazás értesíti Önt a nyomtató hibáiról és problémáiról. A hibajelentés megtekintéséhez érintse meg a **harang** ikont.

### Nyomtatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásból nyomtatási munkát indíthat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget. A mobilkészülékén válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

### Készülékbeállítások

A **Készülékbeállítások** lapon megtekintheti és szerkesztheti a nyomtató beállításait. Ha a kezdeti beállítás során nem állított be jelszót, a meglévő nyomtatóbeállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez be kell állítania egy jelszót.

## Támogatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásban lehetősége nyílik támogatás kérésére, és megoldásokat találhat a nyomtatóval kapcsolatos problémákra. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Támogatás** lehetőséget. Az alkalmazás a Xerox támogatási ügynök élő chatrobotjához csatlakoztatja.

## Számítógép beállítása

A Xerox Easy Assist alkalmazással nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat tölthet le a nyomtatójához. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Számítógép beállítása** lehetőséget. Az E-mail mezőbe írja be a regisztrált e-mail-címét, majd az e-mail-cím hozzáadásához érintse meg a **+** ikont. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez és telepítéséhez szükséges gyorsívatkozást az alkalmazás elküldi az e-mail-címére.

## Tesztoldal nyomtatása

A beállítások helyességének ellenőrzéséhez kinyomtathat egy tesztoldalt. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőséget.

## Nyomtató eltávolítása

A Xerox Easy Assist alkalmazásból eltávolíthatja a nyomtatókat. Az alkalmazásában válassza a Saját nyomtatók oldalt, majd pöccintsen balra, és érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

## A nyomtató telepítése előtt: Első beállítás a Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás használatával

A beállítás első alkalommal való elvégzéséhez, és a Xerox Easy Assist alkalmazás első telepítéséhez tegye a következőket:

1. A nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor elvégzendő kezdeti beállításhoz megjelenik a kezdeti beállítási varázsló. A nyomtató vezérlőpanelén tegye a következőket:
  - a. Válassza ki a saját **nyelvét**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.  
Megjelenik a Xerox Easy Assist mobilalkalmazás képernyője.
  - b. Ha a nyomtató beállításához és kezeléséhez a mobilkészülékét szeretné használni, érintse meg az **Igen** gombot.  
Megnyílik az Alkalmazás beszerzése képernyő, ahol ki kell választania a mobilkészüléke típusát. Az alábbi opciók közül választhat:
    - **iOS:** A Xerox Easy Assist alkalmazás iPhone készülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
    - **Android:** A Xerox Easy Assist alkalmazás Android-mobilkészülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
    - **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha a Xerox Easy Assist alkalmazást már telepítette a mobilkészülékére, válassza ezt az értéket.
2. Ha az iOS vagy az Android opciót választotta, megnyílik egy képernyő, amellyel letöltheti az alkalmazást. A vezérlőpanelen érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget.  
Megjelenik egy képernyő a QR-kóddal. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az okostelefonja kamerájával.

3. Töltse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonjára:
  - Android-telefonokon: Nyissa meg a Google Play Áruházat, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
  - iOS- vagy iPhone készülékeken: Nyissa meg az Apple App Store-t, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
4. Amikor az alkalmazást először telepíti az okostelefonjára, a Végfelhasználói licencszerződésnél (EULA) érintse meg az **Elfogadom** gombot.



Megjegyzés: A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításai segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A nyomtató kicsomagolását ismertető hasznos videó megtekintéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot a dobozról, vagy a nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutatóból*. Fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést (EULA), majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

5. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Az okostelefon nyomtatóhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Csatlakozás nyomtatóra** elemet.
6. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz a nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget. Megjelenik a második vagy a csatlakozási QR-kód.
7. A Xerox Easy Assist alkalmazásban olvassa be a QR-kódot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Miután konfigurálta a kapcsolatot, az okostelefonja és a nyomtató ideiglenesen ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot fogja használni.

8. A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével végezze el az általános beállításokat, és regisztrálja a nyomtatót a hálózaton.  
Az általános beállítások közé tartoznak a következők: Rendszergazda jelszava, Hálózati kapcsolat, Mértékegységek, , Hang, Energiatakarékosági beállítások és még sok más.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az okostelefonja és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, és a beállítás után képesek legyenek egymással kommunikálni.

9. A kezdeti beállítások alkalmazásban való elvégzéséhez írja be a szükséges információkat a nyomtatójához, majd érintse meg a **Beállítás elvégzése** gombot.

Megjelenik az Üdvözljük! képernyő.

Az első alkalommal történő beállítás elvégzésével a következőkre nyílik lehetősége a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével:

- Új nyomtató beállítása
- A nyomtatóállapot ellenőrzése, és kellékek rendelése
- Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése
- Nyomtatás
- Hibaelhárítási támogatás kérése
- Nyomtató eltávolítása az XEA alkalmazás Saját nyomtatók listájáról

A Xerox Easy Assist alkalmazás funkcióiért lásd: [A Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás](#).



### A kezdeti telepítés után: Csatlakozás a Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz a vezérlőpanelről

Ha a XEA alkalmazás funkcióit olyan nyomtatón szeretné használni, amelyet már telepítettek, és nem igényel kezdeti telepítési beállításokat, csatlakoztassa a nyomtatót a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz. Amikor a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonján használja, további nyomtatókat állíthat be, kezelheti a nyomtató konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, és megrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá. A QR-kód megkereséséhez és az XEA alkalmazáshoz kapcsolódáshoz a vezérlőpanelen végezze el a következőket:

1. A vezérlőpanel Kezdőlap képernyőjén érintse meg a **Készülék** gombot.

2. A Készülék opciói között érintse meg a **Xerox Easy Assist alkalmazás** ikonját.

Megjelenik a Xerox Easy Assist alkalmazás képernyője a következő fő funkciókkal: Beállítás, Kezelés, Nyomtatás.

3. Válasszon a következő beállítások közül:

- **Kezdés:** Válassza ezt az opciót a nyomtató csatlakoztatásához, és a XEA alkalmazáshoz való hozzáadáshoz.
- **Bezárás:** Ezzel a gombbal visszatérhet a Készülék képernyőre.

4. A nyomtató alkalmazáshoz adásához érintse meg a **Kezdés** gombot.

A nyomtató vezérlőpanelén megjelenik az Alkalmazás beszerzése képernyő.

5. Érintse meg az egyik alábbi opciót:

- **Vissza:** Az XEA alkalmazás kezdőképernyőjére való visszatéréshez válassza ezt az opciót.
- **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha az XEA alkalmazás már telepítve van az okostelefonjára, válassza ezt az opciót.
- **Android:** Válassza ezt, ha az XEA alkalmazást a Google Play Áruházból szeretné telepíteni.
- **iOS:** Válassza ezt, ha az XEA alkalmazást az Apple App Store áruházból szeretné telepíteni.

6. Ha az XEA alkalmazás már telepítve van az okostelefonjára, érintse meg a **Rendelkezem az alkalmazással** opciót.

Megjelenik a Csatlakozás a Xerox Easy Assist mobilalkalmazáshoz képernyő a QR-kóddal.

7. A nyomtató alkalmazáshoz való csatlakoztatásához olvassa be a QR-kódot az XEA alkalmazással, majd kövesse az okostelefonján és a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.

8. A vezeték nélküli hálózat információinak megtekintéséhez érintse meg a **Kézi bevitel** elemet. A vezérlőpanel érintőképernyőjén megjelennek a Wi-Fi Direct információi. A nyomtató alkalmazáshoz csatlakoztatásához írja be a Wi-Fi Direct információit manuálisan az XEA alkalmazásba.




Megjegyzés: Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

9. A Csatlakozás a Xerox Easy Assist mobilalkalmazáshoz képernyőre való visszatéréshez érintse meg a **Bezárás** gombot.

10. A Xerox Easy Assist alkalmazás főképernyőjére való visszatéréshez érintse meg a **Vissza** gombot.

### Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz

Ha a nyomtatója már be van állítva a hálózaton, és elvégezte a Kezdeti beállítási varázslót, az XEA alkalmazásban több nyomtatót is hozzáadhat a Saját nyomtatók listához. A hálózaton található nyomtatók hozzáadásához nyissa meg az XEA alkalmazás kezdőlapját. A Saját nyomtatók képernyőn érintse meg a + ikont, majd tekintse meg a következő opciókat:

- **Új nyomtató beállítása:** Új nyomtatónak az okostelefonja XEA alkalmazásával való beállításához a Nyomtató hozzáadása képernyőn válassza az **Új nyomtató beállítása** opciót. Kövesse a nyomtató vezérlőpanelén és a mobilkészülékén megjelenő utasításokat.
  - **Meglévő nyomtató hozzáadása:** Ha a hálózat egyik már meglévő nyomtatóját szeretné hozzáadni, válasszon egyet az alábbi opciók közül:
    - **QR-kód:** A nyomtató QR-kódjának az XEA alkalmazás szkennérével való beolvasásához érintse meg a **QR-kód** opciót. A nyomtató QR-kódjának megkereséséhez lásd: [A kezdeti telepítés után: Csatlakozás a Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz a vezérlőpanelről.](#)
    - **IP-cím:** Ha a nyomtatót az IP-cím manuális megadásával szeretné csatlakoztatni, érintse meg az **IP-cím** opciót. Írja be nyomtató IP-címét, majd érintse meg az **OK** gombot. A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése.](#)
  - **Közeleli hálózati nyomtató megkeresése:** Ha az okostelefonja ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, a közeleli nyomtatók megkereséséhez válassza a **Közeleli nyomtatók** lehetőséget. Az alkalmazás megkeresi a hálózaton a közeleli nyomtatókat:
    - Ha az alkalmazás megtalálja a nyomtatót, azt közvetlenül kiválaszthatja és hozzáadhatja.
    - Ha az alkalmazás nem találja a keresett nyomtatót, akkor a nyomtatót az IP-címe beírásával adhatja hozzá.
-  **Megjegyzés:** Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

## Munkák




### MUNKÁK ÁTTEKINTÉSE



A Munkák segítségével megtekintheti az aktuális munkákat, kinyomtathat mentett és titkos munkákat, és megnézheti a befejezett munkák részleteit. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit is törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti.

### MUNKABEÁLLÍTÁSOK

A következő munkabeállítások közül választhat:

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Megszakítás gomb	Ha a rendszergazda engedélyezte, a <b>Megszakítás</b> gomb megnyomásával szüneteltetheti az aktuális munkát, hogy egy sürgősebb munkát lefuttathasson.   Megjegyzés: Ez a beállítás nem mindig látható. A Megszakítás funkció engedélyezésével kapcsolatban lásd a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.
	Szünet gomb	A <b>Szünet</b> gomb megnyomásával ideiglenesen szüneteltethet egy aktív nyomtatási munkát. A munka szünetel, és azt később folytathatja vagy törölheti.

### MUNKÁK KEZELÉSE

A vezérlőpult Munkák menüjében megtekintheti az aktív, a titkos és az elkészült munkák listáját. Az éppen nyomtatás alatt álló munkákat megszakíthatja, szüneteltetheti vagy törölheti. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit is megtekintheti.

Ha a nyomtató nem tudja végrehajtani a munkát, akkor tartásba helyezi. Erre például akkor kerülhet sor, amikor felhasználói beavatkozásra, papírra vagy kellékekre van szükség. Amikor a probléma megoldódik, a nyomtató automatikusan folytatja a nyomtatást. Amikor titkos nyomtatási munkát küld a gépre, a nyomtató mindaddig tartja a munkát, amíg a vezérlőpulton meg nem adja a megfelelő jelszót. További információk: [Különleges munkatípusok kezelése](#).

Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti a folyamatban lévő és befejezett nyomtatási munkákat. További információk: [Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban](#).

### Képbiztonság

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** beállítás engedélyezett az Embedded Web Serverben, a készülék észleli a Xerox® AltaLink® C81XX Series nyomtatók által elhelyezett biztonsági jelzéseket. Ez az észlelési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

A rendszer-adminisztrátor konfigurálhatja az infravörös jelek észlelését a munkákhoz. Ha a **Jelölés észlelése** beállítás engedélyezett, a készülék észleli a beolvasott dokumentumok biztonsági jelzéseit. Amikor a készülék a beolvasás során biztonsági jelölést érzékel, a konfigurált beállítástól függően a készülék leállítja a munkát, e-mail-riasztást küld és folytatja a munkát, vagy e-mail-riasztást küld és leállítja a munkát. Amikor a készülék biztonsági jelzést észlel, bejegyzést ír az auditnaplóba.

Ha a készülék biztonsági jelölést észlel a munkán, a vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet az elvégzett teendővel. Ha a készülék biztonsági jelzést észlel, és törli a munkát, és a **Munkarészletek** beállítás ki van választva, az állapot jelzi, hogy a készülék biztonsági dokumentumot észlelt.

A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## Nyomtatás megszakítása

A rendszergazdák engedélyezheti a felhasználóknak, hogy megszakítsák az aktív munkákat. A **Nyomtatásmegszakítás engedélyezése** funkció részleteit a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.  
Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.
3. Érintse meg a nyomtató vezérlőpultján található **Megszakítás** gombot. A nyomtató folytatja a nyomtatást, amíg meghatározza a legmegfelelőbb helyet az ütemezett nyomtatási munka szüneteltetéséhez.
4. A nyomtatás leáll, hogy a nyomtató elkészíthessen egy másik munkát.
5. A nyomtatás folytatásához érintse meg ismét a **Megszakítás** gombot.

## Nyomtatási munka szüneteltetés vagy törlése

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.  
Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.
3. Az éppen nyomtatás alatt álló munka szüneteltetéséhez érintse meg a vezérlőpanel **Szünet** gombját.
4. Válasszon ki egy feladatot.
  - A nyomtatási munka folytatásához érintse meg a **Folytatás** gombot.
  - A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Erőforrásokra várakozó munka nyomtatása

Amikor az erőforrásokra várakozik, és ezért tartja a munkát, alapértelmezés szerint megjelenik egy állapotüzenet és egy előugró riasztás a vezérlőpanelen. Az Embedded Web Serverben a rendszergazda beállíthatja, hogy csak egy állapotüzenet, vagy hogy egy állapotüzenet és egy előugró riasztás is megjelenjen-e a vezérlőpanelen.

1. Ha a rendszergazda letiltja az előugró riasztást, a tartott munkák megtekintéséhez tegye a következőket:
  - a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
  - b. Érintse meg a **Munkák** elemet.

Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.

2. Amikor az előugró riasztás engedélyezett, és a nyomtató erőforrásokra várakozva tartja a munkát, a vezérlőpanelen megjelenik egy előugró riasztás. Az előugró riasztáson érintse meg az **Aktív munkák megtekintése** opciót.

Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.

3. A munkalistában érintse meg a tartott munka nevét. Megjelennek az alábbi opciók:
  - **Nyomtatás másik papírra:** Annak érdekében, hogy a készülék kinyomtathassa a munkát, a **Nyomtatás másik papírra** opció megérintésével válasszon ki egy alternatív papírforrást. Válasszon ki egy papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - **Törlés:** A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
  - **Munka előrehaladása:** A munka állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Munka előrehaladása** opciót.
  - **Munkarészletek:** A részletek megtekintéséhez érintse meg a **Munkarészletek** opciót. A párbeszédpanelen megtekintheti a Munkabeállításokat és a Szükséges erőforrások opciót.
4. A munka kinyomtatásához helyezze be a hiányzó erőforrásokat. Amikor a szükséges vagy az alternatív erőforrás elérhetővé válik, a munka automatikusan folytatódik.



Megjegyzés: A **Nyomtatás másik papírra** opciót az Embedded Web Server alkalmazásban kell engedélyezni. A Nyomtatás másik papírra opcióval kapcsolatos részleteket lásd a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK KEZELÉSE

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát adhat fel a számítógépről, majd a nyomtató vezérlőpaneljéről nyomtathatja ki. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a Nyomtatás beállításai lap Munka típusa területén választhatók ki.

### Mentett munka

A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok. A mentett munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.

A vezérlőpanel Nyomtatás innen menüjében megtekintheti és kinyomtathatja a mentett munkákat. Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti, kinyomtathatja és törölheti a mentett munkákat, illetve kezelheti, hogy azokat hol szeretné tárolni.

#### Nyomtatás a Mentett munka funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszeren a Nyomtatás ablak nyomtatási beállítások listájában kattintson a **Xerox-szolgáltatások** elemre.
3. A Munka típusaként válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
  - a. Írjon be egy munkanevet, vagy válasszon ki egy nevet a listából.
  - b. Írjon be egy mappanevet, vagy válasszon ki egy nevet a listából.
  - c. Jelszó hozzáadásához kattintson a **Magán** elemre, írja be a jelszót, majd írja be ismét megerősítésként.
  - d. Kattintson az **OK** gombra.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

#### Mentett munka nyomtatása, törlése, áthelyezése vagy másolása az Embedded Web Server alkalmazásban

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Serverben a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. Kattintson a **Jobs** (Munkák) tételre.
4. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre.
5. Jelölje be a feldolgozandó munka mellett található jelölőnégyzetet.
6. A menüben válassza ki a megfelelő beállítást.
  - **Print Job** (Nyomtatási munka): Ez a beállítás azonnal kinyomtatja a munkát.
  - **Delete Job** (Munka törlése): Ez az opció törli a mentett munkát.
  - **Move Job** (Munka áthelyezése): Ezzel a beállítással a munkát egy másik mappába helyezheti.
  - **Copy Job** (Másolási munka): Ezt a beállítást válassza, ha szeretne másolatot készíteni a munkáról.
7. Kattintson a **Mehet** elemre.

## Biztonságos nyomtatás

A Titkos nyomtatás segítségével érzékeny természetű vagy bizalmas adatokat nyomtathat. Elküldése után a nyomtató egészen addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg Ön a nyomtató vezérlőpultjánál meg nem adja a jelszavát.

A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

### Nyomtatás a Titkos nyomtatás funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusaként válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, erősítse meg, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Titkos nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A titkos nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Titkos munkák** fület.
4. Tegye a következők egyikét:
  - Ha egyetlen titkos nyomtatási munkát küldött be, érintse meg a mappát, majd az adott munkát. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. A munka automatikusan kinyomtatódik.
  - Ha több titkos nyomtatási munkát küldött be, érintse meg a mappát, írja be a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. Válasszon lehetőséget:
    - Egyetlen titkos nyomtatási munka kinyomtatásához érintse meg a megfelelő munkát.
    - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
    - Egyetlen titkos nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
    - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.



Megjegyzés: A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Mintaszett

A Mintaszett munkatípus egy többpéldányos nyomtatási munkából nyomtat ki egy példányt a többi példány kinyomtatása előtt. A mintaszett megtekintése után Ön vagy kinyomtatja a hátralévő példányokat, vagy törli őket a nyomtató vezérlőpultján.

A Mintaszett a mentett munkák egyik típusa, és az alábbi funkciókat kínálja:

- A mintaszettként elküldött munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A Mintaszett funkció nem használ jelszót.
- A mintaszettet bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A Mintaszett a munka egy példányát kinyomtatva lehetővé teszi, hogy Ön a fennmaradó példányok kinyomtatása előtt átnézze a munkát.

Miután a gép kinyomtatta a mintaszettet, a munka automatikusan törlődik.

Mintaszett nyomtatásához lásd: [Mintaszett nyomtatása](#).

## Mintaszett nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **-funkciók** lehetőséget.
3. A munka típusaként válassza a **Sample Set** (Mintaszett) lehetőséget.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

## Mintaszett kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A rendelkezésre álló munkák megtekintéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Érintse meg a mintaszett-nyomtatási munkát.



Megjegyzés: A mintaszett fájlleírásában a munka Tartva későbbi nyomtatáshoz jelöléssel szerepel, és megtekinthető a munka fennmaradó példányainak száma is.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.
  - A munka fennmaradó példányainak kinyomtatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
  - A munka fennmaradó példányainak törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



## MUNKÁK KEZELÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓBAN

Az aktív munkák listájának megtekintéséhez és nyomtatási munkák törléséhez az Embedded Web Server alkalmazás Active Jobs (Aktív munkák) listáját használhatja. Az Embedded Web Server segítségével elküldheti a munkákat a készüléken való nyomtatásra. A .pdf, .ps, .pcl és .xps kiterjesztésű fájlokat közvetlenül a Job Submission (Munkabenyújtás) funkcióval kinyomtathatja anélkül, hogy telepítenie kellene egy nyomtató-illesztőprogramot. A nyomtatandó munkákat kiválaszthatja a helyi számítógép merevlemezéről, háttértárolóról vagy hálózati meghajtóról.


A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok. A mentett munkák a Saved Jobs (Mentett munkák) lapon jelennek meg. A Saved Jobs oldalon megtekintheti, kinyomtathatja és törölheti a mentett munkákat, illetve létrehozhatja és kezelheti a tárolásukhoz használt mappákat.

Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Az Embedded Web Server ablakában kattintson a **Jobs** (Munkák) elemre.
3. Kattintson a munka nevére.
4. A menüben válassza ki a megfelelő beállítást.
  - A nyomtatási munka szüneteltetéséhez kattintson a **Pause** (Szünet), majd a **Go** (Mehet) gombra.
  - A nyomtatási munka törléséhez kattintson a **Delete** (Törlés), majd a **Go** (Mehet) gombra. Amikor a rendszer kéri, kattintson az **OK** gombra.
5. A kezdőképernyőre való visszatéréshez kattintson a **Home** (Kezdőlap) gombra.

### Munkák elküldése nyomtatásra az Embedded Web Server alkalmazással

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Serverben a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) elemre.
4. A File Name (Fájlnév) mezőben kattintson a **Browse** (Tallózás) vagy a **Choose File** (Válasszon fájlt) elemre, és végezze el az alábbi lépések egyikét.
  - Lépjen a fájlra, majd válassza ki a fájlt.
  - Írja be a kiválasztandó fájl elérési útját.
5. A Printing (Nyomtatás) területen a Copies (Másolatok) részen válassza az **Auto** értéket, vagy írja be a nyomtatandó példányszámot.

6. A Job Type (Munkatípus) mezőben válasszon ki egy értéket:
    - **Normal Print** (Normál nyomtatás): Ez a beállítás azonnal kinyomtatja a munkát.
    - **Secure Print** (Titkos nyomtatás): A nyomtató addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg a nyomtató vezérlőpultján meg nem adja a jelszavát.
    - **Sample Set** (Mintaszett) vagy **Proof Print** (Próbanyomat): Ezek a beállítások egy példányt készítenek a többpéldányos nyomtatási munkából. A nyomtató mindaddig a memóriájában tartja a fennmaradó példányokat, amíg a vezérlőpulton ki nem oldja őket nyomtatásra.
    - **Munka mentése újranyomtatáshoz** Ezzel a beállítással a nyomtatási munkát a nyomtatókiszolgáló egyik mappájába mentheti későbbi nyomtatás céljából. Megadhatja a munka és a mappa nevét.
    - **Delay Print (Késleltetett nyomtatás)**: Ezzel a beállítással a munka nyomtatását akár 24 órával is késleltetheti az eredeti munkabenyújtási időponttól számítva.
  7. A Paper Selection lehetőségnél igény szerint állítsa be a papírméretet, -színt, típust és tálcát.
  8. Igény szerint válassza ki a munka beállításait.
    - Egyoldalas nyomtatás
    - Szortírozás
    - Tájolás
    - Tűzés
    - Hajtogatás
    - Kimenet célhelye
-  Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók készülékenként eltérőek.
9. Ha a számlázási funkció engedélyezett, írja be a felhasználói és fiókazonosítóját.
  10. Kattintson az **Feladat elküldése** lehetőségre.

### Mentett munkák újranyomtatása az Embedded Web Server alkalmazásban

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Serverben a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. Kattintson a **Jobs** (Munkák) tételre.
4. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre.
5. Jelölje be a feldolgozandó munka mellett található jelölőnégyzetet.
6. A menüben válassza ki a megfelelő beállítást.
  - **Print Job** (Nyomtatási munka): Ez a beállítás azonnal kinyomtatja a munkát.
  - **Delete Job** (Munka törlése): Ez az opció törli a mentett munkát.
  - **Move Job** (Munka áthelyezése): Ezzel a beállítással a munkát egy másik mappába helyezheti.
  - **Copy Job** (Másolási munka): Ezt a beállítást válassza, ha szeretne másolatot készíteni a munkáról.

7. Kattintson a **Mehet** elemre.

## Másolás

### MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Másolatok készítéséhez a készülék beszkeneli az eredeti dokumentumokat, és ideiglenesen tárolja azok képét. Ezután a kiválasztott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket. Az eredeti dokumentumoknak megfelelően módosíthatja az egyes munkák beállításait. A gyakori munkákhoz használt beállításokat mentheti, és később előhívhatja.

A Másolás alkalmazás összes funkciójával és lehetséges beállításával kapcsolatos információkat az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.

### Képbiztonsági jelzések alkalmazása és észlelése

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha a **Képbiztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával alkalmazza a rejtett jeleket és azokat észleli. Ez a jelölési és észlelési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

A biztonsági jelölések beállíthatók úgy, hogy azokat a készülék a másolási munkákra alkalmazza. Ha a **Jelölés alkalmazása** beállítás engedélyezett, a biztonsági jelölés lapon való pozíciója be van állítva. A másolási munkák futtatásakor a készülék a jelölést automatikusan elhelyezi a kimenet adott helyén.



**Megjegyzés:** Ha a készülék úgy van beállítva, hogy az infravörös jeleket a másolási munkákra alkalmazza, és a Jegyzet funkció ki van választva, a rejtett jelöléshez használt oldalpozíció nem használható a jegyzethez.

A rendszer-adminisztrátor konfigurálhatja az infravörös jelek észlelését a másolási munkákhoz. Ha a **Jelölés észlelése** beállítás engedélyezett, a készülék észleli a beolvasott dokumentumok biztonsági jelzéseit. Amikor a készülék a beolvasás során infravörös jelölést érzékel, a konfigurált beállítástól függően a készülék leállítja a munkát, email-riasztást küld és folytatja a munkát, vagy e-mail-riasztást küld és leállítja a munkát. Amikor a készülék biztonsági jelzést észlel, bejegyzést ír az auditnaplóba.

Ha a készülék biztonsági jelzést észlel, és a másolás folytatódhat, a készülék a kimenetet egy új jelöléssel látja el még akkor is, ha a **Jelölés alkalmazása** nincs engedélyezve. Az új biztonsági jelölés frissített követési információkat tartalmaz.


Ha a készülék biztonsági jelölést észlel a munkán, a vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet az elvégzett teendővel. A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE


Másolatok készítése:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

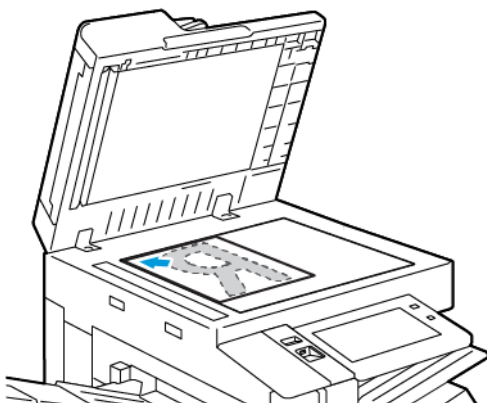

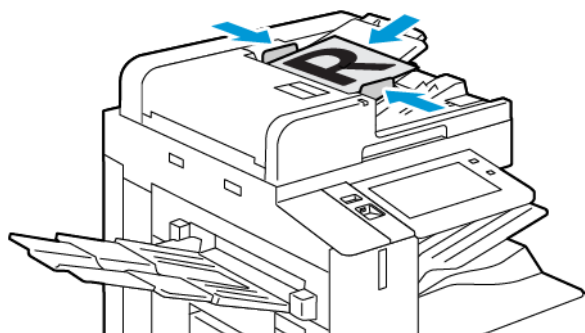

- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.



Megjegyzés:

- Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.
- Ha az **Alapértelmezett képernyő eredetik észlelésekor** funkciót konfigurálták, az eredeti dokumentumok észlelésekor az alapértelmezett alkalmazás automatikusan elindul.

- Ha az **Automatikus indítás eredetik észlelésekor** funkció engedélyezett, az eredeti dokumentumok észlelésekor a munka automatikusan elindul, és megjelenik a visszazámláló képernyő. A visszazámlálás leállításához, és a munka manuális beállításához érintse meg a **Mégse** gombot.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
  3. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
-  Megjegyzés: Ha a Szín-előbeállítási képernyő beállítás engedélyezett, a Másolás alkalmazás megnyitásakor mindig megjelenik a szín-előbeállítási képernyő. Az Összes saját másolat elkészítése képernyőn válassza ki a másolási munkáihoz megfelelő színes nyomtatási beállításokat.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
  5. A számbillentyűzettel adja meg, hány példányt szeretne készíteni.
  6. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
    - Ha a dokuüvegről több dokumentumot szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
    - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas másolás** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
    - Ha a befejező műveletek elérhetők, érintse meg az **Utómunkálatok** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
-  Megjegyzés: Ha a készülék rendelkezik finiserrel, és a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítás engedélyezett, amikor a finiser a készülékénél alacsonyabb sebességgel működik, és más utómunkálati beállítás nincs kiválasztva, az eltolási funkció le lesz tiltva. Ha más utómunkálati beállítások is ki vannak választva, az eltolási funkció a szokásos módon működik. Ha a készülék és a finiser azonos sebességgel működik, a készülék figyelmen kívül hagyja a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítást. A **Feltételes eltolás a finiserben** beállítással kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.
- Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: **Alkalmazásfunkciók**.
7. Érintse meg az **Indítás** lehetőséget. Ha a dokumentumokat az adagolóba helyezte, a szkennelés mindaddig folytatódik, amíg az adagoló ki nem ürül.
  8. Ha az Összetett munka engedélyezett, érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget, majd amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
    - A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
    - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
    - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.

9. Ha az Adaptív tanulás funkció engedélyezett a Személyre szabás lehetőségénél, a bejelentkezett felhasználók ismétlődő vagy összetett munkái során megjelenik az egyérintéses alkalmazás létrehozására vonatkozó javaslat. Személyre szabott egyérintéses alkalmazások létrehozásához érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** opciót, majd igény szerint állítsa be az alkalmazást. A javaslat elvetéséhez érintse meg a **Mégse** gombot.  
A Személyre szabás funkcióval és az egyérintéses alkalmazás létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [Személyre szabás](#).
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## MÁSOLÁSI MUNKAFOLYAMATOK

**Megjegyzés:** Ha a Másolás alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### Színbeállítások módosítása

Mielőtt kinyomtatná egy színes eredeti másolatát, beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt. A másolat színeinek beállításához előre beállított színeffektusokat használhat. Lehetősége van például arra, hogy szabályozza a színek fényességét és hidegségét. A telítettség módosításával a kép színeinek élénkségét fokozhatja, illetve csökkentheti.



**Megjegyzés:** Ha a Szín-előbeállítási képernyő beállítás engedélyezett, a Másolás alkalmazás megnyitásakor mindig megjelenik a szín-előbeállítási képernyő. Az Összes saját másolat elkészítése képernyőn válassza ki a másolási munkáihoz megfelelő színes nyomtatási beállításokat.

### Színes vagy fekete-fehér kimenet kiválasztása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Kimenet színe** lehetőséget.
4. A Kimenet színe lehetőségénél érintsen meg egy beállítást.
  - **Automatikus érzékelés:** A készülék érzékeli az eredeti dokumentum színeit. Ha az eredeti egy színes dokumentum, a nyomtató a másolatokat teljes színskálával készíti el. Ha az eredeti egy fekete-fehér dokumentum, a nyomtató csak a fekete használatával készíti el a másolatokat.
  - **Fekete-fehér:** Ezzel a beállítással csak fekete-fehér másolatok készíthetők. Az eredeti színeit szürkeárnyalatokká konvertálja.
  - **Színes:** Teljes színskálás kimenetet készít mind a négy nyomtatási szín használatával (enciánkék, magenta, sárga és fekete).
  - Az **Egyszínű** opció eléréséhez érintse meg a **Tovább** lehetőséget.  
Az Egyszínű beállítás egyetlen szín különböző árnyalataival másol. A megfelelő szín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást. A kiválasztott színek megjelennek a mintaoldalon.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

### A színegyensúly beállítása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Színegyensúly** elemet.



Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha a Kimenet színe lehetőség értéke Fekete-fehér.

4. A négy szín fedettség szintjének beállítása:
  - a. A Color Balance (Színegyensúly) képernyőn érintse meg a **Basic Color** (Alapvető színbeállítások) lehetőséget.
  - b. A csúszkák segítségével állítsa be az egyes színek szintjeit.
5. Állítsa be a színekhez tartozó fényességet, középtónust és árnyékfedettséget:
  - a. A Color Balance (Színegyensúly) képernyőn érintse meg az **Advanced Color** (Bővített színbeállítások) lehetőséget.
  - b. Érintse meg a módosítandó szint.
  - c. A csúcsfények, középtónusok és mélyárnyékok szintjének beállításához mozgassa a csúszkákat.
  - d. További színek beállításához ismételje meg az előző két lépést.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

### Színhatások hozzáadása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Szín-előbeállítások** elemet.



Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha a Kimenet színe lehetőség értéke Fekete-fehér.

4. A Szín-előbeállítások képernyőn érintse meg a megfelelő előre beállított színeffektust. A mintaképeken megtekintheti a színek változását.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

### A telítettség beállítása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Telítettség** lehetőséget.
4. A telítettséget a csúszkával állíthatja be.
5. Érintse meg az **OK** gombot.



### Másolatok széleinek törlése

A Széltörlés funkcióval törölheti a másolatok szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.

Másolatok széleinek törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Széltörlés** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
  - **Összes szél:** Ez a beállítás minden szélén ugyanakkora részt töröl. A törlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
  - **Egyedi szegélyek:** Ezzel a beállítással különböző mértékű törlést állíthat be az egyes szélekhez. Igény szerint érintse meg a **Felső**, **Alsó**, **Bal** vagy **Jobb** mezőt. A törlendő terület megadásához használja a számbillentyűzetet vagy érintse meg a nyílakat.
5. Az 1. oldalra alkalmazott törlés 2. oldalra való tükrözéséhez érintse meg az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet.
6. Előre beállított törlési érték választásához érintse meg az **Előbeállítások** opciót.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

### Az eredeti méretének megadása

Az Eredeti mérete funkcióval beállíthatja a szkenneléshez használandó szabványos vagy egyéni méretet, vagy azt, hogy a nyomtató automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét. Ezzel a funkcióval lehetővé teheti a vegyes méretű eredeti szkennelését.

Eredeti méretének megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Eredeti mérete** elemet.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.

- **Automatikus érzékelés:** Lehetővé teszi, hogy a nyomtató határozza meg az eredeti dokumentum méretét.
- **Előre beállított szkennelési terület:** Ha a másolandó terület megegyezik valamelyik szabványos papírmérettel, megadja a szkennelendő területet. A görgethető listában érintse meg a kívánt papírméretet.
- **Egyedi szkennelési terület:** Megadhatja a szkennelési terület magasságát és szélességét. Az eredeti szélességének vagy hosszának megadásához érintse meg a megfelelő mezőt. A méret megadásához használja a számbillentyűzetet vagy a nyilakat.
- **Vegyes méretű eredetik:** Szkennelhet különböző méretű, szabványos méretű eredeteket. A képernyőn megjelenő ábra segítségével határozhatja meg, hogy mely eredeti méretek használhatók ugyanabban a munkában.

5. Érintse meg az **OK** gombot.

### A kép eltolása

Módosíthatja a kép elhelyezkedését a másolaton. Ez akkor lehet hasznos, ha a kép kisebb, mint az oldal mérete. A képtolás megfelelő működéséhez a következőképpen helyezze el az eredeti dokumentumokat.

- **Dokuadagoló:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldallal felfelé, hosszú széllel adagolva kell behelyezni.
- **Dokuüveg:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldalukkal lefelé kell a dokuüveg bal felső sarkába helyezni úgy, hogy a rövid élük balra essen.

A kép helyzetének megváltoztatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Képtolás** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
  - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
  - **Automatikus középre:** A képet az oldal közepére helyezi.
5. A képtolás mértékének megadásához érintse meg az **Egyéb**, majd a **Margóeltolás** lehetőséget. Igény szerint érintse meg a **Fel/le** vagy a **Balra/jobbra** mezőket. Az eltolás kívánt mértékének megadásához használja a számbillentyűzetet vagy érintse meg a nyilakat.
6. Az 1. oldalra alkalmazott képtolás 2. oldalra való tükrözéséhez érintse meg az **1. oldal tükrözése** jelölőnégyzetet.
7. Előre beállított eltolási érték választásához érintse meg az **Előbeállítások** opciót.
8. Érintse meg az **OK** gombot.

## Könyvmásolás

A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat. A funkcióval úgy másolhatja a képeket, hogy eltérő kimenet jöjjön létre.

A bal vagy a jobb oldalt egyetlen papírlapra másolhatja. A bal és a jobb oldalt két papírlapra másolása



Megjegyzés: Könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok másolásához használja a dokuüveget. Ne helyezzen bekötött eredetiket a dokuadagolóba.

Könyvmásolás beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Könyvmásolás** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
  - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
  - **Mindkét oldal:** Ez a beállítás a nyitott könyv két oldalát két papírlapra szkenneli.
  - **Csak bal/jobbs oldal:** Ez a beállítás a nyitott könyv bal vagy jobb oldali lapját egyetlen papírlapra szkenneli.
5. Ha kötéstörést szeretne használni, érintse meg az **Egyéb** lehetőséget. Érintse meg a **Kötéstörés** mezőt. A törölendő terület megadásához használja a számbillentyűzetet vagy érintse meg a nyilakat. Legfeljebb 50 mm (2") törölhető mindkét oldalról, vagy 25 mm (1") egy oldalról.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

## Füzetkészítés

A füzetkészítési funkció a papír minden egyes oldalára két oldalt nyomtat. A készülék úgy módosítja az oldalak sorrendjét és tájolását, hogy összehajtás után megfelelő sorrendű és tájolású füzet jöjjön létre. Ha további utómunkálati opciók is engedélyezettek, a lapokból tűzéssel és hajtogatással füzetet készíthet.

Füzet készítése:



Megjegyzés: Ebben a módban a nyomtató addig nem nyomtatja ki a másolatokat, amíg minden eredeti dokumentumot be nem olvasott.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Füzetkészítés** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
  - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
  - **Be:** Engedélyezi a füzetkészítés használatát.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke Automatikus papírválasztás, megjelenik a Papírütközés képernyő. Válassza ki a megfelelő papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.

5. Az **Eredeti bemenet**, a **Papírkészlet** vagy az utómunkálati opciók módosításához érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
  - Az 1 vagy 2 oldalas szkennelés beállításához érintse meg az **Eredeti bemenet** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
  - A füzet papírkészletének módosításához érintse meg a **Papírkészlet** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
  - Ha a nyomtató rendelkezik finiserrel, a Hajtogatás és tűzés lehetőség alatt válasszon ki egy hajtogatási és tűzési beállítást.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

### Fedőlapok hozzáadása

A másolási munka első és utolsó oldalát más papírra is kinyomtathatja, mint például színes vagy karton papírra. A nyomtató egy másik tálcából választja ki a papírt. A borítók lehetnek üresek vagy nyomtatottak.

Borító hozzáadása a másolási munkához:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Speciális lapok > Borítók** elemet.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke Automatikus papírválasztás, megjelenik a Papírütközés képernyő. Válassza ki a megfelelő papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.

4. A Fedőlap-beállításoknál adjon meg egy értéket.
  - **Első és hátsó megegyezik:** Az első és hátsó borítókat a gép ugyanabból a tálcából nyomtatja.
  - **Első és hátsó különbözik:** Az első és a hátsó borítók eltérő tálcákból származnak.
  - **Csak első:** Csak első borítót ad a munkához.
  - **Csak hátsó:** Csak hátsó borítót ad a munkához.
5. A Nyomtatási opciók lehetőségénél válasszon ki egy beállítást:
  - **Üres borító:** Üres borítót illeszt a munkába.
  - **Csak a 1. oldalra nyomtat:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító első oldalára nyomtat. Ha a lap hátoldalán szeretné 180 fokkal elforgatni a képet, érintse meg a 2. oldal elforgatva lehetőséget.
  - **Csak a 2. oldalra nyomtat:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító hátoldalára nyomtat. Ha a lap hátoldalán szeretné 180 fokkal elforgatni a képet, érintse meg a 2. oldal elforgatva lehetőséget.
  - **Nyomtatás mindkét oldalra:** Ez a beállítás a borító mindkét oldalára nyomtat.
  - **2. oldal elforgatva:** Ha a borítók kétoldalasak, érintse meg ezt a beállítást, ha a lap hátoldalán lévő képet szeretné 180 fokkal elforgatni.
6. A Papírkészlet beállításához érintse meg a megfelelő tálcát.
7. Érintse meg az **OK** gombot. A kiválasztott beállítás megjelenik a Speciális lapok képernyőn.

8. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg az adott bejegyzést a listában. Érintse meg a menü megfelelő műveletét.
9. Érintse meg az **OK** gombot.

### Elválasztók hozzáadása

A másolási munkába tetszőleges helyre üres oldalakat vagy előre nyomtatott lapokat illeszthet. Ehhez meg kell adnia a betétlapokat tartalmazó tálcát.

Elválasztó hozzáadása a másolási munkához:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Speciális lapok** **Betétlapok** elemet.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke Automatikus papírválasztás, megjelenik a Papírütközés képernyő. Válassza ki a megfelelő papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.

4. Érintse meg a **Betétlapok száma** mezőt a betétlapok számának megadásához. A lapok számának megadásához használja a számbillentyűzetet vagy a nyilakat. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
5. A betétlap helyének megadásához érintse meg a **Beillesztés a következő oldal után:** beviteli mezőt. A számbillentyűzeten írja be az oldalszámot. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
6. Az elválasztókhoz használt papírtálca meghatározása:
  - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
  - b. Érintse meg a megfelelő papírtálcát.
  - c. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Hozzáadás** gombot. Az elválasztó megjelenik a képernyőn látható Elválasztók listán. További betétlapok hozzáadásához ismételd meg a fenti lépéseket.
8. Érintse meg az **X** gombot. A kiválasztott beállítás megjelenik a Speciális lapok képernyőn.
9. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg az adott bejegyzést a listában. Érintse meg a menü megfelelő műveletét.
10. Érintse meg az **OK** gombot.

### Fejezet kezdetének megadása

Kétoldalas másolás választásakor megadhatja, hogy az egyes fejezetek a lap első vagy második oldalán kezdődjenek. Szükség esetén a nyomtató a lap egyik oldalát üresen hagyja, így a fejezet a papír megfelelő oldalán fog kezdődni.

Fejezet kezdő oldalszámának megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Speciális oldalak > Fejezet kezdete** lehetőséget.

4. A fejezet kezdőoldalának megadásához érintse meg az **Oldalszám** elemet. A számbillentyűzeten írja be az oldalszámot. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
5. A **Fejezetkezdő** lehetőség alatt válasszon ki egy beállítást.
  - **Jobb oldalon:** Ez a beállítás a papír első oldalát adja meg.
  - **Bal oldalon:** Ez a beállítás a papír hátsó oldalát adja meg.
6. Érintse meg a **Hozzáadás** gombot. Az oldal felkerül a képernyő jobb oldalán levő listába.
7. Más oldalak beállításához ismételje meg az előző lépéseket.
8. Érintse meg az **X** gombot. A kiválasztott beállítás megjelenik a Speciális lapok képernyőn.
9. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg az adott bejegyzést a listában. Érintse meg a menü megfelelő műveletét.
10. Érintse meg az **OK** gombot.

### Kivétellapok meghatározása

Kivételoldalak is beállíthat, ha bizonyos oldalakat a dokumentum többi részétől eltérő papírra szeretné nyomtatni. A kivétellapokhoz használt papír méretének meg kell egyeznie a dokumentum többi lapjának méretével.

A kivétellapok meghatározása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Speciális lapok > Kivételek** elemet.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke Automatikus papírválasztás, megjelenik a Papírütközés képernyő. Válassza ki a megfelelő papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.

4. Az eltérő papírra nyomtatandó oldaltartomány megadása:
  - A kezdő oldalszám megadásához érintse meg az első **Oldalszám** mezőt. A számbillentyűzeten írja be a kezdő oldalszámot. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
  - A befejező oldalszám megadásához érintse meg a második **Oldalszám** mezőt. A számbillentyűzeten írja be az utolsó oldalszámot. Érintse meg a **Bevitel** elemet.



Megjegyzés: Ha csak egy lapot szeretne kivételként megadni, írja be annak számát a tartomány kezdete és vége mezőkbe.

5. A kivétellapokhoz használt papír meghatározása:
  - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
  - b. Érintse meg a kivétellapok papírját tartalmazó tálcát.
  - c. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg a **Hozzáadás** gombot. Az oldaltartomány felkerül a képernyő jobb oldalán levő listába.
7. Más oldalak beállításához ismételje meg az előző lépéseket.

8. Érintse meg az **X** gombot. A kiválasztott beállítás megjelenik a Speciális lapok képernyőn.
9. Speciális lapok szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg az adott bejegyzést a listában. Érintse meg a menü megfelelő műveletét.
10. Érintse meg az **OK** gombot.

### Jegyzet készítése

A másolatokat automatikusan oldalszámokkal, dátummal és más jegyzettel láthatja el.



Megjegyzés:

- Jegyzetek nem vehetők fel borítókra, betétlapokra és üres fejezetkezdő lapokra.
- Ha a Füzetkészítés funkciót választja, nem adhatók hozzá jegyzetek.
- Ha a készülék úgy van beállítva, hogy a Képbiztonság funkció infravörös jeleit a másolási munkákra alkalmazza, a jegyzetek pozíciói korlátozottak. További információk: **Képbiztonsági jelzések alkalmazása és észlelése.**

Jegyzet hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
4. Oldalszámok hozzáadása:
  - a. Érintse meg az **Oldalszám** opciót.
  - b. Érintse meg az **Be** elemet.
  - c. Érintse meg a **Kezdő oldalszám** mezőt. A számbillentyűzetten adja meg az oldalszámot, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
  - d. Érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
  - e. A nyílak segítségével módosítsa az oldalszám helyzetét. Az oldalt ábrázoló képen megtekintheti az oldalszám elhelyezkedését.
  - f. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Megjegyzés beszúrása:
  - a. Érintse meg a **Megjegyzés** lehetőséget.
  - b. Érintse meg az **Be** elemet.
  - c. A Tárolt megjegyzések lehetőségénél érintse meg a lista egyik elemét.
    - Érintse meg az egyik meglévő megjegyzést.
    - Megjegyzés hozzáadásához érintse meg valamelyik **Rendelkezésre áll** opciót. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a megjegyzés szövegét, majd érintse meg az **OK** gombot.
    - Megjegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez használja a Tárolt megjegyzések alatt lévő gombokat.
  - d. Érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

- e. A nyilak segítségével módosítsa a megjegyzés helyzetét. Az oldalt ábrázoló képen megtekintheti a megjegyzés elhelyezkedését.
  - f. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Az aktuális dátum beszúrása:
  - a. Érintse meg az aktuális dátum megfelelő pozícióját.
  - b. Érintse meg a **Dátum** elemet.
  - c. A használni kívánt dátumformátum megadásához érintse meg a **Be** elemet.
  - d. Érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
  - e. A nyilak megérintésével helyezze el a dátumot a fejlécben vagy a láblécben. Az oldalt ábrázoló képen megtekintheti a dátum elhelyezkedését.
  - f. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Számozott pecsét beszúrása:
  - a. Érintse meg a **Számozott pecsét** lehetőséget.
  - b. Érintse meg az **Be** elemet.
  - c. A Tárolt előtagok lehetőségnél érintse meg a lista egyik elemét.
    - Érintse meg az egyik meglévő előtagot.
    - Előtag hozzáadásához érintse meg valamelyik **Rendelkezésre áll** opciót. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.
    - Előtag szerkesztéséhez vagy törléséhez használja a Tárolt előtagok alatt lévő gombokat.
  - d. Érintse meg a **Kezdő oldalszám** opciót. A kezdő oldalszám beírásához használja az alfanumerikus billentyűzetet. A kötelező számjegyszám jelzése érdekében töltsen fel a szám előtti helyet nullákkal. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
  - e. Érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
  - f. A számozott pecsét fejlécben vagy láblécbe helyezéséhez használja a megfelelő nyilat. Az oldalt ábrázoló képen megtekintheti a számozott pecsét elhelyezkedését.
  - g. Érintse meg az **OK** gombot.
8. A szöveg formázásának megváltoztatásához érintse meg a **Formátum és stílus** elemet, válassza ki a megfelelő beállításokat, majd érintse meg az **Ok** gombot.
9. Ha az összes jegyzetet szeretné eltávolítani, érintse meg az **Összes törlése** gombot.
10. Érintse meg az **OK** gombot.

### Az oldalelrendezés módosítása

Az Oldalelrendezés funkcióval meghatározott számú oldalt másolhat a papír egyik vagy mindkét oldalára.

Az oldalelrendezés módosítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Oldalelrendezés** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
  - **Sokoldalas minta:** A funkció meghatározott számú lap képét helyezi el a papír egyik vagy mindkét oldalára. Válassza ki az oldalankénti lapok számát.
  - **Képiszmétlés:** A funkció ugyanazt a képet meghatározott számban helyezi el a papír egyik vagy mindkét oldalára. Válassza ki a képek számát. Auto Repeat (Auto ismétlés): engedélyezi, hogy a nyomtató határozza meg azt a maximális számot, ahányszor a kép rányomtatható az aktuálisan kiválasztott papírméretre.
5. A sorok és oszlopok kívánt számának beírásához érintse meg a **Sorok és oszlopok megadása** elemet. Érintse meg a **Sorok** vagy az **Oszlopok** mezőt. A sorok és az oszlopok számának megadásához használja a számbillentyűzetet vagy érintse meg a nyílakat. A papír elforgatásához jelölje be a Háttér elforgatása jelölőnégyzetet.
6. Az eredeti tájolás módosításához érintse meg az **Eredeti tájolása** elemet. Válassza az **Álló** vagy a **Fekvő** értéket.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

### Másolási munka összeállítása

Ezzel az eljárással sokféle különböző eredetit és eltérő alkalmazásbeállításokat igénylő összetett munkákat hozhat létre. Az egyes munkarészletekhez eltérő beállításokat adhat meg. Az összes munkarészlet beprogramozása, beszkennelése és ideiglenes mentése után a készülék feldolgozza és elkészíti a munkát.

Összetett munka készítése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
4. Érintse meg az **Összetett munka** elemet.
5. Ossa fel a munkát a megfelelő részletekre a szkenneléshez.
6. Programozza be és szkennelje be az első munkarészletet:
  - a. Helyezze be az első munkarészlethez tartozó eredeti dokumentumokat.
  - b. Adja meg a részlethez szükséges beállításokat.
  - c. Érintse meg a **Szkennelés** gombot.
7. Adja meg az összetett munka megjelenítési beállításait.
8. Nyomtasson mintarészletet, vagy törölje a szegmenst.
  - a. Ha próbanyomatot szeretne készíteni az előzőleg beszkennelt részletről, érintse meg a részletek opciót, majd érintse meg az **Utolsó részlet mintanyomtatása** lehetőséget.
  - b. Az előzőleg beszkennelt részlet törléséhez érintse meg a szegmens opciót, majd az **Utolsó részlet törlése** lehetőséget.

- c. Az előzőleg beszkenelt részlet törléséhez érintse meg a szegmens opciót, majd az **Összes részlet törlése** lehetőséget.
9. Programozza be és szkennelje be a további munkarészeket.
  - a. Helyezze be az eredetiket a következő munkarészlethez.
  - b. A következő részlet beállításainak módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** elemet, majd válassza ki a szükséges beállításokat.
  - c. Érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** opciót.
10. Folytassa mindaddig a részek szkennelését, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
11. Érintse meg az **Elküldés** gombot.

### Próbanyomat készítése

A Mintapéldány funkcióval tesztmásolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy az megfelelő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután kinyomtatta és megvizsgálta a tesztpéldányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fennmaradó példányokat.

A munka mintapéldányának kinyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
4. Írja be a példányszámot.
5. Érintse meg a **Mintakészítés** váltógombot.
6. Érintse meg az **Indítás** gombot. A gép kinyomtatja a munkát.
7. Vizsgálja meg a mintát, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
  - Ha a másolat nem megfelelő, érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítéshez érintse meg a **Törlés** gombot. A készülék törli a munkát, és nem nyomtat további példányokat.
  - Ha a másolat megfelelő, érintse meg a **Nyomtatás** gombot. A gép kinyomtatja a fennmaradó példányokat.
8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Aktuális másolási beállítások mentése

Adott másolási beállítás-csoportok jövőbeli másolási munkákhoz való használatához a beállításokat névvel tárolhatja, majd a későbbiekben előhívhatja.

Az aktuális másolási beállítások mentése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Igény szerint módosítsa a beállításokat.

4. Érintse meg az **Aktuális beállítások mentése** elemet.
5. Új mentett beállítás létrehozásához érintse meg valamelyik **<Rendelkezésre áll>** jelölésű opciót.
6. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a mentett beállítás nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

### Mentett másolási beállítások visszahívása

Az aktuális munkákhoz beolvashatja és felhasználhatja a korábban tárolt másolási beállításokat.



Megjegyzés: A másolási beállítások névvel történő mentéséhez lásd: **Aktuális másolási beállítások mentése**.

Tárolt beállítások beolvasása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Tárolt beállítások beolvasása** elemet.
4. Érintse meg a kívánt mentett beállítást.



Megjegyzés: Mentett beállítás törléséhez érintse meg a beállítást, majd érintse meg a **Delete Settings** (Beállítások törlése) lehetőséget. A megerősítéshez érintse meg a **Törlés** gombot.

5. Érintse meg az **OK** gombot. A tárolt beállításokat a nyomtató betölti az aktuális munkához.

## Igazolványmásolás

### AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Az Azonosítókártya-másolási alkalmazással azonosítókártya vagy a kis méretű dokumentum mindkét oldalát a papír egy oldalára másolhatja. A kártya megfelelő másolásához a kártya mindkét oldalát helyezze a dokuüveg bal felső sarkába. A nyomtató tárolja a dokumentum mindkét oldalát, és azokat egymás mellett a papírra nyomtatja.

A készülék legelső beállításakor az Azonosítókártya-másolás alkalmazás el van rejtve. Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Az Azonosítókártya-másolási alkalmazás összes funkciójával és lehetséges beállításával kapcsolatos információkat az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a [Személyre szabás](#) részt.

### AZONOSÍTÓKÁRTYA MÁSOLÁSA

Azonosítókártya másolása:

1. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüveg bal felső sarkába.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg az **Igazolvány másolása** lehetőséget.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
5. Igény szerint módosítsa a beállításokat.
6. Érintse meg az **Első oldal szkennelése** gombot.
7. Amikor a szkennelés befejeződött, hajtsa fel a dokuadagolót. Helyezze az eredeti dokumentum második oldalát a dokuüveg bal felső sarkába.
8. Az eredeti dokumentum második oldalának beszkenneléséhez, és a nyomatok elkészítéséhez érintse meg a **Szkennelés** gombot.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## E-mail

### E-MAIL ÁTTEKINTÉSE



Az E-mail alkalmazással a képeket beszkenneheti, majd azokat mellékletként e-mailekhez csatolhatja. Megadhatja a melléklet nevét és formátumát, valamint tárgysorát és szövegét.

Az E-mail alkalmazás összes funkciójával és lehetséges beállításával kapcsolatos információkat az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.

### Képbiztonsági jelzések észlelése

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával észleli a rejtett jeleket. Ez az észlelési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

A rendszer-adminisztrátor konfigurálhatja az infravörös jelek észlelését a munkákhoz. Ha a **Jelölés észlelése** beállítás engedélyezett, a készülék észleli a beolvasott dokumentumok biztonsági jelzéseit. Amikor a készülék a beolvasás során biztonsági jelölést érzékel, a konfigurált beállítástól függően a készülék leállítja a munkát, e-mail-riasztást küld és folytatja a munkát, vagy e-mail-riasztást küld és leállítja a munkát. Amikor a készülék biztonsági jelzést észlel, bejegyzést ír az auditnaplóba.

Ha a készülék biztonsági jelölést észlelt, és a munka folytatódhat, egy általános jelölést ad a beolvasott képfájlhoz, amely jelzi, hogy az eredeti dokumentumok biztonsági jelölést tartalmaztak. A fájlhoz hozzáadott általános jelölés egy előre definiált címkét és a frissített követési információkat tartalmazza.


Ha a készülék biztonsági jelölést észlel a munkán, a vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet az elvégzett teendővel. A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### SZKENNELT KÉP KÜLDÉSE E-MAILBEN


Szkennelt kép továbbítása e-mailben:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

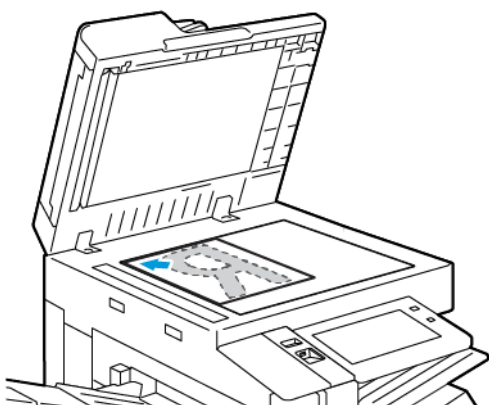

- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el az összes tűző- és gemkapcsot a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

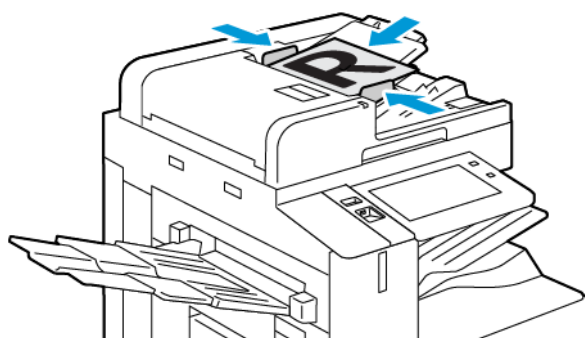

Megjegyzés:

- Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.
- Ha az **Alapértelmezett képernyő eredeti észlelésekor** funkciót konfigurálták, az eredeti dokumentumok észlelésekor az alapértelmezett alkalmazás automatikusan elindul.
- Ha az **Automatikus indítás eredeti észlelésekor** funkció engedélyezett, az eredeti dokumentumok észlelésekor a munka automatikusan elindul, és megjelenik a visszazámláló képernyő. A visszazámlálás leállításához, és a munka manuális beállításához érintse meg a **Mégse** gombot.

2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg az **E-mail** elemet.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
5. Adjon meg címzetteket.
  - Amikor megjelenik az adatbeviteli képernyő, a címzett beírásához érintsen meg egy beállítást, vagy érintse meg az **X** ikont.
  - Ha a címjegyzékből szeretne névjegyet vagy csoportot választani, érintse meg a **Készülék címjegyzéke** opciót. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet. Érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha a hálózati címjegyzékből szeretne névjegyet választani, érintse meg a **Hálózati címjegyzéke** opciót. Írjon be egy nevet, érintse meg a **Keresés** gombot, majd válassza ki a címzettet. Érintse meg az **OK** gombot.
  - Az e-mail-cím manuális megadásához érintse meg a **Kézi bejegyzés** lehetőséget. Az Adja meg az e-mail-címet mezőbe írja be az e-mail-címet, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
  - Ha a saját e-mail-címét is szeretne felvenni a címzettlistára, érintse meg az **Önmagam hozzáadása** lehetőséget. Ha szükséges, adja meg bejelentkezési adatait.
  - További címzettek hozzáadásához érintse meg a **Címzett hozzáadása** gombot, majd ismételje meg az eljárást.



Megjegyzés: A címzettek hozzáadásához rendelkezésre álló lehetőségek a rendszerkonfigurációtól függően eltérőek.

6. A címzettek neveinek rendszerezéséhez érintse meg a listán a megfelelő címzettet. A menüben válassza a **Címzett:**, a **Másolat:** vagy a **Titkos másolat:** lehetőséget.
7. Igény szerint módosítsa az e-mail beállításokat.
  - Ha szeretné módosítani a tárgyat, érintse meg a **Tárgy** lehetőséget, írja be az új tárgyat, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnevét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot. Kereshető fájl létrehozásához és jelszavas védelem hozzáadásához a fájlformátumok közül válassza az **Egyéb** lehetőséget.
  - Ha szeretné módosítani az e-mail-üzenet szövegtörzsét, érintse meg az **Üzenet** lehetőséget, írja be az új üzenetet, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha a dokuüvegről több dokumentumot szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
  - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: [Alkalmazásfunkciók](#).

8. A szkennelés elindításához érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

9. Ha az Összetett munka engedélyezett, érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget, majd amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
10. Ha az Adaptív tanulás funkció engedélyezett a Személyre szabás lehetőségnél, a bejelentkezett felhasználók ismétlődő vagy összetett munkái során megjelenik az egyérintéses alkalmazás létrehozására vonatkozó javaslat. Személyre szabott egyérintéses alkalmazások létrehozásához érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** opciót, majd igény szerint állítsa be az alkalmazást. A javaslat elvetéséhez érintse meg a **Mégse** gombot.  
A Személyre szabás funkcióval és az egyérintéses alkalmazás létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [Személyre szabás](#).
11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## MUNKÁK ELŐNÉZETÉNEK MEGTEKINTÉSE

A beszkennt képek megtekintéséhez és ellenőrzéséhez használja az Előnézet lehetőséget.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
  - Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
  - Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el az összes tűző- és gemkapcsot a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.
4. Válassza ki a megfelelő alkalmazást, majd a munkabeállításokat.
5. Az előnézet engedélyezéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.
6. Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
7. A szkennelés megkezdéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.  
A készülék beszkennt az eredeti dokumentumokat, és a képek előnézete megjelenik a készülék kezelőfelületén.
8. Görgetéssel tekintse meg és ellenőrizze a képeket.
  - Az előnézeti kép bélyegképének méretét a bal alsó sarokban található nagy és kis méretű bélyegkép-megtekintési beállításokkal módosíthatja.
  - A kép nagyításához koppintson kétszer a képre.
  - Kicsinyítéséhez koppintson kétszer a képre.



9. További eredeti dokumentumok szkenneléséhez:
  - a. Helyezze az eredeti dokumentumokat a dokuadagolóba, vagy tegyen egyetlen dokumentumot a dokuüvegre.
  - b. Pöccintéssel görgessen a bélyegképek aljára, majd érintse meg a **Továbbiak szkennelése (+)** gombot.
  - c. Ha a dokuüveget használja, érintse meg az eredeti dokumentum méretét, majd az **OK** gombot.  
A készülék beszkenneli az eredeti dokumentumokat, és az új előnézeti képek jelennek meg a kezelőfelületen.
  - d. Folytassa ezt az eljárást mindaddig, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
10. A munka feldolgozásához, és a szkennelt képek elküldéséhez érintse meg az **Elküldés** gombot. A munka elvetéséhez érintse meg az **X**, majd a **Törlés és bezárás** lehetőségeket.
11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## A KÉSZÜLÉK CÍMJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ KAPCSOLATOK HOZZÁADÁSA ÉS SZERKESZTÉSE A VEZÉRLŐPULTRÓL

A készülék címjegyzékének beállításához használja az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálót. A címjegyzékben maximum 5000 kapcsolatot tárolhat, amelyeket címzettek megadásakor, illetve célhelyek alkalmazásokból való kiválasztásakor használhat.

Névjegyek hozzáadása és szerkesztése a készülék címjegyzékében a vezérlőpultról:



Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a Kapcsolat létrehozása/szerkesztése lehetőséget az Összes felhasználó érintőképernyőjéhez.

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg az **E-mail** elemet.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
5. Érintse meg a **Kézi bejegyzés** elemet. Az e-mail cím megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
6. Ha címzettet szeretne felvenni a készülék címjegyzékébe, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
7. Tegye a következők egyikét:
  - Bejegyzés létrehozásához érintse meg az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőséget. A kapcsolat adatainak megadásához érintse meg a megfelelő mezőt, majd használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha adatokat szeretne hozzáadni meglévő bejegyzéshez, érintse meg a **Hozzáadás meglévő kapcsolathoz** lehetőséget. A listában érintsen meg egy kapcsolatot. Adott kapcsolat megkereséséhez érintse meg a **Keresés** gombot.
8. A kapcsolat kedvencként való megjelöléséhez érintse meg a **csillag** ikont.
9. Igény szerint módosítsa az e-mail beállításokat:

10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Munkafolyamat-szkennelés

### A MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS ÁTTEKINTÉSE



A Munkafolyamat-szkennelés alkalmazás segítségével beszkennelelheti az eredeti dokumentumot, majd a beszkennelelt képfájlt terjesztheti és archiválhatja. A munkafolyamat-szkennelési funkció leegyszerűsíti a többoldalas dokumentumok szkennelésének, illetve a beszkennelelt képfájlok egy vagy több helyre mentésének feladatát.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha azt előzőleg a rendszergazda beállította. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

A Munkafolyamat-szkennelési alkalmazással előre megadott beállításokkal gyorsan és egyszerűen szkennelhet dokumentumokat különböző fájlzási célhelyekre. Számos munkafolyamat-opció közül választhat:

- A terjesztési munkafolyamatokkal egy vagy több fájlzási helyre szkennelhet. A szkennelési célhelyek lehetnek FTP-helyek, weboldalak és hálózati kiszolgálók. Faxcélokat is megadhat a munkafolyamatokhoz.
- A postafiókba szkennelési funkcióval a nyomtató merevlemezén létrehozott nyilvános és magán postafiókba szkennelhetik a dokumentumokat.
- A kezdőkönyvtárba szkennelési funkcióval a dokumentumokat a hálózaton lévő személyes kezdőkönyvtárba szkennelheti.
- Az USB-re szkennelési funkcióval a dokumentumokat a csatlakoztatott USB flash meghajtóra szkennelheti.



Megjegyzés:

- Ha a címjegyzék valamely kapcsolatához társított fájlzási helyre szeretne szkennelni eredeti dokumentumokat, lásd: **Szkennelés ide**.
- Ha az eredeti dokumentumot egy e-mail-címre szeretné szkennelni, lásd: **E-mail**.

A Munkafolyamat-szkennelés alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.

### Képbiztonsági jelzések észlelése

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával észleli a rejtett jeleket. Ez az észlelési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

A rendszer-adminisztrátor konfigurálhatja az infravörös jelek észlelését a munkákhoz. Ha a **Jelölés észlelése** beállítás engedélyezett, a készülék észleli a beolvasott dokumentumok biztonsági jelzéseit. Amikor a készülék a beolvasás során biztonsági jelölést érzékel, a konfigurált beállítástól függően a készülék leállítja a munkát, e-mail-riasztást küld és folytatja a munkát, vagy e-mail-riasztást küld és leállítja a munkát. Amikor a készülék biztonsági jelzést észlel, bejegyzést ír az auditnaplóba.

Ha a készülék biztonsági jelölést észlelt, és a munka folytatódhat, egy általános jelölést ad a beolvasott képfájlnak, amely jelzi, hogy az eredeti dokumentumok biztonsági jelölést tartalmaztak. A fájlhoz hozzáadott általános jelölés egy előre definiált címkét és a frissített követési információkat tartalmazza.


Ha a készülék biztonsági jelölést észlel a munkán, a vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet az elvégzett teendővel. A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## A MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS HASZNÁLATA


Eredeti dokumentum szkennelése:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

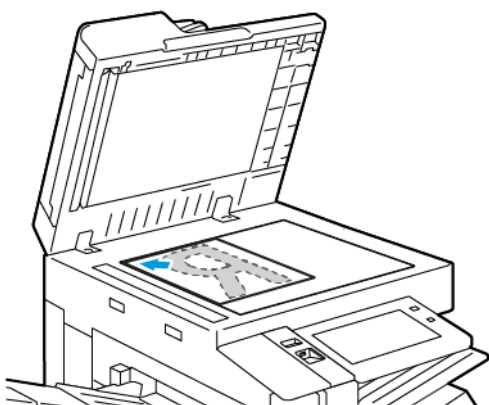

- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

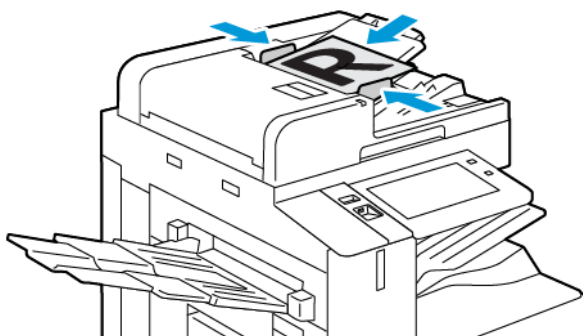

Megjegyzés: Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.

2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Munkafolyamat-szkennelés** lehetőséget.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

5. A munkafolyamat kiválasztásához érintse meg a Válasszon munkafolyamatot képernyő egyik opcióját. Ha szükséges, a munkafolyamat-lista frissítéséhez érintse meg a **Frissítés** gombot.



Megjegyzés: Ha a Válasszon munkafolyamatot képernyő nem jelenik meg automatikusan, a képernyő megjelenítéséhez érintse meg a **Munkafolyamat módosítása** elemet.

6. Igény szerint adja meg a címzetteket, a munkafolyamat célhelyének részleteit, vagy tallózzon a beszkennelt eredeti dokumentumokhoz használandó helyre.
7. Fájlcél hozzáadásához érintse meg a **Fájlcélok hozzáadása** lehetőséget. A listáról válasszon ki egy fájlcélhelyet.



Megjegyzés: A fájl tárhelyek előre beállított listájáról fájlcélhelyet adhat hozzá egy munkafolyamathoz.

- Az Embedded Web Server alkalmazásban új munkafolyamat létrehozásához fájlcélokat adhat hozzá az előre definiált listáról.
- A Munkafolyamat-szkennelési alkalmazásban a kiválasztott munkafolyamathoz további fájlcélokat is hozzáadhat az előre definiált listáról.

Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

8. Igény szerint módosítsa a munkafolyamat-szkennelési beállításokat.
- Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnevét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
  - A **Ha a fájl már létezik** lehetőséggel megadhatja, hogy mit tegyen a készülék olyankor, amikor a fájl név már használatban van. Válasszon ki egy beállítást, majd érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Ha a Hozzáadás pdf-mappához beállítás nem érhető el, lépjen be az Embedded Web Server alkalmazásba, és engedélyezze a Filing Option (Fájlozási beállítások) opciót. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

- Ha a dokuüveget használja, és az oldalakat egyetlen szkennfájlba szeretné menteni, engedélyezze az Összetett munka funkciót. A funkció engedélyezéséhez érintse meg az **Összetett munka** váltógombot.
- Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: [Alkalmazásfunkciók](#).

9. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.
10. Ha az Összetett munka engedélyezett, amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
- A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



Megjegyzés:

- A távoli szkenneléshez hálózati kapcsolat szükséges.
- A távoli szkenneléssel kapcsolatos részleteket az Embedded Web Server súgójában találja
- A készülék a nyomtatási, másolási és faxolási munkák kinyomtatása alatt képes az eredeti dokumentumokat beszkenyelni és a fájlokat a nyomtató merevlemezéről betölteni.

## Terjesztési munkafolyamatok

A terjesztési munkafolyamatok a Munkafolyamat-szkennelési alkalmazásban használt testreszabott munkafolyamatok. A munkafolyamat előre megadott beállításokat tartalmaz a szkennelési munkákhoz, amelyek meghatározzák, hogyan és hová kell a beszkenyelt dokumentumokat továbbítani. Adott munkafolyamat tartalmazhat egy vagy több célhelyet, illetve faxolási célt. A szkennelési beállításokat igényeinek megfelelően minden munkafolyamat esetében módosíthatja.

Az Embedded Web Server használatával létrehozhat egy vagy több szkennelési célhelyet tartalmazó munkafolyamatot. A következő opciók közül választhat:

- Előre megadott szkennelési célhelyek a tárhelylistáról.
- Új szkennelési célok, mint például egy FTP-hely vagy egy SMB-kiszolgáló.
- Faxszámként megadott célhelyek.

Mikor létrehoz egy munkafolyamatot, az megjelenik Munkafolyamat-szkennelési alkalmazás Válasszon munkafolyamatot képernyőjén lévő listán.

A nyomtató vezérlőpanelén kiválaszthat egy munkafolyamatot, módosíthatja a szkennelési beállításokat, és az előre megadott listáról további szkennelési célokat adhat hozzá.

## Előre megadott hálózati fájl tárolók

A fájl tároló egy előre meghatározott fájl célhelyet jelent, amelyet a munkafolyamatokban használhat. A fájl tárolókat a nyomtató vezérlőpaneléről adhatja hozzá a munkafolyamatokhoz.

A rendelkezésre álló fájl tárolókat a rendszer-adminisztrátor konfigurálja előre meghatározott szkennelési célhelyekként. A munkafolyamat-szkennelési funkció számára legalább egy tárhelyet be kell állítani. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.



Megjegyzés: A Válasszon munkafolyamatot képernyőn az ALAPÉRTELMEZETT munkafolyamat az alapértelmezett fájl tárolóhoz van rendelve.

## Új munkafolyamat létrehozása

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt, a címsorba írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja meg az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.

3. A Display (Megjelenítés) területen válassza a **Workflows** (Munkafolyamatok) lehetőséget, majd a **Create New Workflow** (Új munkafolyamat létrehozása) elemet.
4. Az Add Destination to Workflow (Munkafolyamat céljának megadása) lehetőségnél válasszon ki egy beállítást.
  - Ha a munkafolyamathoz meglévő fájlcélnhelyet szeretne hozzáadni, válassza a **Select from a Predefined List** (Választás előre megadott listából) elemet.
  - Ha a munkafolyamathoz fájlcélnhelyet szeretne hozzáadni, válassza az **Enter Scan Destination** (Szkenelési célhely megadása) elemet.
  - Ha a munkafolyamathoz faxcélnhelyet szeretne hozzáadni, válassza az **Enter a Server Fax Number** (Kiszolgálófaxszám megadása) elemet.
5. A Select from a Predefined List (Választás előre megadott listából) lehetőségnél válasszon ki egy célhelyet a File Destination (Fájlcélnhelyek) listáról, majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.
6. Az Enter a Scan Destination (Szkenelési célhely megadása) lehetőségnél adja meg az alábbi adatokat:
  - a. Kattintson a **Friendly Name** (Valódi név) mezőre, majd adjon nevet a szkenelési célhelynek.
  - b. A Protocol (Protokoll) mezőben válasszon ki egy beállítást, majd írja be a célhely címét.
    - Az IP Address (IP-cím) mezőbe írja be az IP-címet: Portsám.
    - A Host Name (Gazdagépnév) mezőbe írja be a gazdagép nevét: Portsám.
  - c. Szükség szerint adja meg a célmappa nevét. Az SMB rendszerben a célmappa a megosztott mappa.
  - d. A Document Path (Dokumentum elérési útja) mezőben adja meg a célmappán belüli almappa nevét. Válasszon fájlkezelési házirendet a Filing Policy lehetőségnél.
  - e. Adj meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.



Megjegyzés: Használja annak a számítógépnek a bejelentkezési nevét, amely a célmappát tartalmazza. A bejelentkezési név tartománynevet is tartalmazhat, például tartománynév/bejelentkezési név.

7. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
8. Ha a munkafolyamathoz további célhelyeket szeretne felvenni:
  - Fájlcel hozzáadásához kattintson a File Destinations (Fájlcélnhelyek) lehetőség mellett lévő **Add** (Hozzáadás) gombra.
  - Faxcélnhely hozzáadásához kattintson a Fax Destinations (Faxcélnhelyek) lehetőség mellett lévő **Add** (Hozzáadás) gombra.
9. Igény szerint állítsa be a munkafolyamat szkenelési beállításait.

Miután a munkafolyamatot létrehozta az Embedded Web Server alkalmazásban, a munkafolyamat megjelenik a Munkafolyamat-szkenelési alkalmazás listájában.

### Szkenelés megosztott hálózati mappába

SMB használatával a hálózat tetszőleges megosztott mappájába szkenelhet. A mappa lehet a kiszolgálón vagy SMB-szolgáltatást futtató számítógépen.

Ha a hálózat valamely megosztott mappájába szeretne szkenelni, hozzon létre egy írási-olvasási



jogosultságokkal rendelkező megosztott mappát.

### Mappa megosztása Windows-számítógépen

1. Nyissa meg a Windows Intézőt.
2. A jobb egérgombbal kattintson a megosztani kívánt mappára, majd válassza a helyi menü **Tulajdonságok** pontját.
3. Kattintson a **Megosztás** fülre, majd a **Speciális megosztás** gombra.
4. Jelölje be a **Mappa megosztása** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson a **Permissions** (Engedélyek) elemre.
6. Válassza a **Mindenki** csoportot, és ellenőrizze, hogy minden engedély biztosított-e.
7. Kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: Hogy később kéznél legyen, jegyezze fel a megosztás nevét.

8. Kattintson újra az **OK** gombra.
9. Kattintson a **Bezárás** gombra.

### Mappa megosztása Macintosh OS X 10.7 és újabb verzióval

1. Az Apple menüben válassza a **System Preferences** (Rendszertulajdonságok) menüpontot.
2. A System Preferences (Rendszertulajdonságok) ablakban válassza a **Sharing** (Megosztás), majd a **File Sharing** (Fájlmegosztás) elemet.
3. A Megosztott mappa alatt kattintson a plusz (+) ikonra. Válassza ki a hálózaton megosztani kívánt mappát, majd kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
4. A mappa hozzáférési jogainak a módosításához válassza ki a mappát. A csoportok aktiválódnak.
5. A Users (Felhasználók) listán kattintson az **Everyone** (Mindenki) elemre, majd a nyílak használatával válassza a **Read & Write** (Olvasás és írás) lehetőséget.
6. Kattintson az **Options** (Beállítások) elemre, és válasszon ki egy mappamegosztási beállítást.
  - A mappa megosztásához válassza a **Share files and folders using SMB** (Fájlok és mappák megosztása SMB-vel) elemet.
  - A mappa meghatározott felhasználókkal történő megosztásához a felhasználónév mellett válassza az **On** (Be) lehetőséget.
7. Kattintson a **Done** (Kész) gombra.
8. Zárja be a System Preferences (Rendszertulajdonságok) ablakot.



Megjegyzés: Amikor megosztott mappát nyit meg, a mappánál és az almappáinál megjelenik a Keresőben a Megosztott mappa banner.

### Szkennelés postafiókmappába

A mappába szkennelés a legegyszerűbb szkennelési módszer. Ezzel a funkcióval a felhasználók postafiókukba, azaz a nyomtató merevlemezén létrehozott mappákba szkennelhetik a fájlokat. Amikor egy képet a

nyomtatónál szkennel, a szkennelt fájl a gép belső merevlemezén egy mappában tárolódik. Az Embedded Web Server alkalmazással olvashatja be és mentheti számítógépére a tárolt szkennfájlt.

Alapértelmezés szerint egy egyoldalas, színes, hordozható formátumú **.pdf** kiterjesztésű fájl jön létre. Az alapértelmezett beállításokat a nyomtató vezérlőpultján, vagy számítógépéről az Embedded Web Server használatával módosíthatja. A vezérlőpulton kiválasztott beállítások felülírják az Embedded Web Server alkalmazásban megadott értékeket.

### Szkennelés nyilvános postafiókmappába

A nyomtató egy nyilvános postafiókmappát biztosít a szkennelt képek tárolására. A nyilvános postafiókmappába jelszó nélkül szkennelhet képeket, és azokat jelszó nélkül előhívhatja onnan. A nyilvános postafiókmappában lévő szkennelt dokumentumokat bármelyik felhasználó megtekintheti. Létrehozhat jelszóval védett magán postafiókmappát is. Részletek: [Magán postafiókmappa létrehozása](#).

Kép nyilvános postafiókmappába szkennelése:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Munkafolyamat-szkennelés** lehetőséget.
4. Adott munkafolyamat kiválasztásához a Válasszon munkafolyamatot képernyőn érintse meg az **Alapértelmezett nyilvános postafiók** beállítást.



Megjegyzés: Ha a Válasszon munkafolyamatot képernyő nem jelenik meg automatikusan, a képernyő megjelenítéséhez érintse meg a **Munkafolyamat módosítása** elemet.

5. Fájlcel hozzáadásához érintse meg a **Fájlcélok hozzáadása** elemet, majd válasszon célhelyet a listáról.
6. Igény szerint módosítsa a munkafolyamat-szkennelési beállításokat.
  - Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnevét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
  - Ha a dokuüveget használja, több oldal egyetlen szkennfájlban történő egyesítéséhez engedélyezze az **Összetett munka** funkciót.
  - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: [Alkalmazásfunkciók](#).

7. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget. Megjelenik a Munkafolyamat képernyő, és a nyomtató beszkennele az eredeti dokumentumot. A nyomtató a beszkennele képet a nyomtató merevlemezén tárolja.
8. Ha engedélyezte az Összetett munka funkciót, amikor a gép erre felkéri, hajtja végre az alábbi lépéseket.
  - A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.

9. A fájlt az Embedded Web Server segítségével helyezheti át a számítógépre. Részletek: [Szkennelési beállítások postafiókmappából](#).

### Szkennelés magán postafiókmappába

Ezzel a funkcióval magán postafiókmappába szkennelhet dokumentumokat. A magán postafiókmappák eléréséhez szükség lehet jelszóra.

Az Embedded Web Server segítségével létrehozhatja saját magán postafiókmappáit. Részletek: [Magán postafiókmappa létrehozása](#).

Magán postafiókmappába szkennelés:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Munkafolyamat-szkennelés** lehetőséget.
4. Adott munkafolyamat kiválasztásához a Válasszon munkafolyamatot képernyőn válasszon ki egy magán postafiókmappát.



Megjegyzés: Ha a Válasszon munkafolyamatot képernyő nem jelenik meg automatikusan, a képernyő megjelenítéséhez érintse meg a **Munkafolyamat módosítása** elemet.

5. A Postafiók jelszava képernyőn írja be a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Fájlcél hozzáadásához érintse meg a **Fájlcélok hozzáadása** elemet, majd válasszon célhelyet a listáról.
7. Igény szerint módosítsa a munkafolyamat-szkennelési beállításokat.
  - Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnévét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
  - Ha a dokuüveget használja, több oldal egyetlen szkennelésben történő egyesítéséhez engedélyezze az **Összetett munka** funkciót.
  - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: [Alkalmazásfunkciók](#).

8. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.
9. Ha engedélyezte az Összetett munka funkciót, amikor a gép erre felkéri, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  - A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
10. A fájlt az Embedded Web Server segítségével helyezheti át a számítógépre. Részletek: [Szkennelési beállítások postafiókmappából](#).

### Magán postafiókmappa létrehozása

Magán postafiókmappa készítéséhez engedélyezni kell a további mappák létrehozását lehetővé tevő szkennelési házirendet. A rendszer-adminisztrátor bármikor létrehozhat magán postafiókmappákat. Részleteket a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Jelszavas magán postafiókmappa létrehozása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt, a címsorba írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja meg az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
3. A Display (Megjelenítés) részben válassza a **Mailboxes** (Postafiókok) elemet.



Megjegyzés: Ha a Megjelenítés rész nem jelenik meg, a Szkennelés postafiókba funkció nincs engedélyezve. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

4. A Scan to Mailbox (Szkennelés postafiókba) részen kattintson a **Create Folder** (Mappa létrehozása) gombra.
5. Kattintson a **Folder Name:** (Mappa neve:) mezőre, és írja be a mappa nevét.
6. A Folder Password (Mappa jelszava) mezőbe adjon meg egy jelszószabályoknak eleget tevő jelszót.
7. A Confirm Folder Password (Mappa jelszavának megerősítése) mezőbe írja be újra a jelszót.
8. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

A magán postafiókmappa megjelenik az Embedded Web Server postafiókmappák listájában, valamint a nyomtató érintőképernyőjén a Válasszon munkafolyamatot részen. A mappa tartalmát a gép a nyomtató merevlemezén tárolja.

### Szkenfájlok beolvasása postafiókmappából

Az Embedded Web Server segítségével beolvashatja a postafiókmappákban tárolt szkenfájlokat, és azokat a számítógépre másolhatja.

Szkenfájlok beolvasása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt, a címsorba írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja meg az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Kattintson a **Scan** (Szkennelés) fülre.
3. A Display (Megjelenítés) részben válassza a **Mailboxes** (Postafiókok) elemet.

4. A Scan to Mailbox (Szkenelés postafiókba) részben kattintson arra a mappára, ahová a képet szkennelne.



Megjegyzés:

- Jelszóval védett magánmappa esetében a **Folder Password** (Mappa jelszava) mezőbe írja be a jelszót, és kattintson az **OK** gombra.
- Ha a képfájl nem jelenik meg, kattintson az **Update View** (Nézet frissítése) gombra.

A szkennelt fájl megjelenik a Folder Contents (Mappa tartalma) ablakban.

5. Az Action (Művelet) lehetőség alatt válasszon ki egy beállítást, majd kattintson a **Go** (Mehet) gombra.
- A **Download** (Letöltés) lehetőséggel a fájlból másolatot készíthet a számítógépre. Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Save** (Mentés) gombra, majd navigáljon a számítógépen arra helyre, ahová a fájlt menteni szeretné. Nyissa meg a fájlt, vagy zárja be a párbeszédpanelt.
  - **Reprint** (Újranyomtatás): kinyomtatja a fájlt anélkül, hogy másolatot készítené róla a számítógépére.
  - **Delete** (Törlés): törli a fájlt a postafiókból. Amikor a program erre felszólítja, a fájl törléséhez kattintson az **OK** gombra, vagy a **Cancel** (Mégse) gombra a művelet megszakításához.



Megjegyzés: Postafiókfájl nyomtatásához a Nyomtatás innen alkalmazást is használhatja. Részletek: **Nyomtatás**.

### Szkenelés felhasználó kezdőmappájába

A Hazaszkenelés funkcióval a beszkennelt dokumentumokat a külső kiszolgálón lévő kezdőkönyvtárba mentheti. Minden hitelesített felhasználó külön kezdőkönyvtárral rendelkezik. Az elérési útvonalat az LDAP-on keresztül kell megadni.

A Hazaszkenelés funkció Kezdőlap munkafolyamat néven érhető el a Munkafolyamat-szkenelési alkalmazásban.

A Kezdőlap munkafolyamat engedélyezése:

- Engedélyezze az LDAP hálózati hitelesítés használatát.
- Ellenőrizze, hogy minden felhasználóhoz meg van-e adva egy kezdőmappa az LDAP-címtárban.



Megjegyzés: Amikor a felhasználó hálózati hitelesítési adatokkal jelentkezik be a nyomtatóra, a Kezdőlap munkafolyamat megjelenik a Válasszon munkafolyamatot képernyőn.

A Kezdőlap munkafolyamat használata:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. Ha be kíván jelentkezni a nyomtatóba, érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, majd adja meg hálózati hitelesítési adatait.
3. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
4. Érintse meg a **Munkafolyamat-szkenelés** lehetőséget.

5. A Válasszon munkafolyamatot képernyőn érintse meg a **Kezdőlap** munkafolyamatot.



Megjegyzés:

- Ha a Válasszon munkafolyamatot képernyő nem jelenik meg automatikusan, a képernyő megjelenítéséhez érintse meg a **Munkafolyamat módosítása** elemet.
- Ha a Kezdőlap munkafolyamat nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a megfelelő bejelentkezési adatokkal jelentkezett-e be.

6. Fájlcél hozzáadásához érintse meg a **Fájlcélok hozzáadása** elemet, majd válasszon célhelyet a listáról.

7. Igény szerint módosítsa a munkafolyamat-szkennelési beállításokat.

- Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnévét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
- Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
- Ha a dokuüveget használja, több oldal egyetlen szkennelésben történő egyesítéséhez engedélyezze az **Összetett munka** funkciót.
- Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: **Alkalmazásfunkciók**.

8. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.

9. Ha engedélyezte az Összetett munka funkciót, amikor a gép erre felkéri, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

- A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
- Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
- Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.

10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Szkennelés USB Flash meghajtóra

A dokumentumok szkennelésekor keletkező fájlok USB-s flash meghajtón is tárolhatók. Az USB-re szkennelés funkció **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** és **.tif** fájlformátumokat állít elő.

Az USB-re szkennelés funkció USB-munkafolyamat néven érhető el a Munkafolyamat-szkennelési alkalmazásban.



Megjegyzés: Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Szkennelés USB flash meghajtóra:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Helyezzen be USB-flashmeghajtót az USB-memóriaportba.

4. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn érintse meg a **Szkennelés USB-re** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha az USB-flashmeghajtó már be van dugva a nyomtatóba, érintse meg a **Munkafolyamat-szkennelés** lehetőséget. Érintse meg a **Munkafolyamat módosítása**, majd az **USB** lehetőséget.

5. Fájlcél hozzáadásához érintse meg a **Fájlcélok hozzáadása** elemet, majd válasszon célhelyet a listáról.
6. Igény szerint módosítsa a munkafolyamat-szkennelési beállításokat.
- Ha a szkennelt dokumentumot másik néven szeretné menteni, érintse meg a melléklet fájlnevét, adjon meg egy új nevet, és érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
  - Ha a dokuüveget használja, több oldal egyetlen szkennfájlban történő egyesítéséhez engedélyezze az **Összetett munka** funkciót.
  - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: **Alkalmazásfunkciók**.

7. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.
8. Ha engedélyezte az **Összetett munka** funkciót, amikor a gép erre felkéri, hajtson végre az alábbi lépéseket.
- A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.



**Vigyázat:** A szkennelési munka feldolgozása közben ne vegye ki az USB-flashmeghajtót a készülékből. Ha az adatátvitel befejeződése előtt kiveszi a meghajtót, akkor a fájl használhatatlanná válhat, és a meghajtón lévő többi fájl megsérülhet.

9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Egyérintéses alkalmazások

Az egyérintéses alkalmazások lehetővé teszik, hogy a Munkafolyamat-szkennelési alkalmazás használata nélkül használjon munkafolyamatokat. Az egyérintéses alkalmazások a kezdőképernyőn láthatók, és egyetlen érintéssel elindíthatók.

Az Embedded Web Server segítségével megtervezheti az alkalmazást, azt hozzárendelheti egy munkafolyamathoz, és felhasználói jogosultságokat társíthat hozzá. Az egyérintéses alkalmazások munkafolyamat-szkennelési célhelyekhez történő létrehozásával kapcsolatos részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## Szkennelés ide

### SZKENNELÉS IDE ÁTTEKINTÉSE



A Szkennelés ide alkalmazással egyetlen szkennelési feladatban több célhelyre és több címzettnek szkennelhet dokumentumokat. A Szkennelés ide funkció célhelye lehet e-mail-cím, USB flash meghajtó, SMB-hálózati hely, vagy más távoli célhely. A Szkennelés ide funkció címzettje lehet a készülék vagy a hálózat címjegyzékében szereplő kapcsolat, e-mail-cím vagy a bejelentkezett felhasználó.

A Szkennelés ide alkalmazás a következő szkennelési funkciókat támogatja:

- Az eredeti dokumentumot egy e-mail címre szkenneli. Részletek: [Szkennelés e-mail címre](#).
- Eredeti dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra. Részletek: [Szkennelés USB-flashmeghajtóra](#).
- Eredeti dokumentumok szkennelése a bejelentkezett felhasználóhoz társított e-mail-címre. Részletek: [Szkennelés a bejelentkezett felhasználóhoz](#).
- Eredeti dokumentumok távoli célhelyre szkennelése. Részletek: [Szkennelés távoli célhelyekre](#).

Ha egy vagy több fájlzási célhelyre szeretne szkennelni a testre szabott munkafolyamatok használatával, lásd: [Munkafolyamat-szkennelés](#).

A Szkennelés ide alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a [Személyre szabás](#) részt.

### Képbiztonsági jelzések észlelése

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával észleli a rejtett jeleket. Ez az észlelési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

A rendszer-adminisztrátor konfigurálhatja az infravörös jelek észlelését a munkákhoz. Ha a **Jelölés észlelése** beállítás engedélyezett, a készülék észleli a beolvasott dokumentumok biztonsági jelzéseit. Amikor a készülék a beolvasás során biztonsági jelölést érzékel, a konfigurált beállítástól függően a készülék leállítja a munkát, e-mail-riasztást küld és folytatja a munkát, vagy e-mail-riasztást küld és leállítja a munkát. Amikor a készülék biztonsági jelzést észlel, bejegyzést ír az auditnaplóba.

Ha a készülék biztonsági jelölést észlelt, és a munka folytatódhat, egy általános jelölést ad a beolvasott képfájlnak, amely jelzi, hogy az eredeti dokumentumok biztonsági jelölést tartalmaztak. A fájlhoz hozzáadott általános jelölés egy előre definiált címkét és a frissített követési információkat tartalmazza.



Ha a készülék biztonsági jelölést észlel a munkán, a vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet az elvégzett teendővel. A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## SZKENNELÉS E-MAIL CÍMRE

A dokumentumokat beszkennelheti, és a szkennfájlt e-mail-címre továbbíthatja. A Szkennelés ide alkalmazás .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps és .tif fájlformátumokat állít elő.

Mielőtt e-mail címre szkennelne, meg kell adnia a nyomtatón az e-mail kiszolgáló adatait. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Kép szkennelése és e-mail címre továbbítása:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.



Megjegyzés:

- Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.
- Ha az **Alapértelmezett képernyő eredeti észlelésekor** funkciót konfigurálták, az eredeti dokumentumok észlelésekor az alapértelmezett alkalmazás automatikusan elindul.
- Ha az **Automatikus indítás eredeti észlelésekor** funkció engedélyezett, az eredeti dokumentumok észlelésekor a munka automatikusan elindul, és megjelenik a visszazámláló képernyő. A visszazámlálás leállításához, és a munka manuális beállításához érintse meg a **Mégse** gombot.

2. A vezérlőpanelen érintse meg a **Kezdőlap** elemet.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Ha a Szkennelés ide ablak nem jelenik meg a célhelyekkel, érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget.
5. Adjon hozzá címzetteket.
  - Az e-mail-cím manuális megadásához érintse meg az **E-mail** lehetőséget. Írja be az e-mail címet, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
  - Ha a készülék címjegyzékéből szeretne névjegyet vagy csoportot választani, érintse meg a **Készülék címjegyzéke** opciót. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
  - Ha a hálózati címjegyzékből szeretne névjegyet vagy csoportot választani, érintse meg a **Hálózati címjegyzéke** opciót. A keresőszámba írja be a kapcsolat vagy csoport nevét, amelyet szeretne hozzáadni, majd érintse meg a **Keresés** gombot. A találatok listájáról válasszon ki egy címzettet.



Megjegyzés: A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen elérhető *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) tárgyalja részletesen.

6. Másik Szkennelés ide célhely hozzáadásához érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő célhelyet.

7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlnevét, majd adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.



Megjegyzés: Ha a szkennelt dokumentumot szeretné kereshetővé tenni, a rendszer-adminisztrátor engedélyezheti a Kereshető funkciót.

9. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
  - A tárgysor módosításához érintse meg a **Tárgy** elemet. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az új tárgysort, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
  - Az e-mail törzsének megváltoztatásához érintse meg az **Üzenet** opciót. Írjon be az új üzenetet, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha a dokuüvegről több oldalt szeretne szkennelni, vagy a munka egy adott részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
11. Ha az Összetett munka engedélyezett, amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - A dokumentum következő részletéhez tartozó beállítások módosításához érintse meg a **Munkarészlet beállítása** elemet.
  - Másik oldal szkenneléséhez tegye az új dokumentumot a dokuüvegre, majd érintse meg a **Munkarészlet szkennelése** elemet.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
12. Ha az Adaptív tanulás funkció engedélyezett a Személyre szabás lehetőségnél, a bejelentkezett felhasználók ismétlődő vagy összetett munkái során megjelenik az egyérintéses alkalmazás létrehozására vonatkozó javaslat. Személyre szabott egyérintéses alkalmazások létrehozásához érintse meg az **Egyérintéses alkalmazás létrehozása** opciót, majd igény szerint állítsa be az alkalmazást. A javaslat elvetéséhez érintse meg a **Mégse** gombot.  
A Személyre szabás funkcióval és az egyérintéses alkalmazás létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [Személyre szabás](#).
13. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## SZKENNELÉS USB-FLASHMEGHAJTÓRA

A dokumentumok szkennelésekor keletkező fájlok USB-s flash meghajtón is tárolhatók. A Szkennelés ide alkalmazás **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** és **.tif** fájlformátumokat állít elő.



Megjegyzés: Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Szkennelés USB flash meghajtóra:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.

4. Ha a Szkenelés ide ablak nem jelenik meg a célhelyekkel, érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget.
5. Helyezze az USB-flashmeghajtót a nyomtató elülső részén lévő USB-portba, majd érintse meg az **USB** opciót.



Megjegyzés: Ha a Szkenelés ide célhelyeként az **USB** értéket választja mielőtt behelyezte volna az USB-flashmeghajtót, a készülék felszólítja, hogy helyezze be.

6. Másik Szkenelés ide célhely hozzáadásához érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő célhelyet.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlnevét, majd adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
9. Adja meg a szkennelés beállításait igény szerint.
10. Ha a dokuüvegről több oldalt szeretne szkennelni, vagy a munka egy adott részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
11. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkenelés** gombot.
12. Ha az Összetett munka engedélyezett, amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - A dokumentum következő részletéhez tartozó beállítások módosításához érintse meg a **Munkarészlet beállítása** elemet.
  - Másik oldal szkenneléséhez tegye az új dokumentumot a dokuüvegre, majd érintse meg a **Munkarészlet szkennelése** elemet.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.

A nyomtató az USB-flashmeghajtó gyökérmappájába szkenneli a képet.
13. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Amikor az automatikus dokumentumadagolóból szkennel, az üzenet nem jelenik meg.



**Figyelem:** Ne vegye ki az USB-flashmeghajtót a készülékből, amikor a készülék a munka szkennelését és feldolgozását végzi. Ha az adatátvitel befejeződése előtt kiveszi a meghajtót, akkor a fájl használhatatlanná válhat, és a meghajtón lévő többi fájl megsérülhet.

14. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## SZKENNELÉS A BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓHOZ

Az Önmagam hozzáadása funkcióval beszkennelheti a dokumentumot, és azt a bejelentkezett felhasználóhoz társított e-mail-címre küldheti.



Megjegyzés: Csak az LDAP-kiszolgálón keresztül hitelesített felhasználók rendelkezhetnek e-mail-címmel.

Mielőtt a bejelentkezett felhasználó címére szkennelne, ellenőrizze, hogy be van-e állítva az LDAP-felhasználóhitelesítés. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

A Szkennelés ide funkció .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps és .tif fájlformátumokat állít elő.

Kép szkennelése és a bejelentkezett felhasználó e-mail-címére továbbítása:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy az automatikus dokuadagolóba.
2. A vezérlőpanelen érintse meg a **Kezdőlap** elemet.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Ha a Szkennelés ide ablak nem jelenik meg a célhelyekkel, érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget.
5. Érintse meg a **Saját névjegy hozzáadása** elemet.
6. Ha nincs bejelentkezve, megjelenik a bejelentkezési képernyő. Írja be LDAP-hálózati felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Kész** gombot.
7. Másik Szkennelés ide célhely hozzáadásához érintse meg a **Célhely hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő célhelyet.
8. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlnevét, majd adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
9. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.



Megjegyzés: Ha a szkennelt dokumentumot szeretné kereshetővé tenni, a rendszer-adminisztrátor engedélyezheti a Kereshető funkciót.

10. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
11. Ha a dokuüvegről több oldalt szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
12. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
13. Ha az Összetett munka engedélyezett, amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - A dokumentum következő részletéhez tartozó beállítások módosításához érintse meg a **Munkarészlet beállítása** elemet.
  - Másik oldal szkenneléséhez tegye az új dokumentumot a dokuüvegre, majd érintse meg a **Munkarészlet szkennelése** elemet.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
14. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## SZKENNELÉS TÁVOLI CÉLHELYEKRE

A következő távoli célhelyekre szkennelhet:

- Felhőszolgáltatások: Dropbox, Google Drive és Microsoft OneDrive
- FTP és SFTP
- SMB

A Felhőbe szkennelési szolgáltatás licencelt funkció. A szolgáltatás elérése funkciótelepítési kulcsot igényel. Az opció engedélyezéséhez a Funkciótelepítés oldalon adja meg a Felhőbe szkennelés licencelés funkciótelepítési kulcsát. A készülékéhez tartozó Felhőbe szkennelés licencelés funkciótelepítési kulcsának megvásárlásához forduljon a Xerox képviselőjéhez.

A Szkennelés távoli célhelyre funkcióval kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató)* című dokumentumban találja a címen.

### Szkennelés a felhőszolgáltatásokba

Mielőtt felhőbeli célhelyre szkennelne, meg kell adnia a nyomtatón a felhőszolgáltatás információit. Részleteket a *System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató)* című dokumentumban talál. A dokumentum beolvasásának, és felhőszolgáltatásba küldésének a lépései:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy az automatikus kétoldalas dokuadagolóba.
2. A vezérlőpulton nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg a **Dropbox**, a **Google Drive** vagy a **Microsoft Onedrive** lehetőséget.
5. Ha a készülék felkéri, írjon be egy érvényes felhasználónevet és jelszót a felhőszolgáltató bejelentkezési ablakában, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
6. Válassza ki a beolvasott dokumentum mappáját, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájl nevét. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az új nevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájlformátumot, majd válassza ki a kívánt formátumot. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
9. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.

A nyomtató a dokumentumokat beolvassa a megadott mappába.

### Szkennelés FTP-vagy SFTP-kiszolgálóra

Mielőtt FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra szkennelne, meg kell adnia a nyomtatón a kiszolgáló adatait. Részleteket a *System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató)* című dokumentumban talál. A dokumentum beolvasásának, és FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra küldésének a lépései:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy az automatikus kétoldalas dokuadagolóba.
2. A vezérlőpulton nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg az **FTP** vagy az **SFTP** elemet, majd írja be a kiszolgáló címét.
5. Ha megjelenik egy üzenet, írjon be egy érvényes felhasználónevet és jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
6. Válassza ki a beolvasott dokumentum mappáját, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájl nevét. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az új nevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájlformátumot, majd válassza ki a kívánt formátumot. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
9. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.  
A nyomtató a dokumentumokat beolvassa a megadott mappába.
10. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Amikor az automatikus dokumentumadagolóból szkennel, az üzenet nem jelenik meg.

11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen

A dokumentumot beszkenneheti, majd a beszkenneelt fájlt a hálózati számítógép egyik mappájába mentheti. A Szkennelés ide funkció **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** és **.tif** fájlformátumokat állít elő.



Megjegyzés: A felhasználó kezdőmappájába szkenneléshez használja a Munkafolyamat-szkennelési alkalmazást. Részletek: [Szkennelés ide célhely hozzáadása címjegyzékbejegyzésként](#).

### A munka megkezdése előtt

Mielőtt hálózati számítógép megosztott mappájába szkennelne, végezze el az alábbi lépéseket:

- Hozzon létre egy megosztott mappát a számítógépén:
  - Windows rendszer esetén lásd: [Mappa megosztása Windows-számítógépen](#).
  - Macintosh használata esetén lásd: [Mappa megosztása Macintosh OS X 10.7 és újabb verzióval](#).
- Konfiguráljon egy SMB-mappát. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.
- Az Embedded Web Server segítségével társítson egy szkennelési célhelyet a készülék címjegyzékében lévő kapcsolathoz. Részletek: [Szkennelés ide célhely hozzáadása címjegyzékbejegyzésként](#).




Megjegyzés: A címjegyzéknek legalább egy olyan kapcsolatot kell tartalmaznia, akihez szkennelés ide célhely van társítva.


### Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy az automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. A beszkenelt dokumentum célhelyének megadásához válasszon az alábbi beállítások közül.
  - Hálózati számítógép SMB-mappájába szkenneléshez érintse meg a **Hálózat** lehetőséget. Tallózzon a megfelelő mappához, vagy írja be a hálózati elérési utat, majd érintse meg az **OK** gombot.

 **Megjegyzés:** Az SMB konfigurálásával kapcsolatban további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

  - A címjegyzék valamelyik kapcsolatához tartozó e-mail címre történő szkenneléshez érintse meg a **Készülék címjegyzéke** elemet. Válassza ki a megfelelő kapcsolatot, és érintse meg a **Szkennelés ide** célhelyet.

 **Megjegyzés:** A hálózati mappa címjegyzék-kapcsolathoz társításáról részletesen a következő részben olvashat: **Szkennelés ide célhely hozzáadása címjegyzékbejegyzésként**.
5. Másik szkennelés ide célhely hozzáadásához érintse meg a **Célhely hozzáadása** gombot, majd válassza ki a megfelelő célt.
6. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájl nevét. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az új nevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a fájlformátumot, majd válassza ki a kívánt formátumot.
8. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
9. Ha a dokuüvegről több oldalt szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
10. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.
11. Ha az Összetett munka engedélyezett, amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket.
  - A dokumentum következő részletéhez tartozó beállítások módosításához érintse meg a **Munkarészlet beállítása** elemet.
  - Másik oldal szkenneléséhez tegye az új dokumentumot a dokuüvegre, majd érintse meg a **Munkarészlet szkennelése** elemet.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
12. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## MUNKÁK ELŐNÉZETÉNEK MEGTEKINTÉSE

A beszkenelt képek megtekintéséhez és ellenőrzéséhez használja az Előnézet lehetőséget.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el az összes tűző- és gemkapcsot a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

4. Válassza ki a megfelelő alkalmazást, majd a munkabeállításokat.

5. Az előnézet engedélyezéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.

6. Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

7. A szkennelés megkezdéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.

A készülék beszkenne az eredeti dokumentumokat, és a képek előnézete megjelenik a készülék kezelőfelületén.

8. Görgetéssel tekintse meg és ellenőrizze a képeket.

- Az előnézeti kép bélyegképének méretét a bal alsó sarokban található nagy és kis méretű bélyegkép-megtekintési beállításokkal módosíthatja.
- A kép nagyításához koppintson kétszer a képre.
- Kicsinyítéséhez koppintson kétszer a képre.

9. További eredeti dokumentumok szkenneléséhez:

- a. Helyezze az eredeti dokumentumokat a dokuadagolóba, vagy tegyen egyetlen dokumentumot a dokuüvegre.
- b. Pöccintéssel görgessen a bélyegképek aljára, majd érintse meg a **Továbbiak szkennelése (+)** gombot.
- c. Ha a dokuüveget használja, érintse meg az eredeti dokumentum méretét, majd az **OK** gombot.

A készülék beszkenne az eredeti dokumentumokat, és az új előnézeti képek jelennek meg a kezelőfelületen.

- d. Folytassa ezt az eljárást mindaddig, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.

10. A munka feldolgozásához, és a szkennelt képek elküldéséhez érintse meg az **Elküldés** gombot. A munka elvetéséhez érintse meg az **X**, majd a **Törlés és bezárás** lehetőségeket.

11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## SZKENNELÉS IDE CÉLHELY HOZZÁADÁSA CÍMJEGYZÉKBEJEGYZÉSKÉNT

Címjegyzékbeli kapcsolatokat az Embedded Web Server segítségével hozhat létre. A kapcsolat olyan felhasználó, akihez e-mail cím, faxszám vagy faxcélhely tartozik. Ha a kapcsolat szkennelési célhelyet is tartalmaz, kiválasztható a Szkennelés ide alkalmazásban. A kapcsolatokat megjelölhetők kedvencként.

Címjegyzékben szereplő kapcsolat létrehozása és szkennelés ide célhely hozzáadása:



1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: **A nyomtató IP-címének megkeresése.**

2. Kattintson a **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Címjegyzékben szereplő kapcsolatok hozzáadása vagy szerkesztése:
  - Kapcsolat hozzáadásához kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra, majd adja meg a kapcsolatot.
  - Kapcsolat szerkesztéséhez jelölje ki a kapcsolatot, majd kattintson az **Edit** (Szerkesztés) gombra.



Megjegyzés: Ha a Hozzáadás gomb nem érhető el, a címjegyzék mérete elérte a határértéket. A készülék címjegyzéke maximum 5000 névjegyet tartalmazhat.

4. Ha a kapcsolathoz szkennelési célhelyet kíván társítani, a Scan To Destination (Szkennelési célhely) részben kattintson az **Add Destination (+)** (Célhely hozzáadása) elemre. Írja be azt a becenevet, amelyet a címjegyzékben kíván megjeleníteni.
5. A Protocol (Protokoll) részben válasszon ki egy beállítást, majd írja be a célhely címét.
  - FTP, SFTP vagy SMB esetén:
    - Az **IP Address** (IP-cím) mezőbe írja be az IP-címet: Portsám.
    - A **Host Name** (Gazdagépnév) mezőbe írja be a gazdagép nevét: Portsám.
  - Netware használata esetén adja meg a Server Name (Kiszolgálónév), Server Volume (Kiszolgálókötet), NDS Tree (NDS-fa) és NDS Context (NDS-környezet) értékeket.
6. SMB esetén a **Share** (Megosztás) mezőben adja meg a célmappa nevét. Például a szkennelt fájlok egy szkennelések nevű megosztott mappába való mentéséhez írja be, hogy „**szkennelések**”.
7. A Document Path (Dokumentum elérési útja) mezőben adja meg a célmappán belüli almappa nevét. Ha például azt szeretné, hogy a szkennelt fájlok a színes szkennelések mappába kerüljenek mentésre a szkennelések mappán belül, akkor gépelje be a „**színes szkennelések**” szöveget.
8. Adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.



Megjegyzés: Használja annak a számítógépnek a bejelentkezési nevét, amely a célmappát tartalmazza. SMB esetén a bejelentkezési név számítógépének felhasználóneve.

9. A célhelyadatok érvényességének ellenőrzéséhez kattintson a **Destination Test** (Célhelyteszt) lehetőségre.
10. Kattintson a **Save** (Mentés) gombra, vagy válassza az **Add Another Contact After Saving** (Másik kapcsolat felvétele mentés után) lehetőséget, majd kattintson a **Save** (Mentés) gombra.



Megjegyzés: Ha egy kapcsolatot kedvencként kíván megjelölni az e-mail, a fax vagy a szkennelés célhelyre funkcióhoz, a megfelelő mező mellett kattintson a **csillag** ikonra. Ha a Display Name (Megjelenített név) melletti **csillagra** kattint, a kapcsolat az általános kedvencek közé kerül.

## Fax

### A FAXOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Amikor a nyomtató vezérlőpaneléről faxot küld, a gép beszkeneli a dokumentumot, és az erre a célra kijelölt telefonvonalon keresztül egy faxgépre továbbítja. A Fax alkalmazással a dokumentumokat egyetlen faxszámra, egyéni címzett részére vagy címzettcsoportok számára továbbíthatja.

A Fax alkalmazás a következő feladatokra is alkalmas:

- A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.
- Fax küldése számítógépről.
- Faxdokumentumok továbbítása e-mail-címre.
- Fax nyomtatása biztonságos mappából.

A faxfunkció analóg telefonvonallal működik a legjobban. A VOIP protokollok (például a FIOS és a DSL) nem támogatottak. Mielőtt a Fax alkalmazást használni kezdené, meg kell adnia a helyi telefonvonalnak és jogszabályoknak megfelelő faxbeállításokat. A Faxbeállítások között olyan opcionális funkciókat talál, amelyek segítségével faxolásra állíthatja be a nyomtatót.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

A Faxalkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.


Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.

### FAX KÜLDÉSE


Fax küldése:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

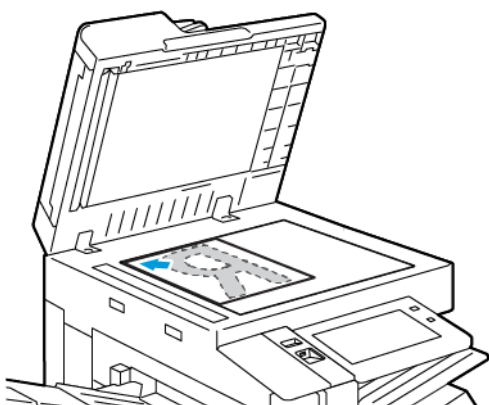


- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

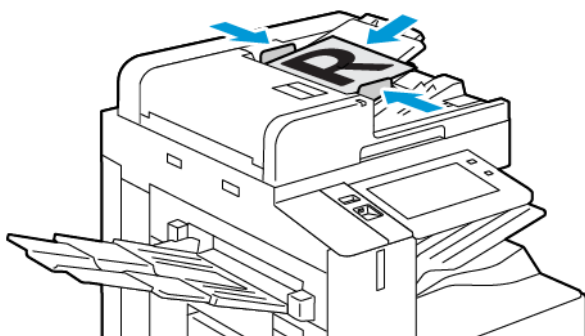

Megjegyzés:

- Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.
- Ha az **Alapértelmezett képernyő eredeti észlelésekor** funkciót konfigurálták, az eredeti dokumentumok észlelésekor az alapértelmezett alkalmazás automatikusan elindul.
- Ha az **Automatikus indítás eredeti észlelésekor** funkció engedélyezett, az eredeti dokumentumok észlelésekor a munka automatikusan elindul, és megjelenik a visszazámláló képernyő. A visszazámlálás leállításához, és a munka manuális beállításához érintse meg a **Mégse** gombot.

2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Fax** gombot.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
5. Címzettek megadása:
  - Amikor megjelenik az adatbeviteli képernyő, a címzett beírásához érintsen meg egy beállítást, vagy érintse meg az **X** ikont.
  - Ha a készülék címjegyzékéből szeretne névjegyet vagy csoportot választani, érintse meg a **Készülék címjegyzéke** opciót. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
  - A faxszám manuális megadásához érintse meg a **Kézi bejegyzés** lehetőséget. Az Adja meg a faxszámot mezőbe írja be a faxszámot, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
  - További címzettek hozzáadásához érintse meg a **Címzett hozzáadása** gombot, majd ismételje meg az eljárást.
-  **Megjegyzés:** Szünet beiktatásához igény szerint érintse meg a **Tárcsázási szünet** gombot. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.
6. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.
  - Ha a dokuüvegről több dokumentumot szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
  - Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: **Alkalmazásfunkciók**.
7. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
8. Ha az Összetett munka engedélyezett, érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget, majd amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  - A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
  - Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
  - Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## FAXOLÁSI MUNKAFOLYAMAT

### Fax késleltetett küldése

Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a faxot továbbítani szeretné. A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.



Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját a pontos időnek megfelelően. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

A faxküldés idejének megadása:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. Adja meg a fax címzettjeit, és igény szerint válassza ki a fax beállításait. Részletek: **Fax küldése**.
4. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.
5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** elemet, majd állítsa be a fax küldésének időpontját.
  - Az órák megadásához érintse meg az **Óra** mezőt, majd a billentyűzeten vagy a nyilak segítségével adja meg az órát.
  - A percek megadásához érintse meg a **Perc** mezőt, majd a billentyűzeten vagy a nyilak segítségével adja meg az értéket.
  - Ha a nyomtató a 12 órás formátumú megjelenítésre van beállítva, érintse meg a **DE** vagy a **DU** elemet.
6. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A berendezés végrehajtja a fax szkennelését és mentését, majd a megadott időpontban elküldi.

### Borítólap hozzáadása

A Borítólap beállítással bevezető lapot illeszthet a fax elejére. A borítólapon feltüntethetők a címzett és a feladó adatai, illetve rövid megjegyzés is csatolható.

Borítólap beszúrása:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. Adja meg a fax címzettjeit, és igény szerint válassza ki a fax beállításait. Részletek: **Fax küldése**.
4. Érintse meg a **Fedőlap > Be** lehetőséget.
5. A címzett nevének megadásához érintse meg a **Címzett** mezőt, az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett nevét. Érintse meg az **OK** gombot.
6. A küldő nevének megadásához érintse meg a **Feladó** mezőt, az érintőképernyő billentyűzetén írja be a nevet. Érintse meg az **OK** gombot.

7. Megjegyzés hozzáadásának menete:

- Érintse meg az egyik meglévő megjegyzést.
- Érintse meg a lista egyik <Rendelkezésre áll> megjegyzését, majd a **Szerkesztés** ikont. Szöveg beírásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés:

- Meglévő megjegyzés törléséhez érintse meg a megfelelő megjegyzést, majd érintse meg az **X** elemet. A művelet jóváhagyásához érintse meg a **Törlés** gombot.
- Meglévő megjegyzés szerkesztéséhez érintse meg a megfelelő megjegyzést, majd érintse meg a **Szerkesztés** ikont. Az érintőképernyő billentyűzete segítségével módosítsa a megjegyzést. Érintse meg az **OK** gombot.

8. Érintse meg az **OK** gombot.

### Titkos fax nyomtatása

Ha a titkos faxfogadás engedélyezett, a készülék az összes beérkező faxot a munkalistában tartja mindaddig, amíg meg nem adja a jelszót. Miután megadta a jelszót, a készülék kioldja a faxokat nyomtatásra.



Megjegyzés: Titkos faxok fogadásának megkezdése előtt engedélyezze a Titkos faxfogadás funkciót. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Titkos fax nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** lehetőséget, majd érintse meg a listán a megfelelő titkos faxmunkát.
3. Érintse meg a **Nyomtatás** gombot, és adja meg a jelszót.
4. Érintse meg az **Összes faxmunka kioldása** lehetőséget.

A készülék az összes titkos faxot kinyomtatja.

5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Titkos fax törlése

A titkos fax törlésének lépései:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** lehetőséget, majd érintse meg a listán a megfelelő titkos faxmunkát.
3. Érintse meg a **Törlés** gombot, és adja meg a jelszót.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Távoli faxkészülék lehívása

A Faxlehívás funkcióval a nyomtatón tárolt faxdokumentumokat elérhetővé teheti más faxkészülékek számára lehívásra. Lehetősége van a más faxkészülékeken tárolt faxok lehívására is. A funkció használatához mind a lehívó, mind a távoli nyomtatón engedélyezni kell a faxlehívást.

### Lehívható fax tárolása

A lehívás céljából mentett faxok titkosítva és titkosítatlanul is tárolhatók. Ha a titkos tárolást választja, megadhatja a titkos faxok elérésére jogosult távoli faxkészülékek számát.

### Fax tárolása nem titkos lehíváshoz

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. A beviteli képernyőn érintse meg a **Lehívás** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Lehívás** gombot.
4. Érintse meg a **Lehívott fájlok tárolása** elemet.
5. Érintse meg a **Nem titkos tárolás** lehetőséget, majd az **OK** gombot. A megerősítéshez érintse meg a **Beállítás frissítése** elemet.
6. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A készülék beszkenne, majd nem titkos lehívás céljából tárolja az eredeti dokumentumokat.

### Fax tárolása titkos lehíváshoz

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. A beviteli képernyőn érintse meg a **Lehívás** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Lehívás** gombot.
4. Érintse meg a **Lehívott fájlok tárolása** elemet.
5. Érintse meg a **Titkos tárolás** elemet.
6. Érintse meg az **Adja meg a faxszámot** lehetőséget. A távoli készülék faxszámát a billentyűzettel adhatja meg. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **+** gombot. A faxszám felkerül az elérési listára.
8. Adja meg az összes olyan távoli készülék faxszámát, amelynek szeretne hozzáférést biztosítani a titkos dokumentumokhoz.
9. Érintse meg az **OK** gombot. A megerősítéshez érintse meg a **Beállítás frissítése** elemet.
10. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A készülék beszkenne, majd titkos lehívás céljából tárolja az eredeti dokumentumokat.

### Lehívásra tárolt dokumentumok törlése

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.

2. A beviteli képernyőn érintse meg a **Lehívás** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Lehívás** gombot.
3. Érintse meg a **Lehívott fájlok tárolása** elemet.
4. Érintse meg a **Faxlehívás kiürítése** elemet. A jóváhagyáshoz érintse meg ismét a **Faxlehívás kiürítése** elemet.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

#### Fax tárolása helyi postafiókban

A funkció használata előtt a rendszergazdának létre kell hoznia egy postafiókot. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Fax tárolása helyi postafiókban:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. A beviteli képernyőn érintse meg a **Postafiók** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Postafiók** elemet.
4. Érintse meg a **Tárolás postafiókban** elemet.
5. Érintse meg a **Helyi postafiók** elemet.
6. Válassza ki a postafiókot a listáról.
7. Ha szükség van jelszó megadására, érintse meg a **Postafiók jelszava** mezőt. A jelszó beírásához használja a billentyűzetet. Érintse meg az **OK** gombot.
8. Érintse meg az **OK** gombot. A postafiók megjelenik a fax címzettjeként.
9. Másik postafiók kiválasztásához érintse meg a **Címzett** mezőt, majd érintse meg az **Eltávolítás** vagy a **Szerkesztés** elemet.
10. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A készülék beszkennele, majd a postafiókba menti az eredeti dokumentumokat.

#### Helyi postafiókban található dokumentumok nyomtatása

A funkció csak akkor használható, ha a postafiók tartalmaz dokumentumokat. Részletek: [Fax tárolása helyi postafiókban](#).

Helyi postafiók dokumentumainak nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Ha a beviteli képernyő megjelenik, érintse meg a **Postafiók** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Postafiók** elemet.
3. Érintse meg a **Nyomtatás postafiókból** elemet.
4. Érintse meg a **Helyi postafiók** elemet.
5. Válassza ki a postafiókot a listáról.



6. Ha szükség van jelszó megadására, érintse meg a **Postafiók jelszava** mezőt. A négyjegyű jelszót beírásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.  
A nyomtató kinyomtatja a postafiókban lévő dokumentumokat.
8. Ha a nyomtatás befejezésekor törölni szeretné a postafiók tartalmát, érintse meg a **Postafiók kiürítése** elemet. A **Postafiók kiürítése** elemet megérintve erősítse meg a választását.
9. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.

#### Fax tárolása távoli postafiókban

Fax tárolása távoli postafiókban:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
3. Ha a beviteli képernyő megjelenik, érintse meg a **Postafiók** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Postafiók** elemet.
4. Érintse meg a **Tárolás postafiókban** elemet.
5. Érintse meg a **Távoli postafiók** elemet.
6. Érintse meg az **Adja meg a távoli faxszámot** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a távoli készülék faxszámát. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Postafiók száma** mezőt, majd a számbillentyűzet használatával írja be a postafiók számát. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
8. Érintse meg az **OK** gombot. Másik postafiók kiválasztásához érintse meg a **Címzett** mezőt, majd érintse meg az **Eltávolítás** vagy a **Szerkesztés** elemet.
9. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

A készülék beszkenne, majd a távoli postafiókba menti az eredeti dokumentumokat.

#### Távoli postafiókban található dokumentumok nyomtatása

Távoli postafiókban található dokumentumok nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. A beviteli képernyőn érintse meg a **Postafiók** lehetőséget, vagy érintse meg a **Címzett hozzáadása**, majd a **Postafiók** elemet.
3. Érintse meg a **Nyomtatás postafiókból** elemet.
4. Érintse meg a **Távoli postafiók** elemet.
5. Érintse meg az **Adja meg a távoli faxszámot** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a távoli készülék faxszámát. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg a **Postafiók száma** mezőt, majd a számbillentyűzet használatával írja be a postafiók számát. Érintse meg a **Bevitel** elemet.

7. Ha szükség van jelszó megadására, érintse meg a **Postafiók jelszava** mezőt. A négyjegyű jelszót beírásához használja a billentyűzetet. Érintse meg az **OK** gombot.
8. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet. A nyomtató kinyomtatja a távoli postafiókban lévő dokumentumokat.
9. Érintse meg az **X** gombot a kilépéshez.

### A készülék címjegyzékében szereplő kapcsolatok hozzáadása és szerkesztése a vezérlőpultról

A készülék címjegyzékének beállításához használja az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálót. A címjegyzékben maximum 5000 kapcsolatot tárolhat, amelyeket címzettek megadásakor, illetve célhelyek alkalmazásból való kiválasztásakor használhat.

Névjegyek hozzáadása és szerkesztése a készülék címjegyzékében a vezérlőpultról:



Megjegyzés: A funkció használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a Kapcsolat létrehozása/szerkesztése lehetőséget az Összes felhasználó érintőképernyőjéhez.

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Fax** gombot.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
5. Érintse meg a **Kézi bejegyzés** elemet. Faxszám megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét.
6. Ha címzettet szeretne felvenni a készülék címjegyzékébe, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
7. Tegye a következők egyikét:
  - Bejegyzés létrehozásához érintse meg az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőséget. Érintse meg az egyes mezőket, majd adja meg a kapcsolat adatait az érintőképernyő billentyűzetén. Érintse meg az **OK** gombot.
  - Ha adatokat szeretne hozzáadni meglévő bejegyzéshez, érintse meg a **Hozzáadás meglévő kapcsolathoz** lehetőséget. Érintse meg a lista egyik kapcsolatát, vagy a kapcsolat megkereséséhez használja a **Keresés** funkciót.
8. A kapcsolat kedvencként való megjelöléséhez érintse meg a **csillag** ikont.
9. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
11. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Fax küldése számítógépből

Számítógépe alkalmazásából faxot küldhet a nyomtatóra.

### Faxküldés Windows-alkalmazásokból

Küldhet faxot a Windows-alkalmazásokból a nyomtató-illesztőprogram segítségével.

A Fax ablakban megadhatja a címzettek nevét, fedőlapot készíthet megjegyzésekkel, és megadhatja a beállításokat. Küldhet visszaigazoló lapot, és megadhatja a küldési sebességet, a felbontást, a küldési időt és a tárcsázás beállításait.

Fax küldése Windows-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelét. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót. A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelének megnyitásához kattintson a **Nyomtatótulajdonságok** lehetőségre.
3. A **Nyomtatási beállítások** lapon a Munka típusa listáról válassza a **Fax** lehetőséget.
4. A Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre.
5. Címzettek manuális hozzáadása:
  - a. Kattintson a **Címzett hozzáadása** ikonra.
  - b. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információt.
  - c. Kattintson az **OK** gombra.
  - d. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
6. Meglévő kapcsolatok hozzáadása a telefonkönyvből:
  - a. Kattintson a **Hozzáadás telefonkönyvből** ikonra.
  - b. Válassza ki a megfelelő telefonkönyvet a listáról.
  - c. Válasszon neveket a listáról, vagy a keresősáv segítségével keressen a kapcsolatok között.
  - d. A kiválasztott kapcsolatoknak a faxcímzettek listájára való felvételéhez kattintson a **lefelé mutató nyílra**.
  - e. Kattintson az **OK** gombra.
  - f. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
7. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre. A kísérőlapok beállításait tartalmazó listáról válassza ki a **Kísérőlap nyomtatása** elemet. Adja meg a kért részleteket, majd kattintson az **OK** gombra.
8. A Beállítások lapon válassza ki a megfelelő beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
9. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) elemre. A Faxmegegerősítés ablakban kattintson az **OK** gombra.

### Fax küldése Macintosh®-alkalmazásokból

Számos Macintosh®-alkalmazásból küldhet faxot a nyomtató-illesztőprogram segítségével. A nyomtató-illesztőprogram telepítésével kapcsolatosan lásd: [A szoftverek telepítése](#).

Fax küldése Macintosh®-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelét. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CMD+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót.
3. A Nyomtatás ablakban a nyomtatási beállítások között kattintson **Xerox-funkciók** lehetőségre.
4. A Papír/kimenet ablakban kattintson a **Munkatípus**, majd a **Fax** lehetőségre.
5. Címzett hozzáadásához a Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre, majd a **Címzett hozzáadása** ikonra. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információkat, majd kattintson az **OK** gombra. További címzettek hozzáadásához ismételve meg az eljárást.
6. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre. A Kísérőlap listáról válassza a **Kísérőlap nyomtatása** elemet, majd igény szerint adja meg az adatokat.
7. A faxküldés késleltetéséhez kattintson a **Beállítások** fülre, majd kattintson a Küldési idő menüre, és azon belül **Küldés időpontja** menüpontra. A küldési időpont megadásához kattintson az időbeviteli mezőre, majd adja meg a megfelelő időpontot.
8. További faxbeállítások kiválasztásához a Beállítások ablakban válassza ki a megfelelő beállításokat.
9. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. A fax elküldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

## Kiszolgáló fax

### A KISZOLGÁLÓFAX ÁTTEKINTÉSE



A Kiszolgálófax segítségével hálózaton küldhető el fax faxkiszolgálóra. Ezután a faxkiszolgáló telefonvonalon keresztül küldi a faxot a faxkészülékre. Kiszolgálófax küldése előtt be kell állítania egy faxtárolót, illetve -kezelési helyet. A faxkiszolgáló lehívja a dokumentumokat a kezelési helyről, majd továbbítja őket a telefonhálózaton.

A Kiszolgálófax alkalmazás összes funkciójával és lehetséges beállításával kapcsolatos információkat az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.

### KISZOLGÁLÓFAX KÜLDÉSE

Ha a hálózathoz faxkiszolgáló is csatlakozik, akkor a nyomtató egy külön erre a célra kijelölt telefonvonal nélkül el tudja küldeni a dokumentumot a faxkészülékre.


Kiszolgálófax küldésekor a nyomtató beszkeneli a dokumentumot, és azt a hálózat egyik faxtárolójába továbbítja. A faxkiszolgáló telefonvonalon keresztül küldi a faxot a faxkészülékre.

A kiszolgálófax használata előtt a rendszer-adminisztrátornak engedélyeznie kell a Kiszolgálófax alkalmazást, és konfigurálnia kell egy faxtárolót vagy tárhelyet.


Kiszolgálófax küldése:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

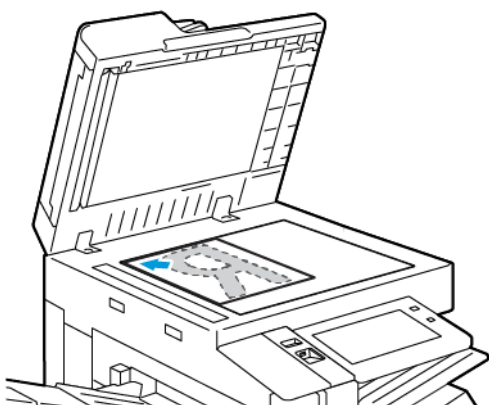

- Többoldalas, egyoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat arccal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

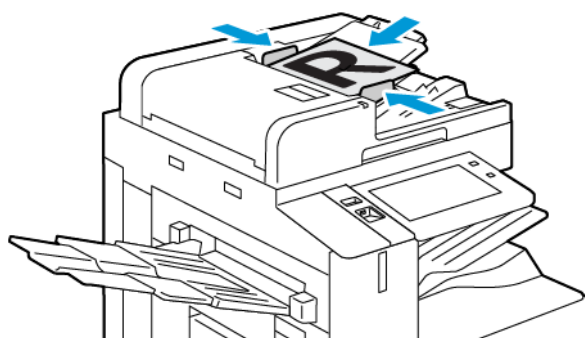

Megjegyzés: Amikor a készülék érzékeli az eredeti dokumentumokat, az automatikus dokuadagoló megerősítési jelző LED-fénye világít.

2. A készülék vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Kiszolgálófax** lehetőséget.
4. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

## 5. Adjon meg címzetteket.

- Amikor megjelenik az adatbeviteli képernyő, érintsen meg egy beállítást, vagy érintse meg az **X** ikont.
- Ha a készülék címjegyzékéből szeretne névjegyet vagy csoportot választani, érintse meg a **Készülék címjegyzéke** opciót, majd válasszon ki egy címzettet.
- A faxszám manuális megadásához érintse meg a **Kézi bejegyzés** lehetőséget. Az Adja meg a faxszámot mezőbe írja be a faxszámot, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
- További címzettek hozzáadásához érintse meg a **Címzett hozzáadása** gombot, majd ismételje meg az eljárást.



Megjegyzés: Szünet beiktatásához igény szerint érintse meg a **Tárcsázási szünet** gombot. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.

## 6. Igény szerint módosítsa a kiszolgálófax beállításait.

- Ha a dokuüvegről több dokumentumot szeretne szkennelni, vagy a munka másik részének beállításait szeretné módosítani, érintse meg az **Összetett munka** lehetőséget.
- Ha kétoldalas eredeti dokumentumokat szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

Az elérhető funkciókról részletesebben a következő helyen olvashat: **Alkalmazásfunkciók**.

7. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.8. Ha az Összetett munka engedélyezett, érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget, majd amikor a készülék erre felszólítja, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- A beállítások módosításához érintse meg a **Következő munkarészlet programozása** lehetőséget.
- Másik lap szkenneléséhez érintse meg a **Következő munkarészlet szkennelése** lehetőséget.
- Amikor végzett, érintse meg az **Elküldés** gombot.

9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## KÉSLELTETETT KISZOLGÁLÓFAX KÜLDÉSE

Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a faxot továbbítani szeretné. A késleltetés 15 perctől 24 óráig változhat.



Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját.

A kiszolgálófax küldési idejének megadása:

1. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Kiszolgálófax** lehetőséget.
4. Adja meg a kiszolgálófax címzettjeit, és igény szerint módosítsa a kiszolgálófax beállításait. Részletek: **Kiszolgálófax küldése**.
5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.

6. Érintse meg a **Késleltetett küldés** elemet, majd állítsa be a kiszolgálófax küldésének időpontját:
  - Az órák megadásához érintse meg az **Óra** mezőt, majd a billentyűzeten vagy a nyilak segítségével adja meg az órát.
  - A percek megadásához érintse meg a **Perc** mezőt, majd a billentyűzeten vagy a nyilak segítségével adja meg az értéket.
  - Ha a nyomtató a 12 órás formátumú megjelenítésre van beállítva, érintse meg a **DE** vagy a **DU** elemet.
7. Érintse meg az **OK** gombot.
8. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A berendezés beszkeneli, menti, majd a megadott időpontban elküldi a faxot.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



## Nyomtatás

### A NYOMTATÁS INNEN FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉS



A Nyomtatás innen alkalmazással különféle forrásokból nyomtathat munkákat. Nyomtathat például olyan nyomtatásra kész formátumú fájlokat, amelyeket egy USB-memórián tárolt. Mentett, illetve a postafiókban tárolt munkákat nyomtathat.

Ha nyomtatásra kész fájlt szeretne készíteni, a dokumentumok Microsoft Wordből és más hasonló alkalmazásból való nyomtatásakor válassza a Nyomtatás fájlba lehetőséget. A speciális kiadói programokban is ellenőrizheti, hogy kínálnak-e módszereket a nyomtatásra kész fájlok létrehozásához.

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait.

### Képbiztonsági jelzések alkalmazása

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával alkalmazza a rejtett jeleket. Ez a jelölési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

Amikor a **Jelölés alkalmazása** engedélyezett a nyomtatási munkákhoz, beállítható, hogy a készülék a biztonsági jelölést csak a titkos nyomtatási munkákra, vagy az összes nyomtatási munkára alkalmazza. A biztonsági jelzés helyét is meg lehet adni. A nyomtatási munkák futtatásakor a készülék a jelölést automatikusan elhelyezi a kimenet adott helyén.

A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### NYOMTATÁS USB-FLASHMEGHAJTÓRÓL

Kinyomtathatja az USB-flashmeghajtón tárolt egy vagy több fájlt. Az USB-port a nyomtató elején található.



Megjegyzés: Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Nyomtatás USB flash meghajtóról:

1. Dugja az USB-flashmeghajtót a nyomtató USB-portjába.

2. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn válassza ki a **Nyomtatás USB-ről** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha a Nyomtatás USB-ről lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

3. Tallózzon a nyomtatandó fájlhoz, majd érintse meg a jelölőnégyzetét. Ha több fájlt szeretne nyomtatni, tallózzon mindegyik fájlhoz, majd érintse meg mindegyik jelölőnégyzetét.

4. Érintse meg az **OK** gombot.

Megjelenik a nyomtatásra kijelölt fájlok listája.

5. Fájlok eltávolítása a nyomtatási listáról:

- Egyetlen fájl eltávolításához érintse meg a fájlt, majd az **Eltávolítás** elemet. A törlés megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.
- Az összes fájl eltávolításához érintsen meg egy fájlt, majd az **Összes eltávolítása** elemet. A törlés megerősítéséhez érintse meg az **Összes eltávolítása** gombot.

6. Igény szerint módosítsa a funkció beállításait.

7. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

8. Amikor végzett, vegye ki az USB-s flash meghajtót.

9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## MENTETT MUNKÁK NYOMTATÁSA

Mentett munka nyomtatása:

1. Érintse meg a vezérlőpulton a **Szolgáltatások** gombot, majd a **Nyomtatás innen** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Mentett munkák** lehetőséget, majd érintse meg a mentett munkát tartalmazó mappa nevét.
3. Érintse meg a nyomtatandó mentett munka nevét.
4. Válassza ki a papírforrás, a példányszám, a kétoldalas nyomtatás és az utómunkálatok beállításait.
5. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.



Megjegyzés: Magán mentett munka nyomtatásához, a Jelszó szükséges képernyőn adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.


6. Egy másik mentett munka kinyomtatásához érintse meg az aktuális munka nevét, majd az **Eltávolítás** gombot. Érintse meg a **Dokumentum hozzáadása**, majd a **Mentett munkák** lehetőséget, és keresse meg a megfelelő munkát.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## NYOMTATÁS POSTAFIÓKBÓL

A postafiókból nyomtatási funkcióval kinyomtathatja a nyomtató merevlemezén lévő mappában tárolt fájlokat.

Nyomtatás postafiókból:

1. Érintse meg a vezérlőpulton a **Szolgáltatások** gombot, majd a **Nyomtatás innen** lehetőséget.
2. Válassza a **Postafiók** lehetőséget, majd érintse meg a dokumentumot tartalmazó mappa nevét.
 

 Megjegyzés: Ha a Postafiók lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszer-adminisztrátor segítségét. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.
3. Érintse meg a nyomtatandó dokumentum nevét.
4. Válassza ki a papírforrás, a példányszám, a kétoldalas nyomtatás és az utómunkálatok beállításait.
5. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
6. A postafiókban tárolt másik munka kiválasztásához érintse meg az aktuális munka nevét, majd az **Eltávolítás** gombot. Érintse meg a **Dokumentum hozzáadása**, majd a **Postafiók** lehetőséget, és keresse meg a megfelelő munkát.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## @PrintByXerox

### A @PRINTBYXEROX ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® @PrintByXerox alkalmazással kinyomtathatja a mobilkészülékről a nyomtatóra továbbított e-mail-melléleteket és dokumentumokat.

Amikor a Xerox készülék az internethez kapcsolódik, a @PrintByXerox alkalmazás a Xerox® Workplace Cloud megoldással együttműködve egyszerű, e-mail-alapú nyomtatást tesz lehetővé.



Megjegyzés: Az @PrintByXerox alkalmazás ingyenesen használható. Bonyolultabb munkafolyamatokhoz használja a Xerox® Workplace Cloud megoldást. A Xerox® Workplace Cloud szoftver használata külön licenchez kötött. Részletekért tekintse meg a Xerox® @PrintByXerox alkalmazás gyorsismertetőjét a következő címen: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

Az alkalmazások konfigurálásával és testreszabásával kapcsolatos részleteket lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait.

### NYOMTATÁS AZ @PRINTBYXEROX ALKALMAZÁSSAL

1. Küldjön egy támogatott fájlípussal rendelkező e-mail-mellékletet a [Print@printbyxerox.com](mailto:Print@printbyxerox.com) címre.  
Azok a felhasználók, akik a funkciót először használják, egy e-mailt kapnak, amely tartalmazza a felhasználói azonosítót és a jelszót.
2. A Xerox készülék vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **@PrintByXerox** elemet.
4. Írja be az e-mail-címét, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. A jelszó megadását kérő képernyőn írja be a jelszót az érintőképernyő billentyűzetével, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumokat.
7. A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg a **Nyomtatási beállítások**, majd az **OK** gombot.
8. A nyomtatási munkák kioldásához érintse meg a **Nyomtatás** gombot.
  - Megjelenik a munkák nyomtatásra való benyújtását jelző üzenet, valamint az átalakítási folyamat állapota.
  - Amikor megkezdődik a dokumentum nyomtatása, megjelenik egy zöld pipa.

## Xerox® Connect for XMPie

### A XEROX® CONNECT FOR XMPIE ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® Connect for XMPie alkalmazás 50-nél is több sablonhoz biztosít azonnali hozzáférést. Egyetlen érintéssel személyre szabott tartalmat hozhat létre a nyomtatón.

A Xerox® Connect for XMPie használatával ingyenesen férhet hozzá a sablonokhoz, majd azokat egyéniesítve azonnal kinyomtathatja.

A Connect for XMPie alkalmazásnak a nyomtatóján való konfigurálásával kapcsolatban forduljon rendszergazdájához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

A Connect for XMPie alkalmazást a Kezdőlap képernyőről indíthatja el. Ehhez érintse meg a **Connect for XMPie** lehetőséget. A főképernyőn megjelenik a Kiemelt termékek és a Termékkategóriák opció. Böngészhet a létrehozandó termékek kategóriáiban. Az egyéni mezőket tartalmazó feladat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Igény szerint megtekintheti a munka előnézetét, és a munkát kinyomtathatja. Az XMPie alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com) webhelyre, és a Search (Keresés) mezőbe írja be a XMPie kifejezést.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a funkciók eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók személyre szabási lehetőségeivel kapcsolatban lásd a **Személyre szabás** részt.



# Nyomtatás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtatás áttekintése.....	180
Nyomtatási beállítások kiválasztása .....	181
Nyomtatási munkák.....	193
Nyomtatási funkciók .....	199
Egyedi papírméretek használata.....	212
Nyomtatás.....	215

## A nyomtatás áttekintése

A nyomtatás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e az elektromos aljzatba, be van-e kapcsolva, és kapcsolódik-e működő hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy számítógépére a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot telepítette. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).

1. Válassza ki a megfelelő papírt.
2. A papírt helyezze a megfelelő tálcába. A nyomtató vezérlőpanelén adja meg a papír méretét, színét és típusát.
3. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
4. Válassza ki a nyomtatóját.
5. Windows rendszeren a nyomtató-illesztőprogram beállításainak megnyitásához válassza ki a **Nyomtatótulajdonságok**, a **Nyomtatási beállítások** vagy a **Beállítások** lehetőséget. Macintosh használata esetén válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget. A lehetőség neve az alkalmazástól függően változhat.
6. Szükség esetén módosítsa az illesztőprogram beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.
8. Ha speciális munkatípust választott, mint például titkos nyomtatási vagy mintanyomtatási munkát, a készülék tartja a munkát, és a nyomtatás további műveleteket igényel. A nyomtató mellett a Munkák alkalmazással kezelheti a munkákat.

A nyomtatási munkák kezelésével kapcsolatos további információkat a következő helyen találja: [Munkák kezelése](#).




## Nyomtatási beállítások kiválasztása

A nyomtatási beállításokat, vagyis a nyomtató-illesztőprogram beállításait Windows rendszereken a Nyomtatási beállítások, Macintosh gépeken pedig a Xerox® Features (Xerox-funkciók) menüben lehet megadni. A nyomtatási beállítások a kétoldalas nyomtatás, az oldalelrendezés és a nyomtatási minőség beállításait tartalmazzák. Az Eszközök és nyomtatók ablak Nyomtatási beállítások menüjében kiválasztott nyomtatási beállítások lesznek az alapértelmezett beállítások. Az alkalmazásokban megadott nyomtatási beállítások csak ideiglenesen érvényesek. Az alkalmazás bezárása után az alkalmazás és a számítógép nem tárolja a beállításokat.

### AZ ILLESZTŐPROGRAM SÚGÓJA

A Xerox® nyomtató-illesztőprogram súgóinformációi a Nyomtatási beállítások ablakból érhetők el. A súgó megjelenítéséhez kattintson a **Súgó (?)** gombra a Nyomtatás beállítások ablak bal alsó sarkában.

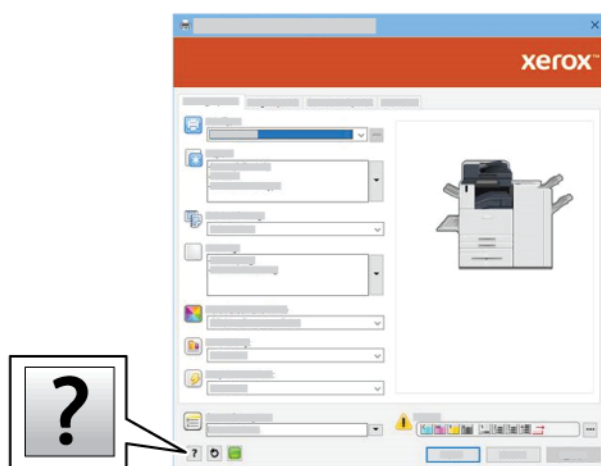

A Súgó ablakban megjelennek a nyomtatási beállításokkal kapcsolatos információk. Ebben az ablakban választhat a témák közül, vagy használhatja a keresőmezőt. A keresőmezőbe írja be a megfelelő témát vagy funkciót.

### WINDOWS NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

#### Alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása Windows rendszeren

A nyomtató a különböző alkalmazásokból történő nyomtatás során a Nyomtatási beállítások ablakban megadott nyomtatási beállításokat használja. Megadhatja és elmentheti a leggyakoribb nyomtatási beállításokat, hogy azokat ne kelljen minden nyomtatáskor megváltoztatnia.

Ha például a legtöbb munka esetében a lap mindkét oldalára kíván nyomtatni, adja meg, a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelen válassza a Kétoldalas nyomtatás lehetőséget.

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:

- Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
- Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 10 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra.
- Windows 11 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Bluetooth és eszközök > Nyomtatók és szkennerek** pontra.



Megjegyzés: Ha egyéni Start menü alkalmazást használ, lehet, hogy a nyomtatók listájának eléréséhez másik útvonalat kell megadnia.

2. A nyomtatójánál válassza a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget:

- A Windows Server 2008 vagy újabb verziókon, a Windows 7 és a Windows 8 rendszeren a jobb egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** menüpontra.
- Windows 10 rendszeren kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Kezelés > Nyomtatási beállítások** lehetőségre.
- Windows 11 vagy újabb verziók esetében kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** pontra.

3. A Nyomtatási beállítások ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram Windows rendszereken használható beállításaival kapcsolatos további tudnivalókért a Nyomtatási beállítások ablakban kattintson a **Súgó (?)** gombra.

### Egy adott munka nyomtatási beállításainak kiválasztása Windows rendszeren

Ha egy bizonyos munkához speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a nyomtatási beállításokat.

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy Windows rendszereken használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. A Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Nyomtatótulajdonságok**, a **Nyomtatási beállítások** vagy a **Beállítások** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. Kattintson a megfelelő fülre a Nyomtatási beállítások ablakban, majd végezze el a szükséges beállításokat.
4. A beállítások mentéséhez és a Nyomtatási beállítások ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Befejező beállítások kiválasztása Windows rendszeren

Ha a nyomtató rendelkezik finiserrel, a nyomtató-illesztőprogram Tulajdonságok ablakában válassza ki a befejezési lehetőségeket. Az utómunkálati beállításokkal meghatározhatja, hogy milyen formátumban készüljenek el a dokumentumok. Készíthet például lyukakat, tűzheti és hajtogathatja az anyagot, valamint füzet formátumban is nyomtathat.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Befejező beállítások kiválasztása a PostScript és PCL nyomtató-illesztőprogramokban:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
2. Befejezési lehetőség kiválasztásához kattintson az Utómunkálatok melletti nyíllra.



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram megjeleníti a hosszabb éllel adagolt papír tűzési helyeit. Ha a papír behúzása nem a hosszú, hanem a rövid éllel történik, a finiser rossz helyen tűz.

3. A gyűjtőtálca kiválasztásához kattintson a Kimenet célhelye mező melletti nyíllra, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
  - **Automatikus:** Ez a beállítás a kimenet célhelyét a szettek száma és a kiválasztott tűzési beállítások függvényében határozza meg. A nyomtató a szetteket vagy a tűzött szetteket a finiser gyűjtőtálcájába küldi.
  - **Középső tálcá:** Ez a beállítás az eltoló gyűjtőtálca közepén található gyűjtőtálcát vagy a kiválasztott finisert választja.
  - **Középső alsó tálcá:** Ez a beállítás az eltoló gyűjtőtálca alsó kimeneti tálcáját választja ki.
  - **Bal oldali tálcá:** A beállítás a nyomtató bal oldali gyűjtőtálcáját vagy a kiválasztott finisert választja ki.
  - **Finisertálcá:** Ez a beállítás a globális integrált irodai finiser gyűjtőtálcáját választja ki.
  - **Jobb oldali tálcá:** Ez a beállítás az irodai finiser felső gyűjtőtálcáját választja ki.
  - **Jobb oldali felső tálcá:** Ezzel a beállítással az üzleti célú finiser felső részén található gyűjtőtálcát választhatja ki.
  - **Jobb középső tálcá:** Ezzel a beállítással az üzleti célú füzetkészítő finiser középső gyűjtőtálcáját választhatja ki.
  - **Jobb oldali alsó tálcá:** Ezzel a beállítással a füzetkészítővel nem rendelkező üzleti célú finiser alsó gyűjtőtálcáját választhatja ki.



Megjegyzés: Ha a készülék rendelkezik finiserrel, és a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítás engedélyezett, amikor a finiser a készülékénél alacsonyabb sebességgel működik, és más utómunkálati beállítás nincs kiválasztva, az eltolási funkció le lesz tiltva. Ha más utómunkálati beállítások is ki vannak választva, az eltolási funkció a szokásos módon működik. Ha a készülék és a finiser azonos sebességgel működik, a készülék figyelmen kívül hagyja a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítást. A **Feltételes eltolás a finiserben** beállítással kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

4. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.

## Megosztott hálózati nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításainak megadása Windows rendszeren

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:

- Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
- Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 10 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra.
- Windows 11 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Bluetooth és eszközök > Nyomtatók és szkennerek** pontra.



Megjegyzés: Ha a Vezérlőpult ikonja nem jelenik meg az asztalon, a jobb oldali egérgombbal kattintson az asztalra, majd válassza ki a **Testreszabás > Vezérlőpult – kezdőlap > Eszközök és nyomtatók** lehetőséget.

2. A nyomtatójánál válassza a **Nyomtató tulajdonságai** lehetőséget:

- A Windows Server 2008 vagy újabb verziókon, a Windows 7 és a Windows 8 rendszeren a jobb egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** menüpontra.
- Windows 10 rendszeren kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Kezelés > Nyomtató tulajdonságai** lehetőségre.
- Windows 11 vagy újabb verziók esetében kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** pontra.

3. A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a **Speciális** fülre.

4. A Speciális lapon kattintson a **Nyomtatási alapértékek** gombra.

5. Igény szerint módosítsa a beállításokat az illesztőprogram lapjain, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

## Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Windows rendszeren

Egyszerre több beállításegüttest is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz. Miután mentett egy beállításcsoportot, azokat kiválaszthatja a Mentett beállítások vagy az Előbeállítások részen, illetve ha rendelkezésre áll, az 1 érintéses területen.

Nyomtatásibeállítás-együttes mentése:

1. Ha a dokumentum nyitva van az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. A Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. A Nyomtatási tulajdonságok ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat.

4. A Nyomtatási beállítások ablakban kattintson a **Mentett beállítások** vagy az **Előbeállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Mentés másként** gombra.
5. Írja be a mentett beállítás vagy előbeállítás nevét, és ha elérhetőek, válasszon előbeállítási opciókat:
  - Válassza ki az előbeállítás ikonját.
  - Az előbeállítás 1 érintéses alkalmazásként történő létrehozásához válassza az **1 érintéses előbeállítás** lehetőséget.
  - Az előbeállítást az összes nyomtató-illesztőprogramban elérhetővé teheti. Ehhez válassza a **Show this Preset in All Drivers** (Előbeállítás megjelenítése az összes illesztőprogramban) lehetőséget.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Ha a nyomtatást ezekkel a beállításokkal szeretné elvégezni:
  - A Mentett beállítások vagy az Előbeállítások listáról válassza ki az előbeállítás nevét.
  - 1 érintéses alkalmazás esetén kattintson az **1 érintéses** lehetőségre, majd a megfelelő 1 érintéses előbeállításra.

## MACINTOSH NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

### Nyomtatási beállítások kiválasztása Macintosh rendszeren

Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a beállításokat.

1. Ha a dokumentum nyitva van az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatóját.
3. A Nyomtatás ablakban a nyomtatási beállítások között kattintson **Xerox-funkciók** lehetőségre.



Megjegyzés: Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is a listáról.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Befejező beállítások kiválasztása Macintosh rendszeren

Ha a nyomtató rendelkezik finiserrel, a nyomtató-illesztőprogram ®-funkciók párbeszédpanelén válassza ki a befejező beállításokat.

Befejező beállítások kiválasztása a Macintosh nyomtató-illesztőprogramban:

1. A Nyomtatás ablakban a nyomtatási beállítások között kattintson **Xerox-funkciók** lehetőségre.
2. Adott utómunkálati opció kiválasztásához kattintson az Utómunkálatok mezőtől jobbra található nyílra, majd válasszon egyet a beállítások közül.

3. A gyűjtőtálca kiválasztásához kattintson a Kimenet célhelye mezőtől jobbra található nyílra, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül.
  - **Automatikus:** Ez a beállítás a kimenet célhelyét a szettek száma és a kiválasztott tűzési beállítások függvényében határozza meg. A nyomtató a szetteket vagy a tűzött szetteket a finiser gyűjtőtálcájába küldi.
  - **Középső tálcá:** Ezzel a beállítással az eltoló gyűjtőtálca, az irodai finiser vagy az üzleti finiser középső részén található gyűjtőtálcát választhatja ki.
  - **Középső alsó tálcá:** Ez a beállítás az eltoló gyűjtőtálca alsó kimeneti tálcáját választja ki.
  - **Finiser tálcá:** Ez a beállítás az integrált irodai finiser gyűjtőtálcáját választja ki.
  - **Bal oldali tálcá:** A beállítás a nyomtató bal oldali gyűjtőtálcáját választja ki.
  - **Jobb oldali tálcá:** Ez a beállítás az irodai finiser felső gyűjtőtálcáját választja ki.
  - **Jobb oldali felső tálcá:** Ezzel a beállítással az üzleti finiser felső részén található gyűjtőtálcát választhatja ki.
  - **Jobb középső tálcá:** Ezzel a beállítással az üzleti célú füzetkészítő finiser középső gyűjtőtálcáját választhatja ki.
  - **Jobb oldali alsó tálcá:** Ezzel a beállítással a füzetkészítővel nem rendelkező üzleti célú finiser alsó gyűjtőtálcáját választhatja ki.



Megjegyzés: Ha a készülék rendelkezik finiserrel, és a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítás engedélyezett, amikor a finiser a készülékénél alacsonyabb sebességgel működik, és más utómunkálati beállítás nincs kiválasztva, az eltolási funkció le lesz tiltva. Ha más utómunkálati beállítások is ki vannak választva, az eltolási funkció a szokásos módon működik. Ha a készülék és a finiser azonos sebességgel működik, a készülék figyelmen kívül hagyja a **Feltételes eltolás a finiserben** beállítást. A **Feltételes eltolás a finiserben** beállítással kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

4. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Macintosh rendszeren

Egyszerre több beállításegyüttest is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz.

Nyomtatásbeállítás-együttes mentése:

1. Ha a dokumentum nyitva van az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatók listából.
3. Válassza ki a kívánt nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelen.



Megjegyzés: Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

4. Kattintson az **Előbeállítások > Jelenlegi mentése előbeállításaként** elemre.

- Adja meg a nyomtatási beállítások nevét. A beállításcsoport előbeállításként való mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
- Ha a nyomtatáshoz ezeket a beállításokat szeretné használni, válassza ki a megfelelő nevet az Előbeállítások listából.

## NYOMTATÁS UNIX, LINUX ÉS AS/400 RENDSZEREN

A UNIX alapú nyomtatás az 515-ös LPD/LPR portot vagy a 9100-as lp célportot használja a nyomtató háttérnyomtatási és hálózati nyomtatókiszolgálói funkciójának biztosításához. A Xerox nyomtatók mindkét protokoll használatával képesek kommunikálni.

### Xerox® Printer Manager

A ® Printer Manager alkalmazás több nyomtató kezelését és az azokon történő nyomtatást teszi lehetővé UNIX és Linux környezetekben.

A Xerox® Printer Manager lehetővé teszi az alábbiakat:

- Beállíthatja a hálózatra csatlakoztatott nyomtatókat, valamint ellenőrizheti azok állapotát.
- Beállíthatja a nyomtatót a hálózaton, valamint telepítését követően figyelemmel is kísérheti a nyomtató működését.
- A karbantartási ellenőrzések végrehajtása és a kellékanyagok állapotának megtekintése bármikor elvégezhető.
- Egységes megjelenést és funkciókat kínál a UNIX és Linux operációs rendszerek számos különböző szállítója esetében.

### A Xerox® Printer Manager telepítése

Mielőtt hozzákezdené a feladathoz, győződjön meg róla, hogy a Xerox® Printer Manager telepítéséhez rendelkezik gyökérfelhasználói vagy szuperfelhasználói jogosultságokkal.

A Xerox® Printer Manager telepítése:

- Töltse le az operációs rendszerének megfelelő csomagot. A nyomtatójához tartozó nyomtató-illesztőprogramokat a [www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers) címen találja. A következő fájlok választhatók:
  - XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm az IBM PowerPC-családhoz.
  - XeroxOSDPkg-HPUIa64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz az HP Itanium-munkaállomásokhoz.
  - XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm az RPM-alapú 32 bites Linux-környezetekhez.
  - XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb a Debian-alapú 32 bites Linux-környezetekhez.
  - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86\_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm az RPM-alapú 64 bites Linux-környezetekhez.
  - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86\_64-x.xx.xxx.xxxx.deb a Debian-alapú 64 bites Linux-környezetekhez.
  - XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz a Sun Solaris x86 rendszerekhez.
  - XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz a Sun Solaris SPARC rendszerekhez.



2. Egyéni nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez jelentkezzen gyökérfelhasználóként, majd írja be a használt rendszernek megfelelő parancsot:

- AIX: `rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- HP-UX: `swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz *`
- Solaris, x86-alapú: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg`
- Solaris, SPARC-alapú: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg`

A telepítő a következő helyen létrehoz egy Xerox-könyvtárat: `/opt/Xerox/prtsys`.

3. A Xerox® Office Standard Driver illesztőprogram Linux platformon való telepítéséhez jelentkezzen gyökérfelhasználóként, majd írja be a használt rendszernek megfelelő parancsot:

- Linux, RPM-alapú: `rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- Linux, Debian-alapú: `dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb`

A telepítő a következő helyen létrehoz egy XeroxOffice-könyvtárat: `/opt/XeroxOffice/prtsys`.

#### A Xerox® Printer Manager megnyitása

A Xerox® Printer Manager megnyitása:

1. Számítógépén nyisson meg egy parancsablakot. A parancssorban jelentkezzen be gyökérfelhasználóként, majd írja be a következőt: `xerxofficeprtmgr`.
2. Nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.

#### Nyomtatás Linux munkaállomásról

A Linux munkaállomásokról való nyomtatás érdekében végezze el egy ® Linux nyomtató-illesztőprogram vagy CUPS (Common UNIX Printing System) nyomtató-illesztőprogram telepítését. Nincs szükség mindkét illesztőprogramra.

A Xerox ajánlása szerint csupán a teljes körű funkciókészlettel rendelkező egyedi Linux nyomtató-illesztőprogramok egyikét kell telepítenie. A nyomtatójához tartozó illesztőprogramokat a [www.xerox.com/support/drivers](http://www.xerox.com/support/drivers) címen találja.

Ha CUPS-illesztőprogramot használ, győződjön meg róla, hogy az telepítve van és fut a munkaállomáson. A CUPS telepítésével és összeállításával kapcsolatos tudnivalókat az Easy Software Products által készített és a cég tulajdonában lévő *CUPS Software Administrators Manual* (CUPS szoftver-adminisztrátori útmutató) tartalmazza. A CUPS nyomtatási lehetőségekkel kapcsolatos teljes körű információka következő helyen elérhető *CUPS Software Users Manual* (CUPS szoftverfelhasználói útmutató) tartalmazza: [www.cups.org/documentation.php](http://www.cups.org/documentation.php).

#### A PPD-fájl telepítése a munkaállomáson

1. A Xerox Support támogatási webhely Drivers and Downloads (Illesztőprogramok és letöltések) oldaláról töltsse le a Xerox® PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) fájlt.
2. Másolja a PPD-fájlt a munkaállomás CUPS `ppd/Xerox` mappájába. Ha a mappát nem találja, a **Keresés** paranccsal keresse meg a PPD-fájlokat.
3. Kövesse a PPD-fájlhoz tartozó utasításokat.

### A nyomtató hozzáadása

1. Ellenőrizze, hogy a CUPS-démon (Common UNIX Printing System) fut-e.
2. Nyisson meg egy webböngészőt, írja be a `http://localhost:631/admin` címet, majd nyomja meg az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
3. A User ID (Felhasználóazonosító) mezőbe írja be a `root` karakterláncot. A Password (Jelszó) mezőbe írja be a gyökérhez tartozó jelszót.
4. Kattintson az **Add Printer** (Nyomtató hozzáadása) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató CUPS-nyomtatólistára való felvételéhez.

### Nyomtatás CUPS (Common UNIX Printing System) használatával

A CUPS a System V (lp) és a Berkeley (lpr) nyomtatási parancsot egyaránt támogatja.

1. System V rendszer tetszőleges nyomtatójára való nyomtatáshoz írja be a `lp -dprinter` fájlnev parancsot, majd nyomja le az **Enter** billentyűt.
2. A Berkeley rendszer tetszőleges nyomtatójára való nyomtatáshoz írja be a `lpr -Pprinter` fájlnev parancsot, majd nyomja le az **Enter** billentyűt.

### AS/400

A Xerox Work Station Customization Object (WSCO) fájlokat biztosít az IBM i V6R1 vagy újabb verziók támogatásához. A Work Station Customization Object egy olyan keresési táblázat, amelyet a legtöbb Host Print Transform (HPT) funkció használ az AS/400-parancsoknak az adott nyomtatónak megfelelő PCL-kódra való átalakításához. A WSCO-fájl számos nyomtatási funkciót tud módosítani, ideértve a papírbemeneti tálcákat, a kétoldalas nyomtatást, a hüvelykenkénti karakterek és sorok számát, a tájolást, a betűkészleteket és a margókat.

Az XTOOLS-könyvtárban minden támogatott Xerox® nyomtatóhoz vagy készülékhez megtalálható egy forrás WSCO-fájl. A könyvtár- és telepítési utasításokat a [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com) webhelyen találja.

Az XTOOL-könyvtár telepítéséhez válassza ki az IBM AS/400-as operációs rendszerhez szükséges letölthető fájlokat, csomagolja ki a letöltött `XTOOLSxxxx.zip` fájlt, majd a könyvtár telepítéséhez kövesse az utasításokat. A könyvtárat csak egyszerre töltsse le és telepítse.



Megjegyzés:

- A Host Print Transform funkció csak AFPDS- és SCS-fájlokkal működik. Ha a WSCO-t nyomtatáshoz szeretné használni, az IPDS formátumú nyomtatófájlokat konvertálja AFPDS-fájlokká.
- A készülékleírás vagy egy távoli váró sor létrehozásához IOSYSCFG-jogosultságokkal rendelkező adminisztrátori hitelesítő adatok szükségesek.
- Az AS/400-zal kapcsolatos részletekért tekintse meg az *IBM AS/400 Printing V, (piros füzet)* kiadványt, amely az IBM webhelyén található.

### A WSCO-könyvtár telepítése és a nyomtatási sorok beállítása

A WSCO-könyvtár telepítésével és a nyomtatási sorok beállításával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a könyvtárhoz tartozó telepítési utasításokat.

## MOBIL NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSAI

A nyomtatóval iOS és Android rendszerű mobilkészülékekről is nyomtathat.

### Nyomtatás a Wi-Fi Direct használatával

A nyomtatóhoz Wi-Fi kapcsolattal rendelkező eszközről, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct használatával.

Részletek: [Kapcsolódás a Wi-Fi Direct használatával](#).

A Wi-Fi Direct használatával történő nyomtatás részleteit a mobileszközhöz mellékelt dokumentációban találja.



Megjegyzés: Attól függően, hogy mely mobileszközt használja, a nyomtatási eljárás eltérő.

### Nyomtatás az AirPrint használatával

iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközeiről közvetlenül nyomtathat az AirPrint® használatával. Az AirPrint® használatának a nyomtatón való engedélyezéséhez lásd: [Az AirPrint beállítása](#).

Nyomtatás az AirPrint® használatával:

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt e-mailt, fényképet, weblapot vagy dokumentumot.
2. Koppintson a **Művelet** ikonra.
3. Koppintson a **Nyomtatás** gombra.
4. Válassza ki nyomtatóját, majd válassza ki a nyomtató beállításait.
5. Koppintson a **Nyomtatás** gombra.

Az AirPrint® konfigurálásával és használatával kapcsolatos további információkat a *Using Apple® AirPrint® with Xerox® AltaLink® Multifunction Printers User Guide* útmutatóban talál.

### Nyomtatás az univerzális nyomtatás használatával

Annak érdekében, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a készülékhez, az Azure®-adminisztrátoroknak meg kell osztaniuk a nyomtatót az Azure®-portálon. A nyomtató megosztása után a Nyomtató hozzáadása funkció engedélyezi az arra feljogosított felhasználónak, hogy a készüléket felfedezze a Windows 10 vagy újabb operációs rendszerben. A készülék felhőnyomtatóként fog megjelenni a felfedezett nyomtatók listáján. Ha a nyomtatón szeretné engedélyezni az univerzális nyomtatást, lásd: [A készülék konfigurálása az univerzális nyomtatás használatához](#).

Nyomtató hozzáadása Windows operációs rendszeren:

1. Nyomtató Windows® operációs rendszeren való hozzáadásához tegye a következőket:
  - Windows 10 esetén kattintson a **Beállítások > Nyomtatók és szkennerek > Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** opcióra.
  - Windows 11 és újabb rendszereken kattintson a **Beállítások > Bluetooth és eszközök > Nyomtatók és szkennerek > Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** pontra.

2. Válassza ki felhőnyomtatót a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Készülék hozzáadása** gombra.



Megjegyzés: Amikor egy nyomtatási munkát beküld az Univerzális nyomtatás funkcióba, az mindaddig a felhőben várakozik, amíg a nyomtató le nem kéri. A lekérési intervallum leteltével, vagy akkor, amikor Ön engedélyezi a Munkák ellenőrzése most funkciót, a nyomtató ellenőrzi a munkát.

### Nyomtatás Mopria használatát támogató mobil eszközről

A Mopria szoftver segítségével nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtathat mobil eszközökről a nyomtatóra. A Mopria segítségével mobil eszközökről küldhet nyomtatási feladatokat a Mopria használatát támogató nyomtatókra.



Megjegyzés:

- Alapértelmezés szerint a Mopria szolgáltatás és összes szükséges protokollja engedélyezve van.
- Telepítse a Mopria Print Service szoftver legfrissebb verzióját mobil eszközére. A Google Play Store áruházból letöltheti a szoftver ingyenes verzióját.
- Ha a nyomtatót wifihálózathoz vagy a Wi-Fi Directhez szeretné csatlakoztatni, vásárolja meg és telepítse a Xerox vezeték nélküli hálózati adaptert. További információkért tekintse meg a Xerox® kétsávos vezeték nélküli hálózati készlethez mellékelt *hardvertelepítési és -beállítási* utasításokat.
- A Wi-Fi Direct használatához az Embedded Web Server alkalmazásban engedélyezze a Wi-Fi Direct funkciót. A Wi-Fi Direct konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.
- A vezeték nélküli beállítások konfigurálásához a készüléket ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztassa, mint amelyikhez a nyomtató csatlakozik.
- A nyomtató neve és helye a csatlakoztatott eszközök Mopria-nyomtatóinak listájában található.

A Mopria használatával való nyomtatáshoz kövesse a mobil eszközhöz tartozó útmutatást.

## Nyomtatási munkák

### KÉPBIZTONSÁGI JELZÉSEK AKALMAZÁSA

A Képbiztonság infravörös fényt használ az érzékeny dokumentumok követéséhez és kezeléséhez.

Ha az **Infravörös biztonság** opció engedélyezett az Embedded Web Server alkalmazásban, a készülék az infravörös technológia használatával alkalmazza a rejtett jeleket. Ez a jelölési módszer segít megakadályozni a bizalmas dokumentumok véletlen közzétételét.

Amikor a **Jelölés alkalmazása** engedélyezett a nyomtatási munkákhoz, beállítható, hogy a készülék a biztonsági jelölést csak a titkos nyomtatási munkákra, vagy az összes nyomtatási munkára alkalmazza. A biztonsági jelzés helyét is meg lehet adni. A nyomtatási munkák futtatásakor a készülék a jelölést automatikusan elhelyezi a kimenet adott helyén.

A Képbiztonság funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a rendszergazdjához, vagy tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### MUNKÁK KEZELÉSE

A vezérlőpult Munkák menüjében megtekintheti az aktív, a titkos és az elkészült munkák listáját. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit is törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti. Amikor titkos nyomtatási munkát küld a gépre, a nyomtató mindaddig tartja a munkát, amíg a vezérlőpulton meg nem adja a megfelelő jelszót. Részletek: **Különleges munkatípusok nyomtatása**.

Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti a folyamatban lévő és befejezett nyomtatási munkákat.

### Nyomtatásra váró munka szüneteltetése, előrehozása vagy törlése

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet, majd a megfelelő nyomtatási munka nevét.
3. Válasszon ki egy feladatot.



Megjegyzés: Ha nem választ semmit, a munka a megadott időtartam elteltét követően automatikusan folytatódik.

- A nyomtatási munka szüneteltetéséhez érintse meg a **Tartás** gombot. A nyomtatási munka folytatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
- A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
- A munka lista tetejére való mozgatásához érintse meg az **Előrehoz** gombot.
- A munka állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Munka előrehaladása** lehetőséget.
- A munka információinak megtekintéséhez érintse meg a **Munkarészletek**, majd a **Munkabeállítások** vagy a **Szükséges erőforrások** lehetőséget.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



Megjegyzés:

- A rendszergazda korlátozhatja a felhasználók számára a munkák törlését. Ha egy rendszer-adminisztrátor korlátozta a munkák törlését, a munkák megtekinthetők, de nem törölhetők.
- A titkos nyomtatási munkát csak a munkát küldő felhasználó vagy a rendszergazda törölheti.

### Erőforrásokra várakozó munka nyomtatása

Amikor az erőforrásokra várakozik, és ezért tartja a munkát, alapértelmezés szerint megjelenik egy állapotüzenet és egy előugró riasztás a vezérlőpanelen. Az Embedded Web Serverben a rendszergazda beállíthatja, hogy csak egy állapotüzenet, vagy hogy egy állapotüzenet és egy előugró riasztás is megjelenjen-e a vezérlőpanelen.

- Ha a rendszergazda letiltja az előugró riasztást, a tartott munkák megtekintéséhez tegye a következőket:
  - A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
  - Érintse meg a **Munkák** elemet.

Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.

- Amikor az előugró riasztás engedélyezett, és a nyomtató erőforrásokra várakozva tartja a munkát, a vezérlőpanelen megjelenik egy előugró riasztás. Az előugró riasztáson érintse meg az **Aktív munkák megtekintése** opciót.

Megjelenik a nyomtató várósorában lévő aktív munkák listája.

- A munkalistában érintse meg a tartott munka nevét. Megjelennek az alábbi opciók:
  - **Nyomtatás másik papírra:** Annak érdekében, hogy a készülék kinyomtathassa a munkát, a **Nyomtatás másik papírra** opció megérintésével válasszon ki egy alternatív papírforrást. Válasszon ki egy papírtálcát, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - **Törlés:** A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
  - **Munka előrehaladása:** A munka állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Munka előrehaladása** opciót.
  - **Munkarészletek:** A részletek megtekintéséhez érintse meg a **Munkarészletek** opciót. A párbeszédpanelen megtekintheti a Munkabeállításokat és a Szükséges erőforrások opciót.
- A munka kinyomtatásához helyezze be a hiányzó erőforrásokat. Amikor a szükséges vagy az alternatív erőforrás elérhetővé válik, a munka automatikusan folytatódik.



Megjegyzés: A **Nyomtatás másik papírra** opciót az Embedded Web Server alkalmazásban kell engedélyezni. A Nyomtatás másik papírra opcióval kapcsolatos részleteket lásd a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

- A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK NYOMTATÁSA

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát adhat fel a számítógépről, majd a nyomtató vezérlőpaneljéről nyomtathatja ki. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a Nyomtatás beállításai lap Munka típusa területén választhatók ki.

### Mentett munka

A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok. A mentett munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.

A vezérlőpanel Nyomtatás innen menüjében megtekintheti és kinyomtathatja a mentett munkákat. Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti, kinyomtathatja és törölheti a mentett munkákat, illetve kezelheti, hogy azokat hol szeretné tárolni.

### Nyomtatás a Mentett munka funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszeren a Nyomtatás ablak nyomtatási beállítások listájában kattintson a **Xerox-szolgáltatások** elemre.
3. A Munka típusaként válassza a **Mentett munka** lehetőséget.
  - a. Írjon be egy munkanevet, vagy válasszon ki egy nevet a listából.
  - b. Írjon be egy mappanevet, vagy válasszon ki egy nevet a listából.
  - c. Jelszó hozzáadásához kattintson a **Magán** elemre, írja be a jelszót, majd írja be ismét megerősítésként.
  - d. Kattintson az **OK** gombra.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Mentett munka nyomtatása, törlése, áthelyezése vagy másolása az Embedded Web Server alkalmazásban

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Serverben a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. Kattintson a **Jobs** (Munkák) tételre.
4. Kattintson a **Saved Jobs** (Mentett munkák) fülre.
5. Jelölje be a feldolgozandó munka mellett található jelölőnégyzetet.

6. A menüben válassza ki a megfelelő beállítást.

- **Print Job** (Nyomtatási munka): Ez a beállítás azonnal kinyomtatja a munkát.
- **Delete Job** (Munka törlése): Ez az opció törli a mentett munkát.
- **Move Job** (Munka áthelyezése): Ezzel a beállítással a munkát egy másik mappába helyezheti.
- **Copy Job** (Másolási munka): Ezt a beállítást válassza, ha szeretne másolatot készíteni a munkáról.

7. Kattintson a **Mehet** elemre.

### Biztonságos nyomtatás

A Titkos nyomtatás segítségével érzékeny természetű vagy bizalmas adatokat nyomtathat. Elküldése után a nyomtató egészen addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg Ön a nyomtató vezérlőpultjánál meg nem adja a jelszavát.

A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

### Nyomtatás a Titkos nyomtatás funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusaként válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, erősítse meg, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Titkos nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A titkos nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Titkos munkák** fület.



#### 4. Tegye a következők egyikét:

- Ha egyetlen titkos nyomtatási munkát küldött be, érintse meg a mappát, majd az adott munkát. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. A munka automatikusan kinyomtatódik.
- Ha több titkos nyomtatási munkát küldött be, érintse meg a mappát, írja be a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. Válasszon lehetőséget:
  - Egyetlen titkos nyomtatási munka kinyomtatásához érintse meg a megfelelő munkát.
  - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
  - Egyetlen titkos nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
  - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.



Megjegyzés: A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

#### 5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### Mintaszett

A Mintaszett munkatípus egy többpéldányos nyomtatási munkából nyomtat ki egy példányt a többi példány kinyomtatása előtt. A mintaszett megtekintése után Ön vagy kinyomtatja a hátralévő példányokat, vagy törli őket a nyomtató vezérlőpultján.

A Mintaszett a mentett munkák egyik típusa, és az alábbi funkciókat kínálja:

- A mintaszettként elküldött munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A Mintaszett funkció nem használ jelszót.
- A mintaszettet bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A Mintaszett a munka egy példányát kinyomtatva lehetővé teszi, hogy Ön a fennmaradó példányok kinyomtatása előtt átnézze a munkát.

Miután a gép kinyomtatta a mintaszettet, a munka automatikusan törlődik.

Mintaszett nyomtatásához lásd: [Mintaszett nyomtatása](#).

### Mintaszett nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
  - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
  - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **-funkciók** lehetőséget.
3. A munka típusaként válassza a **Sample Set** (Mintaszett) lehetőséget.

4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
  - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
  - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

#### Mintaszett kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A rendelkezésre álló munkák megtekintéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Érintse meg a mintaszett-nyomtatási munkát.



Megjegyzés: A mintaszett fájlleírásában a munka Tartva későbbi nyomtatáshoz jelöléssel szerepel, és megtekinthető a munka fennmaradó példányainak száma is.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.
  - A munka fennmaradó példányainak kinyomtatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
  - A munka fennmaradó példányainak törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## Nyomtatási funkciók

### PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA NYOMTATÁSHOZ

A nyomtatási munkához szükséges papírt kétféleképpen választhatja ki. Választhatja azt, hogy a dokumentum megadott mérete, papírtípusa és papírszíne alapján a nyomtató válassza ki a papírt. Lehetősége van arra is, hogy kiválassza a megfelelő papírt tartalmazó tálcát.

- A Windows papírbeállításainak megjelenítéséhez a nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
- Macintosh rendszeren a színbeállításokat a Nyomtatás ablak nyomtatási beállításai között találja a **Xerox-funkciók** között. A Xerox-funkciókon belül kattintson a beállításlista **Színbeállítások** lehetőségére.

### Választás tálca szerint

A Választás tálca szerint funkció lehetővé teszi, hogy anélkül nyomtasson egy adott tálcából, hogy a nyomtató-illesztőprogramban vagy a nyomtató vezérlőpanelén meg kellene adnia a papírbeállításokat. Ez a lehetőség a kiválasztott tálcából nyomtat még akkor is, ha több tálca is tartalmazza a munkához megfelelő papírt.

A következő opciók közül választhat:

- **Automatikus választás:** Ez a beállítás bármely olyan tálcából nyomtat, amely a nyomtatási munkához szükséges méretű és típusú papírt tartalmazza.
- **X. tálca:** Ez a beállítás a kiválasztott tálcából nyomtat.
- **Kézitálca:** Ez a beállítás a kézi adagolású tálcából nyomtat. A nyomtató üzenetben kéri a felhasználót, hogy ürítse ki a tálcát, és helyezze be a munkához szükséges papírt.



Megjegyzés:

- Helyezze a kézitálcába a nyomtatási munkához megfelelő méretű és típusú papírt.
- Banner papír esetében válassza ki a megfelelő papírméret-beállítást, majd helyezze a banner papírt a kézitálcába. Részletek: **Nagy méretű banner papír.**

### Méretezés

A méretezés lehetővé teszi az eredeti dokumentum méretének csökkentését vagy növelését, igazodva a kiválasztott kimeneti papírmérethez.

- Windows rendszereken a méretezési beállítások Nyomtatási beállítások lap Papír mezőjében találhatók.
- Macintosh rendszereken a méretezési beállítások a Nyomtatás ablakban találhatók. További nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségére.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

A következő méretezési opciók közül választhat:

- **Igazítás az új papírmérethez:** Ez a beállítás az új papírméretnek megfelelően méretezi a dokumentumot.
- **Dokumentumméret módosítása:** Használja ezt a beállítást, ha az alkalmazásban kiválasztott papírméretet szeretné alkalmazni. Ez a beállítás nem módosítja a kimeneti papírra nyomtatott oldalkép méretét.
- **Automatikus méretezés:** Ez a beállítás a kijelölt kimenő papírmérethez igazítja a dokumentum méretét. A léptékeztetés mértéke a mintakép alatti dobozban látható, százalékos formában.
- **Nincs méretezés:** Nem módosítja a kimenő papírra nyomtatott oldal méretét, a százalékos tartalmazó mezőben 100% jelenik meg. Ha az eredeti dokumentum mérete nagyobb, mint a kimenő méret, akkor az oldalképet a rendszer levágja. Ha az eredeti dokumentum mérete kisebb, mint a kimenő méret, akkor üres hely vesz körül az oldal képét.
- **Manuális méretezés:** A dokumentum méretét az előnézeti kép alatti százalékos mezőben megadott mértéknek megfelelően állítja be.

## NYOMTATÁS A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA

### Kétoldalas dokumentum nyomtatása

Ha a nyomtató támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást, akkor a beállítások a nyomtató illesztőprogramjában vannak megadva. A nyomtató-illesztőprogram a dokumentum nyomtatásához használt alkalmazásban megadott álló vagy fekvő tájolást használja.



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a papírméretet és -súlyt. További információk: **Támogatott papírok**.


### Kétoldalas nyomtatás oldalelrendezési beállításai

Megadhatja a kétoldalas nyomtatás oldalelrendezését, amely meghatározza, hogy a nyomtatott lapok miként lapozhatók. Ezek a beállítások felülbírálják az alkalmazásban megadott tájolási beállításokat.

- **Egyoldalas nyomtatás:** Csak a hordozó egyik oldalára nyomtat. Ha borítékra, címkére vagy más olyan másolóanyagra nyomtat, amelynek nem lehet mindkét oldalára nyomtatni, használja ezt a beállítást.
- **Kétoldalas nyomtatás:** A papír mindkét oldalára úgy nyomtatja ki a munkát, hogy a papír köthető legyen a hosszú éle mentén. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:



- **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva:** Ez a beállítás a papír mindkét oldalára nyomtat. A képeket úgy nyomtatja ki, hogy a papírt a rövid éle mellett lehessen összetűzni. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:

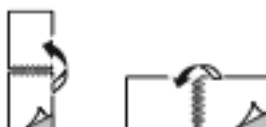



Megjegyzés: A 2 oldalas nyomtatás a Környezetkímélő beállítások része.

Az alapértelmezett illesztőprogram-beállítások módosítása: [Nyomtatási beállítások kiválasztása](#).

## XEROX FEKETE-FEHÉR

Kiválaszthatja, hogy színesen vagy fekete-fehéren szeretne-e nyomtatni.

- **Ki (dokumentumszín használata):** Ezt a beállítást válassza, ha színesben szeretne nyomtatni.
- **Be:** Ezt a beállítást válassza, ha fekete-fehérben szeretne nyomtatni.

## NYOMTATÁSI MINŐSÉG

A legkiválóbb nyomtatásminőségi módokat a Windows PostScript illesztőprogramok és a Macintosh illesztőprogramok biztosítják:

- **Nagy felbontás:** 1200 x 1200 dpi, 1 bites mélység Ez a beállítás nyújtja a legjobb képminőséget részletes vonalas rajzok, például CAD-fájlok esetén. A nagy felbontás használata élénk, telített, színes nyomatokhoz vagy fényképekhez ajánlott. A nyomtatási munka feldolgozása a Nagy felbontás módban hosszabb időt vehet igénybe.
- **Kiemelt:** 600 x 600 dpi, 8 bites mélység Ez a mód jobb nyomtatási minőséghez használható, a legalkalmasabb mód az üzleti prezentációk készítéséhez.

## KÉP BEÁLLÍTÁSAI

A Képbéállítások beállítás segítségével megadhatja, hogy a nyomtató miként használja a színeket a dokumentum elkészítéséhez. A színvezérlők és a színkorrekciós beállítások legszélesebb választéka a Windows PostScript és a Macintosh nyomtató-illesztőprogramok Képbéállítások lapján érhető el.

- A Windows színbeállításainak megjelenítéséhez a nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
- Macintosh rendszeren a színbeállításokat a Nyomtatás ablak nyomtatási beállításai között találja a **Xerox-funkciók** között. A Xerox-funkciókon belül kattintson a beállításlista **Színbeállítások** lehetőségére.

## Színkorrekció

A színkorrekció a PostScript-munkáknál használt színeket más eszközök (például számítógép-képernyő vagy nyomdagép) színeihez igazíthatja.

Színkorrekció-beállítások:

- Xerox fekete-fehér: Ez a beállítás a dokumentum összes színét feketére vagy a szürke árnyalataira alakítja.
- Xerox automatikus szín: Ez a beállítás a legjobb színkorrekciót alkalmazza szövegre, grafikára és képekre. A Xerox ezt a beállítást javasolja.

További színkorrekciós beállítások is választhatók, mint például az Élénk RGB vagy a Kereskedelmi.

## Színek szavanként

A Színek szavanként funkció használatával a színek módosításának módját leíró egyszerű kifejezésekből összeállított mondatok használatával végezheti el a színek finombeállítását.

További tájékoztatás a nyomtató-illesztőprogram súgójában olvasható.

## Színbeállítások

A Színbeállítások segítségével a nyomtatott színek bizonyos tulajdonságai állíthatók be. Az eljárás tulajdonságai a fényerő, a kontraszt, a telítettség és a színárnyalat.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

A következő opciók közül választhat:


- **Világosság:** A Világosság funkcióval átfogóan szabályozható a nyomtatási munkát alkotó szöveg és képek világossága vagy sötétsége.
- **Kontraszt:** A Kontraszt beállítással a nyomtatási munka világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.
- **Telítettség:** A Telítettség segítségével beállítható a színek erőssége és szürkületartalma.
- **Színárnyalat:** A Színárnyalat beállítással a világosság megőrzése mellett beállíthatja a kiválasztott szín mennyiségét a nyomtatási munkában. A következő értékek közül választhat:
  - A Ciánkék-piros csúszkával a ciánkék és piros színek közötti egyensúlyt állíthatja be. Ha növeli például a ciánkék szín erősségét, a piros szín erőssége csökken.
  - A Magenta-zöld csúszkával a magenta és zöld színek közötti egyensúlyt állíthatja be. Ha növeli például a lila szín erősségét, a zöld szín erőssége csökken.
  - A Sárga-kék beállítással a sárga és kék színek közötti egyensúlyt állíthatja be. Ha növeli például a sárga szín erősségét, a kék szín erőssége csökken.

## TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA

Többoldalas dokumentumok nyomtatásakor több oldalt is nyomtathat egyetlen papírlapra.

Ha egyetlen oldalra 1, 2, 4, 6, 9 vagy 16 oldalt szeretne nyomtatni, az Oldalelrendezés lapon válassza az **Oldal/lap** funkciót.

- Windows rendszeren az Oldal/lap funkciót a Dokumentum beállításai lap **Oldalbeállítás** menüjében találja.
- Macintosh rendszeren az Oldal/lap funkciót a Nyomtatás ablak nyomtatási beállításai között, az **Elrendezés** opciónál találja.

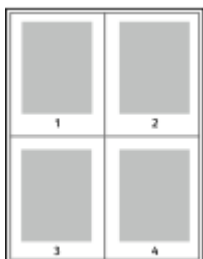

Ha minden oldal köré keretet szeretne nyomtatni, válassza az **Oldalkeretek** lehetőséget.

## FÜZETEK NYOMTATÁSA


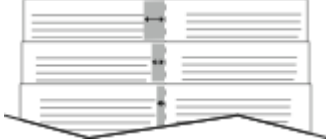
Kétoldalas nyomtatás használatával a dokumentumot kisméretű füzet formájában is kinyomtathatja. Bármely papírméretet felhasználhat füzetkészítéshez, amely támogatja a kétoldalas nyomtatást.

A nyomtató-illesztőprogram automatikusan lekicsinyíti az oldalak képeit, és papírlaponként négy oldalképet nyomtat, oldalanként kettőt-kettőt. Az oldalak a helyes sorrendben nyomtatódnak, így hajtogatás és tűzés után a lapokból füzet készíthető.

- Windows rendszeren a füzetkészítési funkció eléréséhez a Dokumentumlehetőségek lapon kattintson az **Oldalelrendezés** lehetőségre.
- Macintosh rendszeren a füzetkészítési funkció eléréséhez a Nyomtatás ablak nyomtatási beállítások listájában kattintson a **Xerox-funkciók** lehetőségre. A Xerox-funkciók beállításlistájában kattintson a **Füzetelrendezés** elemre.

Ha a Windows PostScript vagy a Macintosh illesztőprogram használatával nyomtat füzeteket, megadhatja a kötésmargó és az elcsúszás mértékét is.

- **Kötés:** meghatározza az oldalak képei közötti vízszintes távolságot (pontokban). Egy pont 0,35 mm (1/72 hüvelyk).
- **Elcsúszás:** az oldalképek kifelé tolásának mértékét jelenti egytized pontokban megadva. Az eltolás a hajtogatott papír vastagságának ellensúlyozására szolgál, mivel hajtogatáskor az oldalképek kis mértékben kifelé csúsznának. 0 és 1 pont közötti értéket választhat.

KÖTÉS	ELCSÚSZÁS
	



Megjegyzés: Ha minden oldal köré keretet szeretne nyomtatni, válassza az **Oldalkeretek** lehetőséget.

## SPECIÁLIS LAPOK HASZNÁLATA

A Speciális lapok beállításával adható meg, hogyan adja hozzá a készülék a borítókat, az elválasztókat és a kivételapokat a kinyomtatott dokumentumhoz.

- Windows rendszeren a Speciális oldalak funkciót a Dokumentum beállításai lap **Speciális oldalak** menüjében találja.
- Macintosh rendszeren a Speciális oldalak funkciót a Nyomtatás ablak nyomtatási beállításai között találja a **Xerox-funkciók** között. A Xerox-funkciókon belül kattintson a beállítási lista **Speciális oldalak** lehetőségére.

### Borítólapok nyomtatása

A borítólap a dokumentum első vagy utolsó lapja. A borítókhoz a dokumentumtörzs nyomtatásához használt papírforrástól eltérő forrást is választhat. Használhatja például a céges papírt a dokumentum első oldalának nyomtatásához. A jelentés első és utolsó lapját kartonra is nyomtathatja. A borítólapok nyomtatásához bármelyik megfelelő tálcát használhatja forrásként.

A Borítók ablakban a következő beállítások állnak rendelkezésre:

- **Borító nélkül vagy Letiltva:** A készülék nem nyomtat borítólapokat. A dokumentumhoz nem készülnek borítólapok.
- **Csak első:** Ezzel a beállítással üres vagy nyomtatott első borítót adhat a munkához.
- **Csak hátsó:** Ezzel a beállítással üres vagy nyomtatott hátsó borítót adhat a munkához.
- **Első és hátsó: azonos:** Ez a beállítás első és hátsó borítót ad a munkához, és mindkettőre ugyanazokat a nyomtatási és papír-beállításokat alkalmazza.
- **Első és hátsó: különbözik:** Ez a beállítás első és hátsó borítót ad a munkához, és lehetővé teszi, hogy azokhoz eltérő nyomtatási és papír-beállításokat adjon meg.

Miután kiválasztotta a borítókészítés beállításait, a méret, a szín és a típus alapján kiválaszthatja az első és a hátsó borítók papírját. Használhat üres és nyomtatott lapokat, és nyomtathat a borító első, második vagy mindkét oldalára.

### Elválasztók nyomtatása

Minden dokumentum első oldala elé, illetve a dokumentum meghatározott oldala után beszúrhat üres vagy nyomtatott lapokat. A dokumentum adott oldalai után beszúrt elválasztókkal elkülönítheti az egyes fejezeteket, de az elválasztók alkalmasak megjelölésre vagy helyfenntartó célra is. A funkció használatához meg kell adnia az elválasztóként használandó papírt.

Az Elválasztók ablakban megadhatja az elválasztólapok helyét, jellemzőit és papírbeállításait:

- **Elválasztók:** Ezzel a beállítással kiválaszthatja az elválasztó helyét.
- **Példányszám:** Ezzel a beállítással az egyes helyekre beszúrandó elválasztók száma adható meg.
- **Oldalak:** Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a munkán belül hová kerüljenek az elválasztók. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: 1, 6, 9–11.



- **Papírbeállítások:** Kiválaszthatja az elválasztókhoz használandó papír méretét, színét és típusát. Ha a munka törzsével azonos méretű, színű vagy típusú papírt szeretné használni, válassza a **Munkabeállítások használata** lehetőséget.

### Kivétellapok nyomtatása

A kivétellapoknak más beállításai vannak, mint a munka többi oldalának. Eltérő beállításokat adhat meg például az oldalmérethez, az oldaltípushoz és az oldal színéhez. Igényeinek megfelelően az egy-, illetve kétoldalas nyomtatás beállításait is módosíthatja. Minden nyomtatási munka több kivételt is tartalmazhat.

Tegyük fel, hogy a nyomtatási munka 30 lapot tartalmaz. Ön azt szeretné, hogy öt oldal egy speciális papírtípus egy-egy oldalára nyomtatódjon ki, az oldalak maradéka pedig kétoldalasán készüljön el normál papírra. A munka kinyomtatása kivétellapok segítségével lehetséges.

A Kivételek ablakban megadhatja a kivétellapok helyét, jellemzőit és papírbeállításait:

- **Oldalak:** megadja azt az oldalt vagy oldaltartományt, amelyet kivétellapokként szeretne használni. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: 1 , 6 , 9–11.
- **Papírbeállítások:** Kiválaszthatja a kivétellapokhoz használandó papír méretét, színét és típusát. Ha a kivétellapokat a munka törzsével azonos méretű, színű vagy típusú papírra szeretné nyomtatni, válassza a **Munkabeállítások használata** lehetőséget.
- **Kétoldalas nyomtatás:** A kivétellapokhoz kétoldalas nyomtatási beállításokat választhat. Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
  - **Egyoldalas nyomtatás:** A kivétellapoknak csak az egyik oldalát nyomtatja.
  - **Kétoldalas nyomtatás:** A kivétellapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a hosszú él mentén fordítja át. A munkát a lapok hosszú éle mentén fűzheti.
  - **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva:** A kivétellapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a rövid él mentén fordítja át. A munkát a lapok rövid éle mentén fűzheti.
  - **Munkabeállítás használata:** A munkát a munka törzséhez kiválasztott kétoldalas nyomtatási beállításnak megfelelően nyomtatja.



Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás alkalmazása bizonyos papírtípusokkal és -méretekkel váratlan eredményeket hozhat.

## JEGYZETEK NYOMTATÁSA (WINDOWS)

A jegyzetek olyan különleges célt szolgáló szövegek vagy képek, amelyeket egy vagy több oldalra keresztben nyomtathat. A jegyzetek előnézetét a Jegyzetek előnézete ablaktáblán tekintheti meg

A nyomtatási munka jegyzetbeállításai a jegyzetek összegzőlistáján látható. Erről a listáról kiválaszthatja a szerkesztendő vagy törlendő jegyzetet.



Megjegyzés:

- Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató és Windows rendszert futtató számítógépeken használható.
- Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Jegyzet nyomtatása:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Dokumentumlehetőségek** fülre.
2. Kattintson a **Jegyzetek** fülre.
3. Szöveges jegyzet hozzáadásához kattintson a **Megjegyzés hozzáadása** lehetőségre. Írja be a szöveget a mezőbe, válassza ki a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Dátum vagy időbélyeg hozzáadásához kattintson az **Időbélyeg hozzáadása** lehetőségre. Adja meg a dátumot és az időt, válassza ki a szükséges beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Képes jegyzet hozzáadásához kattintson a **Kép hozzáadása** lehetőségre. A kép megkereséséhez kattintson a **Tallózás** ikonra. Válassza ki a kívánt beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
6. Minden jegyzet esetében az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
  - A betűtípus megadásához kattintson a **Betűtípus** gombra.
  - Képes jegyzet esetében válassza ki a léptékezési beállítást, amely a képnek az eredeti képhez viszonyított méretét határozza meg. A nyilakkal 1 %-os lépésekben módosíthatja a kép méretét.
  - A jegyzet dőlésszögének megadásához adja meg a pozícióbeállításokat. A nyilak segítségével a jegyzetet lépésenként balra vagy jobbra tudja elforgatni.
  - A jegyzet helyének megadásához adja meg a pozícióbeállításokat. A nyilak segítségével a jegyzetet minden irányban lépésenként elmozgathatja.
  - A jegyzet átlátszóságának beállításához használja a csúszkát. Az átlátszóság növeléséhez mozgassa a csúszkát jobbra, csökkentéséhez pedig balra.
  - A Rétegezés részen válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
    - **Nyomtatás háttérben:** A készülék a dokumentumban található szöveg és grafikák mögé nyomtatja a jegyzetet.
    - **Nyomtatás előtérben:** A készülék a dokumentumban található szöveg és grafikák fölé nyomtatja a jegyzetet.

- Az Oldalak lehetőségénél válassza ki, hogy mely oldalakra szeretné nyomtatni a jegyzetet:
  - **Nyomtatás minden oldalra:** A jegyzet a dokumentum összes oldalára rákerül.
  - **Nyomtatás csak az 1. oldalra:** A dokumentumnak csak az első oldalára kerül jegyzet.
- 7. A jegyzet mentéséhez kattintson a **Jegyzet mentése** ikonra.
- 8. Előzőleg mentett jegyzet betöltéséhez kattintson a **Jegyzet betöltése** ikonra.
- 9. Kattintson az **OK** gombra.

## VÍZJELEK NYOMTATÁSA (WINDOWS)

A különleges célokra szolgáló szöveget tartalmazó vízjelet egy vagy több oldalra lehet rányomtatni. A dokumentumokra a terjesztés előtt rányomtathatja például a Másolat, Vázlat vagy Titkos szavakat, hogy azokat utólag ne kelljen a nyomatokra bélyegezni.



Megjegyzés:

- Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató és Windows rendszert futtató számítógépeken használható.
- Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.
- Egyes nyomtató-illesztőprogramok füzet készítésekor, illetve több oldal ugyanarra a lapra történő nyomtatásakor nem támogatják a vízjeleket.

Vízjel nyomtatása:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Dokumentumlehetőségek** fülre.
2. Kattintson a **Vízjel** fülre.
3. A Vízjel menüben válassza ki a vízjelet. Választhat az előre megadott vízjelek közül, valamint egyéni vízjelet is létrehozhat. A vízjelek kezelése is ebből a menüből végezhető el.
4. A Szöveg részen válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
  - **Szöveg:** Adja meg a kívánt szöveget a mezőben, majd válassza ki a betűkészletet.
  - **Időbélyeg:** Adja meg a dátumot és az időt, majd adja meg a betűtípust.
  - **Kép:** A kép megkereséséhez kattintson a Tallózás ikonra.
5. Adja meg a vízjel szögét és helyzetét.
  - Válassza ki a léptékezési beállítást, amely a képnek az eredeti képhez viszonyított méretét határozza meg. A nyilakkal 1 %-os lépésekben módosíthatja a kép méretét.
  - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet balra vagy jobbra.
  - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet a kívánt irányba.

6. A **Rétegek** területen válassza ki, hogyan szeretné kinyomtatni a vízjelet.
  - **Nyomtatás a háttérben:** a vízjelet a dokumentumban található szöveg és grafikák mögé nyomtatja.
  - **Egyesítés:** A készülék egyesíti a dokumentumban található szöveget és grafikákat a vízjellel. Az egyesített vízjelek áttetszőek, így mind a vízjel, mint a dokumentum tartalma látható.
  - **Nyomtatás az előtérben:** a vízjelet a dokumentumban található szöveg és grafikák elé nyomtatja.
7. Kattintson az **Oldalak** elemre, majd adja meg, hogy mely oldalakra kerüljön vízjel:
  - **Nyomtatás minden oldalra:** a vízjelet a dokumentum minden oldalára rányomtatja.
  - **Nyomtatás csak az 1. oldalra:** a vízjelet csak a dokumentum első oldalára nyomtatja rá.
8. Ha képet választott ki vízjelként, adja meg a kép világosságára vonatkozó beállításokat.
9. Kattintson az **OK** gombra.

## TÁJOLÁS

A tájolás az oldal nyomtatási irányának kiválasztását teszi lehetővé.

- Windows rendszeren a tájolási beállítások eléréséhez a Dokumentumlehetőségek lapon kattintson a **Tájolás** lehetőségre.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás nyomtatási párbeszédpanelén megadott tájolási beállítás felülbírálja a nyomtató-illesztőprogram tájolási beállítását.

- Macintosh rendszeren a tájolási beállítások eléréséhez a Nyomtatás ablakban kattintson a **Részletek megjelenítése** elemre.

A következő opciók közül választhat:

- **Álló:** : A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap rövidebb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Fekvő:** : A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap nagyobb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Elforgatott fekvő:** : A papírt a tartalmát 180 fokkal elfordítva, a hosszú alsó felével felfelé tájolja.



Megjegyzés: Macintosh rendszeren az álló szövegek és képek fekvő tájolású nyomtatásához törölje a jelölést az Automatikus elforgatás jelölőnégyzetből.

## SPECIÁLIS NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A Speciális lapon speciális nyomtatóbeállítások adhatók meg. A speciális nyomtatási beállítások az illesztőprogrammal végzett összes munkára vonatkoznak.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

### Munka azonosítása

A Munkaazonosító funkcióval módosíthatja a nyomtató munkaazonosítási beállításait. A munkaazonosítót külön kísérlapra vagy a dokumentum oldalaira is nyomtathatja.

A következő opciók közül választhat:

- **Munkaazonosító letiltása:** Ezzel a beállítással a nyomtató nem nyomtat kísérlapokat.
- **Nyomtatási azonosító kísérlapon:** A munka azonosítóját a kísérlapra nyomtatja.
- **Azonosító nyomtatása margókon – csak első oldalon:** A munka azonosítóját a dokumentum első oldalára, a bal felső margóra nyomtatja.
- **Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon:** A munka azonosítóját a dokumentum minden oldalán a bal felső margóra nyomtatja.

### Tükörképek nyomtatása

Ha a PostScript nyomtató-illesztőprogramot telepítette, az oldalakat tükörképként is nyomtathatja. A képek nyomtatáskor balról jobbra tükröződnek.

### Munkaértesítések Windows-rendszeren

Megadhatja, hogy a rendszer értesítést küldjön nyomtatási munkájának elkészültéről. Üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén a munka nevével, és annak a nyomtatónak a nevével, amelyen a munka készült.



Megjegyzés: Ez a funkció kizárólag a hálózati nyomtatókra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.

A következő opciók közül választhat:

- **Notify for Completed Jobs** (Értesítés sikeresen befejezett munkákról): Ez a beállítás értesítést küld, amikor a munka elkészült.
- **Notify for Completed, but Altered Jobs** (Értesítés sikeresen befejezett, de módosított munkákról): Ez a beállítás az összes olyan elkészült munkáról tájékoztat, amely korlátozásokkal készült el.
- **Notify for Failed or Canceled Jobs** (Értesítés sikertelen vagy törölt munkákról): Ez a beállítás az összes sikertelen vagy törölt nyomtatási munkáról küld értesítést.
- **Play Alert Tone** (Riasztási hangjelzés): Ez a beállítás riasztóhangot generál, amikor megjelenik egy értesítés.

## Dokumentumtitkosítás Windowsos nyomtatási munkákhoz

Nyomtatási munkáihoz titkosítást is beállíthat. A nyomtatási fájl a nyomtatóra való továbbítás előtt titkosításra kerül. A nyomtatási fájl titkosítását a készülék a nyomtatás előtt feloldja.

Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a Dokumentumtitkosítás értéke Dokumentumok manuális titkosítása a nyomtató nyomtatóbeállításai között. Részletek: [Titkosítási alapértékek beállítása Windows rendszeren](#).



Megjegyzés: Ez a funkció hálózati nyomtatóra nyomtató és Windows rendszert futtató számítógépeken használható. A PostScript és PCL nyomtató-illesztőprogramokra vonatkozik.

### Titkosítási alapértékek beállítása Windows rendszeren

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:

- Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
- Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 10 használata esetén kattintson a **Windows Start > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra.
- Windows 11 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Bluetooth és eszközök > Nyomtatók és szkennerek** pontra.



Megjegyzés: Ha a Vezérlőpult ikonja nem jelenik meg az asztalon, a jobb oldali egérgombbal kattintson az asztalra, majd válassza a **Testreszabás** lehetőséget. Válassza a **Vezérlőpult – kezdőlap > Eszközök és nyomtatók** elemet.

2. A nyomtatójánál válassza a **Nyomtató tulajdonságai** lehetőséget:

- A Windows Server 2008 vagy újabb verziókon, a Windows 7 és a Windows 8 rendszeren a jobb egérgombbal kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** menüpontra.
- Windows 10 rendszeren kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Kezelés > Nyomtató tulajdonságai** lehetőségre.
- Windows 11 vagy újabb verziók esetében kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** pontra.

3. A Nyomtató tulajdonsága párbeszédpanelen kattintson az **Adminisztráció** fülre.

4. A Konfigurációk lehetőség alatt kattintson a **Dokumentumtitkosítás** elemre, majd válasszon a beállítások közül:

- **Letiltva:** Letiltja a nyomtatóra küldött összes dokumentum titkosítását.
- **Összes dokumentum titkosítása:** A nyomtatóra küldött összes dokumentumot titkosítja.
- **Dokumentumok manuális titkosítása:** Lehetővé teszi, hogy a nyomtatóra küldött egyes dokumentumokat titkosítsa.



Megjegyzés: A nyomtató alapértelmezett beállítása a Dokumentumok manuális titkosítása.

5. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

## Egyedi papírméretek használata

Olyan egyéni papírméretre is nyomtathat, amelyek a nyomtató által támogatott minimális és maximális méretek közti tartományba esnek. Részletek: [Támogatott papírok](#).

### EGYEDI PAPÍRMÉRETEK MEGHATÁROZÁSA

Ha egyedi méretű papírra kíván nyomtatni, adja meg a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpaneljén a papír egyedi szélességét és hosszúságát. A papírméret beállításánál győződjön meg róla, hogy a tálcába töltöttel egyező méretű papírméretet ad meg. Ha rossz méretet ad meg, az nyomtatási hibát okozhat. Amikor a nyomtatást a számítógép illesztőprogramjából kezdeményezi, a nyomtatóillesztő program beállításai felülbírálják a nyomtató vezérlőpultján megadott beállításokat.



Megjegyzés: Ha hosszú másolóanyagra vagy banner papírra szeretne nyomtatni, válassza ki a megfelelő bannerpapírméretet, vagy adjon meg egy új egyéni papírméretet.

### Egyéni papírméretek létrehozása és mentése a nyomtató-illesztőprogramban

Egyéni papírméretet a nyomtató-illesztőprogramban tárolhatók, és azokat bármely alkalmazásból elérheti.

Az egyéni papírméretet segítségével meghatározhatja a hosszú másolóanyagok vagy a banner papírok egyéni papírméretét.

Az egyes tálcák támogatott papírméreteivel kapcsolatban lásd: [Támogatott papírok](#).

Az egyéni papírméretet nyomtató-illesztőprogramban való létrehozásával és mentésével kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Nyomtatóbeállítások ablak bal alsó sarkában lévő **Súgó (?)** gombra.

### Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V3-as nyomtató-illesztőprogramhoz

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
2. A Papír lehetőségnél válassza a **Más méret > Speciális papírméret > Kimenő papírméret > Új** lehetőséget.
3. Az Új saját papírméret ablakban adja meg az új méret hosszát és szélességét.
4. A mértékegységek megadásához az ablak alján kattintson a **Mértékegységek** gombra, majd válassza ki a **Hüvelyk** vagy a **Milliméter** lehetőséget.
5. A mentéshez a Név mezőbe írja be az új méret nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

### Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V4-es nyomtató-illesztőprogramhoz

1. A Windows Vezérlőpultján válassza az **Eszközök és nyomtatók** elemet.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai** gombra.
3. Az Űrlapok lapon jelölje be az Új űrlap létrehozása jelölőnégyzetet.
4. Az Űrlap neve mezőbe írja be az új papírméret nevét.



5. Az Űrlap leírása (méretek) részen adja meg a beállításokat:

- A Mértékegységek lehetőségénél válassza a **Metrikus** vagy az **Angol** értéket.
- A Papírméret lehetőségénél adja meg a Szélesség és a Hosszúság értékét.
- A Nyomtatandó terület margói lehetőségénél adja meg a Bal, Jobb, Felső és Alsó mezők értékeit.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a megadott méretek a készülék által támogatott tartományban legyenek.

6. Kattintson az **OK** gombra.

Az új papírméret felkerült a papírméretek listájára.

#### Egyedi méretek létrehozása és mentése Macintosh rendszeren

1. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
2. Kattintson a **Papírméret** lehetőségre, majd válassza az **Egyedi méretek kezelése** lehetőséget.
3. Új méret hozzáadásához a Manage Paper Sizes (Papírméretek kezelése) ablakban kattintson a plusz jelre (+).
4. Kattintson duplán a **Névtelen** elemre, majd írja be az új egyedi méret nevét.
5. Adja meg az új egyedi méret hosszát és szélességét.
6. A Nem nyomtatható terület mező mellett kattintson a nyílra, és a listából válassza ki a nyomtatót. Vagy adja meg a felső, alsó, jobb és bal oldali margókat a Felhasználó által megadott margók mezőben.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

#### Egyéni papírméretek megadása a vezérlőpanelről

Egyéni papírméretekre a kézitálcából lehet nyomtatni. Ha az 1. és a 2. tálcá Teljesen beállítható módra van állítva, az 1. és a 2. tálcából is nyomtathat egyéni papírméretekre. Kéztálcás konfiguráció esetén a 3. és a 4. tálcá beállítható Teljesen beállítható módba, és nyomtathat egyéni papírméretekre. Egyéni papírméretekre bármelyik olyan tálcából nyomtathat, amelyik Teljesen beállítható módban van, kivéve a nagy kapacitású adagolót és a tandemtálcás konfigurációt. Egyéni papírméretek a nyomtató-illesztőprogramban tárolhatók, és azokat bármely alkalmazásból elérheti.



Megjegyzés: A Teljesen beállítható vagy a Kijelölt tálcabeállítás kiválasztásával kapcsolatban lásd a **Papírtálca beállításainak konfigurálása** részt. Egyéni papírméretekre dedikált tálcából lehet nyomtatni. Először állítson be egy egyéni méretet a Teljesen beállítható módú tálcával, majd a tálcá beállítását módosítsa Kijelölt módra.

1. Nyissa ki a papírtálcát, és helyezze be az egyéni méretű papírt.
2. Csukja be a tálcát.
3. A vezérlőpanelen az új papírméret megadásához érintse meg a **Méret**, majd az **Egyedi** lehetőséget.
4. A Egyedi papírméret ablakban adja meg az új papírméret hosszát és szélességét, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

## NYOMTATÁS EGYÉNI PAPÍRMÉRETRE



Megjegyzés: Ha egyedi méretű papírra kíván nyomtatni, adja meg a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpaneljén a papír egyedi szélességét és hosszúságát. További információk: [Egyedi papírméretetek meghatározása](#).

### Nyomtatás egyéni papírméretre a V3-as nyomtató-illesztőprogramból



Megjegyzés: Mielőtt egyéni méretű papírra nyomtatna, adja meg az egyéni méretet a Nyomtató tulajdonságai között. Részletek: [Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V3-as nyomtató-illesztőprogramhoz](#).

1. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre, majd válassza ki nyomtatóját.
3. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra.
4. A Nyomtatási beállítások lapon a Papír listáról válassza ki a megfelelő egyedi papírméretet és -típust.
5. Válassza ki a többi kívánt beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
6. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Nyomtatás egyéni papírméretre a V4-es nyomtató-illesztőprogramból



Megjegyzés: Ha egyéni méretű papírra szeretne nyomtatni, adja meg az egyéni papírméretet, és mentse úrlapként. Részletek: [Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V4-es nyomtató-illesztőprogramhoz](#).

1. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre, majd válassza ki nyomtatóját.
3. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra.
4. A Nyomtatási beállítások lapon a Papír listáról válassza az **Egyéb méret** lehetőséget.
5. Egyéni papírméret kiválasztásához válassza az **Igazítás az új papírmérethez** lehetőséget, majd válasszon ki egy egyéni papírméretet.
6. Válassza ki a többi kívánt beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtatás** gombra.

### Nyomtatás egyedi méretű papírra (Macintosh)

1. Töltse be az egyedi méretű papírt. Részletek: [Papír betöltése](#).
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
3. A Papírméret listában válassza ki az egyedi papírméretet.
4. Kattintson a **Print** (Nyomtatás) elemre.

## Nyomtatás


### NYOMTATÁS USB-FLASHMEGHAJTÓRÓL

Kinyomtathatja az USB-flashmeghajtón tárolt egy vagy több fájlt. Az USB-port a nyomtató elején található.



Megjegyzés: Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Nyomtatás USB flash meghajtóról:

1. Dugja az USB-flashmeghajtót a nyomtató USB-portjába.
2. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn válassza ki a **Nyomtatás USB-ről** lehetőséget.
- 
 Megjegyzés: Ha a Nyomtatás USB-ről lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.
3. Tallózzon a nyomtatandó fájlhoz, majd érintse meg a jelölőnégyzetét. Ha több fájlt szeretne nyomtatni, tallózzon mindegyik fájlhoz, majd érintse meg mindegyik jelölőnégyzetét.
4. Érintse meg az **OK** gombot.

Megjelenik a nyomtatásra kijelölt fájlok listája.

5. Fájlok eltávolítása a nyomtatási listáról:
  - Egyetlen fájl eltávolításához érintse meg a fájlt, majd az **Eltávolítás** elemet. A törlés megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.
  - Az összes fájl eltávolításához érintsen meg egy fájlt, majd az **Összes eltávolítása** elemet. A törlés megerősítéséhez érintse meg az **Összes eltávolítása** gombot.
6. Igény szerint módosítsa a funkció beállításait.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
8. Amikor végzett, vegye ki az USB-s flash meghajtót.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### MENTETT MUNKÁK NYOMTATÁSA

Mentett munka nyomtatása:

1. Érintse meg a vezérlőpulton a **Szolgáltatások** gombot, majd a **Nyomtatás innen** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Mentett munkák** lehetőséget, majd érintse meg a mentett munkát tartalmazó mappa nevét.
3. Érintse meg a nyomtatandó mentett munka nevét.
4. Válassza ki a papírforrás, a példányszám, a kétoldalas nyomtatás és az utómunkálatok beállításait.

5. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.



Megjegyzés: Magán mentett munka nyomtatásához, a Jelszó szükséges képernyőn adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

6. Egy másik mentett munka kinyomtatásához érintse meg az aktuális munka nevét, majd az **Eltávolítás** gombot. Érintse meg a **Dokumentum hozzáadása**, majd a **Mentett munkák** lehetőséget, és keresse meg a megfelelő munkát.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## NYOMTATÁS POSTAFIÓKBÓL

A postafiókból nyomtatási funkcióval kinyomtathatja a nyomtató merevlemezén lévő mappában tárolt fájlokat.

Nyomtatás postafiókból:

1. Érintse meg a vezérlőpulton a **Szolgáltatások** gombot, majd a **Nyomtatás innen** lehetőséget.
2. Válassza a **Postafiók** lehetőséget, majd érintse meg a dokumentumot tartalmazó mappa nevét.



Megjegyzés: Ha a Postafiók lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszer-adminisztrátor segítségét. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

3. Érintse meg a nyomtatandó dokumentum nevét.
4. Válassza ki a papírforrás, a példányszám, a kétoldalas nyomtatás és az utómunkálatok beállításait.
5. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
6. A postafiókban tárolt másik munka kiválasztásához érintse meg az aktuális munka nevét, majd az **Eltávolítás** gombot. Érintse meg a **Dokumentum hozzáadása**, majd a **Postafiók** lehetőséget, és keresse meg a megfelelő munkát.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## NYOMTATÁS AZ EMBEDDED WEB SERVER HASZNÁLATÁVAL

Az Embedded Web Server segítségével másik alkalmazás vagy nyomtató-illesztőprogram használata nélkül közvetlenül nyomtathat .txt, .pdf, .ps, .pcl és más fájltípusokat. A fájlokat tárolhatja helyi számítógép merevlemezén, háttértárolón és hálózati meghajtón.

Nyomtatás az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóból:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.



Megjegyzés: A nyomtató IP-címének beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: **A nyomtató IP-címének megkeresése**.

2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban a **Print** (Nyomtatás) fülre.
3. A helyi hálózaton vagy távoli helyen lévő fájl kiválasztásához a File Name (Fájlnév) mellett kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra. Válassza ki a fájlt, és kattintson az **Open** (Megnyitás) gombra.

4. A **Printing** (Nyomtatás) lehetőségnél válassza ki a munkához a megfelelő beállításokat.
  - A **Normal Print** (Normál nyomtatás) beállítás azonnal kinyomtatja a munkát.
  - A **Secure Print** (Titkos nyomtatás) funkció addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg a nyomtató vezérlőpultján meg nem adja a jelszavát.
  - A **Sample Set** (Mintaszett) vagy más néven próbanyomat beállítás a többpéldányos munkából kinyomtat egy példányt, a munka többi példányát pedig tartja.
  - A **Save Job for Reprint** (Munka mentése újranyomtatáshoz) beállítással a nyomtatási munkát a nyomtatókiszolgáló egyik mappájába mentheti későbbi nyomtatás céljából. Megadhatja a munka és a mappa nevét.
  - A **Delay Print** (Késleltetett nyomtatás) lehetőséggel a munka nyomtatását akár 24 órával is késleltetheti az eredeti munkabenyújtási időponttól számítva.
5. Ha a számlázási funkció engedélyezett, írja be a felhasználói azonosítóját és a számlainformációkat.
6. Kattintson az **Submit Job** (Munka elküldése) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a munka bekerült a nyomtatási sorba, a lap bezárása előtt várjon, amíg meg nem jelenik a munkabenyújtást visszaigazoló párbeszédpanel.



## Papír és másolóanyagok

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Papír és másolóanyagok áttekintése .....	220
Támogatott papírok.....	221
Papírtálca beállításainak konfigurálása .....	230
Papír betöltése.....	234
Nyomtatás speciális papírra .....	245

## Papír és másolóanyagok áttekintése

A nyomtató maximum hat papírtálcával rendelkezhet:

- Az 1. és a 2. tálca beállítható papírtálca, amelybe különféle papírméretek helyezhetők.
- A 2 tálcás konfiguráció esetében a 3. és a 4. tálca a 2. tálcához hasonlóan beállítható.
- A tandemtálcás konfigurációkon a 3. és a 4. tálca nagy kapacitású tálca, amelybe A4-es, Letter, JIS B5 és Executive méretű papír helyezhető.
- Az 5. tálca, vagy kézitálca, úgy lett kialakítva, hogy alkalmas kis mennyiségű speciális papír befogadására.
- A 6. tálca egy választható, nagy kapacitású papírtálca, amelybe A4-es, Letter, JIS B5 és Executive méretű papír helyezhető.

A választható borítéktálca az 1. tálca helyére szerelhető fel. További információkat a borítéktálca-készlethez tartozó *Hardware Install and Setup Instructions* (Hardver-telepítési és beállítási útmutató) című dokumentumban talál.

A nyomtató különféle másolóanyag-típusokkal használható, így többek között sima, újrahasznosított, fejléces, előnyomott, karton, címke, fólia és boríték kezelésére alkalmas. Ügyeljen arra, hogy a használt papírtálcának megfelelő helyes másolóanyagot használja. A kézitálca az összes másolóanyag-típust támogatja a címkék kivételével. A támogatott papírméretekkel és -súlyokkal kapcsolatos részletes információkat lásd: [Támogatott papírtípusok és -súlyok](#).



**Vigyzat:** Ha a címkéket az alábbi tálcákból adagolja, rossz adagolást és egy egyéb nyomtatási problémákat okozhat:

- 5. tálca – kézitálca
- 6. tálca – nagy kapacitású adagoló

A tálcákban lévő címkék jelzik adott másolóanyagok helyes behelyezési tájolását. A MAX címke jelzi a tálca maximális töltési vonalát.



## Támogatott papírok

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb nyomtatási minőség biztosítása, és a papírelakadások elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

A legjobb eredmény elérése érdekében használja a nyomtatójához ajánlott Xerox® papírokat és másolóanyagokat.

### AJÁNLOTT MÁSOLÓANYAGOK

A nyomtatóhoz ajánlott papírok és másolóanyagok listáját a következő helyen találja:

- [www.xerox.com/rmlna](http://www.xerox.com/rmlna): Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Amerikai Egyesült Államok)
- [www.xerox.com/rmlau](http://www.xerox.com/rmlau): Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Európa)

### PAPÍR RENDELÉSE

Papírt, fóliát vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától, vagy a [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies) címről rendelhet.

### A PAPÍR BETÖLTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

- Ne töltsön a megengedettnél több lapot a papírtálcákba. Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé a tálcába.
- Igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.
- A tálcába helyezés előtt pörgesse át a lapokat.
- Ha gyakori a papírelakadás, használjon új csomag jóváhagyott papírt vagy egyéb másolóanyagot.
- Kizárólag a javasolt Xerox® fóliákat használja. Más fóliákkal a nyomtatási minőség változhat.
- Ne nyomtasson a címkekészletre, ha egy ívről már hiányzik egy címke.
- Csak papírból készült borítékot használjon. A borítékoknak csak az egyik oldalára nyomtasson.

### A NYOMTATÓ KÁROSODÁSÁT OKOZÓ PAPÍROK

Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Ne használja a következőket:

- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Nem lézeres nyomtatókhoz szánt fényes vagy felületkezelt papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrt papír

- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír
- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok



**Figyelem:** A Xerox Garancia és Szervizszerződés nem terjed ki a nem támogatott papír vagy másolóanyag használatából eredő károkra. A további részleteket a Xerox helyi munkatársától tudhatja meg.

## PAPÍRTÁROLÁSI IRÁNYELVEK

Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között.

- A papírt sötét, hűvös, viszonylag száraz helyen tárolja. A legtöbb papírt károsítja az ultraibolya és a látható fény. A nap és fluoreszkáló izzók által kibocsátott UV-sugárzás különösen káros a papírra.
- A papírt ne tegye ki huzamosabb ideig erős fény hatásának.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- Ne tárolja a papírt padláson, konyhában, garázsban vagy az alagsorban. Ezeken a helyeken gyakrabban gyűlik össze a nedvesség.
- A papírt sima helyen: raklapon, dobozban, polcon vagy szekrényben kell tárolni.
- Ne tartson élelmiszert olyan helyeken, ahol a papírt tárolják vagy kezelik.
- Csak akkor nyisson ki zárt papírcsomagot, ha azt be szeretné tölteni a nyomtatóba. Hagyja a tárolt papírt eredeti csomagolásában. A papír csomagolása megvédi a papírt a nedvességtől és a kiszáradástól.
- Egyes speciális másolóanyagok visszazárható műanyag zacskóba vannak csomagolva. A másolóanyagot felhasználásig tartsa a zacskóban. A fel nem használt másolóanyagot tárolja egy lezárt zacskóban.

## TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK ÉS -SÚLYOK

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
1–4. tálcá	Könnyű	52–63 g/m <sup>2</sup>
	Sima	64–90 g/m <sup>2</sup>
	Lyukasztott	
	Fejléces	64–105 g/m <sup>2</sup>
	Újrahasznosított	
	Bankpostapapír	
	Előnyomtatott	

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
	1–6. egyéni típus	
	Könnyű kartonkészlet Könnyű fényes kartonkészlet	106–169 g/m <sup>2</sup>
	Címkék	106–176 g/m <sup>2</sup>
	Kartonkészlet Fényes kartonkészlet	170–256 g/m <sup>2</sup>
	Vastag karton Vastag karton újbóli betöltése Vastag fényes karton Vastag fényes karton újbóli betöltése 7. egyéni típus	257–300 g/m <sup>2</sup>
	Fóliák	
6. tálca – nagy kapacitású adagoló	Könnyű	52–63 g/m <sup>2</sup>
	Sima Lyukasztott	64–90 g/m <sup>2</sup>
	Fejléces Újrahasznosított Bankpostapapír Előnyomtatott 1–6. egyéni típus	64–105 g/m <sup>2</sup>
	Könnyű kartonkészlet Könnyű fényes kartonkészlet	106–169 g/m <sup>2</sup>
	Kartonkészlet Fényes kartonkészlet	170–256 g/m <sup>2</sup>
	Vastag karton Vastag karton újbóli betöltése Vastag fényes karton Vastag fényes karton újbóli betöltése	257–300 g/m <sup>2</sup>

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
Kéztálca	7. egyéni típus	
	Fóliák	
	Könnyű	52–63 g/m <sup>2</sup>
	Sima	64–90 g/m <sup>2</sup>
	Lyukasztott	
	Fejléces Újrahasznosított Bankpostapapír Előnyomtatott 1–6. egyéni típus	64–105 g/m <sup>2</sup>
	Könnyű kartonkészlet Könnyű fényes kartonkészlet	106–169 g/m <sup>2</sup>
	Kartonkészlet Fényes kartonkészlet	170–256 g/m <sup>2</sup>
	Vastag karton Vastag karton újbóli betöltése Vastag fényes karton Vastag fényes karton újbóli betöltése 7. egyéni típus	257–300 g/m <sup>2</sup>
	Fóliák	
Borítéktálca	Borítékok	75–90 g/m <sup>2</sup>
	Borítékok	75–90 g/m <sup>2</sup>



Megjegyzés: A kivágott regiszterek nem támogatottak.

## TÁMOGATOTT SZABVÁNYOS PAPÍRMÉRETEK

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
1. tálca	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5") B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9") B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9") JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2") JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1") JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3") 215 x 315 mm (8,5 x 12,4")	Statement (5,5 x 8,5") (140 x 216 mm) Executive (7,25 x 10,5") (184 x 267 mm) Letter (8,5 x 11") (216 x 279 mm) US Folio (8,5 x 13") (216 x 330 mm) Legal (8,5 x 14") (216 x 356 mm) Tabloid (11 x 17") (279 x 432 mm) Levelezőlap (4 x 6") (102 x 152 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 8,5 x 13,4" (216 x 340 mm)
2. tálca A háromtálcás modul 3. és 4. tálcája	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5") B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9") B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9") JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2") JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1") JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3") 215 x 315 mm (8,5 x 12,4") SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7")	Statement (5,5 x 8,5") (140 x 216 mm) Executive (7,25 x 10,5") (184 x 267 mm) Letter (8,5 x 11") (216 x 279 mm) US Folio (8,5 x 13") (216 x 330 mm) Legal (8,5 x 14") (216 x 356 mm) Tabloid (11 x 17") (279 x 432 mm) Levelezőlap (4 x 6") (102 x 152 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) 8,5 x 13" (216 x 330 mm) 12 x 18" (305 x 457 mm)
A tandemtálcás modul 3. és 4.	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Letter (8,5 x 11") (216 x 279 mm)

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
tálcája 6. tálcá – nagy kapacitású adagoló	JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")	Executive (7,25 x 10,5") (184 x 267 mm)
Kézitálca	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5") B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9") B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9") JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2") JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1") JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3") SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7") 215 x 315 mm (8,5 x 12,4") DL boríték (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") C6-os boríték (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38") C5-ös boríték (162 x 229 mm, 6,4 x 9") C4-es boríték (229 x 324 mm, 9 x 12,8")	Levelezőlap (3,5 x 5,5") (89 x 140 mm) Levelezőlap (4 x 6") (102 x 152 mm) 5 x 7" (127 x 178 mm) Statement (5,5 x 8,5") (140 x 216 mm) Executive (7,25 x 10,5") (184 x 267 mm) 8 x 10" (203 x 254 mm) Letter (8,5 x 11") (216 x 279 mm) 9 x 11" (229 x 279 mm) US Folio 8,5 x 13" (216 x 330 mm) 8,5 x 13,4" (216 x 340 mm) Legal (8,5 x 14") (216 x 356 mm) Tabloid (11 x 17") (279 x 432 mm) 12 x 18" (305 x 457 mm) 12 x 19" (305 x 483 mm) Boríték (6 x 9") (152 x 228 mm) Boríték (9 x 12") (228 x 305 mm) Monarch boríték (3,9 x 7,5") (98 x 190 mm) 6 3/4-es boríték (3,6 x 6,5") (92 x 165 mm) 9-es boríték (3,9 x 8,9") (98 x 225 mm) 10-es boríték (4,1 x 9,5") (105 x 241 mm)

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
Borítéktálca	DL boríték (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") C6-os boríték (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38") C5-ös boríték (162 x 229 mm, 6,4 x 9") C4-es boríték (229 x 324 mm, 9 x 12,8")	Boríték (6 x 9") (152 x 228 mm) Boríték (9 x 12") (228 x 305 mm) Monarch boríték (3,9 x 7,5") (98 x 190 mm) 6 3/4-es boríték (3,6 x 6,5") (92 x 165 mm) 9-es boríték (3,9 x 8,9") (98 x 225 mm) 10-es boríték (4,1 x 9,5") (105 x 241 mm)

#### A KÉTOLDALAS NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ PAPÍRMÉRETEK ÉS -SÚLYOK

EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3")	Statement (5,5 x 8,5") (140 x 216 mm)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Executive (7,25 x 10,5") (184 x 267 mm)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5")	Letter (8,5 x 11") (216 x 279 mm)
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	US Folio (8,5 x 13") (216 x 330 mm)
B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9")	Legal (8,5 x 14") (216 x 356 mm)
JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2")	Tabloid (11 x 17") (279 x 432 mm)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")	8 x 10" (203 x 254 mm)
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3")	12 x 18" (305 x 457 mm)
SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7")	12 x 19" (305 x 483 mm)
215 x 315 mm (8,5 x 12,4")	

A szabványos méretek mellett az alábbi egyéni papírméreteket is használhatja kétoldalas nyomtatáshoz:

- Minimális méret: 128 x 140 mm (5 x 5,5")
- Maximum méret: 320 x 483 mm (12,6 x 19")

A kétoldalas nyomtatáshoz 64–300 g/m<sup>2</sup> súlyú papírok használhatók.



## Megjegyzés:

- A kétoldalas nyomtatáshoz ne használjon fóliát, borítékot, címkét, könnyű papírt vagy újra betöltött lapokat.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a 220 g/m<sup>2</sup> súlynál nehezebb papírok hibás adagolást és elakadást okozhatnak.

## A BORÍTÉKTÁLCÁBAN HASZNÁLHATÓ PAPÍRMÉRETEK

EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66")	Boríték (6 x 9") (152 x 228 mm)
C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38")	Monarch (3,9 x 7,5") (98 x 190 mm)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9")	9-es (3,9 x 8,9") (98 x 225 mm)
C4-es boríték (229 x 324 mm, 9 x 12,8")	10-es (4,1 x 9,5") (105 x 241 mm)
	Boríték (9 x 12") (228 x 305 mm)
	6 3/4-es boríték (3,6 x 6,5") (92 x 165 mm)

## TÁMOGATOTT EGYEDI PAPÍRMÉRETEK

TÁLCA	PAPÍRMÉRETEK
1. tálca	Minimum: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") Maximum: 297 x 432 mm (11,7 x 17")
2. tálca A háromtálcsás modul 3. és 4. tálcája	Minimum: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") Maximum: 320 x 457 mm (12,5 x 18")
A tandemtálcsás modul 3. és 4. tálcája	Csak szabványos méretek: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1") Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")
Kézitálca	Minimum: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9") Maximum: 320 x 483 mm (12,6 x 19")
Kézitálca, banner papír	Minimum: 89 x 483 mm (3,5 x 19") Maximum: 320 x 1321 mm (12,6 x 52")



TÁLCA	PAPÍRMÉRETEK
6. tálca – nagy kapacitású adagoló	<p>Csak szabványos méretek:</p> <p>A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")</p> <p>Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")</p> <p>JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1")</p> <p>Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")</p>
Borítéktálca	<p>Minimum: 90 x 98 mm (3,5 x 3,9")</p> <p>Maximum: 241 x 372 mm (9,5 x 14,6")</p>

## Papírtálca beállításainak konfigurálása

### A KIJELELT PAPÍRTÁLCÁK KONFIGURÁLÁSA

A rendszer-adminisztrátor a tálcákat teljesen beállítható vagy kijelölt módúra állíthatja be. Ha a papírtálca beállítása Teljesen beállítható, a papírbeállításokat a tálca minden egyes betöltésekor megváltoztathatja. Ha egy papírtálca Kijelölt módban van, a vezérlőpanelen megjelenik a betöltendő papír mérete, színe és típusa.

A nyomtatóra a konfigurációtól függően három nagy kapacitású papírtálca szerelhető.

- A nagy kapacitású tálcák teljes mértékben beállítható tálcákként vannak konfigurálva.
- A tandemmodul 3. és 4. tálcája, valamint a nagy kapacitású 6. tálca A4-es (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11"), JIS B5-ös (182 x 257 mm) és Executive (7,25 x 10,5") papírméretek befogadására alkalmas.
- A nagy kapacitású tálcák nagyobb papírmennyiség befogadására alkalmasak, így a nyomtatást ritkábban kell megszakítani.



Megjegyzés: A tálcabeállítások konfigurálásával kapcsolatban lásd a *Rendszer-adminisztrátori útmutatót* a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

### A PAPÍRMÉRET, -TÍPUS ÉS -SZÍN MÓDOSÍTÁSA

Ha a papírtálca beállítása Teljesen beállítható, a papírbeállításokat a tálca minden egyes betöltésekor megváltoztathatja. Amikor a tálca üres, a vezérlőpanelen megjelenik a betöltött papír méretének, típusának és színének megadására felszólító üzenet.

Ha egy papírtálca Kijelölt módban van, a vezérlőpanelen megjelenik a betöltendő papír mérete, színe és típusa. Ha a vezetőket egy ettől különböző papírmérethez állítja, a vezérlőpanelen hibaüzenet jelenik meg.

A Teljesen beállítható vagy a Kijelölt tálcabeállítás kiválasztásával kapcsolatban lásd a **Papírtálca beállításainak konfigurálása** részt.

Ha a tálca teljesen beállítható, a papírméret, -típus és -szín beállításához:

1. Nyissa ki a papírtálcát, és helyezze be a megfelelő papírt.
2. Csukja be a tálcát.
3. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
  - Új papírméret kiválasztásához érintse meg a **Méret** lehetőséget.
  - Új papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Típus** lehetőséget.
  - Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.
4. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

A papírméret, -típus és -szín beállítása kijelölt tálcához: **A kijelölt papírtálcák konfigurálása**.

## PAPÍRMÉRET JÓVÁHAGYÁSA

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék választát, amely akkor jelenik meg a vezérlőpanel érintőképernyőjén, amikor azonos méretű papír van egy tálcába helyezve. A szabványos beállítható papírtálcák esetében válasszon ki egy opciót:

- **Always Show (Mindig látható):** Ez a beállítás mindaddig megjeleníti a papír-jóváhagyási üzenetet a vezérlőpanel érintőképernyőjén, amíg a felhasználó azt be nem zárja.
- **Delayed Confirmation (Késleltetett jóváhagyás):** Ez a beállítás egy adott ideig jeleníti meg a papír-jóváhagyási üzenetet. A megadott idő elteltével az üzenet bezáródik, ami a betöltött papír jóváhagyását jelenti. Amíg az üzenet látható a vezérlőpanel érintőképernyőjén, jóváhagyhatja a papír méretét, típusát és színét érintő módosításokat.
- **Auto Confirmation (Automatikus jóváhagyás):** Ez az opció automatikusan megerősíti a papír típusát, színét és méretét anélkül, hogy a vezérlőpanel érintőképernyőjén jóváhagyási üzenetet jelenítene meg.



Megjegyzés: A Xerox nem javasolja az Auto Confirmation (Automatikus jóváhagyás) opció használatát, kivéve akkor, ha a tálcába mindig ugyanolyan típusú, színű és méretű papírt helyez.



Megjegyzés: Az Automatic Tray Confirmation Prompt (Automatikus tálcakonfigurációs üzenet) konfigurálásához lásd a *System Administrator Guide* (Rendszergazdai útmutató) **Required Paper Policies** (Szükséges papírirányelvek) fejezetét a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## A TANDEMTÁLCÁS MODUL 3. ÉS 4. TÁLCÁJÁNAK KONFIGURÁLÁSA

A tandemtálcás modul 3. és 4. tálcája nagy kapacitású papírtálca. A 3. és 4. tálcát állítsa be a használt papírnak megfelelően. A támogatott papírméretekkal kapcsolatban lásd: **Támogatott papírok**.

A tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájának konfigurálása:



Megjegyzés: A tálca beállításainak módosítása hasonlítsa össze a papírméretet a 3. és 4. tálca aktuális konfigurációjával. Ha a papírméret megegyezik a tálcakonfigurációval, nincs szükség tálcamódosításra.

1. Vegye ki az összes papírt a tálcából.
2. Csippentse össze az első papírvezető reteszét, majd a papírvezetőt csúsztassa a megfelelő papírmérethez.
3. A papírvezetők rögzítéséhez engedje el a vezető reteszét.



Megjegyzés: A papírvezetők csak az előre megadott szabványos papírméreteknél rögzíthetők.

## A 6. TÁLCA KONFIGURÁLÁSA


A 6. tálca egy nagy kapacitású tálca. A 6. tálca a használandó papírtípusnak megfelelően konfigurálható. A támogatott papírméretekkal kapcsolatban lásd: **Támogatott papírok**.

A 6. tálca konfigurálásának menete:




Megjegyzés: A tálca beállításainak módosítása hasonlítsa össze a papírméretet a 6. tálca aktuális konfigurációjával. Ha a papírméret megegyezik a tálcakonfigurációval, nincs szükség tálcamódosításra.


1. A nagy kapacitású adagolónál nyomja össze a kart, majd húzza ki ütközésig a 6. tálcat.

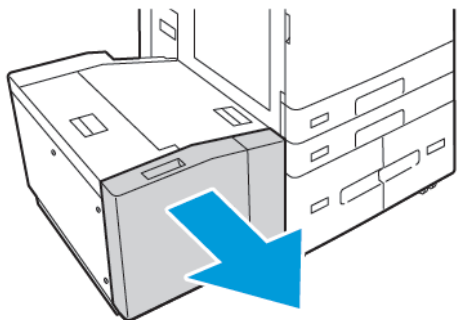


2. Nyissa ki az oldalsó kaput. Távolítsa el a betétlemezt rögzítő csavart a tálca hátsó részén, majd emelje ki a betétlemezt a tálcából. Ismételje meg az eljárást a tálca elejénél lévő betétlemezzel.

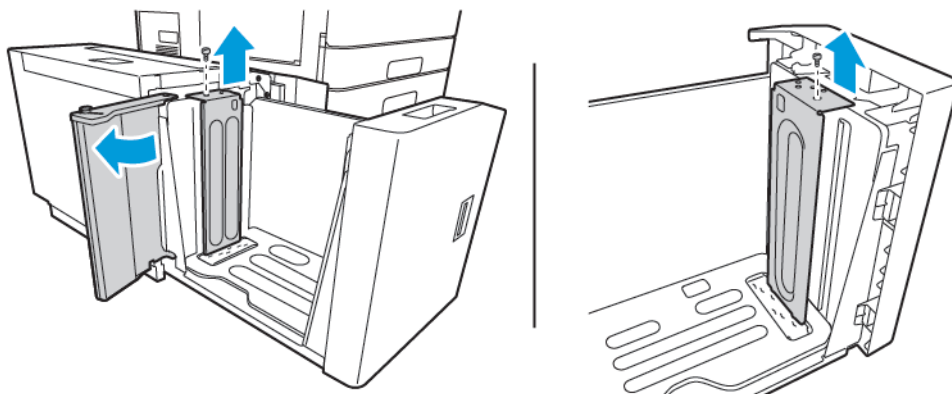

3. A hátsó betétlemez alján lévő füleket illesse a helyes papírméretnek megfelelő nyílásokba. Csúsztassa a helyére a betétlemezt, majd a tálca felső részén található tüskét igazítsa a betétlemezen lévő megfelelő lyukba. A betétlemez rögzítéséhez helyezze vissza a csavart. Ismételje meg az eljárást a tálca elejénél lévő betétlemezzel.

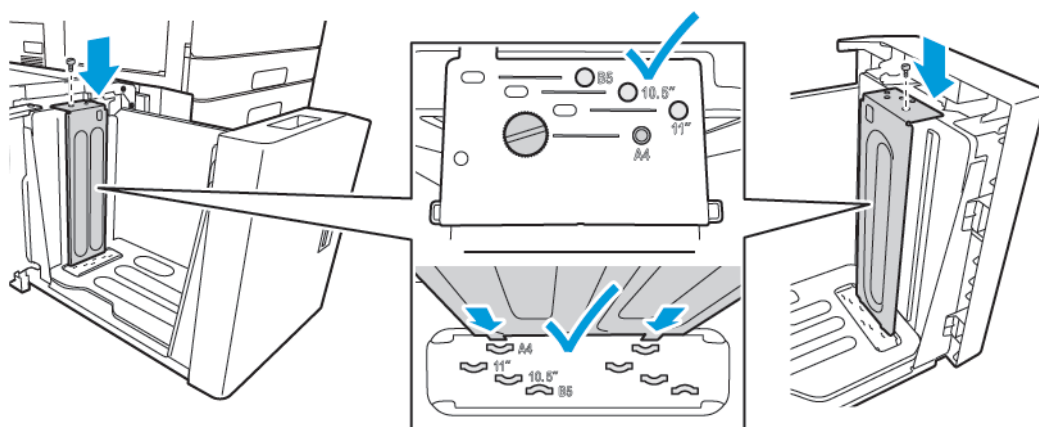

4. Az oldalsó kapu felső részén húzza ki a tűskét, majd igazítsa a papírméretnek megfelelő nyílásba. Az oldalsó kapu rögzítéséhez engedje el a pecket.

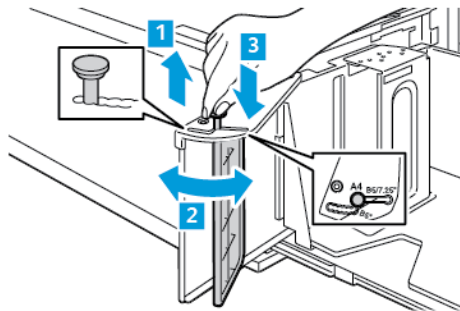

5. Tegye be a papírt, csukja be az oldalsó kaput, majd csukja be a tálcát.
  6. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét.
  7. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.
- A papír 6. tálcába való behelyezésével kapcsolatban lásd: **Papír behelyezése a 6. tálcába.**

## Papír betöltése

### PAPÍR BETÖLTÉSE AZ 1–4. TÁLCÁBA

A kéttálcás modult tartalmazó konfigurációkon használja ugyanazt a módszert az 1. és 2., illetve a 3. és a 4. tálcák feltöltéséhez. A tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájának betöltésével kapcsolatos utasításokat a következő helyen találja: [Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába](#).

A rendszer-adminisztrátor az 1–4. tálcákat teljesen beállítható vagy kijelölt módúra állíthatja be. Amikor a tálcákat kinyitja, majd becsukja, a vezérlőpanelen minden alkalommal megjelennek a papírbeállítások.

- Amikor a tálcák teljesen beállíthatóra vannak konfigurálva, a másolóanyag-beállításokat jóváhagyhatja vagy módosíthatja. A papírvezetők automatikusan felismerik a betöltött papír méretét.
- Ha a tálcák kijelölt módúra vannak beállítva, a vezérlőpanelen megjelennek a tálcák másolóanyag-beállításai. Ha a tálcába rossz másolóanyagot helyez, vagy a papírvezetők rosszul vannak beállítva, a vezérlőpanelen figyelmeztető üzenet jelenik meg.




Megjegyzés: A kijelölt tálcák másolóanyag-beállításait csak a rendszergazda módosíthatja. A tálcabeállítások konfigurálásával kapcsolatban lásd: [Papírtálca beállításainak konfigurálása](#).


A vezérlőpanelen figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a papír kifogyóban van a tálcában, vagy amikor a tálcák kiürültek.

Papír behelyezése az 1–4. tálcába:


1. Húzza ki a tálcát ütközésig.

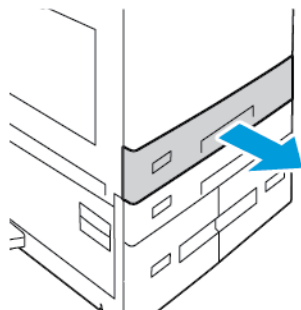


2. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.
3. A hosszanti és a szélességi papírvezetők beállításához, csippenesse össze a vezető zárófüleit, majd csúsztassa kifelé a vezetőket.

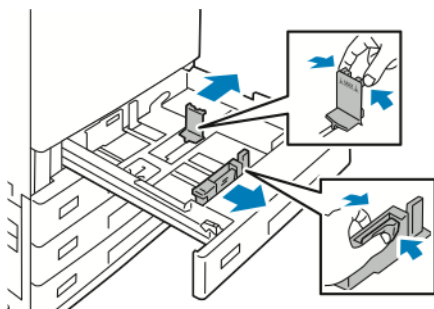


4. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgetse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

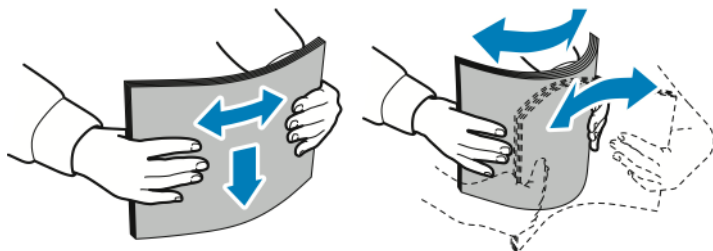


 **Megjegyzés:** A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.


5. Helyezzen papírt a tálcába. Tegye a következők egyikét:

- Hosszú széllel való adagoláshoz:
  - A fejléces, illetve előnyomtatott papírt nyomtatott oldalával lefelé helyezze be úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca elejénél.
  - A lyukasztott papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.

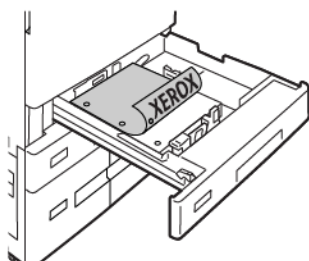


 **Megjegyzés:** Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.


- Rövid széllel való adagoláshoz:
  - A fejléces, illetve előnyomtatott papírt nyomtatott oldalával lefelé helyezze be úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca bal oldalánál.
  - A lyukasztott papírt úgy töltse be, hogy a lyukak hátulra kerüljenek.

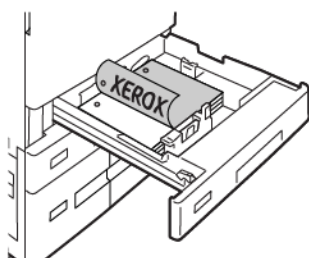

6. A hossz- és szélességvezetőknek a papír méretéhez való beállításához csippentse össze a vezető zárófüleit, és csúsztassa úgy a papírvezetőket, hogy éppen csak érintsék a papírt.

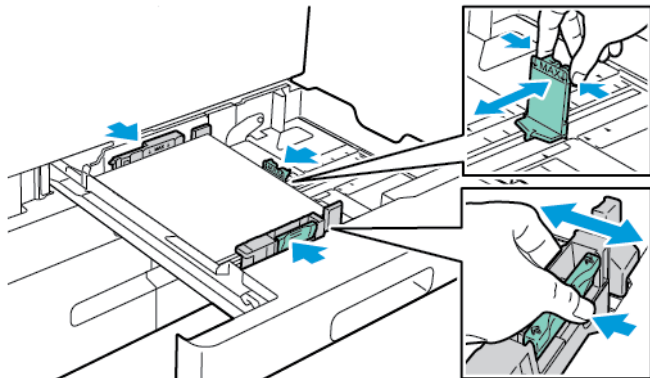

7. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

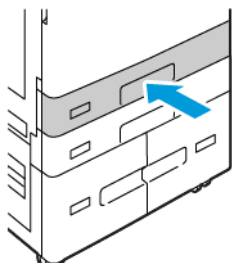

8. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
- Ha a nyomtatóba fejléces papírt helyezett, típusként válassza a **Fejléces** értéket.
  - Ha a nyomtatóba előnyomtatott papírt helyezett, típusként válassza az **Előnyomtatott** értéket.
9. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.



Megjegyzés: Ha a tálca Kijelölt módban van, a papírbeállítások módosításához lásd: **A kijelölt papírtálcák konfigurálása.**



## AZ 520 LAPOS BEÁLLÍTHATÓ TÁLCÁK PAPÍRVEZETŐINEK BEÁLLÍTÁSA

A 1-4. papírtálca vezetői szabványos és egyedi papírméretnek befogadására is beállíthatók. A szabványos pozícióban a vezetők a támogatott szabványos papírbeállításoknak megfelelően állnak. A Papírméret beállítása funkcióval beállíthatja, hogy az előnyben részesített papírméretet mértékegysége angolszász vagy metrikus legyen. A kiválasztott mértékegységet használó papírméret-opciók a Nyomtatás lap és a felhasználói kezelőfelület papírválasztási listájában felül fognak megjeleníteni. A következő mértékegységek közül választhat:


- **Hüvelyk:** Ez az opció a papírméret-beállításokat hüvelykre állítja, és először az angolszász mértékegységű méreteket jeleníti meg.
- **Metrikus:** Ez az opció a papírméret-beállításokat milliméterre állítja, és először a metrikus mértékegységű méreteket jeleníti meg.

Ha a vezérlőpanelen egyéni méretet szeretne megadni, a méreteket az alábbi növekményenként tudja megadni:


- 0,1", ha a mértékegység a Hüvelyk, vagy
- 1 mm, ha a mértékegység a Metrikus

A papírvezetők a szabványosról az egyedi papírmérethez történő átállításához:


1. Húzza ki a tálcát ütközésig.

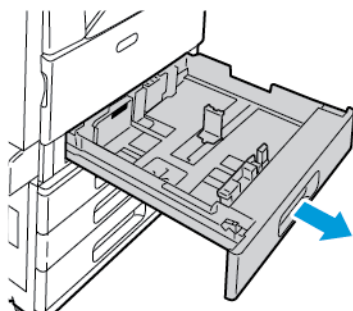


2. Vegye ki a papírt a tálcából, nyomja össze a vezetőkarokat, és csúsztassa a vezetőket kifelé ütközésig.

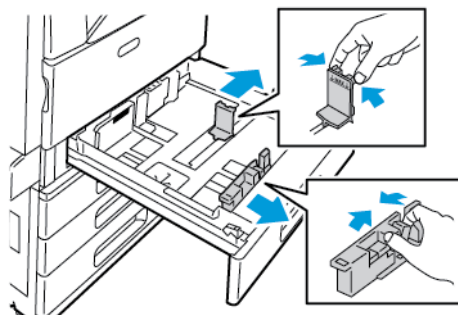


3. A papír hosszvezetőjének nagyobb mérethez állításához nyomja össze a vezetőkart, és a vezetőt csúsztassa kifelé.

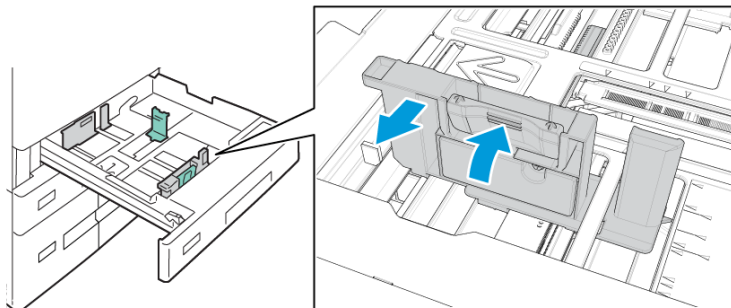

4. A papír szélességvezetőjének nagyobb mérethez állításához nyomja össze a vezetőkart, és a vezetőt csúsztassa kifelé.

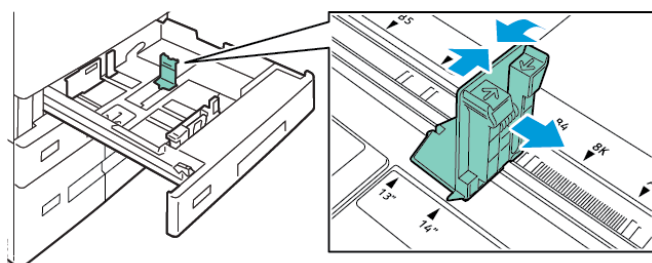

5. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
6. A finombeállítási zár rögzítéséhez nyomja össze a karokat, és csúsztassa a vezetőket befelé.

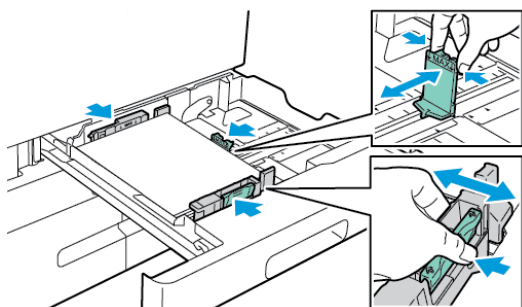


### PAPÍR BETÖLTÉSE A TANDEMTÁLCÁS MODUL 3. ÉS 4. TÁLCÁJÁBA

A vezérlőpanelen figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a papír kifogyóban van, vagy amikor a tálca kiürült.


A 3. és a 4. tálca papírméretének módosításával kapcsolatosan lásd: [A tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájának konfigurálása](#).

Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába:

1. Húzza ki a tálcat ütközésig. Várjon, amíg a tálca leereszkedik és megáll.

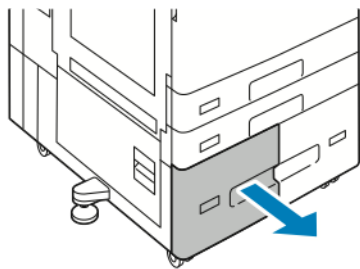

2. A papírtálcákba töltés előtt pörgesse át a lapokat. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

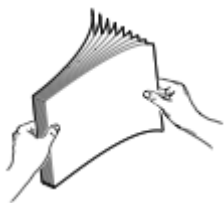


Megjegyzés: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.

3. Helyezze a papírt a tálca bal hátsó sarkához.


- A fejléces, illetve előnyomtatott papírt nyomtatott oldalával lefelé helyezze be úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca elejénél.
- A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.



Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

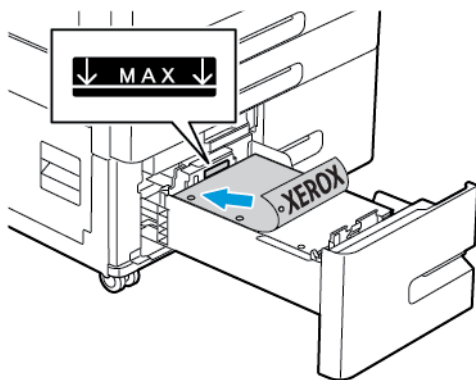

4. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

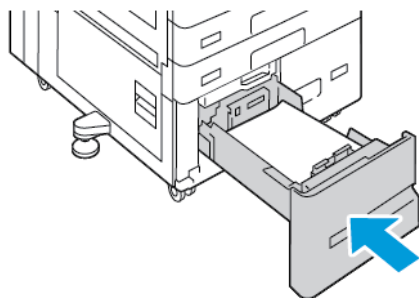

5. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét.

- Ha a nyomtatóba fejléces papírt helyezett, típusként válassza a **Fejléces** értéket.
- Ha a nyomtatóba előnyomtatott papírt helyezett, típusként válassza az **Előnyomtatott** értéket.

6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.


#### PAPÍR BETÖLTÉSE A KÉZITÁLCÁBA

A kézitálca a másolóanyagok legszélesebb választékát támogatja. Ez a tálca elsősorban a különleges másolóanyagot használó kisebb példányszámú munkákhoz használatos.


Papír betöltése a kézitálcába:

1. Nyissa ki a kézitálcát. Ha a tálcában már van papír, akkor távolítsa el az összes olyan papírt, amely más méretű vagy típusú.


 **Megjegyzés:** Nagyobb papírméretekhez húzza ki a tálcahosszabbítót.

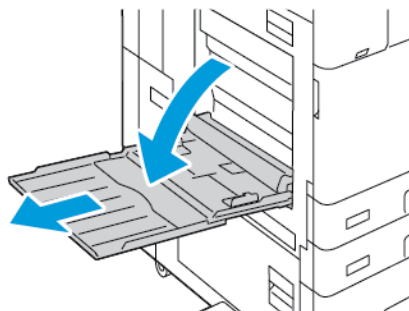


2. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

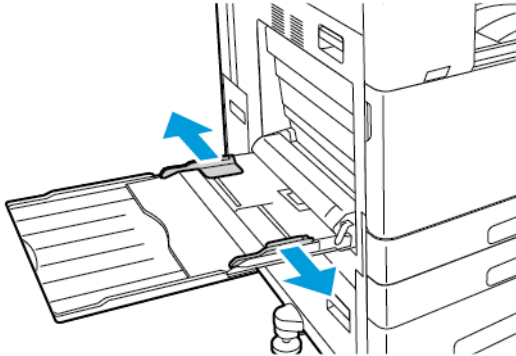


3. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgesse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

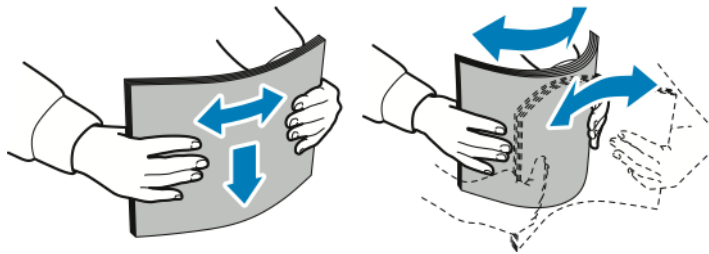


 **Megjegyzés:** A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.

4. Helyezzen papírt a tálcába.

- Hosszú széllel való adagoláshoz:
  - A fejléces, illetve előnyomtatott papírt nyomtatott oldalával felfelé helyezze be úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca elejénél.
  - A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak a jobb szélhez kerüljenek.

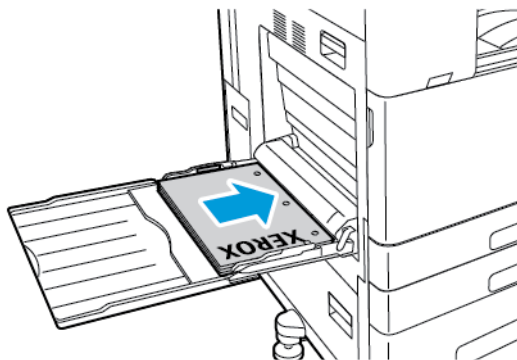


- Rövid széllel való adagoláshoz:
  - A fejléces, illetve előnyomtatott papírt nyomtatott oldalával felfelé helyezze be úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca jobb oldalánál.
  - A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak hátulra kerüljenek.

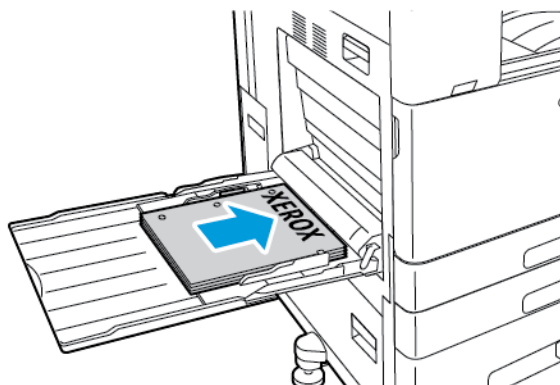

Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

5. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.

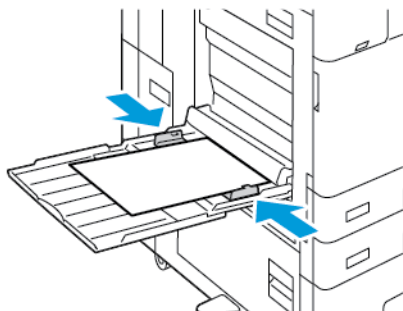

6. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
  - Ha a nyomtatóba fejléces papírt helyezett, típusként válassza a **Fejléces** értéket.
  - Ha a nyomtatóba előnyomtatott papírt helyezett, típusként válassza az **Előnyomtatott** értéket.
7. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.


#### PAPÍR BEHELYEZÉSE A 6. TÁLCÁBA

A vezérlőpanelen figyelmeztető üzenet jelenik meg, amikor a papír kifogyóban van, vagy amikor a tálca kiürült.


A 6. tálca papírméretének módosításával kapcsolatosan lásd: **A 6. tálca konfigurálása**.

Papír behelyezése a 6. tálcába:


1. A nagy kapacitású adagolónál nyomja össze a kart, majd húzza ki ütközésig a 6. tálcat.

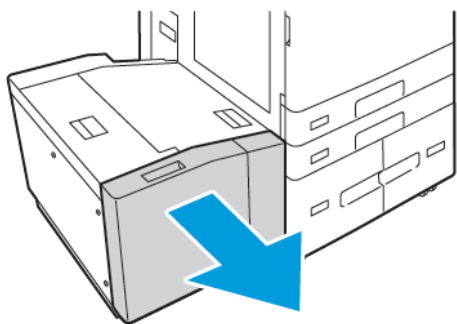


2. Nyissa ki az oldalsó kaput, és várja meg, amíg a tálca leereszkedik és megáll.
3. A vezérlőpanelen megjelennek a papírtálca-beállítások. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő típusú papírt helyezze be a tálcába.

 **Megjegyzés:** A 6. tálcába ne helyezzen egyéni méretű papírt.

4. Mielőtt a papírt betöltené a tálcába, pörgesse át a papírköteget. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

 **Megjegyzés:** A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nincs rá szüksége.

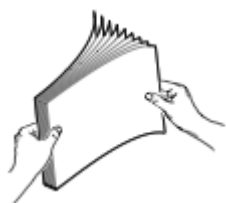


5. Helyezze a papírt a tálca jobb oldalához.


- Nyomtatott oldallal felfelé helyezze be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca elejénél.
- Lyukasztott papírt úgy tegyen be, hogy a perforáció a tálca jobb oldala felé essen.



Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

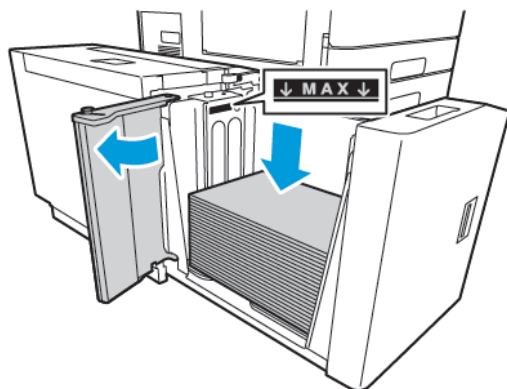

6. Csukja be az oldalsó kaput, majd a 6. tálcat.

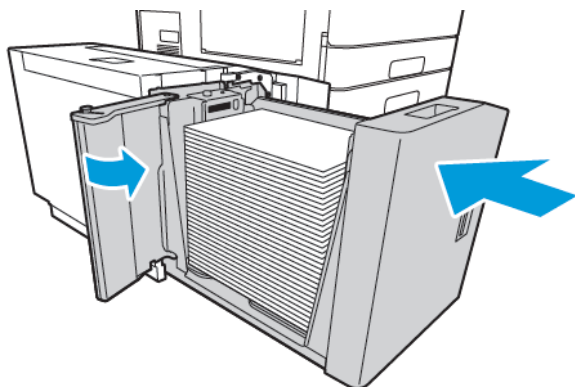

7. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét.

- Ha a nyomtatóba fejléces papírt helyezett, típusként válassza a **Fejléces** értéket.
- Ha a nyomtatóba előnyomtatott papírt helyezett, típusként válassza az **Előnyomtatott** értéket.

8. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.



## Nyomtatás speciális papírra

Papírt, fóliát vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától, vagy a [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies) címről rendelhet.

Referenciaanyagok:

[www.xerox.com/rmlna](http://www.xerox.com/rmlna): Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Amerikai Egyesült Államok)

[www.xerox.com/rmleu](http://www.xerox.com/rmleu): Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Európa)

## BORÍTÉKOK

Borítékokra a kézitálcából nyomtathat. Az 1. tálcából akkor nyomtathat borítékokra, ha a készülékre fel van szerelve az opcionális borítéktálca.

### A borítékok nyomtatásának irányelvei


- Csak papírból készült borítékot használjon.
- Ne használjon ablakos vagy fémkapcsos borítékot.
- A nyomtatási minőség függ a borítékok kialakításától és minőségétől. Ha a várt eredmény elmarad, próbáljon ki más gyártmányú borítékot.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- A felhasználatlan borítékokat tartsa csomagolásukban a nedvesedés, illetve a kiszáradás elkerülése érdekében. A nedvesség és a kiszáradás befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, és gyűrődést okozhat. A túlzott nedvességtől a borítékok a nyomtatás előtt vagy alatt lezáródhatnak.
- Betöltés előtt távolítsa el a légbuborékokat a borítékokból úgy, hogy egy nehéz könyvet helyez rájuk.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Borítékok beállítását.
- Ne használjon bélelt borítékokat. Használjon lapos borítékokat.
- Ne használjon hőre aktiválódó ragasztóval készült borítékokat.
- Ne használjon nyomással lezárható borítékokat.

### Borítékok betöltése a kézitálcába


A támogatott borítékméreteket lásd: [Támogatott papírok](#).

Borítékok betöltése a kézitálcába:


1. Nyissa ki a kézitálcát.

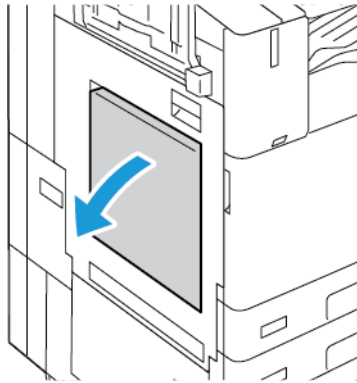

2. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

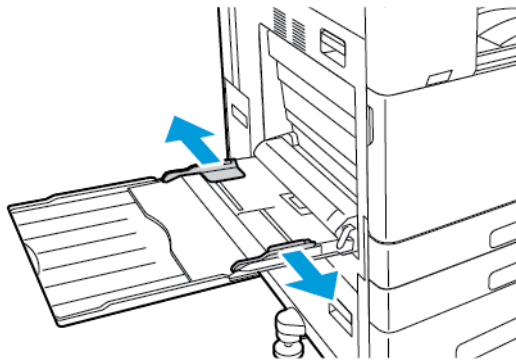


Megjegyzés: Ha a borítékokat a csomagolásból való eltávolításuk után nem helyezi be azonnal a kézitálcába, a borítékék felpúposodhatnak. Az elakadások elkerülése érdekében simítsa ki a borítékokat.

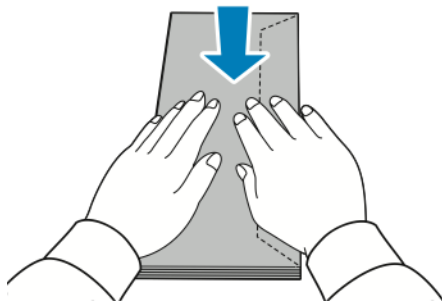


3. Helyezzen borítékokat a tálcába.


- A hosszú hajtókájú borítékokat lezárt hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka jobbra nézzen.

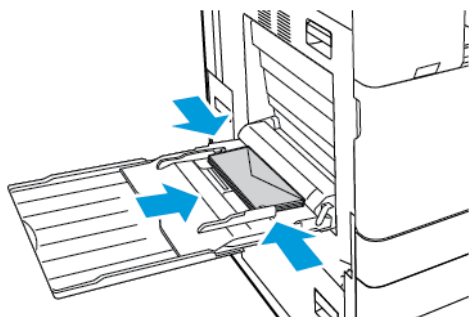

- A rövid, öntapadós hajtókájú borítékokat lezárt hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka jobbra nézzen.

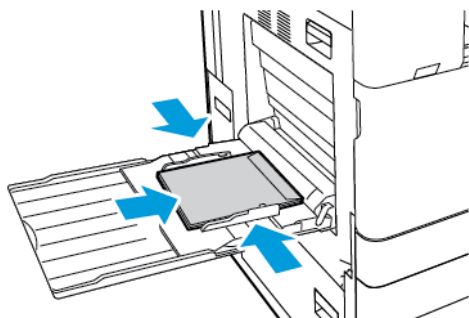

- A rövid, nem öntapadós hajtókájú borítékokat nyitott hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka balra nézzen.

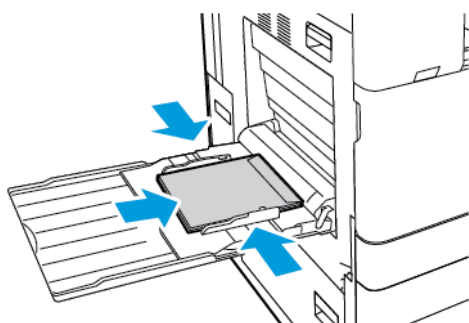


Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a borítékok helyesen nyomtatódjanak, a nyitott hajtókával behelyezett borítékok esetében a nyomtató-illesztőprogramban meg kell adni a megfelelő tájolást.

- Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén. A Boríték papírtípust kell kiválasztani.
- A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.


## A borítéktálca betöltése

Az 1. tálca helyén az opcionális borítéktálca is használható. A borítéktálca egy dedikált tálca. A támogatott borítékméreteket lásd: **Támogatott papírok**.


 Megjegyzés: A választható borítéktálca felszerelésével kapcsolatban tekintse meg a borítéktálca-készlethez tartozó *Hardware Install and Setup Instructions* (Hardver-telepítési és beállítási útmutató) című dokumentumot.


A borítéktálca betöltése:

1. Húzza ki ütközésig a borítéktálcát.

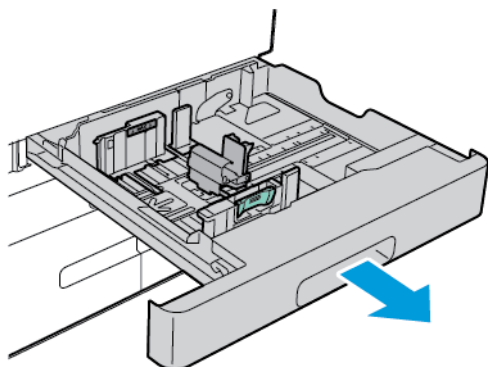


2. A borítékokat nyomtatandó oldallal felfelé, lezárt hajtókával helyezze be a tálcába úgy, hogy a hajtókák a bal oldalon legyenek.

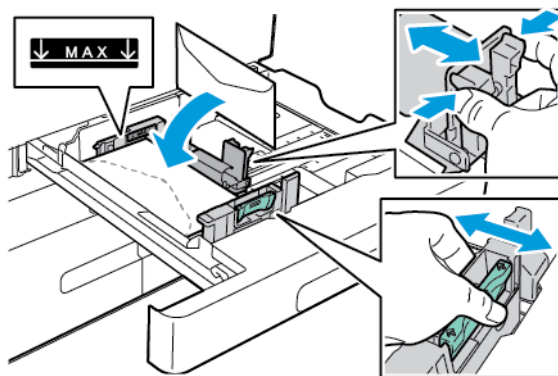

 Megjegyzés: 6 3/4-es borítékok vagy a hosszú él mentén hajtókával rendelkező, kis méretű, egyéni borítékok betöltésekor a rövid oldalnak balra kell néznie, a lezárt hajtókának pedig hátul kell lennie.

3. Állítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok éppen csak érintsék a boríték szélét. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a maximális töltési vonalat, és a tálcába ne helyezzen 50-nél több borítékot.

4. Csukja be a tálcat.

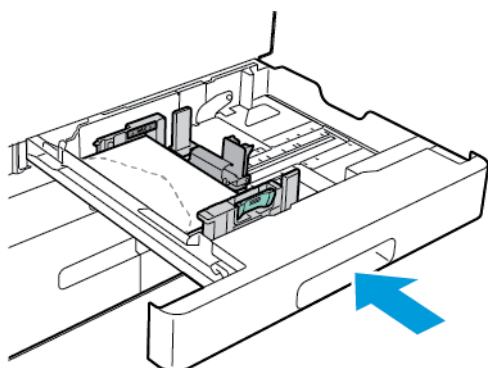

5. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén. A Boríték papírtípust kell kiválasztani.
6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

## CÍMKÉK

Címkékre csak az alábbi tálcákból nyomtathat:

- 1–4. tálca



**Vigyázat:** Ha a címkéket az alábbi tálcákból adagolja, rossz adagolást és egy egyéb nyomtatási problémákat okozhat:

- 5. tálca – kézitálca
- 6. tálca – nagy kapacitású adagoló

## A címkék nyomtatásának irányelvei

- Használjon lézernyomtatáshoz alkalmas címkéket.
- Ne használjon vinilcímkéket.
- A címkeívet csak egyszer töltsse be a nyomtatóba.
- Ne használjon szárazragasztós címkéket.
- A címkeívnek csak az egyik oldalára nyomtasson. Kizárólag teljes címkeíveket használjon.
- A felhasználatlan címkéket tartsa eredeti csomagolásukban, sima felületen. Felhasználásig hagyja a címkeíveket csomagolásukban. Tegyen vissza minden fel nem használt címkeívet az eredeti csomagolásába, és zárja vissza a csomagot.
- Ne tárolja a címkéket túl száraz vagy túl nedves, illetve túl meleg vagy túl hideg helyen. A szélsőséges körülmények közötti tárolás nyomtatásminőségi problémákat, vagy elakadást okozhat a nyomtatóban.
- Gyakran fordítsa meg a készletet. Hosszabb ideig tartó, szélsőséges körülmények közötti tárolás a címkék felkunkorodását, és elakadását okozhatja a nyomtatóban.

- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Címke beállítást.
- Címkék betöltése előtt vegyen ki minden más papírt a tálcából.




**Figyelem:** Ne használjon olyan íveket, amelyekről címke hiányzik, illetve amelyeken a címkék felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól. Az ilyen címkeívek használata a nyomtató károsodását okozhatja.

### Címkék betöltése




Megjegyzés: A címkéket csak az 1–4. tálcába töltsse be.

1. Húzza ki a tálcát ütközésig.

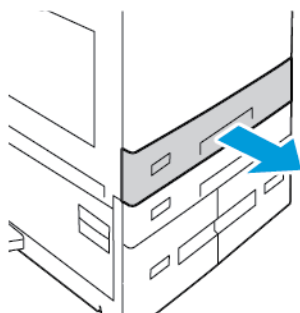


2. Győződjön meg róla, hogy a papírvezetők a betölteni kívánt címke méretének megfelelő helyzetben vannak.
3. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.
4. A hosszanti és a szélességi papírvezetők beállításához oldja ki a vezető zárófüleit, majd csúsztassa kifelé a hosszúság- vagy szélességvezetőt.

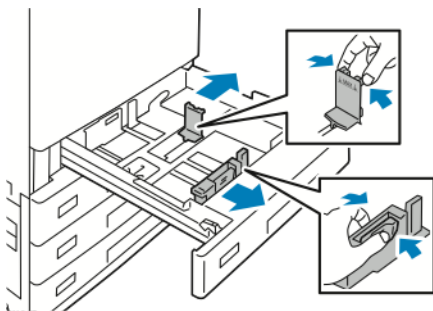


## 5. Helyezze be a címkéket a tálcába.

- Hosszú széllel való betöltés esetén a címkék felfelé nézzenek úgy, hogy a felső szélük előtt legyen.

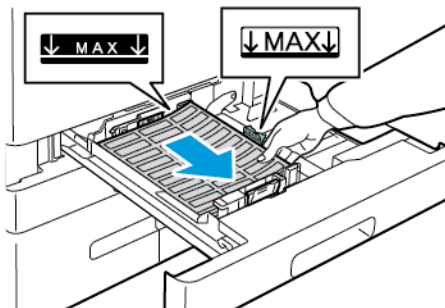


- Rövid széllel való betöltés esetén a címkék felfelé nézzenek úgy, hogy a felső szélük jobbra legyen.

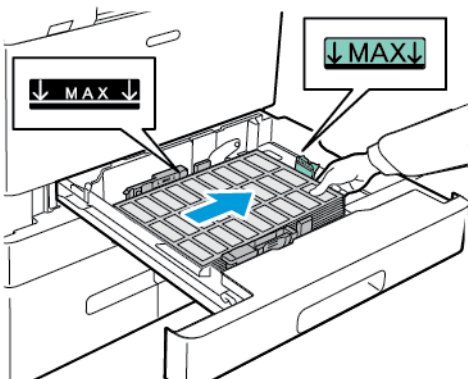


Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.


## 6. A hosszúság- és szélességvezetőket állítsa be a címkéknek megfelelő mérethez.

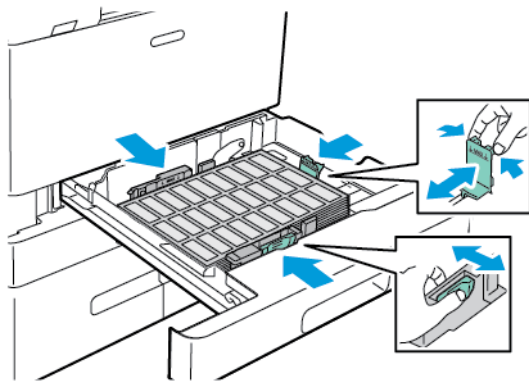

7. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

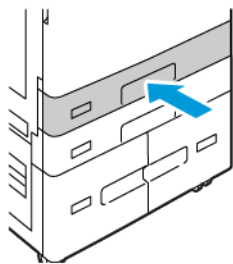

8. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén. Győződjön meg arról, hogy a papírtípus Címkék értékre van beállítva.




 Megjegyzés: Ha a tálca Kijelölt módban van, a papírbeállítások módosításához lásd: [A kijelölt papírtálcák konfigurálása](#).

9. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## NAGY MÉRETŰ BANNER PAPÍR

Banner papírra csak a kézitálcából nyomtathat. Miután a banner papírt a tálcába helyezte, az Egyéni papírméret lehetőséggel adja meg a banner papír méretét.

Hosszú másolóanyagra vagy nagy méretű banner papírra való nyomtatáshoz a nyomtató-illesztőprogram Egyéni papírbeállítások lehetőségével adja meg az egyéni papírméretet. Részletek: [Egyedi papírméretek meghatározása](#).


-  Megjegyzés: Gondoskodjon róla, hogy a nagy méretű banner papír javasolt másolóanyagsúlya 106–220 g/m<sup>2</sup> legyen.
-  Megjegyzés: Egyszerre csak egy nagy méretű banner papírt tegyen a kézitálcába. Csak könnyű kartonkészlet, kartonkészlet, könnyű fényes kartonkészlet és fényes kartonkészlet használható a nagy méretű banner papírok nyomtatásához.
-  Megjegyzés: A banner papír kézitálcából való adagolásának megkönnyítésére a gépre szerelheti a hosszúpapír-adagoló készletet. További információkért tekintse meg a hosszúpapír-adagoló készlettel szállított *Hardware Install and Setup Instructions* (Hardver-telepítési és beállítási útmutató) című dokumentumot.

### Nagy méretű banner papír betöltése a kézitálcába

1. Nyissa ki a kézitálcát, majd húzza ki a tálcahosszabbítót. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.




2. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

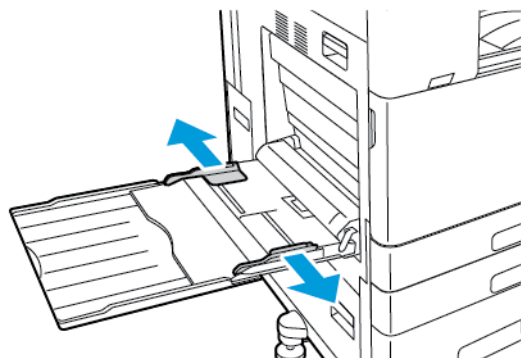

3. Helyezze be a nagy méretű banner papírt a tálcába. A papírt úgy helyezze be, hogy rövid széle essen a nyomtató felé.



Megjegyzés: A banner méretű papír kézitálcába való adagolását megkönnyítheti, ha a tálca szélét egy lapos felülethez igazítja.

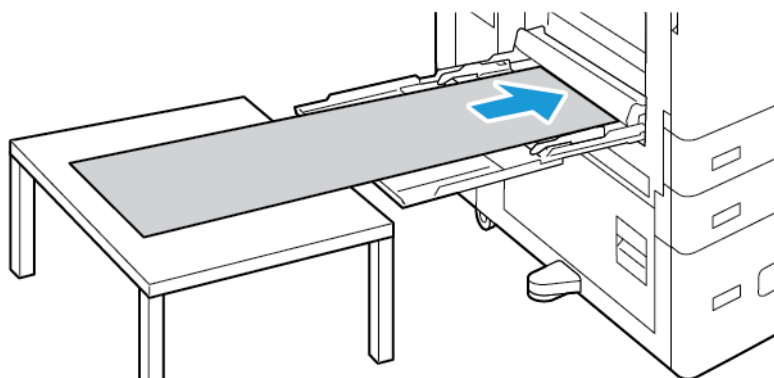


4. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.
5. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
- A papírméret megadásához érintse meg a **Méret**, majd az **Egyéni** lehetőséget. A Egyedi papírméret ablakban adja meg a banner papír szélességét és hosszát, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - A papírtípus megadásához érintse meg a **Típus** lehetőséget, és válassza ki a helyes papírtípust.
  - A papírszín megadásához érintse meg a **Szín** lehetőséget, és válassza ki a helyes papírszínt.
6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.



Megjegyzés: A papír nyomtatóba való adagolásakor kezével segítse a papírt.

A papírelakadások megelőzése érdekében egyszerre csak egy lapot adagoljon.

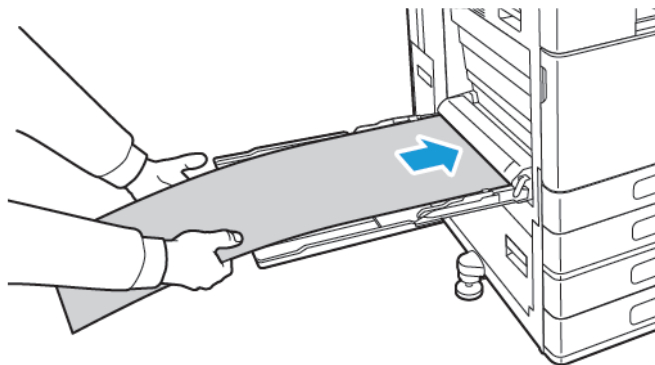


### Nagy méretű banner papír betöltése a hosszúpapír-adagoló hosszabbítójával


Az opcionális hosszúpapír-adagoló hosszabbítójának használatával segítheti a nagy méretű banner lapok kézitálcába való behelyezését.

Nagy méretű banner papír betöltése a hosszúpapír-adagoló hosszabbítójának használatával:


1. Nyissa ki a hosszúpapír-adagoló hosszabbítójának vezetőit. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.
2. A kézitálca szélességvezetőit igazítsa a tálca széleihez.

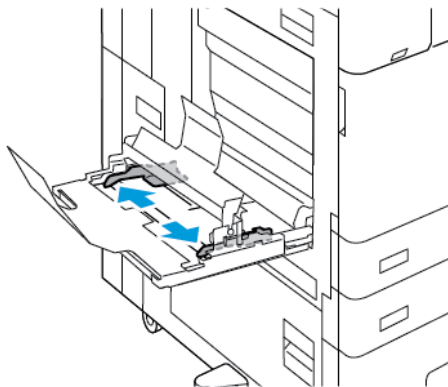

3. Helyezze be a nagy méretű banner papírt a tálcába. Helyezze a papírt a hosszúpapír-adagoló hosszabbítójának hátsó vezetőjéhez úgy, hogy a rövid széle lépjen be a nyomtatóba. Ügyeljen arra, hogy a belépőél az első vezető alatt lépjen be a készülékbe.

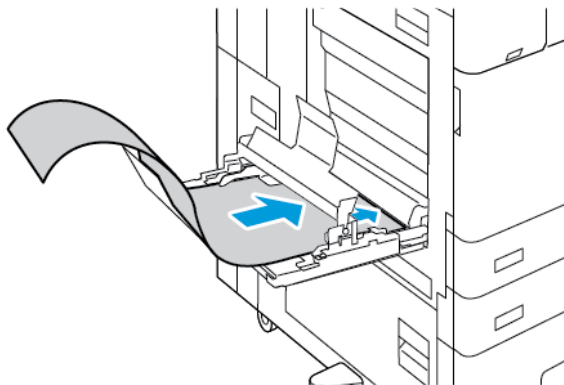

4. Óvatosan helyezze a banner papírt teljes hosszában a hosszúpapír-adagoló hosszabbítójának vezetőibe. A papír hátsó élének az első vezetőhöz kell érnie.

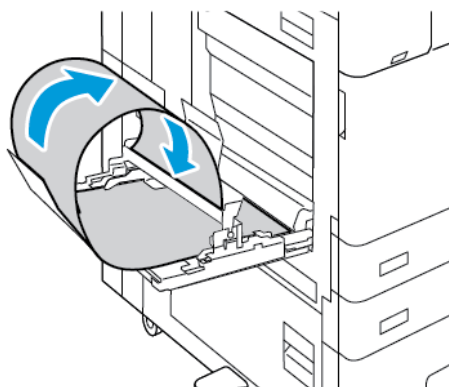

5. Igazítsa a kézitálca szélességvezetőit a papír széleihez.
6. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
  - a. A papírméret megadásához érintse meg a **Méret**, majd az **Egyéni** lehetőséget. A Egyedi papírméret ablakban adja meg a banner papír szélességét és hosszát, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - b. A papírtípus megadásához érintse meg a **Típus** lehetőséget, és válassza ki a helyes papírtípust.
  - c. A papírszín megadásához érintse meg a **Szín** lehetőséget, és válassza ki a helyes papírszínt.
7. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.
8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## FÉNYES MÁSZOLÓANYAG

Fényes papírra 300 g/m<sup>2</sup> súlyig bármelyik tálcából nyomtathat. A kézitálcába és a 6. tálcába a fényes papírt a fényes vagy nyomtatandó oldallal lefelé, az 1–4. tálcába pedig azzal felfelé helyezze be.



Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a fényes kartont és a fényes újrabehelyezett kartont a kézitálcába helyezze.

### A fényes papírra nyomtatás irányelvei

- Csak akkor nyissa ki a fényezett papír zárt csomagját, amikor a papírt be akarja tölteni a nyomtatóba.
- Felhasználásig hagyja a fényes papírt eredeti csomagolásában, és a csomagokat tartsa abban a dobozban, amelyben kiszállították.
- Minden papírt vegyen ki a tálcából, mielőtt beleteszi a fényes papírt.
- Csak annyi fényes papírt töltsön be, amennyit fel akar használni. A nyomtatás befejezése után ne hagyjon fényes papírt a tálcában. Tegye vissza a fel nem használt fényes papírt eredeti csomagolásába, és zárja le.
- Gyakran fordítsa meg a papírköteget. Hosszabb időn át szélsőséges körülmények között tárolva a fényes papír könnyen felkunkorodik, így pedig elakadhat a nyomtatóban.
- A nyomtató illesztőprogramjában válassza ki a megfelelő fényes papír típusát, vagy válassza ki a kívánt papírt tartalmazó tálcát.

### Fényes papír betöltése a kézitálcába

1. A fényes papír behelyezése előtt a tálcából távolítsa el minden egyéb papírt.
2. Csak annyi papírt töltsön be, amennyit fel akar használni.
3. A papírt fényes vagy nyomtatandó oldalával lefelé kell behelyezni.
4. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
  - A **Fényes** papírméretet kell kiválasztani. Új papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Típus** lehetőséget.
  - Új papírméret kiválasztásához érintse meg a **Méret** lehetőséget.
  - Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.
5. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

### FÓLIÁK

A fóliákat az 1–5. tálcából nyomtathatja. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha kizárólag a javasolt Xerox® fóliákat használja.



**Figyelem:** A Xerox Garancia és Szervizszerződés nem terjed ki a nem támogatott papír vagy másolóanyag használatából eredő károkra. A további részleteket a Xerox helyi munkatársától tudhatja meg.

### A fóliák nyomtatásának irányelvei

- A fólia behelyezése előtt vegye ki az összes papírt a tálcából.
- A fóliákat két kézzel fogja meg az ívek szélénél. Az ujjlenyomatok vagy gyűrődések ronthatják a nyomtatási minőséget.

- 20 fóliánál többet ne helyezzen a tálcába. A tálca túltöltése elakadást okozhat a nyomtatóban.
- Átlátszó és csík nélküli fóliák esetén:
  - A fóliákat nyomtatandó oldalukkal felfelé töltsé be az 1–4. tálcába.
  - A fóliákat nyomtatandó oldalukkal lefelé helyezze be a kézitálcába.
- Csíkkal ellátott fóliák esetén:
  - A fóliákat úgy helyezze be az 1–4. tálcába, hogy a csík lefelé nézzen, és a fólia jobb oldali hátsó szélénél legyen.
  - A fóliákat úgy helyezze be a kézitálcába, hogy a csík felfelé nézzen, és a fólia bal oldali hátsó szélénél legyen.
- A fóliákat ne pörgesse át.
- A fóliák behelyezése után a vezérlőpanelen módosítsa a papírtípust **Fólia** értékre.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a **Fólia** beállítást.



# Karbantartás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános óvintézkedések .....	260
A nyomtató tisztítása .....	261
Kellékek .....	271
A nyomtató kezelése .....	310
A nyomtató mozgatása .....	311

## Általános óvintézkedések



### Vigyázat:

- A nyomtató belső részei forrók lehetnek. Amikor az ajtók és a fedelek nyitva vannak, fokozott óvatossággal járjon el.
- Minden tisztítószeret tartson gyermekek elől elzárva.
- Ne használjon túlnyomással működő tisztítószeret a nyomtató belsejében, és annak külső részein. Bizonyos sűrített levegővel működő tartályokban robbanásveszélyes gázkeverékek lehetnek, amelyek nem alkalmasak elektromos berendezések tisztítására. A túlnyomással működő spray tisztítószer használata fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
- Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen fedelek és védőlapok mögött található alkatrészeket a felhasználó nem tudja karbantartani vagy javítani. Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.



### Figyelem:

- A nyomtató tisztításához ne használjon szerves vagy erős kémiai oldószert, illetve aeroszolos tisztítószeret. Ne öntsön folyadékot közvetlenül egyetlen területre sem. A kellékeket és tisztítószereket csak a jelen dokumentumban leírt módon használja.
- Ne helyezzen semmit a nyomtató tetejére.
- Soha ne hagyja nyitva a fedeleket és az ajtókat. Erre különösen ügyeljen jól megvilágított helyeken. A fény hatására a dobkazetták károsodhatnak.
- Ne nyissa ki a fedeleket és az ajtókat nyomtatás közben.
- Használat közben ne billentse meg a nyomtatót.
- Ne érintse meg az elektromos érintkezőket és tartozékokat. Ha így tesz, a készülék megsérülhet, és romolhat a nyomtatás minősége.
- Mielőtt a nyomtatót az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tisztítás során eltávolított minden részt visszahelyezett.




## A nyomtató tisztítása

### A NYOMTATÓ KÜLSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

A rendszeres tisztítással eltávolíthatja a port és piszkot az érintőképernyőről, a vezérlőpanelről és a nyomtató külső felületeiről.

A nyomtató külsejének tisztítása:


1. Annak érdekében, hogy a nyomtató tisztítása során elkerülje a gombok és a menük aktiválását, nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtész** gombot, majd válassza az **Alvó** beállítást.

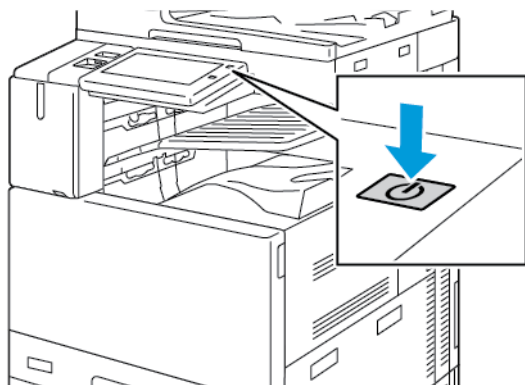

2. Az ujjlenyomatokat és a foltokat az érintőképernyőről és a vezérlőpanelről puha, szőszmentes ruhával távolítsa el.




Megjegyzés: A dokuadagoló egyik rekesze egy szőszmentes ruhát tartalmaz.

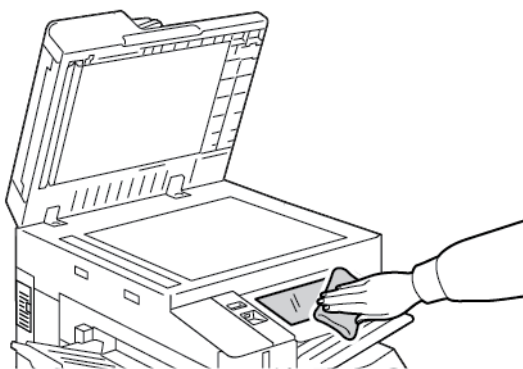


3. Ha a nyomtatót szeretné visszaállítani Kész módba, nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtész** gombot.

4. Puha, szőszmentes ruhával tisztítsa meg a gyűjtőtálca és a papírtálcák külső felületét, valamint a nyomtató többi külső részét.

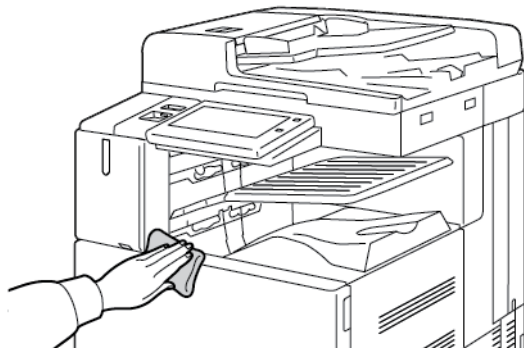

### A szkennertisztítása


A nyomtatási minőség optimális szinten tartásához tisztítsa rendszeresen a dokuüveget. A tisztítással elkerülhető, hogy a dokumentum beszkennelésekor az üvegről foltok, elkenődések és más nyomok kerüljenek a nyomatra.

 Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a foltok és szennyeződések eltávolításához használjon Xerox® üvegtisztítót.


1. Enyhén nedvesítsen meg egy puha, szőszmentes ruhadarabot.

 Megjegyzés: A dokuadagoló egyik rekesze egy szőszmentes ruhát tartalmaz.

2. Vegyen ki minden papírt vagy más hordozót a gyűjtőtálcából.
3. Nyissa fel a dokufedelet.
4. Törölje tisztára és szárassa a dokuüveg és a CVT-üveg felületét.

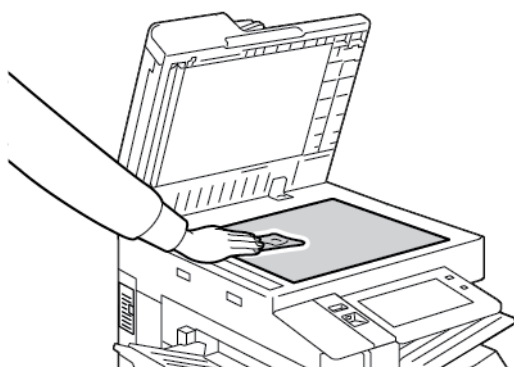

5. Törölje tisztára és szárazra a dokumentumfedél fehér alsó részét.

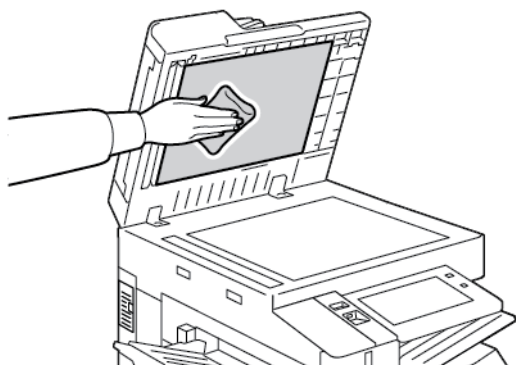


6. Csukja vissza a dokumentumfedelelet.

### A dokumentumadagoló görgők tisztítása

A dokuadagoló szennyezett görgőit papírelakadásokat okozhatnak, és ronthatják a nyomtatás minőségét. A legjobb eredmény érdekében havonta tisztítsa meg a dokuadagoló görgőit.


1. Húzza felfelé a kart, és nyissa fel a dokuadagoló fedelét.

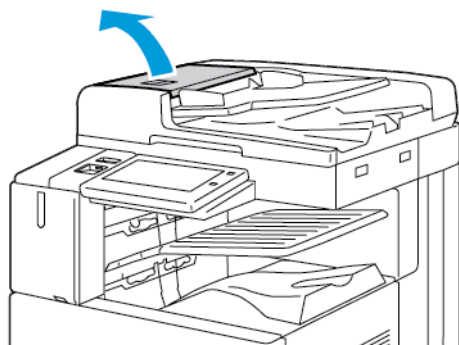



2. Forgassa a görgőket, és közben törölgesse őket tiszta, megnedvesített szöszmentes ruhával.

 Megjegyzés: A dokuadagoló egyik rekesze egy szöszmentes ruhát tartalmaz.

 **Figyelem:** A dokumentumadagoló görgőket ne tisztítsa alkohollal vagy vegyi tisztítószerekkel.

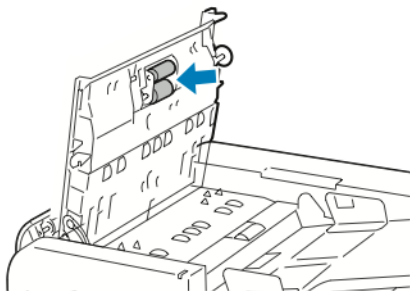


3. Csatolja be a dokuadagoló felső fedelét. Csatolja be a dokuadagoló bal oldali fedelét (ha van).

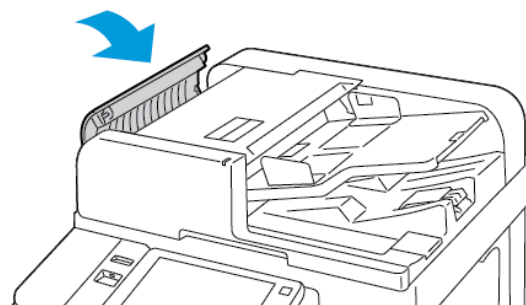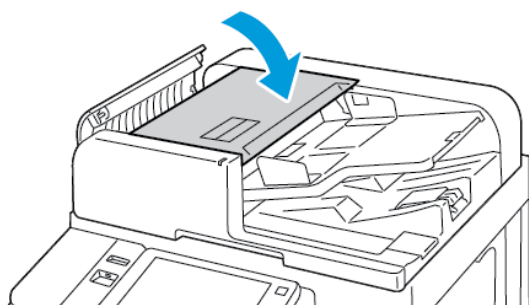


### A kétoldalas szkennelési lencseegység tisztítása

A kétoldalas szkennelési lencseegység segítségével a berendezés az eredeti dokumentum egyszeri áthaladásával képes kétoldalas szkennépeket és másolatokat készíteni. A dokufedél bal oldalán található egység egy tükrös üvegcsíkból, egy fémcsíkból, egy fehér műanyag csíkból és görgőkből áll.


 Megjegyzés: Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a második oldalt szkennelő lencseegység minden részét.

A kétoldalas szkennelési lencseegység tisztítása:

1. A kétoldalas szkennelési lencseegység eléréséhez hajtsa lefelé a dokumentumfedél bal oldalán lévő kart.

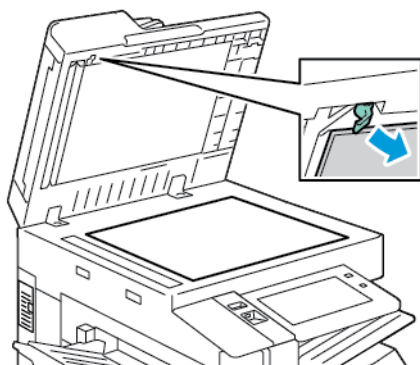


2. A dokumentumfedél bal oldalának és a lencseegységnek a szétválasztásához folyamatosan tolja lefelé a kart.

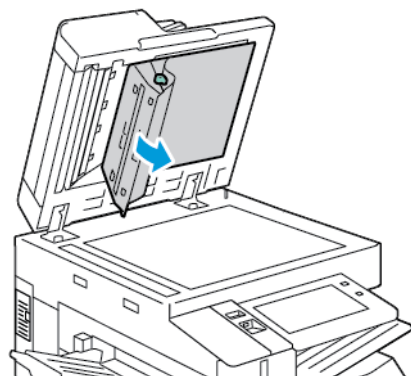


3. Vízzel megnedvesített, szőszmentes, puha ruhával törölje át a tükrös felületet, a fémcsíkot, a fehér műanyag csík mindkét oldalát és a görgőket. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, a ruhát enyhén nedvesítse meg semleges tisztítószerrel, majd száraz, puha ruhával törölje szárazra az alkatrészeket.

**Figyelem:** Az üveg bevonatának megóvása érdekében ne fejtessen ki túlzott erőt a tükrös felületre.

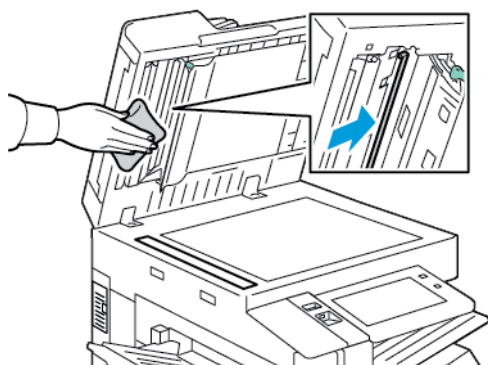

4. Hajtsa vissza a dokumentumfedelelet eredeti helyzetébe úgy, hogy a kar a helyén rögzüljön. Ha a dokumentumfedelelet megérintette, lecsukása előtt tisztítsa meg a fedelet.

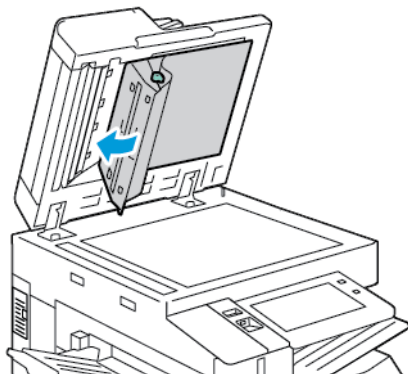

## A NYOMTATÓ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

### A nyomtatófej lencséinek tisztítása

A nyomtató négy nyomtatófejlencsét tartalmaz. A nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej lencséit rendszeresen tisztítani kell. A megfelelő dobkazetta cseréjekor, vagy a nyomtatási minőség romlása esetén tisztítsa meg a nyomtatófej lencséit. Ha például üres területek vagy világos csíkok jelennek meg egy vagy több szín esetében, az alábbi lépéseket követve tisztítsa meg a LED-lencséket:




**Vigyázat:** Ha a festék véletlenül a ruhájára kerül, finoman porolja le, amennyire csak tudja. Ha marad rajta festék, akkor a lemosáshoz hideg vizet használjon, ne meleget. A bőréről enyhén szappanos hideg vízzel moshatja le a festéket. Ha festék kerül a szemébe, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz.




**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki a nyomtató elülső ajtaját.

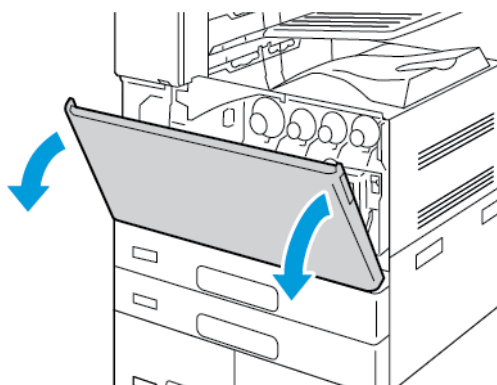


2. Távolítsa el a festékhulladék továbbítóegységét:


- a. A festékhulladék-továbbító kioldásához fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával ellentétes irányban.

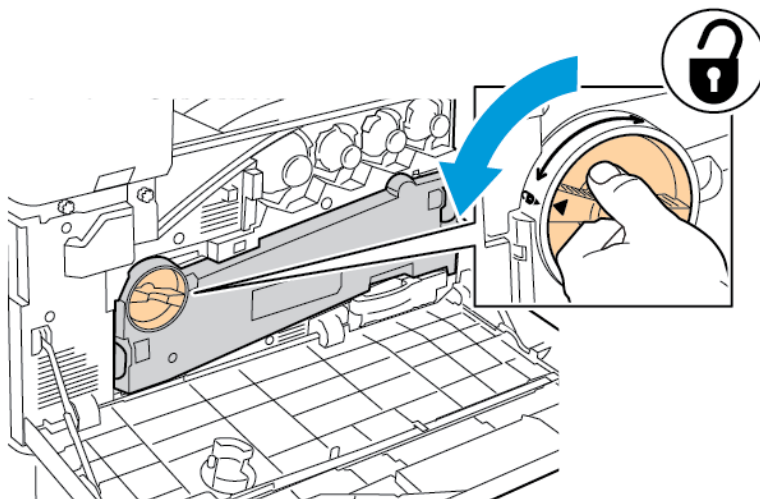

- b. A festékhulladék továbbítóegységének kioldásához az ábrán jelzett módon nyomja le mindkét narancssárga fület, majd húzza ki az egységet a nyomtatóból.

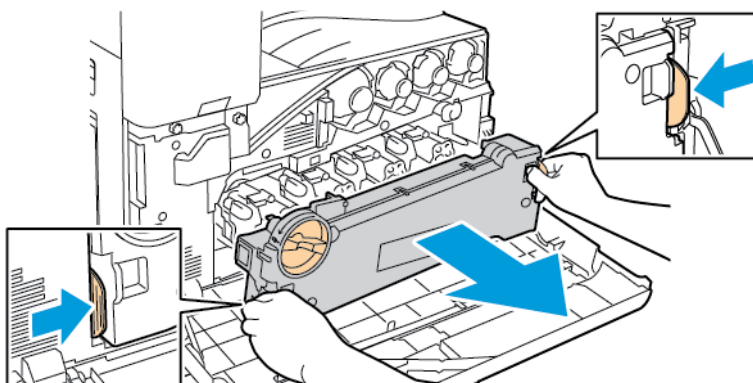


- c. Az eltávolított festékhulladék-továbbító egységet tegye egy vízszintes felületre úgy, hogy a nyílások felül legyenek.

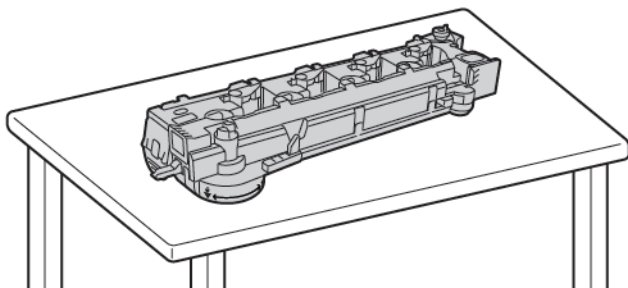

**Figyelem:** A festék kiszóródásának megelőzése érdekében ne helyezze fejjel lefelé vagy az oldalára a hulladéktartály továbbítóegységét.





3. Vegye ki a nyomtatófej LED-lencséinek tisztítópálcáját a nyomtató belsejéből.

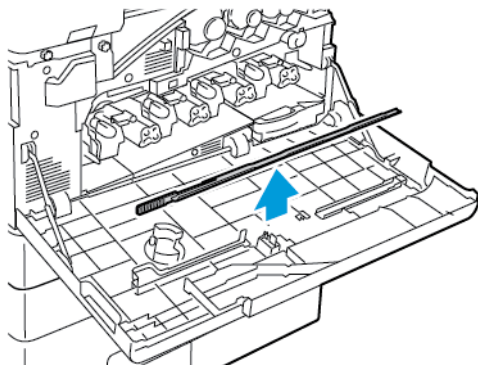





4. Az első nyomtatófej esetében lassan tolja be a tisztítópálcát a nyomtatófej LED-lencséjének tisztítónyílásába ütközésig, majd húzza ki a pálcát. Ismételje meg a műveletet két vagy több alkalommal.

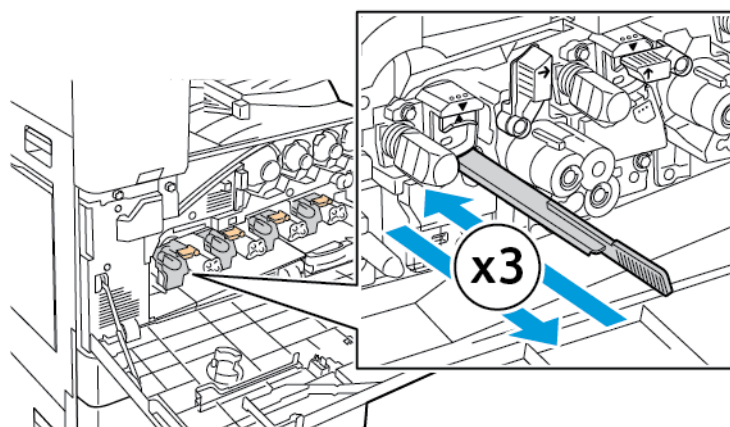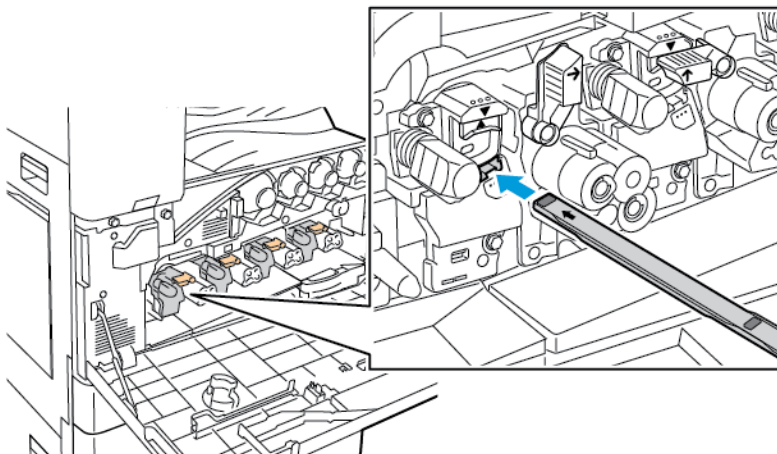


5. A nyomtatófej összes LED-lencséje setében ismételje meg a 4. lépést.
6. Tegye vissza a tisztítópálcát az eredeti helyére.
7. A festékhulladék továbbítóegységének behelyezése:
- Az ábrán látható módon fogja meg a festékhulladék-továbbító egységet.

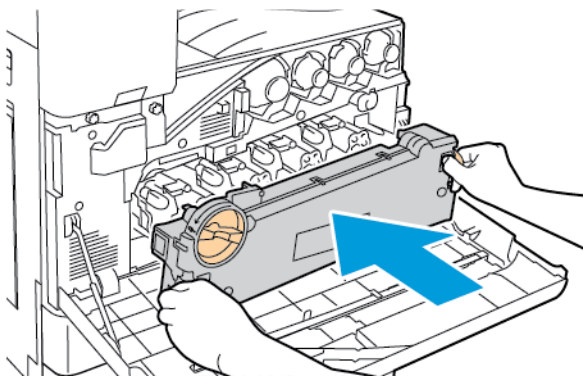


- b. Tolja az egységet a nyomtatóba, amíg mindkét vége a helyére nem pattan.

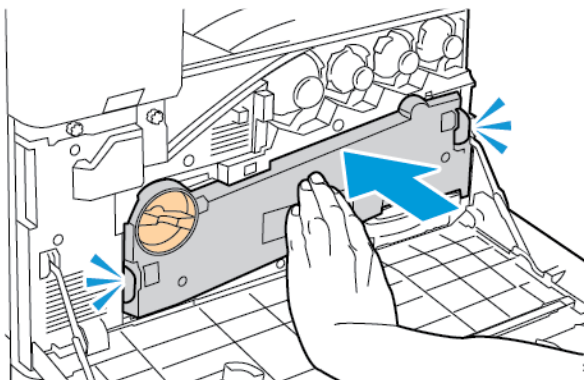

- c. A festékhulladék-továbbító rögzítéséhez fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával megegyező irányban.

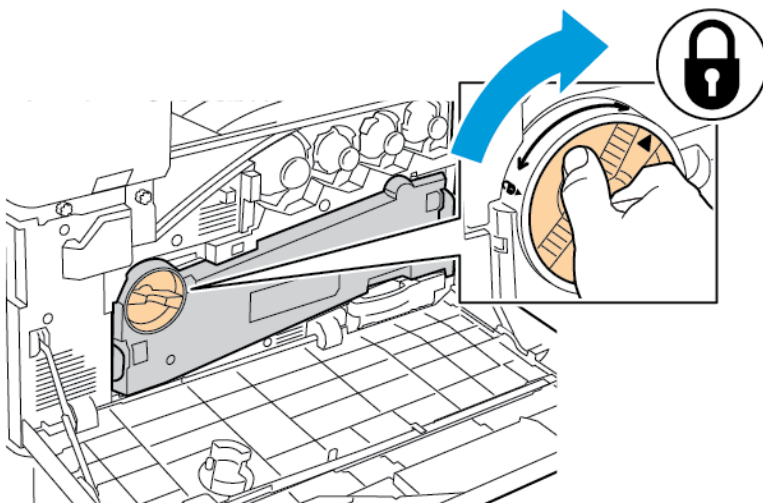

8. Csukja be a nyomtató első ajtaját.

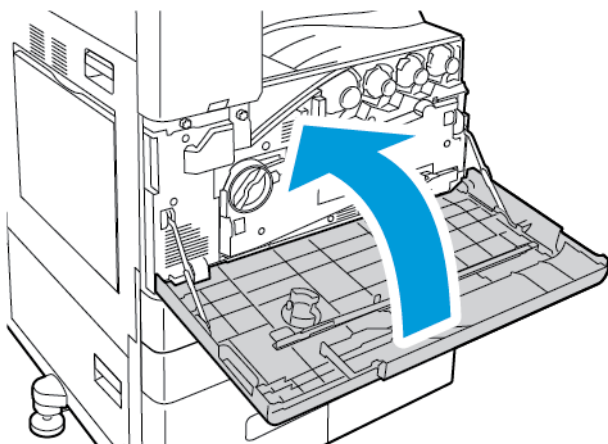

## Kellékek

### FOGYÓANYAGOK

A fogyóeszközök olyan nyomtatási kellékek, amelyek teljesen elhasználódnak a nyomtató használata során. A nyomtató kellékei többek között a következők:

- Eredeti Xerox® festékkazetták (ciánkék, magenta, sárga és fekete).
- Tűzőkazetták és utántöltők az opcionális integrált irodai finiserhez.
- Tűzőkazetták és utántöltők az opcionális irodai finiserhez vagy a fűzetkészítővel felszerelt irodai finiserhez.
- Tűzőkazetták és utántöltők az opcionális üzleti célú finiserhez vagy a fűzetkészítővel felszerelt üzleti célú finiserhez.



Megjegyzés:

- Minden fogyóeszközhöz beszerelési útmutató tartozik. A fogyóeszközök cseréjéhez tekintse meg az azokhoz mellékelt utasításokat.
- Csak új festékkazettákat szabad a nyomtatóba helyezni. Ha használt festékkazettát helyez a nyomtatóba, a fennmaradó festék gép által kijelzett mennyisége eltérhet a valóságos értéktől.
- A nyomtatási minőség biztosítása érdekében a festékkazettát úgy alakították ki, hogy azokat egy előre meghatározott festékszint elérése után ne lehessen használni.



**Figyelem:** Ha nem eredeti ® festéket használ, az befolyásolhatja a nyomtatás minőségét és a nyomtató megbízhatóságát. A Xerox® festék az egyetlen olyan festék, amely a Xerox cég szigorú ellenőrzése mellett kifejezetten ezen termékben történő felhasználásra készült.

### RUTIN KARBANTARTÁSI ELEMÉK

A rendszeres karbantartási tételek a nyomtató korlátozott élettartamú részei, melyeket időközönként cserélni kell. Ezek lehetnek részek vagy készletek. A rendszeres karbantartási tételeket általában a felhasználó cserélheti.



Megjegyzés: Minden rendszeres karbantartási tétel tartalmaz felhasználási útmutatót.

A nyomtató rendszeres karbantartási tételei a következők:

- Hulladéktartály
- Dobkazetták
- Átvivőszalag tisztítóegysége
- Második színátvivő henger
- Ventillátorszűrő
- Lyukasztó hulladéktartálya

## KELLÉKRENDELÉS

### Mikor kell kelléket rendelni

A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellékek cseréje esedékessé válik. Ellenőrizze, hogy van-e kéznél cserététel. Annak érdekében, hogy a nyomtatásban ne legyenek fennakadások, ezeket a tételeket az üzenet első megjelenésekor rendelje meg. A vezérlőpulton egy üzenet jelzi, amikor ki kell cserélni a kellékeket.

A kellékeket megrendelheti helyi viszonteladójánál vagy a következő címen: [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).



**Figyelem:** A nem a Xerox-tól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox jótállása és szervizszerződése nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox eredetű, vagy a nem a jelen nyomtató számára előírt kellékek használatából keletkezett.

### Kellékek állapota

A vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval bármikor ellenőrizheti, hogy a nyomtatókellékek hány százaléka áll még rendelkezésre. A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik.

A vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat az Embedded Web Server használatával.

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) weboldalon.

A kellékek állapotának megtekintése a vezérlőpulton:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A nyomtatókellékek állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Készülék > Kellékek** elemet.
3. Egy adott festékkazetta részleteinek, többek között az újrendeléshez szükséges cikkszám megtekintéséhez, érintse meg a **Ciánkék**, a **Magenta**, a **Sárga** vagy a **Fekete** elemet.
4. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
5. További részletek megtekintéséhez érintse meg az **Egyéb kellékanyagok** lehetőséget. Görgetéssel tekintse meg a listát, és válasszon egy beállítást.
6. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
7. A Kellékjelentés kinyomtatásához érintse meg a **Kellékanyag-jelentés nyomtatása** lehetőséget.
8. A Készülék képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.

## FESTÉKKAZETTÁK



### Vigyázat:

- A festékkazetták cseréjekor legyen óvatos, hogy ne öntse ki a festéket. Ha kiömlik a festék ne érintkezzen ruhával, bőrrel, szemmel vagy szájjal. Ne lélegezze be a festékport.
- A festékkazettákat tartsa távol a gyermekektől. Ha egy gyerek véletlenül lenyeli a festéket, köptesse ki azt a gyermekkel, és öblítse ki a száját vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.



**Vigyázat:** Használjon nedves ruhát a kifolyt festék letörlesztéhez. Soha ne használjon porszívót a kiömlött festék eltávolításához. A porszívóban keletkező elektromos szikrák tüzet vagy robbanást idézhetnek elő. Ha nagy mennyiségű festék ömlött ki, forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.



**Vigyázat:** Soha ne dobja a festékkazettát nyílt lángba. A kazettában levő maradék festék meggyulladhat, ami égési sérüléseket vagy robbanást okozhat.

### A festékkazetták cseréje

Amikor a festékkazettát cserélni kell, a nyomtató egy üzenet jelenít meg a vezérlőpanelen.




Megjegyzés: Minden festékkazettához tartozik egy behelyezési útmutató.

A festékkazetta cseréje:





**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.


1. Nyissa ki a nyomtató első ajtaját.

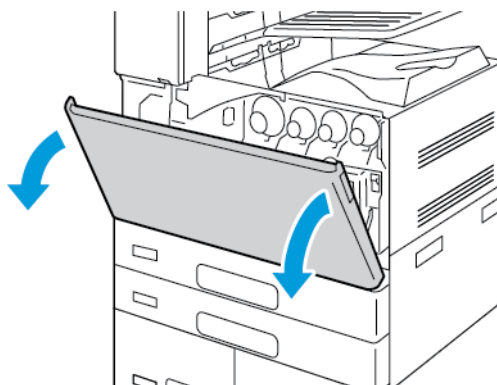


2. Fogja meg szorosan a kazetta fogóját, majd húzza ki a kazettát egyenesen a nyomtatóból.

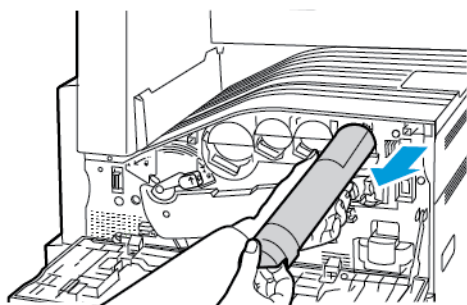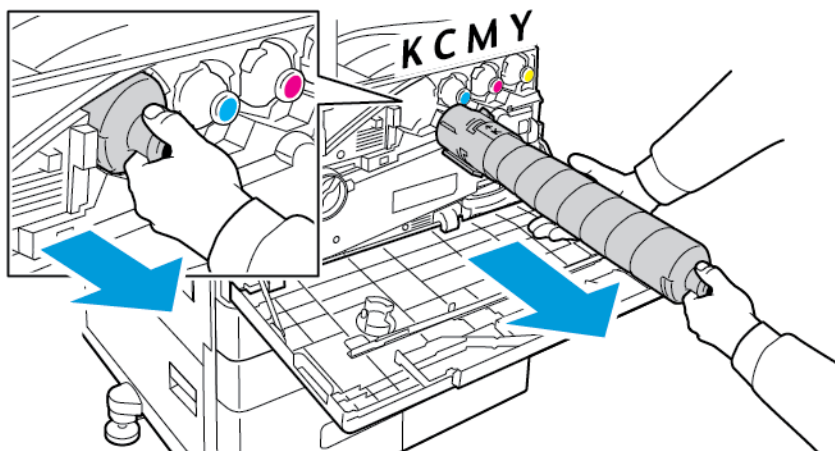


3. Vegye ki az új festékkazettát a csomagolásából. Függőlegesen, majd vízszintesen körülbelül 10 alkalommal fordítsa meg a kazettát.

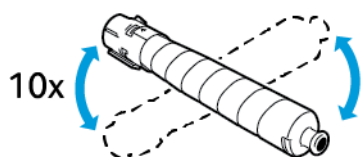


4. Tartsa az új festékkazettát a nyíllal felfelé, majd tolja be lassan a készülékbe, amíg el nem akad.

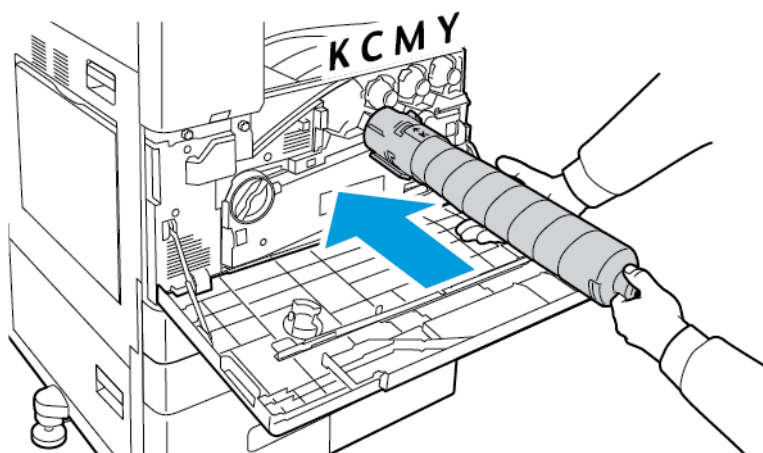

5. Nyomja be óvatosan a festékkazettát, hogy biztosan a helyére kerüljön.

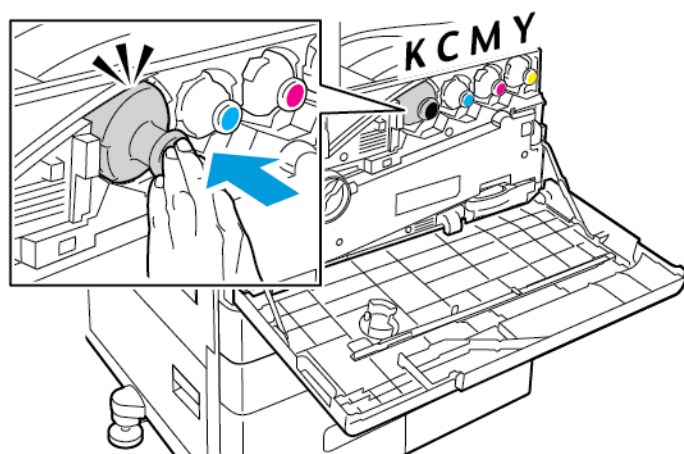

6. Csukja be a nyomtató első fedelét.

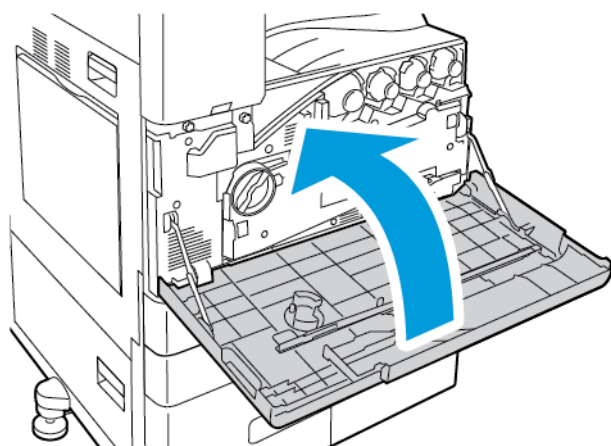





## HULLADÉKTARTÁLY


### A hulladéktartály cseréje

A vezérlőpanelen egy üzenet jelenik meg, amikor ki kell cserélni a hulladéktartályt.

A hulladéktartály cseréje során tisztítsa meg a nyomtatófej lencséit is. Részletek: [A nyomtatófej lencséinek tisztítása](#).

 **Figyelem:** A padlóra terítsen papírt, hogy az esetleg kiboruló festék arra kerüljön.

 **Vigyázat:** Ha a nyomtatóba festék ömlött, nedves ronggyal törölje le. Soha ne használjon porszívót a kiömlött festék eltávolítására. A porszívóban keletkező szikrák tüzet vagy robbanást idézhetnek elő.


 **Vigyázat:** Ha a festék véletlenül a ruhájára kerül, finoman porolja le, amennyire csak tudja. Ha marad rajta festék, akkor a lemosáshoz hideg vizet használjon, ne meleget. A bőrről enyhén szappanos hideg vízzel moshatja le a festéket. Ha festék kerül a szemébe, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz.

 Megjegyzés: Minden hulladéktartályhoz tartozik egy behelyezési útmutató.

A hulladéktartály cseréje:


 **Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki a nyomtató első ajtaját.

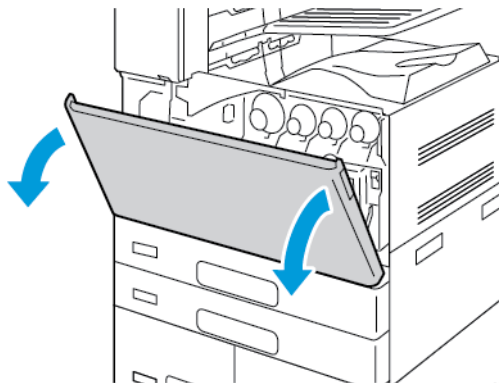





2. Vegye ki az új hulladéktartályt a csomagból. Tartsa meg a csomagolást.

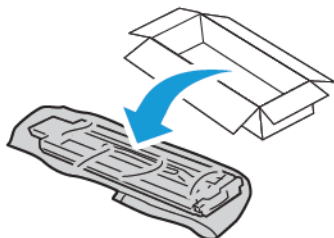


3. Egyik kezével lassan húzza ki a régi hulladéktartályt, és közben másik kezével támassza meg.

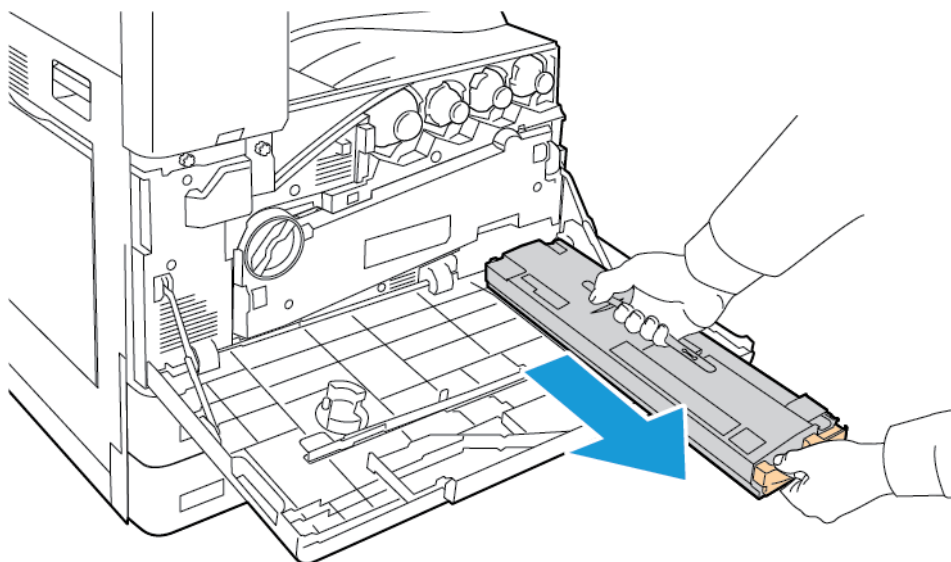


4. A használt hulladéktartályt helyezze a műanyag zacskóba, majd a villámzárral szorosan zárja le.

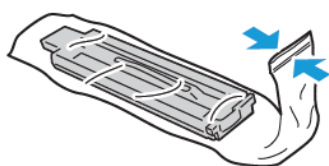

5. Tegye a használt tartályt az üres dobozba.

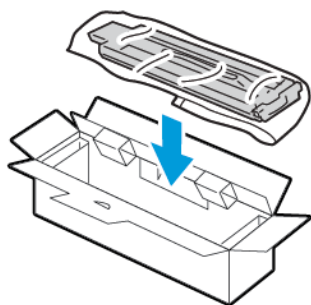


6. Az új hulladéktartályt bal oldalánál fogva csúsztassa a nyomtatóba, amíg a helyére nem kattann.

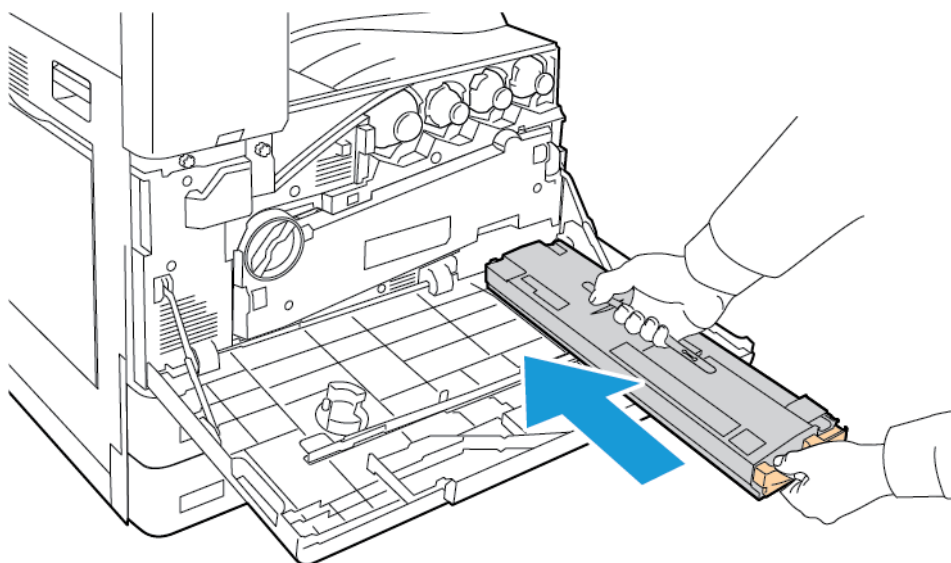

7. Tisztítsa meg a nyomtatófej lencségeit. Részletek: [A nyomtatófej lencséinek tisztítása](#).

8. Csukja be a nyomtató első fedelét.

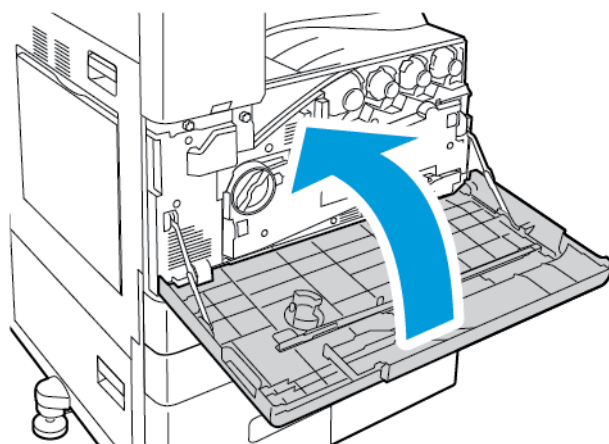

## DOBKAZETTÁK

### Dobkazetták cseréje

A vezérlőpanelen egy üzenet jelenik meg, amikor ki kell cserélni a dobkazettát.



Megjegyzés: Minden dobkazettához tartozik egy behelyezési útmutató.

A dobkazetta cseréje:




**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.




**Figyelem:** A dobkazettát ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy erős beltéri fénycsőves világításnak. Ne érintse meg, és ne karistolja meg a dob felületét.

1. Nyissa ki a nyomtató első ajtaját.

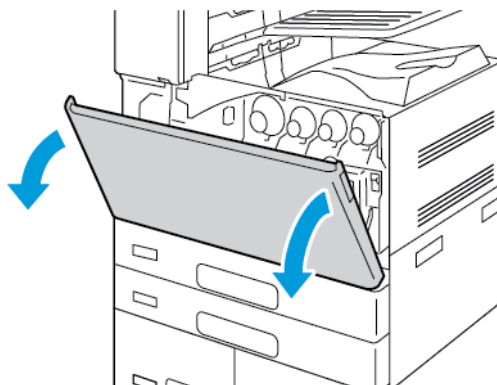


2. Távolítsa el a festékhulladék továbbítóegységet:


- a. A festékhulladék-továbbító kioldásához fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával ellentétes irányban.

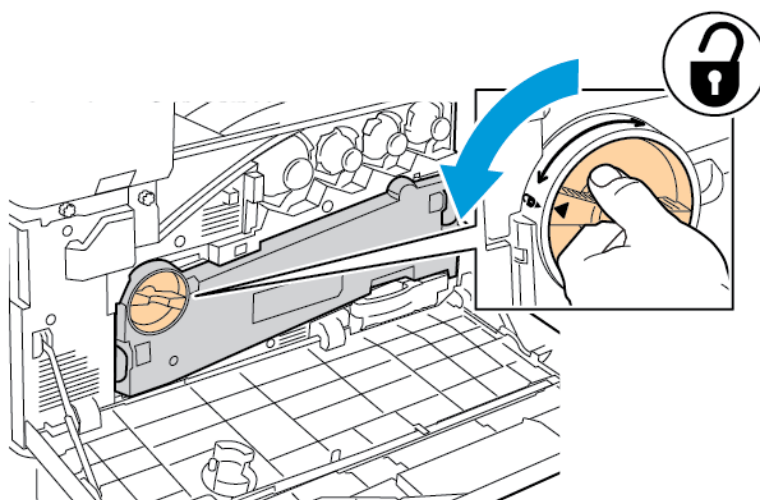

- b. A festék hulladék továbbítóegységének kioldásához az ábrán jelzett módon nyomja le mindkét narancssárga fület, majd húzza ki az egységet a nyomtatóból.

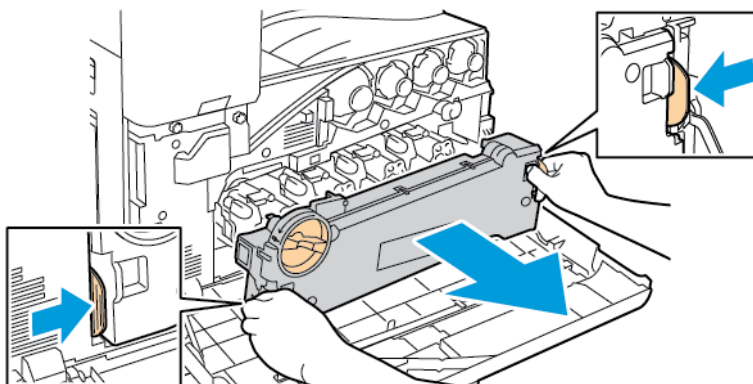


- c. Az eltávolított festék hulladék-továbbító egységet tegye egy vízszintes felületre úgy, hogy a nyílások felül legyenek.

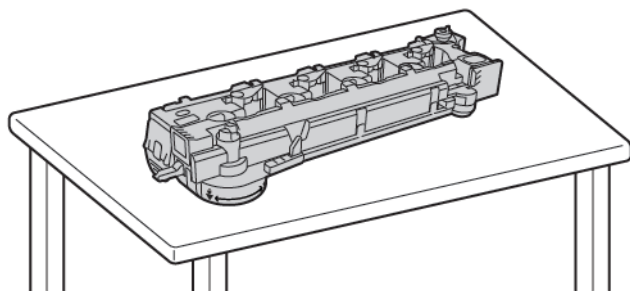

**Figyelem:** A festék kiszóródásának megelőzése érdekében ne helyezze fejjel lefelé vagy az oldalára a hulladéktartály továbbítóegységét.





3. A dobkazetta kioldásához fordítsa el jobbra a narancssárga kart.

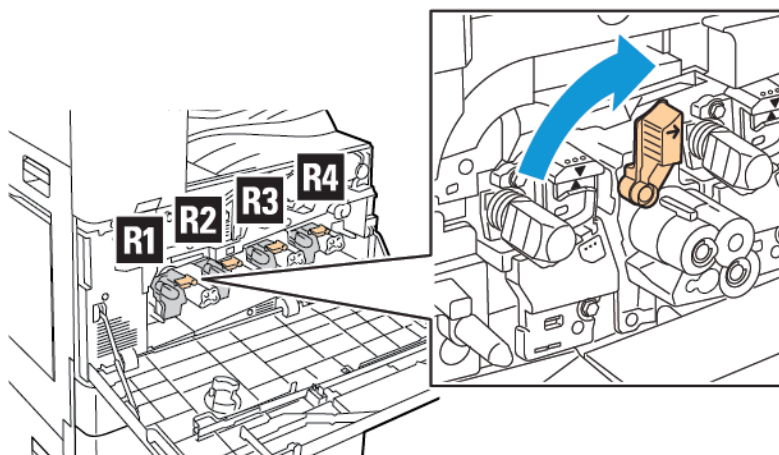

4. A képen látható módon fogja meg a dobkazetta narancssárga fogantyúját, és húzza ki a dobkazettát egyenesen a nyomtatóból. A használt dobkazettát helyezze a műanyag zacskóba, és tegye a dobozba.




**Vigyázat:** Ne érintse meg a dobkazettához tapadt festéket.

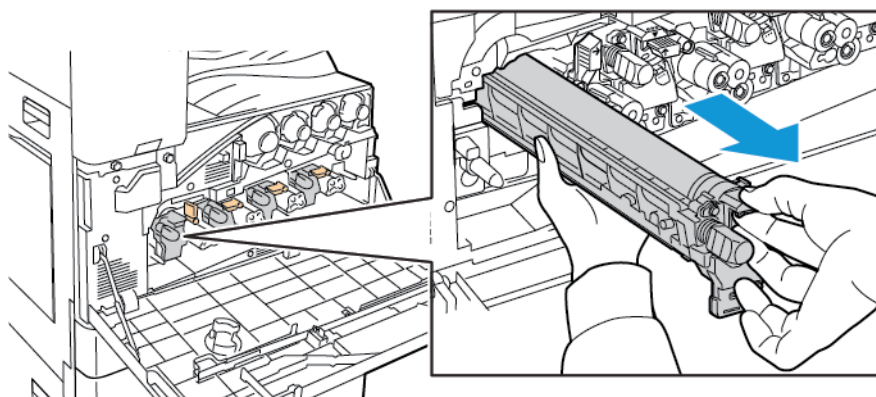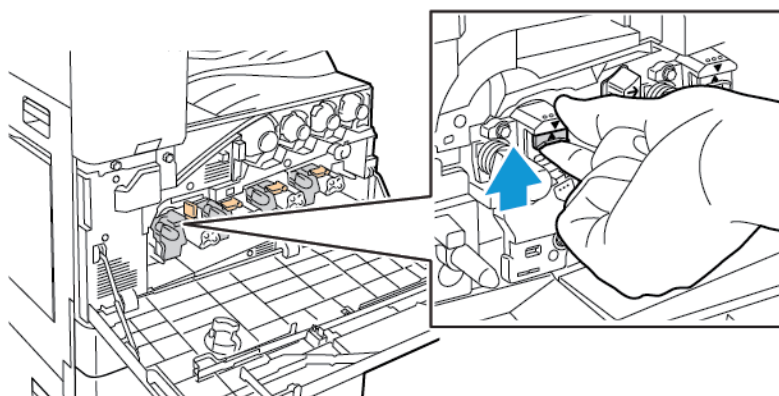


5. Az új dobkazetta végéről távolítsa el a csomagolóanyagot.


6. Az új kazettát a fekete műanyag védőelemmel együtt helyezze a kazettanyílásba. A kazettát a védőelem tetején látható nyíllal jelzett irányban kell behelyezni.

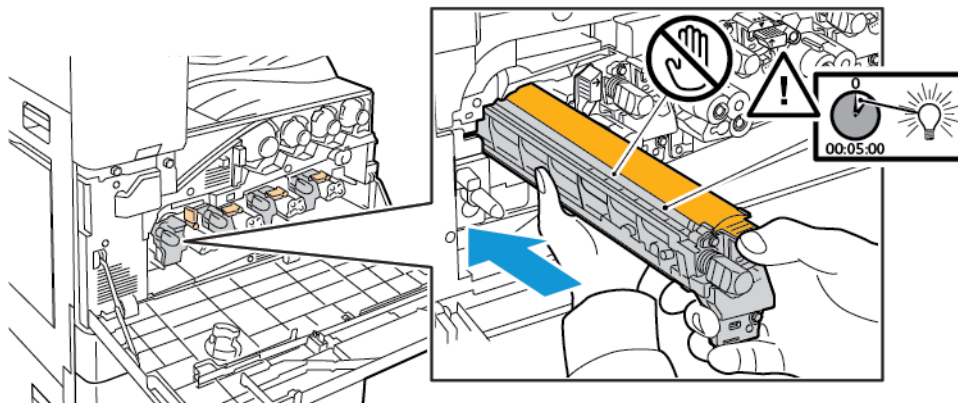

7. A vezetőket a nyílásba illesztve távolítsa el a fekete papírlapot. A kazetta védőelemének a tetejéről távolítsa el a szalagot.
8. Fogja meg a védőelemet, majd a narancssárga fogantyú segítségével nyomja a kazettát a nyomtatóba.

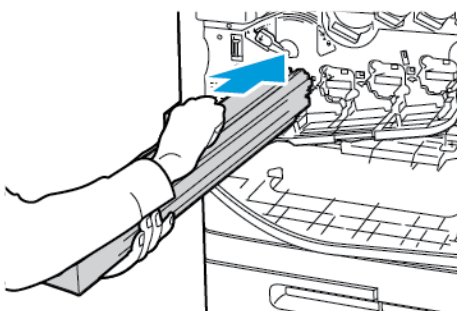


9. A narancssárga fogantyút tolja el egészen ütközésig.

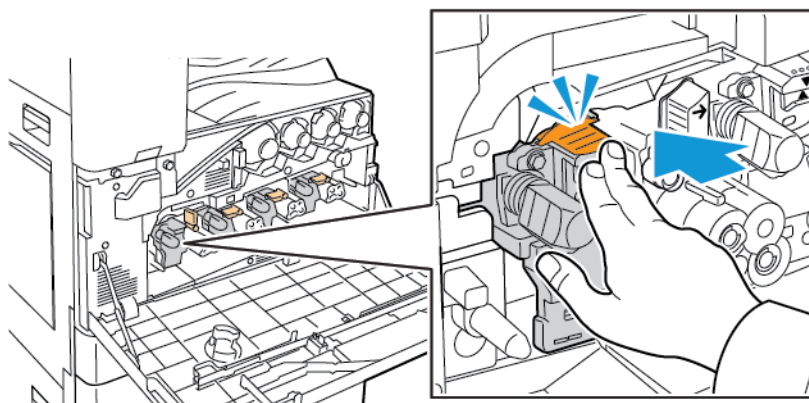




10. Óvatosan távolítsa el a védőlemezt.

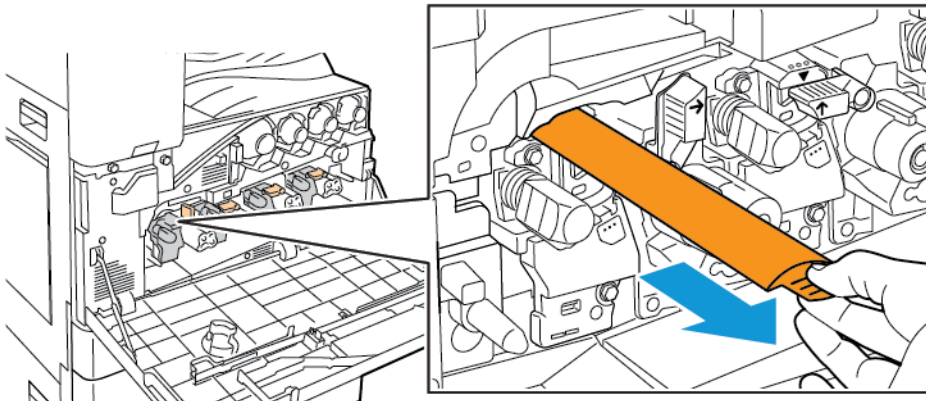


11. A dobkazetta rögzítéséhez fordítsa el balra a narancssárga kart.

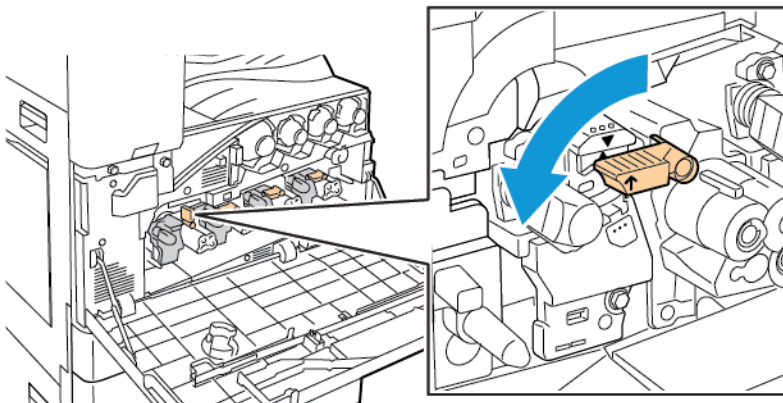


12. A festék hulladék továbbítóegységének behelyezése:


- a. Az ábrán látható módon fogja meg a festék hulladék-továbbító egységet.

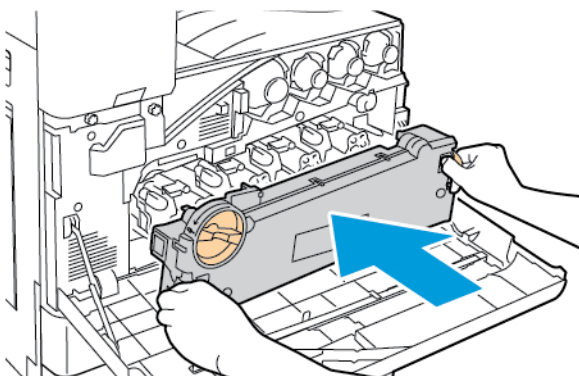


- b. Tolja az egységet a nyomtatóba, amíg mindkét vége a helyére nem pattan.

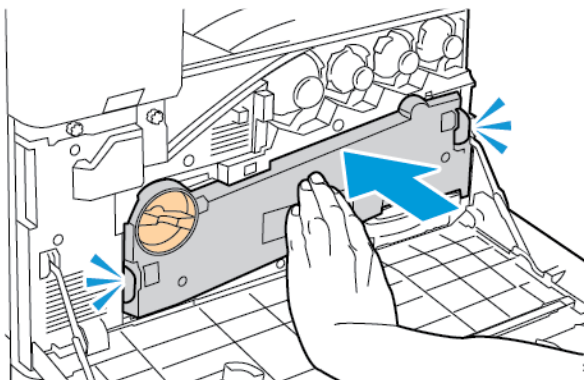

- c. A festék hulladék-továbbító rögzítéséhez fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával megegyező irányban.

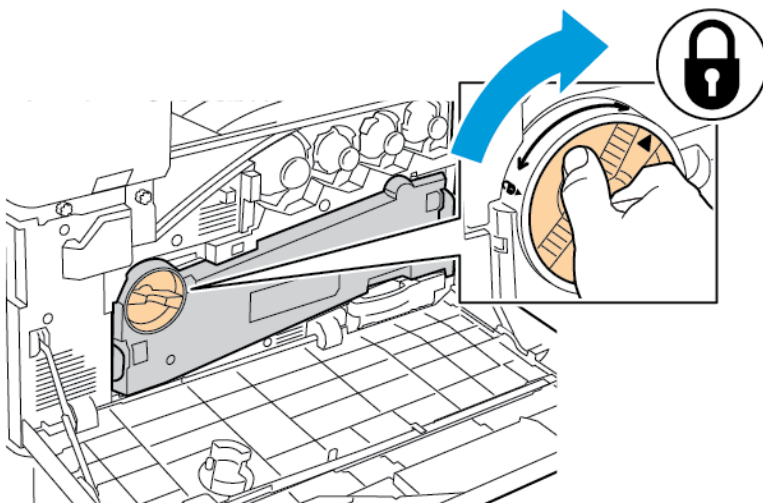

13. Csukja be a nyomtató első ajtaját.

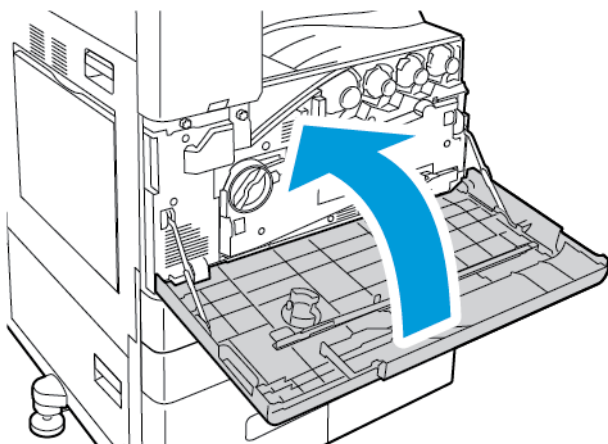




14. A védőelemet és a szalagot a többi irodai hulladékkal együtt kell kidobni.

### AZ ÁTVIVŐSZALAG TISZTÍTÓEGYSÉGÉNEK CSERÉJE

A vezérlőpanelen egy üzenet jelenik meg, amikor ki kell cserélni az átvivőszalag-tisztítót.


**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki a nyomtató első ajtaját.

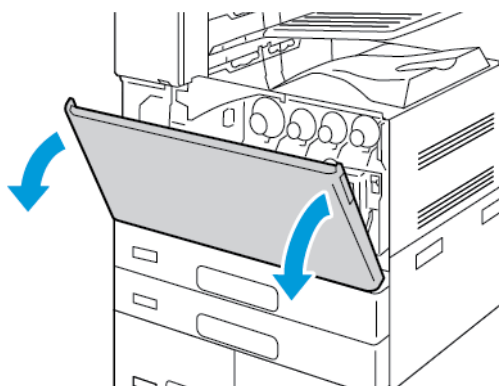


2. Távolítsa el a festékhulladék továbbítóegységét:


- a. A festékhulladék-továbbító kioldásához fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával ellentétes irányban.

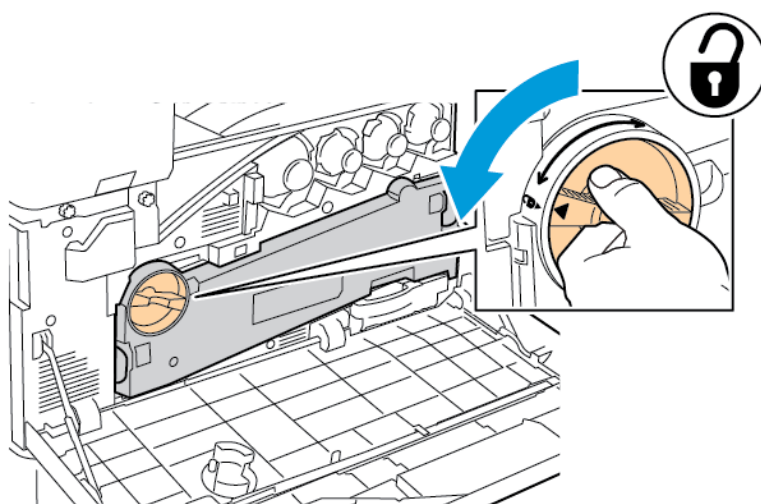

- b. A festék hulladék továbbítóegységének kioldásához az ábrán jelzett módon nyomja le mindkét narancssárga fület, majd húzza ki az egységet a nyomtatóból.

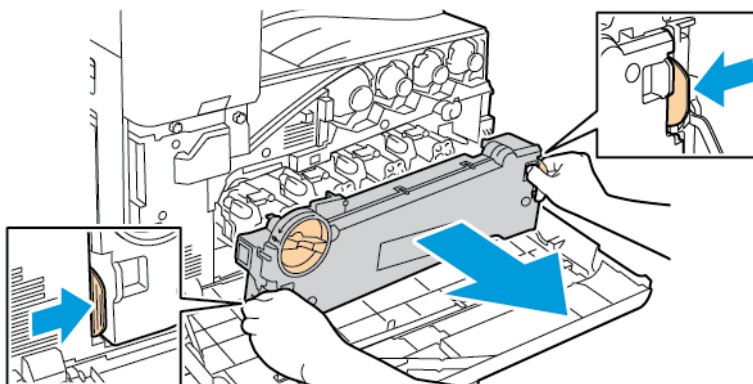


- c. Az eltávolított festék hulladék-továbbító egységet tegye egy vízszintes felületre úgy, hogy a nyílások felül legyenek.

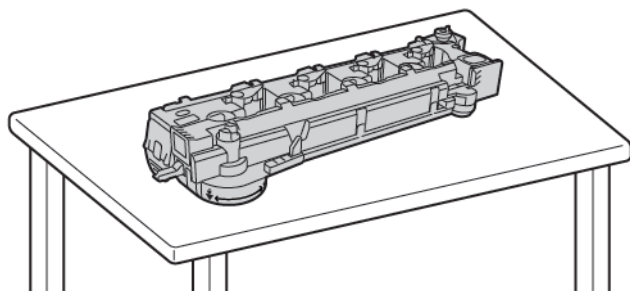

**Figyelem:** A festék kiszóródásának megelőzése érdekében ne helyezze fejjel lefelé vagy az oldalára a hulladéktartály továbbítóegységét.




3. A szalagtisztító kioldásához fordítsa a narancssárga kart balra. Húzza ki az átvivőszalag tisztítóegységét egyenesen a nyomtatóból.

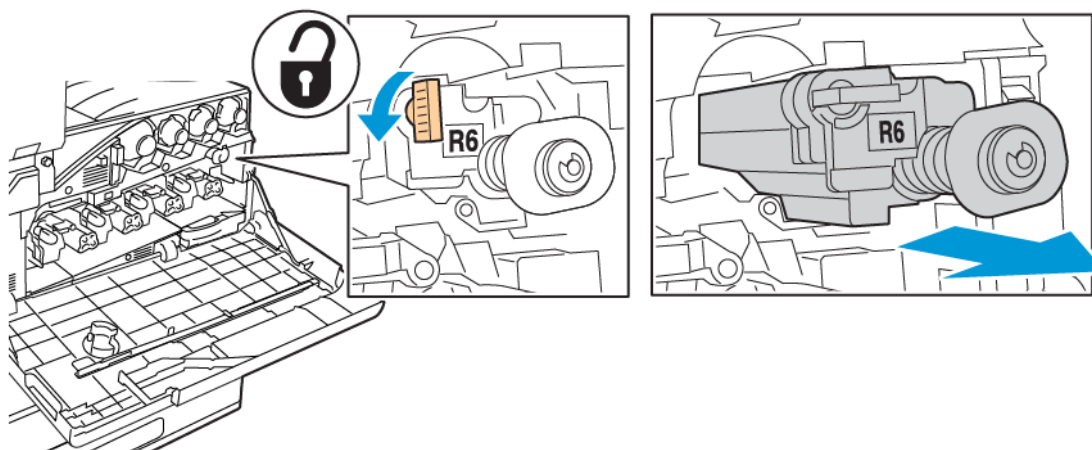


**Figyelem:** Ne érintse meg az átvivőszalag tisztítóegységéhez tapadt festéket. Ne billentse meg az átvivőszalag tisztítóegységét, mert a festék kiszóródhat.

4. Vegye ki az új átvivőszalag-tisztítót a csomagolásból, majd vegye le a védőfóliát az új átvivőszalag-tisztítóról. Tartsa meg a csomagolást.

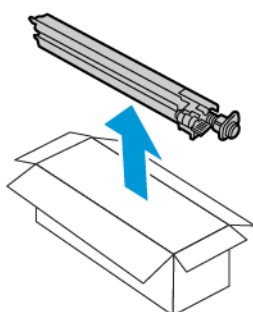


**Figyelem:** Ne érintse meg az átvivőszalag-tisztító felületét. Ez a képminőség romlását okozhatja.


5. Helyezze a használt átvivőszalag-tisztítót a csomagolásba.

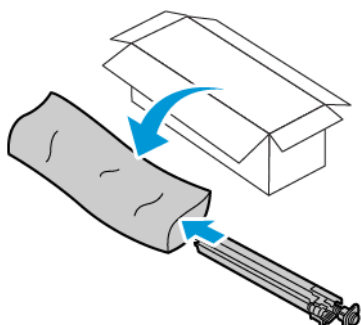


6. Támassza meg bal kezével az új átvivőszalag-tisztítót, és csúsztassa be egyenesen, ütközésig a nyílásba.

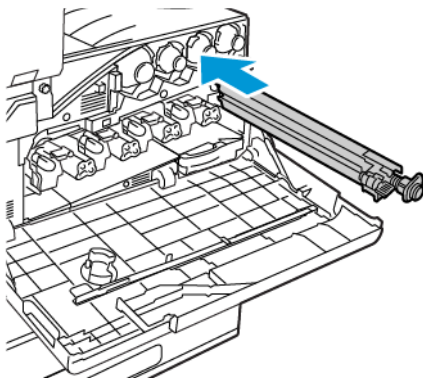


7. Tolja be a gépbe a szalagtisztítót, amíg a helyére nem kattán, majd rögzítse a helyén a narancssárga kar jobbra fordításával.

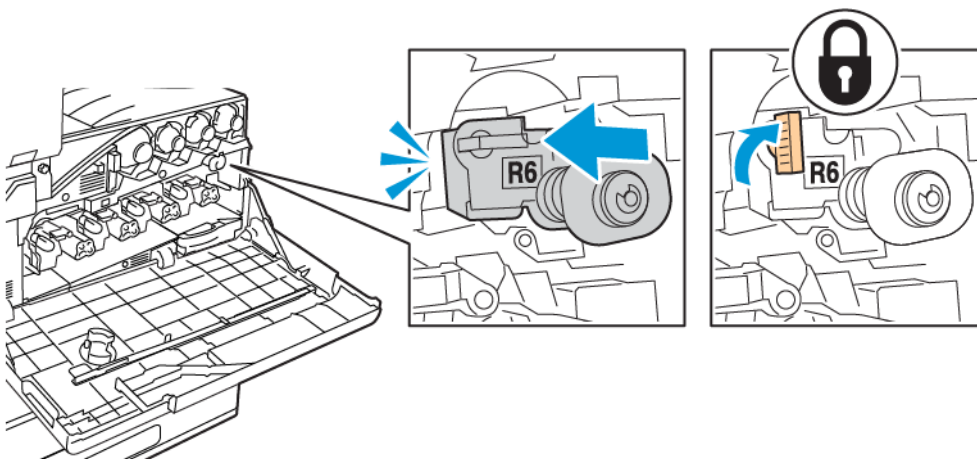


8. A festékhulladék továbbítóegységének behelyezése:  
a. Az ábrán látható módon fogja meg a festékhulladék-továbbító egységet.

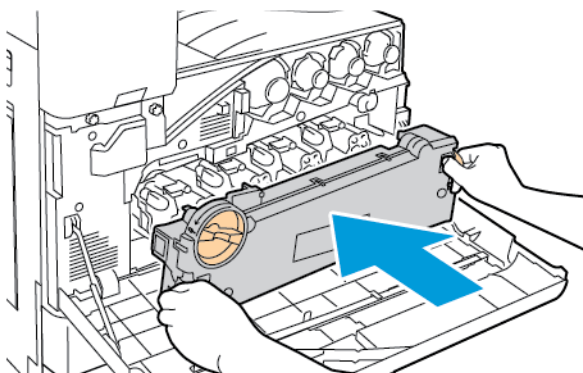


- b. Tolja az egységet a nyomtatóba, amíg mindkét vége a helyére nem pattan.

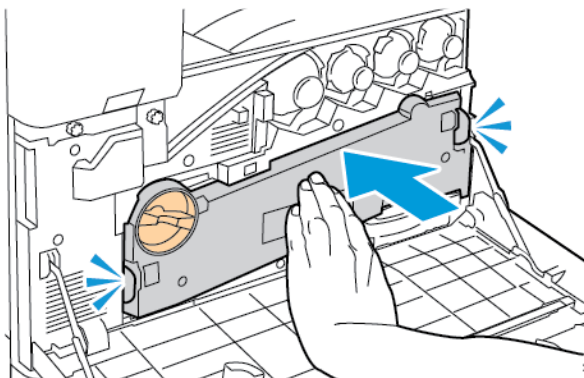

- c. A festék hulladék-továbbító rögzítéséhez fordítsa el 45 fokkal a kioldókart az óramutató járásával megegyező irányban.

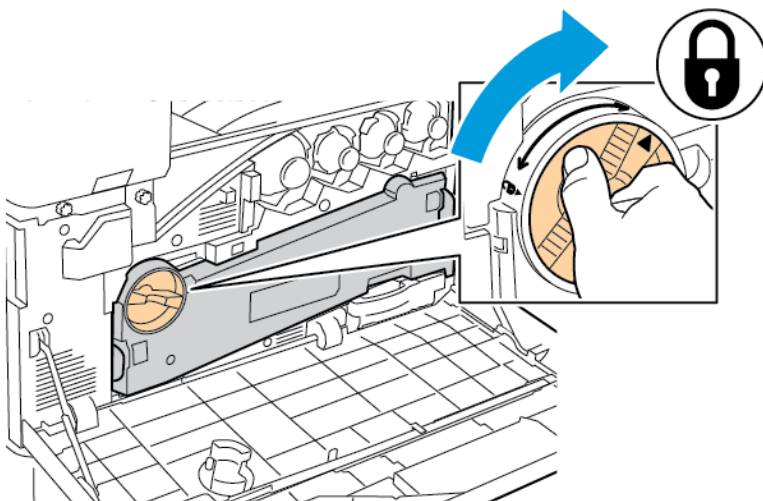

9. Csukja be a nyomtató első fedelét.

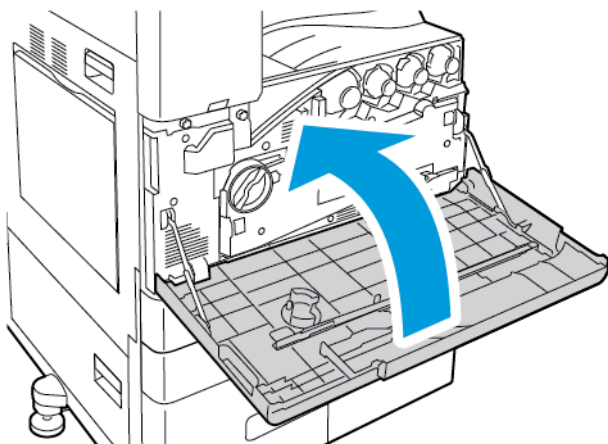


## MÁSODIK SZÍNÁTVIVŐ HENGER


### A második színátvivő henger cseréje

A vezérlőpanelen egy üzenet jelzi, amikor szükségesség válik a második színátvivő henger cseréje.

1. Vegye ki a papírt a bal oldali tálcából, majd hajtsa fel a tálcát.

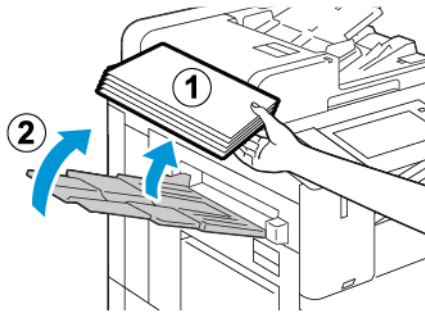

2. Az A ajtó kinyitásához húzza felfelé a kioldókart, majd nyissa ki az A ajtót

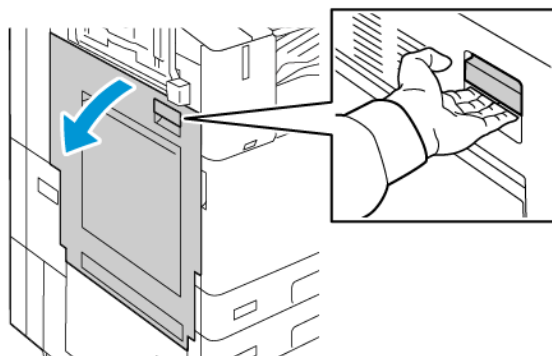


**⚠ Vigyázat:** A beégető környéke forró lehet. A sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel.

**⚠ Figyelem:** Ne érjen hozzá a továbbító szíjhoz. A szíj megérintése ronthatja a kép minőségét, illetve károsíthatja a továbbító szíjat. Ne érjen hozzá a továbbító görgőhöz. A henger megérintése ronthatja a képminőséget.



3. Vegye ki az új átvivőhenger-tisztítót a csomagolásából. Tartsa meg a csomagolást.


4. A használt átvivőhenger kioldásához az ábrán jelzett módon csippentse össze a henger két végén lévő narancssárga füleket.

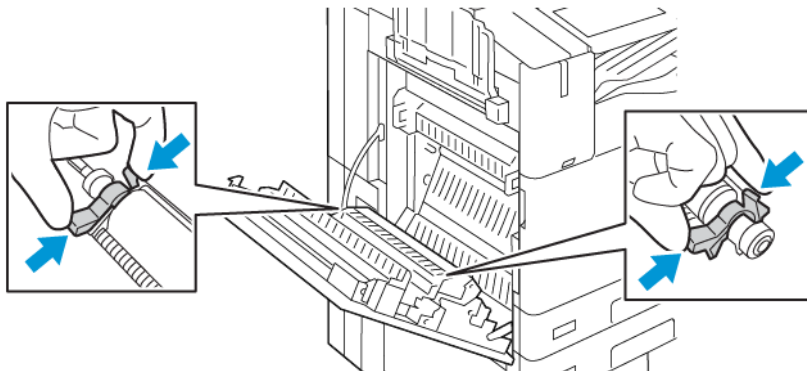


5. Emelje ki a használt átvivőhengert a nyomtatóból



Megjegyzés: Ne érintse meg az átvivőhengerhez tapadt festéket.

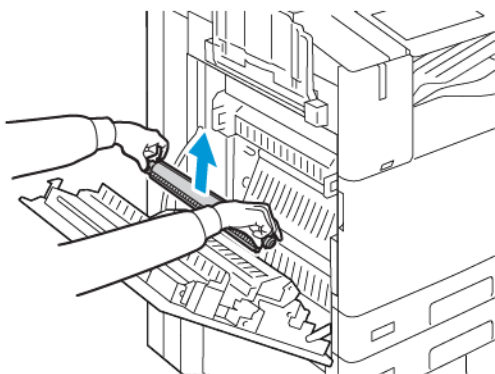


6. A használt átvivőhengert helyezze a műanyag zacskóba

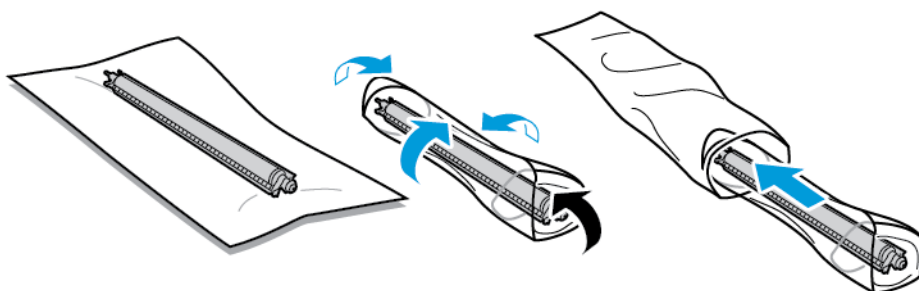



7. Az új átvivőhengert az ábrán látható módon helyezze a nyomtatóba. Nyomja lefelé az átvivő hengert, amíg a helyére nem kattán.

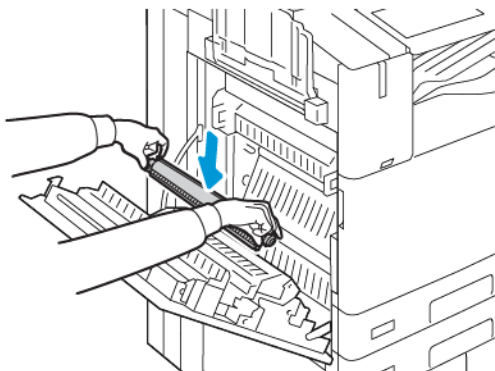


8. Távolítsa el a védőburkolatot az átvivőhengerről, majd csukja be az A ajtót.

## VENTILLÁTORSZŰRŐ

### A ventillátorszűrő cseréje


Amikor a ventillátorszűrőt cserélni kell, a nyomtató egy üzenet jelenít meg a vezérlőpanelen.

1. Vegye ki az új ventillátorszűrőt a csomagolásából. Tartsa meg a csomagolást.
2. A ventillátorszűrő fedelének eltávolításához nyomja le az R9-es fedélkioldó fület, majd a fedelet vegye ki a nyomtatóból.

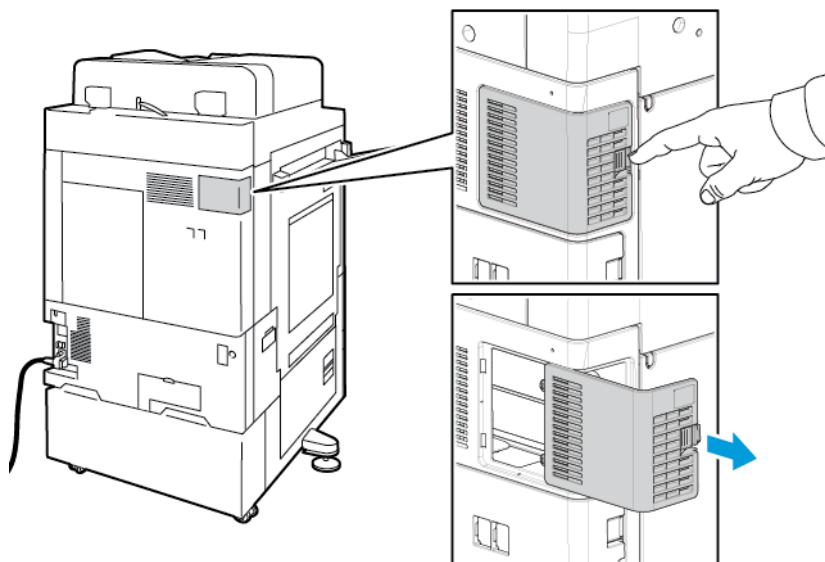


3. Fogja meg a ventillátorszűrőt a narancssárga fülénél, majd húzza maga felé. Húzza ki a ventillátorszűrőt a nyomtatóból.


**Figyelem:** A ventillátorszűrő cseréjekor legyen óvatos, hogy ne öntse ki a festékmарadékokat. Ha kiömlik a festék ne érintkezzen ruhával, bőrrel, szemmel vagy szájjal.

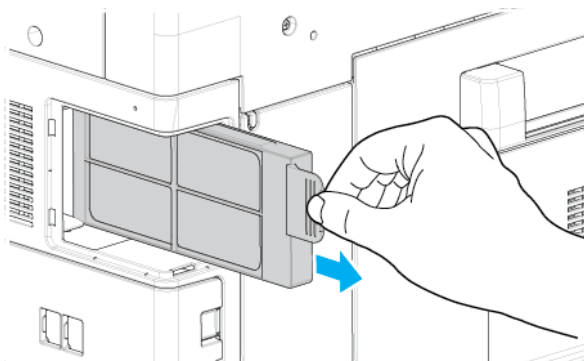


4. A használt ventillátorszűrőt helyezze a műanyag zacskóba. A szokásos irodai hulladékkal együtt dobja ki.
5. Az új ventillátorszűrő behelyezéséhez fogja meg a narancssárga fület, majd a ventillátorszűrőt tolja be a nyílásba ütközésig.

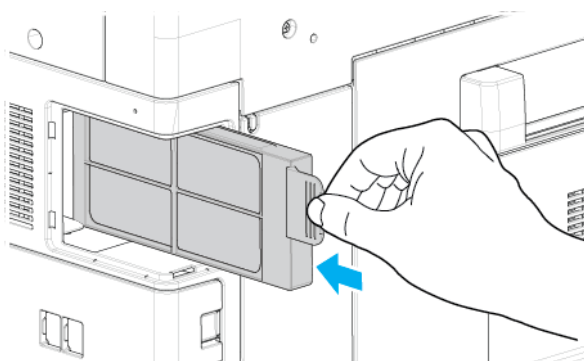

6. Helyezze vissza a ventillátorszűrő fedelét.

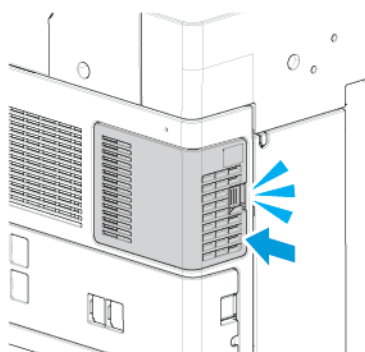

7. A ventilátorszűrő cseréjének megerősítéséhez a megerősítő üzenet megjelenésekor érintse meg az **Igen** gombot.

 **Megjegyzés:** Ha a visszaigazoló üzenet nem jelenik meg, az üzenet generálásához nyissa ki, majd csukja be a nyomtató első ajtaját.


## TÚZÖKAZETTÁK ÉS KAPOCSUTÁNTÖLTŐK

Amikor a tűzőkazetta kiürül, a vezérlőpanelen üzenet jelenik meg.


### Tűzők cseréje az integrált irodai finiserben

 **Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

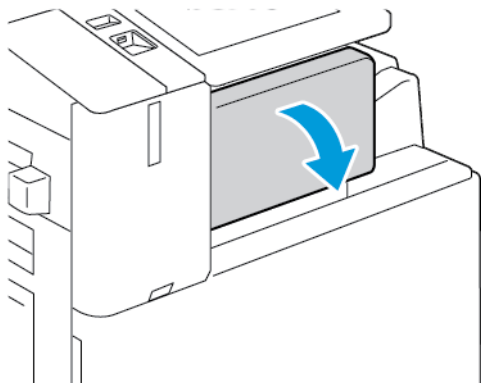


2. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

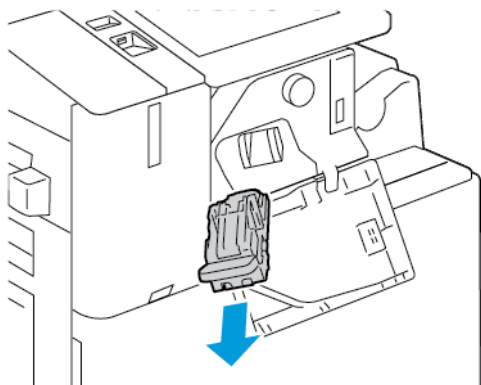


3. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, és távolítsa el őket.


4. Nyomja össze a tűzőcsomag mindkét oldalát, és vegye ki a tűzőcsomagot a kazettából.

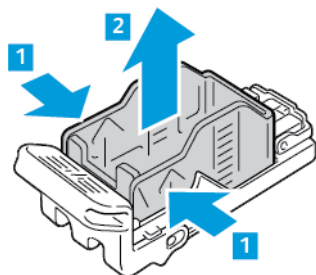


5. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

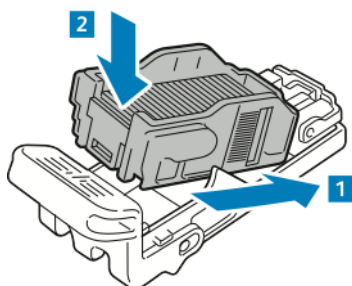

6. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőbe ütközésig.

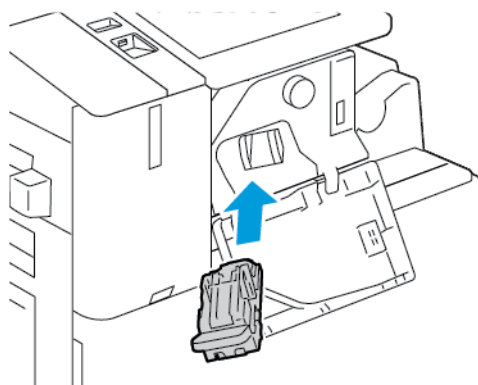

7. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

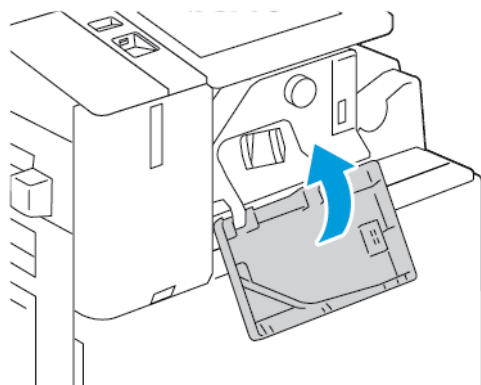


## Tűzők cseréje az irodai finiserben


### Tűzők cseréje az irodai finiser fő tűzőjében

 **Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

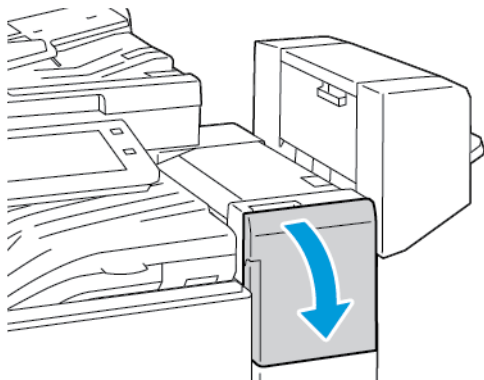


2. Nyúljon bele a finiserszekrénybe, és húzza ki a tűzőt ütközésig a gépből.
3. Az ábrán látható módon nyomja a tűzőegységet jobbra.

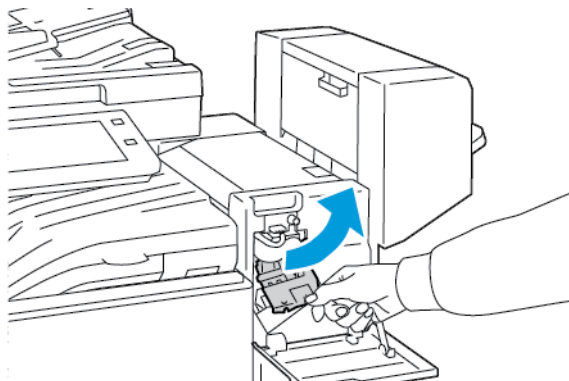


4. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

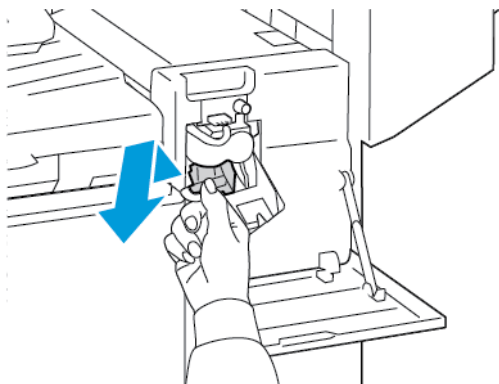

5. Nyomja össze a tűzőcsomag mindkét oldalát, és vegye ki a tűzőcsomagot a kazettából.

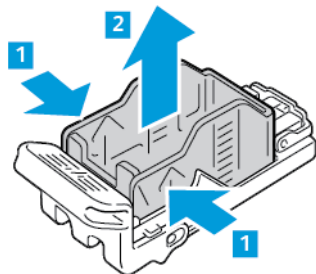

6. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

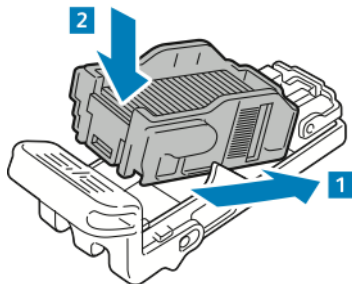

7. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőbe ütközésig.




8. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

#### Tűzőkapcsok cseréje az irodai finiser fűzetkészítőjében




**Vigyázat:** Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser oldalsó fedelét.

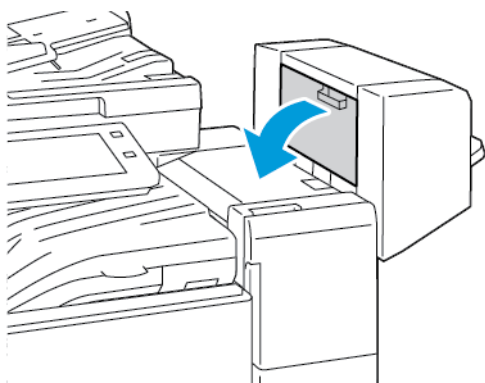

2. Ha a tűzőkapocs-kazetták nem láthatók, fogja a függőleges paneleket a nyílás bal és jobb oldalánál fogva, és csúsztassa őket középre.

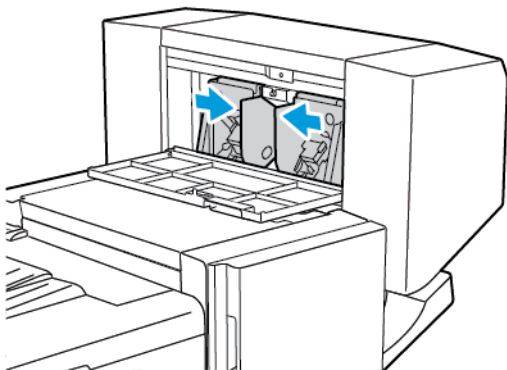


3. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és húzza ki a kazettát a finiserből.

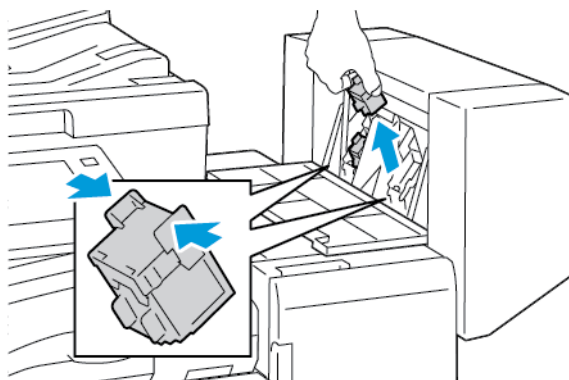

4. Fogja meg az új tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és helyezze be a kazettát az eredeti helyére a finiserbe.



Megjegyzés: Ha a kazetta behelyezése nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a kapcsok megfelelően vannak elhelyezve a kazettában.

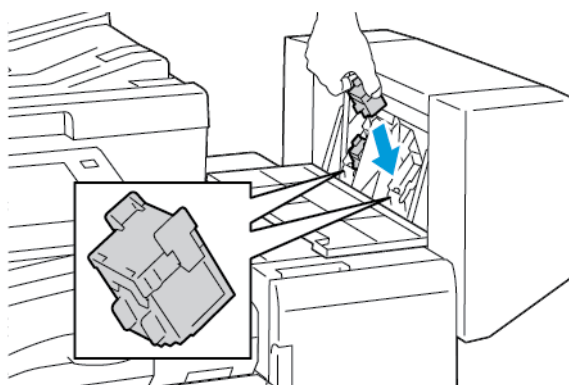

Megjegyzés: A fűzetkészítő két tűzőkapocs-kazettát használ. A fűzetek csak akkor tűzhetők, ha mindkét tűzőkapocs-kazetta tartalmaz tűzőkapcsokat.

5. Ismételje meg az eljárást a másik tűzőkapocs-kazettánál is.
6. Csukja be a finiser oldalsó fedelét.

### Tűzőkapcsok cseréje az üzleti célú finiserben


#### Tűzőkapcsok cseréje az üzleti célú finiser fő tűzőjében




**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.




1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

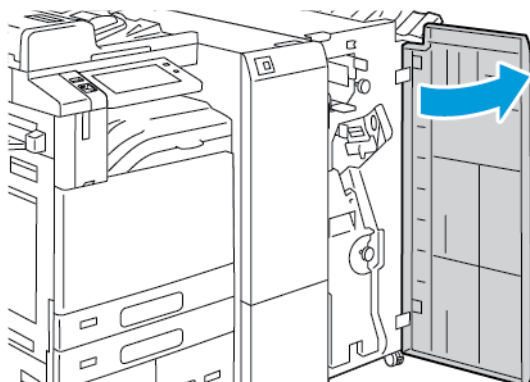


2. Fogja meg a tűzőegység R1 jelzésű karját, majd mozgassa el a kart jobbra.

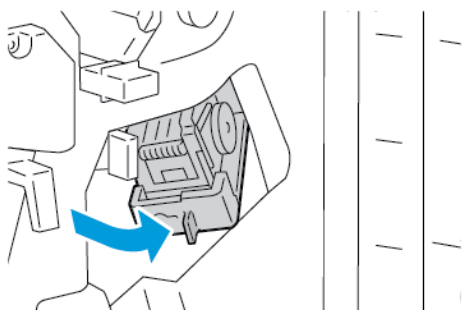


3. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

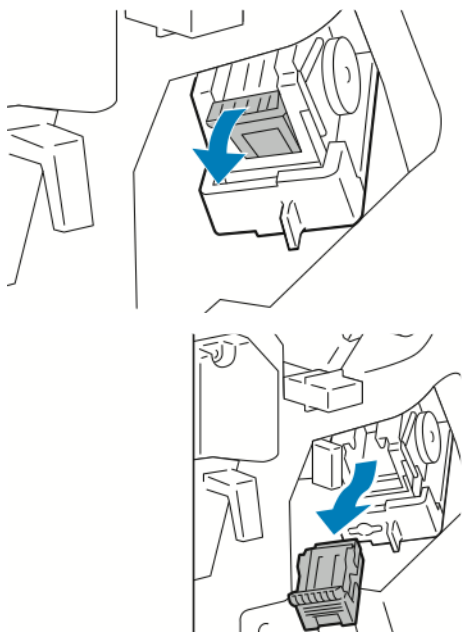


4. Nyomja össze a tűzőcsomag mindkét oldalát, és vegye ki a tűzőcsomagot a kazettából.

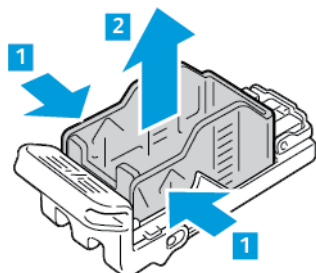

5. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

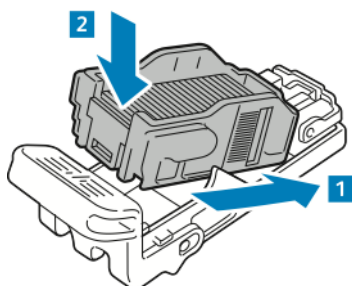

6. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőegységbe ütközésig.

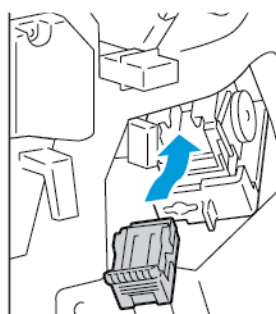


7. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a tűzőegységet, majd csukja be a finiser ajtaját.

#### Tűzők cseréje az üzleti célú finiser fűzetkészítőjében



**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.


1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

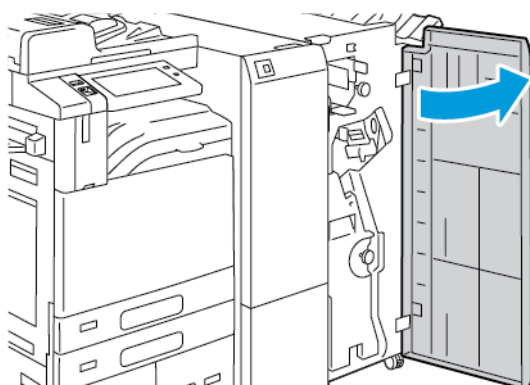

2. Fogja meg a fűzetkészítő karját, és húzza maga felé az egységet, amíg a tűzőkazetták láthatóvá nem válnak a készülék szélén.




3. A tűzőkazetta fűzetkészítőből való eltávolításához az ábrán látható módon nyomja lefelé a tűzőkazetta karját, majd húzza kifelé és felfelé a kazettát.

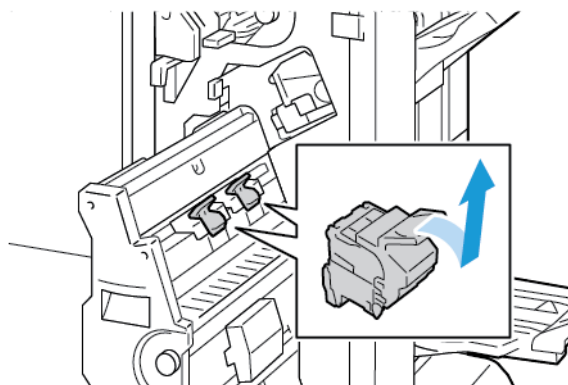


4. Fordítsa meg a tűzőkazettát.


5. A tűzőcsomag tűzőkazettából való eltávolításához nyomja be a zöld füleket, húzza visszafelé a kart, majd vegye ki a tűzőcsomagot.

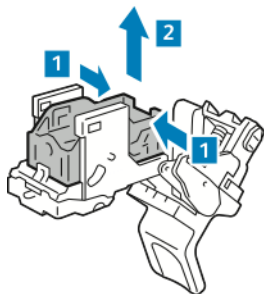


6. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

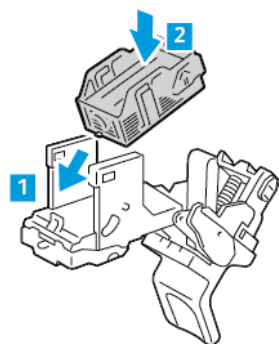


7. A tűzőkazetta bezárásához tolja vissza ütközésig a kazetta karját.

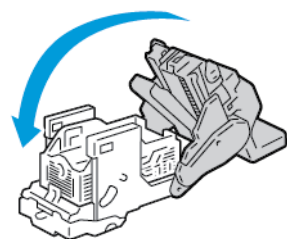

8. A tűzőkazetta fűzetkészítőbe való visszahelyezéséhez tegye be a tűzőkazettát, majd az ábrán látható módon tolja felfelé a tűzőkazetta karját.

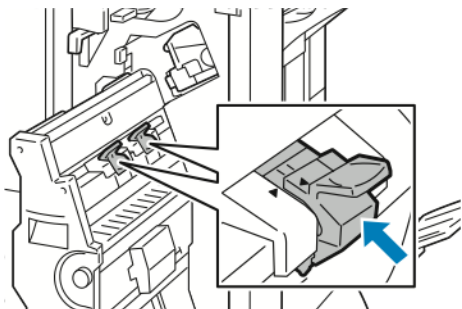


9. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a fűzetkészítőt, majd csukja be a finiser ajtaját.

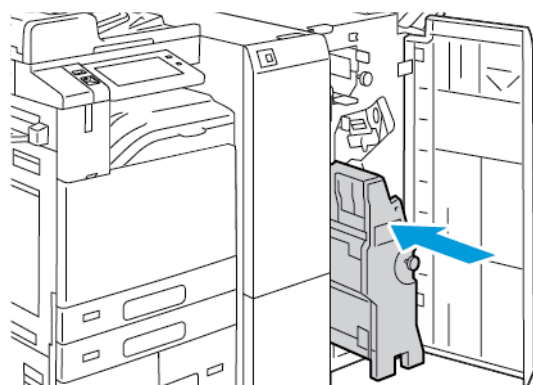

#### Tűzők cseréje a kézi tűzőben

1. Húzza felfelé a kézi tűző hátsó részén lévő kart, majd a tűzőfejet óvatosan forgassa maga felé.

2. Fogja meg a tűzőkazettát, és húzza ki a tűzőfejből.

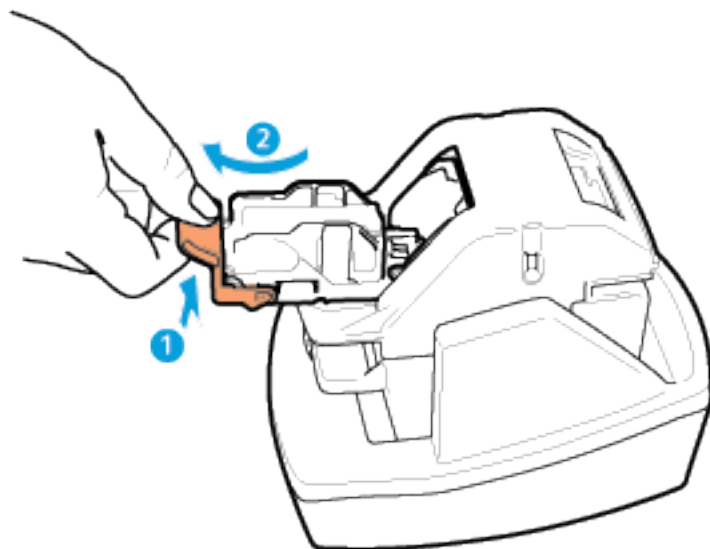

3. Csomagolja ki az új tűzőkazettát. Vegye ki a nem teljes csíkokat, és azokat, amelyek nem egyenesek.
4. Helyezze be az új tűzőkazettát a kézi tűzőbe. A tűzőkazetta a helyére kattan.
5. Engedje vissza a kézi tűző hátsó részén lévő kart, majd a tűzőfejet óvatosan forgassa el az ellenkező irányba.


#### A LYUKASZTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐ KIÜRÍTÉSE

A vezérlőpanelen egy üzenet jelenik meg, amikor megtelik a lyukasztási hulladéktartály.


#### A lyukasztási hulladéktartály kiürítése az irodai finiserben

**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.


1. Hajtsa fel a finiser továbbítófedelét, majd nyissa ki az elülső továbbítófedelet.

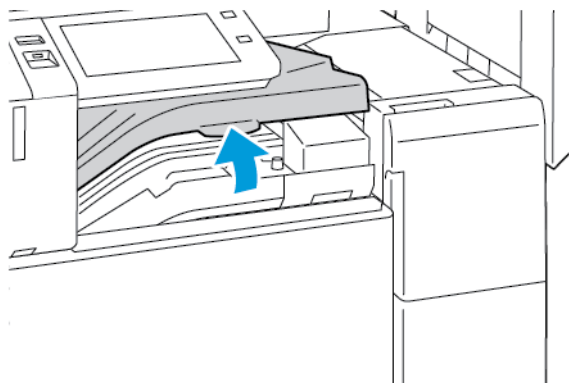


2. Húzza ki a lyukasztó hulladéktartályát.

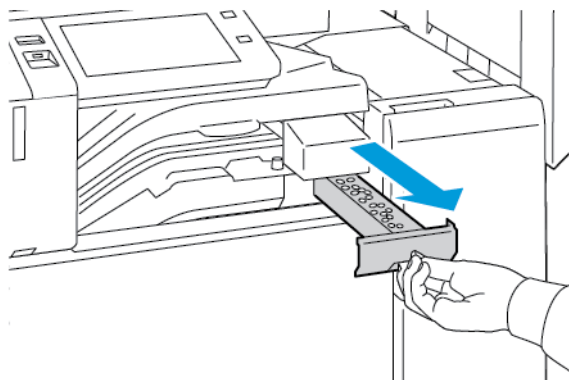

3. Ürítse ki a tartályt.

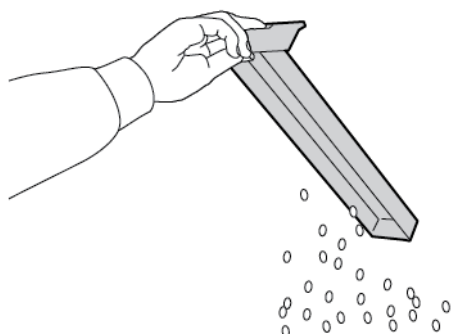

4. Tolja be a tartályt ütközésig a finiserbe.

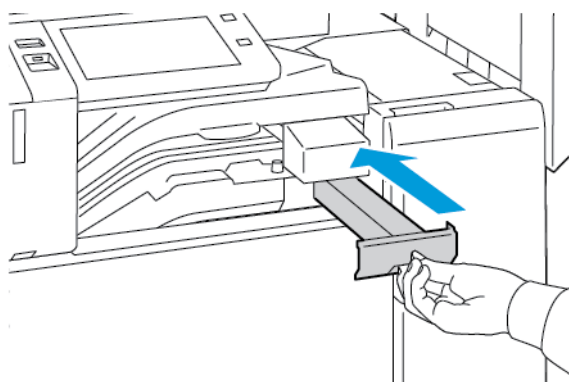


5. Zárja be a finiser elülső továbbító fedelét, majd zárja be a felső fedelet.

#### Lyukasztási hulladéktartály kiürítése az üzleti célú finiserben



**Figyelem:** Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

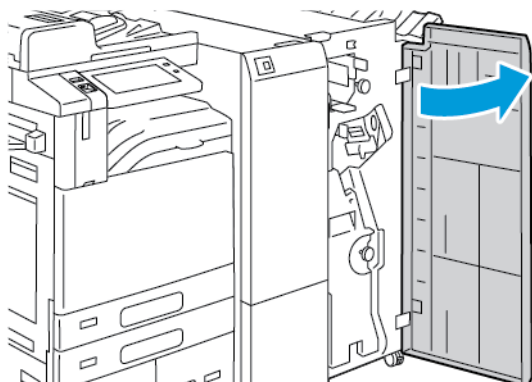


2. Vegye ki a lyukasztási hulladéktartályt a finiser bal felső részén lévő nyílásból.




Megjegyzés:

- A lyukasztási hulladéktartály eltávolítása után várjon 10 másodpercet, mielőtt azt visszahelyezné a nyomtatóba. A lyukasztási számláló 10 másodperc után nullázódik le.
- Ha a lyukasztási hulladéktartályt az előtt távolítja el, mielőtt a készülék erre felszólítaná, visszahelyezése előtt ürítse ki a tartályt.

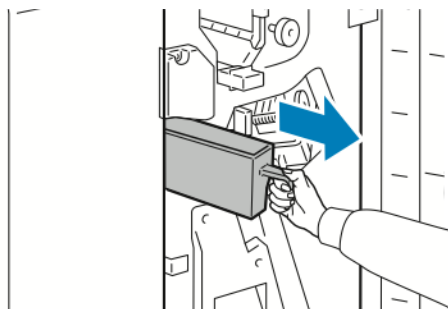


3. Ürítse ki a tartályt.

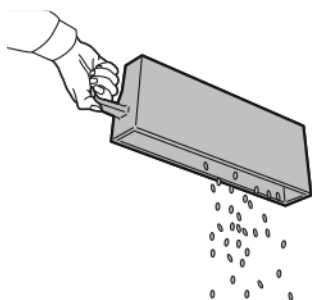



4. Tolja be a tartályt ütközésig a finiserbe.

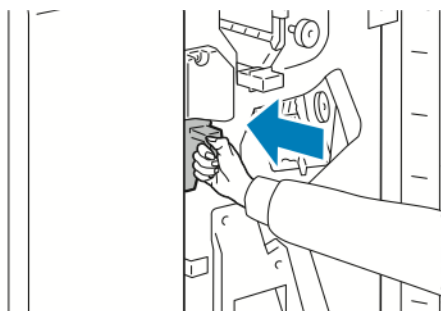

5. Csupja be a finiser első ajtaját.

### KELLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A Xerox® kellékek újrahasznosításával foglalkozó programokról további részleteket az alábbi címen talál: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

A kellékekhez egy díjmentesített visszaküldési címke is tartozik. A címkét ragassza a tartozékok eredeti dobozára, és juttassa azokat vissza újrahasznosítás céljából.

### A KELLÉKEK ÉLETTARTAM-SZÁMLÁLÓJÁNAK LENULLÁZÁSA

Bizonyos kellékek cseréjekor le kell nullázni az élettartam-számlálót.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, írja be a rendszer-adminisztrátori bejelentkezési adatokat, és érintse meg a **Kész** gombot. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.
3. Érintse meg a **Készülék > Program mód > Készülékbeállítások > Kellékek** elemet.
4. Érintse meg a **Kellékanyag-számláló visszaállítása** elemet.
5. A lenullázandó tétel kiválasztásához érintse meg a kelléklista megfelelő elemét, majd a **Számláló visszaállítás** gombot.
6. A megerősítést kérő képernyőn, érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
7. A Program mód képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet, majd érintse meg az **X** elemet ismét.
8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
9. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, majd a **Kijelentkezés** gombot.

## A nyomtató kezelése

### A SZÁMLÁZÁSMÉRŐK MEGTEKINTÉSE

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalas kinyomtatott lap két lenyomatnak számít.



Megjegyzés: Ha rendszeresen meg kell adnia a készülék mérőállásait, a Feltöltés távoli szolgáltatásokhoz funkcióval leegyszerűsítheti az eljárást. Engedélyezheti, hogy a Feltöltés távoli szolgáltatásokhoz funkció automatikusan továbbítsa a mérőórák állását a hoz, így azokat nem kell Önnek manuálisan begyűjteni. További információk: System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

A nyomtató számlázási adatainak megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.
3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
4. A használati számlálók megtekintése után a Készülék képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az **X** ikont, majd ismét az **X** ikont.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### A SZÁMLÁZÁSMÉRŐ JELENTÉSÉNEK NYOMTATÁSA

A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.

A számlázásmérők jelentésének nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Számlázási összesség**, majd a **Nyomtatás** elemet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## A nyomtató mozgatása

- Minden esetben kapcsolja ki a nyomtatót, és várja meg, amíg a nyomtató leáll. A nyomtató kikapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy nincsenek várakozó munkák, majd nyomja meg a másodlagos tápkapcsolót. Az érintőképernyő elsötétítése után várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja ki a főkapcsolót. Részletek: [Bekapcsolási lehetőségek](#).
- Húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- A festék kiömlésének elkerülése érdekében tartsa vízszintesen a nyomtatót.



Megjegyzés: Ha nagy távolságra szállítja a nyomtatót, a festék kiömlésének megakadályozása érdekében távolítsa el a dobkazettákat és a festékkazettákat. A nyomtatót csomagolja dobozba.



**Figyelem:** Ha a szállításhoz a nyomtatót nem megfelelően csomagolja be, az a nyomtató károsodáshoz vezethet, amelyre nem vonatkozik a Xerox® Garancia és a Szervízszerződés. A Xerox® Garancia és a Szervízszerződés nem vonatkozik a nyomtató nem megfelelő mozgatásból eredő sérüléseire.



# Hibakeresés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános hibaelhárítási feladatok.....	314
Papírelakadás .....	324
Nyomtatási, másolási és szkennelési problémák .....	370
Faxproblémák.....	380
Segítségkérés.....	383

## Általános hibaelhárítási feladatok


Ebben a részben útmutatást talál a problémák azonosítására és megoldására. Egyes problémák a nyomtató újraindításával is elháríthatók.

### A NYOMTATÓ ÚJRAINDÍTÁSA

A nyomtatón két bekapcsológomb található. Az előlő ajtó mögött található főkapcsoló vezérli a nyomtató fő energiaellátását. A másodlagos főkapcsoló a vezérlőpanelen található Főkapcsoló/ébredés gomb. A Főkapcsoló/ébredés gomb a nyomtató elektronikus összetevőinek tápellátását vezérli. Ennek kikapcsolásakor a készülék egy szoftveresen vezérelt leállítási folyamatot hajt végre. Javasoljuk, hogy a nyomtató be- és kikapcsolásához a Főkapcsoló/ébredés gombot használja.

A nyomtató használatához kapcsolja be mindkét kapcsolót.

1. Kapcsolja be a főkapcsolót.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredés** gombot.

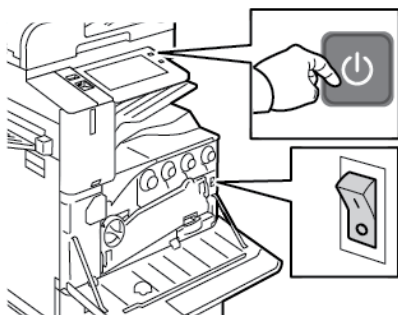

3. A nyomtató újraindítása:
  - a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredés** gombot, majd érintse meg az **Újraindítás** gombot. Egy üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, amely figyelmezteti arra, hogy a nyomtató újraindul.
  - b. Ha a nyomtató néhány perc elteltével nem indul újra, nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja ki a főkapcsolót. A nyomtató újraindításához kapcsolja be a főkapcsolót, majd nyomja meg a vezérlőpanel **Főkapcsoló/ébredés** gombját.
  - c. Csukja be az előlő ajtót.

Ha a probléma nem oldódott meg a nyomtató újraindításával, keresse meg a fejezetben a problémának leginkább megfelelő táblázatát.

## A NYOMTATÓN KÉT TÁPKAPCSOLÓ TALÁLHATÓ

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtatón két bekapcsológomb található, és az egyik nincs bekapcsolva.	<p>Kapcsolja ki a nyomtatót.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a <b>Főkapcsoló/ébresztés</b> gombot.</li> <li>Nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja ki a főkapcsolót.</li> </ul> <p>Kapcsolja be a nyomtatót.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja be a főkapcsolót.</li> <li>A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a <b>Főkapcsoló/ébresztés</b> gombot. Részletek: <b>Bekapcsolási lehetőségek</b>.</li> </ul>

## A NYOMTATÓ NEM KAPCSOL BE

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nincs bekapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyissa ki az előlő ajtót, és győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló a bekapcsolt helyzetnek megfelelő állásban van.</li> <li>A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a <b>Főkapcsoló/ébresztés</b> gombot. Részletek: <b>Bekapcsolási lehetőségek</b>.</li> </ul>
A tápkábelt nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd dugja be a tápkábel dugaszát szorosan az aljzatba. A nyomtatóhoz mellékelt kapocs segítségével rögzítse a helyére a tápkábelt.
Az a dugaszolóaljzat, amelyhez a nyomtató csatlakozik, meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Próbáljon ki egy másik elektromos készüléket, hogy az megfelelően működik-e az adott konnektorhoz csatlakoztatva.</li> <li>Használjon másik csatlakozóaljzatot.</li> </ul>
A nyomtatót olyan konnektorba dugta be, amelynek feszültsége vagy frekvenciája nem felel meg a nyomtató előírásainak.	Olyan áramforrást használjon, amely megfelel az <b>Elektromossági adatok</b> részben megadottaknak.



**Figyelem:** A háromeres vezeték (földelt dugóval) közvetlenül a földelt váltakozó áramú aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha szükséges, kérjen meg egy minősített villanyszerelőt, hogy szereljen fel egy megfelelően földelt csatlakozóaljzatot.

## A NYOMTATÓ GYAKRAN ALAPHELYZETBE ÁLL VAGY KIKAPCSOL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tápkábelt nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.
Rendszerhiba történt.	Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox munkatársával
A nyomtató szünetmentes áramforrásba (UPS), hosszabbítóba vagy elosztóba csatlakoztatható.	Csak a nyomtató áramfelvételéhez méretezett hosszabbítót használjon. Részletek: <b>Elektromossági adatok</b> .
Hálózati konfigurációs probléma van jelen.	Húzza ki a hálózati kábelt. Ha a probléma ezzel nem oldódik meg, kérje meg a rendszergazdát, hogy módosítsa a hálózat beállításait.
A nyomtatót olyan konnektorba dugta be, amelynek feszültsége vagy frekvenciája nem felel meg a nyomtató előírásainak.	Olyan áramforrást használjon, amely megfelel az <b>Elektromossági adatok</b> részben megadottaknak.

## A NYOMTATÓ NEM NYOMTAT

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató energiatakarékos módban van.	A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a <b>Főkapcsoló/ébresztés</b> gombot.
Nyomtatóhiba.	Ha az állapotjelző sárgán villog, hiba történt. A hiba elhárításához kövesse a vezérlőpulton megjelenő utasításokat. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox munkatársával.
A papírtálca üres.	Helyezzen papírt a tálcába.
A nyomtató festékkazettája üres.	Cserélje ki a festékkazettát.
A dobkazetta elérte élettartamának végét.	Cserélje ki a dobkazettát.
A vezérlőpult egyik lámpája sem ég.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja vissza a nyomtatót. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox munkatársával.
A nyomtató foglalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az állapotjelző kéken villog, ellenőrizze, hogy a problémát egy előző nyomtatási munka okozta-e.</li> </ul>




LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 A számítógépen a nyomtató tulajdonságainál törölje a nyomtatási sorban lévő összes nyomtatási munkát.</li> <li>2 A vezérlőpanelen érintse meg a <b>Munkák</b> elemet, majd törölje az összes függő nyomtatási munkát.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helyezzen papírt a tálcába.</li> <li>• Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.</li> </ul>
A nyomtatókábel nincs bedugva.	Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot.
Hiba a vezeték nélküli kapcsolattal vagy a hálózati kapcsolattal.	<p>A nyomtató teszteléséhez nyomtasson ki néhány tájékoztató oldalt, mint például az Egyszerű konfigurációs jelentést. Ha az oldal kinyomtatódik, akkor lehet, hogy a vezeték nélküli vagy a hálózati kapcsolattal van probléma.</p> <p>Forduljon rendszergazdájához, vagy tekintse meg a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.</p>
Helytelen nyomtató-illesztőprogram.	Ellenőrizze, hogy a legfrissebb nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve. Részletek: <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport">www.xerox.com/office/ALC81XXsupport</a> .

#### A NYOMTATÁS TÚL HOSSZÚ IDEIG TART

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék lassú nyomtatást igénylő papírtípusra való nyomtatásra van beállítva.	Bizonyos papírtípusok, így például kartonok és fóliák nyomtatása tovább tarthat. A nyomtató illesztőprogramjában és vezérlőpultján mindig adja meg a helyes papírtípust.
A nyomtató energiatakarékos módban van.	Várjon. Amikor a nyomtató energiatakarékos módból lép ki, tovább tart a nyomtatás elindítása.


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató hálózati telepítése is gondot jelenthet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy egy nyomtatásütemező vagy a nyomtatót megosztó számítógép nem gyűjti-e be először az összes nyomtatási munkát, hogy utána küldje el őket a nyomtatóra. A háttértárazás lassíthatja a nyomtatást.</li> <li>• A nyomtató sebességének teszteléséhez nyomtasson több példányt egy tájékoztatóoldalból, például egy bemutatóoldalból. Ha az oldal a nyomtató névleges sebességén nyomtatódik ki, akkor lehet, hogy a hálózat vagy a nyomtató telepítésével van probléma. További segítségért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.</li> </ul>
A munka nagyon összetett.	Várjon. Nem kell tennie semmit.

## A DOKUMENTUM NEM NYOMTATÓDÍK KI

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
<p>A kiválasztott papírtálca helytelen papírméretet tartalmaz, vagy a papírtípus és -szín nem érhető el.</p>	<p>Sikertelen nyomtatási munka állapotának megtekintése az érintőképernyőn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot.</li> <li>2 Érintse meg a <b>Munkák</b> elemet.</li> <li>3 A munkalistában érintse meg a tartott munka nevét. A vezérlőpanelen megjelennek a munkához szükséges erőforrások.</li> <li>4 Tegye a következők egyikét: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A munka kinyomtatásához helyezze be a hiányzó erőforrásokat. Amikor ez megtörtént, a munka automatikusan folytatódik. Ha a készülék nem nyomtatja ki automatikusan a munkát, érintse meg a <b>Folytatás</b> gombot.</li> <li>• Annak érdekében, hogy a készülék kinyomtathassa a munkát, érintse meg a <b>Nyomtatás másik papírra</b> opciót. Válasszon ki egy papírtalcát, majd érintse meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>• A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a <b>Törlés</b> gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a <b>Törlés</b> gombot.</li> </ul> <p> Megjegyzés: A Nyomtatás másik papírra opciót az Embedded Web Server alkalmazásban kell engedélyezni.</p> </li> <li>5 A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot.</li> </ol>
<p>Helytelen hálózati beállítások.</p>	<p>A hálózati beállítások alaphelyzetbe állításához forduljon rendszergazdjához, vagy tekintse meg a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.</p>
<p>A nyomtató hálózati telepítése is gondot jelenthet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakozik a hálózathoz.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy egy nyomtatásütemező vagy a nyomtatót megosztó számítógép nem gyűjti-e be először az összes nyomtatási munkát, hogy utána küldje el őket a nyomtatóra. A háttértárazás lassíthatja a nyomtatást.</li> </ul>

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató teszteléséhez nyomtasson ki néhány tájékoztató oldalt, mint például az Egyszerű konfigurációs jelentést. Ha az oldal kinyomtatódik, akkor lehet, hogy a hálózat vagy a nyomtató telepítésével van probléma. További segítségért forduljon a rendszergazdájához.</li> </ul>
A használt program és a nyomtatóillesztő tálcabeállításai eltérnek.	További részletek: <a href="#">A gép rossz tálcából nyomtatja a dokumentumot.</a>
A készülék Képbiztonság jelet észlelt.	A Képbiztonság funkció engedélyezett, és a készülék egy biztonsági dokumentumot észlelt és törölt. A Képbiztonság funkció beállításával kapcsolatos információkért forduljon a rendszergazdájához, vagy tekintse meg a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.

#### A GÉP ROSSZ TÁLCÁBÓL NYOMTATJA A DOKUMENTUMOT

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A használt program és a nyomtatóillesztő tálcabeállításai eltérnek.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott tálcát.</li> <li>Nyissa meg a nyomtatáshoz használt program oldalbeállítások vagy nyomtatóbeállítások lapját.</li> <li>A papírforrást úgy válassza ki, hogy az megfeleljen a nyomtatóillesztőben kijelölt tálcának, vagy állítsa a papírforrást <b>automatikus választásra</b>.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a legfrissebb nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve Részletek: <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport">www.xerox.com/office/ALC81XXsupport</a>.</li> </ol> <p> Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram válassza meg a tálcát, a papírforrásként használni kívánt tálcánál az <b>Automatikus választás engedélyezve</b> értéket adja meg.</p>

## A NYOMTATÓ SZOKATLAN ZAJOKAT AD KI

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az egyik tálca nincs megfelelően a helyén.	Nyissa ki és csukja be a nyomtatáshoz használt tálcat.
Akadály vagy törmelék van a nyomtató belsejében.	Kapcsolja ki a nyomtatót, és hárítsa el az akadályt, vagy vegye ki a törmeléket. Ha nem tudja eltávolítani az akadályt, lépjen kapcsolatba a Xerox® szervizképviselőjével.
A nyomtató a vezérlőpanel minden egyes megérintésekor sípoló hangot hallat.	Ellenőrizze a riasztási beállításokat. Részleteket a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.

## PROBLÉMÁK AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSSAL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem támogatott vagy érvénytelen papír.	Győződjön meg arról, hogy a megfelelő papírt használja. Automatikus kétoldalas nyomtatáshoz ne használjon írásvetítő fóliát, borítékot, címkét vagy újra betöltött lapokat. További részletek: <a href="#">Támogatott papírok</a> .
Helytelen beállítás.	A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságai között, a Nyomtatás beállításai lapon válassza a <b>Kétoldalas nyomtatás</b> lehetőséget.

## A DÁTUM ÉS AZ IDŐ NEM MEGFELELŐ

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A Dátum és idő beállítása Manuális (NTP letiltva).	A dátum és idő értékének automatikus beállításra való módosításához az Embedded Web Server alkalmazásban engedélyezze az NTP használatát. Részleteket a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.
Az időzóna, a dátum vagy a pontos idő helytelenül van beállítva.	Állítsa be manuálisan az időzónát, a dátumot és az időt. Részleteket a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.

## SZKENNERHIBÁK

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A szkennер nem kommunikál.	Kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze a szkennerkábelt. Várjon két percet, és kapcsolja be újra a nyomtatót.  Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot egy Xerox® szervizképviselővel.

## A VEZETÉK NÉLKÜLI ADAPTERREL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nem ismeri fel a vezeték nélküli adaptert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gondoskodjon róla, hogy az az USB-port, amelyhez a vezeték nélküli adapter csatlakozik, engedélyezve legyen. Részleteket a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen.</li> <li>• Ha hosszabbító kábelt használ, győződjön meg róla, hogy az megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli adapterhez.</li> <li>• Győződjön meg róla, hogy a helyes vezeték nélküli adapter van telepítve. A vezeték nélküli adapter kompatibilitása a készülék modelljétől és szoftververziójától függ.</li> </ul>
A teljesítmény romlott.	<p>Ellenőrizze a vezeték nélküli adapter vezeték nélküli jelének erősségét. Részleteket a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a <a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a> címen. Ha gyenge a vezeték nélküli jel erőssége, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helyezze a vezeték nélküli útválasztót vagy a hozzáférési pontot egy központi helyre.</li> <li>• Vigye a vezeték nélküli adaptert közelebb a hozzáférési ponthoz, és ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli útválasztó és a hozzáférési pont ne legyen falak és nagyobb fémtárgyak közelében.</li> <li>• Távolítsa el minden fizikai akadályt a hozzáférési pont és a vezeték nélküli adapter között, és ügyeljen arra, hogy az adapter ne legyen falak és nagyobb fémtárgyak közelében.</li> <li>• A vezeték nélküli adaptert úgy helyezze el a Xerox készüléken, hogy közvetlenül „lássa” a vezeték nélküli útválasztót vagy a hozzáférési pontot.</li> <li>• Ha szükséges, vegye fontolóra a vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont nagy nyereségű antennává alakítását, amely a vezeték nélküli jeleket csak egy irányba továbbítja.</li> </ul>


## Papírelakadás

### A PAPÍRELAkadÁS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

**⚠ Vigyázat:** A beégető közelében lévő alkatrészek forróak. A személyi sérülés megelőzése érdekében ne érjen hozzá a Vigyázat címkével megjelölt területekhez. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Miután a nyomtató lehűlt, próbálja meg eltávolítani az elakadt papírt. Ha a hibaüzenet nem tűnik el a vezérlőpanelről, forduljon a Xerox munkatársához.

**⚠ Figyelem:** A papírelakadás elhárításához ne próbáljon szerszámot vagy más eszközt használni. Ezzel maradandó károsodást okozhat a nyomtatóban.

A következő ábra azt mutatja, hogy a hol történhetnek papírelakadások a papírúton:

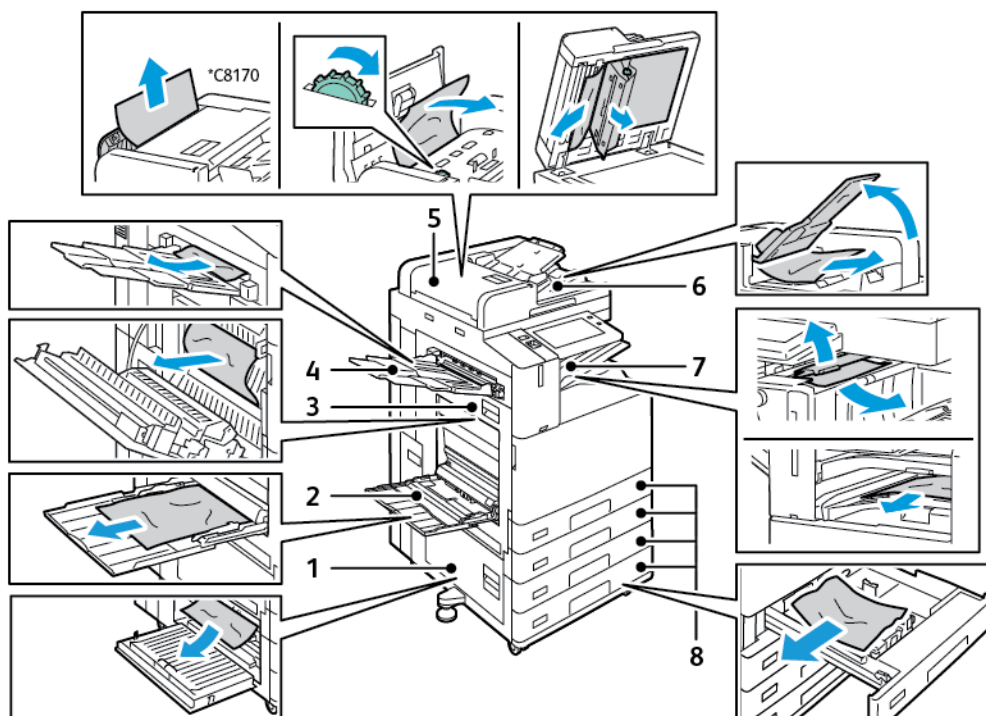

1. B ajtó
2. Kéztálca
3. A ajtó
4. Bal oldali tálca
5. Automatikus duplex dokuadagoló
6. Dokumentumok gyűjtőtálcája



7. A finiser környéke
8. 1–4. papírtálca

## PAPÍRELAHADÁSOK ESÉLYÉNEK MINIMALIZÁLÁSA

A nyomtatót úgy alakították ki, hogy csak a Xerox® által támogatott papírtípusokkal biztosítható a minimális mértékű papírelakadás. Más típusú papírok használata elakadást okozhat. Ha a támogatott papír gyakran elakad egy adott helyen, tisztítsa meg a papírútnak azt a területét. A lapok sérülésének elkerülése érdekében az elakadt papírt mindig óvatosan vegye ki, anélkül, hogy eltépne. A papírt abban az irányban próbálja eltávolítani, amerre normál esetben a nyomtatóban haladna. A nyomtatóban maradt legapróbb papírdarab is elakadást okozhat. Az elakadt papírt már ne helyezze be újra.

Papírelakadást a következő okok idézhetnek elő:

- Nem megfelelő papírtípus kiválasztása a nyomtatóillesztőben.
- Sérült papír használata.
- Nem támogatott papír használata.
- Papír hibás betöltése.
- Túl sok papír betöltése a tálcába.
- A papírvezetők nem megfelelő beállítása.

A legtöbb papírelakadás megelőzhető, ha követ néhány egyszerű szabályt:

- Csak támogatott papírt használjon. Részletek: [Támogatott papírok](#).
- Alkalmazza a helyes papírkezelési és -betöltési módszereket.
- Mindig tiszta, sérülésmentes papírt használjon.
- Kerülje a hajlott, szakadt, nedves, ráncos vagy összehajtott papírt.
- Mielőtt betöltené a tálcába a papírt, válassza el egymástól a lapokat átpörgetéssel.
- Legyen tekintettel a maximális papírbetöltési vonalra; soha ne töltse túl a tálcát.
- A fóliát azonnal vegye ki a kimeneti tálcából nyomtatás után.
- A papír betöltése után minden tálcában állítsa be a papírvezetőket. A nem megfelelően beállított vezetők rossz nyomtatási minőséghez, elakadáshoz, a nyomatok elcsúszásához és a nyomtató sérüléséhez vezethetnek.
- A tálcák megtöltése után a vezérlőpanelen adja meg a megfelelő papírtípust és papírméretet.
- Nyomtatáskor a nyomtatóillesztőben válassza a megfelelő típust és méretet.
- A papírt száraz helyen tárolja.
- Kizárólag a nyomtatóhoz tervezett, Xerox® papírt és írásvetítő fóliát használjon.

Kerülje a következőket:

- Poliészterrel bevont, kifejezetten tintasugaras nyomtatókhoz tervezett papír.
- Nagyfényű vagy felületkezelt papír.

- Hajtogatott, gyűrött papírok vagy nagyon hullámos papír.
- Az írásvetítő fóliák átpörgetése a papírtálcába helyezés előtt.
- Nem kizárólag egyféle típusú, méretű és súlyú papírt betöltése ugyanabba a tálcába.
- Lyukasztott papír, behajtott sarkú vagy tűzött papír betöltése a dokuadagolóba.
- Túl sok papír behelyezése a papírtálcákba.
- Engedni a kimeneti tálca túltöltődését.
- Egynéhánynál több írásvetítő fólia felhalmozódását engedni a kimeneti tálcában.

## PAPÍRELAHADÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

Az elakadások elhárításához nézze meg a videót, és kövesse a vezérlőpanelen látható utasításokat. A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához távolítsa el az összes papírt a jelzett területekről. Ha a hiba nem szűnik meg, az elakadási területeken ellenőrizze újból, hogy eltávolította-e az összes papírt. Az összes kart, fedelet és ajtót csukja be a megfelelő módon.

A lapok sérülésének elkerülése érdekében az elakadt papírt mindig óvatosan vegye ki, anélkül, hogy eltépné. A papírt abban az irányban próbálja eltávolítani, amerre normál esetben a nyomtatóban haladna. A nyomtatóban maradt legapróbb papírdarab is elakadást okozhat. Az elakadt papírt már ne helyezze be újra.



**Megjegyzés:** A papír kihúzása közben ne érintse meg a lap nyomtatott oldalát. Az elakadt papír nyomtatott oldalán lévő festék foltokat hagyhat a kezén. Ügyeljen, hogy a nyomtató belsejébe ne borulhasson festék.



**Vigyzat:** Ha a festék véletlenül a ruhájára kerül, finoman porolja le, amennyire csak tudja. Ha marad rajta festék, akkor a lemosáshoz hideg vizet használjon, ne meleget. A bőréről enyhén szappanos hideg vízzel moshatja le a festéket. Ha festék kerül a szemébe, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz.

## Elakadások a kétoldalas automatikus dokuadagolóban

Amikor a kétoldalas automatikusan dokuadagoló területein elakadás történik, üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy mely területeken kell elhárítani az elakadást. Az elakadás elhárításához távolítsa el a jelzett területek elakadásait, majd rendezze sorba újból az eredeti dokumentumokat, és helyezze vissza őket a dokuadagoló bemeneti tálcájába. A készülék onnan folytatja a munka beolvasását, ahol abbahagyta, így csak a hátralévő dokumentumokat szkenneli be.

Ha a készüléken engedélyezett a többszörös adagolás érzékelője, a készülék észleli, hogy egyszerre több eredeti dokumentum halad-e keresztül a kétoldalas automatikus dokuadagolón. Ha többszörös adagolás történik, a készülék leállítja a szkennelést, és üzenetet jelenít meg a vezérlőpanelen. Az üzenet azt jelzi, hogy elakadás történt a kétoldalas automatikus dokuadagolóban. A felhasználó visszahelyezheti az eredeti dokumentumokat, és folytathatja a munkát a többlapos adagolás észlelésével vagy anélkül, vagy megszakíthatja a munkát.


A Dokuadagoló többlapos adagolás észlelése beállítás konfigurálásával kapcsolatos részletes információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) dokumentumban talál a következő címen: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs).

Ha az eredeti dokumentumok továbbra is elakadnak, akkor a dokuadagoló elakadásaival és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos további információkért lásd: [Elakadás a dokuadagolóban](#).


#### Papírelakadás megszüntetése a dokuadagolóban

**Figyelem:** Szakadt, gyűrött és összehajtott eredeti dokumentumok elakadást okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. A szakadt, a gyűrött és az összehajtott eredeti dokumentumokat a dokuüvegre helyezve másolja.

1. Húzza felfelé a kart, és nyissa fel a dokuadagoló felső fedelét

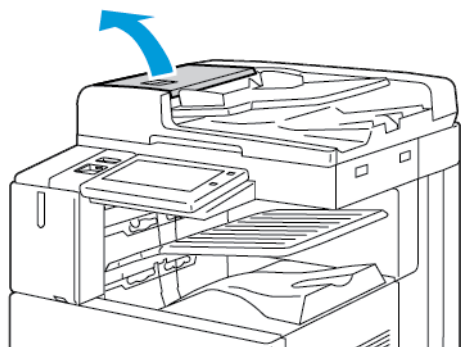


2. Ha az eredeti dokumentum nem a dokuadagolóba való bemenet helyén akadt el, húzza ki azt egyenesen a feltüntetett irányban.

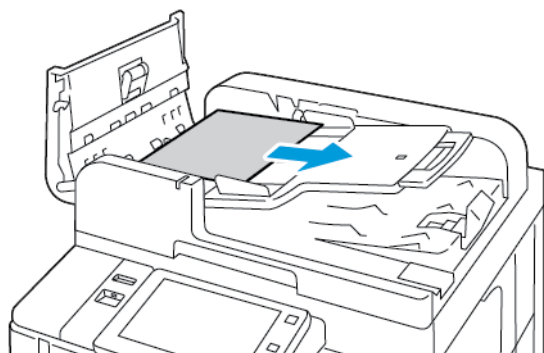


3. Tisztítsa meg a dokuadagoló-területet. Az utasítások nyomtatómodellenként eltérőek:


- Ha a vezérlőpanelen látható üzenet azt kéri, hogy fordítsa el a zöld kereket, akkor fordítsa el a jelzett irányba. A zöld kerék elmozgatásával az eredeti dokumentum kitolódik az adagolóból. A jelzett irányban távolítsa el az elakadt dokumentumot, majd csukja le a dokuadagoló felső fedelét.

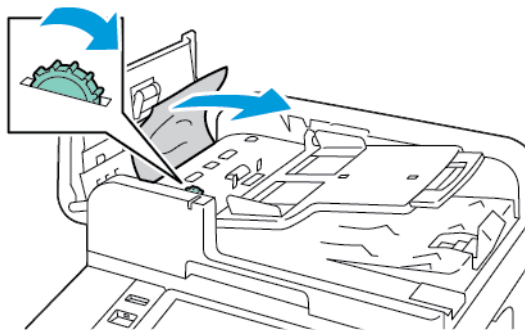


- Ha a vezérlőpanel üzenete arra kéri, hogy tisztítsa meg a dokuadagoló bal oldali fedelénél lévő területet, vegye ki az elakadt eredeti dokumentumot az ábrán jelzett irányban. Csukja le a dokuadagoló felső fedelét, majd a dokuadagoló bal oldali fedelét.

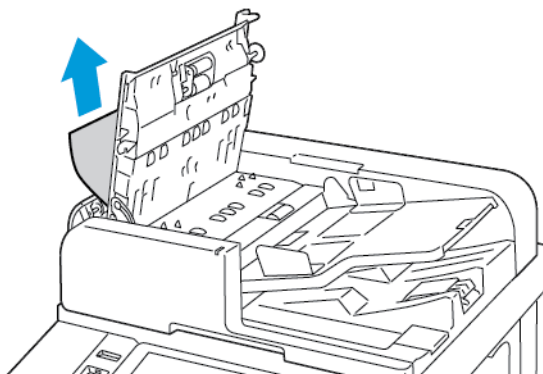


4. Hajtsa fel a dokuadagolót, és távolítsa el az eredeti dokumentumot a dokuüvegről.

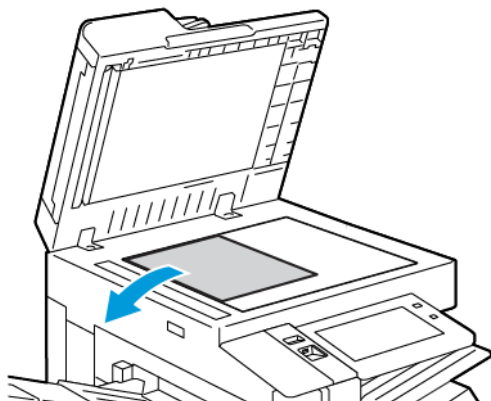

5. A kétoldalas szkennelési lencseegység eléréséhez hajtsa lefelé a dokumentumfedél bal oldalán lévő kart. Az ábrán jelzett irányban vegye ki az eredeti dokumentumot.

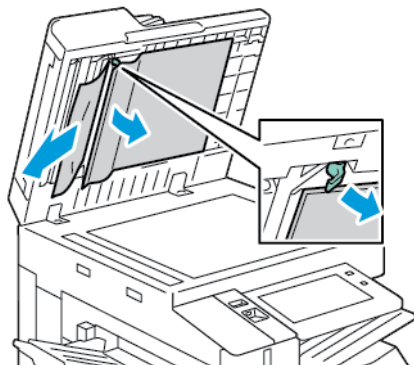

6. Ha a dokumentumadagoló felső fedelének felnyitásakor az eredeti dokumentum nem látható, csukja be a dokuadagolót. Hajtsa fel a dokuadagoló tálcáját, és távolítsa el az elakadt papírt.

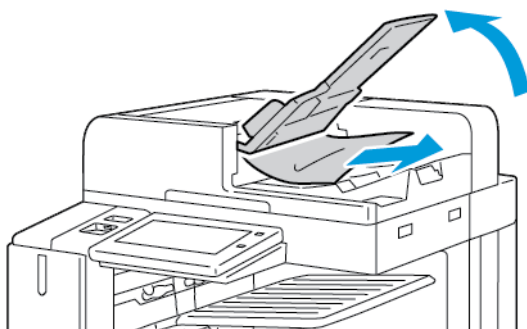

7. Engedje le a dokuadagoló tálcáját.
8. Ha az eredeti dokumentum nem gyűrődött és nem szakadt el, akkor a vezérlőpanelen látható útmutatásnak megfelelően töltsé be újra az adagolóba. Ha a készülék rendelkezik a többlapos adagolási érzékelővel, tegye a következők egyikét:
- Ha a többlapos adagolás észlelése engedélyezett, és szeretné folytatni a munkát, érintse meg az **Újra** gombot.
  - Ha a többlapos adagolás észlelésének használata nélkül szeretné folytatni a munkát, érintse meg a **Többlapos adagolás észlelésének elnyomása** opciót.
  - A munka megszakításához érintse meg a **Munka megszakítása** gombot.



Megjegyzés: A dokuadagolóban történt elakadás elhárítását követően az összes dokumentumot töltsé be újra, beleértve a már beszkenelt oldalakat is. A nyomtató automatikusan átugorja a már beszkenelt oldalakat, és a fennmaradó oldalakat szkenneli be.

### Elakadások a papírtálcában

Amikor a papírtálcák területein elakadás történik, üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a papírtálcák mely területein kell elhárítani az elakadást. Az elakadás elhárításához az érintőképernyőn megjelenő utasításokat követve keresse meg az elakadt papírt, majd távolítsa el az elakadást. Amikor elakadt papírt távolít el a készülékből, a papírt az adagolás irányában távolítsa el, és ügyeljen arra, hogy ne maradjon papírfoszlány a készülékben.

A papírelakadás elhárítása után a készülék attól a munkától folytatja a nyomtatást, ahol abbahagyta.


Ha további papírelakadásokat észlel, próbáljon friss papírt helyezni a papírtálcákba. Előfordulhat, hogy a papír túlságosan meg van gyűrve, túl nedves vagy sérült.

A papírelakadások okaival és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos további információkért lásd:


[Papírbehúzási hibák és papírméret-elakadások.](#)

#### Papírelakadás megszüntetése az 1–4. tálcánál

1. Mielőtt a tálcákat kivenné a nyomtatóból, nézze meg a vezérlőpanelen látható elakadási üzenetet. Távolítsa el a vezérlőpanelen jelzett elakadást, majd ezt követően a többi papírelakadást is.
2. Húzza ki a tálcát ütközésig.

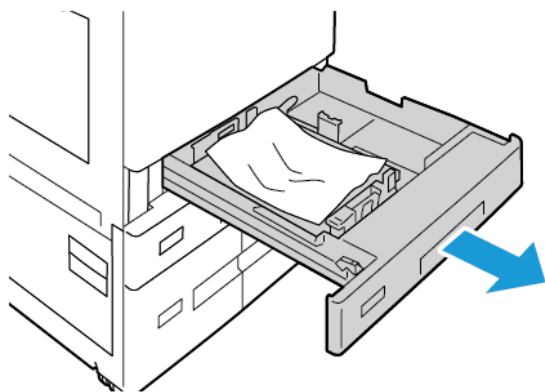

3. Vegye ki a papírt a tálcából.

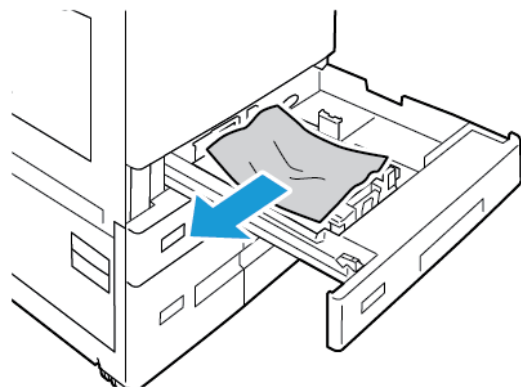

4. Ha a papír elszakadt, vegye ki a tálcát, és ellenőrizze, hogy nem maradtak-e papírdarabok a nyomtatóban.
5. Töltse fel a tálcát új papírral, és tolja azt vissza ütközésig.

6. Amikor a nyomtató erre felszólítja, a vezérlőpanelen válassza ki a papír helyes méretét, színét és típusát.

- Új papírméret kiválasztásához érintse meg a **Méret** lehetőséget.
- Új papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Típus** lehetőséget.
- Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.
- A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.




Megjegyzés: Ha a papírméretet, -típust vagy -színt módosította, és nem jelenik meg az ablak, frissítse a Required Paper Policies (Szükséges papírányelvek) lehetőséget. Részleteket a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.


7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

#### Papírelakadás megszüntetése a kézitálcánál

1. Vegye ki az elakadt papírt a tálcából. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon elakadt papír az adagoló bemeneti területén, a tálca nyomtatóhoz csatlakozó részén.

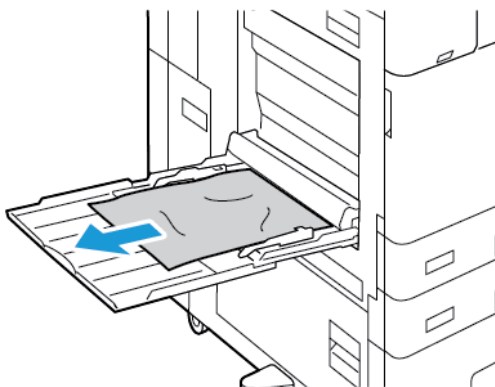

2. Ha a papír elszakadt, ellenőrizze, hogy nem maradtak-e papírdarabok a nyomtatóban.
3. Pörgesse át az imént kivett papírköteget, és igazítsa úgy a lapokat, hogy mind a négy sarkuk illeszkedjen egymáshoz.
4. Helyezze a papírt a kézitálcába a nyomtatandó oldalával lefelé. A papír elülső élének érintenie kell a papíradagoló nyílását.

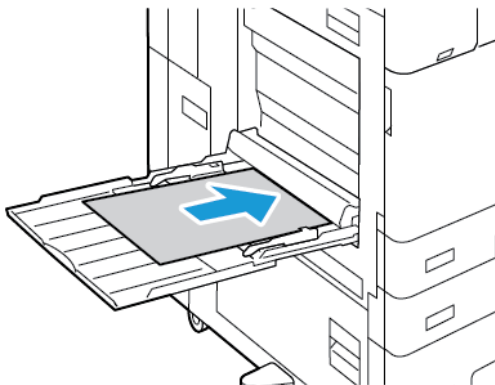


5. Adja meg a papír helyes méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
  - Új papírméret kiválasztásához érintse meg a **Méret** lehetőséget.
  - Új papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Típus** lehetőséget.
  - Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.
6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.


#### Elakadások elhárítása a 6. tálcánál

A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához kövesse az adott utasításokat, és távolítsa el az összes papírt a 6. tálca környékéről.

1. Húzza el a 6. tálcát a nyomtató oldalától, amíg a tálca meg nem áll.

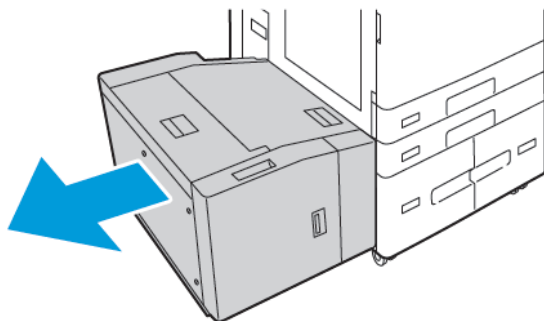


2. Távolítsa el a tálca oldalánál elakadt papírt.

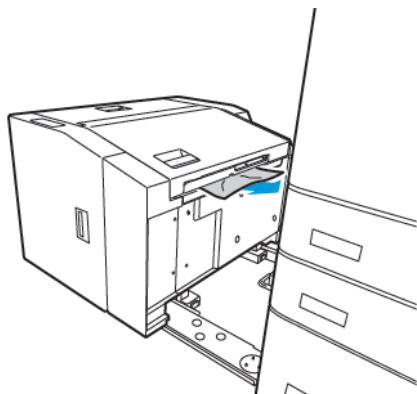





3. Nyissa ki a felső fedelet, nyissa fel a belső fedelet, majd az ábrán jelzett irányban vegye ki az elakadt papírt.

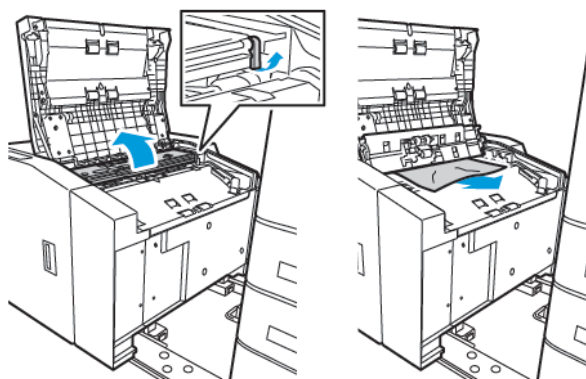


4. Csukja be a felső fedelet, majd tolja vissza a tálcát a nyomtatóba, amíg az a helyére nem kattann.
5. A nagy kapacitású adagolónál nyomja össze a kart, majd húzza ki ütközésig a 6. tálcát.

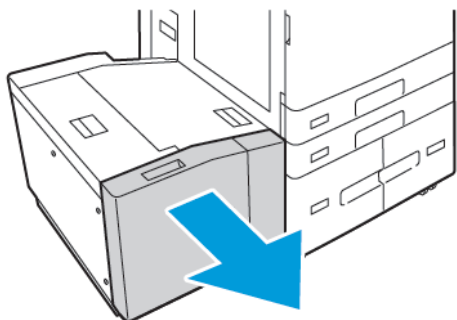

6. Vegye ki a sérült papírt a tálcából.

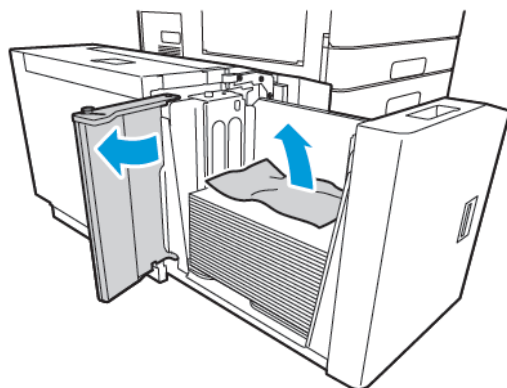


7. Tegyen épp papírt a tálcába, csukja be az oldalsó ajtót, majd a tálcát.

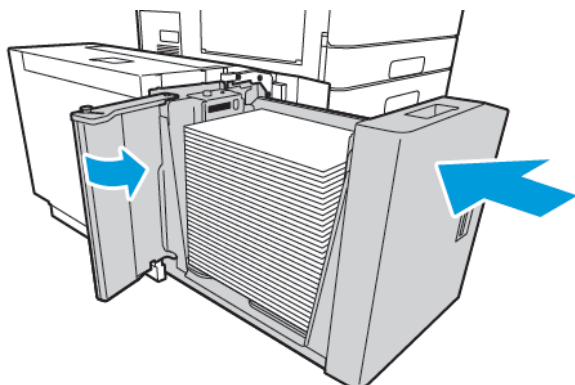


8. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét.
- Új papírtípus kiválasztásához érintse meg a **Típus** lehetőséget.
  - Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.
9. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

#### Elakadás elhárítása az A ajtónál

1. Vegye ki a papírt a bal oldali tálcából, majd csukja be a tálcát.

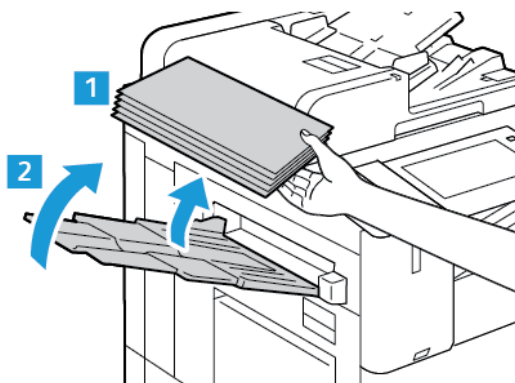

2. Húzza felfelé az A ajtó kioldókarját, majd az ábrán jelzett módon nyissa ki az A ajtót.


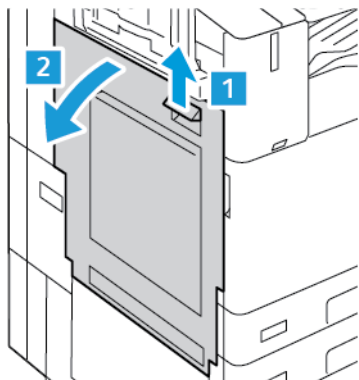


**Vigyázat:** A sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel. A beégető környéke forró lehet.


**Figyelem:** Ne érjen hozzá a továbbító szíjhoz. A szíj megérintése ronthatja a kép minőségét, illetve károsíthatja a továbbító szíjat. Ne érjen hozzá a továbbító görgőhöz. A henger megérintése ronthatja a képminőséget.




3. Távolítsa el az elakadt lapot.

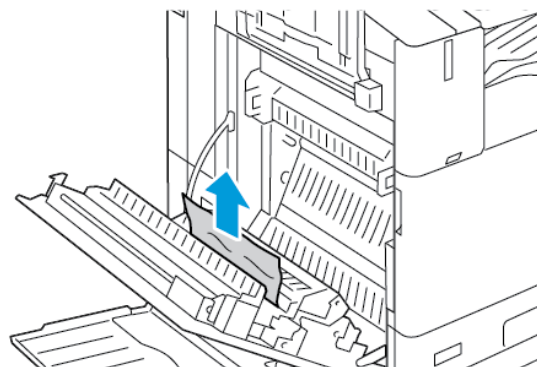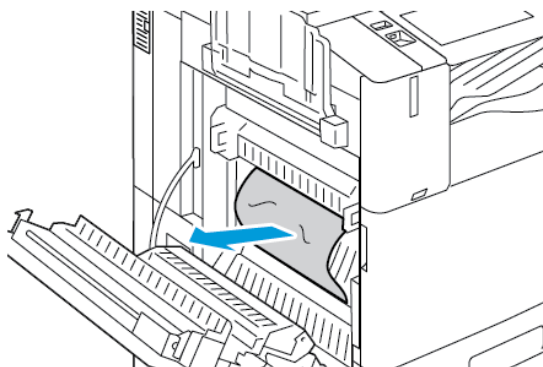


4. Ha a papír az A ajtó belsejénél akadt el, húzza felfelé az A3 kart, és vegye ki az elakadt papírt. Tolja vissza az A3 kart az eredeti helyzetébe.

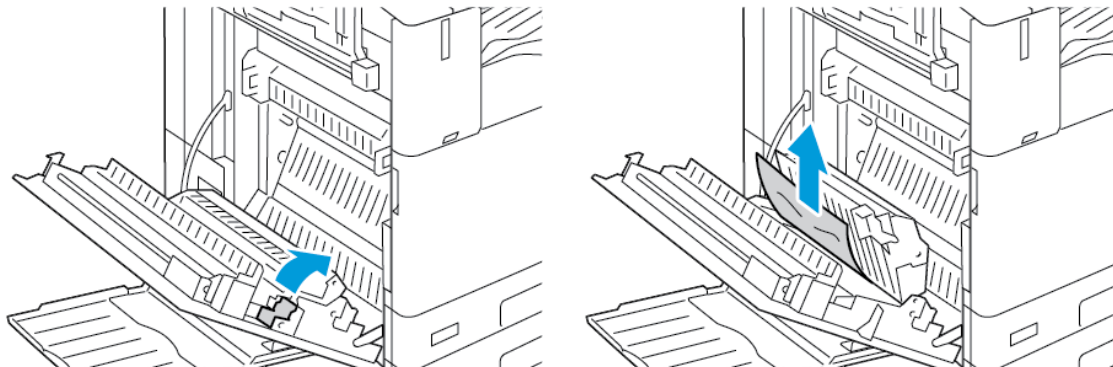


5. Ha a papír a beégetőben akadt el, vegye ki az elakadt papírt az A1 és A2 területekről.
- a. A papírvezető kinyitásához húzza maga felé az A1 kart.

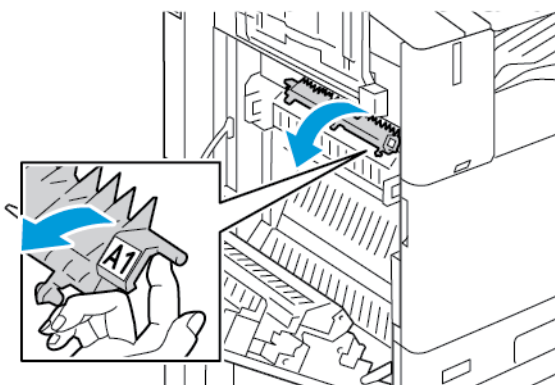


- b. Vegye ki az összes elakadt papírt az A1 területről.

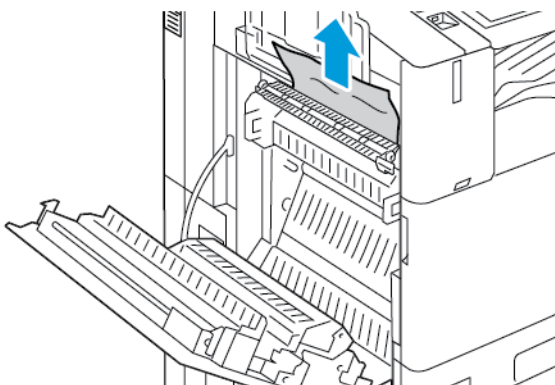


- c. Tolja vissza az A1 kart az eredeti helyzetébe.

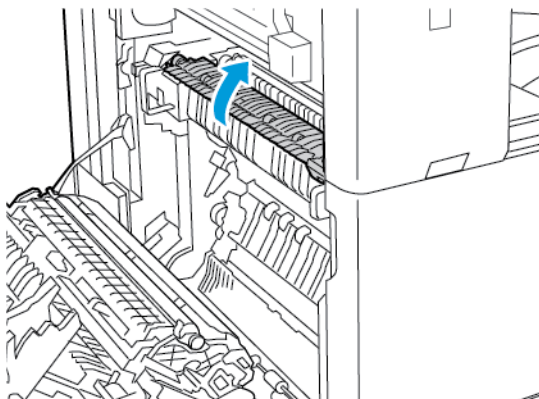

- d. A papírvezető kinyitásához húzza felfelé az A2 kart.

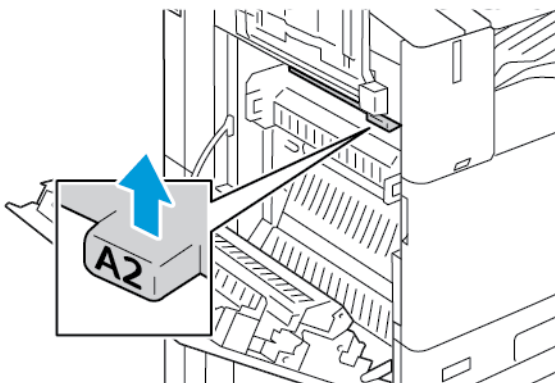

- e. Vegye ki az összes elakadt papírt az A2 területről.

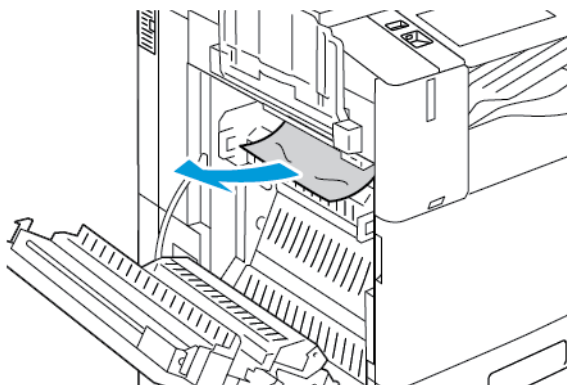


Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el az elakadt papír minden darabját a nyomtatóból.

- f. A papírvezető visszazárásához tolja lefelé az A2 kart, majd nyomja befelé a kart, amíg a papírvezető a helyére nem kattant.


6. Ha a papírelakadás a középső gyűjtőtálca kimeneténél történt, húzza ki a papírt a megjelölt irányban.



Megjegyzés: A festék hozzátapadhat a továbbítógörgőhöz. A festékgörgőhöz tapadt festék nem befolyásolja a nyomtatási minőséget.

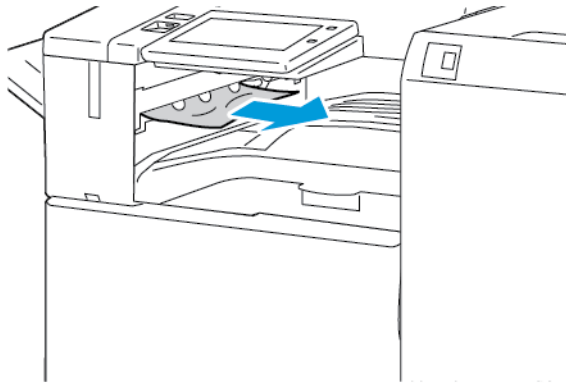


7. Az A ajtó becsukásához tolja felfelé az ajtót, amíg az a helyére nem kattann.

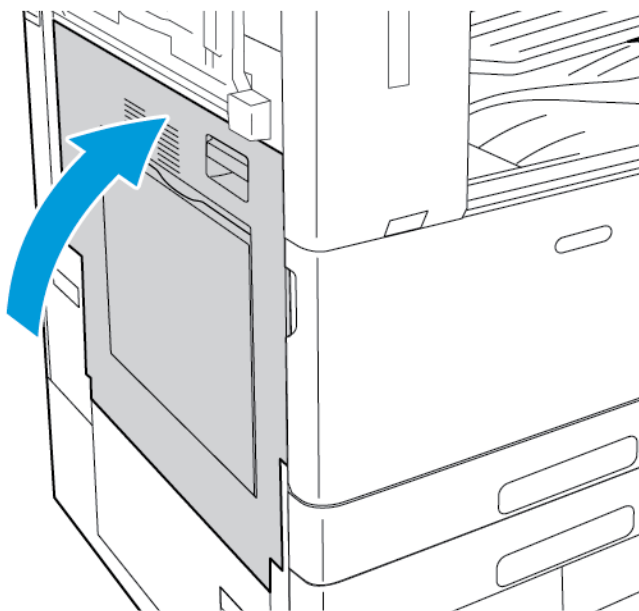


### Elakadás elhárítása a B ajtónál

1. A B ajtó kinyitásához húzza felfelé a kioldókart, és nyissa ki a B ajtót.

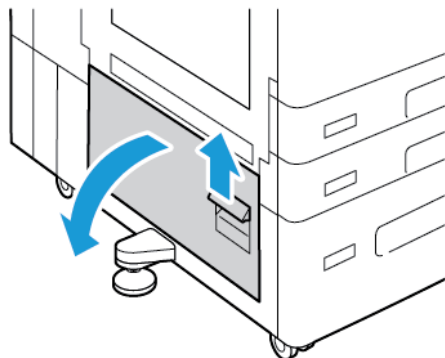

2. Vegye ki az elakadt papírt a B ajtó felső és alsó területeiről.

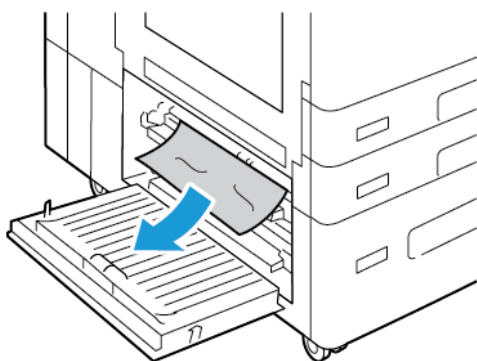

Megjegyzés:

- Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a nyomtatóból.
  - Ha a papír nem érhető el, lásd: [Elakadás elhárítása az A ajtónál](#).
3. Ha a papír a papírtálcában akadt el, nyissa ki a tálcát, és távolítsa el a papírt.
  4. A B ajtó becsukásához tolja felfelé az ajtót, amíg az a helyére nem kattann.

### PAPÍRELAHADÁSOK - HIBAELHÁRÍTÁS

#### A gép több lapot húz be egyszerre

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírtálca túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. A maximum jelzésnél ne rakjon be több papírt.
A papírlapok élei nem egyenesek.	Vegye ki a papírt, igazítsa össze az éleket, majd rakja vissza a papírt.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a papírt a tálcából, és cserélje ki új, száraz papírra.
Túl nagy a statikus elektromosság.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Próbáljon egy új csomag papírt használni.</li> <li>Ne pörgesse át az írásvetítő fóliákat betöltés előtt.</li> </ul>
Nem támogatott papír használata.	Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: <b>Támogatott papírok</b> .
A páratartalom túl magas a bevonatos papír számára.	Egyszerre egy lapot adagoljon.

### Elakadás a dokuadagolóban


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem támogatott (hibás méretű, vastagságú, típusú) papír.	Csak a Xerox® által jóváhagyott papírt használjon. További részletek: <b>Támogatott papírok</b> .
Az eredetik elszakadtak, előzőleg össze lettek tűzve, behajlottak vagy össze lettek hajtvva.	Győződjön meg róla, hogy az eredetik nem szakadtak el, nem hajlottak be és nem lettek összehajtvva. Ha előzőleg összetűzte őket, távolítsa el az összes tűzőkapcsot, és válassza szét a lapokat átpörgetéssel.
Az dokuadagolóba helyezett dokumentumok száma meghaladja az adagoló kapacitását.	Vegyen ki a dokuadagolóból néhány lapot.
A dokuadagoló papírvezetőit rosszul állította be.	A papírvezetőknek pontosan kell illeszkedni a dokuadagolóba helyezett papírhoz.



## Papírbehúzási hibák és papírméret-elakadások

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírt nem megfelelően helyezte be a tálcába.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegye ki a rosszul behelyezett papírt, és rakja be a tálcába megfelelően.</li> <li>A tálca papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.</li> </ul>
A papírtálca túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. A maximum jelzésnél ne rakjon be több papírt.
A papírvezetőket nem állította be a papír méretének megfelelően.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el a papírt.</li> <li>A tálca papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.</li> <li>Cserélje ki a papírt.</li> </ol>
A tálcában gyűrött vagy ráncos papír található.	Vegye ki a papírt, simítsa ki, és helyezze vissza. Ha a papír továbbra is elakad, ne használja újra.
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a nyirkos papírt, és rakjon be helyette újat és szárazat.
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: <b>Támogatott papírok</b> .

## Címkék és borítékok hibás adagolása

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tálcában a címke lapja rossz irányba néz.	<p>A címkelapokat a gyártó utasításainak megfelelően helyezze be.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A címkéket arccal felfelé töltsse be az 1–4. tálcába.</li> </ul> <p> Megjegyzés: A kézitálcába ne helyezzen címkéket.</p>
A borítékok rossz tálcába vannak töltve.	Boríték nyomtatásához használja a kézitálcát.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A borítékok helytelenül vannak a kézitálcába töltve.	<p>Borítékok betöltése a kézitálcába:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A hosszú hajtókájú borítékokat lezárt hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka jobbra nézzen.</li> <li>A rövid, öntapadós hajtókájú borítékokat lezárt hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka jobbra nézzen.</li> <li>A rövid, nem öntapadós hajtókájú borítékokat nyitott hajtókával kell behelyezni úgy, hogy a nyomtatandó oldal legyen alul, és a hajtóka balra nézzen.</li> <li>A C4-es és a 320 mm-nél (12,6") hosszabb egyéni borítékokat rövid éllel, lehajtott zárófüllel kell behelyezni úgy, hogy a zárófülek jobbra nézzenek. Egyedi méretű borítékokhoz adjon meg egyedi méreteket a vezérlőpanelen.</li> </ul>
Borítékok helytelenül vannak a borítéktálcába töltve.	<p>A borítéktálca betöltése:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A hosszú él mentén zárófüllel rendelkező borítékokat nyomtatandó oldallal felfelé, lehajtott zárófüllel kell behelyezni úgy, hogy a zárófülek a tálca bal oldalánál legyenek.</li> <li>A 6 3/4 méretű, illetve a SEF egyéni méretű borítékokat lezárt hajtókával helyezze be úgy, hogy a hajtóka legyen elől.</li> </ul>

### A papírelakadási üzenet nem tűnik el

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtatóban még maradt beszorult papír.	Ellenőrizze újra a másolóanyag útvonalát, és győződjön meg arról, hogy az összes beszorult papírt kivette.
A nyomtató egyik ajtaja nyitva van.	Ellenőrizze a nyomtató ajtajait. Ha van nyitott ajtó, csukja be.



Megjegyzés: Ellenőrizze, vannak-e szakadt papírdarabok a papírúton, és távolítsa el őket.


## Elakadások automatikus kétoldalas nyomtatás során

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Használjon megfelelő méretű, vastagságú és típusú papírt. További részletek: <a href="#">Támogatott papírok</a> .
Nem megfelelő papírtípus van beállítva a nyomtatóillesztőben.	Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a papír típusát az illesztőprogramban, és a papír a megfelelő tálcába van betöltve. További részletek: <a href="#">Támogatott papírok</a> .
A papír rossz tálcába van töltve.	Győződjön meg arról, hogy a papír a megfelelő tálcába van betöltve. Részletek: <a href="#">Támogatott papírok</a> .
A tálcában többféle papír található.	Csak azonos típusú és méretű papírt helyezzen a tálcába.


## PAPÍRELAKADÁSOK MEGSZÜNTETÉSE A FINISERBEN


## Papírelakadás megszüntetése az integrált irodai finiserben

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

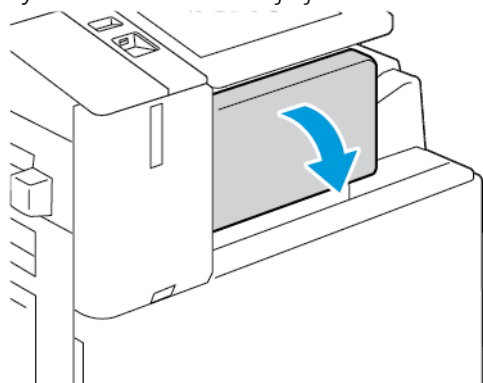


2. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

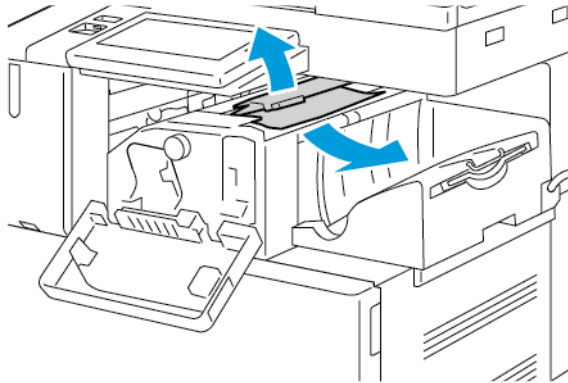


 Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el az elakadt papír minden darabját a nyomtatóból.

3. Forgassa el a zöld gombot az ábrán jelzett irányban, majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

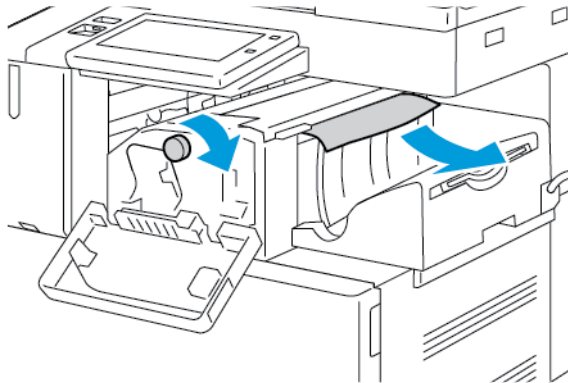



4. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

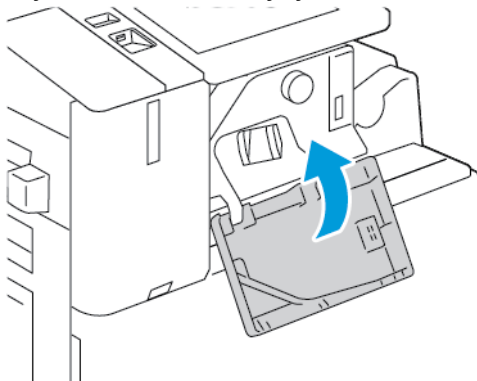

## Papírelakadás megszüntetése az irodai finiserben

### Papírelakadás megszüntetése az irodai finiser felső fedele alatt


1. Húzza felfelé a felső fedélen található kart, és nyissa ki a felső fedelet.

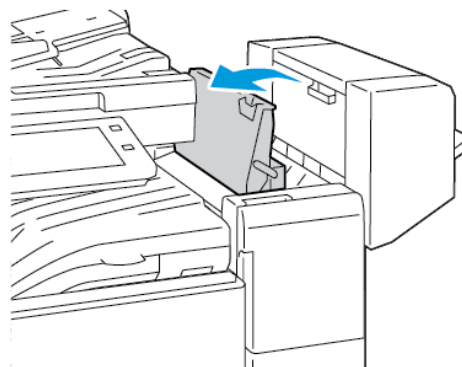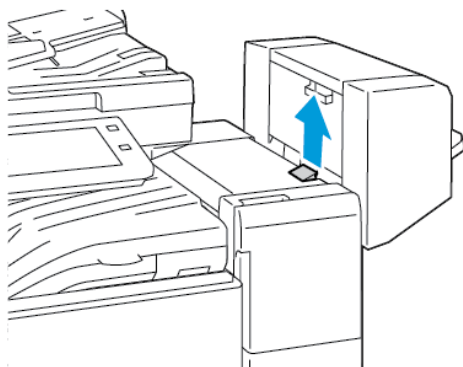

2. Távolítsa el az elakadt lapot.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a finiserből.

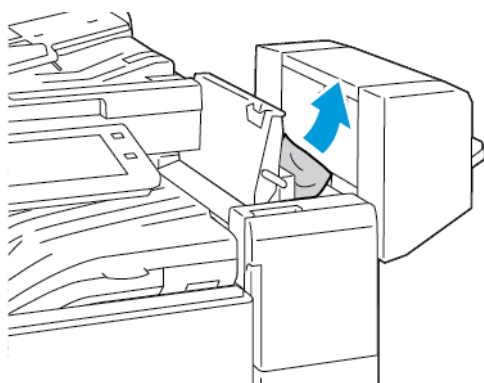

3. Csukja be a finiser felső fedelét.

### Papírelakadás megszüntetése az irodai finiser továbbítójában


1. A továbbítófedél kinyitásához húzza felfelé egyenesen a középső tálca fogantyúját.

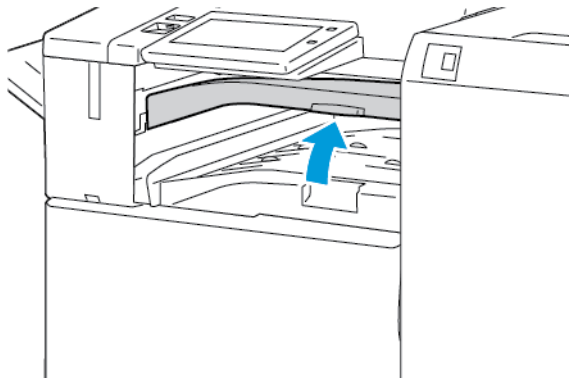

2. Távolítsa el az elakadt lapot.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a finiserből.

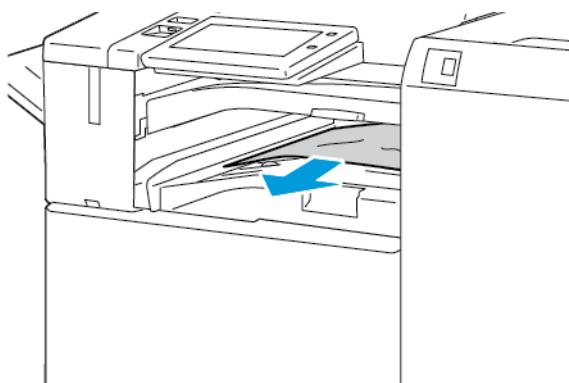


3. Csukja le a továbbító fedelet.


### Papírelakadás megszüntetése az üzleti célú finiserben

#### Papírelakadás megszüntetése a középső tálcában

1. Ha papírelakadás történt a középső gyűjtőtálca kimeneténél, húzza ki a papírt a megjelölt irányban.

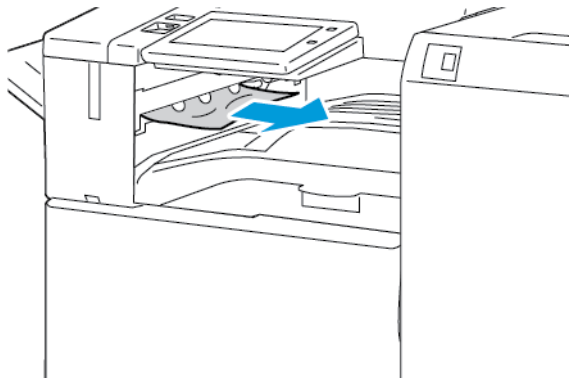


2. Nyissa ki, majd csukja le a finiser továbbító fedelét.

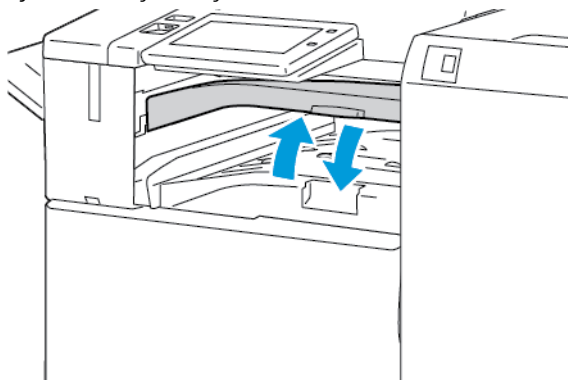

#### Papírelakadás megszüntetése a finisertovábbítóban


1. Nyissa ki a finisertovábbító fedelét.

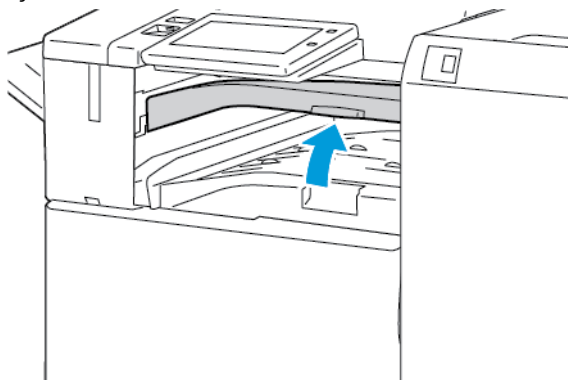

2. Távolítsa el az elakadt lapot.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a finiserből.

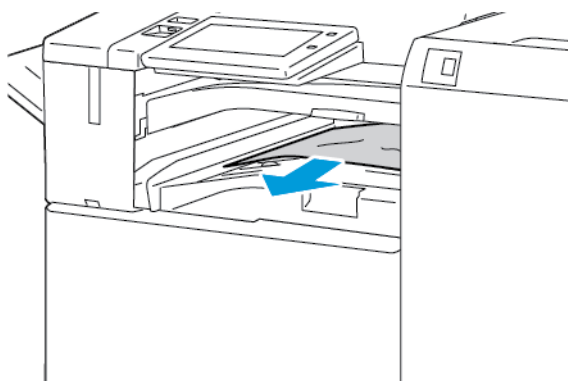


3. Csukja le a finiser továbbító fedelét.

### Papírelakadás megszüntetése az üzleti célú finiser 3a területén

1. Ha az elakadt papír látható a gyűjtőtálca kimeneténél, húzza ki a papírt a megjelölt irányban.

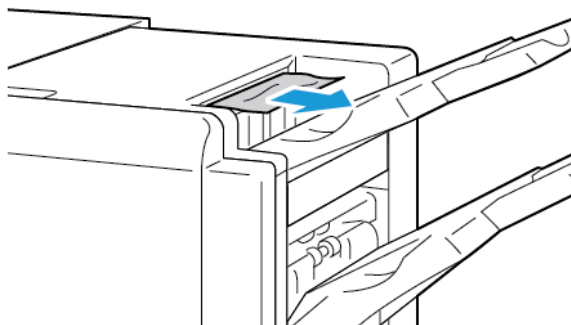


2. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

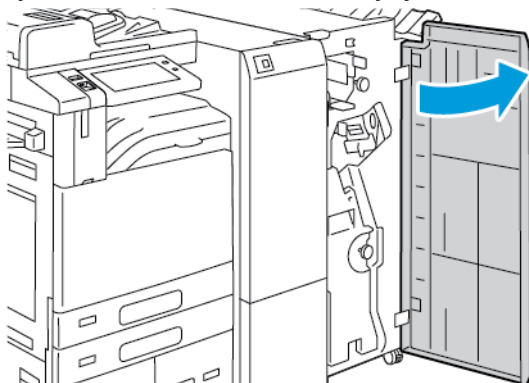

3. Húzza felfelé a 3a kart, majd óvatosan vegye ki az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a finiserből.

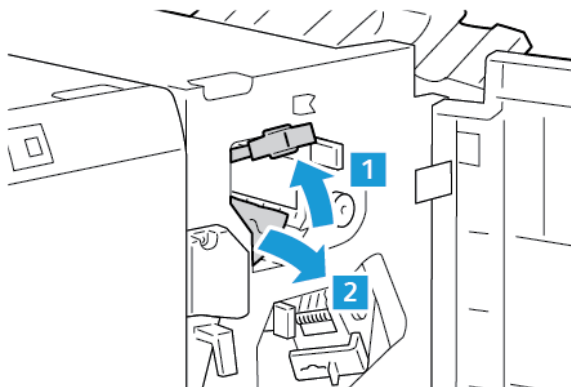




4. Tolja vissza a 3a kart az eredeti helyzetébe.

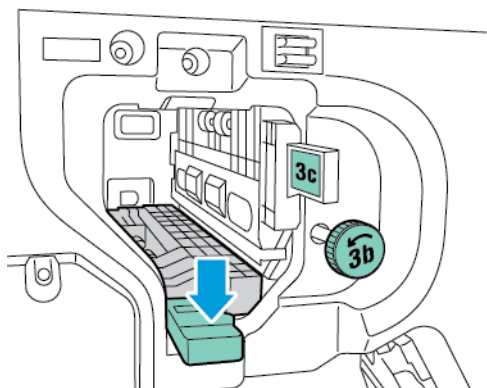


5. Csukja be az üzleti célú finiser első ajtaját.

#### Papírelakadás megszüntetése az üzleti célú finiser 3c területén

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

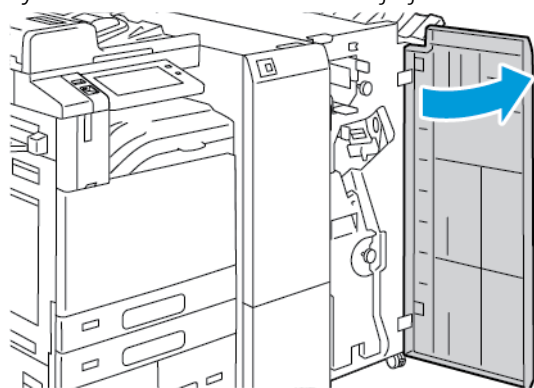

2. Mozdassa balra a 3c jelzésű kart.

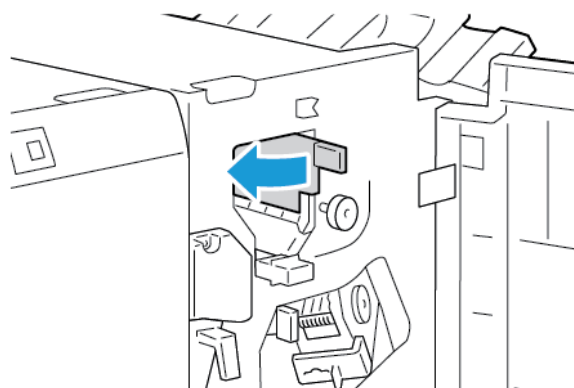


3. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés:

- Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a finiserből.
- Ha a papírhoz nem fér hozzá, vagy ha a vezérlőpanel üzenete erre utasítja, akkor az elakadt papír kiszabadításához forgassa el a 3b jelzésű gombot a megjelölt irányban.

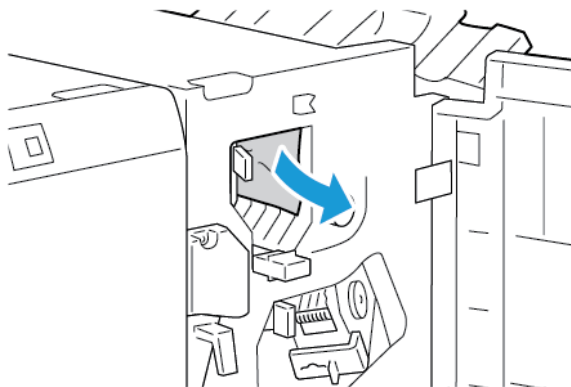


4. Tolja vissza eredeti helyzetébe a 3c jelzésű kart.

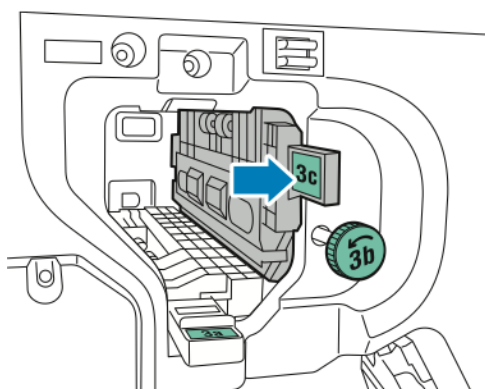


5. Csukja be az üzleti célú finiser első ajtaját.

#### Papírelakadás megszüntetése az üzleti célú finiser 3d területén

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

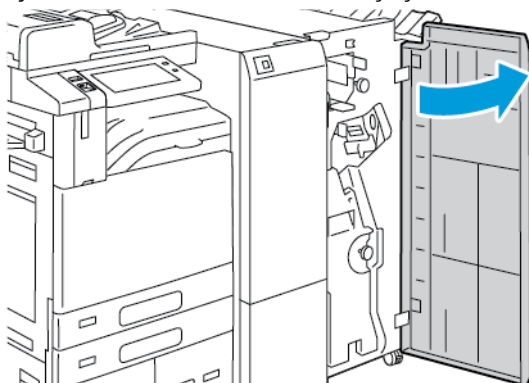


2. Mozgassa jobbra a 3d jelzésű kart.

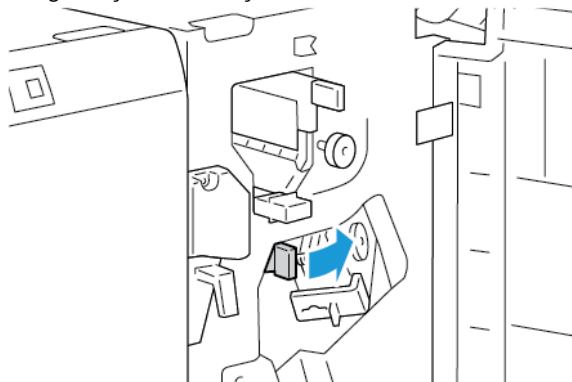

3. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a finiserből.

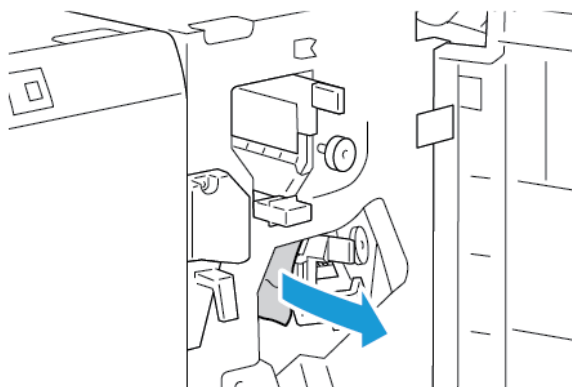


4. Forgassa vissza eredeti helyzetébe a 3d kart, majd csukja be az üzleti célú finiser első ajtaját.

#### Papírelakadás megszüntetése az üzleti célú finiser 4-es területén

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

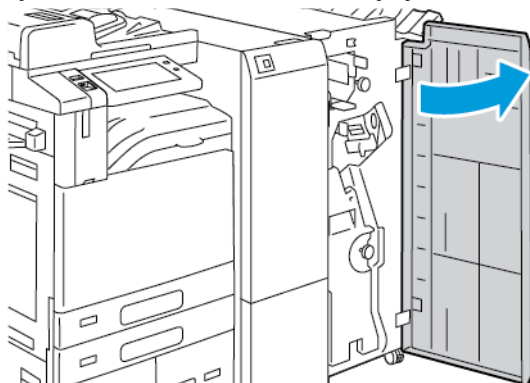


2. Fogja meg a kart, majd ütközésig húzza ki a fűzetkészítő egységet.

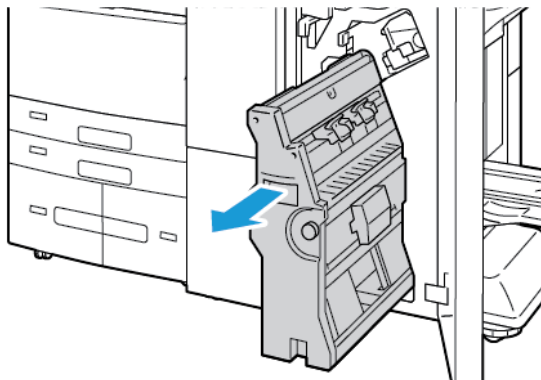

3. Az ábrán látható módon forgassa el bármely irányba a 4b gombot, majd óvatosan vegye ki a papírt.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a finiserből.

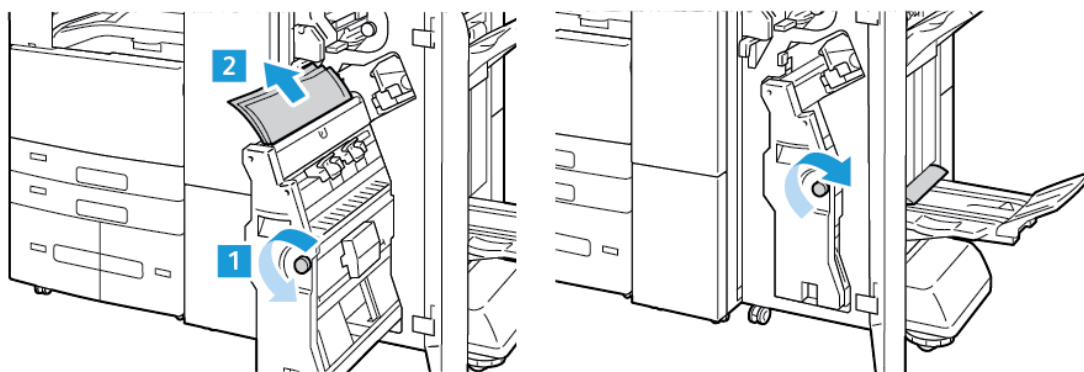


4. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a fűzetkészítőt, majd csukja be a finiser ajtaját.



**Papírelakadás megszüntetése a füzettálcában**

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

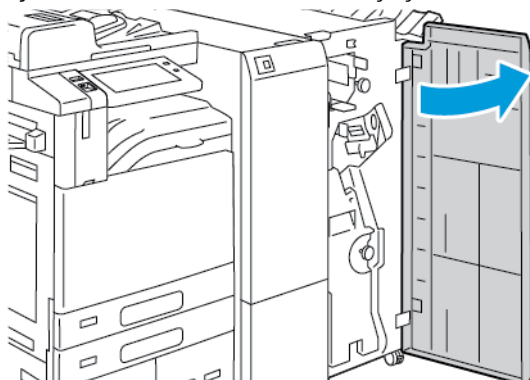


2. Az elakadt papír kioldásához forgassa a 4-es jelzésű zöld gombot az ábrán látható irányba.



3. A papírt a jelzett irányba húzva vegye ki.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a finiserből.

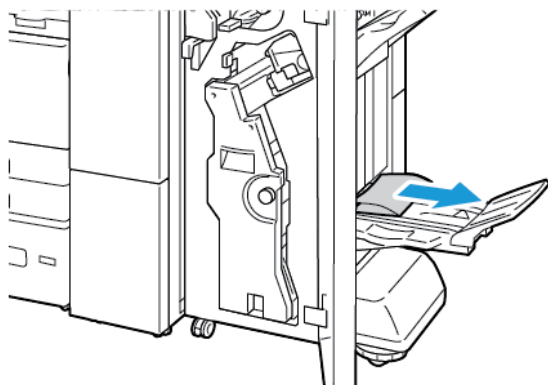


4. Csukja be az üzleti célú finiser első ajtaját.

## Elakadások elhárítása a háromrét hajtogató modulban

### Elakadások elhárítása a hármás hajtást végző modul 2a területéről


1. Nyissa ki a hármás hajtogató modul előlő ajtaját.

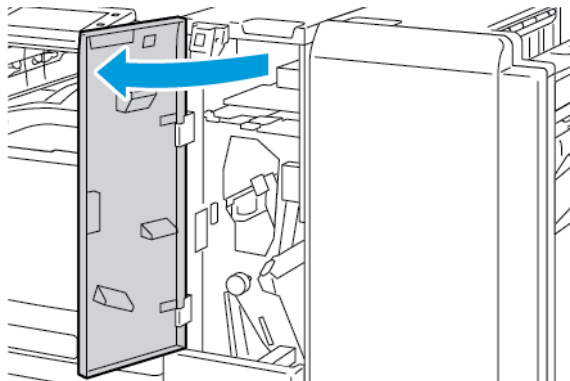

2. Húzza felfelé a 2a kart, majd óvatosan vegye ki az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a hajtogatóból.

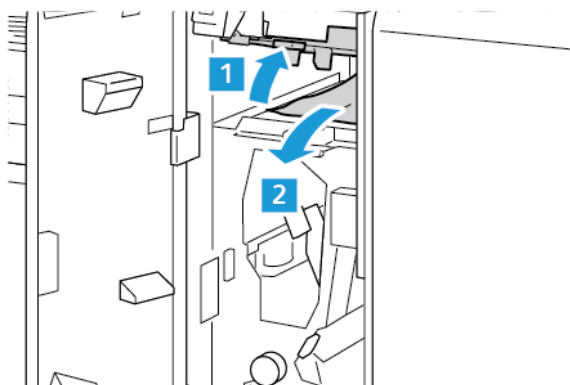


3. Tolja vissza a 2a kart az eredeti helyzetébe.



4. Csukja be a hármás hajtogató modul előlő ajtaját.


**Elakadások elhárítása a hármashajtást végző modul 2b területéről**

1. Nyissa ki a hármashajtógató modul elülső ajtaját.

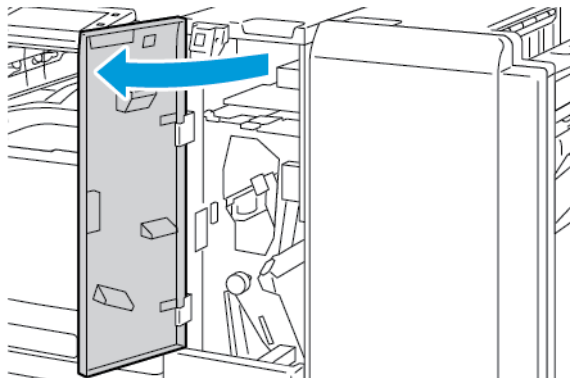


2. Mozgassa a 2b kart balra, majd vegye ki az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a hajtógatóból.

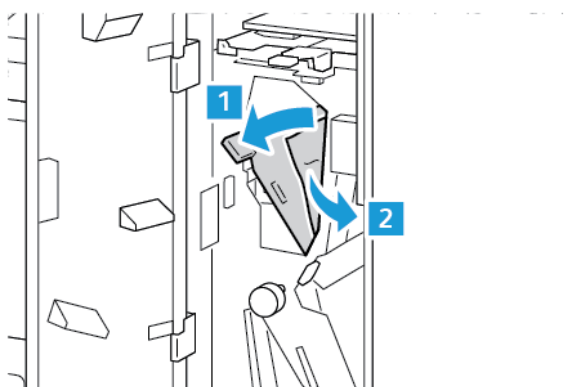


3. Tolja vissza eredeti helyzetébe a 2b jelzésű kart.

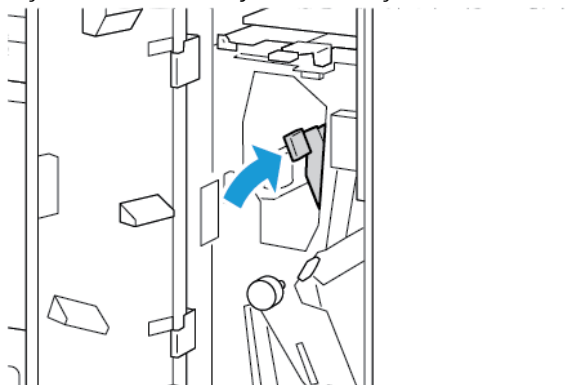

4. Csukja be a hármashajtógató modul elülső ajtaját.

### Elakadások elhárítása a hármashajtást végző modul 2e területéről


1. Nyissa ki a hármashajtógató modul elülső ajtaját.

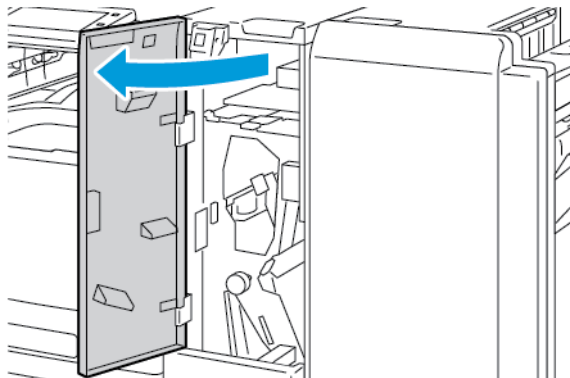


2. Nyissa ki a hajtogatótálcát, mozgassa a 2e kart jobbra, majd óvatosan vegye ki a papírt.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a hajtogatóból.

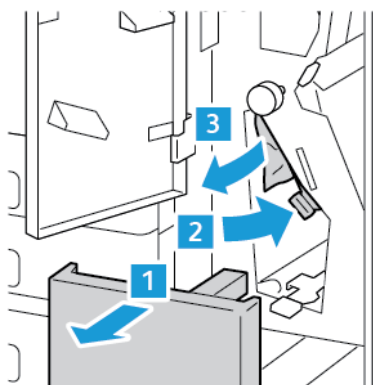

3. Tolja vissza a 2e kart az eredeti helyzetébe, majd csukja be a hajtogatótálcát.

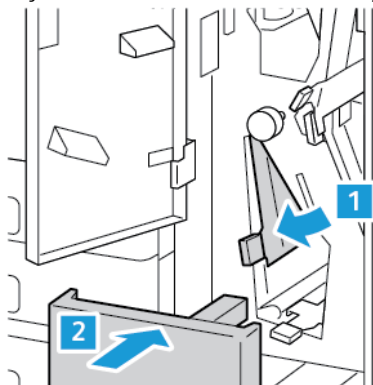


4. Csukja be a hármashajtógató modul elülső ajtaját.



**Elakadások elhárítása a hármashajtást végző modul 2f területéről**


1. Nyissa ki a hármashajtató modul előlő ajtaját.

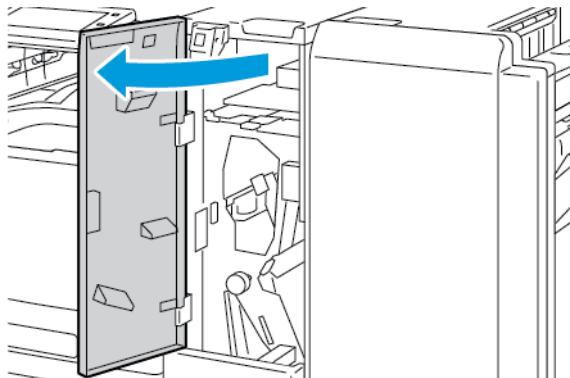


2. Nyissa ki a hajtogatótálcát, mozgassa a 2f kart jobbra, majd óvatosan vegye ki a papírt.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a hajtogatóból.

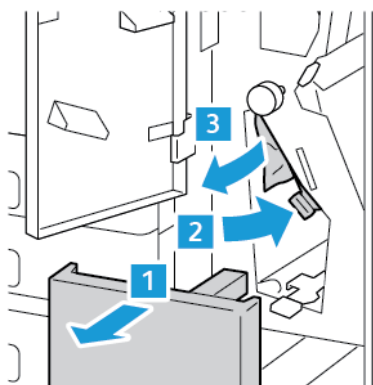


3. Tolja vissza a 2f kart az eredeti helyzetébe, majd csukja be a hajtogatótálcát.

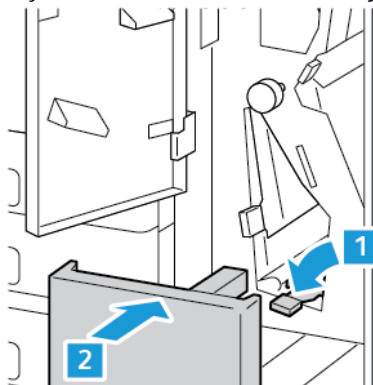

4. Csukja be a hármashajtató modul előlő ajtaját.

### Elakadások elhárítása a hármashajtást végző modul 2g területéről


1. Nyissa ki a hármashajtató modul előlő ajtaját.

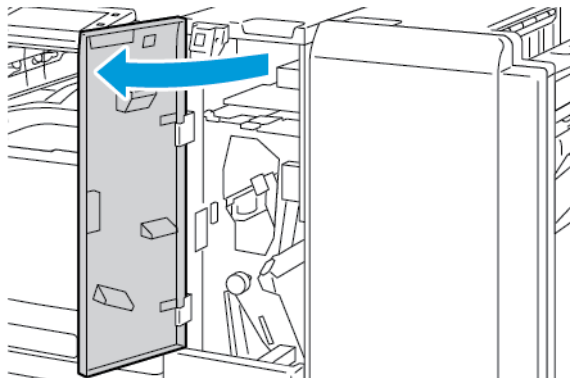


2. Nyissa ki a hajtogatótálcát, mozgassa a 2g kart jobbra, majd óvatosan vegye ki a papírt.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a hajtogatóból.

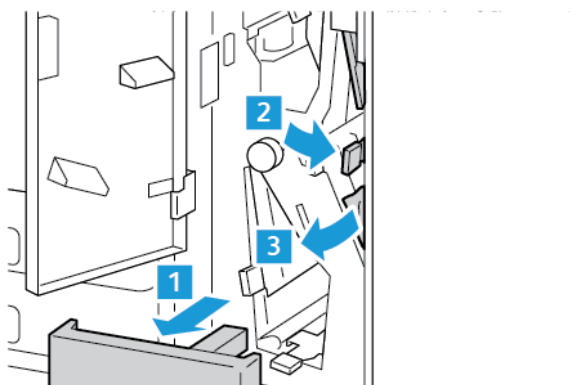

3. Tolja vissza a 2g kart az eredeti helyzetébe, majd csukja be a hajtogatótálcát.

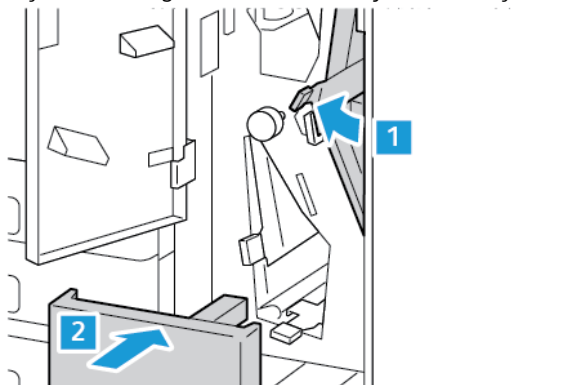


4. Csukja be a hármashajtató modul előlő ajtaját.


## Tűzőkapocs-elakadások megszüntetése

### Tűzőkapocs elakadásának megszüntetése az integrált irodai finiserben


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

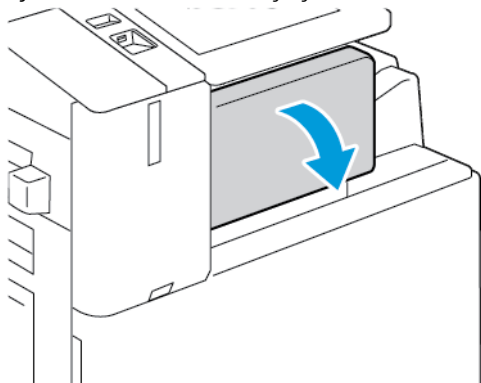


2. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

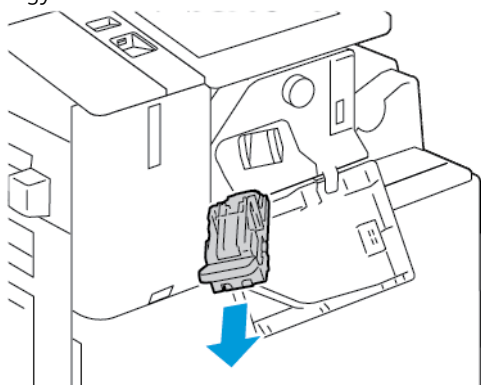

3. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, és távolítsa el őket.
4. A tűzőkazetta eltávolításához és a rögzítőkapocs kinyitásához húzza a kapcsot a megjelölt irányba.

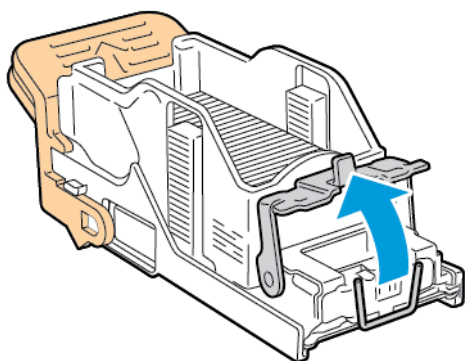


5. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattán.

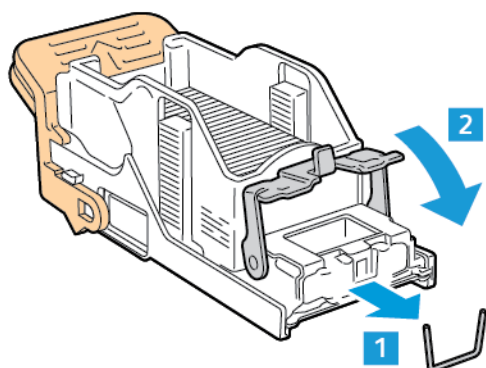


**⚠ Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

6. Fogja meg a tűzőkazettát, majd helyezze be a kazettát a tűzőegységbe, és tolja be, amíg a helyére nem kattán.

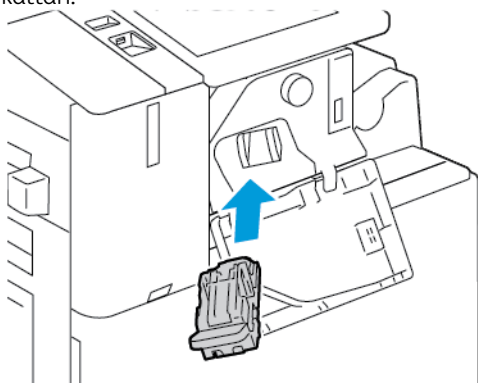


7. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

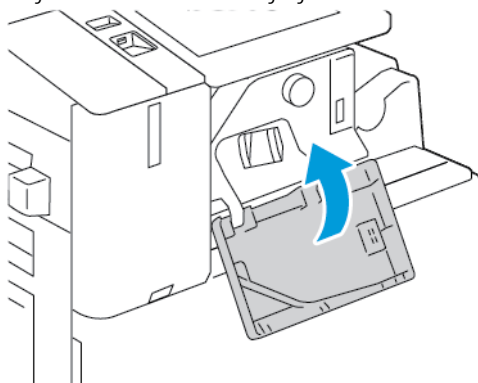


#### Tűzőkapcsok elakadásának megszüntetése az irodai finiserben

**⚠ Vigyázat:** Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

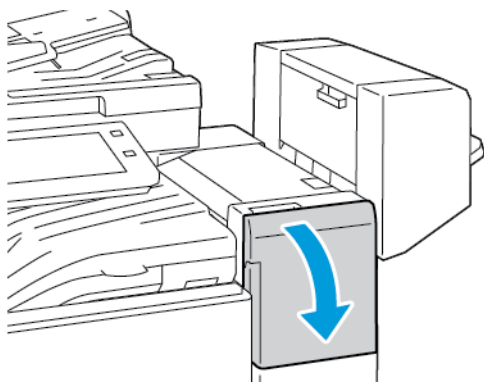

2. Húzza maga felé a tűzőegységet ütközésig.
3. Az ábrán látható módon nyomja a tűzőegységet jobbra.

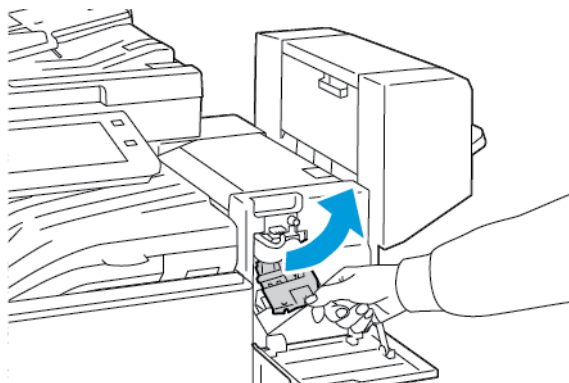


4. A tűzőkazetta eltávolításához fogja meg a narancssárga fogantyút, majd húzza a fogantyút maga felé.

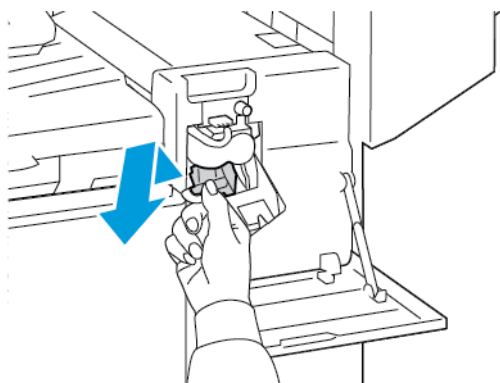


5. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, és távolítsa el őket.

6. A tűzőkazetta rögzítőkapcsának kinyitásához húzza azt a megjelölt irányba.

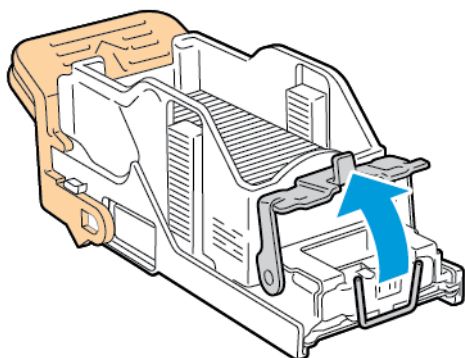


7. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattann.

**⚠ Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

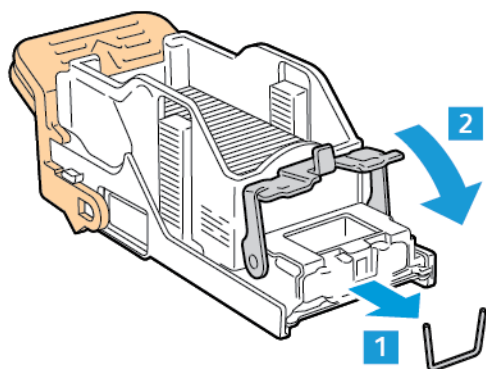


8. Fogja meg a narancssárga fogantyút, majd helyezze be a kazettát a tűzőegységbe, és tolja be, amíg egy kattánást nem hall.

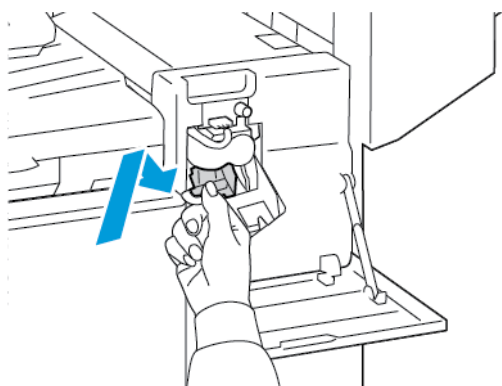


9. Zárja be a finiser elülső ajtaját.


**Fűtetttűzőkapcsok elakadásának megszüntetése az irodai finiserben**

 **Vigyázat:** Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser oldalsó fedelét.

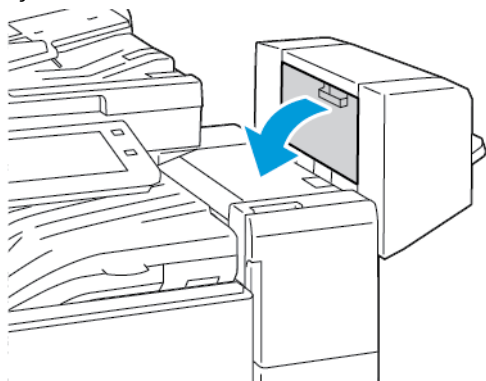

2. Ha a tűzőkapocs-kazetták nem láthatók, fogja a függőleges paneleket a nyílás bal és jobb oldalánál fogva, és csúsztassa őket középre.

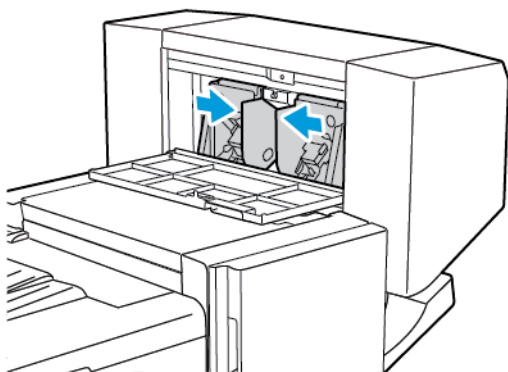


3. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és húzza ki a kazettát a finiserből.

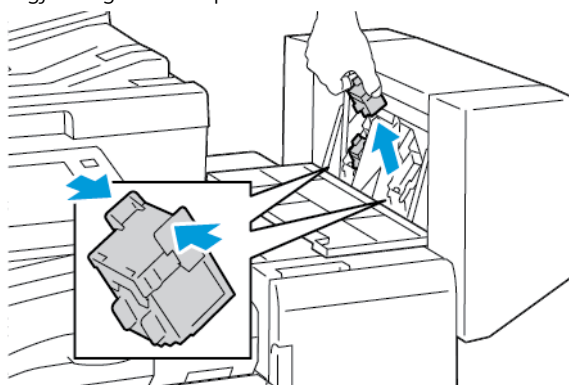


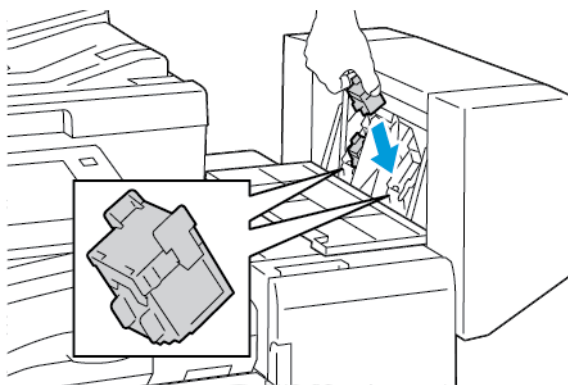
4. Az elakadt kapcsok kivételéhez húzza őket a jelzett irányban.

 **Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

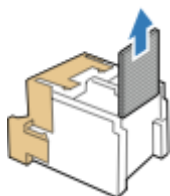

5. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és helyezze be a kazettát az eredeti helyére a finiserbe.

 Megjegyzés: Ha a kazetta behelyezése nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a kapcsok megfelelően vannak elhelyezve a kazettában.




 Megjegyzés: A fűzetkészítő két tűzőkapocs-kazettát használ. A fűzetek csak akkor tűzhetők, ha mindkét tűzőkapocs-kazetta tartalmaz tűzőkapcsokat.

6. Ismételje meg az eljárást a másik tűzőkapocs-kazettánál is.
7. Csukja be a finiser oldalsó fedelét.


#### **Elakadás megszüntetése az üzleti célú finiser fő tűzőjében**

1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

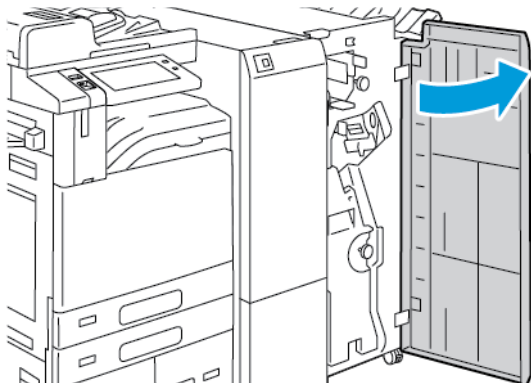





2. Fogja meg a tűzőegység R1 jelzésű karját, majd mozgassa el a kart jobbra.

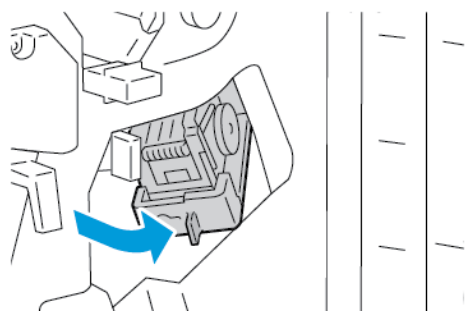


3. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

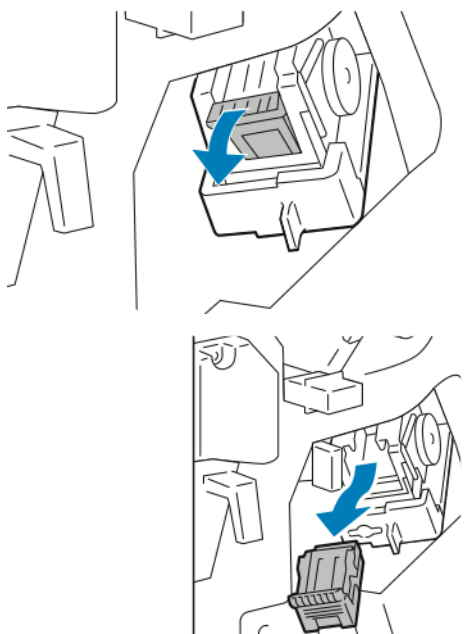

4. A tűzőkazetta rögzítőkapcsának kinyitásához húzza azt a megjelölt irányba.

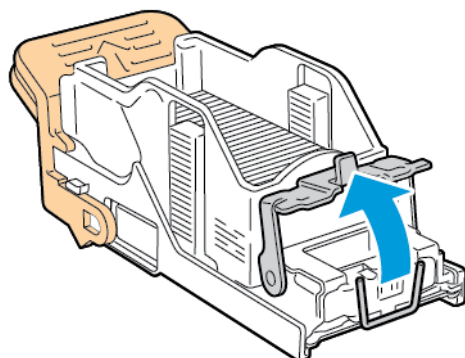


5. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattann.

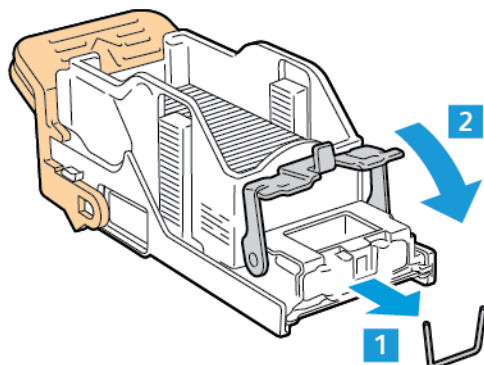

**⚠ Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.


6. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőegységbe ütközésig.

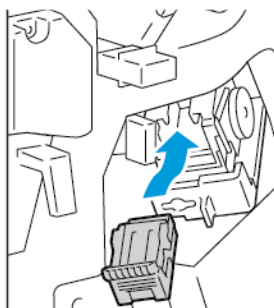


7. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a tűzőegységet, majd csukja be a finiser ajtaját.

#### Elakadás megszüntetése az üzleti célú finiser fűzetkészítőjének fő tűzőjében


1. Nyissa ki az üzleti célú finiser első ajtaját.

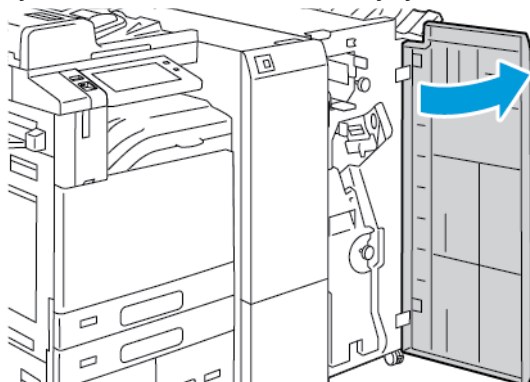


2. Fogja meg a zöld kart, majd ütközésig húzza ki a fűzetkészítő egységet.

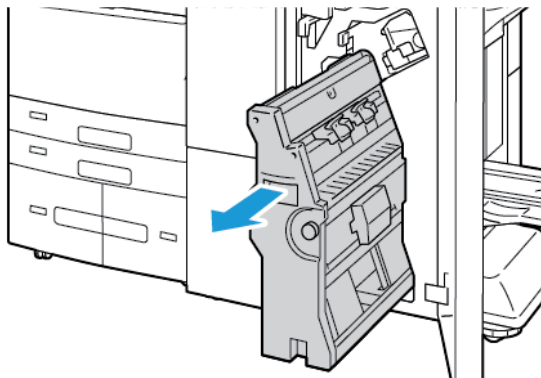

3. A tűzőkazetta fűzetkészítőből való eltávolításához az ábrán látható módon nyomja lefelé a tűzőkazetta karját, majd húzza kifelé és felfelé a kazettát.

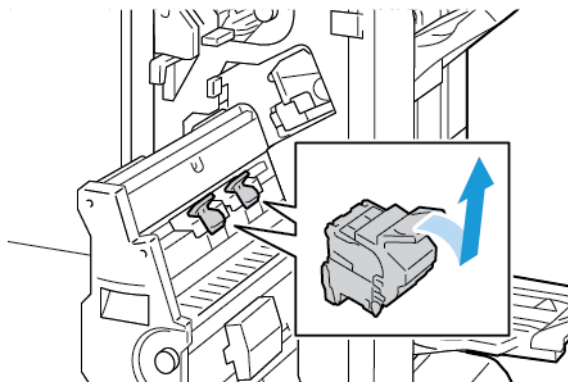


4. Fordítsa meg a tűzőkazettát.
5. A tűzőcsomag tűzőkazettából való eltávolításához nyomja be a zöld füleket, húzza visszafelé a kart, majd vegye ki a tűzőcsomagot.

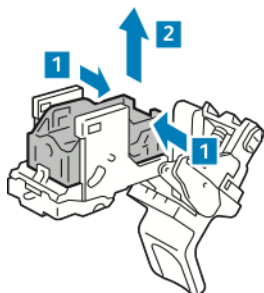


Megjegyzés: Ha a tűzőelakadás nem látható, vegye ki a tűzőtokot.

6. A tűzőtok eltávolításához az ábrán látható módon nyomja meg a tok hátsó részét. Vegye ki az elakadt kapcsokat, majd tegye vissza eredeti helyére a tűzőcsomagot.

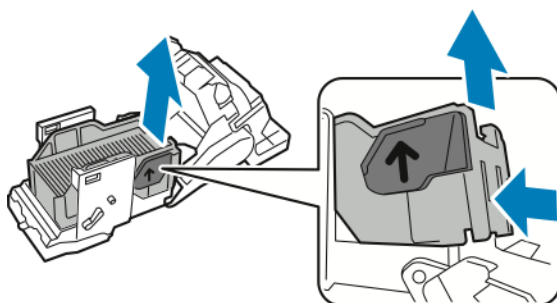


 **Megjegyzés:** Ha a tűzőelakadás nem látható, nyissa ki a tűzőkazetta rögzítőkapcsait.

7. A tűzőkazetta rögzítőkapcsának kinyitásához határozott mozdulattal húzza azt a megjelölt irányba.

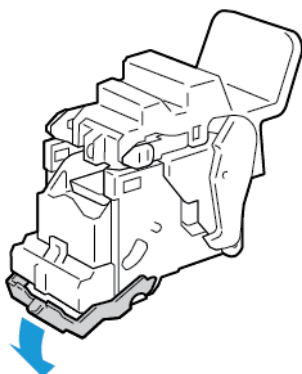


 **Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.


8. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattan.

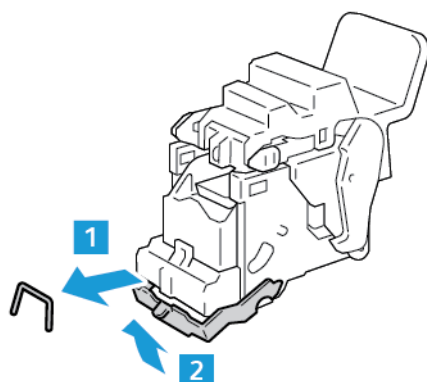

9. A tűzőkazetta fűzetkészítőbe való visszahelyezéséhez tegye be a tűzőkazettát, majd az ábrán látható módon tolja felfelé a tűzőkazetta karját.

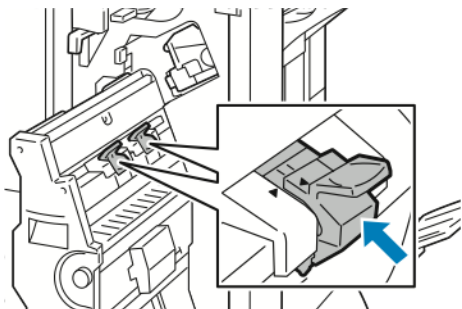

10. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a fűzetkészítőt, majd csukja be a finiser ajtaját.

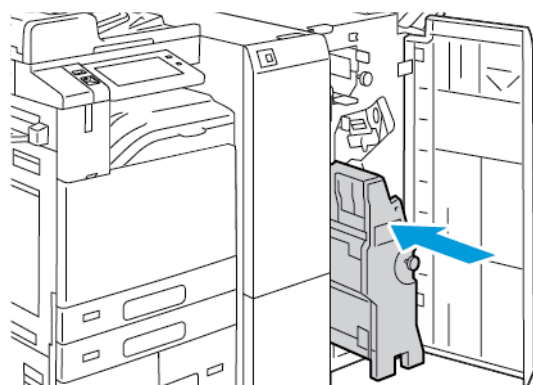

### Papírelakadás megszüntetése a lyukasztónál

#### Elakadás megszüntetése az irodai finiser a lyukasztójánál

Ha a nyomtatás leáll, és a nyomtató elakadást jelez a lyukasztónál, ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.

Részletek: [A lyukasztási hulladékgyűjtő kiürítése.](#)

A lyukasztó hulladéktartályának kiürítését követően keresse meg az elakadt papírt, és távolítsa el.

## Nyomtatási, másolási és szkennelési problémák

### NYOMTATÁSI, MÁCOLÁSI ÉS SZKENNELÉSI PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

A nyomtatóval készített kimenettel kapcsolatosan nyomtatási, másolási vagy szkennelési problémák merülhetnek fel. Egy gyors teszt segítségével azonosíthatja a probléma helyét.

Annak megállapításához, hogy a probléma nyomtatással vagy szkenneléssel kapcsolatos-e, végezze el a következő lépéseket:

1. Nyomtassa ki az *Ismerkedés* útmutatót:
  - a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
  - b. Érintse meg a **Készülék**, majd a **Tájékoztató oldalak** elemet.
  - c. Érintse meg az **Ismerkedés**, majd a **Nyomtatás** útmutatót.
  - d. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Ellenőrizze nyomtatott kimenet minőségét.
3. Ha a nyomtatási minőség gyenge, a probléma nyomtatással kapcsolatos. A lehetséges megoldásokért lásd: **A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák és megoldások**.
4. Ha a nyomtatási minőség megfelel az elvárásainak, a probléma valószínűleg szkenneléssel kapcsolatos.
  - a. Másolja le a kinyomtatott *Ismerkedés* útmutatót.
  - b. Ellenőrizze másolt kimenet minőségét.
  - c. A gyenge szkennelési minőséggel kapcsolatos jelenségekkel kapcsolatban lásd: **Másolási és szkennelési problémák**.

### A NYOMTATÁS MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

A nyomtatót úgy tervezték, hogy a nyomtatás jó minősége állandó legyen. Ha nyomtatásminőségi problémát tapasztal, a probléma elhárításához használja az ebben a fejezetben található információkat. További tudnivalókért lásd: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).



**Figyelem:** A Xerox Garancia és Szervizszerződés nem terjed ki a nem támogatott papír vagy másolóanyag használatából eredő károkra. A további részleteket a Xerox helyi munkatársától tudhatja meg.



Megjegyzés:

- A nyomtatási minőség folyamatos biztosítása érdekében sok készülék festék-/nyomtató-/dobkazettáját úgy tervezték, hogy egy előre meghatározott ponton túl ne működjön.
- Ha összetett fekete beállítással nyomtat szűrkeskálás képeket, az a színes oldalak számlálójának állását növeli, mivel a nyomtató színes fogyóeszközöket használ fel hozzá. A legtöbb nyomtatón az összetett fekete az alapbeállítás.

## A nyomtatási minőség szabályozása

A nyomtató által készített nyomatok minőségét számos tényező befolyásolhatja. Az állandó és optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak a nyomtatóhoz ajánlott papírt használjon, és megfelelően adja meg a nyomtatási minőségi üzemmódot és a színbeállításokat. A nyomtató optimális nyomtatási minőségének érdekében kövesse a lent megadott irányelveket.

A hőmérséklet és a páratartalom hatással van az elkészült nyomtatás minőségére. További részletek: [Környezeti adatok](#).

## Papír és másolóanyagok

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb minőségű nyomtatás és az elakadások elkerülése érdekében kövesse az e fejezetben leírtakat.

- Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: [Támogatott papírok](#).
- Csak száraz, sérülésmentes papírt használjon.



**Figyelem:** Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Ne használja a következőket:

- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Nem lézeres nyomtatókhoz szánt fényes vagy felületkezelt papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrött papír
- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír
- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok
- Felvasalható transzferpapír

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtatóillesztőben kijelölt papírtípus legyen azonos azzal a papírtípussal, amelyre nyomtat.
- Ha ugyanolyan méretű papírt töltött több tálcába is, akkor ügyeljen, hogy a nyomtató-illesztőprogramban a megfelelő tálcát válassza ki.
- Ne töltsön egynél több típusú, méretű és súlyú papírt egyszerre ugyanabba a tálcába.
- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között. Részletek: [Papírtárolási irányelvek](#).

## Nyomtatási minőségi módok

A nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a nyomtatási munkához megfelelő nyomtatási minőségi módot. A nyomtatási minőségi mód beállításához lásd: [Nyomtatás](#). Nyomtatási minőségi mód beállítása:

- A nyomtatási minőséget a nyomtatóillesztőben kiválasztott nyomtatási minőségi móddal befolyásolhatja. Ha a nyomtatás minősége nem megfelelő, állítsa magasabb szintre a nyomtatási minőségi módot.
- Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: [Támogatott papírok](#).

## Színkorrekció és színbeállítás

Ha a szöveget, grafikát és képeket vegyesen tartalmazó, és különféle támogatott papírtípusokra készülő nyomatok esetében a legjobb minőséget szeretné elérni, a Színkorrekció lehetőségénél válassza a **Xerox automatikus szín** értéket. A Színkorrekció funkció beállításával kapcsolatban lásd: [Kép beállításai](#). A színkorrekció és színbeállítások elvégzéséhez kövesse az itt leírtakat.

- A legtöbb papírtípus esetében a legjobb eredmény eléréséhez győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogramban a színkorrekciós beállítás **Xerox automatikus szín** értékre van állítva.
- Ha élénkebb színeket szeretne, válasszon a színkorrekciós módok közül. Ha például grafikát nyomtat, és az ég színe nem elég kék, élénkebb kék ég érdekében válassza az **Élénk szín** beállítást.
- Ha egy másik kimeneti eszköz színét szeretné reprodukálni, válasszon ki egy egyéni színkorrekciós beállítást.
- Szöveg, grafika és képek különböző színkorrekciójához válassza az **Egyedi automatikus szín** beállítást. Az Egyedi automatikus szín beállítás egyéni színkorrekciót biztosít az RGB-szín, a CMYK-szín, a direkt szín, a CIE-szín és más színrendszerek használatával.
- A **Színbeállítások** segítségével a nyomtatott színek bizonyos tulajdonságait változtathatja meg, mint például a világosság, a kontraszt, a telítettség és a színárnyalat.
- Ha az 1. és a 2. oldal színei közötti eltérést szeretné minimálisra csökkenteni, végezze el a színegyeztetési eljárást. Részletek: [A színmegfeleltetési eljárás végrehajtása](#).

### A színmegfeleltetési eljárás végrehajtása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Eszközök** gombot.
4. Érintse meg a következőket: **Hibakeresés > Kalibrálás > Színmegfeleltetés > Tovább**.
5. A másoláskalibrálási eljárás futtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása

A nyomtatót úgy tervezték, hogy a nyomtatás jó minősége állandó legyen. Ha nyomtatásminőségi problémát tapasztal, a probléma elhárításához használja az ebben a fejezetben található információkat. További tudnivalóért lásd: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).





**Figyelem:** A Xerox Garancia és Szervizszerződés nem terjed ki a nem támogatott papír vagy másolóanyag használatából eredő károkra. A további részleteket a Xerox helyi munkatársától tudhatja meg.



Megjegyzés: A nyomtatási minőség javítása érdekében sok készülék festék-/nyomtató-/dobkazettáját úgy tervezték, hogy egy előre meghatározott ponton túl ne működjön.

#### Nyomtatási minőségi hibaelhárító oldalak nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Tájékoztató oldalak** elemet.
4. Ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák elhárítási eljárásait szeretné kinyomtatni, érintse meg a **Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés**, majd a **Nyomtatás** lehetőséget.
5. Nyomtatási minőségi problémáit hasonlítsa össze a lapokon látható példákkal.

#### A papír vagy másolóanyag okozta problémák megelőzése

A sérült vagy nem támogatott papír, illetve másolóanyag akkor is nyomtatásminőségi problémákat okozhat, ha a nyomtató, az alkalmazás, illetve a nyomtatóillesztő tökéletesen működik. Kövesse a lenti tanácsokat, és így elkerülheti, hogy a papír nyomtatásminőségi problémák forrásává válhasson:

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató támogatja a papírt, illetve másolóanyagot.
- Ügyeljen, hogy a nyomtatóba csak sérülésmentes és száraz papír legyen betöltve.
- Ha a papír vagy másolóanyag állapota kérdéses, cserélje új papírra, illetve másolóanyagra.
- A megfelelő tálcát állítsa be a nyomtatóillesztőben és a nyomtató vezérlőpultján.
- A megfelelő papírtípust állítsa be a nyomtatóillesztőben és a nyomtató vezérlőpultján.

#### A nyomtatóval vagy az alkalmazással van a baj?

Amikor biztos benne, hogy támogatott és jó állapotban lévő papírt használ, a probléma eredetét a következőképpen szűkítheti le:

1. A nyomtató vezérlőpultjáról nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzéséhez használt oldalakat. További részletek: **Nyomtatási minőségi hibaelhárító oldalak nyomtatása**.
  - Ha az oldalakat a gép megfelelően nyomtatta ki, akkor a nyomtató megfelelően működik, és a nyomtatás minőségi problémája egy alkalmazás, a nyomtatóillesztő vagy egy nyomtatószerver problémájára vezethető vissza.
  - Ha az oldalak nyomtatási minőségével továbbra is baj van, akkor a probléma a nyomtatóban található.
2. Ha az oldalak megfelelően nyomtatódtak, lásd: **Az alkalmazás, a nyomtatóillesztő, illetve a nyomtatószerver nyomtatási minőségi problémáinak elhárítása**.
3. Ha az oldalak nyomtatási minőségével továbbra is baj van, vagy nem nyomtatódtak ki, lásd: **A nyomtató nyomtatásminőségi problémáinak elhárítása**.

### Az alkalmazás, a nyomtatóillesztő, illetve a nyomtatószerver nyomtatási minőségi problémáinak elhárítása

Ha a gép megfelelően nyomtat a vezérlőpanelről, de a nyomtatás minőségi problémái továbbra is fennállnak, akkor egy alkalmazás, a nyomtatóillesztő vagy egy nyomtatószerver lehet a probléma gyökere.

A probléma leszűkítése:

1. Nyomtatson ki egy hasonló dokumentumot egy másik programból, és nézze meg, jelentkeznek-e ugyanazok a nyomtatási minőségi problémák.
2. Ha a dokumentumon továbbra is látható ugyanaz a nyomtatásminőségi probléma, akkor valószínűleg a nyomtató-illesztőprogrammal vagy a nyomtatókiszolgálóval van baj. Ellenőrizze a nyomtatási munkához használt nyomtatóillesztőt.
  - a. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:
    - Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
    - Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
    - Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók** pontra.
    - Windows 10 használata esetén kattintson a **Windows Start > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra. Görgessen a Kapcsolódó beállítások elemhez, majd kattintson az **Eszközök és nyomtatók** elemre.
  - b. Jobb gombbal kattintson a nyomtató nevére.
  - c. A legördülő listáról válassza a **Tulajdonságok** elemet.
    - Győződjön meg róla, hogy az illesztőprogram nevének közepén található terméknev megegyezik a nyomtató terméknevével.
    - Ha a nevek nem egyeznek, telepítse a nyomtatóhoz megfelelő nyomtatóillesztőt.
3. Ha a nyomtató-illesztőprogram megfelelő, a Nyomtatási minőség és a Színkorrekció beállításához tekintse meg a **Nyomtatási funkciók** részt.
  - A nyomtatásminőségi módként válassza a Szabványos vagy a Javított értéket.
  - A Színkorrekció értékét állítsa Xerox® Automatikus szín beállításra.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, törölje, majd telepítse újra a nyomtatóillesztőt.
5. Ha a dokumentum nyomtatásminőségi probléma nélkül nyomtatódott ki, akkor valószínűleg a programban van a hiba. Indítsa újra a nyomtatót, indítsa újra az alkalmazást, majd nyomtassa ki ismét a dokumentumot. További információk: **Bekapcsolási lehetőségek**.
6. Ha a probléma továbbra is fennáll, győződjön meg róla, hogy nem a nyomtatókiszolgálón keresztül nyomtat. Ha a probléma továbbra is fennáll, online támogatási információkért látogasson el a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címre.



Megjegyzés: Ha egyéni Start menü alkalmazást használ, lehet, hogy a nyomtatók listájának eléréséhez másik útvonalat kell megadnia.

### A nyomtató nyomtatásminőségi problémáinak elhárítása

Ha Grafikus bemutató oldal vagy az Egyszerű konfigurációs jelentés a vezérlőpanelről történő nyomtatása során nyomtatásminőségi problémák jelentkeznek, akkor a probléma a nyomtatóban van.

A probléma forrásának megtalálása:

1. A kezelőpanelen nyomtassa ki a Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldalt. Részletek: [Nyomtatási minőségi hibaelhárító oldalak nyomtatása](#).
2. Ha a nyomatok túl halványak, és részleteik emiatt nem vehetők ki, akkor ellenőrizze a következőket:
  - A nyomtatóban sérülésmentes, száraz, a nyomtató által támogatott papírnak kell lennie.
  - Legalább az egyik festékkazetta festékszintjének elegendőnek kell lennie
3. Ha az oldalakat egybefüggő színnel nyomtatja ki a gép, akkor lehet, hogy a dobkazetták közül hibásodott meg egy vagy több. A folytatás előtt hárítsa el a problémát.
4. Ha az oldalak színei a várttól eltérőek, akkor a vezérlőpanelen futtassa a Nyomtatás kalibrálása funkciót.
5. A dokumentumban megjelenő nyomtatásminőségi problémákat vesse össze a Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldal példáival.

Ha talál megfelelő példát a Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldalon, akkor a Megoldás oszlopban keresse meg, mit kell tennie a probléma elhárítása érdekében.

Ha a probléma továbbra is fennáll, online támogatási információkért látogasson el a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címre.

### Nyomtatás kalibrálásának elvégzése




1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Eszközök** gombot.
4. Érintse meg a következőket: **Hibakeresés > Kalibrálás > Nyomtatás kalibrálása > Tovább**.
5. A nyomtatás kalibrálásának elvégzéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.




### A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák és megoldások

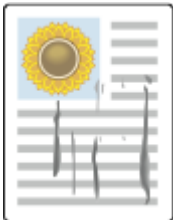

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémákra a következő táblázat segítségével találhat megoldást.



Megjegyzés: A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak > Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárító oldal > Nyomtatás** elemeket.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
<p>Foltok, pontok és sávok</p> <p>Sötét vagy világos jelek jelennek meg a nyomaton.</p> 	<p>Futtasson át a nyomtatón egy több üres lapot tartalmazó nyomtatási munkát, így eltávolíthatja a beégetőn felgyülemllett festéket.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson tesztoldalakat annak a megállapításához, hogy a képmínőségi problémákat melyik összetevő okozza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a hiba csak egy színnél jelentkezik, cserélje ki a megfelelő képalkotó egységet.</li> <li>Ha a hiba az összes színnél jelentkezik, és az összes tesztoldalon látható, cserélje ki a beégetőt.</li> </ul>
<p>Ismétlődő foltok vagy vonalak</p> <p>A nyomaton meghatározott rendben foltok vagy vonalak jelennek meg.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nyomtassa ki az Ismétlődő hibák oldalt annak azonosítására, hogy a nyomtató mely része okozza a hibát. A vezérlőpanelen nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot, majd érintse meg a <b>Készülék &gt; Eszközök &gt; Hibaelhárítás &gt; Támogatási oldalak &gt; Ismétlődő hibák oldal &gt; Nyomtatás</b> lehetőséget.</li> <li>Az ismétlődő foltokért vagy vonalakért felelős alkatrész azonosításához kövesse az Ismétlődő hibák oldalon látható instrukciókat.</li> <li>A probléma elhárításához cserélje ki az Ismétlődő hibák oldal által azonosított alkatrészt.</li> </ol>
<p>A színek megjelenítése nem megfelelő</p> <p>Nincsenek színek vagy a színek radikálisan hibásak.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a nyomtató szilárd, lapos, vízszintes felületen áll.</li> <li>Végezze el a nyomtatáskalibrálási eljárást. A vezérlőpanelen nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot, majd érintse meg a <b>Készülék &gt; Eszközök &gt; Hibaelhárítás &gt; Kalibrálás &gt; Nyomtatás kalibrálása &gt; Tovább</b> lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.</li> </ol>
<p>Színek túl világosak vagy túl sötétek</p> <p>A nyomtatvány vagy a színek telítettsége túl világos, hiányzik vagy a háttér homályos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz megfelelő típusú papírt használ-e, és hogy a papír jól van-e betöltve. További részletek: <b>Támogatott papírok</b>.</li> </ol>

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír megfelel-e a vezérlőpanelen és a nyomtató-illesztőprogramban kijelölt papírtípusnak.</li> <li>Ha szeretné kinyomtatni a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák elhárítási eljárásait, a vezérlőpanelen nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot. Érintse meg a <b>Készülék &gt; Tájékoztató oldalak &gt; Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárító oldal &gt; Nyomtatás</b> elemeket.</li> </ol> <p>Ha a Színreferencia-oldal megfelelően néz ki, a nyomtató jól működik. Ekkor valószínűleg az alkalmazás vagy a nyomtató-illesztőprogram helytelen beállításai okozzák a nyomtatási minőségi problémát.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ha a Színreferencia-oldal nem megfelelően nyomtatódott ki, végezze el a nyomtatáskalibrációs eljárást. A vezérlőpanelen nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot, majd érintse meg a <b>Készülék &gt; Eszközök &gt; Hibaelhárítás &gt; Kalibrálás &gt; Nyomtatás kalibrálása &gt; Tovább</b> lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.</li> </ol>
<p>Az egyik színben függőleges, fehér vonalak vagy sávok jelennek meg</p> <p>Azonos színű vonalak vagy foltok jelennek meg a nyomaton.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Az érintett szín azonosítására nyomtassa ki a tesztoldalakat.</li> <li>Adott szín nyomtatófejlencséinek tisztításához húzza ki ütközésig a tisztítórudat, majd tolja be teljesen. Ismételje meg még háromszor. Ezután minden érintett színnél ismételje meg ezt az eljárást. További részletek: <b>A nyomtatófejlencséinek tisztítása.</b></li> </ol> <p> <b>Megjegyzés:</b> Ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák elhárítási eljárásait szeretné kinyomtatni, nyomja meg a vezérlőpanel <b>Kezdőlap</b> gombját, majd érintse meg a <b>Készülék &gt; Tájékoztató oldalak &gt; Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárító oldal &gt; Nyomtatás</b> elemeket.</p>

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
<p>A festék hiányzik vagy könnyen letörölhető</p> <p>Úgy tűnik, nincs festék a papíron, vagy könnyű letörölni.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz megfelelő típusú papírt használ-e, és hogy a papír jól van-e betöltve. További részletek: <b>Támogatott papírok</b>.</li> <li>2 Végezze el a nyomtatáskalibrálási eljárást. A vezérlőpanelen nyomja meg a <b>Kezdőlap</b> gombot, majd érintse meg a <b>Készülék &gt; Eszközök &gt; Hibaelhárítás &gt; Kalibrálás &gt; Nyomtatás kalibrálása &gt; Tovább</b> lehetőséget, majd kövesse az utasításokat.</li> <li>3 Válasszon nehezebb papírt a vezérlőpanelen.</li> </ol> <p> <b>Megjegyzés:</b> A papírok a legkönnyebbtől a legnehezebbig a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevonat nélküli papírok: sima, könnyű karton, karton és nehéz karton.</li> <li>• Bevonatos papírok: könnyű fényes karton, fényes karton és nehéz fényes karton.</li> </ul>

## MÁSOLÁSI ÉS SZKENNELÉSI PROBLÉMÁK

A nyomtatót úgy tervezték, hogy a szkennelési és másolási munkák állandóan jó minőségűek legyenek. Ha minőséggel kapcsolatos problémát tapasztal, a probléma elhárításához használja az ebben a fejezetben található információkat. További tudnivalókért lásd: [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport).



**Figyelem:** A Xerox Garancia és Szervízszerződés nem terjed ki a nem támogatott papír vagy másolóanyag használatából eredő károokra. A további részleteket a Xerox helyi munkatársától tudhatja meg.

## Másolási és szkennelési problémák és megoldásaik

Ha egy másolat vagy szkennelés minősége gyenge, tanulmányozza a következő táblázatot:

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A dokuadagolóból készült másolatokon vonalak vagy csíkok vannak.	A dokuüvegen szennyeződés van. Szkenneléskor a dokuadagolóból érkező papír a szennyeződés felett halad el, ezáltal csík keletkezik rajta. Tisztítsa meg az üvegfelületet szöszmentes törölőruhával.
A dokuüvegről készült másolatokon folt van.	A dokuüvegen szennyeződés van. Szkenneléskor a szennyeződés foltot eredményez a képen. Tisztítsa meg az üvegfelületet szöszmentes törölőruhával.
A másolaton vagy a beszkenelt képen az eredeti hátsó oldala is látszik.	Engedélyezze a háttérelnyomás használatát.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A kép túl világos vagy túl sötét.	Módosítsa a világosítás/sötétítés vagy a kontraszt beállítását.
A színek nem pontosak.	Másolás: Módosítsa a színegyensúly beállítását.  Szkenelés: Ellenőrizze, hogy az Eredeti típusa beállítása jól van-e megadva.

Ha a probléma továbbra is fennáll, online támogatási információkért látogasson el a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címre.

### Másolás kalibrálásának elvégzése

A másolási munkák minőségének optimalizálása érdekében hajtsa végre a Másolás kalibrálása eljárást.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Eszközök** gombot.
4. Érintse meg a következőket: **Hibakeresés > Kalibrálás > Másolás kalibrálása > Tovább.**
5. A másoláskalibrálási eljárás futtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Faxproblémák

Ha a nyomtató nem tud faxot küldeni vagy fogadni, győződjön meg róla, hogy a nyomtató jóváhagyott analóg telefonvonalhoz csatlakozik. A faxkészülék nem tud faxot küldeni és fogadni, ha analóg szűrő nélkül közvetlenül digitális telefonvonalhoz csatlakozik.



Megjegyzés: Ha a faxkapcsolat gyenge, továbbítsa a faxot alacsonyabb sebességen. A Kezdősebesség értékeként válassza a **Kényszerített** (4800 bit/s) értéket.

### FAXKÜLDÉSI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A dokuadagoló nem adagolja megfelelően a dokumentumot.	A dokumentum túl vastag, túl vékony vagy túl kicsi.	Használja a dokuüveget.
A dokumentumot a gép ferdén szkenneli be.	A dokuadagoló szélességvezetői nincsenek a dokumentum széleihez igazítva.	Állítsa be a dokuadagoló szélességvezetőit úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum széleihez.
A címzett által fogadott fax elmosódott.	A dokumentumot nem megfelelően helyezte be.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot.
	A dokuüveg szennyezett.	Tisztítsa meg a dokuüveget.
	A dokumentum szövege túl világos.	Állítsa be a felbontást. Állítsa be a kontrasztot.
	Probléma van a telefonkapcsolattal.	Ellenőrizze, hogy működik-e a telefonvonal, majd küldje el a faxot újra.
	Probléma van az egyik faxkészülékkel.	Készítsen egy másolatot, és ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e tiszta másolatokat és nyomatokat készíteni. Ha a gép megfelelően nyomtatja ki a másolatot, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze, jól működik-e a faxkészüléke.
A címzett által fogadott fax üres.	A dokumentum betöltése nem volt megfelelő.	Ha a dokuadagolót használja, az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé helyezze be.  Ha a dokuüveget használja, az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé helyezze be.



JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A fax nem lett elküldve.	Rossz faxszámot adott meg.	Ellenőrizze a faxszámot.
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.
	Probléma van a címzett faxkészülékével.	Lépjen kapcsolatba a címzettel.
	A faxfunkció nincs telepítve vagy nincs engedélyezve.	Telepítse és engedélyezze a faxfunkciót.
	A kiszolgáló fax engedélyezve van.	Tiltsa le a kiszolgálófaxot.
	Külső vonalhoz csatlakozáshoz elérési szám szükséges.	Ha a nyomtató telefonalközponthoz kapcsolódik, előfordulhat, hogy a külső telefonvonal eléréséhez meg kell adni egy számot.
	A faxszámban a külső vonalhoz és a telefonszám és az előtag közé szünetet kell beiktatni.	Szünet beiktatásához érintse meg a <b>Tárcsázási szünet</b> gombot. A megfelelő helyen egy vessző (,) jelenik meg.

Ha a probléma továbbra is fennáll, online támogatási információkért látogasson el a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címre.

#### FAXVÉTELI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A címzett által fogadott fax üres.	Baj van a telefonos összeköttetéssel vagy a küldő faxkészülékével.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e tiszta másolatokat készíteni. Ha igen, kérje meg a küldőt, hogy küldje el a faxot újra.
	A küldő helytelenül rakta be az oldalakat.	Kérdezze meg a küldőt.
A nyomtató válaszol a hívásra, de nem nyomtatja ki a faxot.	A memória megtelt.	A rendelkezésre álló memóriamennyiség növeléséhez töröljön tárolt munkákat, és várja meg a folyamatban levő munkák befejeződését.
A kapott faxot a készülék lekicsinyítette.	A nyomtatóban lévő papírforrás nem egyezik meg a küldött dokumentum méretével.	Ellenőrizze a dokumentum eredeti méretét, majd helyezze a megfelelő méretű papírt a

JELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
		nyomtatóba.
A gép nem fogadja automatikusan a faxokat.	A nyomtatót kézi faxfogadásra állította be.	Állítsa be úgy a nyomtatót, hogy a faxokat automatikusan fogadja.
	A memória megtelt.	Ha a nyomtatóból kifogyott a papír, a nyomtató memóriája betelik a faxokkal és a nyomtatási munkákkal. Helyezzen papírt a gépbe, és nyomtassa ki a memóriában tárolt munkákat.
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsinór csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.
	Probléma van a küldő faxkészülékével.	Készítsen egy másolatot, és ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e tiszta másolatokat és nyomatokat készíteni. Ha a gép megfelelően nyomtatja ki a másolatot, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze, jól működik-e a faxkészüléke.

Ha a probléma továbbra is fennáll, online támogatási információkért látogasson el a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címre.

### FAXJELENTÉSEK NYOMTATÁSA

A következő faxjelentéseket lehet kinyomtatni a nyomtató vezérlőpultjáról:

- Tevékenységjelentés
- Protokolljelentés
- Faxcímjegyzék-jelentés
- Beállítások jelentése
- Függő munkák jelentése

A faxjelentések nyomtatásával kapcsolatos információkat a *Rendszer-adminisztrátori útmutatóban* a következő címen: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs).

## Segítségkérés

A Xerox® számos automatikus diagnosztikai eszközt biztosít a hatékonyság és a nyomtatási minőség fenntartásához.

### HIBAÜZENETEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPULTON

Hibára vagy figyelmeztetésre okot adó helyzetben a nyomtató tájékoztatja a felhasználót a problémáról. A vezérlőpulton megjelenik egy üzenet, az állapotjelző pedig sárgán vagy pirosan villog. A riasztások a nyomtató figyelmet igénylő állapotaira hívják fel a figyelmét. Ilyen állapot lehet például, ha kifogyóban vannak a kellékek, vagy ha nyitva maradt egy ajtó. A nyomtatást lehetetlenné tevő vagy a nyomtató teljesítményét rontó körülményekről hibaüzenetek tájékoztatják. Ha egynél több figyelmeztetést igénylő állapot következik be, csak egy jelenik meg a vezérlőpanelen.

Az aktív hiba- és figyelmeztetési üzenetek teljes listájának megtekintéséhez:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Értesítések** elemet.
4. Érintse meg a **Hibák és figyelmeztetések**, a **Figyelmeztetések** vagy a **Hibák** elemet.
5. Részletek megtekintéséhez érintse meg a hibaüzenetet vagy a figyelmeztetést.
6. Az Értesítések képernyőről való kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### HIBAELOZMÉNYEK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPANELEN

Amikor a készüléken hiba történik, a hiba bekerül a dátummal, időponttal és hibakóddal együtt a hibaelőzményeket tároló fájlba. Ön ezen lista használatával azonosíthatja a tendenciákat, és megoldhatja a problémákat.

Hibaelőzmények megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Értesítések** elemet.
4. Érintse meg a **Hibaelőzmények** elemet.
5. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
6. Az Értesítések képernyőről való kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

### TÁMOGATÁSI NAPLÓK

A Támogatási naplók funkciót csak akkor használja, ha a Xerox egyik szervizképviselője arra kéri.

A naplófájlok a legutóbbi készüléktevékenységeket tartalmazó szöveges fájlok, amelyek titkosított formában jönnek létre, és a készüléken tárolódnak. A Xerox szervizképviselői a hálózati problémák elhárítása érdekében értelmezni tudják a fájlokat.



Megjegyzés: A támogatási naplók képernyőképeket is tartalmazhatnak, amelyeket a készülék vezérlőpaneléről készítettek.

A vezérlőpanel képernyőképének elkészítéséhez nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot, majd érintse meg a képernyő bal alsó sarkát. A képernyőkép elkészítése után a kép fájlneve megjelenik a képernyőn. A fájlnev tartalmazza a dátumot, az időt és a készülék gyári számát.



Megjegyzés: A készülék a legtöbb képernyőt képes rögzíteni. Előugró ablakok megjelenésekor előfordulhat, hogy a készülék csak az alattuk lévő képernyőről készít felvételt.

A képernyőkép fájlja a naplófájlokkal együtt tárolódik. A készülék maximum három képernyőképet tud tárolni legfeljebb 7 napig. 7 nap után a fájlok törölődnek. Ha háromnál több képernyőkép készül, a legrégibbi törölődik.

A Speciális naplózás funkció engedélyezi a készülék számára, hogy bizonyos funkciókhoz és tevékenységekhez további naplókat is rögzíthessen. A Xerox szervizképviselői ezeket a kiegészítő naplókat a nem ismétlődő vagy időközönként előforduló készülékproblémák kivizsgálásához használják.



Megjegyzés: A készülék egyszerre legfeljebb három funkció esetében támogatja a speciális naplózás használatát.

A támogatási naplók beállításainak konfigurálásával kapcsolatban információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban talál a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen.

## AZ EMBEDDED WEB SERVER

Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló a nyomtatóra telepített adminisztrációs és konfigurációs szoftver. Lehetővé teszi a rendszer-adminisztrátor számára, hogy webböngésző használatával távolról módosítsa a nyomtató hálózati és rendszerbeállításait.

Megtekintheti a nyomtató állapotát, nyomon követheti a papír- és kellékszinteket, illetve benyújthatja és nyomon követheti a nyomtatási munkákat. Mindezeket a funkciókat kényelmesen, számítógépéről elérheti.

Az Embedded Web Server használatához szükséges:

- A nyomtató és hálózat közötti TCP/IP-kapcsolat (Windows, Macintosh, UNIX vagy Linux környezetben).
- TCP/IP-kapcsolat és a HTTP protokoll engedélyezése a nyomtatón.
- Hálózati kapcsolattal és JavaScript futtatását támogató webböngészővel rendelkező számítógép.

## ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ONLINE TÁMOGATÁS)

Az Online Support Assistant (Online támogatás) olyan tudásbázis, amely útmutatást és hibakeresési segítséget nyújt a nyomtató problémáinak megoldásához. Itt megoldást találhat a nyomtatás minőségét, a papír elakadását és a szoftvertelepítést érintő problémákra, és még sok minden másra.

Az Online Support Assistant (Online támogatás) a [www.xerox.com/office/ALC81XXsupport](http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport) címen érhető el.

## TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK

A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak az ismerkedés oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.

A következő tájékoztató oldalak állnak rendelkezésre:

NÉV	LEÍRÁS
Egyszerű konfigurációs jelentés	Az Egyszerű konfigurációs jelentés funkcióval nyomtatóinformációkhoz juthat hozzá, többek között a gyári számhoz, a telepített opciókhoz, a hálózati beállításokhoz, a portbeállításokhoz, a tálcadatokhoz és egyéb adatokhoz.
Részletes konfigurációs jelentés	A részletes konfigurációs jelentés a nyomtatási beállításokról nyújt információkat, ideértve a kiterjesztett szolgáltatások beállítását, a biztonsági és hitelesítési kiszolgáló konfigurációját, a kapcsolatbeállításokat és még sok egyebet.
Számlázási összegzés	A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.
Ismerkedés	Az <i>Ismerkedés</i> útmutató a nyomtató legfontosabb funkcióiról ad áttekintést.
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibakeresés oldal	A Nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák elhárítása lapon a gyakori nyomtatásminőségi problémák és az azok elhárításához adott tippek listája szerepel.
Kellékfelhasználás oldal	A Kellékfelhasználás oldal fedettségi információkat és a kellek újrendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza.
Grafikus bemutató oldal	Az ábrák minőségének ellenőrzéséhez nyomtassa ki ezt az oldalt.
PCL betűkészletek listája	A PCL-betűkészletlista a nyomtaton elérhető összes PCL-betűkészletet felsorolja.
PostScript-betűkészletlista	A PostScript-betűkészletlista a nyomtaton elérhető összes PostScript-betűkészletet felsorolja.

### Tájékoztató oldalak nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Tájékoztató oldalak** elemet.

3. A megfelelő tájékoztató oldal kinyomtatásához érintsen meg az adott oldalt, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

A nyomtató kinyomtatja a kiválasztott tájékoztató oldalt.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A nyomtatóról további információt ezekből a forrásokból szerezhet:

ERŐFORRÁS	HELY
Üzembe helyezési útmutató	A nyomtatóhoz csomagolva.
Ismerkedés útmutató	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: <a href="#">Tájékoztató oldalak</a> .
A nyomtatóhoz kapcsolódó egyéb dokumentációk	<a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs">www.xerox.com/office/ALC81XXdocs</a>
Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája)	Egyesült Államok: <a href="http://www.xerox.com/rmlna">www.xerox.com/rmlna</a> Európai Unió: <a href="http://www.xerox.com/rmleu">www.xerox.com/rmleu</a>
A nyomtató műszaki támogatása az internetes műszaki támogatásra, az Online Support Assistant (Online támogatás) szolgáltatásra, valamint az illesztőprogramok letöltésére terjed ki.	<a href="http://www.xerox.com/office/ALC81XXsupport">www.xerox.com/office/ALC81XXsupport</a>
Tájékoztató oldalak	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: <a href="#">Tájékoztató oldalak</a> .
Embedded Web Server információi	Kattintson az Embedded Web Server alkalmazásban a <b>Home</b> (Kezdőlap) elemre.
Kellékek rendelése a nyomtatóhoz	<a href="http://www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>
Eszköz- és információforrás interaktív bemutatókkal, nyomtatósablonokkal, hasznos tippel és testre szabott lehetőségekkel.	<a href="http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter">www.xerox.com/office/businessresourcecenter</a>
Helyi értékesítési és műszaki támogatási központ	<a href="http://www.xerox.com/office/worldcontacts">www.xerox.com/office/worldcontacts</a>
A nyomtató regisztrációja	<a href="http://www.xerox.com/register">www.xerox.com/register</a>
Xerox® Direct online áruház	<a href="http://www.direct.xerox.com/">www.direct.xerox.com/</a>

### A gyári szám megkeresése

Kellékek rendelésekor, valamint akkor, amikor segítséget szeretne kérni a Xerox-tól, keresse meg a készülék gyári számát. A gyári számot többféleképpen is megkeresheti. A gyári szám megkereséséhez nyomtassa ki a konfigurációs jelentést. A gyári számot a vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server kezdőlapján is megtekintheti. A gyári szám a nyomtatón lévő címkén is megtalálható. A címke megtekintéséhez nyissa ki a bal oldali ajtót.

A konfigurációs jelentés kinyomtatásával kapcsolatban lásd: [Tájékoztató oldalak](#).

A gyári szám megtekintése a vezérlőpanelen:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy** elemet.  
Megjelenik a készülék modellje, gyári száma és szoftververziója.
3. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.





# Jellemzők

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása.....	390
Fizikai adatok .....	395
Helyigény .....	401
Környezeti adatok.....	408
Elektromossági adatok .....	409
Teljesítményadatok.....	410
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben .....	411

## Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása

### ALAPFUNKCIÓK

A nyomtató a következő funkciókkal rendelkezik:

- Másolás, Nyomtatás, E-mail, Szkennelés és Kiszolgálófax
- Szkennelés USB-re és Nyomtatás USB-ről (háttértárolóról).
- Munkafolyamat-szkennelés funkció postafiókba szkennelési, hálózatra szkennelési és kezdőkönyvtárba szkennelési opcióval
- 1 érintéses alkalmazások másoláshoz, e-mailhez, szkennelés ide funkcióhoz, faxoláshoz, egyérintéses funkcióhoz és szkenneléshez
- Kereshető PDF, egyoldalas vagy többoldalas PDF / XPS / TIFF, titkosított vagy jelszóval védett PDF, linearizált PDF vagy PDF/A fájlformátumok
- Másolási sebesség színesben és fekete-fehérben akár 70 lap/perces sebességgel A4-es (210 x 297 mm) vagy Letter (8,5 x 11") méretű papírra
- 1200 x 1200 dpi képalkotás és másolási minőség
- Dokumentumok másolása max. A3 (297 x 420 mm) vagy Tabloid (11 x 17") méretig
- Dokumentumok nyomtatása max. SRA3 (320 x 450 mm) vagy 12 x 19" méretig, rövid széllal adagolva
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Automatikus duplex dokuadagoló
- Színes érintőképernyős vezérlőpanel
- Intelligens közelségérzékelő
- 1. és 2. tálca egyenként 520 lapos kapacitással
- Kézitálca 100 lapos kapacitással
- Kéttálcás modul (3–4. tálca) tálcánként 520 lapos kapacitással
- Nagy kapacitású tandemtálca (3. és 4. tálca) összesen 2000 lapos A4-es (210 x 297 mm) vagy Letter (8,5 x 11") méretű kapacitással
- 8 GB-os DDR3 rendszermemória a C8170 modellen, és 4 GB DDR3 rendszermemória a Xerox® AltaLink® C8155, AltaLink® C8145, AltaLink® C8135 és AltaLink® C8130 modellen
- Belső 128 GB SSD-meghajtó
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Nagy sebességű USB 2.0 direkt nyomtatás
- Adobe® PostScript®- és PCL®-betűkészletek és támogatás
- Xerox® Global Print Driver és Xerox® Pull Print Driver támogatása
- Kellékek automatikus feltöltése és kezelése a Xerox® MeterAssistant®, a Xerox® SuppliesAssistant® és a Karbantartássegéd segítségével

- Illesztőprogram távoli telepítése
- Távoli vezérlőpult és konfigurációklónozás
- Bonjour készülékfelfedezés
- Szabványos Xerox® számlázás
- Titkosított biztonságos nyomtatási, biztonságos faxolási, biztonságos szkennelési és biztonságos e-mailezési funkció
- Trellix® adatbiztonság



Megjegyzés: A Trellix® adatbiztonság korábban McAfee® adatbiztonság néven volt ismert.

- Xerox® Extensible Interface Platform
- Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások
- Beágyazott webkiszolgáló
- Xerox® CentreWare® Web
- E-mail-riasztások
- Mobilnyomtatás, mobilnyomtatási kapcsolatok és mobilalkalmazások támogatása
- Xerox® App Gallery támogatása
- NFC-nyomtatás
- Mopria-támogatás
- AirPrint-támogatás
- A Xerox® Easy Assist alkalmazás támogatása

## OPCIÓK ÉS BŐVÍTÉSEK

- Integrált irodai finiser
- Irodai finiser
- Füzetkészítő és élhajtó az irodai finiserhez
- Lyukasztó az irodai finiserhez
- Üzleti célú finiser 2–3, 2–4 vagy svéd lyukasztással
- Füzetkészítővel felszerelt üzleti célú finiser 2–3, 2–4 vagy svéd lyukasztással
- Háromrét hajtogató modul az üzleti célú finiserhez vagy az üzleti célú füzetkészítő finiserhez
- Borítéktálca
- Hosszúpapír-adagoló készlet
- Nagy kapacitású adagoló (6. tálca) 3000 lapos kapacitással
- Kézi tűző és munkafelület
- Egyvonalas és kétvonalas faxkészletek

- Faxtovábbítás e-mail-címre és SMB-re szoftver
- EFI™ Fiery® hálózati kiszolgáló
- Xerox Secure Access Unified ID System
- CAC és PIV kártyaolvasó-engedélyező készlet
- Xerox® hálózati számlázás engedélyezése
- Xerox® kétsávós vezeték nélküli hálózati készlet
- Wi-Fi Direct opcionális vezeték nélküli hálózati adapterrel
- Idegeneszköz-interfész (FDI)
- HDD képfelülírási készlettel, AES 256 bites titkosítás (FIPS 140 szabvány szerinti), SHA-256 kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés
- Trellix® integritásvezérlés-támogatási készlet



Megjegyzés: A Trellix® integritásvezérlés-támogatási készlet korábban McAfee® integritásvezérlés-támogatási készletként volt ismert.

- RFID-kártyaolvasó készlet
- SIPRNet engedélyezőkészlet
- Bluetooth-készlet
- AirPrint® with iBeacon támogatása
- Unicode nyomtatási szoftver
- Xerox® Scan to PC Desktop® Professional szoftver



Megjegyzés: Az iBeacon használatával történő AirPrint®-nyomtatáshoz szükség van a választható Bluetooth-készletre.

## BEFEJEZŐ MŰVELETEK

KIMENETI ESZKÖZ	KAPACITÁS	PAPÍRMÉRET	SÚLYOK	BEFEJEZŐ MŰVELETEK
Bal oldali tálca	100 lap	Összes támogatott papírméret  A támogatott papírméretekkal kapcsolatban lásd: <b>Támogatott papírok.</b>	Összes támogatott papírsúly  A támogatott papírsúlyokkal kapcsolatban lásd: <b>Támogatott papírok.</b>	Na
Középső tálcák	250 lap	Összes támogatott papírméret  A támogatott papírméretekkal	Összes támogatott papírsúly  A támogatott papírsúlyokkal	Na

KIMENETI ESZKÖZ	KAPACITÁS	PAPÍRMÉRET	SÚLYOK	BEFEJEZŐ MŰVELETEK
		kapcsolatban lásd: Támogatott papírok.	kapcsolatban lásd: Támogatott papírok.	
Integrált irodai finiser	Kötegelés: 500 lap A4, Letter 250 lap A3, Tabloid	89 x 98–297 x 432 mm 3,5 x 3,85–11 x 17"	52–256 g/m <sup>2</sup>	Egyszeres és kettős tűzés:  50 lap A4, Letter  30 lap 80 g/m <sup>2</sup> súlyú Legal, B4, A3, Tabloid
Irodai finiser	Kötegelés:  2000 lap tűzés nélkül,  100 szett vagy 1000 lap egyszeresen tűzve  75 szett vagy 750 lap kétszeresen tűzve	148 x 148–297 x 432 mm 5,8 x 5,8–11 x 17"	52–256 g/m <sup>2</sup>	Több pozíciós egyszeres és kettős tűzés: 50 lap  Lyukasztás: Opcionális 2-3, 2-4 vagy svéd 4 lyukas lyukasztás
Irodai finiser füzetkészítővel	Kötegelés:  2000 lap tűzés nélkül,  100 szett vagy 1000 lap egyszeresen tűzve  75 szett vagy 750 lap kétszeresen tűzve	148 x 148–297 x 432 mm 5,8 x 5,8–11 x 17"	52–256 g/m <sup>2</sup>	Több pozíciós egyszeres és kettős tűzés: 50 lap  Lyukasztás: Opcionális 2-3, 2-4 vagy svéd 4 lyukas lyukasztás
	Kötegelőtálca: 50 szett vagy 600 lap	A4 SEF (Short-Edge Feed; rövid éllel adagolva), Letter SEF, B4 SEF, Legal SEF, A3 SEF, Tabloid SEF		Gerinctűzés: 2–15 lap (64–105 g/m <sup>2</sup> )  Hajtás vagy élhajtás: 1–15 lap/tűzés nélkül
Üzleti célú finiser	Felső tálca: 500 lap	Jobb felső tálca: 98 x 148–320 x 483 mm	52–300 g/m <sup>2</sup>	Egy- és többpozíciós tűzés: 50 lap  Lyukasztás: Opcionális 2-3, 2-4 vagy
	Kötegelés:  3000 lap tűzés nélkül,	3,85 x 5,8–12,6 x 19"		


KIMENETI ESZKÖZ	KAPACITÁS	PAPÍRMÉRET	SÚLYOK	BEFEJEZŐ MŰVELETEK
	200 szett egypozíciós tűzéssel vagy 100 szett többpozíciós tűzéssel készült lap, kettős tűzés	Kötegelés: 203 x 320–320 x 483 mm 8 x 12,6–12,6 x 19" Tűzés: 182 x 203–297 x 432 mm 7,2 x 8–11,7 x 17"		svéd 4 lyukas lyukasztás
Üzleti célú finiser füzetkészítővel	Felső tálca: 500 lap Kötegelés: 1500 lap tűzés nélkül 200 szett egypozíciós, kettős, vagy 4 pozíciós tűzéssel készítve 100 tűzött szett, A3 vagy Tabloid	Jobb felső tálca: 98 x 148–320 x 483 mm 3,85 x 5,8–12,6 x 19" Kötegelés: 203 x 320–320 x 483 mm 8 x 12,6–12,6 x 19" Tűzés: 182 x 203–297 x 432 mm 7,2 x 8–11,7 x 17"	52–300 g/m <sup>2</sup>	Egy- és többpozíciós tűzés: 50 lap Lyukasztás: Opcionális 2-3, 2-4 vagy svéd 4 lyukas lyukasztás
Háromba hajtást végző modul	40 lap	C-hajtás, Z-hajtás: A4, Letter SEF Fél oldal Z-hajtása: A3, Tabloid	64–105 g/m <sup>2</sup>	C-hajtás, Z-hajtás és féloldal Z-hajtása:
Kézi tűző	–	Bármely támogatott méret A támogatott papírméretekkal kapcsolatban lásd: <b>Támogatott papírok.</b>	Bármely támogatott papírsúly A támogatott papírsúlyokkal kapcsolatban lásd: <b>Támogatott papírok.</b>	50 lap



Megjegyzés: A tálcák kapacitásához és az utómunkálat opciókhoz megadott lapmennyiséget 80 g/m<sup>2</sup> súlyt feltételezve számítottuk ki. A példányszám nehezebb másolóanyagok esetében csökken, és a súlynak a megadott súlytartományon belül kell lennie.


## Fizikai adatok

## ALAPKISZERELÉS:

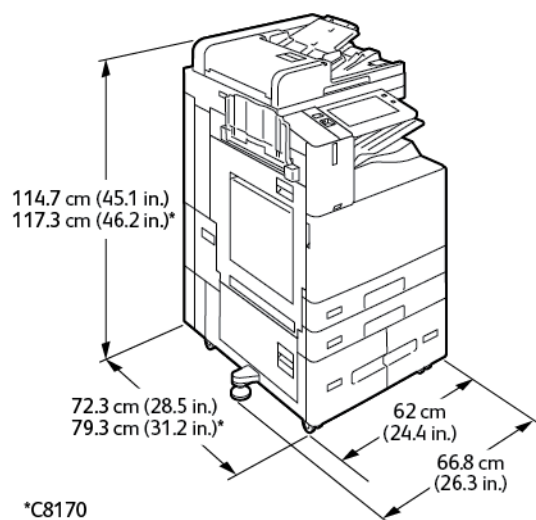


- Szélesség: 66,8 cm (66,80 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: ≤160 kg (353 font)

## KONFIGURÁCIÓ INTEGRÁLT IRODAI FINISERREL

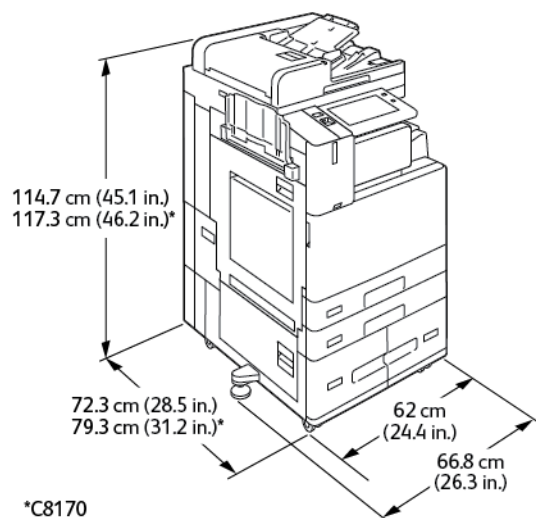

- Szélesség: 66,8 cm (66,80 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: ≤171,1 kg (377,2 font)

## A NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

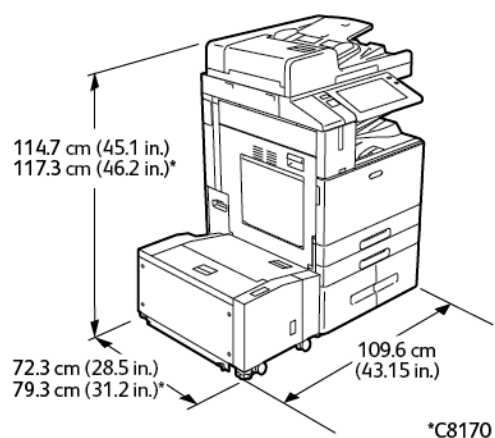


- Szélesség: 109,6 cm (109,60 cm.)
- Mélység:




- C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
- \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: 191 kg (421,1 font)

#### KONFIGURÁCIÓ IRODAI FINISERREL

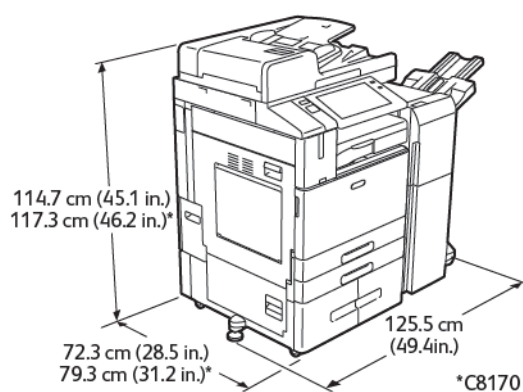


- Szélesség: 125,5 cm (125,48 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: ≤187 kg (412,3 font)

## KONFIGURÁCIÓ IRODAI FINISERREL ÉS FÜZETKÉSZÍTŐVEL

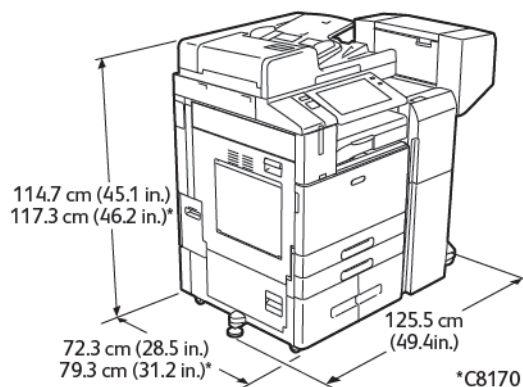

- Szélesség: 125,5 cm (125,48 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: ≤197 kg (434,3 font)


## KONFIGURÁCIÓ NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL ÉS FÜZETKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ IRODAI FINISERREL

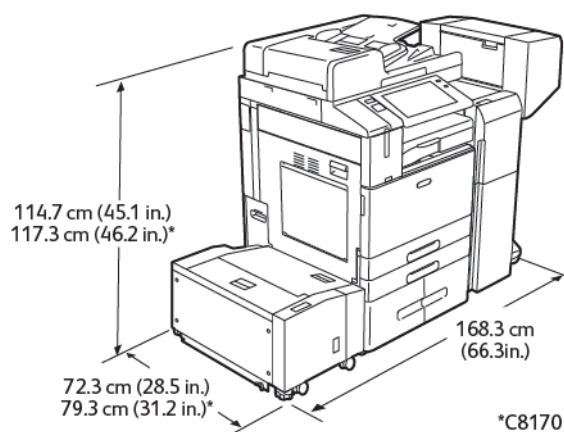

- Szélesség: 168,3 cm (66,3")
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)


- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: 228 kg (502,7 font)

#### AZ ÜZLETI CÉLÚ FINISERREL, A FÜZETKÉSZÍTŐVEL ÉS A HÁROMRÉT HAJTOGATÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

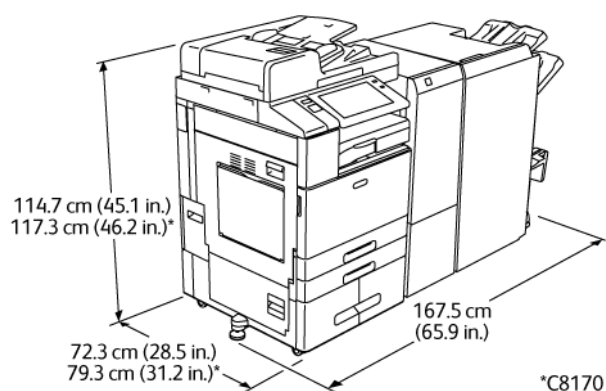

- Szélesség: 167,5 cm (167,39 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: ≤255,1 kg (562,4 font)


## A NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL, ÜZLETI CÉLÚ FINISERREL, FÜZETKÉSZÍTŐVEL ÉS A HÁROMRÉT HAJTOGATÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

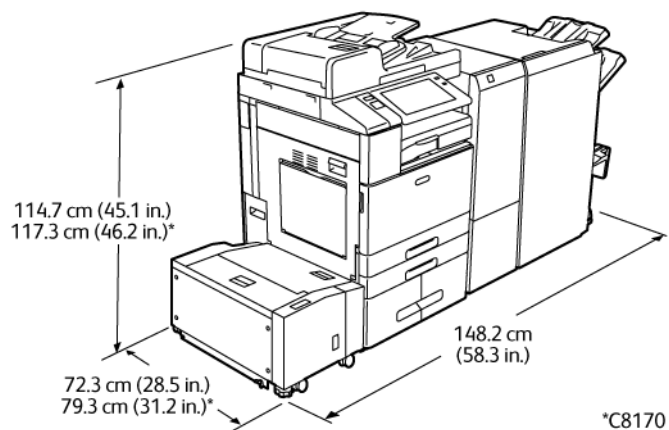

- Szélesség: 148,2 cm (148,08 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm.)
  - \*C8170: 79,3 cm (79,25 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm.)
  - \*C8170: 117,3 cm (117,35 cm.)
- Súly: 286,1 kg (630,7 font)

## Helyigény

### ALAPKISZERELÉS:

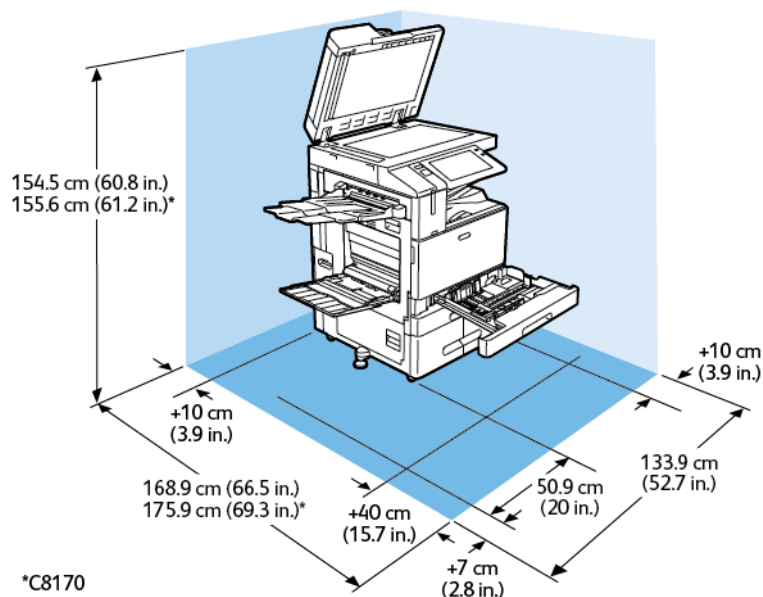


Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 133,9 cm (133,86 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

### Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 57,9 cm (57,91 cm.)
- Jobb oldalon: 10 cm (9,91 cm.)

## KONFIGURÁCIÓ INTEGRÁLT IRODAI FINISERREL

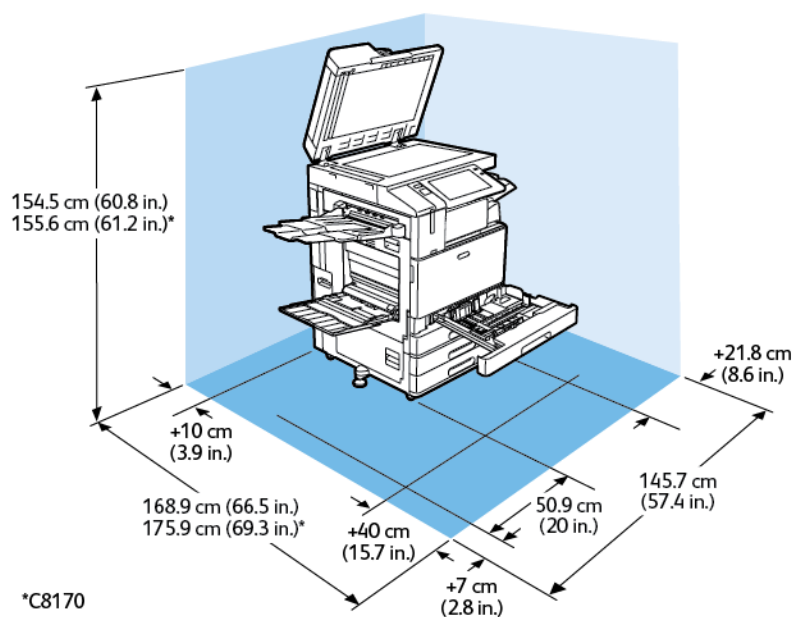


Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 145,7 cm (145,80 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 57,9 cm (57,91 cm.)
- Jobb oldalon: 21,8 cm (21,84 cm.)

## A NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

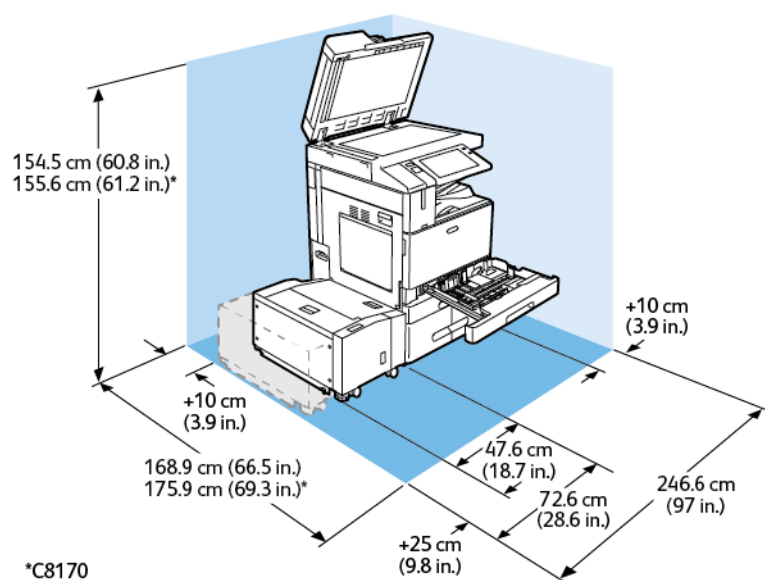


Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 246,6 cm (246,38 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 25 cm (24,89 cm.)
- Jobb oldalon: 10 cm (9,91 cm.)

## KONFIGURÁCIÓ IRODAI FINISERREL ÉS FÜZETKÉSZÍTŐVEL

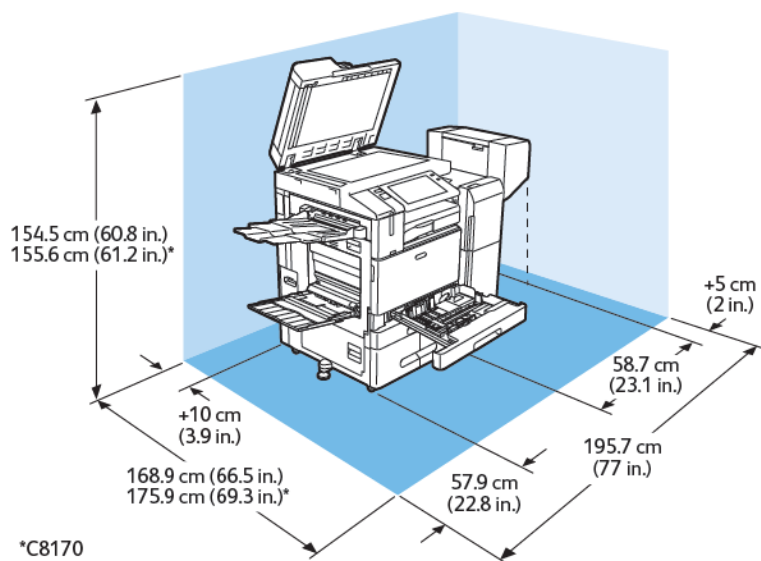

Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete


- Szélesség: 195,7 cm (195,58 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 57,9 cm (57,91 cm.)
- Jobb oldalon: 5 cm (5,08 cm.)



## KONFIGURÁCIÓ NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL ÉS FÜZETKÉSZÍTŐVEL RENDELKEZŐ IRODAI FINISERREL

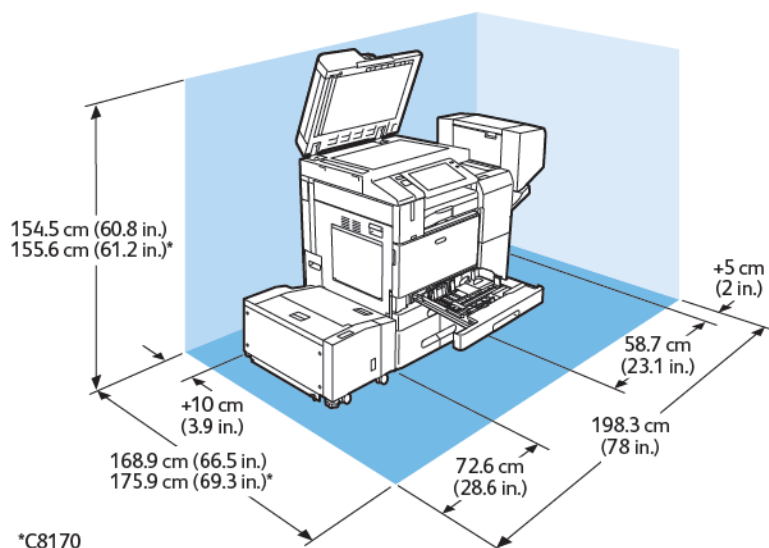


Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 198,3 cm (198,12 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 25 cm (24,89 cm.)
- Jobb oldalon: 5 cm (5,08 cm.)

## AZ ÜZLETI CÉLÚ FINISERREL, A FÜZETKÉSZÍTŐVEL ÉS A HÁROMRÉT HAJTOGATÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

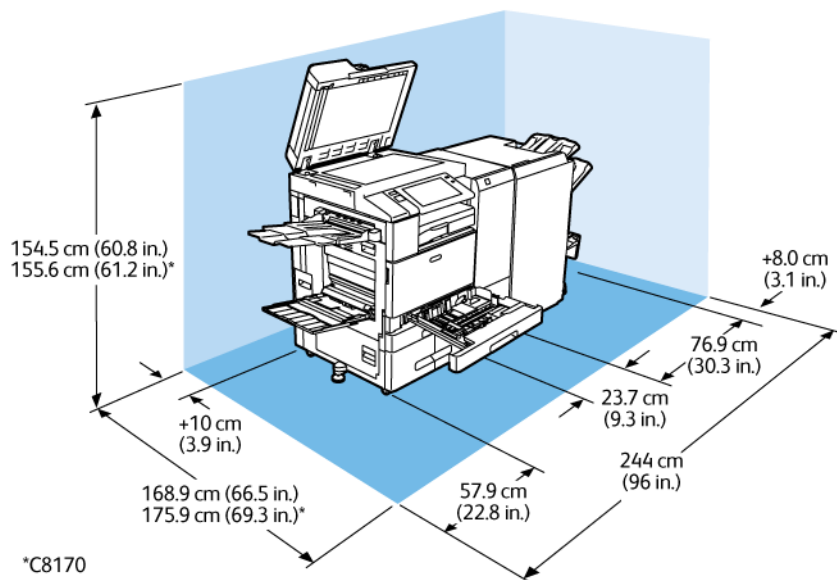


Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 244 cm (243,84 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 57,9 cm (57,91 cm.)
- Jobb oldalon: 8 cm (7,87 cm.)

## A NAGY KAPACITÁSÚ ADAGOLÓVAL, ÜZLETI CÉLÚ FINISERREL, FÜZETKÉSZÍTŐVEL ÉS A HÁROMRÉT HAJTOGATÓVAL FELSZERELT KÉSZÜLÉK KONFIGURÁCIÓJA

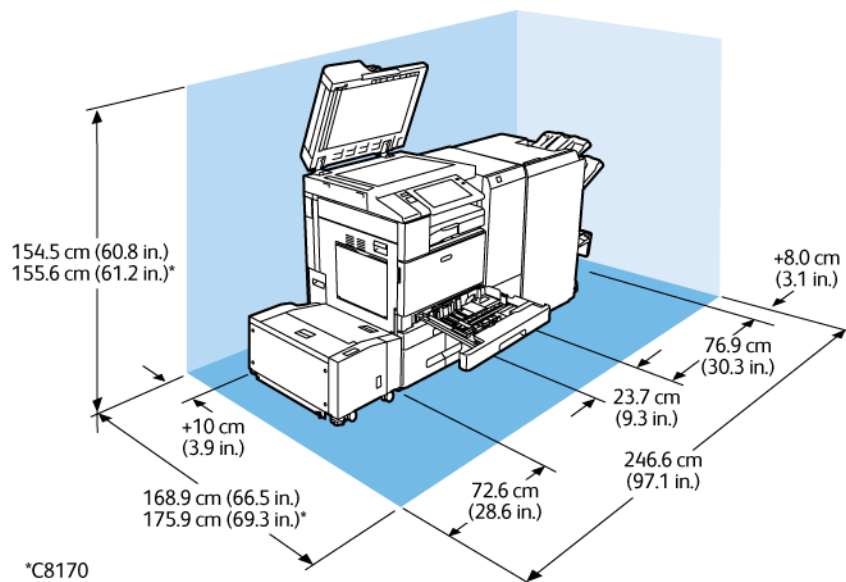

Üzembe helyezéshez szükséges terület mérete

- Szélesség: 246,6 cm (133,86 cm.)
- Mélység:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm.)
  - \*C8170: 175,9 cm (176,02 cm.)
- Magasság:
  - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm.)
  - \*C8170: 155,6 cm (155,45 cm.)

Helyigény

- Elöl: 40 cm (39,88 cm.)
- Hátul: 10 cm (9,91 cm.)
- Bal oldalon: 25 cm (24,89 cm.)
- Jobb oldalon: 8 cm (7,87 cm.)

## Környezeti adatok

### HŐMÉRSÉKLET

Működés közben: 10–28 °C (50–83 °F)

### RELATÍV PÁRATARTALOM

Működés közben: 15 % - 85 % (lecsapódásmentes)

### TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG

Az optimális teljesítmény elérése érdekében a nyomtatót 2500 (8200 láb) méteres tengerszint feletti magasság alatt használja.

## Elektromossági adatok

SEBESSÉG	TÁPEGYSÉG FESZÜLTSEGE	FREKVENCIA	SZÜKSÉGES ÁRAMERŐSSÉG
30–55 nyomat percenként	110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A
	220–240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	8 A
70 nyomat percenként	110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	16 A
	220–240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

## Teljesítményadatok

### NYOMTATÁSI FELBONTÁS

Legnagyobb felbontás: 1200 x 1200 dpi

### NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A Xerox a nyomtatási sebességeket folyamatos nyomtatáshoz, hosszú éllel való (LEF) adagoláshoz, A4-es papír (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69") vagy Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") használatával, 64–105 g/m<sup>2</sup>-es levélpapírhoz adta meg. Az adatok a kézitálcá kivételével az összes tálcára értendők.

A nyomtatási sebességet több tényező is befolyásolja:

- A papír tájolása: Gyorsabb nyomtatáshoz a papírokat hosszú éllel való adagoláshoz töltse be.
- Papírméret: A Letter (8,5 x 11") és az A4 (210 x 297 mm) méretű oldalak nyomtatása a leggyorsabb.
- Papír súlya: A könnyebb papírokra gyorsabb a nyomtatás, mint a nehezebbekre (például a kartonra és a címkékre).
- Papírtípus. Sima papírra gyorsabban lehet nyomtatni, mint fényesre.

A maximális nyomtatási sebesség sima, Letter vagy A4 méretű, hosszú éllel betöltött papírra nyomtatás esetén érhető el. A legalacsonyabb nyomtatási sebesség borítékokra vagy legfeljebb 150 mm szélességű másolóanyagokra való nyomtatáskor 10 oldal/perc.

## Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben

Ezen Xerox termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdéseivel a következő helyekre fordulhat:

- Egyesült Államok és Kanada 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Európa: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)

Az Egyesült Államokban és Kanadában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

Európában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds).





## Megfelelőségi információk

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Alapvető előírások .....	414
Másolási szabályok .....	420
A faxolás szabályai .....	423
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok) .....	428

## Alapvető előírások

A Xerox az elektromágneses sugárzás kibocsátására és az attól való védelemre vonatkozó szabványok szerint tesztelte ezt a terméket. Ezek a szabványok a nyomtató által okozott vagy fogadott interferencia enyhítését célozzák, tipikus irodai környezetben.

### EGYESÜLT ÁLLAMOK (FCC SZABÁLYZAT)

Az FCC szabályzat 15. és 18. része szerint végzett tesztelés eredményének értelmében ez a berendezés megfelel az „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások a káros interferencia ellen biztosítanak megfelelő védelmet, ha a készüléket kereskedelmi környezetben használják. Ez a berendezés rádióhullámú energiát fejleszt, használ és bocsáthat ki. Ha a készüléket nem az itt közölt útmutatásnak megfelelően helyezik üzembe és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Ez a berendezés a lakókörnyezetben történő működtetésekor káros interferenciát okozhat. Az interferenciát a használatnak kell kiküszöbölnie a saját költségén.

Ha a berendezés mégis zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét – amit a berendezés ki-, majd ismételt bekapcsolásával ellenőrizhet –, akkor a felhasználó megpróbálhatja megszüntetni a zavart a következő intézkedésekkel:

- Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy szakképzett rádió-/tévészerezővel.

A berendezésen a Xerox jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.



**Vigyzat:** Az FCC szabályzat 15. és 18. részének megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

### XEROX® ALTALINK® B8100 ÉS C8100 SOROZATÚ NYOMTATÓK

A Xerox® AltaLink® B8100 és C8100 sorozatú nyomtatók eleget tesznek az FCC-törvény 15. részében foglalt előírásoknak. A készülék működése eleget tesz az alábbi két feltételnek:

- A készülékek nem okoznak káros interferenciát.
- A készülékeknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Felelős fél: Xerox Corporation

Cím: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Internetes kapcsolattartási információk: [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

### KANADA

Ez az „A” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 előírásoknak.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

## EURÓPAI TANÚSÍTVÁNYOK



A termék CE jelzése a Xerox megfelelőségi nyilatkozatát jelképezi, mely szerint a termék megfelel az Európai Közösség alább felsorolt dátumú, vonatkozó irányelveinek:

- 2014.04.16. 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv

A Xerox ezennel kijelenti, hogy a Xerox® AltaLink® B8100 and C8100 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU teljes megfelelőségi nyilatkozatát a Xerox® AltaLink® B8100 többfunkciós nyomtatóhoz és a Xerox® AltaLink® C8100 színes, többfunkciós nyomtatóhoz az alábbi címen találja: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds)

Ez a nyomtató – amennyiben a felhasználói útmutatónak megfelelően használják – nem veszélyes sem a fogyasztóra, sem a környezetre.



### Vigyázat:

- A Xerox Corporation jóváhagyása nélkül a berendezésen végzett változtatások vagy módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.
- Az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás megzavarhatja a jelen készülék működését. Ha az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás interferenciát okoz a készülékkel, kérjen segítséget a képviselőjétől.
- Ez egy „A” osztályú termék. Lakókörnyezetben ez a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. Ilyen esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.
- Az Európai Unió előírásainak megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

## Az Európai Közösség 4-es csoportba sorolt (Lot 4) képkalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodásának környezetvédelmi információi

### Az Európai Unió fényforrásokra vonatkozó Lot 19 jelentése

Az Európai Bizottság környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelvével összhangban a jelen termékben vagy részegységeiben található fényforrás kizárólag képrögzítésre vagy képkivetítésre használható, és más célokra nem használható fel.

### Környezetvédelmi információk a környezetbarát megoldásokra és a költségcsökkentésre vonatkozóan

Az alábbi információkat a felhasználók támogatására állítottuk össze. Az itt leírtak összhangban állnak az Európai Közösség (EK) energiafelhasználó termékekre vonatkozó direktívájával, különösképpen pedig a képkalkotó berendezésekkel kapcsolatban készített „Lot 4” tanulmánnyal. A képkalkotó berendezésekkel kapcsolatban készített „Lot 4” tanulmány értelmében a gyártók kötelesek javítani a fenti direktívák hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi teljesítményét, és támogatni az EK energiahatékonyságra irányuló végrehajtási intézkedéseit.

Az érintett termékek azok az otthoni és irodai berendezések, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

- Szabványos monokróm formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 66 A4-es méretű képet készítenek
- Szabványos színes formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 51 A4-es méretű képet készítenek

#### A kétoldalas nyomtatás környezetre gyakorolt pozitív hatása

A legtöbb termék rendelkezik duplexelési, azaz kétoldalas nyomtatási funkcióval. A kétoldalas nyomtatással a készülék automatikusan a papír mindkét oldalára nyomtat, ami csökkenti a papírfelhasználást, és ezzel segít megővni az értékes erőforrásokat. A 4-es csoportba sorolt képalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodás megköveteli, hogy a legalább 40 oldal/perces sebességgel rendelkező színes, és a legalább 45 oldal/perces sebességgel rendelkező monokróm modelleken a duplexelést automatikusan engedélyezzék a beállítási és az illesztőprogram-telepítési eljárás során. A fenti sebességhatárt el nem érő bizonyos Xerox modelleken is lehet alapértelmezettként engedélyezni a kétoldalas nyomtatás használatát a telepítés időpontjában. A duplexelés folyamatos használatával csökkentheti munkájának környezetre gyakorolt negatív hatását. Ha azonban simplex, azaz egyoldalas nyomtatásra van szüksége, lehetősége van arra, hogy módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtató illesztőprogramjában.

#### Papírtípusok

Jelen termék minden olyan újrahasznosított és újonnan gyártott papírral használható, amely megfelel valamely, az EN12281-es vagy más hasonló minőségvédelmi szabványnak eleget tevő környezetvédelmi tervnek. Bizonyos alkalmazásokhoz kevesebb nyersanyagot igénylő könnyű papírok (60 g/m<sup>2</sup>) is használhatók, amelyekkel nyomatonként erőforrás-megtakarítás érhető el. Azt javasoljuk, hogy a könnyebb papírok esetén ellenőrizze, azok megfelelnek-e a nyomtatás elvárásainak.

#### ENERGY STAR



Az ENERGY STAR program egy olyan önkéntes tervezet, amely az energiatakarékos modellek kifejlesztését és vásárlását ösztönözve kívánja csökkenteni a termékek környezetre gyakorolt hatását. Az ENERGY STAR programról, illetve az ENERGY STAR jelöléssel minősített termékekről a következő címen olvashat bővebben: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az ENERGY STAR képalkotó berendezésekre kiterjedő programja az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán kormányainak, valamint az irodai berendezéseket gyártó vállalatoknak a közös kezdeményezése. A program célja az energiahatékony másolók, nyomtatók, faxberendezések, többfunkciós gépek, személyi számítógépek és monitorok népszerűsítése. A termékek energiafogyasztásának visszaszorításával csökken az elektromos áram előállításakor keletkező káros anyagok kibocsátása, és ezzel csökkenthető a levegőszennyezés, illetve a savas esők és az éghajlat hosszú távú változásának esélye.

Az energiafelhasználással és egyéb kapcsolódó témakörökkel kapcsolatos további információkat a következő helyeken találja: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) és [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

### Energiafogyasztás és aktiválási idő

A készülék által felhasznált energia mennyisége függ a készülék használati módjától. Jelen készüléket úgy tervezték és konfigurálták, hogy lehetővé tegye az energiafelhasználás csökkentését.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a készülék energiatakarékos módokkal rendelkezik. A berendezés az utolsó nyomat elkészítése után készenléti módba vált. Ebben a módban a készülék képes azonnal újra nyomtatni. Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használta, a készülék alvó módba lép. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében alvó módban csak az alapvető funkciók maradnak aktívak. A nyomtatás megkezdése kissé tovább tarthat az alvó módból való kilépés után, mint a készenléti mód esetén. Ezt a késedelmet az okozza, hogy a nyomtatónak „fel kell ébrednie” az alvó módból – ez a piacon elérhető legtöbb képalkotó berendezésnél így van.

Az energiatakarékos módok konfigurálásával energiát takaríthat meg. A következő opciók közül választhat:

- **Munka által aktiválva:** A készülék felébred, amikor tevékenységet észlel. Az alvó módba lépés előtt eltelt idő beállításához adja meg az időtartamot percekben.
- **Alvás/ébredés megadott időpontokban:** A készülék a megadott ütemezés szerint lép alvó módba, illetve lép ki alvó módból.
- **Automatikus kikapcsolás:** Ha azt szeretné, hogy az alvó módban lévő készülék egy adott idő elteltével kikapcsoljon, válassza az Automatikus kikapcsolás beállítást. Adja meg, hogy az alvó módba lépéstől számítva hány óra elteltével kapcsoljon ki a készülék.

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatos részleteket a *Rendszer-adminisztrátori útmutató* című kiadványban találja a [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs) címen. További segítségért forduljon a rendszer-adminisztrátorhoz.

A Xerox fenntarthatósági kezdeményezésekben való részvételéről az alábbi címen olvashat részletesebben: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) vagy [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)



Megjegyzés:

- Az energiatakarékos mód nem inaktíválható.
- Az energiatakarékos mód alapértelmezett aktiválási idejének módosítása növelheti a készülék energiafogyasztását. Mielőtt hosszabb időt állítana be az energiatakarékos módhoz, vegye fontolóra, hogy azzal növelheti a készülék fogyasztását.

### Alapértelmezett energiatakarékossági beállítások

Ez a készülék a képalkotó eszközökre vonatkozó ENERGY STAR programnak megfelelő ENERGY STAR® minősítéssel rendelkezik. A kész állapotból alvó módba lépésig eltelt idő a nyomtatómodelltől függően 0–60 vagy 0–120 perc között állítható be. Az alapértelmezett érték 0 perc. A készenléti módból alvó módba lépéshez szükséges maximális időtartam legmagasabb értékeként 120 perc választható (modelltől függően).

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatban kérje a rendszer-adminisztrátor segítségét, vagy tekintse meg a következő címen található *Rendszer-adminisztrátori útmutató* című kiadványt: [www.xerox.com/office/ALC81XXdocs](http://www.xerox.com/office/ALC81XXdocs)

## EURÁZSIAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÚSÍTVÁNYA



Oroszország, Fehéroroszország és Kazasztán közös vámunió, az Eurázsiai Gazdasági Közösség (vagy EurAsEc) felállításán fáradozik. Az Eurázsiai Gazdasági Közösség tagjai várhatóan közös szabályozási rendszert és a közös EurAsEc tanúsítási jelölést, az EAC-t fogják használni.

### A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózati adapterekre vonatkozó megfelelési információk

A berendezés 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es vezeték nélküli LAN rádiós adó-vevő modult tartalmaz, amely megfelel az FCC előírások 15. részében leírtaknak, a Kanadában érvényes Industry Canada RSS-210 előírásnak és az Európai Tanács 2014/53/EK irányelvének. Ezen eszköz rádiófrekvenciás kimeneti teljesítménye egyik sávban sem haladja meg a 20 dBm értéket.

A berendezés működésre az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. A jelen készülék nem okozhat káros interferenciát.
2. A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket nem a Xerox Corporation vállalat engedélyével végeznek, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.

## NÉMETORSZÁG

### Németország - Blue Angel



A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a berendezést a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki. Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek a készülék kialakítását, gyártását és működését illetően. További tudnivalókért lásd: [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de).

### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Importeur

Xerox GmbH  
Hellersbergstraße 2-4  
41460 Neuss  
Deutschland

#### TÖRÖKORSZÁG (ROHS SZABÁLYZAT)

A 7. (d) cikkelynek megfelelően ezennel tanúsítjuk, hogy „megfelel az EEE-szabályozásnak.”

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

## Másolási szabályok

### EGYESÜLT ÁLLAMOK

A kongresszus rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai kormány kötvényei vagy értékpapírai, mint például:

- Adóslevelek.
- A Nemzeti Bank bankjegyei.
- Kötvényszelvények.
- A Federal Reserve Bank bankjegyei.
- Ezüstre váltható bankjegyek.
- Aranyra váltható bankjegyek.
- Az Egyesült Államok államkötvényei.
- Kincstárjegyek.
- A Federal Reserve bankjegyei.
- Régi, papír váltópénzek.
- Betéti tanúsítványok.
- Papírpénzek.
- A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és adóslevelei.
- Kötvények. Az Amerikai Egyesült Államok betétkötvényeiről csak az adott kötvény eladási kampányával összefüggő hirdetési célokra szabad másolatot készíteni.
- Belső adóbélyegek. Ha egy érvénytelen adóbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
- Érvénytelen vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokra szabad postai bélyegekről másolatokat készíteni, feltéve, hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméretének 75 % -ánál kisebb vagy 150 % -ánál nagyobb.
- Postai pénzutasítványok.
- Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
- Bélyegek és bármilyen elnevezésű, egyéb értéket képviselő okiratok, amelyet a kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
- A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.

2. Bármelyik külföldi kormány, bank vagy társaság kötvényei vagy értékpapírai.



3. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, vagy a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást. Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői jogvédő hivataltól vagy a Kongresszusi könyvtárból (Washington, D.C. 20559.) kaphat. Kérje az R21-es tájékoztatót.
4. Állampolgárság vagy honosítási igazolás. A külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatokat készíteni.
5. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatokat készíteni.
6. Bevándorlási papírok.
7. Sorozási nyilvántartó kártyák.
8. Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, amelyek a nyilvántartott személy alábbi adatait tartalmazza:
  - Jövedelem vagy bevétel.
  - Bírósági jegyzőkönyv.
  - Testi vagy szellemi állapot.
  - Hozzá tartozói állapot.
  - Korábbi katonai szolgálat.
  - Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
9. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:

- Forgalmi engedélyek
- Vezetői jogosítványok
- Autóhoz eredetigazolás

A fenti lista nem terjed ki minden lehetséges elemre, így sem teljességéért, sem pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Ha kérdése adódik, forduljon az ügyvédjéhez.

Ezen rendelkezésekről a Szerzői Jogvédelmi Hivatalban kaphat (Kongresszusi Könyvtár, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21).

## KANADA

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Forgalomban lévő bankjegyek vagy papírpénzek
- Valamely állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírjai
- Kincstári váltó vagy értékpapír
- Kanada, egy tartománya, egy kanadai terület, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője
- Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy megjegyzései (azzal a céllal, hogy hamisan bizonyítsa, hogy a Királynő kanadai vagy egy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták)

- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve azok által létrehozott minisztérium, hivatal, tanács vagy kirendeltség által vagy azok nevében használt kézjegy, bélyegző, pecsét, fedőlap vagy minta
- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormányának jövedelméhez felhasznált nyomó vagy öntapadó bélyegzők
- Ezek hiteles másolatainak készítési vagy kibocsátási feladataival megbízott közhivatalnokok által őrzött dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan bizonyítják, hogy azok hiteles másolatai
- Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek, a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül

A fenti lista az Ön kényelmét és segítségét szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétséges esetben forduljon ügyvédjéhez.

## EGYÉB ORSZÁGOK

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása illegális. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Valuta-adóslevelek
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegzők és egyéb forgatható értékpapír

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétség esetén forduljon jogi tanácsadóhoz.

## A faxolás szabályai

### EGYESÜLT ÁLLAMOK

#### Faxfejléc-küldési követelmények

Az telefon-előfizetők védelmére hozott 1991-es törvény jogellenesnek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával olyan üzenetet küldjön, amely az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és idejét, a küldő cég, más jogi személy vagy egyén azonosítását és a küldő gép telefonszámát. A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, melynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit.

A fax küldési fejlécének beprogramozásához lásd a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) Faxátvitel alapértékeinek beállítása című fejezetét.

#### Információk az adatátviteli kapcsolatról

A berendezés megfelel az FCC előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégzördések összekapcsolásának adminisztratív tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments - ACTA) által elfogadott követelményeket. A készülék fedelén lévő címkén - egyéb adatok mellett - megtalálja a termék azonosítóját US: AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri.

A csatlakozónak és az aljzatnak, mellyel a berendezést az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. Az ezeknek megfelelő telefonzsinórt és moduláris csatlakozót megtalálja a készülék mellett. Az előírásoknak megfelelő modulrendszerű aljzathoz csatlakoztatható. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A nyomtató a következő szabványos moduláris aljzatba csatlakoztatható biztonságosan: USOC RJ-11C, a telepítőcsomagban található megfelelő telefonzsinór (és moduláris dugó) használatával. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha túl sok REN van egy telefonvonalon, előfordulhat, hogy a készülékek nem fognak csörögni bejövő hívás esetén. A legtöbb, de nem minden területen a REN-ek összege nem haladhatja meg az ötöt (5,0). A REN értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott termékek esetén a REN a termékazonosító része, melynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## karakterek a REN-számot jelzik, de a tizedesjel nélkül (pl. a 03 a 0,3 REN-számmá utal). Korábbi termékek esetén a REN-szám a címkén külön található.

A megfelelő szolgáltatás helyi telefontársaságtól történő megrendeléséhez szüksége lehet az alábbi kódokra:

- Berendezés interfész kódja (FIC) = 02LS2
- Szolgáltatásrendelési kód (SOC) = 9.0Y



**Figyelem:** Érdeklődjön a telefontársaságnál a vonalhoz tartozó moduláris rendszerű csatlakozóaljzat típusával kapcsolatban. Ha a nyomtatót jóvá nem hagyott csatlakozóhoz csatlakoztatja, károsíthatja a telefontársaság berendezéseit. Ha a nyomtatót nem megfelelő csatlakozóhoz csatlakoztatja, a felelőséget Ön viseli a keletkezett károkért, nem a Xerox.

Ha ez a Xerox®-berendezés károsítja a telefonhálózatot, a telefontársaság ideiglenesen szüneteltetheti a szolgáltatást azon a telefonvonalon, amelyhez a berendezést csatlakoztatta. Ha az előzetes értesítés nem lehetséges, a telefontársaság a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ha a telefontársaság szünetelteti a szolgáltatást, akkor tájékoztathatják Önt arról a jogáról, hogy panaszt tehet az FCC-nél, ha ezt szükségesnek véli.

Előfordulhat, hogy a telefontársaság úgy módosítja a felszereléseit, berendezéseit, üzemvitelét vagy eljárásait, hogy az befolyásolja a nyomtató működését. Ha a telefontársaság a készülékek működését érintő változtatást végez, akkor erről értesítenie kell Önt, hogy a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében elvégezhesse a szükséges módosításokat.

Ha a jelen Xerox® berendezéssel kapcsolatban problémákat tapasztal, a javítással és a garanciával kapcsolatos információkért forduljon a megfelelő szervizközponthoz. Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a nyomtató Készülék alkalmazásában, valamint a *Felhasználói útmutató* Hibaelhárítás részében. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság megkérheti, hogy addig válassza le a berendezést a hálózatról, amíg meg nem oldják a problémát.

A nyomtató javítását csak a Xerox szervizképviselője vagy egy hivatalos Xerox-márkaszerviz jogosult elvégezni. Ez a garanciális idő alatti és az azt követő időszakra egyaránt vonatkozik. Ha a berendezésen illetéktelen személy végez javítást, a hátralévő garancia érvényét veszíti.

A berendezést nem szabad partivonalakon használni. A partivonal-szolgáltatások csatlakozási tarifái államonként eltérőek. Információért lépjen kapcsolatba az állami közüzemi bizottsággal, a közszolgálati bizottsággal vagy a vállalati bizottsággal.

Elképzelhető, hogy az Ön irodájában különleges módszerrel bekötött, a telefonvonalhoz csatlakoztatott riasztó-berendezés működik. Ügyeljen, hogy a Xerox® berendezés beüzemelése ne tegye tönkre a riasztóberendezés működését.

Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolhatja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy a Xerox hivatalos üzembe helyezőjével.

## KANADA

Ez a termék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada érvényes, vonatkozó szakmai, műszaki előírásainak.

A tanúsított berendezés javítását a szállító által kijelölt képviselőnek kell irányítania. A felhasználó által a berendezésen végzett javítások, módosítások vagy a berendezés hibás működése esetén a távközlési vállalat megkérheti a felhasználót, hogy válassza le a berendezést a hálózatról.

A felhasználók védelme érdekében győződjön meg a nyomtató megfelelő földeléséről. A tápegység, a telefonvonal és a belső fém vízvezetékrendszer elektromos földelő csatlakozásait (ha van ilyen) össze kell kötni. Ez az óvintézkedés különösen vidéki területek lehet életbevágóan fontos.



**Figyelem:** Az összekötést ne kísérelje meg saját maga elvégezni. A földelés összekapcsolása érdekében vegye fel a kapcsolatot az illetékes energiaügyi hivatallal vagy hívjon villanyszerelőt.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefoninterfészre hány eszközt lehet csatlakoztatni. Az interfész végződéséhez az eszközök tetszőleges kombinációja csatlakozhat, de az összes eszköz REN-jeinek száma nem lehet több 5-nél. A kanadai REN értéket lásd a készülék címkéjén.

### Kanada CS-03 9. kiadás

A jelen terméket a CS-03 9. kiadása szerint tesztelték, és a termék megfelelt az előírásoknak.

## EURÓPAI UNIÓ

### Rádiókészülékek és távközlési állomások irányelve

A készüléket úgy tervezték, hogy alkalmas legyen az országos nyilvános kapcsolt telefonhálózatokkal és a kompatibilis telefonalközpontokkal való használatra az alábbi országokban:

ÖSSZEURÓPAI ANALÓG PSTN- ÉS KOMPATIBILIS TELEFONALKÖZPONT-TANÚSÍTVÁNY		
Ausztria	Görögország	Hollandia
Belgium	Magyarország	Norvégia
Bulgária	Izland	Lengyelország
Ciprus	Írország	Portugália
Cseh Köztársaság	Olaszország	Románia
Dánia	Lettország	Szlovákia
Észtország	Liechtenstein	Szlovénia
Finnország	Litvánia	Spanyolország
Franciaország	Luxemburg	Svédország
Németország	Málta	Egyesült Királyság

Ha a termékkel kapcsolatban probléma merül fel, kérje a Xerox helyi képviselőjének segítségét. A termék konfigurálható úgy, hogy megfeleljen más országos hálózatokkal való használatra is. Mielőtt a készüléket újból csatlakoztatná egy másik ország hálózatához, kérjen segítséget a Xerox képviselőjétől.



#### Megjegyzés:

- A termék alkalmas mind impulzusos (pulse), mind pedig hangfrekvenciás/tone (DTMF) jeltovábbításra, de a Xerox a DTMF jeltovábbítási mód használatát javasolja. A DTMF jeltovábbítás megbízhatóbb és gyorsabb hívásfelépítést biztosít.
- Ha a berendezést módosítja, vagy a által nem engedélyezett külső vezérlőszoftverhez, illetve -szerkezethez kapcsolja, akkor a berendezés tanúsítványa érvényét veszti.

## ÚJ-ZÉLAND

1. A Telepermit által bármely végberendezésre nyújtott engedély csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy a berendezés megfelel a hálózatahoz való csatlakozáshoz szükséges minimális követelményeknek. Az engedély nem jelenti azt, hogy a Telecom a terméket javasolja, nem nyújt semmiféle garanciát, és nem jelenti azt, hogy az ilyen engedéllyel rendelkező termékek a Telecom összes hálózati szolgáltatásával kompatibilisek. Az engedély mindenekelőtt nem jelent biztosítékokat arra nézve, hogy a berendezés a más gyártóktól származó vagy a más típusú, szintén Telepermit engedéllyel rendelkező berendezésekkel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni.

Elképzelhető, hogy a berendezés a megjelölt magasabb adatátviteli sebességeken nem képes megfelelően működni. 33,6 kbit/s és 56 kbit/s adatsebességű kapcsolatok egyes hagyományos telefonvonalakhoz csatlakoztatva valószínűleg csak alacsonyabb bitsebességen képesek működni. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

2. Ha a berendezés fizikailag megsérült, azonnal húzza ki a hálózathoz, majd gondoskodjon a leselejtezéséről vagy a javításáról.
3. Ez a modem nem használható olyan módon, amely zavarja a Telecom többi előfizetőjét.
4. Ez a berendezés impulzusos tárcsázásra képes, a Telecom viszont a DTMF hangfrekvenciás tárcsázást használja szabványként. Nincs garancia arra, hogy a Telecom vonalai mindig támogatni fogják az impulzusos tárcsázást.
5. Ha impulzusos tárcsázást használ ezzel a berendezéssel olyankor, amikor ugyanarra a vonalra más berendezés is csatlakoztatva van, akkor a másik berendezés hívás nélkül is csöröghet, hangot adhat ki, amely esetben Ön esetleg feleslegesen veszi fel azt a telefont. Ha ilyen problémák adódnak, ne vegye fel a kapcsolatot a Telecom hibaelhárító szolgálatával.
6. A DTMF tárcsázás használata ajánlott, mivel gyorsabb, mint az impulzusos tárcsázás, és majdnem minden új-zélandi telefonközpontban bármikor elérhető.



**Vigyázat:** Erről a berendezésről áramszünet esetén nem lehet segélyhívást és más hívásokat kezdeményezni.

7. Ez a berendezés lehet, hogy nem alkalmas azonos vonalra csatlakoztatott készüléknek történő hívásátadás céljára.
8. A Telecom által adott Telepermitnek való megfeleléshez teljesítendő egyes paraméterek a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől vagy számítógéptől függenek. A Telecom paramétereinek való megfelelés érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:

Megismételt hívások ugyanarra a számra:

- Bármely 30 perces időszakon belül legfeljebb 10 egyedi, kézi hívás kezdeményezhető ugyanarra a számra.
- A berendezésnek legalább 30 másodpercre bontania kell a vonalat az egyik kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

Automatikus hívások különböző számokra:

A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább 5 másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

9. A megfelelő működés érdekében az egyazon vonalhoz csatlakoztatott berendezések összes átirányítási száma egy adott időben nem lehet több ötnél.

## DÉL-AFRIKA

Ezt a modemet egy jóváhagyott túlfeszültségvédő eszközzel együtt kell használni.

## Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)

A nyomtató anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a következőket:

- Észak-Amerika: [www.xerox.com/msdsna](http://www.xerox.com/msdsna)
- Európai Unió: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds)

Az Ügyféltámogatási központ telefonszámai a [www.xerox.com/office/worldcontacts](http://www.xerox.com/office/worldcontacts) webhelyen találhatók.



# Újrahasznosítás és selejtezés

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Összes ország .....	430
Észak-Amerika.....	431
Európai Unió .....	432
Egyéb országok.....	434

## Összes ország

Xerox termékének leselejtezésekor vegye figyelembe, hogy a nyomtató ólmot, higanyt, perklorátot és más olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek ártalmatlanítását környezetvédelmi rendelkezések szabályozhatják. Ezen anyagok jelenléte a termék piacra kerülésekor teljes mértékben megfelelt a vonatkozó rendelkezéseknek. Az újrahasznosítással és leselejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes szervekhez. Perklorát anyag: Ez a termék egy vagy több perklorát tartalmú eszközt, például szárazzelemet tartalmazhat. Ezek különleges kezelést igényelhetnek. További tudnivalókért lásd: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## Észak-Amerika

A Xerox készülék-visszavételi, -újrafelhasználási és -újrahasznosítási programot működtet. Érdeklődjön a Xerox képviselőjénél (1-800-ASK-XEROX), hogy az Ön Xerox terméke részt vesz-e a programban. A Xerox környezetvédelmi programjaival kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) webhelyre, vagy az újrahasznosítással, illetve selejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.

## Európai Unió

Bizonyos berendezéseket otthon és professzionális/üzleti környezetekben is használják.

### OTTHONI/HÁZTARTÁSI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy a berendezés nem kerülhet a normál háztartási hulladék közé.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltakarítani.

Az EU-országokon belül a magánháztartások használt elektromos és elektronikus berendezéseiket díjmentesen eljuttathatják a kijelölt gyűjtőhelyekre. Tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez.

Egyes tagállamokban új berendezés vásárlásakor a helyi kereskedő köteles lehet a régi berendezést díjmentesen visszavenni. Kérjen tájékoztatást a kereskedőtől.

### HIVATÁSOS/ÜZLETI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy ezt a berendezést az állami rendelkezéseknek megfelelően kell hulladékként kezelni.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a megállapított eljárással kell eltakarítani.

A készülék selejtezése előtt, az élettartam lejártával esedékes visszavétellel kapcsolatos információkért forduljon helyi viszonteladójához vagy Xerox képviselőjéhez.

## BERENDEZÉSEK ÉS AKKUMULÁTOROK GYŰJTÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A termékeken és/vagy a kísérő dokumentumokon található alábbi szimbólumok azt jelentik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem keveredhetnek a hétköznapi háztartási hulladék közé.

A régi termékek és használt akkumulátorok megfelelő kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása érdekében kérjük, a megfelelő gyűjtőhelyre szállítsák őket az ország törvényeinek és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően.

Ezen termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segíti az értékes erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásukat, ami egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatna.

A régi termékek és akkumulátorok gyűjtéséről és újrahasznosításáról további információkhoz juthat, ha kapcsolatba lép a helyi önkormányzattal, a hulladék szállítását végző vállalattal vagy azzal az eladási hellyel, ahol a termékeket vásárolta.

Az adott ország törvényeinek értelmében a hulladék nem megfelelő elhelyezése büntetést vonhat maga után.

### Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára

Elektronikus és elektromos berendezések kidobásakor további információkért forduljon a viszonteladóhoz vagy a kereskedőhöz.

### Az Európai Unión kívül működő üzleti felhasználók számára

Ezek a szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek. Ezen tételek kidobása esetén forduljon a helyi szervekhez vagy a viszonteladóhoz, és tájékozódjon a hulladék-ártalmatlanítás megfelelő módszereiről.

## AKKUMULÁTOR SZIMBÓLUMA



Ez a kerekes kuka szimbólum együtt is használatos a kémiai anyag szimbólummal. Ezen szimbólum használata az irányelv követelményeinek való megfelelést jelöli.

## AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által jóváhagyott szerviz cserélheti.

## Egyéb országok












Forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez, és kérjen útmutatást az ártalmatlanításhoz.

# Termékszimbólumok












Ez a függelék a következőket tartalmazza:

Termékszimbólumok .....	436
-------------------------	-----













## Termékszimbólumok

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Forró felület: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel.
	Vigyázat: Mozgó alkatrészek. A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	A nyomtató ezen részét tilos megérinteni.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el a tételt.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.



SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Ne dobja tűzbe a festék hulladéktartályát.
	Becsípődés veszélye: A személyi sérülések elkerülése érdekében ezen a területen óvatosan járjon el.
	Becsípődés veszélye: A személyi sérülések elkerülése érdekében ezen a területen óvatosan járjon el.
	Ne távolítsa el erővel a papírt.
	Forró felület: Mielőtt hozzáérne, várjon a jelzett ideig.
	Be
	Ki
	Készenlét
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy amelyet korábban már használt.
	Ne használjon levelezőlapokat.
	Ne használjon borítékokat.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gemkapocs
	Hűlés folyamatban
	Eltelt idő
	Tegyen be papírt

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Egyoldalas eredeti dokumentum
	Lyukasztott papír
	Papírhátú fólia
	A fejléces papírt nyomtatott oldalával felfelé helyezze be.
	A fejléces papírt nyomtatott oldalával lefelé helyezze be.
	A címkéket nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.
	USB: Universal Serial Bus
	LAN: Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Súly
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Ez a tétel újrahasznosítható.










## Alkalmazásfunkciók

Ez a függelék a következőket tartalmazza:


Alkalmazásfunkciók.....	442
-------------------------	-----



## Alkalmazásfunkciók






LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁSOLÁS
	<b>Kimeneti szín</b>	A Kimeneti szín beállításával szabályozható az elkészült kép vagy nyomtatás színmegjelenítése.	•	•			•	•
	<b>Kétoldalas másolás és Kétoldalas szkennelés</b>	A kétoldalas beállításokkal megadhatja, hogy a készülék az eredetinek csak az egyik vagy mindkét oldalát szkennelje-e be. Másolási munkáknál egy- és kétoldalas kimenet is választható.	•	•	•	•	•	
	<b>Papírforrás</b>	A Papírkészlet lehetőséggel a szükséges papír méretét, típusát és színét, valamint a használandó papírtálcát állíthatja be. Ha az Automatikus értéket választja, a nyomtató az eredeti dokumentum mérete és a kiválasztott beállítások alapján választ tálcát.	•					•
	<b>Szortírozás</b>	A többoldalas másolási munkák automatikusan szortírozhatók. Ha például egy hatoldalas dokumentumról három egyoldalas másolatot készít, a dokumentum	•					





LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
		oldalai a következő sorrendben kerülnek kinyomtatásra: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.						
	Befejezés	Ha a készülék rendelkezik utómunkálati opciókkal, ezzel a beállítással kiválaszthatja a nyomtatott kimeneten alkalmazandó utómunkálati beállításokat.	•					
	Kicsinyítés/nagyítás	A képeket lekicsinyítheti eredeti méretük 25 %-ára, vagy felnagyíthatja eredeti méretük 400 %-ára. Amikor a képet átméretezi, az <b>Arányos %</b> beállítással megtarthatja a kép eredeti arányait. Ha a kép hosszúságát és szélességét eltérő arányban szeretné módosítani, válassza a <b>Független %</b> lehetőséget.	•					•
	Eredeti típusa	A nyomtató az eredeti dokumentumon levő képek típusa és az eredeti dokumentum létrehozási módja	•	•	•	•	•	•








LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
		alapján optimalizálja a másolatok képminőségét.						
	<b>Kontraszt</b>	A Kontraszt beállítással a kép munka világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.	•	•	•	•	•	
	<b>Világosítás/ Sötétítés</b>	A Világosítás/sötétítés csúszkával világosíthatja vagy sötétítheti a kimeneti képet vagy nyomatot.	•	•	•	•	•	•
	<b>Élesség</b>	Ezzel a beállítással élesítheti a kimeneti képet vagy nyomatot. A legjobb eredmény érdekében élesítse a szöveges képeket és lágyítsa a fotókat.	•	•		•	•	
	<b>Telítettség</b>	A telítettség segítségével beállítható a színek erőssége és szürkületartalma.   Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el, ha a Kimenet színe lehetőség értéke Fekete-fehér vagy Szürkescála.	•			•	•	






LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
	<b>Szín-előbeállítások...</b> A másolat színeinek beállításához előre beállított színeffektusokat használhat. Lehetősége van például arra, hogy a színeket fényesebbé vagy hidegebbé varázsolja.	•						
	<b>Színegyensúly</b> Ha az eredeti kép színes, akkor a másolat kinyomtatása előtt beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt.	•						
	<b>Eredeti tájolása</b> Az Eredeti tájolása beállítással a beszkenelt eredeti képek tájolása adható meg. A nyomtató ezeket az információkat felhasználva határozza meg, hogy a kívánt kimenet eléréséhez el kell-e forgatni a képeket	•	•		•	•	•	
	<b>Képeltolás</b> A Képeltolás funkcióval módosítható a kép helye a lapon. A kinyomtatott kép az egyes papírlapok X és Y tengelye mentén tolható el.	•						





LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁSOLÁS
	<b>Automatikus háttér-csökkentés</b>	Használja az Automatikus háttér-csökkentés beállítást, ha csökkenteni szeretné a nyomtató érzékenységet a világos háttérszínek változásaira.	•	•	•	•	•	•
	<b>Széltörés</b>	A Széltörés funkcióval törölheti a képek szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.	•	•		•	•	
	<b>Eredeti mérete</b>	Ahhoz, hogy a nyomtató az eredetinek a megfelelő területét szkennelje be, adja meg az eredeti dokumentum méretét.	•	•	•	•	•	
	<b>Könyvmásolás</b>	A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat.	•					
	<b>Képtükrözés</b>	A Tükörkép tükrözi a lapon lévő képeket vagy szöveget.	•					

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	<b>Negatív kép</b>	A Negatív kép funkció megcseréli a dokumentum világos és sötét területeit, és úgy nyomtatja ki, mintha fényképnegatív lenne. A negatív kép nyomtatása olyan dokumentumok esetében hasznos, amelyeken nagyrészt sötét a háttér, vagy világos színű a szöveg és világosak a képek.	•					
	<b>Speciális oldalak</b>	A Speciális lapok lehetőséggel borítókat és betétlapokat adhat a munkához. Olyan kivétellapokat is megadhat, amelyek a munka többi részétől eltérő papírra nyomtathatók. A fejezetkezdő-oldalakat is beprogramozhatja.	•					
	<b>Jegyzetek</b>	A másolatokat oldalszámokkal, dátummal és más jegyzettel láthatja el.	•					
	<b>Füzetkészítés</b>	A Füzetkészítés funkció a papír minden egyes oldalára két oldalt nyomtat. A készülék úgy módosítja	•					

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
		az oldalak sorrendjét, hogy a lapok összehajtása után füzet jöjjön létre.						
	<b>Oldalelrendezés</b>	A papírlapok egyes oldalaira a megadott számú oldalt nyomtathatja. Ha laponként több oldalt állít be, takarékoskodhat a papírral. A funkció jól használható, ha a dokumentum elrendezését szeretné áttekinteni.	•					
	<b>Mintakészítés</b>	A Mintapéldány funkcióval teszt-másolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy az megfelelő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután kinyomtatta és megvizsgálat a tesztpéldányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fennmaradó példányokat.	•					







LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	<b>Fóliaelválasztók</b>  A Fóliaelválasztók funkcióval üres papírlapokat helyezhet az egyes kinyomtatott fóliák közé. Az elválasztóként használt papírlapok méretének és tájolásának meg kell egyeznie a fóliákéval.	•						
	<b>Automatikus indítás eredetik észlelésekor</b>  Az Automatikus indítás eredetik észlelésekor beállítás engedélyezi a készüléknek, hogy a munkát automatikusan elindítsa, amikor eredetiket észlel az automatikus dokuadagolóban.	•	•	•		•		
	<b>Összetett munka</b>  Az Összetett munka funkcióval az eltérő beállításokkal rendelkező különböző eredetiket egy munkába foglalhatja, vagy a dokuüvegről többoldalas munkákat szkennelhet. A munkát a készülék részletekben szkennelni be. Miután az összes részletet beszkennele, a készülék fel dolgozza és elkészíti a munkát.	•	•	•	•	•	•	




LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓ FAX	SZKENNE- LÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
	<b>Aktuális be- állítások mentése</b>	Adott másolási beállítás-csoportok jövőbeli másolási munkákhoz való használatához a beállításokat névvel tárolhatja, majd a későbbiekben előhívhatja.	•					
	<b>Aktuális mentett beolvasása</b>	Az aktuális munkákhoz beolvashatja és felhasználhatja a korábban tárolt másolási beállításokat.	•					
	<b>Példányszám</b>	Ezzel a beállítással adhatja meg az elkészítendő AZ-kártyamásolatok számát.						•
	<b>Előnézet</b>	Ezzel a lehetőséggel megtekintheti a kép előnézetét. Az Előnézet lehetőséggel folytathatja a szkennelést, és további oldalakat adhat a munkához.	•			•		
	<b>Felbontás</b>	A felbontás határozza meg, hogy mennyire lesznek finomak vagy szemcsések a képek. A képfelbontás mértékegysége a dpi (dots per inch; hüvelykenkénti pontok száma).	•	•	•	•	•	



LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	<b>Üres oldalak törlése</b>  Az Üres oldalak eltávolítása lehetőséggel megadhatja, hogy a készülék hagyja figyelmen kívül az üres oldalakat.		•			•	•	
	<b>Feladó</b>  A Feladó beállítással megadhatja az e-mail küldőjét.   Megjegyzés: A rendszergazda alaphelyzetbe állíthatja ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy annak értékeit az Ön felhasználói fiókjának adatai alapján automatikusan töltsse ki a rendszer.		•					
	<b>Válaszcím</b>  A Válaszcím beállítással adhatja meg azt az e-mail címet, amelyre a címzett a választ küldheti. Ennek a beállításnak a segítségével elkerülhető, hogy a címzett az Ön címe helyett a készülék e-mail-címére küldje a választ.		•					



LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓ FAX	SZKENNE- LÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
		 Megjegyzés: A rendszer-ad- minisztrátor ezt előre beállíthatja.						
	Üzenet	Az Üzenet beállítással megadhatja az e-maillal küldendő információkat.	•					
	Minőség/ fájl méret	A Minőség/fájl méret lehetőséggel három olyan beállítás közül választhat, amellyel megadhatja a kép minősége és a fájl mérete közötti viszonyt. A jobb minőségű képek nagyobb fájl méretűek, és így nem a legalkalmasabbak a hálózaton keresztüli megosztásra, illetve továbbításra.	•			•	•	
	Fájlformá- tum	A Fájlformátum lehetőséggel megadhatja a mentett kép formátumát, vagy beállíthatja, hogy a kép kereshető legyen. A kép védelmére beállíthat egy jelszót, és több képet egyetlen fájlban egyesíthet.	•			•	•	

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	<b>Ha a fájl már létezik</b>	Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy mi a teendő olyankor, amikor a fájlnev már használatban van.				•	•	
	<b>Fájl és melléklet</b>	Használja ezt a beállítást, ha a szkennelt képeket tartalmazó fájlt szeretné elnevezni.	•			•	•	
	<b>Munkafolyamatok frissítése</b>	A Munkafolyamatok frissítése lehetőséggel frissítheti a vezérlőpanelen megjelenített munkafolyamatok listáját.					•	
	<b>Fájlcélok hozzáadása</b>	Ezzel a beállítással több célhelyet is megadhat a beszkennt képek tárolásához.				•	•	
	<b>Könyvfaxolás</b>	A Könyvfaxolás funkcióval könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok képeit szkennelheti faxoláshoz.		•				
	<b>Kicsinyítés/felosztás</b>	A Kicsinyítés/felosztás lehetőséggel megadhatja, hogyan szeretné kinyomtatni a faxolt dokumentumokat a fogadó faxkészüléken. Ha a		•				



LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	kép túl nagy, és nem fér el a papíron, a képet lekicsinyítheti úgy, hogy a lapra férjen, vagy felfeshathatja több lapra.							
	<b>Visszaigazolási jelentés</b>			•				
	<b>Kezdősebesség</b>			•				
	<b>Kísérőlap</b>			•				

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFOLYAMAT-SZKENNELÉS	IGAZOLVÁNYMÁ-SOLÁS
	<b>Fejléc szöve- gének küldése</b>			•				
	<b>Késleltetett küldés</b>			•	•			

feladó adatai, illetve rövid meg-  
jegyzés is csatolható.

A faxberendezésekről a megfelelő  
átviteli fejlécszöveg nélkül történő  
üzenetküldés törvénytelen cseleke-  
detnek minősül. A küldő nevét és  
telefonszámát, valamint az átvitel  
dátumát és időpontját kötelező fel-  
tüntetni a faxokon.

Beállíthat egy olyan későbbi idő-  
pontot a nyomtató számára, ami-  
kor a faxot továbbítani szeretné. A  
faxmunkák küldését legfeljebb 24  
óraig késleltetheti.

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓ FAX	SZKENNELÉS IDE	MUNKAFO- LYAMAT- SZKENNE- LÉS	IGAZOL- VÁNYMÁ- SOLÁS
	<b>Lehívás</b>			•				
	<b>Postafiókok</b>			•				





