

VERSÃO 3.0
JANEIRO DE 2023
702P08830

Impressora
multifuncional
colorida Xerox®
AltaLink® Série
C8130/C8135/
C8145/C8155/C8170

Guia do Usuário

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação, de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation.

A proteção de direitos autorais reivindicada inclui qualquer forma e conteúdo de materiais e informações passíveis de direitos autorais, permitidos atualmente por leis estatutárias ou judiciais, ou doravante concedidos, incluindo, sem limitar-se a eles, materiais gerados a partir de programas de software que sejam exibidos na tela, tais como estilos, máscaras, ícones, exibições de telas, aparências, etc.

Xerox® e AltaLink® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® e PostScript® são marcas ou marcas registradas da Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® e o logotipo AirPrint®, Mac®, Mac OS® e Macintosh® são marcas ou marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

HP-GL®, HP-UX®, e PCL® são marcas comerciais da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

IBM®, e AIX® são marcas comerciais da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Trellix®, ePolicy Orchestrator® e Trellix ePO™ são marcas ou marcas registradas de Trellix, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Trellix® anteriormente conhecida como McAfee®.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® e OneDrive® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ e Novell Distributed Print Services™ são marca marcas registradas da Novell, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

SGI® e IRIX® são marcas registradas da Silicon Graphics International Corp. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

SunSM, Sun Microsystems e Solaris são marcas ou marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países.

UNIX® é uma marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente por meio da X/ Open Company Limited.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Índice

Segurança.....	11
Avisos e Segurança	12
Segurança elétrica	13
Diretrizes gerais	13
Informações de segurança do cabo de alimentação.....	13
Informações sobre a segurança da bateria	14
Desligamento de emergência.....	15
Cabo de linha telefônica.....	15
Segurança operacional	16
Diretrizes operacionais	16
Liberação de ozônio	16
Local da impressora.....	16
Suprimentos da impressora.....	17
Segurança de manutenção.....	18
Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	19
Instruções de Operação.....	21
Peças da impressora.....	22
Vista dianteira.....	22
Peças internas	25
Vista traseira.....	26
Painel de controle	27
Configurações e opções	29
Opções de Acabamento	30
Opções da bandeja do papel.....	34
Opções de alimentação de energia	35
Economia de energia.....	35
Sensor de proximidade inteligente	35
Ligar a impressora ou sair do modo repouso	35
Reiniciar, colocar no Modo de repouso ou desligar a impressora	36
Acessando a Impressora	38
Autenticação.....	38
Autorização	39
Personalização.....	39
Contabilidade.....	40
Fazer login	40
Aplicativos, Recursos e Funções	42
Introdução aos aplicativos.....	42
Fluxos de trabalho sem toque.....	42
Aprendizagem adaptativa	43
Páginas de informações	44
Impressão de páginas de informações.....	44
Relatórios de configuração.....	45
O Embedded Web Server	46

Localização do endereço IP de sua impressora.....	46
Acesso ao Embedded Web Server	47
Login usando o Servidor da Web incorporado.....	48
Certificados para o Servidor da Web incorporado	48
Download do Relatório de configuração a partir do Servidor da Web incorporado.....	49
Utilização do recurso de painel de controle remoto	49
Download dos drivers de impressão e digitalização a partir do Servidor da Web incorporado.....	50
Utilização do Xerox® Workplace Cloud para gerenciar seu dispositivo.....	50
Instalação e Configuração.....	51
Visão geral da instalação e configuração.....	51
Seleção de um local para a impressora.....	51
Atualização do software do sistema da impressora	52
Conexão da impressora	53
Seleção de um método de conexão.....	53
Conexão com um computador usando um cabo USB	53
Conexão com uma rede com fio	54
Adaptador de rede sem fio	54
Conexão com Wi-Fi Direct	55
Conexão com NFC (Comunicação por campo de proximidade)	57
Configuração do AirPrint	59
Configuração de um dispositivo para Universal Print.....	59
Conexão com uma linha telefônica	59
Configuração inicial da impressora.....	60
Watchdog de configuração	60
Organizador de frota	60
Aplicativo Xerox® Easy Assist	61
Instalação de software	62
Requisitos do sistema operacional.....	62
Instalar os drivers de impressão para uma impressora em rede no Windows	62
Instalação do arquivo .zip do driver de impressão do Windows	63
Instalação dos drivers de impressão para uma Impressora USB Windows.....	63
Instalando a impressora como dispositivo de serviço da Web	64
Instalação dos drivers e utilitários para MacOS	64
Instalação de drivers de impressão e utilitários para impressão UNIX e Linux.....	66
Mais Informações.....	67
Localização do número de série	67
Personalizar.....	69
Visão geral da personalização	70
Personalização por usuário	71
Personalização da tela Página inicial.....	71
Personalização dos padrões de tela de entrada.....	72
Personalização de aplicativos	74
Personalização do idioma	76
Personalização da Aprendizagem adaptativa	77
Sugestões de Aplicativo de 1-Toque.....	77
Sugestões de ordem da lista de recursos	78
Sugestões de idiomas personalizados	79
Gerenciamento de sugestões de personalização	79
Aplicativos de 1-Toque.....	80

Criação de um Aplicativo de 1 Toque privado.....	80
Criação de um Aplicativo de 1-Toque privado a partir de um Aplicativo de 1-Toque público	81
Edição de um Aplicativo de 1-Toque	82
Exclusão ou ocultação de um aplicativo de 1 toque.....	82
Utilização e edição de um Aplicativo de 1-Toque	83
Criação de fluxos de trabalho sem toque personalizados.....	84
Remoção de todas as personalizações	85
Aplicativos Xerox®	87
Galeria de aplicativos Xerox.....	88
Visão geral do Xerox® App Gallery.....	88
Criação de uma conta do Xerox® App Gallery.....	88
Login na sua conta do Xerox® App Gallery.....	89
Instalação ou atualização de um aplicativo do Xerox® App Gallery	90
Dispositivo.....	91
Visão geral do dispositivo	91
Sobre.....	93
Páginas de informações	93
Status de suprimentos	94
Contadores de faturamento e uso	95
Serviços remotos.....	95
Aplicativo Xerox® Easy Assist (XEA).....	95
Trab.....	101
Visão geral de Trabalhos	101
Opções do trabalho	101
Gerenciamento de trabalhos.....	101
Gerenciamento de tipos de trabalhos especiais	103
Gerenciamento de trabalhos usando o Embedded Web Server	107
Copiar	110
Visão geral de Cópia.....	110
Fazer uma cópia	111
Fluxos de trabalho de Cópia.....	114
Cartão Ident.Cópia	127
Visão geral de Cópia do cartão de identificação	127
Copiando um Cartão de Identificação	127
E-mail.....	128
Visão geral de E-mail	128
Envio de uma imagem digitalizada em um e-mail.....	128
Visualização de trabalhos	131
Adicionar ou editar contatos de fax no Catálogo de Endereços do dispositivo no Painel de controle	132
Digitalização do fluxo de trabalho	133
Visão geral da Digitalização de fluxos de trabalho.....	133
Uso da digitalização do fluxo de trabalho.....	134
Digitalizar para.....	146
Visão geral de Digitalizar Para	146
Digitalização para um endereço de e-mail	147
Digitalização para uma Unidade Flash USB	148
Digitalização para o usuário que efetuou login	150
Digitalizar para destinos remotos.....	151

Visualização de trabalhos	153
Adição de Digitalização para destino a uma entrada do Catálogo de endereços.....	155
Fax.....	157
Visão geral de Fax	157
Enviar um fax	157
Fluxos de trabalho de Fax	159
Fax de servidor.....	167
Visão geral de Fax do servidor	167
Envio de fax do servidor	167
Envio de fax do servidor programado.....	169
Imprimir A Partir De	171
Impressão da Visão geral	171
Impressão de uma Unidade Flash USB	171
Impressão de trabalhos salvos.....	172
Impressão a partir da caixa postal	172
@PrintByXerox.....	174
Visão geral do @PrintByXerox.....	174
Impressão com o @PrintByXerox App	174
Xerox® Connect for XMPie	175
Visão geral do Aplicativo Xerox® Connect for XMPie	175
Imprimindo.....	177
Visão geral da impressão	178
Seleção de opções de impressão	179
Ajuda do driver de impressão	179
Opções de impressão no Windows	179
Opções de impressão no Macintosh	184
Impressão UNIX, Linux e AS/400	186
Opções de impressão móvel.....	189
Trabalhos de Impressão.....	191
Aplicação de marcas de segurança de imagem	191
Gerenciamento de trabalhos.....	191
Impressão de tipos de trabalhos especiais	193
Funções de impressão	197
Seleção das opções de papel para impressão	197
Imprimir nos dois lados do papel	198
Preto e Branco Xerox.....	199
Qualidade de Impressão	199
Opções de Imagem.....	199
Impressão de várias páginas em uma única folha de papel	200
Impressão de livretos.....	201
Uso de páginas especiais.....	202
Impressão de anotações no Windows.....	204
Impressão de marcas d'água no Windows	205
Orientação.....	206
Opções de impressão avançada.....	207
Utilização de tamanhos de papel personalizados.....	210
Definição de tamanhos de papel personalizados	210
Impressão em papel de tamanho personalizado.....	212
Imprimir A Partir De	214

Impressão de uma Unidade Flash USB	214
Impressão de trabalhos salvos.....	214
Impressão a partir da caixa postal	215
Impressão a partir do Servidor da Web incorporado	215
Papel e material.....	217
Visão geral do papel e material de impressão	218
Papel compatível	219
Materiais recomendados	219
Solicitar papel	219
Diretrizes gerais de colocação de papel.....	219
Papel que pode danificar a impressora.....	219
Diretrizes de armazenamento de papel.....	220
Tipos e gramaturas de papel compatíveis.....	220
Tamanhos de papel padrão suportados.....	223
Tamanhos e gramaturas de papel compatíveis para a impressão em 2 faces	226
Tamanhos de papel compatíveis com a Bandeja de envelopes	227
Tamanhos de papel personalizados aceitos.....	227
Definição das configurações da bandeja do papel.....	229
Configuração de bandejas do papel dedicadas.....	229
Trocar tamanho, tipo e cor de papel.....	229
Confirmação de tamanho do papel.....	230
Configuração das bandejas 3 e 4 do Módulo de bandeja dupla.....	230
Configuração da Bandeja 6	231
Colocação do papel	233
Carregar papel nas bandejas 1-4	233
Ajuste das guias do papel nas bandejas ajustáveis de 520 folhas.....	236
Colocação de papel nas bandejas 3 e 4 do módulo de bandeja dupla	238
Colocação do papel na bandeja manual	239
Colocação do papel na Bandeja 6.....	242
Imprimir em papel especial	244
Envelopes.....	244
Etiquetas.....	248
Papel de banner grande	251
Material brilhante	254
Transparências	255
Manutenção.....	257
Precauções Gerais.....	258
Limpeza da impressora	259
Limpeza da parte externa da impressora.....	259
Limpeza do interior da impressora.....	264
Suprimentos	269
Consumíveis.....	269
Itens de manutenção de rotina	269
Pedidos de suprimentos.....	270
Cartuchos de toner.....	271
Recipiente de resíduos	274
Cartuchos do fotorreceptor	277
Substituição do limpador da correia de transferência.....	283

Segundo rolo polarizado de transferência	288
Filtro do ventilador	291
Cartuchos de grampos e refil de grampos	293
Esvaziar o recipiente de resíduos do furador	304
Reciclagem de suprimentos.....	307
Restauração dos contadores de vida útil dos consumíveis	308
Gerenciamento da Impressora	309
Visualizar as leituras do medidor	309
Imprimir o Relatório de informações de faturamento.....	309
Transportar a impressora.....	310
Solução de problemas.....	311
Solução de problemas gerais	312
Reiniciar a impressora	312
A impressora possui dois interruptores de alimentação	313
A impressora não liga	313
A impressora reinicia ou desliga com frequência	314
A Impressora Não Imprime.....	314
Impressão muito demorada.....	315
Documento não imprime	317
O documento é impresso em bandeja incorreta.....	318
A impressora está fazendo ruídos estranhos	319
Problemas de impressão automática em 2 faces.....	319
Data e hora estão incorretas	319
Erros do scanner	320
Problemas no adaptador sem fio	321
Atolamentos de papel	322
Localização de atolamentos de papel	322
Redução de atolamentos de papel	323
Eliminação de atolamentos de papel.....	324
Resolução de problemas de atolamentos de papel	337
Eliminação de atolamentos do módulo de acabamento.....	341
Problemas de Impressão, Cópia e Digitalização	368
Identificação de problemas de impressão, cópia e digitalização	368
Problemas de Qualidade de Impressão	368
Problemas de cópia/digitalização	376
Problemas de fax	378
Problemas com o envio de fax	378
Problemas no recebimento de fax	379
Impressão de relatórios de fax.....	380
Obtenção de ajuda	381
Visualização de mensagens de erro e alerta no painel de controle.....	381
Visualização do histórico de erros no painel de controle	381
Registros de suporte	381
O Embedded Web Server.....	382
Assistente de suporte on-line.....	382
Páginas de informações	383
Mais Informações	384
A Especificações.....	387

Configurações e opções da impressora	388
Recursos Padrão.....	388
Opções e atualizações.....	389
Opções de Acabamento	390
Especificações físicas.....	394
Configuração básica.....	394
Configuração com Módulo de acabamento Office integrado	395
Configuração com o alimentador de alta capacidade	395
Configuração com Módulo de acabamento Office	396
Configuração com Módulo de acabamento Office com Criador de livretos:.....	397
Configuração com o alimentador de alta capacidade e Módulo de acabamento Office com cria- dor de livretos	397
Configuração com o Módulo de acabamento profissional (BR), Criador de livretos e Módulo de dobra tripla.....	398
Configuração com o alimentador de alta capacidade e Módulo de acabamento profissional (BR), Criador de livretos e Módulo de dobra tripla	399
Requisitos de espaço	400
Configuração básica.....	400
Configuração com Módulo de acabamento Office integrado	401
Configuração com o alimentador de alta capacidade	402
Configuração com Módulo de acabamento Office com Criador de livretos:.....	403
Configuração com o alimentador de alta capacidade e Módulo de acabamento Office com cria- dor de livretos	404
Configuração com o Módulo de acabamento profissional (BR), Criador de livretos e Módulo de dobra tripla.....	405
Configuração com o alimentador de alta capacidade e Módulo de acabamento profissional (BR), Criador de livretos e Módulo de dobra tripla	406
Especificações ambientais.....	407
Temperatura	407
Umidade relativa	407
Altitude.....	407
Especificações elétricas.....	408
.....	408
Especificações de desempenho	409
Resolução de impressão	409
Velocidade de impressão.....	409
Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	410
B Informações regulamentares	411
Regulamentações básicas	412
Regulamentações da FCC dos Estados Unidos.....	412
Impressoras Xerox® AltaLink® B8100 e C8100 Series.....	412
Canadá.....	413
Certificados na Europa.....	413
Certificado da Comunidade Econômica Eurasiática	416
Alemanha.....	416
Regulamentação RoHS da Turquia.....	417
Regulamentações para cópia.....	418
Estados Unidos.....	418
Canadá.....	419
Outros países	420

Regulamentações para fax	421
Estados Unidos.....	421
Canadá.....	422
União Europeia.....	423
Nova Zelândia.....	424
África do Sul.....	425
Fichas de informações de segurança de produtos químicos	426
C Reciclagem e descarte	427
Todos os países	428
América do Norte	429
União Europeia	430
Ambiente Doméstico/Familiar	430
Ambiente Profissional/Comercial.....	430
Coleta e descarte de equipamentos e baterias	431
Símbolo da bateria.....	431
Remoção da bateria	431
Outros países.....	432
D Símbolos do produto.....	433
Símbolos do produto	434
E Funções de aplicativos	439
Funções de aplicativos.....	440

Segurança

Este capítulo contém:

Avisos e Segurança	12
Segurança elétrica	13
Segurança operacional	16
Segurança de manutenção	18
Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	19

Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora Xerox.

Avisos e Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

Sua impressora Xerox® e suprimentos são projetados e testados para atender a rígidas exigências de segurança. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos.

A segurança e o ambiente de teste e desempenho deste produto foram verificados utilizando somente materiais da Xerox®.



Nota: Alterações não autorizadas, que podem incluir adição de novas funções ou conexão de dispositivos externos, podem afetar a certificação do produto. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante Xerox.

Segurança elétrica

DIRETRIZES GERAIS

**Aviso:**

- Não insira objetos nos entalhes nem nas aberturas da impressora. O contato com um ponto de tensão (voltagem) ou causar curto-circuito em uma peça poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não remova as tampas nem os protetores que estejam fixados com parafusos, a menos que você esteja instalando um equipamento opcional e seja instruído a fazê-lo. Desligue a impressora ao executar essas instalações. Desconecte o cabo de alimentação ao remover tampas e protetores para instalar equipamentos opcionais. Exceto opcionais que podem ser instalados pelo usuário, não existem peças, atrás dessas tampas, nas quais você possa fazer manutenção ou consertar.

As seguintes situações representam riscos à segurança:

- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- A impressora emite fumaça ou a superfície geralmente está quente.
- A impressora emite ruído e odores incomuns.
- A impressora faz com que um disjuntor, fusível ou outro dispositivo de segurança seja ativado.

Se alguma dessas condições ocorrer, faça o seguinte:

1. Desligue a impressora imediatamente.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Chame um representante de serviço autorizado.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Antes de colocar sua impressora em funcionamento, leia cuidadosamente as seguintes instruções. Para obter detalhes, entre em contato com o representante Xerox.

**Aviso:**

- O fornecimento elétrico do dispositivo deve atender aos requisitos estabelecidos na placa de dados na parte traseira do dispositivo. Se não estiver certo de que o fornecimento elétrico atende a esses requisitos, entre em contato com o seu fornecedor de energia elétrica ou com um eletricitista registrado.
- Não use um cabo de extensão.
- Não remova ou modifique o cabo de alimentação.

Consulte estas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

- Use o cabo de alimentação fornecido com a impressora.
- Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica devidamente conectada à terra. Verifique se as extremidades do cabo estão conectadas com firmeza. Se não souber se uma tomada está aterrada, peça a um eletricista que verifique se a tomada está aterrada.
- Não use um plugue adaptador de terra para conectar a impressora a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de conexão terra.



Aviso: Para evitar o risco potencial de um choque elétrico, certifique-se de que a impressora está devidamente aterrada. Os produtos elétricos podem ser perigosos se usados de forma incorreta.

- Verifique se a impressora está conectada em uma tomada que fornece a voltagem e alimentação corretas. Revise a especificação elétrica da impressora com um eletricista, se necessário.
- Não coloque a impressora em uma área na qual as pessoas possam pisar no cabo de alimentação.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação começar a ficar gasto ou frágil, substitua o cabo.
- Não desconecte ou conecte o cabo de alimentação, enquanto a impressora estiver ligada.
- Para evitar um choque elétrico e danos ao cabo, segure o plugue ao desconectar o cabo de alimentação.
- A tomada elétrica deve ficar perto da impressora e facilmente acessível.

O cabo de alimentação é conectado à impressora como um dispositivo plug-in na tampa traseira da impressora. Se for necessário desconectar toda a alimentação elétrica da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Usuário*.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DA BATERIA

- O PWBA ESS (Sistema de comutação eletrônica do conjunto da placa de circuito impresso) nesta impressora utiliza uma bateria de lítio.
- Não tente reparar ou substituir a bateria de lítio. Se houver um problema com a bateria, contate um representante técnico autorizado para corrigir o problema.



Aviso:

- Se a bateria para o PWBA ESS estiver instalada incorretamente, há um risco de explosão.
- A bateria de lítio nesta impressora contém percloratos. Para obter instruções sobre os procedimentos especiais de manuseio associados aos percloratos, consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA

Se ocorrer alguma das seguintes condições, desligue a impressora imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Entre em contato com o Representante de Serviço Xerox para corrigir o problema quando:

- O equipamento emite odores incomuns e produz ruídos incomuns.
- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Um disjuntor em painel de parede, fusível ou outro dispositivo de segurança foi desconectado.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- Alguma peça da impressora está danificada.

CABO DE LINHA TELEFÔNICA



Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, use somente cabo de linha de telecomunicação com bitola de fio americana (AWG) N° 26 ou maior.

Segurança operacional

A impressora e os suprimentos foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com os padrões ambientais estabelecidos.

O cumprimento das instruções a seguir ajuda a garantir uma operação contínua e segura da impressora.

DIRETRIZES OPERACIONAIS

- Não remova as bandejas de papel enquanto a impressora estiver imprimindo.
- Não abra as portas quando a impressora estiver imprimindo.
- Não mova a impressora durante a impressão.
- Mantenha mãos, cabelos, gravatas etc. longe da saída e dos rolos de alimentação.
- Tampas de proteção, que exigem ferramentas para serem removidas, protegem as áreas perigosas dentro da impressora. Não remova as tampas de proteção.
- Não substitua dispositivos de travamento mecânico ou elétrico.
- Não tente remover o papel que está atolado profundamente dentro da impressora. Desligue a impressora imediatamente e contate seu representante Xerox local.
- Verifique se a tampa traseira direita está acoplada. Para conectar um cabo de interface, abra a tampa traseira direita.

LIBERAÇÃO DE OZÔNIO

Esta impressora produz ozônio durante a operação normal. A quantidade de ozônio produzido depende do volume de cópias. O ozônio é mais pesado do que o ar e é produzido em quantidade insignificante para causar prejuízos. Instale a impressora em uma sala bem ventilada.

Para obter informações nos Estados Unidos e no Canadá acesse www.xerox.com/environment. Em outros mercados, entre em contato com seu representante Xerox local ou acesse www.xerox.com/environment_europe.

LOCAL DA IMPRESSORA

- Coloque a impressora em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, forte o suficiente para suportar o seu peso. Para descobrir o peso para a configuração da impressora, consulte o capítulo *Especificações do Guia do Usuário*.
- Não bloqueie ou cubra os entalhes nem aberturas da impressora. Essas aberturas foram projetadas para permitir a ventilação e evitar o superaquecimento da impressora.
- Coloque a impressora em uma área onde haja um espaço adequado para o funcionamento e serviços.
- Coloque a impressora em uma área livre de poeira.
- Não armazene ou opere a impressora em ambientes quentes, frios ou úmidos.

- Não coloque a impressora perto de uma fonte de calor.
- Para evitar a exposição dos componentes sensíveis à luz, não coloque a impressora na luz direta do sol.
- Não coloque a impressora onde esteja exposta ao fluxo de ar frio de um sistema de ar condicionado.
- Não coloque a impressora em locais suscetíveis às vibrações.
- Para o desempenho ideal, use a impressora nas elevações que são especificadas no *Guia do Usuário*.

SUPRIMENTOS DA IMPRESSORA

- Use suprimentos projetados para a sua impressora. O uso de materiais inadequados pode causar um mau desempenho e, possivelmente, uma situação de risco à segurança.
- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto, nas opções e nos suprimentos ou fornecidos com eles.
- Armazene todos os consumíveis de acordo com as instruções fornecidas no pacote ou no recipiente.
- Mantenha todos os consumíveis fora do alcance de crianças.
- Nunca jogue toner, cartuchos de impressão ou cartuchos fotorreceptores ou recipientes de toner sobre chamas.
- Ao manusear cartuchos, por exemplo, cartuchos de toner, evite contato com a pele e os olhos. O contato dos olhos com o toner pode causar irritação e inflamação. Não tente desmontar as fontes, o que pode aumentar o risco de contato com a pele ou dos olhos.



Cuidado: O uso de suprimentos não Xerox não é recomendado. A Garantia Xerox ou o Contrato de Serviços não cobrem danos, mau funcionamento ou diminuição de desempenho causados pelo uso de suprimentos que não sejam da Xerox, ou o uso de suprimentos Xerox não especificados para esta impressora.

Segurança de manutenção

Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com a impressora.

- Limpe o dispositivo somente com um pano seco, sem fiapos.
- Não queime consumíveis nem itens de manutenção de rotina. Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos Xerox®, acesse: www.xerox.com/gwa



Aviso: Não use limpadores aerossóis. Limpadores em aerossol podem ser explosivos ou inflamáveis quando usados em equipamentos eletromecânicos.

Ao instalar o dispositivo em um corredor ou área restrita semelhante, requisitos de espaço adicional devem ser observados. Certifique-se de cumprir com todas as normas de segurança do espaço de trabalho, códigos de construção e códigos de incêndio para sua área.

Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter mais informações sobre Segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, contate:

- Estados Unidos e Canadá 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Para informações sobre segurança do produto nos Estados Unidos e no Canadá, visite o site: www.xerox.com/environment.

Para informações sobre segurança do produto na Europa, visite o site: www.xerox.com/msds.


Instruções de Operação

Este capítulo contém:

Peças da impressora	22
Opções de alimentação de energia.....	35
Acessando a Impressora.....	38
Aplicativos, Recursos e Funções	42
Páginas de informações.....	44
O Embedded Web Server	46
Instalação e Configuração	51
Conexão da impressora	53
Configuração inicial da impressora	60
Instalação de software.....	62
Mais Informações.....	67


Peças da impressora

VISTA DIANTEIRA

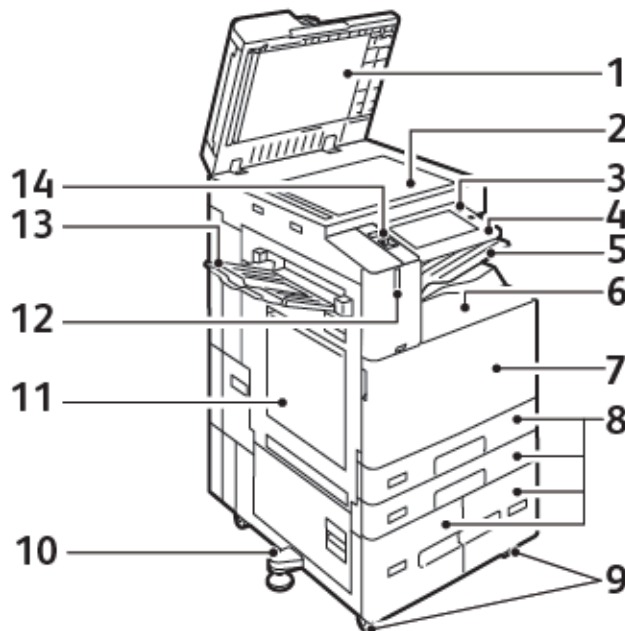

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tampa de originais | 8. Bandejas 1 a 4 |
| 2. Vidro de originais | 9. Rodízios com trava |
| 3. Botão Despertar/Energia | 10. Pé nivelador |
| 4. Área de Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) | 11. Bandeja 5 – Bandeja manual |
| 5. Bandeja de saída central | 12. Sensor de proximidade inteligente |
| 6. Bandeja inferior central | 13. Bandeja esquerda |
| 7. Interruptor de alimentação principal atrás da porta dianteira | 14. Porta USB dianteira, Tipo A |

Alimentador automático de originais em F/V

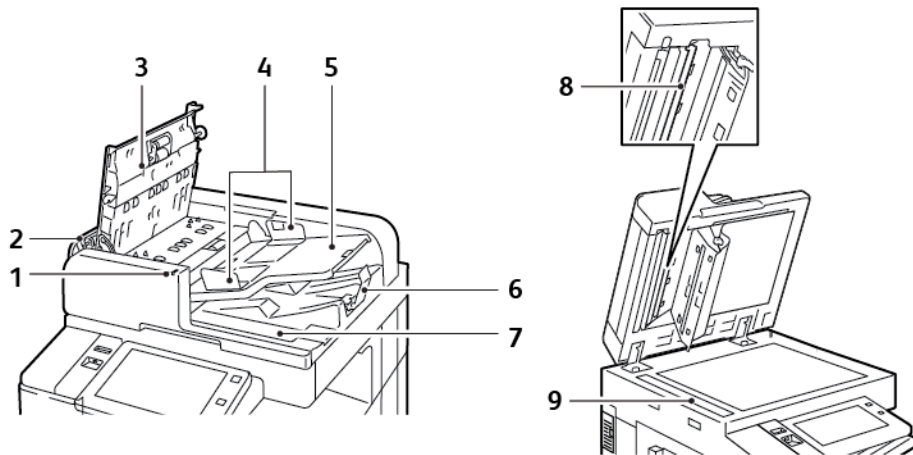

- | | |
|---|---|
| 1. Indicador de confirmação | 6. Bandeja de saída de documentos |
| 2. Capa esquerda | 7. Compartimento de tecidos sem fiapos |
| 3. Tampa superior | 8. Conjunto da lente de digitalização do segundo lado |
| 4. Guias de originais | 9. Vidro do Transporte de Velocidade Constante (TVC) |
| 5. Bandeja do Alimentador de Documentos | |

Diretrizes para o Alimentador automático de originais em F/V

O alimentador automático de originais em frente e verso acomoda as seguintes gramaturas e tamanhos de papel:

- C8130 / C8135 / C8145:
 - Gramaturas do documento original: 38 – 128 g/m²
 - Tamanhos do documento original: 85 x 125 – 297 x 432 mm (3,3 x 4,9 – 11,7 x 17 pol.).
 - Quantidade do documento original: 130 folhas de papel de 80 g/m².
- C8155 / C8170:
 - Gramaturas do documento original: 38 – 200 g/m².
 - Tamanhos do documento original: 84 x 140 – 297 x 432 mm (3,3 x 5 – 11,7 x 17 pol.).
 - Quantidade do documento original: 250 folhas de papel de 80 g/m².

Siga estas diretrizes ao colocar originais no alimentador automático de originais em frente e verso:

- Coloque os originais com a face para cima para que a parte superior do documento entre no alimentador primeiro.
- Coloque apenas folhas de papel soltas não danificadas no alimentador automático de originais em frente e verso.
- Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.
- Insira o papel no alimentador automático de originais em frente e verso somente quando a tinta do papel estiver seca.
- Não coloque documentos originais acima da linha de preenchimento MAX.

Diretrizes do vidro de originais


Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais. Alinhe os documentos originais com o tamanho do papel correspondente impresso na borda do vidro.

- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

Use o vidro de originais em vez do alimentador automático de originais em F/V para copiar ou digitalizar os seguintes tipos de documentos originais:


- Papel com cliques ou grampos
- Papel enrugado, encurvado, dobrado, rasgado ou cortado
- Papel revestido ou autocopiativo ou itens que não sejam papel, por exemplo, tecido ou metal
- Envelopes
- Livros

PEÇAS INTERNAS

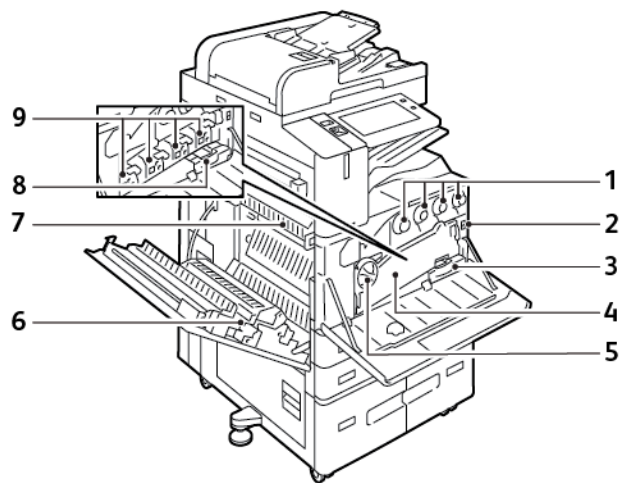

- | | |
|--|---|
| 1. Cartuchos de toner | 6. 2º rolo polarizado de transferência |
| 2. Interruptor de alimentação principal | 7. Conjunto do fusor |
| 3. Recipiente de resíduos | 8. Limpador da correia de transferência |
| 4. Conjunto de transporte de resíduos de toner | 9. Cartuchos do fotorreceptor |
| 5. Interruptor de liberação do transporte de resíduos de toner | |

VISTA TRASEIRA

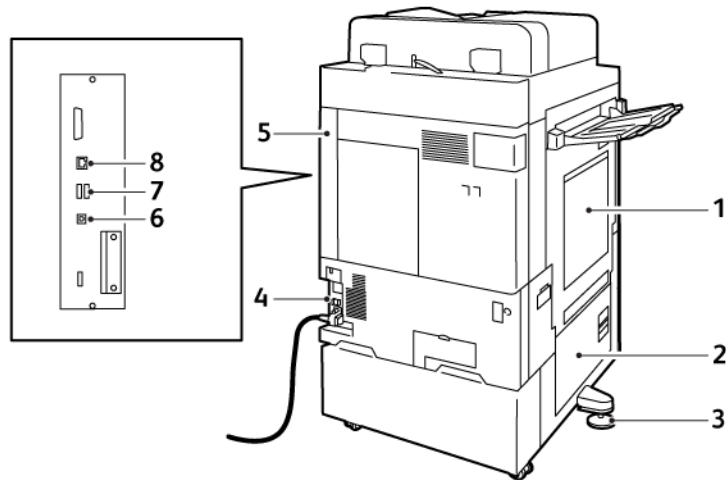


- 1. Bandeja manual
- 2. Porta B
- 3. Pé nivelador
- 4. Disjuntor

- 5. Tampa traseira direita
- 6. Porta USB, Tipo B
- 7. Porta USB, Tipo A
- 8. Porta Ethernet


PAINEL DE CONTROLE


O painel de controle consiste em uma tela de seleção por toque e botões que você pressiona para controlar as funções disponíveis na impressora. O painel de controle tem as seguintes funções:

- Exibe o status operacional atual da impressora.
- Fornece acesso às funções de impressão, cópia e digitalização.
- Fornece acesso aos materiais de referência.
- Fornece acesso aos menus Ferramentas e Configurar.
- Solicita que você coloque papel, substitua os consumíveis e elimine atolamentos de papel.
- Exibe erros e avisos.
- Fornece o botão Energia/Despertar usado para ligar ou desligar a impressora. Este botão também é compatível com os modos de economia de energia e o indicador do botão pisca para indicar o status de energia da impressora.

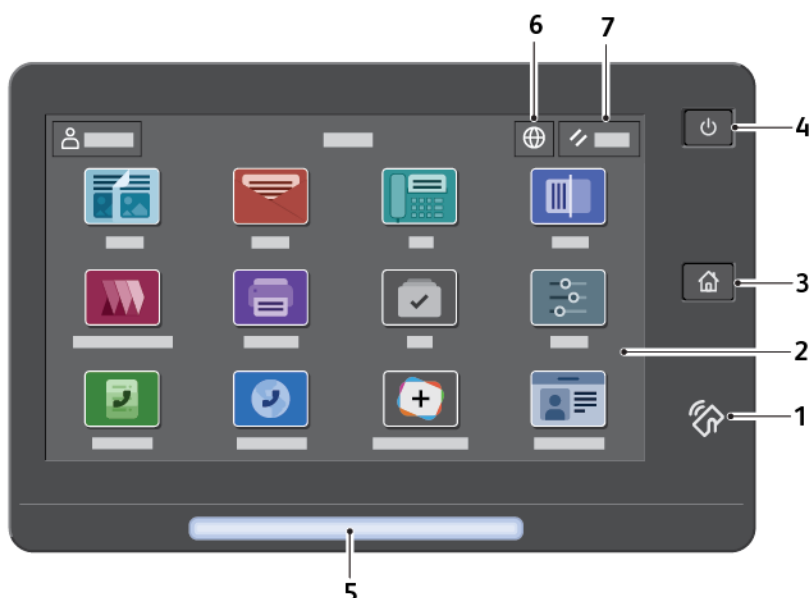


ITEM	NOME	DESCRIÇÃO
1	Área NFC	A tecnologia de comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) habilita os dispositivos para que se comuniquem quando estão dentro do alcance da rede um do outro. Use a área NFC para obter uma interface de rede, adicionar a impressora no dispositivo móvel ou estabelecer uma conexão TCP/IP entre o dispositivo e a impressora.
2	Visor da tela de seleção por toque	A tela exibe informações e fornece acesso às funções da impressora.
3	Botão Página inicial	Este botão fornece acesso ao menu Página inicial para acesso aos recursos da impressora, como cópia, digitalização e fax.

ITEM	NOME	DESCRIÇÃO
4	Botão Despertar/Energia	<p>Este botão serve para diversas funções relacionadas à energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando a impressora estiver desligada, pressione este botão para ligar a impressora. Quando a impressora estiver ligada, pressionar este botão exibirá um menu no painel de controle. Neste menu, você pode escolher entrar no Modo de repouso, reiniciar ou desligar a impressora. Quando a impressora estiver ligada, mas no Modo de repouso, pressionar este botão ligará a impressora. <p>O indicador do botão pisca para indicar o status de energia da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando a luz pisca vagarosamente, a impressora está no Modo de repouso. Quando a luz pisca rapidamente, a impressora está desligando ou despertando.
5	Indicador de status	<p>Esta luz pisca em azul ou laranja para indicar o status da impressora.</p> <p>Azul:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pisca em azul uma vez para a autenticação de cartão de acesso quando há um atraso na resposta de um servidor remoto. <p> Nota: Alguns leitores de cartão não são compatíveis com este recurso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pisca em azul lentamente duas vezes para indicar que um trabalho foi concluído. Pisca em azul rapidamente enquanto a impressora está ligando, ou para sinalizar a detecção de uma função Identificar impressora do AirPrint. <p>Laranja:</p> <p>Pisca em laranja para indicar uma condição de erro ou aviso que exige sua atenção ou a atenção do administrador do sistema. Por exemplo, a cor pode indicar uma condição de falta de toner, um atolamento de papel ou que a impressora está sem papel para o trabalho atual.</p>

ITEM	NOME	DESCRIÇÃO
6	Botão Idioma	<p>Pressionar o botão Idioma permite que você defina o idioma que aparece na tela de seleção por toque do painel de controle.</p> <p> Nota: Algumas vezes, esta opção está oculta da visualização. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.</p>
7	Reinicializar	Use o botão Restaurar para restaurar todos os aplicativos às suas configurações padrão.


CONFIGURAÇÕES E OPÇÕES

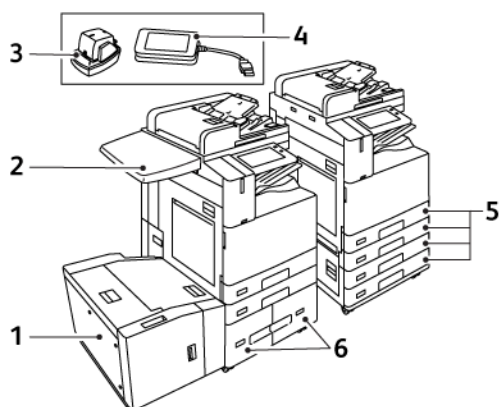

- | | |
|--|---|
| 1. Bandeja 6: Alimentador de alta capacidade | 4. Kit de Leitor de Cartão RFID (Radio Frequency Identification - Identificação de radiofrequência) |
| 2. Superfície de trabalho | 5. Bandejas 1 e 2, e Bandejas 3 e 4 do Módulo de 2 bandejas |
| 3. Grampeador de conveniência | 6. Bandejas 3 e 4 do Módulo de bandejas Tandem de alta capacidade |


OPÇÕES DE ACABAMENTO

Módulo de acabamento Office integrado

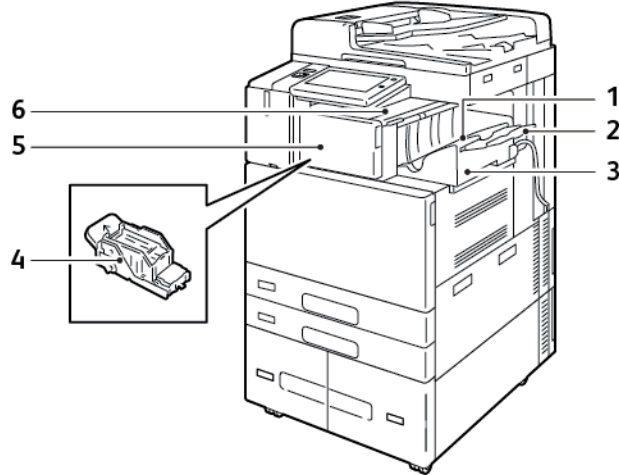


- | | |
|--|--|
| 1. Bandeja do módulo de acabamento | 4. Cartucho de grampos |
| 2. Extensão da bandeja do módulo de acabamento | 5. Tampa dianteira do Módulo de acabamento |
| 3. Módulo de acabamento Office integrado | 6. Tampa superior do módulo de acabamento |

Módulo de acabamento Office com criador de livretos opcional

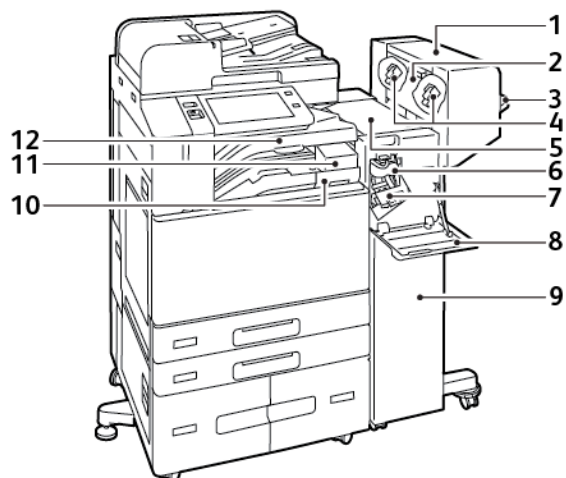


- | | |
|--|---|
| 1. Criador de livretos (opcional) | 7. Cartucho de grampos |
| 2. Tampa lateral do Criador de livretos (opcional) | 8. Tampa dianteira do Módulo de acabamento |
| 3. Bandeja direita | 9. Módulo de acabamento Office |
| 4. Cartucho de grampos do Criador de livretos (opcional) | 10. Recipiente de resíduos do Perfurador (opcional) |
| 5. Tampa superior do módulo de acabamento | 11. Unidade do furador (opcional) |
| 6. Unidade do vincador (opcional) | 12. Bandeja central |

Módulo de acabamento comercial com criador de livreto opcional

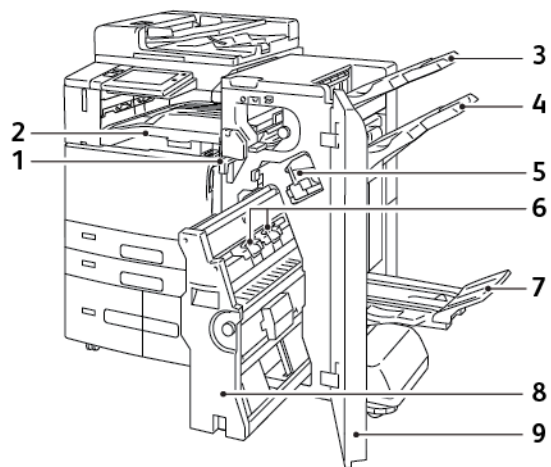

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Unidade de transporte horizontal | 6. Unidade de grampos do livreto |
| 2. Bandeja central | 7. Bandeja do Criador de livretos |
| 3. Bandeja Superior Direita | 8. Unidade do Criador de livretos |
| 4. Bandeja Intermediária Direita | 9. Tampa dianteira do Módulo de acabamento |
| 5. Cartucho de grampos | |

Módulo de acabamento profissional (BR) com Módulo de dobra C/Z opcional

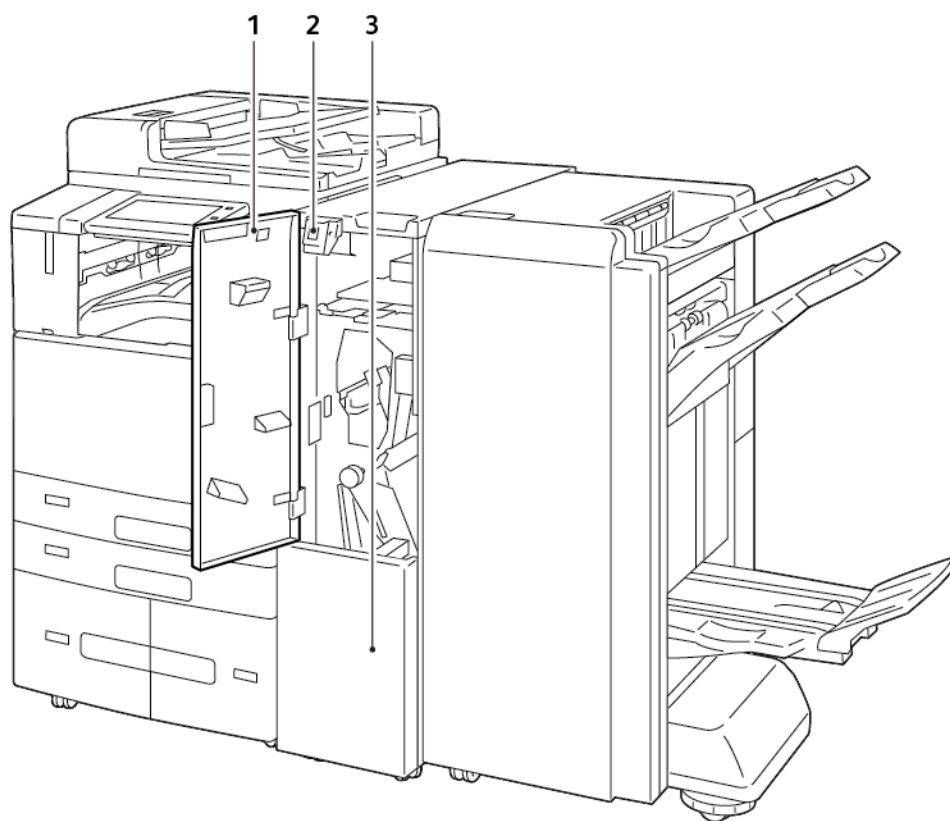

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Capa dianteira de pasta | 3. Escaninho de pasta |
| 2. Botão Liberação do escaninho de pasta | |

OPÇÕES DA BANDEJA DO PAPEL

Configuração de bandejas do papel dedicadas

O administrador do sistema pode definir as bandejas para os modos Totalmente ajustável modo ou Dedicada. Quando a bandeja do papel estiver definida para o modo Totalmente ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, tipo e cor de papel específicos.

A impressora pode ter instaladas três bandejas de papel de alta capacidade, dependendo da configuração.

- As bandejas de alta capacidade são configuradas como bandejas totalmente ajustáveis.
- As bandejas 3 e 4 no Módulo duplo e a bandeja 6 de alta capacidade comportam papel de tamanho A4 (210 x 297 mm), tamanho Carta (8,5 x 11 pol.), tamanho JIS B5 (182 x 257 mm) ou tamanho Executivo (7,25 x 10,5 pol.).
- As bandejas de alta capacidade são designadas para comportar maiores quantidades de papel para que ocorram menos interrupções durante a impressão.



Nota: Para definir as configurações da bandeja, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Confirmação de tamanho do papel

O administrador do sistema pode configurar a resposta do dispositivo que aparece na tela de seleção por toque do painel de controle, quando papel do mesmo tamanho é colocado em uma bandeja. Para bandejas do papel padrão ajustáveis, selecione uma opção:

- **Sempre mostrar:** esta opção mostra a solicitação de confirmação de papel na tela de seleção por toque do painel de controle até que o usuário a descarte.
- **Confirmação programada:** esta opção mostra a solicitação de confirmação de papel durante um tempo especificado. No final do tempo especificado, a solicitação fecha, o que confirma o papel que foi colocado. Enquanto a solicitação aparece na tela de seleção por toque do painel de controle, você pode confirmar qualquer alteração para o tipo, cor e tamanho do papel.
- **Confirmação automática:** esta opção confirma automaticamente o tipo, cor e tamanho do papel sem mostrar uma solicitação de confirmação na tela de seleção por toque do painel de controle.



Nota: A Xerox não recomenda o uso da opção Confirmação automática, a menos que você sempre abasteça a bandeja com papel do mesmo tipo, cor e tamanho exato.



Nota: Para configurar a Solicitação de confirmação de bandeja automática, consulte às **Condições requeridas do papel** no *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Opções de alimentação de energia

ECONOMIA DE ENERGIA

Para reduzir o consumo de energia em espera, é possível usar Sleep Timeout (Tempo limite de suspensão) para definir o tempo que a impressora fica inativa no modo Pronta, antes que faça a transição para o modo de Repouso.


SENSOR DE PROXIMIDADE INTELIGENTE

O Sensor de proximidade inteligente detecta quando um usuário se aproxima ou sai de perto do dispositivo, usando um sensor reflexivo. Este recurso fornece conveniência aos usuários e pode reduzir o consumo de energia. É possível ativar o dispositivo para despertar e entrar em repouso com base na detecção de um usuário. Para configurar o Sensor de proximidade inteligente, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

LIGAR A IMPRESSORA OU SAIR DO MODO REPOUSO

A impressora possui dois interruptores. O interruptor principal, localizado atrás da porta dianteira, controla a alimentação principal para a impressora. O interruptor de alimentação secundário é o botão Energia/Despertar no painel de controle. O botão Energia/Despertar controla a alimentação dos componentes eletrônicos da impressora e, quando desligado, inicia um procedimento de desligamento controlado por software. O método preferencial para ligar e desligar a impressora é usar o botão Energia/Despertar.

- Para ligar a impressora, abra a porta dianteira e ligue o interruptor de alimentação principal. No painel de controle, pressione o botão **Energia/Despertar**.

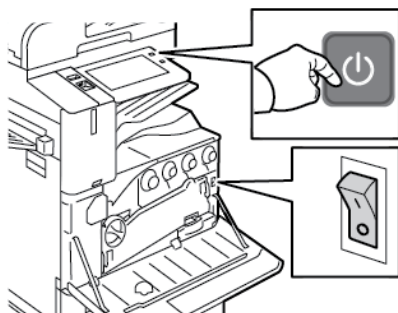

- Para entrar ou sair do modo Repouso, pressione o botão **Energia/Despertar**.



Nota:

- Quando a impressora receber os dados de um dispositivo conectado, a impressora sairá automaticamente do modo Repouso.
- Quando a impressora receber os dados de um trabalho de impressão em rede, para reduzir o consumo de energia, somente os componentes eletrônicos necessários sairão automaticamente do modo Repouso. O painel de controle e o scanner do documento não saem do Modo Repouso.
- Quando a impressora estiver no modo Repouso, a tela de seleção por toque desligará e não responderá. Para despertar manualmente a impressora, pressione o botão Energia/Despertar ou vá para a zona de detecção do Sensor de proximidade inteligente.
- Se Desligamento automático estiver ativado, a impressora será desligada automaticamente depois que as condições especificadas forem atendidas. Para ativar o modo Desligamento automático, entre em contato com o Administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.




Cuidado: Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação enquanto a impressora estiver ligada.

REINICIAR, COLOCAR NO MODO DE REPOUSO OU DESLIGAR A IMPRESSORA

Para reiniciar a impressora, coloque a impressora no Modo de repouso ou desligue a impressora:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Energia/Despertar**.

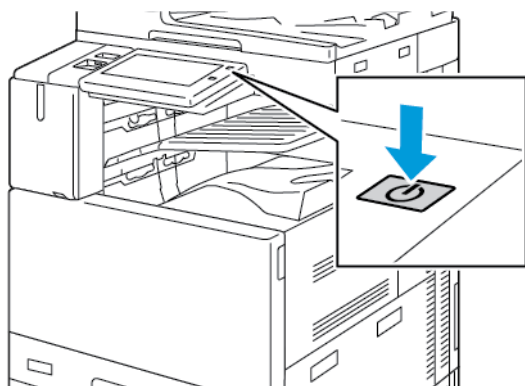

2. Selecione uma opção:

- Para reiniciar a impressora, toque em **Reiniciar**.
- Para colocar a impressora no Modo de repouso, toque em **Repouso**.

No Modo de repouso, a tela de seleção por toque escurece e o botão Energia/Despertar pulsa.

- Para desligar a impressora, toque em **Desligar**. Enquanto a impressora é desligada, aparece uma mensagem *Aguarde*.
3. Se você quiser desligar a impressora por um longo período, abra a porta dianteira da impressora e depois desligue o interruptor da alimentação principal.



Cuidado: Não desconecte o cabo de alimentação enquanto a impressora está sendo desligada.

Acessando a Impressora

AUTENTICAÇÃO

Autenticação é o processo de confirmação da sua identidade. Quando o administrador do sistema habilita a autenticação, a impressora compara a informação que você forneceu com uma outra fonte de informação, tal como um diretório LDAP. A informação pode ser um nome de usuário e senha, ou a informação armazenada em um cartão magnético, de proximidade, identificação de radiofrequência (RFID) ou inteligente. Se a informação for válida, você será considerado um usuário autenticado.

Há várias maneiras de autenticar um usuário:

- **Nome de usuário/senha – validar no dispositivo:** esta opção ativa a autenticação local. Os usuários comprovam a sua identidade digitando um nome de usuário e senha no painel de controle ou no Servidor da Web incorporado. A impressora compara as credenciais do usuário com as informações armazenadas no banco de dados do usuário. Se houver uma quantidade limitada de usuários ou você não tiver acesso a um servidor de autenticação, use este método de autenticação.
- **Nome de usuário/senha - validar na rede:** Esta opção habilita a autenticação de rede. Os usuários comprovam a sua identidade digitando um nome de usuário e senha no painel de controle ou no Servidor da Web incorporado. A impressora compara as credenciais do usuário com as informações armazenadas no servidor de autenticação.
- **Autenticação de conveniência:** se esta opção estiver ativada, será usado um cartão com uma fita magnética ou um cartão RFID. O cartão com autenticação de conveniência é diferente do cartão inteligente, o qual usa um chip integrado e geralmente requer um login e senha. Se o leitor de cartão RFID integrado opcional estiver instalado, para autenticação, os usuários posicionam o cartão pré-programado no leitor de cartão RFID no painel de controle.
- **Xerox Workplace Cloud:** esta opção ativa a autenticação baseada em nuvem. A impressora se conecta diretamente à solução Xerox® Workplace Cloud. Este método fornece múltiplas opções para autenticação. Para provar a sua identidade, os usuários podem usar métodos de autenticação móvel como, por exemplo, NFC ou Códigos QR, usar um cartão de identificação ou digitar um nome de usuário e senha.
- **Xerox Secure Access – Unified ID System:** esta opção habilita a autenticação para o Xerox Secure Access Unified ID System (Sistema de ID unificado do Xerox Secure Access). Os usuários passam um cartão de identificação pré-programado no leitor de cartão do painel de controle. A impressora compara as credenciais do usuário com as informações armazenadas no servidor Xerox® Secure Access.
- **Provedor de identidade (IdP) – Validar no Cloud:** esta opção ativa a autenticação baseada em nuvem por meio do provedor de identidade (IdP). O dispositivo estabelece uma conexão com o IdP e, em seguida, passa as credenciais do usuário para o IdP para autenticação.
- **Cartões inteligentes:** esta opção ativa a autenticação para um leitor de cartão inteligente. Os usuários inserem um cartão de identificação pré-programado em um leitor de cartão no painel de controle.
- **Autenticação personalizada:** para usar esse método de autenticação, é necessária uma chave de instalação de função. Após inserir a chave de instalação de função, os métodos de autenticação personalizados fornecidos pela Xerox ficam disponíveis para configuração.



Nota: O Administrador do sistema pode permitir que você digite seu nome de usuário e senha, quando a opção Autenticação de conveniência ou Cartões inteligentes for definida como o método primário de autenticação. Se o administrador configurar um método alternativo de autenticação e você perder o seu cartão, ainda assim poderá acessar a impressora.

Para obter informações sobre as configurações de autenticação, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

AUTORIZAÇÃO

Autorização é a função de especificação de recursos que os usuários têm permissão para acessar e o processo de aprovação ou desaprovação do seu acesso. Você pode configurar a impressora para permitir que os usuários a acessem, mas pode restringir o acesso a alguns recursos, ferramentas e aplicativos. Por exemplo, você pode permitir que os usuários acessem a cópia, mas restringir o acesso à digitalização. Você também pode controlar o acesso a funções em horas específicas do dia. Por exemplo, é possível restringir que um grupo de usuários execute impressões durante os horários de pico na empresa.

Há dois tipos de autorização:

- **Autorização Local** verifica informação do usuário na impressora para aprovar acesso.
- **Autorização da Rede** verifica informação do usuário armazenada externamente em um banco de dados de rede, tal como um diretório LDAP, para aprovar acesso.

Para obter informações sobre como definir as configurações de Autorização, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

PERSONALIZAÇÃO

A Personalização é o processo de personalização e definição das informações do dispositivos e configurações para um usuário que fez login. Quando um usuário faz login no dispositivo, o dispositivo procura as informações de configuração necessárias para a conta do usuário em um diretório LDAP.

A personalização permite que os usuários que fizeram login criem uma experiência de usuário personalizada na interface de usuário local. A personalização para usuários que fizeram login é ativada por padrão.

A personalização permite que um usuário que fez login defina as seguintes configurações:

- Tela presencial personalizada: quando um usuário faz login, o dispositivo inicia seu aplicativo preferido em vez da tela presencial padrão.
- Tela Página inicial personalizada: um usuário pode selecionar seus aplicativos preferidos para serem exibidos em uma ordem preferencial na tela inicial.
- Configurações padrão personalizadas para aplicativos de Cópia, E-mail, Fax, Digitalizar para e Cópia do cartão de identificação.
- Aplicativos de 1-Toque personalizados:
- Aplicativo personalizado a ser iniciado quando os originais forem detectados: Na tela inicial, quando um usuário que fez login colocar documentos originais no alimentador automático de originais, o dispositivo ativará o seu aplicativo preferencial.

- Configurações personalizadas de início automático para os aplicativos de Cópia, E-mail, Fax, Digitalizar para e 1-Toque.
- Sugestões personalizadas de Aprendizagem adaptativa: A personalização de Aprendizagem adaptativa oferece sugestões de automação de fluxos de trabalho para ajudar os usuários que fizeram login a simplificar o seu fluxo de trabalho. As sugestões personalizadas de fluxos de trabalho do aplicativo incluem:
 - Criação de aplicativos personalizados de 1-Toque para tarefas repetitivas
 - Criação de aplicativos personalizados de 1-Toque para tarefas complexas
 - Reorganização das configurações de funções do aplicativo de acordo com a frequência de uso
 - Configurações das preferências de idioma

Para um usuário que fez login, todas as configurações personalizadas substituem os padrões do dispositivo.



Nota: As opções disponíveis são definidas pelo administrador. Por exemplo, se o administrador tiver escolhido limitar permissões para o uso de um aplicativo, o usuário individual não poderá sobrescrever tais permissões.

Para obter mais informações sobre todas as opções de personalização, consulte [Personalizar](#).



Nota: Para permitir que o usuário conectado personalize a sua experiência de interface de usuário local, o administrador do sistema deve configurar a política de personalização do dispositivo. Para obter informações sobre a configuração da política do dispositivo para permitir a personalização do usuário, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

CONTABILIDADE

A contabilidade é usada para controlar e registrar os números de trabalhos de Cópia, Impressão, Digitalização, Fax do servidor e Fax que o dispositivo produz para cada usuário. O administrador do sistema precisará criar contas de usuário e ativar o recurso de contabilidade. Depois que Contabilidade for ativada, forneça a ID de contabilidade na impressora para acessar aplicativos restritos. Se a Autenticação estiver ativada, será necessário fazer login primeiro. Antes de imprimir documentos de um computador, forneça os detalhes de sua conta no driver de impressão.

O administrador do sistema poderá estabelecer limites para restringir a quantidade total de trabalhos por tipo que um usuário pode enviar à impressora. O administrador pode produzir relatórios que listam os dados de utilização para usuários individuais e grupos.

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

FAZER LOGIN

O login é o processo pelo qual você se identifica para a impressora para autenticação. Se a autenticação estiver definida, para acessar os recursos da impressora, faça o login com suas credenciais de usuário.

Fazendo login no Painel de Controle



Nota:

- Antes de fazer login pela primeira vez no painel de controle do dispositivo Xerox, faça login no servidor da Web incorporado e depois atualize sua senha. Para obter detalhes, consulte [Fazer login usando o Servidor da Web incorporado](#).
- Se você não souber seu nome do usuário e senha, entre em contato com o administrador do sistema.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**.
3. Em Nome do usuário, use o teclado para inserir seu nome e depois toque em **Avançar**.
4. Se solicitado, insira a senha e toque em **Concluído**.



Nota: Repita as etapas 3 e 4 para acessar todos os aplicativos protegidos por senha.

Aplicativos, Recursos e Funções

INTRODUÇÃO AOS APLICATIVOS

Os aplicativos Xerox são um portal aos recursos e funções do seu dispositivo. Aplicativos padrão já estão instalados no dispositivo e aparecem na tela Página inicial. Alguns aplicativos são instalados como padrão, mas ficam ocultos a primeira vez que você usa o dispositivo.

Ao fazer login, os aplicativos configurados para a sua conta pessoal aparecem no painel de controle.

É possível baixar mais aplicativos em seu dispositivo a partir do Xerox® App Gallery. Para obter mais informações, consulte [Galeria de aplicativos Xerox](#).

FLUXOS DE TRABALHO SEM TOQUE

Existem dois recursos que você pode configurar para o dispositivo executar ações específicas, quando os originais forem detectados no alimentador automático de originais:

- Tela padrão quando os originais forem detectados: esse recurso configura o aplicativo padrão para ser iniciado quando documentos originais são colocados no alimentador automático de documentos. A configuração se aplica somente quando o painel de controle do dispositivo exibe a tela Página inicial.
- Início automático ao detectar originais: esta opção ativa o recurso Início automático. O recurso Início automático permite que o dispositivo inicie um trabalho automaticamente em um aplicativo. Por exemplo, o dispositivo pode ser configurado para ativar o aplicativo de cópia automaticamente quando o material for detectado no alimentador automático de originais. O recurso Início automático aplica-se aos aplicativos de Cópia, E-mail, Fax, Digitalizar para e 1-Toque. O recurso Início automático pode ser ativado para aplicativos individuais ou para todos os aplicativos suportados.

Quando os recursos Início automático ao detectar originais e Tela padrão quando os originais forem detectados forem ativados para um aplicativo, será possível criar fluxos de trabalho sem toque. O exemplo a seguir descreve esse cenário para um Aplicativo de 1-Toque, com base no Aplicativo de Cópia. Se o Aplicativo de 1-Toque for selecionado como o aplicativo padrão quando os originais forem detectados e o recurso Início automático for ativado para o Aplicativo de 1-Toque. O painel de controle exibe a tela Página inicial. Quando um usuário coloca documentos originais no alimentador automático de originais, o dispositivo ativa o Aplicativo de 1-Toque automaticamente. A cópia é iniciada dentro de 7 segundos, a menos que o usuário cancele a operação automática.

Quando a Personalização for ativada, um usuário que fez login poderá personalizar o seu aplicativo padrão para quando os originais forem detectados. A configuração personalizada para o aplicativo padrão quando os originais são detectados aplica-se a um usuário que fez login quando o painel de controle exibe a tela Página inicial. O aplicativo preferencial é aberto quando o usuário coloca documentos no alimentador automático de originais.

Para obter mais informações sobre como criar e usar Aplicativos de 1-Toque, consulte [Personalizar](#).

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Padrões de tela de entrada e o recurso Início automático, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

APRENDIZAGEM ADAPTATIVA

A Aprendizagem adaptativa oferece automação de fluxos de trabalho e sugestões para ajudar os usuários a organizar o seu fluxo de trabalho. Quando a Aprendizagem adaptativa é ativada, os seguintes recursos são fornecidos:

- Padrões do dispositivo configurados automaticamente: Esse recurso é ativado pelo administrador e fornece personalização de configurações padrão com base no uso do dispositivo feito pelos usuários. As opções incluem a tela Walk-up padrão, a tela padrão quando os originais forem detectados e as configurações padrão para os aplicativos E-mail e Digitalizar para. Após ativar o recurso, o dispositivo reúne os dados de uso e, em seguida, altera automaticamente as configurações padrão para simplificar as tarefas.
- Sugerir fluxos de trabalho do aplicativo personalizados: Esse recurso fornece sugestões personalizadas de fluxos de trabalho ao usuário conectado, com base em seu uso de determinados aplicativos. Um usuário individual pode escolher os tipos de sugestões que vai receber. As sugestões personalizadas aplicam-se apenas aos aplicativos de Cópia, E-mail e Digitalizar para.

Para obter mais informações sobre sugestões personalizadas, consulte [Personalizar](#).



Nota: O recurso de personalização da Aprendizagem adaptativa está disponível apenas para os usuários que fizeram login.

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar a Aprendizagem adaptativa, consulte *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Páginas de informações

Sua impressora possui um conjunto de páginas de informação que você pode imprimir. Estas páginas incluem informações sobre configuração e fonte, páginas de instruções de operação e mais.

As páginas de informações a seguir estão disponíveis:

NOME	DESCRIÇÃO
Relatório de configuração básico	O Relatório de configuração básico fornece informações da impressora, incluindo o número de série, opções de instalação, configurações de rede, configuração de portas, informações das bandejas, entre outras.
Relatório de configuração detalhado	O Relatório de configuração detalhado fornece informações sobre todas as configurações da impressora, incluindo configuração de serviços extensíveis, configuração de segurança e servidor de autenticação, configurações de conectividade, entre outras.
Resumo de faturamento	O Relatório de informações de faturamento fornece informações sobre o dispositivo e uma listagem detalhada dos medidores de faturamento e contagem de folhas.
Instruções de Operação	O guia de <i>Instruções de operação</i> fornece uma visão geral dos principais recursos da impressora.
Página de solução de problemas de qualidade de impressão	A página de Solução de problemas de qualidade de impressão fornece uma lista de problemas comuns de qualidade de impressão e dicas para ajudar a resolvê-los.
Página de uso dos suprimentos	A página de Utilização de suprimentos fornece informações de cobertura e número das partes para novo pedido de suprimentos.
Página de demonstração de gráficos	Imprima essa página para verificar a qualidade dos gráficos.
Lista de fontes PCL	A lista de fontes PCL fornece uma listagem de todas as fontes PCL que estão disponíveis na impressora.
Lista de fontes PostScript	A lista de fontes PostScript fornece uma listagem de todas as fontes PostScript que estão disponíveis na impressora.

IMPRESSÃO DE PÁGINAS DE INFORMAÇÕES

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.

2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
3. Para imprimir uma página de informações, toque na página necessária e depois em **Imprimir**.
A impressora imprime a página de informações selecionada.
4. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

RELATÓRIOS DE CONFIGURAÇÃO

Há dois relatórios de configuração disponíveis, um **Relatório de configuração básico** e um **Relatório de configuração detalhado**. Os relatórios de configuração fornecem informações do produto, incluindo opções de instalação, configurações de rede, configuração de portas, dados sobre as bandejas entre outras.

Impressão de um relatório de configuração

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
3. Toque em **Relatório de configuração básico** ou **Relatório de configuração detalhado** e depois toque em **Imprimir**.
A impressora imprime o relatório de configuração escolhido.
4. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

O Embedded Web Server

O Embedded Web Server é o software de administração e configuração instalado na impressora. Ele permite que o Administrador do sistema modifique remotamente as configurações de rede e do sistema na impressora usando um navegador da Web.

Você pode verificar o status da impressora, monitorar os níveis de papel e suprimentos, e enviar e rastrear trabalhos de impressão. Por conveniência, todas essas funções podem ser acessadas de seu computador.

O Embedded Web Server requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX, ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO IP DE SUA IMPRESSORA

Você precisa do endereço IP de sua impressora para fazer o seguinte:

- Para instalar o driver de impressão para uma impressora conectada em rede.
- Para acessar as configurações de sua impressora por meio do Servidor da Web incorporado.

Você pode exibir o endereço IP da impressora no painel de controle ou no relatório de configuração.



Nota: Para visualizar o endereço TCP/IP no painel de controle, aguarde até que a impressora fique ligada por 2 minutos. Se o endereço TCP/IP for 0.0.0.0 ou começar com 169, isso indica que há um problema de conectividade de rede.

Visualização do endereço IP da impressora no painel de controle

Para visualizar o endereço IP da impressora no painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Sobre**.

O endereço IP aparece na seção Rede da tela Sobre para o Endereço IPv4 com fio ou Endereço IPv6 com fio.

3. Registre o endereço IP do visor.
4. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Obtenção do endereço IP da impressora em um relatório de configuração

Para obter o endereço IP da impressora em um relatório de configuração:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.

3. Toque em **Relatório de configuração básico** ou **Relatório de configuração detalhado** e depois toque em **Imprimir**.

A impressora imprime o relatório de configuração escolhido. O endereço IP aparece na seção Dados comuns de usuário do relatório de configuração.

4. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

ACESSO AO EMBEDDED WEB SERVER

No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.

Para usar o servidor da Web incorporado, clique na página necessária:

- **Página inicial:** essa página fornece uma descrição da impressora e notificações atuais, o status das bandejas do papel e as informações de suprimentos e faturamento. Há uma área de Links rápidos na parte inferior da página que fornece acesso direto às funções e páginas principais.
- **Trabalhos:** a página Trabalhos permite que você gerencie os trabalhos ativos na impressora, visualize, imprima e exclua trabalhos salvos, e crie e gerencie pastas de trabalhos salvos.
- **Imprimir:** essa página permite que você envie arquivos prontos para impressão para a impressora imprimir. Você pode selecionar opções para trabalhos de impressão usando essa página. Somente os arquivos prontos para impressão podem ser enviados, por exemplo os formatos de arquivo PDF, PS, PCL e XPS.
- **Digitalização:** a página Digitalização permite que você crie fluxos de trabalho de distribuição e caixas postais para documentos digitalizados.
- **Catálogo de endereços:** use o Catálogo de endereços para criar um Catálogo de endereços do dispositivo contendo contatos para serem usados com os aplicativos de Fax, E-mail e Digitalização. Você pode configurar a impressora para usar um catálogo de endereços de rede que procura endereços em um diretório LDAP. Você pode também configurar a impressora para usar um Catálogo de endereços de rede que procura endereços em um diretório LDAP. Se o Catálogo de endereços e o Catálogo de endereços do dispositivo estiverem configurados, os usuários terão a opção de escolher quando usar um aplicativo compatível.
- **Propriedades:** você pode usar a guia Propriedades para acessar e definir as configurações para sua impressora. As credenciais de login do administrador do sistema são necessárias para alterar a maioria das configurações.
- **Suporte:** essa página fornece acesso às informações gerais e números de telefone de suporte. Você pode usar a página Suporte para acessar o painel de controle remoto e enviar informações de diagnóstico para a Xerox.

O servidor da Web incorporado tem uma opção de Ajuda que fornece informações sobre todos os recursos e funções do dispositivo disponíveis. Para acessar a Ajuda, clique no link **Ajuda** exibido na parte inferior de cada página. Navegue até o tópico necessário ou use a função **Pesquisa** para localizar informações específicas.

Para obter instruções detalhadas sobre como usar o servidor da Web incorporado para definir as configurações da impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

LOGIN USANDO O SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

Para acessar determinados recursos, ferramentas e aplicativos, faça login no servidor da Web incorporado para seu dispositivo.



Nota: O acesso a algumas funções restritas requer direitos do administrador. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para fazer login no servidor da Web incorporado:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. Na área superior direita da página, clique em **Login**.
3. Insira sua ID do usuário e senha; em seguida, clique em **Login**.
4. Se você estiver fazendo login pela primeira vez, configure uma senha.
 - a. Digite a senha antiga.
 - b. Digite uma nova senha. Para confirmar a senha, redigite-a.



Nota: A nova senha deve atender a todos os requisitos mínimos de senha. Para obter detalhes, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

- c. Clique em **Salvar**. A nova senha será armazenada.

CERTIFICADOS PARA O SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

O dispositivo inclui um certificado HTTPS. O dispositivo gera o certificado automaticamente durante a instalação do dispositivo. O certificado HTTPS é usado para criptografar as comunicações entre o computador e o dispositivo Xerox.



Nota:

- A página do Servidor da Web incorporado para o dispositivo Xerox pode exibir uma mensagem de erro de que o certificado de segurança não é confiável. Esta configuração não diminui a segurança das comunicações entre o computador e o dispositivo Xerox.
- Para eliminar o aviso de conexão no seu navegador da Web, você pode substituir o certificado por um certificado assinado de uma autoridade de certificação. Para obter informações sobre como obter um certificado de uma autoridade de certificação, entre em contato com o provedor de serviços de Internet.
- Para eliminar o aviso de conexão no navegador da Web, você pode baixar o certificado da autoridade de certificação (CA) da raiz Xerox no Servidor da Web incorporado do dispositivo e depois instalar o certificado no seu cliente.

Para obter informações sobre como obter, instalar e habilitar certificados, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

DOWNLOAD DO RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

No servidor da Web incorporado, é possível fazer download e salvar uma cópia do relatório de configuração para a unidade de disco rígido do computador. Use os relatórios de configuração de vários dispositivos para comparar informações de conformidade, versões e configurações de software.

Para fazer download de uma cópia do Relatório de configuração no servidor da Web incorporado:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Para fazer download do relatório de configuração, role para o final da página. Na seção Links rápidos, clique em **Download da página de configuração**.



Nota: Se a opção **Download da página de configuração** não aparecer, faça login como administrador do sistema.

O documento é salvo automaticamente como um arquivo XML no local de download padrão da unidade de disco rígido do computador. Para abrir o relatório de configuração, use um visualizador de XML.

UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE PAINEL DE CONTROLE REMOTO

O recurso Painel de controle remoto no Servidor da Web incorporado permite o acesso remoto do painel de controle da impressora de um navegador da Web.



Nota: Para acessar o Painel de controle remoto, ative primeiro o recurso. Para obter detalhes, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para acessar a função Painel de controle remoto:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Na área Links rápidos, clique em **Painel de controle remoto**.



Nota: Se a opção Painel de controle remoto não for exibida ou falhar para carregar, contate o administrador do sistema.

3. Para impedir que outros usuários acessem o painel de controle do dispositivo quando você estiver conectado remotamente a ele, clique em **Bloquear painel de controle do dispositivo (o usuário local pode apenas observar)**.



Nota: Se um usuário local tentar acessar o painel de controle enquanto o painel do dispositivo estiver bloqueado, o painel de controle não responderá. Uma mensagem aparece no painel de controle para confirmar que ele está bloqueado e o dispositivo está sendo controlado remotamente.

4. Para ativar o acesso remoto ao painel de controle do dispositivo, clique em **Iniciar sessão remota**. O painel de controle remoto envia uma solicitação ao painel de controle local.
 - Se o painel de controle local estiver inativo, a sessão do painel de controle remoto é ativada automaticamente.
 - Se um usuário local estiver ativo no dispositivo, uma mensagem *Remote Session Request* (Solicitação de sessão remota) aparece no painel de controle local. O usuário local escolhe aceitar ou negar a solicitação. Se a solicitação for aceita, a sessão do painel de controle remoto será ativada. Se a solicitação for negada, uma mensagem *Solicitação negada* aparece no Servidor da Web incorporado.



Nota: Se o administrador do sistema solicitar uma sessão remota, se a solicitação for negada, uma opção para substituir a sessão local será exibida.

DOWNLOAD DOS DRIVERS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO A PARTIR DO SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

É possível fazer o download dos drivers de impressão e digitalização a partir do Servidor da Web incorporado.

1. No navegador da Web do seu computador, abra o Servidor da Web incorporado digitando o endereço IP da impressora.
2. Clique em **Suporte > Geral**.
3. Para fazer o download dos drivers de impressão e digitalização, em Links para assistência, clique em **Instalar os drivers de impressão/digitalização**.

O arquivo do instalador Smart Start é baixado para o seu computador.

UTILIZAÇÃO DO XEROX® WORKPLACE CLOUD PARA GERENCIAR SEU DISPOSITIVO

O Xerox® Workplace Cloud é uma solução de impressão baseada na nuvem que pode gerenciar remotamente vários aspectos de seu dispositivo. O Xerox® Workplace Cloud fornece autenticação, gerenciamento de impressão, controle de custos e fluxos de trabalho de mobilidade.

Os recursos como Pull Printing permitem que você envie seus trabalhos para uma fila única segura de qualquer computador ou dispositivo móvel. Depois que você se autentica no dispositivo em rede de sua escolha, poderá visualizar, modificar, imprimir ou excluir seu trabalho conforme necessário.

As opções de autenticação flexíveis permitem que você libere seus trabalhos Pull Print com segurança e acesse os aplicativos da impressora. A autenticação Single Sign-on (SSO) é fornecida, permitindo que você acesse todos os seus aplicativos ativados para SSO sem precisar realizar quaisquer etapas de login adicional.

O Xerox® Workplace Cloud é fácil de configurar e usar e, como ele é hospedado na nuvem, a Xerox gerencia todas as atualizações e correções.

Para obter mais informações sobre a ativação do Xerox® Workplace Cloud para o seu dispositivo, entre em contato com o Administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Instalação e Configuração

Para referência:

- *Guia de instalação* enviado com a impressora.
- Assistente de suporte on-line em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs

VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Antes de imprimir, assegure que os cabos estejam na tomada e o computador e a impressora estejam ligados e conectados. Defina as configurações iniciais da impressora e então instale o software do driver de impressão e os utilitários no computador.

Você pode conectar sua impressora diretamente de seu computador usando USB, ou conectar-se a uma rede usando uma conexão via cabo Ethernet ou sem fio. Os requisitos de hardware e cabeamento variam para métodos de conexão diferentes. Roteadores, hubs de rede, interruptores de rede, modems, cabos Ethernet e cabos USB não estão incluídos com a impressora e devem ser adquiridos separadamente. A Xerox recomenda uma conexão Ethernet, porque geralmente ele é mais rápida que uma conexão USB e fornece acesso ao servidor da Web incorporado.

Para obter mais informações, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

SELEÇÃO DE UM LOCAL PARA A IMPRESSORA



Aviso: Para evitar ferimentos pessoais e danos à impressora, é necessária uma instalação profissional da impressora.

1. Selecione uma área livre de poeira com temperaturas de 10 °C a 32 °C (50 °F a 90 °F) e umidade relativa de 15 % a 85 %.



Nota: Flutuações súbitas de temperatura podem afetar a qualidade da impressão. O aquecimento rápido de um ambiente frio pode causar condensação dentro da impressora, o que interfere diretamente na transferência de imagem.

2. Coloque a impressora em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, suficientemente forte para suportar o seu peso. Certifique-se de que a impressora está na horizontal e que todos os quatro pés estão em contato sólido com a superfície.
Para localizar o peso de sua configuração de impressora, consulte [Especificações físicas](#).
3. Selecione um local com espaço suficiente para acessar suprimentos e para fornecer ventilação adequada. Para localizar os requisitos de espaço para a impressora, consulte Requisitos de espaço [Requisitos de espaço](#).
4. Depois de posicionar a impressora, você estará pronto para conectá-la à fonte de alimentação e ao computador ou rede.

ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DA IMPRESSORA

Antes de instalar o driver de impressão, verifique se a versão mais recente do software do sistema está carregada na impressora. Quando a Xerox libera uma nova versão do software ou firmware do sistema da impressora, você pode atualizar o seu dispositivo. Para assegurar uma atualização de software bem-sucedida, siga as etapas fornecidas com os arquivos de software. O software do sistema da impressora foi transferido por download de www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Antes de fazer o download e instalar o novo software, determine a versão atual do software instalado no dispositivo. Imprima um relatório de configuração para comparar a versão do software do sistema com a versão disponível para download. Para obter instruções sobre como imprimir o relatório de configuração, consulte [Impressão de um relatório de configuração](#).

Siga as instruções fornecidas com o software para fazer download dos arquivos e atualizar seu dispositivo. Você pode configurar o dispositivo para se conectar rotineiramente a um diretório de FTP em sua rede para atualizar o software do dispositivo automaticamente. Você também pode atualizar o software do dispositivo manualmente. Para obter mais informações sobre a atualização do software do sistema operacional, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Conexão da impressora

SELEÇÃO DE UM MÉTODO DE CONEXÃO

É possível conectar a impressora ao computador usando um cabo USB, Ethernet ou uma conexão sem fio. O método selecionado depende de como o computador está conectado à rede. Uma conexão USB é uma conexão direta e é a mais fácil de configurar. Uma conexão Ethernet é usada para conexão com uma rede. Se estiver usando uma conexão de rede, é importante entender como seu computador está conectado à rede.



Nota: Os requisitos de hardware e cabeamento variam para métodos de conexão diferentes. Roteadores, hubs de rede, interruptores de rede, modems, cabos Ethernet e USB não estão incluídos com a impressora e devem ser adquiridos separadamente.

USB

Se você conectar a impressora a um computador e não tiver uma rede, use uma conexão USB. Uma conexão USB oferece velocidades de dados mais rápidas, mas normalmente não tão rápidas quanto a conexão de rede.

Rede

Se o computador estiver conectado a uma rede de escritório ou doméstica, utilize um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede. Não é possível conectar a impressora diretamente ao computador. Uma conexão através de um roteador ou interruptor de rede é necessária. Uma rede Ethernet pode ser usada para um ou mais computadores e é compatível com várias impressoras e sistemas simultaneamente. Uma conexão Ethernet é geralmente mais rápida do que a USB e permite a você orientar o acesso às configurações da impressora usando o Servidor da Web incorporado.



Nota: Para acessar o Servidor da Web incorporado, é necessária uma conexão de rede.

Rede sem fio

Se o seu ambiente inclui um roteador ou um ponto de acesso sem fio, é possível conectar a impressora à rede com uma conexão sem fio. Uma conexão de rede sem fio oferece o mesmo acesso e serviços que uma conexão com fio. Uma conexão de rede sem fio é geralmente mais rápida do que a USB e permite orientar o acesso às configurações da impressora usando o Servidor da Web incorporado.

CONEXÃO COM UM COMPUTADOR USANDO UM CABO USB

Para conectar a impressora a um computador usando um cabo USB, é necessário um destes sistemas operacionais:

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.
- Macintosh OS versão 10.13 e posterior.

- UNIX e Linux: A sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através da interface em rede.

Para conectar a impressora a um computador usando um cabo USB:

1. Conecte a extremidade B de um cabo A/B USB 2.0 ou USB 3.0 padrão à porta USB na parte traseira da impressora.
2. Conecte a extremidade A do cabo USB à porta USB no computador.
3. Se o Assistente de Novo hardware encontrado do Windows for exibido, clique em **Cancelar**.
4. Instale o driver de impressão.

Para obter mais informações, consulte [Instalação de software](#).

CONEXÃO COM UMA REDE COM FIO

Use o cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor para conectar a impressora à rede. Uma rede Ethernet é usada para um ou mais computadores e suporta várias impressoras e sistemas simultaneamente. Uma conexão Ethernet fornece acesso direto às configurações da impressora usando o servidor da Web incorporado.

Para conectar a impressora:

1. Conecte o cabo de alimentação à impressora e ligue o cabo na tomada elétrica.
2. Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor à porta Ethernet na parte traseira da impressora. Conecte a outra extremidade do cabo à porta de rede configurada corretamente.
3. Ligue a impressora.

Para obter detalhes sobre como definir as configurações de conexão, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

ADAPTADOR DE REDE SEM FIO

O Adaptador de rede sem fio Xerox®, permite que você use o Assistente de rede sem fio para se conectar a uma rede sem fio. A compatibilidade do Adaptador sem fio depende do modelo do dispositivo e da versão do software.

O Adaptador de rede sem fio Xerox® suporta o seguinte:

- Bandas de Wi-Fi: Banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz
- Padrões de rede:
 - 802.11ac
 - 802.11n
 - 802.11b/a/g
- Wi-Fi Direct

Para obter mais informações sobre o Adaptador de rede sem fio, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Conexão com uma rede sem fio

Se você tiver adquirido o Adaptador de rede sem fio Xerox®, poderá usar o Assistente de rede sem fio para conectar o dispositivo a uma rede sem fio. Se o dispositivo estiver conectado a uma rede com fio, será possível definir as configurações da rede sem fio com o uso do Servidor da Web incorporado ou Assistente de Instalação de Rede sem Fio na tela de seleção por toque do painel de controle.



Nota:

- Nem todos os Adaptadores de rede sem fio Xerox® são compatíveis com todas as impressoras Xerox®. Assegure-se de comprar o kit do Adaptador de rede sem fio Xerox® correto para o seu dispositivo. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante Xerox.
- Para obter mais informações sobre a instalação do adaptador de rede sem fio, consulte as instruções para *Instalação e configuração de hardware* do Kit do adaptador de rede sem fio Xerox® que acompanham o kit.
- O dispositivo usa tanto a conexão de rede sem fio ou com fio. Ativar uma conexão de rede desativa a outra conexão.
- Quando você alterna de uma conexão com fio para uma conexão sem fio, o endereço IP da impressora também muda. Para obter mais informações sobre o endereço IP ou nome do host, consulte o *Guia do Administrador do Sistema*.

Para obter detalhes sobre como definir todas as configurações de rede, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

CONEXÃO COM WI-FI DIRECT

Você pode conectar a impressora a partir de qualquer dispositivo móvel ativado para Wi-Fi, como um tablet, computador ou smartphone, usando os recursos Wi-Fi Direct ou Soft AP. O recurso Wi-Fi Direct está desativado por padrão no dispositivo Xerox.



Nota: O recurso Wi-Fi Direct está disponível somente em impressoras com o Adaptador de rede sem fio instalado. Após instalar o Adaptador de rede sem fio, o recurso Wi-Fi Direct será ativado por padrão.

Visão geral do Wi-Fi Direct

O recurso Wi-Fi Direct permite imprimir de um dispositivo móvel para sua impressora, usando um dos métodos a seguir.

- Botão WPS, para dispositivos Android ativados para Wi-Fi Direct com o plug-in de impressão Mopria instalado.
- Soft Access Point (AP), para Apple iPhones e outros dispositivos móveis que não suportam a função Wi-Fi Direct.

Para obter informações sobre como usar o recurso Wi-Fi Direct no dispositivo móvel, ou conectar à impressora usando o recurso Soft AP, consulte a documentação do dispositivo do fabricante.

Para obter informações sobre a configuração de Wi-Fi Direct em sua impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Uso do Wi-Fi Direct no dispositivo móvel

O recurso Wi-Fi Direct WPS Push Button requer a instalação do Mopria Print Service App em seu dispositivo móvel. A impressora não requer uma conexão sem fio.

Instalação do Serviço de impressão Mopria®

1. No dispositivo móvel, acesse o Google Play Store e procure o **Mopria Print Service**.
2. Instale o aplicativo **Mopria Print Service**.
3. Acesse **Configurações** e toque em **Impressão**.
4. Acesse a área de notificação e toque em **Mopria Print Service**.
5. Para ativar o Mopria Print Service, toque em **Ligado**.
6. Encerre as **Configurações**.

O dispositivo móvel procura as impressoras ativadas para Wi-Fi Direct que estão dentro do intervalo dele.

Uso do Wi-Fi Direct na impressora

O Wi-Fi Direct é uma conexão sem fio direta do dispositivo móvel para a impressora. O recurso Wi-Fi Direct é ativado por padrão quando o hardware Wi-Fi é instalado.

O uso do recurso Wi-Fi Direct não requer uma conexão de rede sem fio com a impressora. Entre em contato com o Administrador do sistema para conectar sua impressora a uma rede com fio e sem fio.

Impressão usando o Wi-Fi Direct

Para imprimir um documento a partir de um dispositivo móvel ativado para Wi-Fi:

1. No dispositivo móvel, abra o documento que você quer imprimir.
2. No aplicativo do dispositivo, selecione o botão **Imprimir**.
3. Se houver mais de uma impressora na área com Wi-Fi Direct ativado, selecione a impressora necessária na lista.
4. Selecione as configurações de impressão necessárias para o trabalho.
5. Envie o trabalho para impressão.
É exibida uma mensagem no dispositivo móvel.
6. Selecione **Conectar**.
Quando a conexão for feita, aparecerá uma mensagem na impressora.
7. No painel de controle da impressora, toque em **OK**.
O trabalho é impresso.

CONEXÃO COM NFC (COMUNICAÇÃO POR CAMPO DE PROXIMIDADE)

Visão geral da NFC



A Área de Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) é uma tecnologia que permite que dispositivos se comuniquem quando estão em intervalo próximo. O NFC permite que você adicione facilmente uma impressora ao dispositivo móvel Android. Depois de adicionar a impressora, não há necessidade de usar o NFC na impressora. O recurso NFC requer a instalação do aplicativo Xerox Print no dispositivo móvel.

Os dispositivos podem se comunicar usando NFC quando estão dentro dos seguintes intervalos:



Nota: O intervalo pode variar dependendo do fabricante do dispositivo. Para obter informações sobre as configurações necessárias para dispositivos móveis individuais, consulte a documentação fornecida pelo fabricante do dispositivo móvel.

Para obter detalhes sobre a configuração de NFC em sua impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Uso da NFC no dispositivo móvel

O recurso NFC requer a instalação do aplicativo Xerox Print no dispositivo móvel.

Seu dispositivo móvel deve usar o mesmo ambiente de rede Wi-Fi que a impressora. A impressora não precisa ter uma conexão sem fio.



Nota: O NFC suporta Android 4.4 ou dispositivos posteriores.

Instalação do plug-in do Xerox Print Services

1. No dispositivo móvel, acesse o Google Play Store e procure o **Xerox Print Service Plugin**.
2. Instale o aplicativo **Xerox Print Service Plugin**.
3. Acesse **Configurações** e toque em **Impressão**.
4. Acesse a barra suspensa de notificação e depois toque em **Xerox Print Service**.
5. Para ativar o **Xerox Print Services**, toque em **Ligado**.
6. Encerre as **Configurações**.

Ativação da NFC no dispositivo móvel


A maioria dos dispositivos tem o NFC desativado por padrão.

Para ativar o NFC:


1. Acesse **Configurações**.
2. Acesse a configuração NFC e toque em **Ligado**.
3. Encerre as **Configurações**.

Uso da NFC na impressora

O chip NFC está na parte inferior direita do painel de controle. Quando o NFC está ativado, o ícone NFC fica aceso e você pode usar a função NFC.

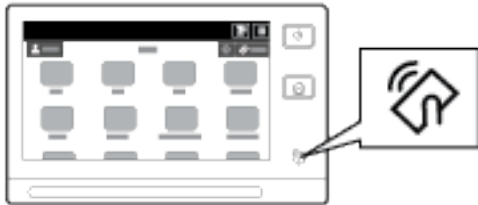

Para obter o local do chip do NFC do dispositivo móvel, consulte a documentação do usuário do dispositivo.

 **Nota:** É necessário ativar a função NFC antes de usá-la. Para obter instruções sobre a ativação de NFC, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Mapeamento da impressora para o dispositivo móvel

1. Abra o **Plug-in do Xerox Print Service**.
2. No lado direito da tela, toque no botão de seleção e selecione **Adicionar impressora**.
3. Toque na opção **NFC**.
4. No painel de controle, pressione e segure o dispositivo móvel sobre o ícone de NFC.



O dispositivo móvel e a impressora se comunicam entre si. O dispositivo móvel procura a rede para a impressora. Quando a impressora é localizada, ela é adicionada à lista como uma impressora mapeada.

Você pode enviar os trabalhos de impressão de seu dispositivo móvel para a impressora.

Impressão usando o Xerox® Print Services

1. Abra o documento que você deseja imprimir. Por exemplo, um documento em PDF ou Word.
2. Na parte superior da tela, selecione o botão **Impressão**.
3. Se houver mais de uma impressora mapeada para ser usada com NFC, selecione a impressora necessária.
4. Selecione as configurações de impressão necessárias para o trabalho.
5. Envie o trabalho para impressão.

CONFIGURAÇÃO DO AIRPRINT

AirPrint é um recurso de software que permite a impressão de documentos a partir de dispositivos móveis com base no Apple iOS e Mac OS, sem um driver de impressão. As impressoras habilitadas para AirPrint, que utilizam uma conexão com fio ou sem fio, permitem a impressão ou o envio de fax diretamente de um Mac, iPhone, iPad ou iPod Touch. Além disso, é possível usar o AirPrint para digitalizar de uma impressora com fio ou sem fio para os dispositivos compatíveis com Apple.

Para obter informações sobre as definições de configurações do AirPrint, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. Alternativamente, utilize um computador desktop para acessar o Servidor da Web incorporado para o dispositivo e depois clique no link Ajuda, que aparece na parte inferior de cada página. Para obter detalhes, consulte [Acesso ao Embedded Web Server](#).

CONFIGURAÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARA UNIVERSAL PRINT

O Universal Print é um protocolo de impressão baseado em nuvem que fornece uma solução de impressão simples e segura para usuários do Microsoft® 365. O Universal Print permite que os administradores gerenciem impressoras sem a necessidade de servidores de impressão no local. O Universal Print permite que os usuários acessem as impressoras na nuvem sem a necessidade de drivers de impressão.

- Quando o Universal Print é ativado, as definições de configuração são exibidas. A área Universal Print exibe o status do registro de seu dispositivo.
- Quando o Universal Print é desativado, as definições de configuração ficam ocultas. A área Universal Print mostra o status *Desligado*. Esse status é o padrão.

Para obter informações sobre a configuração de um dispositivo para Universal Print, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

CONEXÃO COM UMA LINHA TELEFÔNICA

Se um kit de fax opcional for instalado, conecte a linha telefônica para ativar e definir as configurações de fax.



Nota: Estão disponíveis kits de fax de uma e duas linhas. Para ativar as funções de fax, instale a placa de fax fornecida com o kit, seguindo as instruções de instalação fornecidas.



Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, use somente cabo de linha de telecomunicação com bitola de fio americana (AWG) N° 26 ou maior.

1. Assegure-se de que a impressora esteja desligada.
2. Conecte um cabo RJ11 padrão, N°. 26 AWG (American Wire Gauge, Calibre de fio americano) ou maior, à porta de Line (Linha) na parte traseira da impressora.
3. Conecte a outra extremidade do cabo RJ11 a uma linha telefônica operacional.
4. Ligue a impressora.
5. Habilite e configure as funções de Fax.

Configuração inicial da impressora

Antes de instalar o software da impressora, verifique se a impressora está configurada corretamente. A configuração inclui as funções opcionais e a atribuição de um endereço IP para a conexão de rede Ethernet. As configurações da impressora podem ser feitas no painel de controle da impressora ou usando o servidor da Web incorporado. Para definir as configurações no painel de controle da impressora, o assistente de instalação é iniciado na primeira vez que você liga a impressora. O assistente faz uma série de perguntas para ajudá-lo a definir as configurações básicas da impressora.

O Administrador do sistema pode definir as seguintes configurações:

- Idioma
- Conexão de rede
- Configuração do servidor proxy
- Data e Hora...
- Medidas...
- Configurações LDAP
- Configuração de aplicativos
- Configurações de Segurança

Para obter mais informações sobre como definir as configurações da impressora no painel de controle ou usando o servidor da Web incorporado, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

WATCHDOG DE CONFIGURAÇÃO

O Watchdog de configuração é um recurso de segurança que monitora as configurações do recurso para assegurar que o dispositivo permaneça na configuração adequada durante todas as operações diárias. O recurso assegura que os valores permaneçam compatíveis sem o monitoramento externo do dispositivo. Quando uma configuração observada é alterada, o Watchdog de configuração detecta a alteração na próxima verificação manual ou programada. Após detectar uma alteração, o Watchdog de configuração remedia o recurso para as configurações necessárias.

Após ocorrer a remediação, os administradores podem exibir a lista de itens remediados na página Watchdog de configuração.

Para obter mais informações sobre o Watchdog de configuração, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

ORGANIZADOR DE FROTA

O recurso Organizador de frota permite a você configurar automaticamente vários dispositivos de formas semelhantes. Após configurar um dispositivo, é possível distribuir as definições de configuração para outros dispositivos, conforme for necessário. Você pode configurar programações para compartilhar regularmente e automaticamente definições de configuração.

O recurso Organizador de frota permite que você compartilhe os seguintes tipos de arquivos de configuração:

- Arquivos clone
- Arquivos de atualização do software
- Arquivos de Complemento 1-Toque

Para obter mais informações sobre o Organizador de frota, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

O aplicativo Xerox Easy Assist pode auxiliar você com o procedimento de configuração inicial para uma nova impressora. Você pode acessar e configurar a impressora a partir do seu smartphone com o aplicativo Xerox Easy Assist (XEA). Para acessar a impressora a partir do smartphone, faça download e instale o aplicativo Xerox Easy Assist no seu dispositivo móvel. Ao instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no smartphone, você poderá configurar facilmente a nova impressora, gerenciar sua configuração, visualizar alertas que indicam necessidades de suprimentos, encomendá-los e obter suporte ao vivo de solução de problemas para a impressora.

O aplicativo Xerox Easy Assist contém links de vídeo e instruções que ajudam você a desembalar a impressora de sua caixa de remessa. Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no smartphone, será necessário digitalizar um Código QR. É possível encontrar este Código QR na caixa da embalagem ou no *Guia de instalação* que vem com a impressora. Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist pela primeira vez, será necessário digitalizar o Código QR com a câmera do smartphone.

Para obter mais informações, consulte [Aplicativo Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

Instalação de software

Antes de instalar o software do driver de impressão, verifique se a impressora está ligada e conectada corretamente e tem um endereço IP válido. O endereço IP geralmente aparece no centro do painel de controle. Se não puder localizar o endereço IP da impressora, consulte [Localização do endereço IP de sua impressora](#).



Nota: Se o *Software and Documentation* disc (CD de software e documentação) não estiver disponível, faça download dos drivers mais recentes em www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers.

Após instalar o software do driver de impressão, será possível configurar as preferências de impressão e as configurações padrão para o driver de impressão. Para obter mais informações, consulte [Imprimindo](#).

As configurações de impressão para o dispositivo, como as opções de folhas de identificação e Linguagem de descrição de página, são configuradas usando o Servidor da Web incorporado. Para definir as configurações de impressão, entre em contato com o Administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

REQUISITOS DO SISTEMA OPERACIONAL

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.
- Macintosh OS versão 10.13 e posterior.
- UNIX e Linux: A sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através da interface em rede.

INSTALAR OS DRIVERS DE IMPRESSÃO PARA UMA IMPRESSORA EM REDE NO WINDOWS

1. Insira o disco *Software and Documentation* (Software e Documentação) na unidade apropriada em seu computador. Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e depois dê dois cliques no arquivo do instalador **Setup.exe**.



Nota: Se você não tiver o *Software and Documentation* disc (CD de software e documentação), baixe o arquivo do instalador Smart Start em www.xerox.com ou no Servidor da Web incorporado da sua impressora. Para obter mais informações, consulte [Download dos drivers de impressão e digitalização a partir do Servidor da Web incorporado](#).

2. Clique em **Xerox Smart Start — Instalador do driver (recomendado)**.
3. No Contrato de licença, clique em **Concordo**.
4. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora.



Nota: Ao instalar os drivers de rede, se a impressora não aparece na lista, clique em **Don't See Your Printer?** (Não vê sua impressora?) e depois insira o endereço IP da impressora. Para instalar o driver de impressão recomendado, clique em **Continuar** e depois selecione **Instalar**.

5. Clique em **Quick Install** (Instalação rápida).


Uma mensagem é exibida para confirmar que a instalação foi bem-sucedida.

6. Para concluir a instalação e fechar a janela do Programa de instalação, clique em **Concluído**.

INSTALAÇÃO DO ARQUIVO .ZIP DO DRIVER DE IMPRESSÃO DO WINDOWS

É possível baixar os drivers de impressão em Xerox.com em um arquivo .zip e depois usar o Assistente para Adicionar Impressora do Windows para instalar os drivers de impressão no computador.

Para instalar o driver de impressão a partir do arquivo .zip:

1. Faça download e depois extraia o arquivo .zip solicitado para um diretório local no computador.
 2. No computador, abra o **Painel de controle** e depois selecione **Dispositivos e Impressoras > Adicionar uma impressora**.
 3. Clique em **A impressora que eu quero não está na lista** e depois clique em **Adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais**.
 4. Para usar uma porta estabelecida anteriormente, selecione **Usar uma porta existente** e depois, na lista, selecione uma Porta TCP/IP padrão.
 5. Para criar uma porta TCP/IP padrão:
 - a. Selecione **Criar nova porta**.
 - b. Para Tipo de porta, selecione **Porta TCP/IP Padrão** e depois clique em **Avançar**.
 - c. No campo Nome do host ou endereço IP, digite o endereço IP ou nome do host da impressora.
 - d. Para desativar a função, limpe a caixa de seleção para **Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado** e depois clique em **Avançar**.
 6. Clique em **Com Disco**.
 7. Clique em **Procurar**. Procure e selecione o arquivo driver.inf para a sua impressora. Clique em **Abrir**.
 8. Selecione o modelo da impressora e depois clique em **Avançar**.
 9. Se uma solicitação aparece porque o driver de impressão já foi instalado anteriormente, clique em **Usar o driver já instalado (recomendável)**.
 10. No campo Nome da impressora, digite um nome para a impressora.
 11. Para instalar o driver de impressão, clique em **Avançar**.
 12. Se necessário, defina a impressora como a padrão.
-  Nota: Antes de selecionar **Compartilhar impressora**, contate o Administrador do sistema.
13. Para enviar uma página de teste à impressora, clique em **Imprimir página de teste**.
 14. Clique em **Concluir**.

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS DE IMPRESSÃO PARA UMA IMPRESSORA USB WINDOWS

1. Conecte a extremidade B de um cabo A/B USB 2.0 ou USB 3.0 padrão à porta USB na parte traseira da impressora.
2. Conecte a extremidade A do cabo USB à porta USB no computador.

3. Se o Assistente de Novo hardware encontrado do Windows for exibido, clique em **Cancelar**.
4. Insira o disco *Software and Documentation* (Software e Documentação) na unidade apropriada em seu computador. Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e depois dê dois cliques no arquivo do instalador **Setup.exe**.



Nota: Se você não tiver o *Software and Documentation disc* (CD de software e documentação), baixe o arquivo do instalador Smart Start em www.xerox.com ou no Servidor da Web incorporado da sua impressora. Para obter mais informações, consulte [Download dos drivers de impressão e digitalização a partir do Servidor da Web incorporado](#).

5. Clique em **Xerox Smart Start — Instalador do driver (recomendado)**.
6. No Contrato de licença, clique em **Concordo**.
7. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora e depois clique em **Quick Install** (Instalação rápida).

Uma mensagem é exibida para confirmar que a instalação foi bem-sucedida.

8. Para concluir a instalação e fechar a janela do Programa de instalação, clique em **Concluído**.

INSTALANDO A IMPRESSORA COMO DISPOSITIVO DE SERVIÇO DA WEB

WSD (Serviços da Web em dispositivos) permite que os clientes descubram e acessem um dispositivo remoto e seus serviços associados em uma rede. WSD aceita descoberta, controle e utilização de dispositivo.

Instalação de uma impressora WSD utilizando o Assistente para adicionar dispositivo

1. No computador clique em **Iniciar** e depois selecione **Impressoras e scanners**.
2. Para adicionar a impressora solicitada, clique em **Adicionar uma impressora ou scanner**.
3. Na lista dos dispositivos disponíveis, selecione o dispositivo que deseja utilizar e clique em **Avançar**.



Nota: Se a impressora que deseja usar não aparecer na lista, clique em **Cancelar**. Para adicionar a impressora manualmente, use o endereço IP da impressora. Para obter detalhes, consulte [Instalação do arquivo .zip do driver de impressão do Windows](#).

4. Clique em **Fechar**.

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS E UTILITÁRIOS PARA MACOS

1. Faça o download do driver de impressão mais recente em www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.
2. Abra o Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, conforme solicitado por sua impressora.
3. Para executar o Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, clique duas vezes no nome de arquivo apropriado.
4. Quando for solicitado, clique em **Continuar**.
5. Para aceitar o contrato de licença, clique em **Concordo**.
6. Para aceitar o local atual de instalação, clique em **Instalar**, ou selecione um outro local para os arquivos de instalação e, em seguida, clique em **Instalar**.

7. Se solicitado, digite sua senha e clique em **OK**.
8. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.
9. Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas:
 - a. Clique no **Ícone de impressora de rede**.
 - b. Digite o endereço IP da impressora e clique em **Continuar**.
 - c. Selecione sua impressora na lista de impressoras descobertas e clique em **Continuar**.
10. Se sua impressora não foi detectada, verifique se ela está ligada e se o cabo Ethernet ou USB está conectado corretamente.
11. Para aceitar a mensagem da fila de impressão, clique em **OK**.
12. Marque ou desmarque as caixas de seleção **Definir impressora como padrão** e **Imprimir uma página de teste**.
13. Clique em **Continuar** e clique em **Fechar**.

Adição da impressora para o MacOS

Para redes, configure a impressora usando Bonjour® (mDNS), ou para uma conexão LPD, LPR, conecte usando o endereço IP da impressora. Para uma impressora fora da rede, crie uma conexão USB na área de trabalho.

Para mais informações, vá para o Assistente de suporte on-line em: www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Adição de impressora usando Bonjour

Para adicionar impressora usando Bonjour®:

1. Na pasta Aplicativos do computador ou área base do computador, abra **Preferências do sistema**.
2. Clique em **Impressoras e scanners**.
A lista de impressoras aparece no lado esquerdo da janela.
3. Para obter a lista de impressoras, clique no ícone do sinal mais (+).
4. Na parte superior da página, clique no ícone **Padrão**.
5. Selecione a impressora na lista e depois clique em **Adicionar**.



Nota: Se sua impressora não for detectada, verifique se ela está ligada e se o cabo Ethernet está conectado corretamente.

Adição de impressora com especificação do endereço IP

Para adicionar a impressora especificando o endereço IP:

1. Na pasta Aplicativos do computador ou área base do computador, abra **Preferências do sistema**.
2. Clique em **Impressoras e scanners**.
A lista de impressoras aparece no lado esquerdo da janela.
3. Para obter a lista de impressoras, clique no ícone do sinal mais (+).

4. Clique em **IP**.
5. Na lista de Protocolos, selecione o protocolo.
6. No campo Endereço, insira o endereço IP da impressora.
7. No campo Nome, insira um nome para a impressora.
8. Na lista de Use (Usar), escolha **Select a driver to use** (Selecione um driver para usar).
9. Na lista de softwares da impressora, selecione o driver de impressão para o modelo da impressora.
10. Clique em **Adicionar**.

INSTALAÇÃO DE DRIVERS DE IMPRESSÃO E UTILITÁRIOS PARA IMPRESSÃO UNIX E LINUX

Para fornecer spool de impressora e funcionalidade de servidor de impressão em rede, a impressão com base em UNIX usa LPD/LPR porta 515 ou LP para porta 9100. Para obter informações sobre a impressão com base em UNIX, consulte [Impressão UNIX, Linux e AS/400](#).

Para obter mais informações sobre a instalação de drivers de impressão e utilitários para UNIX e Linux, consulte www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers.

Mais Informações

Você pode obter mais informações sobre sua impressora nestas fontes:

RECURSO	LOCAL
Guia de Instalação	Fornecido com a impressora.
Guia de Instruções de Operação	Imprimir por meio do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Páginas de informações .
Outras documentações para sua impressora	www.xerox.com/office/ALC81XXdocs
Recommended Media List (Lista de materiais recomendados)	Estados Unidos: www.xerox.com/rmlna União Europeia: www.xerox.com/rmleu
Informações sobre suporte técnico para a impressora, incluindo suporte técnico on-line, Assistente de suporte on-line e downloads do driver de impressão.	www.xerox.com/office/ALC81XXsupport
Páginas de informações	Imprimir por meio do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Páginas de informações .
Informações do servidor da Web incorporado	No Embedded Web Server, clique em Ajuda .
Solicitação de suprimentos para a sua impressora	www.xerox.com/office/supplies
Uma fonte de ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Local de vendas e Assistência técnica para o cliente	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registro da impressora	www.xerox.com/register
Loja on-line Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE

Quando você solicitar suprimentos ou entrar em contato com a Xerox para obter assistência, terá que fornecer o número de série de seu dispositivo. Você pode obter o número de série de várias maneiras. Para localizar o número de série, imprima um relatório de configuração ou visualize o número de série no painel de controle ou na página inicial do Servidor da Web incorporado. O número de série está impresso em uma etiqueta colada na impressora. Para visualizar a etiqueta, abra a porta lateral esquerda.

Para obter detalhes sobre como imprimir o relatório de configuração, consulte [.Páginas de informações](#)

Para exibir o número de série no painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.

2. Toque em **Dispositivo > Sobre**.

O modelo, o número de série e a versão do software são exibidos.

3. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

Personalizar

Este capítulo contém:

Visão geral da personalização.....	70
Personalização por usuário	71
Personalização da Aprendizagem adaptativa.....	77
Aplicativos de 1-Toque	80
Criação de fluxos de trabalho sem toque personalizados	84
Remoção de todas as personalizações.....	85

Visão geral da personalização

Este capítulo fornece informações sobre como personalizar a interface do usuário do dispositivo para atender às exigências específicas dos fluxos de trabalho.

A Personalização permite que usuários individuais conectados trabalhem de forma mais produtiva e garante que os recursos e funções exibidos atendam às necessidades individuais do usuário. A Personalização permite a você configurar, ocultar, mostrar e reorganizar aplicativos na tela Página inicial para que se ajustem às prioridades do seu trabalho.

O dispositivo usa a funcionalidade Aprendizagem adaptativa para analisar os aplicativos e recursos usados quando você faz login no dispositivo. O dispositivo fornece sugestões de fluxos de trabalho personalizados com base em sua atividade. Como um usuário individual, você pode escolher os tipos de sugestões de Aprendizagem adaptativa que recebe. É possível ativar ou desativar as opções de sugestões no painel de controle do dispositivo.

É possível criar Aplicativos de 1-Toque privados para salvar e simplificar fluxos de trabalho extensos e frequentes. Após a criação de Aplicativos de 1-Toque, eles aparecerão na tela Página inicial dos usuários que fizeram login. Para cada aplicativo, você pode ocultar ou exibir recursos individuais e personalizar as configurações padrão para atender às suas necessidades, além de salvar as configurações do trabalho para uso repetitivo.

Os administradores do sistema podem usar a Personalização para definir as configurações para todos os usuários. A Personalização permite ao administrador do sistema fazer o seguinte:

- Ocultar, mostrar e reorganizar os aplicativos na tela Página inicial
- Criar e usar Aplicativos de 1-Toque
- Ocultar ou exibir funções do aplicativo
- Definir e salvar as configurações padrão

Para obter detalhes, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.



Nota: As configurações de personalização definidas por usuários individuais substituem as configurações de personalização equivalentes definidas pelo administrador do sistema.

Personalização por usuário

PERSONALIZAÇÃO DA TELA PÁGINA INICIAL

Ao usar as opções de personalização, você poderá mostrar, ocultar ou alterar a ordem de exibição de aplicativos para a tela Página inicial.

Exibição ou ocultação de um aplicativo na tela inicial

Para exibir ou ocultar um aplicativo na tela Início para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Personalizar página inicial**.
5. Para exibir um aplicativo instalado, mas oculto:
 - a. Toque no ícone **Mais (+)**.
 - b. Toque no aplicativo que deseja que apareça no painel de controle.
6. Para ocultar um aplicativo instalado:
 - a. No aplicativo necessário, toque em **X**.
 - b. Toque em **Ocultar**.
7. Toque em **Concluído**.
8. Verifique se apenas os aplicativos necessários aparecem na Tela Inicial.

Reorganização de aplicativos na tela inicial

Para reorganizar os aplicativos da tela Início para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Personalizar página inicial**.
5. Toque e segure no aplicativo necessário e arraste-o para o novo local. Solte o aplicativo.
6. Toque em **Concluído**.
7. Verifique se o aplicativo aparece no local correto na tela inicial.

Exclusão de um aplicativo na tela inicial

Para excluir um aplicativo da tela Início para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Personalizar página inicial**.
5. Para excluir um aplicativo instalado:
 - a. No aplicativo necessário, toque em **X**.
 - b. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
6. Toque em **Concluído**.
7. Verifique se apenas os aplicativos necessários aparecem na Tela Inicial.

Remoção da personalização da tela inicial

Para remover a personalização da tela Início para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
4. Selecione uma opção:
 - **Remover personalização da página inicial**: esta opção remove toda a personalização da tela Inicial.



Cuidado: A opção Remover personalização da página inicial remove a personalização da tela Página inicial e outras configurações personalizadas do dispositivo.

- **Remover toda a personalização**: esta opção remove toda a personalização para o usuário conectado, incluindo aplicativos de 1 toque personalizados.



Nota: Quaisquer personalizações configuradas pelo administrador do sistema, incluindo aplicativos de 1 Toque, EIP, Toque único e Weblets, não são afetados.

5. Quando solicitado, toque em **Remover**.

Os aplicativos aparecem no local padrão na tela Inicial.
6. Toque em **Concluído**.

PERSONALIZAÇÃO DOS PADRÕES DE TELA DE ENTRADA

Use a opção **Padrões de tela de entrada** para configurar os padrões de tela ou ações quando um usuário faz login no dispositivo pela primeira vez. É possível personalizar as seguintes opções:

- **Aplicativo padrão do dispositivo:** o Aplicativo padrão do dispositivo é o aplicativo inicial que aparece para um usuário que fez login ou quando o dispositivo é redefinido para as configurações padrão.
- **Originais detectados:** esse recurso configura o aplicativo padrão para ser iniciado quando documentos originais são colocados no alimentador automático de documentos. A configuração se aplica somente quando o painel de controle do dispositivo exibe a tela Página inicial. A configuração não se aplica quando um aplicativo diferente é aberto no painel de controle.

Se um aplicativo selecionado não estiver mais disponível, uma notificação será exibida e os padrões de tela de entrada retornarão às configurações padrão de fábrica.

Quando os recursos **Início automático ao detectar originais** e **Originais detectados** forem ativados para um aplicativo, será possível criar fluxos de trabalho sem toque. Para obter mais informações, consulte [Criação de fluxos de trabalho sem toque personalizados](#).

Configuração do aplicativo padrão do dispositivo

Para configurar o aplicativo padrão do dispositivo para o usuário que fez login:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Padrões de tela de entrada**.
5. Toque em **Aplicativo padrão do dispositivo**.
6. Toque no aplicativo necessário ou no Aplicativo de 1-Toque.
7. Toque em **OK**.

Configuração da opção Originais detectados

Para configurar a tela padrão quando os originais forem detectados:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Padrões de tela de entrada**.
5. Toque em **Originais detectados**.
6. Toque no aplicativo necessário ou no Aplicativo de 1-Toque.
7. Toque em **OK**.

PERSONALIZAÇÃO DE APLICATIVOS

As opções de personalização de aplicativos permitem que você modifique os recursos disponíveis, salve as configurações padrão de aplicativos ou remova as configurações personalizadas aplicadas a um aplicativo.

Você pode personalizar os aplicativos de Cópia, Cópia cartão de identificação, E-mail, Fax e Digitalizar para.

Personalização da Lista de recursos

A personalização da lista de Recursos está disponível para os aplicativos de E-mail, Digitalizar para, Fax embutido e Cópia.

Para personalizar a lista de Recursos de um aplicativo para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário.
4. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
5. Toque em **Personalizar lista de funções**.
6. Toque na opção necessária.
 - Para ocultar uma função, para a função desejada, toque no ícone **Olho**. Para indicar que a função está oculta, é exibido o ícone Olho com uma linha cruzando-o.
 - Para exibir uma função, para a função desejada, toque no ícone **Olho**. Para indicar que a função está visível, é exibido o ícone Olho sem a linha.
7. Para reorganizar os recursos, toque e arraste os recursos colocando-os na ordem apropriada. Se a Aprendizagem adaptativa estiver ativada para Personalização, para organizar a lista de recursos de acordo com o uso dos recursos, toque no ícone da Aprendizagem adaptativa.
8. Para salvar a configuração atual, toque em **Concluído**.

Exibição de todas as funções na lista de funções

Para mostrar todos os recursos ocultos para um aplicativo:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque no aplicativo desejado.
3. Selecione as configurações do trabalho.
4. Role para baixo e toque em **Mostrar recursos adicionais**.

A lista de recursos ocultos é exibida.

Salvamento das configurações padrão do aplicativo

Você pode usar esse recurso para salvar uma combinação específica de configurações do aplicativo como as configurações padrão. Esse recurso está disponível para os aplicativos de E-mail, Digitalizar para, Fax embutido e Cópia.

Para salvar as configurações do aplicativo atual como configurações padrão para o usuário conectado:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário.
4. Selecione as configurações do trabalho que você deseja salvar como as configurações padrão.
5. Role para baixo na lista de recursos e depois toque em **Personalizar**.
6. Toque em **Salvar as configurações como padrão**.
7. Quando solicitado, toque em **Salvar**.

As novas configurações substituem as configurações padrão anteriores.

Ativação do recurso Início automático como uma configuração padrão do aplicativo

O recurso Início automático ao detectar originais permite que o dispositivo inicie um trabalho automaticamente em um aplicativo. O recurso é aplicado quando um aplicativo é aberto e o Início automático é ativado para esse aplicativo. Quando o dispositivo detecta documentos originais no alimentador automático de originais, o trabalho é iniciado automaticamente.

O recurso Início automático aplica-se aos aplicativos de Cópia, E-mail, Fax, Digitalizar para e 1-Toque.

Quando os recursos Início automático ao detectar originais e Originais detectados forem ativados para um aplicativo, será possível criar fluxos de trabalho sem toque. Para obter mais informações, consulte [Criação de fluxos de trabalho sem toque personalizados](#).

Para ativar o recurso Início automático para os aplicativos selecionados:

\

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário.
4. Selecione as configurações do trabalho que você deseja salvar como as configurações padrão.
5. Para ativar Início automático, toque no botão de alternância **Início automático ao detectar originais**.
6. Role para baixo na lista de recursos e depois toque em **Personalizar**.
7. Toque em **Salvar as configurações como padrão**.

8. Quando solicitado, toque em **Salvar**.

Quando o usuário que fez login seleciona o aplicativo e coloca os documentos originais no alimentador automático de originais, o trabalho é iniciado automaticamente.

Remoção de personalização do aplicativo usando o painel de controle

Para remover as configurações atuais de personalização do aplicativo:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário.
4. Role para baixo na lista de recursos e depois toque em **Personalizar**.
5. Toque em **Remover personalizações do aplicativo**.
6. Quando solicitado, toque em **Remover**.

PERSONALIZAÇÃO DO IDIOMA

Um usuário que fez login pode personalizar as configurações padrão de idioma e o layout de teclado padrão.

Toda vez que o usuário faz login no dispositivo, as configurações de idioma e teclado selecionadas são ativadas.

Para personalizar o idioma e o layout de teclado padrão:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Login** e depois toque em **Personalizar idioma**.
4. Para alterar o idioma, toque no idioma necessário.
5. Para alterar o layout de teclado, toque em **Layout de teclado** e depois toque na opção necessária.
6. Toque em **Concluído**.

Personalização da Aprendizagem adaptativa

A Aprendizagem adaptativa reage ao uso diário do dispositivo para simplificar as tarefas para usuários e administradores. A Aprendizagem adaptativa fornece sugestões personalizadas de fluxos de trabalho ao usuário que fez login, com base em seu uso de determinados aplicativos. Um usuário individual pode escolher os tipos de sugestões que vai receber. Os usuários individuais podem ativar ou desativar as opções de sugestões personalizadas no painel de controle do dispositivo.

A personalização de Aprendizagem adaptativa oferece sugestões de automação de fluxos de trabalho para ajudar os usuários que fizeram login a simplificar o seu fluxo de trabalho. As sugestões personalizadas de fluxos de trabalho do aplicativo incluem o seguinte:

- Criação de Aplicativos de 1-Toque para tarefas repetitivas
- Criação de Aplicativos de 1-Toque para tarefas complexas
- Reorganização das configurações de funções do aplicativo de acordo com a frequência de uso
- Configurações das preferências de idioma

A personalização da Aprendizagem adaptativa é ativada por padrão. Quando a personalização da Aprendizagem adaptativa é ativada, todas as opções de sugestões de personalização para os usuários que fizeram login são ativadas por padrão. Quando a personalização da Aprendizagem adaptativa é ativada, os usuários que fizeram login podem gerenciar suas sugestões de personalização no painel de controle.

SUGESTÕES DE APLICATIVO DE 1-TOQUE

Quando Aprendizagem adaptativa e Personalização estão ativadas, o dispositivo oferece para criar um Aplicativo de 1-Toque para tarefas repetidas ou complexa.

Se um usuário que fez login selecionar uma programação de trabalho idêntica repetidamente, após 7 dias, uma tarefa repetitiva será identificada e o dispositivo irá sugerir a criação de um Aplicativo de 1-Toque.

Se um usuário que fez login selecionar seis ou mais recursos para um trabalho, uma tarefa complexa será identificada e o dispositivo irá sugerir a criação de um Aplicativo de 1-Toque para o trabalho repetido.

A sugestão de Aplicativo de 1-Toque é oferecida imediatamente após o envio de trabalho. Se a oferta for aceita, um Aplicativo de 1-Toque será criado. Se a oferta for recusada, a mesma sugestão de Aplicativo de 1-Toque não será oferecida novamente por 14 dias.

Para criar um Aplicativo de 1-Toque repetido ou complexo de uma tela de sugestões:

1. Após o envio do trabalho, se um trabalho repetido ou complexo for identificado, a tela de sugestões será exibida. Na tela de sugestões, toque em **Criar Aplicativo de um 1-Toque**.
2. Para inserir um nome, toque no campo de entrada **Digite o nome do Aplicativo de 1-Toque** e depois use o teclado alfanumérico. Toque em **Avançar**.

3. Execute uma das seguintes opções:

- Para criar o Aplicativo de 1-Toque com as configurações padrão, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque**.
- Para modificar as configurações do Aplicativo de 1-Toque, toque em **Personalizar aparência** e depois faça o seguinte:
 1. Toque em uma opção de esquema de cor para o Aplicativo de 1-Toque e depois toque em **Avançar**.
 2. Toque em um ícone que melhor defina o Aplicativo de 1-Toque que você está criando e depois toque em **Avançar**.
 3. Para fornecer instruções a serem exibidas na parte superior da tela do aplicativo, toque no campo de entrada e depois use o teclado alfanumérico para inserir instruções para os usuários. Toque em **Concluído**.

O sistema salva o Aplicativo de 1-Toque e o aplicativo aparece na tela Página inicial para o usuário que fez login.

SUGESTÕES DE ORDEM DA LISTA DE RECURSOS

Quando Aprendizagem adaptativa e Personalização são ativadas, o dispositivo oferece para reorganizar os recursos listados em um aplicativo com base no histórico de uso do usuário que fez login.

O dispositivo coleta os dados de uso do recurso por 30 dias. Após 10 envios de trabalhos durante 30 dias, quando um usuário faz login no dispositivo e seleciona um aplicativo, se a ordem de uso não corresponder à ordem atual, o dispositivo oferecerá para reorganizar a lista de recursos.

Se a sugestão for aceita, os recursos usados com mais frequência serão movidos para o topo da lista. Os recursos que nunca foram usados serão ocultos e movidos para a área Mostrar funções adicionais.

Se a sugestão for aceita ou recusada, não haverá ofertas adicionais para reorganizar a lista por 14 dias.

Para reorganizar a lista de recursos em uma tela de sugestões:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário. Se o dispositivo coletou dados de uso por 30 dias ou mais, uma tela de sugestões será exibida.
4. Para aceitar a oferta para reorganizar recursos, toque em **Reorganizar recursos**. Os recursos são reorganizados com base no histórico de uso do usuário que fez login.
5. Para modificar a lista de recursos manualmente, toque na opção necessária e depois faça o seguinte:
 - Para ocultar uma função, toque no ícone Olho da função necessária. Para indicar que a função está oculta, é exibido o ícone Olho com uma linha cruzando-o.
 - Para exibir uma função, toque no ícone Olho da função necessária. Para indicar que a função está visível, é exibido o ícone Olho sem a linha.
 - Para reorganizar os recursos, toque e arraste os recursos colocando-os na ordem apropriada.

6. Toque em **Concluído**.

SUGESTÕES DE IDIOMAS PERSONALIZADOS

Quando Aprendizagem adaptativa e Personalização forem ativadas, se o usuário que fez login selecionar um idioma diferente, o dispositivo oferecerá para alterar o idioma imediatamente depois que o usuário alterar o idioma atual.

Para personalizar o idioma em uma tela de sugestões:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Se o usuário que fez login alterou o idioma na sessão anterior, uma tela de sugestões será exibida. Para aceitar a oferta para alterar o idioma padrão, toque em **Tornar padrão**.

O idioma padrão para o usuário que fez login é alterado.

GERENCIAMENTO DE SUGESTÕES DE PERSONALIZAÇÃO

Quando a Aprendizagem adaptativa e a Personalização estão ativadas, o dispositivo fornece sugestões para uma experiência do usuário aprimorada no dispositivo.

Para gerenciar as suas sugestões de personalização:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Login** e, em seguida, toque em **Gerenciar sugestões**.
Como alternativa, é possível acessar a opção **Gerenciar sugestões** em cada tela de sugestão.
4. Toque nas opções necessárias:
 - **Aplicativo 1-Toque repetitivo**: use esta opção para receber uma sugestão para criar um Aplicativo de 1-Toque para trabalhos que você programa repetidamente.
 - **Aplicativo de 1-Toque complexo**: use esta opção para receber uma sugestão para criar um Aplicativo de 1-Toque para trabalhos com seis ou mais seleções de recursos.
 - **Ordem dos recursos**: use esta opção para receber uma sugestão para atualizar a ordem da lista de recursos, de modo que os recursos que você usa com mais frequência sejam listados no topo.
 - **Idioma**: use esta opção para receber uma sugestão para alterar o idioma, quando um idioma diferente é selecionado.
5. Toque em **OK**.

Aplicativos de 1-Toque

Aplicativos de 1-Toque são aplicativos individuais criados para permitir a conclusão de trabalhos ou tarefas frequentes. É possível criar Aplicativos de 1-Toque em aplicativos de Cópia, E-mail, Fax e Digitalizar para aplicativos.

Os tipos de Aplicativos de 1-Toque a seguir estão disponíveis:

- **Aplicativos de 1-Toque públicos:** Os administradores e usuários do dispositivo com privilégios de personalização podem criar Aplicativos de 1-Toque públicos. Quando você cria Aplicativos de 1-Toque públicos, pode configurá-los para permitir que os usuários façam alterações temporárias nas configurações dos recursos do aplicativo. Quando o aplicativo é reconfigurado, todas as alterações temporárias são descartadas. O aplicativo também pode ser configurado para evitar que os usuários visualizem ou alterem as configurações dos recursos do aplicativo. O Aplicativo de 1-Toque aparece na tela Página inicial do dispositivo. Os administradores e usuários do dispositivo com privilégios de personalização podem salvar um Aplicativo de 1-Toque público como um novo Aplicativo de 1-Toque público e, em seguida, ajustar a aparência e as configurações padrão para o novo aplicativo, conforme necessário. Se a personalização for ativada, todos os usuários que fizeram login poderão salvar um Aplicativo de 1-Toque público como um novo Aplicativo de 1-Toque privado e, em seguida, ajustar a aparência e as configurações padrão para o novo aplicativo, conforme necessário.
- **Aplicativos de 1-Toque privados:** Se a personalização for ativada, todos os usuários que fizeram login poderão criar Aplicativos de 1-Toque privados. Os Aplicativos de 1-Toque privados estão disponíveis somente para o usuário que criou o aplicativo e aparecem somente na tela Página inicial do usuário que fez login. Depois que você criar um Aplicativo de 1-Toque privado, poderá salvar o aplicativo como um novo Aplicativo de 1-Toque privado e, em seguida, ajustar a aparência e as configurações padrão para o novo aplicativo conforme necessário.



Nota: Todos os Aplicativos de 1-Toque privados permitem alterações temporárias. Quando o aplicativo é reconfigurado, todas as alterações temporárias são descartadas.

Todos os Aplicativos de 1-Toque privados permitem alterações temporárias. Quando o aplicativo é reconfigurado, todas as alterações temporárias são descartadas.

Para obter informações sobre como configurar os Aplicativos de 1-Toque públicos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

criação de um aplicativo de 1 toque privado

Para criar um Aplicativo de 1 Toque privado para o usuário que fez login:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no aplicativo necessário.
4. Selecione as configurações do trabalho para o Aplicativo de 1 Toque, conforme solicitado.
5. Role até a parte inferior da lista de recursos e depois toque em **Criar Aplicativo 1-Toque**.

6. Para inserir um nome, toque no campo de entrada **Digite o nome do Aplicativo de 1-Toque** e depois use o teclado alfanumérico. Toque em **Avançar**.
7. Execute uma das seguintes opções:
 - Para criar o Aplicativo de 1-Toque com as configurações padrão, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque**.
 - Para modificar as configurações do Aplicativo de 1-Toque, toque em **Personalizar aparência** e depois faça o seguinte:
 1. Toque em uma opção de esquema de cores para o Aplicativo de 1-Toque e depois toque em **Avançar**.
 2. Toque em um ícone que melhor defina o Aplicativo de 1-Toque que você está criando e depois toque em **Avançar**.
 3. Para fornecer instruções a serem exibidas na parte superior da tela do aplicativo, toque no campo de entrada e depois use o teclado alfanumérico para inserir instruções para os usuários. Toque em **Concluído**.

O sistema salva o Aplicativo de 1-Toque e o aplicativo aparece na tela Página inicial para o usuário que fez login. O Aplicativo de 1-Toque fica oculto para todos os outros usuários.

criação de um aplicativo de 1-toque privado a partir de um aplicativo de 1-toque público

Para criar um Aplicativo de 1-Toque privado a partir de um Aplicativo de 1-Toque público existente:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque no Aplicativo de 1-Toque necessário.
4. Role até a parte inferior da lista de recursos e depois toque em **Salvar como novo Aplicativo de 1-Toque**.
5. Para inserir um nome, toque no campo de entrada **Digite o nome do Aplicativo de 1-Toque** e depois use o teclado alfanumérico. Toque em **Avançar**.

6. Execute uma das seguintes opções:

- Para criar o Aplicativo de 1-Toque com as configurações padrão, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque**.
- Para modificar as configurações do Aplicativo de 1-Toque, toque em **Personalizar aparência** e depois faça o seguinte:
 1. Toque em uma opção de esquema de cores para o Aplicativo de 1-Toque e depois toque em **Avançar**.
 2. Toque em um ícone que melhor defina o Aplicativo de 1-Toque que você está criando e depois toque em **Avançar**.
 3. Para fornecer instruções a serem exibidas na parte superior da tela do aplicativo, toque no campo de entrada e depois use o teclado alfanumérico para inserir instruções para os usuários. Toque em **Concluído**.

O sistema salva o Aplicativo de 1-Toque e o aplicativo aparece na tela Página inicial para o usuário que fez login. O Aplicativo de 1-Toque fica oculto para todos os outros usuários.

EDIÇÃO DE UM APLICATIVO DE 1-TOQUE

Para excluir ou ocultar um aplicativo de 1 toque na tela inicial:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Personalizar página inicial**.
5. No aplicativo de 1 toque necessário, toque no **X** e depois toque em uma opção.
 - **Excluir**: use essa opção para excluir o aplicativo de 1 toque da impressora de modo permanente.
 - **Ocultar**: use essa opção para remover o aplicativo de 1 toque da tela inicial. O aplicativo de 1 toque ainda está disponível e você pode adicioná-lo à tela Página inicial a qualquer momento.
6. Toque em **Concluído**.

EXCLUSÃO OU OCULTAÇÃO DE UM APLICATIVO DE 1 TOQUE

Para excluir ou ocultar um aplicativo de 1 toque na tela inicial:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Personalizar página inicial**.

5. No aplicativo de 1 toque necessário, toque no **X** e depois toque em uma opção.
 - **Excluir:** use essa opção para excluir o aplicativo de 1 toque da impressora de modo permanente.
 - **Ocultar:** use essa opção para remover o aplicativo de 1 toque da tela inicial. O aplicativo de 1 toque ainda está disponível e você pode adicioná-lo à tela Página inicial a qualquer momento.
6. Toque em **Concluído**.

UTILIZAÇÃO E EDIÇÃO DE UM APLICATIVO DE 1-TOQUE

Para usar um Aplicativo de 1-Toque:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Se necessário, toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Coloque os documentos originais no alimentador automático de originais ou no vidro de originais.
4. Toque no Aplicativo de 1-Toque necessário.
5. Se a edição for ativada, edite as configurações do recurso conforme necessário. Se a edição for restrita, para criar um novo Aplicativo de 1-Toque, selecione **Salvar como novo Aplicativo de 1-Toque** e, depois, edite o novo Aplicativo de 1-Toque.
6. Toque em **Iniciar**.
7. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

Criação de fluxos de trabalho sem toque personalizados

Quando a personalização é ativada, um usuário que fez login pode usar as configurações de Padrões de tela de entrada com o recurso Início automático ao detectar originais para criar um fluxo de trabalho sem toque.

Os fluxos de trabalho sem toque melhoram a produtividade configurando o dispositivo para executar operações automáticas, quando documentos originais são colocados no alimentador automático de originais. Os fluxos de trabalho sem toque economizam tempo para atividades repetitivas ou regulares executadas no dispositivo.

Nesse cenário, um usuário recebe todos os dias vários jogos de documentos impressos e de alta capacidade para digitalização e prova. O usuário faz login no dispositivo e cria um Aplicativo de 1 Toque privado com base no Aplicativo de Digitalizar para. As configurações de qualidade da imagem e destino são definidas para o Aplicativo de 1-Toque privado e o recurso Início automático ao detectar originais é ativado. Para personalizar o recurso Padrões de tela de entrada, em Aplicativo padrão do dispositivo e Originais detectados, o usuário escolhe o Aplicativo de 1-Toque privado. Todos os dias, para executar o trabalho, o usuário faz login no dispositivo e coloca o primeiro jogo de documentos originais no alimentador automático de originais. O Aplicativo de 1-Toque privado é ativado automaticamente e o trabalho é iniciado dentro de 7 segundos. O primeiro trabalho é concluído, em seguida, o usuário continua a colocar cada jogo de documentos no alimentador automático de originais. Cada trabalho é concluído e as imagens digitalizadas são enviadas ao destino pré-programado, sem qualquer interação com o usuário na tela de seleção por toque.

Para obter informações sobre como criar e usar Aplicativos de 1-Toque, consulte [Aplicativos de 1-Toque](#).

Para obter instruções sobre como personalizar as configurações padrão dos aplicativos, consulte [Personalização de aplicativos](#).

Para obter informações sobre como configurar os Padrões de tela de entrada, consulte [Personalização dos padrões de tela de entrada](#).

Remoção de todas as personalizações

Para remover todas as personalizações do dispositivo:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Login**. Digite o Nome do usuário usando o teclado e depois toque em **Avançar**. Digite a Senha usando o teclado e depois toque em **Concluído**.
3. Vá até o final e toque em **Personalizar**.
4. Toque em **Remover todas as personalizações**.



Cuidado: A opção Remover personalização da página inicial remove a personalização da tela Página inicial e outras configurações personalizadas do dispositivo.

5. Quando solicitado, toque em **Remover todas**.

Personalizar

Aplicativos Xerox®

Este capítulo contém:

Galeria de aplicativos Xerox.....	88
Dispositivo	91
Trab.	101
Copiar	110
Cartão Ident.Cópia	127
E-mail.....	128
Digitalização do fluxo de trabalho	133
Digitalizar para	146
Fax	157
Fax de servidor.....	167
Imprimir A Partir De.....	171
@PrintByXerox	174
Xerox® Connect for XMPie.....	175

Os aplicativos Xerox® são um portal aos recursos e funções do seu dispositivo. Existem aplicativos padrão já instalados e que são exibidos na tela inicial. Alguns aplicativos são instalados como padrão, mas ficam ocultos quando você usa seu dispositivo pela primeira vez. Você pode mostrar, ocultar ou reordenar os aplicativos na tela inicial usando as configurações disponíveis no servidor da Web incorporado.

Para obter detalhes sobre a exibição, configuração e personalização de aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Há vários aplicativos disponíveis para download e instalação no Xerox® App Gallery. Eles incluem os aplicativos Xerox® Extensible Interface Platform (EIP). Os aplicativos EIP permitem que você instale aplicativos seguros designados para impressoras compatíveis.

Para obter mais informações sobre como usar o Xerox® App Gallery e fazer download de aplicativos, consulte [Xerox® App Gallery](#).

Galeria de aplicativos Xerox

VISÃO GERAL DO XEROX® APP GALLERY



Use a galeria de aplicativos Xerox® para encontrar aplicativos que ofereçam novas funções ou recursos para o seu dispositivo. O Xerox® App Gallery oferece acesso direto a aplicativos que podem melhorar sua produtividade, simplificar fluxos de trabalho e proporcionar uma melhor experiência ao usuário.

O Xerox® App Gallery permite que você procure e atualize facilmente os aplicativos. Você pode procurar o App Gallery sem fazer login. O banner animado fornece uma exibição ativa de aplicativos, ou você pode percorrer a lista completa de aplicativos. Para obter mais detalhes sobre um aplicativo, toque no nome dele na lista.

Para usar o aplicativo Galeria de aplicativos Xerox® App Gallery, assegure-se que o seu dispositivo use uma conexão de rede sem fio ou com fio.



Nota: Se o dispositivo estiver configurado para acessar a Internet através de um proxy, para permitir que o aplicativo ® App Gallery acesse a Internet, certifique-se de que o proxy está configurado corretamente.

Para obter mais informações e instruções sobre como usar o Xerox® App Gallery, consulte o *Guia do Usuário do Xerox® App Gallery* disponível em www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

CRIAÇÃO DE UMA CONTA DO XEROX® APP GALLERY

Com uma conta do App Gallery, você tem acesso direto a todos os aplicativos disponíveis para o seu dispositivo. A conta do App Gallery permite que você visualize e adquira aplicativos, instale aplicativos no seu dispositivo e gerencie aplicativos e licenças.

Você pode configurar uma conta no App Gallery usando o painel de controle ou o portal da Web do Xerox App Gallery®. Para obter mais informações sobre o portal da Web do Xerox® App Gallery, consulte www.xerox.com/XeroxAppGallery.



Nota: Se você tiver uma conta do Xerox App Gallery, consulte [Login na sua conta do Xerox® App Gallery](#).

Para criar uma conta do App Gallery usando o painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Xerox App Gallery**.
3. Toque em **Login**.
4. Toque em **Create Account** (Criar conta).

5. Insira as informações necessárias nos campos apropriados:
 - Endereço de e-mail
 - Confirmar endereço de e-mail
 - Senha
 - Confirmar senha
 - Nome e sobrenome
 - Nome da empresa
 - País
 - Moeda de pagamento
6. Reveja e aceite os Termos de serviço e os Termos de serviço de administração dos dados e depois clique em **OK**.
7. Depois que a conta for criada, uma mensagem aparecerá para confirmar que instruções de conclusão serão enviadas ao endereço de e-mail inserido na etapa 5.
8. Para concluir o processo de criação de conta, verifique a sua conta:
 - a. Acesse a caixa de entrada para o endereço de e-mail fornecido na etapa 5 e depois abra o e-mail *Welcome to Xerox® App Gallery* (Bem-vindo ao Xerox App Gallery).
 - b. Clique em **Verify Account** (Verificar conta).
Uma página da Web é aberta.
 - c. Para concluir o processo de verificação, insira o endereço de e-mail e a senha inseridos na etapa 5 e depois clique em **Login**.
Uma mensagem de boas-vindas aparece para confirmar que o processo de verificação da conta foi concluído.

LOGIN NA SUA CONTA DO XEROX® APP GALLERY

Quando conectado ao App Gallery, você pode procurar quais aplicativos estão disponíveis e instalar atualizações de aplicativos.

Para fazer login na sua conta do App Gallery:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Xerox App Gallery** e depois selecione **Login**.
3. Para digitar o endereço de e-mail, utilize o teclado da tela de seleção por toque.
4. Para inserir a senha, use o teclado da tela de seleção por toque.
5. Para fazer login, toque em **OK** ou **Entrar**.

INSTALAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE UM APLICATIVO DO XEROX® APP GALLERY

Os aplicativos Xerox® adicionam, estendem ou personalizam a funcionalidade do seu dispositivo. Você pode usar o aplicativo da Galeria de aplicativos Xerox® para procurar e instalar aplicativos no painel de controle do seu dispositivo.

Para instalar um aplicativo do App Gallery:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Xerox App Gallery** e depois selecione **Login**.
3. Para digitar o endereço de e-mail, utilize o teclado da tela de seleção por toque.
4. Para inserir a senha, use o teclado da tela de seleção por toque.
5. Toque em **OK** ou **Enter**.
6. Toque no aplicativo desejado e em **Instalar**. A tela Contrato de Licença é exibida.



Nota: Se o aplicativo foi instalado anteriormente e uma nova versão está disponível, a opção **Instalar** muda para a opção **Atualizar**.

7. Toque em **Concordo**. O processo de instalação é iniciado.

Se o aplicativo não for instalado corretamente, para tentar reprocessar a instalação, toque em **Instalar**.

8. Para sair do aplicativo Xerox® App Gallery, toque em **Início**.

Atualização um aplicativo do App Gallery

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Xerox App Gallery** e depois selecione **Login**.
3. Para digitar o endereço de e-mail, utilize o teclado da tela de seleção por toque.
4. Para inserir a senha, use o teclado da tela de seleção por toque.
5. Toque em **OK** ou **Enter**.
6. Toque no aplicativo desejado e em **Atualizar**. A tela Contrato de Licença é exibida.
7. Toque em **Concordo**.
8. Quando a atualização for concluída, a opção Atualizar muda para o status Instalado.
9. Para sair do aplicativo Xerox® App Gallery, toque em **Início**.

Dispositivo

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO












O aplicativo Dispositivo dá acesso a informações sobre a sua impressora, incluindo o número de série e o modelo. Você pode ver o status das bandejas de papel, informações de faturamento e suprimentos e imprimir páginas de informações.

Várias opções do dispositivo podem ser configuradas para atender a necessidades individuais. Para obter detalhes sobre como definir todas as configurações do dispositivo, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Opções de dispositivo

As opções de dispositivo a seguir estão disponíveis:

OPÇÃO		DESCRIÇÃO
	Configurações de personalização do administrador	Para usuários que fizeram login, a opção Configurações de personalização fornece acesso às opções Idiomas personalizados e Gerenciar sugestões . Para obter mais informações sobre Configurações de personalização, consulte Personalizar .
	Idioma	Pressionar o botão Idioma permite que você defina o idioma que aparece na tela de seleção por toque do painel de controle.  Nota: Algumas vezes, esta opção está oculta da visualização. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .
	Sobre	A opção Sobre fornece uma visão geral do dispositivo, o número de série e as informações sobre as configurações atuais.
	Páginas de informações	Sua impressora possui um conjunto de páginas de informação que você pode imprimir. Essas páginas incluem informações sobre configuração e fonte e páginas de demonstração, entre outras.
	Notificações	Use a opção Notificações para ver os detalhes dos alertas atuais e falhas no dispositivo. Uma opção de Histórico de falhas exibe os códigos de falha e a data quando ocorreram no dispositivo.
	Bandejas de papel	Use a opção Bandejas de papel para ver o tamanho, o tipo e a cor definidos para cada papel e o status da capacidade da bandeja.

OPÇÃO		DESCRIÇÃO
	Suprimentos	Use a seção Suprimentos para monitorar o status dos componentes que podem ser substituídos. O nível do suprimento e o número estimado de impressões ou dias restantes para cada unidade são exibidos.
	Faturamento/ Uso	Use a opção Faturamento/Uso para ver o número de série e o número total de impressões feitas pelo dispositivo.
	Ferramentas	Use a opção Ferramentas para personalizar configurações, como os modos de economia de energia, a data e hora e o brilho do painel de controle. Você pode definir as configurações usando o painel de controle do dispositivo ou usando o Embedded Web Server.  Nota: Para obter detalhes sobre como definir as configurações da impressora, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .
	Configuração baseada na Web (Test Drive)	Use a ferramenta Configuração baseada na Web (Test Drive) para acessar os recursos e as opções de configuração do dispositivo disponíveis no Servidor da Web incorporado, no painel de controle do dispositivo.  Nota: Algumas funções e opções de configuração do Servidor da Web incorporado são restritas. Exemplos de funções e opções restritas são baixar e instalar arquivos, além de acessar links que reorientam para sites externos.
	Serviços remotos	Use a opção Serviços remotos para enviar informações de erro e uso para a equipe de suporte da Xerox.  Nota: O administrador do sistema tem que ativar esta função usando o Servidor da Web incorporado.
	Aplicativo Xerox Easy Assist (XEA)	Use o aplicativo Xerox Easy Assist para acessar e configurar a impressora a partir do smartphone. Ao instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no smartphone, você poderá configurar facilmente a nova impressora, gerenciar sua configuração, visualizar alertas que indicam necessidades de suprimentos, encomendá-los e obter suporte ao vivo de solução de problemas para a impressora. Para obter mais informações, consulte Aplicativo Xerox® Easy Assist (XEA) .

Para obter detalhes sobre como definir todas as configurações da impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

SOBRE

A opção Sobre oferece uma visão geral do seu dispositivo e de suas configurações atuais e status. Você pode visualizar o número de série, o número do modelo e a versão do software.

PÁGINAS DE INFORMAÇÕES

Sua impressora possui um conjunto de páginas de informação que você pode imprimir. Estas páginas incluem informações sobre configuração e fonte, páginas de instruções de operação e mais.

As páginas de informações a seguir estão disponíveis:

NOME	DESCRIÇÃO
Relatório de configuração básico	O Relatório de configuração básico fornece informações da impressora, incluindo o número de série, opções de instalação, configurações de rede, configuração de portas, informações das bandejas, entre outras.
Relatório de configuração detalhado	O Relatório de configuração detalhado fornece informações sobre todas as configurações da impressora, incluindo configuração de serviços extensíveis, configuração de segurança e servidor de autenticação, configurações de conectividade, entre outras.
Resumo de faturamento	O Relatório de informações de faturamento fornece informações sobre o dispositivo e uma listagem detalhada dos medidores de faturamento e contagem de folhas.
Instruções de Operação	O guia de <i>Instruções de operação</i> fornece uma visão geral dos principais recursos da impressora.
Página de solução de problemas de qualidade de impressão	A página de Solução de problemas de qualidade de impressão fornece uma lista de problemas comuns de qualidade de impressão e dicas para ajudar a resolvê-los.
Página de uso dos suprimentos	A página de Utilização de suprimentos fornece informações de cobertura e número das partes para novo pedido de suprimentos.
Página de demonstração de gráficos	Imprima essa página para verificar a qualidade dos gráficos.

NOME	DESCRIÇÃO
Lista de fontes PCL	A lista de fontes PCL fornece uma listagem de todas as fontes PCL que estão disponíveis na impressora.
Lista de fontes PostScript	A lista de fontes PostScript fornece uma listagem de todas as fontes PostScript que estão disponíveis na impressora.

Impressão de páginas de informações

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
3. Para imprimir uma página de informações, toque na página necessária e depois em **Imprimir**.
A impressora imprime a página de informações selecionada.
4. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

STATUS DE SUPRIMENTOS

Verifique o status e a porcentagem de vida útil restante dos consumíveis da impressora utilizando o painel de controle ou o Servidor da Web incorporado. Quando os consumíveis da impressora estão próximos da hora de substituição, um alerta de aviso aparece no painel de controle. Você pode personalizar os alertas que são exibidos no painel de controle e configurar os e-mails de notificação dos alertas.

Para visualizar o status dos suprimentos no painel de controle:

1. Para ver as informações de status dos consumíveis da impressora, toque em **Dispositivo > Suprimentos**.
2. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em **Ciano, Magenta, Amarelo ou Preto**.
3. Para visualizar mais detalhes, toque em **Outros Suprimentos**. Avance pela lista e selecione uma opção.
4. Para imprimir a página Uso dos Suprimentos, toque em **Imprimir Relatórios de Consumíveis**.
5. Para retornar à tela de suprimentos, toque em **X**.
6. Para retornar à tela Dispositivo, toque em **X**.
7. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Para ver o status dos suprimentos e configurar alertas, use o Servidor da Web incorporado. Para obter detalhes sobre como definir todas as configurações do dispositivo, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

CONTADORES DE FATURAMENTO E USO

O menu Faturamento/Uso exibe o número total de imagens que a impressora gera ou imprime durante sua vida útil. Não é possível redefinir os contadores. Uma página é computada como uma face de uma folha de papel. Por exemplo, uma folha de papel impressa nas duas faces equivale a duas impressões, ou duas imagens.

Para visualizar os contadores de faturamento e uso:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Faturamento/Uso**.

As contagens de impressões são exibidas:

- **Impressões em preto:** número total de páginas impressas sem cor especificada.
- **Impressões em Cores:** Número total de páginas impressas que especificam as cores.
- **Total de impressões:** Número total de impressões em cores e impressões em preto e branco.

3. Para visualizar mais detalhes, toque em **Contadores de uso** e selecione uma opção.
 - **Contadores de impressões:** Esta opção fornece o número de impressões feitas pela impressora. O número de impressões pode não ser igual ao número de folhas contadas, dependendo da configuração da impressora. Se a impressora estiver configurada para contar folhas grandes como impressões grandes ou como várias impressões pequenas, o número de impressões poderá ser diferente.
 - **Contadores de folhas:** Esta opção fornece o número de impressões feitas pela impressora. Impressões em folhas 2 Faces são identificadas como uma linha separada de folhas de 1 Face.
 - **Contadores de imagens enviadas:** Esta opção fornece o número de imagens enviadas usando as funções de fax, e-mail ou digitalização.
 - **Contadores de impressões de fax:** Esta opção fornece o número de imagens enviadas usando as funções de fax. Cada função de fax é identificada em uma linha separada.
 - **Todos os contadores de uso:** Essa opção fornece todas as informações sobre o uso da impressora.
4. Após exibir as leituras de uso, para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

SERVIÇOS REMOTOS

Você pode usar a opção Serviços remotos para enviar informações de erro e uso à equipe de suporte técnico da Xerox para ajudá-la a resolver os problemas rapidamente.

Para obter informações sobre como ativar a opção Serviços remotos e como carregar informações para a Xerox, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST (XEA)

O aplicativo Xerox Easy Assist permite a você acessar e configurar a impressora a partir do smartphone. Para acessar a impressora a partir do smartphone, faça download e instale o aplicativo Xerox Easy Assist no seu dispositivo móvel. Ao instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no smartphone, você poderá configurar facilmente a nova impressora, gerenciar sua configuração, visualizar alertas que indicam necessidades de suprimentos, encomendá-los e obter suporte ao vivo de solução de problemas para a impressora.

Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no seu smartphone, é necessário digitalizar o Código QR ou procurar o aplicativo na Apple App Store ou Google Play Store. Há dois tipos de códigos QR XEA:

- Código QR para adquirir o aplicativo XEA: este Código QR é para a primeira instalação inicial do aplicativo. Para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist pela primeira vez, será necessário digitalizar este Código QR usando a câmera do smartphone. É possível encontrar este Código QR na caixa da embalagem ou no *Guia de instalação* que vem com a impressora. Verifique os seguintes locais para o Código QR XEA:
 - Caixa da embalagem da impressora
 - Guia de Instalação
 - Assistente de instalação do dispositivo
 - Materiais de ajuda

Para obter mais informações, consulte [Antes de instalar a impressora: Configuração inicial com o aplicativo Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

- Código QR para se conectar o dispositivo móvel a impressora: este Código QR é para configurar uma conexão de rede sem fio entre o smartphone e a impressora. Por exemplo, conexão ao Wi-Fi Direct. É possível encontrar este Código QR no painel de controle da impressora ou no Assistente de instalação do dispositivo. O Código QR fornece todas as informações importantes para conectar o smartphone e a impressora sem inserir manualmente qualquer informação técnica. Para se conectar à impressora, digitalize este Código QR no aplicativo Xerox Easy Assist. Para obter mais informações, consulte [Após a instalação inicial: Conectar o aplicativo Xerox® Easy Assist no painel de controle](#).

Os principais recursos do aplicativo Xerox Easy Assist são:

Configurar uma nova impressora

Se você tem o Código QR ou o Endereço IP disponível, é possível configurar uma nova impressora com a ajuda do aplicativo Xerox Easy Assist. Na tela Minhas impressoras no aplicativo, toque no ícone **+** e depois toque em **Configurar uma nova impressora**. Siga as instruções no aplicativo.

Para obter mais informações, consulte [Adição de várias impressoras ao aplicativo Xerox Easy Assist](#).

Status da impressora

O status exibe as informações da impressora, como a prontidão da impressora, o nível de toner e o status da bandeja do papel para cada bandeja. Você pode pedir peças e suprimentos por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. Se o nível de toner parece estar baixo, para pedir um novo toner, selecione o ícone **Toner** e depois toque em **Solicitar novamente**.

Alertas

O aplicativo Xerox Easy Assist pode notificá-lo sobre qualquer erro ou problema na impressora. Para exibir a indicação de erro, toque no ícone de **Sino**.

Impressão

Você pode imprimir um trabalho por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione a impressora e toque em **Imprimir**. Selecione o documento que precisa imprimir a partir do dispositivo móvel, confirme as configurações de impressão e depois toque em **Imprimir**.

Configurações do dispositivo

É possível exibir e editar as configurações da impressora na guia **Configurações do dispositivo**. Se não

tiver configurado uma senha durante a instalação inicial, para exibir ou editar as configurações existentes da impressora, será necessário configurar a senha.

Suporte

É possível solicitar suporte e encontrar soluções para problemas relacionados à impressora por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione a impressora e depois toque em **Suporte**. Ele conecta você ao chatbot ao vivo Agente de Suporte da Xerox.

Configuração do computador

É possível baixar os drivers de impressão e digitalização para a impressora por meio do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione a impressora e depois toque em **Configuração do computador**. No campo E-mail, digite o seu endereço de e-mail registrado e depois toque no ícone + para adicionar o seu e-mail. Para fazer o download e instalar os drivers de impressão e digitalização, o aplicativo envia um Link rápido ao seu endereço de e-mail.

Imprimir página de teste

Para confirmar se todas as configurações estão corretas, é possível imprimir uma página de teste. No aplicativo, selecione a impressora e toque em **Imprimir página de teste**.

Remover uma impressora

Você pode remover uma impressora do aplicativo Xerox Easy Assist. No aplicativo, selecione uma impressora na página Minhas impressoras e depois deslize para a esquerda e toque em **Remover**.

Antes de instalar a impressora: Configuração inicial com o aplicativo Xerox® Easy Assist (XEA)

Para concluir a configuração inicial e instalar o aplicativo Xerox Easy Assist pela primeira vez, faça o seguinte:

1. Na configuração inicial, quando a impressora é ligada pela primeira vez, o assistente aparece. No painel de controle da impressora, faça o seguinte:
 - a. Selecione o seu **Idioma** e depois toque em **Avançar**.
A tela do Aplicativo móvel Xerox Easy Assist é exibida.
 - b. Para usar o dispositivo móvel para configurar e gerenciar a impressora, toque em **Sim**.
A tela Obter o aplicativo é exibida para confirmar o tipo do seu dispositivo móvel. Escolha qualquer uma das opções:
 - **iOS:** para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no iPhone, selecione esta opção.
 - **Android:** para instalar o aplicativo Xerox Easy Assist no dispositivo Android, selecione esta opção.
 - **Eu tenho o aplicativo:** se você já instalou o aplicativo Xerox Easy Assist no seu dispositivo móvel, selecione esta opção.
2. Se você selecionou a opção iOS ou Android, uma tela é exibida para ajudar com o download do aplicativo. No painel de controle, toque na opção **Mostrar Código QR**.
Uma tela é exibida com o Código QR. Para instalar o aplicativo, digitalize o Código QR com a câmera do smartphone.

3. Faça o download e instale o aplicativo Xerox Easy Assist no seu smartphone:
 - Para smartphones Android: vá até a Google Play Store e depois procure o aplicativo Xerox Easy Assist.
 - Para iOS e iPhones: vá até a Apple App Store e depois procure o aplicativo Xerox Easy Assist.
4. Ao instalar o aplicativo pela primeira vez no smartphone, em Contrato de licença de usuário final (EULA), toque em **Concordo**.



Nota: O aplicativo Xerox Easy Assist contém instruções que ajudam você a desembalar a impressora de sua caixa de remessa. Para assistir um vídeo útil sobre como desembalar a impressora, digitalize o Código QR na caixa da embalagem ou do *Guia de instalação* que vem com a impressora, com a câmera do seu smartphone. Aceite o Contrato de licença de usuário final (EULA) e depois siga as instruções que aparecem no aplicativo.

5. Siga as instruções que aparecem no aplicativo. Para conectar o smartphone à impressora, toque em **Connect To My Printer** (Conectar à minha impressora).
6. No painel de controle da impressora, toque na opção **Mostrar Código QR**. O segundo Código QR ou conectar com Código QR é exibido.
7. Digitalize o Código QR usando o aplicativo Xerox Easy Assist. Siga as instruções que aparecem no aplicativo.

Quando a conexão estiver configurada, o smartphone e a impressora compartilharão temporariamente a mesma rede sem fio.

8. Com o suporte do aplicativo Xerox Easy Assist, complete as configurações gerais e registre a impressora na rede.
As configurações gerais incluem Senha do administrador, Conectividade, Medidas, Som, configurações do Modo de economia de energia e muito mais.



Nota: Certifique-se que seu smartphone esteja conectado à mesma rede, seja ela sem fio ou cabeada, que a impressora, e que eles possam se comunicar uma vez que a configuração estiver concluída.

9. Para concluir a configuração inicial no aplicativo, digite as informações necessárias para a impressora e depois toque em **Concluir configuração**.

A tela Bem-vindo é exibida.


Quando a configuração inicial for concluída, com o aplicativo Xerox Easy Assist, é possível executar o seguinte:

- Configurar uma nova impressora
- Verificar o status da impressora e pedir suprimentos
- Fazer download dos drivers de impressão e digitalização
- Imprimir
- Obter suporte para a solução de problemas
- Remover a impressora da lista Minhas impressoras do aplicativo XEA

Para saber sobre os recursos do aplicativo Xerox Easy Assist, consulte [Aplicativo Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

Após a instalação inicial: Conectar o aplicativo Xerox® Easy Assist no painel de controle

Para uma impressora que já está instalada e não exige configuração inicial, para utilizar os recursos do aplicativo XEA, conecte a impressora ao aplicativo Xerox Easy Assist. Ao acessar o aplicativo Xerox Easy Assist (XEA) por meio do smartphone, você pode configurar facilmente impressoras adicionais, gerenciar sua configuração, visualizar alertas que indicam necessidades de suprimentos, encomendá-los e obter suporte ao vivo de solução de problemas para a impressora. Você pode encontrar o Código QR e conectar-se ao aplicativo XEA a partir do painel de controle da impressora:

1. Na tela Inicial do painel de controle, toque em **Dispositivo**.
 2. Em opções do Dispositivo, toque no ícone do **aplicativo Xerox Easy Assist**.
A tela do aplicativo Xerox Easy Assist aparece, com uma exibição dos principais recursos: Configurar, Gerenciar, Imprimir.
 3. Selecione uma das seguintes opções:
 - **Instruções de operação:** Selecione esta opção para conectar e adicionar a impressora ao aplicativo XEA.
 - **Fechar:** Selecione esta opção para retornar à tela Dispositivo.
 4. Para adicionar a impressora ao aplicativo, toque em **Instruções de operação**.
A tela Obter o aplicativo é exibida no painel de controle da impressora.
 5. Toque em qualquer opção:
 - **Voltar:** Para retornar à tela inicial do aplicativo XEA, selecione esta opção.
 - **Eu tenho o aplicativo:** Se tiver o aplicativo XEA instalado no seu smartphone, selecione esta opção.
 - **Android:** Para instalar o aplicativo XEA a partir da Google Play Store, selecione esta opção.
 - **iOS:** Para instalar o aplicativo XEA a partir da Apple Play Store, selecione esta opção.
 6. Se já tiver instalado o aplicativo XEA no seu smartphone, toque em **Eu tenho o aplicativo**.
A tela Connect to Xerox Easy Assist Mobile App (Conectar ao aplicativo móvel Xerox Easy Assist) é exibida com um Código QR.
 7. Para conectar a impressora ao aplicativo, digitalize o Código QR usando o aplicativo XEA e depois siga as instruções que são exibidas no seu smartphone e no painel de controle.
 8. Para exibir as informações da rede sem fio, toque em **Entrada manual**. As informações do Wi-Fi Direct são exibidas na tela de seleção por toque do painel de controle. Para conectar a impressora ao aplicativo, você pode digitar manualmente as informações do Wi-Fi Direct no aplicativo XEA.
-  **Nota:** Se a impressora e o dispositivo móvel não puderem se comunicar, certifique-se de que os dois estão na mesma rede.
9. Para retornar à tela Connect to Xerox Easy Assist Mobile App (Conectar ao aplicativo móvel Xerox Easy Assist), toque em **Fechar**.
 10. Para retornar à tela Connect to Xerox Easy Assist Mobile App (Conectar ao aplicativo móvel Xerox Easy Assist), toque em **Voltar**.

Adição de várias impressoras ao aplicativo Xerox Easy Assist

Se a impressora já estiver configurada na sua rede e o Assistente de configuração inicial for concluído, por meio do aplicativo XEA, é possível incluir impressoras adicionais diretamente na lista de Minhas impressoras. Para adicionar impressoras que estão na rede, abra a Página inicial do aplicativo XEA. Na tela Minhas impressoras, toque no ícone de sinal + e depois consulte as seguintes opções:

- **Configurar uma nova impressora:** para configurar uma nova impressora a partir do aplicativo XEA no seu smartphone, na tela Adicionar impressora, selecione **Configurar uma nova impressora**. Siga as instruções que são exibidas no painel de controle da impressora e no dispositivo móvel.
- **Adição de uma impressora existente:** para adicionar uma impressora existente na rede, selecione qualquer uma das opções:
 - **Código QR:** para digitalizar o Código QR da impressora com o scanner do aplicativo XEA, toque em **Código QR**. Para localizar o Código QR da impressora, consulte [Após a instalação inicial: Conectar o aplicativo Xerox® Easy Assist no painel de controle](#).
 - **Endereço IP:** para se conectar à impressora digitando o endereço IP manualmente, toque em **Endereço IP**. Digite o endereço IP da impressora e toque em **OK**. Para localizar o endereço IP da impressora, consulte [Localização do endereço IP de sua impressora](#).
- **Encontrar as impressoras de rede próximas:** quando seu smartphone estiver conectado na mesma rede sem fio ou com fio que a impressora, para encontrar impressoras próximas, selecione **Printers Around Me** (Impressoras próximas a mim). O aplicativo procura por impressoras próximas na rede:
 - Se o aplicativo encontrar a impressora, será possível selecionar e adicionar a impressora diretamente.
 - Se o aplicativo for incapaz de encontrar a impressora que você está procurando, será possível adicionar a impressora digitando o endereço IP.



Nota: Se a impressora e o dispositivo móvel não puderem se comunicar, certifique-se de que os dois estão na mesma rede.

Trab.




VISÃO GERAL DE TRABALHOS



Você pode usar a função Trabalhos para exibir os trabalhos atuais, a impressão salva, os trabalhos protegidos e exibir detalhes dos trabalhos concluídos. Você poderá pausar, excluir, imprimir ou visualizar o andamento ou detalhes de um determinado trabalho.

OPÇÕES DO TRABALHO

As opções de trabalho a seguir estão disponíveis:

OPÇÃO		DESCRIÇÃO
	Botão Interromper	Quando ativado pelo Administrador do sistema, pressionar o botão Interromper permitirá a você pausar o trabalho atual para executar um trabalho mais urgente.  Nota: Algumas vezes, esta opção está oculta da visualização. Para ativar a função Interrupção, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .
	Botão de Pausa	Pressionar o botão Pausa permitirá a você pausar temporariamente um trabalho de impressão ativo. O trabalho pausa com a opção de retomar a impressão ou excluir o trabalho.

GERENCIAMENTO DE TRABALHOS

A partir do menu Trabalhos no painel de controle, será possível visualizar listas de trabalhos ativos, trabalhos protegidos ou trabalhos completados. Você pode interromper, pausar ou excluir trabalhos que estão sendo impressos. Você também pode visualizar o andamento ou detalhes de um determinado trabalho.

Um trabalho de impressão pode ser retido pela impressora quando ela não conseguir concluir o trabalho. Por exemplo, quando a impressora precisa de atenção, papel ou suprimentos. Quando o problema for resolvido, a impressora retomará a impressão automaticamente. Ao enviar um trabalho de impressão protegida, ele ficará retido até ser liberado digitando uma senha no painel de controle. Para obter mais detalhes, consulte [Gerenciamento de tipos de trabalhos especiais](#).

Na janela Trabalhos, no Servidor da Web incorporado, você pode exibir uma lista de trabalhos de impressão ativos e salvos. Para obter mais detalhes, consulte [Gerenciamento de trabalhos usando o Embedded Web Server](#).

Segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo detectará as marcas de segurança ocultas aplicadas por uma impressora Xerox® AltaLink® Série C81XX. Esse método de detecção pode evitar a divulgação acidental de documentos confidenciais.

O administrador do sistema pode configurar a detecção de marca de infravermelho para os trabalhos. Quando a opção **Detectar marca** é ativada, o dispositivo detecta marcas de segurança em documentos que são digitalizados. Quando uma marca de segurança é detectada durante a digitalização, dependendo das configurações definidas, o dispositivo inibe o trabalho, envia um alerta de e-mail e continua o trabalho, ou envia um alerta de e-mail e inibe o trabalho. Quando uma marca de segurança é detectada, o dispositivo adiciona uma entrada ao Registro de auditoria.

Se uma marca de segurança for detectada em seu trabalho, uma mensagem aparecerá no painel de controle para indicar a ação tomada. Se um trabalho for detectado porque uma marca de segurança foi detectada, se a opção **Detalhes do trabalho** for selecionada, o status indicará que um documento de segurança foi detectado.

Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Interrupção de impressão

Os administradores de sistema podem permitir que os usuários interrompam trabalhos de impressão ativos. Para obter detalhes sobre **Interromper ativação da impressão**, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Trabalhos**.
Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.
3. No painel de controle, toque no botão **Interromper**. A impressora continua a imprimir enquanto determina o melhor local para pausar o trabalho de impressão em spool.
4. A impressão é interrompida para que a impressora conclua outro trabalho.
5. Para retomar a impressão, pressione o botão **Interromper** novamente.

Pausa ou exclusão de um trabalho de impressão

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Trabalhos**.
Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.
3. Para pausar um trabalho que está sendo impresso, toque no botão **Pausa** no painel de controle.
4. Selecione uma tarefa.
 - Para continuar o trabalho de impressão, toque em **Retomar**.
 - Para excluir o trabalho de impressão, toque em **Excluir**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
5. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

Imprimir um trabalho retido por falta de recursos

Quando um trabalho é retido por falta de recursos, uma mensagem de status e um alerta pop-up geralmente são exibidos no painel de controle. No Servidor da Web incorporado, o administrador do sistema pode configurar se somente uma mensagem de status deve ser exibida, ou se a mensagem de status e o alerta pop-up devem ser exibidos no painel de controle.

1. Se o alerta pop-up for desativado pelo administrador do sistema, para exibir os trabalhos retidos, faça o seguinte:

- a. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
- b. Toque em **Trabalhos**.

Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.

2. Quando o alerta pop-up está ativado, se um trabalho for retido por falta de recursos, um alerta pop-up é exibido no painel de controle. No alerta pop-up, toque em **Visual. Trab. ativos**.

Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.

3. Na lista de trabalhos, toque no nome do trabalho retido. As seguintes opções são exibidas:

- **Imprimir em papel alternativo:** para escolher o recurso de papel alternativo para permitir a impressão do trabalho, toque em **Imprimir em papel alternativo**. Selecione uma bandeja de papel e toque em **OK**.
- **Excluir:** para excluir o trabalho de impressão, toque em **Excluir**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
- **Progresso do trabalho:** para exibir o progresso, toque em **Progresso do trabalho**.
- **Detalhes do trabalho:** para exibir os detalhes, toque em **Detalhes do trabalho**. Na solicitação, é possível exibir Configurações do trabalho e Recursos necessários.

4. Para imprimir o trabalho, reabasteça os recursos necessários. O trabalho será retomado automaticamente quando os recursos necessários ou alternativos estiverem disponíveis.



Nota: A opção **Imprimir em papel alternativo** é ativada usando o Servidor da Web incorporado. Para obter detalhes sobre a opção Imprimir em papel alternativo, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

5. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

GERENCIAMENTO DE TIPOS DE TRABALHOS ESPECIAIS

Tipos de trabalho especiais permitem a você enviar um trabalho de impressão do computador e depois imprimi-lo do painel de controle da impressora. Selecione os tipos especiais de trabalho no driver de impressão, na guia Opções de Impressão, em Tipo de trabalho.

Trabalho salvo

Trabalhos salvos são documentos enviados para a impressora e armazenados nela para uso futuro. Qualquer usuário pode imprimir ou excluir um Trabalho salvo.

No painel de controle, no menu Imprimir de, você pode exibir e imprimir trabalhos salvos. No Servidor da Web

incorporado, na janela Trabalhos, você pode exibir, imprimir e excluir trabalhos salvos e ainda gerenciar o local onde os trabalhos são salvos.

Impressão usando Trabalho salvo

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão pode variar dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Impressão, clique em **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
 - a. Digite um nome de trabalho ou selecione um nome na lista.
 - b. Digite um nome de pasta ou selecione um nome na lista.
 - c. Para inserir uma senha, clique em **Privado**, digite a senha e confirme-a.
 - d. Clique em **OK**.
4. Selecione outras opções de impressão necessárias.
 - No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
 - No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Impressão, exclusão, remoção ou cópia de um trabalho salvo no Servidor da Web incorporado

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. No Embedded Web Server, clique em **Início**.
3. Clique em **Trabalhos**.
4. Clique na guia **Trabalhos salvos**.
5. Para o trabalho que deseja processar, marque a caixa de seleção.
6. No menu, selecione uma opção.
 - **Impressão**: Esta opção imprime um trabalho imediatamente.
 - **Excluir trabalho** essa opção exclui o trabalho salvo.
 - **Mover trabalho**: Use essa opção para mover o trabalho para um outro local de trabalho.
 - **Trabalho de cópia**: Use esta opção para duplicar o trabalho.
7. Clique em **Ir**.

Impressão protegida

Use Impressão protegida para imprimir informações sensíveis ou confidenciais. Após o envio do trabalho, ele será retido na impressora até que você insira a senha no painel de controle.

Depois de um trabalho de Impressão protegida ser impresso, ele será excluído automaticamente.

Impressão usando Impressão protegida

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão varia dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Imprimir, clique em **Visualizar** e selecione **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Impressão protegida**.
4. Digite a senha, confirme a senha e clique em **OK**.
5. Selecione outras opções de impressão desejadas.
 - No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
 - No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Liberação de um trabalho de Impressão protegida

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Trabalhos**.
3. Para ver trabalhos de impressão protegida, toque em **Trabalhos protegidos**.
4. Execute uma das seguintes opções:
 - Se você enviou um único trabalho de impressão protegida, toque na pasta e depois no trabalho. Insira o número da senha e toque em **OK**. O trabalho é impresso automaticamente.
 - Se você enviou vários trabalhos de impressão protegida, toque na pasta, insira o número da senha e depois toque em **OK**. Selecione uma opção:
 - Para imprimir um único trabalho de impressão protegida, toque no trabalho solicitado.
 - Para imprimir todos os trabalhos na pasta, toque em **Imprimir tudo**.
 - Para excluir um único trabalho de impressão protegida, toque no ícone de **Lixeira**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
 - Para excluir todos os trabalhos na pasta, toque em **Excluir tudo**.



Nota: Depois que um trabalho de Impressão protegida for impresso, ele será excluído automaticamente.

5. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Impressão de amostra

O tipo de trabalho Jogo de amostra imprime uma cópia de um trabalho de impressão de diversas cópias, antes da impressão das cópias restantes. Após revisar o jogo de amostra, você pode imprimir as cópias restantes ou excluí-las no painel de controle da impressora.

Um Jogo de Amostra é um tipo de trabalho salvo com essas funções:

- Um Jogo de Amostra aparece em uma pasta cujo nome é a ID de usuário associada ao trabalho de impressão.
- Um Jogo de Amostra não usa senha.
- Qualquer usuário pode imprimir ou excluir um trabalho de Jogo de Amostra.
- Um Jogo de amostras imprime uma cópia de um trabalho para permitir a revisão do trabalho antes da impressão das cópias restantes.

Após o trabalho de Jogo de Amostra ser impresso, ele é excluído automaticamente.

Para imprimir um jogo de amostra, consulte [Impressão usando jogo de amostra](#).

Impressão usando jogo de amostra

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão varia dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Imprimir, clique em **Visualizar** e selecione **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Jogo de amostra**.
4. Selecione outras opções de impressão desejadas.
 - No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
 - No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Liberar um jogo de amostra

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Para exibir trabalhos disponíveis, toque em **Trabalhos**.
3. Toque no trabalho Jogo de amostra.



Nota: A descrição do arquivo Jogo de amostra exibe o trabalho como Retido para impressão futura e mostra o número de cópias restantes do trabalho.

4. Selecione uma opção.
 - Para imprimir as demais cópias, toque em **Liberar**.
 - Para excluir as demais cópias do trabalho, toque em **Excluir**.
5. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

GERENCIAMENTO DE TRABALHOS USANDO O EMBEDDED WEB SERVER

Na lista de trabalhos ativos do Servidor da Web incorporado, você pode exibir uma lista dos trabalhos ativos e excluir os trabalhos de impressão. Você pode usar o Servidor da Web incorporado para enviar trabalhos para impressão no dispositivo. Você pode usar a função Envio de trabalhos para imprimir arquivos .ps, .pdf, .pcl e .xps sem instalar um driver de impressão. Você pode selecionar trabalhos para impressão a partir do seu disco rígido no computador local, dispositivos de armazenamento em massa ou uma unidade de rede.


Os trabalhos salvos são documentos enviados à impressora e armazenados ali para uso futuro. Todos os trabalhos salvos aparecem na página Trabalhos salvos. Use a página Trabalhos salvos para exibir, imprimir e excluir trabalhos salvos, e para criar e gerenciar pastas nas quais são armazenados.

Para gerenciar trabalhos usando o Embedded Web Server:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. No Servidor da Web incorporado, clique em **Trabalhos**.
3. Clique no nome do trabalho.
4. No menu, selecione uma opção.
 - Para pausar o trabalho de impressão, clique em **Pausa** e depois em **Ir**.
 - Para excluir o trabalho de impressão, clique em **Excluir** e depois em **Ir**. Quando solicitado, clique em **OK**.
5. Para retornar à tela inicial, clique em **Início**.

Envio de trabalhos para impressão usando o servidor da Web incorporado

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. No Embedded Web Server, clique em **Início**.
3. Clique em **Imprimir**.
4. Para Nome de arquivo, clique em **Procurar** ou **Escolher arquivo**, então execute uma das opções a seguir.
 - Navegue para o arquivo, então selecione-o.
 - Digite o caminho para o arquivo que você deseja selecionar.
5. Na área de Impressão, para Cópias, selecione **Auto** ou insira o número de cópias a ser impressas.

6. Selecione uma opção para Tipo de trabalho:
 - **Impressão normal:** Esta opção imprime um trabalho imediatamente.
 - **Impressão protegida:** Esta opção imprime um trabalho depois que você digitar sua senha no painel de controle da impressora.
 - **Jogo de amostra** ou **Impressão de prova:** Estas opções imprimem uma cópia de um trabalho de impressão de várias múltiplas. O dispositivo mantém as cópias restantes na memória até que você as libere para impressão no painel de controle.
 - **Salvar trabalho para reimpressão:** Esta opção salva um trabalho de impressão em uma pasta no servidor de impressão para impressão futura. Você pode especificar um nome e uma pasta de trabalho.
 - **Impressão programada:** Esta opção imprime um trabalho em uma hora especificada até 24 horas a partir do envio do trabalho original.
 7. Conforme necessário, para a Seleção do papel, selecione o tamanho do papel, cor, tipo e bandeja.
 8. Conforme necessário, selecione as opções do trabalho.
 - Impressão em 2 faces
 - Alcear
 - Orientação
 - Grampo
 - Dobra
 - Destino da saída
-  Nota: As opções disponíveis variam conforme o dispositivo.
9. Se Contabilidade for ativada, digite sua ID do usuário e ID da conta.
 10. Clique em **Enviar trabalho**.

Reimpressão de trabalhos salvos usando o servidor da Web incorporado

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. No Embedded Web Server, clique em **Início**.
3. Clique em **Trabalhos**.
4. Clique na guia **Trabalhos salvos**.
5. Para o trabalho que deseja processar, marque a caixa de seleção.
6. No menu, selecione uma opção.
 - **Impressão:** Esta opção imprime um trabalho imediatamente.
 - **Excluir trabalho** essa opção exclui o trabalho salvo.
 - **Mover trabalho:** Use essa opção para mover o trabalho para um outro local de trabalho.
 - **Trabalho de cópia:** Use esta opção para duplicar o trabalho.

7. Clique em **Ir**.

Copiar

VISÃO GERAL DE CÓPIA



Para fazer uma cópia, o dispositivo digitaliza os documentos originais e armazena temporariamente as imagens. Depois, imprime as imagens com base nas opções selecionadas. Você pode alterar as configurações para trabalhos individuais com base nos documentos originais. Pode salvar as configurações que você usa para trabalhos regulares e recuperá-las para uso futuro.

Para obter informações sobre os recursos do aplicativo de cópia e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

Aplicação e detecção de marcas de segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá aplicar e detectar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de marcação e detecção pode evitar a divulgação acidental de documentos confidenciais.

É possível configurar marcas de segurança para serem aplicadas aos trabalhos de cópia. Quando a opção **Aplicar marca** está ativada, é definido o local da marca de segurança na página. Quando você executa seus trabalhos de cópia, a marca é aplicada automaticamente no local especificado na saída.



Nota: Se marcas de infravermelho forem configuradas para aplicação nos trabalhos de cópia e a opção **Anotações** for selecionada, a posição da página usada para a marca oculta ficará disponível para utilização na anotação.

O administrador do sistema pode configurar a detecção de marca de infravermelho para os trabalhos de cópia. Quando a opção **Detectar marca** é ativada, o dispositivo detecta marcas de segurança em documentos que são digitalizados. Quando uma marca de infravermelho é detectada durante a digitalização, dependendo das configurações definidas, o dispositivo inibe o trabalho, envia um alerta de e-mail e continua o trabalho, ou envia um alerta de e-mail e inibe o trabalho. Quando uma marca de segurança é detectada, o dispositivo adiciona uma entrada ao Registro de auditoria.

Se uma marca de segurança é detectada e o trabalho de cópia tem permissão para continuar, uma nova marca é aplicada à saída do trabalho, mesmo que a opção **Aplicar marca** não esteja ativada. A nova marca de segurança inclui informações de acompanhamento atualizadas.

Se uma marca de segurança for detectada em seu trabalho, uma mensagem aparecerá no painel de controle para indicar a ação tomada. Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/


ALC81XXdocs.

FAZER UMA CÓPIA


Para fazer uma cópia:

1. Coloque os documentos originais.

- Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.

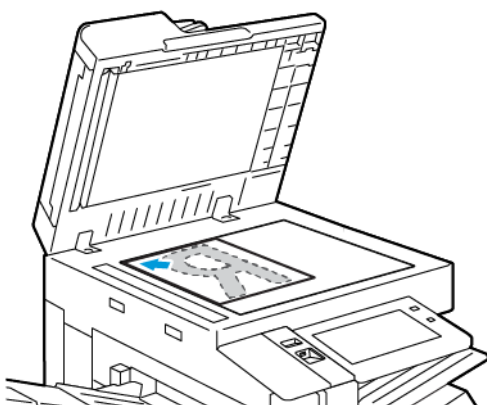

- Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.

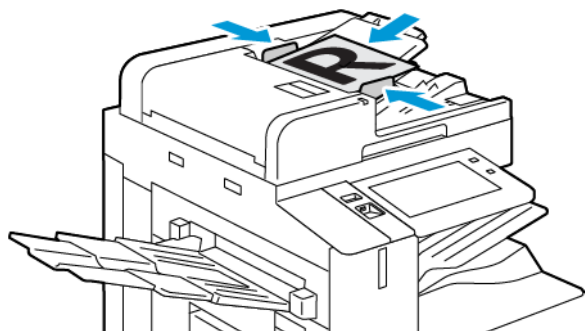

Nota:

- Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.
- Se o recurso **Tela padrão quando os originais forem detectados** for configurado, ao detectar documentos originais, o aplicativo padrão será ativado automaticamente.
- Se o recurso **Início automático ao detectar originais** for ativado, ao detectar documentos originais, o trabalho será iniciado automaticamente e a tela de contagem regressiva será exibida. Para parar a contagem regressiva e programar o trabalho manualmente, toque em **Cancelar**.

2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.

3. Toque em **Cópia**.



Nota: Quando a configuração Tela Pré-ajustes de cor estiver habilitada, uma tela de pré-ajustes de cor será exibida cada vez que você acessar o Aplicativo de cópia. Na tela Fazer todas as minhas cópias, selecione uma opção de impressão em cores para seus trabalhos de cópia.

4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.

5. Para digitar o número de cópias necessário, use o teclado numérico.

6. Ajuste as configurações de cópia conforme necessário.

- Para digitalizar mais documentos usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
- Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Cópia em 2 Faces** e selecione uma opção.
- Se as opções de acabamento estiverem disponíveis, toque em **Acabamento** e depois selecione uma opção.



Nota: Se um módulo de acabamento for instalado e a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** for ativada, quando o módulo de acabamento operar a uma velocidade menor que o dispositivo e nenhuma outra configuração de acabamento estiver selecionada, a função de deslocamento será desativada. Se outras configurações de acabamento forem selecionadas, a função de deslocamento operará normalmente. Se o dispositivo e o módulo de acabamento operarem na mesma velocidade, a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** será ignorada. Para obter mais informações sobre o **Deslocamento condicional do módulo de acabamento**, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

7. Toque em **Iniciar**. Se você colocou documentos no alimentador de originais, a digitalização continuará até que o alimentador de originais fique vazio.

8. Se Criar trabalho estiver ativado, toque em **Digitalizar** e depois, quando solicitado, execute estas etapas:

- Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
- Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
- Para concluir, toque em **Enviar**.

9. Para usuários que fizeram login, se o recurso Aprendizagem adaptativa estiver ativado para Personalização, uma sugestão para criar um Aplicativo de 1 Toque: poderá aparecer para trabalhos repetitivos ou complexos. Para criar um Aplicativo de 1-Toque personalizado, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque** e depois configure o aplicativo conforme necessário. Para recusar a sugestão, toque em **Cancelar**. Para obter mais informações sobre o recurso Personalização e a criação do Aplicativo de 1-Toque, consulte [Personalizar](#).

10. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

FLUXOS DE TRABALHO DE CÓPIA

Nota: Algumas funções estão ocultas na exibição quando o aplicativo Cópia é instalado. Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Ajuste de configurações de cores

Antes de imprimir uma cópia de uma imagem original em cores, é possível ajustar o equilíbrio das cores de impressão entre ciano, magenta, amarelo e preto. Você pode ajustar as cores da cópia usando os efeitos de cores predefinidos. Por exemplo, é possível ajustar as cores para brilho ou frias. O ajuste da saturação torna as cores da imagem mais vividas ou pastel.



Nota: Quando a configuração Tela Pré-ajustes de cor estiver habilitada, uma tela de pré-ajustes de cor será exibida cada vez que você acessar o Aplicativo de cópia. Na tela Fazer todas as minhas cópias, selecione uma opção de impressão em cores para seus trabalhos de cópia.

Seleção de saída em cores ou em preto e branco

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Cor de saída**.
4. Em Cor de Saída, toque em uma opção:
 - **Detecção automática:** O dispositivo detecta as cores contidas no documento original. Se o original for um documento em cores, a impressora fará cópias em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora fará cópias somente em preto.
 - **Preto e branco:** esta opção produz cópias apenas em preto e branco. As cores no conteúdo original são convertidas em tons de cinza.
 - **Cores:** esta opção copia a saída em cores usando todas as quatro cores de impressão: ciano, magenta, amarelo e preto.
 - Para acessar a opção **Cor única**, toque em **Mais**.

Cor única produz tons de uma única cor. Para selecionar uma cor, toque em **Cor** e selecione uma opção. A sua seleção de cor aparece na página de amostra.
5. Toque em **OK**.

Ajuste do equilíbrio de cor

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Equilíbrio de cor**.



Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.

4. Para ajustar os níveis de densidade de todas as cores:
 - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em **Cor básica**.

- b. Mova os controles deslizantes para ajustar o nível de cada cor.
- 5. Para ajustar os níveis de densidade de realces, tons médios e sombras para cada cor:
 - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em **Cor avançada**.
 - b. Toque na cor que você deseja ajustar.
 - c. Mova os controles deslizantes para ajustar os níveis de realces, meios-tons e sombras.
 - d. Para ajustar mais cores, repita as duas etapas anteriores.
- 6. Toque em **OK**.

Adição de efeitos de cor

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Predefinições de cores**.



Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.

4. Na tela Predefinições de cores, toque no efeito de cor predefinido necessário. As imagens de amostra mostram como as cores são ajustadas.
5. Toque em **OK**.

Ajuste da saturação

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Saturação**.
4. Para ajustar a saturação, mova o controle deslizante.
5. Toque em **OK**.

Apagamento das margens das cópias

Você pode apagar o conteúdo das bordas das suas cópias usando a função Apagar Borda. Você pode especificar quantidade a ser apagada nas bordas direita, esquerda, superior e inferior.

Para apagar as bordas das cópias:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Apagar bordas**.

4. Selecione uma das seguintes opções.
 - **Todas as bordas:** Esta opção apaga a mesma quantidade nas quatro bordas. Para ajustar a quantidade a ser apagada, mova o controle deslizante.
 - **Bordas individuais:** Esta opção permite especificar quantidades diferentes para apagar das bordas. Toque no campo **Superior**, **Inferior**, **Esquerda** ou **Direita**. Para digitar a quantidade a ser apagada, use o teclado numérico, ou use as setas.
5. Para espelhar na Face 2 a mesma quantidade de apagamento aplicada à Face 1, toque na caixa de seleção **Espelhar Face 1**.
6. Para selecionar uma quantidade de apagamento predefinida, use a opção **Pré-ajustes**.
7. Toque em **OK**.

Especificação do tamanho do original

Usar a função Tamanho do original para determinar um tamanho padrão ou personalizado, ou para a impressão determinar o documento de tamanho original automaticamente. Você pode usar essa função ativar a digitalização de documentos originais de tamanhos diferentes.

Para especificar o tamanho do original:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Tamanho do original**.
4. Selecione uma opção.
 - **Detecção automática:** Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida:** Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização:** Você pode especificar a largura e a altura da área a ser digitalizada. Para especificar a largura e a altura do original, toque no campo apropriado. Para digitar o tamanho, use o teclado numérico, ou use as setas.
 - **Originais de Tamanhos Diferentes:** permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho, consulte o diagrama na tela.
5. Toque em **OK**.

Deslocamento da imagem

É possível alterar o posicionamento de uma imagem na página de cópia. Isso será útil se a imagem for menor que o tamanho da página. Para que o deslocamento de imagem funcione corretamente, posicione os documentos originais como se segue:

- **Alimentador de originais:** Posicione os documentos originais com a face para cima e a borda longa entrando primeiro no alimentador.
- **Vidro de originais:** Posicione os documentos originais com voltados para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais, com a borda curta à esquerda.

Para alterar o posicionamento da imagem:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Deslocamento de imagem**.
4. Selecione uma das seguintes opções.
 - **Desligado:** Esta opção é a configuração padrão.
 - **Centralizar automático:** Esta opção centraliza a imagem na página.
5. Para inserir uma quantidade específica de deslocamento de imagem, toque em **Mais** e em **Deslocamento de imagem**. Toque nos campos **Para cima/Para baixo** ou **Para a esquerda/Para a direita**. Para inserir a quantidade de deslocamento, use o teclado numérico ou toque nas setas.
6. Para espelhar na Face 2 o mesmo deslocamento de imagem aplicado à Face 1, toque na caixa de seleção **Espelhar Face 1**.
7. Para selecionar uma quantidade de deslocamento predefinida, use a opção **Pré-ajustes**.
8. Toque em **OK**.

Cópia de livro

Você pode usar a função Cópia de Livro para copiar livros, revistas e outros originais encadernados. Você pode usar esta função para copiar imagens com diferentes resultados.

Você pode copiar a página esquerda ou direita em uma única folha de papel. Você também pode copiar ambas as páginas em uma única folha de papel.



Nota: Use o vidro de originais para fazer cópias de livros, revistas ou outros documentos encadernados. Não coloque originais encadernados no alimentador de originais.

Para configurar a cópia de livro:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Cópia de livro**.

4. Selecione uma das seguintes opções.
 - **Desligado:** Esta opção é a configuração padrão.
 - **Ambas as páginas:** Esta opção digitaliza as duas páginas de um livro aberto em duas folhas de papel.
 - **Somente página direita/esquerda:** Esta opção digitaliza a página esquerda ou direita de um livro aberto em uma única folha de papel.
5. Se Apagar Borda de Encadernação for necessário, toque em **Mais**. Toque no campo **Apagar Borda de Encadernação**. Para digitar a quantidade a ser apagada, use o teclado numérico, ou use as setas. Você pode apagar até 50 mm (2 pol.) de ambas as páginas, ou 25 mm (1 pol.) de uma página.
6. Toque em **OK**.

Criação de um livreto

A função Criação de Livreto imprime duas páginas em cada lado do papel. A impressora reordena e reorienta as páginas para que fiquem na ordem e orientação corretas quando forem dobradas. Se mais opções de acabamento estiverem disponíveis, as páginas poderão ser grampeadas e dobradas para criar um livreto.

Para criar um livreto:



Nota: Nesse modo, a impressora digitaliza todos os documentos originais antes de imprimir as cópias.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Criação de livreto**.
4. Selecione uma das seguintes opções.
 - **Desligado:** Esta opção é a configuração padrão.
 - **Ligado:** Essa opção ativa a criação de livretos.



Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como Autosseleção de papel, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel necessária e toque em **OK**.

5. Para alterar a **Entrada do original**, **Abastecimento de papel** ou as opções de acabamento, toque em **Mais** e selecione uma opção.
 - Para digitalizar originais de 1 ou 2 faces, toque em **Entrada do original** e selecione uma opção.
 - Para alterar a origem do papel para livretos, toque em **Origem do papel** e selecione uma opção.
 - Se a impressora tiver um módulo de acabamento instalado, para Dobra e grampo, selecione uma opção de grampo ou de dobra.
6. Toque em **OK**.

Adição de capas

É possível imprimir a primeira e a última páginas do trabalho de cópia em papel diferente, como papel colorido ou de alta gramatura. A impressora seleciona o papel de uma bandeja diferente. As capas podem ser em branco ou impressas.

Para adicionar capas ao trabalho de cópia:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Páginas especiais > Capas**.



Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como Autosseleção de papel, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel necessária e toque em **OK**.

4. Para Opções de capas, selecione uma opção.
 - **Dianteira e traseira iguais:** Esta opção inclui capas dianteira e traseira da mesma bandeja.
 - **Frente e verso diferentes:** Esta opção inclui uma capa dianteira e uma traseira de bandejas diferentes.
 - **Somente frente:** Somente frente inclui somente uma capa dianteira.
 - **Somente verso:** Esta opção inclui somente uma capa traseira.
5. Em Opções de impressão, selecione uma opção.
 - **Capa em branco:** Esta opção insere uma capa em branco.
 - **Imprimir apenas na face 1:** Esta opção imprime apenas na face dianteira da capa. Para girar a imagem na face 2 em 180 graus, toque em Girar face 2.
 - **Imprimir apenas na face 2:** Esta opção imprime apenas no verso da capa. Para girar a imagem na face 2 em 180 graus, toque em Girar face 2.
 - **Imprimir nas duas faces:** Esta opção imprime em ambas as faces da capa.
 - **Girar face 2:** Se as capas forem em frente e verso, toque nessa opção para girar a imagem na face 2 em 180 graus.
6. Em Abastecimento de papel, toque na bandeja necessária.
7. Toque em **OK**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
8. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista. No menu, toque na opção necessária.
9. Toque em **OK**.

Adição de inserções

Você pode inserir páginas em branco ou folhas préimpressas em locais específicos em seu trabalho de cópia. Para fazer isso, especifique a bandeja que contém as inserções.

Para adicionar inserções ao trabalho de cópia:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Páginas especiais**Inserções.



Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como Autosseleção de papel, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel necessária e toque em **OK**.

4. Para especificar o número de folhas de inserção, toque no campo **Quantidade de inserções**. Para inserir o número de folhas, use o teclado numérico, ou use as setas. Toque em **Inserir**.
5. Para inserir um local para a inserção, toque na caixa de entrada **Inserir após a página**. Para inserir um número de página, use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.
6. Para especificar a bandeja do papel a ser usada para a inserção:
 - a. Toque em **Abastecimento do papel**:
 - b. Toque na bandeja do papel necessária.
 - c. Toque em **OK**.
7. Toque em **Adicionar**. A inserção é exibida na lista na tela Inserções. Para adicionar mais inserções, repita as etapas anteriores.
8. Toque em **X**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista. No menu, toque na opção necessária.
10. Toque em **OK**.

Especificação da paginação de início de capítulo

Se você selecionar cópias em 2 faces, poderá determinar que cada capítulo comece na frente ou no verso da página. Se necessário, a impressora deixa um lado do papel em branco para que o capítulo inicie no lado especificado do papel.

Para especificar a paginação inicial do capítulo:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Páginas especiais > Inícios de capítulos**.
4. Para especificar a página inicial de capítulo, toque em **Número da página**. Para inserir o número da página, use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.
5. Em **Iniciar capítulo**, selecione uma opção.
 - **Na página direita**: Esta opção especifica a face da frente do papel.
 - **Na página esquerda**: Esta opção especifica a face do verso do papel.
6. Toque em **Adicionar**. A página é adicionada à lista no lado direito da tela.
7. Para definir outras páginas, repita as etapas anteriores.

8. Toque em **X**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista. No menu, toque na opção necessária.
10. Toque em **OK**.

Especificação de páginas de exceção

Você pode especificar páginas de exceção a serem impressas no papel que está colocado em uma bandeja diferente daquela que contém o papel do restante do documento. Assegure-se de que o papel que você usar para as páginas de exceção sejam do mesmo tamanho que o papel usado para o restante do documento.

Para especificar as páginas de exceção:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Páginas especiais > Exceções**.



Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como Autosseleção de papel, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel necessária e toque em **OK**.

4. Para inserir o intervalo de páginas a serem impressas em papel diferente:
 - Para inserir o número da página inicial, toque no primeiro campo **Número da página**. Para inserir o número de página inicial, use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.
 - Para inserir o número da página final, toque no segundo campo **Número da página**. Para inserir o último número da página, use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.



Nota: Para especificar uma única página como exceção, insira o número da página como início e fim do intervalo.

5. Para especificar o papel que será usado para as páginas de exceção:
 - a. Toque em **Abastecimento do papel**:
 - b. Toque na bandeja que contém o papel que será usado para as páginas de exceção.
 - c. Toque em **OK**.
6. Toque em **Adicionar**. O intervalo de páginas é adicionado à lista no lado direito da tela.
7. Para definir outras páginas, repita as etapas anteriores.
8. Toque em **X**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista. No menu, toque na opção necessária.
10. Toque em **OK**.

Adição de anotações

Você pode adicionar anotações automaticamente, como números de página e data às cópias.



Nota:

- Não é possível adicionar anotações a capas, inserções ou páginas de início de capítulo em branco.
- Se Criação de livretos estiver selecionada, você não poderá adicionar anotações.
- Se marcas de infravermelho de Segurança de imagem forem configuradas para serem aplicadas nos trabalhos de cópia, as posições para anotações serão restritas. Para obter mais informações, consulte [Aplicação e detecção de marcas de segurança de imagem](#).

Para adicionar anotações:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Anotações**.
4. Para adicionar números de página:
 - a. Toque em **Número da página**.
 - b. Toque em **Ligado**.
 - c. Toque na caixa de entrada **Número da página inicial**. Para inserir um número de página, use o teclado numérico e toque em **Entrar**.
 - d. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - e. Para posicionar o número da página, toque em uma seta. A página de amostra exibe o local do número da página.
 - f. Toque em **OK**.
5. Para inserir um comentário:
 - a. Toque em **Comentário**.
 - b. Toque em **Ligado**.
 - c. Em Comentários armazenados, toque em uma opção na lista.
 - Toque em um comentário existente.
 - Para criar um comentário, toque em uma opção **Disponível**. Para inserir o texto de anotação, use o teclado da tela de seleção por toque e toque em **OK**.
 - Para editar ou excluir um comentário, use os botões abaixo da lista Comentários armazenados.
 - d. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - e. Para posicionar o comentário, toque em uma seta. A página de amostra exibe o local do comentário.
 - f. Toque em **OK**.
6. Para inserir a data atual:
 - a. Toque no local desejado da data atual.

- b. Toque em **Data**.
 - c. Toque em **Ligado** e no formato de data que você deseja usar.
 - d. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - e. Para posicionar a data no cabeçalho ou rodapé, toque em uma seta. A página de amostra exibe o local da data.
 - f. Toque em **OK**.
7. Para inserir um Carimbo Bates:
 - a. Toque em **Carimbo Bates**.
 - b. Toque em **Ligado**.
 - c. Em Prefixos armazenados, toque em uma opção na lista.
 - Toque em um prefixo existente.
 - Para criar um prefixo, toque em uma opção **Disponível**. Para inserir o texto, use o teclado da tela de seleção por toque e toque em **OK**.
 - Para editar ou excluir um prefixo, use os botões abaixo da lista Prefixos armazenados.
 - d. Toque em **Número da página inicial**. Para inserir o número da página inicial, use o teclado alfanumérico. Você pode usar zeros à esquerda para indicar o número de dígitos necessário. Toque em **Inserir**.
 - e. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - f. Para posicionar o Carimbo Bates no cabeçalho ou rodapé, toque em uma seta. A página de amostra exibe o local do Carimbo Bates.
 - g. Toque em **OK**.
8. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
9. Para remover todas as anotações inseridas, toque em **Excluir tudo**.
10. Toque em **OK**.

Alterar o layout da página

Você pode usar o Layout de Páginas para colocar um número definido de páginas em uma ou em ambas as faces do papel.

Para alterar o layout da página:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Layout de página**.

4. Selecione uma das seguintes opções.
 - **Páginas por Face:** Esta opção coloca um número definido de páginas em uma ou ambas as faces do papel. Selecione o número desejado de páginas por face.
 - **Repetir imagem:** Essa opção coloca um número definido da mesma imagem em uma ou ambas as faces do papel. Selecione o número de imagens necessário. Repetição automática permite que a impressora determine o número máximo de imagens que podem caber no tamanho de papel selecionado atualmente.
5. Para inserir um número específico de linhas e colunas, toque em **Especificar linhas e colunas**. Toque no campo **Linhas** ou **Colunas**. Para inserir o número de linhas e colunas, use o teclado numérico ou toque nas setas. Para girar o papel, marque a caixa de seleção Girar fundo.
6. Para alterar a orientação do original, toque em **Orientação do original**. Selecione **Retrato** ou **Paisagem**.
7. Toque em **OK**.

Criação de um trabalho de cópia

Use essa função para produzir trabalhos complexos, que incluem uma variedade de originais que exigem diferentes configurações de aplicativos. Cada segmento do trabalho pode ter configurações diferentes. Depois que todos os segmentos forem programados, digitalizados e temporariamente armazenados na impressora, o trabalho será processado e concluído.

Para criar um trabalho:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
4. Toque **Criar trabalho**.
5. Divida o trabalho nos segmentos necessários para a digitalização.
6. Programar e digitalizar o primeiro segmento:
 - a. Coloque o documento original para o primeiro segmento.
 - b. Selecione as opções desejadas para o segmento.
 - c. Toque em **Digitalizar**.
7. Defina as opções desejadas da exibição de criar trabalho.
8. Imprima um segmento de amostra ou exclua um segmento.
 - a. Para imprimir uma amostra do segmento anterior digitalizado, toque na opção de segmentos e depois em **Amostra do último segmento**.
 - b. Para excluir o segmento anterior digitalizado, toque na opção de segmentos e depois em **Excluir último segmento**.
 - c. Para excluir todos os segmentos anteriores digitalizados, toque na opção de segmentos e depois em **Excluir todos segmentos**.
9. Programe e digitalize mais segmentos:

- a. Coloque os originais para o próximo segmento.
 - b. Para alterar as configurações para o próximo segmento, toque em **Programar próximo segmento** e depois selecione as opções desejadas para o segmento.
 - c. Toque em **Digitalizar próximo segmento**.
10. Continue a digitalização dos segmentos até que todos os documentos originais sejam digitalizados.
 11. Toque em **Enviar**.

Impressão de um trabalho de amostra

Cópia de Amostra permite imprimir uma cópia de teste de um trabalho para inspecionar antes de imprimir várias cópias. Esta função é útil no caso de trabalhos complexos ou de grande volume. Depois de imprimir e inspecionar a cópia de teste, você pode optar por imprimir ou cancelar as cópias restantes.

Para imprimir uma cópia de amostra de seu trabalho:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Ajuste as configurações de cópia conforme necessário.
4. Insira o número de cópias desejadas.
5. Toque no botão de alternância **Trabalho de amostra**.
6. Toque no botão **Iniciar**. O trabalho de amostra é impresso.
7. Inspeção o trabalho de amostra e selecione uma das opções a seguir:
 - Se a cópia for insatisfatória, toque em **Excluir**. Clique em **Excluir** para confirmar. O trabalho é cancelado e mais nenhuma cópia é impressa.
 - Se a cópia for satisfatória, toque em **Imprimir**. As cópias restantes são impressas.
8. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Salvamento de configurações de cópia atuais

Para usar uma determinada combinação de configurações de cópia para futuros trabalhos de cópia, você pode salvar as configurações com um nome e recuperá-las depois para uso posterior.

Para salvar as configurações de cópia atual:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Altere as configurações necessárias.
4. Toque em **Salvar as configurações atuais**.
5. Para criar uma nova configuração salva, toque em qualquer opção identificada como **<Disponível>**.
6. Insira um nome para a configuração salva usando o teclado da tela de seleção por toque e depois toque em **OK**.

Recuperação de configurações de cópia salvas

Você pode recuperar e usar quaisquer configurações de cópia salvas nos trabalhos atuais.



Nota: Para salvar as configurações de cópia com um nome, consulte [Salvamento de configurações de cópia atuais](#).

Para recuperar as configurações salvas:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Cópia**.
3. Toque em **Recuperar configurações salvas**.
4. Toque na configuração salva necessária.



Nota: Para excluir uma configuração salva, toque nela e em **Excluir configurações**. Clique em **Excluir** para confirmar.

5. Toque em **OK**. As configurações salvas são carregadas para o trabalho de cópia atual.

Cartão Ident.Cópia

VISÃO GERAL DE CÓPIA DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO



Você pode usar o aplicativo Cópia de cartão de identificação para copiar ambos os lados de um cartão de identificação ou documento pequeno em um lado do papel. Para copiar o cartão de modo adequado, coloque cada lado no canto superior esquerdo do vidro de originais. A impressora armazena ambos os lados do documento e os imprime lado a lado no papel.

O aplicativo de Cópia de cartão de identificação é mantido oculto na configuração inicial do dispositivo. Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para obter informações sobre os recursos de Cópia do cartão de identificação e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

COPIANDO UM CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Para copiar um cartão de identificação:

1. Levante a tampa do alimentador de originais e coloque o documento original no canto superior esquerdo do vidro de originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Cópia de cartão de identificação**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
5. Ajuste as configurações conforme necessário.
6. Toque em **Digitalizar face dianteira**.
7. Quando terminar a digitalização, levante o alimentador de originais. Coloque a segunda face do documento original no canto superior esquerdo do vidro de originais.
8. Para digitalizar a segunda face do documento original e imprimir as cópias, toque em **Digitalizar face traseira**.
9. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

E-mail...

VISÃO GERAL DE E-MAIL



Você pode usar o aplicativo de E-mail para digitalizar imagens e anexá-las a e-mails. Você pode especificar o nome do arquivo e o formato do anexo e incluir uma linha de assunto e uma mensagem no e-mail.

Para obter informações sobre todos os recursos do aplicativo de E-mail e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

Detecção de marcas de segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá detectar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de detecção pode evitar a divulgação acidental de documentos confidenciais.

O administrador do sistema pode configurar a detecção de marca de infravermelho para os trabalhos. Quando a opção **Detectar marca** é ativada, o dispositivo detecta marcas de segurança em documentos que são digitalizados. Quando uma marca de segurança é detectada durante a digitalização, dependendo das configurações definidas, o dispositivo inibe o trabalho, envia um alerta de e-mail e continua o trabalho, ou envia um alerta de e-mail e inibe o trabalho. Quando uma marca de segurança é detectada, o dispositivo adiciona uma entrada ao Registro de auditoria.

Se uma marca de segurança é detectada e o trabalho tem permissão para continuar, uma marca genérica é adicionada ao arquivo da imagem digitalizada para indicar que os documentos originais continham uma marca de segurança. A marca genérica adicionada ao arquivo inclui uma etiqueta predefinida e informações de acompanhamento atualizadas.


Se uma marca de segurança for detectada em seu trabalho, uma mensagem aparecerá no painel de controle para indicar a ação tomada. Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

ENVIO DE UMA IMAGEM DIGITALIZADA EM UM E-MAIL


Para enviar uma imagem digitalizada em um e-mail:

1. Coloque os documentos originais.

- Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.

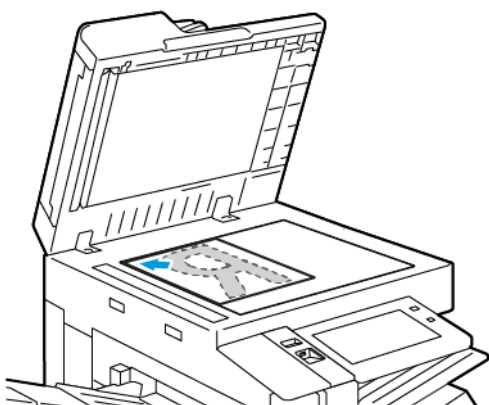

- Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.

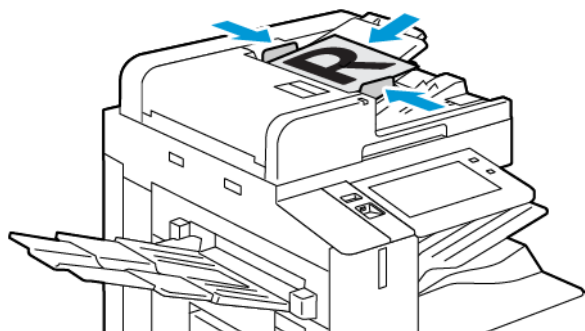

Nota:

- Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.
- Se o recurso **Tela padrão quando os originais forem detectados** for configurado, ao detectar documentos originais, o aplicativo padrão será ativado automaticamente.
- Se o recurso **Início automático ao detectar originais** for ativado, ao detectar documentos originais, o trabalho será iniciado automaticamente e a tela de contagem regressiva será exibida. Para parar a contagem regressiva e programar o trabalho manualmente, toque em **Cancelar**.

2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
3. Toque em **E-mail**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
5. Insira os destinatários.
 - Se a tela de entrada aparece, para inserir um destinatário, toque uma opção ou toque em **X**.
 - Para selecionar um contato ou grupo do Catálogo de endereços, toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**. Toque em **Favoritos** ou **Contatos**, e depois selecione um destinatário. Toque em **OK**.
 - Para selecionar um contato do Catálogo de endereços de rede, toque em **Catálogo de endereços de rede**. Insira um nome, toque em **Pesquisar** e depois selecione um destinatário. Toque em **OK**.
 - Para inserir o endereço de e-mail manualmente, toque em **Entrada manual**. No campo Inserir endereço de e-mail, insira o endereço de e-mail e, em seguida, toque em **Adicionar**.
 - Para adicionar o seu próprio endereço de e-mail à lista de destinatários, toque em **Adicionar-me**. Se necessário, digite os seus detalhes de login.
 - Para adicionar mais destinatários, toque em **Adicionar destinatário** e depois repita o procedimento.



Nota: As opções disponíveis para adicionar destinatários dependem da configuração do sistema.

6. Para organizar os destinatários, toque em um dos nomes de destinatário na lista. No menu, selecione **Para:**, **Cc:** ou **Bcc:**.
7. Ajuste as configurações do e-mail, conforme necessário:
 - Para alterar o assunto, toque em **Assunto**, insira um novo assunto e depois toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado. Para criar um arquivo pesquisável ou para adicionar proteção de senha, no menu de formato de arquivo, selecione **Mais**.
 - Para alterar a mensagem do corpo do e-mail, toque em **Mensagem**, digite uma nova mensagem e toque em **OK**.
 - Para digitalizar mais documentos usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

8. Para iniciar a digitalização, toque em **Enviar**.

9. Se a opção Criar trabalho estiver ativada, toque em **Digitalizar** e depois, quando solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
10. Para usuários que fizeram login, se o recurso Aprendizagem adaptativa estiver ativado para Personalização, uma sugestão para criar um Aplicativo de 1 Toque: poderá aparecer para trabalhos repetitivos ou complexos. Para criar um Aplicativo de 1-Toque personalizado, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque** e depois configure o aplicativo conforme necessário. Para recusar a sugestão, toque em **Cancelar**. Para obter mais informações sobre o recurso Personalização e a criação do Aplicativo de 1-Toque, consulte [Personalizar](#).
11. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

VISUALIZAÇÃO DE TRABALHOS

Use a opção Visualização para visualizar e verificar as imagens digitalizadas.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
3. Coloque os documentos originais.
 - Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
 - Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.
4. Toque no aplicativo solicitado e depois selecione as configurações do trabalho.
5. Para ativar a visualização, toque em **Visualizar**.
6. Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.
7. Para iniciar a digitalização, toque em **Visualizar**.

Os documentos originais são digitalizados e depois as imagens de visualização são exibidas na interface do usuário do dispositivo.

8. Role e verifique as imagens de visualização.
 - Para alterar o tamanho das miniaturas das imagens de visualização, no canto inferior esquerdo, toque nas opções de exibição de miniaturas grandes ou pequenas.
 - Para ampliar (dar zoom em) uma imagem, clique duas vezes na imagem.
 - Para diminuir o zoom da imagem, clique duas vezes na imagem.

9. Para digitalizar mais documentos originais:
 - a. Coloque os documentos originais no alimentador de documentos ou coloque um único documento no vidro de originais.
 - b. Deslize para rolar até o final das imagens em miniatura e depois toque em **Digitalizar mais (+)**.
 - c. Se estiver usando o vidro de originais, toque no tamanho do documento original e depois em **OK**.
Os documentos originais são digitalizados e as novas imagens de visualização são exibidas na interface do usuário.
 - d. Continue com este procedimento até ter digitalizado todos os documentos originais.
10. Para processar o trabalho e enviar as imagens digitalizadas, toque em **Enviar**. Para descartar o trabalho, toque em **X** e depois em **Excluir e Fechar**.
11. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

ADICIONAR OU EDITAR CONTATOS DE FAX NO CATÁLOGO DE ENDEREÇOS DO DISPOSITIVO NO PAINEL DE CONTROLE

Você pode configurar o Catálogo de endereços do dispositivo usando o servidor da Web incorporado. O Catálogo de Endereços pode conter até 5.000 contatos que você pode acessar ao inserir destinatários ou destinos usando aplicativos.

Para adicionar ou editar contatos no Catálogo de Endereços do dispositivo no painel de controle:



Nota: Antes de usar essa função, o administrador do sistema deve ativar o Criar/Edita Contato da tela de toque para todos os usuários.

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **E-mail**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
5. Toque em **Entrada manual**. Para digitar um endereço de e-mail, utilize o teclado da tela de toque.
6. Para adicionar o destinatário ao Catálogo de Endereços do dispositivo, toque no ícone de **Agenda**.
7. Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para criar uma entrada, toque em **Criar novo contato**. Para entrar em detalhes do contato, toque em um campo e, em seguida, use o teclado de tela de seleção por toque. Toque em **OK**.
 - Para adicionar uma entrada existente, toque em **Adicionar a contato existente**. Na lista, toque em um contato. Para encontrar um contato, toque em **Pesquisar**.
8. Para marcar um destinatário para aparecer como uma opção favorita, tocar no ícone **Estrela**.
9. Ajuste as configurações do e-mail, conforme necessário:
10. Para iniciar a digitalização, toque em **Enviar**.
11. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Digitalização do fluxo de trabalho

VISÃO GERAL DA DIGITALIZAÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO



O aplicativo Digitalização de fluxos de trabalho permite a você digitalizar um documento original, distribuir e arquivar o arquivo de imagem digitalizada. A função Digitalização de fluxos de trabalho simplifica a tarefa de digitalizar diversos documentos de várias páginas e salvar os arquivos de imagens digitalizadas em um ou mais locais de arquivo.



Nota: O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

O aplicativo Digitalização de fluxo de trabalho permite a você com rapidez e facilidade digitalizar documentos usando configurações predefinidas para uma série de destinos de arquivo. Há várias opções de fluxo de trabalho:

- Fluxos de trabalho de distribuição permitem a você digitalizar documentos para um ou mais destinos de arquivo. Os destinos de arquivo incluem um site de FTP, um website e um servidor de rede. Você também pode adicionar destinos de fax aos fluxos de trabalho.
- Digitalizar para caixa postal permite a você digitalizar documentos para pastas de caixa postal públicas ou particulares na unidade de disco rígido da impressora.
- Digitalizar para Página inicial permite a você digitalizar documentos para uma pasta base pessoal na rede.
- Digitalizar para USB permite a você digitalizar documentos para uma unidade USB conectada.



Nota:

- Para digitalizar documentos originais para um destino de arquivo associado a um contato no catálogo de endereços, consulte [Digitalizar para](#).
- Para a digitalização para um endereço de e-mail, consulte [E-mail...](#)

Para obter informações sobre todos os recursos do aplicativo Digitalização de fluxos de trabalho e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

Detecção de marcas de segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá detectar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de detecção pode evitar a

divulgação accidental de documentos confidenciais.

O administrador do sistema pode configurar a detecção de marca de infravermelho para os trabalhos. Quando a opção **Detectar marca** é ativada, o dispositivo detecta marcas de segurança em documentos que são digitalizados. Quando uma marca de segurança é detectada durante a digitalização, dependendo das configurações definidas, o dispositivo inibe o trabalho, envia um alerta de e-mail e continua o trabalho, ou envia um alerta de e-mail e inibe o trabalho. Quando uma marca de segurança é detectada, o dispositivo adiciona uma entrada ao Registro de auditoria.

Se uma marca de segurança é detectada e o trabalho tem permissão para continuar, uma marca genérica é adicionada ao arquivo da imagem digitalizada para indicar que os documentos originais continham uma marca de segurança. A marca genérica adicionada ao arquivo inclui uma etiqueta predefinida e informações de acompanhamento atualizadas.


Se uma marca de segurança for detectada em seu trabalho, uma mensagem aparecerá no painel de controle para indicar a ação tomada. Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

USO DA DIGITALIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO


Para digitalizar um documento original:

1. Coloque os documentos originais.

- Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.

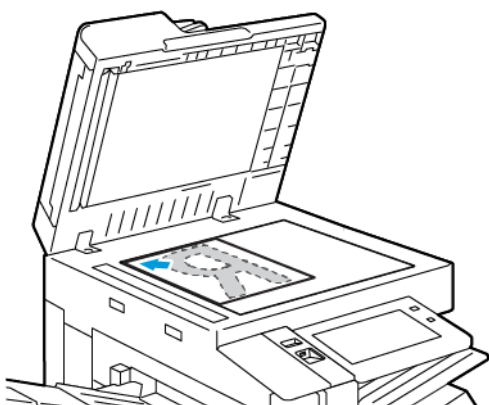

- Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.

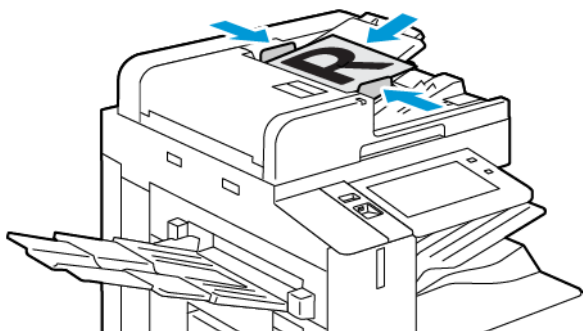

Nota: Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.

2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.

5. Para selecionar um fluxo de trabalho, na tela Escolha um fluxo de trabalho, toque em uma opção. Se necessário, para atualizar a lista de fluxo de trabalho, toque em **Atualizar**.



Nota: Se a tela Escolha um fluxo de trabalho não for exibida automaticamente, para exibir a tela, toque em **Altere o fluxo de trabalho**.

6. Se necessário, insira os destinatários, os detalhes de destino do fluxo de trabalho ou procure o local solicitado para os documentos digitalizados.
7. Para adicionar um destino de arquivo, toque em **Adicionar destinos de arquivo**. Na lista, selecione um destino de arquivo.



Nota: Você pode adicionar destinos de arquivo a um fluxo de trabalho de uma lista predefinida de configurações de repositório de arquivos.

- No Servidor da Web incorporado, para criar um novo fluxo de trabalho, você pode adicionar destinos de arquivo de uma lista predefinida.
- No aplicativo Digitalização de fluxo de trabalho, para um fluxo de trabalho selecionado, você pode adicionar mais destinos de arquivo de uma lista predefinida.

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

8. Ajuste as configurações da digitalização de fluxo de trabalho, conforme for necessário.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
 - Para definir qual ação o dispositivo deve tomar quando o nome de arquivo já foi usado, toque em **Se o arquivo já existir**. Selecione uma opção e Toque em **OK**.



Nota: Se a opção Adicionar pasta pdf não estiver disponível, acesse o servidor da Web incorporado e ative as configurações de Opção de arquivamento. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

- Se estiver usando o vidro de originais, para combinar as páginas em um único arquivo de digitalização, ative o recurso Criar trabalho. Para ativar o recurso, toque no botão de alternância em **Criar trabalho**.
- Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

9. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
10. Se Criar trabalho estiver ativado, quando for solicitado, execute estas etapas:
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
11. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.



Nota:

- Para digitalização remota, é necessária uma conexão de rede.
- Para obter detalhes sobre a digitalização remota, consulte a Ajuda no Servidor da Web incorporado.
- Trabalhos de impressão, cópia e fax podem ser impressos enquanto você digitaliza documentos originais ou baixa arquivos na unidade de disco rígido da impressora.

Fluxos trab de distribuição

Os fluxos de trabalho de distribuição são fluxos de trabalho usados no aplicativo de digitalização de fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho contém configurações pré-programadas para um trabalho de digitalização que especificam como e onde os documentos digitalizados serão distribuídos. Um fluxo de trabalho pode incluir um ou mais destinos de arquivo, bem como de fax. Você pode armazenar configurações de digitalização personalizadas em cada fluxo de trabalho.

Com o Embedded Web Server, é possível criar um fluxo de trabalho usando um ou mais destinos de digitalização. As opções a seguir estão disponíveis:

- Destinos de digitalização predefinidos da lista de repositórios de arquivos.
- Novos destinos de digitalização como um site de FTP, um website, ou um servidor SMB.
- Destinos de número de fax

Ao criar um fluxo de trabalho, ele será exibido na lista de fluxos de trabalho na tela Escolha um fluxo de trabalho aplicativo de digitalização de fluxo de trabalho.

No painel de controle da impressora, ao selecionar um fluxo de trabalho, você poderá alterar as configurações de digitalização e adicionar mais destinos de digitalização da lista predefinida.

Repositórios de arquivos de rede predefinidos

Um repositório de arquivos é um destino de arquivo predefinido que você pode usar em um fluxo de trabalho. Você pode usar o painel de controle da impressora para adicionar um repositório de arquivos a um fluxo de trabalho.

O administrador do sistema configura os repositórios de arquivo disponíveis como destinos de arquivo digitalizado predefinidos. Pelo menos um repositório tem que ser configurado para que o recurso de digitalização de fluxo de trabalho fique disponível. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.



Nota: Na tela Escolha um fluxo de trabalho, um fluxo de trabalho PADRÃO é associado ao repositório de arquivos padrão.


Criação de um novo fluxo de trabalho

1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Voltar**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Clique na guia **Digitalizar**.

3. Na área Exibir, selecione **Fluxos de trabalho** e depois selecione **Criar um novo fluxo de trabalho**.
 4. Para Adicionar destino ao Fluxo de trabalho, selecione uma opção:
 - Para adicionar um destino de arquivo existente ao fluxo de trabalho, toque em **Selecionar de uma lista predefinida**.
 - Para adicionar um destino de arquivo ao fluxo de trabalho, selecione **Insira um destino de digitalização**.
 - Para adicionar um destino de fax ao fluxo de trabalho, selecione **Inserir um número de fax do servidor**.
 5. Para Selecionar de uma lista predefinida, selecione um destino da lista Destinos de arquivo e clique em **Adicionar**.
 6. Para Insira um destino de digitalização, adicione estes detalhes:
 - a. Clique no campo **Nome amigável** e digite um nome para o destino de digitalização.
 - b. Para Protocolo, selecione uma opção e depois digite o endereço do destino.
 - Para Endereço IP, digite o endereço de IP: Número de porta.
 - Para o Nome do host, digite o Nome do host: Número de porta.
 - c. Digite o nome da pasta de destino, conforme necessário. No SMB, a pasta de destino é a pasta compartilhada.
 - d. No Caminho do documento, digite o nome da subpasta dentro da pasta de destino. Selecione uma Política de arquivamento.
 - e. Insira um nome de login e uma senha válidos.
-  **Nota:** Use o nome do login para o computador que contém a pasta de destino. O nome de login pode incluir o nome de domínio, como nome de domínio\nome de login.
7. Clique em **Adicionar**.
 8. Para adicionar um outro destino ao fluxo de trabalho:
 - Para adicionar um destino de arquivo, para Destinos de arquivo, clique em **Adicionar**.
 - Para adicionar um destino de fax, para Destinos de fax, clique em **Adicionar**.
 9. Definir as configurações de digitalização para o fluxo de trabalho conforme for necessário.

Depois que um fluxo de trabalho é criado no Embedded Web Server, ele é adicionado à lista no aplicativo Digitalização de fluxo de trabalho.

Digitalização para uma pasta de rede compartilhada

Você pode digitalizar para uma pasta compartilhada na rede usando SMB. A pasta pode estar em um servidor ou em um computador que esteja executando serviços SMB.

Para digitalizar para uma pasta compartilhada na rede, crie uma pasta compartilhada com privilégios de leitura e gravação.

Compartilhando uma pasta em um computador Windows

1. Abra o Windows Explorer.
2. Clique com o botão direito na pasta que quer compartilhar, selecione **Propriedades**.
3. Clique na guia **Compartilhamento** e em **Compartilhamento avançado**.
4. Selecione **Compartilhar esta pasta**.
5. Clique em **Permissões**.
6. Selecione o grupo **Todos** e verifique se todas as permissões estão ativadas.
7. Clique em **OK**.



Nota: Lembre-se do nome de compartilhamento para uso posterior.

8. Clique em **OK** novamente.
9. Clique em **Fechar**.

Compartilhamento de uma pasta em Macintosh OS X versão 10.7 e posterior

1. No menu Apple, selecione **Preferências do sistema**.
2. Na janela Preferências do Sistema, selecione **Compartilhamento** e depois **Compartilhamento de arquivo**.
3. Em Pastas compartilhada, clique no ícone do sinal mais (+). Navegue até a pasta que você deseja compartilhar na rede e clique em **Adicionar**.
4. Para modificar os direitos de acesso para sua pasta, selecione-a. Os grupos são ativados.
5. Na lista Usuários, clique em **Todos** e depois use as setas para selecionar **Leitura e Gravação**.
6. Clique em **Opções** e selecione uma opção de pasta compartilhada.
 - Para compartilhar a pasta, selecione **Compartilhar arquivos e pastas usando SMB**.
 - Para compartilhar a pasta com usuários específicos, ao lado do nome do usuário, selecione **Ligado**.
7. Clique em **Concluído**.
8. Feche a janela Preferências do sistema.



Nota: Quando você abre a pasta compartilhada, uma identificação de Pasta compartilhada é exibida no Localizador para a pasta e subpastas.

Digitalização para a pasta Caixa postal

Digitalizar para uma pasta é o método mais simples de digitalização. Esta função permite ao usuário digitalizar arquivos para caixas postais, que são pastas criadas no disco rígido da impressora. Quando você digitaliza uma imagem na impressora, o arquivo de digitalização é armazenado em uma pasta no disco rígido interno. Você pode usar o Embedded Web Server para recuperar o arquivo de digitalização armazenado para salvá-lo no computador.

As configurações padrão criam um arquivo **.pdf** (formato de documento portátil) colorido de uma face. Você pode alterar as configurações padrão usando o painel de controle da impressora, ou o Embedded Web Server

no seu computador. As seleções no painel de controle substituem as configurações no Embedded Web Server.

Digitalização para a pasta Caixa postal pública

A impressora fornece uma pasta de caixa postal pública para armazenar imagens digitalizadas. Não é necessário uma senha para digitalizar imagens para uma pasta de caixa postal pública, ou para recuperar imagens digitalizadas. Todos os usuários podem visualizar documentos digitalizados na pasta de caixa postal pública. Você pode criar uma pasta de caixa postal particular protegida por senha. Para obter detalhes, consulte [Criação de uma pasta Caixa postal particular](#).

Para digitalizar uma imagem para a pasta de caixa postal pública:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
4. Para selecionar um fluxo de trabalho, na tela Escolha um fluxo de trabalho, toque em **Caixa postal pública padrão**.



Nota: Se a tela Escolha um fluxo de trabalho não for exibida automaticamente, toque em **Altere o fluxo de trabalho**, para exibi-la.

5. Para adicionar um destino de arquivo, toque em **Adicionar destinos de arquivo** e selecione um destino de arquivo na lista.
6. Ajuste as configurações da digitalização de fluxo de trabalho, conforme for necessário.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
 - Se estiver usando o vidro de originais, para combinar as páginas em um único arquivo de digitalização, ative **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

7. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**. A tela Progresso do trabalho é exibida e o documento original é digitalizado. A impressora armazena a imagem digitalizada no disco rígido da impressora.
8. Se Criar trabalho estiver ativado, quando for solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
9. Para mover o arquivo para o computador, use o Embedded Web Server. Para obter detalhes, consulte [Recuperar arquivos de digitalização de uma pasta Caixa postal](#).

Digitalizar para uma pasta Caixa postal particular

Essa função permite a você digitalizar documentos para uma pasta de caixa postal particular. As pastas de caixa postal particulares podem exigir uma senha.

Você pode usar o Embedded Web Server para criar suas pastas de caixa postal particulares. Para obter detalhes, consulte [Criação de uma pasta Caixa postal particular](#).

Para digitalizar para uma pasta de caixa postal particular:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
4. Para selecionar um fluxo de trabalho, na tela Escolha um fluxo de trabalho, selecione uma pasta de caixa postal particular.



Nota: Se a tela Escolha um fluxo de trabalho não for exibida automaticamente, toque em **Altere o fluxo de trabalho**, para exibi-la.

5. Na tela Senha da Caixa postal, digite a senha e toque em **OK**.
6. Para adicionar um destino de arquivo, toque em **Adicionar destinos de arquivo** e selecione um destino de arquivo na lista.
7. Ajuste as configurações da digitalização de fluxo de trabalho, conforme for necessário.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
 - Se estiver usando o vidro de originais, para combinar as páginas em um único arquivo de digitalização, ative **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

8. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
9. Se Criar trabalho estiver ativado, quando for solicitado, execute estas etapas:
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
10. Para mover o arquivo para o computador, use o Embedded Web Server. Para obter detalhes, consulte [Recuperar arquivos de digitalização de uma pasta Caixa postal](#).

Criação de uma pasta Caixa postal particular

Se a política de digitalização para permitir pastas adicionais estiver ativada, você poderá criar uma pasta de caixa postal particular. O administrador do sistema poderá criar uma pasta de caixa postal particular em qualquer momento. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para criar uma pasta de caixa postal particular com uma senha:

1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Voltar**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Clique na guia **Digitalizar**.
3. Na seção Exibir, selecione **Caixas postais**.



Nota: Se a seção Exibir não aparecer, Digitalizar para caixa postal não está ativado. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

4. Na seção Digitalizar para caixa postal, clique em **Criar pasta**.
5. Clique no campo **Nome da pasta**: e então digite um nome para a pasta.
6. No campo Senha da pasta, digite uma senha que atenda às regras de senha.
7. No campo Confirmar senha da pasta, digite a senha novamente.
8. Clique em **Aplicar**.

Sua pasta de caixa postal particular aparece na lista de pastas de caixa postal no Embedded Web Server e na tela de seleção por toque da impressora, em Escolha um fluxo de trabalho. O conteúdo será armazenado no disco rígido da impressora.

Recuperar arquivos de digitalização de uma pasta Caixa postal

Você pode usar o Embedded Web Server para recuperar arquivos de digitalização de uma pasta de caixa postal e copiá-los para o computador.

Para recuperar seus arquivos de digitalização:

1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Voltar**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Clique na guia **Digitalizar**.
3. Na seção Exibir, selecione **Caixas postais**.

4. Na seção Digitalizar para a Caixa Postal, clique na pasta que contém a digitalização.



Nota:

- Para uma pasta particular protegida por senha, clique no campo **Senha da Pasta**, digite a senha e, em seguida, clique em **OK**.
- Se o arquivo de sua imagem não aparecer, clique em **Exibir Atualizações**.

Aparecerá o arquivo de digitalizações na janela de Conteúdos de Pasta.

5. Em Ação, selecione uma opção. Em seguida, clique em **Ir**.

- **Download** salva uma cópia do arquivo no seu computador. Quando solicitado, clique em **Salvar** e vá até o local em seu computador para salvar o arquivo. Abra o arquivo ou feche a caixa de diálogo.
- **Reimprimir** imprime o arquivo sem salvar uma cópia do mesmo no computador.
- **Apagar** remove o arquivo da caixa postal. Quando solicitado, clique em **OK** para excluir o arquivo ou em **Cancelar** para cancelar a operação.



Nota: Você também pode imprimir um arquivo da caixa postal usando o aplicativo Imprimir de. Para obter detalhes, consulte [Imprimir A Partir De](#).

Digitalização para o diretório home do usuário

Digitalizar para home permite a você digitalizar documentos para um diretório base em um servidor externo. O diretório base é diferente para cada usuário autenticado. O caminho do diretório é estabelecido por meio do LDAP.

A função Digitalizar para Página inicial está disponível como o fluxo de trabalho base no aplicativo Digitalização de fluxo de trabalho.

Para ativar o fluxo de trabalho base:

- Assegure-se que a autenticação de rede LDAP esteja configurada.
- Assegure-se que os locais da pasta base estejam definidos para cada usuário no diretório LDAP.



Nota: Quando um usuário efetua login na impressora usando as credenciais de rede, o fluxo de trabalho base é exibido na tela Escolha um fluxo de trabalho.

Para usar o fluxo de trabalho base:

1. Coloque os documentos originais.
2. Para efetuar login na impressora, toque em **Login** e efetue login com as credenciais de rede.
3. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
4. Toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.

5. Na tela Escolha um fluxo de trabalho, toque em fluxo de trabalho **base**.



Nota:

- Se a tela Escolha um fluxo de trabalho não for exibida automaticamente, toque em **Altere o fluxo de trabalho**, para exibi-la.
 - Se o Fluxo de trabalho base não for exibido, verifique se você efetuou login com as credenciais necessárias.
6. Para adicionar um destino de arquivo, toque em **Adicionar destinos de arquivo** e selecione um destino de arquivo na lista.
 7. Ajuste as configurações da digitalização de fluxo de trabalho, conforme for necessário.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
 - Se estiver usando o vidro de originais, para combinar as páginas em um único arquivo de digitalização, ative **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.
- Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).
8. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
 9. Se Criar trabalho estiver ativado, quando for solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
 10. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Digitalização para uma Unidade Flash USB

Você pode digitalizar um documento e armazenar o arquivo digitalizado em uma unidade flash USB. A função Digitalizar para USB produz digitalizações em formatos de arquivo **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** e **.tif**.

A função Digitalizar para USB está disponível como o fluxo de trabalho USB no aplicativo Digitalização de fluxo de trabalho.



Nota: Apenas as unidades Flash USB formatadas no sistema de arquivos FAT32 típico são suportadas.

Digitalizar para uma unidade Flash USB:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Insira a Unidade Flash USB na porta da memória USB.

4. Na tela Unidade USB detectada, toque em **Digitalizar para USB**.



Nota: Se a Unidade Flash USB já estiver na impressora, toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**. Toque em **Altere o fluxo de trabalho** e depois em **USB**.

5. Para adicionar um destino de arquivo, toque em **Adicionar destinos de arquivo** e selecione um destino de arquivo na lista.
6. Ajuste as configurações da digitalização de fluxo de trabalho, conforme for necessário.
 - Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo, digite um novo nome e toque em **OK**.
 - Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
 - Se estiver usando o vidro de originais, para combinar as páginas em um único arquivo de digitalização, ative **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

7. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
8. Se Criar trabalho estiver ativado, quando for solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.



Aviso: Não remova a unidade Flash USB enquanto a impressora estiver processando o trabalho de digitalização. Se você remover a unidade de Flash antes da transferência ser concluída, o arquivo pode ficar inutilizado e outros arquivos na unidade podem ser danificados.

9. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Aplicativos de toque único

Um Aplicativo de único toque permite que você use um fluxo de trabalho sem precisar usar o aplicativo de digitalização de fluxo de trabalho. Os aplicativos de único toque são exibidos na tela inicial e usados com um único toque.

Você pode usar o servidor da Web incorporado para projetar o aplicativo, associá-lo a um fluxo de trabalho e atribuir direitos de usuário. Para obter detalhes sobre como criar aplicativos de único toque para destinos de digitalização de fluxo de trabalho, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Digitalizar para

VISÃO GERAL DE DIGITALIZAR PARA



Você pode usar a opção Digitalizar para aplicativo para digitalizar documentos para vários destinos e destinatários em uma única digitalização. Um destino Digitalizar para pode ser um endereço de e-mail, uma unidade USB, um local de rede SMB ou outro destino remoto. Um destinatário Digitalizar para pode ser um contato do catálogo de endereços do dispositivo ou catálogo de endereços de rede, um endereço de e-mail ou o usuário conectado.

A função Digitalizar para aplicativo suporta as seguintes funções de digitalização:

- Digitalização de documentos originais para um endereço de e-mail. Para obter detalhes, consulte [Digitalização para um endereço de e-mail](#).
- Digitalização de documentos originais para uma unidade USB. Para obter detalhes, consulte [Digitalização para uma Unidade Flash USB](#).
- Digitalização de documentos originais para o endereço de e-mail associado ao usuário que fez login. Para obter detalhes, consulte [Digitalização para o usuário que efetuou login](#).
- Digitalização de documentos originais para destinos remotos. Para obter detalhes, consulte [Digitalizar para destinos remotos](#).

Para digitalizar documentos para um ou mais destinos de arquivo usando fluxos de trabalho personalizados, consulte [Digitalização do fluxo de trabalho](#).

Para obter informações sobre todos os recursos do aplicativo Digitalizar para e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

Detecção de marcas de segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá detectar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de detecção pode evitar a divulgação acidental de documentos confidenciais.

O administrador do sistema pode configurar a detecção de marca de infravermelho para os trabalhos. Quando a opção **Detectar marca** é ativada, o dispositivo detecta marcas de segurança em documentos que são digitalizados. Quando uma marca de segurança é detectada durante a digitalização, dependendo das configurações definidas, o dispositivo inibe o trabalho, envia um alerta de e-mail e continua o trabalho, ou envia um alerta de e-mail e inibe o trabalho. Quando uma marca de segurança é detectada, o dispositivo

adiciona uma entrada ao Registro de auditoria.

Se uma marca de segurança é detectada e o trabalho tem permissão para continuar, uma marca genérica é adicionada ao arquivo da imagem digitalizada para indicar que os documentos originais continham uma marca de segurança. A marca genérica adicionada ao arquivo inclui uma etiqueta predefinida e informações de acompanhamento atualizadas.

Se uma marca de segurança for detectada em seu trabalho, uma mensagem aparecerá no painel de controle para indicar a ação tomada. Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

DIGITALIZAÇÃO PARA UM ENDEREÇO DE E-MAIL

É possível digitalizar um documento e enviar o arquivo digitalizado para um endereço de e-mail. O recurso Digitalizar para aplicativo produz digitalizações nos formatos de arquivo .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps e .tif.

Antes de digitalizar para um endereço de e-mail, assegure-se de configurar a impressora com as informações do servidor de e-mail. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um endereço de e-mail:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais.



Nota:

- Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.
 - Se o recurso **Tela padrão quando os originais forem detectados** for configurado, ao detectar documentos originais, o aplicativo padrão será ativado automaticamente.
 - Se o recurso **Início automático ao detectar originais** for ativado, ao detectar documentos originais, o trabalho será iniciado automaticamente e a tela de contagem regressiva será exibida. Para parar a contagem regressiva e programar o trabalho manualmente, toque em **Cancelar**.
2. No painel de controle, toque em **Página inicial**.
 3. Toque em **Digitalizar para**.
 4. Se a janela de destino Digitalizar para não aparecer, toque em **Adicionar destino**.
 5. Adicionar destinatários.
 - Para inserir o endereço de e-mail manualmente, toque em **E-mail**. Insira um endereço de e-mail e toque em **Adicionar**.
 - Para selecionar um contato ou grupo do Catálogo de endereços do dispositivo, toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**. Toque em **Favoritos** ou **Contatos**, e depois selecione um destinatário.
 - Para selecionar um contato ou grupo do Catálogo de endereços de rede, toque em **Catálogo de endereços de rede**. Na barra de pesquisa, digite o nome do contato ou grupo que você deseja adicionar e toque em **Procurar**. Na lista de resultados, selecione um destinatário.



Nota: Para obter detalhes sobre como usar o Catálogo de endereços e gerenciar e criar Favoritos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

6. Para adicionar outro destino Digitalizar para, toque em **Adicionar destino** e selecione o destino necessário.
7. Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo do anexo e digite um novo nome usando o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **Inserir**.
8. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.



Nota: Para tornar os documentos digitalizados pesquisáveis, o administrador de sistema pode ativar a função Pesquisável.

9. Ajuste as opções de fax, conforme necessário.
 - Para alterar a linha de assunto do e-mail, toque em **Assunto**. Insira uma nova linha de assunto usando o teclado da tela de seleção por toque e, em seguida, toque em **Entrar**.
 - Para alterar a mensagem do corpo do e-mail, toque em **Mensagem**. Insira uma nova senha e toque em **OK**.
 - Para digitalizar várias páginas usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
10. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
11. Se a opção Criar trabalho estiver ativada, quando solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações para o próximo segmento do documento, toque em **Segmento do programa**.
 - Para digitalizar outra página, coloque o novo documento no vidro de originais e depois toque em **Digitalizar segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
12. Para usuários que fizeram login, se o recurso Aprendizagem adaptativa estiver ativado para Personalização, uma sugestão para criar um Aplicativo de 1 Toque: poderá aparecer para trabalhos repetitivos ou complexos. Para criar um Aplicativo de 1-Toque personalizado, toque em **Criar Aplicativo 1-Toque** e depois configure o aplicativo conforme necessário. Para recusar a sugestão, toque em **Cancelar**. Para obter mais informações sobre o recurso Personalização e a criação do Aplicativo de 1-Toque, consulte [Personalizar](#).
13. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

DIGITALIZAÇÃO PARA UMA UNIDADE FLASH USB

Você pode digitalizar um documento e armazenar o arquivo digitalizado em uma unidade flash USB. O recurso Digitalizar para aplicativo produz digitalizações nos formatos de arquivo **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** e **.tif**.



Nota: Apenas as unidades Flash USB formatadas no sistema de arquivos FAT32 típico são suportadas.

Digitalizar para uma unidade Flash USB:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.

3. Toque em **Digitalizar para**.
4. Se a janela de destino Digitalizar para não aparecer, toque em **Adicionar destino**.
5. Insira a unidade flash USB na porta USB na parte dianteira da impressora e toque em **USB**.



Nota: Se você selecionar **USB** como o destino de Digitalizar para, será solicitado a inserir uma unidade flash USB.

6. Para adicionar outro destino Digitalizar para, toque em **Adicionar destino** e selecione o destino necessário.
7. Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo e digite um novo nome usando o teclado na tela de seleção. Toque em **Inserir**.
8. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.
9. Ajuste as funções de digitalização, conforme necessário.
10. Para digitalizar várias páginas usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
11. Para iniciar a digitalização, pressione **Digitalizar**.
12. Se a opção Criar trabalho estiver ativada, quando solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações para o próximo segmento do documento, toque em **Segmento do programa**.
 - Para digitalizar outra página, coloque a nova página no vidro de originais e depois toque em **Digitalizar segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.

A impressora digitaliza as imagens para a pasta raiz da unidade flash USB.

13. Se você estiver digitalizando do vidro de documentos, na mensagem exibida, para concluir, toque em **Concluído** ou para digitalizar outra página, toque em **Adicionar página**.



Nota: Se estiver digitalizando um documento a partir de um alimentador automático de originais, uma solicitação não será exibida.



Cuidado: Não remova a unidade Flash USB enquanto o dispositivo estiver digitalizando e processando o trabalho. Se você remover a unidade de Flash antes da transferência ser concluída, o arquivo pode ficar inutilizado e outros arquivos na unidade podem ser danificados.

14. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

DIGITALIZAÇÃO PARA O USUÁRIO QUE EFETUOU LOGIN

É possível usar a função Adicionar-me para digitalizar um documento e enviar o arquivo digitalizado para o endereço de e-mail associado ao usuário conectado.



Nota: Somente os usuários autenticados por meio de um servidor LDAP podem ter um endereço de e-mail associado.

Antes de digitalizar para um usuário conectado, assegure-se de que a autenticação de usuário LDAP esteja configurada. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

O recurso Digitalizar para aplicativo produz digitalizações nos formatos de arquivo .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps e .tif.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la ao endereço de e-mail do usuário conectado:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais.
2. No painel de controle, toque em **Página inicial**.
3. Toque em **Digitalizar para**.
4. Se a janela de destino Digitalizar para não aparecer, toque em **Adicionar destino**.
5. Toque em **Adicionar-me**.
6. Se você não estiver conectado, aparecerá uma tela de login. Insira seu nome de usuário e senha da rede LDAP e toque em **Concluído**.
7. Para adicionar outro destino Digitalizar para, toque em **Adicionar destino** e selecione o destino necessário.
8. Para salvar o documento digitalizado com um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo anexo e digite um novo nome usando o teclado na tela de seleção. Toque em **Inserir**.
9. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo anexo e selecione o formato desejado.



Nota: Para tornar os documentos digitalizados pesquisáveis, o administrador de sistema pode ativar a função Pesquisável.

10. Ajuste as opções de fax, conforme necessário.
11. Para digitalizar várias páginas usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
12. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
13. Se a opção Criar trabalho estiver ativada, quando solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações para o próximo segmento do documento, toque em **Segmento do programa**.
 - Para digitalizar outra página, coloque o novo documento no vidro de originais e depois toque em **Digitalizar segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.

14. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

DIGITALIZAR PARA DESTINOS REMOTOS

É possível digitalizar para os seguintes destinos remotos:

- Serviços em nuvem: Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive
- FTP e SFTP
- SMB

O serviço Digitalizar para nuvem é uma função licenciada. O acesso ao serviço requer uma chave de instalação de função. Para ativar essa opção, na página Instalação do recurso, forneça a chave de instalação de recurso Licença de Digitalizar para nuvem. Para comprar uma chave de instalação de função Licença de Digitalizar para nuvem para o seu dispositivo, entre em contato com seu Representante Xerox.

Para obter mais informações sobre a configuração do recurso Digitalizar para destino remoto, consulte o *Guia do Administrador do Sistema*.

Digitalização para serviços na nuvem


Antes de digitalizar para um destino na nuvem, assegure-se de configurar a impressora com as informações do serviço na nuvem. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema*. Para digitalizar um documento e enviá-lo para um serviço na nuvem, faça o seguinte:

1. Coloque o documento original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais em frente e verso.
2. No painel de controle, pressione o botão **Página inicial**.
3. Toque em **Digitalizar para**.
4. Toque em **Dropbox**, **Google Drive** ou **Microsoft Onedrive**.
5. Se solicitado, digite um nome de usuário e senha válidos na janela de login do provedor na nuvem e depois toque em **Entrar**.
6. Selecione um local de pasta para o seu documento digitalizado e toque em **OK**.
7. Para salvar o documento digitalizado como um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo. Insira um novo nome usando o teclado da tela de seleção por toque e toque em **Entrar**.
8. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo e selecione o formato desejado. Ajuste as opções de fax, conforme necessário.
9. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.

A impressora digitaliza os documentos para a pasta que você especificou.


Digitalização para Servidor FTP ou SFTP

Antes de digitalizar para um servidor FTP ou SFTP, assegure-se de configurar a impressora com as informações do servidor de e-mail. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema*. Para digitalizar um documento e enviá-lo para um servidor FTP ou SFTP, faça o seguinte:

1. Coloque o documento original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais em frente e verso.
 2. No painel de controle, pressione o botão **Página inicial**.
 3. Toque em **Digitalizar para**.
 4. Toque em **FTP** ou **SFTP** e depois insira o endereço do servidor.
 5. Se necessário, insira um nome de usuário e senha válidos e depois toque em **Entrar**.
 6. Selecione um local de pasta para o seu documento digitalizado e toque em **OK**.
 7. Para salvar o documento digitalizado como um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo. Insira um novo nome usando o teclado da tela de seleção por toque e toque em **Entrar**.
 8. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo e selecione o formato desejado. Ajuste as opções de fax, conforme necessário.
 9. Para iniciar a digitalização, toque em **Digitalizar**.
A impressora digitaliza os documentos para a pasta que você especificou.
 10. Se você estiver digitalizando no vidro de originais, quando solicitado a concluir, toque em **Concluído** ou para digitalizar outra página, toque em **Adicionar página**.
-  Nota: Se estiver digitalizando um documento a partir de um alimentador automático de originais, uma solicitação não será exibida.
11. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

Digitalização para uma pasta compartilhada em um computador em rede

É possível digitalizar um documento e salvar o arquivo digitalizado para um computador em rede. O recurso Digitalizar para aplicativo produz digitalizações nos formatos de arquivo **.jpg**, **.pdf**, **.pdf (a)**, **.xps** e **.tif**.

 Nota: Para digitalizar para uma pasta raiz do usuário, use o Aplicativo de digitalização de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte [Adição de Digitalização para destino a uma entrada do Catálogo de endereços](#).

Antes de iniciar

Antes de digitalizar para uma pasta em um computador de rede, execute estas etapas:

- Crie uma pasta compartilhada no computador:
 - No Windows, consulte [Compartilhando uma pasta em um computador Windows](#).
 - No Macintosh, consulte [Compartilhamento de uma pasta em Macintosh OS X versão 10.7 e posterior](#).
- Configure uma pasta SMB. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
- Use o servidor da Web incorporado para associar um destino de Digitalizar para a um contato do catálogo de endereços do dispositivo. Para obter detalhes, consulte [Adição de Digitalização para destino a uma entrada do Catálogo de endereços](#).



Nota: Assegure-se que o Catálogo de endereços contenha pelo menos um contato com um destino digitalizar para.

Digitalização para uma pasta compartilhada em um computador em rede

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
3. Toque em **Digitalizar para**.
4. Para especificar o destino do documento digitalizado, selecione uma das opções a seguir.
 - Para digitalizar para uma pasta SMB em um computador em rede, toque em **Rede**. Procure a pasta necessária ou insira o nome do caminho da rede e toque em **OK**.



Nota: Para obter informações sobre a configuração de pastas SMB, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

- Para digitalizar para uma pasta associada a um contato no catálogo de endereços, toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**. Selecione o contato necessário e toque no local Digitalizar para.



Nota: Para obter detalhes sobre como associar uma pasta em rede a um contato do catálogo de endereços, consulte [Adição de Digitalização para destino a uma entrada do Catálogo de endereços](#).

5. Para adicionar outro destino Digitalizar para, toque em **Adicionar destino** e selecione o destino necessário.
6. Para salvar o documento digitalizado como um nome de arquivo específico, toque no nome do arquivo. Insira um novo nome usando o teclado da tela de seleção por toque e toque em **Entrar**.
7. Para salvar o documento digitalizado com um formato de arquivo específico, toque no formato do arquivo e selecione o formato desejado.
8. Ajuste as opções de fax, conforme necessário.
9. Para digitalizar várias páginas usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
10. Para iniciar a digitalização, pressione **Digitalizar**.
11. Se a opção Criar trabalho estiver ativada, quando solicitado, execute estas etapas.
 - Para alterar as configurações para o próximo segmento do documento, toque em **Segmento do programa**.
 - Para digitalizar outra página, coloque o novo documento no vidro de originais e depois toque em **Digitalizar segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
12. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

VISUALIZAÇÃO DE TRABALHOS

Use a opção Visualização para visualizar e verificar as imagens digitalizadas.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.

2. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
3. Coloque os documentos originais.
 - Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
 - Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.
4. Toque no aplicativo solicitado e depois selecione as configurações do trabalho.
5. Para ativar a visualização, toque em **Visualizar**.
6. Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.
7. Para iniciar a digitalização, toque em **Visualizar**.

Os documentos originais são digitalizados e depois as imagens de visualização são exibidas na interface do usuário do dispositivo.

8. Role e verifique as imagens de visualização.
 - Para alterar o tamanho das miniaturas das imagens de visualização, no canto inferior esquerdo, toque nas opções de exibição de miniaturas grandes ou pequenas.
 - Para ampliar (dar zoom em) uma imagem, clique duas vezes na imagem.
 - Para diminuir o zoom da imagem, clique duas vezes na imagem.
9. Para digitalizar mais documentos originais:
 - a. Coloque os documentos originais no alimentador de documentos ou coloque um único documento no vidro de originais.
 - b. Deslize para rolar até o final das imagens em miniatura e depois toque em **Digitalizar mais (+)**.
 - c. Se estiver usando o vidro de originais, toque no tamanho do documento original e depois em **OK**.

Os documentos originais são digitalizados e as novas imagens de visualização são exibidas na interface do usuário.
 - d. Continue com este procedimento até ter digitalizado todos os documentos originais.
10. Para processar o trabalho e enviar as imagens digitalizadas, toque em **Enviar**. Para descartar o trabalho, toque em **X** e depois em **Excluir e Fechar**.
11. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

ADIÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA DESTINO A UMA ENTRADA DO CATÁLOGO DE ENDEREÇOS

Você pode criar contatos do Catálogo de endereços usando o Servidor da Web incorporado. Um contato é um usuário com um endereço de e-mail associado, número de fax ou digitalização para destino. Se um contato foi configurado para incluir uma digitalização para destino, o contato está disponível para seleção na opção Scan para App (Digitalizar para aplicativo). Contatos podem ser marcados como Favoritos.

Para criar um contato do catálogo de endereço e adicionar uma digitalização para destino:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.



Nota: Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em [Localização do endereço IP de sua impressora](#).

2. Clique em **Catálogo de Endereços**.
3. Para adicionar ou editar um contato no catálogo de endereços:

- Para adicionar um contato, clique em **Adicionar** e depois digite as informações do contato.
- Para editar um contato, selecione o contato e, em seguida, clique em **Editar**.



Nota: Se o botão Adicionar estiver indisponível, o catálogo de endereços atingiu o seu limite. O Catálogo de endereços do dispositivo pode conter até 5.000 contatos.

4. Para associar um destino de digitalização a esse contato, em Digitalizar para destino, clique no botão **Adicionar destino** (+). Digite o nome que você deseja que apareça no Catálogo de Endereços.
5. Em protocolo, selecione uma opção e, em seguida, digite o endereço de destino:
 - Para FTP, SFTP ou SMB:
 - Para **Endereço IP**, digite o endereço de IP: Número de porta.
 - Para o **Nome do host**, digite o Nome do host: Número de porta.
 - Para Netware, digite o nome do servidor, o volume do servidor, a árvore NDS e contexto NDS.
6. Para SMB, no campo **Compartilhar**, digite o nome da pasta de destino. Por exemplo, para salvar arquivos digitalizados para uma pasta compartilhada denominada Digitalizações, digite **Digitalizações**.
7. No Caminho do documento, digite o nome da subpasta dentro da pasta de destino. Por exemplo, para enviar os arquivos digitalizados para uma pasta denominada digitalizações em cores dentro da pasta digitalizações, digite **digitalizações em cores**.
8. Insira um nome de login e uma senha válidos.



Nota: Use o nome do login para o computador que contém a pasta de destino. Para SMB, o nome de login é o nome de usuário do computador.

9. Para confirmar a validade dos detalhes de destino, clique em **Destination Test** (Teste de destino).
10. Clique em **Salvar** ou selecione **Adicionar outro contato após salvar** e depois clique em **Salvar**.



Nota: Para marcar um contato como um Favorito para destino de e-mail, fax ou digitalização, para o campo apropriado, clique no ícone de **Estrela**. Se você clicar no ícone de **estrela** ao lado de Nome de exibição, o contato se tornará um Favorito global.

Fax

VISÃO GERAL DE FAX



Quando você envia um fax do painel de controle da impressora, o documento é digitalizado e transmitido a uma máquina de fax usando uma linha de telefone dedicada. Você pode usar o Aplicativo de Fax para enviar documentos para um número de fax, um contato individual, ou um grupo de contatos.

Você também pode usar o Aplicativo de Fax para realizar as seguintes tarefas:

- Programar o envio do seu trabalho de fax para até 24 horas.
- Envie um fax do seu computador.
- Encaminhe documentos de fax para um endereço de e-mail.
- Imprimir um fax de uma pasta protegida.

A funcionalidade de fax funciona melhor com uma linha de telefone analógica. Os protocolos Voice-Over-Internet Protocols (VOIPs) como Fiber Optic Service (FIOS) e Digital Subscriber Line (DSL) não são suportados. Antes de usar o fax, defina as Configurações de fax para garantir que sejam compatíveis com a sua conexão local e regulamentações. As Configurações de fax incluem recursos opcionais que você pode usar para configurar a impressora para enviar fax.



Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.

Para obter informações sobre todos os recursos do aplicativo de Fax e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.


Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

ENVIAR UM FAX


Para enviar um fax:

1. Coloque os documentos originais.

- Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.

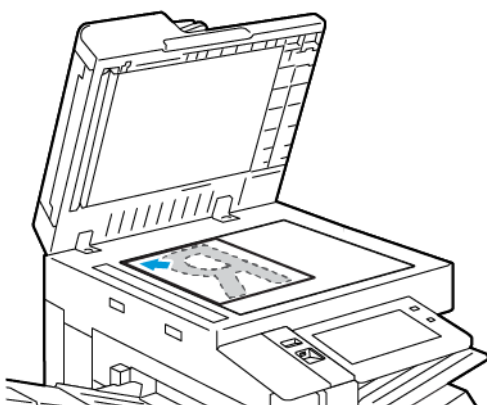

- Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.

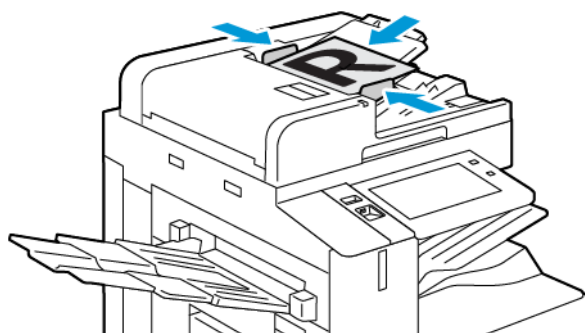

Nota:

- Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.
- Se o recurso **Tela padrão quando os originais forem detectados** for configurado, ao detectar documentos originais, o aplicativo padrão será ativado automaticamente.
- Se o recurso **Início automático ao detectar originais** for ativado, ao detectar documentos originais, o trabalho será iniciado automaticamente e a tela de contagem regressiva será exibida. Para parar a contagem regressiva e programar o trabalho manualmente, toque em **Cancelar**.

2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
3. Toque em **Fax**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
5. Inserir destinatários:
 - Se a tela de entrada aparece, para inserir um destinatário, toque uma opção ou toque em **X**.
 - Para selecionar um contato ou grupo do Catálogo de endereços do dispositivo, toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**. Toque em **Favoritos** ou **Contatos**, e depois selecione um destinatário.
 - Para inserir o número de fax manualmente, toque em **Entrada manual**. No campo Inserir número de fax, digite o número do fax e, em seguida, toque em **Adicionar**.
 - Para adicionar mais destinatários, toque em **Adicionar destinatário** e depois repita o procedimento.



Nota: Para inserir uma pausa, conforme necessário, toque em **Pausa de discagem**. Para inserir longas pausas, toque em **Pausa na discagem** várias vezes.

6. Ajuste as configurações de fax, conforme necessário.
 - Para digitalizar mais documentos usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
 - Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

7. Toque em **Enviar**.
8. Se Criar trabalho estiver ativado, toque em **Digitalizar** e depois, quando solicitado, execute estas etapas:
 - Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
 - Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
 - Para concluir, toque em **Enviar**.
9. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

FLUXOS DE TRABALHO DE FAX

Envio de fax programado

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. Você pode programar o envio para até 24 horas.



Nota: Antes de usar esta função, assegure-se de que a impressora esteja configurada com o horário atual. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para especificar a hora para enviar o fax:

1. Coloque os documentos originais.

2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
3. Adicione destinatários de fax e ajuste as configurações de fax, conforme necessário. Para obter detalhes, consulte **Enviar um fax**.
4. Toque em **Envio programado**.
5. Toque em **Envio programado** e defina a hora para enviar o fax.
 - Para definir a hora, toque no campo **Hora** e use o teclado numérico ou toque nas setas.
 - Para definir os minutos, toque no campo **Minuto** e use o teclado numérico ou toque nas setas.
 - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
6. Toque em **OK**.
7. Toque em **Enviar**. O fax é digitalizado e salvo e depois enviado na hora especificada.

Adição de uma folha de rosto

Você pode usar a opção Folha de rosto para adicionar uma página de introdução ao início do fax. É possível adicionar um comentário curto à folha de rosto, além dos detalhes "Para" e "De".

Para incluir uma folha de rosto:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
3. Adicione destinatários de fax e ajuste as configurações de fax, conforme necessário. Para obter detalhes, consulte **Enviar um fax**.
4. Toque em **Folha de rosto > Ligado**.
5. Para inserir o nome do destinatário, toque no campo **Para** e use o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **OK**.
6. Para inserir o nome do destinatário, toque no campo **De** e use o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **OK**.
7. Para adicionar um comentário, execute uma das opções a seguir.
 - Toque em um comentário existente.
 - Toque em um comentário <Disponível> e depois toque no ícone **Editar**. Para digitar o texto, use o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **OK**.



Nota:

- Para excluir um comentário existente, toque nele e toque em **X**. Para confirmar a ação, toque em **Excluir**.
 - Para editar um comentário existente, toque nele e toque no ícone **Editar**. Para alterar o comentário, use o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **OK**.
8. Toque em **OK**.

Impressão de um fax protegido

Quando a opção Recepção protegida de fax estiver ativada, todos os faxes que o dispositivo receber serão mantidos na lista de trabalho até que a senha seja fornecida. Após digitar a senha, os faxes são liberados e impressos.



Nota: Antes de poder receber um Fax protegido, assegure-se de que a função Receber fax protegido esteja ativada. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para imprimir um fax protegido:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Trabalhos** e depois, na lista, toque no trabalho de fax protegido solicitado.
3. Toque em **Imprimir** e depois insira a senha.
4. Toque em **Liberar todos os trabalhos de fax**.

Todos os faxes protegidos são impressos.

5. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Exclusão de um fax protegido

Para excluir um fax protegido:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Trabalhos** e depois, na lista, toque no trabalho de fax protegido solicitado.
3. Toque em **Excluir** e depois insira a senha.
4. Toque em **OK**.
5. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Busca de uma máquina de fax remoto

A Busca de fax permite a você armazenar um documento de fax na impressora e disponibilizá-lo para que outras máquinas de fax façam buscas. Você também pode recuperar faxes armazenados em outras máquinas de fax. Para usar essa função, tanto a impressora de busca quanto a impressora remota devem ter a função Busca de fax.

Armazenamento de fax para busca

É possível armazenar faxes para busca como Seguro ou Não seguro. Ao selecionar Armazenamento seguro, você cria uma lista de números de fax do dispositivo remoto que podem acessar faxes seguros.

Armazenamento de fax para busca não protegida

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.

3. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Busca** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Busca**.
4. Toque em **Armazenar arquivos de busca**.
5. Toque em **Armazenamento não protegido** e depois toque em **OK**. Para confirmar, toque em **Atualizar configuração**.
6. Toque em **Enviar**. Os documentos originais são digitalizados e armazenados para busca não segura.

Armazenamento de fax para busca segura

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
3. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Busca** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Busca**.
4. Toque em **Armazenar arquivos de busca**.
5. Toque em **Armazenamento protegido**.
6. Toque em **Inserir um número de Fax**. Para inserir o número do dispositivo remoto, use o teclado. Toque em **OK**.
7. Toque no botão **+**. O número de fax é adicionado à lista de acesso.
8. Continue a inserir números de fax para todos os dispositivos remotos que requerem acesso aos documentos protegidos.
9. Toque em **OK**. Para confirmar, toque em **Atualizar configuração**.
10. Toque em **Enviar**. Os documentos originais são digitalizados e armazenados para busca segura.

Exclusão de documentos armazenados para busca

1. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
2. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Busca** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Busca**.
3. Toque em **Armazenar arquivos de busca**.
4. Toque **Esvaziar busca de fax**. Para confirmar, toque em **Esvaziar busca de fax** novamente.
5. Toque em **OK**.

Armazenamento de fax em caixa postal local

O administrador do sistema deverá criar uma caixa postal antes de que você possa utilizar este recurso. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para armazenar um fax em caixa postal local:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
3. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Caixas postais** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Caixas postais**.

4. Toque em **Armazenar na caixa postal**.
5. Toque em **Caixa postal local**.
6. Toque em uma caixa postal na lista.
7. Se for necessária uma senha, toque no campo **Senha da caixa postal**. Para inserir a senha, use o teclado. Toque em **OK**.
8. Toque em **OK**. A caixa postal é exibida como o destinatário do fax.
9. Para selecionar uma caixa postal diferente, toque no campo do destinatário e, em seguida, toque em **Remover** ou **Editar**.
10. Toque em **Enviar**. Os documentos originais são digitalizados e armazenados na caixa postal.

Impressão de documentos da caixa postal local

Para utilizar este recurso, certifique-se de que os documentos são armazenados em uma caixa postal. Para obter detalhes, consulte [Armazenamento de fax em caixa postal local](#).

Para imprimir documentos da caixa postal local:

1. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
2. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Caixas postais** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Caixas postais**.
3. Toque em **Imprimir da caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal local**.
5. Toque em uma caixa postal na lista.
6. Se for necessária uma senha, toque no campo **Senha da caixa postal**. Para inserir a senha da caixa postal de quatro dígitos, use o teclado da tela de seleção por toque. Toque em **OK**.
7. Toque em **Imprimir**.
Os documentos na caixa postal são impressos.
8. Para excluir o conteúdo da caixa postal após o dispositivo concluir a impressão, toque em **Esvaziar caixa postal**. Para confirmar, toque em **Esvaziar caixa postal**.
9. Para sair, toque no **X**.

Armazenamento de fax em uma caixa postal remota

Para armazenar um fax em uma caixa postal remota:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
3. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Caixas postais** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Caixas postais**.
4. Toque em **Armazenar na caixa postal**.
5. Toque em **Caixa postal remota**.

6. Para inserir o número de fax do dispositivo remoto, toque em **Inserir número de fax remoto** e use o teclado numérico. Toque em **OK**.
7. Para inserir o número da caixa postal, toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.
8. Toque em **OK**. Para selecionar uma caixa postal diferente, toque no campo do destinatário e, em seguida, toque em **Remover** ou **Editar**.
9. Toque em **Enviar**.

Os documentos originais são digitalizados e armazenados na caixa postal remota.

Impressão de documentos da caixa postal remota

Para imprimir documentos da caixa postal remota:

1. No painel de controle da impressora, pressione **Página Inicial** de serviços e, em seguida, toque em **Fax**.
2. Se a tela de entrada for exibida, toque em **Caixas postais** ou toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Caixas postais**.
3. Toque em **Imprimir da caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal remota**.
5. Para inserir o número de fax do dispositivo remoto, toque em **Inserir número de fax remoto** e use o teclado numérico. Toque em **OK**.
6. Para inserir o número da caixa postal, toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado numérico. Toque em **Inserir**.
7. Se for necessária uma senha, toque no campo **Senha da caixa postal**. Para inserir a senha da caixa postal de quatro dígitos, use o teclado. Toque em **OK**.
8. Toque em **Imprimir**. Os documentos na caixa postal remota são impressos.
9. Toque em **X** para sair.

Adicionar ou editar contatos de fax no Catálogo de Endereços do dispositivo no Painel de controle

Você pode configurar o Catálogo de endereços do dispositivo usando o servidor da Web incorporado. O Catálogo de Endereços pode conter até 5.000 contatos que você pode acessar ao inserir destinatários ou destinos usando aplicativos.

Para adicionar ou editar contatos no Catálogo de Endereços do dispositivo no painel de controle:



Nota: Antes de usar essa função, o administrador do sistema deve ativar o Criar/Edita Contato da tela de toque para todos os usuários.

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Fax**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.
5. Toque em **Entrada manual**. Para digitar um número de fax, utilize o teclado da tela de toque.

6. Para adicionar o destinatário ao Catálogo de Endereços do dispositivo, toque no ícone de **Agenda**.
7. Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para criar uma entrada, toque em **Criar novo contato**. Toque em cada campo e, em seguida, insira os dados do contato utilizando o teclado de tela de toque. Toque em **OK**.
 - Para adicionar uma entrada existente, toque em **Adicionar a contato existente**. Toque em um contato na lista ou utilize a opção de pesquisa para localizar um contato.
8. Para marcar um destinatário para aparecer como uma opção favorita, tocar no ícone **Estrela**.
9. Ajuste as configurações de fax, conforme necessário.
10. Para iniciar a digitalização, toque em **Enviar**.
11. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Envio de um fax do seu computador

É possível enviar um fax para a impressora a partir de um aplicativo em seu computador.

Envio de um fax de aplicativos do Windows

Você pode usar o driver de impressão para enviar um fax dos aplicativos do Windows.

Você pode utilizar a janela Fax para inserir destinatários, criar uma capa com notas e definir opções. Você pode enviar uma folha de confirmação, ajustar a velocidade de envio, resolução, hora de envio e opções de discagem.

Para enviar um fax de aplicativos do Windows:

1. Com o documento ou imagem desejado aberto no seu aplicativo, abra a caixa de diálogo Imprimir. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Impressão** ou pressione **CTRL+P**.
2. Selecione a impressora desejada. Para abrir a caixa de diálogo do driver de impressão, clique em **Propriedades da impressora**.
3. Na guia **Opções de impressão**, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Fax**.
4. Na janela Fax, clique na guia **Destinatários**.
5. Para adicionar destinatários manualmente:
 - a. Clique no ícone **Adicionar destinatário**.
 - b. Digite o nome e número de fax do destinatário e adicione outras informações, conforme necessário.
 - c. Clique em **OK**.
 - d. Para adicionar mais destinatários, repita esse procedimento.
6. Para adicionar contatos existentes de um catálogo de endereços:
 - a. Clique no ícone **Adicionar do catálogo de endereços**.
 - b. Selecione o catálogo de endereços desejado na lista.
 - c. Selecione nomes da lista ou procure um contato usando a barra de pesquisa.
 - d. Para adicionar os contatos selecionados à lista de Destinatários de fax, clique na **seta para baixo**.

- e. Clique em **OK**.
- f. Para adicionar mais destinatários, repita esse procedimento.
- 7. Para incluir uma folha de rosto, clique na guia **Folha de rosto**. Na lista Opções da folha de rosto, selecione **Imprimir folha de rosto**. Insira os detalhes conforme necessário, e depois clique em **OK**.
- 8. Na guia Opções, selecione as opções desejadas e clique em **OK**.
- 9. Para salvar as configurações e retornar à página de diálogo de impressão principal, clique em **OK**.
- 10. Clique em **Imprimir**. Na janela Confirmação do fax, clique em **OK**.

Envio de um fax de aplicativos Macintosh®

Você pode usar o driver de impressão para enviar um fax de vários aplicativos Macintosh®. Para instalar o driver de impressão, consulte [Instalação de software](#).

Para enviar um fax de aplicativos Macintosh®:

- 1. Com o documento ou imagem desejado aberto no seu aplicativo, abra a caixa de diálogo Imprimir. Na maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Impressão** ou pressione **CMD+P**.
- 2. Selecione a impressora desejada.
- 3. Na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**.
- 4. Na janela Papel/Saída, clique em **Tipo de trabalho** e depois em **Fax**.
- 5. Para adicionar um destinatário, na janela Fax, clique na guia **Destinatários** e clique no ícone **Adicionar destinatário**. Digite o nome e número de fax do destinatário, adicione outras informações, conforme solicitado, e clique em **OK**. Para adicionar mais destinatários, repita esse procedimento.
- 6. Para incluir uma folha de rosto, clique na guia **Folha de rosto**. Na lista Folha de rosto, selecione **Imprimir folha de rosto** e insira os detalhes, conforme solicitado.
- 7. Para programar a hora de envio do fax, clique na guia **Opções**, clique no menu Send Time (Hora de envio) e depois em **Enviar em**. Para inserir a hora de envio, clique no campo de entrada de hora e insira a hora desejada.
- 8. Para selecionar opções de fax adicionais, na janela Opções, selecione as configurações de fax solicitadas.
- 9. Para salvar as configurações e retornar à caixa de diálogo de impressão principal, clique em **OK**.
- 10. Para enviar um fax, clique em **Print** (Imprimir).

Fax de servidor...

VISÃO GERAL DE FAX DO SERVIDOR



O Fax do servidor permite a você enviar um fax por meio da rede para um servidor de fax. O servidor de fax envia o fax para uma máquina de fax por meio de uma linha telefônica. Para poder enviar um fax do servidor, configure um repositório de arquivamento de fax ou local de arquivamento. O servidor de fax recupera os documentos do local de arquivamento e os transmite por meio da rede telefônica.

Para obter informações sobre todos os recursos do aplicativo Fax do servidor e as configurações disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

ENVIO DE FAX DO SERVIDOR

Se um servidor de fax estiver conectado à rede, será possível enviar um documento para um aparelho de fax sem precisar de uma linha telefônica dedicada.


Ao usar o fax do servidor, um documento é digitalizado e enviado para um repositório de fax localizado na rede. O servidor de fax envia o fax a uma máquina de fax usando uma linha telefônica.

Antes que seja possível usar o fax do servidor, o administrador do sistema precisa ativar o aplicativo de fax do servidor e configurar um repositório de fax ou o local de arquivamento.


Para enviar um fax do servidor:


1. Coloque os documentos originais.

- Para páginas avulsas ou papéis que não podem ser colocados no alimentador automático de originais, use o vidro de originais. Levante o alimentador automático de originais de frente e verso e coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.

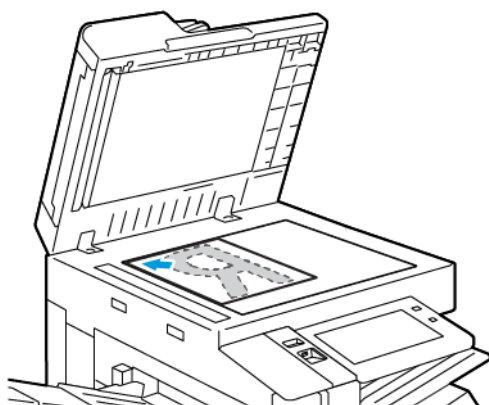

- Use o alimentador automático de originais frente/verso para várias páginas, folhas avulsas ou 2 faces. Remova todos os grampos e cliques de papel das páginas. Insira os documentos originais com a face para cima no alimentador automático de originais em frente e verso, com a parte superior da página entrando primeiro no alimentador. Ajuste as guias do papel para que correspondam aos documentos originais.

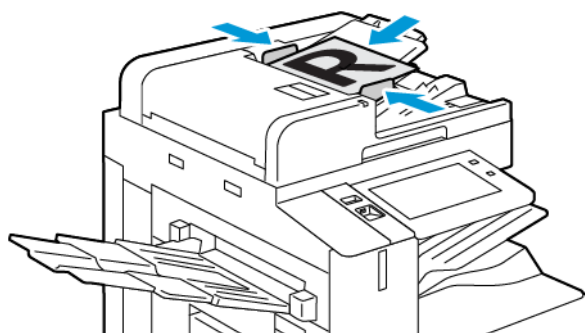

 Nota: Quando os documentos originais são detectados, o LED indicador de confirmação acende.

2. No painel de controle do dispositivo, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Fax de servidor**.
4. Para limpar as configurações de aplicativos anteriores, toque em **Restaurar**.

5. Insira os destinatários.

- Se a tela de entrada for exibida, toque em uma opção ou no **X**.
- Para selecionar um contato ou grupo do Catálogo de endereços do dispositivo, toque em **Catálogo de endereços do dispositivo** e depois selecione um destinatário.
- Para inserir o número de fax manualmente, toque em **Entrada manual**. No campo Inserir número de fax, digite o número do fax e, em seguida, toque em **Adicionar**.
- Para adicionar mais destinatários, toque em **Adicionar destinatário** e depois repita o procedimento.



Nota: Para inserir uma pausa, conforme necessário, toque em **Pausa de discagem**. Para inserir longas pausas, toque em **Pausa na discagem** várias vezes.

6. Ajuste as configurações de fax do servidor, conforme necessário.

- Para digitalizar mais documentos usando o vidro de originais, ou para alterar as configurações para diferentes seções do trabalho, toque em **Criar trabalho**.
- Se estiver digitalizando documentos originais de 2 faces, toque em **Digitalização em 2 Faces** e selecione uma opção.

Para obter detalhes sobre as funções disponíveis, consulte [Funções de aplicativos](#).

7. Toque em **Enviar**.8. Se Criar trabalho estiver ativado, toque em **Digitalizar** e depois, quando solicitado, execute estas etapas;

- Para alterar as configurações, toque em **Programar próximo segmento**.
- Para digitalizar uma outra página, toque em **Digitalizar próximo segmento**.
- Para concluir, toque em **Enviar**.

9. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

ENVIO DE FAX DO SERVIDOR PROGRAMADO

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. A programação pode ter um intervalo de 15 minutos até 24 horas.



Nota: Antes de utilizar essa função, ajuste a impressora para o horário atual.

Para especificar a hora para enviar o fax do servidor:

1. Coloque os documentos originais.
2. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **Fax de servidor**.
4. Adicione os destinatários de fax do servidor e ajuste as configurações de fax do servidor, conforme necessário. Para obter detalhes, consulte [Envio de fax do servidor](#).
5. Toque em **Envio programado**.

6. Toque em **Envio programado** e defina a hora para enviar o fax do servidor:
 - Para definir a hora, toque no campo **Hora** e use o teclado numérico ou toque nas setas.
 - Para definir os minutos, toque no campo **Minuto** e use o teclado numérico ou toque nas setas.
 - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
7. Toque em **OK**.
8. Toque em **Enviar**. O fax é digitalizado e salvo, depois enviado na hora especificada.
9. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Imprimir A Partir De

IMPRESSÃO DA VISÃO GERAL



Você pode usar o aplicativo Imprimir de para imprimir trabalhos de diversas origens. Você pode imprimir trabalhos armazenados em formato pronto para impressão de um pen-drive. Você pode imprimir trabalhos salvos e trabalhos armazenados em uma caixa postal.

Para criar um arquivo pronto para impressão, ao imprimir documentos de programas como o Microsoft Word, selecione a opção Imprimir para arquivo. Verifique em seu aplicativo de editoração específico as opções para criar um arquivo pronto para impressão.

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login.

Aplicação de marcas de segurança de imagem

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá aplicar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de marcação pode evitar a divulgação acidental de documentos confidenciais.

Quando a opção **Aplicar marca** estiver ativada para os trabalhos de impressão, a marca de segurança poderá ser definida para aplicação somente nos trabalhos de impressão protegida, ou em todos os trabalhos de impressão. O local da marca de segurança na página também é definido. Quando você executa seus trabalhos de impressão, a marca é aplicada automaticamente no local especificado na saída.

Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

IMPRESSÃO DE UMA UNIDADE FLASH USB

É possível imprimir um único arquivo ou vários arquivos armazenados em uma unidade flash USB. A porta USB está localizada na parte dianteira da impressora.



Nota: Apenas as unidades Flash USB formatadas no sistema de arquivos FAT32 típico são suportadas.

Para imprimir a partir de um pen drive:

1. Insira a unidade flash USB na porta USB na impressora.

2. Na tela Unidade USB detectada, toque em **Imprimir de USB**.



Nota: Se o recurso Imprimir de USB não for exibido, ative-o ou contate o administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

3. Para selecionar um arquivo para impressão, procure-o e depois toque na caixa de seleção. Se vários arquivos exigirem impressão, procure cada um deles e marque a caixa de seleção de cada arquivo.
4. Toque em **OK**.
Será exibida uma lista de arquivos selecionados para impressão.
5. Para remover arquivos da lista de impressão:
 - Para remover um único arquivo, toque no arquivo e selecione **Remover**. Para confirmar a remoção, toque em **Remover**.
 - Para remover todos os arquivos, toque em um arquivo e selecione **Remover todos**. Para confirmar a remoção, toque em **Remover todos**.
6. Ajuste as configurações do recurso, conforme necessário.
7. Toque em **Imprimir**.
8. Ao terminar, remova a unidade Flash USB.
9. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

IMPRESSÃO DE TRABALHOS SALVOS

Para imprimir de trabalhos salvos:

1. No painel de controle, pressione o botão **Início** e depois toque em **Imprimir de**.
2. Toque em **Trabalhos salvos**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o trabalho salvo.
3. Toque no nome do trabalho salvo que quer imprimir.
4. Selecione as opções para origem do papel, quantidade, impressão em 2 faces e acabamento.
5. Toque em **Imprimir**.



Nota: Para imprimir um trabalho salvo privado, na tela Senha exigida, digite a senha e depois toque em **OK**.

6. Para imprimir outro trabalho salvo, toque no nome do trabalho atual e depois em **Remover**. Toque em **Adicionar documento, Trabalhos salvos** e depois navegue até o trabalho solicitado.
7. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

IMPRESSÃO A PARTIR DA CAIXA POSTAL

A função de impressão da caixa postal permite que você imprima um arquivo que está armazenado em uma pasta no disco rígido da impressora.

Para imprimir de uma caixa postal:

1. No painel de controle, pressione o botão **Início** e depois toque em **Imprimir de**.

2. Selecione **Caixas postais** e depois toque no nome da pasta que contém o documento.



Nota: Se Caixas postais não for exibida, ative a função ou contate o administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

3. Toque no nome do documento que quer imprimir.
4. Selecione as opções para origem do papel, quantidade, impressão em 2 faces e acabamento.
5. Toque em **Imprimir**.
6. Para selecionar outro trabalho na caixa postal, toque no nome do trabalho atual e depois em **Remover**. Toque em **Adicionar documento**, **Caixas postais** e depois navegue até o trabalho solicitado.
7. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

@PrintByXerox

VISÃO GERAL DO @PRINTBYXEROX



É possível usar o aplicativo ® @PrintByXerox para imprimir anexos e documentos de e-mail enviados à impressora a partir de dispositivos móveis.

Quando o dispositivo Xerox estiver conectado à Internet, o aplicativo @PrintByXerox funcionará com o Xerox® Workplace Cloud para a impressão simples baseada em e-mail.



Nota: O aplicativo @PrintByXerox é gratuito. Para fluxos de trabalho mais avançados, use o Xerox® Workplace Cloud. O software Xerox® Workplace Cloud exige uma licença específica. Para obter detalhes, consulte o *Xerox® @PrintByXerox App Quick Start Guide* (Guia de início rápido do aplicativo @PrintByXerox da Xerox) disponível em www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Para obter detalhes sobre a configuração e personalização dos aplicativos, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login.

IMPRESSÃO COM O @PRINTBYXEROX APP

1. Envie um e-mail com um anexo, que contém um tipo de arquivo compatível, para Print@printbyxerox.com.
Os usuários de primeira vez recebem um e-mail de resposta com um ID de usuário e senha.
2. No painel de controle do dispositivo Xerox, pressione o botão **Início**.
3. Toque em **@PrintByXerox**.
4. Insira um endereço de e-mail e toque em **OK**.
5. Na tela para inserir a senha, digite-a usando o teclado da tela de seleção por toque e depois toque em **OK**.
6. Selecione os documentos que deseja imprimir.
7. Para modificar as configurações de impressão, toque em **Configurações de impressão** e depois toque em **OK**.
8. Para liberar os trabalhos de impressão, toque em **Imprimir**.
 - Uma mensagem Submitting Jobs to Print (Enviando trabalhos para impressão) e o estado de conversão aparecem.
 - Quando os documentos começarem a ser impressos, uma marca de verificação verde aparecerá.

Xerox® Connect for XMPie

VISÃO GERAL DO APLICATIVO XEROX® CONNECT FOR XMPIE



O Aplicativo Xerox® Connect for XMPie fornece acesso instantâneo para 50 ou mais modelos. Com um toque, você pode criar conteúdo personalizado de sua impressora.

Use o aplicativo Xerox® Connect for XMPie para ter acesso livre aos modelos, com a capacidade para personalizá-los para impressão imediata.

Para configurar o Aplicativo Connect for XMPie em sua impressora, entre em contato com o Administrador do sistema, ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para usar o Aplicativo Connect for XMPie na tela Página inicial, toque em **Connect for XMPie**. A tela principal exibe Produtos em destaque e Categorias de produtos. Você pode procurar as categorias dos produtos que deseja criar. Siga as instruções na tela para criar um trabalho com campos personalizados. Você pode visualizar e imprimir conforme necessário. Para obter mais informações sobre XMPie, acesse www.support.xerox.com e na caixa Pesquisar, digite XMPie.

Se autenticação ou contabilidade estiver ativada em seu dispositivo, para acessar os recursos, insira seus detalhes de login. Para obter detalhes sobre a Personalização para usuários que fizeram login, consulte [Personalizar](#).

Imprimindo

Este capítulo contém:

Visão geral da impressão	178
Seleção de opções de impressão	179
Trabalhos de Impressão	191
Funções de impressão	197
Utilização de tamanhos de papel personalizados	210
Imprimir A Partir De	214

Visão geral da impressão

Antes de imprimir, o computador e a impressora devem estar conectados, ligados e conectados a uma rede ativa. Verifique se o software do driver de impressão correto está instalado no computador. Para obter detalhes, consulte [Instalação de software](#).

1. Selecione o papel apropriado.
2. Coloque o papel na bandeja apropriada. No painel de controle da impressora, especifique o tamanho, a cor e o tipo do papel.
3. Acesse as configurações de impressão em seu aplicativo de software. Na maioria dos aplicativos de software, para o Windows, pressione **CTRL+P**, ou, para o Macintosh, pressione **CMD+P**.
4. Selecione sua impressora.
5. Para acessar as configurações do driver da impressora, no Windows, selecione **Propriedades de impressão**, **Opção de impressão** ou **Preferências**. No Macintosh, selecione **Funções Xerox**. O nome da opção pode variar, dependendo do aplicativo.
6. Modifique as configurações do driver de impressão conforme necessário e clique em **OK**.
7. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **Imprimir**.
8. Se você selecionou um tipo de trabalho especial, por exemplo, Impressão protegida ou Impressão de amostra, o trabalho é retido na impressora e exige ação adicional para ser impresso. Para gerenciar os trabalhos na impressora, use o aplicativo de Trabalhos.


Para obter informações adicionais sobre como gerenciar trabalhos de impressão, consulte [Gerenciamento de trabalhos](#).

Seleção de opções de impressão

As opções de impressão, também chamadas de opções do software do driver de impressão, são especificadas como Preferências de impressão no Windows e Funções Xerox® no Macintosh. As Opções de impressão incluem configurações para impressão em 2 faces, layout de página e qualidade de impressão. As opções de impressão configuradas em Preferências de impressão na janela Dispositivos e Impressoras se tornam a configuração padrão. As opções de impressão definidas no aplicativo de software são temporárias. O aplicativo e o computador não salvam as configurações depois que o aplicativo é fechado.

AJUDA DO DRIVER DE IMPRESSÃO

Informações da Ajuda do software do driver de impressão Xerox® estão disponíveis na janela Preferências de impressão. Para ver a ajuda, clique no botão **Ajuda (?)** no canto inferior esquerdo da janela Preferências de impressão.

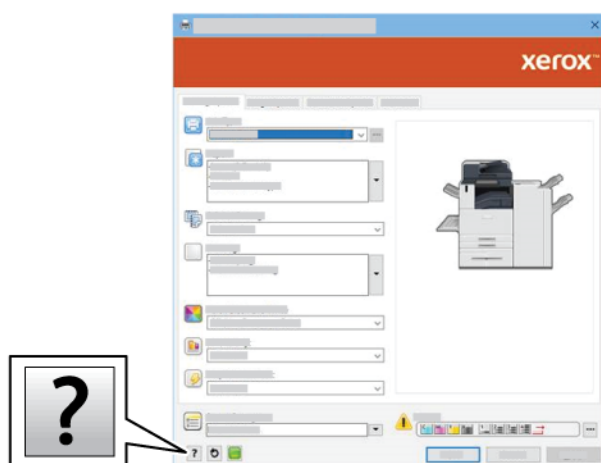

As informações sobre Preferências de impressão aparecem na janela Ajuda. Nesta janela, é possível selecionar por tópico ou usar o campo de pesquisa. No campo de pesquisa, insira o tópico ou função solicitada.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO NO WINDOWS

Definição de opções de impressão padrão no Windows

Ao imprimir de qualquer aplicativo de software, a impressora usa as configurações de trabalhos de impressão especificadas na janela Preferências de impressão. Você pode especificar as opções de impressão mais comuns e salvá-las para reutilização para que não seja preciso alterar as configurações em cada impressão.

Por exemplo, se quiser imprimir em ambos os lados do papel para a maioria dos trabalhos, especifique impressão em 2 faces em Preferências de impressão.

1. No computador, navegue até a lista de impressoras:
 - No Windows Server 2008 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
 - Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 8, clique em **Iniciar > Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 10, clique em **Iniciar > Configurações > Dispositivos > Impressoras e scanners**.
 - Para Windows 11 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Bluetooth & dispositivos > Impressoras e scanners**.



Nota: Se você estiver usando um aplicativo do menu Iniciar personalizado, será possível alterar o caminho de navegação em sua lista de impressoras.

2. Para a impressora, selecione **Preferências de impressão**:
 - Para Windows Server 2008 ou posterior, Windows 7 ou Windows 8, clique com o botão direito do mouse no ícone para a impressora e depois em **Preferências de impressão**.
 - Para Windows 10, clique no ícone da impressora e depois em **Gerenciar > Preferências de impressão**.
 - Para Windows 11 e posterior, clique no ícone da impressora e depois em **Preferências de impressão**.
3. Na janela Preferências de impressão, clique em uma guia e selecione as opções. Para salvar a configuração, clique em **OK**.



Nota: Para obter mais informações sobre as opções de driver de impressão do Windows, clique no botão **Ajuda (?)** na janela Preferências de impressão.

Seleção das opções de impressão para um trabalho individual no Windows

Para usar opções de impressão especiais em um trabalho específico, você pode alterar as Preferências de impressão antes de enviar o trabalho para a impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Imprimir** ou pressione **CTRL+P** no Windows.
2. Para abrir a janela de Preferências de impressão, selecione a sua impressora e, em seguida, clique no botão **Propriedades da impressora**, **Opções de impressão**, ou **Preferências**. O título do botão pode variar, dependendo do aplicativo.
3. Clique em uma guia na janela Preferências de Impressão e depois faça seleções.
4. Para salvar as seleções e fechar a janela Propriedades de impressão, clique em **OK**.
5. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **Imprimir**.

Seleção de opções de acabamento no Windows

Caso a impressora tenha um módulo de acabamento instalado, será possível selecionar as opções de acabamento na janela Propriedades do driver de impressão. As opções de acabamento permitem selecionar como o seu documento impresso será realizado. Por exemplo, é possível selecionar perfuração, grampeamento, dobra ou impressão em um formato de livreto.



Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.

Para selecionar as opções de acabamento nos drivers de impressão PostScript e PCL:

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
2. Para selecionar uma opção de acabamento, para Acabamento, clique na seta.



Nota: O driver de impressão exibe posições de grampo para o papel alimentado pela borda longa. Se o papel for alimentado pela borda curta em vez de pela borda longa, o módulo de acabamento pode inserir o grampo no local errado.

3. Para selecionar a bandeja de saída, para Destino de saída, clique na seta e depois selecione uma opção:


- **Automático:** esta opção determina o destino da saída com base na quantidade de jogos e na opção de grampeamento selecionada. A impressora envia jogos múltiplos ou jogos grampeados para a bandeja de saída do módulo de acabamento.
- **Bandeja central:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está no meio da Bandeja coletora ou no módulo de acabamento selecionado.
- **Bandeja inferior central:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está na parte inferior da Bandeja coletora.
- **Bandeja esquerda:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está no lado esquerdo da impressora ou no módulo de acabamento selecionado.
- **Bandeja do módulo de acabamento:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está no Módulo de acabamento Office integrado.
- **Bandeja direita:** esta opção selecionar a bandeja de saída que está na parte superior do Módulo de acabamento Office.
- **Bandeja superior direita:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está na parte superior do Módulo de acabamento profissional (BR).
- **Bandeja direita do meio:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está no meio do Módulo de acabamento profissional (BR) com criador de livreto.
- **Bandeja inferior direita:** esta opção selecionará a bandeja de saída que está na parte inferior do Módulo de acabamento profissional (BR), quando o criador de livretos não estiver instalado.



Nota: Se um módulo de acabamento for instalado e a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** for ativada, quando o módulo de acabamento operar a uma velocidade menor que o dispositivo e nenhuma outra configuração de acabamento estiver selecionada, a função de deslocamento será desativada. Se outras configurações de acabamento forem selecionadas, a função de deslocamento operará normalmente. Se o dispositivo e o módulo de acabamento operarem na mesma velocidade, a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** será ignorada. Para obter mais informações sobre o **Deslocamento condicional do módulo de acabamento**, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

4. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK** e depois em **Imprimir**.

Seleção dos padrões de impressão no Windows para uma impressora compartilhada em rede

1. No computador, navegue até a lista de impressoras:
 - No Windows Server 2008 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
 - Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 8, clique em **Iniciar > Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 10, clique em **Iniciar > Configurações > Dispositivos > Impressoras e scanners**.
 - Para Windows 11 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Bluetooth & dispositivos > Impressoras e scanners**.
-  **Nota:** Se o ícone do painel de controle não aparece na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione **Personalizar > Página Inicial do Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras**.
2. Para a impressora, selecione **Propriedades da impressora**:
 - Para Windows Server 2008 ou posterior, Windows 7 ou Windows 8, clique com o botão direito do mouse no ícone para a impressora e depois em **Propriedades de impressão**.
 - Para Windows 10, clique no ícone de impressora e depois em **Gerenciar > Propriedades da impressora**.
 - Para Windows 11 e posterior, clique no ícone da impressora e depois em **Preferências de impressão**.
3. Na caixa de diálogo Propriedades da impressora, clique na guia **Avançado**.
4. Na guia Avançado, clique em **Padrões de impressão**.
5. Nas guias do driver de impressão, faça as suas seleções, conforme necessário, e depois clique em **Aplicar**.
6. Para salvar a configuração, clique em **OK**.

Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Windows

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros. Depois de salvar um conjunto de opções de impressão, elas estarão disponíveis para seleção na lista Configurações salvas ou Pré-ajustes, ou na área 1 Toque, se disponível.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Para abrir a janela Preferências de impressão, selecione a sua impressora e depois clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**.
3. Na janela Propriedades de impressão, clique nas abas e depois selecione as configurações solicitadas.
4. Na janela Propriedades de impressão, clique em **Configurações salvas** ou **Pré-ajustes** e depois clique em **Salvar como**.

5. Digite um nome para a configuração ou pré-ajuste salvo e depois escolha as opções de pré-ajuste, se disponíveis:
 - Escolha um ícone para o pré-ajuste.
 - Para ativar o pré-ajuste como 1 Toque, selecione **1–Touch Preset** (Pré-ajuste de 1 toque).
 - Para compartilhar o pré-ajuste em todos os drivers de impressão, selecione **Show this Preset in All Drivers** (Mostrar este pré-ajuste em todos os drivers).
6. Clique em **OK**.
7. Para imprimir com estas configurações:
 - Na lista de Configurações salvas ou Pré-ajustes, selecione o nome do pré-ajuste.
 - Para um pré-ajuste de 1 toque, clique em **1 Toque** e depois no pré-ajuste de 1 toque solicitado.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO NO MACINTOSH

Seleção das opções de impressão no Macintosh

Para usar as opções de impressão específicas, altere as configurações antes de enviar o trabalho à impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Selecione sua impressora.
3. Na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**.



Nota: Para visualizar todas as opções de impressão, clique em **Mostrar detalhes**.


4. Selecione outras opções de impressão desejadas na lista.
5. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **Imprimir**.

Seleção de opções de acabamento no Macintosh

Caso a impressora tenha um módulo de acabamento instalado, selecione as opções de acabamento em Funções Xerox® do driver de impressão.

Para selecionar as opções de acabamento no driver de impressão Macintosh:

1. Na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**.
2. Para selecionar uma opção de acabamento, clique na seta à direita do campo Acabamento e selecione uma opção.

3. Para selecionar a bandeja de saída, clique na seta à direita do campo Destino da saída e, em seguida, selecione uma opção:
 - **Automático:** esta opção determina o destino da saída com base na quantidade de jogos e na opção de grampeamento selecionada. A impressora envia jogos múltiplos ou jogos grampeados para a bandeja de saída do módulo de acabamento.
 - **Bandeja central:** esta opção seleciona a bandeja de saída no meio da Bandeja de deslocamento, do Módulo de acabamento office ou do Módulo de acabamento Business Ready.
 - **Bandeja inferior central:** esta opção seleciona a bandeja de saída na parte inferior da Bandeja de deslocamento.
 - **Bandeja do módulo de acabamento:** esta opção seleciona a bandeja de saída no Módulo de acabamento office integrado.
 - **Bandeja esquerda:** esta opção seleciona a bandeja de saída no lado esquerdo da impressora.
 - **Bandeja direita:** esta opção selecionar a bandeja de saída na parte superior do Módulo de acabamento office.
 - **Bandeja superior direita:** esta opção seleciona a bandeja de saída na parte superior do Módulo de acabamento Business Ready.
 - **Bandeja direita do meio:** esta opção seleciona a bandeja de saída que está no meio do Módulo de acabamento profissional (BR) com criador de livreto.
 - **Bandeja inferior direita:** esta opção selecionará a bandeja de saída que está na parte inferior do Módulo de acabamento profissional (BR), quando o criador de livreto não estiver instalado.
-  Nota: Se um módulo de acabamento for instalado e a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** for ativada, quando o módulo de acabamento operar a uma velocidade menor que o dispositivo e nenhuma outra configuração de acabamento estiver selecionada, a função de deslocamento será desativada. Se outras configurações de acabamento forem selecionadas, a função de deslocamento operará normalmente. Se o dispositivo e o módulo de acabamento operarem na mesma velocidade, a configuração de **Deslocamento condicional do módulo de acabamento** será ignorada. Para obter mais informações sobre o **Deslocamento condicional do módulo de acabamento**, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
4. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **Imprimir**.

Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Macintosh

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Selecione sua impressora na lista Impressoras.
3. Selecione as opções de impressão necessárias nas listas na caixa de diálogo Imprimir.



Nota: Para visualizar todas as opções de impressão, clique em **Mostrar detalhes**.

4. Clique em **Pré-ajustes > Salvar configurações atuais como pré-ajustes**.

5. Digite um nome para as opções de impressão. Para salvar o conjunto de opções na lista Pré-ajustes, clique em **OK**.
6. Para imprimir usando essas opções, selecione o nome na lista Pré-ajustes.

IMPRESSÃO UNIX, LINUX E AS/400

Para proporcionar um spool de impressora e funcionalidade de servidor de impressão de rede, a impressão com base em UNIX utiliza LPD/LPR porta 515 ou lp para porta 9100. As impressoras Xerox podem se comunicar com qualquer um dos protocolos.

Xerox® Printer Manager

O Xerox® Printer Manager é um aplicativo que permite que se gerencie e imprima em diversas impressoras em ambientes UNIX e Linux.

O Xerox® Printer Manager permite a você:

- Configurar e verificar o status das impressoras conectadas em rede.
- Configurar uma impressora na rede e monitorar a operação da impressora depois de instalada.
- Executar verificações de manutenção e exibir o status dos suprimentos a qualquer hora.
- Fornecer uma aparência comum em vários fornecedores diferentes dos sistemas operacionais UNIX e Linux.

Instalação do Xerox® Printer Manager

Antes de iniciar, certifique-se de que tem privilégios raiz ou de superusuário para instalar o Xerox® Printer Manager.

Para instalar o Xerox® Printer Manager:

1. Baixe o pacote apropriado para o seu sistema operacional. Para localizar drivers de impressão da impressora, vá para www.xerox.com/office/ALC81XXdrivers. Os arquivos disponíveis são:
 - XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm para a família IBM PowerPC.
 - XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz para compatibilidade com estações de trabalho HP Itanium.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm para compatibilidade com ambientes Linux de 32 bits com base em RPM.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb para compatibilidade com ambientes Linux de 32 bits com base em Debian.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm para compatibilidade com ambientes Linux de 64 bits com base em RPM.
 - XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb para compatibilidade com ambientes Linux de 64 bits com base em Debian.
 - XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz para sistemas Sun Solaris x86.
 - XeroxOSDPkg-SunOSsparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz para sistemas Sun Solaris SPARC.

2. Para instalar o driver de impressão personalizado, faça login como raiz e depois digite o comando apropriado para o sistema:

- AIX: `rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- HPUX: `swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz *`
- Solaris baseado em x86: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg`
- Solaris baseado em SPARC: `pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg`

A instalação cria um diretório Xerox em `/opt/Xerox/prtsys`.

3. Para instalar o Xerox® Office Standard Driver (Driver padrão Xerox Office) na plataforma Linux, faça login como raiz e depois digite o comando apropriado para o sistema:

- Linux baseado em RPM: `rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm`
- Linux baseado em Debian: `dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb`

A instalação cria um diretório XeroxOffice em `/opt/XeroxOffice/prtsys`.

Inicialização do Xerox® Printer Manager

Para iniciar o Xerox® Printer Manager:

1. No computador, acesse uma janela de comando. No prompt de comando, faça login como raiz e depois digite `xerxofficeprtmgr`.
2. Pressione **Enter** ou **Retornar**.

Impressão de uma estação de trabalho Linux

Para imprimir de uma estação de trabalho Linux, instale um driver de impressão Xerox® para Linux ou um driver de impressão CUPS (Common UNIX Printing System). Não são necessários ambos os drivers.

A Xerox recomenda que se instale um dos drivers de impressora personalizados com todos os recursos para Linux. Para localizar drivers da sua impressora, acesse www.xerox.com/support/drivers.

Caso utilize CUPS, certifique-se de que o CUPS está instalado e em execução em sua estação de trabalho. As instruções de instalação e criação do CUPS se encontram no *Manual para administradores de software do CUPS*, escrito por e de propriedade da Easy Software Products. Para obter informações completas sobre os recursos de impressão CUPS, consulte o *Manual dos usuários do software do CUPS* disponível em www.cups.org/documentation.php.

Instalação do arquivo PPD na estação de trabalho

1. No site do Suporte Xerox, na página Drivers e Downloads, baixe o ® PPD para CUPS (Common UNIX Printing System).
2. Copie o arquivo PPD para a pasta `ppd/Xerox` de CUPS na estação de trabalho. Se não tiver certeza sobre a localização da pasta, use o comando **Localizar** para localizar os arquivos PPD.
3. Siga as instruções incluídas no arquivo PPD.

Adicionar a impressora

1. Verifique se o CUPS (Common UNIX Printing System) daemon está em execução.
2. Abra um navegador da Web, digite `http://localhost:631/admin` e depois clique em **Entrar** ou **Retornar**.
3. Para a ID do usuário, digite a `raiz`. Para a senha, digite a senha `raiz`.
4. Clique em **Adicionar impressora** e depois siga as instruções na tela para adicionar uma impressora à lista de impressoras do CUPS.

Impressão com CUPS (Common UNIX Printing System)

O CUPS aceita o uso de ambos os comandos de impressão, o System V (`lp`) e o Berkeley (`lpr`).

1. Para imprimir para uma impressora específica em System V, digite `lp -nome do arquivo dprinter` e depois pressione **Entrar**.
2. Para imprimir para uma impressora específica em Berkeley, digite `lp -nome do arquivo Pprinter` e depois pressione **Entrar**.

AS/400

A Xerox fornece arquivos WSCO (Work Station Customization Object - Objeto de Personalização de Estação de Trabalho) para dar suporte ao IBM i V6R1 ou posterior. Um WSCO é uma tabela de consulta que o HPT (Host Print Transform) usou para converter comandos do AS/400 em código PCL equivalente, que é específico para uma determinada impressora. Um arquivo WSCO pode modificar várias funções de impressão, incluindo: bandeja de entrada do papel, impressão em frente e verso, caracteres por polegada, linhas por polegada, orientação, fontes e margens.

A biblioteca XTOOLS fornece um arquivo WSCO fonte para cada impressora ou dispositivo Xerox® compatível. As instruções da biblioteca e de instalação estão disponíveis em www.support.xerox.com.

Para instalar a biblioteca XTOOLS, selecione os arquivos para download do sistema operacional IBM AS/400, descompacte o arquivo `XTOOLSxxxx.zip` baixado e siga as instruções para instalar a biblioteca. Faça download e instale a biblioteca apenas uma vez.



Nota:

- A transformação da impressão do host funciona apenas em arquivos AFPDS e SCS. Para usar o WSCO para impressão, converta os arquivos da impressora formatados para IPDS em arquivos AFPDS.
- As credenciais de administrador com permissões de IOSUSCFG são necessárias para a criação de uma descrição do dispositivo ou uma fila remota.
- Para obter detalhes sobre AS/400, consulte *IBM AS/400 Printing V, (Red Book)*, disponível no site da Web da IBM.

Instalação da biblioteca WSCO e configuração das filas de impressão

Para obter instruções detalhadas sobre a instalação da biblioteca WSCO e a configuração das filas de impressão, consulte as instruções de instalação que estão incluídas com a biblioteca.

OPÇÕES DE IMPRESSÃO MÓVEL

Esta impressora pode imprimir de dispositivos móveis iOS e Android.

Impressão com o Wi-Fi Direct

Você pode conectar a impressora a partir de um dispositivo móvel Wi-Fi, como um tablet, computador ou smartphone, usando o Wi-Fi Direct.

Para obter detalhes, consulte [Conexão com Wi-Fi Direct](#).

Para obter detalhes sobre o uso do Wi-Fi Direct, consulte a documentação fornecida em seu dispositivo móvel.



Nota: O procedimento de impressão pode variar dependendo do dispositivo móvel utilizado.

Impressão com AirPrint

É possível imprimir diretamente a partir do iPhone, iPad, iPod touch ou Mac usando o AirPrint®. Para ativar o AirPrint® para a impressora, consulte [Configuração do AirPrint](#).

Para imprimir com AirPrint®:

1. Abra o e-mail, fotografia, página da Web ou documento que deseja imprimir.
2. Selecione o ícone **Ação**.
3. Selecione **Imprimir**.
4. Selecione a impressora e depois configure suas opções.
5. Selecione **Imprimir**.

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do AirPrint®, consulte *Uso do Apple® AirPrint® com o Guia do usuário das impressoras multifuncionais Xerox® AltaLink®*.

Impressão com Universal Print

Para permitir que os usuários acessem o dispositivo, o administrador do Azure® precisa compartilhar a impressora no portal do Azure®. Após compartilhar a impressora, o recurso Adicionar impressora permitirá que um usuário autorizado descubra o dispositivo no Windows 10 posterior. O dispositivo aparece como a impressora na nuvem na lista de impressoras descobertas. Para ativar Universal Print para a impressora, consulte [Configuração de um dispositivo para Universal Print](#).

Para adicionar uma impressora no sistema operacional Windows, faça o seguinte:

1. Para adicionar uma impressora no sistema operacional Windows®, faça o seguinte:
 - No Windows 10, clique em **Configurações > Impressoras e scanners > Adicionar uma impressora ou scanner**.
 - No Windows 11 e posterior, clique em **Configurações > Bluetooth & dispositivos > Impressoras e scanners > Adicionar uma impressora ou scanner**.

2. Selecione a impressora na nuvem na lista de impressoras descobertas e clique em **Adicionar dispositivo**.



Nota: Quando um trabalho de impressão é enviado para Universal Print, ele ficará em fila na nuvem até que a impressora busque o trabalho. A impressora verifica se há trabalhos após decorrer o intervalo de busca ou quando você inicia a função Verificar se há trabalhos agora.

Impressão de dispositivo móvel habilitado para Mopria

O Mopria é um recurso de software que possibilita aos usuários imprimir de dispositivos móveis, sem precisar de um driver de impressão. O Mopria pode ser utilizado para imprimir do seu dispositivo móvel para impressoras habilitadas com Mopria.



Nota:

- Mopria e todos os seus protocolos necessários são ativados por padrão.
- Assegure-se de ter a versão mais recente do software Serviço de Impressão Mopria instalado no seu dispositivo móvel. Você pode obter o software gratuitamente para download na loja do Google Play.
- Para conectar a impressora ao Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, adquira e instale o adaptador de rede sem fio Xerox. Para obter mais informações, consulte as instruções para *Instalação e configuração de hardware* do Kit de rede sem fio de banda dupla Xerox® que acompanham o kit.
- Para usar o Wi-Fi Direct, no Servidor da Web incorporado, ative a função Wi-Fi Direct. Para obter detalhes sobre a configuração do Wi-Fi Direct, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
- Para definir as configurações Sem fio, certifique-se de que os dispositivos estão conectados à mesma rede sem fio que a impressora.
- O nome e a localização da sua impressora são exibidos em uma lista de impressoras habilitadas para Mopria nos dispositivos conectados.

Para imprimir usando Mopria, siga as instruções fornecidas com o seu dispositivo móvel.

Trabalhos de Impressão

APLICAÇÃO DE MARCAS DE SEGURANÇA DE IMAGEM

A Segurança de imagem usa lâmpada infravermelho para rastrear e gerenciar documentos sensíveis.

Se a opção **Segurança de infravermelho** estiver ativada no Servidor da Web incorporado, o dispositivo poderá aplicar marcas ocultas usando a tecnologia de infravermelho. Esse método de marcação pode evitar a divulgação accidental de documentos confidenciais.

Quando a opção **Aplicar marca** estiver ativada para os trabalhos de impressão, a marca de segurança poderá ser definida para aplicação somente nos trabalhos de impressão protegida, ou em todos os trabalhos de impressão. O local da marca de segurança na página também é definido. Quando você executa seus trabalhos de impressão, a marca é aplicada automaticamente no local especificado na saída.

Para obter mais informações sobre a Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

GERENCIAMENTO DE TRABALHOS

A partir do menu Trabalhos no painel de controle, será possível visualizar listas de trabalhos ativos, trabalhos protegidos ou trabalhos completados. Você poderá pausar, excluir, imprimir ou visualizar o andamento ou detalhes de um determinado trabalho. Quando você envia um trabalho de impressão protegida, ele fica retido até que você o libere, digitando uma senha no painel de controle. Para obter detalhes, consulte [Impressão de tipos de trabalhos especiais](#)

Na janela Trabalhos, no Servidor da Web incorporado, você pode exibir uma lista de trabalhos de impressão ativos e salvos.

Pausar, promover ou excluir um trabalho que está esperando para imprimir

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Trabalhos** e depois no nome do trabalho de impressão solicitado.
3. Selecione uma tarefa.



Nota: Se você não fizer uma seleção, o trabalho recomeçará automaticamente após o período de tempo limite definido.

- Para pausar o trabalho de impressão, toque em **Retêr**. Para continuar o trabalho de impressão, toque em **Liberar**.
- Para excluir o trabalho de impressão, toque em **Excluir**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
- Para mover o trabalho para o topo da lista, toque em **Promover**.
- Para exibir o status do trabalho, toque em **Progresso do trabalho**.
- Para exibir informações sobre o trabalho, toque em **Detalhes do trabalho** e depois toque em **Configurações de trabalho** ou **Recursos necessários**.

4. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.



Nota:

- O administrador do sistema pode restringir o acesso de usuários dos trabalhos excluídos. Se um administrador do sistema restringe a exclusão de trabalho, você poderá ver os trabalhos, mas não poderá excluí-los.
- Somente o usuário que enviou o trabalho, ou o administrador do sistema, pode excluir um trabalho de Impressão protegida.

Imprimir um trabalho retido por falta de recursos

Quando um trabalho é retido por falta de recursos, uma mensagem de status e um alerta pop-up geralmente são exibidos no painel de controle. No Servidor da Web incorporado, o administrador do sistema pode configurar se somente uma mensagem de status deve ser exibida, ou se a mensagem de status e o alerta pop-up devem ser exibidos no painel de controle.

1. Se o alerta pop-up for desativado pelo administrador do sistema, para exibir os trabalhos retidos, faça o seguinte:

- a. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
- b. Toque em **Trabalhos**.

Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.

2. Quando o alerta pop-up está ativado, se um trabalho for retido por falta de recursos, um alerta pop-up é exibido no painel de controle. No alerta pop-up, toque em **Visual. Trab. ativos**.

Uma lista dos trabalhos ativos, que estão na fila da impressora, é exibida.

3. Na lista de trabalhos, toque no nome do trabalho retido. As seguintes opções são exibidas:

- **Imprimir em papel alternativo:** para escolher o recurso de papel alternativo para permitir a impressão do trabalho, toque em **Imprimir em papel alternativo**. Selecione uma bandeja de papel e toque em **OK**.
- **Excluir:** para excluir o trabalho de impressão, toque em **Excluir**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
- **Progresso do trabalho:** para exibir o progresso, toque em **Progresso do trabalho**.
- **Detalhes do trabalho:** para exibir os detalhes, toque em **Detalhes do trabalho**. Na solicitação, é possível exibir Configurações do trabalho e Recursos necessários.

4. Para imprimir o trabalho, reabasteça os recursos necessários. O trabalho será retomado automaticamente quando os recursos necessários ou alternativos estiverem disponíveis.



Nota: A opção **Imprimir em papel alternativo** é ativada usando o Servidor da Web incorporado. Para obter detalhes sobre a opção Imprimir em papel alternativo, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

5. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

IMPRESSÃO DE TIPOS DE TRABALHOS ESPECIAIS

Tipos de trabalho especiais permitem a você enviar um trabalho de impressão do computador e depois imprimi-lo do painel de controle da impressora. Selecione os tipos especiais de trabalho no driver de impressão, na guia Opções de Impressão, em Tipo de trabalho.

Trabalho salvo

Trabalhos salvos são documentos enviados para a impressora e armazenados nela para uso futuro. Qualquer usuário pode imprimir ou excluir um Trabalho salvo.

No painel de controle, no menu Imprimir de, você pode exibir e imprimir trabalhos salvos. No Servidor da Web incorporado, na janela Trabalhos, você pode exibir, imprimir e excluir trabalhos salvos e ainda gerenciar o local onde os trabalhos são salvos.

Impressão usando Trabalho salvo

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão pode variar dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Impressão, clique em **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
 - a. Digite um nome de trabalho ou selecione um nome na lista.
 - b. Digite um nome de pasta ou selecione um nome na lista.
 - c. Para inserir uma senha, clique em **Privado**, digite a senha e confirme-a.
 - d. Clique em **OK**.
4. Selecione outras opções de impressão necessárias.
 - No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
 - No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Imprimir, excluir, mover, ou copiar um trabalho salvo no Embedded Web Server

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
2. No Embedded Web Server, clique em **Início**.
3. Clique em **Trabalhos**.
4. Clique na guia **Trabalhos salvos**.
5. Para o trabalho que deseja processar, marque a caixa de seleção.

6. No menu, selecione uma opção.
 - **Impressão:** Esta opção imprime um trabalho imediatamente.
 - **Excluir trabalho** essa opção exclui o trabalho salvo.
 - **Mover trabalho:** Use essa opção para mover o trabalho para um outro local de trabalho.
 - **Trabalho de cópia:** Use esta opção para duplicar o trabalho.
7. Clique em **Ir**.

Impressão protegida

Use Impressão protegida para imprimir informações sensíveis ou confidenciais. Após o envio do trabalho, ele será retido na impressora até que você insira a senha no painel de controle.

Depois de um trabalho de Impressão protegida ser impresso, ele será excluído automaticamente.

Impressão usando Impressão protegida

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão varia dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Imprimir, clique em **Visualizar** e selecione **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Impressão protegida**.
4. Digite a senha, confirme a senha e clique em **OK**.
5. Selecione outras opções de impressão desejadas.
 - No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
 - No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Liberação de um trabalho de Impressão protegida

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Trabalhos**.
3. Para ver trabalhos de impressão protegida, toque em **Trabalhos protegidos**

4. Execute uma das seguintes opções:

- Se você enviou um único trabalho de impressão protegida, toque na pasta e depois no trabalho. Insira o número da senha e toque em **OK**. O trabalho é impresso automaticamente.
- Se você enviou vários trabalhos de impressão protegida, toque na pasta, insira o número da senha e depois toque em **OK**. Selecione uma opção:
 - Para imprimir um único trabalho de impressão protegida, toque no trabalho solicitado.
 - Para imprimir todos os trabalhos na pasta, toque em **Imprimir tudo**.
 - Para excluir um único trabalho de impressão protegida, toque no ícone de **Lixeira**. Quando solicitado, toque em **Excluir**.
 - Para excluir todos os trabalhos na pasta, toque em **Excluir tudo**.



Nota: Depois que um trabalho de Impressão protegida for impresso, ele será excluído automaticamente.

5. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

Impressão de amostra

O tipo de trabalho Jogo de amostra imprime uma cópia de um trabalho de impressão de diversas cópias, antes da impressão das cópias restantes. Após revisar o jogo de amostra, você pode imprimir as cópias restantes ou excluí-las no painel de controle da impressora.

Um Jogo de Amostra é um tipo de trabalho salvo com essas funções:

- Um Jogo de Amostra aparece em uma pasta cujo nome é a ID de usuário associada ao trabalho de impressão.
- Um Jogo de Amostra não usa senha.
- Qualquer usuário pode imprimir ou excluir um trabalho de Jogo de Amostra.
- Um Jogo de amostras imprime uma cópia de um trabalho para permitir a revisão do trabalho antes da impressão das cópias restantes.

Após o trabalho de Jogo de Amostra ser impresso, ele é excluído automaticamente.

Para imprimir um jogo de amostra, consulte [Impressão usando jogo de amostra](#).

Impressão usando jogo de amostra

1. Em seu aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
2. Selecione a impressora e, em seguida, abra o driver de impressão.
 - Para Windows, clique em **Propriedades da impressora**. O título do botão varia dependendo do aplicativo.
 - No Macintosh, na janela Imprimir, clique em **Visualizar** e selecione **Funções Xerox**.
3. Para Tipo de trabalho, selecione **Jogo de amostra**.

4. Selecione outras opções de impressão desejadas.

- No Windows, clique em **OK** e em **Imprimir**.
- No Macintosh, clique em **Imprimir**.

Liberar um jogo de amostra

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Para exibir trabalhos disponíveis, toque em **Trabalhos**.
3. Toque no trabalho Jogo de amostra.



Nota: A descrição do arquivo Jogo de amostra exibe o trabalho como Retido para impressão futura e mostra o número de cópias restantes do trabalho.

4. Selecione uma opção.
 - Para imprimir as demais cópias, toque em **Liberar**.
 - Para excluir as demais cópias do trabalho, toque em **Excluir**.
5. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Funções de impressão

SELEÇÃO DAS OPÇÕES DE PAPEL PARA IMPRESSÃO

Há duas maneiras de selecionar o papel para o trabalho de impressão. Você pode deixar a impressora selecionar qual o papel a ser usado com base no tamanho do documento, no tipo de papel e na cor do papel que você especificar. Você pode também selecionar uma bandeja específica carregada com o papel desejado.

- Para localizar as opções de papel no Windows, no driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
- Para localizar as opções de cores no Macintosh, na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**. Em Funções Xerox, na lista de opções, clique em **Papel/Saída**.

Selecionar por bandeja

Use Selecionar por bandeja para imprimir de uma bandeja específica sem especificar os atributos de papel no driver de impressão ou no painel de controle da impressora. Esta opção imprime os trabalhos a partir da bandeja selecionada, mesmo quando mais de uma bandeja contiver o papel correto para o trabalho.

As opções a seguir estão disponíveis:

- **Seleção automática:** Esta opção imprime a partir de qualquer bandeja que esteja localizada com o tamanho e tipo de papel requerido para o trabalho de impressão.
- **Bandeja X:** Esta opção imprime a partir da bandeja selecionada.
- **Bandeja manual:** Esta opção imprime a partir da bandeja de alimentação manual. A impressora solicita que você remova qualquer outro papel da bandeja e carregue o papel requerido para seu trabalho.



Nota:

- Carregue a Bandeja manual com o tamanho e tipo de papel corretos para o trabalho de impressão.
- Para papel de banner, certifique-se de que tenha selecionado a configuração de tamanho de papel apropriada, em seguida carregue o papel de banner na Bandeja manual. Para obter detalhes, consulte [Papel de banner grande](#).

Dimensionamento

Escala reduz ou aumenta o documento original para corresponder ao tamanho do papel de saída selecionado.

- Para o Windows, as opções de escala estão na guia Opções de impressão, no campo Papel.
- Para o Macintosh, as opções de escala estão na janela Imprimir. Para visualizar mais opções de impressão, clique em **Mostrar detalhes**.



Nota: Nem todas as opções descritas são compatíveis em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.

As opções de dimensionamento a seguir estão disponíveis:

- **Fit to New Paper Size (Encaixar no novo tamanho do papel):** esta opção dimensiona o documento para se encaixar no novo tamanho do papel.
- **Change Document Size (Alterar tamanho do documento):** use esta configuração para combinar o tamanho do papel selecionado no aplicativo. Esta opção não altera o tamanho da imagem da página impressa no papel de saída.
- **Escala automática:** esta opção dimensiona o documento para que se ajuste ao tamanho do papel de saída. A quantidade de ajuste aparece na caixa de percentual, abaixo da imagem de amostra.
- **Sem escala:** esta opção não altera o tamanho da imagem da página impressa no papel de saída e 100% aparece na caixa de percentual. Se o tamanho do documento original for maior que o tamanho da saída, a imagem da página será cortada. Se o tamanho do documento original for menor que o tamanho da saída, um espaço extra aparecerá ao redor da imagem da página.
- **Escala manual:** esta opção dimensiona o documento pela quantidade inserida na caixa de percentual, abaixo da imagem de visualização.

IMPRIMIR NOS DOIS LADOS DO PAPEL

Impressão de um documento em frente e verso

Se a impressora for compatível com a Impressão em 2 faces automática, as opções serão especificadas no driver de impressão. O driver de impressão usa as configurações para orientação em retrato ou paisagem do aplicativo para imprimir o documento.



Nota: Verifique se o tamanho e a gramatura do papel são compatíveis. Para obter mais informações, consulte [Papel compatível](#).

Opções de layout de página em frente e verso

Você pode especificar o layout de página para impressão em frente e verso, o qual determina como a página impressa é girada. Essas configurações substituem as configurações de orientação da página do aplicativo.

- **Impressão em 1 Faces:** Esta opção imprime em um lado do material. Use esta opção ao imprimir em envelopes, etiquetas ou outro material de impressão que não pode ter impressões em ambas as faces.
- **Impressão em 2 Faces:** Esta opção imprime o trabalho em ambas as faces do papel para permitir a encadernação na borda longa do papel. As ilustrações a seguir mostram o resultado para documentos com orientação retrato e paisagem, respectivamente:



- **Impressão em 2 faces, Virar na borda curta:** esta opção imprime em ambas as faces do papel. As imagens são impressas para permitir a encadernação na borda curta do papel. As ilustrações a seguir mostram o resultado para documentos com orientação retrato e paisagem, respectivamente:



Nota: A Impressão em frente e verso faz parte das configurações do Recurso Ecológico.

Para alterar as configurações do driver de impressão padrão, consulte [Seleção de opções de impressão](#).

PRETO E BRANCO XEROX

É possível selecionar impressão em cores ou em preto e branco:

- **Desligado (usar cor do documento):** Use essa opção para imprimir em cores.
- **Ligado:** Use essa opção para imprimir em preto e branco.

QUALIDADE DE IMPRESSÃO

O driver de impressão Windows PostScript e os drivers de impressão Macintosh proporcionam os modos de qualidade de impressão mais altos:

- **Alta resolução:** 1200 x 1200 dpi, 1 bit de profundidade. Este modo proporciona a melhor qualidade de imagem geral para desenhos de linhas detalhados, como arquivos CAD. Alta resolução é recomendada para impressões ou fotos com cores saturadas e vibrantes. Os trabalhos de impressão podem demorar mais para serem processados quando se utiliza o modo de Alta resolução.
- **Aprimorado:** 600 x 600 dpi, 8 bit de profundidade. Esse modo é usado para obter melhor qualidade de impressão e é o melhor modo a ser usado para apresentações comerciais.

OPÇÕES DE IMAGEM

Opções de Imagem controlam o modo como a impressora usa cores para produzir o documento. O driver de impressão Windows PostScript e os drivers de impressão Macintosh oferecem grande amplitude dos controles e correções de cores na guia Opções de Imagem.

- Para localizar as opções de cores no Windows, no driver de impressão, clique na guia **Opções de imagem**.
- Para localizar as opções de cores no Macintosh, na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**. Em Funções Xerox, na lista de opções, clique em **Opções de cor**.

Correção de cores

A Correção de cor combina cores da impressora em trabalhos PostScript com as cores em outros dispositivos, como a tela do computador ou de uma impressora gráfica.

Opções de correção de cores:

- **Preto e branco Xerox:** esta opção converte todas as cores no documento em preto e branco ou tons de cinza.
- **Cor automática Xerox:** Essa opção aplica-se à melhor correção de cores para texto, gráficos e imagens. A Xerox recomenda essa configuração.

Existem mais opções de Correção de cor, incluindo RGB vívido e Comercial.

Cores por textos

Cores por textos permite a você ajustar as cores criando sentenças usando frases comuns para descrever como alterar as cores.

Para mais informações, consulte a ajuda do driver de impressão.

Ajustes de cores

Use Ajustes de Cor para ajustar características específicas da cor impressa. As características incluem clareza, contraste, saturação e variação de cor.



Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções se aplicam apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específicos.

As opções a seguir estão disponíveis:


- **Clareza:** A função Clareza permite ajustar a clareza ou o escurecimento geral do texto e das imagens no trabalho impresso.
- **Contraste:** Você pode usar a função Contraste para ajustar a variação entre as áreas claras e escuras do trabalho de impressão.
- **Saturação:** A função Saturação permite a você ajustar a intensidade da cor e a quantidade de cinza na cor.
- **Variação de cor:** Use as configurações de Variação de cor para ajustar a quantidade de uma cor selecionada no trabalho de impressão e preservar a clareza. As configurações a seguir estão disponíveis:
 - O controle deslizante Ciano para vermelho permite ajustar o equilíbrio da cor entre o ciano e o vermelho. Por exemplo, quando você aumenta os níveis de ciano, os níveis de vermelho diminuem.
 - O controle deslizante Magenta para verde permite ajustar o equilíbrio de cores entre o magenta e o verde. Por exemplo, quando você aumenta os níveis de magenta, os níveis de verde diminuem.
 - O controle deslizante Amarelo para azul permite ajustar o equilíbrio de cores entre o amarelo e o azul. Por exemplo, quando você aumenta os níveis de amarelo, os níveis de azul diminuem.

IMPRESSÃO DE VÁRIAS PÁGINAS EM UMA ÚNICA FOLHA DE PAPEL

Ao imprimir um documento de várias páginas, você poderá optar por imprimir mais que uma página em uma única folha de papel.

Para imprimir 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 páginas por lado, na guia Layout de página, selecione **Páginas por folha**.

- Para localizar Páginas por folha no Windows, na guia Opções de documento, clique em **Layout de página**.
- Para localizar Páginas por folha no Macintosh, na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Layout**.

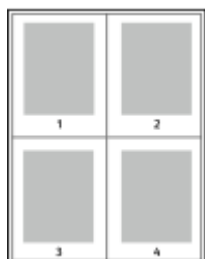

Para imprimir uma borda ao redor de cada página, selecione **Desenhar bordas da página**.

IMPRESSÃO DE LIVRETOS

Com impressão em frente e verso, o documento pode ser impresso no formato de um pequeno livreto. Você pode criar livretos em qualquer tamanho de papel suportado para impressão em 2 faces.

O driver de impressão reduz automaticamente a imagem de cada página e imprime quatro imagens da página por folha de papel, duas imagens da página em cada lado. As páginas são impressas na ordem correta para permitir dobrá-las e grampeá-las para criar um livreto.

- Para localizar a criação de livretos no Windows, na guia Opções de documento, clique em **Layout de página**.
- Para localizar a criação de livretos no Macintosh, na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**. Em Funções Xerox, na lista de opções, clique em **Layout de livreto**.

Quando você imprime livretos usando o driver Windows PostScript ou Macintosh, pode especificar a medianiz e o deslizamento.

- **Medianiz:** especifica a distância horizontal entre as imagens da página em pontos. Um ponto é 0.35 mm (1/72 pol.).
- **Deslizamento:** especifica o quanto deslocar as imagens da página para fora, em incrementos de décimos de um ponto. O deslocamento compensa a espessura do papel dobrado, pois isso faria com que as imagens da página se deslocassem ligeiramente para fora quando dobradas. É possível selecionar um valor de zero a 1 ponto.

MEDIANIZ	DESLIZAMENTO



Nota: Para imprimir uma borda ao redor de cada página, selecione **Desenhar bordas da página**.

USO DE PÁGINAS ESPECIAIS

A opção Páginas especiais controla como folhas de rosto, inserções e exceções são adicionadas ao documento impresso.

- Para localizar Páginas especiais no Windows, na guia Opções de documento, clique em **Páginas especiais**.
- Para localizar Páginas especiais no Macintosh, na janela Impressão, na lista de opções de impressão, clique em **Funções Xerox**. Em Funções Xerox, na lista de opções, clique em **Páginas especiais**.

Impressão de capas

A capa é a primeira ou a última página de um documento. Você pode selecionar as origens de papel para as capas que são diferentes da origem usada para o corpo do documento. Por exemplo, você pode usar o papel timbrado de sua empresa como a primeira página de documento. Você pode usar papel de alta gramatura para a primeira e a última páginas de um relatório. Use qualquer bandeja de papel aplicável como origem para impressão de capas.

Na janela Capas, as seguintes opções estão disponíveis:

- **Sem capas ou Desativado:** Esta opção não imprime as páginas da capa. Nenhuma capa é adicionada ao documento.
- **Somente frente:** esta opção permite a adição de uma capa dianteira em branco ou impressa ao trabalho.
- **Somente verso:** esta opção permite a adição de uma capa traseira em branco ou impressa ao trabalho.
- **Dianteira e Traseira: Iguais:** esta opção adiciona uma capa dianteira e traseira ao trabalho e aplica as mesmas configurações de impressão e do papel para ambas as capas.
- **Dianteira e Traseira: Diferentes:** esta opção adiciona uma capa dianteira e traseira ao trabalho e permite a você selecionar diferentes configurações de impressão e do papel para cada capa.

Depois de fazer uma seleção para imprimir as capas, selecione o papel para as capas dianteira e traseira por tamanho, cor ou tipo. Você pode usar papel em branco ou pré-impresso e imprimir na face um, na face dois ou em ambas as faces das capas.

Impressão de páginas de inserção

Você pode adicionar páginas de inserção em branco ou pré-impressas antes da página um de cada documento ou após as páginas designadas em um documento. A adição de uma inserção após as páginas designadas em um documento separa as seções, ou age como um marcador ou espaço reservado. Certifique-se de especificar o papel a ser usado para as páginas de inserção.

Na janela Inserções, é possível definir o local, as características e as configurações do papel para as páginas de inserção:

- **Inserções:** esta opção permite a você selecionar onde colocar a inserção.
- **Quantidade:** use esta opção para especificar o número de páginas a serem inseridas em cada local.

- **Páginas:** use esta opção para especificar onde colocar as inserções no trabalho. Separe com vírgulas as páginas individuais ou os intervalos de páginas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: 1, 6, 9–11.
- **Configurações de papel:** esta opção permite a seleção do tamanho, cor e tipo do papel a ser usado para as páginas de inserção. Para usar o mesmo tamanho, cor ou tipo de papel como o corpo principal do trabalho, selecione **Usar configuração do trabalho**.

Impressão de páginas de exceção

Páginas de exceção possuem configurações diferentes do resto das páginas no trabalho. É possível especificar diferenças, como o tamanho, tipo e cor da página. Também é possível alterar o lado do papel na qual realizar a impressão, como o trabalho exige. Um trabalho de impressão pode conter diversas exceções.

Por exemplo, seu trabalho de impressão contém 30 páginas. Você deseja que cinco páginas sejam impressas em um lado somente de um papel especial e o restante das páginas impressas em 2 faces em papel comum. Você pode usar as páginas de exceção para imprimir o trabalho.

Na janela Exceções, é possível definir o local, as características e as configurações do papel para as páginas de exceção:

- **Páginas:** Especifica a página ou intervalo de páginas que usam as características da página de exceção. Separe com vírgulas as páginas individuais ou os intervalos de páginas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: 1, 6, 9–11.
- **Configurações de papel:** permite a seleção do tamanho, cor e tipo do papel a ser usado para as páginas de exceção. Para imprimir páginas de exceção do mesmo tamanho, cor ou tipo de papel como o corpo do trabalho, selecione **Usar configuração do trabalho**.
- **Impressão em 2 faces:** permite a seleção de opções de impressão em 2 faces para as páginas de exceção. As opções disponíveis são:
 - **Impressão em 1 Faces:** Imprime as páginas de exceção somente em um lado.
 - **Impressão em 2 Faces:** imprime as páginas de exceção em ambos os lados do papel e vira as páginas na borda longa. É possível encadernar o trabalho na borda longa das páginas.
 - **Impressão em 2 faces, Virar na borda curta:** imprime as páginas de exceção em ambos os lados do papel e vira as páginas na borda curta. É possível encadernar o trabalho na borda curta das páginas.
 - **Usar configuração do trabalho:** imprime o trabalho usando a mesma configuração de Impressão em 2 faces selecionada para o corpo principal do trabalho.



Nota: Algumas combinações de impressão em 2 faces com determinados tipos e tamanhos de papel podem produzir resultados inesperados.

IMPRESSÃO DE ANOTAÇÕES NO WINDOWS

Uma anotação é um texto ou imagem com finalidade especial que é possível imprimir em uma ou mais páginas. É possível visualizar as anotações no painel Annotations Preview (Visualização de anotações).

A configuração de anotações para o trabalho de impressão aparece na lista de resumo de Anotações. Nesta lista, é possível selecionar uma anotação para editar ou excluir.



Nota:

- Esse recurso está disponível somente em um computador Windows que imprime em uma impressora de rede.
- Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.

Para imprimir uma anotação:

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de documento**.
2. Clique na guia **Anotações**.
3. Para adicionar uma anotação de texto, clique em **Adicionar comentário**. Insira o texto no campo, selecione as configurações necessárias e depois clique em **OK**.
4. Para um carimbo de data ou hora, clique em **Adicionar carimbo de data/hora**. Especifique a opção de data e hora, selecione as configurações necessárias e depois clique em **OK**.
5. Para adicionar uma anotação de imagem, clique em **Adicionar imagem**. Para localizar a imagem, clique no ícone **Procurar**. Selecione as configurações necessárias e depois clique em **OK**.
6. Para cada anotação, as seguintes opções estão disponíveis:
 - Para especificar a fonte, clique no botão **Fonte**.
 - Para uma anotação de imagem, selecione a opção de dimensionamento que especifica o tamanho da figura em relação à imagem original. Use as setas para dimensionar a imagem em incrementos de 1 %.
 - Para definir o ângulo da anotação na página, especifique a opção de posição. Ou, para girar a anotação à esquerda ou direita em incrementos de 1°, use as setas.
 - Para definir o local da anotação na página, especifique a opção de posição. Ou, para mover a anotação em qualquer direção em incrementos de 1°, use as setas.
 - Para ajustar a transparência da anotação, mova o controle deslizante. Para aumentar a transparência, mova o controle deslizante à direita, ou para diminuir a transparência, mova o controle deslizante à esquerda.
 - Em Disposição em camadas, selecione uma opção:
 - **Imprimir no fundo**: esta opção imprime a anotação atrás do texto e gráficos no documento.
 - **Imprimir em primeiro plano**: esta opção imprime a anotação sobre o texto e gráficos no documento.

- Em Páginas, selecione as páginas para imprimir a anotação:
 - **Imprimir em todas as páginas:** esta opção imprime a anotação em todas as páginas do documento.
 - **Imprimir na página 1 somente:** esta opção imprime a anotação somente na primeira página do documento.
- 7. Para salvar a anotação, clique no ícone **Save Annotation** (Salvar anotação).
- 8. Para carregar uma anotação salva anteriormente, clique no ícone **Load Annotation** (Carregar anotação).
- 9. Clique em **OK**.

IMPRESSÃO DE MARCAS D'ÁGUA NO WINDOWS

Uma marca d'água é um texto com finalidade especial que pode ser impresso em uma ou mais páginas. Por exemplo, você pode adicionar uma palavra como Cópia, Rascunho ou Confidencial como uma marca d'água em vez de carimbá-la em um documento antes de distribuir.



Nota:

- Esse recurso está disponível somente em um computador Windows que imprime em uma impressora de rede.
- Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.
- As marcas d'água não são suportadas por alguns drivers de impressão ao selecionar livreto ou quando mais de uma página é impressa em uma folha de papel.

Para imprimir uma marca d'água:

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de documento**.
2. Clique na guia **Marca d'água**.
3. No menu Marca d'água, selecione a marca d'água. Você pode escolher em marcas-d'água predefinidas ou criar uma marca-d'água personalizada. Você também pode gerenciar as marcas-d'água a partir desse menu.
4. Em Texto, selecione uma opção:
 - **Texto:** Insira o texto no campo, especifique a fonte.
 - **Hora:** Especifique as opções de data e hora, depois especifique a fonte.
 - **Figura:** Para localizar a imagem, clique no ícone Navegar.

5. Especifique o ângulo e a posição da marca-d'água.
 - Defina a opção de dimensionamento que especifica o tamanho da figura em relação à imagem original. Use as setas para dimensionar a imagem em incrementos de 1 %.
 - Para definir o ângulo da imagem na página, especifique a opção posição ou para girar a imagem para esquerda ou direita em incrementos de 1, use as setas.
 - Para definir o ângulo da imagem na página, especifique a opção posição ou para girar a imagem para esquerda ou direita em incrementos de 1, use as setas.
6. Em **Camada**, selecione como imprimir a marca-d'água:
 - **Imprimir no fundo** imprime a marca d'água atrás do texto e do gráfico no documento.
 - **Integrar**: Essa opção combina a marca d'água com o texto e gráficos no documento. A marca d'água integrada é translúcida, de modo que você possa ver tanto a marca d'água como o conteúdo do documento.
 - **Imprimir em primeiro plano** imprime a marca sobre o texto e o gráfico no documento.
7. Clique em **Páginas** e selecione as páginas nas quais imprimir a marca-d'água:
 - **Imprimir em todas as páginas** imprime a marca d'água em todas as páginas do documento.
 - **Imprimir somente na página 1** imprime a marca d'água somente na primeira página do documento.
8. Se você selecionou uma figura como marca-d'água, especifique a claridade da imagem.
9. Clique em **OK**.

ORIENTAÇÃO

A orientação permite que você selecione a direção em que a página será impressa.

- Para localizar as opções de orientação no Windows, na guia Opções de documento, clique em **Orientação**.



Nota: A configuração de orientação na caixa de diálogo de impressão do seu aplicativo pode substituir as opções de orientação no driver de impressão.

- Para localizar as opções de orientação no Macintosh, na janela Impressão, clique em **Mostrar detalhes**.

As opções a seguir estão disponíveis:

- **Retrato**: orienta o papel de modo que o texto e as imagens sejam impressos através da dimensão curta do papel.



- **Paisagem**: orienta o papel de modo que o texto e as imagens sejam impressos através da dimensão longa do papel.



- **Paisagem girada:** : orienta o papel, de modo que o conteúdo seja girado em 180 graus e com a parte inferior longa para cima.



Nota: No Macintosh, para imprimir imagens e texto no modo retrato na orientação paisagem, limpe a caixa de seleção Auto Rotate (Girar automaticamente).

OPÇÕES DE IMPRESSÃO AVANÇADA

Você pode usar a opção ou guia Avançado para definir as opções de impressão avançada. As seleções de impressão avançada aplicam-se a todos os trabalhos que você imprime com o driver de impressão.



Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver de impressão específico.

Identificação do trabalho

Você pode usar o recurso ID do trabalho para alterar a configuração de identificação para o trabalho de impressão. Você pode imprimir a identificação do trabalho em uma folha de identificação separada ou nas páginas de seu documento.

As opções a seguir estão disponíveis:

- **Desativar ID do trabalho:** Esta opção orienta a impressora a não imprimir folhas de identificação.
- **ID de impressão em uma folha de identificação:** essa opção imprime a identificação do trabalho em uma folha de Identificação.
- **ID de impressão em margens - Primeira página apenas:** essa opção imprime a identificação do trabalho na primeira página do documento na margem superior esquerda.
- **ID de impressão em margens - Todas as páginas:** essa opção imprime a identificação do trabalho na margem superior esquerda de cada página do documento.

Impressão de imagens em espelho

Se o driver PostScript estiver instalado, você poderá imprimir páginas como uma imagem em espelho. As imagens são espelhadas da esquerda para a direita quando impressas.

Notificação do trabalho para Windows

Você pode optar por ser notificado quando seu trabalho de impressão for concluído. Uma mensagem será exibida na tela do computador com o nome do trabalho e da impressora que o imprimiu.



Nota: Esta função está disponível somente em um computador Windows, que imprime em uma impressora de rede.

As opções a seguir estão disponíveis:

- **Notificar trabalhos concluídos:** esta opção fornece uma notificação quando o trabalho é concluído.
- **Notify for Completed, but Altered Jobs** (Notificar trabalhos concluídos, mas alterados): esta opção fornece uma notificação em todos os trabalhos concluídos com restrições.
- **Notify for Failed or Canceled Jobs** (Notificar trabalhos com falha ou cancelados): esta opção fornece notificação de todos os trabalhos que falharam na impressão ou foram cancelados.
- **Play Alert Tone** (Tocar tom de alerta): esta opção toca um tom de alerta quando uma notificação aparece.

Criptografia de documento para trabalhos de impressão criptografados

Você pode selecionar a criptografia para o trabalho de impressão. O arquivo de impressão é criptografado antes que seja transmitido para a impressora. O arquivo de impressão é descriptografado antes de ser impresso.

Este recurso só estará disponível quando a Criptografia do documento for definida como Criptografar documentos manualmente, nas propriedades da impressora. Para obter detalhes, consulte [Definir padrões de criptografia no Windows](#).



Nota: Esta função está disponível em um computador Windows, que imprime em uma impressora de rede. Aplica-se aos drivers de impressão PostScript e PCL.


Definir padrões de criptografia no Windows:

1. Vá até a lista de impressoras no computador:

- No Windows Server 2008 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
- Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
- No Windows 8, clique em **Iniciar > Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.
- No Windows 10, clique no ícone **Iniciar do Windows > Configurações > Dispositivos > Impressoras e Scanners**.
- Para Windows 11 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Bluetooth & dispositivos > Impressoras e scanners**.



Nota: Se o ícone do painel de controle não aparece na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e depois selecione **Personalizar**. Selecione **Página inicial do painel de controle > Dispositivos e Impressoras**.

2. Para a impressora, selecione **Propriedades de impressão**:
 - Para Windows Server 2008 ou posterior, Windows 7 ou Windows 8, clique com o botão direito do mouse no ícone de impressora e depois em **Propriedades da impressora**.
 - Para Windows 10, clique no ícone de impressora e depois em **Gerenciar > Propriedades da impressora**.
 - Para Windows 11 e posterior, clique no ícone da impressora e depois em **Preferências de impressão**.
 3. Na caixa de diálogo Propriedades da impressora, clique na guia **Administração**.
 4. Em Configurações, clique em **Criptografia de documento** e depois selecione uma opção:
 - **Desativado**: Esta opção desativa a criptografia para todos os documentos enviados à impressora.
 - **Criptografar todos os documentos**: Esta opção criptografa todos os documentos que você enviar para a impressora.
 - **Criptografar documento manualmente**: Esta opção permite definir a criptografia para trabalhos específicos que você pode enviar para a impressora.
-  Nota: Criptografar documentos manualmente é a configuração padrão da impressora.
5. Clique em **Aplicar**.
 6. Para salvar a configuração, clique em **OK**.

Utilização de tamanhos de papel personalizados

Você pode imprimir em tamanhos de papel personalizados que estão dentro do limite de tamanho mínimo e máximo suportados pela impressora. Para obter detalhes, consulte [Papel compatível](#).

DEFINIÇÃO DE TAMANHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS

Para imprimir tamanhos de papel personalizados, defina o tamanho e a largura personalizada do papel no software do driver de impressão no painel de controle da impressora. Ao configurar o tamanho do papel, certifique-se de que tenha especificado o mesmo tamanho que o papel na bandeja. A definição do tamanho incorreto pode provocar falha na impressora. As configurações do driver de impressão substituem aquelas definidas no painel de controle da impressora quando você imprime a partir do software de driver de impressão em seu computador.



Nota: Para imprimir usando uma mídia longa ou um papel de banner, selecione o tamanho do papel de banner apropriado ou defina um novo tamanho de papel personalizado.

Criar e salvar tamanhos de papel personalizados no driver de impressão

As configurações de papel com tamanho personalizado são salvas no driver de impressão e ficam disponíveis para serem selecionadas em todas as suas aplicações.

Use as configurações de tamanho de papel personalizado para mídia longa ou papel de banner.

Para obter detalhes sobre os tamanhos de papel suportados para cada bandeja, consulte [Papel compatível](#).

Para obter maiores detalhes sobre como criar e salvar tamanhos de papel personalizados no driver de impressão, clique no botão **Ajuda (?)** no canto inferior esquerdo da janela de configurações da impressora.

Criar e salvar tamanhos personalizados no driver de impressão do Windows V3

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
2. Em **Papel**, clique na seta e selecione **Outro tamanho > Tamanho de papel avançado > Tamanho da saída > Novo**.
3. Na janela **Novo tamanho de papel personalizado**, digite a altura e a largura do novo tamanho.
4. Para especificar as unidades de medida na parte inferior da janela, clique em **Medição** e selecione **Polegadas** ou **Milímetros**.
5. Para salvar, no campo **Nome**, digite um título para o novo tamanho, depois clique em **OK**.

Criar e salvar tamanhos personalizados no driver de impressão do Windows V4

1. No Painel de controle do Windows, selecione **Dispositivos e impressoras**.
2. Selecione a impressora e clique em **Propriedades do servidor de impressão**.
3. Na guia **Formulários**, para Criar um novo formulário, clique na caixa de seleção.
4. Em **Nome do formulário**, digite um nome para o novo tamanho de papel.

5. Na área Descrição do formulário (medidas), insira as configurações:

- Para Unidades, selecione **Métrico** ou **Inglês**.
- Para Tamanho do papel, insira as medidas para Largura e Altura.
- Para Margens da área de impressão, insira as medidas para Esquerda, Direita, Superior e Inferior.



Nota: Certifique-se de que as medições que você especificou estejam dentro dos limites suportados pelo dispositivo.

6. Clique em **OK**.

O novo tamanho do papel será adicionado à lista de tamanho do papel.

Criar e salvar tamanhos personalizados no Macintosh

1. No aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Clique em **Paper Size** (Tamanhos do papel) e selecione **Manage Custom Sizes** (Gerenciar tamanhos personalizados).
3. Para adicionar um novo tamanho, na janela Gerenciar tamanhos de papel, clique no sinal de mais (+).
4. Clique duas vezes em **untitled (sem título)** e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
5. Digite a altura e a largura do novo tamanho personalizado.
6. Clique na seta à direita do campo Non-Printable Area (Área não imprimível) e selecione a impressora na lista. Ou defina as margens superior, inferior, direita e esquerda.
7. Para salvar a configuração, clique em **OK**.

Definir um Tamanho de papel personalizado no Pannel de controle da impressora

Você pode imprimir em papel de tamanho personalizado a partir da bandeja manual. Se as bandejas 1 e 2 estiverem configuradas para o modo Totalmente ajustável, será possível imprimir em papel de tamanho personalizado a partir das bandejas 1 e 2. Para a configuração de 2 bandejas, as bandejas 3 e 4 podem ser configuradas para o modo totalmente ajustável e é possível imprimir em papel de tamanho personalizado. É possível imprimir em papel de tamanho personalizado a partir de qualquer bandeja que esteja configurada para Totalmente ajustável, exceto para a configuração do Alimentador de alta capacidade e bandeja tandem. As configurações de papel com tamanho personalizado são salvas no driver de impressão e ficam disponíveis para serem selecionadas em todas as suas aplicações.



Nota: Para definir as configurações da bandeja como Totalmente ajustável ou Dedicada, consulte [Definição das configurações da bandeja do papel](#). Você pode imprimir em papel de tamanho personalizado a partir da bandeja dedicada. Primeiro, configure o tamanho personalizado com a bandeja no modo Totalmente ajustável e depois altere as configurações da bandeja para o modo Dedicada.

1. Abra a bandeja de papel e coloque o papel de tamanho personalizado.
2. Feche a bandeja.
3. No painel de controle, para definir o novo tamanho do papel, toque em **Tamanho** e depois em **Personalizado**.

4. Na janela Tamanho de Papel Personalizado, digite a altura e a largura do novo tamanho do papel e toque em **OK**.
5. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

IMPRESSÃO EM PAPEL DE TAMANHO PERSONALIZADO



Nota: Antes de imprimir em tamanhos de papel personalizados, defina o tamanho e a largura personalizada do papel no software do driver de impressão no painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte [Definição de tamanhos de papel personalizados](#).

Impressão em papel de tamanho personalizado no driver de impressão do Windows V3



Nota: Antes de imprimir em papel de tamanho personalizado, defina o tamanho personalizado em Propriedades da impressora. Para obter detalhes, consulte [Criar e salvar tamanhos personalizados no driver de impressão do Windows V3](#).

1. Coloque o papel de tamanho personalizado na bandeja.
2. No aplicativo, clique em **Arquivo > Impressão** e selecione a impressora.
3. Na caixa de diálogo Impressão, clique em **Propriedades da impressora**.
4. Na guia Opções de impressão, na lista Papel, selecione o tamanho e o tipo de papel personalizado necessário.
5. Selecione outras opções desejadas e clique em **OK**.
6. Na caixa de diálogo Impressão, clique em **Imprimir**.

Impressão em papel de tamanho personalizado no driver de impressão do Windows V4



Nota: Antes de imprimir em tamanhos de papel personalizados, defina e salve o tamanho de papel personalizado como um Formulário. Para obter detalhes, consulte [Criar e salvar tamanhos personalizados no driver de impressão do Windows V4](#).

1. Coloque o papel de tamanho personalizado na bandeja.
2. No aplicativo, clique em **Arquivo > Impressão** e selecione a impressora.
3. Na caixa de diálogo Impressão, clique em **Propriedades da impressora**.
4. Na guia Opções de impressão, na lista Papel, selecione **Outro tamanho**.
5. Para selecionar um tamanho de papel personalizado, selecione **Adequar ao novo tamanho de papel**, em seguida selecione o tamanho de papel personalizado.
6. Selecione outras opções desejadas e clique em **OK**.
7. Na caixa de diálogo Impressão, clique em **Imprimir**.

Impressão em papel de tamanho personalizado no Macintosh

1. Carregue o papel de tamanho personalizado. Para obter detalhes, consulte [Colocação do papel](#).

2. No aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
3. Na lista de tamanhos do papel, selecione o tamanho de papel personalizado.
4. Clique em **Imprimir**.

Imprimir A Partir De

IMPRESSÃO DE UMA UNIDADE FLASH USB

É possível imprimir um único arquivo ou vários arquivos armazenados em uma unidade flash USB. A porta USB está localizada na parte dianteira da impressora.



Nota: Apenas as unidades Flash USB formatadas no sistema de arquivos FAT32 típico são suportadas.

Para imprimir a partir de um pen drive:

1. Insira a unidade flash USB na porta USB na impressora.
2. Na tela Unidade USB detectada, toque em **Imprimir de USB**.



Nota: Se o recurso Imprimir de USB não for exibido, ative-o ou contate o administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

3. Para selecionar um arquivo para impressão, procure-o e depois toque na caixa de seleção. Se vários arquivos exigirem impressão, procure cada um deles e marque a caixa de seleção de cada arquivo.
4. Toque em **OK**.

Será exibida uma lista de arquivos selecionados para impressão.

5. Para remover arquivos da lista de impressão:
 - Para remover um único arquivo, toque no arquivo e selecione **Remover**. Para confirmar a remoção, toque em **Remover**.
 - Para remover todos os arquivos, toque em um arquivo e selecione **Remover todos**. Para confirmar a remoção, toque em **Remover todos**.
6. Ajuste as configurações do recurso, conforme necessário.
7. Toque em **Imprimir**.
8. Ao terminar, remova a unidade Flash USB.
9. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

IMPRESSÃO DE TRABALHOS SALVOS

Para imprimir de trabalhos salvos:

1. No painel de controle, pressione o botão **Início** e depois toque em **Imprimir de**.
2. Toque em **Trabalhos salvos**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o trabalho salvo.
3. Toque no nome do trabalho salvo que quer imprimir.
4. Selecione as opções para origem do papel, quantidade, impressão em 2 faces e acabamento.
5. Toque em **Imprimir**.




Nota: Para imprimir um trabalho salvo privado, na tela Senha exigida, digite a senha e depois toque em **OK**.

6. Para imprimir outro trabalho salvo, toque no nome do trabalho atual e depois em **Remover**. Toque em **Adicionar documento**, **Trabalhos salvos** e depois navegue até o trabalho solicitado.
7. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

IMPRESSÃO A PARTIR DA CAIXA POSTAL

A função de impressão da caixa postal permite que você imprima um arquivo que está armazenado em uma pasta no disco rígido da impressora.


Para imprimir de uma caixa postal:

1. No painel de controle, pressione o botão **Início** e depois toque em **Imprimir de**.
 2. Selecione **Caixas postais** e depois toque no nome da pasta que contém o documento.
-  **Nota:** Se Caixas postais não for exibida, ative a função ou contate o administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
3. Toque no nome do documento que quer imprimir.
 4. Selecione as opções para origem do papel, quantidade, impressão em 2 faces e acabamento.
 5. Toque em **Imprimir**.
 6. Para selecionar outro trabalho na caixa postal, toque no nome do trabalho atual e depois em **Remover**. Toque em **Adicionar documento**, **Caixas postais** e depois navegue até o trabalho solicitado.
 7. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

IMPRESSÃO A PARTIR DO SERVIDOR DA WEB INCORPORADO

A impressão de vários tipos de arquivos é possível, como .txt, .pdf, .ps e .pcl, diretamente do Servidor da Web incorporado, sem a necessidade de outro aplicativo ou driver de impressão. É possível armazenar os arquivos em um disco rígido do computador local, no dispositivo de armazenamento em massa ou na unidade de rede.

Para imprimir a partir do servidor da Web incorporado:

1. No computador, abra um navegador da Web. No campo de endereço, digite o endereço IP da impressão e pressione **Enter** ou **Return**.
-  **Nota:** Os detalhes sobre como obter o endereço IP de sua impressora, estão em **Localização do endereço IP de sua impressora**.
2. No servidor da Web incorporado, clique na guia **Impressão**.
 3. Para selecionar o arquivo de uma rede local ou local remoto, em Nome do arquivo, clique em **Procurar**. Selecione o arquivo e depois clique em **Abrir**.

4. Em Impressão, selecione as opções solicitadas para o trabalho.
 - **Impressão normal** imprime um trabalho imediatamente.
 - **Impressão protegida** imprime um trabalho depois que você digitar sua senha no painel de controle da impressora.
 - **Jogo de amostra**, ou impressão de prova, imprime uma cópia de um trabalho de impressão com várias cópias e retém o restante das cópias na impressora.
 - **Salvar trabalho para reimpressão** salva um trabalho de impressão em uma pasta no servidor de impressão para impressão futura. Você pode especificar um nome e uma pasta de trabalho.
 - **Impressão programada** imprime um trabalho em uma hora especificada até 24 horas a partir do envio do trabalho original.
5. Se contabilidade for ativada, digite a ID do usuário e as informações da conta.
6. Clique em **Enviar trabalho**.



Nota: Para garantir que o trabalho foi enviado à fila, aguarde até ser exibida a mensagem de confirmação de envio do trabalho para fechar esta página.

Papel e material

Este capítulo contém:

Visão geral do papel e material de impressão	218
Papel compatível.....	219
Definição das configurações da bandeja do papel.....	229
Colocação do papel	233
Imprimir em papel especial.....	244

Visão geral do papel e material de impressão

A impressora pode ter até seis bandejas de papel:

- As bandejas 1 e 2 são bandejas de papel ajustáveis para a colocação de uma variedade de tamanhos de papel.
- Para a configuração de 2 bandejas, as bandejas 3 e 4 são bandejas do papel ajustáveis que são semelhantes à bandeja 2.
- Para a configuração de bandeja tandem, as bandejas 3 e 4 são bandejas de alta capacidade que podem conter os tamanhos A4, Carta, JIS B5 e Executivo.
- A bandeja 5 ou bandeja manual foi projetada para aceitar pequenas quantidades de papel especial.
- A bandeja 6 é uma bandeja de papel de alta capacidade que pode conter papel tamanho A4, Carta, JIS B5 ou Executivo.

A bandeja de envelopes opcional pode substituir a bandeja 1. Para obter mais informações, consulte as *Instruções para instalação e configuração de hardware* que estão incluídas no kit da bandeja de envelopes.

A impressora pode usar vários tipos de material de impressão, como papel comum, reciclado, timbrado, pré-impresso, cartão, etiquetas, transparências e envelopes. Certifique-se de usar o material de impressão correto para a bandeja que você está carregando. Você pode carregar todos os tipos de material na bandeja manual, com exceção de etiquetas de impressão. Para obter detalhes sobre os tipos e gramaturas de papel compatíveis, consulte [Tipos e gramaturas de papel compatíveis](#).



Aviso: A impressão em etiquetas a partir das seguintes bandejas pode causar falhas e alimentação e outros problemas de impressão:

- Bandeja 5 – Bandeja manual
- Bandeja 6 – Alimentador de alta capacidade

Etiquetas dentro de cada bandeja mostram a orientação correta para a colocação de determinados tipos de materiais de impressão. A etiqueta MAX mostra a linha de preenchimento máximo da bandeja.

Papel compatível

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Para assegurar a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos, siga as orientações nesta seção.

Para obter os melhores resultados, use os papéis e materiais de impressão Xerox recomendados para sua impressora.

MATERIAIS RECOMENDADOS

Uma lista de papéis e materiais recomendados para sua impressora está disponível em:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos)
- www.xerox.com/rmlen Recommended Media List (lista de materiais recomendados) (Europa)

SOLICITAR PAPEL

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais de impressão, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/supplies.

DIRETRIZES GERAIS DE COLOCAÇÃO DE PAPEL

- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo na bandeja.
- Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho do papel.
- Ventile o papel antes de colocá-lo na bandeja.
- Se atolamentos excessivos ocorrerem, use papel ou outro material aprovado de uma nova embalagem.
- Use somente as transparências Xerox® recomendadas. A qualidade de impressão pode variar com outras transparências.
- Não imprima em material de etiquetas onde uma etiqueta tenha sido removida da folha.
- Use apenas envelopes de papel. Imprima apenas em uma face do envelope.

PAPEL QUE PODE DANIFICAR A IMPRESSORA

Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
- Papel para jato de tinta
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Papel que foi usado em fotocopiadora
- Papel que foi dobrado ou amassado

- Papel com recortes ou perfurações
- Papel grampeado
- Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
- Envelopes acolchoados
- Material plástico



Cuidado: A Garantia Xerox ou Contrato de manutenção não cobre danos causados por papel ou material especial não compatível. Para obter mais informações, entre em contato com o representante Xerox local.

DIRETRIZES DE ARMAZENAMENTO DE PAPEL

O armazenamento adequado de papel e outros materiais contribui para a excelente qualidade de impressão.

- Armazene o papel em locais escuros, frescos e relativamente secos. A maioria do papel é susceptível a danos em função da luz ultravioleta e visível. A luz ultravioleta, do sol e lâmpadas fluorescentes, é em particular causadora de danos para o papel.
- Reduza a exposição do papel a luzes fortes para por longos períodos de tempo.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Evite armazenar o papel no sótão, cozinha, garagem, ou porão. Nesses ambientes a probabilidade de retenção de umidade é maior.
- Armazene o papel em posição plana, em paletes, caixas, prateleiras, ou em gabinetes.
- Evite comer ou beber nas áreas onde o papel é armazenado ou manipulado.
- Não abra os pacotes selados de papel até que você possa colocá-los na impressora. Deixe o papel armazenado na embalagem original. A embalagem do papel protege-o da perda ou ganho de umidade.
- Alguns materiais especiais são embalados dentro de sacolas plásticas que podem ser relacradas. Armazene o material dentro da sacola até estar pronto para usá-lo. Mantenha o material não utilizado dentro da sacola e lacre-a novamente para proteção.

TIPOS E GRAMATURAS DE PAPEL COMPATÍVEIS

BANDEJAS	TIPOS DE PAPEL	GRAMATURAS
Bandejas 1 a 4	Baixa gramatura	52 a 63 g/m ²
	Papel comum	64 a 90 g/m ²
	Perfurado	
	Timbrado	64 a 105 g/m ²
	Reciclado	
	Bond	

BANDEJAS	TIPOS DE PAPEL	GRAMATURAS
	Pré-impresso Tipos personalizados 1 a 6	
	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura	106 a 169 g/m ²
	Etiquetas	106 a 176 g/m ²
	Cartão Cartão brilhante	170 a 256 g/m ²
	Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado Tipo personalizado 7	257 a 300 g/m ²
	Transparências	
Bandeja 6 – Alimentador de alta capacidade	Baixa gramatura	52 a 63 g/m ²
	Papel comum Perfurado	64 a 90 g/m ²
	Timbrado Reciclado Bond Pré-impresso Tipos personalizados 1 a 6	64 a 105 g/m ²
	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura	106 a 169 g/m ²
	Cartão Cartão brilhante	170 a 256 g/m ²
	Cartão de alta gramatura	257 a 300 g/m ²

BANDEJAS	TIPOS DE PAPEL	GRAMATURAS
	Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado Tipo personalizado 7	
	Transparências	
Bandeja manual	Baixa gramatura	52 a 63 g/m ²
	Papel comum Perfurado	64 a 90 g/m ²
	Timbrado Reciclado Bond Pré-impresso Tipos personalizados 1 a 6	64 a 105 g/m ²
	Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura	106 a 169 g/m ²
	Cartão Cartão brilhante	170 a 256 g/m ²
	Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (Face 2) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado Tipo personalizado 7	257 a 300 g/m ²
	Transparências	
	Envelopes	75 a 90 g/m ²
Bandeja de envelopes	Envelopes	75 a 90 g/m ²



Nota: Divisórias com índice não são aceitas.

TAMANHOS DE PAPEL PADRÃO SUPORTADOS

BANDEJA	TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
Bandeja 1	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pol.) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 pol.) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 pol.) B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9 pol.) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 pol.) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 pol.) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 pol.) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 pol.) 215 x 315 mm (8,5 x 12,4 pol.)	Meio Carta (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 pol.) Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.) Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) Ofício II (216 x 330 mm, 8,5 x 13 pol.) Ofício I (216 x 356 mm, 8,5 x 14 pol.) Tabloide (279 x 432 mm, 11 x 17 pol.) Cartão postal (102 x 152 mm, 4 x 6 pol.) 127 x 178 mm (5 x 7 pol.) 203 x 254 mm (8 x 10 pol.) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)
Bandeja 2 Bandejas 3 e 4 do Módulo de 2 bandejas	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pol.) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 pol.) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 pol.) B6 (176 x 125 mm, 6,9 x 4,9 pol.) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 pol.) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 pol.) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 pol.) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.)	Meio Carta 140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 pol.) Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.) Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) Ofício II (216 x 330 mm, 8,5 x 13 pol.) Ofício I (216 x 356 mm, 8,5 x 14 pol.) Tabloide (279 x 432 mm, 11 x 17 pol.) Cartão postal (102 x 152 mm, 4 x 6 pol.)

BANDEJA	TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
	pol.) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 pol.) 215 x 315 mm (8,5 x 12,4 pol.) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 pol.)	127 x 178 mm (5 x 7 pol.) 203 x 254 mm (8 x 10 pol.) 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.) 305 x 457 mm (12 x 18 pol.)
Bandejas 3 e 4 do Módulo de bandeja dupla	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.)	Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.)
Bandeja 6 – Alimentador de alta capacidade	JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.)	Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.)

BANDEJA	TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
Bandeja manual	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pol.) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 pol.) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 pol.) B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9 pol.) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 pol.) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 pol.) JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 pol.) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 pol.) SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 pol.) 215 x 315 mm (8,5 x 12,4 pol.) Envelope DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 pol.) Envelope C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 pol.) Envelope C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 pol.) Envelope C4 (229 x 324 mm, 9 x 12,8 pol.)	Cartão postal (89 x 140 mm, 3,5 x 5,5 pol.) Cartão postal (102 x 152 mm, 4 x 6 pol.) 127 x 178 mm (5 x 7 pol.) Meio Carta (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 pol.) Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.) 203 x 254 mm (8 x 10 pol.) Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) 229 x 279 mm (9 x 11 pol.) Ofício II (216 x 330 mm, 8,5 x 13 pol.) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.) Ofício I (216 x 356 mm, 8,5 x 14 pol.) Tabloide (279 x 432 mm, 11 x 17 pol.) 305 x 457 mm (12 x 18 pol.) 305 x 483 mm (12 x 19 pol.) Envelope (152 x 228 mm, 6 x 9 pol.) Envelope (228 x 305 mm, 9 x 12 pol.) Envelope Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 pol.) Envelope N° 6 3/4 (92 x 165 mm, 3,6 x 6,5 pol.) Envelope N° 9 (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 pol.) Envelope N° 10 (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 pol.)

BANDEJA	TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
Bandeja de envelopes	Envelope DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 pol.) Envelope C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 pol.) Envelope C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 pol.) Envelope C4 (229 x 324 mm, 9 x 12,8 pol.)	Envelope (152 x 228 mm, 6 x 9 pol.) Envelope (228 x 305 mm, 9 x 12 pol.) Envelope Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 pol.) Envelope N° 6 3/4 (92 x 165 mm, 3,6 x 6,5 pol.) Envelope N° 9 (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 pol.) Envelope N° 10 (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 pol.)

TAMANHOS E GRAMATURAS DE PAPEL COMPATÍVEIS PARA A IMPRESSÃO EM 2 FACES

TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 pol.)	Meio Carta (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 pol.)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.)	Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 pol.)	Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.)
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 pol.)	Ofício II (216 x 330 mm, 8,5 x 13 pol.)
B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 pol.)	Ofício I (216 x 356 mm, 8,5 x 14 pol.)
JIS B6 (128 x 182 mm, 5,0 x 7,2 pol.)	Tabloide (279 x 432 mm, 11 x 17 pol.)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.)	203 x 254 mm (8 x 10 pol.)
JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 pol.)	305 x 457 mm (12 x 18 pol.)
SRA3 (320 x 450 mm, 12,6 x 17,7 pol.)	305 x 483 mm (12 x 19 pol.)
215 x 315 mm (8,5 x 12,4 pol.)	

Além dos tamanhos padrão, você pode utilizar papel personalizado dentro das seguintes possibilidades de impressão 2 faces:

- Tamanho mínimo: 128 x 140 mm (5 x 5,5 pol.)
- Tamanho máximo: 320 x 483 mm (12,6 x 19 pol.)

Gramaturas de papel de 64 a 300 g/m² são compatíveis com a impressão em 2 faces.



Nota:

- Não use transparências, envelopes, etiquetas, papel de baixa gramatura ou recarregado para a impressão em 2 faces.
- Para a impressão em 2 faces, as gramaturas do papel acima de 220 g/m² podem causar falhas de alimentação e atolamentos de papel.

TAMANHOS DE PAPEL COMPATÍVEIS COM A BANDEJA DE ENVELOPES

TAMANHOS PADRÃO EUROPEUS	TAMANHOS PADRÃO DA AMÉRICA DO NORTE
DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 pol.)	Envelope (152 x 228 mm, 6 x 9 pol.)
C6 (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 pol.)	Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 pol.)
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 pol.)	Nº 9 (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 pol.)
Envelope C4 (229 x 324 mm, 9 x 12,8 pol.)	Nº 10 (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5 pol.)
	Envelope (228 x 305 mm, 9 x 12 pol.)
	Envelope Nº 6 3/4 (92 x 165 mm, 3,6 x 6,5 pol.)

TAMANHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS ACEITOS

BANDEJA	TAMANHOS DE PAPEL
Bandeja 1	Mínimo: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.) Máximo: 297 x 432 mm (11, 7x 17 pol.)
Bandeja 2	Mínimo: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.)
Bandejas 3 e 4 do Módulo de 2 bandejas	Máximo: 320 x 457 mm (12,5 x 18 pol.)
Bandejas 3 e 4 do Módulo de bandeja dupla	Somente tamanhos padrão: A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.) Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.) Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.)
Bandeja manual	Mínimo: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 pol.) Máximo: 320 x 483 mm (12,6 x 19 pol.)
Bandeja manual, papel de banner	Mínimo: 89 x 483 mm (3,5 x 19 pol.) Máximo: 320 x 1.321 mm (12,6 x 52 pol.)

BANDEJA	TAMANHOS DE PAPEL
Bandeja 6 – Alimentador de alta capacidade	<p>Somente tamanhos padrão:</p> <p>A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.)</p> <p>Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.)</p> <p>JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.)</p> <p>Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.)</p>
Bandeja de envelopes	<p>Mínimo: 90 x 98 mm (3,5 x 3,9 pol.)</p> <p>Máximo: 241 x 372 mm (9,5 x 14,6 pol.)</p>

Definição das configurações da bandeja do papel

CONFIGURAÇÃO DE BANDEJAS DO PAPEL DEDICADAS

O administrador do sistema pode definir as bandejas para os modos Totalmente ajustável modo ou Dedicada. Quando a bandeja do papel estiver definida para o modo Totalmente ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, tipo e cor de papel específicos.

A impressora pode ter instaladas três bandejas de papel de alta capacidade, dependendo da configuração.

- As bandejas de alta capacidade são configuradas como bandejas totalmente ajustáveis.
- As bandejas 3 e 4 no Módulo duplo e a bandeja 6 de alta capacidade comportam papel de tamanho A4 (210 x 297 mm), tamanho Carta (8,5 x 11 pol.), tamanho JIS B5 (182 x 257 mm) ou tamanho Executivo (7,25 x 10,5 pol.).
- As bandejas de alta capacidade são designadas para comportar maiores quantidades de papel para que ocorram menos interrupções durante a impressão.



Nota: Para definir as configurações da bandeja, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

TROCAR TAMANHO, TIPO E COR DE PAPEL

Quando a bandeja do papel estiver definida para o modo Totalmente ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando fechar a bandeja, o painel de controle solicitará que você defina o tamanho, o tipo e a cor do papel carregado.

Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, tipo e cor de papel específicos. Se você mover as guias para carregar um tamanho de papel diferente, o painel de controle exibirá uma mensagem de erro.

Para definir as configurações da bandeja como Totalmente ajustável ou Dedicada, consulte [Definição das configurações da bandeja do papel](#).

Para definir o tamanho, o tipo ou a cor do papel, quando uma bandeja for configurada para Totalmente ajustável:

1. Abra a bandeja do papel e, em seguida, coloque o papel necessário.
2. Feche a bandeja.
3. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos:
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**.
 - Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
4. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

Para definir o tamanho, o tipo ou a cor do papel, quando uma bandeja for configurada para Dedicada, consulte [Configuração de bandejas do papel dedicadas](#)

CONFIRMAÇÃO DE TAMANHO DO PAPEL

O administrador do sistema pode configurar a resposta do dispositivo que aparece na tela de seleção por toque do painel de controle, quando papel do mesmo tamanho é colocado em uma bandeja. Para bandejas do papel padrão ajustáveis, selecione uma opção:

- **Sempre mostrar:** esta opção mostra a solicitação de confirmação de papel na tela de seleção por toque do painel de controle até que o usuário a descarte.
- **Confirmação programada:** esta opção mostra a solicitação de confirmação de papel durante um tempo especificado. No final do tempo especificado, a solicitação fecha, o que confirma o papel que foi colocado. Enquanto a solicitação aparece na tela de seleção por toque do painel de controle, você pode confirmar qualquer alteração para o tipo, cor e tamanho do papel.
- **Confirmação automática:** esta opção confirma automaticamente o tipo, cor e tamanho do papel sem mostrar uma solicitação de confirmação na tela de seleção por toque do painel de controle.



Nota: A Xerox não recomenda o uso da opção Confirmação automática, a menos que você sempre abasteça a bandeja com papel do mesmo tipo, cor e tamanho exato.



Nota: Para configurar a Solicitação de confirmação de bandeja automática, consulte às **Condições requeridas do papel** no *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

CONFIGURAÇÃO DAS BANDEJAS 3 E 4 DO MÓDULO DE BANDEJA DUPLA

As bandejas 3 e 4 no Módulo de bandeja dupla são bandejas de papel de alta capacidade. Configure as Bandejas 3 e 4 para suportar o papel em uso. Para obter detalhes sobre os tamanhos de papel compatíveis, consulte [Papel compatível](#).

Para configurar as bandejas 3 e 4 no Módulo de bandeja dupla:



Nota: Antes de fazer quaisquer ajustes da bandeja, compare o tamanho do papel com as configurações das Bandeja 3 e 4. Se o tamanho do papel corresponder à configuração da bandeja, nenhum ajuste da bandeja será necessário.

1. Remova o papel da bandeja.
2. Aperte a trava na guia do papel dianteira e depois deslize a guia do papel para o tamanho de papel necessário.
3. Para travar a guia do papel no lugar, solte a trava da guia.




Nota: As guias do papel travam no lugar somente nos tamanhos de papel padrão designados.


CONFIGURAÇÃO DA BANDEJA 6

A Bandeja 6 é uma bandeja de alta capacidade. Você pode configurar a Bandeja 6 para suportar o tamanho do papel necessário. Para obter detalhes sobre os tamanhos de papel suportados, consulte [Papel compatível](#).


Para Configurar Bandeja 6:

 Nota: Antes de fazer quaisquer ajustes da bandeja, compare o tamanho do papel com a configuração da Bandeja 6. Se o tamanho do papel corresponder à configuração da bandeja, nenhum ajuste da bandeja será necessário.


1. No alimentador de alta capacidade, aperte a alça e puxe a Bandeja 6 até que pare.

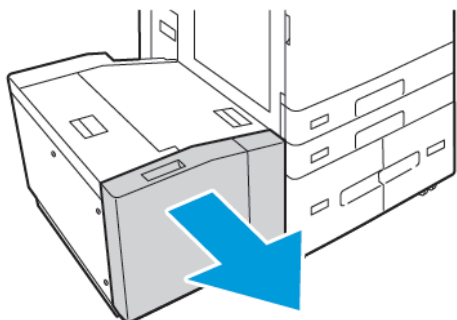


2. Abra a porta lateral. Remova o parafuso que segura a placa do espaçador na traseira da bandeja e, em seguida, remova a placa do espaçador da bandeja. Repita o procedimento para a placa do espaçador na parte dianteira da bandeja.

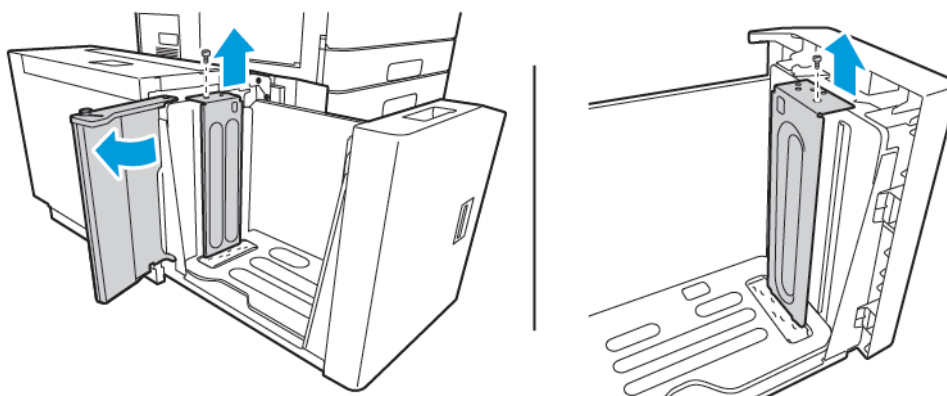

3. Para a placa do espaçador traseira, coloque as guias na parte inferior da placa nos entalhes que correspondem ao tamanho de papel correto. Deslize para baixo a placa do espaçador e, em seguida, acople a lingueta na parte superior da bandeja no orifício correspondente na placa do espaçador. Para fixar a placa do espaçador, instale o parafuso. Repita o procedimento para a placa do espaçador na parte dianteira da bandeja.

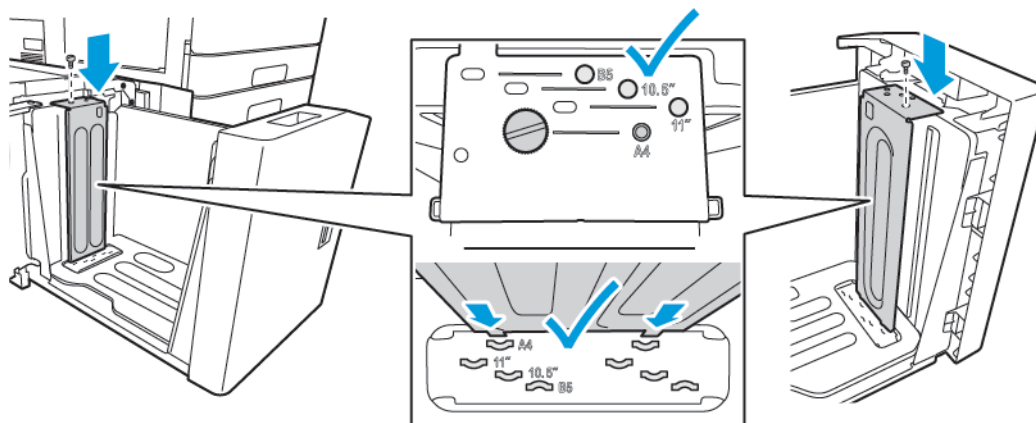

4. Na parte superior da porta deslizante, levante o pino e depois oriente-o para o tamanho de papel solicitado no entalhe. Para travar a porta lateral no lugar, solte o pino.

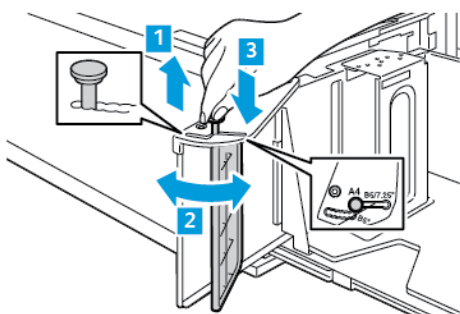

5. Carregue o papel, feche a porta lateral, em seguida, feche a bandeja.
6. No painel de controle, selecione o tipo e a cor corretos.
7. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

Para obter informações sobre como colocar papel na bandeja 6, consulte [Colocação do papel na Bandeja 6](#).

Colocação do papel

CARREGAR PAPEL NAS BANDEJAS 1-4

Para configurações com o Módulo de duas bandejas, use o mesmo método para carregar o papel nas Bandejas 1 e 2 e Bandejas 3 e 4. Para obter instruções sobre como colocar papel nas Bandejas 3 e 4 quando fizerem parte do Módulo de bandeja dupla, consulte [Colocação de papel nas bandejas 3 e 4 do módulo de bandeja dupla](#).

O administrador do sistema pode definir as Bandejas 1–4 para o modo Totalmente ajustável ou modo Dedicada. Toda vez que uma bandeja é aberta e fechada, as configurações do papel aparecem no painel de controle.

- Quando as bandejas forem configuradas como Totalmente ajustável, você poderá confirmar ou alterar as configurações de material. As guias do papel detectam automaticamente o tamanho do papel que foi colocado.
- Quando as bandejas são configuradas como Dedicadas, o painel de controle exibe as configurações do material para a bandeja. Uma mensagem de aviso é exibida no painel de controle quando o material incorreto é colocado na bandeja, ou quando as guias do papel são ajustadas incorretamente.




Nota: Somente o administrador do sistema pode alterar as configurações do material para uma bandeja dedicada. Para obter detalhes sobre como definir as configurações da bandeja, consulte [Definição das configurações da bandeja do papel](#).

Quando há pouco papel na bandeja, ou quando uma bandeja está vazia, uma mensagem de aviso é exibida no painel de controle.


Para colocar papel nas Bandejas 1 a 4:

1. Puxe para fora a bandeja até ela parar.

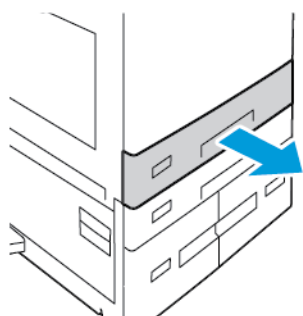


2. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.

3. Para mover as guias do papel de comprimento ou de largura, aperte as travas da guia e deslize as guias de comprimento ou largura do papel.

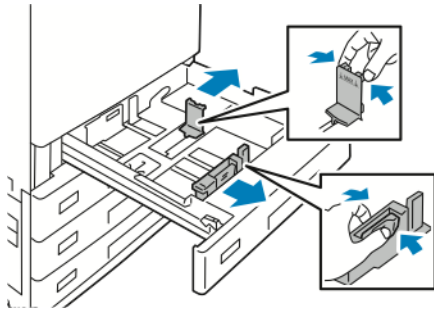


4. Flexione as folhas para frente e para trás e ventile-as, em seguida, alinhe as bordas da pilha em uma superfície nivelada. O procedimento separa as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.

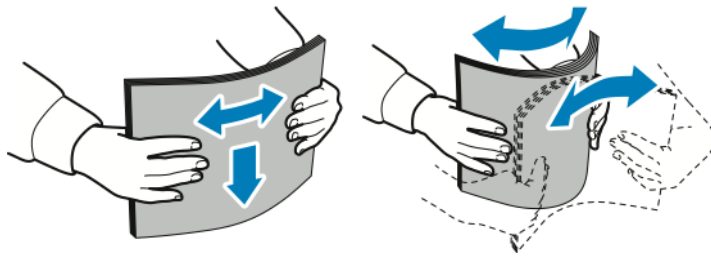

Nota: Para evitar atolamentos e erros de alimentação de papel, não retire o papel da embalagem até que esteja pronto para usá-lo.


5. Coloque o papel na bandeja. Execute uma das seguintes opções:

- Para a alimentação pela borda longa:
 - Insira o papel timbrado e pré-impresso com a face para baixo, com a borda superior para a frente.
 - Coloque o papel perfurado com os furos à esquerda.

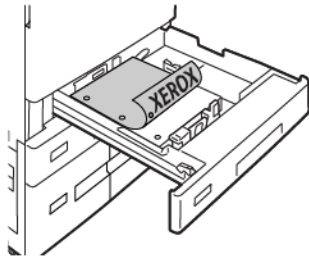


Nota: Não coloque o papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais a bandeja pode causar atolamentos de papel.


- Para a alimentação pela borda curta:
 - Insira o papel timbrado e pré-impresso com a face para baixo, com a borda superior para a esquerda.
 - Coloque o papel perfurado com os furos para a traseira.

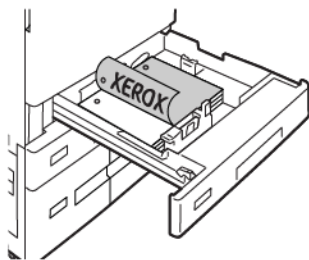

6. Para ajustar as guias de comprimento e largura para que se encaixem ao papel, aperte as travas da guia e depois deslize as guias até que toquem no papel.

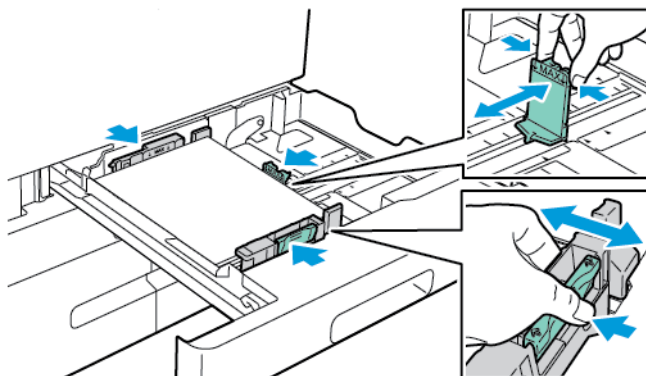

7. Deslize a bandeja de volta à impressora.

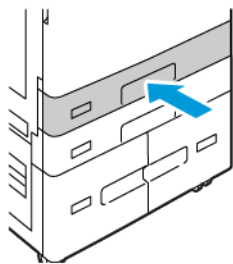

8. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos.
- Se o papel timbrado estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Timbrado**.
 - Se o papel pré-impresso estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Pré-impresso**.
9. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.



Nota: Para alterar as configurações de papel quando a bandeja estiver definida para o modo Dedicada, consulte [Configuração de bandejas do papel dedicadas](#).

AJUSTE DAS GUIAS DO PAPEL NAS BANDEJAS AJUSTÁVEIS DE 520 FOLHAS

Você pode ajustar as guias do papel nas bandejas 1 a 4 para acomodar os tamanhos de papel padrão e personalizado. Na posição padrão, as guias se movem nas configurações de papel padrão suportadas. Você pode usar a função Preferência de tamanho do papel para configurar o tamanho de papel preferido para o sistema imperial ou métrico. As opções de tamanho do papel que utilizam a configuração das unidades selecionadas são exibidas na parte superior da lista Seleção do papel na guia Imprimir e Interface do usuário. Você pode selecionar entre as seguintes opções de diferentes unidades de medida:


- **Em polegadas:** esta opção define a preferência de tamanho do papel para polegadas e exibe os tamanhos Imperiais primeiro.
- **Em metros:** esta opção define a preferência de tamanho do papel para milímetros e exibe os tamanhos Métricos primeiro.

Para definir um tamanho personalizado no painel de controle, você pode definir as dimensões nos seguintes incrementos:


- 0,1 pol., se a unidade de medida for definida para polegadas ou
- 1 mm, se a unidade de medida for definida para o sistema métrico

Para mover as guias do papel da posição de tamanho de papel padrão para personalizado:


1. Puxe para fora a bandeja até ela parar.

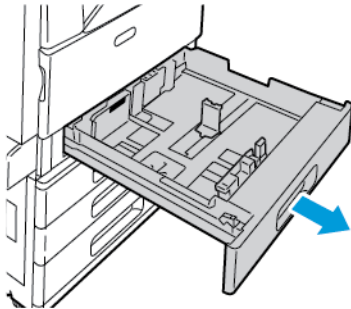


2. Remova o papel da bandeja, aperte as alavancas das guias e mova as guias para fora até elas pararem.

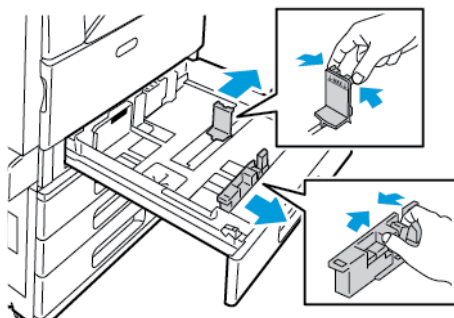

3. Para mover a guia de comprimento do papel para fora, aperte a alavanca da guia e deslize a guia para fora.

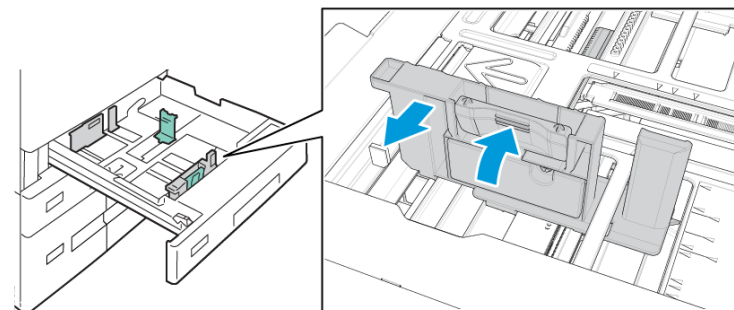


4. Para mover a guia de largura do papel para fora, aperte a alavanca da guia e deslize a guia para fora.

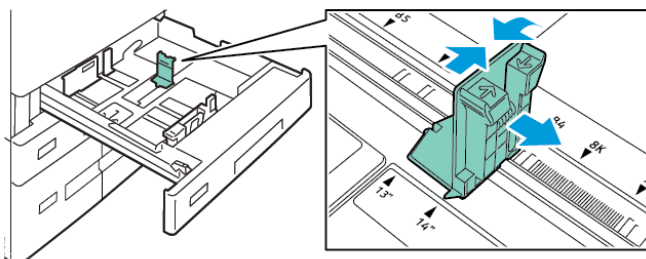

5. Coloque o papel de tamanho personalizado na bandeja.

6. Para acoplar o bloco de ajuste fino, aperte as alavancas e deslize as guias para dentro.

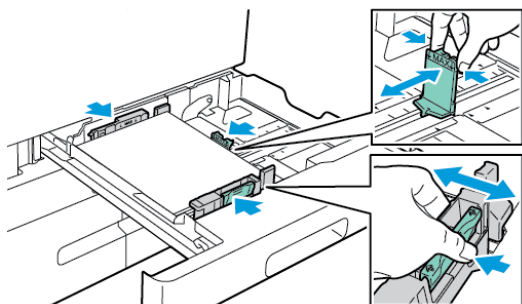


COLOCAÇÃO DE PAPEL NAS BANDEJAS 3 E 4 DO MÓDULO DE BANDEJA DUPLA

O painel de controle exibe uma mensagem de aviso quando há pouco papel na bandeja ou quando a bandeja fica vazia.


Para alterar o tamanho do papel nas Bandejas 3 e 4, consulte [Configuração das bandejas 3 e 4 do Módulo de bandeja dupla](#).

Para colocar papel nas bandejas 3 e 4 do módulo de bandeja dupla:

1. Puxe para fora a bandeja até ela parar. Espere a bandeja abaixar e parar.

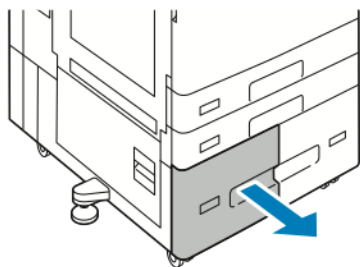


2. Ventile as bordas do papel antes de colocá-lo nas bandejas. O procedimento separa as folhas de papel coladas e reduz a possibilidade de atolamentos de papel.

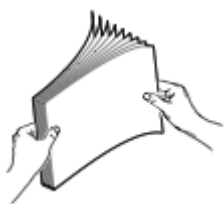


Nota: Para evitar atolamentos e falhas de alimentação do papel, não retire o papel da embalagem até que esteja pronto para usá-lo.


3. Empilhe o papel de encontro ao canto traseiro esquerdo da bandeja.

- Insira o papel timbrado e pré-impresso com a face para baixo e a borda superior para a frente da bandeja.
- Coloque o papel perfurado com os furos à esquerda.

 Nota: Não coloque o papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais a bandeja pode causar atolamentos de papel.

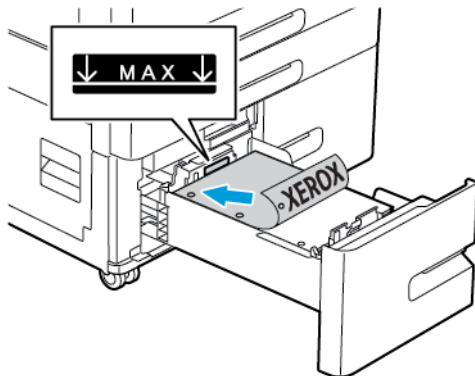

4. Deslize a bandeja de volta à impressora.

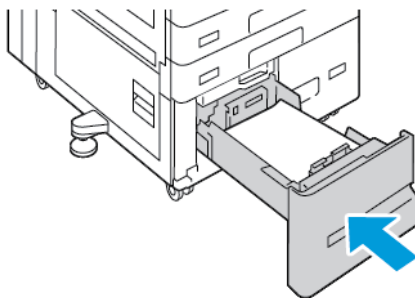

5. No painel de controle, selecione o tipo e a cor corretos do papel.

- Se o papel timbrado estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Timbrado**.
- Se o papel pré-impresso estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Pré-impresso**.

6. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.


COLOCAÇÃO DO PAPEL NA BANDEJA MANUAL

A bandeja manual é compatível com a mais ampla variedade de tipos materiais. A bandeja foi idealizada principalmente para trabalhos em pequenas quantidades que utilizam material especial.


Para colocar papel na bandeja manual:

1. Abra a bandeja manual. Se a bandeja já estiver abastecida com papel, remova todo papel que tenha um tamanho ou tipo diferente.


 Nota: Para tamanhos de papel maiores, puxe a bandeja de extensão para fora.

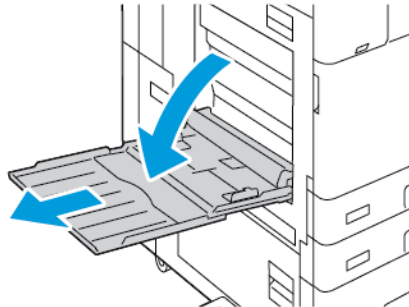


2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.

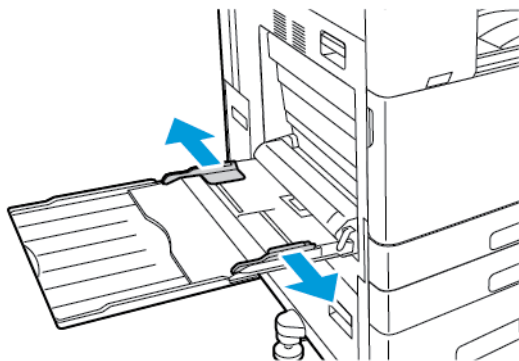


3. Flexione as folhas para frente e para trás e ventile-as, em seguida, alinhe as bordas da pilha em uma superfície nivelada. O procedimento separa as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.

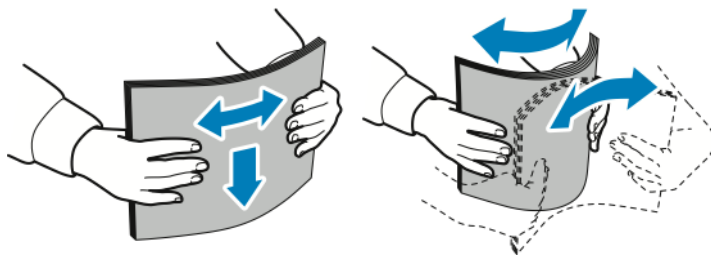


 Nota: Para evitar atolamentos e erros de alimentação de papel, não retire o papel da embalagem até que esteja pronto para usá-lo.


4. Coloque o papel na bandeja.

- Para impressão com alimentação pela borda longa:
 - Insira o papel timbrado e pré-impresso com a face para cima e com a borda superior para a frente.
 - Coloque o papel perfurado com os furos à direita.

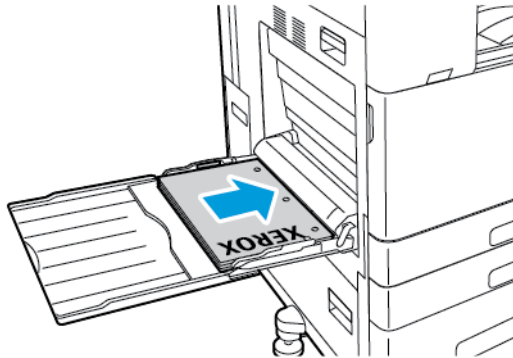


- Para impressão com alimentação pela borda curta:
 - Coloque o papel timbrado e pré-impresso com a face para cima e com a borda superior à direita.
 - Coloque o papel perfurado com os furos para a traseira.

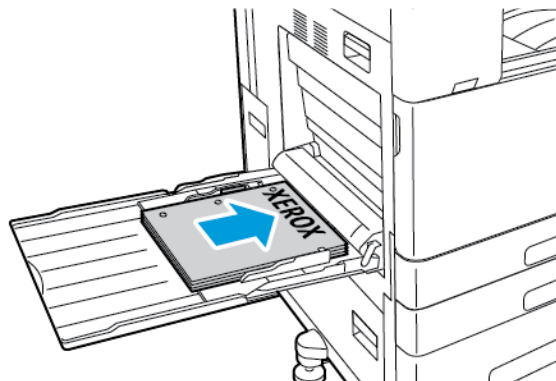

 Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais pode causar atolamentos de papel.

5. Ajuste as guias da largura até tocarem nas bordas do papel.

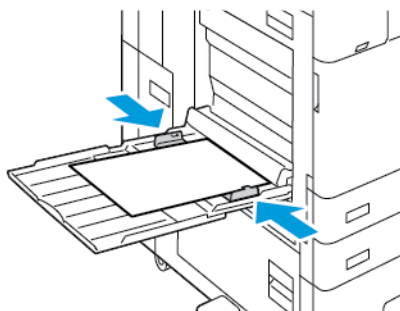

6. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos.
 - Se o papel timbrado estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Timbrado**.
 - Se o papel pré-impresso estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Pré-impresso**.
7. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.


COLOCAÇÃO DO PAPEL NA BANDEJA 6

O painel de controle exibe uma mensagem de aviso quando há pouco papel na bandeja ou quando a bandeja fica vazia.


Para alterar o tamanho do papel na Bandeja 6, consulte [Configuração da Bandeja 6](#).

Para colocar papel na Bandeja 6:


1. No alimentador de alta capacidade, aperte a alça e puxe a Bandeja 6 até que pare.

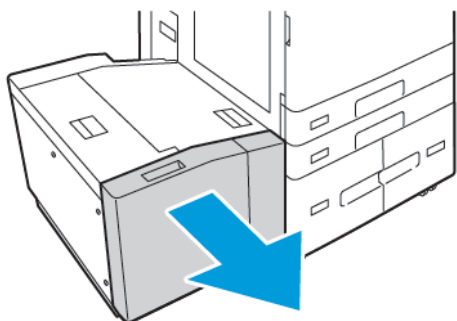


2. Abra a porta lateral e, depois, espere-a abaixar e parar.
3. O painel de controle exibe as configurações da bandeja do papel. Assegure-se de colocar o tipo de papel correto na bandeja.

 Nota: Não coloque papel de tamanho personalizado na Bandeja 6.

4. Antes de colocar o papel nas bandejas, ventile as bordas do papel. O procedimento separa as folhas de papel coladas e reduz a possibilidade de atolamentos de papel.

 Nota: Para evitar atolamentos de papel e alimentação incorreta, não remova o papel da embalagem até que seja necessário.

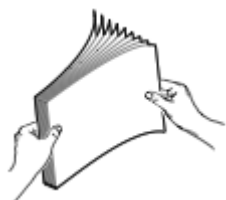


5. Coloque o papel de encontro ao lado direito da bandeja.


- Coloque o papel timbrado ou pré-impreso com a face para cima e a borda superior para a frente da bandeja.
- Coloque o papel perfurado com os furos virados para o lado direito da bandeja.



Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais pode causar atolamentos de papel.

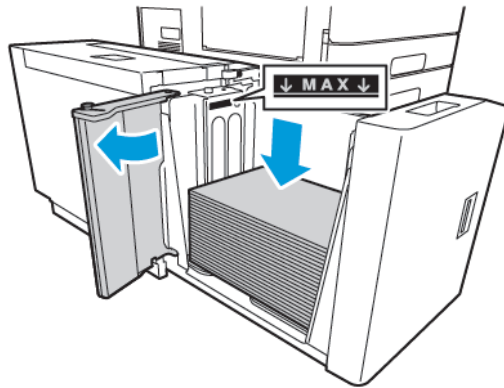

6. Feche a porta lateral e depois feche a Bandeja 6.

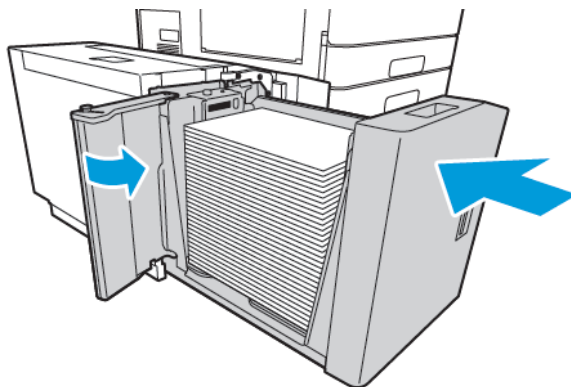

7. No painel de controle, selecione o tipo e a cor corretos.

- Se o papel timbrado estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Timbrado**.
- Se o papel pré-impreso estiver inserido na impressora, para o tipo, selecione **Pré-impreso**.

8. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

Imprimir em papel especial

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais de impressão, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/supplies.

Para referência:

www.xerox.com/rmlna : Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos)

www.xerox.com/rmleu : Recommended Media List (lista de materiais recomendados) (Europa)

ENVELOPES

Você pode imprimir envelopes da Bandeja Manual. Quando a Bandeja de envelopes opcional estiver instalada, será possível imprimir envelopes da Bandeja 1.

Diretrizes para imprimir envelopes


- Use apenas envelopes de papel.
- Não use envelopes com janelas ou fechos metálicos.
- A qualidade da impressão depende da qualidade e da construção dos envelopes. Se você não conseguir os resultados desejados, tente outra marca de envelope.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Armazene envelopes não utilizados na embalagem original para evitar o excesso de umidade e ressecamento, que podem afetar a qualidade de impressão e causar enrugamento. Muita umidade pode fazer com que os envelopes se colemb antes ou durante a impressão.
- Remova as bolhas de ar dos envelopes antes de colocá-los na bandeja, colocando um livro pesado sobre eles.
- No software do driver de impressão, selecione Envelope como o tipo de papel.
- Não use envelopes acolchoados. Use envelopes que fiquem planos sobre uma superfície.
- Não use envelopes com cola ativada por calor.
- Não use envelopes com abas prensadas e seladas.

Colocação de envelopes na bandeja manual


Para tamanhos de envelopes compatíveis, consulte [Papel compatível](#).

Para colocar envelopes na bandeja manual:


1. Abra a bandeja manual.

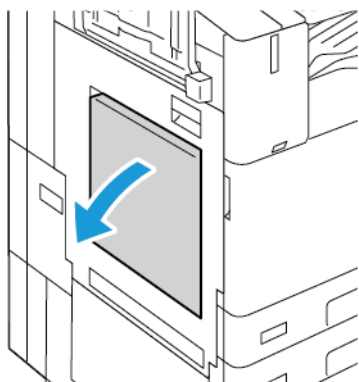

2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.

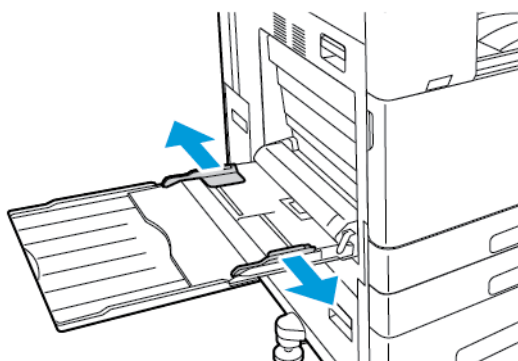


Nota: Se você não colocar os envelopes na bandeja manual logo depois que forem removidos da embalagem, eles podem curvar. Para evitar atolamentos, alise os envelopes.

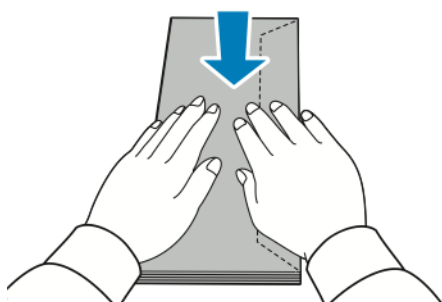


3. Carregue envelopes na bandeja.


- Para envelopes com as abas na borda longa, coloque-os com a face para baixo e as abas fechadas e voltadas para a direita.

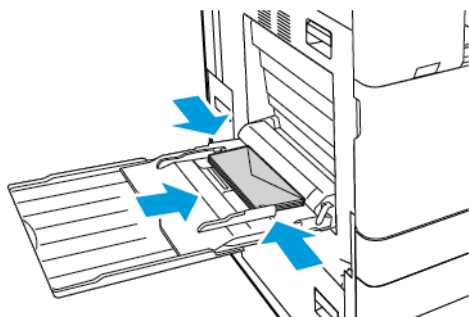

- Para envelopes com aba de autovedação na borda curta, coloque-os com a face para baixo e as abas fechadas e voltadas para a direita.

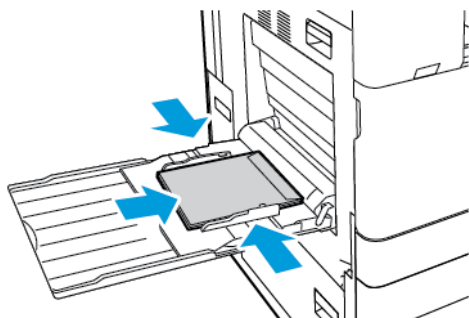

- Para envelopes com abas que não são de autovedação na borda curta, coloque-os com a face para baixo e as abas abertas voltadas para a esquerda.

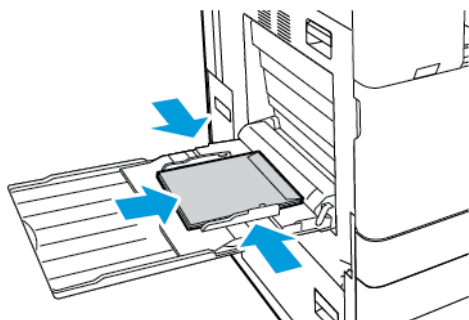


Nota: Para que os envelopes sejam impressos corretamente, ao colocar os envelopes com as abas abertas, no driver de impressão, configure a orientação, conforme necessário.

4. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos. Certifique-se de que o tipo do papel está configurado como Envelope.
5. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.


Abastecimento da bandeja de envelopes

Você pode usar a bandeja de envelopes opcional em vez da bandeja 1. A bandeja de envelopes é uma bandeja dedicada. Para tamanhos de envelopes compatíveis, consulte [Papel compatível](#).


 Nota: Para obter informações sobre a instalação da Bandeja de envelopes opcional, consulte as *Instruções para instalação e configuração do hardware*, que estão incluídas com o Kit da bandeja de envelopes.


Para abastecer a bandeja de envelopes:

1. Puxe a Bandeja de envelopes para fora até ela parar.

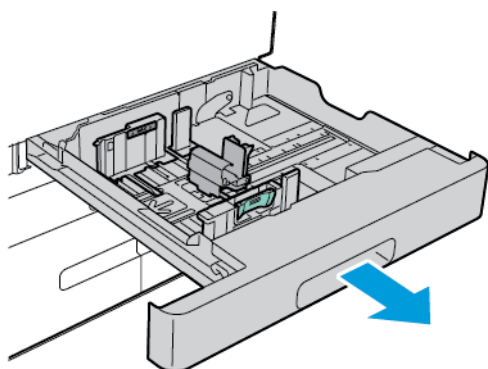


2. Coloque os envelopes na bandeja, com a face para cima e as abas fechadas e à esquerda.

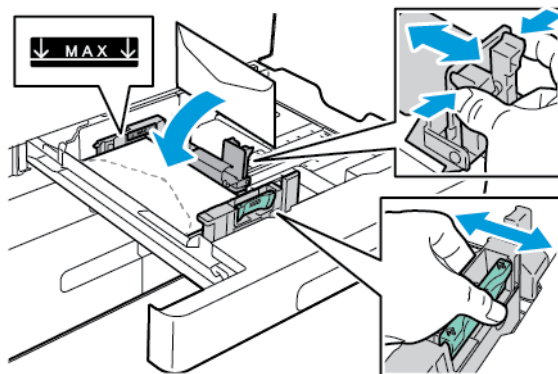

 Nota: Ao carregar Envelopes 6 ¾ ou tamanhos pequenos de envelopes personalizados com a aba na borda longa, mantenha a borda curta à esquerda, com as abas fechadas e em direção à traseira.

3. Ajuste as guias do papel para que se ajustem suavemente às bordas dos envelopes. Assegure-se que a linha de abastecimento máximo fique visível ou que não haja mais de 50 envelopes na bandeja.

4. Feche a bandeja.

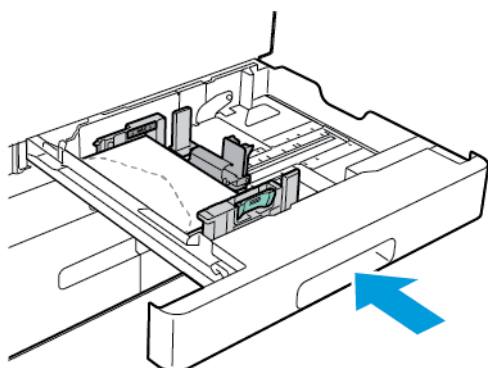

5. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos. Certifique-se de que o tipo do papel está configurado como Envelope.
6. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

ETIQUETAS

Imprima as etiquetas somente das seguintes bandejas:

- Bandejas 1 a 4



Aviso: A impressão em etiquetas a partir das seguintes bandejas pode causar falhas e alimentação e outros problemas de impressão:

- Bandeja 5 – Bandeja manual
- Bandeja 6 – Alimentador de alta capacidade

Diretrizes para imprimir etiquetas

- Utilize etiquetas designadas para impressoras a laser.
- Não use etiquetas plásticas.
- Não alimente um folha de etiquetas na impressora mais de uma vez.
- Não use etiquetas com goma seca.
- Imprima em apenas um dos lados da folha de etiquetas. Use somente etiquetas de folha completa.
- Guarde as etiquetas não utilizadas em sua embalagem original, sem dobrar ou amassar. Mantenha as folhas de etiquetas na embalagem original até o momento do uso. Recoloque qualquer folha de etiquetas não utilizada na embalagem original e feche-a para proteção.
- Não armazene as etiquetas em condições extremamente secas ou úmidas ou condições extremamente quentes ou frias. Os materiais guardados dessa maneira podem causar atolamentos na impressora ou apresentar problemas de qualidade de impressão.

- Movimente o estoque com frequência. Etiquetas guardadas por muito tempo em condições extremas podem ficar enrugadas e provocar atolamentos na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione Etiqueta como o tipo de papel.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar etiquetas.




Cuidado: Não use uma folha onde as etiquetas estiverem faltando, onduladas ou removidas da folha de trás. Isso pode danificar a impressora.

Carregamento de etiquetas




Nota: Carregue as etiquetas somente nas bandejas 1 a 4.

1. Puxe para fora a bandeja até ela parar.

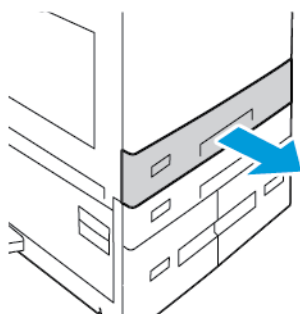


2. Verifique se as guias do papel estão ajustadas na posição correta para o tamanho de etiquetas que você está inserindo na impressora.
3. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.
4. Para mover a guia do papel no comprimento ou largura, libere a trava da guia e deslize a guia do papel de comprimento ou largura.

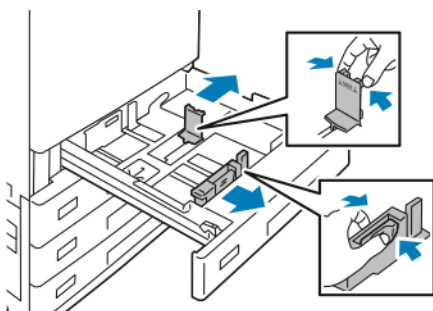



5. Coloque as etiquetas na bandeja.

- Para alimentação pela borda longa, coloque as etiquetas voltadas para cima, com borda superior voltada para a frente.

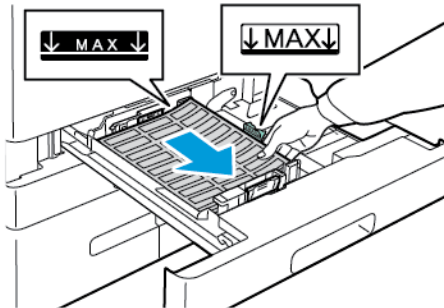


- Para alimentação pela borda curta, coloque as etiquetas voltadas para cima e a borda superior voltada para a direita.

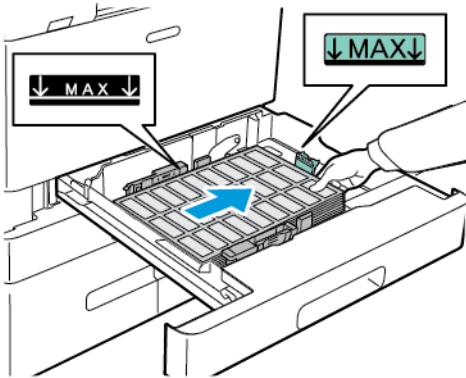


 Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais pode causar atolamentos de papel.

6. Ajuste as guias do papel de comprimento e largura para que se ajustem às etiquetas.

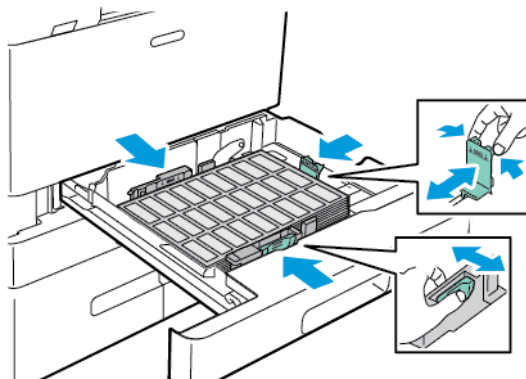

7. Deslize a bandeja de volta à impressora.

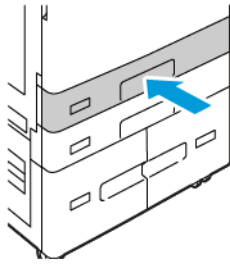

8. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos. Assegure-se de que o tipo de papel esteja configurado como Etiquetas.


 Nota: Para alterar as configurações de papel quando a bandeja estiver definida para o modo Dedicada, consulte [Configuração de bandejas do papel dedicadas](#).


9. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.
10. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.


PAPEL DE BANNER GRANDE

Você pode imprimir em papel de banner somente da bandeja manual. Assim que o papel de banner estiver carregado, use a opção Tamanho de papel personalizado para especificar o tamanho de papel de banner.

Para imprimir em uma mídia longa ou um papel de banner grande, use as configurações de tamanho do papel personalizado para definir um tamanho de papel personalizado. Para obter detalhes, consulte [Definição de tamanhos de papel personalizados](#).

 Nota: Certifique-se de que a gramatura do material recomendada para o papel de banner grande está entre 106 a 220 g/m².


 Nota: Carregue somente um papel de banner grande de cada vez na bandeja manual. Somente cartão postal de baixa gramatura, cartão postal, cartão postal brilhante de baixa gramatura e cartão postal brilhante devem ser usados para a impressão em papéis de banner grandes.

 Nota: Para auxiliar na alimentação do papel de banner na Bandeja manual, é possível instalar um Kit de alimentação de folha longa opcional. Para obter informações, consulte as *Instruções para instalação e configuração do hardware* que estão incluídas no Kit de alimentação de folha longa.

Colocação do papel de banner grande na bandeja manual

1. Abra a bandeja manual e depois puxe a bandeja de extensão. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.


2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.

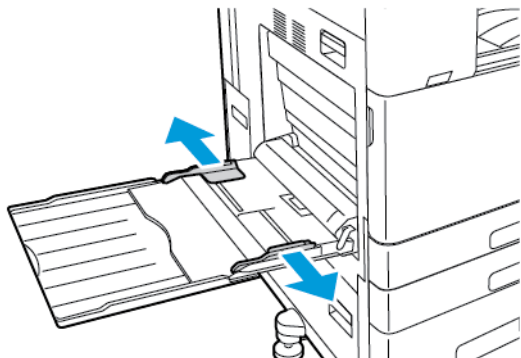

3. Coloque o papel de banner grande na bandeja. Coloque o papel com a borda curta voltada para a impressora.




Nota: Para ajudar com a alimentação do papel de banner para a bandeja manual, é possível alinhar uma superfície plana com a borda da bandeja.

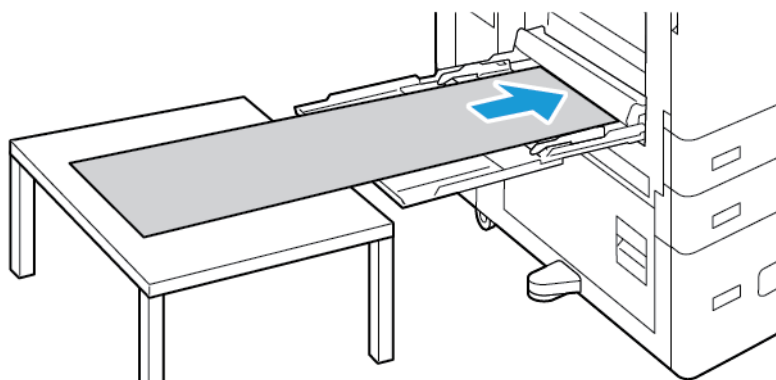


4. Ajuste as guias da largura até tocarem nas bordas do papel.
5. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos.
 - a. Para definir o tamanho do papel, toque em **Tamanho** e depois em **Personalizar**. Na janela Tamanho de papel personalizado, digite a altura e a largura do papel de banner e toque em **OK**.
 - b. Para definir o tipo do papel, toque em **Tipo** e depois selecione o tipo do papel correto.
 - c. Para definir a cor do papel, toque em **Cor** e depois selecione a cor do papel correta.
6. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

7. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

 **Nota:** À medida que o papel é alimentado na impressora, segure o papel com as mãos.

Para evitar atolamentos de papel, alimente uma folha de papel de cada vez.

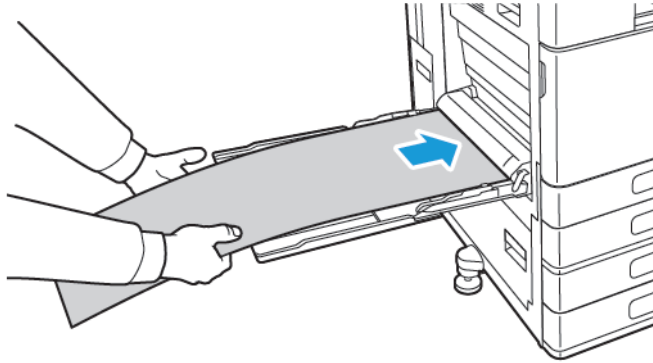


Colocação de papel de banner usando a Extensão da alimentação de folha longa


É possível usar a Extensão da alimentação de folha longa opcional para ajudar com a colocação do papel de banner grande na bandeja manual.

Para colocar o papel de banner grande usando a Extensão da alimentação de folha longa:


1. Abra as guias da Extensão da alimentação de folha longa. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.
2. Mova as guias de largura da bandeja manual para as bordas da bandeja.

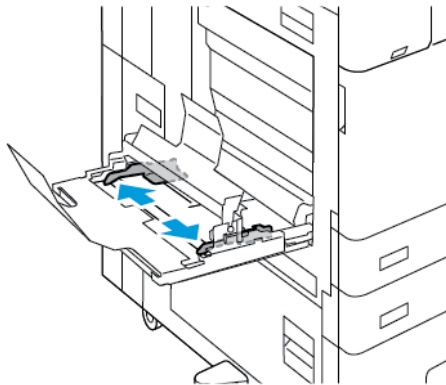

3. Coloque o papel de banner grande na bandeja. Coloque o papel na guia da Extensão da alimentação de folha longa traseira com a borda curta voltada para a impressora. Certifique-se de que a borda de ataque é alimentada sob a guia dianteira.

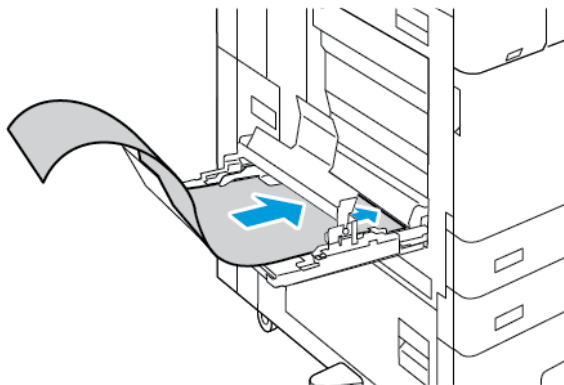

4. Role cuidadosamente o comprimento restante do papel de banner para as guias da Extensão da alimentação de folha longa. Certifique-se de que a borda de fuga está apoiada de encontro a guia dianteira.

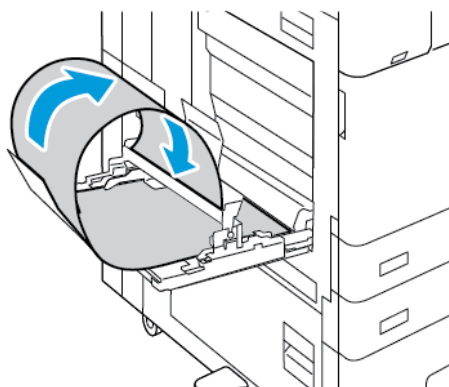

5. Ajuste as guias da largura da bandeja manual até tocarem nas bordas do papel.
6. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos.
 - a. Para definir o tamanho do papel, toque em **Tamanho** e depois em **Personalizar**. Na janela Tamanho de papel personalizado, digite a altura e a largura do papel de banner e toque em **OK**.
 - b. Para definir o tipo do papel, toque em **Tipo** e depois selecione o tipo do papel correto.
 - c. Para definir a cor do papel, toque em **Cor** e depois selecione a cor do papel correta.
7. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.
8. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

MATERIAL BRILHANTE

É possível imprimir em papel brilhante de até 300 g/m², a partir de qualquer bandeja. Para as bandejas manual e 6, coloque o papel com o lado brilhante ou de impressão para baixo; para as bandejas 1 a 4, coloque o papel com o lado brilhante ou de impressão para cima.



Nota: Para obter melhores resultados, coloque o Cartão brilhante e o Cartão Brilhante (Face 2) na bandeja manual.

Orientações para imprimir em papel brilhante

- Não abra os pacotes selados de papel brilhante até que você possa colocá-los na impressora.
- Deixe o papel brilhante na embalagem original e deixe os pacotes na caixa de envio até que esteja pronto para usá-los.
- Remova todo o outro papel da bandeja antes de colocar o papel brilhante.
- Coloque apenas a quantidade de papel brilhante que pretende usar. Não deixe o papel brilhante na bandeja quando terminar de imprimir. Reinsira o papel não utilizado na embalagem original e vede-a.
- Movimente o papel com frequência. Longos períodos de armazenamento em condições extremas pode fazer com que o papel brilhante apresente curvatura e atole na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione o tipo de papel brilhante desejado ou selecione a bandeja carregada com o papel desejado.

Colocação de papel brilhante na Bandeja manual

1. Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar papel brilhante.
2. Coloque apenas a quantidade de papel que pretende usar.
3. Coloque o papel com o lado brilhante ou o lado a ser impresso para baixo.
4. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor correta do papel:
 - Assegure-se de que o tipo de papel esteja configurado como **Brilhante**. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
5. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

TRANSPARÊNCIAS

As transparências podem ser impressas nas bandejas 1 a 5. Para obter os melhores resultados, use apenas as transparências Xerox® recomendadas.



Cuidado: A Garantia Xerox ou Contrato de manutenção não cobre danos causados por papel ou material especial não compatível. Para obter mais informações, entre em contato com o representante Xerox local.

Diretrizes para imprimir em transparências

- Remova todos os papéis antes de colocar transparências na bandeja.
- Manuseie as transparências pelas bordas usando as duas mãos. Marcas de dedos ou vincos podem prejudicar a qualidade da impressão.
- Não coloque mais de 20 transparências. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.
- Para transparências claras ou sem fitas:
 - Coloque as transparências com a face para cima nas bandejas 1-4.
 - Coloque as transparências com a face para baixo na Bandeja manual.
- Para transparências com fitas:
 - Coloque as transparências nas bandejas 1 a 4 com a fita voltada para baixo na borda de fuga à direita.
 - Coloque as transparências na Bandeja manual com a fita voltada para cima na borda de fuga à esquerda.
- Não ventile as transparências.
- Depois de colocar as transparências, altere o tipo de papel para **Transparência** no painel de controle.
- No software do driver de impressão, selecione **Transparência** como o tipo de papel.

Manutenção

Este capítulo contém:

Precauções Gerais.....	258
Limpeza da impressora.....	259
Suprimentos.....	269
Gerenciamento da Impressora.....	309
Transportar a impressora	310

Precauções Gerais



Aviso:

- As peças internas da impressora podem estar quentes. Tenha cuidado quando portas e tampas estiverem abertas.
- Mantenha todos os materiais de limpeza fora do alcance de crianças.
- Não use produtos de limpeza em spray pressurizados dentro ou fora da impressora. Alguns recipientes em spray pressurizados contêm misturas explosivas e não são adequados para uso em aparelhos elétricos. O uso de tais limpadores em spray pressurizados aumenta o risco de incêndio e explosão.
- Não retire as tampas ou as proteções presas com parafusos. Sob as tampas e protetores, não há peças passíveis de manutenção ou serviço. Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja descrito na documentação fornecida com a impressora.



Cuidado:

- Ao limpar a impressora, não utilize solventes químicos fortes ou orgânicos, ou limpadores em aerossol. Não derrame fluidos diretamente em nenhuma área da impressora. Apenas use produtos de consumo e materiais de limpeza de acordo com as instruções fornecidas nesta documentação.
- Não coloque nada sobre a impressora.
- Não deixe as tampas e as portas abertas por um longo período de tempo, especialmente em locais bem iluminados. A exposição à luz pode danificar os cartuchos do fotorreceptor.
- Não abra tampas e portas durante a impressão.
- Não incline a impressora enquanto ela estiver em uso.
- Não toque nos contatos ou engrenagens elétricos. Isso pode danificar a impressora e deteriorar a qualidade da impressão.
- Certifique-se de que as peças removidas durante a limpeza sejam recolocadas antes de conectar a impressora.


Limpeza da impressora

LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA IMPRESSORA

A limpeza regular mantém a tela de seleção por toque, o painel de controle e as áreas externas da impressora livres de poeira e sujeira.

Para limpar a parte externa da impressora:


1. Para evitar a ativação de botões e menus ao limpar a impressora, pressione o botão **Energia/Despertar** e toque em **Repouso**.

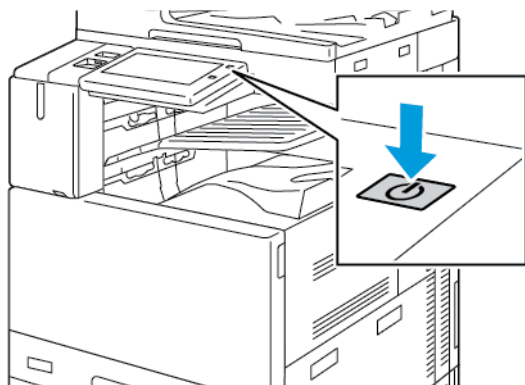

2. Para remover impressões digitais e manchas, limpe a tela de seleção por toque e o painel de controle com um pano macio e sem fiapos.




Nota: Existe um pano sem fiapos armazenado em um compartimento no alimentador de originais.

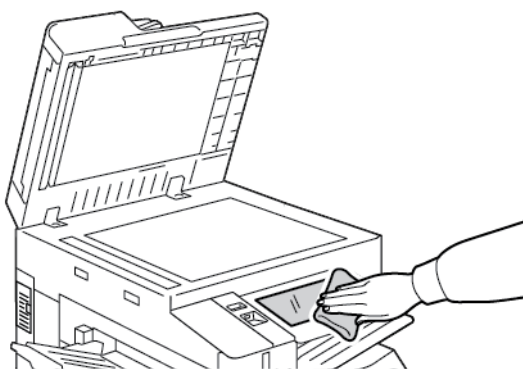

3. Para retornar a impressora ao modo Pronto, pressione o botão **Energia/Despertar**.

4. Use um pano macio e sem fiapos para limpar a parte externa da bandeja de saída, bandejas do papel e outras áreas externas da impressora.

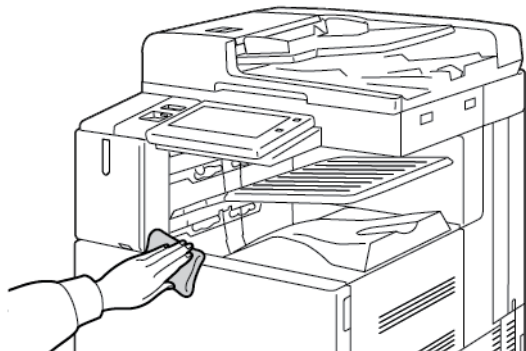

Limpeza do scanner

Para assegurar a qualidade de impressão ideal, limpe o vidro de originais regularmente. A limpeza ajuda a evitar a saída com riscos, manchas e outras marcas transferidas do vidro durante a digitalização de documentos.




Nota: Para obter melhores resultados, use um limpador de vidro Xerox® para remover marcas e faixas.

1. Umedeça ligeiramente um pano macio e sem fiapos com água.




Nota: Existe um pano sem fiapos armazenado em um compartimento no alimentador de originais.

2. Remova todo o papel e outros materiais da bandeja de saída.
3. Abra a tampa de originais.
4. Limpe as superfícies do vidro de originais e do vidro CVT até que estejam limpas e secas.

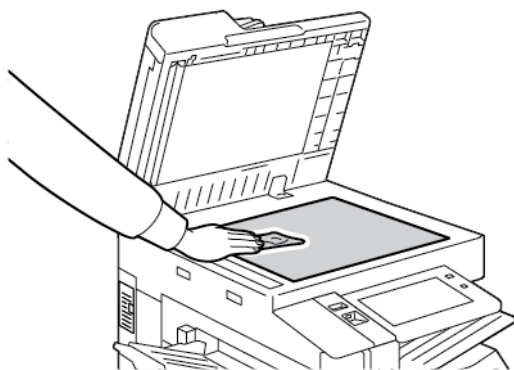

5. Limpe a superfície branca sob a tampa de originais até que fique limpa e seca.

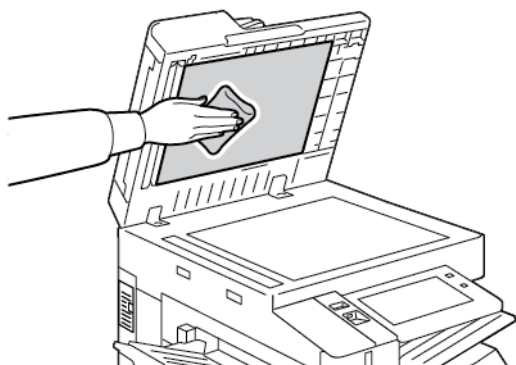


6. Feche a tampa de originais.


Limpeza dos rolos de alimentação de documentos

Sujeira nos rolos de alimentação de originais pode causar atolamentos de papel ou prejudicar a qualidade da impressão. Para obter o melhor desempenho, limpe os rolos de alimentação de originais uma vez por mês.


1. Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador de originais.

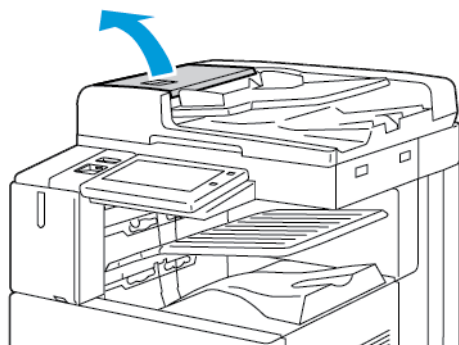


2. Ao girar os rolos, limpe-os com um pano limpo e que não solte fiapos umedecido com água.

 Nota: Existe um pano sem fiapos armazenado em um compartimento no alimentador de originais.

 **Cuidado:** Não use álcool ou produtos de limpeza químicos nos rolos de alimentação de documentos.

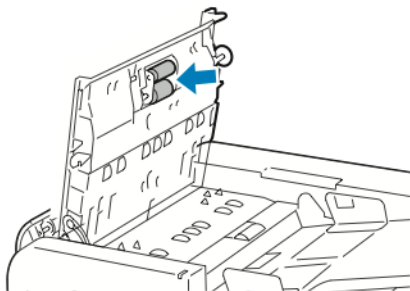


3. Feche a tampa superior do alimentador de documentos. Se disponível, feche a tampa esquerda do alimentador de originais.

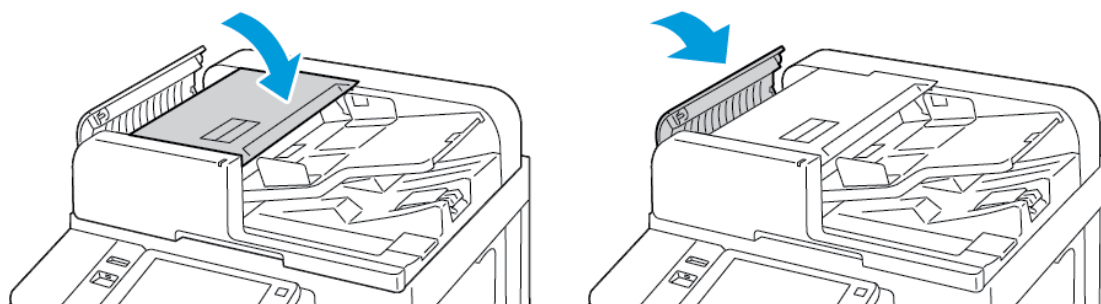


Limpeza do conjunto de lentes de digitalização do segundo lado

O conjunto de lentes de digitalização do segundo lado permite a você fazer digitalizações e cópias de 2 faces com uma passagem única do original. A montagem fica no lado esquerdo da tampa de documentos e inclui uma tira de vidro espelhada, uma tira de metal, uma tira de plástico branco e rolos.


 Nota: Recomenda-se que você limpe regularmente todas as peças das lentes de digitalização de duas faces.

Para limpar as lentes de digitalização de duas faces:

1. Para acessar o conjunto de lentes de digitalização do segundo lado, no lado esquerdo da tampa de originais, abaixe a alavanca.

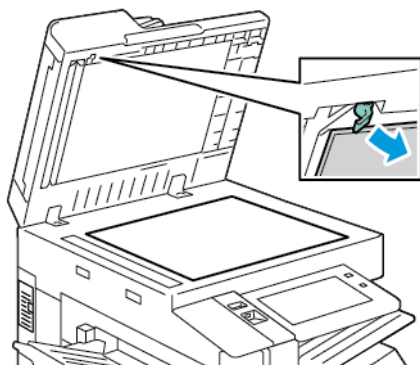


2. Para separar a extremidade esquerda da tampa de documentos do conjunto de lentes, continue abaixando a alavanca.

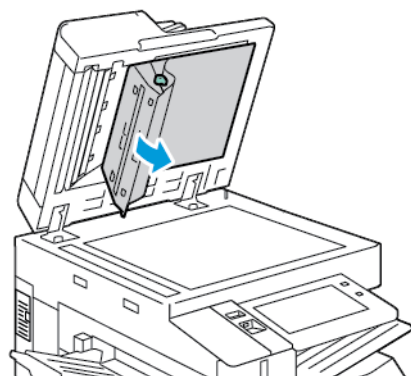


3. Com o uso de um pano macio e livre de fiapos umedecido com água, limpe o vidro espelhado, a tira de metal, ambos os lados da tira de plástico branco e os rolos. Se a sujeira for difícil de remover, umedeça o pano com uma pequena quantidade de detergente neutro e depois limpe as peças com um pano macio e seco.

! **Cuidado:** Para impedir danos à película ao redor do vidro, não pressione o vidro espelhado com força.

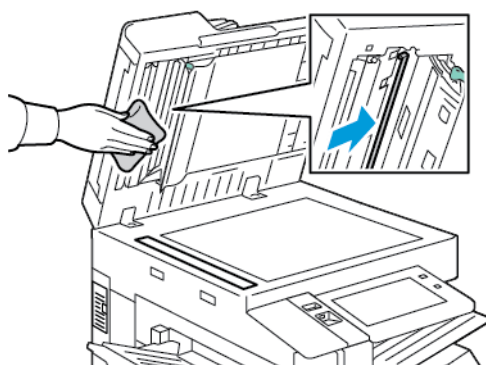

4. Retorne a tampa de originais à posição original e verifique se a alavanca está travada no local. Se você tocar a tampa de documentos, antes de fechar o alimentador de originais, limpe a tampa.

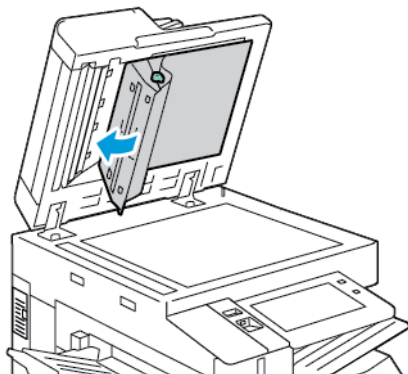

LIMPEZA DO INTERIOR DA IMPRESSORA

Limpeza das lentes das cabeças de impressão

A impressora é construída com quatro lentes do cabeçote de impressão. As lentes da cabeça de impressão exigem limpeza regular para manter a qualidade da impressão. Limpe as lentes da cabeça de impressão toda vez que o cartucho do fotorreceptor associado for substituído, ou se a qualidade da impressão começar a ficar ruim. Por exemplo, se as impressões apresentarem lacunas ou faixas claras em uma ou mais cores, use as seguintes instruções para limpar as lentes de LED:




Aviso: Caso o toner encoste acidentalmente na sua roupa, espante-a ao máximo. Se ficar algum toner na sua roupa, aplique água fria, e não quente, para enxaguar o toner. Se o toner entrar em contato com a sua pele, lave-a com água fria e sabão suave. Se o toner entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água fria, em seguida consulte um médico.




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.

1. Abra a porta dianteira da impressora.

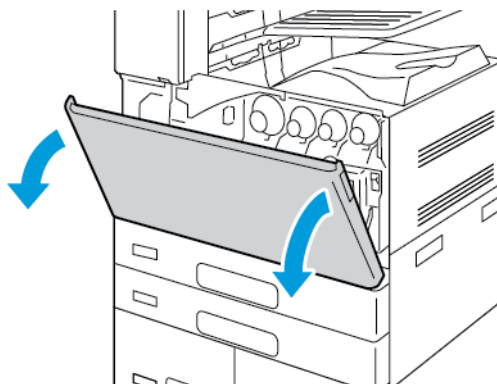


2. Remova a unidade de transporte de resíduos de toner:


- a. Para destravar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido anti-horário.

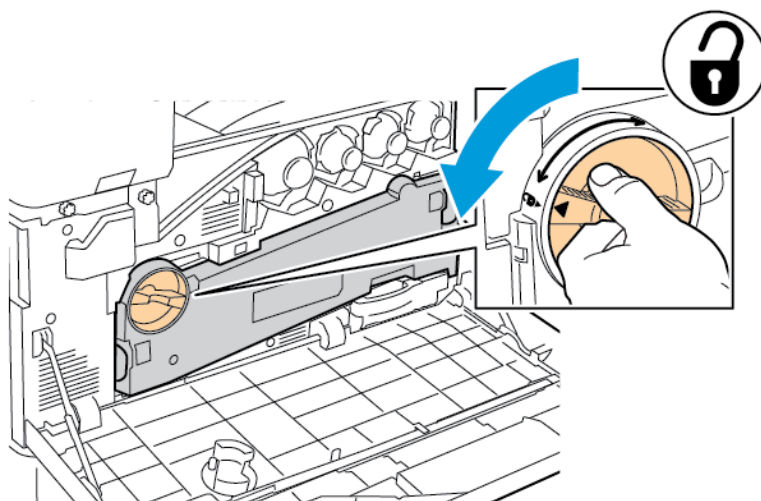

- b. Para liberar a unidade de transporte de resíduos de toner, pressione as abas laranjas, como indicado, e depois puxe a unidade para fora da impressora.

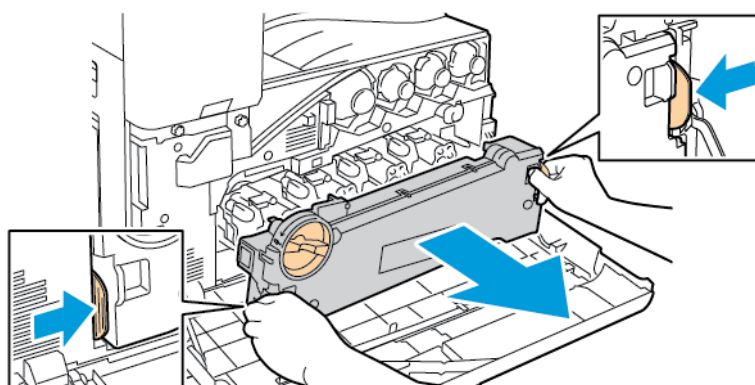


- c. Coloque a unidade de transporte de resíduos de toner em uma superfície nivelada, com as aberturas para cima.

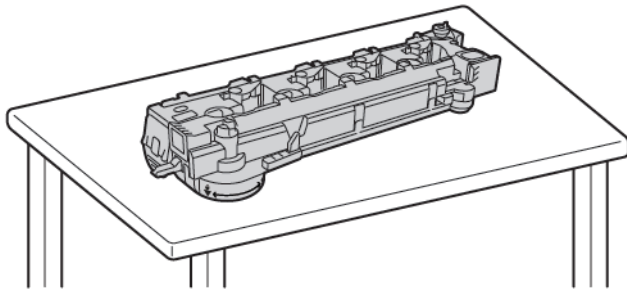



! **Cuidado:** Para evitar derramamentos de toner, não deposite a unidade de transporte de resíduos de toner com a face para baixo ou na lateral.




3. Remova a haste de limpeza das lentes de LED da cabeça de impressão no interior da porta dianteira.

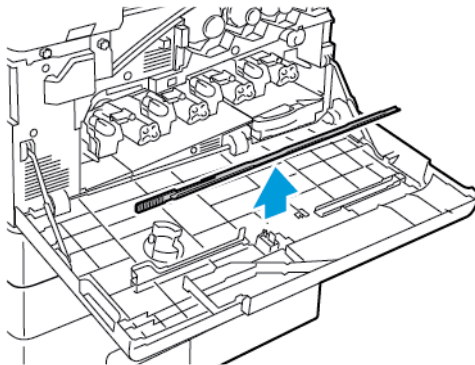


4. Para a primeira cabeça de impressão, empurre vagarosamente a haste de limpeza no entalhe de limpeza das lentes de LED da cabeça de impressão até que pare e depois puxe a haste para fora. Repita esta ação mais duas vezes.

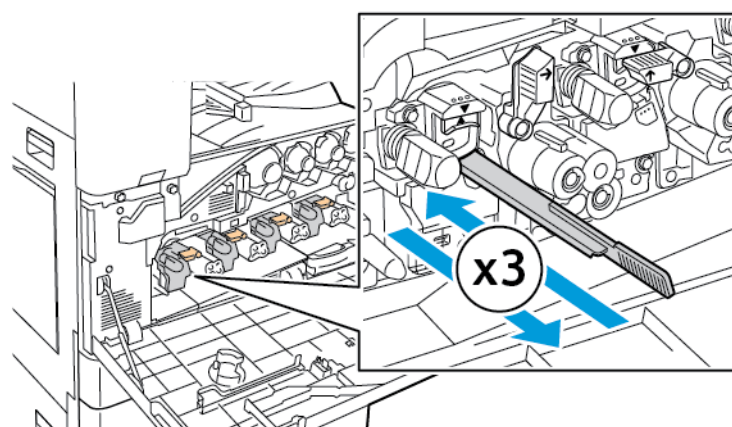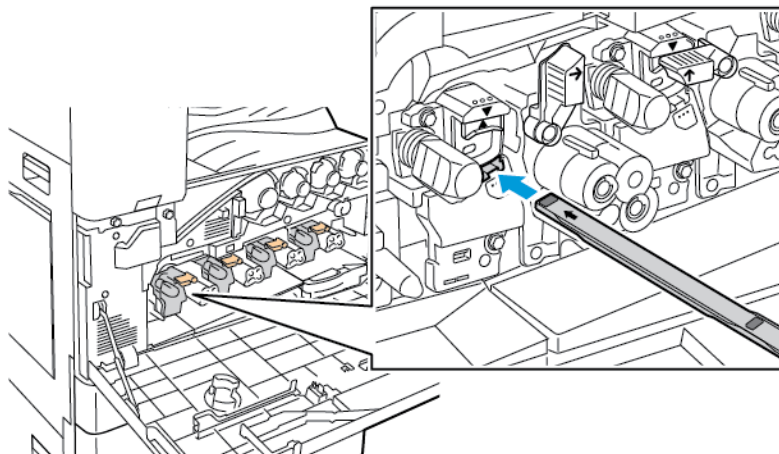


5. Repita a etapa 4 para cada lente de LED da cabeça de impressão.
6. Retorne a haste de limpeza ao seu local original.
7. Para inserir a unidade de transporte de resíduos de toner:
 - a. Posicione a unidade de transporte de resíduos de toner como indicado.

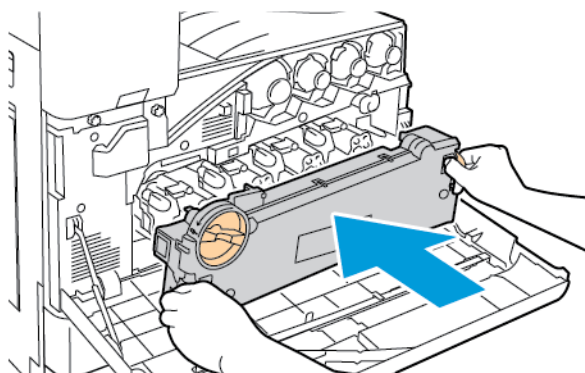


- b. Pressione a unidade de transporte de resíduos de toner em direção à impressora, até que ambas as extremidades se encaixem no lugar.

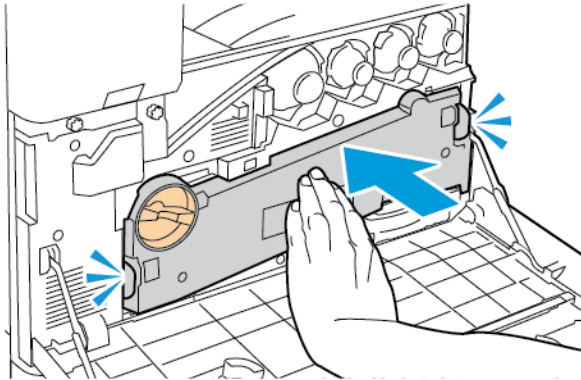

- c. Para travar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido horário.

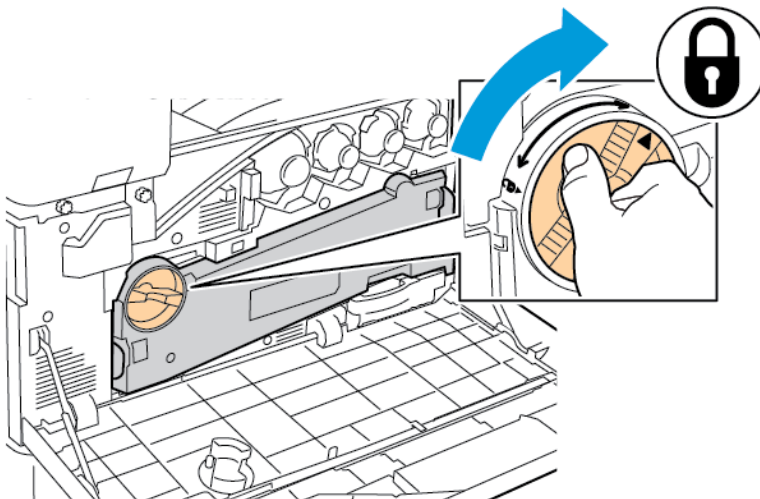

8. Feche a porta dianteira da impressora.

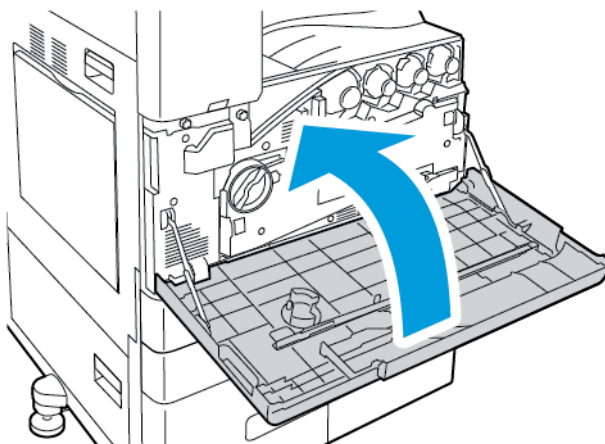

Suprimentos

CONSUMÍVEIS

Consumíveis são suprimentos da impressora que acabam durante a operação da impressora. Os consumíveis da impressora incluem:

- Cartuchos de toner Xerox® genuínos em Ciano, Magenta, Amarelo e Preto)
- Cartuchos de grampos e refil de grampos para o Módulo de acabamento office integrado opcional.
- Cartuchos de grampos e refil de grampos para o Módulo de acabamento Office opcional ou o Módulo de acabamento Office com criador de livretos.
- Cartuchos de grampos e refil de grampos para o Módulo de acabamento profissional (BR) opcional ou o Módulo de acabamento profissional (BR) com criador de livretos.



Nota:

- Cada consumível inclui instruções de instalação. Para repor os consumíveis, consulte as instruções incluídas com o consumível fornecido.
- Instale somente cartuchos de toner novos na impressora. Se um cartucho de toner for instalado, a quantidade de toner restante exibida pode ser imprecisa.
- Para assegurar qualidade de impressão, o cartucho de toner foi projetado para parar seu funcionamento em um ponto predeterminado.



Cuidado: O uso de toner diferente do Toner® Genuíno pode afetar a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. O Toner Xerox® é o único toner projetado e fabricado sob os rigorosos controles de qualidade exigidos pela Xerox para uso específico com esta impressora.

ITENS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA

Os itens de manutenção de rotina são peças da impressora que têm uma vida útil limitada e exigem substituição periódica. As reposições podem ser de peças ou kits. Em geral, os itens de manutenção de rotina podem ser substituídos pelo cliente.



Nota: Cada item de manutenção de rotina inclui instruções de instalação.

Os itens de manutenção de rotina desta impressora incluem o seguinte:

- Recipiente de resíduos
- Cartuchos do fotorreceptor
- Limpador da correia de transferência
- Segundo rolo polarizado de transferência
- Filtro do ventilador
- Recipiente de resíduos de papel do furador

PEDIDOS DE SUPRIMENTOS

Quando encomendar suprimentos

Um aviso aparece no painel de controle quando os consumíveis estão próximos da hora de substituição. Verifique se você possui itens de reposição disponíveis. Para evitar interrupções da impressão, peça estes itens quando as mensagens começarem a aparecer no painel de controle. Aparece uma mensagem de erro no painel de controle quando os consumíveis solicitarem substituição.

Faça pedidos de suprimentos em seu revendedor local ou acesse www.xerox.com/office/supplies.



Cuidado: O uso de suprimentos não Xerox não é recomendado. A Garantia Xerox ou o Contrato de Serviços não cobrem danos, mau funcionamento ou diminuição de desempenho causados pelo uso de suprimentos que não sejam da Xerox, ou o uso de suprimentos Xerox não especificados para esta impressora.

Status de suprimentos

Verifique o status e a porcentagem de vida útil restante dos consumíveis da impressora utilizando o painel de controle ou o Servidor da Web incorporado. Quando os consumíveis da impressora estão próximos da hora de substituição, um alerta de aviso aparece no painel de controle.

Você pode personalizar os alertas que são exibidos no painel de controle e configurar os e-mails de notificação dos alertas usando o Servidor da Web incorporado.

Para ver o status dos suprimentos e configurar alertas usando o Servidor da Web incorporado, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Para visualizar o status dos suprimentos no painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Para ver as informações de status dos consumíveis da impressora, toque em **Dispositivo > Suprimentos**.
3. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em **Ciano, Magenta, Amarelo** ou **Preto**.
4. Para retornar à tela de suprimentos, toque em **X**.
5. Para visualizar mais detalhes, toque em **Outros Suprimentos**. Avance pela lista e selecione uma opção.
6. Para retornar à tela de suprimentos, toque em **X**.
7. Para imprimir o Relatório de suprimentos, toque em **Imprimir relatório de suprimentos**.
8. Para retornar à tela Dispositivo, toque em **X**.

CARTUCHOS DE TONER

**Aviso:**

- Ao substituir um cartucho de toner, tome cuidado para não derramar o toner. Se o toner respingar, evite contato com as roupas, pele, olhos e boca. Não inale o pó do toner.
- Mantenha os cartuchos do toner fora do alcance de crianças. Se uma criança inalar o toner acidentalmente, faça-a cuspir o toner e lave sua boca com água. Consulte um médico imediatamente.



Aviso: Use um pano molhado para limpar o toner derramado. Nunca use um aspirador de pó para remover o toner derramado. Faíscas elétricas dentro do aspirador de pó podem causar incêndio ou explosão. Ao derramar uma grande quantidade de toner, entre em contato com seu representante Xerox local.



Aviso: Nunca jogue um cartucho de toner diretamente no fogo. O toner restante no cartucho pode pegar fogo e provocar queimaduras ou explosão.

Substituição dos cartuchos de toner

Quando for a hora de substituir o cartucho de toner, a impressora exibirá uma mensagem no painel de controle.




Nota: Todo cartucho de toner inclui instruções de instalação.

Para substituir um cartucho de toner:





Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

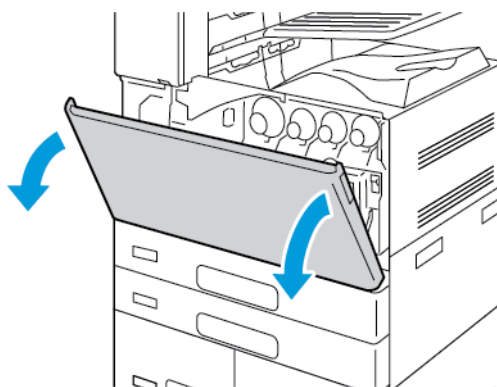


2. Segure firmemente a alça do cartucho de toner e depois puxe-o diretamente para fora da impressora.

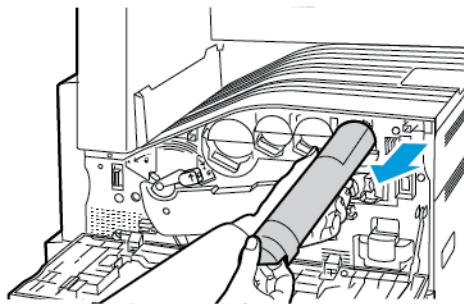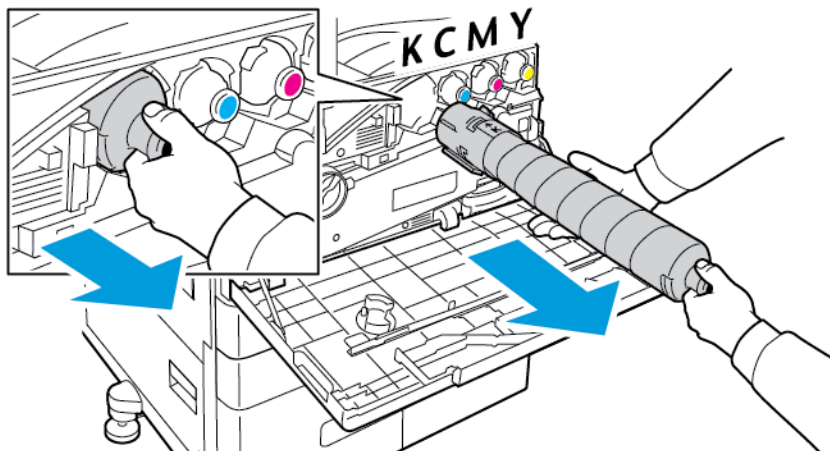


3. Retire o novo cartucho de toner da embalagem. Incline o cartucho para cima e para baixo e depois, então, para a direita e para esquerda por 10 vezes

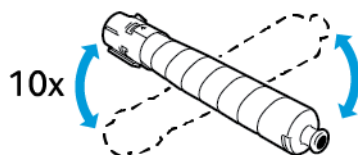


4. Segure o novo cartucho de toner com a seta voltada para cima e depois, empurre o cartucho para dentro com cuidado até ele parar.

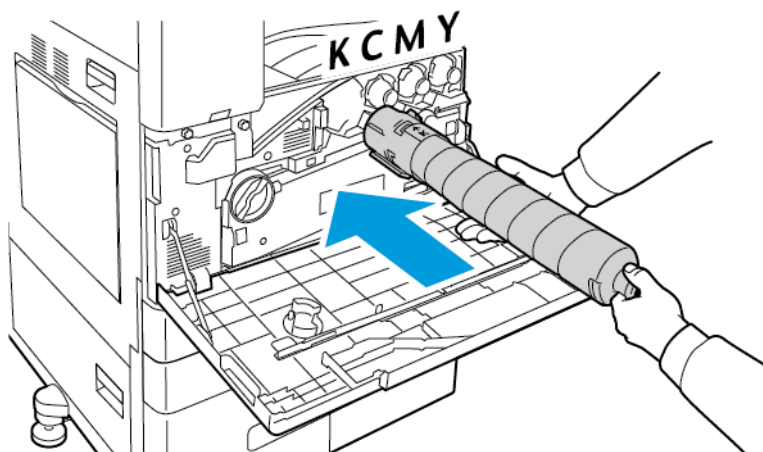

5. Empurre suavemente o cartucho de toner para garantir que esteja assentado.

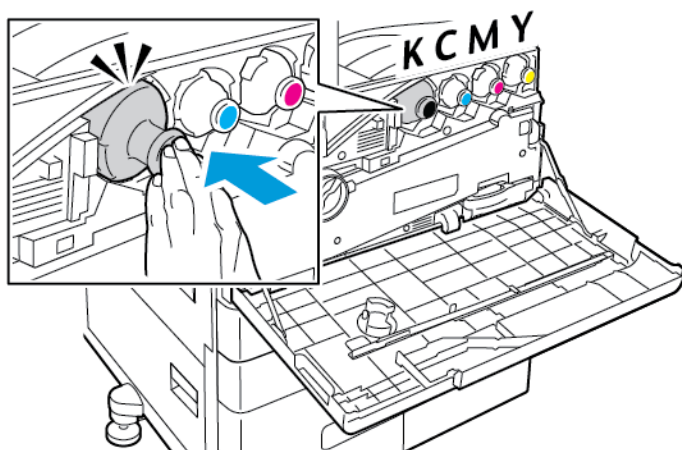

6. Feche a tampa dianteira da impressora.

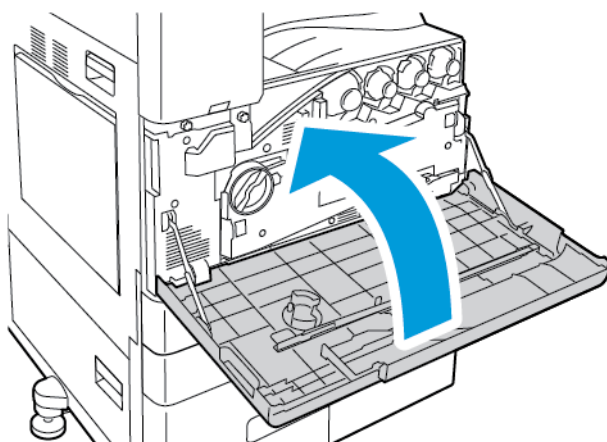

RECIPIENTE DE RESÍDUOS

Substituição do recipiente de resíduos

Quando for hora de substituir o recipiente de resíduos, uma mensagem aparecerá no painel de controle.

Ao substituir o recipiente de resíduos, limpe as lentes das cabeças de impressão. Para obter detalhes, consulte [Limpeza das lentes das cabeças de impressão](#).



Cuidado: Espalhe papel no chão para proteger contra possíveis respingos de toner.



Aviso: Se derramar toner na impressora, limpe-o usando um tecido úmido. Nunca use um aspirador de pó para remover toner derramado. Faíscas dentro do aspirador de pó podem causar incêndio ou explosão.



Aviso: Caso o toner encoste acidentalmente na sua roupa, espante-a ao máximo. Se ficar algum toner na sua roupa, aplique água fria, e não quente, para enxaguar o toner. Se o toner entrar em contato com a sua pele, lave-a com água fria e sabão suave. Se o toner entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água fria, em seguida consulte um médico.




Nota: Cada recipiente de resíduos de toner inclui instruções de instalação.

Para substituir o recipiente de resíduos:




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

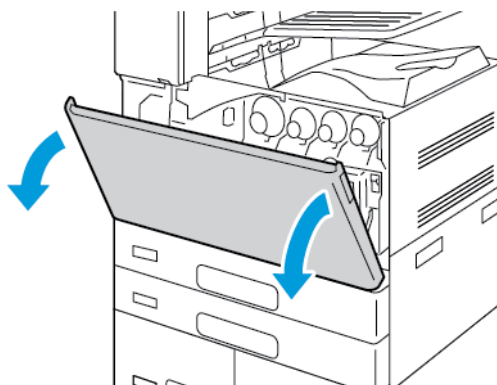


2. Remova o novo recipiente de resíduos da embalagem. Retenha a embalagem.

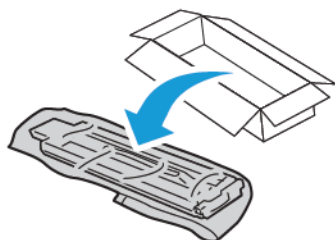


3. Puxe o recipiente de resíduos usado para fora bem devagar, enquanto o segura com a outra mão.

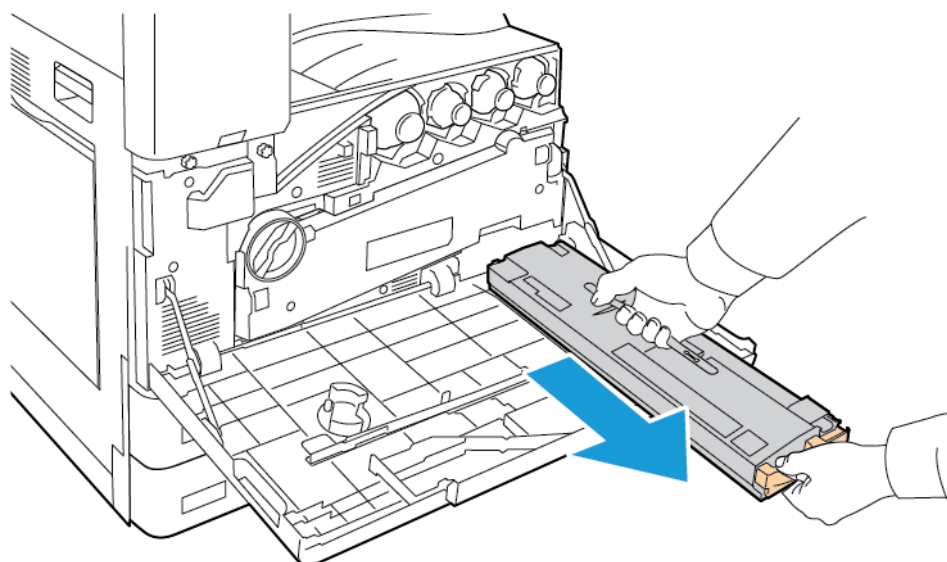


4. Coloque o recipiente de resíduos usado na embalagem plástica e feche-a bem usando o zíper.

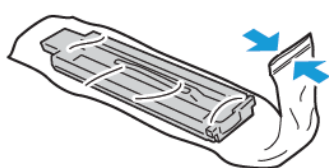

5. Coloque o recipiente de resíduos usado na caixa vazia.

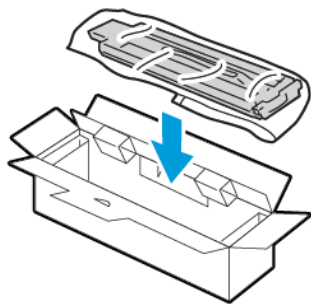


6. Segure o lado esquerdo do novo recipiente de resíduos e deslize-o para a impressora até ouvir um clique.

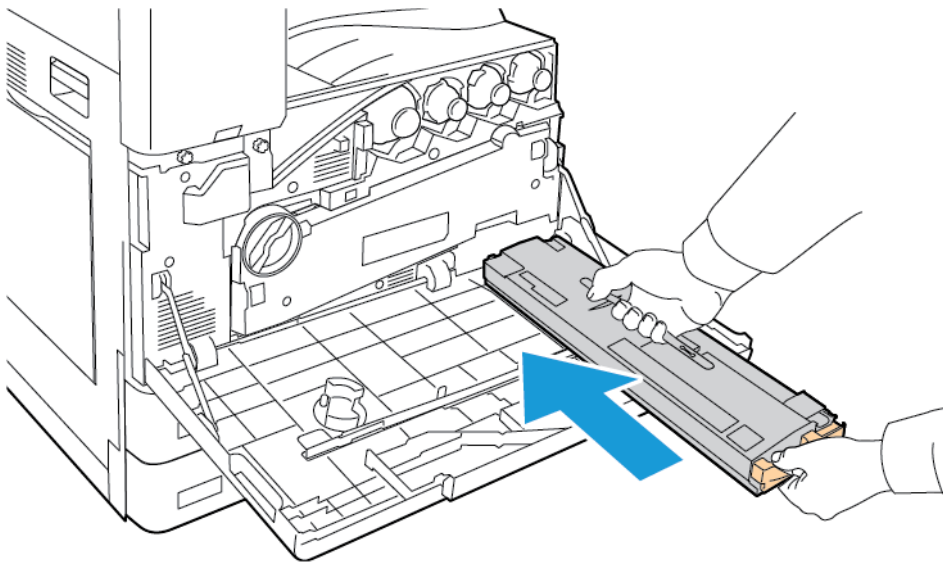

7. Limpe as lentes da cabeça de impressão. Para obter detalhes, consulte [Limpeza das lentes das cabeças de impressão](#).

8. Feche a tampa dianteira da impressora.

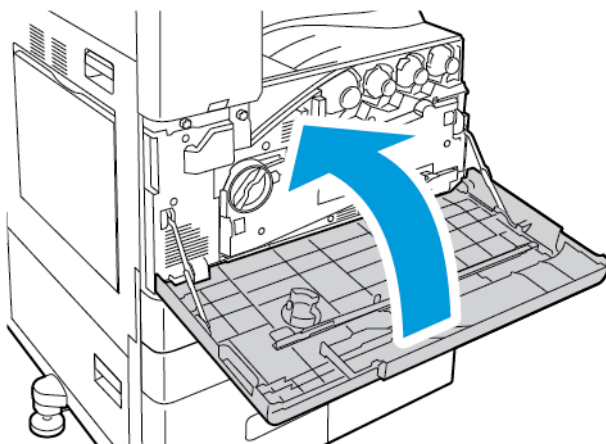


CARTUCHOS DO FOTORRECEPTOR


Substituição dos cartuchos do fotorreceptor

Quando for hora de substituir o cartucho do fotorreceptor, uma mensagem aparecerá no painel de controle.


 Nota: Cada cartucho do fotorreceptor inclui instruções de instalação.

Para substituir um cartucho do fotorreceptor:

 **Cuidado:** Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


 **Cuidado:** Não exponha o cartucho do fotorreceptor direto à luz solar ou a forte luz fluorescente interna. Não toque nem arranhe a superfície do fotorreceptor.

1. Abra a tampa dianteira da impressora.

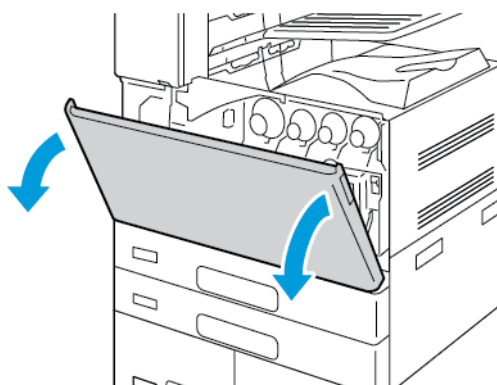


2. Remova a unidade de transporte de resíduos de toner:


- a. Para destravar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido anti-horário.

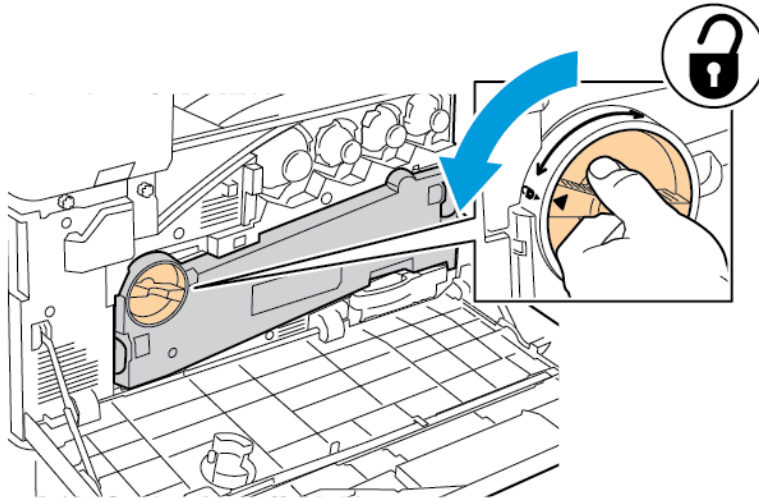

- b. Para liberar a unidade de transporte de resíduos de toner, pressione as abas laranjas, como indicado, e depois puxe a unidade para fora da impressora.

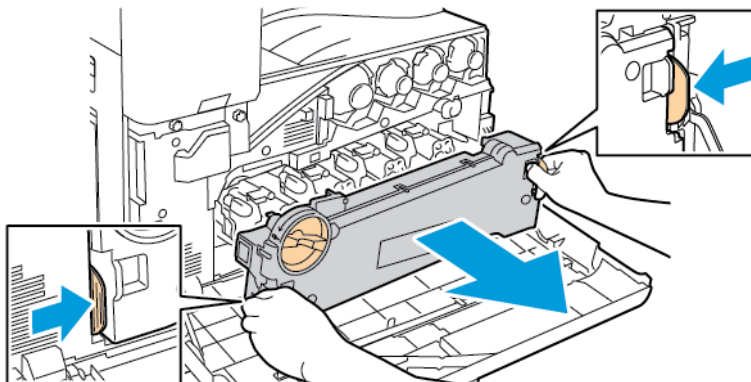


- c. Coloque a unidade de transporte de resíduos de toner em uma superfície nivelada, com as aberturas para cima.

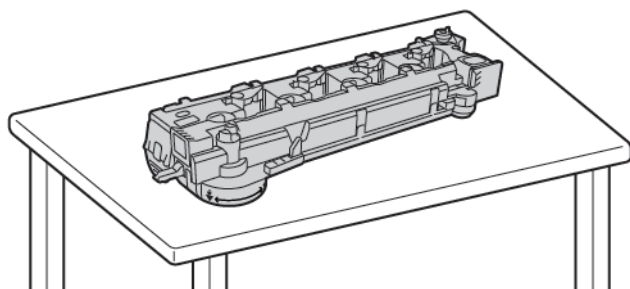


! **Cuidado:** Para evitar derramamentos de toner, não deposite a unidade de transporte de resíduos de toner com a face para baixo ou na lateral.





3. Para destravar o cartucho do fotorreceptor, gire a alavanca laranja à direita.

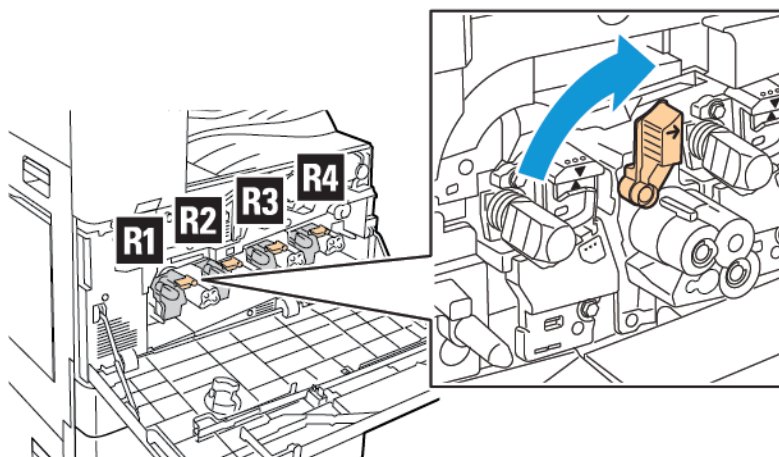


4. Segure a alça laranja do cartucho do fotorreceptor conforme mostrado e puxe-o para fora da impressora. Coloque o cartucho do fotorreceptor usado na embalagem plástica e depois coloque a embalagem na caixa.


 **Aviso:** Não toque no toner que adere ao cartucho do fotorreceptor.

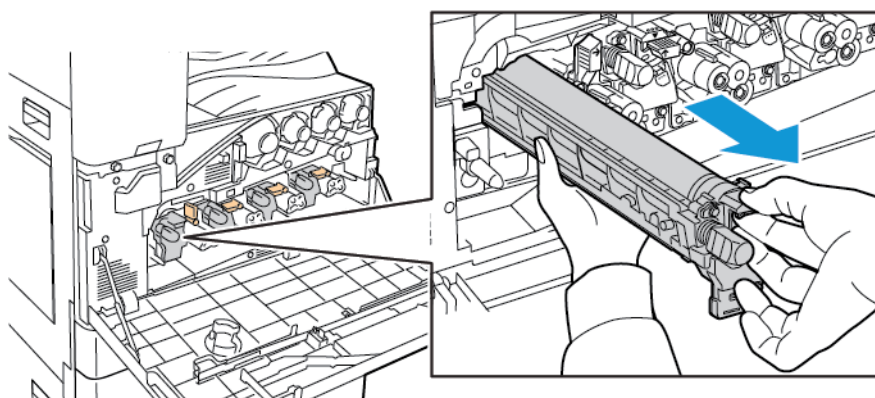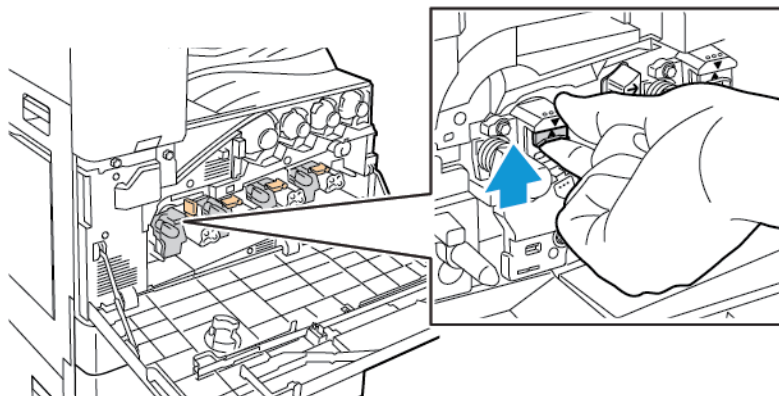


5. Remova o material de embalagem na extremidade do novo cartucho do fotorreceptor.
6. Coloque o novo cartucho, junto com o protetor plástico preto, no slot do cartucho. Coloque o cartucho na direção da seta na parte superior do protetor.

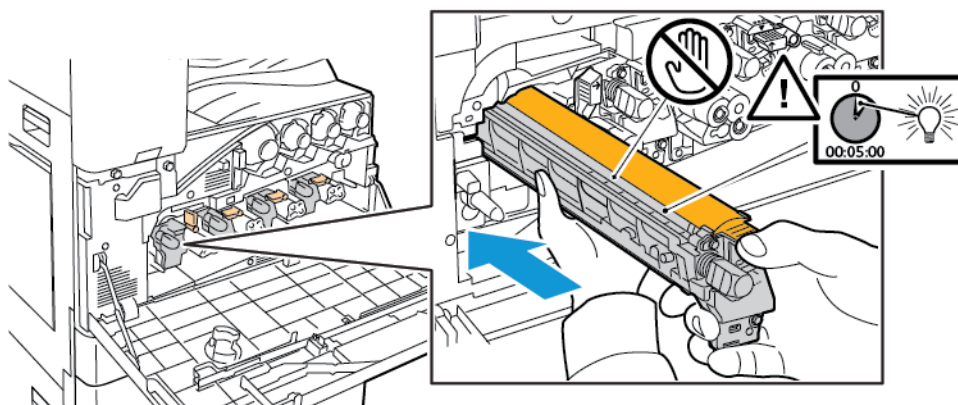


7. Com as guias inseridas no entalhe, remova a folha de papel preto. Remova a fita da parte superior da blindagem do cartucho.
8. Segure a blindagem e empurre o cartucho na impressora usando a alça laranja.

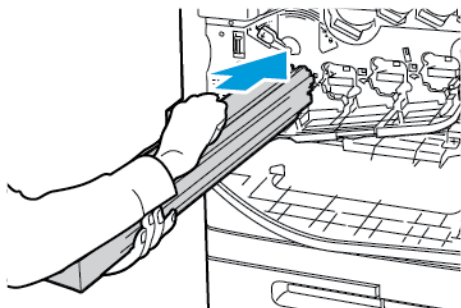


9. Continue empurrando a alça laranja até que ela pare.

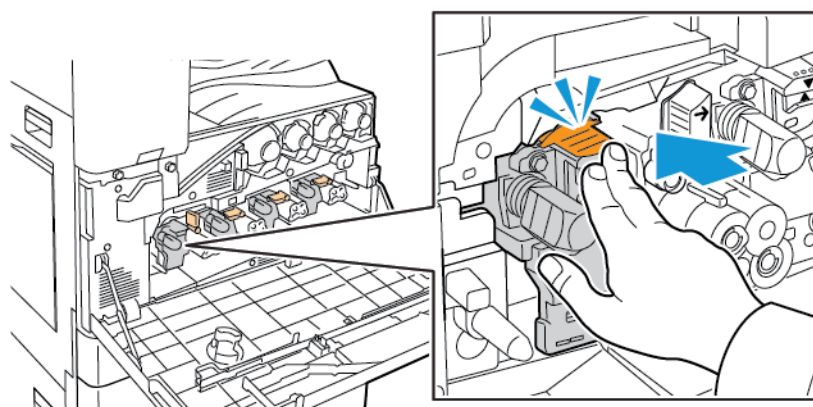


10. Remova cuidadosamente a blindagem de proteção.

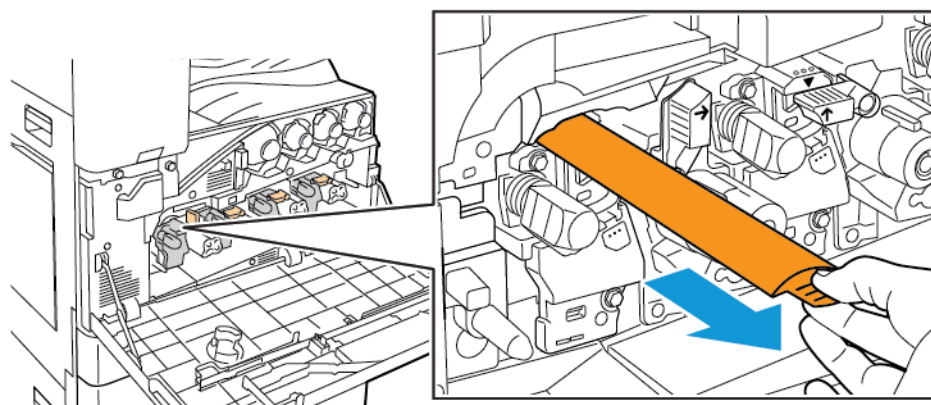


11. Para destravar o cartucho do fotorreceptor, gire a alavanca laranja à esquerda.

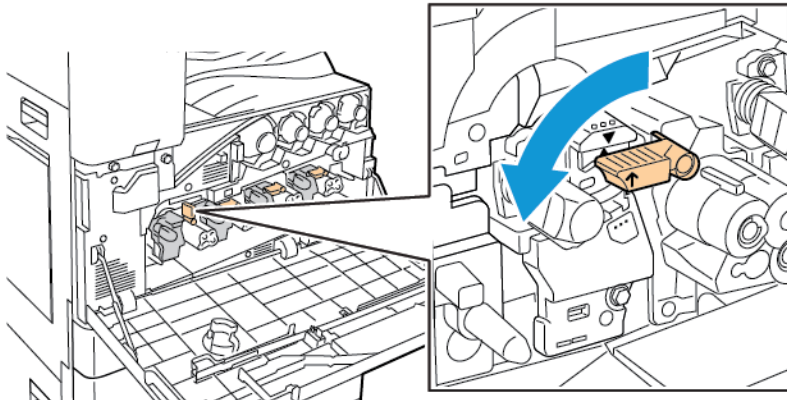


12. Para inserir a unidade de transporte de resíduos de toner:
- a. Posicione a unidade de transporte de resíduos de toner como indicado.

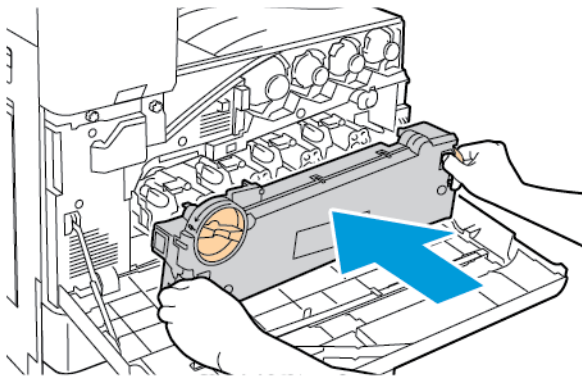


- b. Pressione a unidade de transporte de resíduos de toner em direção à impressora, até que ambas as extremidades se encaixem no lugar.

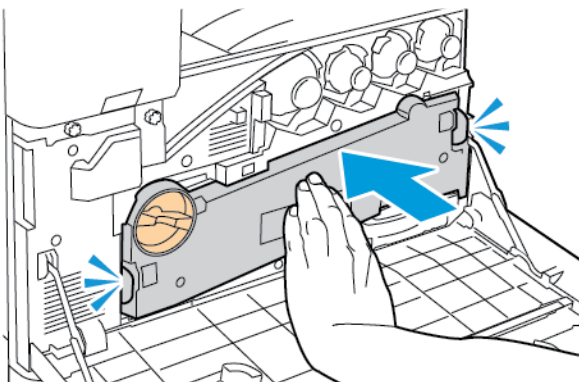

- c. Para travar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido horário.

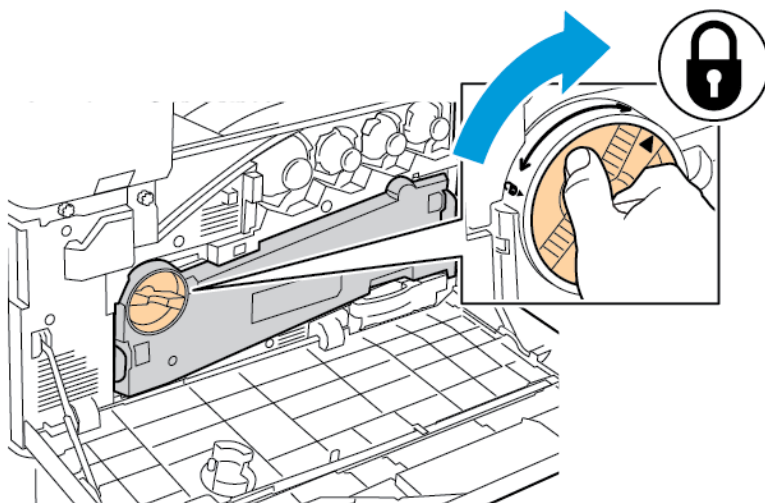

13. Feche a porta dianteira da impressora.

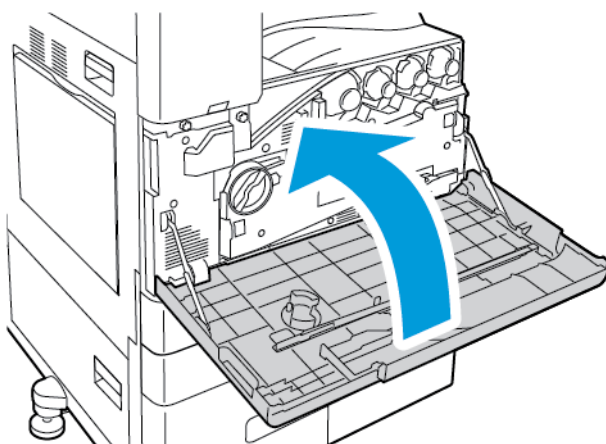

14. Jogue o protetor e o lacre fora como um resíduo normal de escritório.


SUBSTITUIÇÃO DO LIMPADOR DA CORREIA DE TRANSFERÊNCIA

Quando for hora de substituir o limpador da correia de transferência, uma mensagem aparecerá no painel de controle.




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

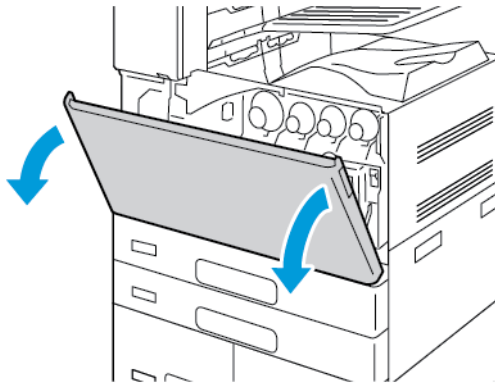


2. Remova a unidade de transporte de resíduos de toner:
 - a. Para destravar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido anti-horário.

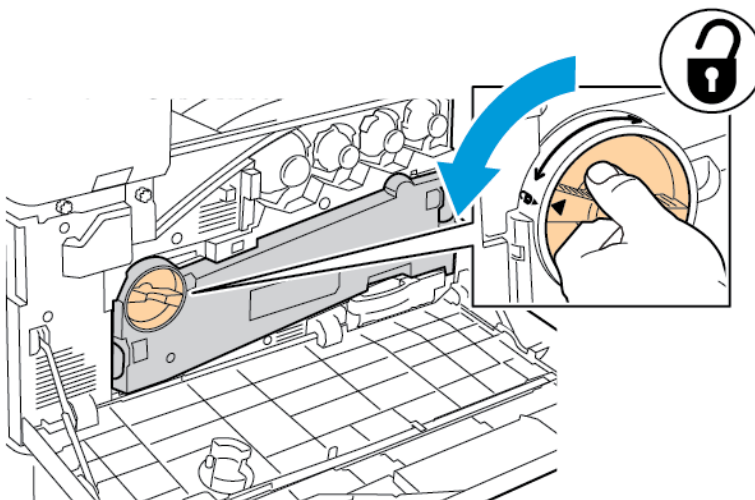

- b. Para liberar a unidade de transporte de resíduos de toner, pressione as abas laranjas, como indicado, e depois puxe a unidade para fora da impressora.

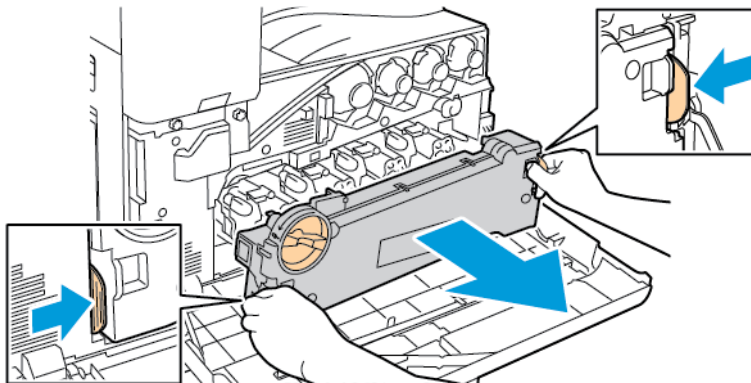


- c. Coloque a unidade de transporte de resíduos de toner em uma superfície nivelada, com as aberturas para cima.

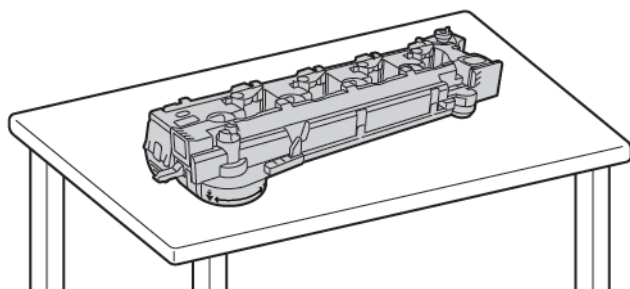

! **Cuidado:** Para evitar derramamentos de toner, não deposite a unidade de transporte de resíduos de toner com a face para baixo ou na lateral.




3. Para destravar o limpador de correia, gire a alavanca laranja para a esquerda. Puxe o limpador da correia de transferência para fora da impressora.

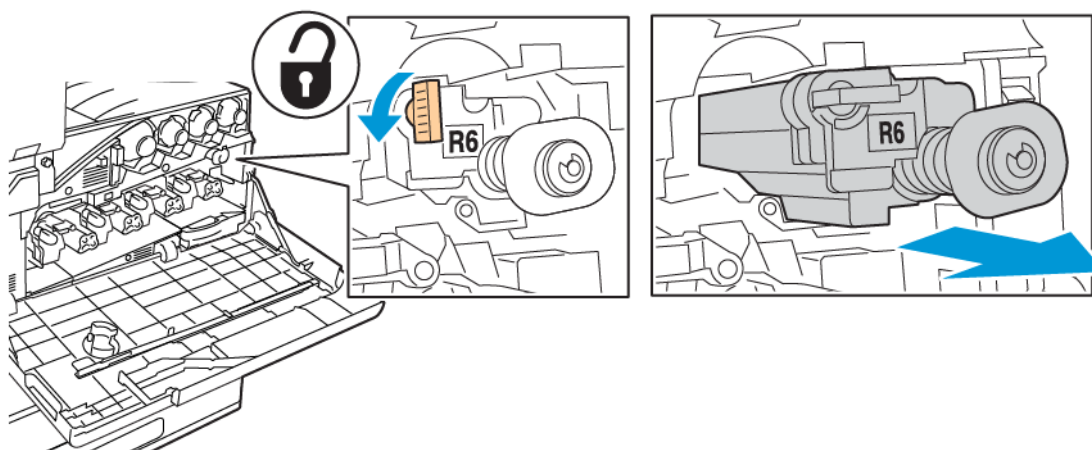


! **Cuidado:** Não toque no toner que esteja aderido ao limpador da correia de transferência. Não incline o limpador da correia de transferência, já que o toner pode respingar.

4. Remova o novo limpador da correia de transferência da embalagem e depois remova a capa de proteção do novo limpador da correia de transferência. Retenha a embalagem.

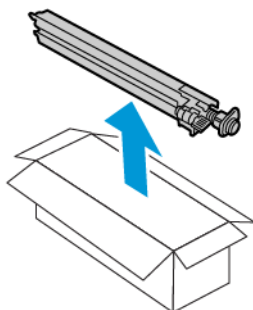


! **Cuidado:** Não toque na superfície do limpador da correia de transferência. Esta ação pode fazer com que a qualidade de imagem se deteriore.


5. Coloque o limpador da correia de transferência usado na embalagem.

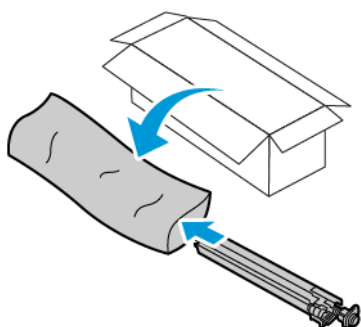


6. Sustente o novo limpador da correia de transferência com a mão esquerda e deslize-o pela abertura até que ele pare.

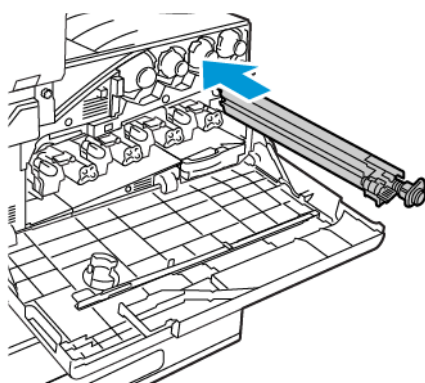


7. Empurre o limpador de correia até que se encaixe no lugar e depois, para travar o limpador da correia, gire a alavanca laranja à direita.

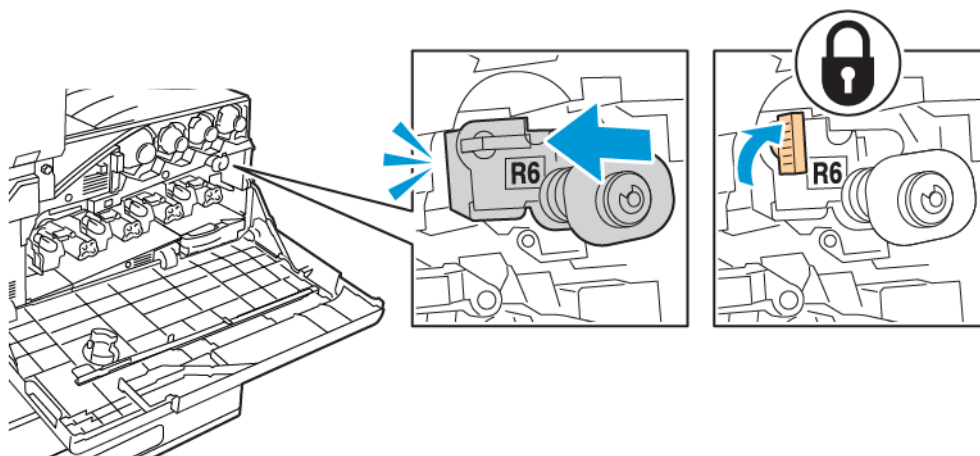


8. Para inserir a unidade de transporte de resíduos de toner:
 - a. Posicione a unidade de transporte de resíduos de toner como indicado.

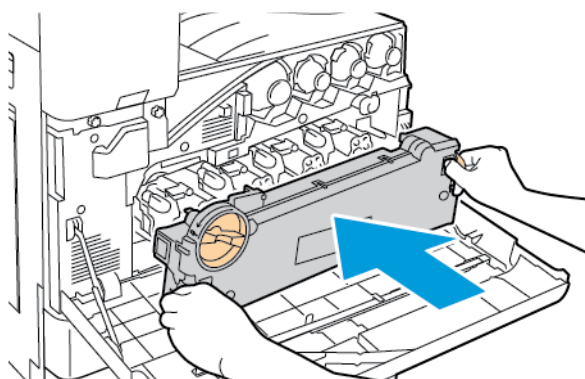


- b. Pressione a unidade de transporte de resíduos de toner em direção à impressora, até que ambas as extremidades se encaixem no lugar.

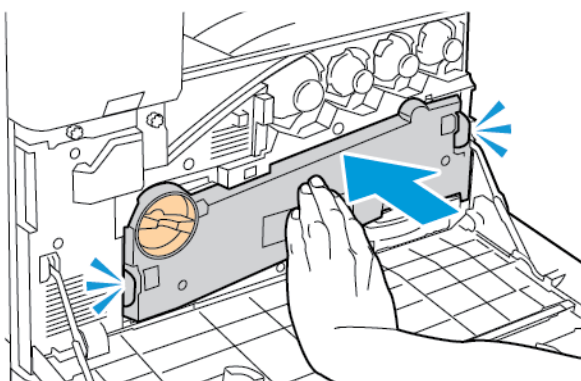

- c. Para travar a unidade de transporte de resíduos de toner, gire a alavanca de travamento em 45 graus no sentido horário.

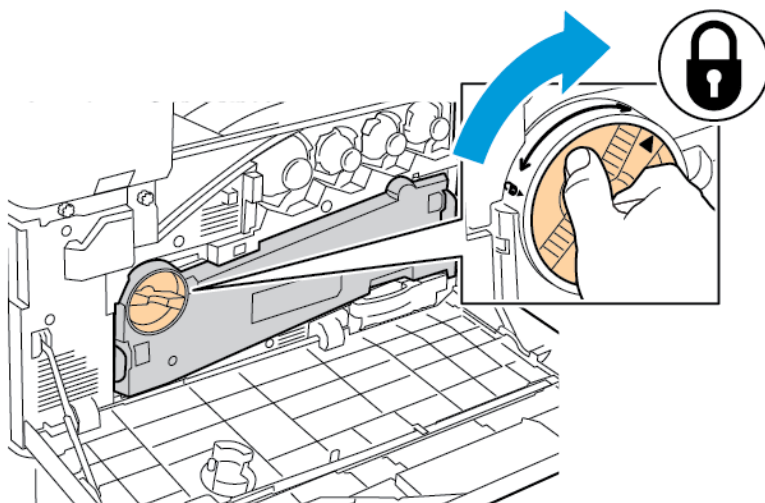

9. Feche a tampa dianteira da impressora.

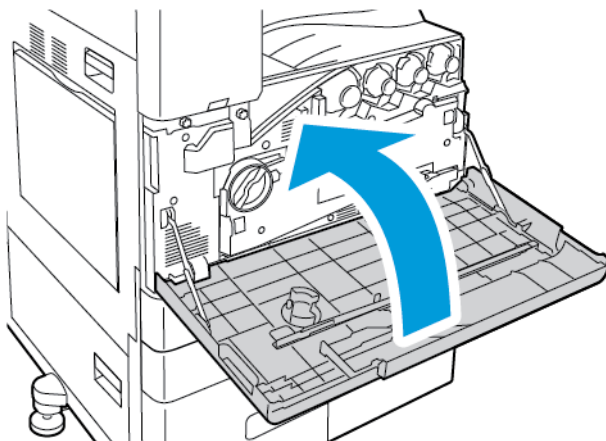


SEGUNDO ROLO POLARIZADO DE TRANSFERÊNCIA


Substituição do segundo rolo polarizado de transferência

Quando o segundo rolo polarizado de transferência precisar ser substituído, aparecerá uma mensagem no painel de controle.

1. Remova o papel da Bandeja esquerda e, em seguida, dobre a bandeja.

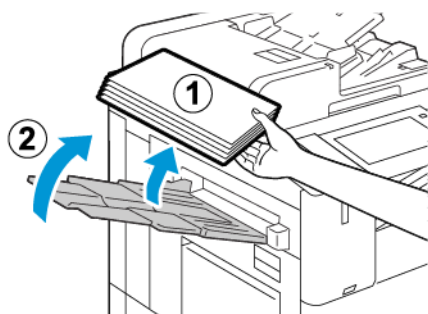

2. Para abrir a Porta A, levante a alavanca de liberação e depois abra a Porta A.

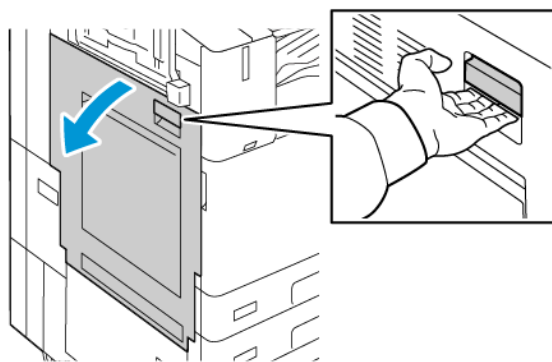


⚠️ Aviso: A área ao redor do fusor pode estar quente. Para evitar ferimentos, seja cuidadoso.

⚠️ Cuidado: Não toque na correia de transferência. Ao tocar na correia você pode reduzir a qualidade da imagem ou danificar a correia de transferência. Não toque no rolo de transferência. Tocar o rolo você pode reduzir a qualidade da imagem.



3. Remova o novo rolo de transferência da embalagem. Retenha a embalagem.


4. Para liberar o rolo de transferência usado da impressora, aperte as alavancas laranjas em cada extremidade do rolo de transferência, como indicado.

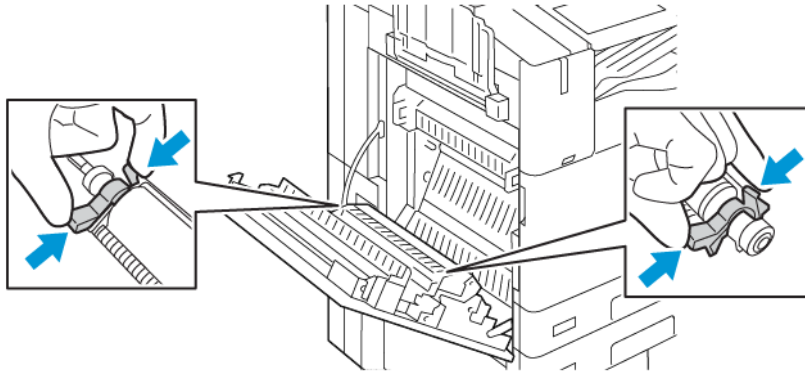


5. Erga o rolo de transferência usado para fora da impressora.




Nota: Não toque no toner que está aderido ao rolo de transferência.

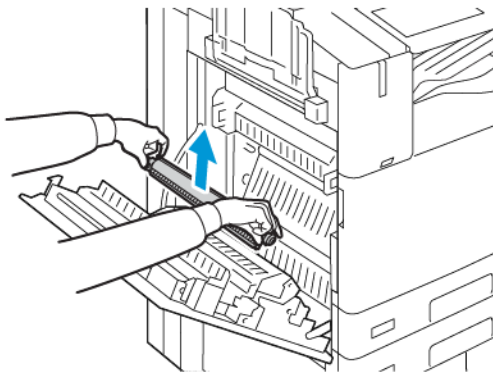

6. Coloque o rolo de transferência usado na embalagem plástica.

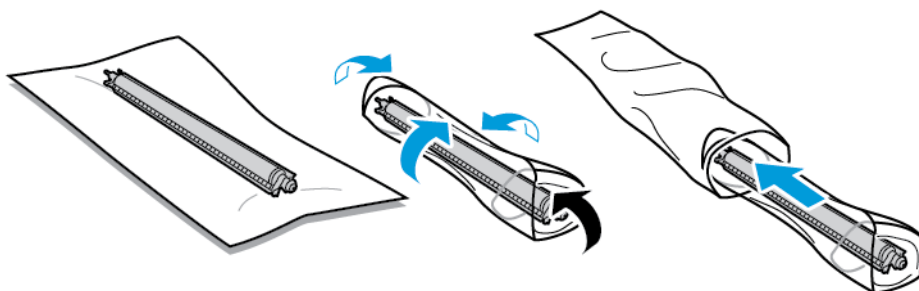

7. Coloque o novo rolo de transferência na impressora, como indicado. Pressione até que o rolo de transferência se encaixe no lugar com um clique.

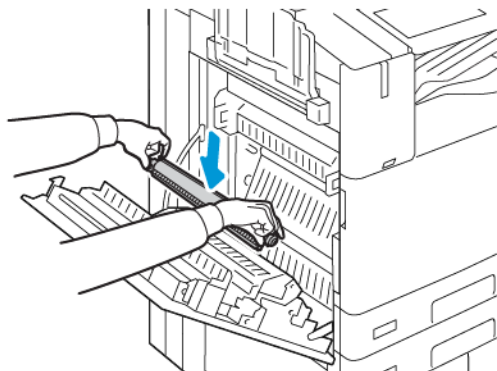


8. Remova a tampa protetora do rolo de transferência e depois feche a Porta A.

FILTRO DO VENTILADOR

Substituição do filtro do ventilador


Quando for a hora de substituir o filtro do ventilador, a impressora exibirá uma mensagem no painel de controle.

1. Retire o novo filtro do ventilador da embalagem. Retenha a embalagem.
2. Para remover a tampa do filtro do ventilador, pressione a lingueta de liberação da tampa R9 e levante a tampa para fora da impressora.

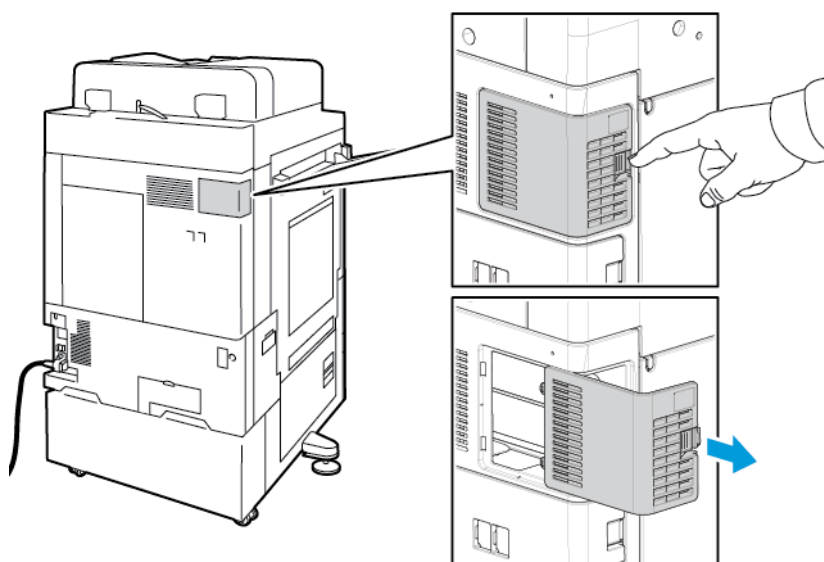


3. Para remover o filtro do ventilador, segure a lingueta laranja e puxe-o em sua direção. Puxe o filtro do ventilador para fora da impressora.


! **Cuidado:** Ao substituir o filtro do ventilador, tenha cuidado para não respingar resíduo de toner. Se o toner respingar, evite contato com as roupas, pele, olhos e boca.

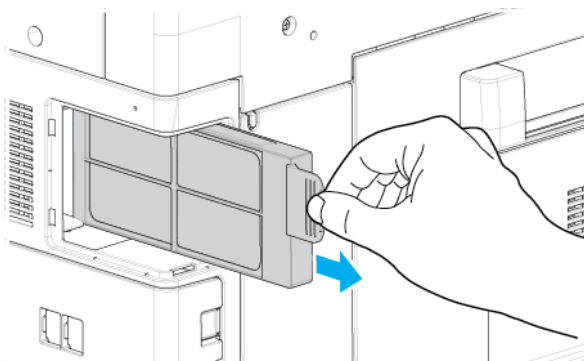

4. Coloque o filtro do ventilador usado na embalagem plástica. Descarte como lixo normal de escritório.
5. Para inserir o novo filtro do ventilador, segure a lingueta laranja e empurre-o no slot até parar.

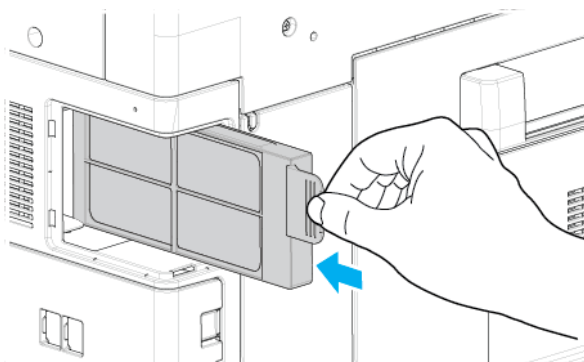

6. Substitua a tampa do filtro do ventilador.

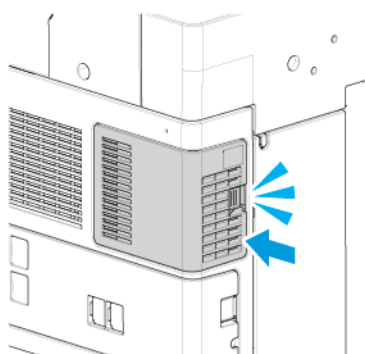

- Para confirmar que você substituiu o filtro do ventilador, quando a mensagem de confirmação for exibida, toque em **Sim**.



Nota: Se a mensagem de confirmação não aparecer, para gerar a mensagem, abra e depois feche a porta dianteira da impressora.

CARTUCHOS DE GRAMPOS E REFIL DE GRAMPOS


Quando um cartucho de grampos estiver vazio, uma mensagem será exibida no painel de controle.

Repor grampos no módulo de acabamento Office integrado




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.

- Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.

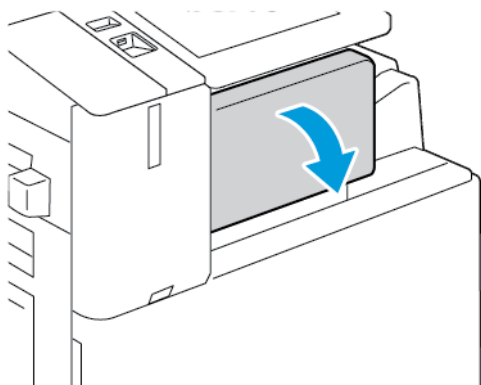


- Para remover o cartucho de grampos, segure-o pelas alças laranja e puxe-o com firmeza na sua direção.

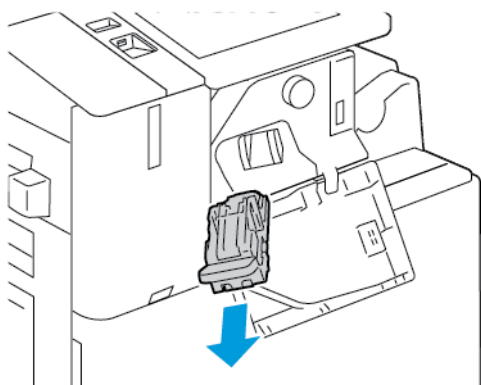


- Verifique o interior do módulo de acabamento para conferir se há grampos soltos e remova-os.


4. Aperte ambas as laterais do pacote de grampos e remova o pacote do cartucho.

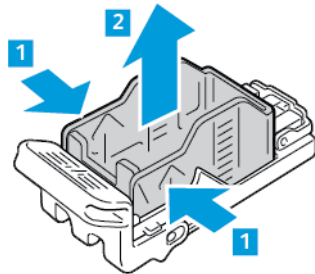


5. Insira a frente do novo pacote de grampos no respectivo cartucho e empurre a traseira para dentro do cartucho.

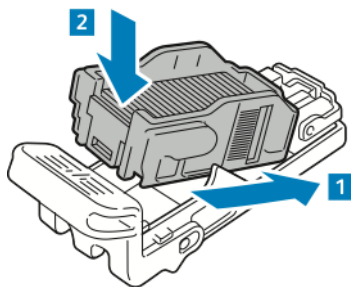

6. Segure o novo cartucho de grampos pela alça laranja e insira o cartucho no grampeador até encaixá-lo no lugar.

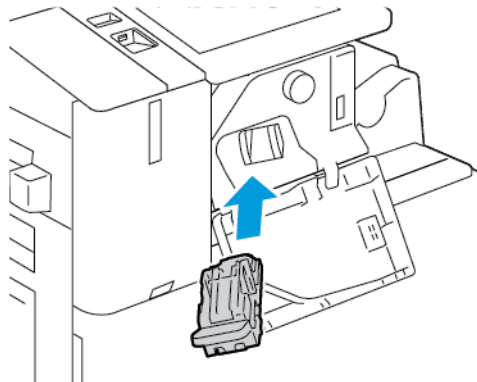

7. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.

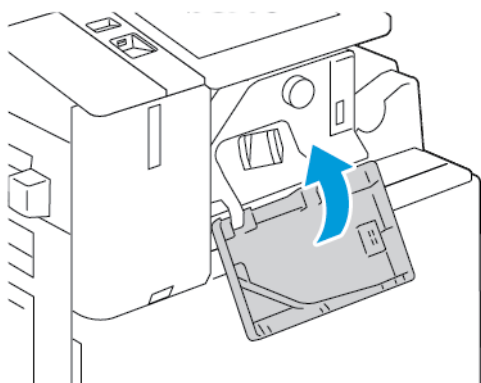


Repor grampos no módulo de acabamento Office


Carregamento de grampos no grampeador principal do Módulo de acabamento Office

! **Cuidado:** Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.

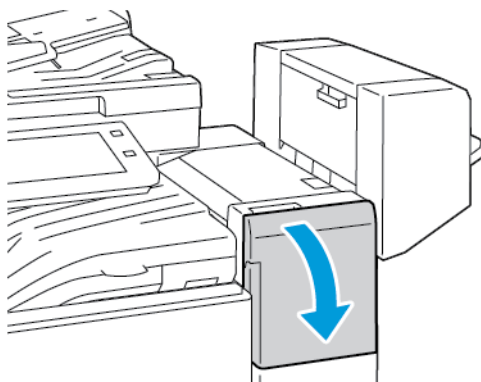


2. Alcance o gabinete no módulo de acabamento e puxe o grampeador em sua direção, até que ele pare.
3. Empurre o conjunto do grampeador para a direita, conforme indicado.

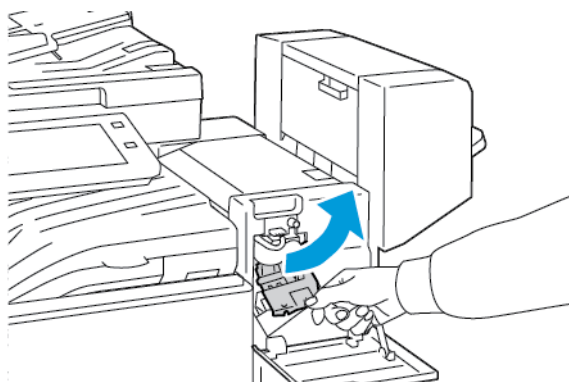


4. Para remover o cartucho de grampos, segure-o pelas alças laranja e puxe-o com firmeza na sua direção.

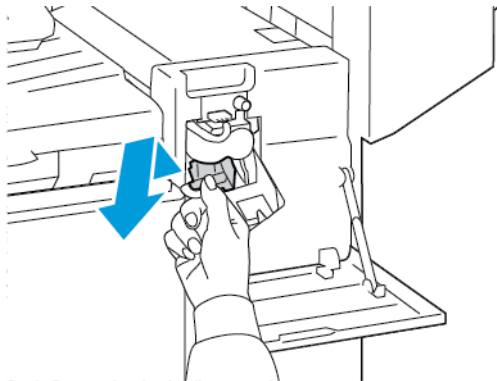


5. Aperte ambas as laterais do pacote de grampos e remova o pacote do cartucho.

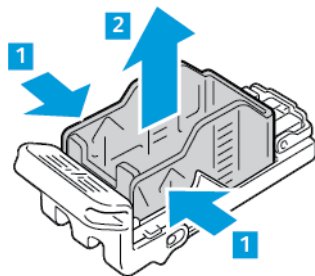

6. Insira a frente do novo pacote de grampos no respectivo cartucho e empurre a traseira para dentro do cartucho.

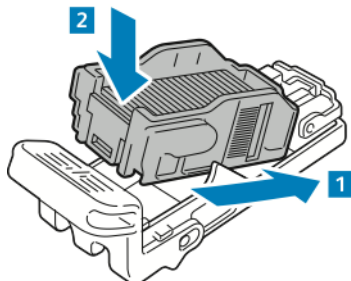

7. Segure o novo cartucho de grampos pela alça laranja e insira o cartucho no grampeador até encaixá-lo no lugar.

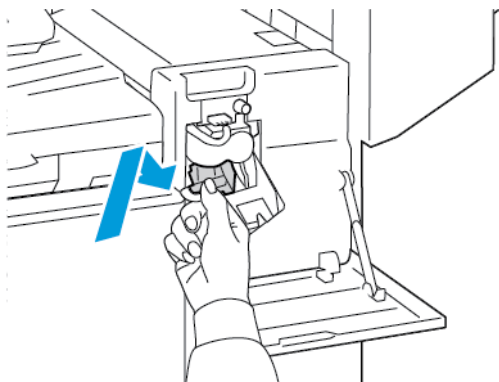


8. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.

Abastecimento de grampos no criador de livretos do Módulo de acabamento Office




Aviso: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a tampa lateral do módulo de acabamento.

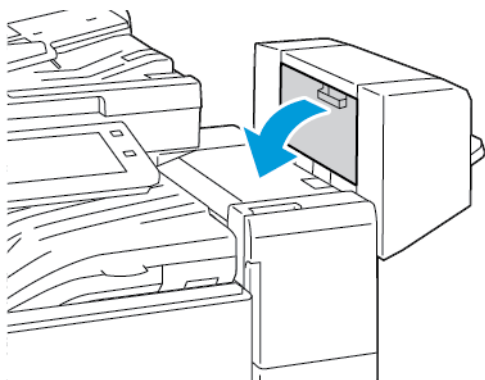

2. Se os cartuchos de grampos não estiverem visíveis, segure os painéis verticais na esquerda e direita da abertura e deslize-os para o centro.

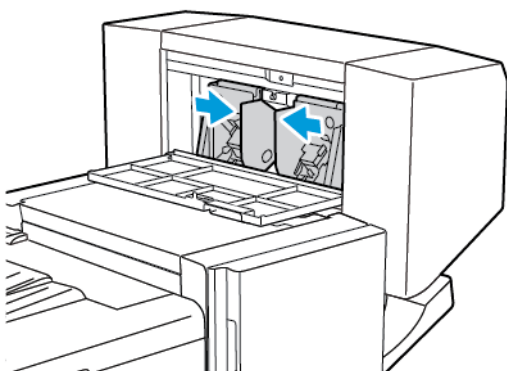


3. Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e puxe o cartucho para fora do módulo de acabamento.

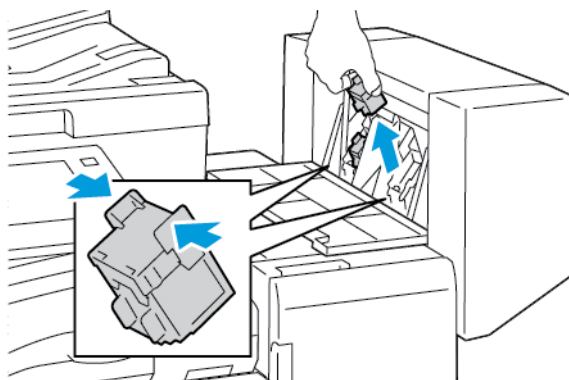

4. Segure as guias de ambos os lados do novo cartucho de grampos e insira-o na posição original no módulo de acabamento.



Nota: Se tiver problemas ao inserir o cartucho, certifique-se de que os grampos estejam posicionados corretamente no cartucho.

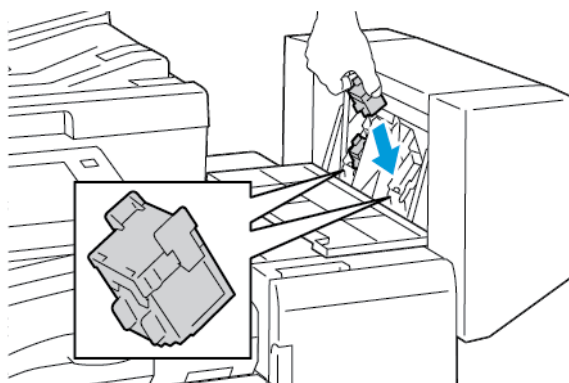

Nota: O Criador de livretos utiliza dois cartuchos de grampos. O grampeamento de livretos requer que ambos os cartuchos tenham grampos.

5. Repita o processo para o outro cartucho de grampos.
6. Feche a tampa lateral do módulo de acabamento.


Reposição de grampos no Módulo de acabamento Business Ready

Carregamento de grampos no grampeador principal do Módulo de acabamento comercial




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

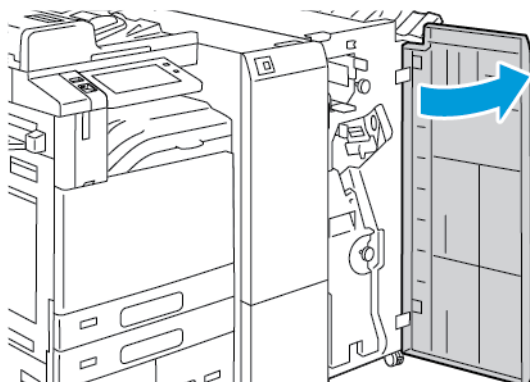


2. Segure a alavanca R1 do conjunto do grampeador e depois mova a alavanca à direita.

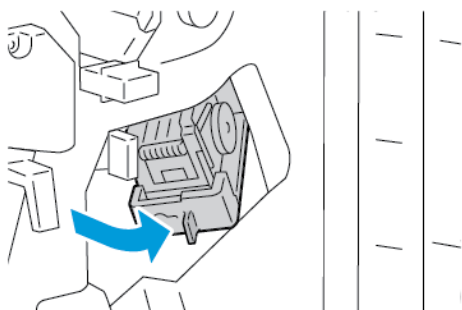


3. Para remover o cartucho de grampos, segure-o pelas alças laranja e puxe-o com firmeza na sua direção.

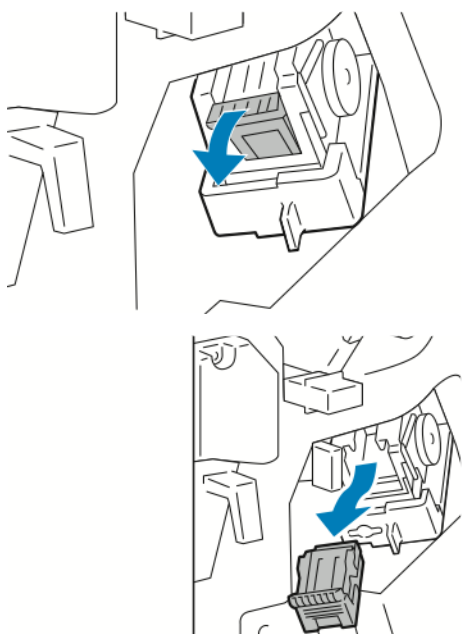


4. Aperte ambas as laterais do pacote de grampos e remova o pacote do cartucho.

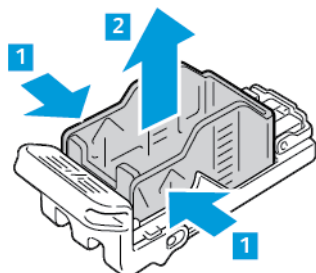

5. Insira a frente do novo pacote de grampos no respectivo cartucho e empurre a traseira para dentro do cartucho.

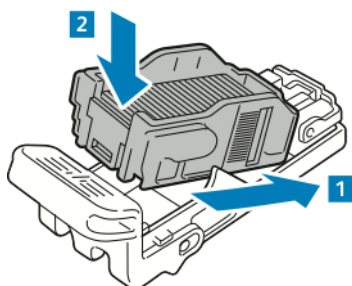

6. Segure o novo cartucho de grampos pela alça laranja e insira o cartucho no conjunto do grampeador até encaixá-lo no lugar.

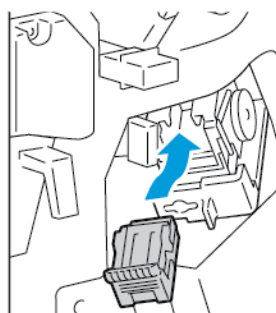


7. Retorne o conjunto do grampeador à sua posição original e depois feche a porta do módulo de acabamento.

Carregamento de grampos no Criador de livretos do Módulo de acabamento comercial




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

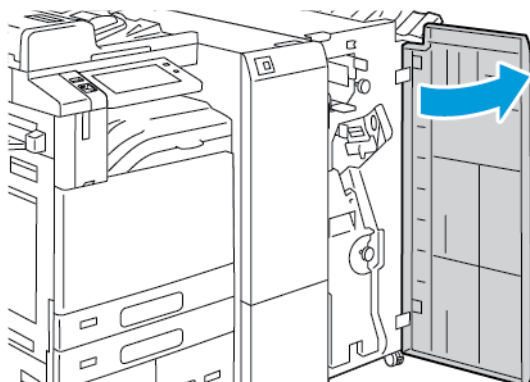

2. Segure a alça do criador de livretos e puxe a unidade em direção a você até que os cartuchos de grampos apareçam na borda superior do dispositivo.

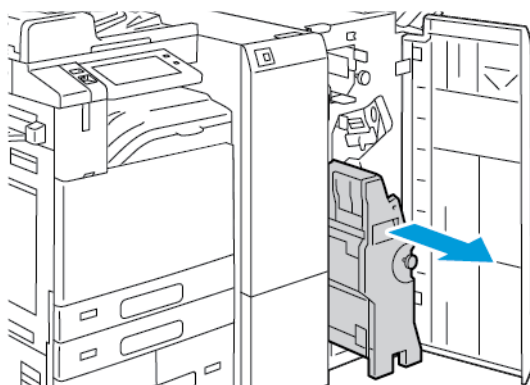


3. Para remover o cartucho de grampos do criador de livreto, empurre a alça do cartucho de grampos para baixo, como mostrado, e então puxe o cartucho para fora e para cima.

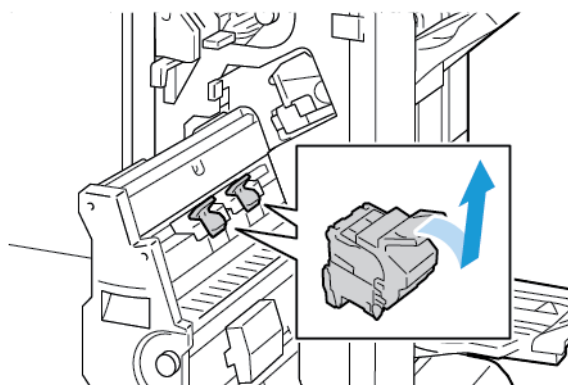


4. Vire o cartucho de grampos.


5. Para remover o pacote de grampos do cartucho de grampos, pressione as abas verdes e puxe de volta a alça e depois erga o pacote de grampos.

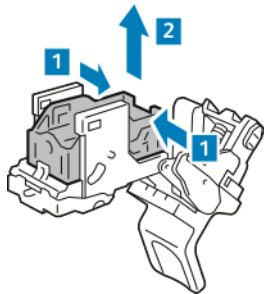


6. Insira a frente do novo pacote de grampos no respectivo cartucho e empurre a traseira para dentro do cartucho.

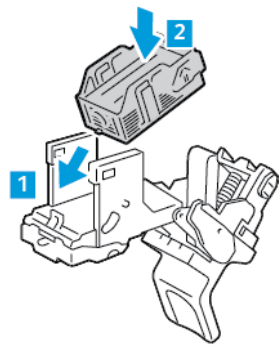


7. Para fechar o cartucho de grampos, empurre a alça do cartucho para trás até que ele se encaixe com um clique.

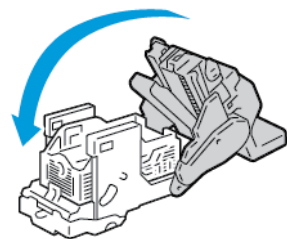

8. Para retornar o cartucho de grampos ao criador de livretos, insira-o e levante a alça do cartucho, conforme mostrado.

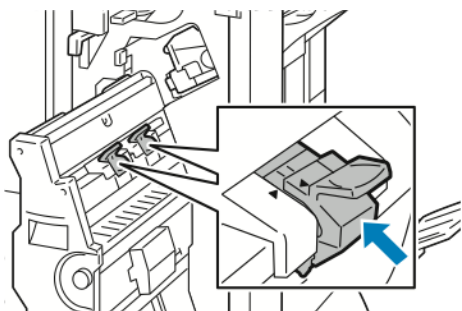


9. Retorne o criador de livretos à sua posição original e feche a porta do módulo de acabamento.

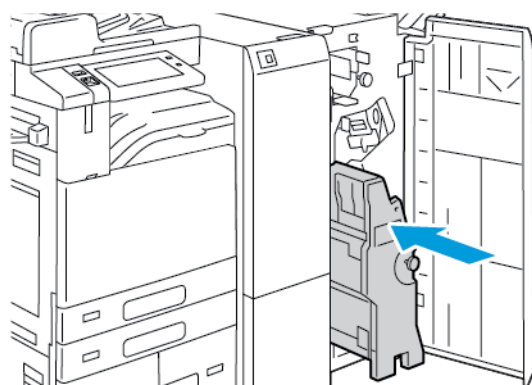

Substituição de grampos no módulo de acabamento de conveniência

1. Levante a alavanca na parte traseira do grampeador de conveniência e gire suavemente a cabeça do grampeador em sua direção.

2. Segure o cartucho de grampos e retire-o da cabeça do grampeador.

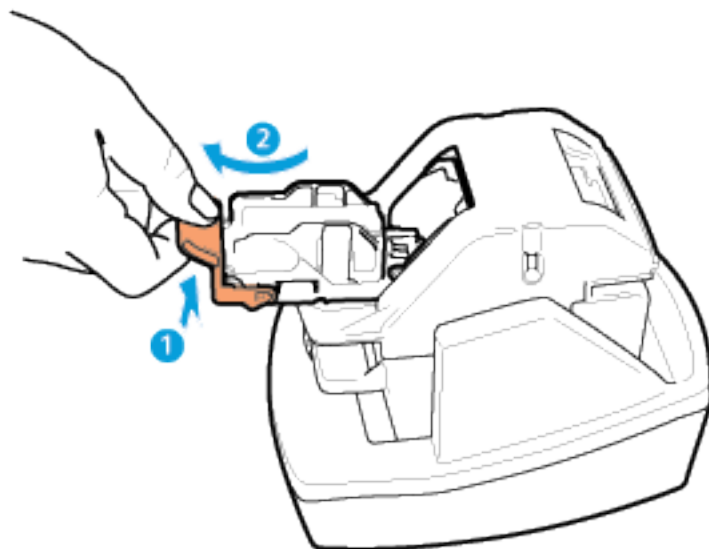

3. Desembale o novo cartucho de grampos. Remova as tiras parciais e as tiras de grampos que não estejam planas.
4. Instale o novo cartucho de grampos no grampeador de conveniência. O cartucho de grampos encaixa-se no lugar.
5. Libere a alavanca na parte dianteira do grampeador de conveniência e gire cuidadosamente a cabeça do grampeador para longe de você.

ESVAZIAR O RECIPIENTE DE RESÍDUOS DO FURADOR


Aparece uma mensagem no painel de controle quando o recipiente de resíduos do furador está cheio.

Esvaziamento do recipiente de resíduos do furador no Módulo de acabamento Office




Cuidado: Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Levante a tampa do transporte do módulo de acabamento e depois abra a tampa do transporte dianteira.

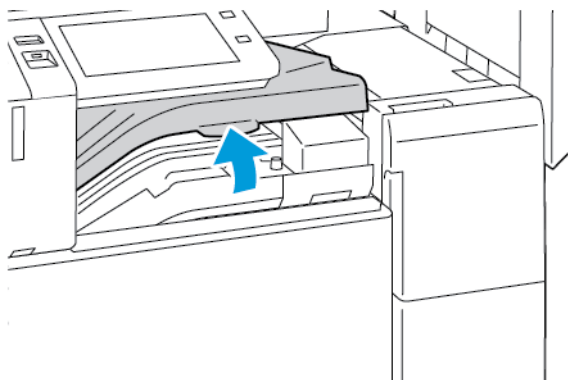


2. Puxe para fora o recipiente de resíduos do furador.

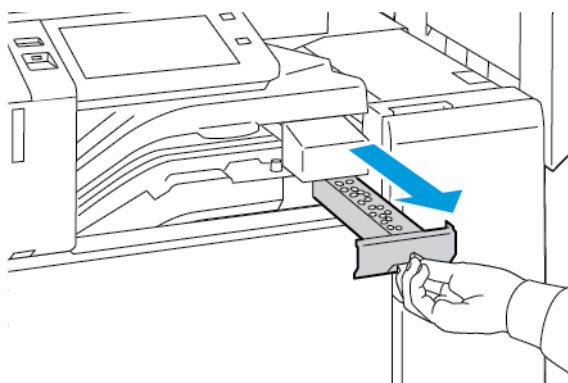

3. Esvazie o recipiente.

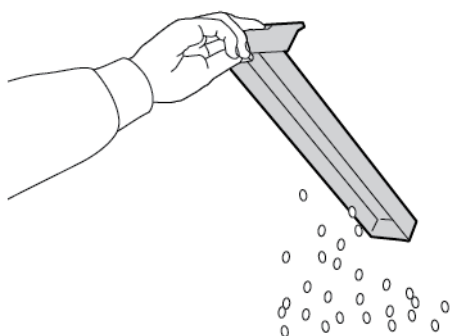


4. Insira o recipiente totalmente até o módulo de acabamento.

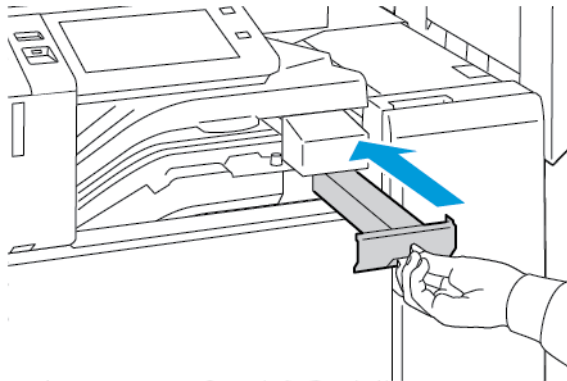


5. Feche a tampa do transporte do módulo de acabamento e depois feche a tampa superior.

Esvaziar o recipiente de resíduos do furador no Módulo de acabamento comercial

 **Cuidado:** Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.

1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

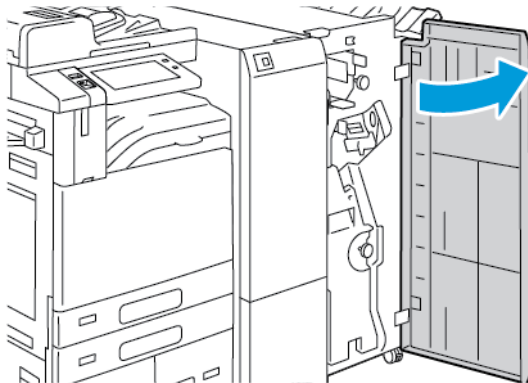


2. Remova o recipiente de resíduos do furador de seu compartimento próximo à área superior esquerda do módulo de acabamento.




Nota:


- Quando remover o recipiente de resíduos do furador, aguarde 10 segundos antes de reinseri-lo na impressora. O contador do furador reiniciará após 10 segundos.
- Se você remover o recipiente de resíduos do furador antes que o dispositivo solicite esta ação, esvazie o recipiente antes de reinseri-lo no módulo de acabamento.

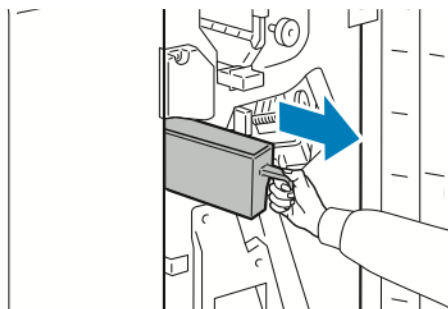

3. Esvazie o recipiente.

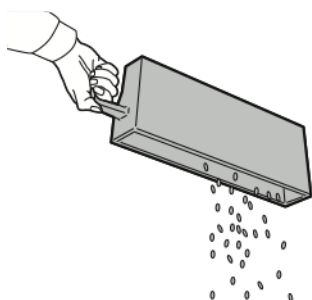

4. Insira o recipiente totalmente até o módulo de acabamento.

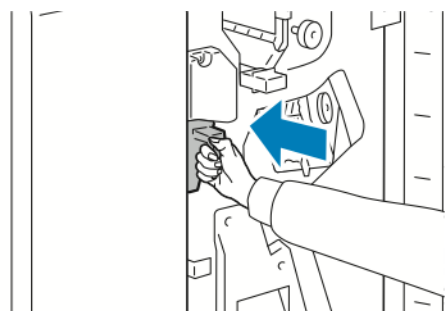

5. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.

RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS

Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos Xerox®, acesse www.xerox.com/gwa.

Os consumíveis incluem uma etiqueta de retorno pré-paga. Use-a para devolver os componentes usados em

suas embalagens originais para reciclagem.

RESTAURAÇÃO DOS CONTADORES DE VIDA ÚTIL DOS CONSUMÍVEIS

É necessário restaurar os contadores de vida útil dos consumíveis ao substituir algum consumível.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque no botão **Login**, insira as informações de login do administrador do sistema e depois toque em **Concluído**. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.
3. Toque em **Dispositivo > Ferramentas > Configurações do dispositivo > Suprimentos**.
4. Toque em **Contadores de consumíveis restaurados**.
5. Para selecionar um item a ser restaurado, toque no item de suprimento e em **Restaurar contador**.
6. Na tela de confirmação, toque em **Restaurar**.
7. Para retornar à tela Ferramentas, toque no **X** e, em seguida, toque no **X** novamente.
8. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.
9. Toque no botão **Login** e em **Logout**.

Gerenciamento da Impressora

VISUALIZAR AS LEITURAS DO MEDIDOR

O menu Faturamento/Uso exibe o número total de imagens que a impressora gera ou imprime durante sua vida útil. Não é possível redefinir os contadores. Uma página é computada como uma face de uma folha de papel. Por exemplo, uma folha de papel impressa nas duas faces equivale a duas impressões, ou duas imagens.



Nota: Se você fornecer informações de faturamento regularmente para o seu dispositivo, poderá usar a função Carregamento para Serviços Remotos para simplificar o processo. Você pode ativar os Serviços Remotos para enviar automaticamente leituras do medidor de faturamento para a Xerox, de forma que você não precise recolher as leituras manualmente. Para obter informações, consulte o Guia do Administrador do Sistema.

Para ver as informações de faturamento da sua impressora:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Faturamento/Uso**.
3. Para visualizar mais detalhes, toque em **Contadores de uso** e selecione uma opção.
4. Após visualizar as leituras de uso, para retornar à tela Dispositivo, toque no **X** e depois toque no **X** novamente.
5. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

IMPRIMIR O RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO

O Relatório de informações de faturamento fornece informações sobre o dispositivo e uma listagem detalhada dos medidores de faturamento e contagem de folhas.

Para imprimir o Relatório de informações de faturamento:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
3. Toque em **Relatório de informações de faturamento** e depois toque em **Imprimir**.
4. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

Transportar a impressora

- Sempre desligue a impressora e espere até que ela seja desativada. Para desligar a impressora, verifique se não há trabalhos na fila e depois pressione o interruptor de alimentação secundário. Depois que a tela de seleção por toque escurecer, aguarde 10 segundos e então desligue o interruptor de alimentação principal. Para obter detalhes, consulte [Opções de alimentação de energia](#).
- Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira da impressora.
- Para evitar derramamento do toner, mantenha a impressora nivelada.



Nota: Ao mover a impressora por uma distância longa, para impedir o derramamento de toner, remova os cartuchos do fotorreceptor e do toner. Coloque a impressora em uma caixa.



Cuidado: A falha em reembalar a impressora apropriadamente para remessa pode resultar em danos não cobertos pela Garantia[®] ou Contrato de manutenção. A garantia Xerox[®] ou Contrato de manutenção não cobrem danos causados à impressora por realocação inadequada.

Solução de problemas

Este capítulo contém:

Solução de problemas gerais	312
Atolamentos de papel.....	322
Problemas de Impressão, Cópia e Digitalização.....	368
Problemas de fax.....	378
Obtenção de ajuda.....	381

Solução de problemas gerais


Esta seção contém procedimentos para ajudá-lo a localizar e a resolver problemas. Resolva alguns problemas com a simples reinicialização da impressora.

REINICIAR A IMPRESSORA

A impressora possui dois interruptores. O interruptor principal, localizado atrás da porta dianteira, controla a alimentação principal para a impressora. O interruptor de alimentação secundário é o botão Energia/Despertar no painel de controle. O botão Energia/Despertar controla a alimentação dos componentes eletrônicos da impressora e, quando desligado, inicia um desligamento controlado por software. O método preferencial para ligar e desligar a impressora é usar o botão Energia/Despertar.

Para operar a impressora, ligue os dois interruptores:

1. Ligue o interruptor de alimentação principal.
2. No painel de controle, pressione o botão **Energia/Despertar**.

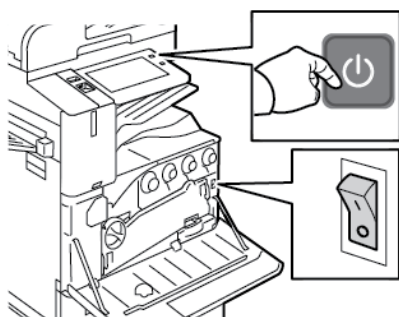

3. Para reiniciar a impressora:
 - a. No painel de controle, pressione o botão **Energia/Despertar** e toque em **Reiniciar**. Aparece uma mensagem no painel de controle que avisa que a impressora está sendo reiniciada.
 - b. Se a impressora não reiniciar após alguns minutos, abra a porta dianteira e desligue o interruptor de alimentação principal. Para reiniciar a impressora, ligue o interruptor principal e depois pressione o botão **Energia/Despertar** no painel de controle.
 - c. Feche a porta dianteira.

Se reinicialização da impressora não resolver o problema, consulte a tabela neste capítulo que melhor descreve o problema.

A IMPRESSORA POSSUI DOIS INTERRUPTORES DE ALIMENTAÇÃO

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A impressora tem dois interruptores de alimentação e um deles não está ligado.	<p>Desligue a impressora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão Energia/Despertar no painel de controle • Abra a porta dianteira e desligue o interruptor de alimentação. <p>Ligue a impressora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abra a porta dianteira e ligue o interruptor de alimentação principal. • No painel de controle da impressora, pressione o botão Energia/Despertar. Para obter detalhes, consulte Opções de alimentação de energia.

A IMPRESSORA NÃO LIGA

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O interruptor de alimentação não está ligado.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra a porta dianteira e verifique se o interruptor de alimentação principal está na posição Ligado. • No painel de controle da impressora, pressione o botão Energia/Despertar. Para obter detalhes, consulte Opções de alimentação de energia.
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue a impressora e conecte o cabo de alimentação com firmeza na tomada. Use o suporte fornecido com a impressora para fixar o cabo de alimentação no local.
Há algo de errado com a tomada conectada à impressora.	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte outro aparelho elétrico na tomada e verifique se ele funciona corretamente. • Tente uma tomada diferente.
A impressora está conectada a uma tomada com uma voltagem ou frequência que não corresponde às suas especificações.	Use uma fonte de alimentação com as especificações listadas em Especificações elétricas .



Cuidado: Conecte o cabo de três filamentos com o pino de aterramento diretamente em uma tomada CA aterrada. Não use um filtro de linha. Se necessário, entre em contato com um electricista licenciado para instalar uma tomada devidamente aterrada.

A IMPRESSORA REINICIA OU DESLIGA COM FREQUÊNCIA

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue a impressora. Confirme se o cabo de alimentação está conectado corretamente na impressora e na tomada e, em seguida, ligue a impressora.
Ocorreu um erro do sistema.	Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu representante Xerox.
A impressora está conectada a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), extensão ou régua de tomadas.	Use somente uma extensão projetada para aceitar a capacidade de corrente elétrica da impressora. Para obter detalhes, consulte Especificações elétricas .
Há um problema de configuração de rede.	Desconecte o cabo de rede. Se o problema for resolvido, entre em contato com o administrador de rede para reconfigurar a instalação de rede.
A impressora está conectada a uma tomada com uma voltagem ou frequência que não corresponde às suas especificações.	Use uma fonte de alimentação com as especificações listadas em Especificações elétricas .

A IMPRESSORA NÃO IMPRIME

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A impressora está no modo Economia de energia.	No painel de controle, pressione o botão Energia/Despertar .
Há um erro da impressora.	Se o LED de status estiver piscando, há um erro. Para eliminar o erro, siga as instruções no painel de controle. Se o erro persistir, entre em contato com seu representante Xerox.
A bandeja do papel está vazia.	Coloque papel na bandeja.
O cartucho de toner da impressora está vazio.	Substitua o cartucho de toner.
O cartucho do fotorreceptor atingiu o fim da vida útil.	Substitua o cartucho do fotorreceptor.
Todos os indicadores do painel de controle estão desligados.	Desligue a impressora, confirme se o cabo de alimentação está conectado corretamente na impressora e na tomada e, em seguida, ligue a impressora. Se o erro persistir, entre em contato com seu representante Xerox.


CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A impressora está ocupada.	<ul style="list-style-type: none"> Se o LED de status estiver piscando em azul, verifique se há problema em um trabalho de impressão anterior. <ol style="list-style-type: none"> No computador, utilize as propriedades da impressora para excluir todos os trabalhos de impressão na fila de impressão. No painel de controle, toque em Trabalhos e, em seguida, exclua todos os trabalhos de impressão pendentes. Coloque o papel na bandeja. Se o LED de status não piscar após você enviar um trabalho de impressão, verifique a conexão entre a impressora e o computador. Desligue a impressora e, em seguida, ligue-a.
O cabo da impressora está desconectado.	Se o LED de status não piscar após você enviar um trabalho de impressão, verifique a conexão entre a impressora e o computador.
Há um problema de conectividade da rede ou sem fio.	<p>Para testar a impressora, imprima uma Página de informação, como por exemplo o Relatório de configuração básico. Se a página for impressa, pode haver um problema de conectividade da rede ou sem fio.</p> <p>Entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.</p>
Driver de impressão incorreto	Verifique se o driver de impressão mais recente está instalado. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport .

IMPRESSÃO MUITO DEMORADA

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A impressora é configurada para imprimir em um tipo de papel que necessita de impressão mais lenta.	Certos tipos de papel, como papeis pesados e transparências, levam mais tempo para imprimir. Verifique se o driver de impressão e o painel de controle estão configurados para o tipo adequado de papel.
A impressora está no modo Economia de energia.	Aguarde. A impressora demora para iniciar a impressão depois de sair do modo de economia de energia.


CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
<p>O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. A função em spool pode reduzir as velocidades de impressão. • Para testar a velocidade da impressora, imprima diversas cópias de uma página de informações, tal como a página de demonstração. Se a página imprimir na velocidade estimada da impressora, pode haver um problema de rede ou de instalação da impressora. Para obter ajuda adicional, entre em contato com o administrador do sistema.
<p>O trabalho é complexo.</p>	<p>Aguarde. Não será necessário executar nenhuma ação.</p>

DOCUMENTO NÃO IMPRIME

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
<p>A bandeja selecionada contém o tamanho do papel incorreto, ou o tipo ou a cor do papel não estão disponíveis.</p>	<p>Para visualizar o Status do trabalho de uma impressora com falhas na tela de toque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão Página inicial. 2 Toque em Trabalhos. 3 Na lista de trabalhos, toque no nome do trabalho retido. Os recursos necessários para o trabalho aparecem no painel de controle. 4 Execute uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Para imprimir o trabalho, reabasteça com os recursos necessários. O trabalho será retomado automaticamente quando os recursos necessários estiverem disponíveis. Se o trabalho não imprimir automaticamente, toque em Retomar. • Para escolher um recurso de papel alternativo para permitir a impressão do trabalho, toque em Imprimir em papel alternativo. Selecione uma bandeja de papel e toque em OK. • Para excluir o trabalho de impressão, toque em Excluir. Quando solicitado, toque em Excluir. <p> Nota: A opção Imprimir em papel alternativo é ativada usando o Servidor da Web incorporado.</p> 5 Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão Página inicial.
<p>Configurações incorretas da rede.</p>	<p>Entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.</p>
<p>O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a impressora esteja conectada à rede. • Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. A função em spool pode reduzir as velocidades de impressão.

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
	<ul style="list-style-type: none"> Para testar a impressora, imprima uma página de informação, como por exemplo o Relatório de configuração básico. Se a página for impressa, pode ser que haja algum problema com a rede ou com a instalação da impressora. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do sistema.
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	Para obter detalhes, consulte O documento é impresso em bandeja incorreta .
Uma marca Segurança de imagem foi detectada.	O recurso Segurança de imagem está ativado e um documento de segurança foi detectado e excluído. Para obter informações sobre as configurações do recurso Segurança de imagem, entre em contato com o administrador do sistema ou consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .

O DOCUMENTO É IMPRESSO EM BANDEJA INCORRETA

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique a bandeja selecionada no driver de impressão. 2 Acesse a configuração de página ou as configurações da impressora do aplicativo do qual está imprimindo. 3 Configure a origem do papel para corresponder com a bandeja selecionada no driver de impressão ou configure a origem do papel para Selecionar Automaticamente. 4 Verifique se o driver de impressão mais recente está instalado. Para obter detalhes, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport. <p> Nota: Para que o driver de impressão selecione a bandeja, configure a bandeja usada como a origem do papel para Seleção automática ativada.</p>

A IMPRESSORA ESTÁ FAZENDO RUÍDOS ESTRANHOS

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Uma das bandejas não está corretamente instalada.	Abra e feche a bandeja da qual você está imprimindo.
Há uma obstrução ou sujeira dentro da impressora.	Desligue a impressora e remova a obstrução ou a sujeira. Se não conseguir remover, entre em contato com o representante de serviços Xerox®.
A impressora emite um beep a cada toque no painel de controle.	Verifique a configuração de Alertas. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .

PROBLEMAS DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICA EM 2 FACES

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Papel incorreto ou não suportado.	Verifique se você está utilizando o papel correto. Não use transparências, envelopes, etiquetas ou papel recarregado para a impressão em 2 faces automática. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
Configuração incorreta.	Na guia Opções de impressão do driver de impressão, selecione Impressão em 2 faces .

DATA E HORA ESTÃO INCORRETAS

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A Configuração de Data e Hora está definida para Manual (NTP desativado).	Para alterar a Data e Hora para Automático, no servidor da Web incorporado, ative NTP. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .
O fuso horário, data ou hora estão definidos incorretamente.	Configure o fuso horário, data e hora manualmente. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs .

ERROS DO SCANNER

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O scanner não se comunica.	<p>Desligue a impressora e verifique o cabo do scanner. Aguarde dois minutos e ligue a impressora novamente.</p> <p>Se o problema não for resolvido, entre em contato com o representante local de serviços Xerox®.</p>

PROBLEMAS NO ADAPTADOR SEM FIO

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O adaptador sem fio não é reconhecido pelo dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure-se de que a porta USB, à qual o Adaptador sem fio está conectado, esteja ativada. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. • Se o cabo de extensão for usado, assegure-se de que ele esteja corretamente conectado ao Adaptador sem fio. • Assegure-se de que o Adaptador sem fio correto esteja instalado. A compatibilidade do Adaptador sem fio depende do modelo do dispositivo e da versão do software.
Ocorreu degradação no desempenho.	<p>Verifique a intensidade do sinal sem fio para o Adaptador sem fio. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. Se a intensidade do sinal sem fio estiver baixa, faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloque o roteador ou o Ponto de acesso (AP) sem fio em um local centralizado. • Posicione o Adaptador sem fio próximo ao ponto de acesso e assegure-se de que o roteador ou ponto de acesso sem fio esteja localizado longe de paredes ou de objetos de metal grandes. • Remova todas as obstruções físicas entre o ponto de acesso e o Adaptador sem fio e assegure-se de que o adaptador esteja posicionado longe de paredes ou de objetos de metal grandes. • Posicione o Adaptador sem fio no dispositivo Xerox, na visão direta do roteador ou ponto de acesso sem fio. • Se aplicável, considere atualizar o roteador ou ponto de acesso sem fio para uma antena digital, que transmita os sinais sem fio em apenas uma direção.


Atolamentos de papel

LOCALIZAÇÃO DE ATOLAMENTOS DE PAPEL

⚠️ Aviso: As peças que estão próximas ao fusor estão quentes. Para evitar ferimentos pessoais, nunca toque uma área que tenha uma etiqueta de Cuidado. Desligue a impressora imediatamente e depois aguarde 40 minutos para que o fusor esfrie. Depois que a impressora esfriar, tente remover o papel atolado. Se o erro no painel de controle permanece, contate o representante Xerox.

⚠️ Cuidado: Não tente eliminar os atolamentos de papel usando ferramentas ou instrumentos. Esta ação pode danificar de forma permanente a impressora.

A ilustração a seguir mostra onde os atolamentos de papel podem ocorrer durante o trajeto do papel:

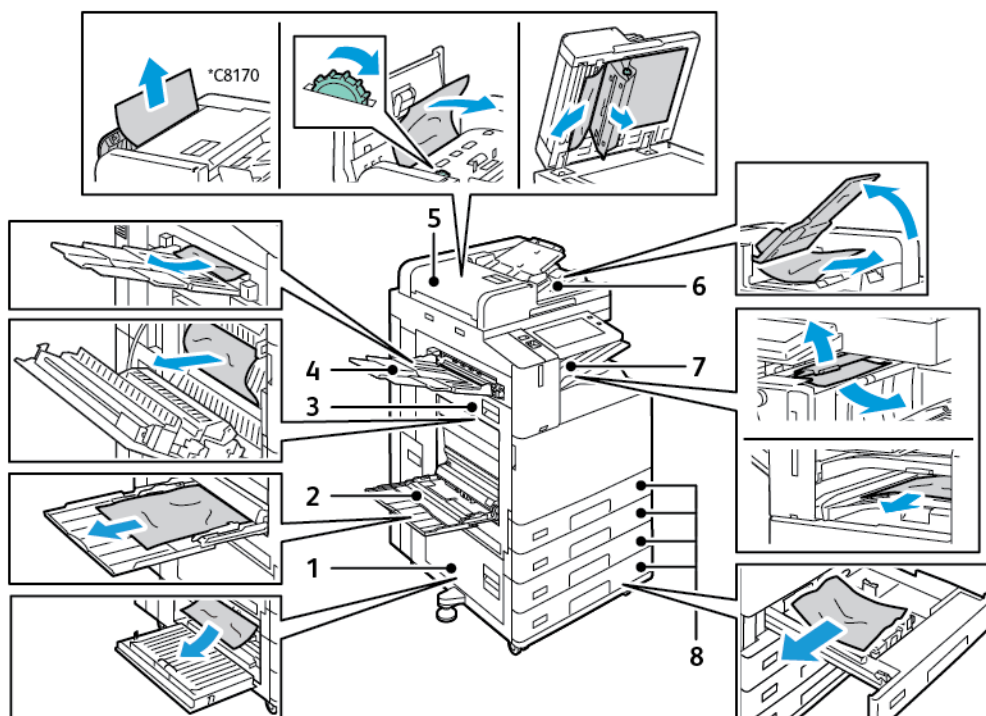

1. Porta B
2. Bandeja manual
3. Porta A
4. Bandeja esquerda
5. Alimentador automático de originais em F/V
6. Bandeja de saída de documentos

7. Áreas de acabamento
8. Bandejas de Papel 1 a 4

REDUÇÃO DE ATOLAMENTOS DE PAPEL

A impressora foi projetada para funcionar com uma frequência mínima de atolamentos de papel usando papel suportado pela Xerox. Outros tipos de papel podem causar atolamentos. Se o papel compatível estiver atolando com frequência em uma área, limpe essa área do trajeto do papel. Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que ficou atolado.

As condições a seguir podem causar atolamentos de papel:

- seleção de tipo de papel incorreto no driver de impressão.
- utilização de papel danificado.
- utilização de papel incompatível.
- carregamento incorreto de papel.
- supercarregamento da bandeja.
- Ajustar as guias do papel incorretamente.

Grande parte dos atolamentos pode ser evitada seguindo um conjunto simples de regras:

- Use apenas papel compatível. Para obter detalhes, consulte [Papel compatível](#).
- Siga as técnicas apropriadas para manusear e carregar o papel.
- Sempre utilize papel limpo e não danificado.
- Evite que o papel esteja ondulado, rasgado, úmido, amassado ou dobrado.
- Ventile o papel para separar as folhas antes de carregá-lo na bandeja.
- Observe a linha de limite de carregamento da bandeja de papel; nunca sobrecarregue-a.
- Remova as transparências da bandeja de saída imediatamente após concluir a impressão.
- Ajuste as guias de papel em todas as bandejas após inserir o papel. Uma guia que não esteja bem ajustada pode gerar baixa qualidade de impressão, atolamentos, impressões enviesadas e danos na impressora.
- Após carregar as bandejas, selecione o tipo e tamanho de papel correto no painel de controle.
- Ao imprimir, selecione o tamanho e tipo de papel corretos no driver de impressão.
- Armazene o papel em um local seco.
- Use somente papel e transparências Xerox projetadas para a impressora.

Evite o seguinte:

- Papel recoberto com poliéster que se destina especialmente a impressoras a jato de tinta.
- Papel muito brilhante ou revestido.
- Papel que esteja dobrado, amassado ou excessivamente ondulado.

- Ventilar as transparências antes de colocá-las na bandeja de papel.
- Carregar mais de um tipo, tamanho ou gramatura de papel em uma bandeja ao mesmo tempo.
- Colocando papel furado ou papel com cantos dobrados ou com grampos no alimentador de documentos.
- Encher demais as bandejas de papel.
- Deixar que a bandeja de saída fique sobrecarregada.
- Deixar que a bandeja de saída seja abastecida com algumas transparências a mais.

ELIMINAÇÃO DE ATOLAMENTOS DE PAPEL

Para eliminar os atolamentos, assista o vídeo e siga as instruções no painel de controle. Para solucionar o erro que aparece no painel de controle, remova todo o papel do caminho das áreas mostradas. Se o erro não for eliminado, verifique novamente as áreas de atolamento para assegurar que todo o papel foi removido. Assegure-se de que todas as alavancas, tampas e portas foram fechadas corretamente.

Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que ficou atolado.



Nota: Não toque no lado impresso do papel ao removê-lo. O lado impresso das páginas atoladas pode estar borrado, e o toner pode grudar nas suas mãos. Tenha cuidado para não derramar toner no interior da impressora.



Aviso: Caso o toner encoste acidentalmente na sua roupa, espante-a ao máximo. Se ficar algum toner na sua roupa, aplique água fria, e não quente, para enxaguar o toner. Se o toner entrar em contato com a sua pele, lave-a com água fria e sabão suave. Se o toner entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água fria, em seguida consulte um médico.

Atolamentos no Alimentador automático de originais em frente e verso

Se ocorrer um atolamento nas áreas do alimentador automático de originais em frente e verso, uma mensagem será exibida para indicar as áreas que requerem limpeza. Para eliminar o atolamento, limpe as áreas indicadas e depois reordene e recoloque os documentos originais na bandeja de entrada do alimentador automático de originais. O dispositivo continua digitalizando o trabalho do ponto em que parou, digitalizando somente os documentos originais restantes.

Se o seu dispositivo tiver o sensor de alimentação múltipla instalado e ativado, o dispositivo poderá detectar se uma alimentação múltipla está ocorrendo no alimentador automático de originais em frente e verso. Se ocorrer uma condição de alimentação múltipla, o dispositivo para a digitalização e uma mensagem é exibida no painel de controle. A mensagem indica um atolamento no alimentador automático de originais em frente e verso. O usuário pode recolocar os documentos originais e continuar o trabalho com ou sem detecção de alimentação múltipla para esse trabalho, ou cancelar o trabalho.

Para obter instruções detalhadas sobre como definir a configuração Detecção de alimentação múltipla do alimentador automático de originais, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.


Se os documentos originais continuarem atolando, para obter mais informações sobre as causas dos

atolamentos no alimentador automático de originais e as possíveis soluções, consulte [Atolamentos no alimentador de originais](#).


Eliminação de atolamentos no alimentador automático de originais

! **Cuidado:** Documentos originais rasgados, amassados ou dobrados podem causar atolamentos e danificar a impressora. Para copiar documentos originais rasgados, amassados ou dobrados, use o vidro de originais.

1. Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador automático de originais

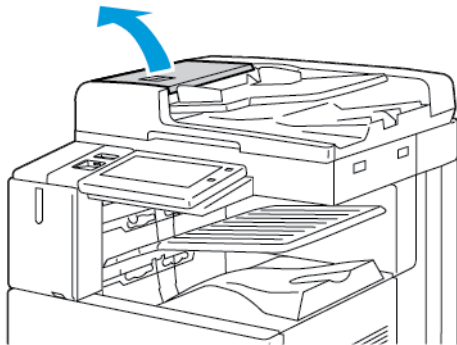


2. Se o documento original não estiver preso na entrada do alimentador de originais, puxe-o para fora na direção indicada.

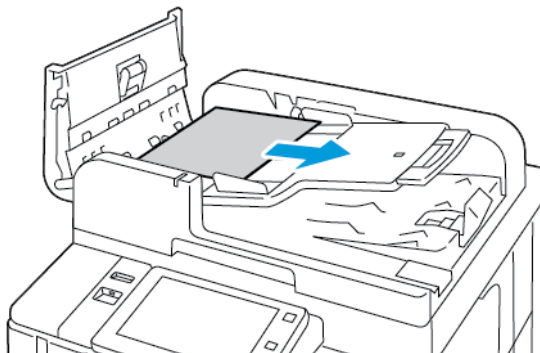


3. Limpe a área do alimentador de documentos. As instruções variam, dependendo do modelo da impressora:


- Se a mensagem no painel de controle instruir para girar a roda verde, gire-a na direção indicada. O giro da roda verde move o documento original para fora do alimentador. Remova o documento atolado na direção indicada e depois feche a tampa superior do alimentador de originais.

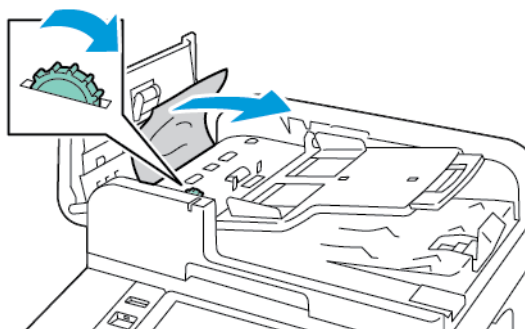


- Se a mensagem no painel de controle instruir você para limpar a área da tampa esquerda do alimentador de originais, remova o documento original atolado na direção indicada. Feche a tampa superior e depois feche a tampa esquerda do alimentador de originais.

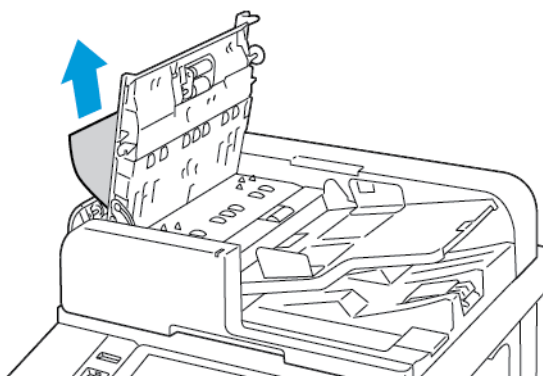


4. Erga o alimentador de originais e depois remova o documento original do vidro de originais.

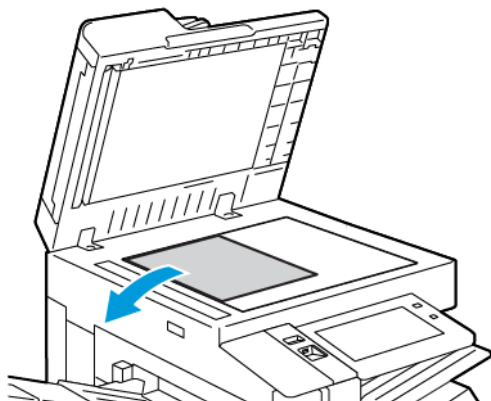

5. Para acessar o conjunto de lentes de digitalização do segundo lado, no lado esquerdo da tampa de originais, abaixe a alavanca. Remova o documento original na direção indicada.

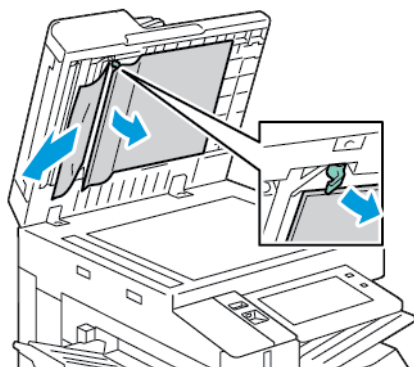

6. Se o documento original não ficar visível quando a tampa superior do alimentador automático de originais for aberta, feche o alimentador automático de originais. Levante a bandeja do alimentador automático de originais e remova o papel atolado.

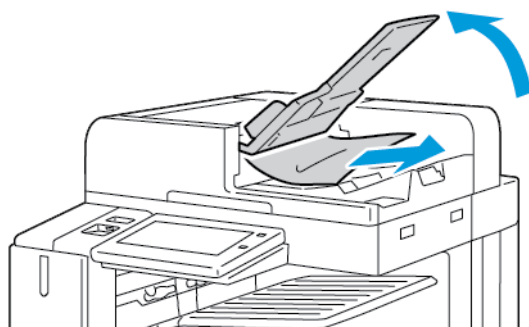

7. Abaixe a bandeja do alimentador automático de originais.
8. Se o documento original não estiver amassado ou rasgado, coloque o documento no alimentador novamente, seguindo as instruções no painel de controle. Se o dispositivo tiver o sensor de detecção de alimentação múltipla, proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para continuar o trabalho com a detecção de alimentação múltipla ativada, toque em **Tente novamente**.
 - Para continuar o trabalho sem a detecção de alimentação múltipla ativada, toque em **Suprimir detecção de alimentação múltipla**.
 - Para cancelar o trabalho, toque em **Cancelar trabalho**.



Nota: Depois de eliminar um atolamento no alimentador de documentos, reintroduza o documento inteiro, incluindo as páginas já digitalizadas. A impressora ignora automaticamente as páginas digitalizadas e depois digitaliza as páginas restantes.

Atolamentos na bandeja do papel

Se ocorrer um atolamento nas áreas da bandeja do papel, uma mensagem será exibida para indicar as áreas ou a bandeja do papel que requerem limpeza. Para eliminar o atolamento, siga as instruções na tela de seleção por toque para localizar o papel atolado e depois elimine o atolamento. Ao remover o papel atolado do dispositivo, remova-o na direção em que foi alimentado e tome cuidado para não deixar quaisquer resquícios de papel no dispositivo.


Após eliminar o atolamento na bandeja do papel, o dispositivo continuará imprimindo o trabalho do ponto em que parou.

Se ocorrer mais atolamentos na bandeja do papel, tente colocar papel novo na bandeja. O papel pode ter curvatura excessiva, umidade excessiva ou estar danificado.


Para obter mais informações sobre as causas de atolamentos de papel e possíveis soluções, consulte [Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel](#).

Eliminação de atolamentos nas bandeja 1 a 4

1. Antes de remover qualquer bandeja da impressora, veja a mensagem de atolamento de papel no painel de controle. Elimine o atolamento que é indicado no painel de controle e depois elimine outros atolamentos de papel.
2. Puxe para fora a bandeja até ela parar.

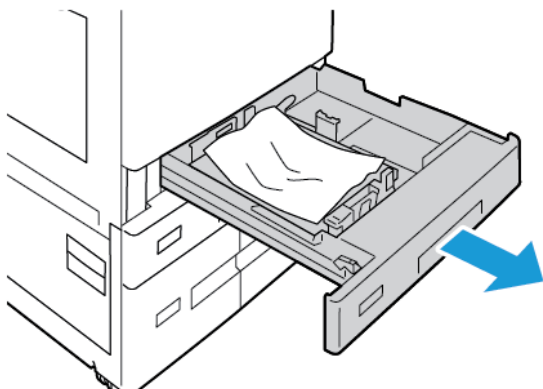

3. Remova o papel da bandeja.

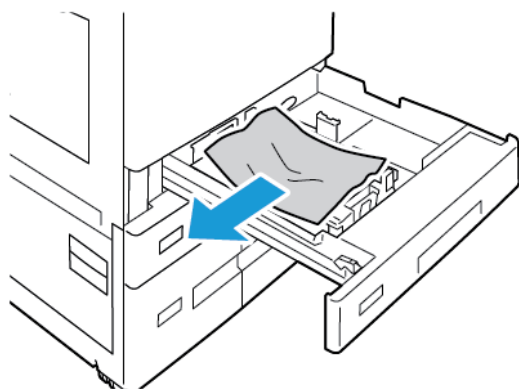

4. Se o papel estiver rasgado, remova a bandeja completamente e verifique se há pedaços de papel rasgado dentro da impressora.
5. Recoloque a bandeja com papel não danificado e empurre-a até ela parar.
6. No painel de controle, se aparecer um aviso, selecione o tamanho, o tipo e a cor do envelope corretos.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**.
 - Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
 - Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.




Nota: Se não aparecer um aviso e você tiver alterado o tamanho, o tipo ou a cor do papel, atualize as Políticas de papel necessário. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

7. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.


Eliminação de atolamentos da bandeja manual

1. Remova o papel atolado da bandeja. Certifique-se de que a entrada de alimentação do papel, onde a bandeja é conectada na impressora, está desobstruída.

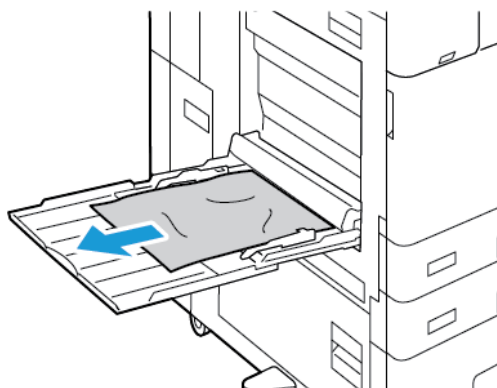

2. Se o papel estiver rasgado, verifique se há pedaços no interior da impressora.
3. Ventile o papel retirado e verifique se os quatro cantos do papel estão alinhados.

4. Insira o papel na bandeja manual com a face a ser impressa voltada para baixo. Certifique-se de que a borda de ataque do papel toca a entrada de alimentação do papel.

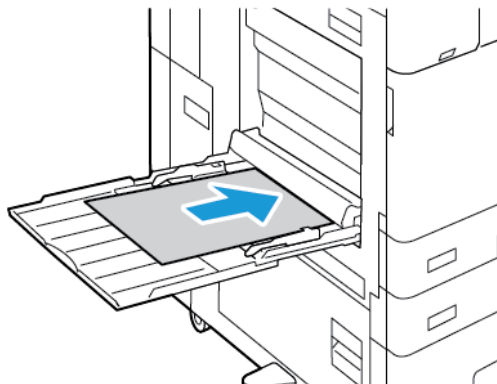


5. No painel de controle, selecione o tamanho, o tipo e a cor do papel corretos:
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**.
 - Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
6. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.


Eliminação de atolamentos na bandeja 6

Para solucionar o erro exibido no painel de controle, siga as instruções fornecidas e remova todo o papel da área da Bandeja 6.


1. Puxe a Bandeja 6 afastando-a da lateral da impressora até que ela para.

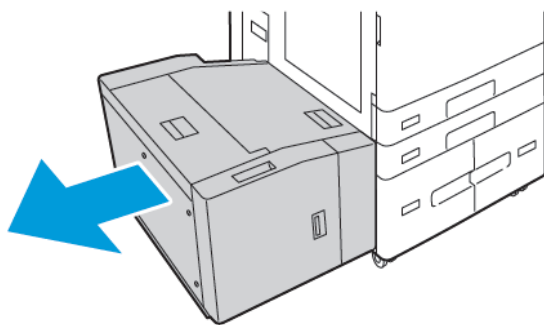


2. Remova todo o papel atolado na lateral da bandeja.

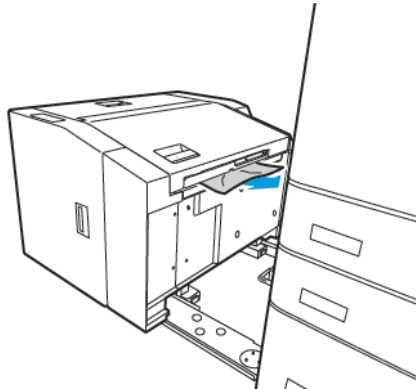


3. Abra a tampa superior, levante a tampa interna e, em seguida, remova o papel atolado na direção mostrada.

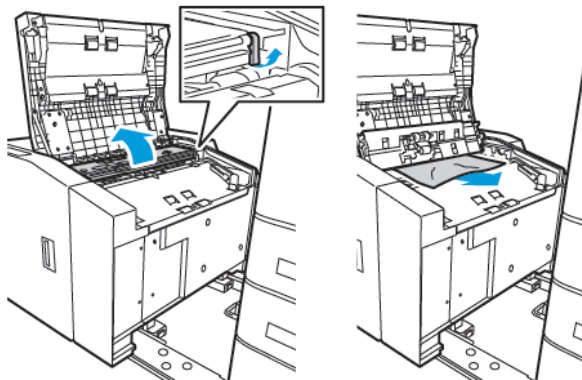


4. Feche a tampa superior, em seguida empurre a bandeja de volta para a impressora, até que ela trave em sua posição.
5. No alimentador de alta capacidade, aperte a alça e puxe a Bandeja 6 até que pare.

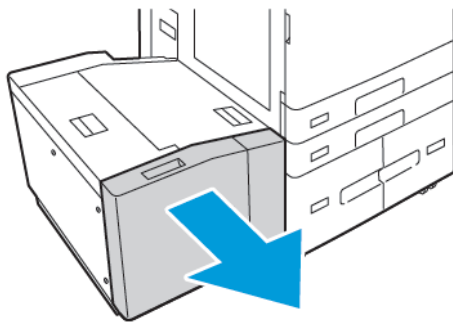

6. Remova o papel danificado da bandeja.

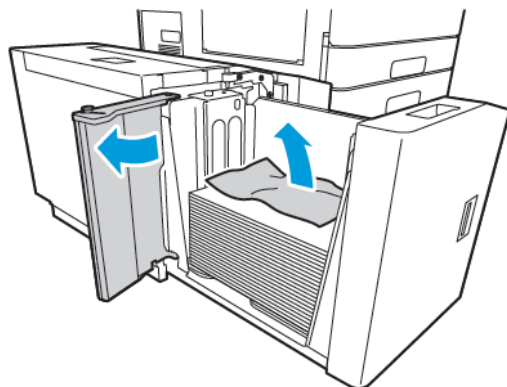


7. Recarregue a bandeja com o papel não danificado, feche a porta lateral e, em seguida, feche a bandeja.

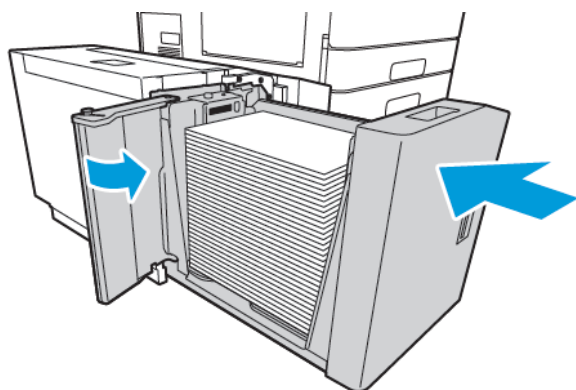


8. No painel de controle, selecione o tipo e a cor corretos.
- Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
9. Para confirmar as configurações, toque em **Confirmar**.

Remoção de atolamentos na porta A

1. Remova o papel da bandeja esquerda e depois feche-a.

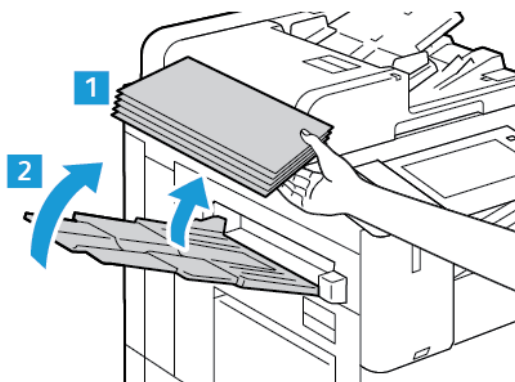


2. Erga a alavanca de liberação para a porta A e depois abra a porta A como exibido.


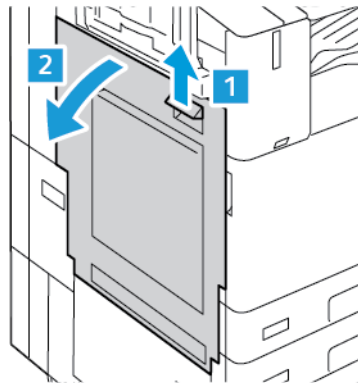


⚠️ Aviso: Para evitar ferimentos, seja cuidadoso. A área ao redor do fusor pode estar quente.


⚠️ Cuidado: Não toque na correia de transferência. Ao tocar na correia você pode reduzir a qualidade da imagem ou danificar a correia de transferência. Não toque no rolo de transferência. Tocar o rolo você pode reduzir a qualidade da imagem.

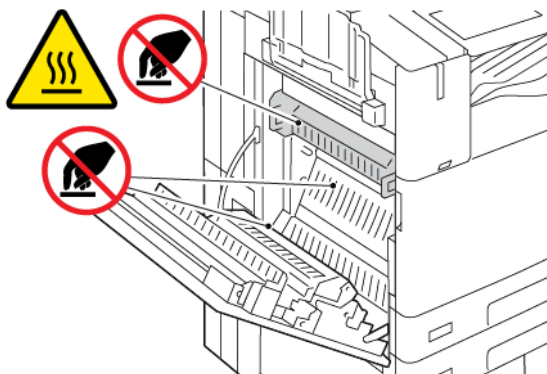


3. Remova o papel atolado.

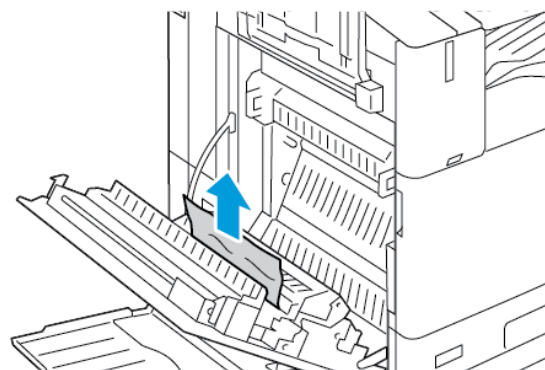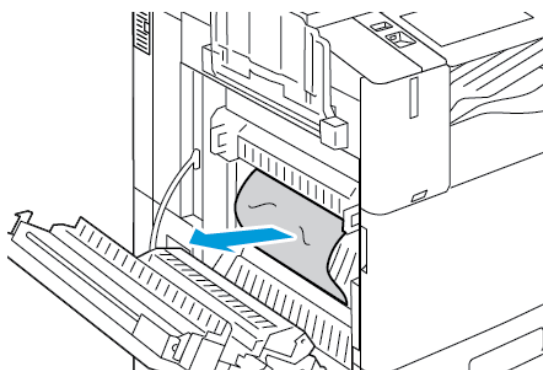


4. Se o papel estiver atolado dentro da porta A, erga a alça A3 e depois remova o papel atolado. Retorne a alça A3 à posição original.

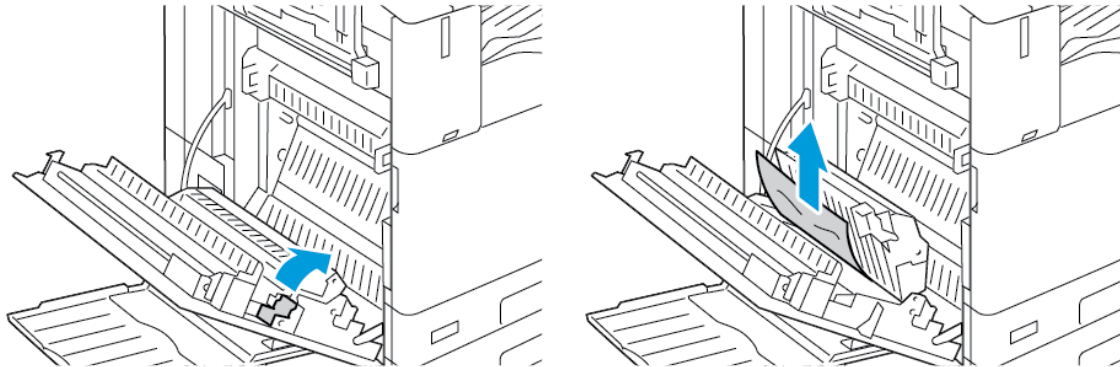


5. Se o papel estiver atolado no fusor, remova o papel atolado das áreas A1 e A2.
 - a. Para abrir a guia do papel, puxe a alça A1 em sua direção.

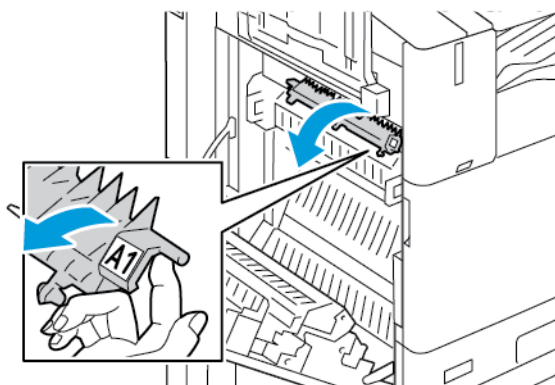


- b. Remova o papel atolado na área A1.

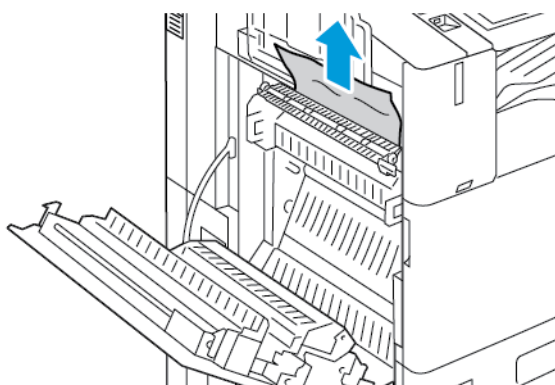


- c. Retorne a alça A1 à posição original.

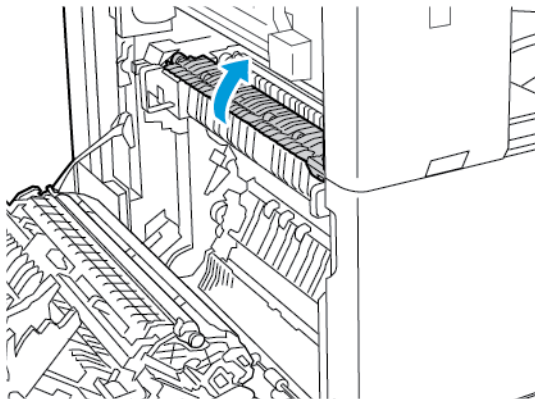


- d. Para abrir a guia do papel, erga a alça A2.

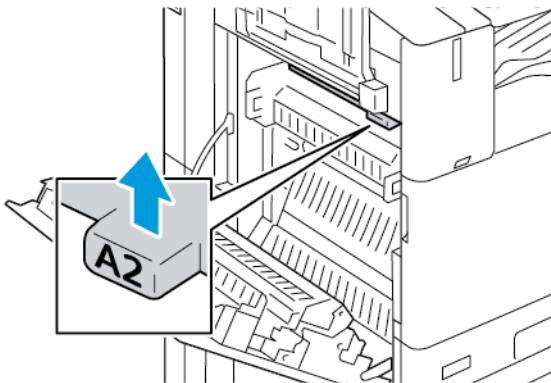

- e. Remova o papel atolado na área A2.

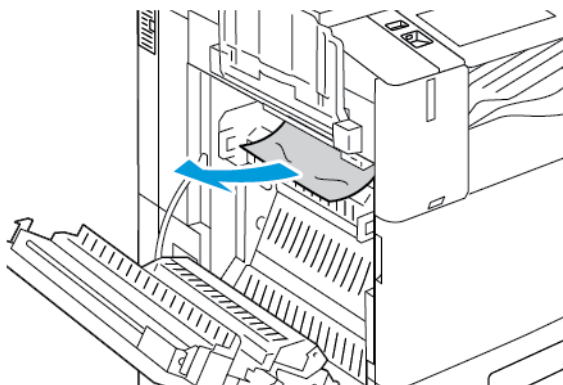


 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado da impressora.

- f. Para fechar a guia do papel, empurre a alça A2 e depois empurre a alça até que a guia do papel clique no lugar.


6. Se o papel estiver atolado na saída da bandeja de saída central, puxe o papel atolado na direção indicada.



Nota: O toner pode grudar no rolo de transferência. O toner que gruda no rolo de transferência não afeta a qualidade de impressão.

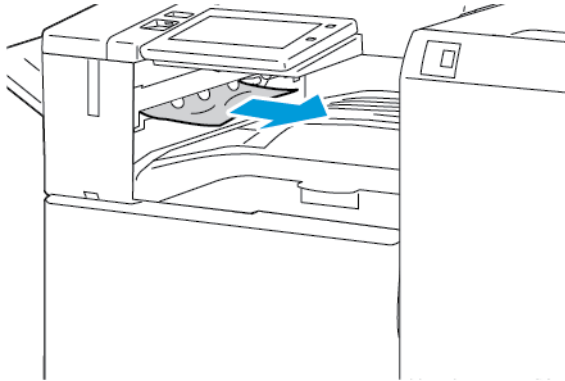


7. Para fechar a porta A, empurre a porta até que se encaixe no lugar.

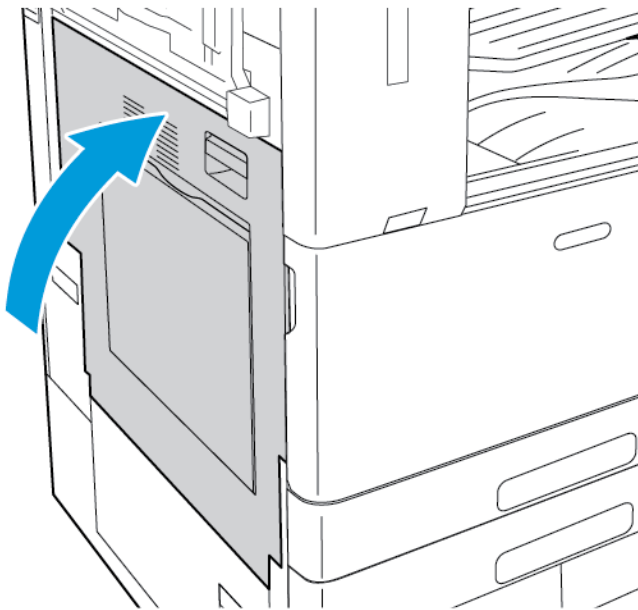


Remoção de atolamentos na porta B

1. Para abrir a porta B, erga a alavanca de liberação e abra a porta B.

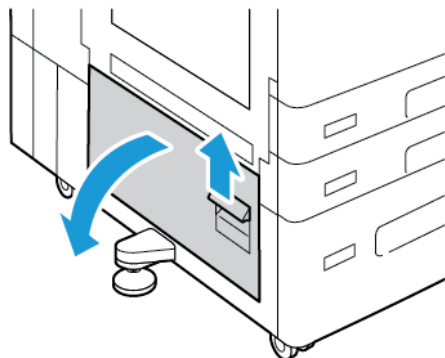

2. Remova o papel atolado nas áreas superior e inferior da porta B.

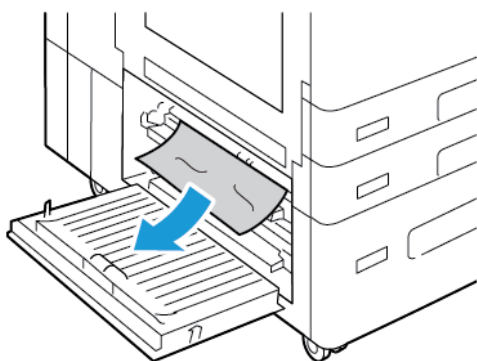

Nota:

- Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas da impressora.
 - Se o papel estiver inacessível, consulte [Remoção de atolamentos na porta A](#).
3. Para papel que está atolado na bandeja, abra a bandeja e remova o papel.
 4. Para fechar a porta B, empurre a porta até que encaixe no lugar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ATOLAMENTOS DE PAPEL

Folhas múltiplas puxadas juntas

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As bordas do papel não estão niveladas.	Remova o papel, alinhe as bordas e, em seguida,

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
	recoloque-o.
O papel está úmido.	Remova o papel da bandeja e substitua-o por papel novo e seco.
Há muita eletricidade estática presente.	<ul style="list-style-type: none"> • Tente uma nova resma de papel. • Não ventile as transparências antes de carregá-las na bandeja.
utilização de papel incompatível.	Use somente papel aprovado pela Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
Umidade muito alta no caso de papel revestido.	Coloque uma folha de papel por vez.


Atolamentos no alimentador de originais

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Papel não suportado de tamanho, espessura ou tipo incorretos.	Use somente papel aprovado pela Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
Originais estão rasgados, grampeados previamente ou dobrados.	Verifique se os originais não estão rasgados ou dobrados. Se previamente grampeados, remova todos os grampos e separe as folhas ventilando-as.
Os documentos colocados no alimentador de originais excedem a capacidade máxima permitida.	Coloque menos documentos no alimentador de originais.
Guias do alimentador de originais ajustadas imprópriamente.	Ajuste as guias do papel para ficarem ajustadas com segurança contra o papel colocado no alimentador de originais.

Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O papel não está posicionado corretamente na bandeja.	<ul style="list-style-type: none"> Remova o papel incorretamente alimentado e reposicione-o corretamente na bandeja. Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel.
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As guias de papel não estão corretamente ajustadas ao tamanho do papel.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Remova o papel. 2 Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel. 3 Substitua o papel.
A bandeja contém papel ondulado ou dobrado.	Remova o papel, alise-o e recolque-o. Se ele ainda for alimentado incorretamente, não o utilize.
O papel está úmido.	Remova o papel úmido e substitua-o por papel novo e seco.
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Use somente papel aprovado pela Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .

Falha de alimentação de etiquetas e envelopes

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
A folha de etiquetas está com a face colocada incorretamente na bandeja.	<p>Coloque as folhas de etiquetas de acordo com as instruções do fabricante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque as etiquetas voltadas para cima nas bandejas 1–4. <p> Nota: Não coloque etiquetas na bandeja manual.</p>
Os envelopes foram colocados na bandeja incorreta.	Use a bandeja manual para imprimir envelopes.

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Os envelopes estão colocados incorretamente na bandeja manual.	<p>Para colocar envelopes na bandeja manual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para envelopes com as abas na borda longa, coloque-os com a face para baixo e as abas fechadas e voltadas para a direita. • Para envelopes com aba de autovedação na borda curta, coloque-os com a face para baixo e as abas fechadas e voltadas para a direita. • Para envelopes com abas que não são de autovedação na borda curta, coloque-os com a face para baixo e as abas abertas voltadas para a esquerda. • Coloque os envelopes C4 e envelopes de tamanho personalizado maiores do que 320 mm (12,6 pol.) com a alimentação pela borda curta, com as abas fechadas e voltadas para a direita. Para envelopes de tamanho personalizado, defina um tamanho personalizado no painel de controle.
Envelopes são colocados incorretamente na bandeja de envelopes.	<p>Para abastecer a bandeja de envelopes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para envelopes com a aba na borda longa, coloque-os voltados para cima, com as abas fechadas e à esquerda da bandeja. • Para tamanhos de envelopes 6 3/4 e personalizados com alimentação pela borda curta, coloque os envelopes com as abas fechadas e voltadas para a frente.

A mensagem de atolamento de papel continua aparecendo

CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Alguns papéis continuam atolados na impressora.	Verifique novamente o trajeto do material e certifique-se de ter removido todo o papel atolado.
Uma das portas da impressora está aberta.	Verifique as portas na impressora. Feche qualquer porta que esteja aberta.




Nota: Verifique e remova pedaços rasgados de papel no trajeto do papel.

Atolamentos durante a impressão automática em 2 faces


CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Utilize papel de tamanho, espessura ou tipo corretos. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
O tipo de papel está configurado incorretamente no driver de impressão.	Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido corretamente no driver e que o papel esteja colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
O papel está colocado na bandeja incorreta.	Certifique-se de que o papel seja colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel compatível .
A bandeja está carregada com papel misto.	Carregue a bandeja apenas com um tipo e tamanho de papel.


ELIMINAÇÃO DE ATOLAMENTOS DO MÓDULO DE ACABAMENTO**Eliminação de atolamentos no Módulo de acabamento office integrado**

1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.

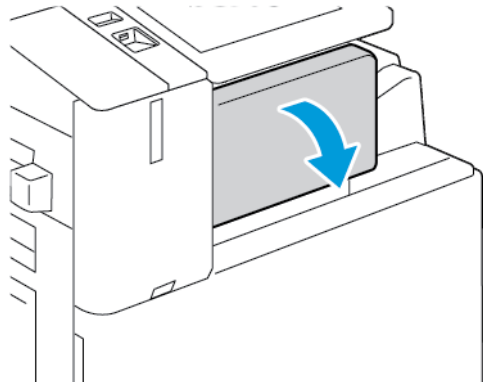


2. Remova o papel atolado com cuidado.

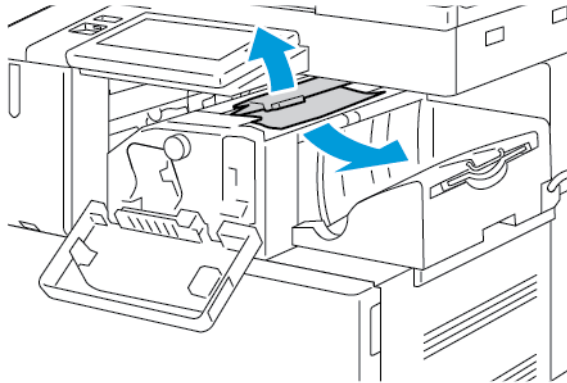


 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado da impressora.

3. Gire o botão verde na direção indicada e depois remova cuidadosamente o papel atolado.

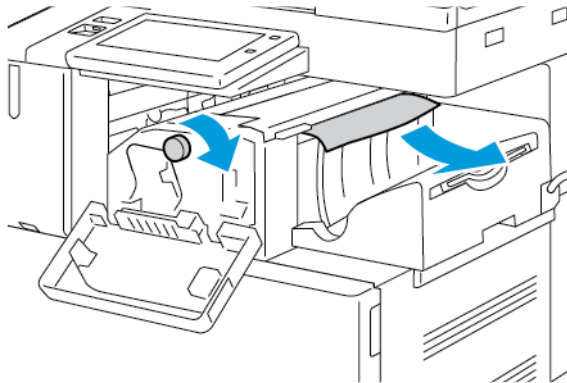


4. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.

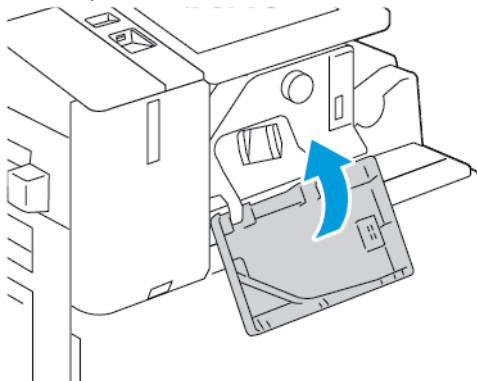


Eliminação de atolamentos no Módulo de acabamento Office


Eliminação de atolamentos sob a tampa superior do Módulo de acabamento Office

1. Puxe a alavanca para cima na tampa superior e depois abra a tampa.

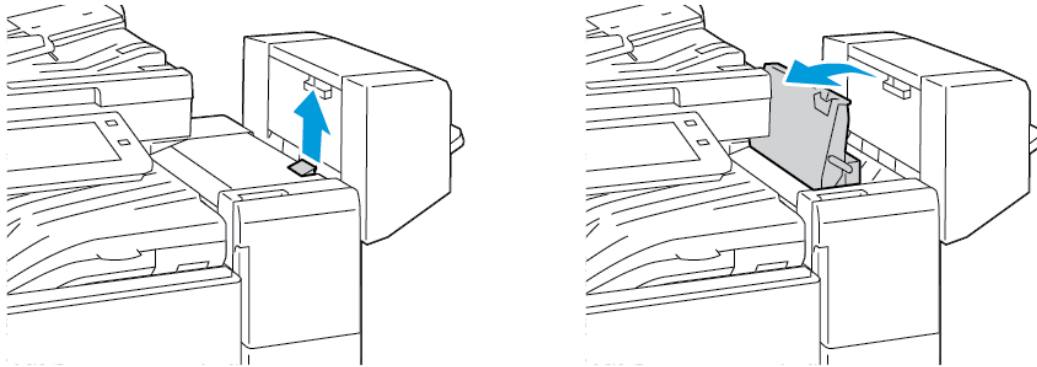

2. Remova o papel atolado.


 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.

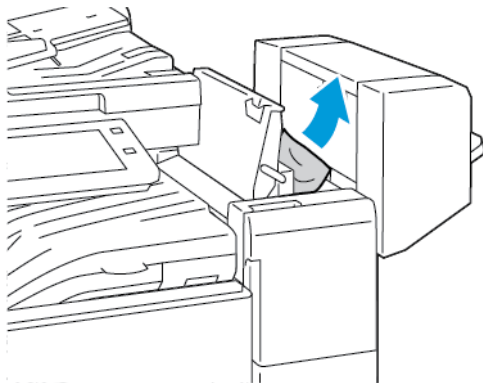


3. Feche a tampa superior do módulo de acabamento.


Eliminação de atolamentos no transporte do Módulo de acabamento Office

1. Para abrir a tampa do transporte, levante a alça da bandeja central para cima.

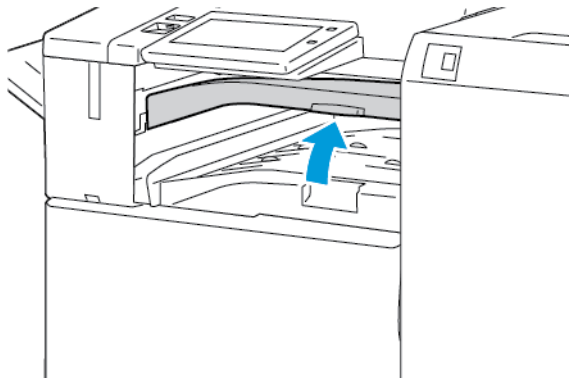

2. Remova o papel atolado.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.

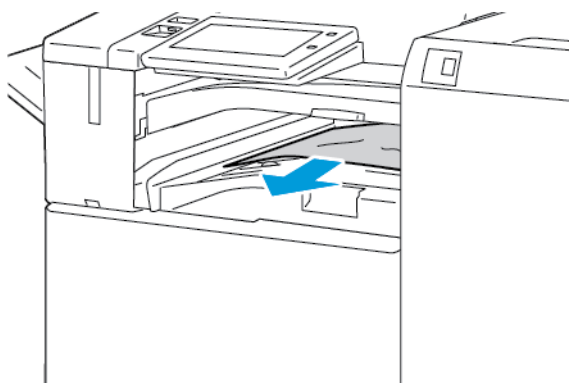


3. Feche a tampa de transporte.


Eliminação de atolamentos no Módulo de Acabamento Comercial

Eliminação de atolamentos na bandeja central

1. Se o papel estiver atolado na saída da bandeja de saída central, puxe-o na direção indicada.

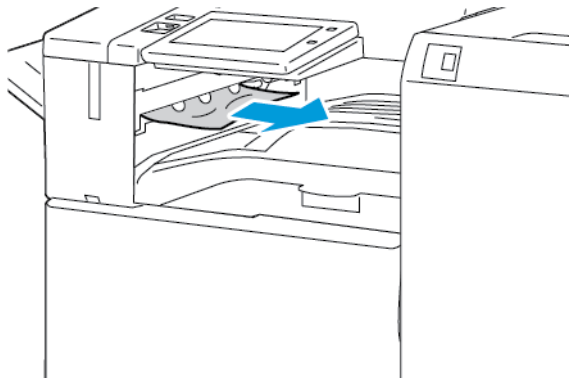


2. Abra, e, então, feche a tampa de transporte do módulo de acabamento

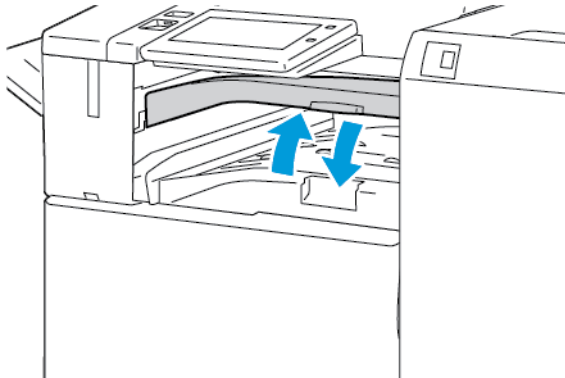


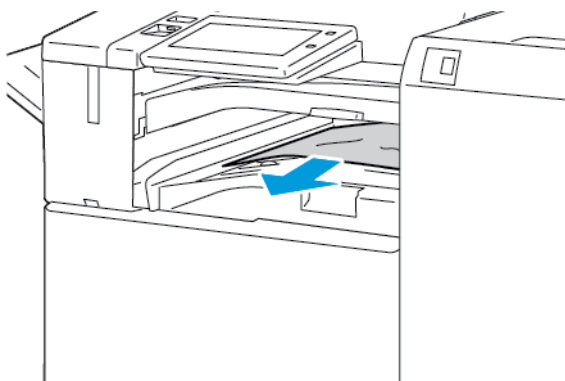
Eliminação de atolamentos no Transporte do módulo de acabamento

1. Abra a tampa de transporte do módulo de acabamento.

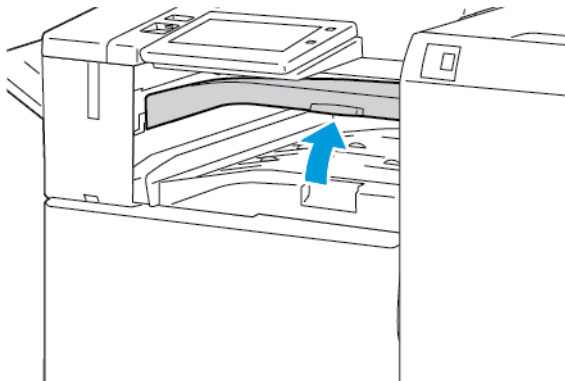

2. Remova o papel atolado.


 Nota: Se o papel rasgar, remova todos os pedaços rasgados do módulo de acabamento.




3. Feche a tampa de transporte do módulo de acabamento.

Eliminação de atolamentos na Área 3a no Módulo de acabamento profissional (BR)

1. Se o papel atolado estiver visível na saída da bandeja de saída, remova-o na direção indicada.

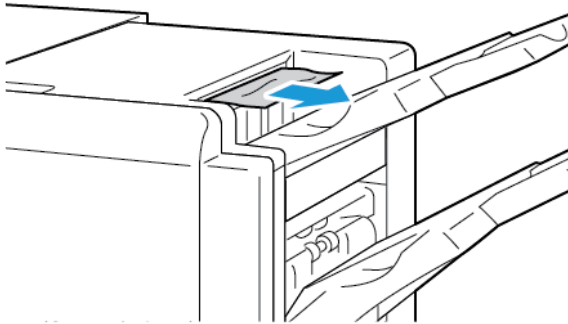


2. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

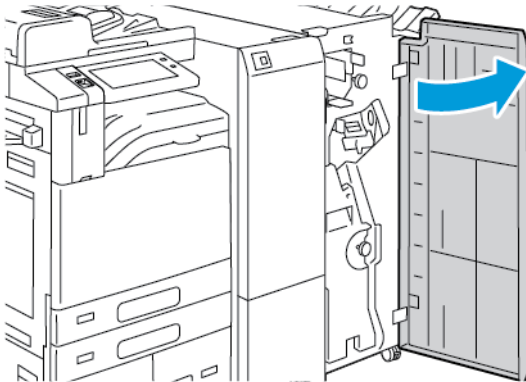


3. Erga a alça 3a e depois remova cuidadosamente o papel atolado.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.

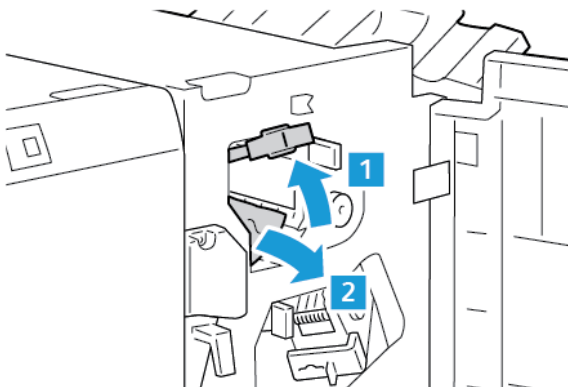


4. Retorne a alça 3a à posição original.

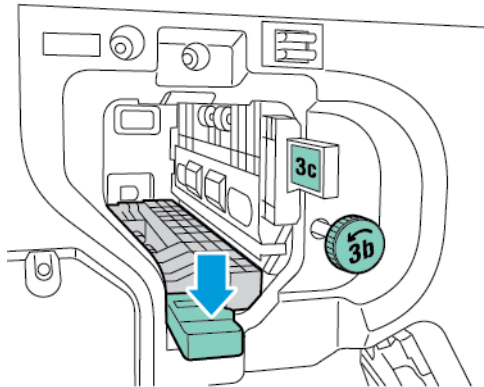


5. Feche a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

Eliminação de atolamentos na Área 3c no Módulo de acabamento profissional (BR)

1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

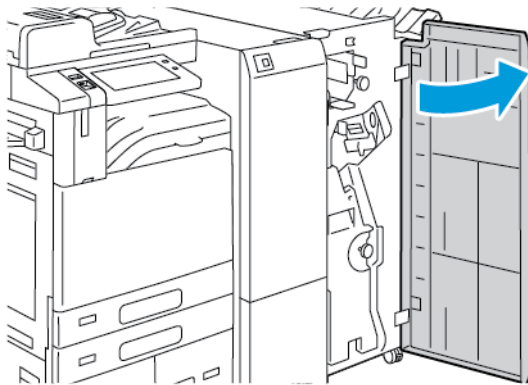

2. Mova a alavanca 3c para a esquerda.

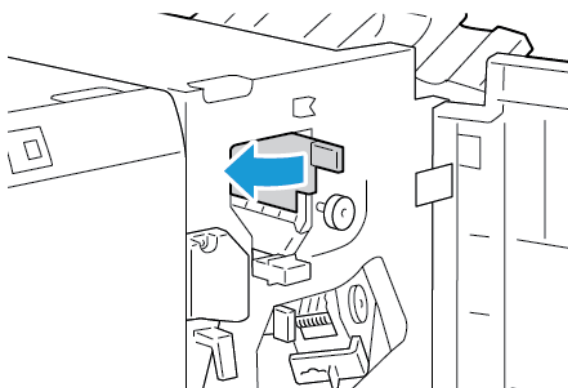


3. Remova o papel atolado com cuidado.




Nota:

- Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do módulo de acabamento.
- Se o papel estiver inacessível, ou se o painel de controle assim solicitar, para liberar o papel atolado, gire o botão 3b na direção indicada.

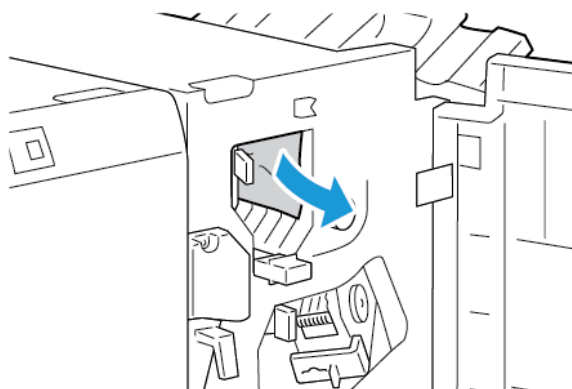


4. Recoloque a alavanca 3c na posição original.

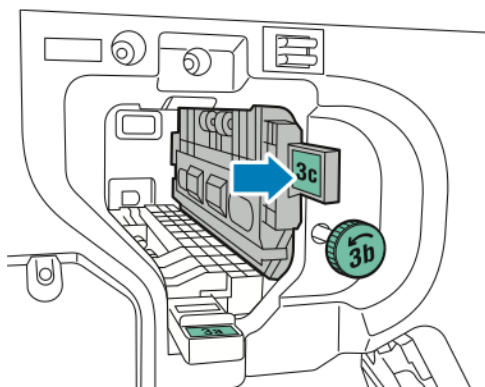


5. Feche a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

Eliminação de atolamentos na Área 3d no Módulo de acabamento profissional (BR)

1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

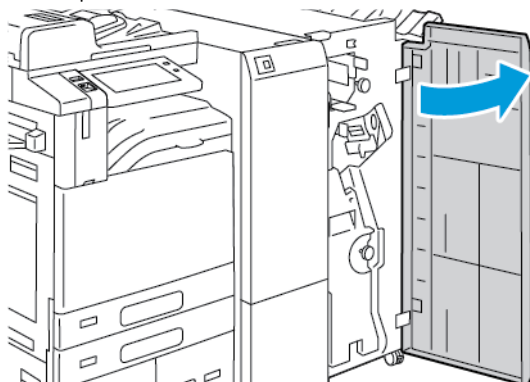


2. Mova a alavanca 3d à direita.

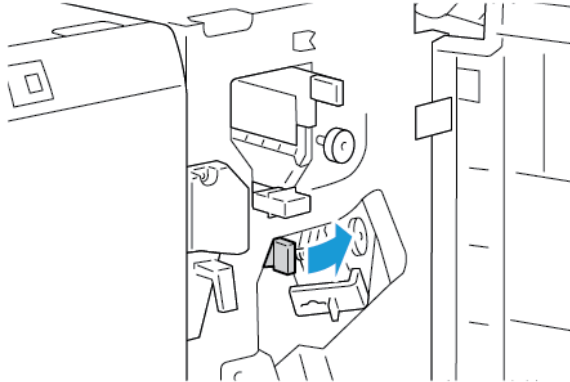

3. Remova o papel atolado com cuidado.


 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.

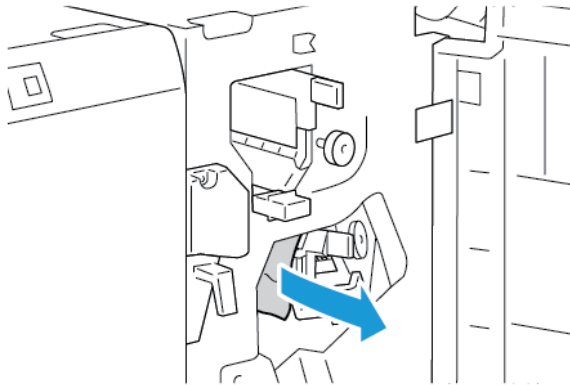


4. Retorne a alavanca 3d à posição original e depois feche a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

Eliminação de atolamentos na Área 4 no Módulo de acabamento profissional (BR)

1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

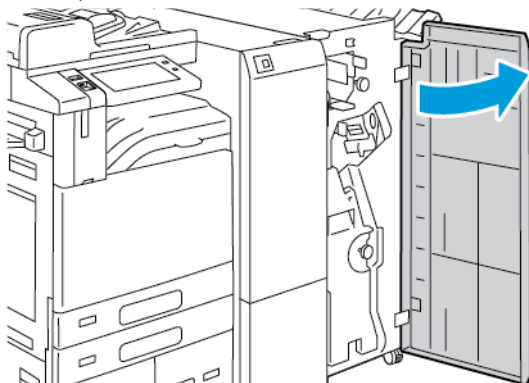

2. Segure a alça e depois puxe o criador de livretos até que pare.

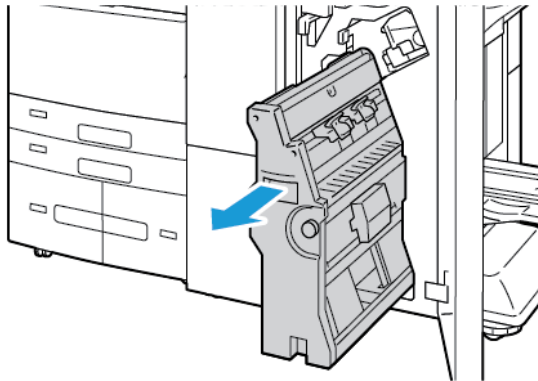

3. Gire o botão 4 em qualquer direção, como indicado, e depois remova cuidadosamente o papel.



Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.




4. Retorne o criador de livretos à sua posição original e feche a porta do módulo de acabamento.




Eliminação de atolamentos de papel na Bandeja de livretos

1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

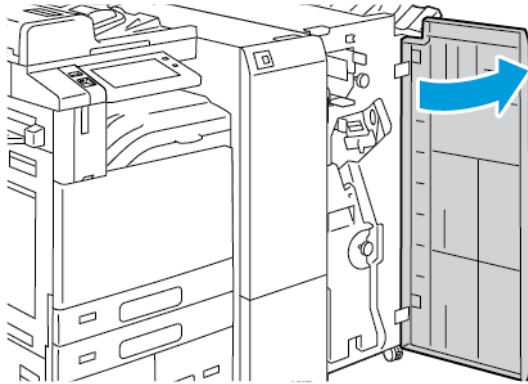


2. Para liberar o papel atolado, gire o botão 4 na direção indicada.

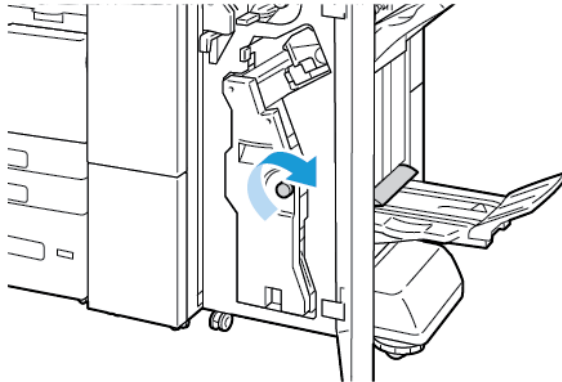

3. Para remover o papel, puxe-o na direção indicada.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel atolado do módulo de acabamento.

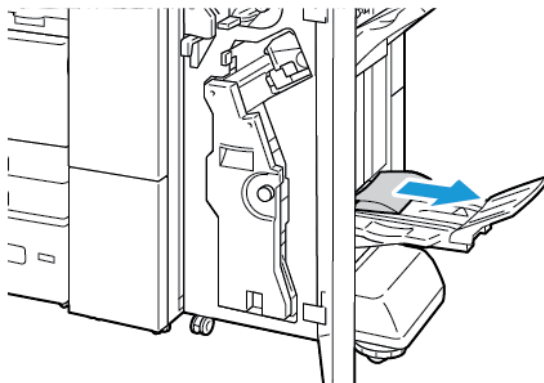


4. Feche a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

Eliminação de atolamentos no Módulo de dobra tripla

Eliminação de atolamentos na Área 2a no Módulo de dobra tripla


1. Abra a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

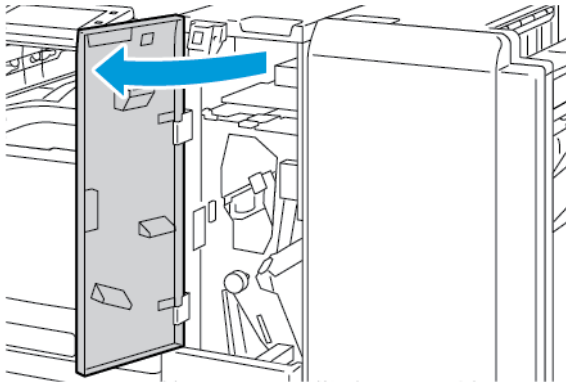

2. Erga a alça 2a e depois remova cuidadosamente o papel atolado.



Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel do dobrador.

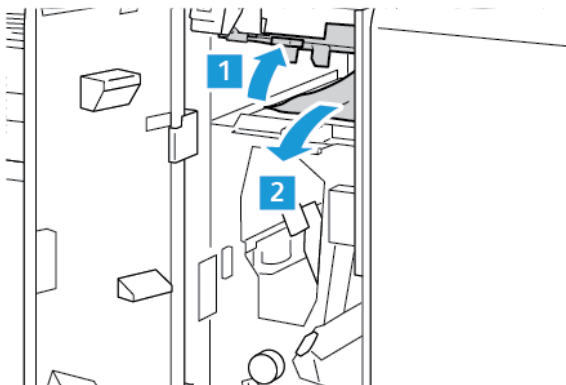


3. Retorne a alça 2a à posição original.




4. Feche a porta dianteira do módulo de dobra tripla.


Eliminação de atolamentos na Área 2b no Módulo de dobra tripla

1. Abra a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

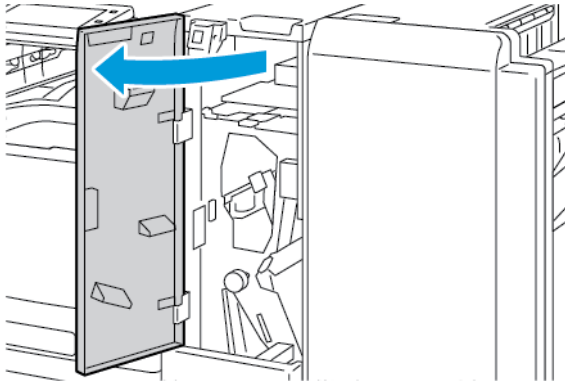

2. Mova a alavanca 2b à esquerda e depois remova o papel atolado.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel do dobrador.

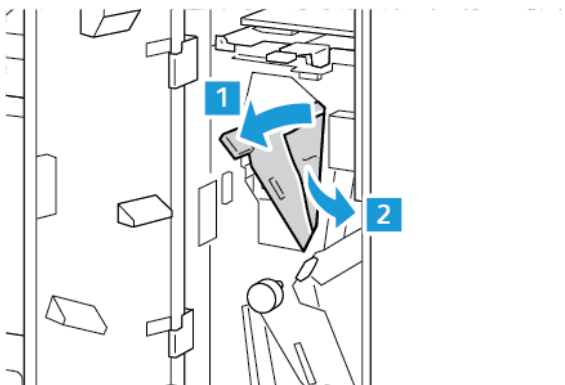


3. Recoloque a alavanca 2b na posição original.




4. Feche a porta dianteira do módulo de dobra tripla.


Eliminação de atolamentos na Área 2e no Módulo de dobra tripla

1. Abra a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

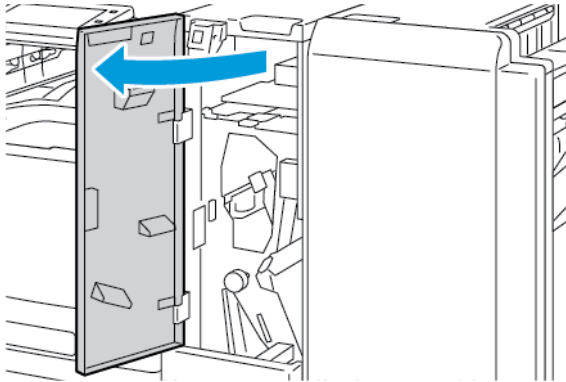


2. Abra a bandeja do dobrador, mova a alavanca 2e à direita e depois remova cuidadosamente o papel.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel do dobrador.

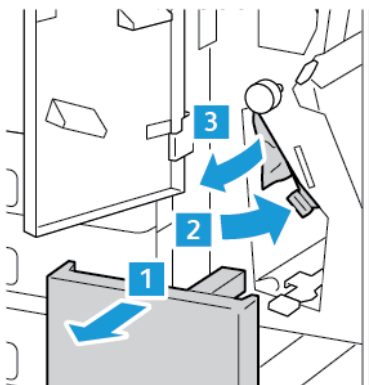


3. Retorne a alavanca 2e à posição original e depois feche a bandeja do dobrador.

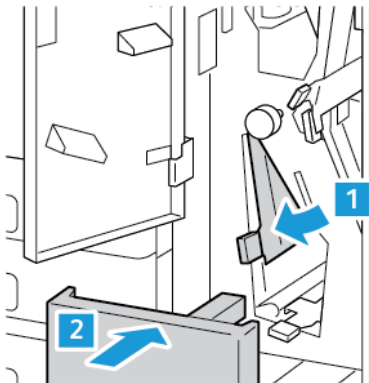


4. Feche a porta dianteira do módulo de dobra tripla.


Eliminação de atolamentos na Área 2f no Módulo de dobra tripla

1. Abra a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

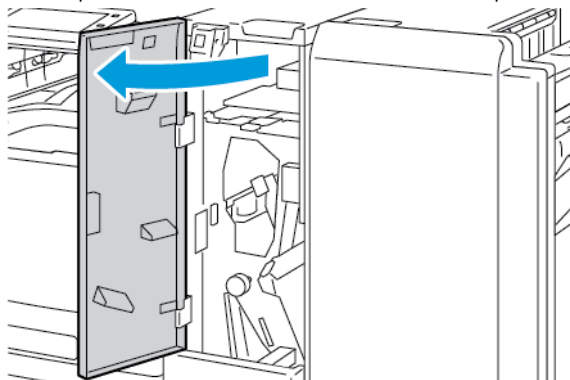


2. Abra a bandeja do dobrador, mova a alavanca 2f à direita e depois remova cuidadosamente o papel.

 Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel do dobrador.

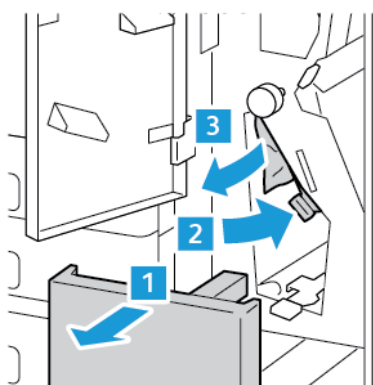


3. Retorne a alavanca 2f à posição original e depois feche a bandeja do dobrador.

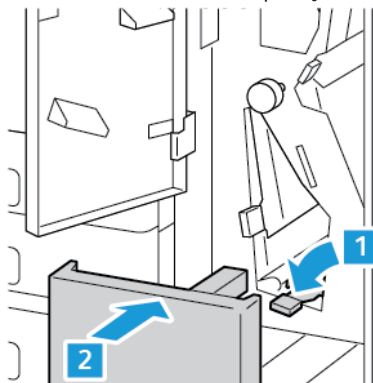

4. Feche a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

Eliminação de atolamentos na Área 2g no Módulo de dobra tripla


1. Abra a porta dianteira do módulo de dobra tripla.

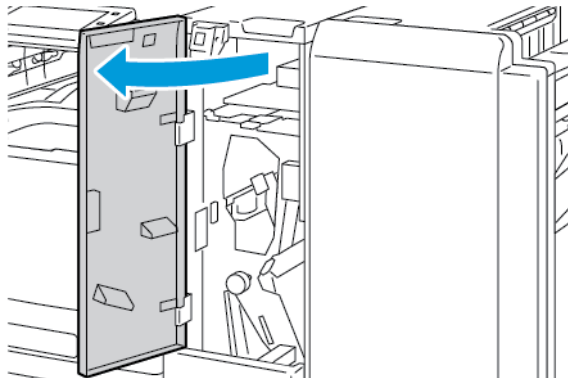


2. Abra a bandeja do dobrador, mova a alavanca 2g à direita e depois remova cuidadosamente o papel.



Nota: Se o papel rasgar, retire todas as partes rasgadas do papel do dobrador.

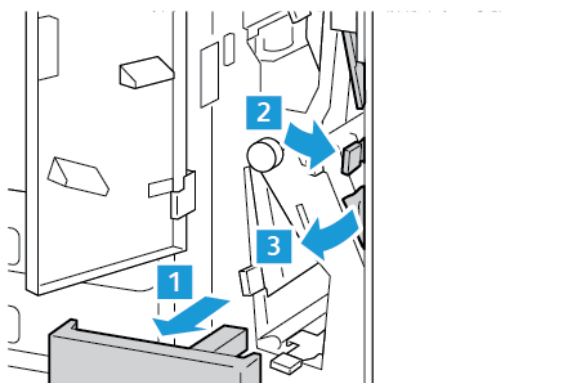

3. Retorne a alavanca 2g à posição original e depois feche a bandeja do dobrador.

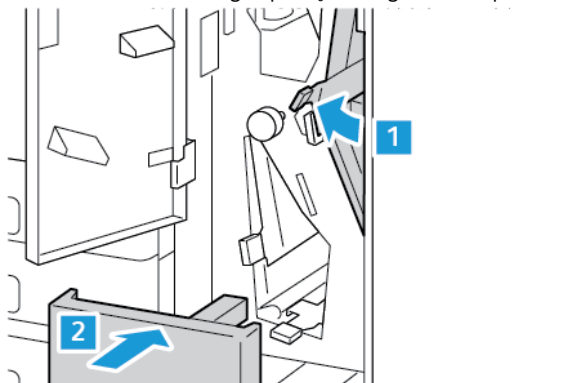


4. Feche a porta dianteira do módulo de dobra tripla.


Eliminação de atolamentos de grampos

Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de acabamento office integrado


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.

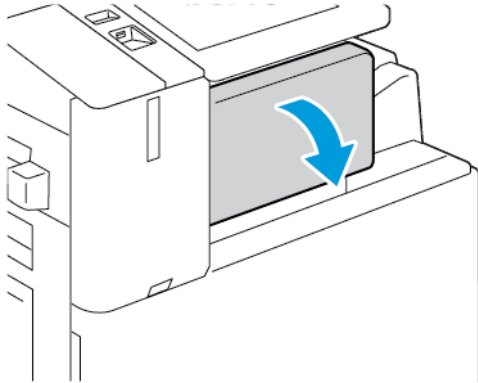


2. Para remover o cartucho de grampos, segure-o pelas alças laranja e puxe-o com firmeza na sua direção.

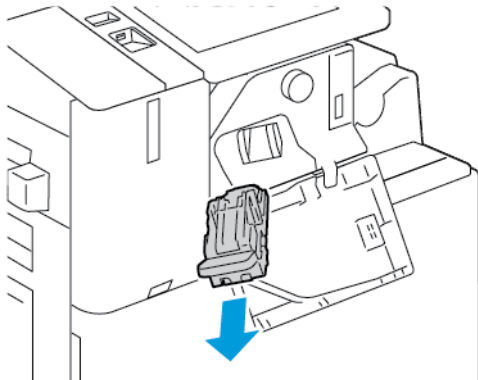

3. Verifique o interior do módulo de acabamento para conferir se há grampos soltos e remova-os.
4. Para remover o cartucho de grampos e abrir a presilha, puxe-a na direção indicada.

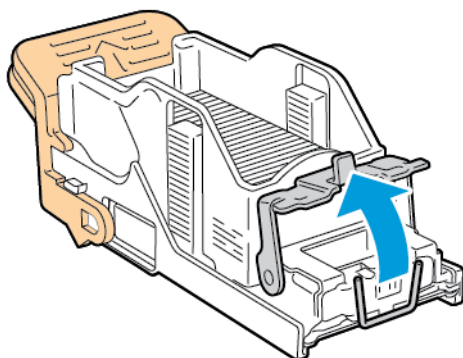


5. Remova os grampos atolados e depois empurre a presilha na direção mostrada, até que encaixe na posição travada.

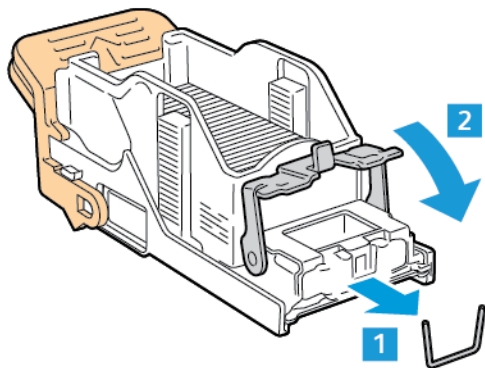


Aviso: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova os grampos atolados com cuidado.

6. Segure a alça do cartucho de grampos e depois insira o cartucho no grampeador até que clique no lugar.

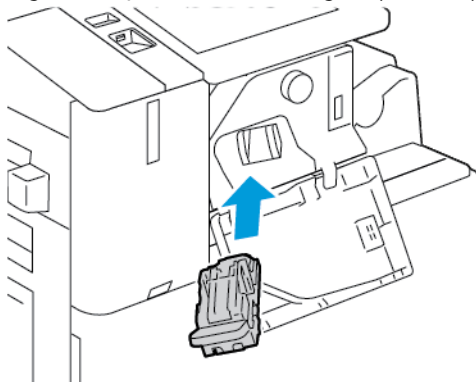

7. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.

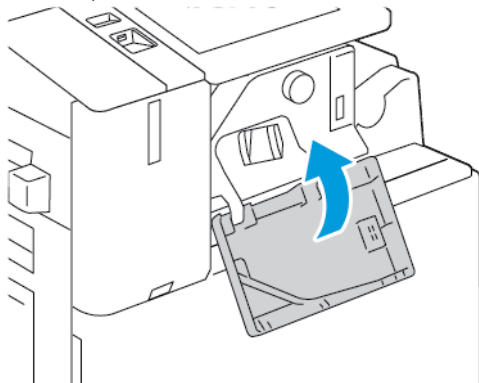


Eliminação de atolamentos de grampo no Módulo de acabamento Office




Aviso: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.

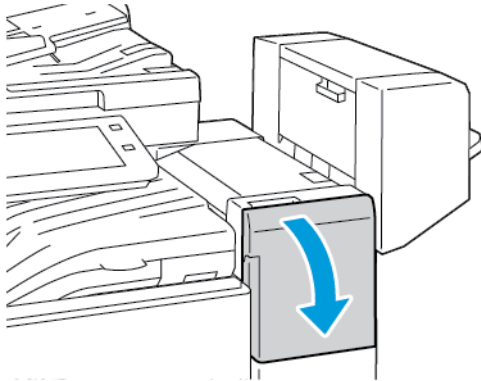

2. Puxe o conjunto do grampeador em sua direção, até que pare.
3. Empurre o conjunto do grampeador para a direita, conforme indicado.

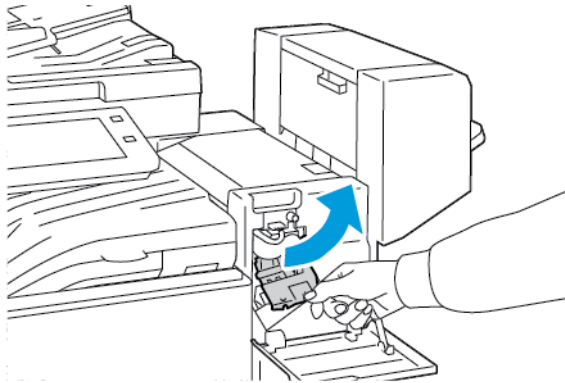


4. Para remover o cartucho de grampos, segure-o pela alça laranja e puxe-o em sua direção.

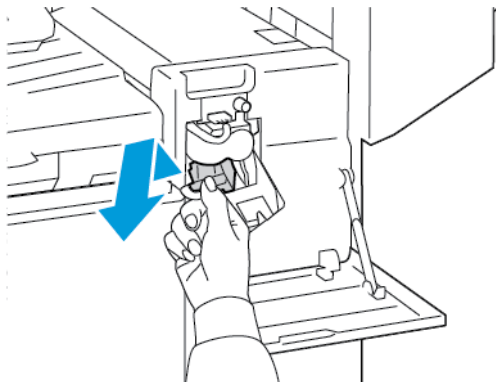

5. Verifique o interior do módulo de acabamento para conferir se há grampos soltos e remova-os.


6. Para abrir a presilha do cartucho de grampos, puxe-a na direção indicada.

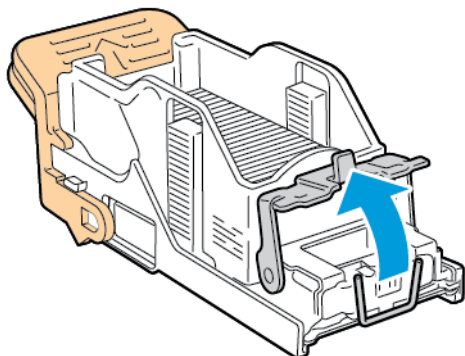


7. Remova os grampos atolados e depois empurre a presilha na direção mostrada, até que encaixe na posição travada.



Aviso: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova os grampos atolados com cuidado.

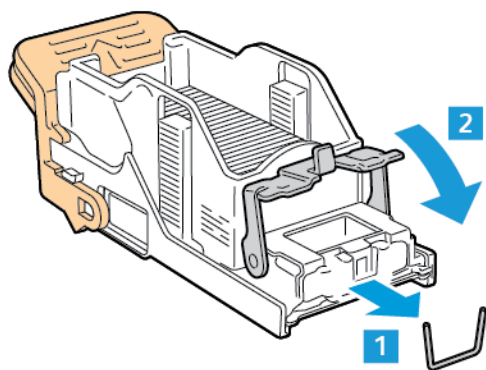


8. Segure a alça laranja e depois insira o cartucho no conjunto do grampeador até que clique no lugar.

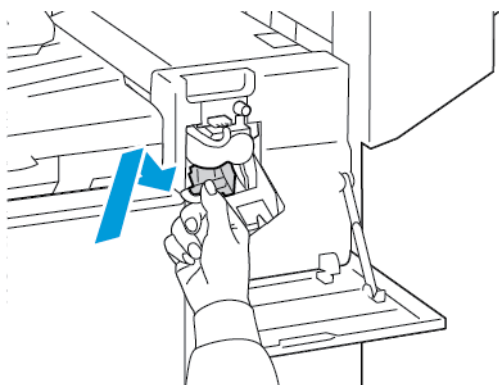


9. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento.


Eliminação de atolamentos de grampos de livretos no Módulo de acabamento Office

 **Aviso:** Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a tampa lateral do módulo de acabamento.

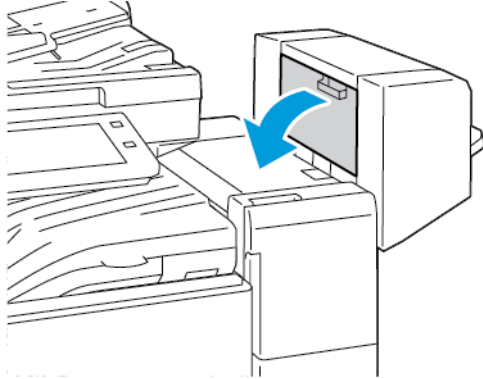


2. Se os cartuchos de grampos não estiverem visíveis, segure os painéis verticais na esquerda e direita da abertura e deslize-os para o centro.

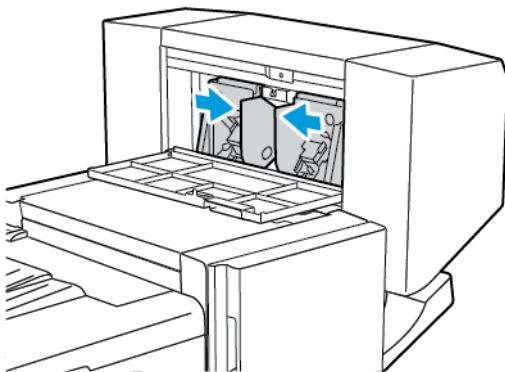


3. Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e puxe o cartucho para fora do módulo de acabamento.

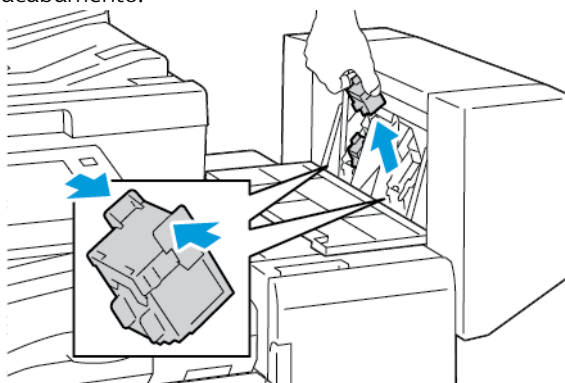


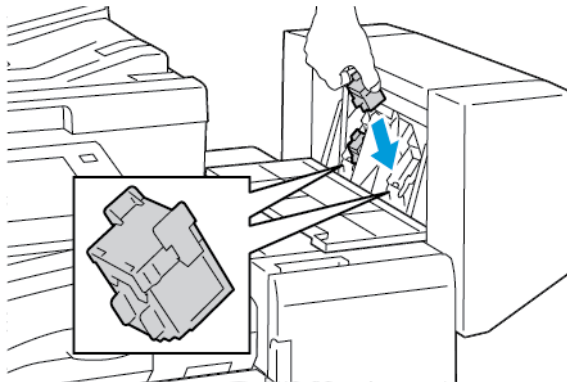
- Para remover os grampos atolados, puxe-os na direção indicada.


 **Aviso:** As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova os grampos atolados com cuidado.

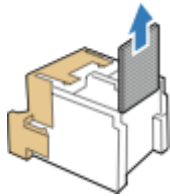

- Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e insira-o na posição original no módulo de acabamento.

 **Nota:** Se tiver problemas ao inserir o cartucho, certifique-se de que os grampos estejam posicionados corretamente no cartucho.




 **Nota:** O Criador de livretos utiliza dois cartuchos de grampos. O grampeamento de livretos requer que ambos os cartuchos tenham grampos.


- Repita o processo para o outro cartucho de grampos.
- Feche a tampa lateral do módulo de acabamento.

Eliminação de atolamentos de grampos principais no Módulo de Acabamento Comercial


- Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

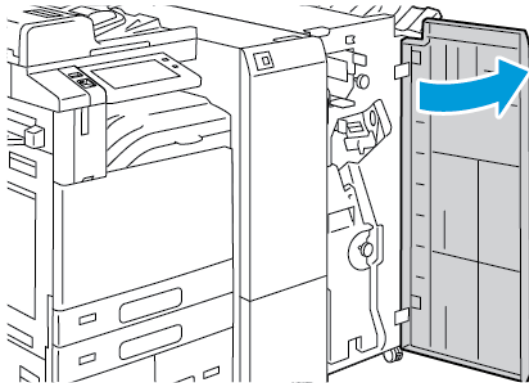


2. Segure a alavanca R1 do conjunto do grampeador e depois mova a alavanca à direita.

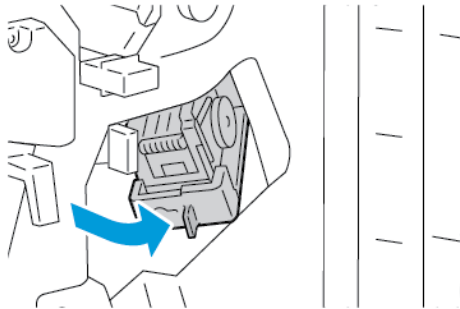


3. Para remover o cartucho de grampos, segure-o pelas alças laranja e puxe-o com firmeza na sua direção.

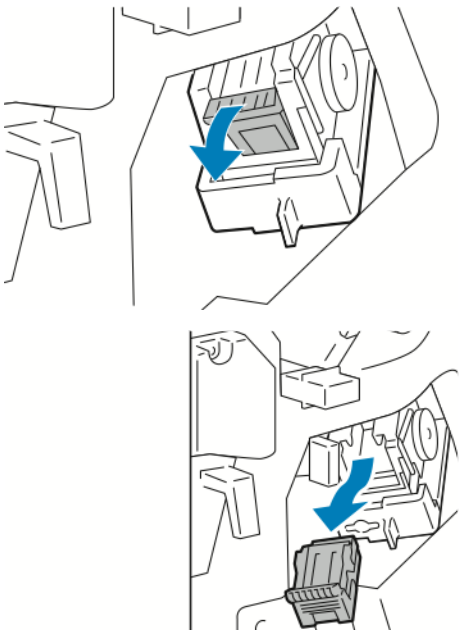

4. Para abrir a presilha do cartucho de grampos, puxe-a na direção indicada.

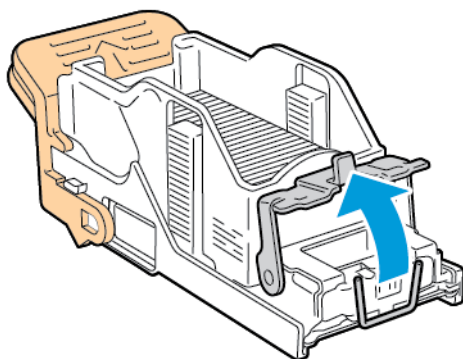

5. Remova os grampos atolados e depois empurre a presilha na direção mostrada, até que encaixe na posição travada.

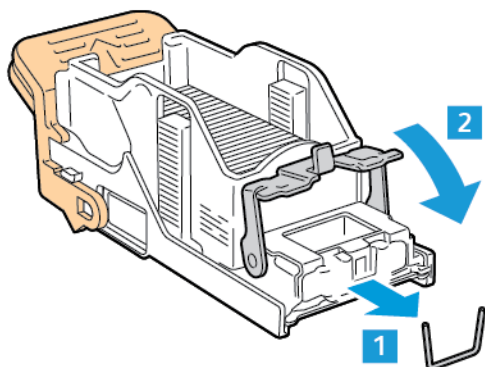

Aviso: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova os grampos atolados com cuidado.


6. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e insira o cartucho no conjunto do grampeador até encaixá-lo no lugar.




7. Retorne o conjunto do grampeador à posição original e depois feche a porta do módulo de acabamento.

Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de Acabamento Comercial do Criador de livreto


1. Abra a porta dianteira do Módulo de acabamento profissional (BR).

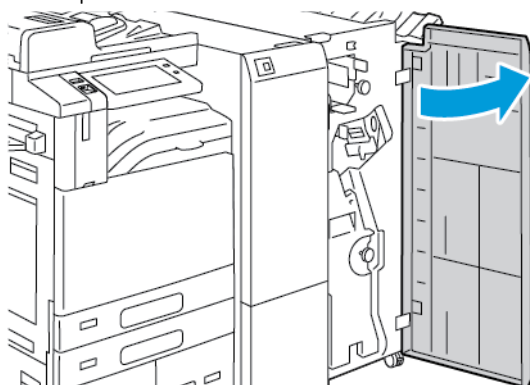


2. Segure a alça verde e depois puxe o criador de livretos até que pare.

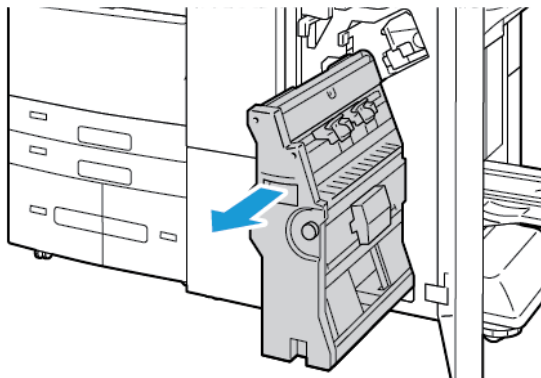

3. Para remover o cartucho de grampos do criador de livreto, empurre a alça do cartucho de grampos para baixo, como mostrado, e então puxe o cartucho para fora e para cima.

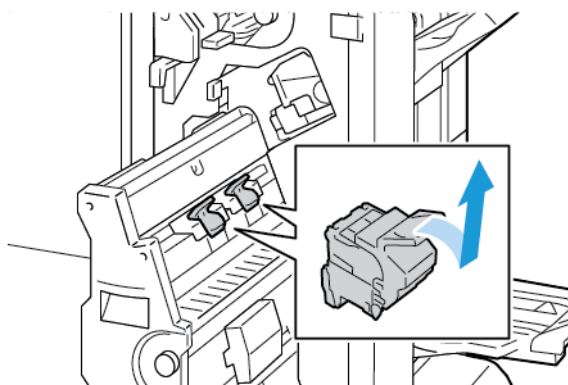


4. Vire o cartucho de grampos.
5. Para remover o pacote de grampos do cartucho de grampos, pressione as abas verdes e puxe de volta a alça e depois erga o pacote de grampos.

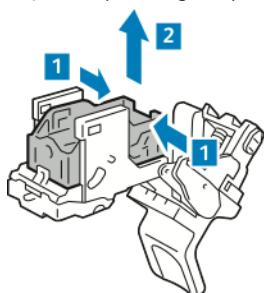


Nota: Se você não vir o atolamento de grampos, remova o compartimento de grampos.


6. Para remover o estojo de grampos, pressione a parte traseira do estojo como mostrado. Remova os grampos atolados e depois retorne o estojo de grampos à posição original.

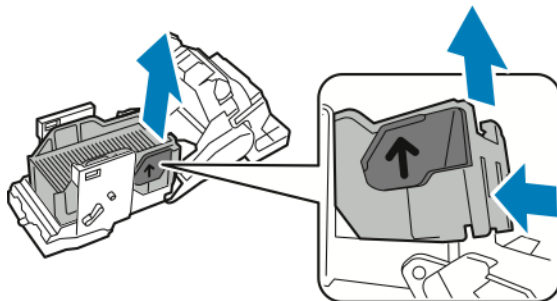


 Nota: Se não for possível ver o atolamento de grampos, abra a presilha do cartucho de grampos.

7. Para abrir a presilha do cartucho de grampos, puxe-a com firmeza na direção indicada.

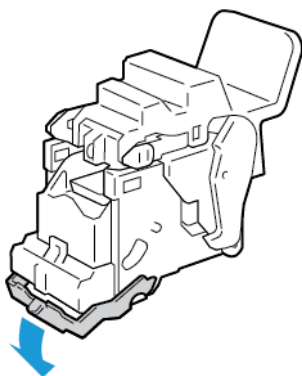


 **Aviso:** As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova os grampos atolados com cuidado.

8. Remova os grampos atolados e depois empurre a presilha na direção mostrada, até que encaixe na posição travada.

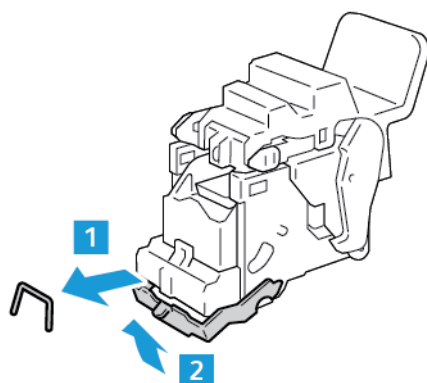

9. Para retornar o cartucho de grampos ao criador de livretos, insira o cartucho de grampos e depois empurre a alça do cartucho como indicado.

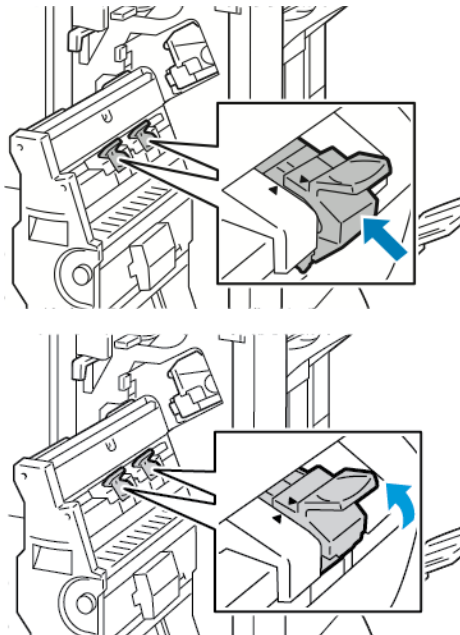

10. Retorne o criador de livretos à posição original e depois feche a porta do módulo de acabamento.



Eliminação de atolamentos no furador

Eliminação de atolamentos no furador no Módulo de acabamento Office

Se a impressora parar de imprimir e registrar um atolamento no furador, esvazie o recipiente de resíduos do furador. Para obter detalhes, consulte [Esvaziar o recipiente de resíduos do furador](#).

Depois de esvaziar o recipiente de resíduos do furador, localize e remova quaisquer papéis atolados.

Problemas de Impressão, Cópia e Digitalização

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO

Os problemas com a qualidade de saída da impressora podem estar relacionados à impressão, à cópia ou à digitalização. Um teste rápido pode ajudar você a identificar onde está o problema.

Para identificar se um problema está relacionado à impressão ou à digitalização, proceda da seguinte maneira:

1. Imprima o guia *Instruções de Operação*:
 - a. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
 - b. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
 - c. Toque em **Instruções de Operação** e em **Impressão**.
 - d. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.
2. Verifique a qualidade da saída impressa.
3. Se a qualidade da impressão estiver ruim, o problema estará relacionado à impressão. Para soluções possíveis, consulte [Problemas de qualidade de impressão e Soluções](#).
4. Se a qualidade da impressão atende aos requisitos, o problema provavelmente está relacionado ao scanner.
 - a. Copie o guia *Instruções de Operação* que você imprimiu.
 - b. Verifique a qualidade da saída de cópia.
 - c. Para qualquer sintoma de falha da qualidade de digitalização, consulte [Problemas de cópia/digitalização](#).

PROBLEMAS DE QUALIDADE DE IMPRESSÃO

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Cuidado: A Garantia Xerox ou Contrato de manutenção não cobre danos causados por papel ou material especial não compatível. Para obter mais informações, entre em contato com o representante Xerox local.



Nota:

- Para assegurar a qualidade de impressão, toner/impressão/fotorreceptores de vários dispositivos foram projetados para cessar a funcionalidade em um momento predeterminado.
- As imagens em escala de cinza impressas com a configuração de preto composto aumentam a contagem de páginas em cores porque são usados consumíveis em cores. Preto composto é a configuração padrão na maioria das impressoras.

Controlar a qualidade de impressão

Vários fatores podem afetar a qualidade da saída de sua impressora. Para obter qualidade ideal e consistente, utilize o papel projetado para sua impressora, e configure corretamente o Modo de qualidade da impressão e os Ajustes de cores. Siga as instruções nesta seção para manter a melhor qualidade de impressão em sua impressora.

A temperatura e a umidade afetam a qualidade da saída impressa. Para obter detalhes, consulte [Especificações ambientais](#).

Papel e material

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Siga as instruções nesta seção para garantir a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos:

- Use somente papel aprovado pela Xerox. Para obter detalhes, consulte [Papel compatível](#).
- Somente utilize papel seco e não danificado.



Cuidado: Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
- Papel para jato de tinta
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Papel que foi usado em fotocopiadora
- Papel que foi dobrado ou amassado
- Papel com recortes ou perfurações
- Papel grampeado
- Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
- Envelopes acolchoados
- Material plástico
- Papel de transferência por ferro

- Certifique-se de que o tipo de papel selecionado em seu driver de impressão corresponda com o tipo de papel no qual você está imprimindo.
- Se você tiver papel do mesmo tamanho colocado em mais de uma bandeja, certifique-se de que a bandeja apropriada esteja selecionada no driver de impressão.
- Não coloque mais de um tipo, tamanho ou gramatura de papel na bandeja ao mesmo tempo.
- Armazene o papel e outro material adequadamente para obter a melhor qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte [Diretrizes de armazenamento de papel](#).

Modos de qualidade de impressão

Selecione a configuração de qualidade de impressão correta para o trabalho no driver de impressão. Para obter instruções sobre como configurar a qualidade de impressão, consulte [Imprimindo](#). Para controlar a qualidade de impressão:

- Use as configurações de qualidade de impressão no driver de impressão para controlar a qualidade. Se a qualidade da impressão não for apropriada, ajuste a configuração da qualidade da impressão para um nível superior.
- Use somente papel aprovado pela Xerox. Para obter detalhes, consulte [Papel compatível](#).

Correções de cor e ajustes de cor

Para melhores resultados de impressão com mistura de texto, gráficos e imagens em uma variedade de papéis compatíveis, defina a função Correção de cor para **Cor automática Xerox**. Para obter instruções sobre a configuração da Correção de cor, consulte [Opções de Imagem](#). Siga estas orientações para controlar as correções de cor e ajustes de cor:

- Para obter os melhores resultados na maioria dos papéis, certifique-se de que a opção correção de cor no driver de impressão esteja definida para a configuração recomendada de **Cor automática Xerox**.
- Para produzir resultados mais vivos, selecione um modo de correção de cor. Por exemplo, ao imprimir gráficos nos quais o céu não está azul o suficiente, para obter um azul mais vibrante, selecione **Cores vivas**.
- Para fazer a correspondência da saída de cor com outro dispositivo de saída, selecione uma opção de Correção de cor personalizada.
- Para aplicar correções de cor diferentes para texto, gráficos e imagens, selecione **Cor automática personalizada**. A função Cor automática personalizada oferece correções de cor personalizadas usando sistemas de cores, como cor RGB, cor CMYK, cor Sólida ou cor CIE.
- Para ajustar características particulares da cor impressa, como clareza, contraste, saturação e variações de cor, selecione **Ajustes de cor**.
- Para minimizar as diferenças de cores entre a saída impressa do lado 1 e lado 2, execute o procedimento Correspondência de cor. Para obter detalhes, consulte [Execução do procedimento de correspondência de cores](#).

Execução do procedimento de correspondência de cores

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Ferramentas**.
4. Toque em **Solução de problemas > Calibração > Correspondência de cores > Avançar**.
5. Para executar o procedimento de correspondência de cores, siga as instruções na tela.

Solução de problemas de qualidade de impressão

A impressora foi projetada para produzir consistentemente impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Cuidado: A Garantia Xerox ou Contrato de manutenção não cobre danos causados por papel ou material especial não compatível. Para obter mais informações, entre em contato com o representante Xerox local.



Nota: Para aprimorar a qualidade de impressão, os cartuchos de toner, impressão e fotorreceptores de vários modelos foram projetados para cessar a funcionalidade em um momento predeterminado.

Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Páginas de Informações**.
4. Para imprimir os procedimentos de solução de problemas de qualidade da impressão, toque em **Página Solução de problemas de qualidade de impressão** e depois toque em **Impressão**.
5. Compare seus problemas de qualidade de impressão com os exemplos das páginas.

Como fazer com que papel e mídia deixem de ser problema

Papel ou mídia danificada ou não suportada pode causar problemas de qualidade de impressão, mesmo quando a impressora, aplicativo e driver de impressão estão trabalhando perfeitamente. Utilize as seguintes orientações para eliminar o papel como fonte de problema na qualidade de impressão:

- Certifique-se de que a impressora tenha suporte para o papel ou a mídia.
- Certifique-se de que a impressora esteja carregada com papel não danificado e seco.
- Se houver dúvida sobre a condição do papel ou da mídia, substitua-o por outro.
- Certifique-se de ter selecionado a bandeja apropriada no driver de impressão e no painel de controle.
- Certifique-se de ter selecionado o tipo de papel correto no driver de impressão e no painel de controle da impressora.

Isolamento de problema na impressora ou no aplicativo

Quando tiver certeza de que o papel é suportado e está em boas condições, utilize as seguintes etapas para isolar o problema:


1. No painel de controle da impressora, imprima as páginas para Diagnosticar a qualidade da impressão. Para obter detalhes, consulte [Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão](#).
 - Se as páginas forem impressas adequadamente, a impressora está funcionando bem e o problema na qualidade de impressão está em um aplicativo, ou é um problema do servidor de impressão.
 - Se as páginas ainda apresentarem problemas de qualidade de impressão, o problema está na impressora.

2. Se as páginas não forem impressas corretamente, consulte [Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão](#).
3. Se as páginas ainda tiverem problemas de qualidade de impressão, ou não forem impressas, consulte [Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora](#).

Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão

Se a impressora estiver imprimindo corretamente a partir do painel de controle, mas você ainda tiver problemas de qualidade de impressão, o aplicativo, o driver de impressão ou o servidor de impressão podem ser a causa.

Para isolar o problema:

1. Imprima um documento semelhante de outro aplicativo e veja se há os mesmos problemas de qualidade de impressão.
2. Se o documento tiver o mesmo problema de qualidade de impressão, provavelmente há um problema no driver de impressão ou no servidor de impressão. Verifique o driver de impressão usado para o trabalho de impressão.
 - a. Vá até a lista de impressoras no computador:
 - No Windows Server 2008 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
 - Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 8, clique em **Iniciar > Painel de controle > Dispositivos e impressoras**.
 - No Windows 10, clique no ícone **Iniciar do Windows > Configurações > Dispositivos > Impressoras e Scanners**. Vá até Configurações relacionadas e, em seguida, clique em **Dispositivos e Impressoras**.
 -  **Nota:** Se você estiver usando um aplicativo do menu Iniciar, será possível alterar o caminho de navegação em sua lista de impressoras.
 - b. Clique com o botão direito no nome da impressora.
 - c. Selecione **Propriedades** na lista suspensa.
 - Verifique se o nome do modelo no meio do driver corresponde ao nome do modelo da impressora.
 - Se os nomes não corresponderem, instale o driver de impressão apropriado para a impressora.
3. Se o driver de impressão estiver correto, para configurar o Modo de qualidade da impressão e Correção de cores, consulte [Funções de impressão](#).
 - Configure o modo Qualidade de Impressão para Padrão ou Aprimorada.
 - Configure a Correção de cores para Cor automática Xerox®.
4. Se o problema persistir, exclua o driver de impressão e reinstale-o.
5. Se o documento foi impresso sem problemas de qualidade de impressão, a causa é provavelmente o aplicativo. Reinicialize a impressora, reinicialize o aplicativo e, em seguida, imprima o documento novamente. Para obter mais informações, consulte [Opções de alimentação de energia](#).
6. Se o problema ainda persistir, verifique se você não está imprimindo através de um servidor de impressão. Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora

Se você tiver problemas de qualidade de impressão quando imprimir uma Página de demonstração de gráficos ou o Relatório de configuração básica por meio do painel de controle, o problema está na impressora.

Para localizar a origem do problema:

1. No painel de controle, imprima a Página de solução de problemas de qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte [Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão](#).
2. Se as impressões estiverem muito claras para ver os detalhes, verifique o seguinte:
 - A impressora está carregada com papel suportado não danificado e seco.
 - O toner de um ou mais cartuchos de toner mostra um nível suficiente.
3. Se as páginas são impressas com uma cor sólida, um ou mais dos fotorreceptores devem estar com defeito. Corrija o problema antes de continuar.
4. Se as cores das páginas não atenderem às suas expectativas, execute a Calibração da impressão no painel de controle.
5. Compare os problemas de qualidade de impressão em seu documento com cada um dos exemplos na Página Solução de problemas de qualidade de impressão.

Se você encontrar uma correspondência na Página Solução de problemas de qualidade de impressão, procure na coluna Soluções qual ação tomar para resolver o problema.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Execução do procedimento de calibração da impressão




1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Ferramentas**.
4. Toque em **Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar**.
5. Siga as instruções na tela para executar o procedimento de Calibração de impressão.




Problemas de qualidade de impressão e Soluções

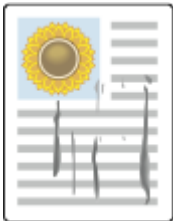

Use a tabela a seguir para localizar soluções de problemas de qualidade de impressão.



Nota: No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações > Página Solução de problemas de qualidade de impressão > Impressão**.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
<p>Manchas, borrões e riscos</p> <p>Marcas escuras ou claras aparecem na saída.</p> 	<p>Execute um trabalho de impressão, que consiste de diversas páginas em branco, através da impressora para remover o toner acumulado no fusor.</p> <p>Se o problema persistir, imprima as páginas de teste para ajudar a determinar que componente está causando o problema de qualidade de imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se os defeitos ocorrerem em uma cor apenas, substitua a unidade de imagem correspondente. Se o defeito ocorrer em todas as cores e for visível em todas as páginas de teste, substitua o fusor.
<p>Pontos ou linhas repetitivas</p> <p>Pontos ou linhas aparecem em intervalos regulares nas impressões.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Para identificar a parte da impressora que está causando o problema, imprima a página de defeitos repetitivos. No painel de controle, pressione o botão Página inicial, toque em Dispositivo > Ferramentas > Solução de problemas > Páginas de suporte > Página de defeitos repetitivos > Impressão. Para identificar a peça responsável por pontos ou linhas repetitivos, siga as instruções na Página de problemas recorrentes. Para corrigir o problema, substitua a peça da impressora identificada na Página de problemas recorrentes.
<p>Cores Parecem Erradas</p> <p>As cores estão fora ou parecerem muito erradas.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique se a impressora está em uma superfície sólida, nivelada e plana. Execute o procedimento Calibração de impressão. No painel de controle, pressione o botão Página inicial, toque em Dispositivo > Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e depois siga as instruções.
<p>Cores muito claras ou muito escuras</p> <p>A impressão ou densidade da cor está muito clara, ausente ou o fundo está confuso.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel compatível.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
	<ol style="list-style-type: none"> 2 Verifique se o papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de papel selecionado no painel de controle e no driver da impressora. 3 Para imprimir os procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade da impressão, no painel de controle, pressione o botão Página inicial. Toque em Dispositivo > Páginas de informações > Página Solução de problemas de qualidade de impressão > Impressão. Se a página de Referência de cor parece correta, a impressora está imprimindo apropriadamente. O aplicativo ou configurações incorretas no driver de impressão podem estar causando problemas de qualidade de impressão. 4 Se a página Referência de cor não for impressa corretamente, execute o procedimento Calibração de impressão. No painel de controle, pressione o botão Página inicial, toque em Dispositivo > Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e depois siga as instruções.
<p>Linhas ou riscos brancos verticais - uma cor</p> <p>Linhas ou riscos aparecem em uma cor da saída.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Imprima as páginas de teste para identificar a cor afetada. 2 Para limpar as lentes da cabeça de impressão para a cor afetada, puxe a haste de limpeza para fora até que ela pare e depois reinsira a haste até o fim. Repita mais três vezes. Depois, repita este procedimento para cada cor afetada. Para obter detalhes, consulte Limpeza das lentes das cabeças de impressão. <p> Nota: Para imprimir os procedimentos sobre como resolver problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione o botão Página inicial e, em seguida, toque em Dispositivo > Páginas de informações > Página Solução de problemas de qualidade de impressão > Impressão.</p>

PROBLEMA	SOLUÇÃO
<p>O toner falha ou se apaga</p> <p>O toner parece estar ausente da impressão ou é fácil de remover.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel compatível. 2 Execute o procedimento Calibração de impressão. No painel de controle, pressione o botão Página inicial, toque em Dispositivo > Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e depois siga as instruções. 3 No painel de controle, selecione um papel de gramatura mais alta. <p> Nota: Os papéis de gramatura mais baixa a mais alta são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para papel sem revestimento: Comum, Cartão de baixa gramatura, Cartão e Cartão de alta gramatura • Para papel revestido: Cartão brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante e Cartão brilhante de alta gramatura.

PROBLEMAS DE CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO

A impressora foi projetada para produzir consistentemente digitalizações e cópias de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade, use as informações desta seção para solucionar o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.



Cuidado: A Garantia Xerox ou Contrato de manutenção não cobre danos causados por papel ou material especial não compatível. Para obter mais informações, entre em contato com o representante Xerox local.

Problemas e soluções de cópia e digitalização

Se a qualidade da cópia ou digitalização estiver ruim, consulte a seguinte tabela:

SINTOMAS	SOLUÇÕES
Linhas ou faixas estão presentes em cópias feitas pelo alimentador de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Durante a digitalização, o papel proveniente do alimentador de originais passa por detritos, o que cria linhas ou raias. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
Há pontos nas cópias feitas pelo vidro de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Ao digitalizar, os

SINTOMAS	SOLUÇÕES
	restos de materiais criam uma mancha na imagem. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
O verso do original aparece na cópia ou na digitalização.	Ative a supressão de fundo.
A imagem está muito clara ou muito escura.	Ajuste as configurações para Clarear/Escurer ou Contraste.
As cores estão imprecisas.	Cópia: Ajuste as configurações de Equilíbrio de cor. Digitalização: Verifique se o tipo de original está definido corretamente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

Execução do procedimento de calibração de cópia

Para otimizar a qualidade do trabalho de cópia, execute o procedimento Calibração de cópia.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Ferramentas**.
4. Toque em **Solução de problemas > Calibração > Calibração de cópia > Avançar**.
5. Para executar o procedimento Calibração de cópia, siga as instruções na tela.

Problemas de fax

Se a impressora não puder enviar e receber fax, verifique se a impressora está conectada a uma linha telefônica analógica aprovada. A máquina de fax não pode enviar ou receber fax quando está conectada diretamente a uma linha telefônica digital, sem usar um filtro analógico.



Nota: Se a conexão de fax estiver ruim, transmita o fax a uma taxa menor. Em Taxa inicial, selecione **Forçado** (4800 bps).

PROBLEMAS COM O ENVIO DE FAX

SINTOMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O documento não está passando adequadamente através do alimentador de documentos.	O documento é muito grosso, muito fino ou muito pequeno.	Utilize o vidro de originais.
O documento é digitalizado em um ângulo.	As guias de largura do alimentador de documentos não estão ajustadas para corresponder à largura do documento.	Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para que se ajustem aos originais.
O fax recebido pelo destinatário está borrado.	O documento está posicionado incorretamente.	Posicione o documento corretamente.
	O vidro de documentos está sujo.	Limpe o vidro de documentos.
	O texto no documento está muito claro.	Ajuste a resolução. Ajuste o contraste.
	Há um problema com a conexão telefônica.	Verifique a linha telefônica está funcionando, então tente enviar o fax novamente.
	Há um problema com uma das máquinas de fax.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se o seu aparelho de fax está funcionando corretamente.
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	O documento foi posicionado incorretamente.	Se estiver utilizando um alimentador de documentos, coloque o documento original voltado para cima. Se estiver utilizando um vidro de originais, coloque o documento original voltado para baixo.

SINTOMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O fax não foi transmitido.	O número do fax está incorreto.	Verifique o número de fax.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do destinatário.	Entre em contato com o destinatário.
	O recurso de fax não está instalado ou não está ativado.	Verifique se o recurso de fax está instalado e ativado.
	O Fax do servidor está ativado.	Verifique se o Fax do Servidor está desativado.
	É necessário um número de acesso para se conectar com uma linha externa.	Se a impressora estiver conectada a um sistema PBX, poderá ser necessário inserir um número para acessar a linha telefônica externa.
	O número do fax precisa ter uma pausa entre o prefixo para uma linha externa e o número do telefone.	Para inserir uma pausa, Toque no botão Pausa de discagem . Uma vírgula (,) aparece no local correspondente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

PROBLEMAS NO RECEBIMENTO DE FAX

SINTOMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	Há um problema com a conexão telefônica ou com a máquina de fax do remetente.	Verifique se a impressora está fazendo cópias nítidas. Se estiver, peça ao remetente do fax que o envie novamente.
	O remetente pode ter colocado as páginas incorretamente.	Entre em contato com o remetente.
A impressora atende à chamada, mas não imprime o fax.	A memória está cheia.	Para aumentar a memória disponível exclua os trabalhos armazenados e aguarde os trabalhos existentes serem concluídos.
O tamanho do fax recebido é reduzido.	O suprimento de papel na impressora não corresponde ao tamanho do original enviado.	Confirme o tamanho original dos documentos e, em seguida, coloque o tamanho de papel

SINTOMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
		apropriado na impressora.
As mensagens de fax não são recebidas automaticamente.	A impressora está definida para receber mensagens de fax manualmente.	Configure a impressora para receber as mensagens de fax automaticamente.
	A memória está cheia.	Se a impressora ficar sem papel, os fax e trabalhos de impressão poderão esgotar a memória da impressora. Coloque papel e imprima os trabalhos armazenados na memória.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do remetente.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se o seu aparelho de fax está funcionando corretamente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS DE FAX

É possível imprimir os seguintes relatórios de fax usando o painel de controle da impressora:

- Relatório de Atividades
- Relatório de Protocolo
- Relatório de Catálogo de endereços de fax
- Relatório de opções
- Relatório de Trabalhos Pendentes

Para obter instruções sobre como imprimir relatórios de fax, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

Obtenção de ajuda

A Xerox® oferece vários utilitários de diagnóstico automático para ajudar a produzir e a manter a qualidade da impressão.

VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS DE ERRO E ALERTA NO PAINEL DE CONTROLE

Quando ocorre uma condição de erro ou aviso, a impressora alerta você sobre o problema. É exibida uma mensagem no painel de controle e a luz LED de status no painel de controle pisca em âmbar ou vermelho. Os alertas informam sobre as condições da impressora, como pouco suprimento ou portas abertas, que necessitam de atenção. Mensagens de erros avisam sobre condições da impressora que impedem ou diminuem o desempenho da impressão. Se mais de uma condição ocorrer, somente uma aparecerá no painel de controle.

Para visualizar uma lista completa das mensagens ativas de erro e alerta:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Notificações**.
4. Toque em **Falhas e alertas, Alertas** ou **Falhas**.
5. Para exibir os detalhes, toque em uma falha ou alerta.
6. Para sair do menu, toque em **X**.
7. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

VISUALIZAÇÃO DO HISTÓRICO DE ERROS NO PAINEL DE CONTROLE

Quando ocorrem erros no dispositivo, eles serão registradas em um arquivo de histórico de erros por data, hora e código de falha associado. Você pode usar essa lista para identificar as tendências e resolver os problemas.

Para visualizar o histórico de erros:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo**.
3. Toque em **Notificações**.
4. Toque em **Histórico da falha**.
5. Para sair, toque no **X**.
6. Para sair do menu, toque em **X**.
7. Para retornar à tela inicial, pressione o botão **Início**.

REGISTROS DE SUPORTE

Use o recurso Registros de suporte somente se o representante de serviço Xerox instruir para fazer isso.

Os arquivos de registro são arquivos de texto de atividade recente do dispositivo que são criados e

armazenados no dispositivo em formato criptografado. O representante de serviços da Xerox pode interpretar os arquivos para solucionar problemas de rede.



Nota: Os registros de suporte podem incluir capturas de tela obtidas no painel de controle do dispositivo.

Para capturar uma tela no painel de controle, pressione o botão de **Energia** e depois toque no canto inferior esquerdo da tela. Depois de capturar a tela, o nome do arquivo da imagem é exibido na tela. O nome do arquivo inclui a data, hora e número de série do dispositivo.



Nota: O dispositivo pode capturar a maioria das telas. Quando as janelas pop-ups são exibidas, o dispositivo algumas vezes captura apenas a tela subjacente.

As imagens da captura de tela são armazenadas nos arquivos de registro. O dispositivo pode armazenar até três capturas de tela por 7 dias no máximo. Após 7 dias, os arquivos são excluídos. Se mais de três capturas de tela forem executadas, os arquivos antigos serão excluídos.

O recurso Registro aprimorado permite que o dispositivo capture registros adicionais para funções ou atividades específicas. O representante de serviços da Xerox pode usar os registros adicionais para investigar problemas não repetitivos ou intermitentes do dispositivo.



Nota: O dispositivo é compatível com o registro aprimorado de até no máximo três funções de cada vez.

Para obter informações sobre como definir as configurações de registros de suporte, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs.

O EMBEDDED WEB SERVER

O Embedded Web Server é o software de administração e configuração instalado na impressora. Ele permite que o Administrador do sistema modifique remotamente as configurações de rede e do sistema na impressora usando um navegador da Web.

Você pode verificar o status da impressora, monitorar os níveis de papel e suprimentos, e enviar e rastrear trabalhos de impressão. Por conveniência, todas essas funções podem ser acessadas de seu computador.

O Embedded Web Server requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX, ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

ASSISTENTE DE SUPORTE ON-LINE

O Assistente de suporte on-line é uma base de conhecimento que fornece instruções e ajuda para solucionar os problemas da impressora. É possível encontrar soluções para problemas de qualidade de impressão, atolamentos de papel, problemas em instalação de softwares e muito mais.

Para acessar o Assistente de suporte on-line, acesse www.xerox.com/office/ALC81XXsupport.

PÁGINAS DE INFORMAÇÕES

Sua impressora possui um conjunto de páginas de informação que você pode imprimir. Estas páginas incluem informações sobre configuração e fonte, páginas de instruções de operação e mais.

As páginas de informações a seguir estão disponíveis:

NOME	DESCRIÇÃO
Relatório de configuração básico	O Relatório de configuração básico fornece informações da impressora, incluindo o número de série, opções de instalação, configurações de rede, configuração de portas, informações das bandejas, entre outras.
Relatório de configuração detalhado	O Relatório de configuração detalhado fornece informações sobre todas as configurações da impressora, incluindo configuração de serviços extensíveis, configuração de segurança e servidor de autenticação, configurações de conectividade, entre outras.
Resumo de faturamento	O Relatório de informações de faturamento fornece informações sobre o dispositivo e uma listagem detalhada dos medidores de faturamento e contagem de folhas.
Instruções de Operação	O guia de <i>Instruções de operação</i> fornece uma visão geral dos principais recursos da impressora.
Página de solução de problemas de qualidade de impressão	A página de Solução de problemas de qualidade de impressão fornece uma lista de problemas comuns de qualidade de impressão e dicas para ajudar a resolvê-los.
Página de uso dos suprimentos	A página de Utilização de suprimentos fornece informações de cobertura e número das partes para novo pedido de suprimentos.
Página de demonstração de gráficos	Imprima essa página para verificar a qualidade dos gráficos.
Lista de fontes PCL	A lista de fontes PCL fornece uma listagem de todas as fontes PCL que estão disponíveis na impressora.
Lista de fontes PostScript	A lista de fontes PostScript fornece uma listagem de todas as fontes PostScript que estão disponíveis na impressora.

Impressão de páginas de informações

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início**.
2. Toque em **Dispositivo > Páginas de informações**.
3. Para imprimir uma página de informações, toque na página necessária e depois em **Imprimir**.
A impressora imprime a página de informações selecionada.
4. Para retornar à Tela inicial, pressione o botão **Tela inicial**.

MAIS INFORMAÇÕES

Você pode obter mais informações sobre sua impressora nestas fontes:

RECURSO	LOCAL
Guia de Instalação	Fornecido com a impressora.
Guia de Instruções de Operação	Imprimir por meio do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Páginas de informações .
Outras documentações para sua impressora	www.xerox.com/office/ALC81XXdocs
Recommended Media List (Lista de materiais recomendados)	Estados Unidos: www.xerox.com/rmlna União Europeia: www.xerox.com/rmleu
Informações sobre suporte técnico para a impressora, incluindo suporte técnico on-line, Assistente de suporte on-line e downloads do driver de impressão.	www.xerox.com/office/ALC81XXsupport
Páginas de informações	Imprimir por meio do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Páginas de informações .
Informações do servidor da Web incorporado	No Embedded Web Server, clique em Ajuda .
Solicitação de suprimentos para a sua impressora	www.xerox.com/office/supplies
Uma fonte de ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Local de vendas e Assistência técnica para o cliente	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registro da impressora	www.xerox.com/register
Loja on-line Xerox® Direct	www.direct.xerox.com/

Localização do número de série

Quando você solicitar suprimentos ou entrar em contato com a Xerox para obter assistência, terá que fornecer o número de série de seu dispositivo. Você pode obter o número de série de várias maneiras. Para localizar o número de série, imprima um relatório de configuração ou visualize o número de série no painel de controle ou na página inicial do Servidor da Web incorporado. O número de série está impresso em uma etiqueta colada na impressora. Para visualizar a etiqueta, abra a porta lateral esquerda.

Para obter detalhes sobre como imprimir o relatório de configuração, consulte [.Páginas de informações](#)

Para exibir o número de série no painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Página inicial**.
2. Toque em **Dispositivo > Sobre**.
O modelo, o número de série e a versão do software são exibidos.
3. Para retornar à tela Página inicial, pressione o botão **Página inicial**.

Especificações

Este apêndice contém:

Configurações e opções da impressora	388
Especificações físicas.....	394
Requisitos de espaço.....	400
Especificações ambientais.....	407
Especificações elétricas.....	408
Especificações de desempenho	409
Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	410

Configurações e opções da impressora

RECURSOS PADRÃO

A impressora oferece os seguintes recursos:

- Copiar, Imprimir, E-mail, Digitalização e Fax de servidor
- Dispositivos de armazenamento em massa de Digitalizar para USB e Imprimir de USB
- Digitalização de fluxos de trabalho com Digitalizar para caixa postal, Digitalizar para rede e Digitalizar para Home
- Aplicativos de 1 toque para Cópia, E-mail, Digitalizar para, Fax, Toque único e Digitalização
- PDF pesquisável, PDF, XPS ou TIFF de única página ou várias páginas, PDF criptografado ou protegido por senha e formatos de arquivo PDF linearizado, PDF/A
- Velocidade de cópia de até 70 ppm para cores ou preto e branco em papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (8,5 x 11 pol.)
- Qualidade de imagem e cópia de 1.200 x 1.200 dpi
- Tamanhos de documentos para cópia até A3 (297 x 420 mm) ou Tabloide (11 x 17 pol.)
- Tamanho de documento para impressão, com alimentação pela borda curta, até SRA3 (320 x 450 mm) ou 12 x 19 pol.
- Impressão automática em 2 faces
- Alimentador automático de originais em F/V
- Painel de controle da tela de seleção por toque em cores
- Sensor de proximidade inteligente
- Bandejas 1 e 2 cada uma com capacidade para 520 folhas
- Bandeja manual com capacidade para 100 folhas
- Módulo de duas bandejas (Bandejas 3–4), cada uma com capacidade para 520 folhas
- Bandeja Tandem de alta capacidade (Bandejas 3–4) com capacidade total de 2.000 folhas A4 (210 x 297 mm) ou Carta (8,5 x 11 pol.)
- Memória do sistema DDR3 de 8 GB para a C8170 e DDR3 de 4 GB para a Xerox® AltaLink® C8155, AltaLink® C8145, AltaLink® C8135 e AltaLink® C8130
- Unidade interna de estado sólido (SSD) de 128 Gb
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Impressão direta de USB 2.0 de alta velocidade
- Fontes e suporte para Adobe® PostScript® e PCL®
- Suporte para Xerox® Global Print Driver e Xerox® Pull Print Driver
- Reabastecimento e gerenciamento de suprimentos automatizados usando o Xerox® MeterAssistant®, o Xerox® SuppliesAssistant® e o Maintenance Assistant

- Instalação de driver remoto
- Pannel de controle remoto e clonagem de configuração
- Descoberta de dispositivos Bonjour
- Contabilidade padrão Xerox®
- Impressão protegida criptografada, Fax protegido, Digitalização protegida e E-mail protegido
- Segurança de dados Trellix®



Nota: Trellix® Data Security (Segurança de dados Trellix) anteriormente conhecida como Segurança de dados McAfee®.

- Xerox® Extensible Interface Platform
- Configurações do driver Xerox® Earth Smart
- Embedded Web Server
- Xerox® CentreWare® Web
- Alertas de e-mail
- Suporte para impressão móvel, conectividade de impressão móvel e aplicativos móveis
- Xerox® App Gallery suportado
- Impressão NFC
- Suporte para Mopria
- Compatibilidade com AirPrint
- Compatível com Xerox® Easy Assist (XEA)

OPÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- Módulo de acabamento Office integrado
- Módulo de acabamento Office
- Criador e vincador de livretos para o Módulo de acabamento Office
- Furador para o Módulo de acabamento Office
- Módulo de acabamento de produção (BR) com 2–3, 2–4 furos ou furo sueco
- Módulo de acabamento de produção (BR) com criador de livretos com 2–3, 2–4 furos ou furo sueco
- Módulo de dobra tripla para o Módulo de acabamento de produção (BR) ou Módulo de acabamento de produção (BR) com criador de livretos
- Bandeja de envelopes
- Kit de alimentação de folha longa
- Alimentador de alta capacidade (Bandeja 6) com capacidade para até 3.000 folhas
- Grampeador de conveniência e superfície de trabalho
- Kits de fax de uma ou duas linhas

- Encaminhamento de fax para e-mail ou software SMB
- Servidor de rede EFI™ Fiery®
- Xerox Secure Access Unified ID System
- Kit de ativação do leitor de cartão CAC e PIV
- Ativação da contabilidade de rede Xerox®
- Kit de rede sem fio de banda dupla Xerox®
- Wi-Fi Direct com adaptador de rede sem fio opcional
- Interface de dispositivos externos (FDI)
- Kit de sobregravação de disco rígido com imagem, Criptografia AES de 256 bits, que é compatível com FIPS 140, Autenticação de mensagem hash SHA-256
- Trellix® Integrity Control Enablement Kit (Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix)



Nota: Trellix® Integrity Control Enablement Kit (Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix) anteriormente conhecida como Kit de ativação de Controle de Integridade McAfee®.

- Kit de leitor de cartão RFID
- Kit de ativação SIPRNet
- Kit Bluetooth
- Suporte para AirPrint® com iBeacon
- Software para impressora Unicode
- Software Scan to PC Desktop® Professional da Xerox®



Nota: Para AirPrint® com iBeacon, o Kit Bluetooth opcional é necessário.

OPÇÕES DE ACABAMENTO

DISPOSITIVOS DE SAÍDA	CAPACIDADE	TAMANHOS	GRAMATURAS	OPÇÕES DE ACABAMENTO
Bandeja esquerda	100 folhas	Todos os tamanhos suportados Para obter informações sobre os tamanhos compatíveis, consulte Papel compatível .	Todas as gramaturas suportadas Para obter informações sobre as gramaturas compatíveis, consulte Papel compatível .	Não aplicável
Bandejas centrais	250 folhas	Todos os tamanhos suportados Para obter informações sobre os tamanhos	Todas as gramaturas suportadas Para obter informações sobre as gramaturas	Não aplicável

DISPOSITIVOS DE SAÍDA	CAPACIDADE	TAMANHOS	GRAMATURAS	OPÇÕES DE ACABAMENTO
		compatíveis, consulte Papel compatível .	compatíveis, consulte Papel compatível .	
Módulo de acabamento Office integrado	Empilhamento: 500 folhas A4, Carta 250 folhas A3, Tabloide	89 x 98 – 297 x 432 mm 3,5 x 3,85 – 11 x 17 pol.	52-256 g/m ²	Grampeamento único e duplo: 50 folhas A4, Carta 30 folhas de 80 g/m ² Ofício I, B4, A3, Tabloide
Módulo de acabamento Office	Empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas, 100 jogos ou 1.000 folhas com grampeamento único 75 jogos ou 750 folhas com grampeamento duplo	148 x 148 – 297 x 432 mm 5,8 x 5,8 – 11 x 17 pol.	52-256 g/m ²	Grampeamento único e duplo de várias posições: 50 folhas Furos: Perfuração opcional com 2–3, 2–4 furos ou 4 furos sueco
Módulo de acabamento Office com Criador de livretos	Empilhamento: 2.000 folhas não grampeadas, 100 jogos ou 1.000 folhas com grampeamento único 75 jogos ou 750 folhas com grampeamento duplo	148 x 148 – 297 x 432 mm 5,8 x 5,8 – 11 x 17 pol.	52-256 g/m ²	Grampeamento único e duplo de várias posições: 50 folhas Furos: Perfuração opcional com 2–3, 2–4 furos ou 4 furos sueco
	Bandeja de empilhamento: 50 jogos ou 600 folhas	A4 ABC (Alimentação pela borda curta), Carta ABC, B4 ABC, Ofício I ABC, A3 ABC, Tabloide ABC		Grampeamento na lombada: 2–15 folhas de 64-105 g/m ² Marca ou prega: 1–15 folhas não grampeadas
Módulo de acabamento profissional	Bandeja Superior: 500 folhas	Bandeja superior direita: 98 x 148 – 320 x 483 mm	52-300 g/m ²	Grampeamento de única posição e de

DISPOSITIVOS DE SAÍDA	CAPACIDADE	TAMANHOS	GRAMATURAS	OPÇÕES DE ACABAMENTO
	<p>Empilhamento:</p> <p>3.000 folhas não grampeadas,</p> <p>200 jogos com grampeamento de posição única</p> <p>100 jogos de folhas grampeadas em várias posições, grampeamento duplo</p>	<p>3,85 x 5,8 – 12,6 x 19 pol.</p> <p>Empilhamento:</p> <p>203 x 320 – 320 x 483 mm</p> <p>8 x 12,6 – 12,6 x 19 pol.</p> <p>Grampeamento:</p> <p>182 x 203 – 297 x 432 mm</p> <p>7,2 x 8 – 11,7 x 17 pol.</p>		<p>várias posições: 50 folhas</p> <p>Furos: Perfuração opcional com 2–3, 2–4 furos ou 4 furos sueco</p>
Módulo de acabamento Business Ready com Criador de livretos	<p>Bandeja Superior: 500 folhas</p> <p>Empilhamento:</p> <p>1500 folhas não grampeadas</p> <p>200 jogos com grampeamento de posição única, dupla ou de 4 posições</p> <p>100 jogos grampeados A3 ou Tabloide</p>	<p>Bandeja superior direita: 98 x 148 – 320 x 483 mm</p> <p>3,85 x 5,8 – 12,6 x 19 pol.</p> <p>Empilhamento:</p> <p>203 x 320 – 320 x 483 mm</p> <p>8 x 12,6 – 12,6 x 19 pol.</p> <p>Grampeamento:</p> <p>182 x 203 – 297 x 432 mm</p> <p>7,2 x 8 – 11,7 x 17 pol.</p>	52-300 g/m ²	<p>Grampeamento de única posição e de várias posições: 50 folhas</p> <p>Furos: Perfuração opcional com 2–3, 2–4 furos ou 4 furos sueco</p>
Módulo de dobra tripla	40 folhas	<p>Dobra C, Dobra Z: A4, Carta ABC</p> <p>Meia-dobra Z: A3, Tabloide</p>	64-105 g/m ²	Dobra C, dobra Z e Meia dobra Z


DISPOSITIVOS DE SAÍDA	CAPACIDADE	TAMANHOS	GRAMATURAS	OPÇÕES DE ACABAMENTO
Grampeador de conveniência	ND	Qualquer tamanho suportado Para obter informações sobre os tamanhos compatíveis, consulte Papel compatível .	Qualquer gramatura suportada Para obter informações sobre as gramaturas compatíveis, consulte Papel compatível .	50 folhas



Nota: As quantidades de folhas para capacidades da bandeja e as opções de acabamento baseiam-se em 80 g/m². As quantidades são reduzidas para material de gramatura mais alta e devem estar dentro da faixa de gramaturas especificadas.


Especificações físicas

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

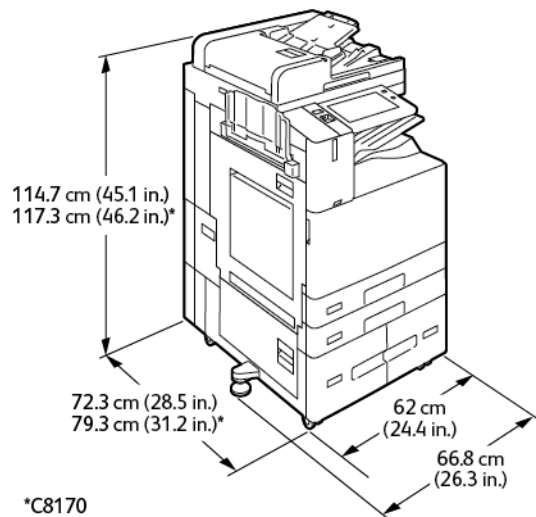


- Largura: 66,8 cm (66,80 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: ≤160 kg (353 lb)

CONFIGURAÇÃO COM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO

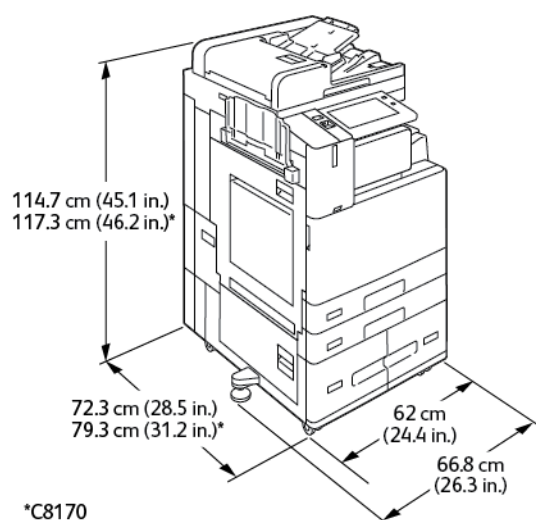

- Largura: 66,8 cm (66,80 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: $\leq 171,1$ kg (377,2 lb)


CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE

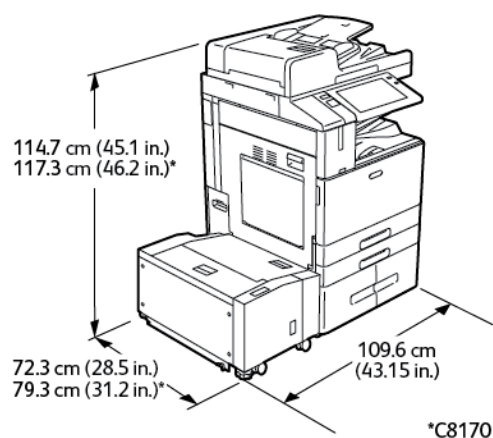

- Largura: 109,6 cm (109,60 cm)
- Profundidade:


- C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
- *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: 191 Kg (191,01 kg.)

CONFIGURAÇÃO COM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE

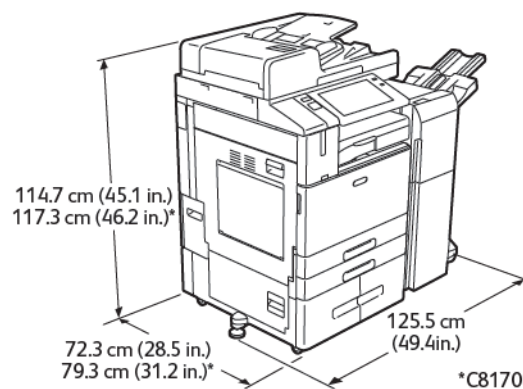


- Largura: 125,5 cm (125,48 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: ≤187 kg (412,3 lb)

CONFIGURAÇÃO COM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE COM CRIADOR DE LIVRETOS:

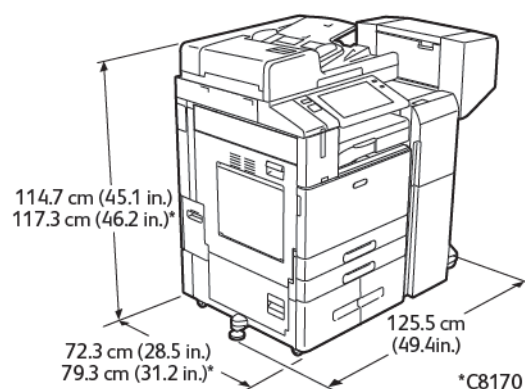

- Largura: 125,5 cm (125,48 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: ≤197 kg (434,3 lb)


CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE E MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE COM CRIADOR DE LIVRETOS

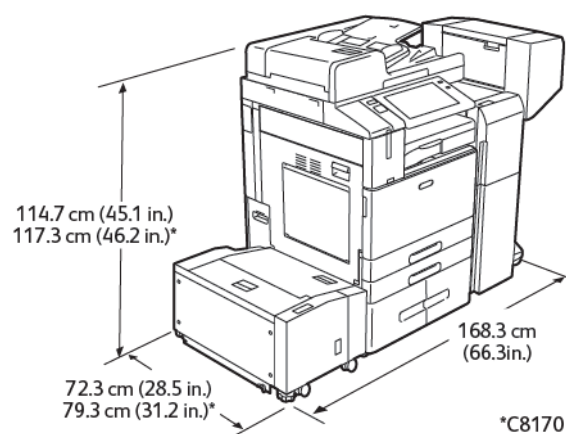

- Largura: 168,3 cm (66,3 pol.)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)


- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: 228 Kg (228,02 kg.)

CONFIGURAÇÃO COM O MÓDULO DE ACABAMENTO PROFISSIONAL (BR), CRIADOR DE LIVRETOS E MÓDULO DE DOBRA TRIPLA

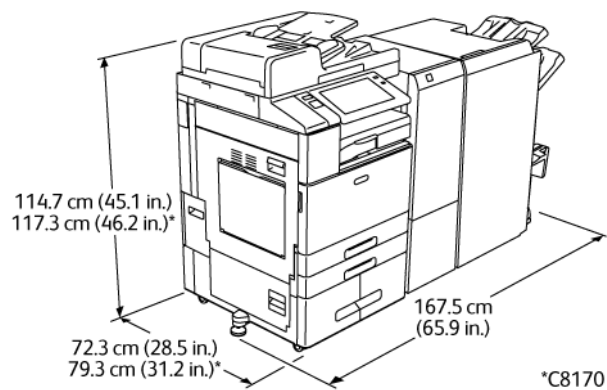

- Largura: 167,5 cm (167,39 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: ≤255,1 kg (562,4 lb)


CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE E MÓDULO DE ACABAMENTO PROFISSIONAL (BR), CRIADOR DE LIVRETOS E MÓDULO DE DOBRA TRIPLA

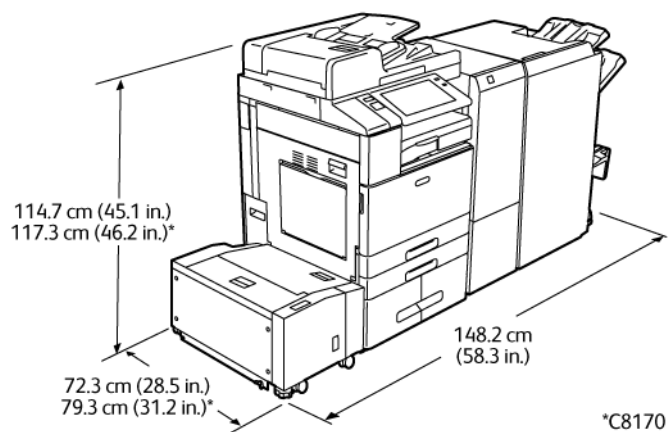

- Largura: 148,2 cm (148,08 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 72,3 cm (72,39 cm)
 - *C8170: 79,3 cm (79,25 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 114,7 cm (114,55 cm)
 - *C8170: 117,3 cm (117,35 cm)
- Peso: 286,1 Kg (286,08 kg.)

Requisitos de espaço

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

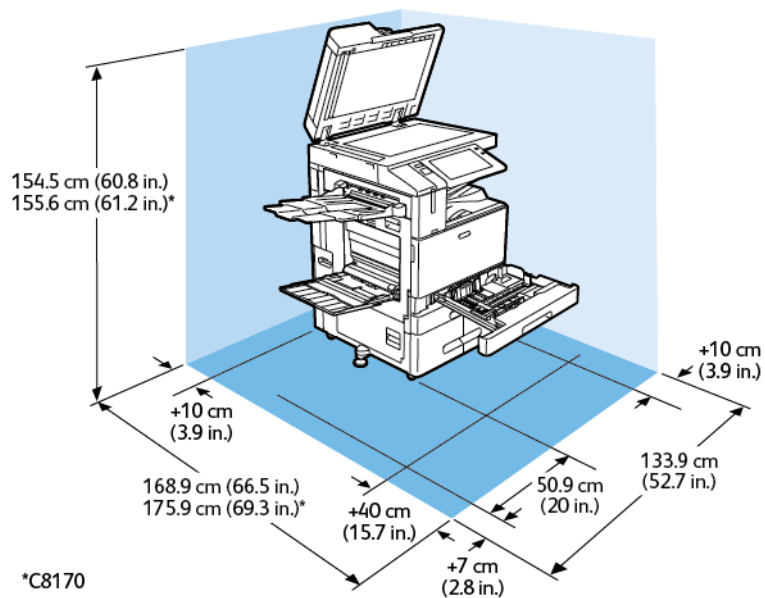


Espaço de instalação

- Largura: 133,9 cm (133,86 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 57,9 cm (57,91 cm)
- À direita: 10 cm (9,91 cm)

CONFIGURAÇÃO COM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE INTEGRADO

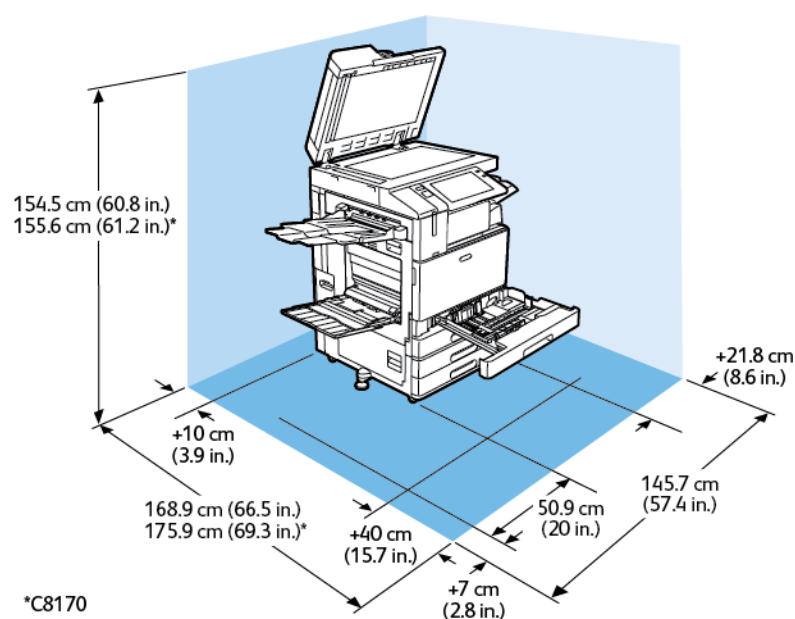


Espaço de instalação

- Largura: 145,7 cm (145,80 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 57,9 cm (57,91 cm)
- À direita: 21,8 cm (21,84 cm)

CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE

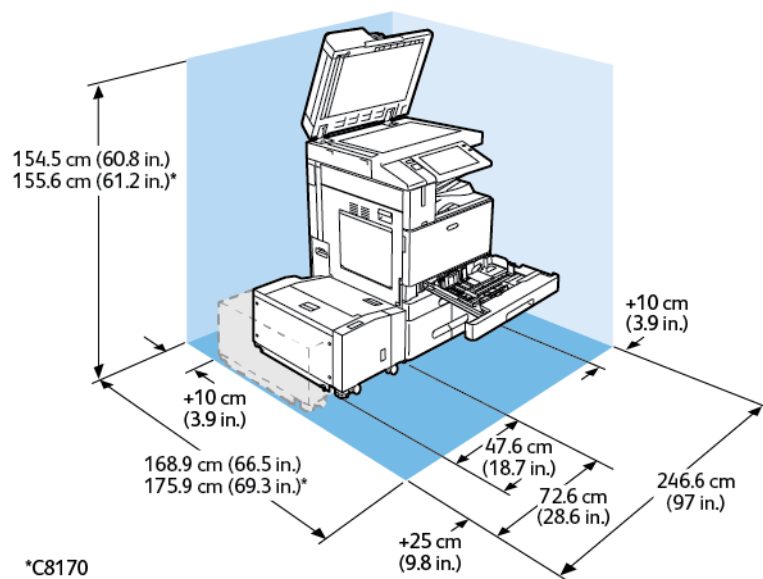


Espaço de instalação

- Largura: 246,6 cm (246,38 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 25 cm (24,89 cm)
- À direita: 10 cm (9,91 cm)

CONFIGURAÇÃO COM MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE COM CRIADOR DE LIVRETOS:

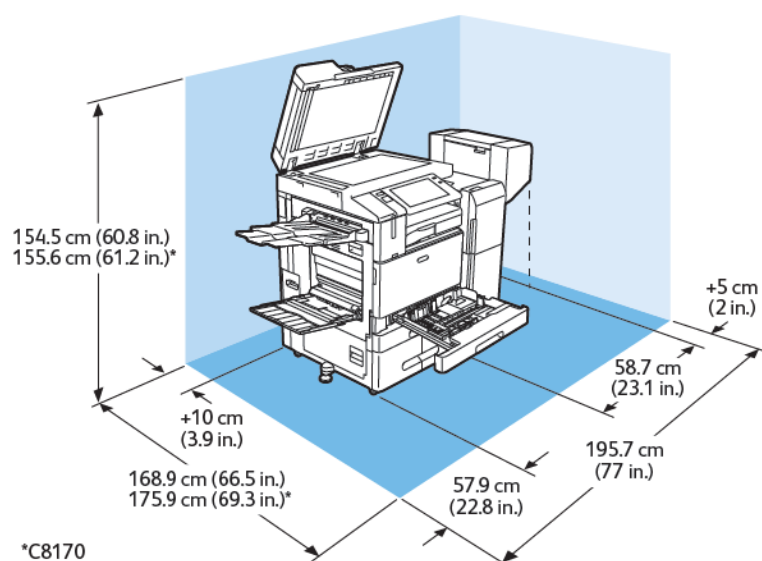


Espaço de instalação

- Largura: 195,7 cm (176,02 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 57,9 cm (57,91 cm)
- À direita: 5 cm (5,08 cm)

CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE E MÓDULO DE ACABAMENTO OFFICE COM CRIADOR DE LIVRETOS

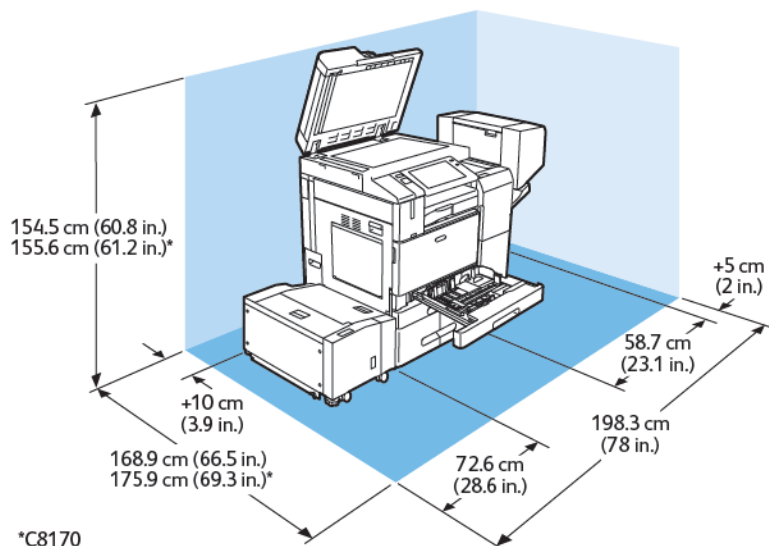


Espaço de instalação

- Largura: 198,3 cm (198,12 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 25 cm (24,89 cm)
- À direita: 5 cm (5,08 cm)

CONFIGURAÇÃO COM O MÓDULO DE ACABAMENTO PROFISSIONAL (BR), CRIADOR DE LIVRETOS E MÓDULO DE DOBRA TRIPLA

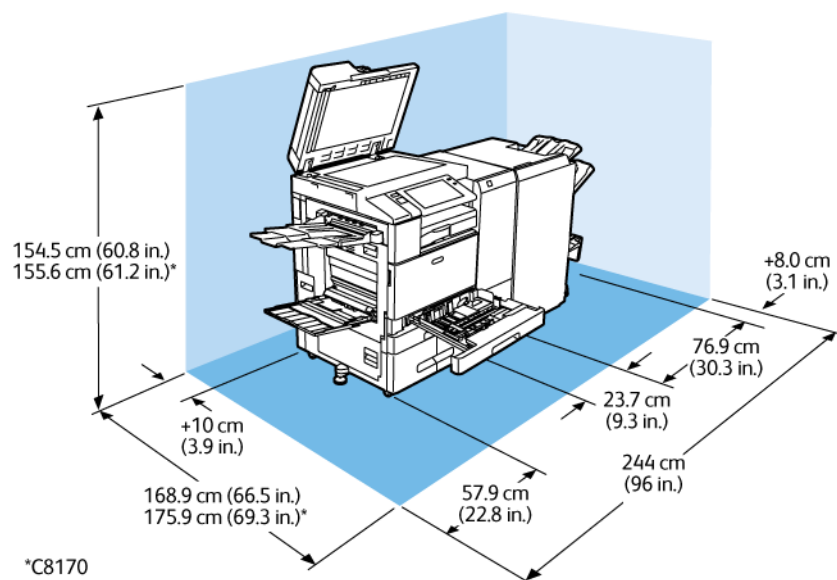


Espaço de instalação

- Largura: 244 cm (243,84 cm)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 cm)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 cm)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 cm)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 cm)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 cm)
- Traseiro: 10 cm (9,91 cm)
- À esquerda: 57,9 cm (57,91 cm)
- À direita: 8 cm (7,87 cm)

CONFIGURAÇÃO COM O ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE E MÓDULO DE ACABAMENTO PROFISSIONAL (BR), CRIADOR DE LIVRETOS E MÓDULO DE DOBRA TRIPLA

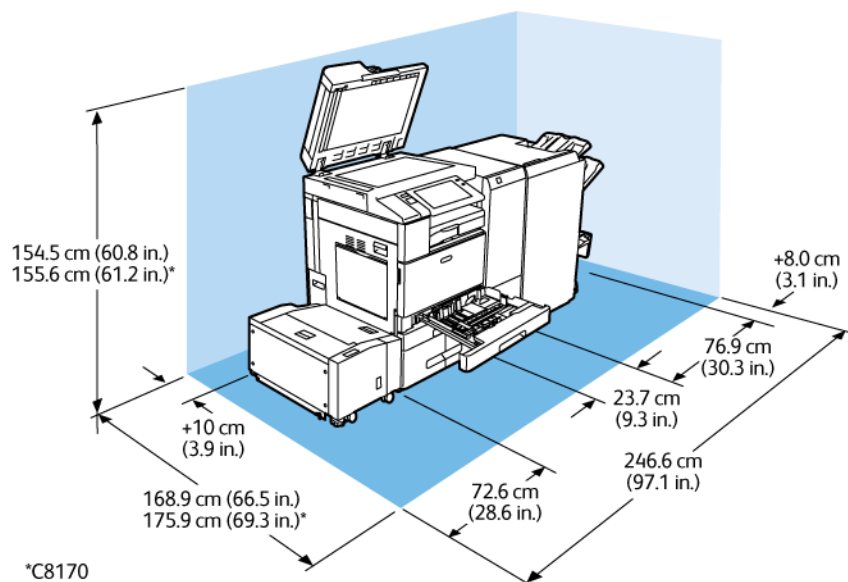

Espaço de instalação

- Largura: 246,6 cm (133,86 in.)
- Profundidade:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 168,9 cm (168,91 in.)
 - *C8170: 175,9 cm (176,02 in.)
- Altura:
 - C8130 / C8135 / C8145 / C8155: 154,5 cm (154,43 in.)
 - *C8170: 155,6 cm (155,45 in.)

Espaço

- Dianteiro: 40 cm (39,88 in.)
- Traseiro: 10 cm (9,91 in.)
- À esquerda: 25 cm (24,89 in.)
- À direita: 8 cm (7,87 in.)

Especificações ambientais

TEMPERATURA

Operação: 10–28 °C (50–83 °F)

UMIDADE RELATIVA

Operação: 15 % a 85 % (sem condensação)

ALTITUDE

Para o desempenho ideal, use a impressora em altitudes abaixo de 2.500 m (8.200 pés).

Especificações elétricas

VELOCIDADE	TENSÃO DA ALIMENTAÇÃO	FREQUÊNCIA	CORRENTE NECESSÁRIA
30-55 impressões por minuto	110-127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A
	220-240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	8 A
70 impressões por minuto	110-127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	16 A
	220-240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Especificações de desempenho

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO

Resolução máxima: 1.200 x 1200 dpi

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

A Xerox registra velocidades de impressão contínua usando alimentação pela borda longa em papel A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 pol.) ou Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) ou Bond 60 a 105 g/m² (18 a 28 lb) de qualquer bandeja, exceto a Bandeja manual.

Diversos fatores afetam a velocidade de impressão:

- Orientação do papel: Para velocidades de impressão mais rápidas, coloque o papel com alimentação pela borda longa.
- Tamanho do papel: Os tamanhos Carta (8,5 x 11 pol.) e A4 (210 x 297 mm) compartilha a velocidade mais rápida de impressão.
- Gramaturas do papel: O papel de baixa gramatura imprime mais rápido do que o papel de alta gramatura, como Cartão e Etiquetas.
- Tipo de papel: O papel comum imprime mais rápido do que o papel brilhante.

A velocidade máxima de impressão é alcançada ao imprimir em papel Comum, Carta/A4 usando alimentação pela borda longa. A velocidade de impressão mais lenta é de aproximadamente 10 ppm quando você imprime em envelopes ou material com largura de 150 mm ou menos.

Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter mais informações sobre Segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, contate:

- Estados Unidos e Canadá 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Europa: EHS-Europe@xerox.com

Para informações sobre segurança do produto nos Estados Unidos e no Canadá, visite o site: www.xerox.com/environment.

Para informações sobre segurança do produto na Europa, visite o site: www.xerox.com/msds.

Informações regulamentares

Este apêndice contém:

Regulamentações básicas	412
Regulamentações para cópia.....	418
Regulamentações para fax.....	421
Fichas de informações de segurança de produtos químicos	426

Regulamentações básicas

A Xerox testou esta impressora quanto aos padrões de emissão eletromagnética e imunidade. Esses padrões são estabelecidos para amenizar a interferência causada ou sofrida por esta impressora em um ambiente típico de escritório.

REGULAMENTAÇÕES DA FCC DOS ESTADOS UNIDOS

Este equipamento foi testado e aprovado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 e a Parte 18 das regras da FCC. Estes limites foram idealizados para oferecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar uma energia de radiofrequência. Se o equipamento não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial provavelmente causará interferência prejudicial. Os usuários deverão corrigir a interferência por sua própria conta.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, que pode ser determinada ao se ligar ou desligar o equipamento, solicita-se que o usuário tente corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Peça ajuda a um revendedor ou um técnico de rádio ou televisão experiente.

Alterações ou modificações neste equipamento não aprovadas pela Xerox podem impedir a autorização do usuário para operar este equipamento.



Aviso: Para garantir a conformidade com a Parte 15 e Parte 18 das regras do FCC, use cabos de interface blindados.

IMPRESSORAS XEROX® ALTALINK® B8100 E C8100 SERIES

As impressoras Xerox® AltaLink® B8100 e C8100 Series estão em conformidade com a Parte 15 das regras do FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- Os dispositivos não são usados para causar interferência danosa.
- Os dispositivos devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo qualquer interferência que pode ocasionar uma operação indesejada.

Parte responsável: Xerox Corporation

Endereço: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Informações de contato na Internet: www.xerox.com

CANADÁ

Este aparelho digital de Classe A está de acordo com o padrão canadense ICES-003 e ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

CERTIFICADOS NA EUROPA



A marca CE aplicada a este produto simboliza uma declaração de conformidade da Xerox com as seguintes Diretivas da União Europeia aplicáveis como a da data indicada:

- 16 de abril de 2014: Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU

A Xerox declara que os modelos de equipamento de rádio Xerox® AltaLink® B8100 e C8100 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da EU pode ser encontrado no seguinte endereço de Internet para a Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8100 e a Impressora multifuncional colorida Xerox® AltaLink® C8100: www.xerox.com/msds

Esta impressora, se usada adequadamente de acordo com as instruções do usuário, não é perigosa para o consumidor nem para o meio ambiente.



Aviso:

- Alterações ou modificações neste equipamento não aprovadas especificamente pela Xerox Corporation podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
- A radiação externa de equipamentos industriais, científicos e médicos (ISM) pode interferir na operação deste dispositivo. Se a radiação externa do equipamento ISM provocar interferência neste dispositivo, entre em contato com o representante da para obter assistência.
- Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de frequência e, se for o caso, o usuário deverá tomar as medidas apropriadas.
- Para assegurar a conformidade com as regulamentações da União Europeia, use cabos de interface blindados.

Informação Ambiental do Acordo sobre Equipamentos de Imagens do Lote 4 da União Europeia

União Europeia Lot 19 sobre fontes de luz

De acordo com a Diretiva de Ecodesign da Comissão Europeia, a fonte de luz contida neste produto ou em seus componentes deve ser usada apenas para captura de imagem ou projeção de imagem, e não se deve ser usada em outros aplicativos.

Informação Ambiental Fornecendo Soluções Ambientais e Redução de Custos

As informações a seguir foram desenvolvidas para ajudar os usuários e foram emitidas em relação à Diretiva de produtos relacionados à energia da União Europeia (UE), especificamente o estudo Lote 4 sobre equipamentos de formação de imagem. O estudo Lote 4 sobre equipamentos de formação de imagem exige que os fabricantes melhorem o desempenho ambiental dos produtos em escopo e apoiem o plano de ação da UE com relação à eficiência de energia.

Os produtos em escopo são equipamentos domésticos e de escritório que atendem aos seguintes critérios:

- Produtos em formato monocromo padrão com uma velocidade máxima de menos de 66 imagens A4 por minuto
- Produtos em formato padrão colorido com uma velocidade máxima de menos de 51 imagens A4 por minuto

Benefícios Ambientais de Impressão Dúplex

Muitos produtos Xerox têm o recurso de impressão em frente e verso, também conhecida como impressão em 2 faces. A impressão em duas faces permite que você imprima automaticamente em ambas as faces do papel e, portanto, ajuda a diminuir o uso de recursos valiosos ao reduzir o consumo de papel. O acordo sobre o Equipamento Lote 4 de formação de imagem solicita que em modelos superiores ou iguais a 40 ppm em cores, ou maiores do que ou iguais a 45 ppm em preto e branco, a função de frente e verso tenha sido ativada automaticamente durante a configuração e instalação do driver. Alguns modelos Xerox abaixo destas bandas de velocidade podem ser habilitados com configurações padrão de impressão em duas faces, no momento da instalação. O uso contínuo da função de frente e verso reduz o impacto ambiental do trabalho. No entanto, se você precisar da impressão de apenas uma face, será possível modificar as configurações no driver de impressão.

Tipos de papel

Este produto pode ser usado para imprimir tanto em papel virgem como reciclado, aprovado para um esquema de gerenciamento ambiental, que esteja em conformidade com EN12281 ou um padrão de qualidade similar. Papel de baixa gramatura de 60 g/m², que contém menos matéria prima e, portanto, economiza ativos por impressão, pode ser utilizado em algumas aplicações. O usuário é encorajado a verificar se papel de gramatura mais baixa é apropriado para as suas necessidades de impressão.

ENERGY STAR



O programa ENERGY STAR é um esquema voluntário para a promoção do desenvolvimento e aquisição de modelos com eficiência em utilização de energia, que ajudam a reduzir o impacto ambiental. Detalhes sobre o programa ENERGY STAR e os modelos qualificados com ENERGY STAR poderão ser encontradas no seguinte site: www.energystar.gov.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

O Programa de Equipamento de Imagem ENERGY STAR é um esforço em equipe entre os governos dos Estados Unidos, União Europeia e japonês, além do setor de equipamentos de escritório. Este programa de equipamento de imagem promove as copiadoras, impressoras e faxes, impressoras multifuncionais, computadores pessoais e monitores com eficiência em energia. A redução no consumo de energia dos produtos ajuda a combater a poluição, chuva ácida e alterações a longo prazo no clima ao reduzir as emissões resultantes da geração de eletricidade.

Para mais informações sobre a energia e outros tópicos relacionados, vá para www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe.

Consumo de energia e Tempo de ativação

A quantidade de eletricidade que um dispositivo consome depende da maneira como o dispositivo é utilizado. Este dispositivo foi concebido e configurado para possibilitar a redução do consumo de eletricidade.

Para reduzir o consumo de energia, o dispositivo está configurado para usar os modos de Economia de energia. Após a última impressão, o dispositivo alterna para o modo Pronto. No modo Pronto, o dispositivo pode voltar a imprimir imediatamente. Se o dispositivo não for usado por um período especificado, ele passa para o modo Repouso. Para reduzir o consumo de energia, somente as funções essenciais permanecem ativas no modo Repouso. O dispositivo leva mais de tempo para produzir a primeira impressão após sair do modo Repouso, do que quando imprime do modo Pronto. Este atraso é o resultado da impressora que desperta e é comum na maioria dos dispositivos de imagem no mercado.

Para economizar energia, é possível configurar os modos de Economia de energia. As opções a seguir estão disponíveis:

- **Trabalho ativado:** O dispositivo desperta quando detecta atividade. Para configurar o atraso antes que o dispositivo entre no Modo de repouso, insira os minutos.
- **Repousar e despertar conforme horários programados:** O dispositivo desperta e entra em repouso de acordo com uma programação que você especificar.
- **Desligamento automático:** Para permitir que o dispositivo desligue após um tempo no Modo de repouso, selecione Desligamento automático. Para configurar o atraso antes que a impressora desligue da configuração do Modo de repouso, digite o número de horas.

Para alterar as configurações do modo de Economia de energia, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/ALC81XXdocs. Para assistência adicional, contate o administrador do sistema.

Para saber mais sobre a participação da Xerox em iniciativas de sustentabilidade, acesse: www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe.



Nota:

- A Economia de energia não pode ser desativada.
- Alterar os tempos de ativação padrão de Economia de energia pode resultar em um consumo geral de energia mais alto pelo dispositivo. Antes de definir um tempo de ativação longo para os modos de Economia de energia, considere o aumento no consumo de energia do dispositivo.

Configurações padrão de economia de energia

Este dispositivo é qualificado pela ENERGY STAR® nos Requisitos do Programa ENERGY STAR para Equipamento de Imagem. O tempo de transição do modo Pronto para o modo Repouso pode ser de 0 a 60 ou 0 a 120 minutos, dependendo do modelo da impressora. O valor padrão está configurado para 0 minutos. O tempo máximo de transição do modo Pronto para o modo Repouso pode ser configurado para até 120 minutos, dependendo do modelo da impressora.

Para alterar as configurações de Economia de energia, entre em contato com o Administrador do sistema ou consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em: www.xerox.com/office/ALC81XXdocs

CERTIFICADO DA COMUNIDADE ECONÔMICA EURASIÁTICA



Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão estão trabalhando para estabelecer uma união aduaneira comum, a Comunidade Econômica da Eurasiática, ou EurAsEC. Os membros da Comunidade Econômica Eurasiática antecipam a partilha de um esquema regulador comum e marca de certificação comum da EurAsEC, a marca EAC.

Informações sobre a regulamentação para adaptadores de rede sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz

Este produto contém um módulo transmissor de rádio LAN sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz, que está em conformidade com os requisitos especificados na Seção 15 do FCC, Diretiva Administrativa RSS-210 da Indústria do Canadá e Diretiva Administrativa 2014/53/EU da Comissão Europeia. A potência de saída de radiofrequência (RF) deste dispositivo não excede 20 dBm em qualquer banda de frequência.

A operação deste equipamento está sujeita às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode ocasionar uma operação indesejada.

Alterações ou modificações neste equipamento não aprovadas pela Xerox Corporation podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

ALEMANHA

Alemanha - Blue Angel



O RAL, Instituto Alemão para Garantia da Qualidade e Rotulagem, conferiu a este dispositivo o selo ambiental Blue Angel. Esse selo o distingue como um dispositivo que satisfaz aos critérios Blue Angel de aceitação ambiental em termos de projeto, fabricação e operação do dispositivo. Para obter mais informações, acesse: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss

Deutschland

REGULAMENTAÇÃO ROHS DA TURQUIA

Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste documento certificamos que "está em conformidade com a regulamentação EEE".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Regulamentações para cópia

ESTADOS UNIDOS

O congresso, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

1. Obrigações e valores do Governo dos Estados Unidos, como:

- Certificados de Endividamento.
- Moeda do Banco Nacional.
- Cupons de Títulos de Dívida.
- Notas do Banco de Reserva Federal.
- Certificados Prata.
- Certificados Ouro.
- Títulos de Dívida dos Estados Unidos.
- Notas do Tesouro.
- Notas de Reserva Federal.
- Notas Fracionais.
- Certificados de Depósito.
- Papel-moeda.
- Títulos de dívida e obrigações de determinadas agências do governo, como a FHA, etc.
- Títulos de dívidas. Títulos de poupança dos Estados Unidos podem ser fotografados apenas para fins publicitários para a campanha de venda de tais títulos.
- Selos da receita interna. Se for necessário reproduzir um documento legal em que haja um carimbo de receita cancelado, isso poderá ser feito desde que a reprodução do documento seja realizada para fins legais.
- Selos postais, cancelados ou não cancelados. Para fins filatélicos, selos postais podem ser fotografados, desde que a reprodução seja em branco e preto e menor que 75 % e maior que 150 % das dimensões lineares do documento original.
- Ordens de pagamento postais.
- Faturas, cheques ou rascunhos de dinheiro desenhado por oficiais autorizados dos Estados Unidos.
- Selos ou outros representantes de valor, de qualquer denominação, que foram ou podem ter sido emitidos de acordo com qualquer Lei do Congresso.
- Certificados de Compensação Ajustados para veteranos de guerras mundiais.

2. Obrigações e valores de qualquer governo estrangeiro, banco ou corporação.

3. Materiais detentores de direitos autorais, a menos que seja obtida a permissão do proprietário dos direitos ou a reprodução se encaixe nas provisões de direitos de uso adequado ou de reprodução de biblioteca da lei de direitos autorais. Informações adicionais sobre essas disposições podem ser obtidas no Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.
4. Certificado de cidadania ou naturalização. Certificados de naturalização estrangeira podem ser fotografados.
5. Passaportes. Passaportes estrangeiros podem ser fotografados.
6. Papéis de imigração.
7. Rascunho de cartões de Registro.
8. Documentos de Indução de Serviço Seletivo que contenham uma das seguintes informações do registrador:
 - Lucros ou Receitas.
 - Registro no Tribunal.
 - Condição física ou mental.
 - Status de dependência.
 - Serviço militar anterior.
 - Exceção: Certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.
9. Emblemas, Cartões de Identificação, Passes ou Insígnias carregadas por pessoal militar ou por membros de vários Departamentos Federais, como o FBI, Tesouro, etc., a menos que fotografias sejam solicitadas pelo chefe de tal departamento ou escritório.

Reproduzir os seguintes itens é proibido em certos estados:

- Licenças de automóveis
- Carteiras de motorista
- Certificados de propriedade do automóvel

A lista anterior não garante a inclusão total e nenhuma responsabilidade é assumida por sua integridade ou precisão. Em caso de dúvida, consulte o seu advogado.

Para obter informações adicionais sobre essas disposições, entre em contato com Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.

CANADÁ

O parlamento, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- Notas bancárias atuais ou papel moeda atual
- Obrigações e valores de um governo ou banco.
- Contas a pagar do tesouro ou comprovantes de renda
- O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de uma agência ou autoridade pública no Canadá, ou de um tribunal.

- Proclamações, normas, regulamentações ou nomeações, ou suas notificações (tentando causar a falsa impressão de terem sido impressos pela Queens Printer do Canadá ou por impressora equivalente de uma província).
- Marcas, selos, invólucros ou projetos utilizados pelo ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, pelo governo de um estado que não seja o Canadá ou um departamento, conselho, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província, ou governo de um estado que não seja o Canadá.
- Selos impressos ou adesivos usados com a finalidade de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um estado que não seja o Canadá.
- Documentos ou registros mantidos por oficiais públicos encarregados da confecção ou emissão de cópias de certificados, onde a cópia passe a falsa impressão de ser uma cópia do certificado.
- Materiais ou marcas com direitos autorais de qualquer maneira ou tipo sem o consentimento do proprietário do direito autoral ou da marca.

Essa lista é fornecida para sua conveniência e auxílio, mas não é completa e não é assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

OUTROS PAÍSES

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem tais reproduções.

- Notas monetárias
- Notas e cheques bancários
- Títulos de dívida e garantias do banco e do governo
- Passaportes e cartões de identificação
- Materiais ou marcas com direitos autorais sem o consentimento do proprietário
- Selos postais e outros instrumentos negociáveis

Esta lista não é completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, contate seu advogado.

Regulamentações para fax

ESTADOS UNIDOS

Requisitos para envio de cabeçalho de fax

O Ato de 1991 - Telephone Consumer Protection (Proteção ao consumidor de telefonia) tornou ilícito para qualquer pessoa usar um computador ou outro dispositivo eletrônico, inclusive máquina de fax, para enviar qualquer mensagem, a menos que essa mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão a data e hora em que foi enviada e uma identificação da empresa, de outra entidade ou da pessoa que está enviando a mensagem, e o número de telefone da máquina emissora dessa empresa ou de outra entidade ou pessoa. O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou qualquer outro número cujas cobranças excedam as cobranças de transmissão local ou de longa distância.

Para obter instruções sobre como programar as informações de Envio de Cabeçalho do Fax, consulte a seção do *Guia do Administrador do Sistema* em Configuração de Padrões de Transmissão.

Informações sobre o acoplador de dados

Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Na tampa deste equipamento há uma etiqueta contendo, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se solicitado, esse número deverá ser fornecido à empresa de telefonia.

O plugue e a tomada utilizados para conectar este equipamento à fiação das instalações e à rede telefônica devem estar em conformidade com as regras vigentes da Parte 68 do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA. Um plugue modular e um cabo de telefone compatível são fornecidos com este produto. O produto se conecta a uma tomada modular compatível que também atende aos critérios. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

Você pode conectar a impressora com segurança à seguinte tomada modular padrão: USOC RJ-11C, usando o cabo da linha telefônica compatível com plugues modulares, fornecidos com o kit de instalação. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

O REN (Número de Equivalência de Toque) é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha telefônica. RENs excessivos em uma linha telefônica podem fazer com que os dispositivos não toquem em resposta a uma chamada recebida. Na maioria das áreas, porém não em todas, a soma dos RENs não deve exceder cinco (5). Para ter certeza do número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha, conforme determinado pelos RENs, entre em contato com a empresa de telefonia local. Para produtos aprovados depois de 23 de julho de 2001, o REN faz parte do identificador do produto que tem o formato US:AAAEQ##TXXXX. Os dígitos representados por ## são o REN sem o ponto decimal, por exemplo, 03 é um REN de 0,3. Para produtos mais antigos, o REN é mostrado separadamente na etiqueta.

Para solicitar o serviço correto da companhia telefônica local, talvez sejam necessários os códigos listados abaixo:

- Código de interface de recurso (FIC, Facility Interface Code) = 02LS2
- Código de pedido de serviço (SOC, Service Order Code) = 9.0Y



Cuidado: Solicite à companhia telefônica local o tipo de tomada modular instalado em sua linha. Conectar esta máquina a uma tomada não autorizada pode danificar o equipamento da companhia telefônica. Você, não a Xerox, assume total responsabilidade por qualquer dano causado pela conexão desta impressora a uma tomada sem autorização.

Se este equipamento Xerox® causar danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá descontinuar temporariamente a prestação de serviços para a linha telefônica à qual a impressora estiver conectada. Porém, se não ocorrer o aviso antecipado, a empresa de telefonia avisará o cliente o mais rápido possível. Se a Companhia Telefônica interromper a prestação de serviços, poderá informá-lo sobre o seu direito de prestar queixas à FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações) se você acreditar que isto é necessário.

A empresa de telefonia pode alterar seus recursos, equipamento, operações ou procedimentos, o que pode afetar a operação do equipamento. Se a empresa telefonia alterar alguma coisa que afete a operação do equipamento, ela deverá avisar o cliente com antecedência para que ele faça as modificações necessárias para que o serviço não seja interrompido.

Se você tiver problemas com esse equipamento Xerox®, contate o centro de serviços adequado para obter informações sobre a garantia e consertos. As informações para contato estão contidas no aplicativo do Dispositivo na impressora e na seção Solução de problemas do *Guia do Usuário*. Se o equipamento estiver causando danos à rede telefônica, a empresa de telefonia pode solicitar que você desconecte o equipamento, até que o problema seja resolvido.

Apenas um Representante técnico Xerox ou um prestador de serviços Xerox autorizado tem permissão para consertar a impressora. O reparo da impressora se aplica a qualquer período durante ou depois da validade da garantia. Se um conserto sem autorização for realizado, o restante do período de garantia será anulado.

Este equipamento não pode ser usado em linhas compartilhadas. A conexão a uma linha compartilhada está sujeita a tarifas estatais. Entre em contato com a comissão de utilidade pública estadual, a comissão de serviços públicos ou a comissão corporativa para obter informações.

Seu escritório pode ter equipamento de alarme especial conectado por fio à linha telefônica. Certifique-se de que a instalação deste equipamento Xerox® não desativa o equipamento de alarme.

Se tiver dúvidas sobre o que pode desativar o equipamento de alarme, consulte a empresa de telefonia ou um técnico Xerox qualificado.

CANADÁ

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis do ISED (Inovação, Ciência e Desenvolvimento econômico) do Canadá.

Um representante designado pelo fornecedor coordena os reparos para o equipamento certificado. Reparos ou alterações executados pelo usuário neste dispositivo, ou o mau funcionamento do dispositivo, podem fazer com que a empresa de telecomunicações solicite que o equipamento seja desconectado.

Para proteção do usuário, verifique se a impressora está aterrada adequadamente. Conexões de aterramento elétrico do utilitário de alimentação, as linhas telefônicas e os sistemas de encanamento de água metálicos internos, se houver, devem estar conectados juntos. Esta precaução pode ser vital em áreas rurais.



Cuidado: Não tente você mesmo fazer essas conexões. Entre em contato com a autoridade de inspeção elétrica apropriada, ou eletricista, para executar a conexão de aterramento.

O Número de Equivalência de Toque (REN, Ringer Equivalence Number) indica o número máximo de dispositivos que podem ser conectados a uma interface telefônica. A terminação de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos, sujeita apenas ao requisito de que a soma dos RENs de todos os dispositivos não exceda cinco. Para obter o valor do REN canadense, consulte a etiqueta no equipamento.

Canadá CS-03 Edição 9

Este produto foi testado e está em conformidade com o CS-03 Edição 9.

UNIÃO EUROPEIA

Diretiva de equipamento de rádio e equipamento de terminal de telecomunicações

Este dispositivo foi projetado para funcionar com as redes públicas comutadas nacionais e é compatível com dispositivos PBX dos seguintes países:

PSTN ANALÓGICA PAN-EUROPEIA E CERTIFICAÇÕES PBX COMPATÍVEIS		
Áustria	Grécia	Holanda
Bélgica	Hungria	Noruega
Bulgária	Islândia	Polônia
Chipre	Irlanda	Portugal
República Tcheca	Itália	Romênia
Dinamarca	Letônia	Eslováquia
Estônia	Liechtenstein	Eslovênia
Finlândia	Lituânia	Espanha
França	Luxemburgo	Suécia
Alemanha	Malta	Reino Unido

Se tiver problemas com seu produto, entre em contato com o representante Xerox local. Este produto pode ser configurado para ser compatível com redes de outros países. Antes de reconectar o dispositivo a uma rede em outro país, entre em contato com o representante Xerox para obter assistência.



Nota:

- Embora este produto possa utilizar marcação por abertura de lacete (pulso) ou tom DTMF, a recomendação é que você utilize a marcação DTMF. A marcação DTMF fornece uma configuração de chamada mais confiável e rápida.
- A modificação deste produto, a conexão com software externo de controle ou com um aparato de controle não autorizada pela invalidará a sua certificação.

NOVA ZELÂNDIA

1. A concessão de uma Telepermissão para qualquer item do equipamento terminal indica somente que a Telecom aceitou o fato de o item atender às condições mínimas para conexão em sua rede. A permissão não indica endosso do produto pela Telecom, não oferece qualquer tipo de garantia e não significa que qualquer produto Telepermitido seja compatível com todos os serviços de rede da Telecom. Acima de tudo, a permissão não oferece garantia de que todo item funcionará corretamente em todos os aspectos com outro item de equipamento Telepermitido de uma marca ou modelo diferente.

O equipamento pode não ter capacidade de funcionar corretamente em velocidades de dados superiores ao projetado. Velocidades de dados de conexões de 33,6 kbps e 56 kbps provavelmente ficarão restritas a taxas de bit inferiores, quando conectadas a algumas implementações PSTN. A Telecom não aceita qualquer responsabilidade por dificuldades que surgirem em tais circunstâncias.

2. Desconecte imediatamente este equipamento, caso ele fique fisicamente danificado e, em seguida, providencie o seu descarte ou reparo.
3. Este modem não deve ser utilizado de maneira que venha constituir prejuízo a outros clientes da Telecom.
4. Este dispositivo é equipado com discagem de pulso, enquanto o padrão da Telecom é por discagem de tom DTMF. Não há garantia de que as linhas da Telecom continuem a ter suporte para discagem por pulso.
5. O uso de discagem por pulso, quando este equipamento estiver conectado à mesma linha que outro equipamento, pode gerar som de campainha ou ruído e causar uma falsa condição de atendimento. Se ocorrer esse tipo de problema, não entre em contato com o Serviço de Defeitos da Telecom.
6. A discagem por tom DTMF é o método preferido porque é mais rápido que a discagem por pulso decádico e está prontamente disponível em quase todas as comutações telefônicas da Nova Zelândia.



Aviso: Nem 111 nem outras chamadas podem ser feitas a partir deste dispositivo durante uma falha de energia importante.

7. Este equipamento não pode ser usado para efetiva transmissão de uma chamada para outro dispositivo conectado na mesma linha.
8. Alguns parâmetros necessários para a conformidade com os requisitos da Telecom Telepermit dependem do equipamento ou computador associado a esse dispositivo. O equipamento associado deve estar configurado para funcionar com os seguintes limites para atender às especificações da Telecom:

Para chamadas repetidas para o mesmo número:

- Não deve haver mais do que 10 tentativas de chamada para o mesmo número em um período de 30 minutos para qualquer início de chamada manual única.
- O equipamento pode ficar no gancho por não menos de 30 segundos entre o final da primeira tentativa e o início da tentativa seguinte.

Para chamadas automáticas para números diferentes:

O equipamento deve ser configurado para garantir que as chamadas automáticas para diferentes números são espaçadas, de modo que não haja menos de 5 segundos entre o final de uma tentativa de chamada e o início de outra.

9. Para uma operação correta, o total de RNs de todos os dispositivos conectados a uma única linha a qualquer momento não deve exceder cinco.

ÁFRICA DO SUL

Este modem deve ser usado junto com um dispositivo de proteção contra picos de energia aprovado.

Fichas de informações de segurança de produtos químicos

Para obter as Fichas de informações de segurança de produtos químicos referentes à sua impressora, acesse:

- América do Norte: www.xerox.com/msdna
- União Europeia: www.xerox.com/msds

Para obter os números de telefone do Suporte técnico ao cliente, acesse www.xerox.com/office/worldcontacts.

Reciclagem e descarte

Este apêndice contém:

Todos os países.....	428
América do Norte.....	429
União Europeia.....	430
Outros países.....	432

Todos os países

Ao gerenciar o descarte do seu produto Xerox, observe que a impressora pode conter chumbo, mercúrio, perclorato e outros materiais cujo descarte pode ser regulamentado devido às considerações ambientais. A presença desses materiais está completamente consistente com as regulamentações globais aplicáveis no momento do lançamento do produto no mercado. Para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais. Material de perclorato: Este produto pode conter um ou mais dispositivos com perclorato, como as baterias. Pode ser necessário manuseio especial. Para obter mais informações, acesse www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

América do Norte

A Xerox opera um programa de devolução de equipamento e de reciclagem ou reutilização. Contate o seu representante Xerox em 1-800-ASK-XEROX para determinar se este produto Xerox faz parte do programa. Para obter informações adicionais sobre os programas ambientais da Xerox, visite www.xerox.com/environment ou para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais.

União Europeia

Alguns equipamentos são usados em aplicações domésticas ou caseiras e em aplicações profissionais ou comerciais.

AMBIENTE DOMÉSTICO/FAMILIAR



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você não deve descartar o equipamento como lixo normal doméstico.

De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser separado do lixo doméstico.

As residências particulares nos estados membros da União Europeia podem devolver o equipamento elétrico ou eletrônico usado aos recursos de coleta designados, gratuitamente. Entre em contato com a autoridade local para obter informações.

Em alguns estados, quando você compra um equipamento novo, o revendedor local poderá ser solicitado a receber seu equipamento antigo, gratuitamente. Solicite informações ao seu revendedor.

AMBIENTE PROFISSIONAL/COMERCIAL



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você deve descartar este equipamento de acordo com os procedimentos nacionais estabelecidos.

De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser gerenciado em conformidade com os procedimentos estabelecidos.

Antes de descartar, entre em contato com seu revendedor local ou representante Xerox para obter informações sobre a devolução no fim da vida útil.

COLETA E DESCARTE DE EQUIPAMENTOS E BATERIAS



Esses símbolos nos produtos e/ou nos documentos acompanhantes significam que baterias e produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser misturados com lixo doméstico em geral.

Para viabilizar o devido procedimento de tratamento, recuperação e reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, leve-os a pontos de coleta aplicáveis, de acordo com a legislação nacional e com as Diretrizes 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Ao descartar esses produtos e baterias corretamente, você ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir possíveis efeitos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente que, de outra forma, poderiam resultar do tratamento de lixo inapropriado.

Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, entre em contato com o serviço municipal local, com o serviço de descarte de lixo ou com o ponto de vendas no qual você adquiriu esses itens.

Multas poderão se aplicar pelo descarte incorreto desse lixo, de acordo com a legislação nacional.

Usuários comerciais na União Europeia

Se quiser descartar equipamento elétrico e eletrônico, contate o revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Descarte fora da União Europeia

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Se quiser descartar estes itens, contate as autoridades locais ou o revendedor e pergunte qual é o método correto de descarte.

SÍMBOLO DA BATERIA



Esse símbolo de lixeira sobre rodas pode ser usado em conjunto com um símbolo de produto químico. O uso deste símbolo estabelece a devida conformidade com as exigências definidas pela Diretiva.

REMOÇÃO DA BATERIA

As baterias devem ser substituídas somente por um estabelecimento de serviços aprovado pelo fabricante.

Reciclagem e descarte

Outros países








Entre em contato com a autoridade local responsável pela eliminação de resíduos e solicite instruções para descarte.












Símbolos do produto

Este apêndice contém:












Símbolos do produto.....	434
--------------------------	-----

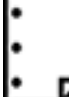

Símbolos do produto

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Aviso: Indica um perigo que pode resultar em ferimento grave ou morte, se não for evitado.
	Superfície quente: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso.
	Aviso: Partes móveis. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso.
	Cuidado: indica uma providência obrigatória a ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não toque esta parte da impressora.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não exponha os cartuchos do fotorreceptor à luz solar direta.
	Não incinere o item.
	Não incinere os cartuchos de toner.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Não incinere os cartuchos do fotorreceptor.
	Não incinere o cartucho de resíduos de toner.
	Riscos de compressão de partes do corpo: Para evitar ferimentos pessoais, proceda com cuidado nesta área.
	Riscos de compressão de partes do corpo: Para evitar ferimentos pessoais, proceda com cuidado nesta área.
	Não remova o papel de maneira forçada.
	Superfície quente: Antes de manusear, aguarde o tempo indicado.
	Ligado
	Desligado
	Modo Espera
	Não use papel anexado com grampos ou qualquer forma de clipe.
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Não coloque nem use papel para jato de tinta.
	Não recarregue papel impresso ou usado anteriormente.
	Não use cartão postal.
	Não use cartão envelope.
	Não copie cédula monetária.
	Adicione papel ou material.
	Atolamento de papel
	Bloquear
	Desbloquear
	Clipe de papel
	Resfriamento
	Tempo decorrido

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Papel de alimentação
	Documento original de 1 face
	Papel perfurado
	Transparência
	Carregue o papel timbrado com a face para cima.
	Carregue o papel timbrado com a face para baixo.
	Carregue as etiquetas com a face para baixo.
	USB: Universal Serial Bus
	LAN: Local Area Network
	Linha telefônica
	Peso

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Botão Página inicial de serviços
	Este item pode ser reciclado.





Funções de aplicativos




Este apêndice contém:





Funções de aplicativos.....	440
-----------------------------	-----





Funções de aplicativos





Funções de aplicativos





RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Cor de saída	Use Cor de saída para controlar a renderização da cor da imagem ou impressão de saída.	•	•			•	•
	Cópia em frente e verso e Digitalização em frente e verso	Você pode usar as opções 2 faces para configurar o dispositivo para digitalizar um ou ambos os lados de um documento original. Para trabalhos de Cópia, você pode especificar a saída em 1 face ou 2 faces.	•	•	•	•	•	
	Origem do papel	Use Origem do papel para especificar o tamanho, o tipo e a cor do papel desejado ou a bandeja de papel a ser usada. Se Auto estiver selecionado, a impressora escolhe a bandeja de papel com base no tamanho do documento original e nas configurações selecionadas.	•					•
	Alceamento	Você pode alcear trabalhos de cópia de várias páginas automaticamente. Por exemplo, ao fazer três cópias em 1 face de um	•					





RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Acabamento	Se houver opções de acabamento disponíveis, use esta opção para escolher as opções de acabamento necessárias para a saída impressa.	•					
	Redução / Ampliação	É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % do tamanho original ou ampliá-la até o máximo de 400 %. Ao dimensionar uma imagem, para manter as proporções do original, selecione % Proporcional . Para ajustar a largura e comprimento da imagem em diferentes percentuais, selecione % independente .	•					•
	Tipo de original	A impressora otimiza a qualidade de imagem das cópias com base no tipo de imagens do documento	•	•	•	•	•	•



RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
		original e em como o documento foi criado.						
	Contraste	Você pode usar a função Contraste para ajustar a variação entre as áreas claras e escuras de uma imagem.	•	•	•	•	•	
	Clarear/ Escuracer	Use o controle deslizante Clarear/Escuracer para deixar a imagem de saída mais clara ou escura.	•	•	•	•	•	•
	Nitidez	Use esta opção para intensificar a imagem ou impressão de saída. Para obter os melhores resultados, intensifique as imagens de texto e suavize as fotos.	•	•	•		•	
	Saturação	Saturação permite a você ajustar a intensidade da cor e a quantidade de cinza na cor.	•	•			•	




RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI-DOR...	DIGITALI-ZAR PARA	DIGITALI-ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	 <p>Nota: Este recurso não fica disponível quando Cor de saída está configurada para Preto e branco ou Tons de cinza.</p>							
	Pré-ajustes de cor	Você pode ajustar as cores da cópia usando os efeitos de cores predefinidos. Por exemplo, poderá ajustar as cores para serem mais brilhantes ou mais frias.	•					
	Equilíbrio de cor	Se tiver uma imagem original em cores, você poderá ajustar o equilíbrio das cores de impressão entre ciano, magenta, amarelo e preto, antes da impressão da cópia.	•					
	Orientação do original	É possível usar a opção de Orientação do original para especificar o layout das imagens originais que são digitalizadas. A impressora usa as informações para determinar se as imagem exigem rotação para produzir a saída solicitada.	•	•		•	•	






RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI-DOR...	DIGITALI-ZAR PARA	DIGITALI-ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Deslocamen-to de imagem	O Deslocamento de imagem per-mite a modificação do local da imagem na página. Você pode deslocar a imagem impressa ao longo dos eixos X e Y de cada folha de papel.	•					
	Supressão automática de fundo	Use a configuração Supressão au-tomática de fundo para reduzir a sensibilidade da impressora às va-riações nas cores de fundo claras.	•	•	•	•	•	•
	Apagar Margem	Você pode usar Apagar margem para apagar o conteúdo das bor-das das imagens. Você pode espe-cificar quantidade a ser apagada nas bordas direita, esquerda, supe-rior e inferior.	•	•		•	•	
	Tamanho do original	Para garantir a digitalização da área correta dos documentos, especifique o tamanho do docu-mento original.	•	•	•	•	•	




RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Cópia de livro	Você pode usar a função Cópia de livro para copiar livros, revistas e outros documentos encadernados.	•					
	Imagem em Espelho	Use Imagem em espelho para inverter a imagem e o texto na página.	•					
	Imagem em Negativo	Imagem em negativo inverte as áreas claras e escuras no documento e imprime o documento como se fosse uma imagem em negativo. Imprimir uma imagem em negativo é útil para documentos que têm uma quantidade significativa de fundo escuro ou texto e imagens claras.	•					
	Páginas Especiais	A opção Páginas especiais é usada para adicionar capas e inserções em seu trabalho. Você pode especificar páginas de exceção para imprimir em papel diferente do corpo principal do trabalho. Além disso,	•					




RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
		você pode programar as páginas de início do capítulo.						
	Anotações	Você pode adicionar anotações, como os números de páginas e a data, às suas cópias.	•					
	Criação de Livretos	A função Criação de livretos imprime duas páginas em cada lado do papel. As páginas são reorganizadas de modo que fiquem na ordem numérica quando dobradas.	•					
	Layout da Página	É possível imprimir a quantidade selecionada de páginas em uma face de uma folha de papel. Selecionar diversas páginas por folha economiza papel e fornece uma forma para revisar o layout de um documento.	•					
	Trabalho de Amostra	Trabalho de amostra permite a impressão de uma cópia de teste de um trabalho para inspeção, antes da impressão de várias cópias. Esta	•					






RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Separadores de Transpa- rências	<p>função é útil no caso de trabalhos complexos ou de grande volume. Depois de imprimir e inspecionar a cópia de teste, você pode optar por imprimir ou cancelar as cópias restantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use a opção Separadores de transparências para adicionar folhas de papel em branco entre cada transparência impressa. Certifique-se de que o tamanho e a orientação dos separadores são iguais aos das transparências. 						
	Início auto- mático ao detectar originais	<ul style="list-style-type: none"> • O recurso Início automático ao detectar originais permite que o dispositivo inicie um trabalho automaticamente quando documentos originais são detectados no alimentador automático de originais. 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • 		




RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Criar Trabalho	Use a opção Criar trabalho para trabalhos que incluem vários documentos originais que exigem configurações diferentes, ou a digitalização de trabalhos de várias páginas a partir do vidro de originais. O trabalho é digitalizado em segmentos. Depois que todos os segmentos forem digitalizados, o trabalho será processado e concluído.	•	•	•	•	•	
	Salvar configurações atuais	Para usar uma determinada combinação de configurações de cópia para futuros trabalhos de cópia, você pode salvar as configurações com um nome e recuperá-las depois para uso posterior.	•					
	Recuperar configurações atuais	Você pode recuperar e usar quaisquer configurações de cópia salvas nos trabalhos atuais.	•					



RECURSO		DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Quantidade	Use esta opção para inserir o número de cópias desejadas do cartão de identificação.							•
	Visualizar	Use esta opção para visualizar uma imagem de amostra. Você pode usar Visualizar para continuar a digitalização e adicionar páginas a um trabalho.		•			•		
	Resolução	A resolução determina como as imagens serão exibidas, se muito finas ou granuladas. A resolução da imagem é medida em pontos por polegada (dpi).		•	•	•	•	•	
	Remover páginas em branco	Remover páginas em branco configura a impressora para ignorar páginas em branco.		•			•	•	
	De	Use a opção De para especificar a origem do e-mail.		•					



RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Responder a		•					
	<p>Use a opção Responder a para incluir um endereço de e-mail ao qual você deseja que o destinatário responda. Essa opção é útil se você quiser que o destinatário responda ao seu endereço de e-mail, em vez de responder ao dispositivo.</p> <p> Nota: O administrador do sistema pode pré-ajustar esta opção.</p>							
	Mensagem		•					

RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Qualidade / Tamanho do Arquivo		•			•	•	
	Formato do Arquivo		•			•	•	
	Se o Arquivo já Existir					•	•	

RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Arquivo e anexo		•			•	•	
	Atualizar fluxos de trabalho						•	
	Adicionar Destinos de Arquivo					•	•	
	Fax de livro			•				
	Reduzir/ Dividir			•				

RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI-DOR...	DIGITALI-ZAR PARA	DIGITALI-ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Relatório de confirmação			•				
	Taxa de Inicialização			•				
	Folha de rosto			•				

RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI-DOR...	DIGITALI-ZAR PARA	DIGITALI-ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Enviar Texto do Cabeçalho			•				
	Envio Programado			•	•			

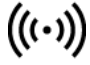RECURSO	DESCRIÇÃO	COPIAR	E-MAIL...	FAX	FAX DE SERVI- DOR...	DIGITALI- ZAR PARA	DIGITALI- ZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO	CARTÃO IDENT. CÓPIA
	Busca			•				
	Caixa Postal			•				

