


# Кратко справочно ръководство за принтер Xerox® B230



## Печат

### Отпечатване от компютър


 **Забележка:** За етикети, картони и пликосе задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

1. Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
2. Променете настройките, ако е необходимо.
3. Отпечатайте документа.

### Отпечатване от мобилно устройство

#### Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата за печат Mopria™

Услугата за печат Mopria е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android™, версия 5.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

 **Забележка:** Уверете се, че сте свалили приложението за услуга на принтер Mopria от магазина на Google Play, и го активирайте в мобилното устройство.

1. От Вашето мобилно устройство с Android стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.
2. Докоснете **More options (Още опции) > Print (Печат)**.

3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
4. Докоснете иконата **Print (Печат)**.


#### Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint®

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

- Уверете се, че Apple устройството и принтерът са свързани към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са свързани към една и съща подмрежа.
  - Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.
1. От Вашето мобилно устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.
  2. Докоснете **Share (Споделяне) > Print (Печат)**.
  3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
  4. Отпечатайте документа.

#### Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct е услуга на принтер, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi-Fi Direct®.


 **Забележка:** Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте [Свързване на мобилно устройство към принтера](#).


1. От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.
2. В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от следните:
  - Докоснете **More options (Още опции) > Print (Печат)**.
  - Докоснете **Share (Споделяне) > Print (Печат)**.
  - Докоснете **More options (Още опции) > Print (Печат)**.
3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
4. Отпечатайте документа.

## Поддръжка на принтера


### Смяна на тонер касетата

1. Отворете предната вратичка.


 **Предупреждение:** За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

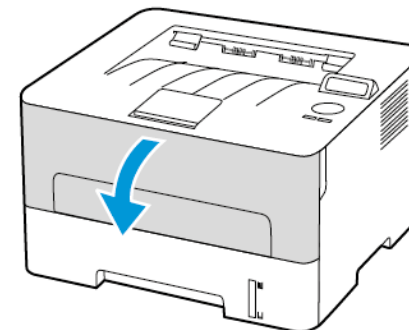


2. Отстранете модула за изображения.

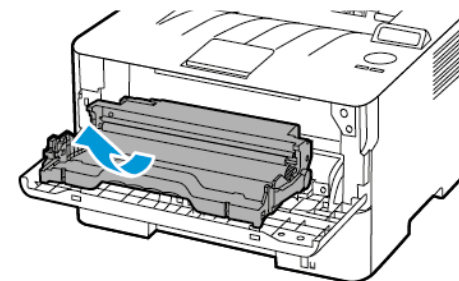


3. Отстранете използваната касета с тонер от модула за изображения.

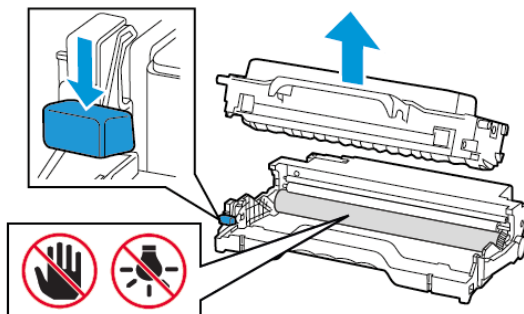


4. Разпакувайте новата касета с тонер.  
5. Разклатете тонер касетата, за да разпределите тонера.

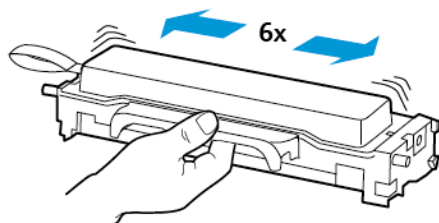


6. Отстранете лепенката, след което премахнете и капака.

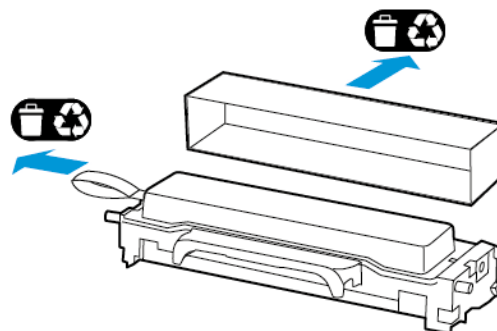

7. Поставете новата касета с тонер в модула за изображения.

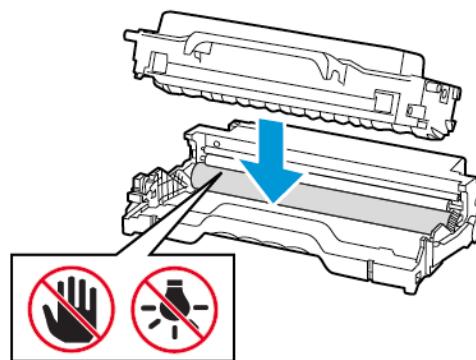


8. Вкарайте модула за изображения.

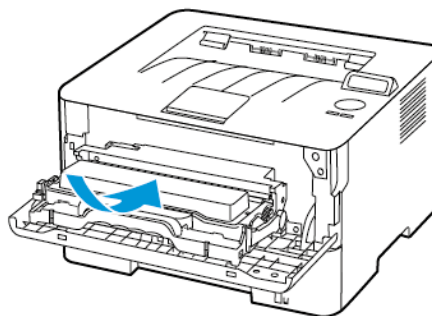


9. Затворете вратичката.

## Зареждане на тавата


1. Отстранете тавата.

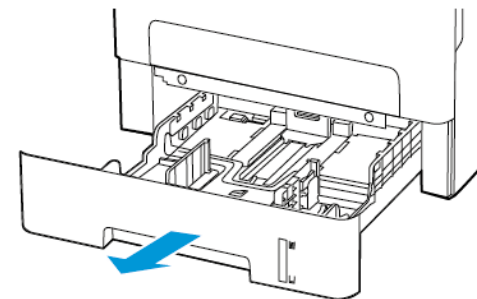


2. Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.

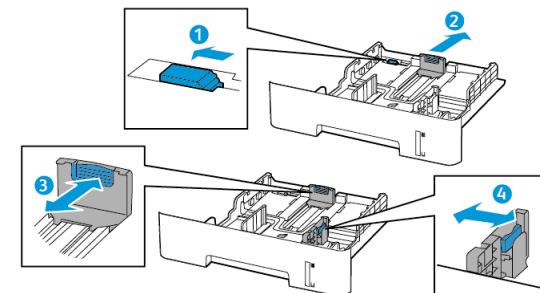

3. Изпънете, развейте и след това изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

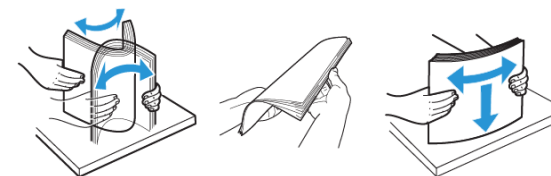



4. Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

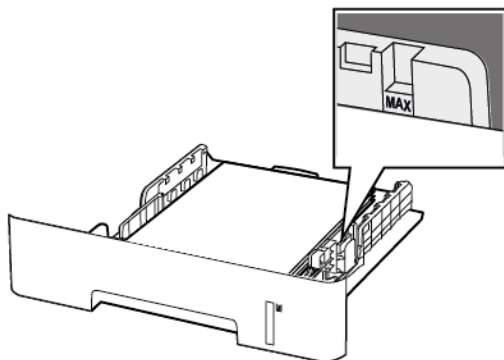


- За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
  - За двустранен печат заредете бланката с лице нагоре, като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
  - Не плъзгайте хартията в тавата.
  - За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
5. Поставете тавата.  
Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

## Зареждане на устройство за ръчно подаване

1. Отворете устройството за ръчно подаване.

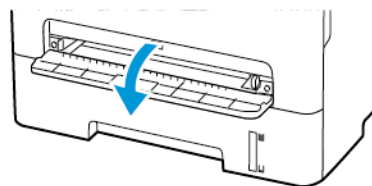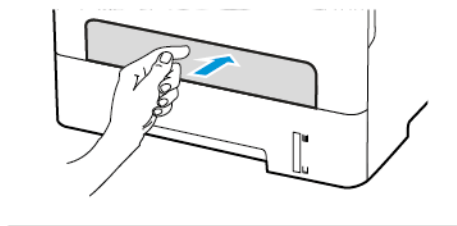

2. Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

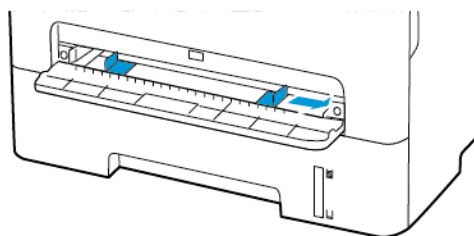

3. Заредете лист хартия със страната за печат, обърната нагоре.

- Заредете бланката със страната за печат, обърната нагоре, и горния край, вкаран първи в принтера за едностранен печат.
- Заредете бланката със страната за печат, обърната надолу, и горния край, вкаран последен в принтера за двустранен печат.
- Заредете плика със страната на предкрилката надолу и към лявата страна на водача на хартията.



**Предупреждение:** За да избегнете задръствания с хартия, не използвайте сила при зареждането на хартия в устройството за ръчно подаване.

## Задаване размера и типа на хартията

1. От контролния панел се придвижете до **Tools (Инструменти) > Paper (Хартия) > OK > Tray Configuration (Конфигуриране на тавата) > OK > Paper Size/Type (Разм./ вид х-я) > OK**.
2. Изберете източника на хартия и след това изберете размера и типа на хартията.
  - При двустранен печат върху хартия с размер A4 се уверете, че настройката за размери на хартия в модула за двустранен печат е зададена на A4.
  - При двустранен печат върху хартия с размери letter, legal, за официални документи или фолио, се уверете, че настройката за размери на хартия в модула за двустранен печат е зададена на Letter.

## Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.



**Забележка:**


- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.

- Щракнете върху **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Update Firmware (Актуализиране на фърмуера)**.

- Изберете едно от следните:

- Щракнете върху **Check for updates (Проверка за актуализации) > I agree, start update (Приемам, стартирай актуализацията)**.
- Заредете флаш файла. За да качите флаш файл, изпълнете стъпките по-долу.  
За да получите актуалния фърмуер, отидете на [www.xerox.com](http://www.xerox.com) и потърсете модела на Вашия принтер.

- Потърсете флаш файла.

 **Забележка:** Уверете се, че компресираният файл с фърмуера е извлечен.

- Щракнете върху **Upload (Качване) > Start (Старт)**.

## Конфигуриране на Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct® е Wi-Fi-базирана технология с равноправен достъп, която позволява директно свързване на безжични устройства към принтер с разрешен Wi-Fi Direct, без да се използва точка за достъп (безжичен рутер).

- От контролния панел се придвижете до:

**Settings (Настройки) > OK > Network/Ports ((Мрежа/Портове)) > OK > Wi-Fi Direct > OK**

- Конфигурирайте настройките.


- Enable Wi-Fi Direct (Разрешаване на Wi-Fi Direct)** – Разрешаване на принтера да излъчва собствената си Wi-Fi Direct мрежа.
- Wi-Fi Direct Name (Име за Wi-Fi Direct)** – Задава име за Wi-Fi Direct мрежата.
- Wi-Fi Direct Password (Парола за Wi-Fi Direct)** – Задава паролата за договаряне на безжичната сигурност, когато се използва връзка с равноправен достъп.
- Show Password on Setup Page (Показване на паролата на страницата за настройка)** – Показва паролата в страницата за настройка на мрежата.
- Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания)** – Позволява на принтера да приема автоматично искания за връзка.

 **Забележка:** Приемането на автоматични искания не е защитено..

## Свързване на мобилно устройство към принтера

Преди да свържете мобилното си устройство, се уверете, че Wi-Fi Direct е конфигурирана. За повече информация вижте [Конфигуриране на Wi-Fi Direct](#).


### Свързване чрез Wi-Fi Direct

 **Забележка:** Тези инструкции са приложими само за мобилни устройства Android.

- От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
- Разрешете **Wi-Fi** и след това натиснете **Wi-Fi Direct**.
- Изберете името на принтера за Wi-Fi Direct.
- Потвърдете връзката на контролния панел на принтера.

### Свързване чрез Wi-Fi

- От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
- Докоснете **Wi-Fi** и след това изберете име на принтера за Wi-Fi Direct.

 **Забележка:** Низът DIRECT-ху, където х и у са два произволни знака, се добавя пред Wi-Fi Direct името.

- Въведете паролата за Wi-Fi Direct.

## Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа


Уверете се, че Active Adapter (Активен адаптер) е зададен на Auto (Автоматично). От контролния панел се придвижете до **Tools (Инструменти) > Network/Ports (Мрежа/Портове) > OK > Network Overview (Преглед на мрежа) > OK > Active Adapter (Активен адаптер) > OK > Auto (Автоматично) > OK**.

## Отстраняване на заседнала хартия


### Предотвратяване на засядането

#### Load Paper Properly

- Make sure that the paper lies flat in the tray.

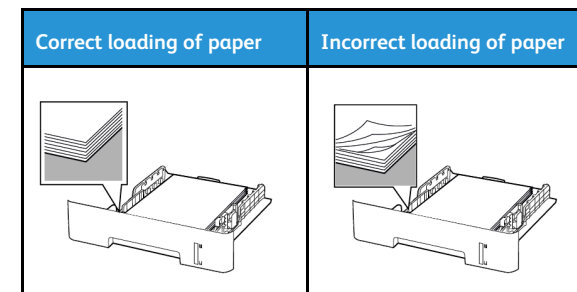

- Do not load or remove a tray while the printer is printing.
- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.

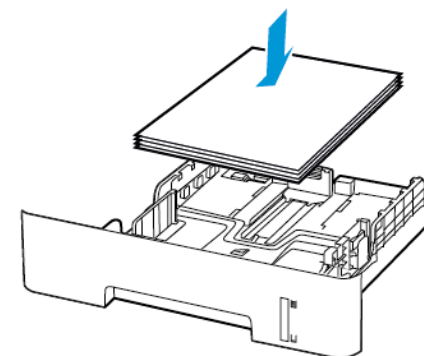

- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.
- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

### Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.


- Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане



- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

## Идентифициране на места на засядане


- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва заседналите страници повторно.

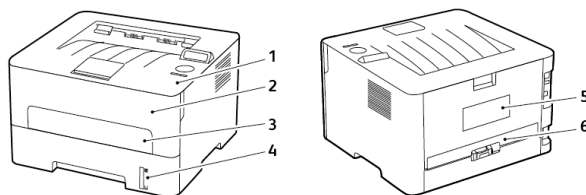


- Стандартна изходна тава
- Предна вратичка
- Устройство за ръчно подаване
- Стандарта тава за 250 листа
- Задна вратичка
- Модул за двустранен печат


## Засядане на хартия в тавата

- Отстранете тавата.

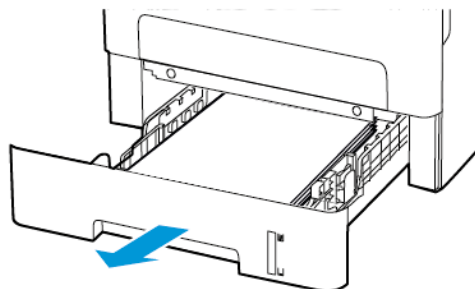

- Отстранете заседналата хартия.


 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

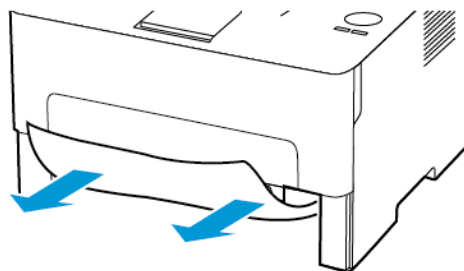


- Поставете тавата.

## Заседнала хартия в предната вратичка


- Отворете предната вратичка.


 **Предупреждение:** За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

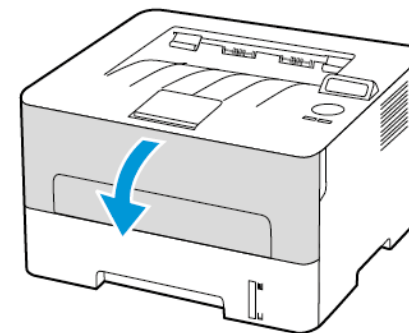


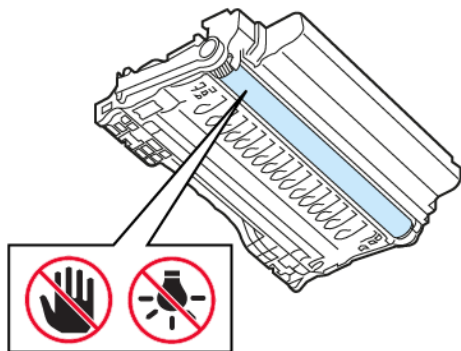


2. Отстранете модула за изображения.

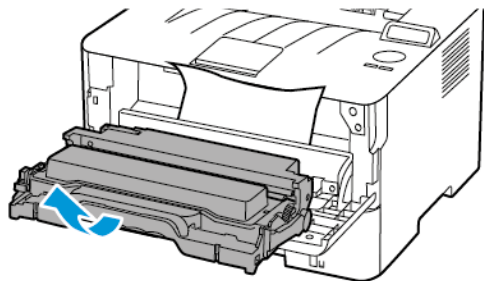



 **Предупреждение:** Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.


 **Предупреждение:** Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




3. Отстранете заседналата хартия.

 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

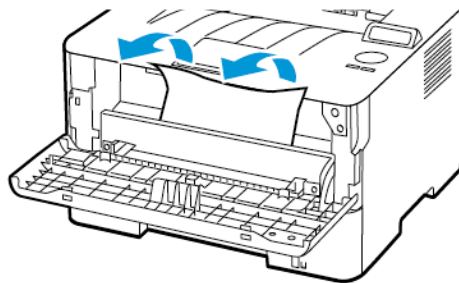


4. Вкарайте модула за изображения.

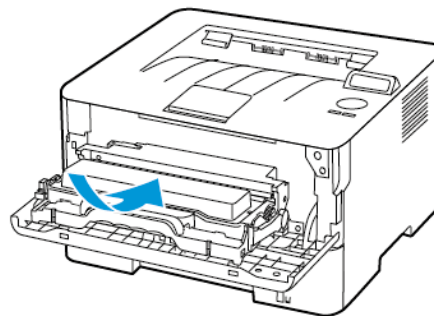


5. Затворете вратичката.


## Заседнала хартия в задната вратичка

1. Отворете задната вратичка.


 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

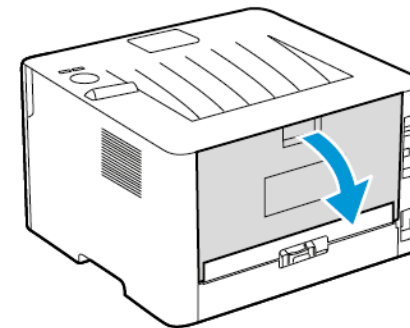


2. Отворете вратичката за достъп до фиксиращия модул.

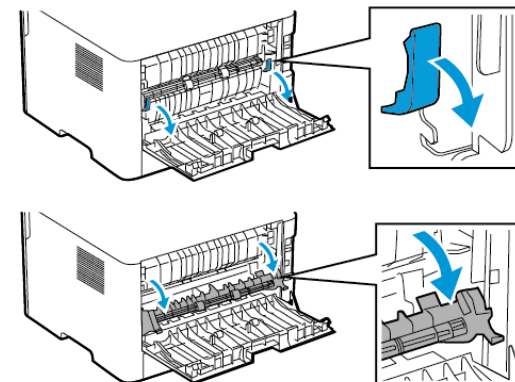

3. Отстранете заседналата хартия.


 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

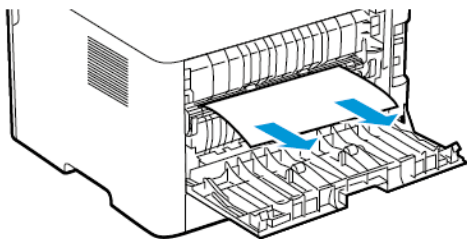



4. Затворете вратичката за достъп до фиксиращия модул.  
5. Затворете задната вратичка.

## Засядане на хартия в модула за двустранен печат

1. Издърпайте устройството за двустранен печат, след което извадете заседналата хартия.

 **Предупреждение:** За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е откритата метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

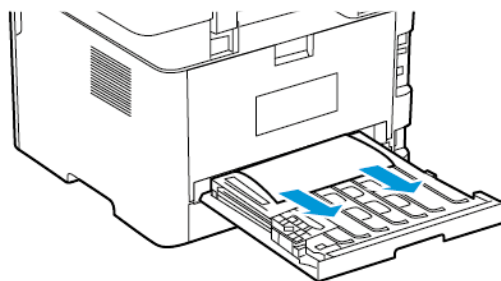


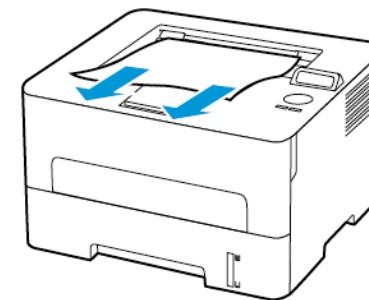
 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

2. Вкарайте модула за двустранен печат.

## Засядане на хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.


 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



## Заседнала хартия в устройството за ръчно подаване

Отстранете заседналата хартия.

 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

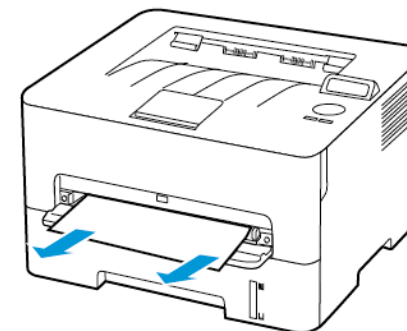

© 2021 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox® е регистрирана търговска марка на Xerox Corporation в САЩ и други страни.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® и AirPrint Logo® са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други страни. Google Cloud Print™ уеб услугата за печат, Gmail™ услугата за уеб имейл и Android™ платформата за мобилна технология са търговски марки на Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® и OneDrive® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Mopria търговска марка на Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® е търговска марка на Wi-Fi Alliance. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. 702P08611

BR32749

607E39600