

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230

Οδηγός χρήσης

© 2023 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® αποτελεί εμπορικό σήμα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία Adobe®, το λογότυπο Adobe PDF, οι ονομασίες Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® και PostScript® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems, Inc.

Οι ονομασίες Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® και τα AirPrint®, Mac®, Mac OS® και Macintosh® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η υπηρεσία email μέσω Web Gmail™ και η πλατφόρμα τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας Android™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.

Οι ονομασίες HP-GL®, HP-UX® και PCL® είναι εμπορικά σήματα της Hewlett-Packard Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Τα IBM® και AIX® αποτελούν εμπορικά σήματα της International Business Machines Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες McAfee®, ePolicy Orchestrator® και McAfee ePO™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της McAfee, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® και OneDrive® είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το Mopria είναι σήμα κατατεθέν της Mopria Alliance.

Το εμπορικό σήμα PANTONE® και άλλα εμπορικά σήματα της Pantone, Inc. αποτελούν ιδιοκτησία της Pantone, Inc.

Η ονομασία UNIX® είναι εμπορικό σήμα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χορηγείται αποκλειστικά από την X/Open Company Limited.

Το Linux® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds.

Η ονομασία Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® είναι εμπορική ονομασία της Wi-Fi Alliance.

Το PCL® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Hewlett-Packard. Το PCL είναι χαρακτηρισμός ενός συνόλου εντολών (γλώσσας) και λειτουργιών εκτυπωτή που περιλαμβάνονται στα προϊόντα εκτυπωτών της εν λόγω εταιρείας. Αυτός ο εκτυπωτής είναι συμβατός με τη γλώσσα PCL. Αυτό σημαίνει πως ο εκτυπωτής αναγνωρίζει τις εντολές PCL που χρησιμοποιούνται στα διάφορα προγράμματα εφαρμογών και εξομοιώνει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στις εντολές.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια	9
Ενδείξεις	10
Δηλώσεις για το προϊόν	11
Ασφάλεια κατά τη συντήρηση	15
Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα	16
Γνωριμία με τον εκτυπωτή	17
Διαμόρφωση εκτυπωτή	18
Χρήση του πίνακα ελέγχου	19
Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® C230	19
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης	21
Κατανόηση της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας	22
Επιλογή χαρτιού	23
Οδηγίες για το χαρτί	23
Χαρακτηριστικά χαρτιού	23
Μη αποδεκτό χαρτί	24
Αποθήκευση χαρτιού	24
Επιλογή προ-εκτυπωμένων φορμών και επιστολόχαρτων	25
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού	26
Υποστηριζόμενα είδη χαρτιού	28
Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού	28
Ρύθμιση, εγκατάσταση και διαμόρφωση	31
Επιλογή τοποθεσίας για τον εκτυπωτή	32
Σύνδεση καλωδίων	34
Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης	35
Εύρεση της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή	35
Διαχείριση σελιδοδεικτών	35
Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης	37
Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού	37
Διαμόρφωση των γενικών ρυθμίσεων χαρτιού	37
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο	37
Τοποθέτηση χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη	41
Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού, προγραμμάτων οδήγησης και υλικολογισμικού	45
Εγκατάσταση του λογισμικού	45
Ενημέρωση λογισμικού	49
Εξαγωγή ή εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης	50
Εφαρμογή Xerox® Easy Assist	51
Σύνδεση στην εφαρμογή Xerox® Easy Assist για εγκατεστημένους εκτυπωτές	54
Σύνδεση σε δίκτυο	55
Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi	55
Σύνδεση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο με χρήση του Wi-Fi Protected Setup (WPS)	55
Διαμόρφωση του Wi-Fi Direct	56

Σύνδεση κινητής συσκευής στον εκτυπωτή	57
Σύνδεση υπολογιστή στον εκτυπωτή	58
Απενεργοποίηση του δικτύου Wi-Fi.....	58
Έλεγχος της συνδεσιμότητας του εκτυπωτή	58
Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού	60
Προστασία του εκτυπωτή.....	61
Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή.....	62
Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	63
Δήλωση πτητικότητας.....	64
Εκτύπωση.....	65
Εκτύπωση από υπολογιστή.....	66
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	67
Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του Mopria™ Print Service	67
Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του AirPrint®	67
Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του Wi-Fi Direct®	67
Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών	69
Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων.....	70
Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης.....	71
Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή	71
Στον υπολογιστή	71
Προσαρμογή σκουρότητας γραφίτη	72
Χρήση των μενού του εκτυπωτή.....	73
Χάρτης μενού	74
Συσκευή.....	75
Προτιμήσεις.....	75
Λειτουργία Eco-Mode	76
Πίνακας τηλεχειρισμού	77
Ειδοποιήσεις	78
Διαχείριση τροφοδοσίας	80
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών	81
Συντήρηση	81
Πληροφορίες για τον εκτυπωτή.....	85
Εκτύπωση.....	86
Διάταξη.....	86
Ρύθμιση	87
Ποιότητα.....	88
PostScript	90
PCL.....	91
Είδωλο.....	93
Χαρτί.....	94
Ρύθμιση δίσκου.....	94
Διαμόρφωση μέσω εκτύπωσης.....	95
Δίκτυο/Θύρες.....	97
Επισκόπηση δικτύου	97
Ασύρματη σύνδεση.....	98
Wi-Fi Direct.....	101

AirPrint.....	102
Διαχείριση υπηρεσιών για φορητές συσκευές	103
Ethernet	104
TCP/IP	106
SNMP	109
IPSec	111
802.1x	112
Ρύθμιση LPD	113
Ρυθμίσεις HTTP/FTP	114
USB.....	115
Περιορισμός πρόσβασης εξωτερικού δικτύου	116
Καθολική εκτύπωση.....	116
Ασφάλεια.....	119
Τρόποι σύνδεσης.....	119
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	121
Περιορισμοί σύνδεσης	121
Ρύθμιση εμπιστευτικής εκτύπωσης.....	122
Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων	123
Ρυθμίσεις λύσεων LDAP	123
Διάφορα.....	124
Αναφορές.....	125
Σελίδα ρυθμίσεων μενού.....	125
Συσκευή.....	125
Εκτύπωση	125
Δίκτυο	126
Πρόγραμμα αναλωσίμων.....	127
Ενεργοποίηση προγράμματος.....	127
Μετατροπή προγράμματος	127
Υπηρεσία συνδρομής	128
Αντιμετώπιση προβλημάτων	129
Συντήρηση του εκτυπωτή.....	131
Έλεγχος της κατάστασης των αναλωσίμων.....	132
Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για αναλώσιμα	133
Ρύθμιση ειδοποιήσεων email.....	134
Προβολή αναφορών	135
Παραγγελία αναλωσίμων.....	136
Χρήση γνήσιων αναλωσίμων της Xerox.....	136
Αντικατάσταση αναλωσίμων.....	137
Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη	137
Αντικατάσταση του περιέκτη υπολειμμάτων	140
Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εκτυπωτή	141
Καθαρισμός του εκτυπωτή.....	141
Καθαρισμός του πίνακα ελέγχου	141
Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού.....	143
Διαμόρφωση ρυθμίσεων λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	143
Εξοικονόμηση αναλωσίμων	143
Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη θέση.....	144
Αντιμετώπιση προβλήματος	145

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης	146
Προβλήματα εκτύπωσης	147
Η ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή	147
Οι εργασίες εκτύπωσης δεν εκτυπώνονται	183
Αργή εκτύπωση.....	184
Η εργασία εκτυπώνεται από λάθος δίσκο ή σε λάθος χαρτί	188
Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται	189
Προβλήματα σύνδεσης δικτύου	191
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του Embedded Web Server	191
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο Wi-Fi	192
Προβλήματα με αναλώσιμα	195
Αντικαταστήστε την κασέτα, ασυμφωνία περιοχής εκτυπωτή	195
Αναλώσιμα εκτός της Xerox.....	196
Αποκατάσταση εμπλοκών	197
Αποφυγή εμπλοκών	197
Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής.....	199
Εμπλοκή χαρτιού στο βασικό δίσκο	200
Εμπλοκή χαρτιού στο βασικό δίσκο εξόδου.....	202
Εμπλοκή χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη.....	203
Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα B	205
Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης	208
Ο φάκελος σφραγίζεται κατά την εκτύπωση	208
Η εκτύπωση με σελιδοποίηση δεν λειτουργεί	209
Συχνές εμπλοκές χαρτιού	210
Δεν επανεκτυπώνονται οι σελίδες που παρουσίασαν εμπλοκή	211
Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης	212
Τροποποίηση των χρωμάτων στο εκτυπωμένο αντίγραφο.....	212
Συνήθειες ερωτήσεις σχετικά με τις έγχρωμες εκτυπώσεις.....	213
Η εκτύπωση εμφανίζεται με απόχρωση.....	216
Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών	217
Ρυθμιστικές πληροφορίες.....	219
Βασικοί κανονισμοί.....	220
Επίπεδα εκπομπής ήχου	220
Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό	220
ENERGY STAR	220
Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία	221
Información de la energía de México.....	221
Σημείωση laser	221
Ισχύς.....	221
Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα	223
Δήλωση πληροφοριών συμμόρφωσης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).....	225
Δήλωση Innovation, Science and Economic Development Canada.....	225
Γερμανία.....	226
Τουρκία (Κανονισμός RoHS).....	226
Συμμόρφωση με τον κανονισμό RoHS στην Ουκρανία	226
Material Safety Data Sheets (Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών)	228
Ανακύκλωση και απόρριψη.....	229

Απόρριψη και ανακύκλωση προϊόντος	230
Βόρεια Αμερική.....	231
Green World Alliance της Xerox	232
Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.....	233
Σημείωση για τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην Ινδία	233

Ασφάλεια

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Ενδείξεις.....	10
Δηλώσεις για το προϊόν.....	11
Ασφάλεια κατά τη συντήρηση.....	15
Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα	16

Ο εκτυπωτής σας και τα συνιστώμενα αναλώσιμα έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Η προσεκτική ανάγνωση των ακόλουθων πληροφοριών διασφαλίζει τη συνεχή ασφαλή λειτουργία του εκτυπωτή Xerox.

Ενδείξεις



Σημείωση: Η σημείωση αφορά πληροφορίες που ενδέχεται να σας βοηθήσουν.



Προειδοποίηση: Η προειδοποίηση αναφέρεται σε καταστάσεις που ενδέχεται να καταστρέψουν το υλικό ή το λογισμικό του προϊόντος.



Προσοχή: Η προσοχή υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Οι διάφοροι τύποι δηλώσεων προσοχής μπορεί να αφορούν:



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Κίνδυνος εγκαύματος από άγγιγμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Κίνδυνος σύνθλιψης.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ: Κίνδυνος σε περίπτωση εμπλοκής μεταξύ κινούμενων εξαρτημάτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Υποδεικνύει κίνδυνο κοψίματος ή τραυματισμού από περιστρεφόμενα μέρη.

Δηλώσεις για το προϊόν



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή ανταλλακτικό καλώδιο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με καλώδια επέκτασης, πολύπριζα, προεκτάσεις πολύπριζων ή συσκευές UPS. Η ισχύς ρεύματος αυτών των τύπων εξαρτημάτων μπορεί να υπερφορτωθεί εύκολα από έναν εκτυπωτή λέιζερ και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο πυρκαγιάς, υλική ζημιά ή χαμηλή απόδοση του εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με μια εσωτερική διάταξη προστασίας από τις απότομες διακυμάνσεις του ρεύματος. Η χρήση διατάξεων προστασίας από τις απότομες διακυμάνσεις του ρεύματος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο πυρκαγιάς, υλική ζημιά ή χαμηλή απόδοση του εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν κοντά σε νερό ή υγρά σημεία.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση καταιγίδας με αστραπές, μην εγκαθιστάτε το συγκεκριμένο προϊόν και μην πραγματοποιείτε ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως σύνδεση για λειτουργία φάξ, σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του τηλεφώνου.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μην διπλώνετε, δένετε ή συνθλίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Μην ταλαιπωρείτε ή προκαλείτε φθορές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ αντικειμένων, όπως έπιπλα και τοίχοι. Εάν συμβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας συχνά για σημάδια τέτοιων προβλημάτων. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν να το επιθεωρήσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές συνδέσεις, όπως οι συνδέσεις Ethernet και τηλεφωνικού συστήματος, έχουν γίνει σωστά στις θύρες υποδοχής με την αντίστοιχη σήμανση.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλακέτα του ελεγκτή ή για να εγκαταστήσετε προαιρετικά εξαρτήματα ή συσκευές μνήμης χωρίς κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κάποια στιγμή αργότερα από την εγκατάσταση του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προτού συνεχίσετε. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αν το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 20 kg (44 lb), για την ασφαλή μετακίνησή του απαιτούνται δύο ή περισσότερα εκπαιδευμένα άτομα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε περίπτωση μετακίνησης του εκτυπωτή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή πρόκληση ζημιάς στον εκτυπωτή:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θύρες και οι θήκες είναι κλειστές.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή.
- Αν ο εκτυπωτής έχει συνδεδεμένες επιλογές εξόδου ή προαιρετικές θήκες που βρίσκονται σε όρθια θέση στο δάπεδο, αποσυνδέστε τις προτού μετακινήσετε τον εκτυπωτή.
- Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει τροχήλατη βάση, μετακινήστε την προσεκτικά στη νέα θέση. Προσέξτε όταν περνάτε πάνω από κατώφλια και ανοίγματα στο πάτωμα.
- Αν ο εκτυπωτής δεν διαθέτει τροχήλατη βάση αλλά έχει διαμορφωθεί με προαιρετικές θήκες ή επιλογές εξόδου, αφαιρέστε τις επιλογές εξόδου και ανασηκώστε τον εκτυπωτή από τις θήκες. Μην προσπαθείτε να ανασηκώσετε τον εκτυπωτή και τις πρόσθετες επιλογές ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις χειρολαβές του εκτυπωτή, για να τον ανασηκώσετε.
- Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του εκτυπωτή, πρέπει να διαθέτει επιφάνεια ικανή να στηρίξει το πλήρες εμβαδόν του εκτυπωτή.
- Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των πρόσθετων υλικών εξαρτημάτων, πρέπει να διαθέτει επιφάνεια ικανή να στηρίξει τις διαστάσεις των πρόσθετων εξαρτημάτων.
- Διατηρήστε τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.
- Αποφύγετε τις ιδιαίτερα απότομες κινήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας δεν βρίσκονται κάτω από τον εκτυπωτή, όταν τον αφήνετε στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων προαιρετικών εξαρτημάτων στον εκτυπωτή ή στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση τροχήλατης βάσης, επίπλου ή άλλου μηχανισμού για την αποφυγή τυχόν αστάθειας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες διαμορφώσεις, επικοινωνήστε με το σημείο από όπου αγοράσατε τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται μεμονωμένα σε κάθε θήκη. Να διατηρείτε όλες τις θήκες κλειστές μέχρι τη στιγμή που θα τις χρειαστείτε.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από μαγκώματα, να προσέχετε στις περιοχές που φέρουν αυτήν την ετικέτα. Οι τραυματισμοί από μαγκώματα μπορεί να συμβούν γύρω από εξαρτήματα εν κινήσει, όπως μοχλοί, θύρες, θήκες και καλύμματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Στο προϊόν αυτό χρησιμοποιείται λείζερ. Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός αυτών που ορίζονται στον Οδηγό χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί ότι ανταποκρίνεται στα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας με τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων του κατασκευαστή. Οι λειτουργίες ασφαλείας κάποιων εξαρτημάτων ενδέχεται να μην είναι πάντα προφανείς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση άλλων εξαρτημάτων αντικατάστασης.

Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκμηρίωση σε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης.

Το προϊόν χρησιμοποιεί μια διαδικασία εκτύπωσης η οποία θερμαίνει το μέσο εκτύπωσης και η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπή επικίνδυνων ουσιών από τα συστατικά του μέσου εκτύπωσης που χρησιμοποιείται. Πρέπει να κατανοήσετε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ενότητα των οδηγιών και αφορούν την επιλογή των μέσων εκτύπωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκπομπής επικίνδυνων ουσιών.

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να παραγάγει μικρές ποσότητες όζοντος κατά την κανονική λειτουργία και να είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τις συγκεντρώσεις όζοντος σε επίπεδα αρκετά κάτω από τα συνιστώμενα όρια έκθεσης. Για να αποφύγετε τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης όζοντος κατά την εκτεταμένη χρήση, εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και αντικαταστήστε τα φίλτρα όζοντος και εξαγωγής, εάν κάτι τέτοιο υποδεικνύεται στις οδηγίες συντήρησης του προϊόντος. Εάν στις οδηγίες συντήρησης του προϊόντος δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε φίλτρα, τότε δεν υπάρχουν φίλτρα για αυτό το προϊόν που να χρειάζονται αντικατάσταση.

Ασφάλεια

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Ασφάλεια κατά τη συντήρηση

Μην διεξάγετε εργασίες συντήρησης σε αυτό το προϊόν, οι οποίες δεν περιγράφονται στα έγγραφα για τον πελάτη.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι. Τα καθαριστικά σπρέι ενδέχεται να είναι εκρηκτικά ή εύφλεκτα όταν χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό.

Χρησιμοποιείτε τα αναλώσιμα και τα υλικά καθαρισμού μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις διατάξεις ασφαλείας που είναι βιδωμένα. Τα στοιχεία που επισκευάζονται από τον πελάτη δεν βρίσκονται πίσω από αυτά τα καλύμματα.

Σε περίπτωση διαρροής ξηρής μελάνης ή γραφίτη, χρησιμοποιήστε σκούπα ή ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τυχόν διασκορπισμένη ξηρή μελάνη ή γραφίτη. Σκουπίστε αργά για να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία σκόνης κατά το καθάρισμα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, η συσκευή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για καύσιμη σκόνη, να διαθέτει κινητήρα με προστασία από εκρήξεις και μη αγώγιμο σωλήνα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμότητα στις μεταλλικές επιφάνειες στην περιοχή του φούρνου είναι πολύ υψηλή. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του χαρτιού από τυχόν εμπλοκή σε αυτήν την περιοχή και αποφύγετε να αγγίξετε μεταλλικές επιφάνειες.

Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κατά το χειρισμό κασετών, όπως κασέτες γραφίτη ή μονάδα φούρνου, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και κάψιμο. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την κασέτα. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής με το δέρμα ή τα μάτια.

Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία ή στον περιέκτη.

Κρατήστε όλα τα αναλώσιμα μακριά από παιδιά.

Ποτέ μην πετάτε ξηρή μελάνη/γραφίτη, κασέτες εκτύπωσης ή περιέκτες ξηρής μελάνης/γραφίτη σε γυμνή φλόγα.


Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης αναλωσίμων της Xerox®, ανατρέξτε στην τοποθεσία <https://www.xerox.com/recycling>.

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Διαμόρφωση εκτυπωτή	18
Χρήση του πίνακα ελέγχου	19
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης	21
Κατανόηση της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας.....	22
Επιλογή χαρτιού	23

Διαμόρφωση εκτυπωτή

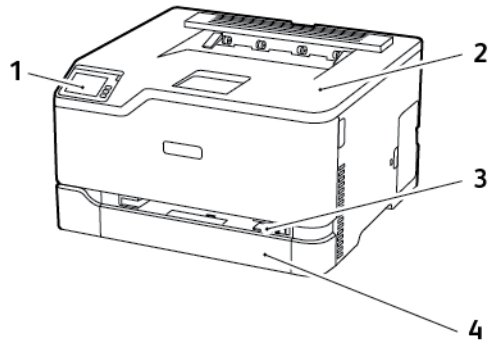

1. Πίνακας ελέγχου

2. Βασικός δίσκος εξόδου

3. Μη αυτόματος τροφοδότης


4. Βασικός δίσκος 250 φύλλων



Σημείωση: Η εμφάνιση του πίνακα ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας.

Χρήση του πίνακα ελέγχου

ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX® C230

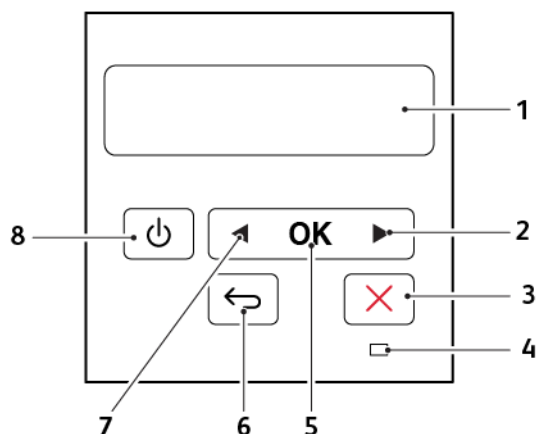

	ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1	Εμφάνιση	<ul style="list-style-type: none"> • Προβολή μηνυμάτων εκτυπωτή και κατάσταση αναλώσιμων. • Ρύθμιση και λειτουργία του εκτυπωτή.
2	Κουμπί δεξιού βέλους	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινηθείτε στα μενού ή μεταξύ οθονών και επιλογών μενού. • Αυξήστε την αριθμητική τιμή μιας ρύθμισης.
3	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Διακόψτε την τρέχουσα εργασία.
4	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή.
5	Κουμπί Επιλογή	<ul style="list-style-type: none"> • Ορίστε μια επιλογή μενού. • Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν σε μια ρύθμιση.
6	Κουμπί Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

	ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7	Κουμπί αριστερού βέλους	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακινηθείτε στα μενού ή μεταξύ οθονών και επιλογών μενού. • Μειώστε την αριθμητική τιμή μιας ρύθμισης.
8	Κουμπί λειτουργίας	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.</p> <p>Για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα.</p>

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

1. Από τον πίνακα ελέγχου, πατήστε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ορατά εικονίδια της αρχικής οθόνης**.
2. Επιλέξτε τα εικονίδια που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.
3. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Κατανόηση της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Όχι	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
Μπλε	Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος ή είναι έτοιμος.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδομένα.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.
Πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Επιλογή χαρτιού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

Η χρήση του κατάλληλου χαρτιού εμποδίζει τις εμπλοκές και εξασφαλίζει εκτύπωση χωρίς προβλήματα.

- Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιο, άφθαρτο χαρτί.
- Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού, εντοπίστε τη συνιστώμενη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η πληροφορία αναφέρεται συνήθως στην συσκευασία του χαρτιού.
- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
- Μην τοποθετείτε στο ίδιο δίσκο διαφορετικά μεγέθη, τύπους ή βάρη χαρτιού, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε εμπλοκές.
- Μην χρησιμοποιείτε χαρτιά με επίστρωση, εκτός αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά του χαρτιού επηρεάζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκτύπωσης. Λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες πριν από την εκτύπωση.

Βάρος

Οι δίσκοι μπορούν να τροφοδοτούν βάρη χαρτιού από 60 έως 176 g/m² (16–47 lb.) με μεγάλα "νερά". Το χαρτί που είναι ελαφρύτερο από 60 g/m² (16 lb.) μπορεί να μην είναι αρκετά άκαμπτο ώστε να γίνεται σωστή τροφοδοσία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται εμπλοκές.

Κύρτωμα

Το κύρτωμα είναι η τάση του χαρτιού να κυρτώνει στις άκρες. Το υπερβολικό κύρτωμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην τροφοδότηση του χαρτιού. Η κύρτωση μπορεί να εμφανιστεί αφού το χαρτί περάσει από τον εκτυπωτή, όπου εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποθήκευση του χαρτιού εκτός συσκευασίας σε θερμό, υγρό, κρύο ή ξηρό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει κύρτωμα πριν από την εκτύπωση και, συνεπώς, προβλήματα με την τροφοδοσία του.

Λειότητα

Η λειότητα του χαρτιού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα εκτύπωσης. Αν το χαρτί είναι πολύ τραχύ, ο γραφίτης δεν κολλάει πάνω του όπως θα έπρεπε. Αν το χαρτί είναι πολύ λείο, μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδότηση ή στην ποιότητα εκτύπωσης. Συνιστούμε τη χρήση χαρτιού 50 βαθμών Sheffield.

Περιεκτικότητα υγρασίας

Η ποσότητα υγρασίας στο χαρτί επηρεάζει τόσο την ποιότητα εκτύπωσης όσο και τη δυνατότητα του εκτυπωτή να τροφοδοτεί το χαρτί σωστά. Αφήστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το

χρησιμοποιήσετε. Η έκθεση του χαρτιού σε μεταβολές της υγρασίας μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοσή του.

Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική συσκευασία, στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή, για 24 έως 48 ώρες πριν από την εκτύπωση. Επεκτείνετε αυτό το διάστημα για μερικές ημέρες, αν το περιβάλλον αποθήκευσης ή μεταφοράς διαφέρει κατά πολύ από το περιβάλλον του εκτυπωτή. Το χοντρό χαρτί μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να επανέλθει στην επιθυμητή κατάσταση.

Κατεύθυνση "νερών"

Τα νερά είναι η ευθυγράμμιση των ινών του χαρτιού σε ένα φύλλο. Τα "νερά" είναι μακριά, κατά μήκος του χαρτιού, ή κοντά, κατά πλάτος του χαρτιού.

Για χαρτί 60–176 g/m² (16–47 lb.), συνιστάται χαρτί με μακριά "νερά".

Περιεχόμενο ινών

Τα περισσότερα ξηρογραφικά χαρτιά υψηλής ποιότητας κατασκευάζονται από 100 % χημικά κατεργασμένο χαρτοπολτό. Αυτό το περιεχόμενο εξασφαλίζει υψηλό βαθμό σταθερότητας για το χαρτί, με λιγότερα προβλήματα τροφοδότησης και καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρτί που περιέχει ίνες, όπως βαμβάκι, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το χειρισμό του χαρτιού.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΧΑΡΤΙ

Οι παρακάτω τύποι χαρτιού δεν συνιστώνται για χρήση με τον εκτυπωτή:

- Χημικά κατεργασμένα χαρτιά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς καρμπόν, γνωστά επίσης και ως αυτογραφικά, αυτογραφικό χαρτί (CCP) ή χημικό χαρτί NCR
- Προτυπωμένα χαρτιά με χημικά που μπορεί να μολύνουν τον εκτυπωτή
- Προτυπωμένα χαρτιά που μπορεί να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία στη μονάδα τήξης του εκτυπωτή
- Προτυπωμένα χαρτιά που απαιτούν κεντράρισμα (την ακριβή θέση εκτύπωσης στη σελίδα) πάνω από ±2,3 χλστ. (±0,9 ίντσες), όπως φόρμες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κεντράρισμα μπορεί να ρυθμιστεί με εφαρμογές λογισμικού, για επιτυχημένη εκτύπωση σε αυτές τις φόρμες.

- Χαρτιά με επίστρωση (διαγραφόμενο bond), συνθετικά χαρτιά, θερμικά χαρτιά
- Χαρτιά με ακατέργαστα άκρα, σκληρά ή βαριά με υφή, ή καμπυλωμένα χαρτιά
- Ανακυκλωμένα χαρτιά που δεν πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12281:2002
- Χαρτί βάρους κάτω από 60 g/m² (16 lb.)
- Φόρμες ή έγγραφα που αποτελούνται από πολλά τμήματα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες αποθήκευσης χαρτιού για να αποφύγετε τις εμπλοκές και την ανομοιόμορφη ποιότητα εκτύπωσης:

- Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική συσκευασία, στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή, για 24 έως 48 ώρες πριν από την εκτύπωση.
- Επεκτείνετε αυτό το διάστημα για μερικές ημέρες, αν το περιβάλλον αποθήκευσης ή μεταφοράς διαφέρει κατά πολύ από το περιβάλλον του εκτυπωτή. Το χοντρό χαρτί μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να επανέλθει στην επιθυμητή κατάσταση.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι 21°C (70°F) και η σχετική υγρασία 40 %.
- Οι περισσότεροι κατασκευαστές ετικετών συνιστούν την εκτύπωση σε εύρος θερμοκρασιών 18–24°C (65–75°F) με σχετική υγρασία μεταξύ 40 % και 60 %.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σε κούτες, σε παλέτα ή ράφι. Μην το αφήνετε απευθείας πάνω στο δάπεδο.
- Φυλάσσετε τις μεμονωμένες συσκευασίες σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω σε μεμονωμένες συσκευασίες χαρτιού.
- Βγάλτε το χαρτί από την κούτα ή τη συσκευασία του μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Η κούτα και η συσκευασία διατηρούν το χαρτί καθαρό, στεγνό και επίπεδο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟ-ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ

- Χρησιμοποιείτε χαρτί με μεγάλα "νερά".
- Χρησιμοποιήστε μόνο φόρμες και επιστολόχαρτα εκτυπωμένα μέσω διαδικασίας λιθογραφίας όφсет ή εγχάραξης.
- Αποφύγετε χαρτί με ανώμαλη ή τραχιές υφής επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε μελάνια που δεν επηρεάζονται από την ρητίνη στον γραφίτη. Τα μελάνια που έχουν στερεοποιηθεί μέσω οξείδωσης ή βασίζονται σε λάδι, σε γενικές γραμμές πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Τα υδατοδιαλυτά μελάνια μπορεί να μην τις πληρούν.
- Εκτυπώστε δείγματα σε προ-εκτυπωμένες φόρμες και επιστολόχαρτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες. Αυτή η ενέργεια καθορίζει αν το μελάνι στην προτυπωμένη φόρμα ή στο επιστολόχαρτο θα επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.
- Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού.
- Κατά την εκτύπωση σε επιστολόχαρτο, τοποθετήστε το χαρτί με τον σωστό προσανατολισμό για τον εκτυπωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΏΣΗΣ
A4 210 x 297 χλστ. (8,27 x 11,7 ίντσες)	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 χλστ. (5,83 x 8,27 ίντσες)	✓	✓	X
A6 105 x 148 χλστ. (4,13 x 5,83 ίντσες)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 χλστ. (7,17 x 10,1 ίντσες)	✓	✓	X
Oficio (Μεξικό) 215,9 x 340,4 χλστ. (8,5 x 13,4 ίντσες)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 χλστ. (3,94 x 5,83 ίντσες)	✓	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 χλστ. (5,5 x 8,5 ίντσες)	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 χλστ. (7,25 x 10,5 ίντσες)	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 χλστ. (8,5 x 11 ίντσες)	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 χλστ. (8,5 x 14 ίντσες)	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ Όψης
215,9 x 330,2 χλστ. (8,5 x 13 ίντσες)			
Universal^{2,3} 98,4 x 148–215,9 x 355,6 χλστ. (3,86 x 5,83–8,5 x 14 ίντσες)	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 25,4 x 25,4–215,9 x 297 χλστ. (1 x 1–8,5 x 11,69 ίντσες)	X	X	X
Universal^{2,3} 105 x 148–215,9 x 355,6 χλστ. (4,13 x 5,83–8,5 x 14 ίντσες)	X	X	X
Φάκελος 7 3/4 98,4 x 190,5 χλστ. (3,875 x 7,5 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
Φάκελος 9 98,4 x 225,4 χλστ. (3,875 x 8,9 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
Φάκελος 10 104,8 x 241,3 χλστ. (4,12 x 9,5 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
Φάκελος DL 110 x 220 χλστ. (4,33 x 8,66 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
Φάκελος C5 162 x 229 χλστ. (6,38 x 9,01 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
Φάκελος B5 176 x 250 χλστ. (6,93 x 9,84 ίντσες)	✓ ₄	✓	X

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ
Άλλος Φάκελος 98,4 x 162–176 x 250 χλστ. (3,87 x 6,38–6,93 x 9,84 ίντσες)	✓ ₄	✓	X
<p>¹ Η προεπιλογή είναι υποστήριξη τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς. Όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοσία μικρής πλευράς, το χαρτί A5 αντιμετωπίζεται ως στενό χαρτί.</p> <p>² Όταν επιλεγεί Universal, η σελίδα διαμορφώνεται για μέγεθος 215,90 x 355,60 χλστ. (8,5 x 14 ίντσες), εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο από την εφαρμογή λογισμικού.</p> <p>³ Τοποθετήστε στενό χαρτί με την μικρή πλευρά να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή.</p> <p>⁴ Ο βασικός δίσκος 250 φύλλων υποστηρίζει έως 5 φακέλους τη φορά. Ο προαιρετικός δίσκος 250 φύλλων υποστηρίζει έως 40 φακέλους τη φορά.</p>			

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

- Οι ετικέτες, οι φάκελοι και οι δεσμίδες καρτών πρέπει να εκτυπώνονται πάντα σε χαμηλή ταχύτητα.
- Οι ετικέτες υποστηρίζονται για περιστασιακή χρήση και πρέπει να ελέγχεται αν είναι κατάλληλες για τον εκτυπωτή.

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ
Κοινό χαρτί	✓	✓	✓
Χαρτί καρτών/ εξωφύλλων	✓	✓	X
Ετικέτες	✓	✓	X
Φάκελοι	✓	✓	X

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ
Ελαφρύ χαρτί Μακριές ίνες 60–74,9 g/ m ² (τύπου bond 16– 19,9-lb)	✓	✓	✓
Κοινό χαρτί	✓	✓	✓

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ	ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ Όψης
Μακριές ίνες 75–90,3 g/m ² (τύπου bond 20–24-lb)			
Βαρύ χαρτί Μακριές ίνες 90,3–100 g/m ² (τύπου bond 24,1–26-lb)	✓	✓	✓
Χαρτί καρτών/εξωφύλλων Μακριές ίνες 105,1–162 g/m ² (τύπου bond 28,1–43-lb)	✓	✓	X
Χαρτί καρτών/εξωφύλλων Μακριές ίνες 105,1–200 g/m ² (τύπου bond 28,1–53-lb)	X	✓	X
Χάρτινες ετικέτες 131 g/m ² (τύπου bond 35 lb)	✓	✓	X
Φάκελοι 60–90 g/m ² (bond 16–24 lb)	✓	✓	X

Ρύθμιση, εγκατάσταση και διαμόρφωση

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Επιλογή τοποθεσίας για τον εκτυπωτή	32
Σύνδεση καλωδίων.....	34
Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης.....	35
Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης	37
Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού, προγραμμάτων οδήγησης και υλικολογισμικού.....	45
Εφαρμογή Xerox® Easy Assist	51
Σύνδεση σε δίκτυο.....	55
Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού.....	60

Επιλογή τοποθεσίας για τον εκτυπωτή

- Αφήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα των δίσκων, των καλυμμάτων και των θυρών, καθώς και για την εγκατάσταση εξαρτημάτων υλικού εξοπλισμού.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε πρίζα ρεύματος.




ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν κοντά σε νερό ή υγρά σημεία.

- Βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα στο δωμάτιο είναι σύμφωνη με την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου ASHRAE 62 ή του προτύπου CEN Technical Committee 156.
- Επιλέξτε επίπεδη, ανθεκτική και σταθερή επιφάνεια.
- Προστατεύστε τον εκτυπωτή:
 - Από σκόνη, διατηρώντας τον καθαρό και στεγνό
 - Από συρραπτικά και συνδετήρες
 - Από άμεση ροή του αέρα ενός κλιματιστικού ή ανεμιστήρων
 - Από άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία
- Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας.
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10–32,2° C (50–90° F)
- Για λόγους επαρκούς αερισμού, αφήστε γύρω από τον εκτυπωτή τα ακόλουθα συνιστώμενα περιθώρια:

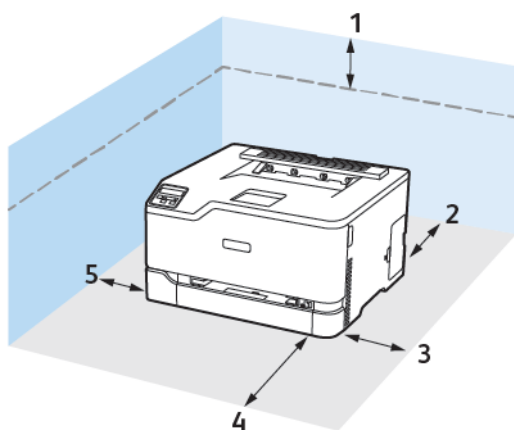

1	Επάνω	110 χλστ. (4 ίντσες)
2	Πίσω	102 χλστ. (4 ίντσες)

3	Δεξιά πλευρά	76 χλστ. (3 ίντσες)
4	Μπροστά	76 χλστ. (3 ίντσες)
5	Αριστερή πλευρά	76 χλστ. (3 ίντσες)

Σύνδεση καλωδίων



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση καταιγίδας με αστραπές, μην εγκαθιστάτε το συγκεκριμένο προϊόν και μην πραγματοποιείτε ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως σύνδεση για λειτουργία φαξ, σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του τηλεφώνου.




ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή ανταλλακτικό καλώδιο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση—Ενδεχόμενη βλάβη: Για να μην προκληθεί απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία του εκτυπωτή, μην αγγίζετε το καλώδιο USB, τους προσαρμογείς ασύρματου δικτύου ή τον εκτυπωτή στις εικονιζόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

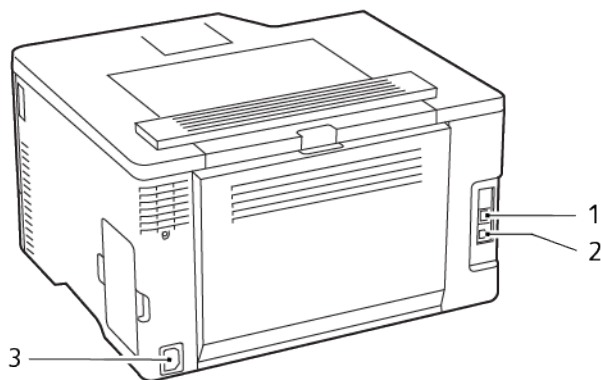

	ΘΥΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1	Θύρα Ethernet	Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο.
2	Θύρα εκτυπωτή USB	Συνδέστε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή.
3	Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας	Συνδέστε το καλώδιο εκτυπωτή σε πρίζα.

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

ΕΎΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Για να δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, ανοίξτε την αρχική οθόνη. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.

Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.

ΔΙΑΧΕΤΡΙΣΗ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΩΝ

Δημιουργία σελιδοδεικτών

Χρησιμοποιήστε σελιδοδείκτες για να εκτυπώσετε έγγραφα που ανοίγεται συχνά και τα οποία είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές ή στο Web.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Κάντε κλικ στις επιλογές **Σελιδοδείκτες > Προσθήκη σελιδοδείκτη** και μετά πληκτρολογήστε ένα όνομα σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε έναν τύπο πρωτοκόλλου διεύθυνσης και κατόπιν κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για HTTP και HTTPS, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να ορίσετε ως σελιδοδείκτη.
 - Για HTTPS, χρησιμοποιήστε το όνομα του υπολογιστή δικτύου αντί για τη διεύθυνση IP. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε myWebsite.com/sample.pdf αντί να πληκτρολογήσετε 123.123.123.123/sample.pdf. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του υπολογιστή δικτύου αντιστοιχεί στο κοινό όνομα (Common Name – CN) που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βρείτε το κοινό όνομα (CN) στο πιστοποιητικό του διακομιστή, ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
 - Για FTP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση FTP. Για παράδειγμα, myServer/myDirectory. Πληκτρολογήστε τη θύρα FTP. Η θύρα 21 είναι η προεπιλεγμένη θύρα για την αποστολή εντολών.
 - Για SMB, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση φακέλου δικτύου. Για παράδειγμα, myServer/myShare/myFile.pdf. Πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα δικτύου.

- Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας για FTP και SMB.

Για να περιορίσετε την πρόσβαση στο σελιδοδείκτη, εισαγάγετε ένα PIN.



Σημείωση: Η εφαρμογή υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων: PDF, JPEG, TIFF και ιστοσελίδες που βασίζονται σε HTML. Άλλοι τύποι αρχείων, όπως DOCX και XLSX, υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

Δημιουργία φακέλων

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Κάντε κλικ στις επιλογές **Σελιδοδείκτες > Προσθήκη φακέλου** και μετά πληκτρολογήστε ένα όνομα φακέλου.



Σημείωση: Για να περιορίσετε την πρόσβαση στο φάκελο, εισαγάγετε ένα PIN.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.



Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους ή σελιδοδείκτες μέσα σε ένα φάκελο. Για να δημιουργήσετε ένα σελιδοδείκτη, ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία σελιδοδεικτών**.

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δίσκος χαρτιού > Ρύθμιση > Μέγεθος/ Τύπος χαρτιού** και μετά επιλέξτε μια προέλευση χαρτιού.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε  για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές:

Ρυθμίσεις > Χαρτί > Διαμόρφωση μέσων εκτύπωσης > Γενικές ρυθμίσεις

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, κρατήστε κλειστό τον δίσκο όσο χρειάζεται.

1. Αφαιρέστε τον δίσκο.


 Σημείωση: Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, μην αφαιρείτε τον δίσκο ενώ ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

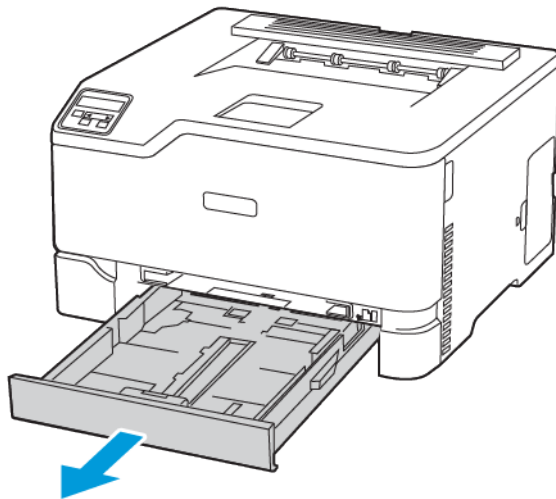


2. Λυγίστε, ξεφυλλίστε και μετά ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.




3. Τοποθετήστε τη δέσμη χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.
- Για εκτύπωση μονής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω και την κεφαλίδα στραμμένη προς το πίσω μέρος του δίσκου.
 - Για εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και την κεφαλίδα στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του δίσκου.
 - Μην σύρετε το χαρτί μέσα στο δίσκο.

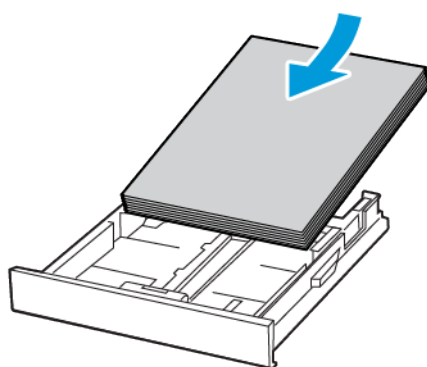

4. Για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκές χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.

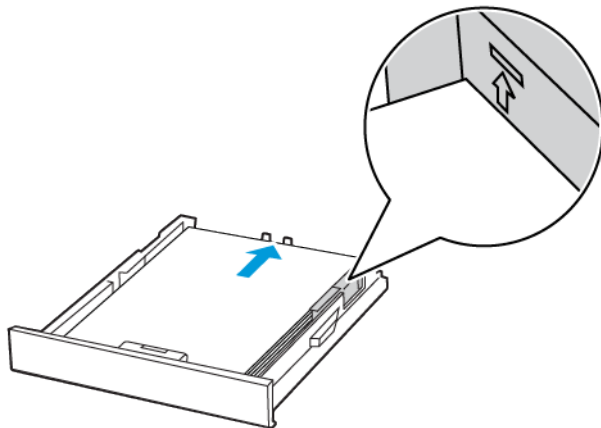


5. Ρυθμίστε τους οδηγούς έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

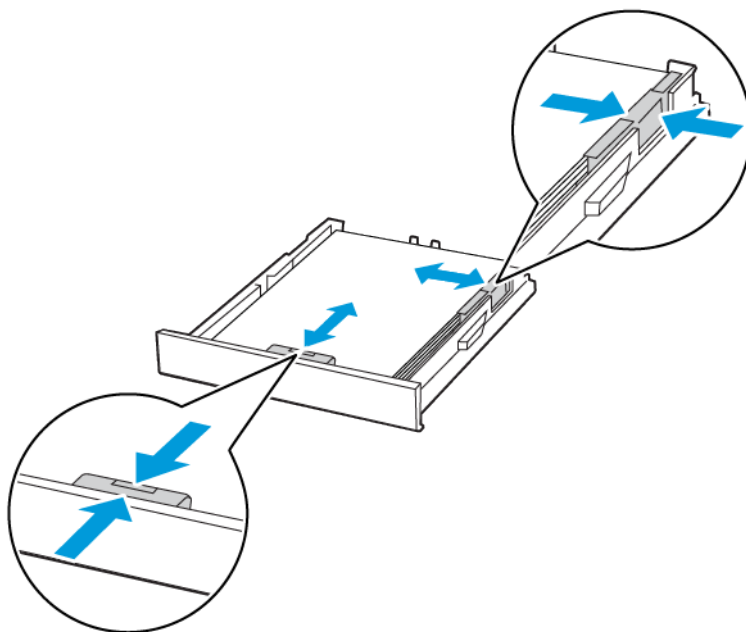


6. Τοποθετήστε τον δίσκο.
7. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ


1. Προσαρμόστε τον οδηγό ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

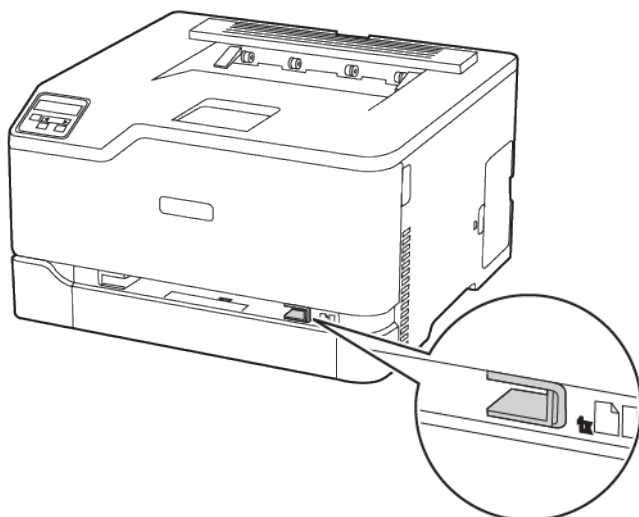


2. Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.
 - Για εκτύπωση μονής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω και την επάνω άκρη να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή.

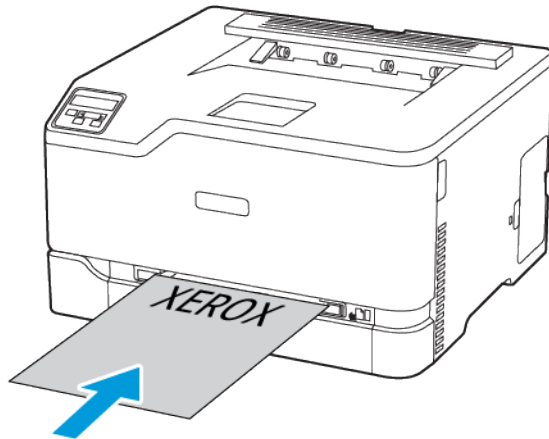

- Για εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω και την επάνω άκρη να εισέρχεται τελευταία στον εκτυπωτή.

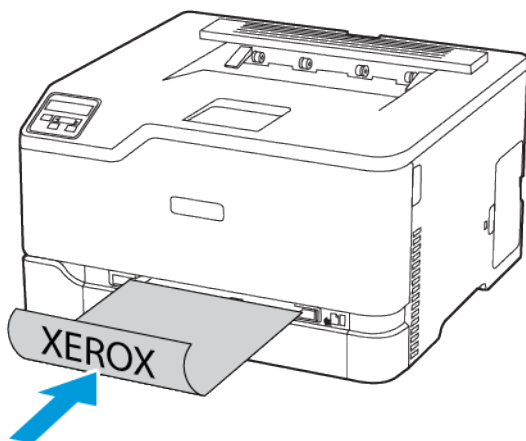

- Τοποθετήστε το φάκελο με την πλευρά του πτερυγίου προς τα κάτω και κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του οδηγού χαρτιού.

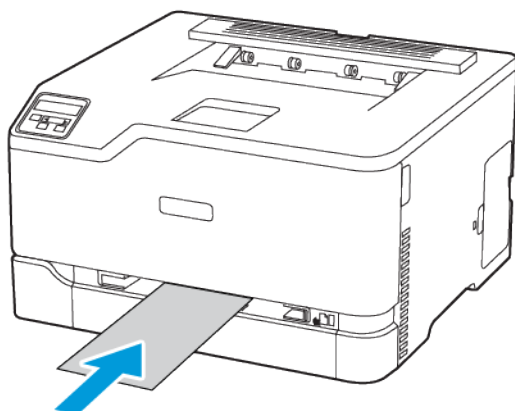

3. Τροφοδοτήστε με χαρτί μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα το μπροστινό άκρο του χαρτιού.
 - Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, μην σπρώχνετε το χαρτί μέσα στον μη αυτόματο τροφοδότη.
 - Προτού τοποθετήσετε άλλο φύλλο, περιμένετε να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.

Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού, προγραμμάτων οδήγησης και υλικολογισμικού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, ενεργοποιημένος, συνδεδεμένος σωστά στο δίκτυο και διαθέτει μια έγκυρη διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται συνήθως στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.

Για να δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εύρεση της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή](#).



Σημείωση: Εάν το *CD Software and Documentation* (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) δεν είναι διαθέσιμο, κάντε λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης από τη διεύθυνση www.xerox.com/drivers

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 και Windows Server 2022.
- MacOS έκδοση 10.14 και νεότερη.
- UNIX και Linux: Ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει σύνδεση σε διάφορες πλατφόρμες UNIX μέσω της διασύνδεσης δικτύου.

Εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης για Δικτυακό εκτυπωτή των Windows

1. Τοποθετήστε το *CD Software and Documentation* (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) στην κατάλληλη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινήσει αυτόματα, περιηγηθείτε στη μονάδα δίσκου και μετά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης **Setup.exe**.
2. Επιλέξτε **Xerox Smart Start — Πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης (Συνιστάται)**.
3. Στην Άδεια χρήσης, κάντε κλικ στο **Συμφωνώ**.
4. Από τη λίστα των εντοπισμένων εκτυπωτών, επιλέξτε το δικό σας εκτυπωτή. Όταν εγκαθιστάτε προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης για έναν εκτυπωτή δικτύου, αν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή **Δεν βλέπετε τον εκτυπωτή σας**; και μετά εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για τον εκτυπωτή σας.


Για να δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εύρεση της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή](#).

5. Πατήστε **Γρήγορη εγκατάσταση**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση είναι επιτυχής.
6. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Τέλος και μετά στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Εγκατάσταση του αρχείου .zip του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης των Windows

Μπορείτε να λάβετε προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης από τον ιστότοπο Xerox.com σε ένα αρχείο .zip και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή των Windows, για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης στον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης από το αρχείο .zip:

1. Κατεβάστε και μετά εξάγετε το απαιτούμενο αρχείο .zip σε έναν τοπικό κατάλογο στον υπολογιστή σας.
 2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τον **Πίνακα Ελέγχου** και μετά επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές > Προσθήκη εκτυπωτή**.
 3. Κάντε κλικ στο **Ο εκτυπωτής που θέλω δεν παρατίθεται στη λίστα** και μετά κάντε κλικ στο **Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις**.
 4. Για να χρησιμοποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα θύρα, επιλέξτε **Χρήση μιας υπάρχουσας θύρας** και μετά, από τη λίστα, επιλέξτε «Τυπική θύρα TCP/IP».
 5. Για να δημιουργήσετε μια τυπική θύρα TCP/IP:
 - a. Επιλέξτε **Δημιουργία μιας νέας θύρας**.
 - b. Για τη ρύθμιση Τύπος θύρας, επιλέξτε **Τυπική θύρα TCP/IP** και μετά κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
 - c. Στο πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή Διεύθυνση IP, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή.
 - d. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου **Query the printer and automatically select the driver to use** (Ερώτημα του εκτυπωτή και αυτόματα επιλογή του προγράμματος περιήγησης που θα χρησιμοποιηθεί) και μετά κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
 6. Κάντε κλικ στο **Have Disk** (Υπάρχει δίσκος).
 7. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Αναζήτηση**. Αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο driver.inf για τον εκτυπωτή σας. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Ανοιγμα**.
 8. Επιλέξτε το μοντέλο εκτυπωτή και μετά κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
 9. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα επειδή το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης είχε ήδη εγκατασταθεί, κάντε κλικ στο **Use the driver that is currently installed (recommended)** (Χρήση του προγράμματος οδήγησης που είναι εγκατεστημένο (συνιστάται)).
 10. Στο πεδίο Όνομα εκτυπωτή, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
 11. Για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
 12. Αν χρειάζεται, ορίστε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο.
-  **Σημείωση:** Προτού επιλέξετε **Κοινή χρήση εκτυπωτή**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος.
13. Για αποστολή μια δοκιμαστικής σελίδας στον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
 14. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Finish** (Τέλος).


Εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης για εκτυπωτή USB των Windows

1. Συνδέστε το άκρο B ενός τυπικού καλωδίου A/B USB 2.0 ή USB 3.0 στη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Συνδέστε το άκρο A του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή.
3. Αν εμφανιστεί ο Οδηγός εύρεσης νέου υλικού των Windows, επιλέξτε **Ακύρωση**.
4. Τοποθετήστε το CD *Software and Documentation* (CD λογισμικού και συνοδευτικών εγγράφων) στην κατάλληλη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινήσει αυτόματα, περιηγηθείτε στη μονάδα δίσκου και μετά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης **Setup.exe**.
5. Επιλέξτε **Xerox Smart Start — Πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης (Συνιστάται)**.
6. Στην Άδεια χρήσης, κάντε κλικ στο **Συμφωνώ**.
7. Από τη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γρήγορη εγκατάσταση**.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση είναι επιτυχής.
8. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Τέλος και μετά στην επιλογή **Κλείσιμο**.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή ως συσκευή WSD (Web Services on Devices)

Οι συσκευές WSD (Web Services on Devices) επιτρέπουν σε ένα πρόγραμμα-πελάτη να εντοπίσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε μια απομακρυσμένη συσκευή και στις συσχετισμένες υπηρεσίες της σε ένα δίκτυο. Οι συσκευές WSD υποστηρίζουν τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη χρήση συσκευών.

Εγκατάσταση εκτυπωτή WSD με τον Οδηγό προσθήκης συσκευών

1. Στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτυπωτές και Σαρωτές**.
2. Για να προσθέσετε τον απαιτούμενο εκτυπωτή, επιλέξτε **Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή**.
3. Στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, επιλέξτε αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Επόμενο**.
 **Σημείωση:** Εάν ο εκτυπωτής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Ακύρωση**. Για να προσθέσετε τον εκτυπωτή με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγκατάσταση του αρχείου .zip του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης των Windows**.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο **Κλείσιμο**.

Εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και βοηθητικών προγραμμάτων για MacOS

1. Κατεβάστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης από τον ιστότοπο <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Ανοίξτε το Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ή .pkg όπως απαιτείται για τον εκτυπωτή σας.

3. Για να εκτελέσετε το Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ή .pkg, κάντε διπλό κλικ στο κατάλληλο όνομα αρχείου.
4. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.
5. Για αποδοχή της άδειας χρήσης, κάντε κλικ στο πλήκτρο **Συμφωνώ**.
6. Για αποδοχή της τρέχουσας θέσης εγκατάστασης, κάντε κλικ στην **Εγκατάσταση**, ή επιλέξτε άλλη θέση για τα αρχεία εγκατάστασης και κάντε κλικ στην **Εγκατάσταση**.
7. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
8. Από τη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
9. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν:
 - a. Κάντε κλικ στο **Εικονίδιο εκτυπωτή δικτύου**.
 - b. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Continue** (Συνέχεια).
 - c. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα των εκτυπωτών που εντοπίστηκαν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Συνέχεια**.
10. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν έχει εντοπιστεί, επαληθεύστε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι το καλώδιο Ethernet ή USB έχει συνδεθεί σωστά.
11. Κάντε κλικ στο **OK** για να αποδεχτείτε το μήνυμα της σειράς προτεραιότητας εκτύπωσης.
12. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου **Καθορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου και Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
13. Κάντε κλικ στη **Συνέχεια** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Κλείσιμο**.

Προσθήκη του εκτυπωτή για MacOS

Για δικτύωση, ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας το Bonjour® (mDNS), ή για σύνδεση LPD, LPR, συνδέστε τον χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Για ένα μη δικτυακό εκτυπωτή, δημιουργήστε μια σύνδεση USB στην επιφάνεια εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση του Online Support Assistant (Ηλεκτρονική Τεχνική Υποστήριξη): <https://www.xerox.com/support>.

Προσθήκη του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Bonjour

Για προσθήκη του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Bonjour®:

1. Από το φάκελο Εφαρμογές του υπολογιστή ή από την επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε τις **Προτιμήσεις συστήματος**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές & Σαρωτές**.

Η λίστα με τους εκτυπωτές εμφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου.
3. Στη λίστα με τους εκτυπωτές, κάντε κλικ στο εικονίδιο συν (+).
4. Στην κορυφή του παραθύρου, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Προεπιλογή**.

5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.



Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας δεν εντοπίστηκε, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος και ότι το καλώδιο Ethernet έχει συνδεθεί σωστά.

Προσθήκη του εκτυπωτή καθορίζοντας τη διεύθυνση IP

Για να προσθέσετε τον εκτυπωτή καθορίζοντας τη διεύθυνση IP:

1. Από το φάκελο Εφαρμογές του υπολογιστή ή από την επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε τις **Προτιμήσεις συστήματος**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές & Σαρωτές**.
Η λίστα με τους εκτυπωτές εμφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου.
3. Στη λίστα με τους εκτυπωτές, κάντε κλικ στο συν (+) εικονίδιο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **IP**.
5. Από τη λίστα Πρωτόκολλο, επιλέξτε το πρωτόκολλο.
6. Στο πεδίο Διεύθυνση, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
7. Στο πεδίο Όνομα, εισάγετε ένα όνομα για τον εκτυπωτή.
8. Από τη λίστα Χρήση, επιλέξτε **Επιλογή οδηγού για χρήση**.
9. Από τη λίστα με το λογισμικό εκτυπωτή, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το μοντέλο του εκτυπωτή σας.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης και βοηθητικών προγραμμάτων για UNIX και Linux


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης και βοηθητικών προγραμμάτων για UNIX και Linux, ανατρέξτε στον ιστότοπο <https://www.xerox.com/office/drivers>.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο λογισμικού συσκευής για να λειτουργήσουν σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.

2. Κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ενημέρωση λογισμικού**.
 3. Ενεργοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
 - Κάντε κλικ στις επιλογές **Έλεγχος για ενημερώσεις > Συμφωνώ, να ξεκινήσει η ενημέρωση**.
 - Για να μεταφορτώσετε το αρχείο λογισμικού, εκτελέστε τα εξής βήματα:
Για να λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό, μεταβείτε στον ιστότοπο www.xerox.com και αναζητήστε το μοντέλο του εκτυπωτή σας.
 1. Αναζητήστε το αρχείο λογισμικού.
-  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξάγει το αρχείο zip του λογισμικού.
2. Επιλέξτε **Μεταφόρτωση > Έναρξη**.

ΕΞΑΓΩΓΉ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΡΧΕΪΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μπορείτε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του εκτυπωτή σε αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή του αρχείου για εφαρμογή των ρυθμίσεων σε άλλους εκτυπωτές.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Στον Embedded Web Server, επιλέξτε **Εξαγωγή διαμόρφωσης** ή **Εισαγωγή διαμόρφωσης**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει εφαρμογές, κάντε τα εξής:
 - a. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογές**, επιλέξτε την εφαρμογή και μετά επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
 - b. Επιλέξτε **Εξαγωγή** ή **Εισαγωγή**.

Εφαρμογή Xerox® Easy Assist

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εκτυπωτή από το smartphone, λάβετε και εγκαταστήσετε την εφαρμογή Xerox Easy Assist στην κινητή συσκευή σας. Με την εγκατάσταση της εφαρμογής Xerox Easy Assist στο smartphone, μπορείτε να ρυθμίσετε τον νέο εκτυπωτή σας εύκολα, να διαχειριστείτε τη διαμόρφωση των παραμέτρων του, να δείτε ειδοποιήσεις που υποδεικνύουν την ανάγκη για αναλώσιμα και να τα παραγγείλετε, καθώς και να λάβετε υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή σας μέσω ζωντανής συνομιλίας.

Η εφαρμογή Xerox Easy Assist διαθέτει οδηγίες και συνδέσμους για βίντεο που σας βοηθούν να αποσυνδεύσετε τον εκτυπωτή από το κουτί αποστολής του. Για την εγκατάσταση της εφαρμογής Xerox Easy Assist στο smartphone, πρέπει να σαρώσετε ένα κωδικό QR. Υπάρχουν δύο είδη κωδικών QR:

- Ο πρώτος κωδικός QR αφορά την αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κωδικό QR στο κουτί συσκευασίας ή στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Xerox Easy Assist για πρώτη φορά, πρέπει να σαρώσετε αυτόν τον κωδικό QR με την κάμερα του smartphone.
- Ο δεύτερος κωδικός QR αφορά τη ρύθμιση μιας σύνδεσης ασύρματου δικτύου μεταξύ του smartphone και του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, σύνδεση με Wi-Fi Direct. Για τους εκτυπωτές με περιβάλλον εργασίας χρήστη μέσω οθόνης αφής ή περιβάλλον εργασίας χρήστη οθόνης μεγαλύτερης από 2 γραμμές, μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κωδικό QR στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στην εφαρμογή Xerox® Easy Assist για εγκατεστημένους εκτυπωτές](#). Πρέπει να σαρώσετε τον δεύτερο κωδικό QR μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist.

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xerox Easy Assist, κάντε τα εξής:

1. Για να παρακολουθήσετε ένα χρήσιμο βίντεο για την αποσυνσκευασία του εκτυπωτή σας, σαρώστε τον κωδικό QR από το κουτί συσκευασίας ή τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας, με την κάμερα του smartphone.

Ανάλογα με το smartphone που διαθέτετε, σας ζητείται να λάβετε την εφαρμογή από το Apple App Store ή το Google Play Store. Αποδεχθείτε την Άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

2. Για την αρχική ρύθμιση όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο οδηγός αρχικής ρύθμισης. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, κάντε τα εξής:

- a. Επιλέξτε τη **Γλώσσα** που θέλετε και μετά πατήστε **Επόμενο**.

Εμφανίζεται η οθόνη Εφαρμογή Xerox Easy Assist Mobile.

- b. Για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του εκτυπωτή σας, πατήστε **Ναι**.

Εμφανίζεται η οθόνη Λήψη της εφαρμογής για να επιβεβαιώσετε τον τύπο της κινητής συσκευής σας. Ορίστε μία από τις επιλογές:

- **iOS:** Για την εγκατάσταση της εφαρμογής Xerox Easy Assist σε iPhone, ορίστε αυτή την επιλογή.
- **Android:** Για την εγκατάσταση της εφαρμογής Xerox Easy Assist σε κινητή συσκευή Android, ορίστε αυτή την επιλογή.
- **Έχω την εφαρμογή:** Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή Xerox Easy Assist στην κινητή συσκευή σας, ορίστε αυτή την επιλογή.

3. Αν έχετε επιλέξει iOS ή Android, μια οθόνη εμφανίζεται για να σας βοηθήσει με τη λήψη της εφαρμογής. Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε στην επιλογή **Εμφάνιση κωδικού QR**.

Εμφανίζεται μια οθόνη με τον κωδικό QR. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα του smartphone.

4. Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Xerox Easy Assist στο smartphone:

- Για τηλέφωνα Android: Μεταβείτε στο Google Play Store και μετά αναζητήστε την εφαρμογή Xerox Easy Assist.
- Για iOS ή iPhones: Μεταβείτε στο Apple App Store και μετά αναζητήστε την εφαρμογή Xerox Easy Assist.

5. Όταν εγκαθιστάτε την εφαρμογή για πρώτη φορά στο smartphone, για την Άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA), επιλέξτε **Συμφωνώ**.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Για να συνδέσετε το smartphone με τον εκτυπωτή, πατήστε **Σύνδεση με τον εκτυπωτή μου**.

7. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, για σύνδεση με την εφαρμογή, πατήστε στην επιλογή **Εμφάνιση κωδικού QR**. Εμφανίζεται ο δεύτερος κωδικός QR.

Σημαντικό: Για τους εκτυπωτές με περιβάλλον εργασίας χρήστη οθόνης 2 γραμμών, δεν υπάρχει κωδικός QR στον πίνακα ελέγχου. Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή με την κινητή συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα SSID και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct για τον εκτυπωτή σας. Ο εκτυπωτής και η εφαρμογή συνδέονται μέσω Wi-Fi Direct.

8. Σαρώστε τον δεύτερο κωδικό QR μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Όταν η σύνδεση διαμορφωθεί, το smartphone και ο εκτυπωτής χρησιμοποιούν προσωρινά από κοινού το ίδιο ασύρματο δίκτυο.

9. Με την υποστήριξη της εφαρμογής Xerox Easy Assist, ολοκληρώστε τις γενικές ρυθμίσεις και καταχωρήστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο.

Οι γενικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Συνδεσιμότητα, Μετρήσεις, Ημερομηνία και ώρα, ρυθμίσεις ήχου, εξοικονόμησης ενέργειας και πολλά άλλα.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ασύρματο ή ενσύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή και ότι μπορούν να επικοινωνούν μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

10. Για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση στην εφαρμογή, πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εκτυπωτή σας και μετά πατήστε **Ολοκλήρωση ρύθμισης**.

Εμφανίζεται η οθόνη Καλώς ήρθατε.

11. Όταν η αρχική ρύθμιση ολοκληρωθεί, με την εφαρμογή Xerox Easy Assist μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα εξής:

Ρύθμιση νέου εκτυπωτή

Αν έχετε τον Κωδικό QR ή τη Διεύθυνση IP, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν νέο εκτυπωτή Xerox με τη βοήθεια της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Στην οθόνη Οι εκτυπωτές μου στην εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο + και μετά πατήστε **Ρύθμιση νέου εκτυπωτή**. Ακολουθήστε τις οδηγίες από την εφαρμογή.

Κατάσταση του εκτυπωτή

Η κατάσταση εμφανίζει τις πληροφορίες εκτυπωτή, όπως την ετοιμότητα του εκτυπωτή, τη στάθμη γραφίτη και την κατάσταση του δίσκου χαρτιού για κάθε δίσκο. Μπορείτε να παραγγείλετε εξαρτήματα και αναλώσιμα μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Αν η στάθμη γραφίτη φαίνεται να είναι χαμηλή, για να παραγγείλετε νέο γραφίτη, επιλέξτε το εικονίδιο **Γραφίτης** και μετά πατήστε **Επαναπαραγγελία**.

Προειδοποιήσεις

Η εφαρμογή Xerox Easy Assist μπορεί να σας ειδοποιεί για τυχόν σφάλματα ή προβλήματα του εκτυπωτή. Για να δείτε την αναφορά σφαλμάτων, πατήστε το εικονίδιο **Κουδούνι**.

Εκτύπωση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εργασία εκτύπωσης μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Στην εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και μετά πατήστε **Εκτύπωση**. Επιλέξτε το έγγραφο που πρέπει να εκτυπώσετε από την κινητή συσκευή σας, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και μετά πατήστε **Εκτύπωση**.

Ρυθμίσεις συσκευής

Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας από την καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**. Αν δεν έχετε ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης κατά την αρχική ρύθμιση, για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Υποστήριξη

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη και να βρείτε λύσεις για προβλήματα που σχετίζονται με τον εκτυπωτή μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Στην εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και μετά πατήστε **Υποστήριξη**. Συνδέεστε στη ζωντανή συνομιλία του Αντιπροσώπου υποστήριξης της Xerox.

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης

Μπορείτε να λάβετε προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης για τον εκτυπωτή σας μέσω της εφαρμογής Xerox Easy Assist. Στην εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και μετά πατήστε **Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης**. Στο πεδίο Email, πληκτρολογήστε την καταχωρημένη διεύθυνση email και μετά πατήστε το εικονίδιο + για να προσθέσετε τη διεύθυνση email σας. Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και σάρωσης, η εφαρμογή στέλνει έναν Γρήγορο σύνδεσμο στη διεύθυνση email σας.

Δοκιμαστική σελίδα εκτύπωσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι σωστές, μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα. Στην εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και μετά πατήστε **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.

Κατάργηση εκτυπωτή

Μπορείτε να καταργήσετε έναν εκτυπωτή από την εφαρμογή Xerox Easy Assist. Στην εφαρμογή σας, επιλέξτε έναν εκτυπωτή και μετά πατήστε **Κατάργηση**.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ XEROX® EASY ASSIST ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xerox Easy Assist (XEA) για έναν εκτυπωτή που δεν απαιτεί αρχική ρύθμιση εγκατάστασης, μπορείτε να βρείτε τον κωδικό QR από τον πίνακα ελέγχου επιλέγοντας **Κέντρο ειδοποιήσεων > Συνδεδεμένος σε δίκτυο > Σύνδεση στην εφαρμογή Xerox Easy Assist > Εμφάνιση κωδικού QR**. Σαρώστε τον κωδικό QR και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου και στην κινητή συσκευή σας:

- Ανάλογα με το smartphone που διαθέτετε, για την εγκατάσταση της εφαρμογής για πρώτη φορά, σας ζητείται να λάβετε την εφαρμογή από το Apple App Store ή το Google Play Store.
- Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες της εφαρμογής Xerox Easy Assist, συνδεθείτε στον εκτυπωτή μέσω του smartphone.

Σημαντικό: Για τους εκτυπωτές με περιβάλλον εργασίας χρήστη οθόνης 2 γραμμών, δεν υπάρχει κωδικός QR στον πίνακα ελέγχου. Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή με την κινητή συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα SSID και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct για τον εκτυπωτή σας. Ο εκτυπωτής και η εφαρμογή συνδέονται μέσω Wi-Fi Direct.

Αν ο εκτυπωτής είναι ήδη ρυθμισμένος στο δίκτυό σας και ο Οδηγός αρχικής ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί, μέσω της εφαρμογής XEA μπορείτε να προσθέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στη λίστα Οι εκτυπωτές μου. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή, να λάβετε προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και να λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας. Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή που βρίσκεται στο δίκτυο, ανοίξτε την αρχική σελίδα της εφαρμογής XEA. Στην οθόνη Οι εκτυπωτές μου, πατήστε το εικονίδιο +. Η εφαρμογή αναζητά τους πλησιέστερους εκτυπωτές στο δίκτυο:

- Αν η εφαρμογή βρει τον εκτυπωτή σας, μπορείτε να επιλέξετε και να προσθέσετε τον εκτυπωτή απευθείας.
- Αν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει τον εκτυπωτή που αναζητάτε, τότε μπορείτε να προσθέσετε τον εκτυπωτή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP του.

Αν ο εκτυπωτής και η κινητή συσκευή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Σύνδεση σε δίκτυο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ WI-FI



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Η επιλογή "Ενεργός προσαρμογέας" έχει οριστεί σε Αυτόματο. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση δικτύου > Ενεργός προσαρμογέας**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

- Το καλώδιο Ethernet δεν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

Χρήση του οδηγού ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης στον εκτυπωτή

Πριν από τη χρήση του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του εκτυπωτή είναι ενημερωμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενημέρωση λογισμικού**.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **> Ρύθμιση τώρα**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
3. Πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Χρήση του μενού "Ρυθμίσεις" στον εκτυπωτή

1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Ασύρματη σύνδεση > Ρύθμιση στην οθόνη του εκτυπωτή > Επιλογή δικτύου**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και μετά πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.



Σημείωση: Για μοντέλα εκτυπωτών με δυνατότητα σύνδεσης δικτύου Wi-Fi, κατά την αρχική εγκατάσταση εμφανίζεται μια ερώτηση για τη ρύθμιση δικτύου Wi-Fi.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) διαθέτει πιστοποίηση ή συμβατότητα WPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου είναι εγκατεστημένος στον εκτυπωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τον προσαρμογέα.
- Η επιλογή "Ενεργός προσαρμογέας" έχει οριστεί σε Αυτόματο. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση δικτύου > Ενεργός προσαρμογέας**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

Χρήση της μεθόδου κουμπιού

1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi Protected Setup > Έναρξη μεθόδου κουμπιού**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση της μεθόδου προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN)

1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi Protected Setup > Έναρξη μεθόδου PIN**.
2. Αντιγράψτε τον οκταψήφιο κωδικό PIN του WPS.
3. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του σημείου πρόσβασης στο πεδίο διεύθυνσης.
 - Για να μάθετε τη διεύθυνση IP, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
4. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της λειτουργίας WPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.
5. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό PIN και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ WI-FI DIRECT

Το Wi-Fi Direct είναι μια τεχνολογία ομότιμων συσκευών που βασίζεται στο Wi-Fi, η οποία επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές να συνδέονται απευθείας σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct χωρίς να χρησιμοποιούν ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

1. Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Wi-Fi Direct**.
Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct: Ενεργοποιεί τον εκτυπωτή ώστε να κάνει μετάδοση στο δικό του δίκτυο Wi-Fi Direct.
- Όνομα Wi-Fi Direct: Εκχωρεί ένα όνομα για το δίκτυο Wi-Fi Direct.
- Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi Direct: Εκχωρεί τον κωδικό πρόσβασης για τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται σύνδεση μεταξύ ομότιμων.
- Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης στη σελίδα ρύθμισης: Εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης στη Σελίδα ρύθμισης δικτύου.
- Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων μέσω πατήματος κουμπιού: Επιτρέπει στον εκτυπωτή να δέχεται αιτήματα σύνδεσης αυτόματα.



Σημείωση: Η αποδοχή αιτημάτων μέσω πατήματος κουμπιού αυτόματα δεν είναι ασφαλής.

- Από προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi Direct δεν εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή. Για την εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης, ενεργοποιήστε το εικονίδιο εμφάνισης του κωδικού πρόσβασης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Διάφορα > Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης/Εμφάνιση PIN**.
- Για να μάθετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi Direct χωρίς να εμφανιστεί στην οθόνη του εκτυπωτή, από τον πίνακα ελέγχου μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αναφορές > Δίκτυο > Σελίδα ρύθμισης δικτύου**.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Προτού συνδέσετε την κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους του Wi-Fi Direct. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση του Wi-Fi Direct](#).

Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct



Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο σε ορισμένες κινητές συσκευές Android.

1. Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi** και μετά πατήστε **Wi-Fi Direct**.
3. Επιλέξτε το όνομα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.
4. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σύνδεση μέσω Wi-Fi

1. Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε στην επιλογή **Wi-Fi** και μετά επιλέξτε το όνομα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.



Σημείωση: Η συμβολοσειρά DIRECT-xy (όπου τα x και y είναι δύο τυχαίοι χαρακτήρες) προστίθεται πριν από το όνομα του δικτύου Wi-Fi Direct.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Προτού συνδέσετε τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους του Wi-Fi Direct. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση του Wi-Fi Direct](#).

Για χρήστες Windows

1. Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε ένα από τα εξής:
 - Για τα Windows 7 ή μεταγενέστερες εκδόσεις, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
 - Για προγενέστερες εκδόσεις, επιλέξτε **Ιδιότητες**.
3. Μεταβείτε στην καρτέλα "Ρύθμιση παραμέτρων" και επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα - Ερώτηση στον εκτυπωτή**.
4. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Για χρήστες Macintosh

1. Από το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple, μεταβείτε στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Options & Supplies** (Πρόσθετα εξαρτήματα και αναλώσιμα).
2. Μεταβείτε στη λίστα των εξαρτημάτων υλικού και, στη συνέχεια, προσθέστε τυχόν εγκατεστημένα εξαρτήματα.
3. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

1. Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση δικτύου > Ενεργός προσαρμογέας > Βασικό δίκτυο**.
Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

1. Εκτυπώστε τη σελίδα Ρύθμισης δικτύου.
Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αναφορές > Δίκτυο > Σελίδα ρύθμισης δικτύου**.
Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Ελέγξτε την πρώτη ενότητα της σελίδας και επιβεβαιώστε ότι η κατάσταση είναι "σε σύνδεση".

Αν η κατάσταση είναι "εκτός σύνδεσης", το τοπικό δίκτυο LAN μπορεί να είναι ανενεργό ή το καλώδιο δικτύου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο ή να μην λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου για βοήθεια.

Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού

Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αναφορές > Σελίδα ρυθμίσεων μενού**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

Προστασία του εκτυπωτή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή	62
Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων	63
Δήλωση πτητικότητας	64

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή

Για να διαγράψετε την πτητική μνήμη ή τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για να διαγράψετε τη μη πτητική μνήμη ή μεμονωμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις για τη συσκευή και το δίκτυο, ρυθμίσεις ασφαλείας και ενσωματωμένες λύσεις, κάντε τα εξής:

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Συντήρηση > Διαγραφή εκτός λειτουργίας > Καθαρισμός όλων των πληροφοριών της μη πτητικής μνήμης.**

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε **Έναρξη αρχικής ρύθμισης** ή **Διατήρηση εκτυπωτή εκτός σύνδεσης.**

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**.

Δήλωση πτητικότητας

Ο εκτυπωτής σας περιλαμβάνει διάφορους τύπους μνήμης που έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων συσκευής και δικτύου και δεδομένων χρήστη.

ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πτητική μνήμη	Ο εκτυπωτής σας χρησιμοποιεί την τυπική <i>Random Access Memory</i> (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM) για να τοποθετεί προσωρινά στο buffer τα δεδομένα χρήστη κατά τις απλές εργασίες εκτύπωσης.
Μόνιμη μνήμη	Ο εκτυπωτής σας μπορεί να χρησιμοποιεί δύο τύπους μόνιμης μνήμης: EE-PROM και NAND (μνήμη Flash). Και οι δύο τύποι χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του λειτουργικού συστήματος, των ρυθμίσεων συσκευής και των πληροφοριών δικτύου.

Διαγράψτε τα περιεχόμενα της μνήμης εκτυπωτή που τυχόν έχει εγκατασταθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Ο εκτυπωτής πρόκειται να αποσυρθεί.
- Ο εκτυπωτής πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλο τμήμα ή περιοχή.
- Πρόκειται να γίνει συντήρηση του εκτυπωτή από κάποιο άτομο εκτός της εταιρείας σας.
- Ο εκτυπωτής πρόκειται να μεταφερθεί εκτός των εγκαταστάσεών σας για συντήρηση.
- Ο εκτυπωτής έχει πωληθεί σε άλλη εταιρεία.

Εκτύπωση

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Εκτύπωση από υπολογιστή	66
Εκτύπωση από κινητή συσκευή.....	67
Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών.....	69
Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων	70
Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης	71
Προσαρμογή σκουρότητας γραφίτη	72

Εκτύπωση από υπολογιστή



Σημείωση: Για ετικέτες, χαρτόνι και φακέλους, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στον εκτυπωτή πριν εκτυπώσετε το έγγραφο.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" στο έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.
2. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
3. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOPRIA™ PRINT SERVICE

Το Mopria Print Service είναι μια λύση εκτύπωσης από κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android™ 10.0 ή νεότερη έκδοση. Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας σε οποιονδήποτε εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία Mopria.



Σημείωση: Πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Mopria Print Service από το Google Play και να την ενεργοποιήσετε στην κινητή συσκευή.


1. Από την κινητή συσκευή Android, ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.
2. Επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές Εκτύπωση**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο.
4. Επιλέξτε **Εκτύπωση**.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AIRPRINT®



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Η λειτουργία λογισμικού AirPrint είναι μια λύση εκτύπωσης για φορητές συσκευές που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας από συσκευές Apple σε εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία AirPrint.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Εάν το δίκτυο έχει πολλούς ασύρματους διανομείς, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο υποδίκτυο.
 - Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες συσκευές Apple.
1. Από την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας ή εκκινήστε μια συμβατή εφαρμογή.
 2. Πατήστε  > **Εκτύπωση**.
 3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο.
 4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WI-FI DIRECT®






Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

Το Wi-Fi Direct είναι μια υπηρεσία εκτύπωσης που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση κινητής συσκευής στον εκτυπωτή**.

1. Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.
2. Ανάλογα με την κινητή συσκευή, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε  > Εκτύπωση.
 - Πατήστε  > Εκτύπωση.
 - Πατήστε  > Εκτύπωση.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο.
4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αναφορές > Εκτύπωση > Γραμματοσειρές εκτύπωσης**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε ένα δείγμα γραμματοσειράς.

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

1. Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Διάταξη > Διαχωριστικά φύλλα > Μεταξύ αντιγράφων.**

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Για μοντέλα εκτυπωτών με οθόνη αφής, κάντε τα εξής:

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ακύρωση εργασίας**.
2. Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση.

Για μοντέλα εκτυπωτών χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **Ακύρωση**.

ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, κάντε κάτι από τα παρακάτω:
 - Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
 - Από το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple, μεταβείτε στον εκτυπωτή σας.
2. Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση.

Προσαρμογή σκουρότητας γραφίτη

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σκουρότητα γραφίτη**.

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση.
3. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Χρήση των μενού του εκτυπωτή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Χάρτης μενού.....	74
Συσκευή	75
Εκτύπωση.....	86
Χαρτί	94
Δίκτυο/Θύρες	97
Ασφάλεια	119
Αναφορές	125
Πρόγραμμα αναλωσίμων.....	127
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	129

Χάρτης μενού

Συσκευή	<ul style="list-style-type: none"> • Προτιμήσεις • Λειτουργία Eco-Mode • Πίνακας τηλεχειρισμού² • Ειδοποιήσεις • Διαχείριση τροφοδοσίας 	<ul style="list-style-type: none"> • Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών • Συντήρηση • Πληροφορίες για τον εκτυπωτή
Εκτύπωση	<ul style="list-style-type: none"> • Διάταξη • Ρύθμιση Ποιότητα 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCLEίδωλο
Χαρτί	<ul style="list-style-type: none"> • Ρύθμιση δίσκου 	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμόρφωση μέσω εκτύπωσης
Δίκτυο/Θύρες	<ul style="list-style-type: none"> • Επισκόπηση δικτύου • Ασύρματη σύνδεση • Wi-Fi Direct • AirPrint • Διαχείριση υπηρεσιών για φορητές συσκευές • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1xΡύθμιση LPD • Ρυθμίσεις HTTP/FTP • USB • Περιορισμός πρόσβασης εξωτερικού δικτύου • Καθολική εκτύπωση
Ασφάλεια ²	<ul style="list-style-type: none"> • Τρόποι σύνδεσης • Διαχείριση πιστοποιητικών • Περιορισμοί σύνδεσης • Ρύθμιση εμπιστευτικής εκτύπωσης 	<ul style="list-style-type: none"> • Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων • Ρυθμίσεις λύσεων LDAP • Διάφορα
Αναφορές	<ul style="list-style-type: none"> • Σελίδα ρυθμίσεων μενού • Συσκευή 	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτύπωση • Δίκτυο
Πρόγραμμα αναλωσίμων	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση προγράμματος • Μετατροπή προγράμματος 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπηρεσία συνδρομής
Αντιμετώπιση προβλημάτων	Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης	


¹ Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

² Σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών, αυτό το μενού μπορεί να διαμορφωθεί μόνο μέσω του Embedded Web Server.

Συσκευή


ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γλώσσα εμφάνισης [Λίστα γλωσσών]	Ορισμός της γλώσσας του κειμένου που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
Χώρα/Περιοχή [Λίστα χωρών ή περιοχών]	Προσδιορισμός της χώρας ή της περιοχής για την οποία έχουν διαμορφωθεί οι ρυθμίσεις λειτουργίας του εκτυπωτή.
Εκτέλεση αρχ ρύθμ • Όχι* • Ναι	Εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης.
Πληκτρολόγιο Τύπος πληκτρολογίου [Λίστα γλωσσών]	Επιλέξτε μια γλώσσα ως τύπο πληκτρολογίου. • Μπορεί να μην εμφανίζονται όλες οι τιμές τύπου πληκτρολογίου ή μπορεί να απαιτείται ειδικό υλικό για την εμφάνισή τους. • Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
Εμφανιζόμενες πληροφορίες • Εμφανιζόμενο κείμενο 1 (Διεύθυνση IP*) • Εμφανιζόμενο κείμενο 2 (Ημερομηνία/ώρα*) • Προσαρμοσμένο κείμενο 1 • Προσαρμοσμένο κείμενο 2	Προσδιορίστε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.
Ημερομηνία και ώρα • Ρύθμιση – Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα – Μη αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας – Μορφή ημερομηνίας (MM-HH-EEEE*) – Μορφή ώρας (12ωρο πμ/μμ*) – Ζώνη ώρας(GMT*)	Διαμορφώστε την ημερομηνία και την ώρα του εκτυπωτή.
Ημερομηνία και ώρα • Πρωτόκ ώρας δικτ	Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το Πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP). • Η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποίηση NTP (Ενεργοποίηση*) Διακομιστής NTP Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας (Ποτέ*) 	<ul style="list-style-type: none"> Όταν η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας έχει οριστεί σε κλειδί MD5, εμφανίζονται το αναγνωριστικό κλειδιού και ο κωδικός πρόσβασης.
Μεγέθη χαρτιού <ul style="list-style-type: none"> Η.Π.Α.* Μετρ σύστ 	Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης για τα μεγέθη χαρτιού. Η αρχική ρύθμιση του μεγέθους του χαρτιού καθορίζεται από την επιλογή χώρας ή περιοχής κατά την εκτέλεση του οδηγού αρχικής εγκατάστασης.
Φωτεινότητα οθόνης 20–100 % (100*)	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
Χρονικό όριο οθόνης 10–300 (60*)	Καθορίστε τον αδρανή χρόνο σε δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη, ή μέχρι ο εκτυπωτής να αποσυνδέσει αυτόματα ένα λογαριασμό χρήστη.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO-MODE



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκτύπωση <ul style="list-style-type: none"> Όψεις <ul style="list-style-type: none"> Μονής όψης* Διπλής όψης 	Καθορίστε την εκτύπωση στη μία ή και στις δύο όψεις του χαρτιού.
Εκτύπωση <ul style="list-style-type: none"> Σελίδες ανά όψη <ul style="list-style-type: none"> Όχι* 2 σελίδες ανά όψη 3 σελίδες ανά όψη 4 σελίδες ανά όψη 6 σελίδες ανά όψη 9 σελίδες ανά όψη 	Εκτυπώστε εικόνες πολλών σελίδων σε μία όψη ενός φύλλου χαρτιού.



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> – 12 σελίδες ανά όψη – 16 σελίδες ανά όψη 	
Εκτύπωση <ul style="list-style-type: none"> • Σκουρότητα γραφίτη <ul style="list-style-type: none"> – Αχνή – Κανονική* – Σκούρα 	Προσδιορίστε τη φωτεινότητα ή τη σκουρότητα των εικόνων κειμένου.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξωτερική σύνδεση VNC <ul style="list-style-type: none"> • Να μην επιτρέπεται* • Να επιτρέπεται 	Σύνδεση εξωτερικής συσκευής-πελάτη Πληροφορικής εικονικού δικτύου (VNC) στον πίνακα τηλεχειρισμού.
Τύπος ελέγχου ταυτότητας <ul style="list-style-type: none"> • Καμία* • Τυπικός έλεγχος ταυτότητας 	Ορίστε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας κατά την πρόσβαση στο διακομιστή συσκευής-πελάτη VNC.
Κωδικός πρόσβασης VNC	Προσδιορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση στο διακομιστή συσκευής-πελάτη VNC.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν ο Τύπος ελέγχου ταυτότητας οριστεί σε Τυπικός έλεγχος ταυτότητας.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναλώςιμα <ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση εκτιμήσεων αναλωσίμων <ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση εκτιμήσεων* Να μην εμφανίζονται οι εκτιμήσεις 	Εμφανίστε την εκτιμώμενη κατάσταση των αναλωσίμων.
Αναλώςιμα Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις αναλωσίμων	Ορίστε τις ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων όταν απαιτείται παρέμβαση του χρήστη στον εκτυπωτή.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο στον Embedded Web Server.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων email <ul style="list-style-type: none"> Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου <ul style="list-style-type: none"> Πρωτεύουσα πύλη SMTP Θύρα πρωτεύουσας πύλης SMTP (25*) Δευτερεύουσα πύλη SMTP Θύρα δευτερεύουσας πύλης SMTP (25*) Χρονικό όριο SMTP (30 δευτερόλεπτα*) Διεύθυνση απάντησης Να χρησιμοποιείται πάντα η προεπιλεγμένη διεύθυνση απάντησης SMTP (Όχι*) Χρήση SSL/TLS (Απενεργοποιημένο*) Να απαιτείται αξιόπιστο πιστοποιητικό (Ναι*) Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή SMTP (Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας*) Email που ετοιμάστηκε από τη συσκευή (Ποτέ*) ID χρήστη συσκευής Κωδικός πρόσβασης συσκευής Τομέας NTLM 	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκτυπωτή.  Σημείωση: Σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών, αυτό το μενού μπορεί να διαμορφωθεί μόνο μέσω του Embedded Web Server.
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Βοήθεια εμπλοκής <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* 	Ρύθμιση του εκτυπωτή για αυτόματο έλεγχο για εμπλοκή χαρτιού.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη συνέχεια <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιημένο 5-255 (5*) Χρόνος αυτόματης συνέχισης 	<p>Επιτρέψτε στον εκτυπωτή να συνεχίσει την επεξεργασία ή την εκτύπωση μιας εργασίας αυτόματα μετά την εκκαθάριση ορισμένων συνθηκών προσοχής.</p> <p> Σημείωση: Η ρύθμιση "Χρόνος αυτόματης συνέχισης" είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη επανεκκίνηση <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη επανεκκίνηση <ul style="list-style-type: none"> Επανεκκίνηση πάντα* Επανεκκίνηση ποτέ Επανεκκίνηση κατά την αδράνεια 	<p>Ρύθμιση του εκτυπωτή ώστε να επανεκκινείται όταν προκύψει κάποιο σφάλμα.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη επανεκκίνηση <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστος αριθμός αυτόματων επανεκκινήσεων 1-20 (2*) 	<p>Ορισμός του αριθμού των αυτόματων επανεκκινήσεων που μπορεί να εκτελέσει ο εκτυπωτής.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη επανεκκίνηση <ul style="list-style-type: none"> Παράθυρο αυτόματης επανεκκίνησης 1-525600 (720*) 	<p>Καθορίστε τον αριθμό δευτερολέπτων που πρέπει να περάσουν, πριν να εκτελέσει ο εκτυπωτής μια αυτόματη επανεκκίνηση.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη επανεκκίνηση <ul style="list-style-type: none"> Μετρητής αυτόματης επανεκκίνησης 	<p>Εμφάνιση πληροφοριών του μετρητή επανεκκίνησης που είναι μόνο για ανάγνωση.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση σφάλματος χαρτιού μικρού μεγέθους <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη απαλοιφή* Ναι 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εμφανίζει ένα μήνυμα σε περίπτωση σφάλματος χαρτιού μικρού μεγέθους.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί μικρού μεγέθους αναφέρεται στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται.</p>
Πρόληψη σφαλμάτων <ul style="list-style-type: none"> Προστασία σελίδας <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να επεξεργάζεται ολόκληρη τη σελίδα στη μνήμη πριν να την εκτυπώσει.</p>


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποκατάσταση περιεχομένου εμπλοκής <ul style="list-style-type: none"> Αποκατάσταση εμπλοκής <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματα* Όχι Ναι 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να επανεκτυπώνει τις μπλοκαρισμένες σελίδες.</p> <p> Σημείωση: Σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Όχι".</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προφίλ κατάστασης αναστολής λειτουργίας <ul style="list-style-type: none"> Εκτύπωση από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας <ul style="list-style-type: none"> Να παραμείνει ενεργός μετά την εκτύπωση Μετάβαση στη λειτουργία αδράνειας μετά την εκτύπωση* 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας ή να επιστρέφει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά την εκτύπωση.</p>
Χρονικά όρια Κατάσταση αναστολής λειτουργίας 1–60 λεπτά (15*)	<p>Καθορίστε τον χρόνο αναμονής που πρέπει να περάσει για να μεταβεί ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.</p>
Χρονικά όρια <ul style="list-style-type: none"> Λήξη χρονικού ορίου αδρανοποίησης <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιημένο 1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 6 ώρες 1 ημέρα 2 ημέρες 3 ημέρες* 1 εβδομάδα 2 εβδομάδες 1 μήνας 	<p>Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα πριν απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρονικά όρια <ul style="list-style-type: none"> Λήξη χρονικού ορίου αδρανοποίησης κατά τη σύνδεση <ul style="list-style-type: none"> Αδρανοποίηση Να μην γίνει αδρανοποίηση* 	Ορίστε τη Λήξη χρονικού ορίου αδρανοποίησης για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή όταν υπάρχει μια ενεργή σύνδεση Ethernet.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαναφορά ρυθμίσεων <ul style="list-style-type: none"> Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων Επαναφορά ρυθμίσεων εκτυπωτή Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου 	Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	




ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Μενού διαμόρφωσης

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαμόρφωση USB <ul style="list-style-type: none"> USB PnP <ul style="list-style-type: none"> 1* 2 	Αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης USB του εκτυπωτή για να βελτιώσετε τη συμβατότητά του με έναν προσωπικό υπολογιστή.
Διαμόρφωση USB <ul style="list-style-type: none"> Ταχύτητα USB <ul style="list-style-type: none"> Πλήρης Αυτόματα* 	Ρυθμίστε τη θύρα USB ώστε να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα και απενεργοποιήστε τις δυνατότητες υψηλής ταχύτητας.
Ρύθμιση δίσκου <ul style="list-style-type: none"> Εμφάνιση μηνύματος ένθετου εξαρτήματος δίσκου 	Εμφανίζεται ένα μήνυμα για να επιλέξετε μέγεθος και είδος χαρτιού αφού τοποθετήσετε τον δίσκο.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> – Όχι – Μόνο για άγνωστα μεγέθη* – Πάντα 	
Ρύθμιση δίσκου <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθέτηση χαρτιού A5 <ul style="list-style-type: none"> – Μικρή πλευρά – Μεγάλη πλευρά* 	Προσδιορίστε τον προσανατολισμό σελίδας κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους A5.
Ρύθμιση δίσκου <ul style="list-style-type: none"> • Οδηγίες χαρτιού <ul style="list-style-type: none"> – Αυτόματα* – Μη αυτόμ. τροφοδ. χαρτιού 	Ορίστε την προέλευση του χαρτιού που θα συμπληρώσει ο χρήστης όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα για τοποθέτηση χαρτιού.
Ρύθμιση δίσκου <ul style="list-style-type: none"> • Οδηγίες φακέλων <ul style="list-style-type: none"> – Αυτόματα* – Μη αυτόματη τροφοδοσία φακέλων 	Ορίστε την προέλευση του χαρτιού που θα συμπληρώσει ο χρήστης όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα για τοποθέτηση φακέλου.
Ρύθμιση δίσκου <ul style="list-style-type: none"> • Ενέργεια για ερώτηση <ul style="list-style-type: none"> – Ερώτηση χρήστη* – Συνέχεια – Χρήση τρέχουσας 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να επιλύει μηνύματα αλλαγής που σχετίζονται με χαρτί ή φάκελο.
Αναφορές <ul style="list-style-type: none"> • Σελίδα ρυθμίσεων μενού • Αρχείο καταγραφής συμβάντων • Σύνοψη αρχείου καταγραφής συμβάντων 	Εκτυπώστε αναφορές σχετικά με τις ρυθμίσεις μενού του εκτυπωτή, την κατάσταση και τα αρχεία καταγραφής συμβάντων.
Προσομοιώσεις εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> • Προσομοίωση PS <ul style="list-style-type: none"> – Ναι* – Όχι 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τη ροή δεδομένων PS.
Προσομοιώσεις εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> • Ασφάλεια προσομοιωτή <ul style="list-style-type: none"> – Χρονικό όριο σελίδας 0-60 (60*) 	Ορίστε το χρονικό όριο της σελίδας κατά την προσομοίωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοιώσεις εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Ασφάλεια προσομοιωτή <ul style="list-style-type: none"> Επαναφορά εξομοιωτή μετά την εργασία <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	Επαναφέρετε τον προσομοιωτή μετά την εργασία εκτύπωσης.
Προσομοιώσεις εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Ασφάλεια προσομοιωτή <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποίηση πρόσβασης στα μηνύματα εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	Απενεργοποίηση της πρόσβασης στα μηνύματα του εκτυπωτή κατά την προσομοίωση.
Διαμόρφωση εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> Λειτουργία Μόνο ασπρόμαυρη <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	Εκτυπώστε έγχρωμο περιεχόμενο σε κλίμακα του γκρι.
Διαμόρφωση εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> Εξομάλυνση χρωματικών εκτροπών <ul style="list-style-type: none"> Όχι 1 2* 3 4 5 	Βελτιώστε το αποτέλεσμα της εκτύπωσης για την αντιστάθμιση της εσφαλμένης εγγραφής στον εκτυπωτή.
Διαμόρφωση εκτύπωσης Ευκρίνεια γραμματοσειράς 0–150 (24*)	Καθορίστε μια τιμή μεγέθους στιγμών κειμένου κάτω από την οποία χρησιμοποιούνται οι οθόνες υψηλών συχνοτήτων όταν εκτυπώνονται δεδομένα γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι 24, τότε όλες οι γραμματοσειρές που έχουν μέγεθος 24 στιγμές ή λιγότερες, χρησιμοποιούν τις οθόνες υψηλών συχνοτήτων.
Λειτουργίες συσκευής <ul style="list-style-type: none"> Αθόρυβη λειτουργία 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να λειτουργεί στην Αθόρυβη λειτουργία.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> – Όχι* – Ναι 	 Σημείωση: Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης επιβραδύνει την απόδοση του εκτυπωτή.
Λειτουργίες συσκευής <ul style="list-style-type: none"> • Μενού πίνακα <ul style="list-style-type: none"> – Ενεργοποίηση* – Απενεργοποίηση 	Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στα μενού του πίνακα ελέγχου.
Λειτουργίες συσκευής Εκκαθάριση προσαρμοσμένης κατάστασης	Διαγράψτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το χρήστη για τα μηνύματα προεπιλογών ή τα εναλλακτικά προσαρμοσμένα μηνύματα.
Λειτουργίες συσκευής Απαλοιφή όλων των απομακρυσμένα εγκατεστημένων μηνυμάτων	Διαγράψτε μηνύματα που εγκαταστάθηκαν απομακρυσμένα.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
Λειτουργίες συσκευής <ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματη εμφάνιση οθονών σφάλματος <ul style="list-style-type: none"> – Ναι* – Όχι 	Εμφάνιση υφιστάμενων μηνυμάτων σφάλματος στην οθόνη, αφού ο εκτυπωτής παραμείνει ανενεργός στην αρχική οθόνη για χρονικό διάστημα ίσο με τη ρύθμιση στο χρονικό όριο οθόνης.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
Ρύθμιση αισθητήρα επικάλυψης γραφίτη <ul style="list-style-type: none"> • Προτίμηση συχνότητας βαθμονόμησης <ul style="list-style-type: none"> – Απενεργοποιημένο – Ελάχιστη προσαρμογή χρωμάτων – Λιγότερη προσαρμογή χρωμάτων – Κανονικό* – Μεγαλύτ. ακρίβεια χρωμ. – Άριστη ακρίβεια χρωμ. 	Ορίστε την προεπιλεγμένη συχνότητα βαθμονόμησης.
Ρύθμιση αισθητήρα επικάλυψης γραφίτη Πλήρης βαθμονόμηση	Εκτελέστε την πλήρη βαθμονόμηση χρώματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρύθμιση αισθητήρα επικάλυψης γραφίτη Εκτύπωση σελίδας πληροφοριών TPS	Εκτυπώστε μια διαγνωστική σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα διόρθωσης γραφίτη.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

Διαγραφή εκτός λειτουργίας


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Τελευταίος καθαρισμός μνήμης εκτυπωτή Καθαρίστε όλες τις πληροφ. στη μη πτητική μνήμη Διαγραφή όλων των ρυθμ. εκτυπ. & δικτύου Διαγραφή όλων των συντομεύσεων και των ρυθμίσεών τους 	Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες στον εκτυπωτή.
 Σημείωση: *Διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.	



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετικέτα συσκευής Xerox	Το μέγιστο μήκος είναι 32 χαρακτήρες.
Ετικέτα συσκευής πελάτη	Εμφάνιση του σειριακού αριθμού του εκτυπωτή. Το μέγιστο μήκος είναι 32 χαρακτήρες.
Θέση εκτυπωτή	Προσδιορισμός της τοποθεσίας του εκτυπωτή. Το μέγιστο μήκος είναι 63 χαρακτήρες.
Επικοινωνία	Εξατομίκευση του ονόματος του εκτυπωτή. Το μέγιστο μήκος είναι 63 χαρακτήρες.


Εκτύπωση


ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όψεις <ul style="list-style-type: none"> Μονής όψης* Διπλής όψης 	Καθορίστε την εκτύπωση στη μία ή και στις δύο όψεις του χαρτιού.
Τύπος περιστροφής <ul style="list-style-type: none"> Μεγάλη πλευρά* Μικρή πλευρά 	Καθορίστε ποια πλευρά του χαρτιού (μεγάλη ή μικρή πλευρά) θα δεθεί κατά την εκτέλεση εκτύπωσης διπλής όψης.  Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή που ορίστηκε, ο εκτυπωτής μετατοπίζει αυτόματα κάθε τυπωμένη πληροφορία της σελίδας, ώστε η εργασία να δεθεί σωστά.
Κενές σελίδες <ul style="list-style-type: none"> Εκτύπωση Να μην γίνεται εκτύπωση* 	Εκτυπώστε τις κενές σελίδες που περιλαμβάνονται σε μια εργασία εκτύπωσης.
Ταξινόμηση <ul style="list-style-type: none"> Όχι [1,1,1,2,2,2]* Ναι [1,2,1,2,1,2] 	Διατηρήστε τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης σε στοίβα με διαδοχική σειρά, ειδικά κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων της εργασίας.
Διαχωριστικά φύλλα <ul style="list-style-type: none"> Καμία* Μεταξύ αντιγράφων Μεταξύ εργασιών Μεταξύ σελίδων 	Εισαγάγετε κενά διαχωριστικά φύλλα κατά την εκτύπωση.
Προέλευση διαχωριστικού φύλλου Δίσκος [x] (1*)	Ορίζει την προέλευση του χαρτιού για τα διαχωριστικά φύλλα.
Σελίδες ανά όψη <ul style="list-style-type: none"> Όχι* 2 σελίδες ανά όψη 3 σελίδες ανά όψη 4 σελίδες ανά όψη 6 σελίδες ανά όψη 9 σελίδες ανά όψη 12 σελίδες ανά όψη 16 σελίδες ανά όψη 	Εκτυπώστε εικόνες πολλών σελίδων σε μία όψη ενός φύλλου χαρτιού.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σειρά σελίδων ανά πλευρά <ul style="list-style-type: none"> Οριζόντια* Οριζόντια αναστροφή Κάθετη Κατακόρυφη αναστροφή 	<p>Προσδιορίστε τη θέση των εικόνων πολλών σελίδων κατά τη χρήση της επιλογής "Σελίδες ανά πλευρά".</p> <p> Σημείωση: Η τοποθέτηση εξαρτάται από τον αριθμό των εικόνων σελίδων και τον προσανατολισμό των σελίδων τους.</p>
Σελίδες ανά προσανατολισμό πλευράς <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματα* Οριζόντιος προσανατολισμός Κατακόρυφος 	<p>Προσδιορίστε τον προσανατολισμό ενός εγγράφου πολλών σελίδων κατά τη χρήση της επιλογής "Σελίδες ανά πλευρά".</p>
Περίγραμμα σελίδων ανά πλευρά <ul style="list-style-type: none"> Καμία* Αμιγές 	<p>Εκτυπώστε ένα περίγραμμα γύρω από κάθε εικόνα σελίδας κατά τη χρήση της επιλογής "Σελίδες ανά πλευρά".</p>
Αντίγραφα 1–9999 (1*)	<p>Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων για κάθε εργασία εκτύπωσης.</p>
Περιοχή εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> Κανονικό* Προσαρμ στη σελ Ολόκληρη σελίδα 	<p>Ρυθμίστε την εκτυπώσιμη περιοχή σε ένα φύλλο χαρτιού.</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	



ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γλώσσα εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Προσομοίωση PCL Προσομοίωση PS* 	<p>Ορίστε τη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Η ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης γλώσσας εκτυπωτή δεν εμποδίζει τα προγράμματα λογισμικού να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης που χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα εκτυπωτή.</p>
Χρήση εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστη ταχύτητα Μέγιστη απόδοση* 	<p>Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι έγχρωμες κασέτες γραφίτη κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν έχει οριστεί η επιλογή Μέγιστης απόδοσης, η λειτουργία των έγχρωμων κασετών γραφίτη

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	<p>επιβραδύνεται ή σταματά κατά την εκτύπωση ομάδων μόνο ασπρόμαυρων σελίδων.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν έχει οριστεί η επιλογή Μέγιστης ταχύτητας, η λειτουργία των έγχρωμων κασετών γραφίτη συνεχίζεται πάντα, είτε εκτυπώνονται έγχρωμες είτε μόνο ασπρόμαυρες σελίδες.
Εξοικονόμηση πόρων <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	<p>Καθορίστε τι θα κάνει ο εκτυπωτής με τους πόρους που έχουν ληφθεί, όπως γραμματοσειρές και μακροεντολές, όταν λαμβάνει μια εργασία που απαιτεί περισσότερη μνήμη από τη διαθέσιμη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν έχει απενεργοποιηθεί, ο εκτυπωτής διατηρεί τους ληφθέντες πόρους μόνο μέχρι να χρειαστεί η μνήμη. Οι πόροι που σχετίζονται με την ανενεργή γλώσσα εκτυπωτή διαγράφονται. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, ο εκτυπωτής διατηρεί όλους τους μόνιμους ληφθέντες πόρους σε όλες τις γλώσσες. Όταν απαιτείται, ο εκτυπωτής εμφανίζει μηνύματα πλήρους μνήμης αντί να διαγράφει μόνιμους πόρους.
Σειρά εκτύπωσης όλων <ul style="list-style-type: none"> Αλφαβητικά* Η πιο πρόσφατη πρώτη Η πιο παλιά πρώτη 	<p>Καθορίστε τη σειρά με την οποία εμπιστευτικές εργασίες που βρίσκονται σε αναμονή θα εκτυπώνονται όταν επιλέξετε "Εκτύπωση όλων".</p>
Έλεγχος πρόσβασης αρχείου PJI <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* 	<p>Να επιτρέπεται στους χρήστες ο έλεγχος πρόσβασης αρχείου γλώσσας ελέγχου εκτυπωτή (PJI)</p>
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	


ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λειτουργία εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> Ασπρόμαυρο Έγχρωμο* 	<p>Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης.</p>
Ανάλυση εκτύπωσης 4800 CQ*	<p>Ρυθμίστε την ανάλυση για την εκτύπωση.</p> <p> Σημείωση: Το 4800 CQ παρέχει εκτύπωση υψηλής ποιότητας στη μέγιστη ταχύτητα.</p>




ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκουρότητα γραφίτη <ul style="list-style-type: none">ΑχνήΚανονική*Σκούρα	Προσδιορίστε τη φωτεινότητα ή τη σκουρότητα των εικόνων κειμένου.
Διτονικό <ul style="list-style-type: none">Κανονικό*Λεπτομέρειες	Βελτιώνει το εκτυπωμένο αντίγραφο για να έχετε ομαλότερες γραμμές με ευκρινέστερο περίγραμμα.
Φωτεινότητα RGB -6 έως 6 (0*)	 Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα αρχεία όπου χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες χρώματος CMYK.
Αντίθεση RGB 0 έως 5 (0*)	
Κορεσμός RGB 0 έως 5 (0*)	
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	




Σύνθετη απεικόνιση

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξισορρόπηση χρωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Κυανό -5 έως 5 (0*) Ματζέντα -5 έως 5 (0*) Κίτρινο -5 έως 5 (0*) Μαύρο -5 έως 5 (0*) Επαναφορά προεπιλογών 	Προσαρμόστε την ποσότητα του γραφίτη που χρησιμοποιείται για κάθε χρώμα.
Διόρθωση χρωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Διόρθωση χρωμάτων 	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις χρώματος που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εγγράφων.



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> Αυτόματα* Όχι Μη αυτόματα <p>Περιεχόμενο διόρθωσης χρωμάτων</p>	<ul style="list-style-type: none"> Η επιλογή "Απενεργοποίηση" ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να λαμβάνει τη διόρθωση χρωμάτων από το λογισμικό. Η επιλογή "Αυτόματα" ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να εφαρμόζει διαφορετικά χρωματικά προφίλ σε κάθε αντικείμενο της εκτυπωμένης σελίδας. Η επιλογή "Μη αυτόματα" επιτρέπει την προσαρμογή των μετατροπών χρωμάτων RGB ή CMYK που εφαρμόζονται σε κάθε αντικείμενο στην εκτυπωμένη σελίδα. Το Περιεχόμενο διόρθωσης χρωμάτων είναι διαθέσιμο μόνο όταν η Διόρθωση χρωμάτων είναι ρυθμισμένη σε "Αυτόματα".
Προσαρμογή χρώματος	Βαθμονομήστε τον εκτυπωτή για προσαρμογή των χρωματικών παραλλαγών στην εκτύπωση.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	




POSTSCRIPT



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<p>Σφάλμα εκτύπωσης PS</p> <ul style="list-style-type: none"> Ναι Όχι* 	<p>Εκτυπώστε μια σελίδα που περιγράφει το σφάλμα PostScript.</p> <p> Σημείωση: Όταν προκύψει ένα σφάλμα, διακόπτεται η επεξεργασία της εργασίας, ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα μήνυμα σφάλματος, και η υπόλοιπη εργασία εκτύπωσης ακυρώνεται.</p>
<p>Ελάχιστο πλάτος γραμμής</p> <p>1–30 (2*)</p>	<p>Ορίστε το ελάχιστο πλάτος γραμμής.</p> <p> Σημείωση: Οι εργασίες που εκτυπώνονται σε 4800 CQ χρησιμοποιούν τη μισή τιμή.</p>
<p>Κλείδωμα λειτουργίας εκκίνησης PS</p> <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	<p>Απενεργοποίηση του αρχείου SysStart.</p> <p> Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.</p>
<p>Εξομάλυνση εικόνας</p> <ul style="list-style-type: none"> Ναι 	<p>Βελτιώστε την αντίθεση και την ευκρίνεια των εικόνων χαμηλής ανάλυσης.</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Όχι* 	 Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις εικόνες με ανάλυση 300 dpi ή υψηλότερη.
Χρονικό όριο αναμονής <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιημένο • Ενεργοποιημένο* 	Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ώστε να περιμένει για περισσότερα δεδομένα πριν από την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης.
Χρονικό όριο αναμονής 15–65535 (40*)	Ορίστε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα που ο εκτυπωτής πρέπει να περιμένει για περισσότερα δεδομένα πριν από την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το Χρονικό όριο αναμονής.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	





PCL

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όνομα γραμματοσειράς [Λίστα διαθέσιμων γραμματοσειρών] (Courier*)	Επιλέξτε μια γραμματοσειρά από την καθορισμένη πηγή γραμματοσειρών.
Σύνολο συμβόλων [Λίστα διαθέσιμων συμβόλων] (10U PC-8*)	Να καθορίσετε το σύνολο των συμβόλων για κάθε όνομα γραμματοσειράς.  Σημείωση: Ένα σύνολο συμβόλων είναι ένα σύνολο αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων, σημείων στίξης και ειδικών συμβόλων. Το σύνολο συμβόλων υποστηρίζει τις διαφορετικές γλώσσες ή συγκεκριμένα προγράμματα όπως μαθηματικά σύμβολα για ένα επιστημονικό κείμενο.
Βήμα εκτύπωσης 0,08–100 (10*)	Καθορίστε τα βήματα για σταθερές γραμματοσειρές ή γραμματοσειρές σταθερού πλάτους.  Σημείωση: Η επιλογή "Βήμα" αναφέρεται στον αριθμό των χαρακτήρων σταθερού διαστήματος σε τύπο οριζόντιας έντασης.
Προσανατολισμός <ul style="list-style-type: none"> • Κατακόρυφος προσανατολισμός* 	Να καθορίσετε τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών της σελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Οριζόντιος προσανατολισμός • Αντίστρ. κατακόρυφος προσανατολισμός • Αντίστρ. οριζόντιος προσανατολισμός 	
Γραμμές ανά σελίδα 1–255	Καθορίστε τον αριθμό γραμμών κειμένου για κάθε σελίδα που εκτυπώνεται μέσω της ροής δεδομένων PCL. <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το στοιχείο μενού ενεργοποιεί την κάθετη διαφυγή, με αποτέλεσμα ο επιλεγμένος αριθμός επιθυμητών γραμμών να εκτυπώνεται ανάμεσα στα προεπιλεγμένα περιθώρια της σελίδας. • Η τιμή 60 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις Η.Π.Α. Η εργοστασιακή ρύθμιση για όλες τις υπόλοιπες χώρες ορίζεται στις 64.
Ελάχιστο πλάτος γραμμής PCL5 1–30 (2*)	Ορίστε το αρχικό ελάχιστο πλάτος γραμμής.  Σημείωση: Οι εργασίες που εκτυπώνονται σε 4800 CQ χρησιμοποιούν τη μισή τιμή.
Ελάχιστο πλάτος γραμμής PCLXL 1–30 (2*)	
Πλάτος A4 <ul style="list-style-type: none"> • 198 χλστ.* • 203 χλστ. 	Ορίστε το πλάτος της λογικής σελίδας σε χαρτί μεγέθους A4.  Σημείωση: Η λογική σελίδα είναι ο χώρος της υλικής σελίδας στον οποίο εκτυπώνονται τα δεδομένα.
Αυτόματη εκτέλεση χαρακτήρα επιστροφής μετά από τροφοδοσία γραμμής <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί αλλαγή παραγράφου μετά από εντολή ελέγχου αλλαγής γραμμής.  Σημείωση: Η αλλαγή παραγράφου είναι ένας μηχανισμός που δίνει εντολή στον εκτυπωτή να μετακινήσει τη θέση του δρομέα στην πρώτη θέση της ίδιας γραμμής.
Αυτόματη τροφοδοσία γραμμής μετά από χαρακτήρα επιστροφής <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί αλλαγή γραμμής μετά από εντολή ελέγχου αλλαγής παραγράφου.
Χρονικό περιθώριο εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιημένο • Ενεργοποιημένο* [90] 	Ορίστε τον εκτυπωτή ώστε να τερματίζει μια εργασία εκτύπωσης αφού έχει περιέλθει σε αδράνεια για το καθορισμένο χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρονικό όριο εκτύπωσης 1–255 (90*)	 Σημείωση: Η ρύθμιση "Χρονικό όριο εκτύπωσης" εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΕΤΙΔΩΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτόματη προσαρμογή <ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Όχι* 	Επιλέξτε το καλύτερο διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού και ρύθμιση προσανατολισμού για μια εικόνα.  Σημείωση: Όταν οριστεί σε "Ενεργοποίηση", αυτό το στοιχείο μενού παρακάμπτει τις ρυθμίσεις κλιμάκωσης και προσανατολισμού για την εικόνα.
Αναστροφή <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Αναστρέφει μονόχρωμες εικόνες δύο τόνων.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού δεν ισχύει για μορφές εικόνας GIF ή JPEG.
Προσαρμογή <ul style="list-style-type: none"> • Αγκύρωση επάνω αριστερά • Καλύτερη προσαρμογή* • Αγκύρωση στο κέντρο • Προσαρμογή ύψους/πλάτους • Προσαρμογή ύψους • Προσαρμογή πλάτους 	Προσαρμόστε την εικόνα στην εκτυπώσιμη περιοχή.  Σημείωση: Όταν η Αυτόματη προσαρμογή έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση, η Κλιμάκωση ρυθμίζεται αυτόματα σε Καλύτερη προσαρμογή.
Προσανατολισμός <ul style="list-style-type: none"> • Κατακόρυφος προσανατολισμός* • Οριζόντιος προσανατολισμός • Αντίστρ. κατακόρυφος προσανατολισμός • Αντίστρ. οριζόντιος προσανατολισμός 	Να καθορίσετε τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών της σελίδας.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	




Χαρτί

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προεπιλεγμένη προέλευση <ul style="list-style-type: none"> Δίσκος [x] (1*) Μη αυτόμ. τροφοδ. χαρτιού Μη αυτόματη τροφοδοσία φακέλων 	Ρυθμίστε την προέλευση χαρτιού για όλες τις εργασίες εκτύπωσης.
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού <ul style="list-style-type: none"> Δίσκος [x] (1*) Μη αυτόμ. τροφοδ. χαρτιού Μη αυτόματη τροφοδοσία φακέλων 	Προσδιορίστε το μέγεθος χαρτιού ή τον τύπο χαρτιού που τοποθετείται σε κάθε προέλευση χαρτιού.
Μέγεθος αντικατάστασης <ul style="list-style-type: none"> Όχι Letter/A4 Όλες οι καταχωρίσεις* 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να αντικαθιστά ένα καθορισμένο μέγεθος χαρτιού εάν το μέγεθος που έχει ζητηθεί δεν τοποθετηθεί σε καμία προέλευση χαρτιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> Η επιλογή "Όχι" ενημερώνει το χρήστη ότι πρέπει να τοποθετήσει το μέγεθος χαρτιού που έχει ζητηθεί. Η επιλογή "Letter/A4" εκτυπώνει έγγραφα μεγέθους A4 σε Letter κατά την τοποθέτηση χαρτιού Letter και έγγραφα μεγέθους Letter σε A4 κατά την τοποθέτηση χαρτιού A4. Η επιλογή "Όλες οι καταχωρίσεις" αντικαθιστά τα Letter/A4.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΈΣΩΝ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ

Γενικές ρυθμίσεις



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδες μέτρησης <ul style="list-style-type: none"> • Ίντσες • Χιλιοστά 	<p>Προσδιορίστε τη μονάδα μέτρησης για το γενικής χρήσης χαρτί.</p> <p> Σημείωση: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι ίντσες για τις Η.Π.Α. Τα χιλιοστά είναι η διεθνής εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>
Πλάτος κατακόρυφου προσανατολισμού <ul style="list-style-type: none"> • 3,00–14,17 ίντσες (8,50*) • 76-360 mm (216*) 	<p>Ορίστε το πλάτος του κατακόρυφου προσανατολισμού για το γενικής χρήσης χαρτί.</p>
Ύψος κατακόρυφου προσανατολισμού <ul style="list-style-type: none"> • 3,00–14,17 ίντσες (14*) • 76-360 mm (356*) 	<p>Ορίστε το ύψος του κατακόρυφου προσανατολισμού για το γενικής χρήσης χαρτί.</p>
Κατευθ. τρ. <ul style="list-style-type: none"> • Μικρή πλευρά* • Μεγάλη πλευρά 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να δεσμεύει χαρτί από την κατεύθυνση της μικρής ή της μεγάλης πλευράς.</p> <p> Σημείωση: Η επιλογή "Μεγάλη πλευρά" εμφανίζεται μόνο όταν η μεγάλη πλευρά είναι πιο κοντή από το μέγιστο πλάτος που υποστηρίζεται.</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	


Τύποι μέσων

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none">• Κοινό χαρτί• Χαρτί καρτών/εξωφύλλων• Ανακυκλωμένο χαρτί• Γυαλιστερό• Ετικέτες• Χαρτί Bond• Φάκελος• Επιστολόχαρτο• Προεκτυπωμένο• Χρωματιστό χαρτί• Ελαφρύ• Βαρύ• Τραχύ/Βαμβακερό• Ειδικό είδος [x]	<p>Καθορίστε την υφή, το βάρος και τον προσανατολισμό του τοποθετημένου χαρτιού.</p> <p> Σημείωση: Το ειδικός είδος χαρτού υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>


Δίκτυο/Θύρες


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργός προσαρμογέας <ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματα* • Βασικό δίκτυο • Ασύρματη σύνδεση 	Προσδιορίστε τον τρόπο σύνδεσης δικτύου.
Κατάσταση δικτύου	Εμφάνιση της κατάστασης του δικτύου του εκτυπωτή και των ρυθμίσεων σύνδεσης.
Εμφάνιση κατάστασης δικτύου στον εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	Εμφάνιση της κατάστασης του δικτύου στην οθόνη.
Ταχύτητα, αμφίδρομη λειτουργία	Δείχνει την ταχύτητα της κάρτας δικτύου που είναι ενεργή τη δεδομένη στιγμή.
IPv4	Εμφανίζει τη διεύθυνση IPv4.
Όλες οι διευθύνσεις IPv6	Εμφανίστε όλες τις διευθύνσεις IPv6.
Επαναφ διακ εκτ Έναρξη	Πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ενεργών συνδέσεων δικτύου στον εκτυπωτή.  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση καταργεί όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης δικτύου.
Χρονικό όριο εργασιών δικτύου <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιημένο • Ενεργοποιημένο* 	Ορισμός της ώρας προτού ο εκτυπωτής ακυρώσει μια εργασία εκτύπωσης δικτύου.  Σημείωση: Η ρύθμιση "Ωρα χρονικού ορίου εργασιών δικτύου" εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
Ωρα χρονικού ορίου εργασιών δικτύου 10-255 δευτερόλεπτα (90*)	
Διαχωριστική σελίδα <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Εκτυπώστε μια διαχωριστική σελίδα.
Ενεργοποίηση συνδέσεων δικτύου <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιημένο* • Απενεργοποιημένο 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων δικτύου.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποίηση LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Όχι* 	Ενεργοποιεί το πρωτόκολλο Link Layer Discovery Protocol (LLDP) στον εκτυπωτή.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	


ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 Σημείωση: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο σε εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο Wi-Fi ή σε εκτυπωτές που διαθέτουν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρύθμιση στην οθόνη του εκτυπωτή <ul style="list-style-type: none"> • Επιλογή δικτύου • Προσθήκη δικτύου Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> – Όνομα δικτύου – Λειτουργία δικτύου <ul style="list-style-type: none"> – Υποδομή – Λειτουργία ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης <ul style="list-style-type: none"> – Απενεργοποιημένο – WPA2/WPA - Προσωπικό – WPA2 - Προσωπικό – WPA2/WPA3 - Προσωπικό – WPA3 - Προσωπικό – 802.1x - RADIUS 	<p>Καθορίστε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θα συνδέεται ο εκτυπωτής.</p> <p>Μεταβείτε στο στοιχείο Επιλογή δικτύου για να επιλέξετε από μια λίστα εντοπισμένων ασύρματων δικτύων.</p> <p>Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα μη κοινοποιημένο δίκτυο.</p> <p>Όταν οριστεί σε 802.1x-RADIUS, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης ταυτότητας 802.1x για να αποφύγετε την αποσύνδεση δικτύου.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως <i>Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης</i> στον Embedded Web Server.</p>
Ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi (WPS) <ul style="list-style-type: none"> • Έναρξη μεθόδου κουμπιού • Έναρξη μεθόδου PIN 	<p>Μια εναλλακτική μέθοδος είναι να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο μέσω του πρωτοκόλλου ρύθμισης προστατευμένου Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Με τη λειτουργία Έναρξη μεθόδου κουμπιού, ο εκτυπωτής συνδέεται σε ασύρματο δίκτυο όταν πατηθούν κάποια κουμπιά τόσο στον εκτυπωτή όσο και στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. • Με τη λειτουργία Έναρξη μεθόδου PIN, ο εκτυπωτής συνδέεται σε ασύρματο δίκτυο όταν



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	πληκτρολογήσετε ένα PIN του εκτυπωτή στις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας του σημείου πρόσβασης.
Συμβατότητα 802.11b/g/n (2,4GHz)*	Καθορίζει το πρότυπο ασύρματης σύνδεσης για το ασύρματο δίκτυο.
Λειτουργία ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιημένο* • WPA2/WPA-Προσωπικό <ul style="list-style-type: none"> – Λειτουργία κρυπτογράφησης WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού • WPA2-Προσωπικό <ul style="list-style-type: none"> – Λειτουργία κρυπτογρ. WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού • WPA2/WPA3 - Προσωπικό <ul style="list-style-type: none"> – Λειτουργία κρυπτογράφησης WPA2/WPA3 - PSK – Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού • WPA3 - Προσωπικό <ul style="list-style-type: none"> – Λειτουργία κρυπτογράφησης WPA3 - PSK – Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Λειτουργία κρυπτογράφησης 802.1x <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF 	<p>Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας για τη σύνδεση του εκτυπωτή σε ασύρματες συσκευές.</p> <p>Ενεργοποιήστε την ασφάλεια ασύρματης σύνδεσης μέσω του πρωτοκόλλου WPA (Wi-Fi Protected Access) ή μέσω του προτύπου 802.1x.</p> <p>Όταν οριστεί στη λειτουργία ασφάλειας WPA, για το ήδη κοινόχρηστο κλειδί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την ασφαλή ασύρματη σύνδεση.</p> <p>Όταν οριστεί σε 802.1x-RADIUS, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης ταυτότητας 802.1x για να αποφύγετε την αποσύνδεση δικτύου.</p> <p>Ο όρος PMF σημαίνει "Protected Management Frames" (Προστατευμένα frames διαχείρισης).</p>
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Ναι* – Όχι • Ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP 	<p>Ενεργοποιήστε πρωτόκολλο DHCP και διαμορφώστε τη στατική διεύθυνση IP.</p> <p>Το DHCP είναι ένα βασικό πρωτόκολλο που επιτρέπει σε ένα διακομιστή να διανέμει δυναμικά διευθύνσεις IP και πληροφορίες διαμόρφωσης σε πελάτες.</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> – Διεύθυνση IP – Μάσκα δικτύου – Πύλη 	
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Ναι* – Όχι • Ενεργοπ. DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Ναι – Όχι* • Αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης χωρίς επίβλεψη κατάστασης <ul style="list-style-type: none"> – Ναι* – Όχι • Διεύθυνση διακομιστή DNS • Χειροκίνητα αντιστοιχισμένη διεύθυνση IPv6 • Χειροκίνητα αντιστοιχισμένος δρομολογητής IPv6 • Πρόθημα διεύθυνσης 0-128 (64*) • Όλες οι διευθύνσεις IPv6 • Όλες οι διευθύνσεις δρομολογητή IPv6 	Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις IPv6 στον εκτυπωτή.
Διεύθυνση δικτύου <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Προβολή των διευθύνσεων δικτύου.
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Ναι* • Όχι 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p>Εάν το PCL SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Ναι* 	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS όποτε αυτό απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Όχι 	<p>από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p>Εάν το PS SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
Διαδικά αρχεία PS για MAC <ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματα* • Ναι • Όχι 	<p>Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης διαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η ρύθμιση "Ενεργοποίηση" επεξεργάζεται διαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript. • Η ρύθμιση "Απενεργοποίηση" φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

WI-FI DIRECT

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Όχι* 	Ορίστε τον εκτυπωτή για απευθείας σύνδεση με τις συσκευές Wi-Fi.
Όνομα Wi-Fi Direct	Καθορίστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi Direct.
Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi Direct	Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας και την επικύρωση των χρηστών σε μια σύνδεση Wi-Fi.
Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης στη σελίδα ρύθμισης <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	Εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct στη σελίδα ρύθμισης δικτύου.
Αριθμός προτιμώμενου καναλιού <ul style="list-style-type: none"> • 1–11 • Αυτόματα* 	Καθορίζει το προτιμώμενο κανάλι του δικτύου Wi-Fi.
Διεύθυνση IP κατόχου ομάδας	Καθορίζει τη διεύθυνση IP του κατόχου ομάδας.



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων μέσω πατήματος κουμπιού <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	<p>Αποδοχή των αιτημάτων για αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο.</p> <p> Σημείωση: Η αυτόματη αποδοχή συσκευών-πελατών δεν είναι ασφαλής.</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	

AIRPRINT



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιημένο • Απενεργοποιημένο 	
Όνομα Bonjour	Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του εκτυπωτή στην υπηρεσία Airprint.
Όνομα οργανισμού	
Οργανωτική μονάδα	
Θέση εκτυπωτή	
Γεωγραφικό πλάτος εκτυπωτή	Το γεωγραφικό πλάτος του εκτυπωτή στο GPS. Το έγκυρο εύρος είναι -90 έως 90.
Γεωγραφικό μήκος εκτυπωτή	Το γεωγραφικό μήκος του εκτυπωτή στο GPS. Το έγκυρο εύρος είναι -180 έως 180.
Υψόμετρο εκτυπωτή	Το υψόμετρο του εκτυπωτή στο GPS. Το έγκυρο εύρος είναι -100000 έως 100000.
Περισσότερες επιλογές	Από τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > AirPrint > Περισσότερες επιλογές για τις παρακάτω επιλογές.
Αναλώσιμα Κασέτα μαύρου γραφίτη Κασέτα κυανού γραφίτη Κασέτα ματζέντα γραφίτη Κασέτα κίτρινου γραφίτη	Αυτό το μενού εμφανίζει κατάσταση/ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα.





ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιέκτης υπολειμμάτων Περιέκτης υπολειμμάτων	
Εκτυπωτής Τύπος συσκευής Ταχύτητα συσκευής Επίπεδο υλικολογισμικού Δίσκος 1 Τυπική υποδοχή	Αυτό το μενού εμφανίζει τις προδιαγραφές εκτυπωτή και κατάσταση/ειδοποιήσεις για τον δίσκο εισόδου/εξόδου.
Τρόποι σύνδεσης	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόποι σύνδεσης .
Διαχείριση πιστοποιητικών	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση πιστοποιητικών .
Ρύθμιση εμπιστευτικής εκτύπωσης	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση εμπιστευτικής εκτύπωσης .


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποίηση εκτύπωσης IPP • Ναι* • Όχι	Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Εκτύπωσης IPP στον εκτυπωτή.
Ενεργοποίηση IPP μέσω USB • Ναι* • Όχι	Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση IPP μέσω USB στον εκτυπωτή.  Σημείωση: Μετά από την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ο χρήστης πρέπει να κάνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή.
Ενεργοποίηση Εντοπισμού Mopria Print • Ναι* • Όχι	Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Εντοπισμού υπηρεσίας Mopria Print στον εκτυπωτή.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ETHERNET

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταχύτητα δικτύου	Εμφανίστε την ταχύτητα ενός ενεργού προσαρμογέα δικτύου.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποίηση DHCP <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	<p>Ενεργοποιήστε το Πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP).</p> <p> Σημείωση: Το DHCP είναι ένα βασικό πρωτόκολλο που επιτρέπει σε ένα διακομιστή να διανέμει δυναμικά διευθύνσεις IP και πληροφορίες διαμόρφωσης σε πελάτες.</p>
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> Ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP <ul style="list-style-type: none"> Διεύθυνση IP Μάσκα δικτύου Πύλη 	Ρυθμίστε τη στατική διεύθυνση IP του εκτυπωτή σας.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποίηση IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* 	Ενεργοποιήστε το IPv6 στον εκτυπωτή.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοπ. DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	Ενεργοποιήστε το DHCPv6 στον εκτυπωτή.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης χωρίς επίβλεψη κατάστασης <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* 	Ρυθμίστε εάν ο προσαρμογέας δικτύου θα δέχεται τις καταχωρίσεις από την αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης IPv6 που παρέχει ο δρομολογητής.
IPv6 Διεύθυνση DNS	Προσδιορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS.
IPv6 Χειροκίνητα αντιστοιχισμένη διεύθυνση IPv6	<p>Εκχωρήστε τη διεύθυνση IPv6.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
IPv6 Χειροκίνητα αντιστοιχισμένος δρομολογητής IPv6	<p>Εκχωρήστε τη διεύθυνση δρομολογητή IPv6.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
IPv6 Πρόθλημα διεύθυνσης 0-128 (64*)	<p>Προσδιορίστε το πρόθλημα διεύθυνσης.</p>
IPv6 Όλες οι διευθύνσεις IPv6	<p>Εμφανίστε όλες τις διευθύνσεις IPv6.</p>
IPv6 Όλες οι διευθύνσεις δρομολογητή IPv6	<p>Εμφανίστε όλες τις διευθύνσεις του δρομολογητή IPv6.</p>
Διεύθυνση δικτύου <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	<p>Εμφανίστε τις διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC) του εκτυπωτή: Τοπικά διαχειριζόμενη διεύθυνση (LAA) και Καθολικά διαχειριζόμενη διεύθυνση (UAA).</p> <p> Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη διεύθυνση LAA του εκτυπωτή.</p>
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Εάν το PCL SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Ναι* • Όχι 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Εάν το PS SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
Διαδικά αρχεία PS για MAC	<p>Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών</p>


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> Αυτόματα* Ναι Όχι 	<p>εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> Η ρύθμιση "Ενεργοποίηση" επεξεργάζεται δυαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript. Η ρύθμιση "Απενεργοποίηση" φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο.
<p>Ενεργειακά αποδοτικό Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι Αυτόματα* 	<p>Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας, όταν ο εκτυπωτής δεν λαμβάνει δεδομένα από το δίκτυο Ethernet.</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	




TCP/IP




Σημείωση: Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με διακομιστές εκτυπώσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορισμός κεντρικού υπολογιστή	Ρυθμίστε το τρέχον όνομα υπολογιστή δικτύου TCP/IP.
Όνομα τομέα	<p>Ρυθμίστε το όνομα τομέα.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
<p>Να επιτρέπεται η ενημέρωση του διακομιστή NTP από τα DHCP/BOOTP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	<p>Να επιτρέπεται η ενημέρωση των ρυθμίσεων NTP του εκτυπωτή από τις συσκευές-πελάτες DHCP και BOOTP.</p>
Όνομα αρχικής ρύθμισης παραμέτρων	<p>Προσδιορίστε ένα όνομα υπηρεσίας για το δίκτυο μηδενικής διαμόρφωσης.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
<p>Ενεργοποίηση Auto IP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	<p>Αντιστοιχίστε αυτόματα μια διεύθυνση IP.</p>

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διεύθυνση DNS	Προσδιορίστε την τρέχουσα διεύθυνση διακομιστή του Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS).
Διεύθυνση εφεδρικού διακομιστή DNS	Προσδιορίστε τος διευθύνσεις των εφεδρικών διακομιστών DNS.
Διεύθυνση 2 εφεδρικού διακομιστή DNS	
Διεύθυνση 3 εφεδρικού διακομιστή DNS	
Σειρά αναζ. τομ	<p>Προσδιορίστε μια λίστα ονομάτων τομέων για τον εντοπισμό του εκτυπωτή και των πόρων του που βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς στο δίκτυο.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
Ενεργοποίηση DDNS	Ενημερώστε τις ρυθμίσεις δυναμικού DNS.
<ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Όχι* 	
DDNS TTL	
Προεπιλεγμένο TTL	Προσδιορίστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις DDNS.
Χρόνος ανανέωσης DDNS	
Ενεργοποίηση mDNS	Ενημερώστε τις ρυθμίσεις DNS πολλαπλής διανομής.
<ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	
Διεύθυνση WINS	Προσδιορίστε μια διεύθυνση διακομιστή για την Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (WINS).
Ενεργοποίηση BOOTP	Να επιτρέπεται η αντιστοίχιση διεύθυνσης IP εκτυπωτή από το BOOTP.
<ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	
Περιορ. λίστ. διακ.	<p>Προσδιορίστε μια διεύθυνση IP για τις συνδέσεις TCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών. • Χρησιμοποιήστε κόμμα για το διαχωρισμό κάθε διεύθυνσης IP. • Μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 διευθύνσεις IP.
Επιλογές Περιορ. λίστ. διακομιστ.	Προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο οι διευθύνσεις IP στη λίστα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργικότητα του εκτυπωτή.
<ul style="list-style-type: none"> • Αποκλεισμός όλων των θυρών* 	

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> Αποκλ. μόνο της εκτύπ. Αποκλ. μόνο εκτύπ. και HTTP 	 Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.
MTU	Προσδιορίστε μια παράμετρο μέγιστης μονάδας μετάδοσης (MTU) για τις συνδέσεις TCP.
Μη τροποποιημένη θύρα εκτύπωσης 1–65535 (9100*)	Προσδιορίστε έναν αριθμό μη τροποποιημένης θύρας για τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.
Μέγιστη ταχύτητα εξερχόμενης κυκλοφορίας <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιημένο* Ενεργοποιημένο 	Ενεργοποιήστε τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς του εκτυπωτή.
Υποστήριξη TLS	<p>Από τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > TCP/IP.</p> <p>Βελτιώστε την ακεραιότητα δεδομένων και την προστασία προσωπικών δεδομένων του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Οι ρυθμίσεις TLS ισχύουν μόνο για τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web. Δεν ισχύουν για προγράμματα-πελάτες που χρησιμοποιούν TLS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή του Ενσωματωμένου διακομιστή Web</i>.</p> <p> Σημείωση: Το TLSv1.3 υποστηρίζεται με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αν καταργήσετε την επιλογή των άλλων ρυθμίσεων TLS, τότε το EWS θα χρησιμοποιήσει αναγκαστικά μόνο το TLSv1.3.</p>
Ενεργοπ. TLSv1.0 <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου TLSv1.0.
Ενεργοπ. TLSv1.1 <ul style="list-style-type: none"> Όχι* Ναι 	Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου TLSv1.1.
Ενεργοπ. TLSv1.2 <ul style="list-style-type: none"> Ναι* Όχι 	Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου TLSv1.2.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λίστα κρυπτογράφησης SSL	Καθορίστε τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιήσετε για τις συνδέσεις SSL ή TLS.
Λίστα κρυπτογράφησης SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Πρόσβαση θύρας TCP /IP [Ονόματα θυρών x] • Ναι • Όχι	Απαριθμούνται όλες οι θύρες που είναι διαθέσιμες και η κατάστασή τους.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

SNMP



Σημείωση: Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτυπώσεων.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
SNMP - Εκδόσεις 1 και 2c <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιημένο <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* Να επιτρέπεται η ρύθμιση SNMP <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* Ενεργοποίηση PPM MIB <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* Κοινότητα SNMP 	<p>Διαμορφώστε το Απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου (SNMP), εκδόσεις 1 και 2c, για την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης και εφαρμογών.</p>
SNMP - Έκδοση 3 <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιημένο <ul style="list-style-type: none"> Όχι Ναι* Ορισμός διαπιστευτηρίων ανάγνωσης/εγγραφής <ul style="list-style-type: none"> Όνομα χρήστη Κωδ. πρόσβ. απορρήτου Κωδ. πρόσβ. πιστοπ. ταυτότητας Ορισμός διαπιστευτηρίων μόνο ανάγνωσης <ul style="list-style-type: none"> Όνομα χρήστη Κωδ. πρόσβ. απορρήτου Κωδ. πρόσβ. πιστοπ. ταυτότητας Κατακερματισμός ελέγχου ταυτότητας <ul style="list-style-type: none"> MD5 SHA1* Ελάχιστο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας <ul style="list-style-type: none"> Χωρίς έλεγχο ταυτότητας, χωρίς προστασία προσωπικών δεδομένων Έλεγχος ταυτότητας, χωρίς προστασία προσωπικών δεδομένων 	<p>Διαμορφώστε το SNMP, έκδοση 3, για την εγκατάσταση και ενημέρωση της ασφάλειας του εκτυπωτή.</p>





ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> – Έλεγχος ταυτότητας, προστασία προσωπικών δεδομένων* • Αλγόριθμος προστασίας προσωπικών δεδομένων <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* 	
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

IPSEC



Σημείωση: Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτυπώσεων.


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοπ. IPsec <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Ενεργοποιήστε την Ασφάλεια πρωτοκόλλου Internet (IPSec).
Βασική διαμόρφωση <ul style="list-style-type: none"> • Προεπιλογή* • Συμβατότητα • Ασφαλές 	Ρυθμίστε τη βασική διαμόρφωση IPsec.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή "Ενεργοποίηση IPsec" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
Πρόταση ομάδας DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Ρυθμίστε την κρυπτογράφηση IPsec. <ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή Πρόταση ομάδας DH (Diffie-Hellman) εμφανίζεται μόνο όταν η Βασική διαμόρφωση έχει ρυθμιστεί σε Συμβατότητα. • Οι επιλογές Διάρκεια ζωής IKE SA (ώρες) και Διάρκεια ζωής IPsec SA (ώρες) εμφανίζονται μόνο όταν η Βασική διαμόρφωση έχει ρυθμιστεί σε Ασφαλές.
Διάρκεια ζωής IKE SA (ώρες) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	
Διάρκεια ζωής IPsec SA (ώρες) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none">• 4• 8• 24*	
<p>Προτεινόμενη μέθοδος κρυπτογράφησης</p> <ul style="list-style-type: none">• 3DES• AES*	Προσδιορίστε τις μεθόδους κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας, για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με ασφάλεια.
<p>Προτεινόμενη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας</p> <ul style="list-style-type: none">• SHA1• SHA256*• SHA512	 Σημείωση: Αυτά τα στοιχεία μενού εμφανίζονται μόνο όταν η επιλογή Βασική διαμόρφωση έχει οριστεί σε Συμβατότητα.
<p>Πιστοποιητικό IPSec συσκευής</p>	Προσδιορίστε ένα πιστοποιητικό IPSec.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή "Ενεργοποίηση IPSec" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
<p>Συνδέσεις με έλεγχο ταυτότητας μέσω ήδη κοινόχρηστου κλειδιού</p> <ul style="list-style-type: none">• Κεντρικός υπολογιστής [x]• Δ/νση• Κλειδί	Διαμορφώστε τις συνδέσεις του εκτυπωτή με έλεγχο ταυτότητας.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή "Ενεργοποίηση IPSec" έχει οριστεί σε "Ενεργοποίηση".
<p>Συνδέσεις με έλεγχο ταυτότητας μέσω πιστοποιητικού</p> <ul style="list-style-type: none">• Κεντρικός υπολογιστής [x] Διεύθυνση [/υποδίκτυο]• Διεύθυνση[/υποδίκτυο]	
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	


802.1X







Σημείωση: Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτυπώσεων.




ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργή <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Ο εκτυπωτής μπορεί να συνδέεται σε δίκτυα που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας για να επιτραπεί η πρόσβαση.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΡΥΘΜΙΣΗ LPD




 Σημείωση: Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτυπώσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρονικό όριο LPD 0–65535 δευτερόλεπτα (90*)	Ρυθμίστε την τιμή χρονικού ορίου για διακοπή του διακομιστή Line Printer Daemon (LPD) ώστε να μην περιμένει επ' αόριστον για εργασίες εκτύπωσης που έχουν κολλήσει ή που δεν είναι έγκυρες.
Σελ banner LPD <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Εκτυπώστε μια σελίδα banner για όλες τις εργασίες εκτύπωσης LPD.  Σημείωση: Η σελίδα banner είναι η πρώτη σελίδα μιας εργασίας εκτύπωσης που χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό των εργασιών εκτύπωσης, καθώς και για τον εντοπισμό του αποστολέα του αιτήματος της εργασίας εκτύπωσης.
Τελ σελ LPD <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Εκτυπώστε μια σελίδα trailer για όλες τις εργασίες εκτύπωσης LPD.  Σημείωση: Η σελίδα trailer είναι η τελευταία σελίδα μιας εργασίας εκτύπωσης.
Μετατροπή CR LPD <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Ενεργοποιήστε τη μετατροπή αλλαγής παραγράφου.  Σημείωση: Η αλλαγή παραγράφου είναι ένας μηχανισμός που δίνει εντολή στον εκτυπωτή να μετακινήσει τη θέση του δρομέα στην πρώτη θέση της ίδιας γραμμής.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HTTP/FTP

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποίηση διακομιστή HTTP <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	Αποκτήστε πρόσβαση στον Embedded Web Server για παρακολούθηση και διαχείριση του εκτυπωτή.
Ενεργοποίηση HTTPS <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του Ασφαλούς πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (HTTPS).
Εφαρμογή συνδέσεων HTTPS <ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Όχι* 	Αναγκάστε τον εκτυπωτή να χρησιμοποιήσει τις συνδέσεις HTTPS.
Ενεργοποίηση FTP/TFTP <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	Αποστέλλετε αρχεία μέσω FTP.
Τοπικοί τομείς	Προσδιορίστε ονόματα τομών για διακομιστές HTTP και FTP.  Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο στον Embedded Web Server.
Διεύθ IP διακ μεσ HTTP	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις διακομιστών HTTP και FTP.  Σημείωση: Οι επιλογές IP διακομιστή μέσω HTTP και IP διακομιστή μέσω FTP εμφανίζονται μόνο στον Embedded Web Server.
Διεύθ IP διακ μεσ FTP	
Προεπιλεγμένη θύρα IP HTTP 1–65535 (80*)	
Πιστοποιητικό HTTPS συσκευής	
Προεπιλεγμένη θύρα IP FTP 1–65535 (21*)	
Χρον όριο για αιτήσ HTTP/FTP 1–299 (30*)	Προσδιορίστε το χρονικό όριο πριν από τη διακοπή της σύνδεσης διακομιστή.
Επανάληψ για αιτήσ HTTP/FTP 1–299 (3*)	Ορίστε τον αριθμό προσπαθειών σύνδεσης με το διακομιστή HTTP/FTP.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

USB

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει σε προσομοίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω θύρας USB, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Εάν το PS SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Όχι • Ναι* 	<p>Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει σε προσομοίωση PS όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω θύρας USB, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Εάν το PCL SmartSwitch είναι απενεργοποιημένο, ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που έχει προσδιοριστεί στο μενού "Ρύθμιση".</p>
Διαδικά αρχεία PS για MAC <ul style="list-style-type: none"> • Ναι • Αυτόματα* • Όχι 	<p>Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν έχει ενεργοποιηθεί, ο εκτυπωτής επεξεργάζεται μη επεξεργασμένες, δυαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript από υπολογιστές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Macintosh. • Όταν έχει οριστεί σε "Αυτόματα", ο εκτυπωτής επεξεργάζεται εργασίες εκτύπωσης από υπολογιστές που χρησιμοποιούν είτε Windows είτε Macintosh • Όταν έχει απενεργοποιηθεί, ο εκτυπωτής φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης PostScript χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο.
Ενεργοποίηση θύρας USB <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποίηση • Ενεργοποίηση* 	Ενεργοποιήστε την τυπική θύρα USB.
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιορισμός πρόσβασης εξωτερικού δικτύου <ul style="list-style-type: none">• Όχι*• Ναι	Περιορίστε την πρόσβαση σε τοποθεσίες δικτύου.
Διεύθυνση εξωτερικού δικτύου	Καθορίστε τις διευθύνσεις δικτύου με περιορισμένη πρόσβαση.
Διεύθυνση e-mail για αποστολή ειδοποιήσεων	Καθορίστε μια διεύθυνση e-mail για να στέλνετε ειδοποιήσεις καταγεγραμμένων συμβάντων.
Συχνότητα ping 1-300 (10*)	Καθορίστε το χρονικό διάστημα, σε δευτερόλεπτα, υποβολής ερωτήματος δικτύου.
Θέμα	Καθορίστε το θέμα και το μήνυμα του email ειδοποίησης.
Μήνυμα	
<div> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</div>	

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ




Η Καθολική εκτύπωση είναι ένα πρωτόκολλο εκτύπωσης που βασίζεται στο Cloud, το οποίο παρέχει μια λύση απλής και ασφαλούς εκτύπωσης για τους χρήστες του Microsoft® 365. Η Καθολική εκτύπωση επιτρέπει στους διαχειριστές να διαχειρίζονται εκτυπωτές χωρίς να χρειάζονται τους τοπικούς διακομιστές εκτύπωσης. Η Καθολική εκτύπωση επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εκτυπωτές Cloud χωρίς να χρειάζονται προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Καθολική εκτύπωση" για να κάνετε εγγραφή της συσκευής σας Xerox® για Καθολική εκτύπωση.

Προϋποθέσεις

- Λογαριασμός Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client έκδοση 1903 ή νεότερη

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατάσταση	Η συσκευή δεν είναι εγγεγραμμένη στην Καθολική εκτύπωση.
Εγγραφή	Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σελίδα "Καθολική εκτύπωση" για να κάνει εγγραφή της συσκευής Xerox® για Καθολική εκτύπωση.
Όνομα εκτυπωτή	Το προεπιλεγμένο όνομα του εκτυπωτή εμφανίζεται. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ενημερώσει το όνομα του εκτυπωτή Xerox®.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εγγραφή	<p>Για την εγγραφή, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Καθολική εκτύπωση και μετά επιλέξτε Εγγραφή. Η διαδικασία εγγραφής πιστοποιεί τη συσκευή με το Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Εμφανίζεται το παράθυρο Εγγραφή συσκευής. Για να αντιγράψετε τον κωδικό εγγραφής, επιλέξτε Αντιγραφή και μετά κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://microsoft.com/devicelogin. <p> Σημείωση: Ο κωδικός εγγραφής λήγει μετά από 15 λεπτά. Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να ολοκληρωθεί προτού λήξει ο κωδικός.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Ανοίγει μια ιστοσελίδα που διαχειρίζεται από τη Microsoft. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: <ol style="list-style-type: none"> a Επικολλήστε τον κωδικό καταχώρησης στο πεδίο κωδικού στο παράθυρο Εισαγωγή κωδικού και μετά κάντε κλικ στο πλήκτρο Επόμενο. b Επιλέξτε τον κατάλληλο λογαριασμό Microsoft® στο παράθυρο Επιλέξτε λογαριασμό. <p> Σημείωση: Για την εγγραφή, επιλέξτε έναν διαθέσιμο λογαριασμό Microsoft®. Ο επιλεγμένος λογαριασμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης σύνδεσης για τη συσκευή με την υπηρεσία Καθολικής εκτύπωσης. Μετά την εγγραφή, η Καθολική εκτύπωση δεν χρησιμοποιεί ξανά τον λογαριασμό.</p> 4 Εμφανίζεται το παράθυρο Καθολική εκτύπωση Xerox. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Συνέχεια και κλείστε το παράθυρο.
<p> Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον <i>Οδηγό Διαχειριστή του Ενσωματωμένου Διακομιστή Web</i>.</p>	

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατάσταση	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη και εγγεγραμμένη στην Καθολική εκτύπωση.
Εγγραφή	Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σελίδα "Καθολική εκτύπωση" για να καταργήσει την εγγραφή της συσκευής Xerox® από την Καθολική εκτύπωση.
Όνομα εκτυπωτή	Εμφανίζεται το καταχωρημένο όνομα του εκτυπωτή.
Κατάργηση εγγραφής	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να καταργήσετε την εγγραφή της συσκευής από την υπηρεσία Καθολικής εκτύπωσης.

Πρόσθετες πληροφορίες για την Καθολική εκτύπωση

Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή από τον Windows Server

1. Μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εκτυπωτές & Σαρωτές** και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών και μετά κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**. Εάν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - a. Μεταβείτε στην επιλογή **Αναζήτηση εκτυπωτών στον οργανισμό μου**.
 - b. Πληκτρολογήστε το καταχωρημένο όνομα στο πεδίο κειμένου και κάντε κλικ στην επιλογή **Αναζήτηση**. Όταν ο εκτυπωτής εμφανιστεί στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**.



Σημείωση: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Ασφάλεια

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Δημόσιο

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαχείριση δικαιωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Πρόσβαση στη λειτουργία <ul style="list-style-type: none"> Διαχείριση σελιδοδεικτών Πρόσβαση στις εργασίες σε αναμονή Ακύρωση εργ. στη συσκευή Αλλαγή γλώσσας Πρωτ. Εκτύπ. μέσω Διαδικτύου (IPP) A/M εκτύπωση Έγχρωμη εκτύπωση 	Ελέγξτε την πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυπωτή.
Διαχείριση δικαιωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Μενού διαχειριστών <ul style="list-style-type: none"> Μενού ασφαλείας Μενού δικτύου/θυρών Μενού "Χαρτί" Μενού "Αναφορές" Μενού διαμόρφωσης λειτουργιών Μενού "Αναλώσιμα" Μενού SE Μενού συσκευής 	Ελέγξτε την πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή.
Διαχείριση δικαιωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Διαχείριση συσκευών <ul style="list-style-type: none"> Απομακρυσμένη διαχείριση Ενημερώσεις υλικολογ. Πρόσβαση στον Embedded Web Server Εισαγωγή/εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων Διαγραφή εκτός λειτουργίας 	Ελέγξτε την πρόσβαση στις επιλογές διαχείρισης του εκτυπωτή.


Τοπικοί λογαρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσθήκη χρήστη <ul style="list-style-type: none"> Όνομα χρήστη/Κωδικός πρόσβασης Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Κωδικός PIN 	<p>Δημιουργήστε τοπικούς λογαριασμούς για τη διαχείριση της πρόσβασης στις λειτουργίες του εκτυπωτή.</p>
Διαχείριση ομάδων/δικαιωμάτων <ul style="list-style-type: none"> Προσθ. ομάδας <ul style="list-style-type: none"> Εισαγ. στ. ελέγχ. πρόσβ. Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού διαχειριστών Διαχείριση συσκευών Όλοι οι χρήστες <ul style="list-style-type: none"> Εισαγ. στ. ελέγχ. πρόσβ. Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού διαχειριστών Διαχείριση συσκευών Διαχειριστής <ul style="list-style-type: none"> Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού διαχειριστών Διαχείριση συσκευών 	<p>Ελέγξτε την πρόσβαση ομάδων ή χρηστών στις λειτουργίες, στις εφαρμογές και στις ρυθμίσεις ασφαλείας του εκτυπωτή.</p>

ΔΙΑΧΕΤΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαμόρφωση προεπιλογών πιστοποιητικού <ul style="list-style-type: none"> Κοινό όνομα Όνομα οργανισμού Όνομα μονάδας Χώρα/Περιοχή Όνομα επαρχίας Όνομα πόλης Εναλλακτικό όνομα θέματος 	Ορίστε τις προεπιλεγμένες τιμές για τα πιστοποιητικά που δημιουργήθηκαν.
Πιστοποιητικά συσκευής	Δημιουργήστε, διαγράψτε ή δείτε τα πιστοποιητικά της συσκευής.
Διαχ. πιστοποιητικών CA	Φορτώστε, διαγράψτε ή δείτε τα πιστοποιητικά της αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτυχίες σύνδεσης 1–10 (3*)	Προσδιορίστε τον αριθμό των αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης πριν κλειδωθεί ο χρήστης.
Χρονικό πλαίσιο αποτυχίας 1–60 λεπτά (5*)	Προσδιορίστε το χρονικό πλαίσιο ανάμεσα στις αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης πριν κλειδωθεί ο χρήστης.
Χρόνος κλειδώματος 1–60 λεπτά (5*)	Προσδιορίστε τη διάρκεια κλειδώματος.
Χρονικό όριο σύνδεσης web 1–120 λεπτά (10*)	Προσδιορίστε την καθυστέρηση για μια απομακρυσμένη σύνδεση πριν αποσυνδεθεί αυτόματα ο χρήστης.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέγ. αρ. προσπ. μη έγκυρου PIN 2–10	Ορίστε τον αριθμό των προσπαθειών εισαγωγής μη έγκυρου PIN. <ul style="list-style-type: none"> • Η μηδενική τιμή απενεργοποιεί αυτή τη ρύθμιση. • Όταν επιτευχθεί το όριο, διαγράφονται οι εργασίες εκτύπωσης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο όνομα χρήστη και στον συγκεκριμένο κωδικό PIN.
Λήξη εμπιστευτικής εργασίας Όχι* 1 ώρα 4 ώρες 24 ώρες 1 εβδομάδα	Ρυθμίστε το χρόνο λήξης για τις εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης. <ul style="list-style-type: none"> • Αν αλλάξει αυτό το στοιχείο μενού ενώ υπάρχουν εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή, ο χρόνος λήξης αυτών των εργασιών εκτύπωσης δεν αλλάζει στη νέα προεπιλεγμένη τιμή. • Αν ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί, διαγράφονται όλες οι εμπιστευτικές εργασίες που βρίσκονται σε αναμονή στη μνήμη του εκτυπωτή.
Λήξη επανάληψης εργασίας Όχι* 1 ώρα 4 ώρες 24 ώρες 1 εβδομάδα	Ρυθμίστε το χρόνο λήξης για μια εργασία εκτύπωσης που θέλετε να επαναλάβετε.
Λήξη επιβεβαίωσης εργασίας Όχι* 1 ώρα 4 ώρες 24 ώρες 1 εβδομάδα	Ρυθμίστε το χρόνο λήξης που ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα αντίγραφο, ώστε ο χρήστης να εξετάσει την ποιότητά του, πριν από την εκτύπωση των υπόλοιπων αντιγράφων.
Λήξη διατήρησης εργασίας Όχι* 1 ώρα 4 ώρες	Ρυθμίστε το χρονικό όριο που ο εκτυπωτής αποθηκεύει εργασίες εκτύπωσης για εκτύπωση αργότερα.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
24 ώρες 1 εβδομάδα	
Να απαιτείται αναμονή όλων των εργασιών Όχι* Ναι	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή ώστε να διατηρεί σε αναμονή όλες τις εργασίες εκτύπωσης.
Τήρηση διπλότυπων εγγράφων Όχι* Ναι	Ρυθμίστε τον εκτυπωτή να εκτυπώνει άλλα έγγραφα με το ίδιο όνομα αρχείου χωρίς να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τις εργασίες εκτύπωσης.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	




ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποθηκ. στην ενσωματ.μνήμη • Όχι* • Ναι	Διαγράψτε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του εκτυπωτή.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ LDAP

ΧΡΗΣΗ	ΓΙΑ
Να ακολουθούνται οι συστάσεις LDAP Όχι* Ναι	Αναζητήστε τους διάφορους διακομιστές στον τομέα για τον λογαριασμό συνδεδεμένου χρήστη.
Επαλήθευση πιστοποιητικού LDAP Όχι* Ναι	Ενεργοποιήστε την επαλήθευση των πιστοποιητικών LDAP.
 Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.	

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> • Όχι* • Ναι 	Να επιτρέπεται η εκτύπωση από τον χρήστη.
Προεπιλ. σύνδ. δικαιώματος εκτύπ.	<p>Εμφανίζει το προεπιλεγμένο δικαίωμα που χρησιμοποιείται για να εκτυπώνει ο χρήστης.</p> <p> Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο όταν δημιουργηθεί μία ή περισσότερες μέθοδοι σύνδεσης.</p>
Βραχυκυκλωτήρας επαναφοράς ασφαλείας <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση της πρόσβασης "Επισκέπτη" • Χωρίς αποτέλεσμα 	<p>Καθορίστε την πρόσβαση χρήστη στον εκτυπωτή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο βραχυκυκλωτήρας βρίσκεται δίπλα από ένα εικονίδιο κλειδώματος στην πλακέτα ελεγκτή. • Το στοιχείο Ενεργοποίηση της πρόσβασης "Επισκέπτη" παρέχει πρόσβαση σε όλες τις πτυχές του εκτυπωτή. • Το στοιχείο Χωρίς αποτέλεσμα μπορεί να αποτρέψει την πρόσβαση στον εκτυπωτή, όταν οι πληροφορίες ασφαλείας δεν είναι διαθέσιμες.
Ελάχ. μήκος κωδ. πρόσβ. 0-32	Καθορίστε το μήκος του κωδικού πρόσβασης.
Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης/Εμφάνιση PIN	<p>Εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης ή ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.</p>
<p> Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδηλώνει την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.</p>	

Αναφορές

ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σελίδα ρυθμίσεων μενού	Εκτυπώστε μια αναφορά που περιέχει τα μενού του εκτυπωτή.



ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πληροφορίες συσκευής	Εκτυπώστε μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τον εκτυπωτή.
Στατιστικά συσκευής	Εκτυπώστε μια αναφορά για τη χρήση του εκτυπωτή και την κατάσταση αναλώσιμων.
Λίστα προφίλ	Εκτυπώστε μια λίστα των προφίλ που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή.
Αναφορά υλικού	Εκτυπώστε μια αναφορά που περιέχει το σειριακό αριθμό και το όνομα μοντέλου του εκτυπωτή.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γραμματοσειρές εκτύπωσης <ul style="list-style-type: none"> Γραμματοσειρές PCL Γραμματοσειρές PostScript 	Εκτυπώστε δείγματα και πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε κάθε γλώσσα του εκτυπωτή.

ΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σελίδα ρύθμισης δικτύου	<p>Εκτυπώστε μια σελίδα που εμφανίζει τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις δικτύου και ασύρματης σύνδεσης στον εκτυπωτή.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με διακομιστές εκτυπώσεων.</p>
Συνδεδεμένες συσκευές-πελάτες μέσω του Wi-Fi Direct	<p>Εκτυπώστε μια σελίδα που εμφανίζει τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον εκτυπωτή μέσω του Wi-Fi Direct.</p> <p> Σημείωση: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή Ενεργοποίηση IPsec έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση.</p>

Πρόγραμμα αναλωσίμων

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Αρ. ακολουθίας • Σειριακός αριθμός συσκευής • Κωδικός ενεργοποίησης 	<p>Περιγράφει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ενεργοποίησης για το πρόγραμμα αναλωσίμων που έχετε αγοράσει. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox προκειμένου να λάβετε έναν κωδικό ενεργοποίησης προγράμματος αναλωσίμων.</p> <p>Τα προγράμματα υπηρεσιών συνδρομής δεν προσφέρονται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αναλωσίμων και υπηρεσιών της Xerox®, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Xerox.</p>

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> • Τρέχον πρόγραμμα • Σειριακός αριθμός συσκευής • Σύνολο αποτυπ • Κωδ μετατροπής 	<p>Περιγράφει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας μετατροπής για το υπάρχον πρόγραμμα αναλωσίμων. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox προκειμένου να λάβετε έναν κωδικό μετατροπής προγράμματος αναλωσίμων.</p> <p>Τα προγράμματα υπηρεσιών συνδρομής δεν προσφέρονται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αναλωσίμων και υπηρεσιών της Xerox®, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Xerox.</p>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<ul style="list-style-type: none"> Κατάσταση 	Υποδεικνύει την κατάσταση της συνδρομής.
<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος συνδρομής 	<p>Για να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα υπηρεσιών της συνδρομής, κάντε τα εξής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Πρόγραμμα αναλωσίμων > Υπηρεσία συνδρομής. 2 Για την υπηρεσία συνδρομής, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος συνδρομής και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον αντιπρόσωπο της Xerox.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΝΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης	Εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ελαττωμάτων ποιότητας εκτύπωσης.

Συντήρηση του εκτυπωτή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Έλεγχος της κατάστασης των αναλωσίμων.....	132
Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για αναλώσιμα.....	133
Ρύθμιση ειδοποιήσεων email	134
Προβολή αναφορών.....	135
Παραγγελία αναλωσίμων	136
Αντικατάσταση αναλωσίμων.....	137
Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εκτυπωτή.....	141
Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού	143
Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη θέση	144

Έλεγχος της κατάστασης των αναλωσίμων

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αναφορές > OK > Συσκευή > OK > Στατιστικά συσκευής > OK.**
2. Από την ενότητα "Πληροφορίες αναλώσιμων" των σελίδων που εκτυπώθηκαν, ελέγξτε την κατάσταση των αναλώσιμων.

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για αναλώσιμα

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > OK > Συσκευή > OK > Ειδοποιήσεις > OK**.
3. Στο μενού "Αναλώσιμα", κάντε κλικ στην επιλογή **Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις αναλώσιμων**.
4. Επιλέξτε μια ειδοποίηση για κάθε αναλώσιμο.
5. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων email

Διαμορφώστε τον εκτυπωτή ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν τα αναλώσιμα μειώνονται, όταν πρέπει να γίνει αλλαγή ή προσθήκη χαρτιού ή όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.
 - Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ειδοποιήσεις > Ρύθμιση ειδοποιήσεων email** και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.



Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις SMTP, επικοινωνήστε με τον πάροχο email.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση λιστών και ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου** και στη συνέχεια διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.
4. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Προβολή αναφορών

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αναφορές**

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε να προβάλετε.

Παραγγελία αναλωσίμων

Για να δείτε και να παραγγείλετε αναλώσιμα για τον εκτυπωτή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.xerox.com/supplies> και πληκτρολογήστε το προϊόν σας στο πεδίο αναζήτησης.



Σημείωση: Κατά προσέγγιση διάρκεια ζωής αναλωσίμων εκτυπωτή για εκτυπώσεις σε απλό χαρτί μεγέθους Letter ή A4.



Προειδοποίηση: Εάν αμελήσετε τη συντήρηση του εκτυπωτή για βέλτιστη λειτουργία ή την αντι-κατάσταση των αναλωσίμων του, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον εκτυπωτή.

ΧΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΣ XEROX

Ο εκτυπωτής Xerox έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με αυθεντικά αναλώσιμα της Xerox. Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, καθώς και τα εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης του εκτυπωτή. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την κάλυψη της εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις καταστροφές που προκαλούνται από τη χρήση αναλωσίμων τρίτων.

Όλες οι ενδείξεις διάρκειας ζωής έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αναλώσιμα της Xerox και η χρήση αναλωσίμων τρίτων μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση ενός εξαρτήματος της μονάδας απεικόνισης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή Xerox ή άλλα σχετικά εξαρτήματα.




Προειδοποίηση: Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς και ανακατασκευής αναλωσίμων που δεν περιλαμβάνονται στους όρους της σύμβασης του Προγράμματος επιστροφής. Ωστόσο, η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων. Ο μηδενισμός των μετρητών στα αναλώσιμα χωρίς σωστή ανακατασκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή σας. Μετά την επαναφορά του μετρητή αναλωσίμων, ο εκτυπωτής σας μπορεί να εμφανίσει ένα σφάλμα που θα υποδεικνύει την παρουσία του στοιχείου επαναφοράς.

Αντικατάσταση αναλωσίμων


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΡΑΦΪΤΗ

 Σημείωση: Αν ο δίσκος είναι ανοιχτός, αφαιρέστε τον πριν αντικαταστήσετε μια κασέτα.


1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.

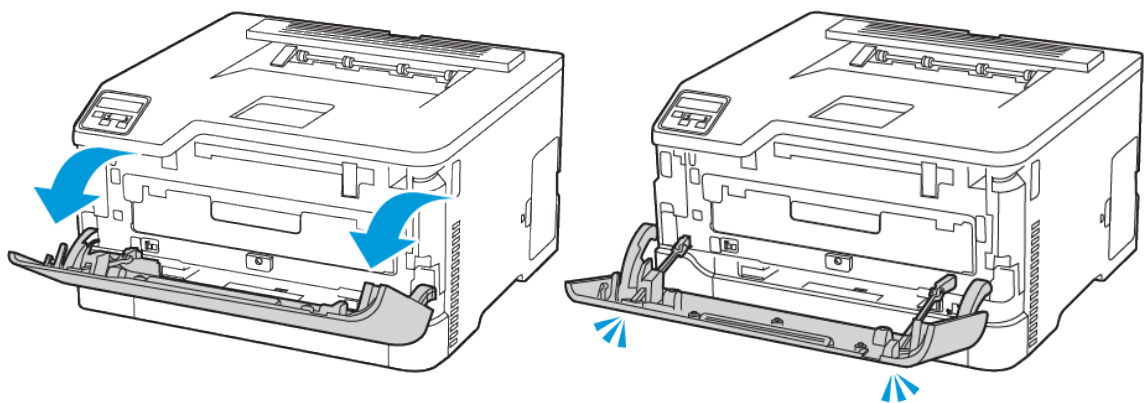

2. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.

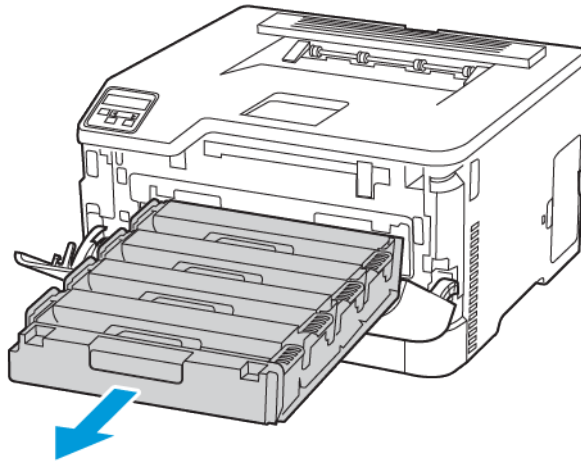

3. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα γραφίτη.

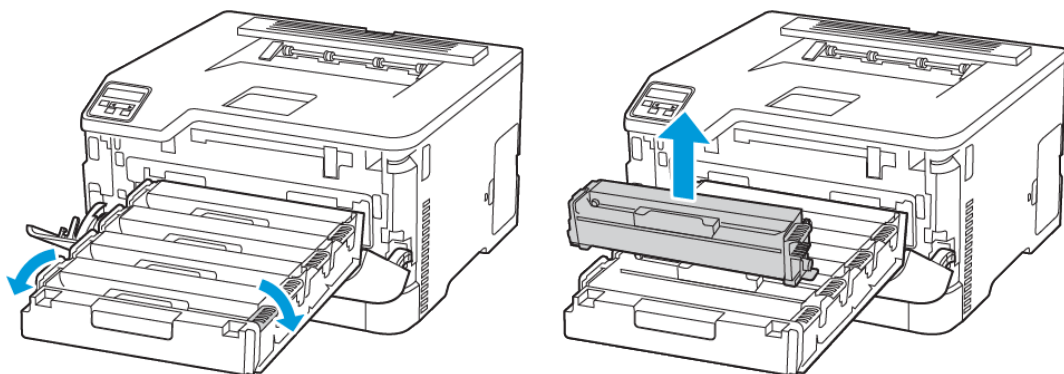


4. Βγάλτε τη νέα κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία.

Προειδοποίηση—Ενδεχόμενη βλάβη: Μην εκθέτετε την κάτω πλευρά της κασέτας γραφίτη σε άμεσο φως. Η εκτεταμένη έκθεση στο φως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης.

Προειδοποίηση—Ενδεχόμενη βλάβη: Μην αγγίζετε την κάτω πλευρά της κασέτας γραφίτη. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης των μελλοντικών εργασιών.




5. Τοποθετήστε τη νέα κασέτα γραφίτη.

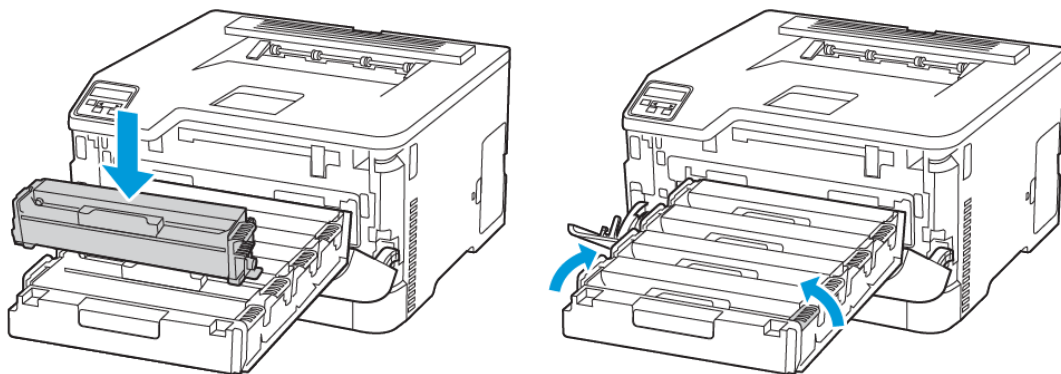

6. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

1. Αφαιρέστε τον χρησιμοποιημένο περιέκτη υπολειμμάτων.

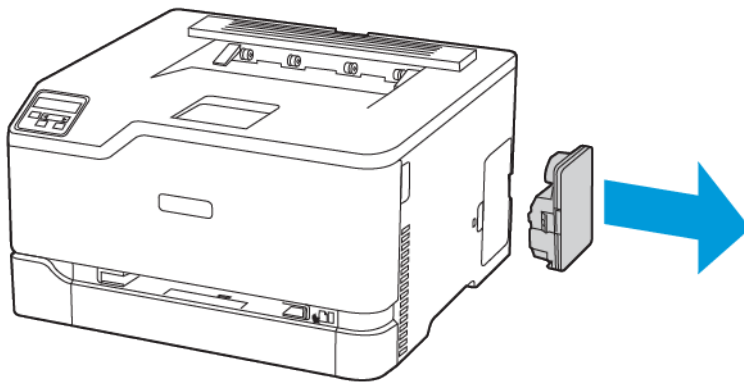

 Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του γραφίτη, τοποθετήστε το δοχείο σε όρθια θέση.

2. Αφαιρέστε τη συσκευασία από τον νέο περιέκτη υπολειμμάτων.
3. Τοποθετήστε τον νέο περιέκτη υπολειμμάτων.

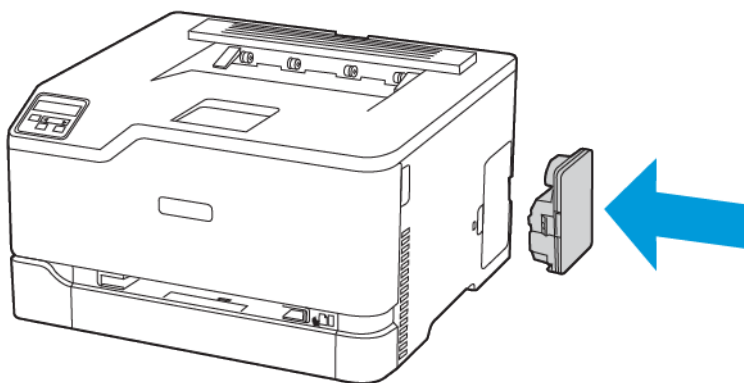

Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε.

- Εκτελείτε αυτήν την εργασία μετά από κάθε λίγους μήνες.
 - Η ζημιά που προκαλείται στον εκτυπωτή από ακατάλληλο χειρισμό δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή.
1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε το χαρτί από το βασικό δίσκο εξόδου.
 3. Απομακρύνετε σκόνη, υπολείμματα ταινίας και κομμάτια χαρτιού από τις γύρω περιοχές του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
 4. Σκουπίστε το εξωτερικό του εκτυπωτή με ένα βρεγμένο μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
 - Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στον εκτυπωτή.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλες οι περιοχές του εκτυπωτή είναι στεγνές μετά από τον καθαρισμό.
 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα βρεγμένο μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
 - Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στον πίνακα ελέγχου.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι στεγνός μετά το καθάρισμα.

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Λειτουργία αδράνειας

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > OK > Συσκευή > OK > Διαχείριση τροφοδοσίας > OK > Χρονικά όρια > OK > Λειτουργία αδράνειας > OK**
2. Εισαγάγετε το χρονικό όριο αδράνειας του εκτυπωτή πριν μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Λειτουργία αδρανοποίησης

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > OK > Συσκευή > OK > Διαχείριση τροφοδοσίας > OK > Χρονικά όρια > OK > Λειτουργία αδρανοποίησης > OK**
2. Επιλέξτε το χρόνο αναμονής του εκτυπωτή για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αδρανοποίησης.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει βγει από τη λειτουργία αδρανοποίησης πριν στείλετε μια νέα εργασία εκτύπωσης.
 - Για επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
 - Ο Embedded Web Server απενεργοποιείται όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΤΙΜΩΝ

- Εκτυπώστε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
-  Σημείωση: Η εκτύπωση διπλής όψης είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.
- Εκτυπώνει πολλές σελίδες σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προεπισκόπησης για να δείτε πώς φαίνεται το έγγραφο πριν την εκτύπωση.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο και τη μορφή του.

Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη θέση



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αν το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 20 kg (44 lb), για την ασφαλή μετακίνησή του απαιτούνται δύο ή περισσότερα εκπαιδευμένα άτομα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή ανταλλακτικό καλώδιο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε περίπτωση μετακίνησης του εκτυπωτή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή πρόκληση ζημιάς στον εκτυπωτή:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θύρες και οι θήκες είναι κλειστές.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή.
- Αν ο εκτυπωτής έχει συνδεδεμένες επιλογές εξόδου ή προαιρετικές θήκες που βρίσκονται σε όρθια θέση στο δάπεδο, αποσυνδέστε τις προτού μετακινήσετε τον εκτυπωτή.
- Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει τροχήλατη βάση, μετακινήστε την προσεκτικά στη νέα θέση. Προσέξτε όταν περνάτε πάνω από κατώφλια και ανοίγματα στο πάτωμα.
- Αν ο εκτυπωτής δεν διαθέτει τροχήλατη βάση αλλά έχει διαμορφωθεί με προαιρετικές θήκες ή επιλογές εξόδου, αφαιρέστε τις επιλογές εξόδου και ανασηκώστε τον εκτυπωτή από τις θήκες. Μην προσπαθείτε να ανασηκώσετε τον εκτυπωτή και τις πρόσθετες επιλογές ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις χειρολαβές του εκτυπωτή, για να τον ανασηκώσετε.
- Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του εκτυπωτή, πρέπει να διαθέτει επιφάνεια ικανή να στηρίξει το πλήρες εμβαδόν του εκτυπωτή.
- Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των πρόσθετων υλικών εξαρτημάτων, πρέπει να διαθέτει επιφάνεια ικανή να στηρίξει τις διαστάσεις των πρόσθετων εξαρτημάτων.
- Διατηρήστε τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.
- Αποφύγετε τις ιδιαίτερα απότομες κινήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας δεν βρίσκονται κάτω από τον εκτυπωτή, όταν τον αφήνετε στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον εκτυπωτή.



Σημείωση: Η ζημιά που προκαλείται στον εκτυπωτή από ακατάλληλη μετακίνηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή.

Αντιμετώπιση προβλήματος

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει:

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης	146
Προβλήματα εκτύπωσης	147
Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται	189
Προβλήματα σύνδεσης δικτύου	191
Προβλήματα με αναλώσιμα	195
Αποκατάσταση εμπλοκών	197
Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού	208
Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης	212
Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών	217

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης

Βρείτε την εικόνα που παραπέμπει περισσότερο στο πρόβλημα ποιότητας εκτύπωσης που αντιμετωπίζετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο παρακάτω για να διαβάσετε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

- Κενές ή λευκές σελίδες
- Σκοτεινή εκτύπωση
- Είδωλα εικόνων
- Γκρι ή έγχρωμο φόντο
- Εσφαλμένα περιθώρια
- Ξεθωριασμένη εκτύπωση
- Απουσία χρωμάτων
- Διάστικτη εκτύπωση και κουκκίδες
- Κύρτωση χαρτιού
- Παραμορφωμένη ή λοξή εκτύπωση
- Εικόνες τελείως έγχρωμων ή μαύρων σελίδων
- Υπάρχει κομμένο κείμενο ή εικόνες
- Ο γραφίτης ξεθωριάζει εύκολα
- Ανομοιόμορφη πυκνότητα εκτύπωσης
- Οριζόντιες σκούρες γραμμές
- Κατακόρυφες σκούρες γραμμές
- Οριζόντιες λευκές γραμμές
- Κατακόρυφες λευκές γραμμές
- Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα

Προβλήματα εκτύπωσης

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ


Κενές ή λευκές σελίδες




Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης.

Για να εκτυπώσετε δοκιμαστικές σελίδες, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες:

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**.
2. Για τα μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί **OK**.

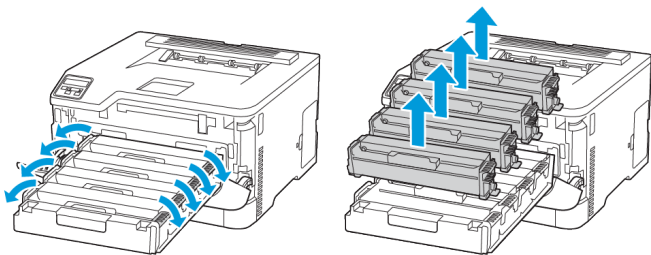
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω. 2. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη. 3. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη  <ol style="list-style-type: none"> 4. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα. 5. Εκτυπώστε το έγγραφο. <p>Εκτυπώνει ο εκτυπωτής κενές ή λευκές σελίδες;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>


Σκοτεινή εκτύπωση

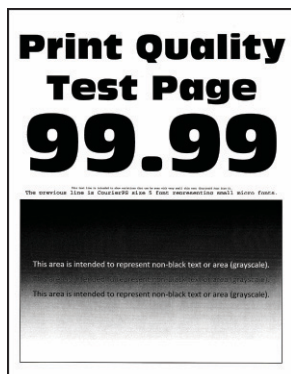

Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Προσαρμόστε το χρώμα. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση πολύ σκουρόχρωμη;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, μειώστε τη σκουρότητα του γραφίτη από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p> Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τη διαδικασία: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σκουρότητα γραφίτη.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση πολύ σκουρόχρωμη;</p>		
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. • Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τη διαδικασία: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση πολύ σκουρόχρωμη;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 4</p> <p>Ελέγξτε αν το χαρτί έχει ανάγλυφη επιφάνεια ή τραχύ φινίρισμα.</p> <p>Εκτυπώνετε σε ανάγλυφο ή σε</p>	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Μεταβείτε στο βήμα 6.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
τραχύ χαρτί;		
Βήμα 5 α. Αντικαταστήστε το ανάγλυφο ή το τραχύ χαρτί με απλό. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση πολύ σκουρόχρωμη;	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 6 α. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.  Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση πολύ σκουρόχρωμη;	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

Είδωλα εικόνων




-  Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Τοποθετήστε τον σωστό τύπο χαρτιού στον δίσκο. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εμφανίζονται είδωλα εικόνων στις εκτυπώσεις;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εμφανίζονται είδωλα εικόνων στις εκτυπώσεις;	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Προσαρμόστε το χρώμα.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται είδωλα εικόνων στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 4.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 4</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p> <div data-bbox="272 934 935 1189" data-label="Image"> </div> <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται είδωλα εικόνων στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Γκρι ή έγχρωμο φόντο

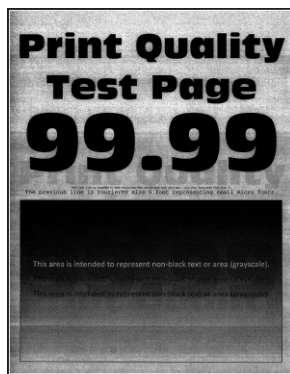

Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

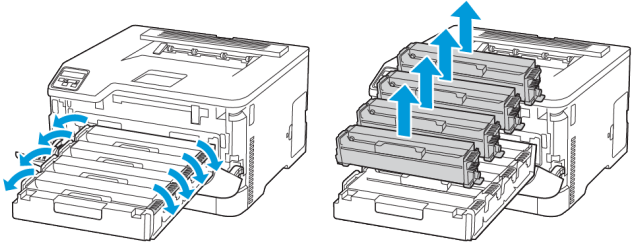ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Προσαρμόστε το χρώμα.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζεται γκρι ή έγχρωμο φόντο στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>  <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζεται γκρι ή έγχρωμο φόντο στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>


Εσφαλμένα περιθώρια




Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού στη σωστή θέση για το τοποθετημένο χαρτί. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι σωστά τα περιθώρια;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 2.
Βήμα 2 α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε το μέγεθος χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι σωστά τα περιθώρια;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών .


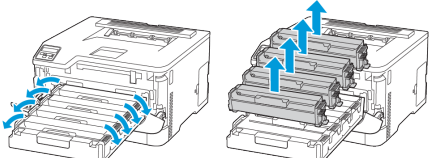
Ξεθωριασμένη εκτύπωση

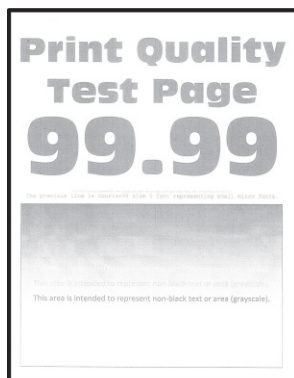


Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Προσαρμόστε το χρώμα. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος . β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση αχνή;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, αυξήστε τη σκουρότητα του γραφίτη από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.  Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τη διαδικασία: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σκουρότητα γραφίτη . β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση αχνή;	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 3</p> <p>α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση αχνή;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 4</p> <p>Ελέγξτε αν το χαρτί έχει ανάγλυφη επιφάνεια ή τραχύ φινίρισμα.</p> <p>Εκτυπώνετε σε ανάγλυφο ή σε τραχύ χαρτί;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Μεταβείτε στο βήμα 7.
<p>Βήμα 5</p> <p>α. Αντικαταστήστε το ανάγλυφο ή το τραχύ χαρτί με απλό.</p> <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση αχνή;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 7.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 6</p> <p>a. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση αχνή;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 7.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 7</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p> <p></p> <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι η εκτύπωση αχνή;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Απουσία χρωμάτων

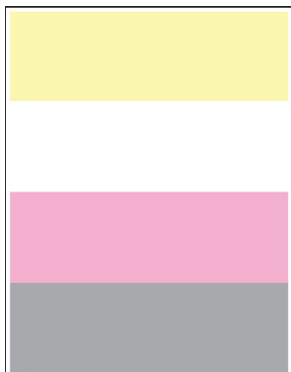

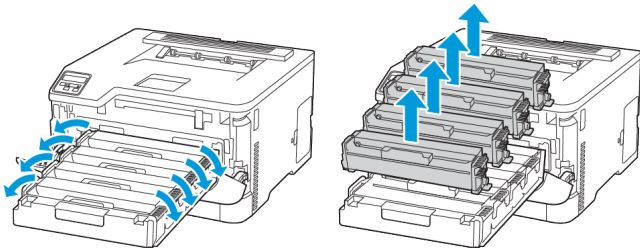

Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


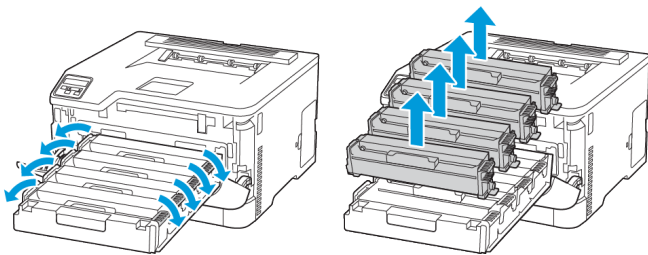
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω. 2 Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη. 3 Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την κασέτα γραφίτη του χρώματος που λείπει.  <ol style="list-style-type: none"> 4 Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα. 5 Εκτυπώστε το έγγραφο. <p>Λείπουν ορισμένα χρώματα από τις εκτυπώσεις;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Διάστικτη εκτύπωση και κουκκίδες





Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>Ελέγξτε εάν ο εκτυπωτής έχει μολυνθεί από διαρροή γραφίτη.</p> <p>Υπάρχει διαρροή γραφίτη στον εκτυπωτή;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού.</p> <p>b. Επιλέξτε αν το μέγεθος και ο τύπος του χαρτιού ταιριάζουν με το χαρτί που τοποθετείται.</p> <p> Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν έχει ανάγλυφη επιφάνεια ή τραχύ φινίρισμα.</p> <p>Συμφωνούν οι ρυθμίσεις;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Μεταβείτε στο βήμα 3.
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <p> Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι διάστικη η εκτύπωση;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 4</p> <p>a. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι διάστικτη η εκτύπωση;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 5</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p> <div data-bbox="272 972 922 1225">  </div> <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι διάστικτη η εκτύπωση;</p>	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

Κύρτωση χαρτιού





ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται το χαρτί που τοποθετήθηκε.  Σημείωση: Αν όχι, τοποθετήστε ένα χαρτί που να υποστηρίζεται. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι το χαρτί κυρτωμένο;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί αυθεντική και υποστηριζόμενη κασέτα γραφίτη της Xerox.  Σημείωση: Αν η κασέτα δεν υποστηρίζεται, εγκαταστήστε μια κασέτα που να υποστηρίζεται. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι το χαρτί κυρτωμένο;	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 3 α. Ρυθμίστε τους οδηγούς του δίσκου στη σωστή θέση για το τοποθετημένο χαρτί. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι το χαρτί κυρτωμένο;	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 4 α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν 	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις. <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι το χαρτί κυρτωμένο;</p>		
<p>Βήμα 5</p> <p>a. Αφαιρέστε το χαρτί, γυρίστε το από την άλλη πλευρά και τοποθετήστε το ξανά στον δίσκο.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι το χαρτί κυρτωμένο;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 6</p> <p>a. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι το χαρτί κυρτωμένο;</p>	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών .	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

Παραμορφωμένη ή λοξή εκτύπωση




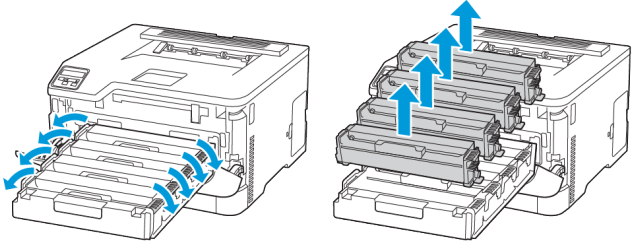
Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού του δίσκου στη σωστή θέση για το τοποθετημένο χαρτί. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση παραμορφωμένη ή λοξή;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.  Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση παραμορφωμένη ή λοξή;	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 3 α. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται το χαρτί που τοποθετήθηκε.  Σημείωση: Αν όχι, τοποθετήστε ένα χαρτί που να υποστηρίζεται. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Είναι η εκτύπωση παραμορφωμένη ή λοξή;	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

Εικόνες τελείως έγχρωμων ή μαύρων σελίδων




-  Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω. 2 Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη. 3 Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.  <ol style="list-style-type: none"> 4 Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα. 5 Εκτυπώστε το έγγραφο. <p>Εκτυπώνει ο εκτυπωτής εικόνες τελείως έγχρωμες ή μαύρες;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Υπάρχει κομμένο κείμενο ή εικόνες



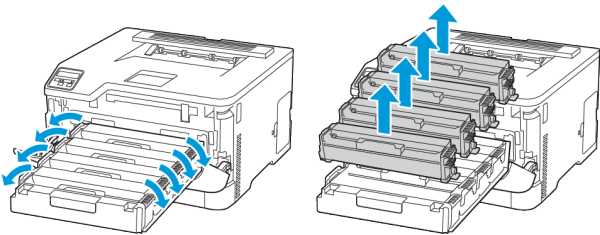

Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>α. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού του δίσκου στη σωστή θέση για το τοποθετημένο χαρτί.</p> <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι κομμένο το κείμενο ή οι εικόνες;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε το μέγεθος χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι κομμένο το κείμενο ή οι εικόνες;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 3.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 3</p> <p>α. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>β. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>γ. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>  <p>δ. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>ε. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Είναι κομμένο το κείμενο ή οι εικόνες;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Ο γραφίτης ξεθωριάζει εύκολα





Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τη διαδικασία: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ξεβάφει ο γραφίτης εύκολα αν τρίψετε το χαρτί;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 2</p> <p>α. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται το βάρος του χαρτιού.</p> <p> Σημείωση: Αν όχι, τοποθετήστε ένα χαρτί που να υποστηρίζεται.</p> <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ξεβάφει ο γραφίτης εύκολα αν τρίψετε το χαρτί;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 3</p> <p>α. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος.</p>	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ξεβάφει ο γραφίτης εύκολα αν τρίψετε το χαρτί;</p>		

Ανομοιόμορφη πυκνότητα εκτύπωσης

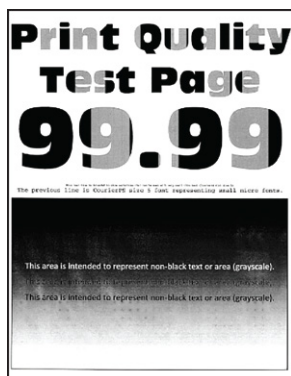


 Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμέτωπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

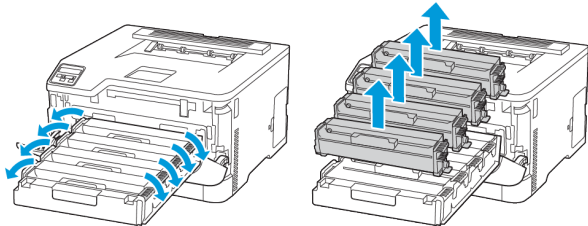
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω. 2 Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη. 3 Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.  <ol style="list-style-type: none"> 4 Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα. 5 Εκτυπώστε το έγγραφο. <p>Η πυκνότητα εκτύπωσης είναι ανομοιόμορφη;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Οριζόντιες σκούρες γραμμές



- Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.
- Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται οριζόντιες σκούρες γραμμές στις εκτυπώσεις σας, ανατρέξτε στο θέμα "Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα".


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται στις εκτυπώσεις σκούρες γραμμές;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 2</p> <p>α. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται στις εκτυπώσεις σκούρες γραμμές;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

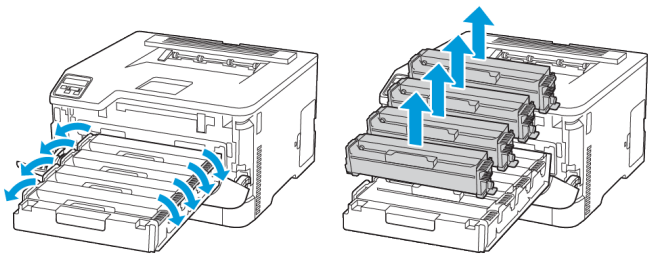
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>  <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται στις εκτυπώσεις σκούρες γραμμές;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 4.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 4</p> <p>a. Προσαρμόστε το χρώμα.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται στις εκτυπώσεις σκούρες γραμμές;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Κατακόρυφες σκούρες γραμμές



Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>α. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες σκούρες γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>α. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>β. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες σκούρες γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 3.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 3</p> <p>α. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>β. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>γ. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

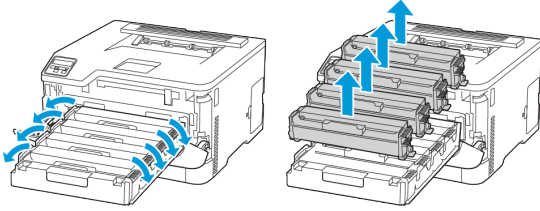ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
 <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες σκούρες γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>		

Οριζόντιες λευκές γραμμές




- Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.
- Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται οριζόντιες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις σας, ανατρέξτε στο θέμα "Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα".

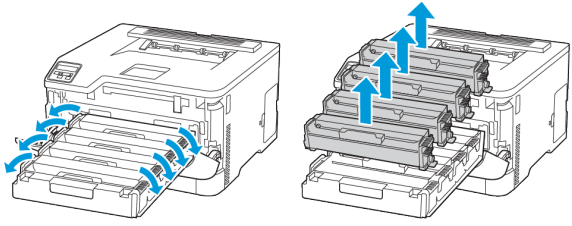ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται οριζόντιες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>  <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται οριζόντιες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 3.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Προσαρμόστε το χρώμα.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές:</p> <p>Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται οριζόντιες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Κατακόρυφες λευκές γραμμές



Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

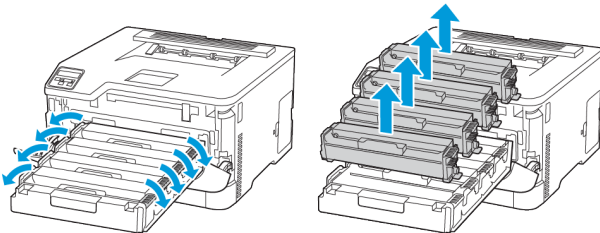ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε τον συνιστώμενο τύπο χαρτιού.</p> <p>a. Φορτώστε τον προτεινόμενο τύπο χαρτιού στον δίσκο.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 3.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και μετά σπρώξτε τη σταθερά προς τα κάτω.</p> <p>b. Τραβήξτε έξω τη θήκη κασετών γραφίτη.</p> <p>c. Αφαιρέστε και μετά τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη.</p>  <p>d. Εισαγάγετε τη θήκη κασετών γραφίτη και μετά κλείστε τη θύρα.</p> <p>e. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζονται κατακόρυφες λευκές γραμμές στις εκτυπώσεις;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα



Σημείωση: Προτού επιλύσετε το πρόβλημα, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>1 Χρησιμοποιώντας τις Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης, μετρήστε την απόσταση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων στη σελίδα του χρώματος που επηρεάζεται.</p> <p>2 Ελέγξτε αν τα επαναλαμβανόμενα ελαττώματα αντιστοιχούν σε κάποια από τις παρακάτω μετρήσεις: Κασέτες γραφίτη</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 χλστ. (1,01 ίντσες) • 35,30 χλστ. (1,39 ίντσες) • 75,60 χλστ. (2,98 ίντσες) • 26,70 χλστ. (1,05 ίντσες) <p>Φούρνος</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,50 χλστ. (2,22 ίντσες) <p>Μονάδα μεταφοράς</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 χλστ. (0,99 ίντσες) • 59,70 χλστ. (2,35 ίντσες) • 28,30 χλστ. (1,11 ίντσες) • 65 χλστ. (2,56 ίντσες) • 44 χλστ. (1,73 ίντσες) <p>Αντιστοιχούν τα επαναλαμβανόμενα ελαττώματα σε κάποια από τις παρακάτω μετρήσεις;</p>	<p>Σημειώστε την απόσταση και ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Σημειώστε την απόσταση και ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 α. Από το έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό εκτυπωτή. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εκτυπώνεται το έγγραφο;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 2.
Βήμα 2 α. Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. β. Επιλύστε τυχόν μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη. γ. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εκτυπώνεται το έγγραφο;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 3.
Βήμα 3 α. Ελέγξτε αν οι θύρες λειτουργούν και αν τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εκτυπώνεται το έγγραφο;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 4.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 4 α. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εκτυπώνεται το έγγραφο;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 5.
Βήμα 5 α. Κατάργηση και επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Εκτυπώνεται το έγγραφο;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΑΡΓΉ ΕΚΤΎΠΩΣΗ


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή, τον διακομιστή εκτύπωσης, το πρόσθετο εξάρτημα ή σε άλλη συσκευή του δικτύου. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 2 α. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται στην Αθόρυβη λειτουργία. <ul style="list-style-type: none"> Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Συσκευή > Συντήρηση > Μενού διαμόρφωσης > Εργασίες συσκευής > Αθόρυβη λειτουργία. 	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;</p>		
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε την ανάλυση της εκτύπωσης από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση".</p> <p>b. Ρυθμίστε την ανάλυση σε 4800 CQ.</p> <p>c. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
<p>Βήμα 4</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, προσδιορίστε τον τύπο χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού. Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις. 	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<ul style="list-style-type: none"> • Η εκτύπωση με βαρύτερο χαρτί είναι πιο αργή. • Η εκτύπωση σε χαρτί με πλάτος μικρότερο από εκείνο του χαρτιού μεγέθους Letter, A4 και Legal ενδέχεται να είναι πιο αργή. <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;</p>		
<p>Βήμα 5</p> <p>a. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή για την υφή και το βάρος αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Διαμόρφωση μέσων εκτύπωσης > Τύποι μέσων</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p> Σημείωση: Η εκτύπωση σε τραχύ και βαρύ χαρτί ενδέχεται να είναι πιο αργή.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 6 Καταργήστε εργασίες σε αναμονή. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;	Μεταβείτε στο βήμα 7.	Το πρόβλημα επιλύθηκε.
Βήμα 7 α. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν υπερθερμαίνεται. <ul style="list-style-type: none"> Μετά από μια μεγάλη εργασία εκτύπωσης, περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του εκτυπωτή να επανέλθει στο φυσιολογικό. Να τηρείτε τη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή τοποθεσίας για τον εκτυπωτή. β. Εκτυπώστε το έγγραφο. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αργά;	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών .	Το πρόβλημα επιλύθηκε.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΔΙΣΚΟ Ή ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΑΡΤΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Ελέγξτε αν εκτυπώνετε στο σωστό χαρτί.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Το έγγραφο εκτυπώνεται σε σωστό χαρτί;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από τις Προτιμήσεις εκτύπωσης ή από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.</p> <p> Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο.</p> <p>c. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Το έγγραφο εκτυπώνεται σε σωστό χαρτί;</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>

Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  ΠΡΟΣΟΧΗ—ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ, που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. </div>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 2.
Βήμα 2 Ελέγξτε εάν η πρίζα είναι απενεργοποιημένη με διακόπτη ή με ασφάλεια. Είναι η πρίζα απενεργοποιημένη με διακόπτη;	Ενεργοποιήστε το διακόπτη της πρίζας.	Μεταβείτε στο βήμα 3.
Βήμα 3 Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής;	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Βήμα 4 Ελέγξτε μήπως ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης. Βρίσκεται ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή	Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επαναφέρετε τον εκτυπωτή.	Μεταβείτε στο βήμα 5.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
αδρανοποίησης;		
Βήμα 5 Ελέγξτε αν τα καλώδια που ενώνουν τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή έχουν συνδεθεί στις σωστές θύρες. Έχουν συνδεθεί τα καλώδια στις σωστές θύρες;	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Συνδέστε τα καλώδια στις σωστές θύρες.
Βήμα 6 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, εγκαταστήστε τις επιλογές υλικού και μετά ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προαιρετικό εξάρτημα. Ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 7.
Βήμα 7 Εγκαταστήστε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης. Ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 8.
Βήμα 8 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά. Ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ EMBEDDED WEB SERVER


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Βήμα 1 Ελέγξτε αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής;	Μεταβείτε στο βήμα 2.	Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Βήμα 2 Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του εκτυπωτή είναι σωστή. <ul style="list-style-type: none"> Δείτε τη διεύθυνση IP στην αρχική οθόνη. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123. Είναι σωστή η διεύθυνση IP του εκτυπωτή;	Μεταβείτε στο βήμα 3.	Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης.
Βήμα 3 Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης: <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer, έκδοση 11 ή νεότερη Microsoft Edge Safari, έκδοση 6 ή νεότερη Google Chrome™, έκδοση 32 ή νεότερη Mozilla Firefox, έκδοση 24 ή νεότερη Υποστηρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε;	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Εγκαταστήστε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης.
Βήμα 4 Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου λειτουργεί.	Μεταβείτε στο βήμα 5.	Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
Λειτουργεί η σύνδεση δικτύου;		
Βήμα 5 Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των καλωδίων με τον εκτυπωτή και το διακομιστή εκτυπώσεων είναι ασφαλείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τον εκτυπωτή. Είναι οι συνδέσεις καλωδίων ασφαλείς;	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Ασφαλίστε τις συνδέσεις των καλωδίων.
Βήμα 6 Ελέγξτε αν οι διακομιστές μεσολάβησης είναι απενεργοποιημένοι. Είναι απενεργοποιημένοι οι διακομιστές μεσολάβησης ιστού;	Μεταβείτε στο βήμα 7.	Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.
Βήμα 7 Ανοίξτε τον Embedded Web Server. Άνοιξε ο Embedded Web Server;	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WI-FI



Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ενεργός προσαρμογέας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση δικτύου > Ενεργός προσαρμογέας > Αυτόματη</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>Μπορεί ο εκτυπωτής να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 2.
<p>Βήμα 2</p> <p>Ελέγξτε αν είναι επιλεγμένο το σωστό δίκτυο Wi-Fi.</p> <p> Σημείωση: Μερικοί δρομολογητές μπορεί να έχουν κοινόχρηστο το προεπιλεγμένο SSID.</p> <p>Συνδέεστε στο σωστό δίκτυο Wi-Fi;</p>	Μεταβείτε στο βήμα 4.	Μεταβείτε στο βήμα 3.
<p>Βήμα 3</p> <p>Συνδεθείτε στο σωστό δίκτυο Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi.</p> <p>Μπορεί ο εκτυπωτής να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 4.
<p>Βήμα 4</p> <p>Ελέγξτε τη λειτουργία ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης.</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Ασύρματη σύνδεση > Λειτουργία ασφαλείας</p>	Μεταβείτε στο βήμα 6.	Μεταβείτε στο βήμα 5.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>ασύρματης σύνδεσης.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>Είναι επιλεγμένη η σωστή λειτουργία ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης;</p>		
<p>Βήμα 5</p> <p>Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης.</p> <p>Μπορεί ο εκτυπωτής να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 6.
<p>Βήμα 6</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τον σωστό κωδικό πρόσβασης δικτύου.</p> <p> Σημείωση: Προσέξτε τα κενά, τους αριθμούς και τα κεφαλαία γράμματα στον κωδικό πρόσβασης.</p> <p>Μπορεί ο εκτυπωτής να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Προβλήματα με αναλώσιμα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ, ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Δεν υπάρχει σφάλμα ασυμφωνίας μεταξύ της περιοχής γραφίτη και της περιοχής κασέτας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αγοράστε μια κασέτα που η περιοχή της να ταιριάζει με την περιοχή του εκτυπωτή ή μια κασέτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο.

Για να βρείτε τις ρυθμίσεις περιοχής του εκτυπωτή και της κασέτας γραφίτη, εκτυπώστε τις δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: **Ρυθμίσεις > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Δοκιμαστικές σελίδες ποιότητας εκτύπωσης**.

- Ο πρώτος αριθμός στο μήνυμα μετά το 42 αντιστοιχεί στην περιοχή του εκτυπωτή.
- Ο δεύτερος αριθμός στο μήνυμα μετά το 42 αντιστοιχεί στην περιοχή της κασέτας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΡΑΦΙΤΗ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Για όλο τον κόσμο ή για μη συγκεκριμένη περιοχή	0
Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς)	1
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία	2
Ασία Ειρηνικού	3
Λατινική Αμερική	4
Υπόλοιπη Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική	5
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία	6
Μη έγκυρη περιοχή	9

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ XEROX

Ο εκτυπωτής εντόπισε ένα αναλώσιμο που δεν είναι Xerox.

Ο εκτυπωτής Xerox έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με αυθεντικά αναλώσιμα της Xerox. Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, καθώς και τα εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης του εκτυπωτή.

Όλες οι ενδείξεις διάρκειας ζωής έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αναλώσιμα της Xerox και η χρήση αναλώσιμων τρίτων μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση ενός εξαρτήματος της μονάδας απεικόνισης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή Xerox ή άλλα σχετικά εξαρτήματα.



Προειδοποίηση: Η χρήση αναλώσιμων ή εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την κάλυψη που παρέχει η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις καταστροφές που προκαλούνται από τη χρήση αναλώσιμων ή εξαρτημάτων τρίτων.

Πατήστε ταυτόχρονα τα X και OK για 15 δευτερόλεπτα, προκειμένου να αποδεχτείτε όλους τους παραπάνω κινδύνους και να χρησιμοποιήσετε μη αυθεντικά αναλώσιμα στον εκτυπωτή.


Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε αυτούς τους κινδύνους, αφαιρέστε το αναλώσιμο ή το εξάρτημα τρίτου από τον εκτυπωτή και τοποθετήστε ένα αυθεντικό αναλώσιμο ή εξάρτημα της Xerox. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση γνήσιων αναλώσιμων της Xerox**.

Αποκατάσταση εμπλοκών


ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΛΟΚΩΝ

Σωστή τοποθέτηση του χαρτιού

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται σε επίπεδη θέση μέσα στο δίσκο.

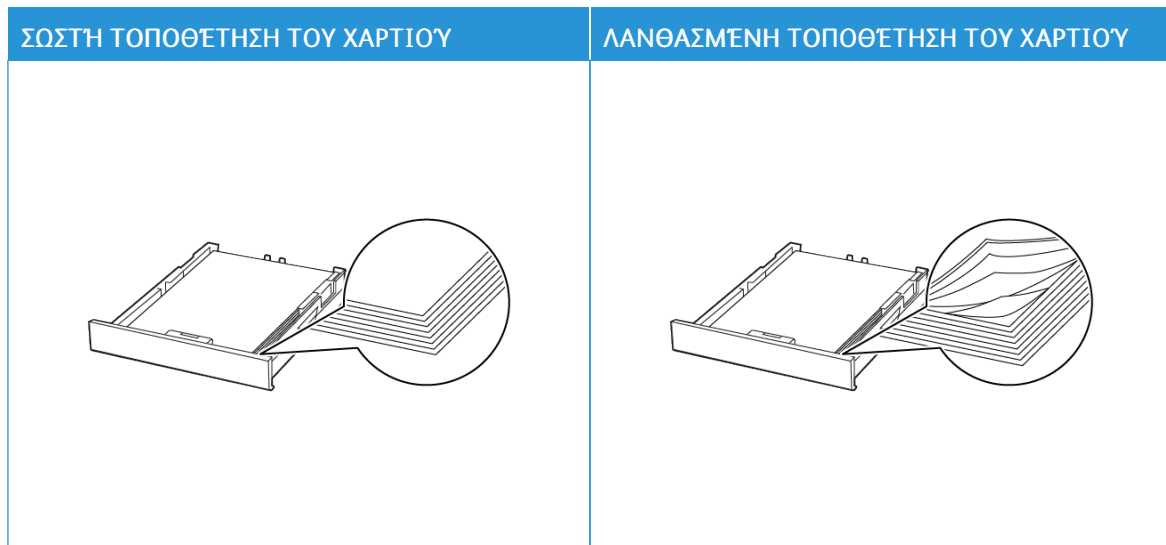


- Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε το δίσκο ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Μην τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.
- Μην σύρετε το χαρτί μέσα στο δίσκο. Τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

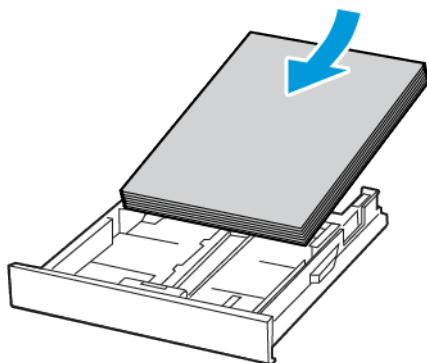

- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν πιέζουν το χαρτί ή τους φακέλους.
- Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, σπρώξτε σταθερά το δίσκο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

Χρήση συνιστώμενου χαρτιού


- Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- Μην τοποθετείτε χαρτί που είναι τσαλακωμένο, ζαρωμένο, νοτισμένο, λυγισμένο ή κυρτωμένο.
- Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

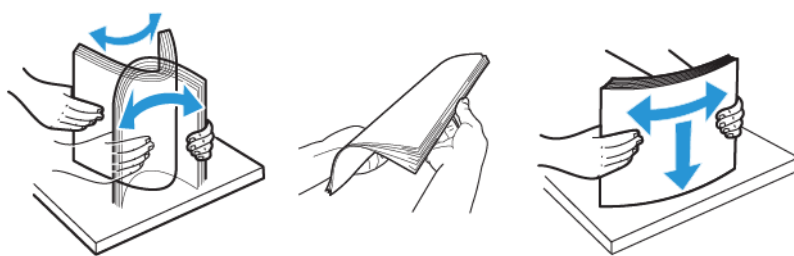

- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
- Μην αναμιγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στον ίδιο δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

- Όταν η ρύθμιση Βοήθεια εμπλοκής έχει οριστεί σε **Ναι**, ο εκτυπωτής ενδέχεται να προσπαθήσει να απελευθερώσει αυτόματα τις κενές σελίδες ή τις μερικώς εκτυπωμένες σελίδες μετά την αποκατάσταση μιας εμπλοκής. Ελέγξτε αν στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης υπάρχουν κενές σελίδες.
- Όταν η ρύθμιση Αποκατάσταση εμπλοκής έχει οριστεί σε **Ναι**, ή **Αυτόματη**, ο εκτυπωτής επανεκτυπώνει τις μπλοκαρισμένες σελίδες.

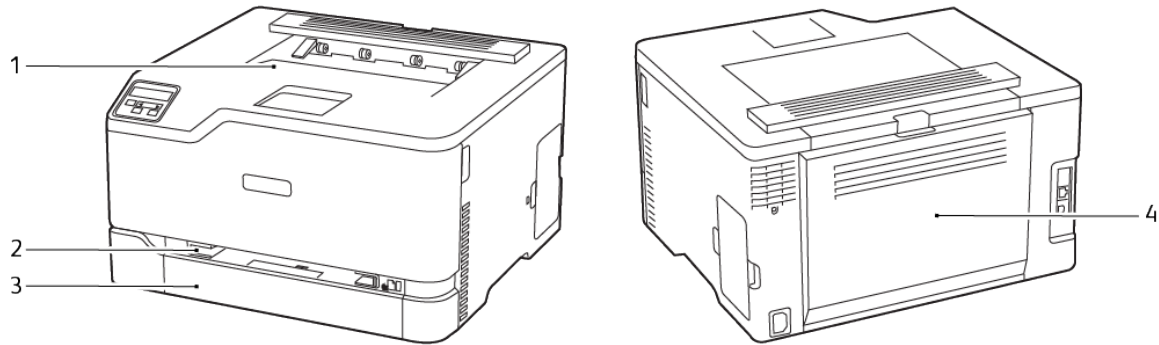

1. Βασικός δίσκος εξόδου
2. Μη αυτόματος τροφοδότης


3. Βασικός δίσκος
4. Θύρα B

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΣΚΟ

1. Ανοίξτε τη θύρα B.




ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

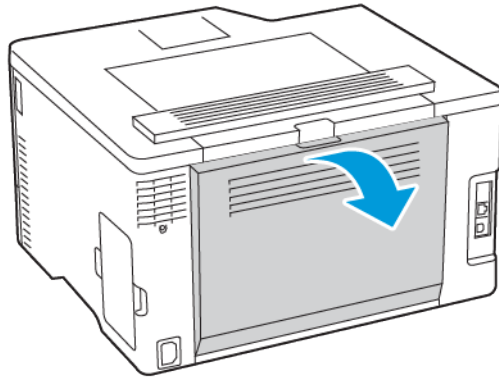


2. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

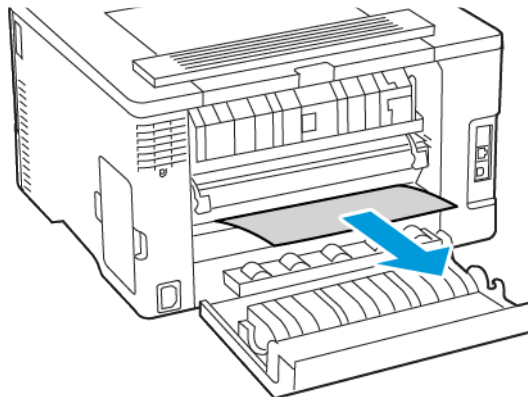


3. Κλείστε τη θύρα.

4. Αφαιρέστε τον δίσκο και τον μη αυτόματο τροφοδότη.

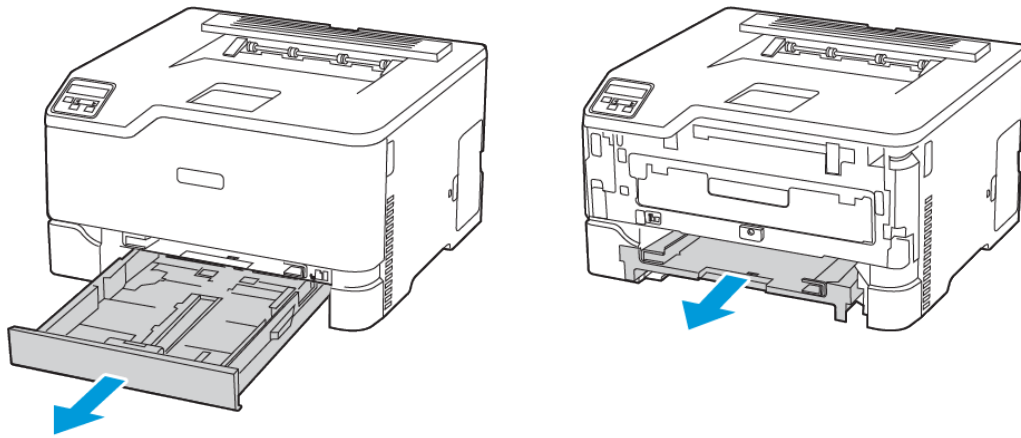

5. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

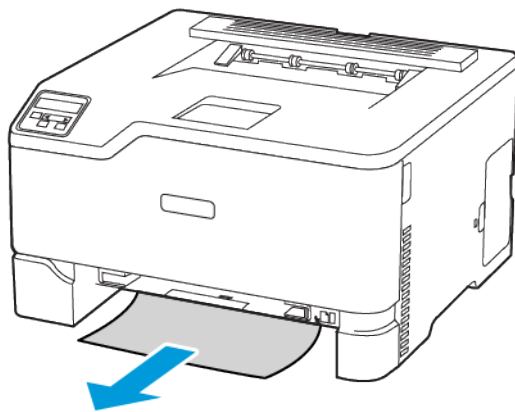


6. Τοποθετήστε τον αυτόματο τροφοδότη και τον δίσκο.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΣΚΟ ΕΞΟΔΟΥ



Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

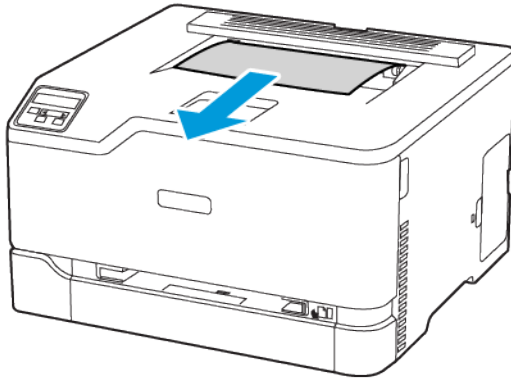

ΕΜΠΛΟΚΉ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ


1. Αφαιρέστε τον δίσκο και τον μη αυτόματο τροφοδότη.

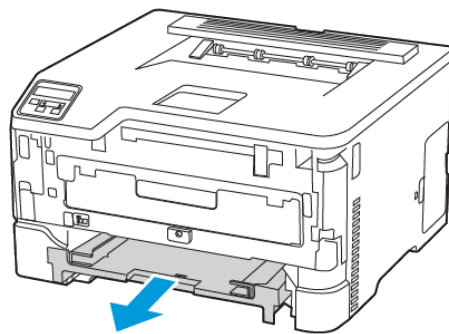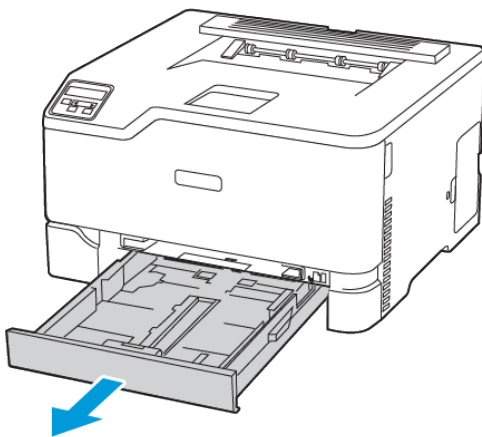

2. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

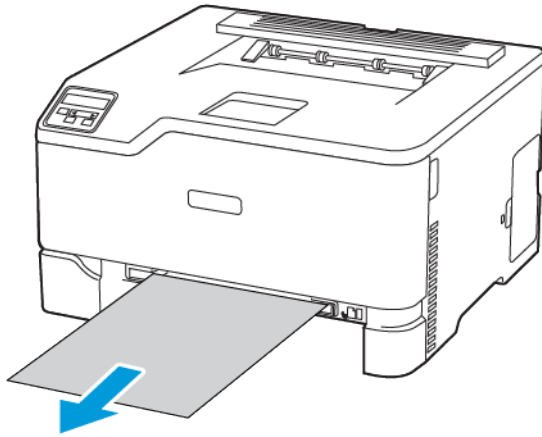


3. Τοποθετήστε τον αυτόματο τροφοδότη και τον δίσκο.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΥΡΑ Β

1. Ανοίξτε τη θύρα Β.





ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

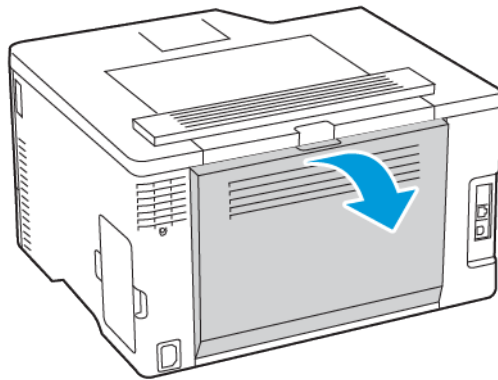



2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τις εξής περιοχές:

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.


- Περιοχή φούρνου

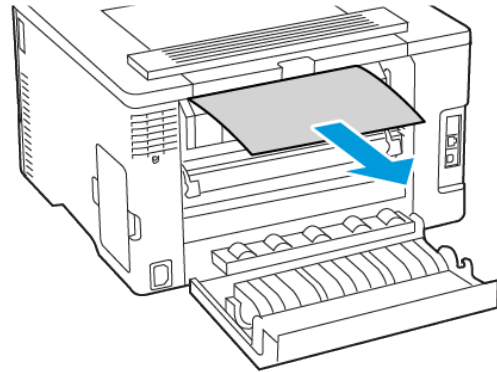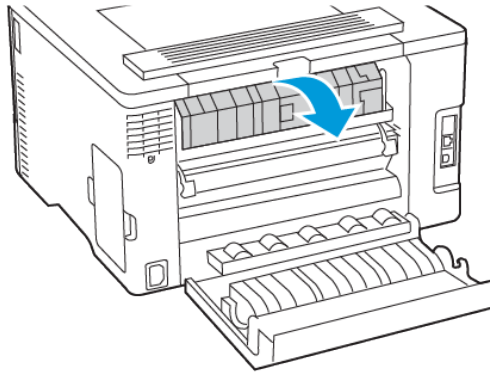

- Κάτω από την περιοχή φούρνου

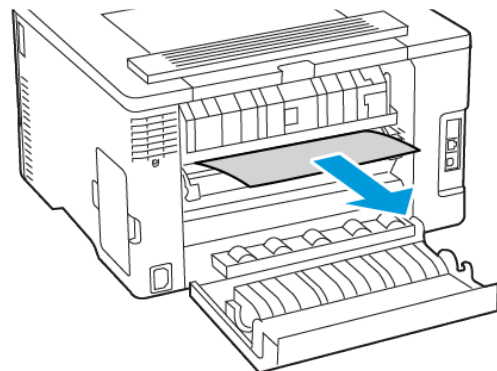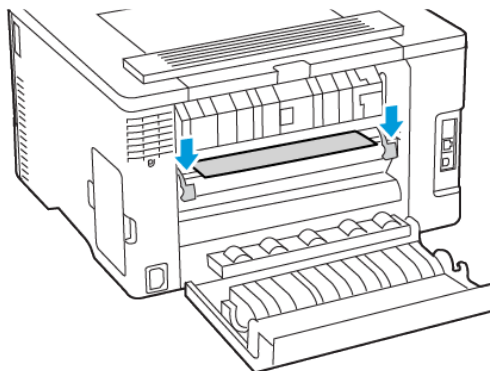


- Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

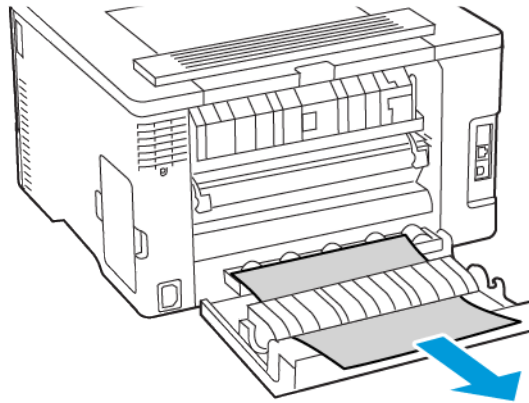

3. Κλείστε τη θύρα.

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού


Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>α. Χρησιμοποιήστε φάκελο που έχει αποθηκευτεί σε ξηρό περιβάλλον.</p> <p> Σημείωση: Αν εκτυπώνετε σε φακέλους με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, ενδέχεται να σφραγιστούν κατά την εκτύπωση.</p> <p>β. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης.</p> <p>Σφραγίζεται ο φάκελος κατά την εκτύπωση;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>α. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού έχει ρυθμιστεί στην επιλογή "Φάκελος".</p> <p>Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>β. Στείλτε την εργασία εκτύπωσης.</p> <p>Σφραγίζεται ο φάκελος κατά την εκτύπωση;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Διάταξη > Σελιδοποίηση.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Επιλέξτε Ενεργοποίηση [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Σελιδοποιήθηκε σωστά το έγγραφο;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 2.
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" στο έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε και επιλέξτε Σελιδοποίηση.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Σελιδοποιήθηκε σωστά το έγγραφο;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Μεταβείτε στο βήμα 3.
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Μειώστε τον αριθμό των σελίδων προς εκτύπωση.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Σελιδοποιήθηκαν σωστά οι σελίδες;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>a. Αφαιρέστε τον δίσκο.</p> <p>b. Ελέγξτε αν το χαρτί είναι τοποθετημένο σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού έχουν τοποθετηθεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη μέγιστου γεμίσματος χαρτιού. • Βεβαιωθείτε ότι εκτυπώνετε στο συνιστώμενο μέγεθος και τύπο χαρτιού. <p>c. Τοποθετήστε τον δίσκο.</p> <p>d. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Συμβαίνουν συχνά εμπλοκές χαρτιού;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Χαρτί > Ρύθμιση δίσκου > Μέγεθος/Είδος χαρτιού.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Ορίστε το σωστό μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.</p> <p>c. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Συμβαίνουν συχνά εμπλοκές χαρτιού;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 3.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 3</p> <p>a. Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.</p> <p> Σημείωση: Το χαρτί</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Συμβαίνουν συχνά εμπλοκές χαρτιού;</p>		

ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΕΜΠΛΟΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>1 Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ειδοποιήσεις > Αποκατάσταση περιεχομένου εμπλοκής.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>2 Στο μενού "Αποκατάσταση εμπλοκής", επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Αυτόματα.</p> <p>3 Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Έγινε επανεκτύπωση των μπλοκαρισμένων σελίδων;</p>	Το πρόβλημα επιλύθηκε.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε **OK** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές:

Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Διόρθωση χρώματος

2. Στο μενού "Διόρθωση χρώματος", επιλέξτε **Μη αυτόματα > Περιεχόμενο διόρθωσης χρωμάτων**.

3. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση μετατροπής χρώματος.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Εικόνα RGB Κείμενο RGB Γραφικά RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Ζωντανό—Παράγει φωτεινότερα, περισσότερο κορεσμένα χρώματα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εισερχόμενες μορφές χρωμάτων. • Οθόνη sRGB—Παράγει αντίγραφα που προσεγγίζουν τα χρώματα τα οποία εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Η χρήση του μαύρου γραφίτη βελτιστοποιείται για την εκτύπωση φωτογραφιών. • Οθόνη - Πλήρως μαύρο—Παράγει ένα αντίγραφο που προσεγγίζει τα χρώματα που εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Με αυτή τη ρύθμιση χρησιμοποιείται μόνο μαύρος γραφίτης για τη δημιουργία όλων των αποχρώσεων του ουδέτερου γκρι. • Ζωντανό sRGB—Παράγει έναν αυξημένο κορεσμό χρωμάτων για τη διόρθωση χρωμάτων Οθόνης sRGB. Η χρήση του μαύρου γραφίτη βελτιστοποιείται για την εκτύπωση εταιρικών γραφικών. • Όχι
Εικόνα CMYK Κείμενο CMYK Γραφικά CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—Εφαρμόζει διόρθωση χρωμάτων για την προσέγγιση των προδιαγραφών έγχρωμων αντιγράφων για εκδόσεις όφσετ Web (SWOP). • Euro CMYK—Εφαρμόζει διόρθωση χρωμάτων για την προσέγγιση των έγχρωμων αντιγράφων Euroscale. • Ζωντανό CMYK—Αυξάνει τον κορεσμό των χρωμάτων της ρύθμισης διόρθωσης χρωμάτων US CMYK. • Όχι

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΈΓΧΡΩΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Τι είναι το χρώμα RGB;

Το χρώμα RGB είναι μια μέθοδος περιγραφής χρωμάτων η οποία υποδεικνύει την ποσότητα κόκκινου, πράσινου ή μπλε χρώματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου χρώματος. Το κόκκινο, το πράσινο και το ανοιχτό μπλε μπορούν να προστεθούν σε διάφορες ποσότητες ώστε να παράγουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων που παρατηρούνται στη φύση. Οι οθόνες υπολογιστών, οι σαρωτές και οι

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για την προβολή χρωμάτων.

Τι είναι το χρώμα CMYK;

Το χρώμα CMYK είναι μια μέθοδος περιγραφής χρωμάτων η οποία υποδεικνύει τις ποσότητες κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου χρώματος. Τα μελάνια ή οι γραφίτες κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος είναι δυνατό να εκτυπωθούν σε διαφορετικές αναλογίες ώστε να παράγουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων που παρατηρούνται στη φύση. Τα πιεστήρια τυπογραφίας, οι εκτυπωτές inkjet και οι έγχρωμοι εκτυπωτές laser δημιουργούν χρώματα με αυτόν τον τρόπο.

Με ποιον τρόπο καθορίζεται το χρώμα σε ένα έγγραφο προς εκτύπωση;

Χρησιμοποιούνται προγράμματα λογισμικού για τον προσδιορισμό και την τροποποίηση του χρώματος του εγγράφου με τη χρήση χρωματικών συνδυασμών RGB ή CMYK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βοήθειας του λογισμικού.

Με ποιον τρόπο γνωρίζει ο εκτυπωτής το χρώμα με το οποίο θα εκτυπώσει;

Κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου, οι πληροφορίες που περιγράφουν τον τύπο και το χρώμα κάθε αντικειμένου αποστέλλονται στον εκτυπωτή και διέρχονται μέσα από πίνακες μετατροπής χρωμάτων. Το χρώμα αναλύεται στις απαραίτητες ποσότητες κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή του επιθυμητού χρώματος. Οι πληροφορίες των αντικειμένων καθορίζουν την εφαρμογή των πινάκων μετατροπής χρώματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η εφαρμογή ενός τύπου πίνακα μετατροπής χρώματος σε κείμενο κατά την εφαρμογή διαφορετικού πίνακα μετατροπής χρώματος σε φωτογραφίες.

Τι είναι η μη αυτόματη διόρθωση χρωμάτων;

Όταν είναι ενεργοποιημένη η μη αυτόματη διόρθωση χρωμάτων, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί πίνακες μετατροπής χρώματος που έχουν επιλεγεί από το χρήστη για την επεξεργασία αντικειμένων. Οι ρυθμίσεις μη αυτόματης διόρθωσης χρωμάτων αφορούν το συγκεκριμένο τύπο του αντικειμένου για εκτύπωση (κείμενο, γραφικά ή εικόνες). Αφορά επίσης συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το χρώμα του αντικειμένου στο πρόγραμμα λογισμικού (συνδυασμοί RGB ή CMYK). Για να εφαρμόσετε διαφορετικό πίνακα μετατροπής με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα **Τροποποίηση των χρωμάτων στο εκτυπωμένο αντίγραφο**.

Αν το πρόγραμμα λογισμικού δεν καθορίζει χρώματα με συνδυασμούς RGB ή CMYK, η μη αυτόματη διόρθωση χρωμάτων δεν είναι χρήσιμη. Επίσης δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα λογισμικού ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ελέγχει την προσαρμογή των χρωμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ορισμός της Διόρθωσης χρωμάτων σε Αυτόματη δημιουργεί τα προτιμώμενα χρώματα για τα έγγραφα.

Με ποιο τρόπο μπορώ να αντιστοιχίσω ένα συγκεκριμένο χρώμα (όπως ένα εταιρικό λογότυπο);

Από το μενού Ποιότητα του εκτυπωτή έχετε στη διάθεσή σας εννέα τύπους συνόλων Δειγμάτων χρώματος. Αυτά τα σύνολα διατίθενται και από τη σελίδα Δειγμάτων χρώματος του Embedded Web Server. Με την επιλογή οποιουδήποτε συνόλου δειγμάτων δημιουργούνται εκτυπώσεις πολλών σελίδων που αποτελούνται από εκατοντάδες έγχρωμα πλαίσια. Κάθε πλαίσιο περιέχει ένα συνδυασμό CMYK ή RGB, ανάλογα με τον επιλεγμένο πίνακα. Το χρώμα που παρατηρείται σε κάθε πλαίσιο προκύπτει από το πέρασμα του

συνδυασμού CMYK ή RGB που έχει επισημανθεί στο πλαίσιο μέσω του επιλεγμένου πίνακα μετατροπής χρώματος.

Εξετάζοντας τα σύνολα Δειγμάτων χρώματος, μπορείτε να προσδιορίσετε το πλαίσιο με το χρώμα που είναι πιο κοντά στο χρώμα αντιστοίχισης. Ο χρωματικός συνδυασμός που έχει επισημανθεί στο πλαίσιο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση του χρώματος του αντικειμένου σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βοήθειας του λογισμικού. Η μη αυτόματη διόρθωση χρώματος μπορεί να είναι απαραίτητη για τη χρήση του επιλεγμένου πίνακα μετατροπής χρώματος για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η επιλογή του συνόλου Δειγμάτων χρώματος για χρήση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αντιστοίχισης χρωμάτων εξαρτάται από τα εξής:

- Τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται για τη Διόρθωση χρωμάτων (Αυτόματη, Απενεργοποιημένη ή Μη αυτόματη)
- Τον τύπο αντικειμένου προς εκτύπωση (κείμενο, γραφικά ή εικόνες)
- Τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το χρώμα του αντικειμένου στο πρόγραμμα λογισμικού (συνδυασμοί RGB ή CMYK)

Εάν το πρόγραμμα λογισμικού δεν καθορίζει χρώματα με συνδυασμούς RGB ή CMYK, οι σελίδες Δειγμάτων χρώματος δεν είναι χρήσιμες. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα λογισμικού προσαρμόζουν τους συνδυασμούς RGB ή CMYK που καθορίζονται στο πρόγραμμα μέσω της διαχείρισης χρωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εκτυπωμένο χρώμα μπορεί να μην αποτελεί ακριβή αντιστοίχιση των σελίδων Δειγμάτων χρώματος.

Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
<p>Βήμα 1</p> <p>Προσαρμόστε το χρώμα.</p> <p>a. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Προσαρμογή χρώματος.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζεται η εκτύπωση με απόχρωση;</p>	<p>Μεταβείτε στο βήμα 2.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>
<p>Βήμα 2</p> <p>a. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές: Ρυθμίσεις > Εκτύπωση > Ποιότητα > Σύνθετη απεικόνιση > Ισορροπία χρωμάτων.</p> <p>Για μοντέλα εκτυπωτή χωρίς οθόνη αφής, πατήστε OK για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις.</p> <p>b. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.</p> <p>c. Εκτυπώστε το έγγραφο.</p> <p>Εμφανίζεται η εκτύπωση με απόχρωση;</p>	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.</p>	<p>Το πρόβλημα επιλύθηκε.</p>

Επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη πελατών

Για να δείτε τα τηλέφωνα της Τεχνικής υποστήριξης πελατών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη πελατών, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις εξής πληροφορίες:

- Πρόβλημα εκτυπωτή
- Μήνυμα σφάλματος
- Τύπος μοντέλου εκτυπωτή και σειριακό αριθμό

Για να έχετε πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη πελατών, να κάνετε αναζήτηση στην Ηλεκτρονική Τεχνική Υποστήριξη, στην τεκμηρίωση χρήστη, ή να λάβετε λογισμικό εκτυπωτή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://support.xerox.com> και πληκτρολογήστε το όνομα του προϊόντος σας στο πεδίο "Αναζήτηση".

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Αυτό το παράρτημα περιέχει:

Βασικοί κανονισμοί.....	220
Material Safety Data Sheets (Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών)	228

Βασικοί κανονισμοί

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΉΧΟΥ

Οι παρακάτω μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296.



Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

ΜΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1 ΜΕΤΡΟΥ, DBA

Εκτύπωση	<ul style="list-style-type: none"> Μονής όψης, ασπρόμαυρη: 51 Μονής όψης, έγχρωμη: 52 Διπλής όψης, ασπρόμαυρη: 49 Διπλής όψης, έγχρωμη: 50
Έτοιμο	14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ



Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει εξαρτήματα ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. Μην αγγίζετε τις περιοχές κοντά σε αυτά τα σύμβολα, αν δεν έχετε πρώτα αγγίξει μια μεταλλική επιφάνεια σε απόσταση από το σύμβολο.

Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης από ηλεκτροστατική εκκένωση κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, όπως η αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ή η αντικατάσταση των αναλώσιμων, αγγίξτε οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή πριν από την πρόσβαση στα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό ακόμα κι αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο σύμβολο.

ENERGY STAR



Κάθε προϊόν της Xerox που φέρει την ένδειξη ENERGY STAR ή την προβάλλει σε κάποια οθόνη εκκίνησης, διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ENERGY STAR της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (EPA), όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας και σχετική υγρασία	10 έως 32,2°C (50 έως 90°F) και 8 έως 80 % σχετική υγρασία
Μακροπρόθεσμη αποθήκευση εκτυπωτή, κασέτας ή μονάδας απεικόνισης ¹	-40 έως 40°C (-40 έως 104°F) και 8 έως 80 % σχετική υγρασία Μέγιστη θερμοκρασία υγρού θερμομέτρο ² : 26,7°C (80,1°F) Περιβάλλον χωρίς συμπύκνωση
Βραχυπρόθεσμη αποστολή εκτυπωτή, κασέτας ή μονάδας απεικόνισης	-40 έως 43,3°C (-40 έως 110°F)
¹ Η διάρκεια ζωής των αναλώσιμων είναι περίπου 2 χρόνια. Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην αποθήκευση σε ένα σταθερό περιβάλλον γραφείου στους 22°C (72°F) και υγρασία 45 %. ² Η θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου καθορίζεται από τη θερμοκρασία του αέρα και τη σχετική υγρασία.	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 385 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3,74 páginas/Wh

ΣΗΜΕΙΩΣΗ LASER

Αυτός ο εκτυπωτής έχει πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του DHHS 21 CFR, Κεφάλαιο I, Υποκεφάλαιο J για προϊόντα laser Κλάσης I (1), και σε άλλες χώρες έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν laser Κλάσης I που πληροί τις απαιτήσεις του IEC 60825-1: 2014.

Τα προϊόντα laser Κλάσης I δεν θεωρούνται επικίνδυνα. Το σύστημα laser και ο εκτυπωτής είναι σχεδιασμένα ώστε να μην υπάρχει ποτέ ανθρώπινη πρόσβαση σε ακτινοβολία laser που υπερβαίνει τα επίπεδα της Κλάσης I κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, τη συντήρηση από το χρήστη ή τα προβλεπόμενα σέρβις. Ο εκτυπωτής διαθέτει μια μη επισκευάσιμη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης που περιέχει ένα λέιζερ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Κλάση: IIb (3b) AlGaAs
- Ονομαστική ισχύς εξόδου (μW): 8
- Μήκος κύματος (νανόμετρα): 770–800

ΙΣΧΥΣ**Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος**

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος.



Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (WATT)
Εκτύπωση	Το προϊόν αυτό δημιουργεί έντυπα έγγραφα από ηλεκτρονικά αρχεία.	Μίας όψης: 385 Διπλής όψης: 260
Έτοιμο	Το προϊόν είναι έτοιμο να λάβει μια εργασία εκτύπωσης.	15,5
Λειτουργία αδράνειας	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας υψηλού επιπέδου.	0,9
Αδρανοποίηση	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού επιπέδου.	Δ/Υ
Όχι	Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα, αλλά είναι απενεργοποιημένο.	0,1

Τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που περιγράφονται στον προηγούμενο πίνακα αφορούν τη μέση κατανάλωση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση ενέργειας σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Λειτουργία αδράνειας

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας που αποκαλείται Λειτουργία αναστολής. Με τη λειτουργία αναστολής εξοικονομείται ενέργεια με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία αναστολής ενεργοποιείται αυτόματα αφού δεν χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αποκαλείται Χρονικό όριο λειτουργίας αναστολής.



Σημείωση: Η εργοστασιακή ρύθμιση για το χρονικό όριο λειτουργίας αναστολής για το προϊόν αυτό είναι 15 λεπτά.

Χρησιμοποιώντας τα μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου αναστολής λειτουργίας ανάμεσα στο 1 λεπτό και 120 λεπτά. Αν η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μικρότερη ή ίση με 30 σελίδες ανά λεπτό, μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο μόνο έως τα 60 λεπτά. Ορίζοντας τη ρύθμιση χρονικού ορίου αναστολής λειτουργίας σε μια χαμηλή τιμή, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας αλλά ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος απόκρισης του προϊόντος. Ορίζοντας την τιμή χρονικού ορίου λειτουργίας αναστολής σε μια υψηλή τιμή, διατηρείται μια υψηλή απόκριση αλλά καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.

Λειτουργία αδρανοποίησης

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που αποκαλείται Λειτουργία αδρανοποίησης. Κατά την εκτέλεση σε Λειτουργία αδρανοποίησης, η τροφοδοσία όλων των συστημάτων και συσκευών διακόπτεται με ασφάλεια.

Η Λειτουργία αδρανοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρήση της λήξης χρονικού ορίου αδρανοποίησης
- Χρήση των λειτουργιών προγραμματισμού καταστάσεων λειτουργίας



Σημείωση: Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο χρονικό όριο για τη λειτουργία αδρανοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές είναι 3 ημέρες.

Η διάρκεια χρόνου αναμονής του εκτυπωτή για την είσοδο σε λειτουργία αδρανοποίησης μετά από την εκτύπωση μιας εργασίας, μπορεί να τροποποιηθεί σε ρυθμίσεις μεταξύ μίας ώρας και ενός μήνα.

Κατάσταση απενεργοποίησης

Εάν όταν είναι απενεργοποιημένο αυτό το προϊόν εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα προκειμένου να σταματήσει τελείως η κατανάλωση ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να υπολογίζετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Δεδομένου ότι η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται με βάση τη μονάδα Watt, για να υπολογίσετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε την ενέργεια επί τον χρόνο παραμονής του προϊόντος σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος είναι το άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνει σε κάθε κατάσταση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς, οι οποίες ισχύουν μόνο για τα ασύρματα μοντέλα.

Αν δεν είστε σίγουροι αν το μοντέλο σας είναι ασύρματο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://support.xerox.com>.

Σημείωση αρθρωτών εξαρτημάτων

Τα ασύρματα μοντέλα περιέχουν τα ακόλουθα αρθρωτά εξαρτήματα. Για να δείτε ποια εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα στο προϊόν σας, ανατρέξτε στις ετικέτες του προϊόντος.

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας

Το ποσό της εκλυόμενης από τη συσκευή ισχύος είναι πολύ κατώτερο από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που έχει θέσει η FCC και άλλοι ρυθμιστικοί φορείς. Πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση 20 εκ. (8 ίντσες) ανάμεσα στην κεραία και τους ανθρώπους, ώστε να πληροί το προϊόν αυτό τις απαιτήσεις σχετικά με την έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων της FCC ή άλλοι κανονιστικοί φορείς.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS που δεν απαιτούν άδεια χρήσης Innovation, Science and Economic Development Canada license. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές, και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία της συσκευής.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο



Η σήμανση CE που υπάρχει σε αυτό το προϊόν υποδεικνύει συμμόρφωση με τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Περιορισμοί

Ο παρόν ραδιοεξοπλισμός περιορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εξωτερικό χώρο. Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε όλες τις χώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Δήλωση ΕΕ και άλλων χωρών σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων και τη μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων των ραδιοπομπών

Αυτό το ραδιοπροϊόν εκπέμπει στις ζώνες 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz στην ΕΕ) ή 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 στην ΕΕ). Η μέγιστη ισχύς εξόδου EIRP του πομπού, συμπεριλαμβανομένης της απολαβής κεραίας, είναι ≤ 20 dBm και για τις δύο ζώνες.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FCC)

Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και βρέθηκε εντός των ορίων ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Άρθρο 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία.

Τα όρια της Κατηγορίας Β της FCC δημιουργήθηκαν για να παρέχουν λογική προστασία από επιζήμιες παρεμβολές σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο καθορίζεται με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- Επαναπροσανατολίστε ή αλλάξτε τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό στην πρίζα ενός κυκλώματος διαφορετικού από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για επιπρόσθετες υποδείξεις, συμβουλευτείτε το σημείο απ' όπου αγοράσατε το προϊόν ή τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παρεμβολές που προκαλούνται από τη χρήση άλλων εκτός των συνιστώμενων καλωδίων ή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Οι μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις μπορεί να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισμό.



Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή για μια συσκευή υπολογιστή Κατηγορίας Β, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλα θωρακισμένο και γειωμένο καλώδιο. Η χρήση ενός καλωδίου αντικατάστασης που δεν είναι κατάλληλα θωρακισμένο και γειωμένο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των κανονισμών της FCC.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με αυτό το προϊόν και τα αναλώσιμα Xerox, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής τρόπους:

Διεύθυνση Web: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Κλήση (μόνο Η.Π.Α. και Καναδάς): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Email: EHS-Europe@xerox.com

ΔΗΛΩΣΗ INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ICES-003 του Καναδά περί εξοπλισμού που προκαλεί παρεμβολές.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γερμανία - Blue Angel



Το RAL, το γερμανικό ινστιτούτο διασφάλισης ποιότητας και επισήμανσης, έχει απονείμει την επισήμανση «Blue Angel» στην παρακάτω διαμόρφωση αυτού του προϊόντος για τα φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά του:

Εκτυπωτής δικτύου με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και συνδεσιμότητα δικτύου ή USB.

Αυτή η επισήμανση υποδεικνύει ότι η συσκευή διακρίνεται για το ότι πληροί τα κριτήρια της Blue Angel ως προς τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, αναφορικά με τους τομείς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

ΤΟΥΡΚΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ROHS)

Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 7 (d), πιστοποιούμε διά του παρόντος ότι "Είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕΕ".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ROHS ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження

використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού, που έχει εγκριθεί με ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου της Ουκρανίας στις 3 Δεκεμβρίου 2008, όσον αφορά στους περιορισμούς για τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.)

Material Safety Data Sheets (Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών)

Για πληροφορίες σχετικά με τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού που αφορούν τον εκτυπωτή σας, μεταβείτε στις διευθύνσεις:

- Διεύθυνση Web: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Για άλλες αγορές, στείλτε αίτημα μέσω email στη διεύθυνση EHS-Europe@xerox.com

Ανακύκλωση και απόρριψη

Αυτό το παράρτημα περιέχει:

Απόρριψη και ανακύκλωση προϊόντος.....	230
Βόρεια Αμερική.....	231
Green World Alliance της Xerox.....	232
Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	233

Απόρριψη και ανακύκλωση προϊόντος

Μην πραγματοποιείτε απόρριψη του εκτυπωτή και των αναλωσίμων με τον ίδιο τρόπο που απορρίπτετε τα κανονικά οικιακά απόβλητα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης και ανακύκλωσης.

Βόρεια Αμερική

Η Xerox διαθέτει ένα πρόγραμμα επιστροφής και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox (1-800-ASK-XEROX) για να διαπιστώσετε αν αυτό το προϊόν Xerox® εμπίπτει στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά προγράμματα της Xerox, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Green World Alliance της Xerox

Το Πρόγραμμα Green World Alliance της Xerox σας επιτρέπει να επιστρέψετε εγκεκριμένα αναλώσιμα στη Xerox για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Το εκατό τοις εκατό των κενών κασετών εκτύπωσης που επιστρέφονται στην Xerox επαναχρησιμοποιούνται ή αποσυναρμολογούνται για ανακύκλωση. Ανακυκλώνονται επίσης τα κιβώτια που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή των κασετών εκτύπωσης.

Για να επιστρέψετε κασέτες Xerox για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Recycling** (Ανακύκλωση).
3. Ορίστε μια επιλογή για την επιστροφή.

Οδηγία ΑΗΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Το λογότυπο ΑΗΕΕ συμβολίζει ειδικά προγράμματα ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση των προϊόντων μας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων στην περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ



Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει στοιχεία, αναλώσιμα, μέρη και ανταλλακτικά που συμμορφώνονται με τους "Κανόνες περί ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ινδία" και απαγορεύει τη χρήση μολύβδου, υδραργύρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινυλίων ή πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων σε συγκεντρώσεις πάνω από 0,1 % κατά βάρος και 0,01 % κατά βάρος για κάδμιο, εκτός από την εξαίρεση που ορίζεται στον Κανόνα.

