

VERSION 2.2
JUILLET 2023
702P09123

Imprimante couleur Xerox® C230

Guide de l'utilisateur

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® et PostScript® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® et AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® et Macintosh® sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le service de messagerie Web Gmail™ et la plate-forme de technologies pour les mobiles Android™ sont des marques déposées de Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® et PCL® sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® et McAfee ePO™ sont des marques ou des marques déposées de McAfee, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® et OneDrive® sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mopria est une marque de Mopria Alliance.

PANTONE® et les autres marques commerciales Pantone Inc. sont la propriété de Pantone Inc.

UNIX® est une marque commerciale aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® est une marque de Wi-Fi Alliance.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes de l'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Sécurité	9
Conventions	10
Déclaration du produit.....	11
Sécurité de maintenance	14
Informations sur les consommables	15
À propos de l'imprimante	17
Configuration de l'imprimante	18
Utilisation du panneau de commande.....	19
Imprimante couleur Xerox® C230	19
Personnalisation de l'écran d'accueil	21
Comprendre l'état du voyant d'état	22
Sélection du support.....	23
Conseils de manipulation et de stockage des supports	23
Caractéristiques du papier	23
Supports déconseillés.....	24
Stockage du papier.....	24
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	25
Formats papier pris en charge	25
Types de support pris en charge.....	28
Grammages pris en charge	28
Configurer, installer et paramétrer	31
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	32
Connexion des câbles	34
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil	35
Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	35
Gestion de signets.....	35
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	37
Configuration du format et du type de papier	37
Configuration des paramètres généraux de papier	37
Chargement du magasin.....	37
Alimentation du chargeur manuel.....	41
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels.....	44
Installation des logiciels	44
Mise à jour du logiciel	48
Exportation ou importation d'un fichier de configuration	48
Application Xerox® Easy Assist.....	49
Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées	52
Mise en réseau.....	53
Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi	53
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	53
Configuration de Wi-Fi Direct	54

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante	55
Connexion d'un ordinateur à l'imprimante	56
Désactivation du réseau Wi-Fi	56
Vérification de la connectivité de l'imprimante	56
Impression de la page des paramètres de menu	57
Sécurisation de l'imprimante	59
Effacement de la mémoire de l'imprimante	60
Restauration des paramètres usine	61
Déclaration relative à la volatilité	62
Imprimer	63
Impression depuis un ordinateur	64
Impression à partir d'un appareil mobile	65
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria™	65
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint®	65
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®	66
Impression d'une liste d'échantillons de polices	67
Insertion de feuilles de repère entre les copies	68
Annulation d'un travail d'impression	69
Sur le panneau de commande de l'imprimante	69
À partir de l'ordinateur	69
Réglage de l'intensité du toner	70
Utilisation des menus de l'imprimante	71
Carte des menus	72
Périphérique	73
Préférences	73
Mode éco	74
Panneau de commande distant	75
Notifications	75
Gestion de l'alimentation	78
Restaurer les paramètres usine	79
Maintenance	79
À propos de cette imprimante	83
Imprimer	84
Mise en page	84
Configuration	85
Qualité	86
PostScript	88
PCL	89
Image	91
Support	92
Configuration des magasins	92
Configuration du support	93
Réseau/Ports	95
Informations réseau	95
Sans fil	96
Wi-Fi Direct	99

AirPrint.....	100
Gestion des services mobiles	101
Ethernet.....	102
TCP/IP	104
SNMP	107
IPSec.....	109
802.1x	110
Configuration LPD.....	110
Paramètres HTTP/FTP	111
USB.....	113
Restreindre l'accès au réseau externe	114
Impression universelle.....	114
Sécurité	117
Méthodes de connexion.....	117
Gestion des certificats.....	119
Restriction de connexion	119
Configuration de l'impression confidentielle.....	120
Effacer les fichiers de données temporaires.....	121
Paramètres LDAP de solutions.....	121
Divers	122
Relevés	123
Page des paramètres de menus	123
Périphérique.....	123
Imprimer.....	123
Réseau.....	124
Plan consommables	125
Activation du plan.....	125
Conversion du plan.....	125
Service d'abonnement.....	125
Dépannage	126
Entretien de l'imprimante	127
Vérification de l'état des consommables.....	128
Configuration des notifications de consommables	129
Configuration des alertes par courrier électronique.....	130
Affichage de relevés.....	131
Commande de consommables.....	132
Utilisation de consommables authentiques Xerox	132
Remplacement des consommables	133
Remplacement d'une cartouche de toner	133
Remplacement du bac à déchets	136
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	137
Nettoyage de l'imprimante.....	137
Nettoyage du panneau de commande	137
Économie d'énergie et de papier	139
Configuration des paramètres du mode économie d'énergie	139
Conservation de consommables	139
Déplacement de l'imprimante	140
Résolution d'un problème	141

Problèmes de qualité d'impression.....	142
Problèmes d'impression	143
Qualité d'impression médiocre	143
Les travaux ne s'impriment pas	177
L'impression est lente	178
Le travail est imprimé depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat	182
L'imprimante ne répond pas.....	183
Problèmes de connexion réseau.....	185
Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....	185
Impossible de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi.....	186
Problèmes liés aux consommables	189
Remplacer la cartouche, région d'impression inadaptée	189
Consommables non Xerox	190
Dégagement des incidents.....	191
Réduction des risques d'incidents.....	191
Identification des zones d'incidents.....	193
Incident papier dans le magasin standard	194
Incident papier dans le bac récepteur standard	196
Incident papier dans le chargeur manuel.....	197
Incident papier dans la porte B.....	199
Problèmes d'alimentation papier	202
Enveloppe collée pendant l'impression.....	202
L'impression assemblée ne fonctionne pas	203
Incidents papier fréquents.....	204
Les pages bloquées ne sont pas réimprimées	205
Problèmes de qualité des couleurs.....	206
Modification des couleurs des impressions.....	206
FAQ relatives à l'impression couleur.....	207
L'impression présente une dominante de couleur.....	209
Contacter le service client.....	210
Réglementation	211
Réglementations de base	212
Niveaux d'émission sonore	212
Avis relatif à l'électricité statique.....	212
ENERGY STAR	212
Informations de température	213
Información de la energía de México.....	213
Bruits laser.....	213
Alimentation.....	213
Avis réglementaires sur les produits sans fil	215
Avis de conformité à la réglementation FCC.....	216
Avis de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada	217
Allemagne	218
Réglementation RoHS turque	218
Conformité de l'Ukraine à la directive RoHS	218
Fiches de données de sécurité.....	219
Recyclage et mise au rebut	221
Mise au rebut et recyclage du produit.....	222

Amérique du Nord	223
Alliance pour un monde vert de Xerox	224
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.	225
Avis sur les déchets électriques et électroniques en Inde.....	225

Sécurité

Ce chapitre contient :

Conventions	10
Déclaration du produit	11
Sécurité de maintenance	14
Informations sur les consommables	15

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Conventions



Remarque : Une remarque fournit des informations pouvant vous être utiles.



Avertissement ! Un avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.



Attention : La mention Attention vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes déclarations :



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Indique un risque de blessures.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure au contact.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION ! PIÈCES MOBILES : Signale un risque de coupures ou de frottements à cause des pièces rotatives.

Déclaration du produit



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur intégré. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le cordon d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une contrainte ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles et un mur. Un risque d'incendie ou d'électrocution pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que tous les câbles externes, notamment le câble Ethernet et téléphonique, sont correctement fixés dans les ports appropriés.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoires alors que l'imprimante est déjà en service, mettez-la hors tension et débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les autres magasins fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le Guide de l'utilisateur peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'imprimante, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure dans les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Sécurité de maintenance

N'effectuez jamais d'opérations de maintenance autres que celles décrites dans cette documentation.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : N'utilisez pas de produits de nettoyage en aérosol. Les nettoyeurs aérosols présentent un risque d'explosion ou d'inflammabilité lorsqu'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies.

Ne retirez pas les capots ou les caches fixés à l'aide de vis. Les éléments du service clientèle ne se trouvent pas derrière ces capots.

En cas de déversement de toner, utilisez un balai ou un chiffon humide pour l'essuyer. Balayez lentement pour minimiser la génération de poussière. Éviter d'utiliser un aspirateur. Si vous devez utiliser un aspirateur, veillez à ce qu'il soit propre à l'aspiration des poussières combustibles, par ex, moteur protégé contre les explosions et tuyau non conducteur.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Soyez prudent(e) lorsque vous remédiez à des incidents papier dans cette zone, et évitez de toucher les surfaces métalliques.

Informations sur les consommables



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Quand vous manipulez des cartouches d'encre ou le module four, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Tout contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. Évitez de retourner ou de démonter les cartouches. Vous pourriez accroître les risques d'irritation de la peau ou des yeux.

Stockez tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage.

Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.

Ne jetez jamais du toner, des cartouches de toner ou des flacons de toner sur une flamme nue.


Pour plus d'informations sur le programme de recyclage des consommables Xerox®, rendez-vous sur le site <https://www.xerox.com/recycling>.

À propos de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Configuration de l'imprimante.....	18
Utilisation du panneau de commande	19
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	21
Comprendre l'état du voyant d'état.....	22
Sélection du support	23

Configuration de l'imprimante

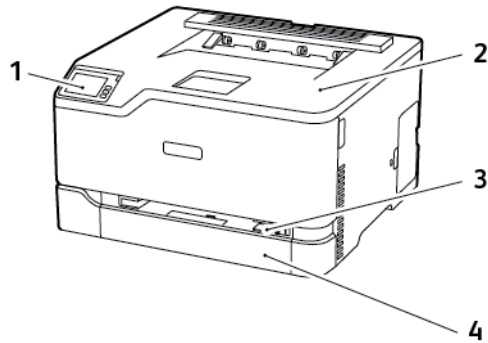

1. Panneau de commande

2. Bac récepteur standard

3. Chargeur manuel


4. Magasin 250 feuilles standard



Remarque : La présentation du panneau de commande peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.

Utilisation du panneau de commande

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C230

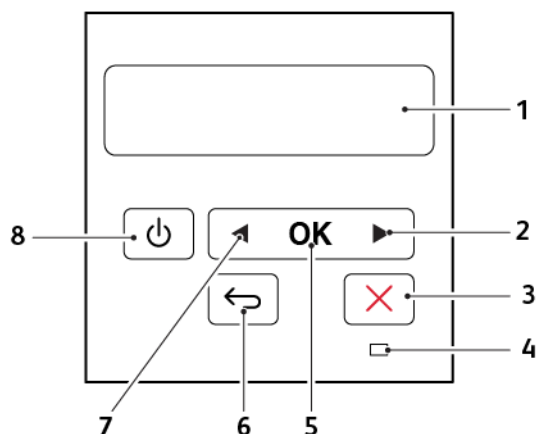

	PIÈCES DU PANNEAU DE COMMANDE	FONCTION
1	Afficher	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Flèche vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Augmenter la valeur numérique d'un paramètre.
3	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
4	Voyant d'état	Vérifier l'état de l'imprimante.
5	Sélection (touche)	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner une option de menu. Enregistrer les modifications dans un paramètre.
6	Bouton Précédent	Revenir à l'écran précédent.

	PIÈCES DU PANNEAU DE COMMANDE	FONCTION
7	Flèche vers la gauche	<ul style="list-style-type: none">• Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu.• Réduire la valeur numérique d'un paramètre.
8	Marche/Arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante. Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
2. Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
3. Appliquez les modifications.

Comprendre l'état du voyant d'état

VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DE L'IMPRIMANTE
Désactivé(e)	Imprimante hors tension.
Bleu	L'imprimante est sous tension ou prête.
Bleu clignotant	L'imprimante traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Orange	L'imprimante est en mode Veille.

Sélection du support

CONSEILS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE DES SUPPORTS

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque d'incidents.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même magasin, car cela provoquerait des incidents.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité d'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs ci-après.

Grammage

Les magasins prennent en charge du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 et 47 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement et provoquer ainsi des incidents.

Tuile

On appelle tuile la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité d'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du grain

Le sens du grain correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens du grain sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens grain sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour les grammages compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier au sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

L'utilisation des types de supports suivants est déconseillée sur l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiants ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température du module four.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0 pouce), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

STOCKAGE DU PAPIER

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les incidents et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère et non sur le sol.
- Stockez les rames de papier sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les rames de papier individuelles.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

SÉLECTION DE FORMULAIRES PRÉIMPRIMÉS ET DE PAPIER À EN-TÊTE

- Utilisez du papier dans le sens de fabrication.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête affecte la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le Guide relatif au papier et aux supports spéciaux.

FORMATS PAPIER PRIS EN CHARGE

FORMAT PAPIER	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x	✓	✓	X

FORMAT PAPIER	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
8,27 pouces)			
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pouces)	✓	✓	X
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pouces)	✓	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces)	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓
Universal ^{2,3} 98,4 x 148–215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83– 8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Universal^{2,3} 25,4 x 25,4–215,9 x 297 mm (1 x 1–8,5 x 11,69 pouces)	X	X	X
Universal^{2,3} 105 x 148–215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83– 8,5 x 14 pouces)	X	X	X
Enveloppe 73/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pouces)	✓ ₄	✓	X
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pouces)	✓ ₄	✓	X
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pouces)	✓ ₄	✓	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces)	✓ ₄	✓	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	✓ ₄	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	✓ ₄	✓	X

FORMAT PAPIER	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Autre enveloppe 98,4 x 162–176 x 250 mm (3,87 x 6,38– 6,93 x 9,84 pouces)	✓ ⁴	✓	X
<p>¹ Le chargement par défaut se fait en départ grand côté. En départ petit côté, le format A5 est traité comme un support étroit.</p> <p>² Lorsque le format Universal sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 pouces), sauf si indiqué par l'application logicielle.</p> <p>³ Chargez le papier étroit en départ petit côté.</p> <p>⁴ Le magasin 250 feuilles standard ne prend en charge que 5 enveloppes à la fois. Le magasin 250 feuilles en option ne prend en charge que 40 enveloppes à la fois.</p>			

TYPES DE SUPPORT PRIS EN CHARGE

- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à vitesse réduite.
- Les étiquettes sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

TYPE DE SUPPORT	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Carte	✓	✓	X
Étiquettes	✓	✓	X
Enveloppes	✓	✓	X

GRAMMAGES PRIS EN CHARGE

TYPE ET GRAMMAGE SUPPORT	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Papier léger 60 à 74;9 g/m ² sens fabrication sur longueur (16 à 19,9 lb bond)	✓	✓	✓
Papier ordinaire	✓	✓	✓

TYPE ET GRAMMAGE SUPPORT	MAGASIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
75 à 90,3 g/m ² sens fabrication sur longueur (20 à 24 lb bond)			
Papier épais 90,3 à 100 g/m ² sens fabrication sur longueur (24,1 à 26 lb bond)	✓	✓	✓
Carte 105,1 à 162 g/m ² sens fabrication sur longueur (28,1 à 43 lb bond)	✓	✓	X
Carte 105,1 à 200 g/m ² sens fabrication sur longueur (28,1 à 53 lb bond)	X	✓	X
Étiquettes en papier 131 g/m ² (35 lb bond)	✓	✓	X
Enveloppes 60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb bond)	✓	✓	X

Configurer, installer et paramétrer

Ce chapitre contient :

Choix d'un emplacement pour l'imprimante	32
Connexion des câbles.....	34
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	35
Chargement du papier et des supports spéciaux	37
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels	44
Application Xerox® Easy Assist	49
Mise en réseau.....	53
Impression de la page des paramètres de menu	57

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.




ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez la presse sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à un taux d'humidité élevé
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement : 10 à 32,2° C (50 à 90° F)


- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

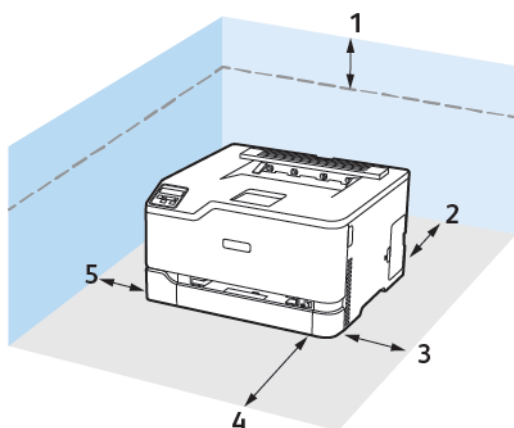



1	Haut	101 mm (4 pouces)
2	Arrière	102 mm (4 pouces)

3	Côté droit	76 mm (3 pouces)
4	Avant	76 mm (3 pouces)
5	Côté gauche	76 mm (3 pouces)


Connexion des câbles

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

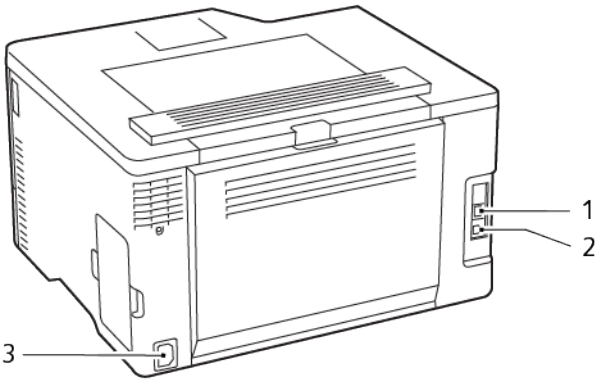

	PORT D'IMPRIMANTE	FONCTION
1	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
2	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
3	Prise du cordon d'alimentation	Branchez l'imprimante sur une prise électrique.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

RECHERCHE DE L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

Pour obtenir l'adresse IP de l'imprimante, ouvrez l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

GESTION DE SIGNETS

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter un signet**, puis saisissez le nom d'un signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour FTP, saisissez l'adresse correspondante. Par exemple, monServeur/monRépertoire. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
 - Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
 - Le cas échéant, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.



Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.



Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.




Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [Création de signets](#).

Chargement du papier et des supports spéciaux

CONFIGURATION DU FORMAT ET DU TYPE DE PAPIER

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Magasin > Configuration > Format/Type de papier**, puis sélectionnez la source papier.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2. Définissez le type et le format de papier.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DE PAPIER

1. À partir du panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Configurez les paramètres.


CHARGEMENT DU MAGASIN



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, laissez le magasin fermé.

1. Retirez le magasin.


 Remarque : Pour éviter les incidents papier, ne retirez pas le magasin lorsque l'imprimante est occupée.

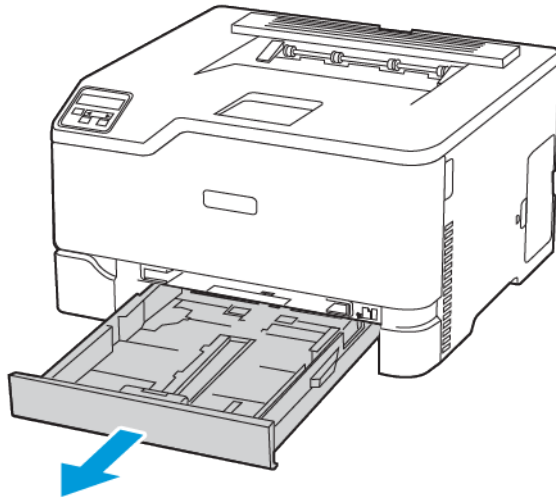


2. Déramer, ventiler et aligner les bords du papier avant de le charger.




3. Chargez la pile de papier dans le magasin avec la face imprimée vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête face dessus, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto.
 - Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
 - Ne faites pas glisser le papier dans le magasin.

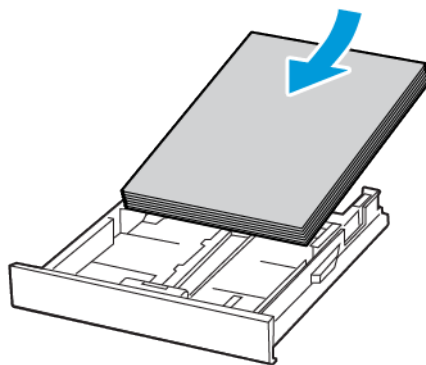

4. Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

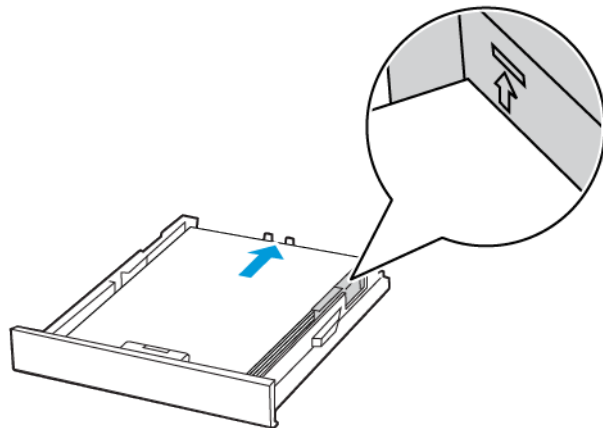


5. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

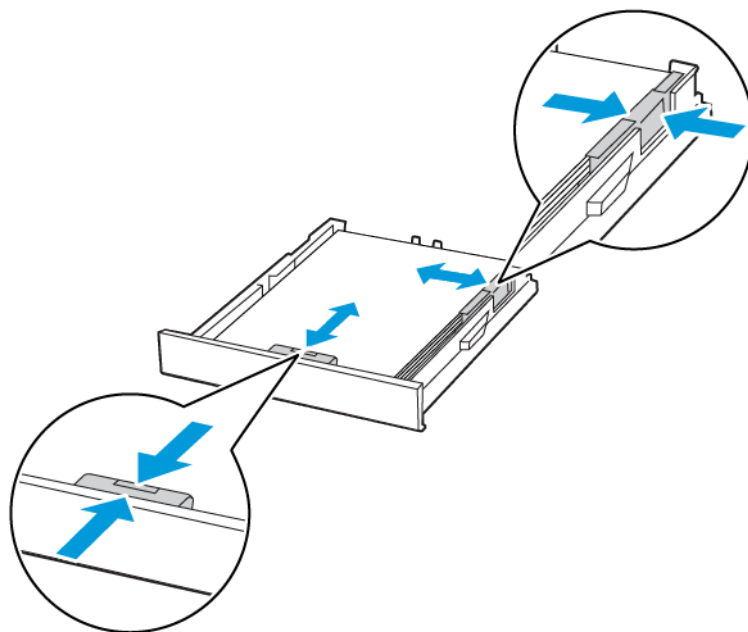


6. Remettez le magasin en place.
7. Si nécessaire, définissez le format et le type de papier à partir du panneau de commande pour qu'ils correspondent au papier chargé.

ALIMENTATION DU CHARGEUR MANUEL


1. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

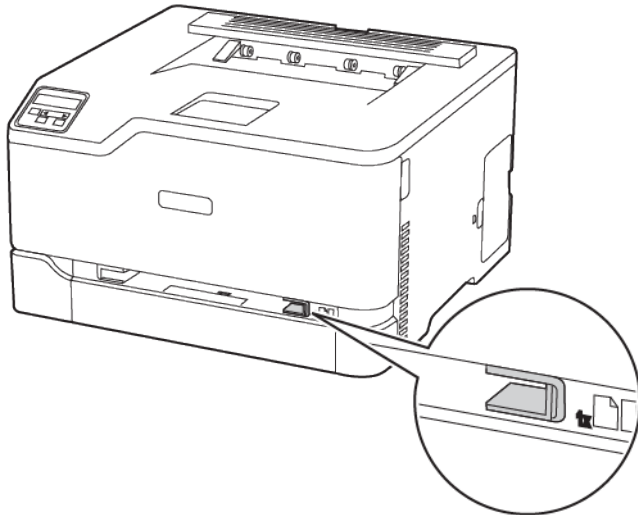


2. Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le haut.
 - Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier pour l'impression recto.

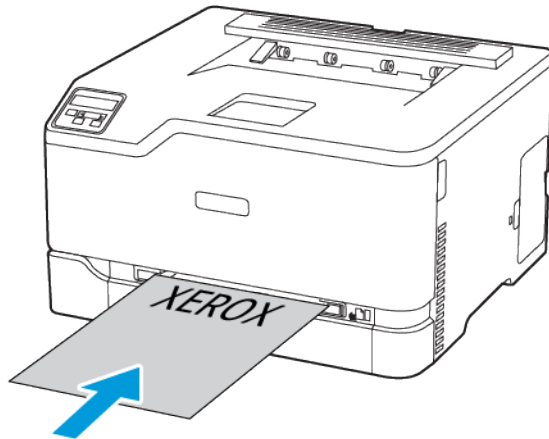

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

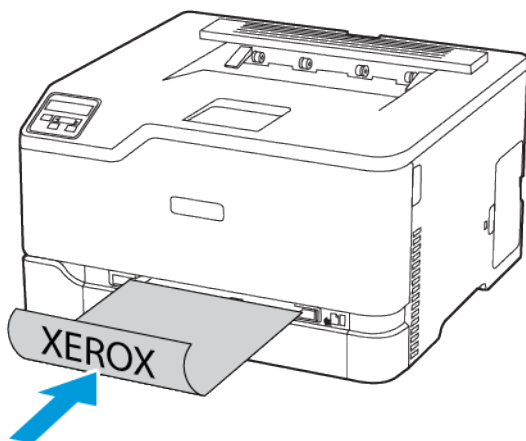

- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le bas.

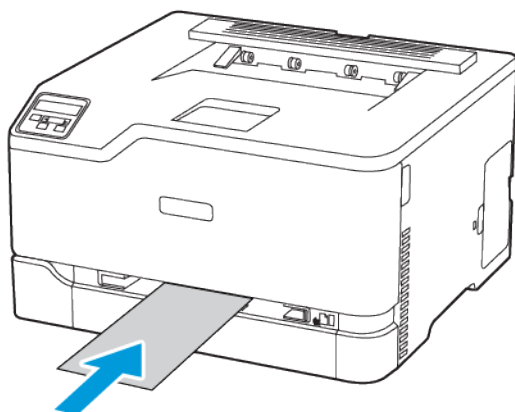

3. Avancez le papier jusqu'à ce que le bord d'attaque soit correctement inséré.
 - Pour éviter les incidents papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.
 - Avant de placer une autre feuille dans le magasin, attendez qu'un message s'affiche à l'écran.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels

INSTALLATION DES LOGICIELS

Avant d'installer le logiciel du pilote d'imprimante, vérifiez que l'imprimante est branchée, sous tension, connectée correctement, et a une adresse IP valide. L'adresse IP est en général affichée dans le coin supérieur droit du panneau de commande.

Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).



Remarque : Si le *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* n'est pas disponible, téléchargez les derniers pilotes sur le site www.xerox.com/drivers

Système d'exploitation requis

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022.
- MacOS version 10.14 et ultérieure.
- UNIX et Linux : L'imprimante prend en charge la connexion à de nombreuses plates-formes UNIX via l'interface réseau.


Installation des pilotes pour une imprimante réseau Windows

1. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
2. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
3. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
4. Dans la liste des imprimantes détectées, sélectionnez la vôtre.
Lorsque vous installez des pilotes pour une imprimante réseau, cliquez sur **Vous ne voyez pas votre imprimante ?** si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, puis entrez l'adresse IP de l'imprimante.
Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).
5. Cliquez sur **Installation rapide**.
Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.
6. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows

Vous pouvez télécharger les pilotes d'imprimante via Xerox.com dans un fichier .zip, puis utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante de Windows pour les installer sur votre ordinateur.

Pour installer le pilote d'imprimante à partir du fichier .zip :

1. Téléchargez, puis exportez le fichier .zip requis dans un répertoire local de votre ordinateur.
 2. Sur votre ordinateur, ouvrez le **Panneau de commande**, puis sélectionnez **Périphériques et imprimantes** > **Ajouter une imprimante**.
 3. Cliquez sur **L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante locale ou une imprimante réseau avec des paramètres manuels**.
 4. Pour utiliser un port déjà établi, sélectionnez **Utiliser un port existant** puis sélectionnez dans la liste un port Standard TCP/IP.
 5. Pour créer un port standard TCP/IP :
 - a. Sélectionnez **Créer un port**.
 - b. Sous Type de port, sélectionnez **Port standard TCP/IP** et cliquez sur **Suivant**.
 - c. Dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - d. Pour désactiver la fonction, désélectionnez la case à cocher **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**, puis cliquez sur **Suivant**.
 6. Cliquez sur **J'ai le disque**.
 7. Cliquez sur **Parcourir**. Accédez au fichier driver.inf pour votre imprimante et sélectionnez-le. Cliquez sur **Ouvrir**.
 8. Sélectionnez votre modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 9. Si une invite apparaît parce que le pilote d'imprimante a déjà été installé, cliquez sur **Utiliser le pilote installé actuellement (recommandé)**.
 10. Dans le champ Nom de l'imprimante, tapez un nom pour votre imprimante.
 11. Pour installer le pilote d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.
 12. Si vous le souhaitez, définissez cette imprimante comme imprimante par défaut.
-  Remarque : Avant de sélectionner **Partager l'imprimante**, contactez l'administrateur système.
13. Pour envoyer une page de test à l'imprimante, cliquez sur **Imprimer une page de test**.
 14. Cliquez sur **Terminer**.

Installation des pilotes d'imprimante pour une imprimante USB Windows

1. Raccordez l'extrémité B d'un câble A/B USB 2.0 standard ou USB 3.0 au port USB à l'arrière de l'imprimante.
2. Raccordez l'extrémité A du câble USB au port USB de l'ordinateur.
3. Si l'Assistant Windows Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, avec le **Annuler**.
4. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
5. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
6. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.

7. Sélectionnez l'imprimante requise dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Installation rapide**.

Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.

8. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation de l'imprimante en tant que périphérique de services Web (WSD)

WSD (Web Services on Devices) permet à un client de détecter un périphérique distant et d'y accéder ainsi qu'aux services associés via un réseau. WSD prend en charge la détection, le contrôle et l'utilisation de périphériques.

Installation d'une imprimante WSD à l'aide de l'Assistant d'ajout de périphérique

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
2. Pour ajouter l'imprimante requise, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
3. Dans la liste des périphériques disponibles, sélectionnez celui à utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.



Remarque : Si l'imprimante à utiliser ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Annuler**. Pour ajouter l'imprimante manuellement, utilisez son adresse IP : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows**.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Installation des pilotes et utilitaires pour MacOS

1. Téléchargez le tout dernier pilotes d'imprimante à l'adresse <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Ouvrez le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg pour votre imprimante.
3. Pour exécuter le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, double-cliquez sur le nom de fichier approprié.
4. Cliquez sur **Continuer** lorsque vous y êtes invité.
5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
6. Cliquez sur **Installer** pour accepter l'emplacement d'installation actuel ou sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
7. A l'invite, entrez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes détectées :
 - a. Cliquez sur l'icône **d'imprimante réseau**.
 - b. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Continuer**.
 - c. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Continuer**.
10. Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.

11. Pour accepter le message concernant la file d'attente d'impression, cliquez sur **OK**.
12. Activez ou désactivez les cases à cocher **Définir comme imprimante par défaut** et **Imprimer une page de test**.
13. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Fermer**.

Ajout de l'imprimante pour MacOS

Pour la mise en réseau, configurez votre imprimante en utilisant Bonjour® (mDNS), ou pour une connexion LPD, LPR, connectez-vous en utilisant l'adresse IP de votre imprimante. Pour une imprimante qui n'est pas en réseau, créez une connexion USB sur votre bureau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'assistant de support en ligne à l'adresse : <https://www.xerox.com/support>.

Ajout de l'imprimante en utilisant Bonjour

Pour ajouter l'imprimante en utilisant Bonjour® :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Pour la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. En haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Valeurs par défaut**.
5. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.



Remarque : Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.

Ajout de l'imprimante en spécifiant l'adresse IP

Pour ajouter l'imprimante en précisant l'adresse IP :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Dans la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. Cliquez sur **IP**.
5. À partir de la liste Protocole, sélectionnez le protocole.
6. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Adresse.
7. Entrez un nom pour l'imprimante dans le champ Nom.
8. Dans la liste Utiliser, choisissez **Sélectionner le pilote à utiliser**.
9. Dans la liste du logiciel de l'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante pour votre modèle.
10. Cliquez sur **Ajouter**.


Installation de pilotes et utilitaires d'impression pour UNIX et Linux

Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes d'imprimantes et des utilitaires pour UNIX et Linux, reportez-vous à la section <https://www.xerox.com/office/drivers>.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Certaines applications nécessitent un niveau minimum de logiciel de l'appareil pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de l'appareil, contactez votre représentant du service clientèle.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP se présente sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points, comme 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 2. Cliquez sur **Paramètres > Appareil > Mise à jour du logiciel**.
 3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > Je suis d'accord, commencer la mise à jour**.
 - Pour télécharger le fichier du logiciel, procédez comme suit :
Pour télécharger la toute dernière version de micrologiciel, allez à www.xerox.com puis recherchez votre modèle d'imprimante.
 1. Recherchez le fichier du logiciel.
-  Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier software.zip.
2. Cliquez sur **Télécharger > Démarrer**.

EXPORTATION OU IMPORTATION D'UN FICHIER DE CONFIGURATION

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante se trouve sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Applis**, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Exporter** ou **Importer**.

Application Xerox® Easy Assist

Pour accéder à l'imprimante depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile. En installant l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous pouvez installer facilement votre nouvelle imprimante, gérer sa configuration, afficher les alertes indiquant les besoins en consommables et en commander, et obtenir une assistance en direct pour le dépannage de votre imprimante.

L'application Xerox Easy Assist contient des instructions et des liens vidéo qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition. Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous devez scanner un code QR. Il existe deux types de codes QR :

- Le premier code QR est destiné à l'installation initiale de l'application. Vous trouverez ce code QR sur l'emballage ou le guide d'installation fourni avec l'imprimante. Pour initialement installer l'application Xerox Easy, vous devez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.
- Le deuxième code QR permet de configurer une connexion réseau sans fil entre le smartphone et l'imprimante. Par exemple, une connexion à Wi-Fi Direct. Pour les imprimantes dotées d'une interface utilisateur à écran tactile ou d'une interface d'affichage à plus de 2 lignes, vous trouverez ce code QR sur le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées**. Vous devez numériser le deuxième code QR à l'aide de l'application Xerox Easy Assist.

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist, procédez comme suit :

1. Pour voir une vidéo qui vous permet de déballer votre imprimante, scannez le code QR de la boîte d'emballage ou du guide d'installation fourni avec votre imprimante avec l'appareil photo de votre smartphone.

En fonction de votre smartphone, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store. Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'application.

2. Pour la configuration initiale lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît. Sur le panneau de commande de l'imprimante, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez votre **Langue** et touchez **Suivant**.

L'écran de l'application Xerox Easy Assist Mobile apparaît.

- b. Pour utiliser votre appareil mobile pour configurer et gérer votre imprimante, touchez **Oui**.

L'écran Obtenir l'application apparaît pour confirmer le type d'appareil mobile que vous utilisez. Choisissez une option :

- **iOS** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre iPhone, sélectionnez cette option.
- **Android** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre Android, sélectionnez cette option.
- **J'ai l'application**: Si vous avez déjà installé l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile, sélectionnez cette option.

3. Si vous avez sélectionné l'option iOS ou Android, un écran apparaît pour vous aider à télécharger l'application. Sur le panneau de commande, touchez l'option **Afficher le code QR**.

Un écran apparaît avec le code QR. Pour installer l'application, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.

4. Téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone :
 - Pour les téléphones Android : Allez sur Google Play Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
 - Pour les téléphones iOS ou iPhones : Allez sur Apple App Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
5. Lorsque vous installez l'application pour la première fois sur votre smartphone, quand le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît, touchez **Je suis d'accord**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application. Pour connecter votre smartphone à l'imprimante, touchez **Me connecter à mon imprimante**.
7. Sur le panneau de commande de l'imprimante, pour vous connecter à l'application, touchez l'option **Afficher le code QR**. Le deuxième code QR apparaît.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

8. Numérisez le deuxième code QR via l'application Xerox Easy Assist. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application.

Lorsque la connexion est configurée, votre smartphone et l'imprimante partagent le même réseau sans fil, temporairement.

9. Avec l'aide de l'application Xerox Easy Assist, indiquez les paramètres généraux et enregistrez l'imprimante sur le réseau.
Les paramètres généraux incluent Mot de passe Admin, Connectivité, Mesures, Date et heure, Son, Paramètres du mode veille et plus encore.



Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante et qu'ils peuvent communiquer une fois la configuration terminée.

10. Pour terminer la configuration initiale dans l'application, saisissez les informations nécessaires pour votre imprimante, puis touchez **Terminer la configuration**.

L'écran Bienvenue s'affiche.

11. Une fois la configuration initiale terminée, avec l'application Xerox Easy Assist, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Configurer une nouvelle imprimante

Si vous disposez d'un code QR ou d'une adresse IP, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante Xerox en utilisant l'application Xerox Easy Assist. Sur l'écran Mes imprimantes dans l'application, touchez l'icône **+**, puis **Configurer une nouvelle imprimante**. Suivez les instructions à partir de l'application.

État de l'imprimante

L'état affiche les informations relatives à l'imprimante, telles que la disponibilité de l'imprimante, le niveau de toner et l'état du magasin papier pour chaque bac. Vous pouvez commander des pièces et des consommables via l'application Xerox Easy Assist. Si le niveau de toner semble faible, pour en recommander, sélectionnez l'icône **Toner**, puis touchez **Recommander**.

Alertes

L'application Xerox Easy Assist peut vous avertir de toute erreur ou de tout problème dans l'imprimante. Pour afficher l'énoncé de l'erreur, touchez l'icône de la **sonnette**.

Impression

Vous pouvez effectuer un travail d'impression via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer**. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer à partir de votre appareil mobile, confirmez les paramètres d'impression, puis touchez **Imprimer**.

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de votre imprimante à partir de l'onglet **Paramètres de l'appareil**. Si vous n'avez pas défini de mot de passe lors de la configuration initiale, vous devez le faire pour afficher ou modifier les paramètres existants de l'imprimante.

Assistance

Vous pouvez demander de l'aide et trouver des solutions aux problèmes liés à l'imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Assistance**. Vous serez connecté au Chatbot en direct Agent d'assistance de Xerox.

Pilotes d'impression et de numérisation

Vous pouvez télécharger les pilotes d'impression et de numérisation pour votre imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Pilotes d'impression et de numérisation**. Dans le champ Email, tapez votre adresse e-mail enregistrée, puis touchez l'icône **+** pour ajouter votre e-mail. Pour télécharger et installer les pilotes d'impression et de numérisation, l'application envoie un lien rapide à votre adresse électronique.

Page de test de qualité d'impression

Pour confirmer que tous les paramètres sont corrects, vous pouvez imprimer une page de test. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer une page de test**.

Supprimer une imprimante

Vous pouvez supprimer une imprimante à partir de l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Supprimer**.

CONNEXION À L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST POUR LES IMPRIMANTES

INSTALLÉES

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist (XEA) pour une imprimante qui ne nécessite pas de configuration d'installation initiale, vous pouvez trouver le code QR à partir du panneau de commande **Centre de notification > Connecté(e) au réseau > Connexion à l'application Xerox Easy Assist > Afficher le code QR**. Scannez le code QR, puis suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de contrôle et sur votre appareil mobile :

- En fonction de votre smartphone, pour installer l'application pour la première fois, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store.
- Si l'application est déjà installée, pour accéder aux fonctions de Xerox Easy Assist, connectez-vous à l'imprimante avec votre smartphone.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

Si votre imprimante est déjà configurée sur votre réseau et que l'assistant de configuration initiale est terminé, vous pouvez, via l'application XEA, ajouter l'imprimante directement à la liste Mes imprimantes. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante, obtenir des pilotes d'impression et bénéficier de l'assistance du Chatbot. Pour ajouter une imprimante qui se trouve sur le réseau, ouvrez la page d'accueil de l'application XEA. Sur l'écran Mes imprimantes, touchez l'icône +. L'application recherche des imprimantes proches sur le réseau :

- Si l'application trouve votre imprimante, vous pouvez la sélectionner et l'ajouter directement.
- Si l'application ne parvient pas à trouver l'imprimante que vous recherchez, vous pouvez l'ajouter en saisissant son adresse IP.

Si l'imprimante et l'appareil mobile ne peuvent pas communiquer, assurez-vous qu'ils sont sur le même réseau.

Mise en réseau

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Le câble Ethernet est connecté à l'imprimante.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Mise à jour du logiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **> Configurer maintenant**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante > Choisir un réseau**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.



Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU SANS FIL À L'AIDE DE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le réseau actif est défini sur Auto. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrage par bouton de commande**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrage par code PIN**.
2. Copiez le code PIN WPS à 8 chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.
 - Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
5. Saisissez le code PIN à 8 chiffres, puis enregistrez les modifications.

CONFIGURATION DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct est une technologie Wi-Fi de pair-à-pair qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Configurez les paramètres.

- Activer Wi-Fi Direct : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- Nom du Wi-Fi Direct : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- Mot de passe du Wi-Fi Direct : attribue le mot de passe pour la négociation de la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion pair-à-pair.
- Afficher le mot de passe sur la page de configuration : affiche la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
- Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.



Remarque : L'acceptation automatique des demandes par bouton de commande n'est pas sécurisée.

- Par défaut, le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration réseau**.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre appareil mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct



Remarque : Ces instructions ne s'appliquent qu'à certains périphériques mobiles Android.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
4. Vérifiez la connexion sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion via Wi-Fi

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Cliquez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.



Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom du Wi-Fi Direct.

3. Tapez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

CONNEXION D'UN ORDINATEUR À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
3. Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour — Interroger l'imprimante**.
4. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

DÉSACTIVATION DU RÉSEAU WI-FI



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. À partir du panneau de commande de l'imprimante, accédez à : **Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Réseau standard**.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Imprimez la page de configuration du réseau.
À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration du réseau**.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
2. Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est connecté.
Dans le cas contraire, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Impression de la page des paramètres de menu

À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Relevés > Page des paramètres de menu.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Sécurisation de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Effacement de la mémoire de l'imprimante	60
Restauration des paramètres usine	61
Déclaration relative à la volatilité.....	62

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne.**

Restauration des paramètres usine

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres.**

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

TYPE DE MÉMOIRE	DESCRIPTION
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une mémoire vive (RAM) standard qui permet de mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire Flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations réseau.

Dans les circonstances suivantes, effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Imprimer

Ce chapitre contient :

Impression depuis un ordinateur	64
Impression à partir d'un appareil mobile	65
Impression d'une liste d'échantillons de polices	67
Insertion de feuilles de repère entre les copies	68
Annulation d'un travail d'impression.....	69
Réglage de l'intensité du toner	70

Impression depuis un ordinateur



Remarque : Pour les étiquettes, les cartes et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
2. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DU SERVICE D'IMPRESSION MOPRIA™

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 10.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.



Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique d'applications Google Play™ et de l'activer dans le périphérique mobile.


1. Sur votre périphérique mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Cliquez sur **Plus d'options Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE D'AIRPRINT®



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
1. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
 2. Cliquez sur l'icône de  > **Imprimer**.
 3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 4. Imprimez le document.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DE WI-FI DIRECT®






Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.



Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#).

1. Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur l'icône du  > **Imprimer**.
 - Cliquez sur l'icône de  > **Imprimer**.
 - Cliquez sur l'icône du  > **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression d'une liste d'échantillons de polices

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Relevés > Impression > Impression polices.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Sélectionnez un échantillon de police.

Insertion de feuilles de repère entre les copies

1. Dans l'écran d'accueil, accédez à : **Paramètres > Impression > Mise en page > Feuilles de repère > Entre les copies.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Imprimez le document.

Annulation d'un travail d'impression

SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DE L'IMPRIMANTE

Pour les modèles d'imprimantes avec écran tactile, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler un travail**.
2. Sélectionnez le travail à annuler.

Pour les modèles d'imprimantes sans écran tactile, appuyez sur **Annuler**.

À PARTIR DE L'ORDINATEUR

1. Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Apple, naviguez jusqu'à votre imprimante.
2. Sélectionnez le travail à annuler.

Réglage de l'intensité du toner

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner**.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
2. Réglez le paramètre.
3. Appliquez les modifications.

Utilisation des menus de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Carte des menus	72
Périphérique	73
Imprimer	84
Support	92
Réseau/Ports.....	95
Sécurité	117
Relevés	123
Plan consommables.....	125
Dépannage.....	126

Carte des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode éco • Panneau de commande distant² • Notifications • Gestion de l'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • À propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • ConfigurationQualité 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCLImage
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des magasins 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestion des services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1xConfiguration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Impression universelle
Sécurité²	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Gestion des certificats • Restriction de connexion • Configuration de l'impression confidentielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Effacer les fichiers de données temporaires • Paramètres LDAP de solutions • Divers
Relevés	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer • Réseau
Plan consommables	<ul style="list-style-type: none"> • Activation du plan • Conversion du plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Service d'abonnement
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	


¹ Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

² Sur certains modèles d'imprimante, ce menu peut être configuré uniquement depuis le serveur Web intégré.

Périphérique


PRÉFÉRENCES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Afficher la langue [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifier le pays ou la région où l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale <ul style="list-style-type: none"> Non* Oui 	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. <ul style="list-style-type: none"> Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Informations affichées <ul style="list-style-type: none"> Texte affiché 1 (adresse IP*) Texte affiché 2 (Date/Heure*) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2 	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure <ul style="list-style-type: none"> Configurer <ul style="list-style-type: none"> Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format d'heure(12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire [GMT*] 	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Date et heure <ul style="list-style-type: none"> Protocole NTP <ul style="list-style-type: none"> Activer NTP (activée*) Serveur NTP Activer l'authentification (aucune*) 	Configurez les paramètres du protocole NTP. <ul style="list-style-type: none"> Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5, un identifiant de clé et un mot de passe s'affichent.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Formats papier <ul style="list-style-type: none"> • Valeurs impériales* • Métrique 	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format papier initial.
Luminosité de l'écran 20 à 100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Délai d'affichage 10 à 300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

MODE ÉCO

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Faces <ul style="list-style-type: none"> – Recto* – Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Pages par face <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – 2 pages par face – 3 pages par face – 4 pages par face – 6 pages par face – 9 pages par face – 12 pages par face – 16 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.




ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Intensité toner <ul style="list-style-type: none"> – Claire – Normale* – Foncée 	Déterminer la luminosité des images texte.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	




PANNEAU DE COMMANDE DISTANT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Connexion VNC externe <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas autoriser* • Autoriser 	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commande à distance.
Type d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Authentification standard 	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


NOTIFICATIONS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Consommables <ul style="list-style-type: none"> • Afficher estimations consommables <ul style="list-style-type: none"> – Afficher estimations* – Ne pas afficher estimations 	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables Notifications de consommables personnalisées	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	 Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
Configuration des alertes par courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale (25*) Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire (25*) Délai SMTP (30 secondes*) Adresse de réponse Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (désactivé(e)*) Utiliser SSL/TLS (désactivé(e)*) Exiger un certificat approuvé (activé(e)*) Authentification du serveur SMTP (l'authentification n'est pas requise*) Courrier électronique envoyé par le périphérique (aucun*) ID utilisateur du périphérique Mot de passe du périphérique Domaine NTLM 	Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante.  Remarque : Sur certains modèles d'imprimante, ce menu peut être configuré uniquement depuis le serveur Web intégré.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> Assistance incidents papier <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bouchages papier.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> Auto continu <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) 5 à 255 (5*) Heure Auto continu 	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.  Remarque : Heure Auto continu n'est disponible que sur certains modèles d'imprimantes.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> Redémarrage automatique 	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Redémarrage automatique – Toujours redémarrer* – Ne jamais redémarrer – Redémarrer si inactif 	
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Redémarrages automatiques max. 1 à 20 (2*) 	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Fenêtre de redémarrage automatique 1 à 525 600 (720*) 	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Compteur de redémarrages automatiques 	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> • Afficher l'erreur papier trop court <ul style="list-style-type: none"> – Effacer automatiquement* – Activé(e) 	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court.  Remarque : La notion Papier court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs <ul style="list-style-type: none"> • Protection page <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bloqué <ul style="list-style-type: none"> • Correction incident <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Désactivé(e) – Activé(e) 	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages coincées suite à un incident.  Remarque : Sur certains modèles d'imprimantes, Arrêt est le paramètre par défaut.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

GESTION DE L'ALIMENTATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Profil mode Veille <ul style="list-style-type: none"> Imprimer en mode Veille <ul style="list-style-type: none"> Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression* 	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
Délais Mode veille 1 à 60 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais <ul style="list-style-type: none"> Fin de veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois 	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais <ul style="list-style-type: none"> Fin de veille prolongée lors d'une connexion <ul style="list-style-type: none"> Veille prolongée Ne pas mettre en veille prolongée* 	Définir le délai de veille prolongée de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restaurer paramètres <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer tous les paramètres • Restaurer le paramètre d'imprimante • Restaurer les paramètres réseau 	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	




MAINTENANCE

Menu Config


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • PnP USB <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse USB <ul style="list-style-type: none"> – Plein – Auto* 	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration des magasins <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le message d'insertion du magasin <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Uniquement pour les formats inconnus* – Toujours 	Afficher un magasin pour sélectionner un format et type de papier après insertion du magasin.
Configuration des magasins <ul style="list-style-type: none"> • Chargement de papier A5 <ul style="list-style-type: none"> – Petit côté – Grand côté* 	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Configuration des magasins <ul style="list-style-type: none"> • Invites papier 	Définir la source papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Papier manuel 	
Configuration des magasins <ul style="list-style-type: none"> • Invites enveloppes <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Enveloppe manuelle 	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
Configuration des magasins <ul style="list-style-type: none"> • Action des invites <ul style="list-style-type: none"> – Inviter l'utilisateur* – Continuer – Utiliser actuel 	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Relevés <ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Journal d'événements • Résumé du journal d'événements 	Imprimer les relevés relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Émulations de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PS <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Émulations de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Délai de la page 0 à 60 (60*) 	Configurer le délai de la page au cours de l'émulation.
Émulations de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Réinitialiser l'émulateur après le travail <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Émulations de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante 	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	
Configuration de l'impression <ul style="list-style-type: none"> • Mode Noir uniquement <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Imprimer du contenu couleur en échelle de gris.
Configuration de l'impression <ul style="list-style-type: none"> • Recouvrement des couleurs <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – 1 – 2* – 3 – 4 – 5 	Améliorer l'impression pour compenser le défaut de cadrage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0 à 150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Fonctionnement périphérique <ul style="list-style-type: none"> • Mode silencieux <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.  Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
Fonctionnement périphérique <ul style="list-style-type: none"> • Menu panneau de commande <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactiver 	Activer l'accès aux menus du panneau de commande.
Fonctionnement périphérique Effacer l'état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages par défaut personnalisés ou alternatifs.
Fonctionnement périphérique Supprimer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	 Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Fonctionnement périphérique <ul style="list-style-type: none"> Afficher auto. les écrans d'erreur <ul style="list-style-type: none"> Activé(e)* Désactivé(e) 	<p>Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.</p>  Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration du capteur de patch de toner <ul style="list-style-type: none"> Fréquence d'étalonnage préférée <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Paramètres couleur minimums Moins de paramètres couleur Normale* Précision couleur sup. Précision couleur max. 	Régler la fréquence d'étalonnage par défaut.
Configuration du capteur de patch de toner Étalonnage complet	Exécuter l'étalonnage complet des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur l'étalonnage du capteur de patch de toner.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Suppression hors service


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Effacer la mémoire de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Dernier effacement de la mémoire de l'imprimante • Effacer toutes les informations en mémoire non volatile • Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau • Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres 	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.
 Remarque : *Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	



À PROPOS DE CETTE IMPRIMANTE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Étiquette inventaire Xerox	La longueur maximale est de 32 caractères.
Étiquette inventaire client	Afficher le numéro de série de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.


Imprimer


MISE EN PAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Faces <ul style="list-style-type: none"> Recto* Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Styles de rabat <ul style="list-style-type: none"> Grand côté* Petit côté 	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.  Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges <ul style="list-style-type: none"> Imprimer Ne pas imprimer* 	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2]* Activé(e) [1,2,1,2,1,2] 	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> Aucun(e)* Entre copies Entre travaux Entre pages 	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> Horizontal* 	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal inversé • Vertical • Vertical inversé 	 Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait 	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide 	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Exemplaires 1 à 9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Adapter à la page • Page entière 	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



CONFIGURATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Langue de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PCL • Émulation PS* 	Définir le langage de l'imprimante.  Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Utilisation imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse maximale • Rendement maximal* 	Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elles sont définies sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. • Lorsqu'elles sont définies sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Économiser les ressources <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, notamment les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une capacité mémoire supérieure à celle disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Le cas échéant, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Ordre d'impression <ul style="list-style-type: none"> Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord 	Indiquer l'ordre d'impression des travaux suspendus ou confidentiels lorsque l'option Imprimer tout est activée.
Contrôle d'accès au fichier PJJ <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Permettre aux utilisateurs de configurer le contrôle d'accès au fichier PJJ.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


QUALITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode d'impression <ul style="list-style-type: none"> Noir et blanc Couleur* 	Définir le mode d'impression.
Résolution d'impression 4 800 CQ*	<p>Définir la résolution d'impression.</p> <p> Remarque : La résolution 4 800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.</p>





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Intensité toner <ul style="list-style-type: none">• Claire• Normale*• Foncée	Déterminer la luminosité des images texte.
Demi-teinte <ul style="list-style-type: none">• Normale*• Détail	Améliorer la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	 Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan -5 à 5 (0*) • Magenta -5 à 5 (0*) • Jaune -5 à 5 (0*) • Noir -5 à 5 (0*) • Restaurer les valeurs par défaut 	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Correction des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Correction des couleurs 	Modifier les paramètres couleur utilisés pour imprimer des documents. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Désactivé(e) – Manuel(le) Contenu de correction des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • Le contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la correction des couleurs est définie sur Manuel.
Réglage couleur	Étalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	






POSTSCRIPT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression erreur PS <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript.  Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, la presse imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*)	Définir la largeur minimale de trait.  Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (verrouiller le mode de démarrage PS) <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Désactiver le fichier SysStart.  Remarque : Le paramètre par défaut varie en fonction du modèle d'imprimante.
Lissage d'image <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution.  Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.
Délai d'attente <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Durée délai d'attente 15 à 65535 (40*)	Définir la durée, en secondes, pendant laquelle l'imprimante peut recevoir davantage de données avant l'annulation d'une impression.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'attente est activé.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu de symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, notamment les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08 à 100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant.  Remarque : Le Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé 	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1 à 255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flot de données PCL.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none">Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Épaisseur de ligne minimale PCL5 1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.  Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Épaisseur de ligne minimale PCLXL 1 à 30 (2*)	
Largeur A4 <ul style="list-style-type: none">198 mm203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.  Remarque : On appelle « Page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF <ul style="list-style-type: none">Désactivé(e)*Activé(e)	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
LF Auto après CR <ul style="list-style-type: none">Désactivé(e)*Activé(e)	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Délai d'impression <ul style="list-style-type: none">Désactivé(e)Activé(e) *[90]	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).  Remarque : La durée du délai d'impression apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Durée délai d'impression 1 à 255 (90*)	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajustement auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	<p>Sélectionner le format papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.</p> <p> Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.</p>
Inverser <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	<p>Inverser les images monochromes à deux tons.</p> <p> Remarque : Ce menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.</p>
Mise à l'échelle <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage supérieur gauche • Meilleur ajustement* • Ancrage au centre • Ajuster en hauteur/largeur • Ajuster en hauteur • Ajuster en largeur 	<p>Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.</p> <p> Remarque : Lorsque le paramètre Réglage auto est activé, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure correspondance.</p>
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé 	<p>Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	




Support

CONFIGURATION DES MAGASINS


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source par défaut <ul style="list-style-type: none"> Magasin [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuelle 	Choisir la source de papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type de papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuelle 	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source de papier.
Changer format <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Format 8,5 x 11/A4 Liste complète* 	<p>Configurer l'imprimante pour changer un format papier spécifié si le format demandé n'est pas chargé dans une source papier.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sous l'option Désactivé(e), l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. Le format 8,5 x 11/A4 permet d'imprimer un document A4 au format 8,5 x 11 lorsque vous chargez un tel format et des travaux au format 8,5 x 11 sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. Liste complète des substitutions du format 8,5 x 11/A4.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU SUPPORT

Configuration générale



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Unités de mesure <ul style="list-style-type: none"> Pouces Millimètres 	Préciser l'unité de mesure du papier universel.  Remarque : L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.
Largeur portrait <ul style="list-style-type: none"> 3,00 à 14,17 pouces(8,50*) 76 à 360 mm (216*) 	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait <ul style="list-style-type: none"> 3,00 à 14,17 pouces(14*) 76 à 360 mm (356*) 	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens départ <ul style="list-style-type: none"> Petit côté* Grand côté 	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le petit ou par le grand côté.  Remarque : Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


Types de support

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire • Carte • Recyclé • Glacé • Étiquettes • Bond • Enveloppe • Papier à en-tête • Préimprimé • Papier coloré • Claire • Épais • Grené/Chiffon • Type personnalisé [x] 	<p>Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.</p> <p> Remarque : Le type personnalisé n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.</p>

Réseau/Ports

INFORMATIONS RÉSEAU


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adaptateur actif <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Réseau standard • Sans fil 	Indiquer comment un réseau est connecté.
État du réseau	Afficher l'état du réseau et les paramètres de connectivité de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.  Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.  Remarque : La durée du délai d'exécution réseau n'apparaît que sur certains modèles d'imprimantes.
Durée du délai d'exécution réseau 10 à 255 secondes (90*)	
Page de garde <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Imprimer une page de garde.
Activer les connexions réseau <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SANS FIL




Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Choisir un réseau • Ajouter un réseau Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> – Nom du réseau – Mode réseau <ul style="list-style-type: none"> – Infrastructure – Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – WPA2/WPA - Personnel – WPA2 - Personnel – WPA2/WPA3 - Personnel – WPA3 - Personnel – 802.1x - RADIUS 	<p>Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée.</p> <p>Sélectionner Choisir le réseau pour choisir dans une liste de réseaux sans fil découverts.</p> <p>Sélectionner Ajouter un réseau Wi-Fi pour ajouter manuellement un réseau non annoncé.</p> <p>Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau.</p> <p> Remarque : Cette option de menu s'affiche en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans le serveur Web intégré.</p>
WPS (Wi-Fi Protected Setup) <ul style="list-style-type: none"> • Méthode de démarrage par bouton de commande • Méthode de démarrage PIN 	<p>Une autre méthode pour rejoindre un réseau sans fil est Configuration Wi-Fi protégée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • L'option Méthode de démarrage par PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.
Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver* • WPA2/WPA-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode chiffrement WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2/WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement 802.1x <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF 	<p>Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.</p> <p>Activez la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access) ou le protocole 802.1x standard.</p> <p>Lorsque le mode de sécurité WPA est activé, saisissez le mot de passe de la connexion sans fil sécurisée dans la zone Clé pré-partagée.</p> <p>Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau.</p> <p>PMF est l'acronyme de Protected Management Frames.</p>
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé(e) • Configurer l'adresse IP statique 	<p>Activer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et configurer une adresse IP statique.</p> <p>Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle 	
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé(e) • Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e) – Désactiver* • Configuration automatique des adresses sans état <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé(e) • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPv6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse 0–128 (64*) • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 	Activer et configurer les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactiver 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé(e) • Désactivé(e) 	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

WI-FI DIRECT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom du Wi-Fi Direct	Indiquez le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe du Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser l'accès des utilisateurs à une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Afficher le mot de passe du Wi-Fi Direct sur la page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 11 • Auto* 	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.  Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

AIRPRINT



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé 	
Nom Bonjour	Le nom à utiliser pour identifier l'imprimante sur Airprint.
Nom de l'organisation	
Unité de l'organisation :	
Emplacement de l'imprimante	
Latitude de l'imprimante	Latitude GPS de l'imprimante. La plage est de -90 à 90.
Longitude de l'imprimante	Longitude GPS de l'imprimante. La plage est de -180 à 180.
Altitude de l'imprimante	Altitude GPS de l'imprimante. La plage est de -100000 à 100000.
Autres options	À partir du Serveur Web intégré, naviguez vers Paramètres > Réseau/Ports > AirPrint > Autres options pour consulter les options suivantes.
Consommables Cartouche noire Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Bac à déchets	Ce menu répertorie les états/notifications des consommables.





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Bac à déchets	
Imprimante Type d'appareil Vitesse de l'appareil Niveau du micrologiciel Magasin 1 Plateau standard	Ce menu répertorie les spécifications de l'imprimante et l'état/les notifications du bac d'entrée/sortie.
Méthodes de connexion	Pour plus d'informations, reportez-vous à Méthodes de connexion .
Gestion des certificats	Pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des certificats .
Configuration de l'impression confidentielle	Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de l'impression confidentielle .


GESTION DES SERVICES MOBILES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer l'impression IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactiver 	Activer le paramètre d'impression IPP dans l'imprimante.
Activer IPP sur USB <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactiver 	Activer et configurer le paramètre IPP sur USB de l'imprimante.  Remarque : Après avoir modifié ce paramètre, l'utilisateur doit redémarrer l'imprimante.
Activer la découverte d'impression Mopria <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactiver 	Activer le paramètre Découverte d'imprimantes Mopria dans l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ETHERNET

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> Activé(e)* Désactivé(e) 	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP).  Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> Configurer l'adresse IP statique <ul style="list-style-type: none"> Adresse IP Masque de réseau Passerelle 	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Activer IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Configuration automatique d'adresse sans état <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Adresse IPv6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6	Attribuer l'adresse du routeur IPv6.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Routeur IPV6 affecté manuellement	 Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0 à 128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (adresse administrée localement) et UAA (Adresse administrée universellement).  Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* 	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.



ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e) 	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Ethernet écoénergétique <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e) • Auto* 	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



TCP/IP




Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Définir le nom de domaine.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Activer IP auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adresse de sauvegarde DNS	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde DNS 2	
Adresse de sauvegarde DNS 3	
Ordre de recherche de domaine	<p>Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.</p> <p> Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
Activer DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Activer • Désactiver* 	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
TTL DDNS	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS dynamique	
Activer mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Mettre à jour les paramètres mDNS.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	<p>Indiquez une adresse IP pour les connexions TCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste de serveur restreinte <ul style="list-style-type: none"> • Bloquer tous les ports* • Bloquer l'impression seulement • Bloquer l'impression et HTTP seulement 	<p>Indiquez comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.</p> <p> Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant <ul style="list-style-type: none"> Désactiver* Activée 	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Soutien TLS	<p>Dans le serveur Web intégré, cliquez sur Paramètres > Réseau/Ports > TCP/IP.</p> <p>Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Les paramètres TLS se rapportent uniquement au serveur Web intégré. Ils ne concernent pas les clients utilisant TLS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i>.</p> <p> Remarque : TLSv1.3 est pris en charge par défaut et ne peut pas être désactivé. Le fait de désélectionner les autres paramètres TLS forcera le SAP à utiliser uniquement TLSv1.3.</p>
Activer TLSv1.0 <ul style="list-style-type: none"> Désactiver* Activer 	Activer les paramètres du protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 <ul style="list-style-type: none"> Désactiver* Activer 	Activer les paramètres du protocole TLSv1.1.
Activer TLSv1.2 <ul style="list-style-type: none"> Activer* Désactiver 	Activer les paramètres du protocole TLSv1.2.
Liste de chiffrement SSL	Spécifier les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Liste de chiffrement TLSv1.3 SSL	TLS_AES_256_GCM_SHA384;TLS_AES_128_GCM_SHA256


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accès au port TCP/IP [Noms des ports x] <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé 	Énumère tous les ports disponibles et leur état.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Versions SNMP 1 et 2c <ul style="list-style-type: none"> • Activée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Autoriser jeu SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Communauté SNMP 	<p>Configurer les versions 1 et 2c de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.</p>
SNMP Version 3 <ul style="list-style-type: none"> • Activée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Configurer les identifiants de lecture et d'écriture <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe confidentiel – Mot de passe d'authentification • Configurer les identifiants de lecture seule <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe confidentiel – Mot de passe d'authentification • Hachage de l'authentification <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Niveau d'authentification minimum <ul style="list-style-type: none"> – Pas d'authentification, pas de confidentialité – Authentification, pas de confidentialité 	<p>Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.</p>





ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Authentification, confidentialité* • Algorithme de confidentialité <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* 	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSEC





Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer IPSec <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut* • Compatibilité • Protégé(e) 	Définir la configuration de base IPSec.  Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Définir le chiffrement IPSec. <ul style="list-style-type: none"> • Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) s'affiche uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité. • Durée de vie SA IKE (heures) et Durée de vie SA IPSec (heures) s'affichent uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Durée de vie SA IKE (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	
Durée de vie SA IPSec (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Méthode de chiffrement proposée <ul style="list-style-type: none">• 3DES• AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité.
Méthode d'authentification proposée <ul style="list-style-type: none">• SHA1• SHA256*• SHA512	 Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec.  Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée <ul style="list-style-type: none">• Hôte [x]• Adresse• Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.  Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat <ul style="list-style-type: none">• Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau]• Adresse [/sous-réseau]	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	





802.1X

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Actif <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	<p>Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	




CONFIGURATION LPD

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.




ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai LPD 0 à 65 535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur LPD pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page de garde LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Imprimer une page de garde pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Activer la conversion de retour chariot.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES HTTP/FTP


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer le serveur HTTP <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Accéder au serveur Web intégré pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
HTTPS activé <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Forcer les connexions HTTPS <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer FTP/TFTP <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Envoyer des fichiers via FTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.  Remarque : Les adresses IP du proxy HTTP et FTP n'apparaissent que dans le serveur Web intégré.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1 à 65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1 à 65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nombre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Auto* Désactivé(e) 	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh. Lorsque cette option est réglée sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows. Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB <ul style="list-style-type: none"> Désactiver Activer* 	<p>Activer le port USB standard.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

RESTREINDRE L'ACCÈS AU RÉSEAU EXTERNE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restreindre l'accès au réseau externe <ul style="list-style-type: none">• Désactivé(e)*• Activé(e)	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse électronique de notification	Spécifier une adresse électronique à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1 à 300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message du courrier électronique de notification.
Message	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMPRESSION UNIVERSELLE




Impression universelle est un protocole d'impression basé sur le cloud qui offre une solution d'impression simple et sécurisée aux utilisateurs de Microsoft® 365. Impression universelle permet aux administrateurs de gérer les imprimantes sans avoir recours à des serveurs d'impression sur site. Impression universelle permet aux utilisateurs d'accéder aux imprimantes dans le cloud sans avoir besoin de pilotes d'impression.

Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.

Conditions préalables

- Compte Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client version 1903 ou ultérieure

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement enregistré pour l'impression universelle.
Inscription	Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante par défaut apparaît. L'utilisateur peut également mettre à jour le nom de l'imprimante Xerox®.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
S'inscrire	<p>Pour vous inscrire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Réseau/Ports > Impression universelle, puis cliquez sur Inscription. Le processus d'inscription authentifie l'appareil auprès de Microsoft® Azure® Active Directory. 2 La fenêtre Inscrire l'appareil s'affiche. Pour copier le code d'enregistrement, cliquez sur Copier, puis cliquez sur le lien https://microsoft.com/devicelogin. <p> Remarque : Le code d'inscription expire au bout de 15 minutes. Le processus d'inscription doit être terminé avant l'expiration du code.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Une page Web gérée par Microsoft s'ouvre. Effectuez les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> a Collez le code d'inscription dans le champ de code de la fenêtre Entrer le code, puis cliquez sur Suivant. b Sélectionnez le compte Microsoft® approprié dans la fenêtre Choisir un compte. <p> Remarque : Pour l'inscription sélectionnez un compte Microsoft® disponible. Le compte sélectionné est utilisé uniquement pour établir une connexion de confiance entre l'appareil et le service Impression universelle. Après l'enregistrement, le service Impression universelle n'utilise plus ce compte.</p> 4 Une fenêtre Xerox Impression universelle s'ouvre. Cliquez sur Continuer et fermez la fenêtre.
<p> Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i>.</p>	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement inscrit pour l'impression universelle.
Inscription	L'utilisateur peut se servir de la page Impression universelle pour désinscrire l'appareil Xerox® de l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante inscrite apparaît.
Désinscription	Utilisez cette fonction pour désinscrire l'appareil du service d'impression universel.

Autres informations complémentaires pour l'impression universelle

Pour ajouter une imprimante à partir de Windows Server

1. Allez à **Paramètres > Imprimante et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez aux étapes suivantes :
 - a. Allez à **Rechercher des imprimantes dans mon organisation**.
 - b. Tapez le nom enregistré dans la zone de texte, puis cliquez sur **Recherche**. Une fois que l'imprimante apparaît dans la liste, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Remarque : Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Sécurité

MÉTHODES DE CONNEXION

Public

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Gérer les autorisations <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux fonctions <ul style="list-style-type: none"> – Gérer les signets – Accès travaux suspendus – Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Impression N et B – Impression couleur 	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Gérer les autorisations <ul style="list-style-type: none"> • Menus administrateur <ul style="list-style-type: none"> – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu SE – Menu du périphérique 	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.
Gérer les autorisations <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de périphériques <ul style="list-style-type: none"> – Gestion à distance – Mises à jour du micrologiciel – Accès au serveur Web intégré – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service 	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.


Comptes locaux

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter un utilisateur <ul style="list-style-type: none"> Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN 	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Gérer les groupes/autorisations <ul style="list-style-type: none"> Ajouter un groupe <ul style="list-style-type: none"> Importer les contrôles d'accès <ul style="list-style-type: none"> Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion de périphériques Tous les utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> Importer les contrôles d'accès <ul style="list-style-type: none"> Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion de périphériques Admin <ul style="list-style-type: none"> Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion de périphériques 	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

GESTION DES CERTIFICATS


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configurer les valeurs par défaut de certificats <ul style="list-style-type: none"> Nom courant Nom de l'organisation Nom de l'unité Pays/région Nom de la province Ville Autre nom d'objet 	Définir les valeurs par défaut des certificats générés.
Certificats de périphérique	Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.
Gestion des certificats d'autorité de certification	Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification.

RESTRICTION DE CONNEXION


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Échecs de connexion 1 à 10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DE L'IMPRESSION CONFIDENTIELLE


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nbre max. de codes PIN erronés 2 à 10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 semaine	
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	




EFFACER LES FICHIERS DE DONNÉES TEMPORAIRES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Stocké dans la mémoire interne • Désactivé(e)* • Activé(e)	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES LDAP DE SOLUTIONS

UTILISER	À
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Recherchez les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

DIVERS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Autorisation d'impression <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	<p>Autoriser l'utilisateur à imprimer.</p>
Connexion Autorisation d'impression par défaut	<p>Indique l'autorisation par défaut utilisée par l'utilisateur pour imprimer.</p> <p> Remarque : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs méthodes de connexion sont créées.</p>
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation <ul style="list-style-type: none"> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet 	<p>Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les éléments de l'imprimante. Aucun effet ne peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0 à 32	<p>Spécifier la longueur du mot de passe.</p>
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN	<p>Activer le mot de passe ou le code PIN.</p> <p> Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Relevés

PAGE DES PARAMÈTRES DE MENUS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page des paramètres de menus	Imprimer un relevé contenant les menus de l'imprimante.



PÉRIPHÉRIQUE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Informations sur le périphérique	Imprimer un relevé contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un relevé sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des consommables.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Relevé de ressources	Imprimer un relevé contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

IMPRIMER

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer polices <ul style="list-style-type: none"> • Polices PCL • Polices PostScript 	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.

RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de configuration du réseau	<p>Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.</p> <p> Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et celles connectées à des serveurs d'impression.</p>
Clients connectés au Wi-Fi Direct	<p>Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.</p>

Plan consommables

ACTIVATION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de séquence • Numéro de série du périphérique • Code d'activation 	<p>Il décrit les détails du processus d'activation pour le plan de consommables acheté. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code d'activation des consommables.</p> <p>Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

CONVERSION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Plan actuel • Numéro de série du périphérique • Nombre total d'impressions • Code de conversion 	<p>Il décrit les détails du processus de conversion pour le plan de consommables existant. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code de conversion des consommables.</p> <p>Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

SERVICE D'ABONNEMENT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • État 	Il indique l'état de l'abonnement.
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'abonnement 	<p>Pour activer un plan de service d'abonnement, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Consommables Plan > Service d'abonnement. 2 Pour le service d'abonnement, cliquez sur Vérifier l'abonnement, puis suivez les instructions fournies par votre représentant Xerox.

Dépannage

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des épreuves pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Entretien de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Vérification de l'état des consommables.....	128
Configuration des notifications de consommables.....	129
Configuration des alertes par courrier électronique	130
Affichage de relevés.....	131
Commande de consommables.....	132
Remplacement des consommables.....	133
Nettoyage des pièces de l'imprimante	137
Économie d'énergie et de papier.....	139
Déplacement de l'imprimante	140

Vérification de l'état des consommables

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Relevés > OK > Périphérique > OK > Statistiques périphérique > OK.**
2. À partir de la section Informations sur les consommables des pages imprimées, vérifiez l'état des consommables.

Configuration des notifications de consommables

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > OK > Périphérique > OK > Notifications > OK**.
3. Dans le menu Consommables, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
4. Sélectionnez une notification pour chaque consommable.
5. Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou résoudre un incident papier.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.



Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Affichage de relevés

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Relevés**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2. Sélectionnez le relevé à afficher.

Commande de consommables

Pour consulter et commander des consommables pour votre imprimante, allez sur <https://www.xerox.com/supplies>, puis tapez votre produit dans le champ de recherche.



Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format 8,5 x 11 ou A4.



Avertissement ! Le fait de ne pas entretenir l'imprimante ou d'en remplacer les pièces, le cas échéant, pourrait l'endommager.

UTILISATION DE CONSOMMABLES AUTHENTIQUES XEROX

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie.


Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants d'impression utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses pièces.




Avertissement ! Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Remplacement des consommables


REPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE TONER

 Remarque : Si le magasin est déployé, retirez-le avant de remplacer une cartouche.


1. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.

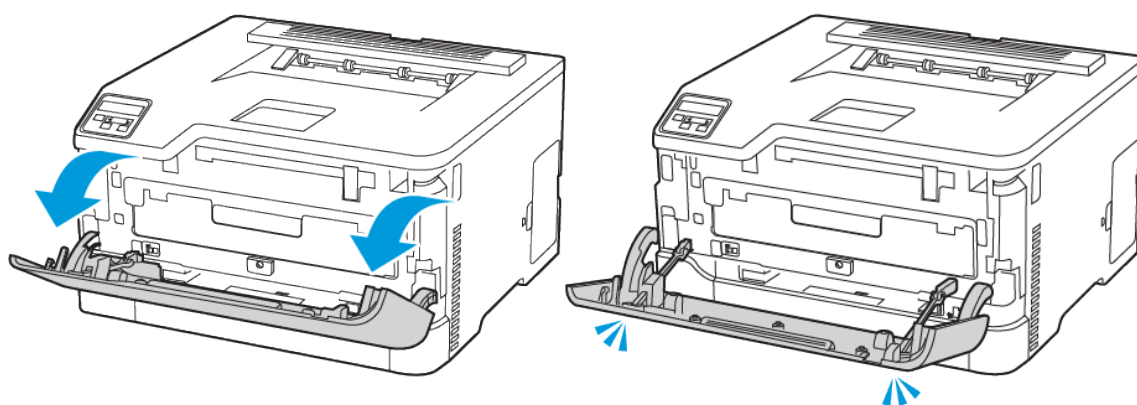

2. Retirez le magasin de cartouche de toner.

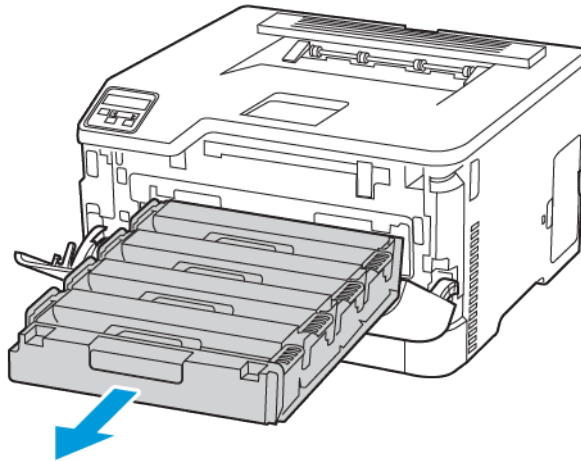

3. Retirez la cartouche de toner usagée.

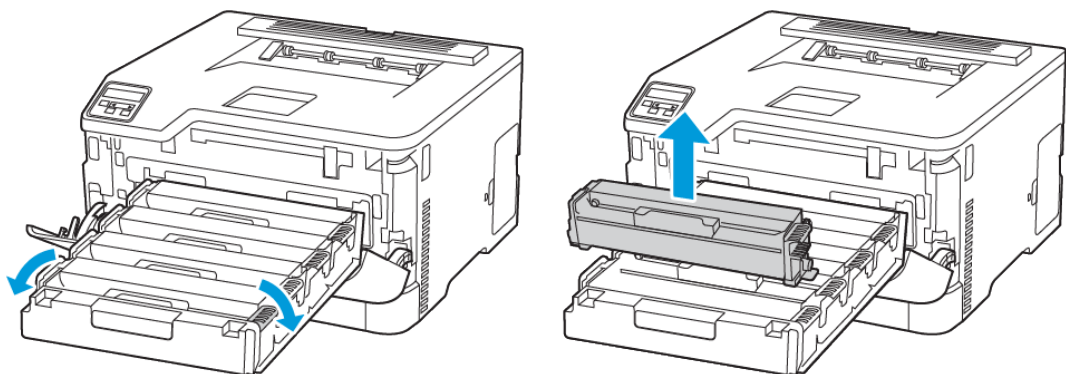


4. Déballez la nouvelle cartouche de toner.

Avertissement—Dommages potentiels : N'exposez pas le bas de la cartouche de toner aux rayons du soleil. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Dommages potentiels : Ne touchez pas le dessous de la cartouche de toner. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




5. Insérez la nouvelle cartouche de toner.

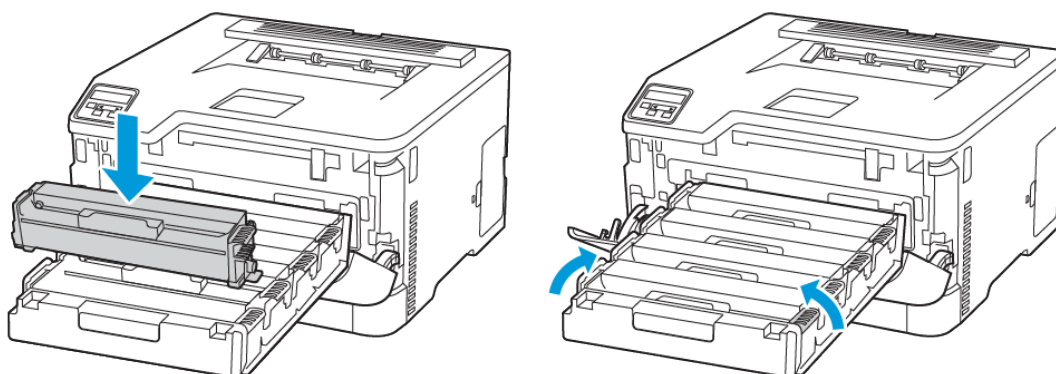


6. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.


REPLACEMENT DU BAC À DÉCHETS

1. Retirez le bac à déchets usagé.

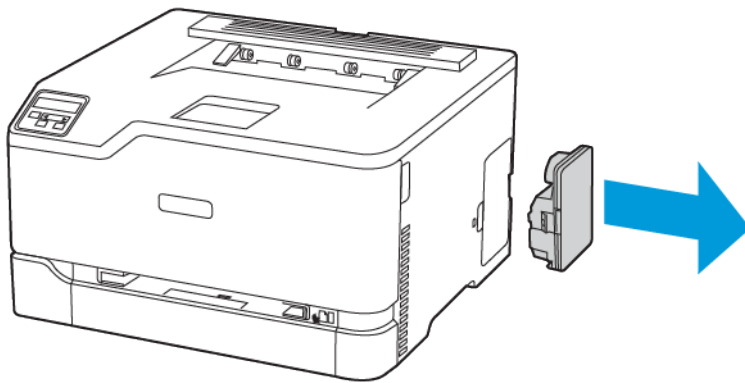

 Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

2. Déballiez le nouveau bac.
3. Insérez le nouveau bac à déchets.

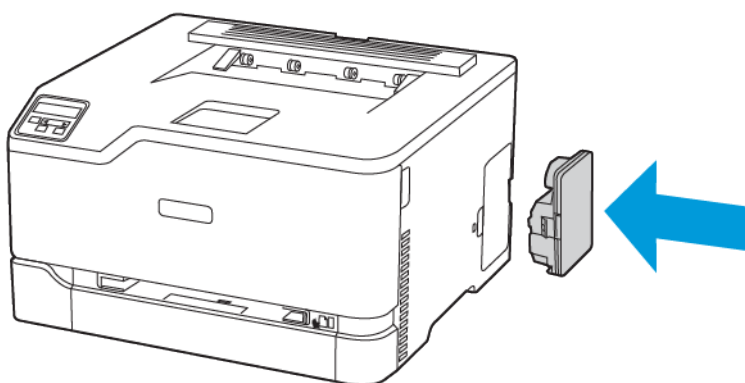

Nettoyage des pièces de l'imprimante

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Retirez le papier du bac récepteur standard.
 3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
 4. Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
 5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

NETTOYAGE DU PANNEAU DE COMMANDE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Nettoyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'écran du panneau de commande.
 - Assurez-vous que l'écran du panneau de commande soit sec après le nettoyage.

3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Économie d'énergie et de papier

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Mode veille

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > OK > Périphérique > OK > Gestion de l'alimentation > OK > Délais > OK > Mode veille > OK**
2. Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Veille prolongée

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > OK > Périphérique > OK > Gestion de l'alimentation > OK > Délais > OK > Mode Veille prolongée > OK**
2. Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode veille prolongée.
 - Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode veille prolongée avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
 - Pour sortir l'imprimante du mode veille prolongée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Le serveur Web intégré est désactivé lorsque l'imprimante est en mode veille prolongée.

CONSERVATION DE CONSOMMABLES

- Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille.



Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'imprimante.

- Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les magasins et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Résolution d'un problème

Ce chapitre contient :

Problèmes de qualité d'impression	142
Problèmes d'impression.....	143
L'imprimante ne répond pas	183
Problèmes de connexion réseau	185
Problèmes liés aux consommables.....	189
Dégagement des incidents.....	191
Problèmes d'alimentation papier.....	202
Problèmes de qualité des couleurs	206
Contacter le service client.....	210

Problèmes de qualité d'impression

Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien ci-dessous pour lire les étapes de résolution du problème.


- [Pages vierges ou blanches](#)
- [Impression sombre](#)
- [Images rémanentes](#)
- [Fond gris ou coloré](#)
- [Marges incorrectes](#)
- [Impression claire](#)
- [Couleurs manquantes](#)
- [Marbrures et points sur les impressions](#)
- [Papier recourbé](#)
- [Impression inclinée ou déformée](#)
- [Images noires ou de couleur unie](#)
- [Texte ou images coupé\(e\)s](#)
- [Le toner se décolle facilement](#)
- [Densité d'impression inégale](#)
- [Lignes foncées horizontales](#)
- [Lignes noires verticales](#)
- [Lignes blanches horizontales](#)
- [Lignes blanches verticales](#)
- [Défauts répétés](#)

Problèmes d'impression

QUALITÉ D'IMPRESSION MÉDIOCRE


Pages vierges ou blanches




 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression.

Pour imprimer des pages de test, reportez-vous aux informations suivantes :

- 1. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
- 2. Pour les modèles d'imprimantes sans écran tactile, pour naviguer dans les paramètres, appuyez sur le bouton **OK**.

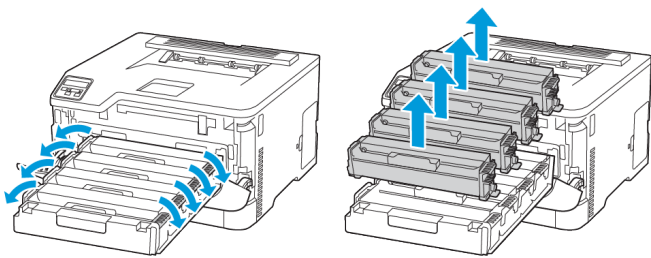
ACTION	OUI	NON
<div><div><div>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</div><div>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</div><div>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</div></div><div></div><div><div><div>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</div><div>5 Imprimez le document.</div></div><div>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</div></div></div>	<div>Voir Contactez le service client.</div>	<div>Le problème est résolu.</div>


Impression sombre

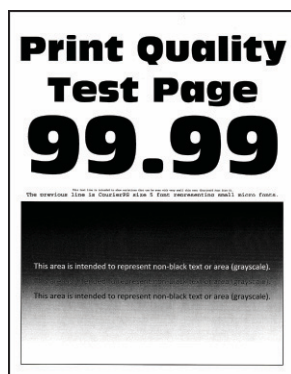


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur. b. Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 a. En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
 Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner. b. Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?		
Étape 3 a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. b. Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Étape 4 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passer à l'étape 5.	Passer à l'étape 6.

ACTION	OUI	NON
Étape 5 a. Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard. b. Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Étape 6 a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.  Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b. Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Images rémanentes

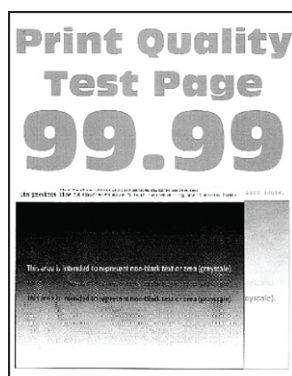


-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Placez le type de papier approprié dans le magasin.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <p>a. Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="272 898 938 1155"> </div> <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Fond gris ou coloré

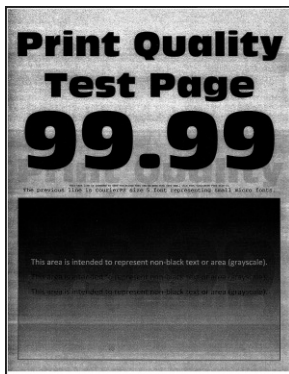

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

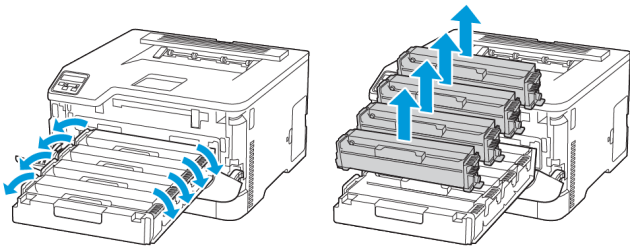ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p>  <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Marges incorrectes




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin. b. Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. b. Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .


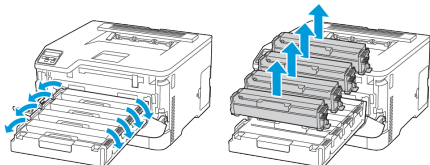
Impression claire

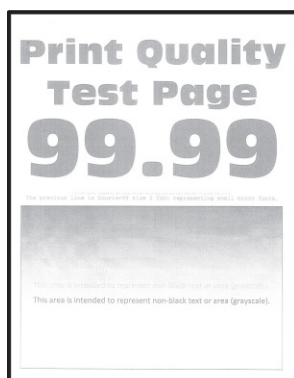


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur . b. Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 a. En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.  Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner . b. Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.


ACTION	OUI	NON
<p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>Vérifier si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passer à l'étape 5.	Passer à l'étape 7.
<p>Étape 5</p> <p>a. Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 6</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passer à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 7</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="261 1055 692 1218">  </div> <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Couleurs manquantes

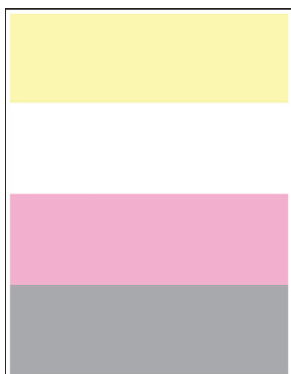

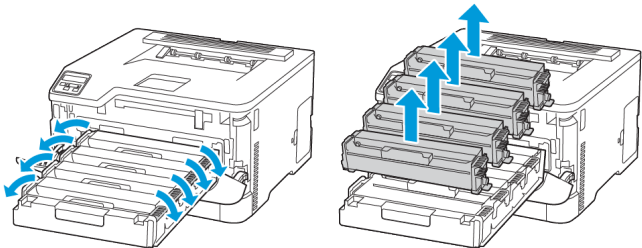

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


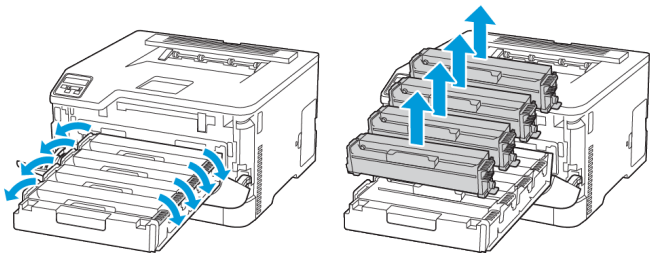
ACTION	OUI	NON
<p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p>  <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Marbrures et points sur les impressions





Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passer à l'étape 2.	Voir Contactez le service client .
Étape 2 a. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier . b. Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.  Remarque : Assurez-vous que le papier ne présente pas une surface texturée ou grenée. Les paramètres correspondent-ils ?	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.  Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. b. Imprimez le document. L'impression est-elle toujours marbrée ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours marbrée ?</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="272 904 924 1155">  </div> <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours marbrée ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Papier recourbé





ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p> Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Xerox authentique et prise en charge.</p> <p> Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>a. Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à 	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>a. Retirez le papier, retournez, puis rechargez-le dans l'imprimante.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 6</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

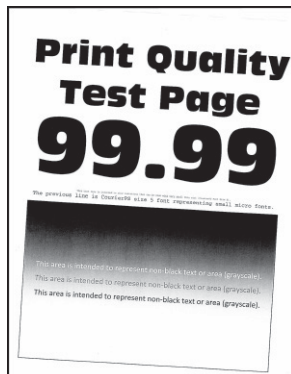Impression inclinée ou déformée




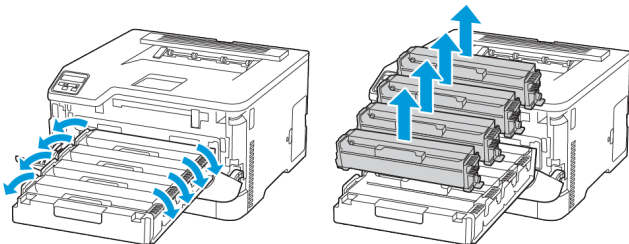
Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b. Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.  Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b. Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 a. Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.  Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b. Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie



 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<div><div><div>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</div><div>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</div><div>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</div></div><div></div><div><div><div>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</div><div>5 Imprimez le document.</div></div><div>L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?</div></div></div>	<div>Voir Contactez le service client.</div>	<div>Le problème est résolu.</div>

Texte ou images coupé(e)s






Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="269 1238 874 1469"> </div> <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Le toner se décolle facilement




-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le toner se décolle-t-il toujours ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Vérifiez si le grammage papier est pris en charge.</p> <p> Remarque : Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le toner se décolle-t-il toujours ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
b. Imprimez le document. Le toner se décolle-t-il toujours ?		


Densité d'impression inégale

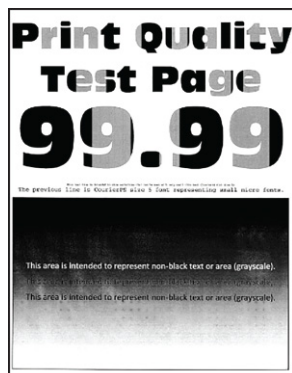


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

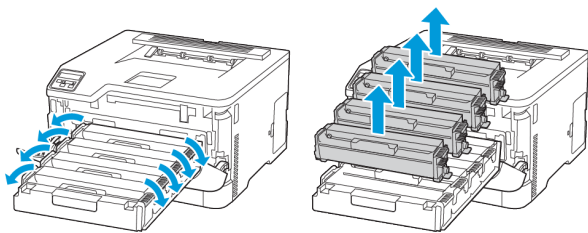
ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. Retirez le magasin de cartouche de toner. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. Imprimez le document. <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	Voir Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Lignes foncées horizontales

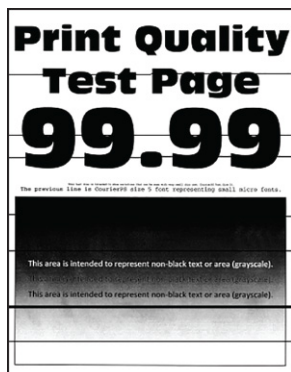

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes foncées horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique Défaillances répétées.


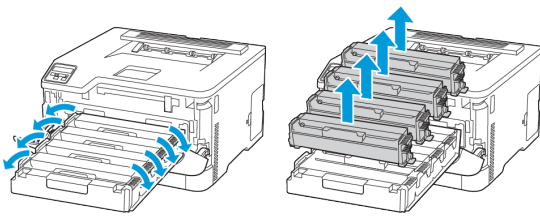
ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. b. Imprimez le document. Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.  Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b. Imprimez le document. Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

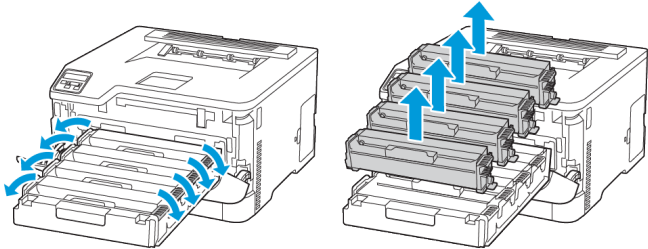ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. Retirez le magasin de cartouche de toner. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. Imprimez le document. <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler les couleurs. <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Imprimez le document. <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> 	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>		

Lignes blanches horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique Défaillances répétées.

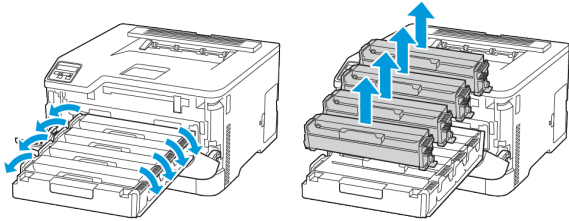
ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p>  <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>a. Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
impressions ?		

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

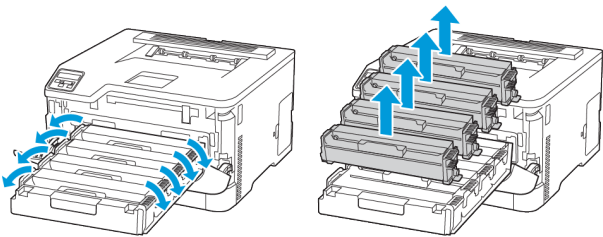ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>a. Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>a. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>b. Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>c. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p>  <p>d. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>e. Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Défauts répétés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 À l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défauts répétés sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Vérifiez si les défauts correspondent à l'une des mesures suivantes : Cartouche de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 pouce) • 35,30 mm (1,39 pouce) • 75,6 mm (2,98 pouces) • 26,7 mm (1,05 pouce) <p>Four</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 pouces) <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 pouce) • 59,70 mm (2,35 pouces) • 28,30 mm (1,11 pouce) • 65 mm (2,56 pouces) • 44 mm (1,73 pouce) <p>Les défauts répétés correspondent-ils à l'une de ces mesures ?</p>	<p>Notez la distance, puis reportez-vous à Contactez le service client.</p>	<p>Notez la distance, puis reportez-vous à Contactez le service client.</p>

LES TRAVAUX NE S'IMPRIMENT PAS


ACTION	OUI	NON
Étape 1 a. À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b. Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 a. Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b. Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran. c. Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 a. Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b. Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.

ACTION	OUI	NON
Étape 4 a. Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b. Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
Étape 5 a. Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression. b. Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client.

L'IMPRESSION EST LENTE


ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à la machine et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 a. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. <ul style="list-style-type: none"> À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Fonctionnement périphérique > Mode Silencieux. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b. Réglez la résolution sur 4 800 CQ.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Étape 4</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres. L'impression sur du papier épais est plus lente. L'impression sur du papier au format plus étroit que 	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.


ACTION	OUI	NON
<p>8,5 x 11, A4 et 8,5 x 14 peut être plus lente.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>a. Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante relatifs à la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de support</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p> Remarque : L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passer à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
Étape 6 Supprimez les travaux suspendus. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Étape 7 a. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe. <ul style="list-style-type: none"> Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Choix d'un emplacement pour l'imprimante. b. Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Voir Contactez le service client .	Le problème est résolu.

LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ DEPUIS UN MAGASIN INAPPROPRIÉ OU SUR UN PAPIER INADÉQUAT

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

L'imprimante ne répond pas

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. </div> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passer à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Veille prolongée.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant</p>	Passer à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.

ACTION	OUI	NON
<p>l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>		
<p>Étape 6</p> <p>Éteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 7.
<p>Étape 7</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 8.
<p>Étape 8</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client.

Problèmes de connexion réseau

IMPOSSIBLE D'OUVRIRE LE SERVEUR WEB INTÉGRÉ


ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passer à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Étape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passer à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Étape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer version 11 ou ultérieure Microsoft Edge Safari version 6 ou ultérieure Google Chrome™ version 32 ou ultérieure Mozilla Firefox version 24 ou ultérieure Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passer à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
Étape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active.	Passer à l'étape 5.	Contactez votre administrateur


ACTION	OUI	NON
La connexion réseau est-elle active ?		
Étape 5 Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passer à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
Étape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passer à l'étape 7.	Contactez votre administrateur
Étape 7 Accédez au serveur Web intégré. Le serveur Web intégré s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

IMPOSSIBLE DE CONNECTER L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Auto</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le bon réseau Wi-Fi est activé.</p> <p> Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Êtes-vous connecté au bon réseau Wi-Fi ?</p>	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Connectez-vous au bon réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez le mode sécurité sans fil.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode sécurité sans fil.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p>	Passer à l'étape 6.	Passer à l'étape 5.

ACTION	OUI	NON
Le bon mode sécurité sans fil est-il activé ?		
Étape 5 Sélectionner le bon mode sécurité sans fil. L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 6.
Étape 6 Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe réseau.  Remarque : Prenez en considération les espaces, les chiffres et les majuscules dans le mot de passe. L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

Problèmes liés aux consommables

REEMPLACER LA CARTOUCHE, RÉGION D'IMPRESSION INADAPTÉE

Une erreur de correspondance entre la région de l'imprimante et de la cartouche s'est produite. Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante ou achetez une cartouche internationale.

Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche de toner, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

ZONES DES IMPRIMANTES ET CARTOUCHES DE TONER	
RÉGION	CODE NUMÉRIQUE
Région internationale ou non définie	0
Amérique du Nord (États-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

CONSOMMABLES NON XEROX

Un consommable non Xerox a été détecté dans l'imprimante.

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.



Avertissement ! L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches X et OK pendant 15 secondes.


Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Xerox. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de consommables authentiques Xerox](#).

Dégagement des incidents


RÉDUCTION DES RISQUES D'INCIDENTS

Charger le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

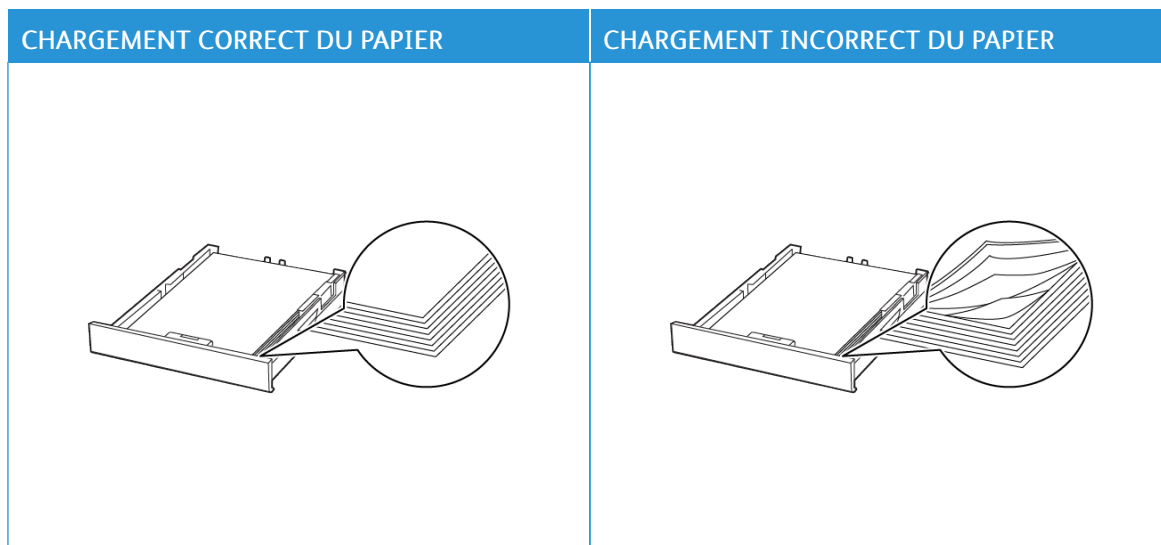


- Ne pas charger ou retirer du papier dans un magasin lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas charger du papier à l'excès. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.

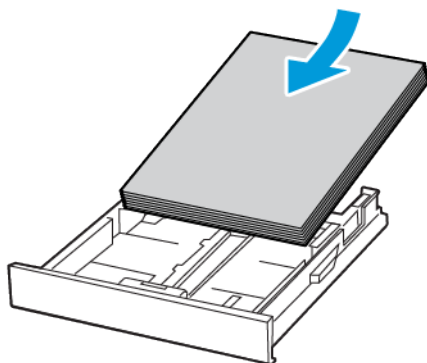

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le support recommandé.


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

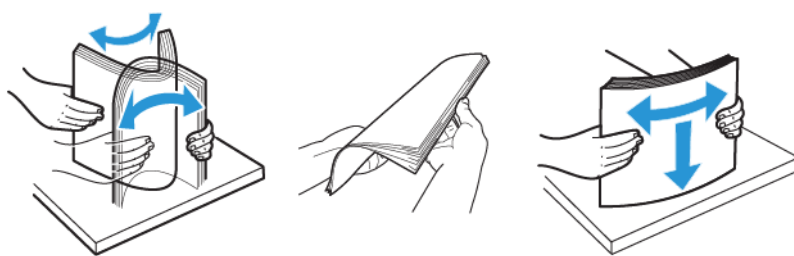

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Stockez le papier conformément aux recommandations du fabricant.

IDENTIFICATION DES ZONES D'INCIDENTS

- Lorsque l'assistance incident papier est définie sur **Activé**, l'imprimante peut essayer d'éjecter les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque la correction d'incidents papier est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées suite à un incident.

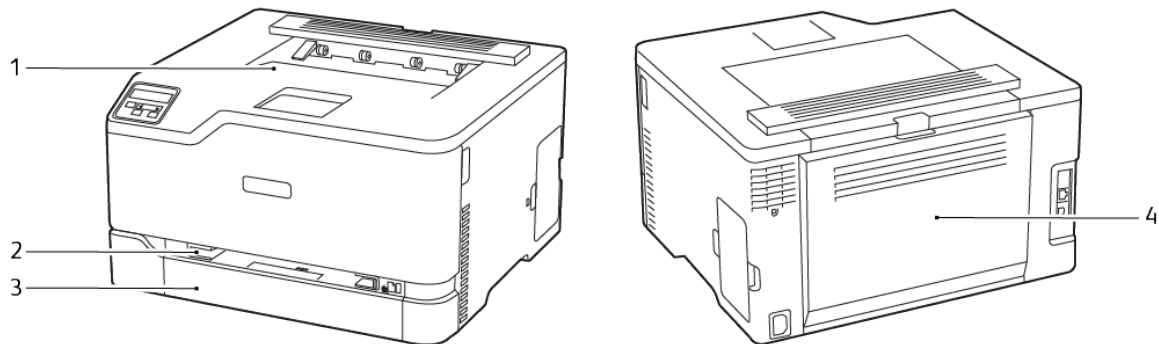


- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Bac récepteur standard | 3. Magasin standard |
| 2. Chargeur manuel | 4. Porte B |

INCIDENT PAPIER DANS LE MAGASIN STANDARD

1. Ouvrez la porte B.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

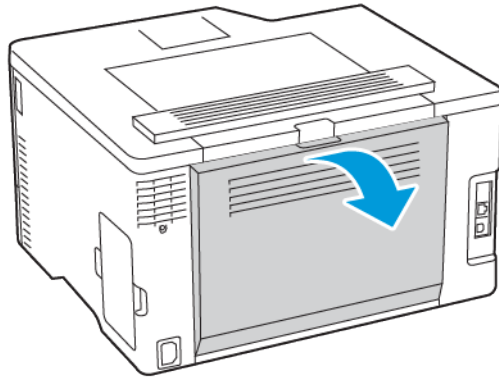


2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

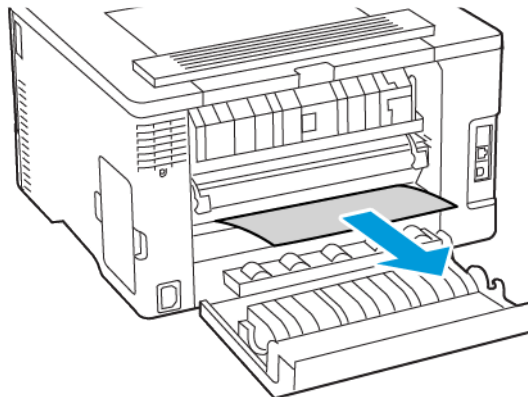


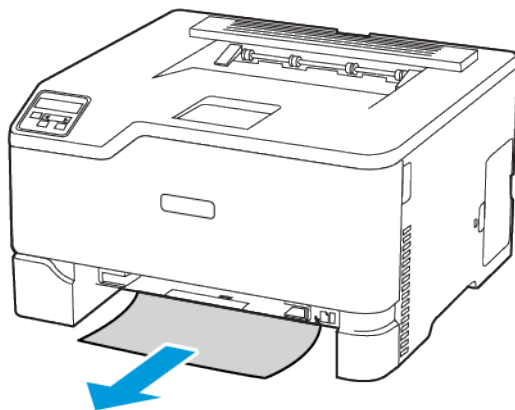
3. Fermez la porte.

4. Retirez le magasin et le module d'alimentation manuel.

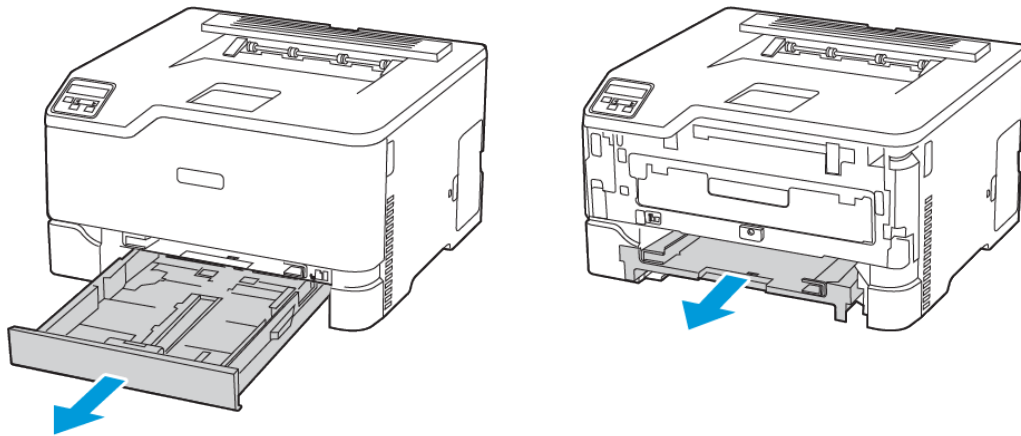

5. Retirez le papier coincé.


 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.




6. Insérez le module d'alimentation manuel et le magasin.

INCIDENT PAPIER DANS LE BAC RÉCEPTEUR STANDARD



Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

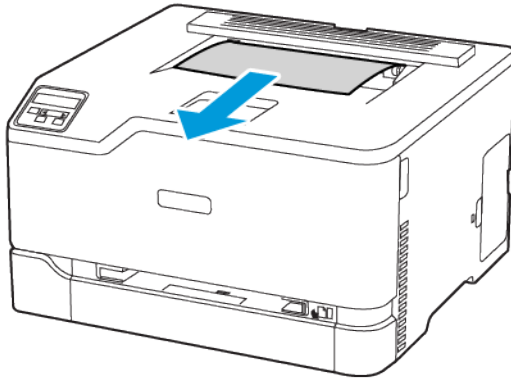


INCIDENT PAPIER DANS LE CHARGEUR MANUEL

1. Retirez le magasin et le module d'alimentation manuel.

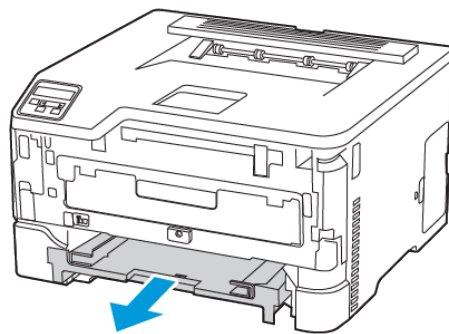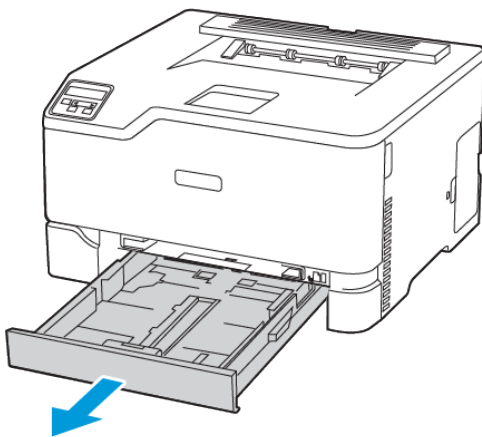

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

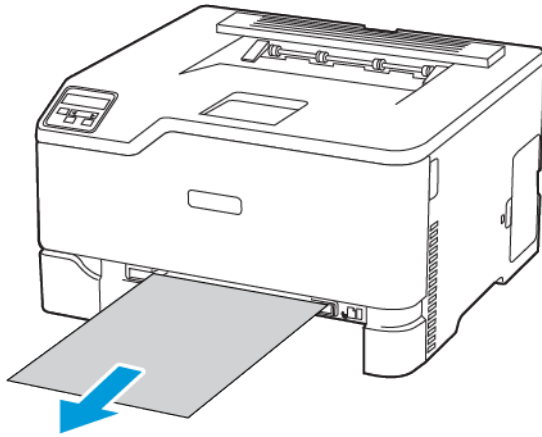


3. Insérez le module d'alimentation manuel et le magasin.

INCIDENT PAPIER DANS LA PORTE B


1. Ouvrez la porte B.





ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

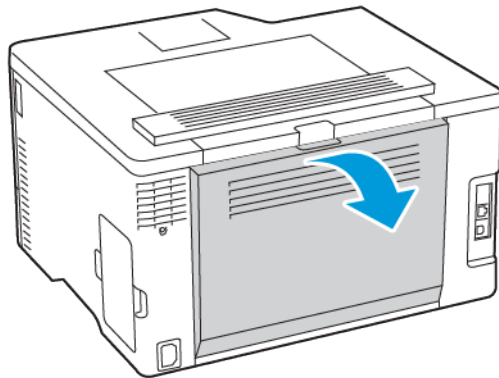



2. Retirez les feuilles coincées dans les zones suivantes :

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.


- Zone du four

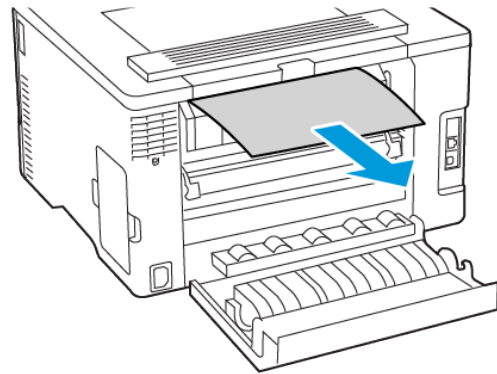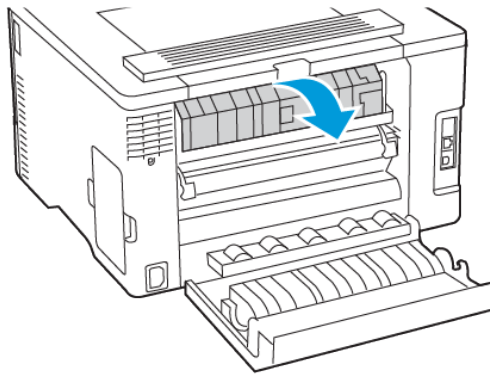

- Sous la zone du four

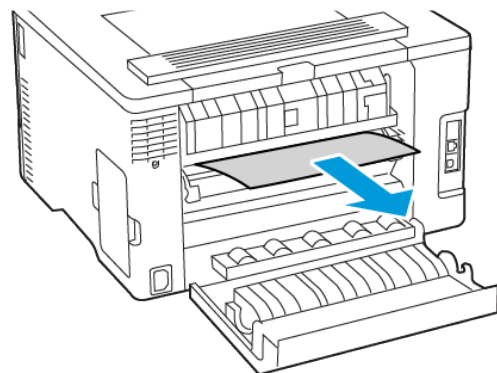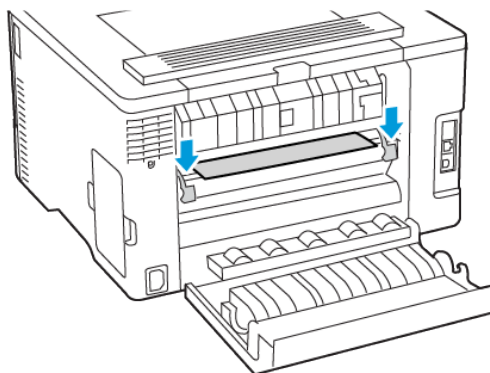


- Unité recto verso

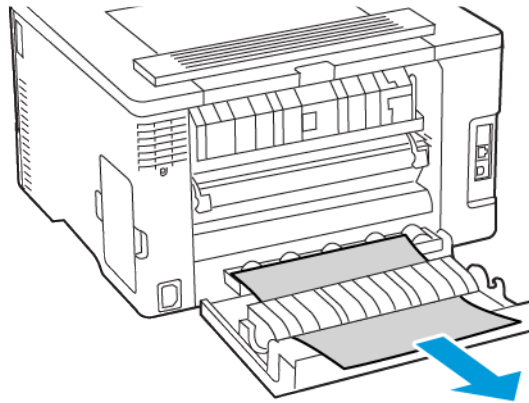

3. Fermez la porte.

Problèmes d'alimentation papier


ENVELOPPE COLLÉE PENDANT L'IMPRESSION

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Utilisez une enveloppe qui a été conservée dans un environnement sec.</p> <p> Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des rabats.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'IMPRESSION ASSEMBLÉE NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Impression > Mise en page > Assemblage.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Sélectionnez Activé [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>a. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>a. Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client.

INCIDENTS PAPIER FRÉQUENTS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>a. Retirez le magasin.</p> <p>b. Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. <p>c. Remettez le magasin en place.</p> <p>d. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>a. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé.</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>		

LES PAGES BLOQUÉES NE SONT PAS RÉIMPRIMÉES

ACTION	OUI	NON
<p>1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bourrage.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>2 Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client.

Problèmes de qualité des couleurs

MODIFICATION DES COULEURS DES IMPRESSIONS

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

1. À partir du panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs

2. Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
3. Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

TYPE D'OBJET	TABLES DE CONVERSION DES COULEURS
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vif : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage noir réel : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vif sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé(e)
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vif : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Désactivé(e)

FAQ RELATIVES À L'IMPRESSION COULEUR

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer une autre table de conversion des couleurs manuellement, voir [Modification des couleurs des impressions](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Échantillons de couleurs du serveur Web intégré. La sélection d'un jeu échantillon génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement

de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu échantillon de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle) ;
- le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) ;
- la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'échantillons de couleurs sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'échantillons de couleurs.

L'IMPRESSION PRÉSENTE UNE DOMINANTE DE COULEUR

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Régler les couleurs.</p> <p>a. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>a. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Balance des couleurs.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Réglez les paramètres.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Contacter le service client

Les numéros de téléphone du service d'assistance technique sont disponibles sur le site <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Avant de contacter le service client, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Pour accéder au service client, effectuer des recherches dans l'assistant de support en ligne, parcourir la documentation utilisateur ou télécharger le logiciel de l'imprimante, rendez-vous sur <https://support.xerox.com> et saisissez votre produit dans le champ de recherche.

Réglementation

Cette annexe contient :

Réglementations de base.....	212
Fiches de données de sécurité	219

Réglementations de base

NIVEAUX D'ÉMISSION SONORE

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.



Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

PRESSION SONORE À UN MÈTRE EN MOYENNE, DBA

Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Recto, mono : 51 • Recto, couleur : 52 • Recto verso, mono : 49 • Recto verso, couleur : 50
Prêt	14

AVIS RELATIF À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, notamment la résolution des incidents papier ou le remplacement de consommables, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR



Tout produit Xerox portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.

INFORMATIONS DE TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 8 à 80 % HR
Stockage à long terme de l'imprimante, la cartouche et le module d'impression ¹	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F) et 8 à 80 % HR Température humide maximale ² : 26,7 °C (80,1 °F) Environnement sans condensation
Expédition à court terme de l'imprimante, la cartouche ou le module d'impression	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. ² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 385 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.74 páginas/Wh

BRUITS LASER

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des États-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Elle est également certifiée ailleurs comme un produit laser de classe I conforme aux exigences de la norme CEI 60825-1 : 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

- Classe : IIIb (3b) AlGaAs
- Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 8
- Longueur d'onde (nanomètres) : 770 à 800

ALIMENTATION

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.



Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

MODE	DESCRIPTION	CONSOMMATION (WATTS)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 385 Recto verso : 260
Prêt	L'appareil est prêt à imprimer.	15,5
Mode veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	0,9
Veille prolongée	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	S. O.
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé mode Veille. Ce mode économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée délai de mise en veille.



Remarque : Le délai de mise en veille par défaut de ce produit est de 15 minutes.

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse de l'appareil. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse est rapide, mais la consommation d'énergie est plus élevée.

Mode Veille prolongée

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé mode Veille prolongée. Lorsque le mode Veille prolongée est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Veille prolongée :

- à l'aide du délai de veille prolongée
- à l'aide des modes de programmation de l'alimentation



Remarque : Le délai de veille prolongée par défaut de ce produit est de 3 jours dans tous les pays et régions.

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Veille prolongée peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit dispose d'un mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

AVIS RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS SANS FIL

Cette section contient des informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

En cas de doute quant à savoir si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.xerox.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comportent des composants modulaires. Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

L'Union européenne et l'Espace économique européen



L'étiquette CE apposée sur ce produit indique la conformité aux directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Restrictions

Cet équipement radio est réservé à un usage en intérieur uniquement. Il est interdit de l'utiliser en externe. Cette restriction s'applique à tous les pays énumérés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	R. U.	

Déclaration de l'UE et des autres pays sur les bandes de fréquences opérationnelles des émetteurs radio et la puissance maximale des radiofréquences

Ce produit radio transmet soit dans les bandes 2,4 GHz (2,412 à 2,472 GHz dans l'UE) ou 5 GHz (5,15 à 5,35, 5,47 à 5,725 GHz dans l'UE). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

AVIS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux périphériques numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. il ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses, et
2. doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les limites FCC de classe B visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences lorsque le matériel est utilisé dans un bâtiment résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune certitude qu'une interférence se produira sur une installation particulière. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de

télévision (il lui suffit pour cela d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour cela, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- éloigner le matériel du récepteur ;
- brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur ;
- Consultez votre distributeur agréé ou technicien pour des suggestions supplémentaires.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par l'utilisation de câbles autres que ceux recommandés ou par des changements ou modifications non autorisés de cet équipement. Les changements ou modifications non autorisés pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Remarque : Pour assurer la conformité avec la réglementation FCC sur les interférences électromagnétiques d'un appareil informatique de classe B, utilisez un câble correctement blindé et mis à la terre. L'utilisation d'un câble de remplacement non correctement blindé et mis à la terre peut entraîner une violation de la réglementation FCC.

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce produit Xerox et ses consommables, contactez les services d'assistance aux adresses ci-après :

Adresse Web : <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>

Tél. (E. U. et Canada uniquement) : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Courrier électronique : EHS-Europe@xerox.com

AVIS DE CONFORMITÉ D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences de la norme canadienne ICES-003 sur le matériel brouilleur.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ALLEMAGNE

Allemagne — Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'écolabel Blue Angel à la configuration suivante de l'imprimante :

Imprimante réseau avec fonction d'impression recto verso automatique et connectivité USB ou réseau.

Cette étiquette indique que l'appareil répond aux critères Blue Angel relatifs à l'impact environnemental en termes de conception, de fabrication et d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importateur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Allemagne

RÉGLEMENTATION ROHS TURQUE

Conformément à l'Article 7 (d), nous certifions par les présentes qu'« elle respecte la réglementation EEE. »

« EEE yönetmeliğine uygundur. »

CONFORMITÉ DE L'UKRAINE À LA DIRECTIVE ROHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(L'équipement est conforme aux exigences du règlement technique, approuvé par la résolution du Cabinet du ministère ukrainien en date du 3 décembre 2008, en termes de restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité du matériel relatives à votre imprimante, consultez les pages Web suivantes :

- Adresse Web : <https://safety sheets.business.xerox.com/fr-fr/>
- États-Unis et Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pour d'autres régions, envoyez une demande par courrier électronique à EHS-Europe@xerox.com

Recyclage et mise au rebut

Cette annexe contient :

Mise au rebut et recyclage du produit	222
Amérique du Nord.....	223
Alliance pour un monde vert de Xerox	224
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.....	225

Mise au rebut et recyclage du produit

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Consultez vos autorités locales pour connaître les possibilités de mise au rebut et de recyclage.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme international de reprise, de réutilisation et de recyclage des équipements. Contactez un représentant Xerox (1-800-ASK-XEROX) pour savoir si ce produit fait partie du programme. Pour plus d'informations sur les programmes écologiques de Xerox, rendez-vous sur go to <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Alliance pour un monde vert de Xerox

Le programme Alliance pour un monde vert de Xerox vous permet de retourner les fournitures qualifiées à Xerox pour réutilisation ou recyclage. 100 % des cartouches vides retournées à Xerox sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Xerox pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Cliquez sur **Recyclage**.
3. Sélectionnez une option de retour.

Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.



Le logo DEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, contactez votre bureau de vente local.

AVIS SUR LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN INDE



Ce produit, y compris les composants, les consommables, les pièces détachées et les pièces de rechange, est conforme à la « India E-Waste Rules » (règles sur les déchets électriques et électroniques en Inde) et interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés ou d'éthers diphenyliques polybromés à des concentrations supérieures à 0,1 % et à 0,01 % en grammage pour le cadmium, sauf pour l'exemption prévue par la règle.

