

VERSIE 2.2  
JULI 2023  
702P09123

# Xerox® C230 Kleurenprinter

Handleiding voor de gebruiker

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe®, Adobe PDF-logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en het AirPrint-logo®, Mac®, Mac OS® en Macintosh® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Gmail™-webmailservice en Android™-platform voor mobiele technologie zijn handelsmerken van Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® en McAfee ePO™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance.

PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, met exclusieve licentie door X/Open Company Limited.

Linux® is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

# Inhoudsopgave

Veiligheid.....	9
Conventies .....	10
Productverklaringen.....	11
Veiligheid bij het onderhoud.....	14
Informatie over verbruiksartikelen .....	15
Omgaan met de printer.....	17
Afdrukconfiguratie .....	18
Het bedieningspaneel gebruiken.....	19
Xerox® C230 Kleurenprinter .....	19
Het startscherm aanpassen .....	21
Uitleg over de status van het indicatielampje.....	22
Papier selecteren .....	23
Richtlijnen voor papier .....	23
Papiereigenschappen.....	23
Ongeschikt papier .....	24
Papier bewaren.....	24
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren.....	25
Ondersteunde papierformaten .....	25
Ondersteunde papiersoorten.....	28
Ondersteunde papiergewichten .....	28
Installeren, instellen en configureren.....	31
Een plaats kiezen voor de printer .....	32
Kabels aansluiten.....	34
Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken .....	35
Het IP-adres van de printer zoeken.....	35
Bladwijzers beheren.....	35
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen .....	37
Papiersoort en papierformaat instellen.....	37
Instellingen voor Universal papier configureren.....	37
De lade vullen .....	37
Papier in de handmatige invoer plaatsen.....	41
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken .....	44
De software installeren .....	44
Software bijwerken.....	48
Een configuratiebestand exporteren of importeren.....	48
Xerox® Easy Assist-app.....	50
Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers.....	53
Netwerkfunctionaliteit .....	54
De printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk.....	54
De printer verbinden met een draadloos netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS) .....	54
Wi-Fi Direct configureren.....	55

Een mobiel apparaat verbinden met de printer .....	56
Een computer verbinden met de printer .....	57
Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen .....	57
Printerconnectiviteit controleren .....	57
Pagina met menu-instellingen afdrukken .....	58
De printer beveiligen .....	59
Printergeheugen wissen .....	60
Standaard fabrieksinstellingen herstellen .....	61
Kennisgeving van vluchtigheid .....	62
Afdrukken .....	63
Afdrukken vanaf een computer .....	64
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat .....	65
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat via Mopria™ Print Service .....	65
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat via AirPrint® .....	65
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat via Wi-Fi Direct® .....	65
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken .....	67
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën .....	68
Een afdruktaak annuleren .....	69
Vanaf het bedieningspaneel van de printer .....	69
Vanaf de computer .....	69
Tonerintensiteit aanpassen .....	70
Printermenu's gebruiken .....	71
Menu-overzicht .....	72
Apparaat .....	73
Voorkeuren .....	73
Eco-modus .....	74
Extern bedieningspaneel .....	75
Meldingen .....	75
Energiebeheer .....	78
Fabrieksinstellingen herstellen .....	79
Onderhoud .....	79
Over deze printer .....	83
Afdrukken .....	84
Indeling .....	84
Instellen .....	85
Kwaliteit .....	86
PostScript .....	88
PCL .....	89
Afbeelding .....	91
Papier .....	92
Ladeconfiguratie .....	92
Mediaconfiguratie .....	92
Netwerk/poorten .....	94
Netwerkoverzicht .....	94
Draadloos .....	95
Wi-Fi Direct .....	98

AirPrint.....	99
Beheer van mobiele services.....	100
Ethernet.....	100
TCP/IP.....	102
SNMP.....	105
IPSec.....	107
802.1x.....	108
LPD-configuratie.....	108
HTTP/FTP-instellingen.....	109
USB.....	110
Externe netwerktoegang beperken.....	111
Universal Print.....	112
Beveiliging.....	115
Aanmeldmethoden.....	115
Certificaatbeheer.....	117
Aanmeldbeperkingen.....	117
Instellingen vertrouwelijk afdrukken.....	118
Tijdelijke gegevensbestanden wissen.....	119
LDAP-instellingen oplossingen.....	119
Diversen.....	120
Rapporten.....	121
Pagina met menu-instellingen.....	121
Apparaat.....	121
Afdrukken.....	121
Netwerk.....	122
Suppliesplan.....	123
Activering van plan.....	123
Conversie van plan.....	123
Abonnementenservice.....	123
Problemen oplossen.....	124
De printer onderhouden.....	125
De status van verbruiksartikelen controleren.....	126
Meldingen over verbruiksartikelen configureren.....	127
E-mailmeldingen instellen.....	128
Rapporten weergeven.....	129
Verbruiksartikelen bestellen.....	130
Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken.....	130
Verbruiksartikelen vervangen.....	131
Een tonercartridge vervangen.....	131
Tonerafvalcontainer vervangen.....	134
Printeronderdelen reinigen.....	135
De printer reinigen.....	135
Het bedieningspaneel reinigen.....	135
Energie en papier besparen.....	136
Instellingen voor energiespaarstand configureren.....	136
Zuinig omgaan met verbruiksartikelen.....	136
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	137
Problemen oplossen.....	139

Problemen met de afdrukkwaliteit.....	140
Problemen met afdrukken.....	141
Afdrukkwaliteit is slecht.....	141
Afdruktaken worden niet afgedrukt.....	175
Afdrukken verloopt langzaam.....	176
Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier.....	180
De printer reageert niet.....	181
Problemen met de netwerkverbinding.....	183
Kan Embedded Web Server niet openen.....	183
Kan de printer niet aansluiten op het Wi-Fi-netwerk.....	184
Problemen met verbruiksartikelen.....	187
Vervang cartridge, printerregio onjuist.....	187
Niet-Xerox verbruiksartikelen.....	188
Papierstoringen verhelpen.....	189
Papierstoringen voorkomen.....	189
Locaties van storingen bepalen.....	191
Papierstoring in de standaardlade.....	192
Papierstoring in de standaardopvangbak.....	194
Papierstoring in handmatige invoer.....	195
Papierstoring in klep B.....	197
Problemen met de papierinvoer.....	200
Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken.....	200
Gesorteerd afdrukken werkt niet.....	201
Papier loopt regelmatig vast.....	202
Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt.....	203
Problemen met kleurkwaliteit.....	204
De kleuren in afdrukken wijzigen.....	204
Veelgestelde vragen over afdrukken in kleur.....	205
Een kleur op de pagina is te overheersend.....	207
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	208
Informatie over regelgeving.....	209
Fundamentele regelgeving.....	210
Geluidsniveaus.....	210
Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit.....	210
ENERGY STAR.....	210
Temperatuurinformatie.....	211
Información de la energía de México.....	211
Laserinformatie.....	211
Voeding.....	211
Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten.....	213
Verklaring inzake informatie over naleving van de FCC (Federal Communications Commission).....	214
Nalegingsverklaring van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada Statement.....	215
Duitsland.....	216
Turks RoHS-voorschrift.....	216
RoHS-naleving in de Oekraïne.....	216
Veiligheidsinformatiebladen.....	217
Recycling en afvalverwerking.....	219

Verwijdering en recycling van producten .....	220
Noord-Amerika.....	221
Xerox Green World Alliance.....	222
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) .....	223
E-afvalkennisgeving van India .....	223





# Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat:

Conventies .....	10
Productverklaringen .....	11
Veiligheid bij het onderhoud.....	14
Informatie over verbruiksartikelen.....	15

De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw Xerox-printer.

## Conventies



Opmerking: Een opmerking bevat nuttige informatie.



**Waarschuwing:** Een waarschuwing wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.



**Let op:** Let op duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke verklaringen zijn:



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gevaar voor letsel.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Gevaar voor elektrische schok.



**LET OP—HEET OPPERVLAKE:** Gevaar voor verbranding bij aanraking.



**LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN:** Pletgevaar.



**LET OP—KLEMGEVAAR:** Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen



**LET OP—BEWEGENDE ONDERDELEN:** Geeft aan dat er een risico is van snij- of schuurwonden door roterende onderdelen.

## Productverklaringen



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik dit product niet met een op de lijn aangebrachte overspanningsbeveiliging. Het gebruik van een overspanningsbeveiliging kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** U mag het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer niet onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen, zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen, op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



**LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN:** Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Neem voor meer informatie over ondersteunde configuraties contact op met de plek waar u de printer hebt gekocht.



**LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.



**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



**LET OP—KLEMGEVAAR:** Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u gekneld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de Gebruikershandleiding worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

Dit product produceert kleine hoeveelheden ozon tijdens normaal gebruik en is mogelijk uitgerust met een filter om ozonconcentraties ruim onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Om hoge ozonconcentraties tijdens intensief gebruik te voorkomen, plaatst u dit product in een goed geventileerde ruimte en vervangt u de ozon- en uitblaasfilters indien dit wordt aangegeven in de onderhoudsinstructies van het product. Als in de onderhoudsinstructies van het product niet wordt verwezen naar filters, dan bevat dit product geen filters die vervangen moeten worden.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

## Veiligheid bij het onderhoud

Voer geen onderhoud aan dit product uit dat niet in de printerdocumentatie wordt beschreven.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Schoonmaakmiddelen in spuitbussen kunnen explosief of ontvlambaar zijn als deze op elektromechanische apparatuur worden gebruikt.

Verbruiksartikelen en reinigingsmaterialen uitsluitend gebruiken op de beschreven wijze.

Verwijder geen kleppen of beschermplaten die vastgeschroefd zijn. Er bevinden zich geen door de klant te onderhouden items achter deze kleppen.

In het geval dat er toner wordt gemorst, gebruikt u een bezem of een natte doek om de gemorste toner op te vegen. Veeg langzaam om te minimaliseren dat er tijdens de reiniging stof wordt gegenereerd. Vermijd het gebruik van een stofzuiger. Als u toch een stofzuiger moet gebruiken, moet de eenheid zijn ontworpen voor ontvlambare stoffen en beschikken over een motor met explosieclassificatie en een niet-geleidende slang.



**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De metalen oppervlakken in het fusergedeelte zijn heet. Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen papier uit dit gedeelte en zorg dat u geen metalen oppervlakken aanraakt.

## Informatie over verbruiksartikelen



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Voorkom huid- of oogcontact bij het vastpakken van cassettes, zoals toner of fuser. Oogcontact kan irritatie en ontsteking tot gevolg hebben. Probeer de cassette niet uit elkaar te halen. Dit kan het risico op huid- of oogcontact verhogen.

Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of de container.

Bewaar alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.

Gooi toner, tonercassettes of tonerafvalcontainers nooit in een open vlam.

Voor informatie over recyclingprogramma's voor Xerox®-verbruiksartikelen, gaat u naar: <https://www.xerox.com/recycling>.






# Omgaan met de printer

Dit hoofdstuk bevat:

Afdrukconfiguratie .....	18
Het bedieningspaneel gebruiken .....	19
Het startscherm aanpassen .....	21
Uitleg over de status van het indicatielampje .....	22
Papier selecteren .....	23

## Afdrukconfiguratie

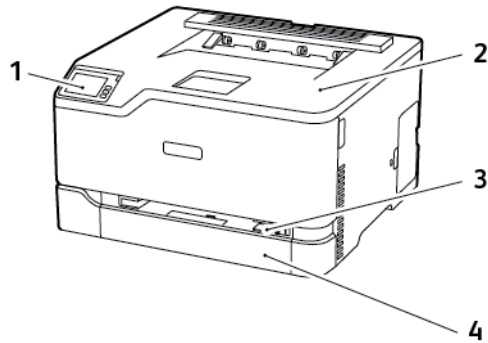


- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Bedieningspaneel   | 3. Handmatige invoer          |
| 2. Standaardopvangbak | 4. Standaardlade voor 250 vel |



Opmerking: De weergave van het bedieningspaneel kan afwijken, afhankelijk van het printermodel.

## Het bedieningspaneel gebruiken

### XEROX® C230 KLEURENPRINTER

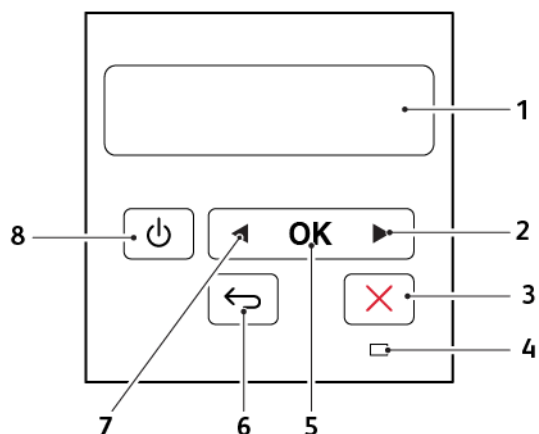

	ONDERDEEL VAN BEDIENINGSPANEEL	FUNCTIE
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer.</li> <li>Configureer en bedien de printer.</li> </ul>
2	Knop Pijl naar rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blader door menu's of schakel tussen schermen en menuopties.</li> <li>Verhoog de numerieke waarde van een instelling.</li> </ul>
3	Knop Stoppen of Annuleren	Hiermee stopt u de huidige taak.
4	indicatielampje	Controleer de status van de printer.
5	Selectieknop	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een menuoptie.</li> <li>Sla de wijzigingen in een instelling op.</li> </ul>
6	Knop Terug	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

	ONDERDEEL VAN BEDIENINGSPANEEL	FUNCTIE
7	Knop Pijl naar links	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blader door menu's of schakel tussen schermen en menuopties.</li> <li>• Verlaag de numerieke waarde van een instelling.</li> </ul>
8	Aan-uitknop	<p>Schakel de printer in of uit.</p> <p>Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop gedurende vijf seconden ingedrukt.</p>

## Het startscherm aanpassen

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
2. Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
3. Pas de wijzigingen toe.

## Uitleg over de status van het indicatielampje

INDICATIELAMPJE	PRINTERSTATUS
Uit	De printer is uitgeschakeld.
Blauw	De printer is ingeschakeld of gereed.
Knipperend blauw	De printer verwerkt gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.
Oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.

## Papier selecteren

### RICHTLIJNEN VOOR PAPIER

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukkzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillende formaten, gewichten of soorten in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

### PAPIEREIGENSCHAPPEN

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

#### **Gewicht**

De lade kan papier invoeren met een gewicht van 60-105 g/m<sup>2</sup> met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m<sup>2</sup> is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

#### **Krullen**

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Overmatig krullen kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in warme, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

#### **Gladheid**

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt de toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

#### **Vochtigheidsgraad**

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

### **Vezelrichting**

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papierzvezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor papier met een gewicht van 60-176 g/m<sup>2</sup> wordt papier met de vezel in de lengterichting aangeraden.

### **Vezelgehalte**

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100 % uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de papierverwerking.

## **ONGESCHIKT PAPIER**

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papiersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) (zelfkopiërend papier) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhittingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ± 2,3 mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition)

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Gecoat papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa).
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m<sup>2</sup>
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

## **PAPIER BEWAREN**

Volg deze richtlijnen voor het bewaren van papier om papierstoringen en een onregelmatige afdrukkwaliteit te voorkomen:



- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

#### VOORBEDRUKTE FORMULIEREN EN BRIEFHOOFDPAPIER SELECTEREN

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie voldoen doorgaans aan deze vereisten. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaf. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofdpapier de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u op briefhoofdpapier afdrukt, plaatst u het papier in de juiste afdrukstand voor uw printer. Raadpleeg de Handleiding voor papier en speciaal materiaal voor meer informatie.

#### ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN

PAPIERFORMAAT	STANDAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	X

PAPIERFORMAAT	STANDAARDLADEN VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	X
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>2,3</sup></b> 98,4 x 148–215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83–8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>2,3</sup></b> 25,4 x 25,4–215,9 x 297	X	X	X

PAPIERFORMAAT	STANDAARDLADEN VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
mm (1 x 1–8,5 x 11,69 in.)			
<b>Universal</b> <sup>2,3</sup> 105 x 148–215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83–8,5 x 14 in.)	X	X	X
<b>7 3/4-envelop</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X
<b>Nr. 9-envelop</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X
<b>Nr. 10-envelop</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X
<b>DL-envelop</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X
<b>C5-envelop</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X
<b>B5-envelop</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ <sub>4</sub>	✓	X

PAPIERFORMAAT	STANDAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
<b>Andere envelop</b> 98,4 x 162-176 x 250 mm (3,87 x 6,38-6,93 x 9,84 in.)	✓ <sup>4</sup>	✓	X

<sup>1</sup> De standaardinstelling is invoer met de lange zijde naar voren. Bij het afdrucken met de korte zijde naar voren, wordt A5 beschouwd als smal papier.

<sup>2</sup> Wanneer Universal wordt geselecteerd, wordt de paginaformaat ingesteld voor 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de toepassing.

<sup>3</sup> Voer smal papier met de korte zijde eerst in de printer in.

<sup>4</sup> In de standaardlade voor 250 vel kunnen maximaal 5 enveloppen tegelijk worden geplaatst. In de optionele lade voor 250 vel kunnen maximaal 40 enveloppen tegelijk worden geplaatst.

#### ONDERSTEUNDE PAPIERSOORTEN

- Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.
- Etiketten en ander speciaal materiaal worden ondersteund voor incidenteel gebruik en moeten worden gecontroleerd op geschiktheid.

PAPIERSOORT	STANDAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
Normaal papier	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	X
Etiketten	✓	✓	X
Enveloppen	✓	✓	X

#### ONDERSTEUNDE PAPIERGEWICHTEN

PAPIERFORMAAT EN -GEWICHTEN	STANDAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
<b>Licht papier</b> 60-74,9 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	✓
<b>Normaal papier</b> 75-90,3 g/m <sup>2</sup> vezels in	✓	✓	✓

PAPIERFORMAAT EN -GEWICHTEN	STANDAARDLADEN VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN
lengterichting			
<b>Zwaar papier</b> 90,3-100 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	✓
<b>Karton</b> 105,1-162 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	✓	✓	X
<b>Karton</b> 105,1-200 g/m <sup>2</sup> vezels in lengterichting	X	✓	X
<b>Papieren etiketten</b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X
<b>Enveloppen</b> 60-90 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X



# Installeren, instellen en configureren

Dit hoofdstuk bevat:

Een plaats kiezen voor de printer .....	32
Kabels aansluiten .....	34
Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken .....	35
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen .....	37
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken .....	44
Xerox® Easy Assist-app .....	50
Netwerkfunctionaliteit .....	54
Pagina met menu-instellingen afdrukken .....	58

## Een plaats kiezen voor de printer

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt van een stopcontact.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
  - schoon, droog en stofvrij
  - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
  - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators
  - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden
- Let op het temperatuurbereik.

Optimale temperatuur: 10 - 32,2° C (50 - 90° F)

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

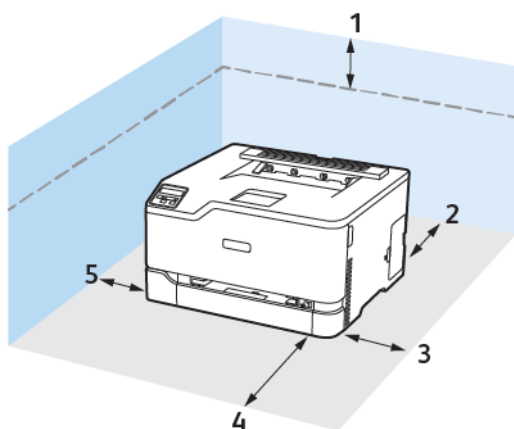



1	Bovenkant	101 mm (4 in)
2	Achterkant	102 mm (4 in)
3	Rechterkant	76 mm (3 in)




4	Voorkant	76 mm (3 in)
5	Linkerkant	76 mm (3 in)


## Kabels aansluiten

 **LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

**Waarschuwing—Beschadigingsrisico:** Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

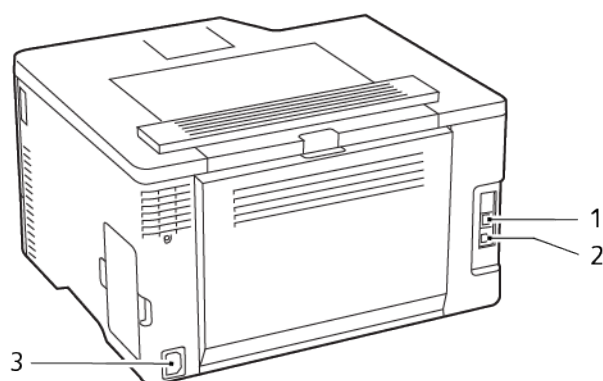

	PRINTERPOORT	FUNCTIE
1	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
2	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
3	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een stopcontact.

## Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

### HET IP-ADRES VAN DE PRINTER ZOEKEN

Open het startscherm om het IP-adres van de printer weer te geven. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.

Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

### BLADWIJZERS BEHEREN

#### Bladwijzers maken

Gebruik bladwijzers voor het afdrukken van veelgebruikte documenten die zijn opgeslagen op servers of op het web.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Bladwijzers > Bladwijzer toevoegen** en voer een naam voor de bladwijzer in.
3. Selecteer een type adresprotocol en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Typ bij HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
  - Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf in plaats van 123.123.123.123/voorbeeld.pdf. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.
  - Typ bij FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnDirectory. Voer de FTP-poort in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
  - Typ bij SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf. Typ de naam van het netwerkdomein.
  - Selecteer indien nodig het type verificatie voor FTP en SMB.

Beperk de toegang tot de bladwijzer door een pincode invoeren.



Opmerking: De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG, TIFF en HTML-webpagina's. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLSX worden ondersteund op sommige printermodellen.

4. Klik op **Opslaan**.

### Mappen maken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Bladwijzers > Map toevoegen** en voer een naam voor de map in.



Opmerking: Beperk de toegang tot de map door een pincode in te voeren.

3. Klik op **Opslaan**.



Opmerking: U kunt mappen of bladwijzers in een map maken. Als u een bladwijzer wilt maken, raadpleegt u **Bladwijzers maken**.

## Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

### PAPIERSOORT EN PAPIERFORMAAT INSTELLEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papierlade > Configuratie > Papierformaat/-soort** en selecteer vervolgens een papierbron.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

2. Stel het papierformaat en de papiersoort in.

### INSTELLINGEN VOOR UNIVERSAL PAPIER CONFIGUREREN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.


2. Configureer de instellingen.


### DE LADE VULLEN



**LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN:** Zorg ervoor dat u de lade gesloten houdt totdat u deze nodig hebt, om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen.

1. Verwijder de lade.


 Opmerking: Verwijder tijdens het afdrukken de lade niet om papierstoringen te voorkomen.

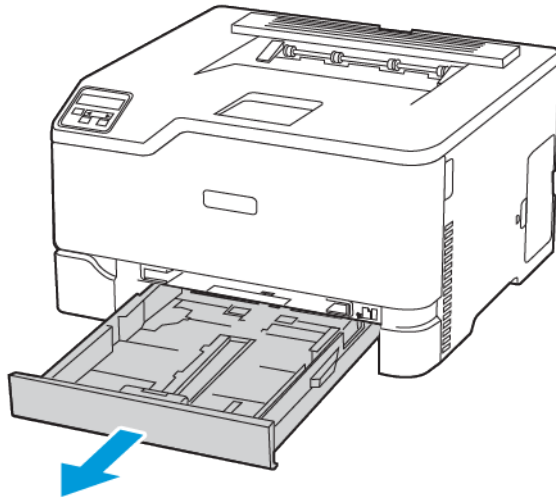


2. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




3. Plaats de stapel papier met de afdrukbare zijde omhoog in de printer.
  - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukbare zijde omhoog naar de achterkant van de lade voor eenzijdig afdrukken.
  - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukbare zijde omlaag naar de voorkant van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
  - Schuif geen papier in de lade.

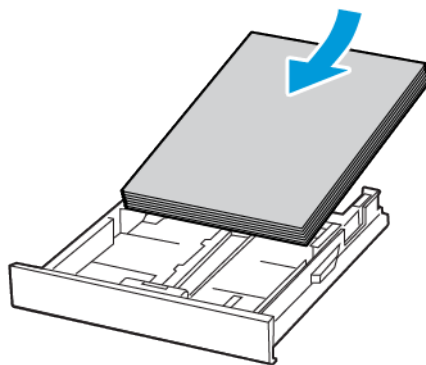

4. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

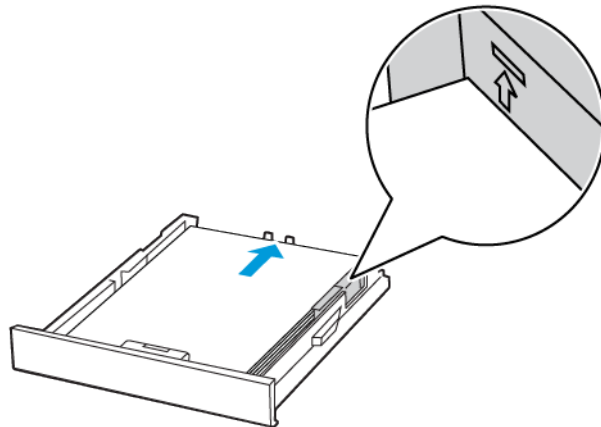

5. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

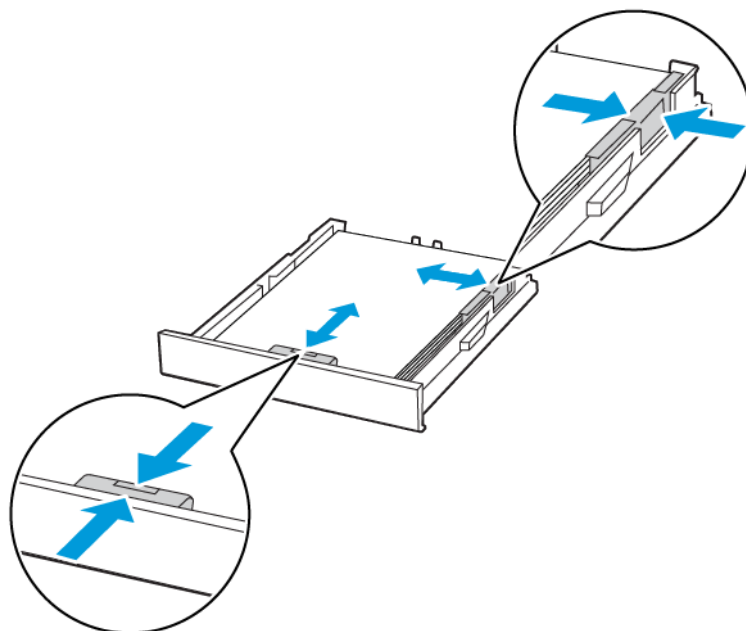


6. Plaats de lade terug.
7. Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.




## PAPIER IN DE HANDMATIGE INVOER PLAATSEN


1. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

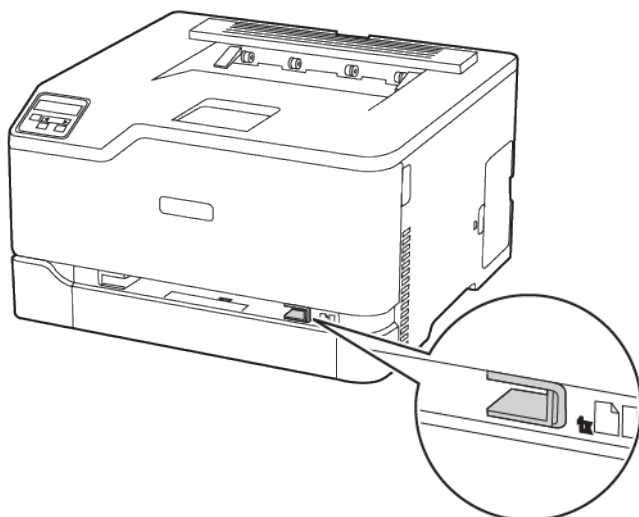


2. Plaats een vel papier met de afdrukbare zijde omhoog in de printer.
  - Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omhoog en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.

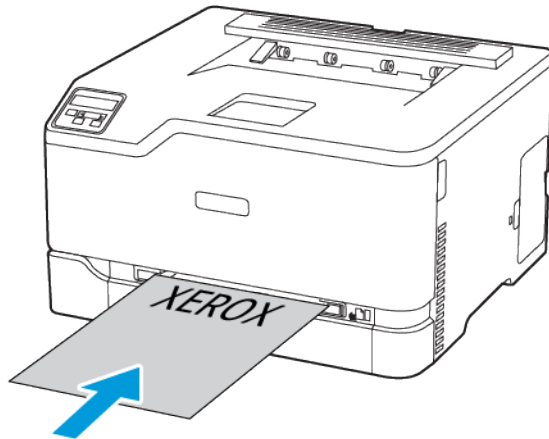

- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omlaag en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.

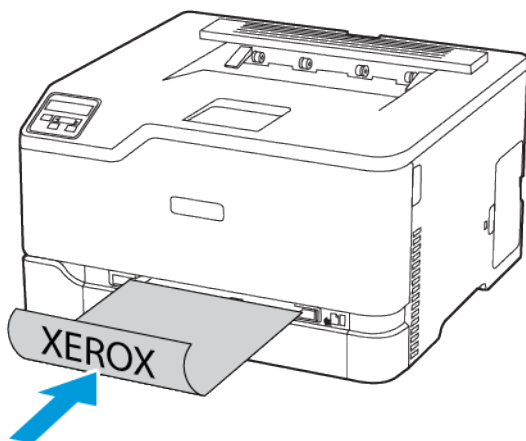

- Plaats de envelop met de klep omlaag en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

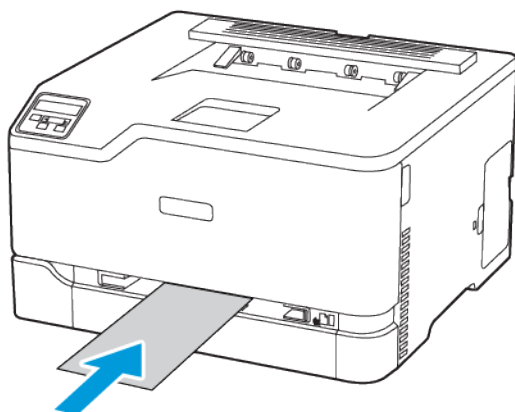

3. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.
  - Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.
  - Wacht voordat u nog een vel plaatst eerst tot er een bericht op het display verschijnt.

## Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

### DE SOFTWARE INSTALLEREN

Controleer voordat u de printerdriversoftware gaat installeren of de stekker van de printer in het stopcontact is gestoken, de printer is ingeschakeld, correct is aangesloten en een geldig IP-adres heeft. Het IP-adres wordt gewoonlijk weergegeven in de rechter bovenhoek van het bedieningspaneel.

Als u het IP-adres van de printer wilt bekijken, raadpleegt u [Het IP-adres van de printer zoeken](#).



Opmerking: Als de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) niet beschikbaar is, kunt u de meest recente drivers downloaden van [www.xerox.com/drivers](http://www.xerox.com/drivers)

### Vereisten van besturingssysteem

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022.
- MacOS versie 10.14 en hoger.
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt een verbinding met diverse UNIX-platforms via de netwerkinterface.

### De printerdrivers op een Windows-netwerkprinter installeren

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
2. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
3. Bij de gebruiksrechtovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
4. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers.  
Als u printerdrivers voor een netwerkprinter installeert en uw printer niet in de lijst verschijnt, klikt u op **Ziet u uw printer niet?** en voert u vervolgens het IP-adres van uw printer in.  
Als u het IP-adres van uw printer wilt bekijken, raadpleegt u [Het IP-adres van de printer zoeken](#).
5. Klik op **Snelle installatie**.  
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
6. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

### Zipbestand met Windows-printerdriver installeren

U kunt printerdrivers downloaden vanaf Xerox.com in a zipbestand, en vervolgens de printerdrivers op uw computer installeren met behulp van de Windows-wizard Printer toevoegen.

De printerdriver uit het zipbestand installeren:

1. Download het benodigde zipbestand en pak het bestand uit in een lokale directory op uw computer.

2. Op uw computer opent u het **Configuratiescherm** en selecteert u vervolgens **Apparaten en printers > Een printer toevoegen**.
3. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en klik vervolgens op **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen**.
4. Om een eerder ingestelde poort te gebruiken, selecteert u **Een bestaande poort gebruiken**. Vervolgens selecteert u een standaard TCP/IP-poort in de lijst.
5. Een standaard TCP/IP-poort maken:
  - a. Selecteer **Een nieuwe poort maken**.
  - b. Bij Type poort selecteert u **Standaard TCP/IP-poort** en klikt u op **Volgende**.
  - c. In het veld Hostnaam of IP-adres typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer.
  - d. Als u de functie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren** en klikt u op **Volgende**.
6. Klik op **Op schijf**.
7. Klik op **Bladeren**. Blader naar het bestand driver.inf voor uw printer en selecteer het bestand. Klik op **Openen**.
8. Selecteer het model van uw printer en klik op **Volgende**.
9. Als er een venster verschijnt waarin wordt gemeld dat de printerdriver al eerder is geïnstalleerd, klikt u op **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)**.
10. Typ in het veld Printernaam een naam in voor uw printer.
11. Klik op **Volgende** om de printerdriver te installeren.
12. Stel de printer desgewenst als standaardprinter in.



Opmerking: Neem contact op met de systeembeheerder voordat u **Printer delen** selecteert

13. Als u een testpagina naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Testpagina afdrukken**.
14. Klik op **Voltooien**.

### De printerdrivers voor een Windows USB-printer installeren

1. Sluit het B-uiteinde van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.
2. Sluit uiteinde A van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
3. Als de wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op **Annuleren**.
4. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
5. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
6. Bij de gebruiksrechtovereenkomst klikt u op **Akkoord**.

7. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Snelle installatie**.  
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
8. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

### De printer installeren als een apparaat voor webservices

Met WSD kan een client een extern apparaat en de bijbehorende services via een netwerk detecteren en openen. WSD biedt ondersteuning voor het detecteren, beheren en gebruiken van apparaten.

#### Een WSD-printer installeren via de wizard Apparaat toevoegen

1. Klik op uw computer op **Start** en selecteer **Printers en scanners**.
2. Klik op **Een printer of scanner toevoegen** om de gewenste printer toe te voegen.
3. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten het apparaat dat u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.



Opmerking: Als de printer die u wilt gebruiken niet in de lijst staat, klikt u op de toets **Annuleren**. Om de printer handmatig toe te voegen, gebruikt u het IP-adres van de printer. Voor meer informatie gaat u naar [Zipbestand met Windows-printerdriver installeren](#).

4. Klik op **Sluiten**.

### De drivers en hulpprogramma's voor MacOS installeren

1. Download de nieuwste printerdriver via <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Open Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg voor uw printer.
3. U kunt Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg uitvoeren door te dubbelklikken op de juiste bestandsnaam.
4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Doorgaan**.
5. Om de licentieovereenkomst te accepteren, klikt u op **Ik ga akkoord**.
6. Om de huidige installatielocatie te accepteren, klikt u op **Installeren** of selecteert u een andere locatie voor de installatiebestanden en klikt u vervolgens op **Installeren**.
7. Als u hierom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in en drukt u op **OK**.
8. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Als uw printer niet in de lijst met gevonden printers verschijnt:
  - a. Klik op het pictogram **Netwerkprinter**.
  - b. Typ het IP-adres van uw printer en klik vervolgens op **Doorgaan**.
  - c. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Doorgaan**.
10. Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernet- of USB-kabel goed is aangesloten.
11. Klik op **OK** om het bericht over de printerwachtrij te accepteren.
12. Schakel de selectievakjes **Printer instellen als standaard** en **Testpagina afdrukken** in of uit.

13. Klik op **Doorgaan** en klik vervolgens op **Sluiten**.

### De printer toevoegen voor MacOS

Voor netwerkgebruik stelt u uw printer in met Bonjour® (mDNS). Voor een LPD-, LPR-verbinding gebruikt u het IP-adres van uw printer om verbinding te maken. In het geval van een printer die niet in verbinding staat met een netwerk, kunt u een bureaublad-USB-verbinding maken.

Voor meer informatie gaat u naar de online Support Assistant (online Support-assistent) op: <https://www.xerox.com/support>.

### De printer toevoegen met behulp van Bonjour

De printer toevoegen met behulp van Bonjour®:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.  
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik onder de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik bovenaan het venster op het pictogram **Standaard**.
5. Selecteer uw printer in de lijst en klik op **Toevoegen**.



Opmerking: Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernetkabel goed is aangesloten.

### De printer toevoegen door het IP-adres op te geven

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.  
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik in de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik op **IP**.
5. Selecteer het protocol in de lijst Protocol.
6. Voer in het veld Adres het IP-adres van de printer in.
7. Typ in het veld Naam een naam voor de printer.
8. Kies in de lijst Gebruik **Selecteer een stuurprogramma**.
9. Selecteer de printerdriver voor uw printermodel in de lijst met printersoftware.
10. Klik op **Toevoegen**.

## Printerdrivers en hulpprogramma's installeren voor UNIX en Linux

Voor meer informatie over het installeren van printerdrivers en hulpprogramma's voor UNIX en Linux raadpleegt u <https://www.xerox.com/office/drivers>.

## SOFTWARE BIJWERKEN

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatsoftware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van de klantenservice voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatsoftware.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Software-update**.
3. Kies een van de volgende:
  - Klik op **Zoeken naar updates > Ik ga akkoord, start update**.
  - Voer de volgende stappen uit om het softwarebestand te uploaden.  
Ga voor de nieuwste software naar [www.xerox.com](http://www.xerox.com) en zoek het printermodel op.
    1. Blader naar het softwarebestand.



Opmerking: Zorg dat u het zipbestand met de software hebt uitgepakt.

2. Klik op **Uploaden > Starten**.

## EEN CONFIGURATIEBESTAND EXPORTEREN OF IMPORTEREN

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:
  - a. Klik op **Apps**, selecteer de toepassing en klik vervolgens op **Configureren**.



- b. Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

## Xerox® Easy Assist-app

Voor toegang tot de printer vanaf uw smartphone, downloadt en installeert u de Xerox Easy Assist-app op uw mobiele apparaat. Door de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, kunt u eenvoudig uw nieuwe printer instellen, de configuratie hiervan beheren, meldingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en die bestellen, en live-ondersteuning voor uw printer krijgen voor het oplossen van problemen.

De Xerox Easy Assist-app bevat aanwijzingen en videolinks voor het uitpakken van de printer. Om de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, moet er een QR-code worden gescand. Er zijn twee typen QR-code:

- De eerste QR-code is voor de eerste installatie van de app. Deze QR-code vindt u op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding). Wanneer u de Xerox Easy Assist-app voor het eerst installeert, moet deze QR-code met smartphone-camera worden gescand.
- De tweede QR-code is voor het instellen van een draadloze netwerkverbinding tussen de smartphone en de printer. Bijvoorbeeld verbinding met Wi-Fi Direct. Bij printers met een gebruikersinterface met aanraakscherm of een interfacescherm met meer dan 2 regels vindt u deze QR-code op het bedieningspaneel van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers](#). De tweede QR-code moet met de Xerox Easy Assist-app worden gescand.

Doe het volgende voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist-app:

1. Scan de QR-code op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding) om een handige video te bekijken over het uitpakken van de printer.

U wordt gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en volg daarna de aanwijzingen in de app.

2. Wanneer de printer bij de eerste installatie voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt de wizard eerste installatie. Voer het volgende op het bedieningspaneel van de printer uit:

- a. Selecteer uw **Taal** en selecteer vervolgens **Volgende**.

Het scherm van de Xerox Easy Assist Mobile-app wordt weergegeven.

- b. Om uw mobiele apparaat voor het installeren en beheren van uw printer te gebruiken, selecteert u **Ja**.

Bevestig het type van uw mobiele apparaat wanneer het scherm App downloaden wordt weergegeven. Kies een van de opties:

- **iOS:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw iPhone te installeren.
- **Android:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw mobiele Android-apparaat te installeren.
- **Ik heb de app:** Selecteer deze optie als de Xerox Easy Assist-app al op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd.

3. Nadat u de optie iOS of Android hebt geselecteerd, wordt een scherm weergegeven als hulp bij het downloaden van de app. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel.

Er wordt een scherm met de QR-code weergegeven. Scan de QR-code met uw smartphone-camera om de app te installeren.

4. Download en installeer de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone:
  - Bij Android-telefoons: Ga naar de Google Play Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
  - Bij iOS of iPhones: Ga naar de Apple App Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
5. Wanneer u de app voor het eerst op uw smartphone installeert, selecteert u **Akkoord** bij de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).
6. Volg de aanwijzingen in de app. Selecteer **Verbinden met printer** om uw smartphone met de printer te verbinden.
7. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel van de printer om verbinding met de app te maken. De tweede QR-code wordt weergegeven.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

8. Scan de tweede QR-code met de Xerox Easy Assist-app. Volg de aanwijzingen in de app.

Wanneer de verbinding geconfigureerd is, delen uw smartphone en de printer tijdelijk hetzelfde draadloze netwerk.

9. Voltooi de algemene instellingen met behulp van de Xerox Easy Assist-app en registreer de printer op het netwerk.  
De algemene instellingen zijn onder andere Beheerderswachtwoord, Connectiviteit, Afmetingen, Datum en tijd, Geluid, Instellingen voor energiespaarstand en meer.



Opmerking: Zorg dat uw smartphone met hetzelfde draadloze of bekabelde netwerk verbonden is als de printer, zodat ze na de installatie kunnen communiceren.

10. Om de eerste installatie in de app te voltooien, voert u de benodigde informatie voor uw printer in en selecteert u vervolgens **Installatie voltooien**.

Het scherm Welkom wordt weergegeven.

11. Wanneer de eerste installatie met behulp van de Xerox Easy Assist-app voltooid is, kunt u het volgende uitvoeren:

#### Een nieuwe printer instellen

Als u over de QR-code of het IP-adres beschikt, kunt u met behulp van de Xerox Easy Assist-app een nieuwe Xerox-printer instellen. Op het scherm Mijn printers in de app selecteert u het pictogram **+** en vervolgens **Een nieuwe printer instellen**. Volg de aanwijzingen in de app.

#### Printerstatus

De status geeft de printerinformatie weer, zoals de gereedheid van de printer, het tonerniveau en de papierladestatus van elke lade. U kunt onderdelen en verbruiksartikelen bestellen via de Xerox Easy Assist-app. Als het tonerniveau laag is en u nieuwe toner wilt bestellen, selecteert u het pictogram **Toner** en vervolgens **Nabestellen**.

#### Meldingen

De Xerox Easy Assist-app kan een melding geven bij fouten of problemen in de printer. Om de foutmelding te bekijken, selecteert u het pictogram met de **Klok**.

#### Afdrukken

U kunt een printopdracht uitvoeren via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Afdrukken**. Selecteer het document dat u wilt afdrukken op uw mobiele apparaat, bevestig de afdrukinstellingen en selecteer vervolgens **Afdrukken**.

#### Apparaatinstellingen

U kunt uw printerinstellingen bekijken en bewerken op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Als u tijdens de eerste installatie geen wachtwoord hebt ingesteld, moet dit eerst worden ingesteld om de bestaande printerinstellingen te kunnen bekijken of bewerken.

#### Ondersteuning

Bij printergerelateerde problemen kunt u via de Xerox Easy Assist-app ondersteuning aanvragen en oplossingen zoeken. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Ondersteuning**. Hierdoor wordt u in verbinding gesteld met de live-chatbot van de Xerox-ondersteuningsagent.

#### Printer- en scannerdrivers

U kunt printer- en scannerdrivers voor uw printer downloaden via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Printer- en scannerdrivers**. Voer uw geregistreerde e-mailadres in het veld E-mail in en selecteer vervolgens het pictogram **+** om uw e-mail toe te voegen. De app verzendt een Snelkoppeling naar uw e-mailadres waarmee printer- en scannerdrivers gedownload kunnen worden.

#### Testpagina afdrukken

U kunt een testpagina afdrukken om te bevestigen dat alle instellingen juist zijn. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Testpagina afdrukken**.

#### Een printer verwijderen

U kunt een printer verwijderen uit de Xerox Easy Assist-app. Selecteer een printer in de app en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

## VERBINDEN MET DE XEROX® EASY ASSIST-APP VOOR GEÏNSTALLEERDE PRINTERS

Voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist (XEA)-app voor een printer waarvoor geen eerste installatie nodig is, vindt u de QR-code op het bedieningspaneel onder **Meldingencentrum > Verbonden met netwerk > Verbinden met Xerox Easy Assist-app > QR-code weergeven**. Scan de QR-code en volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel en uw mobiele apparaat:

- Wanneer u de app voor het eerst installeert, wordt u gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt.
- Als de app reeds geïnstalleerd is, verbindt u de printer met uw smartphone om toegang tot de Xerox Easy Assist-functies te krijgen.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

Als uw printer reeds op uw netwerk is ingesteld en de wizard eerste installatie is voltooid, kunt u de printer via de XEA-app direct aan de lijst met Mijn printers toevoegen. U kunt de printerstatus zien, printerdrivers downloaden en chatbot-ondersteuning krijgen. Om een printer toe te voegen die in het netwerk is opgenomen, opent u de homepage van de XEA-app. Op het scherm Mijn printers selecteert u het pictogram **+**. De app zoekt naar printers die in het netwerk zijn opgenomen:

- Als de app uw printer vindt, kunt u die selecteren en de printer direct toevoegen.
- Als de app de gezochte printer niet vindt, kunt u de printer toevoegen door het IP-adres hiervan in te voeren.

Als de printer en het mobiele apparaat niet kunnen communiceren, controleer dan of ze zich op hetzelfde netwerk bevinden.

## Netwerfunctionaliteit

### DE PRINTER AANSLUITEN OP EEN WI-FI-NETWERK



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Controleer het volgende voor u begint:

- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** door de instellingen te navigeren.

- De Ethernetkabel is niet op de printer aangesloten.

#### De wizard voor draadloze instellingen op de printer gebruiken

Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).

1. Op het startscherm selecteert u **> Nu instellen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
3. Selecteer **Gereed**.

#### Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.



Opmerking: Voor Wi-Fi-netwerklare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

### DE PRINTER VERBINDEN MET EEN DRAADLOOS NETWORK VIA WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.
- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

### De methode met drukknop gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met drukknop**.
2. Volg de aanwijzingen op het display.

### De methode met pincode gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met pincode**.
2. Kopieer de achtcijferige WPS-pincode.
3. Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.
  - Voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
4. Open de WPS-instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
5. Voer de achtcijferige pincode in en sla de wijzigingen op.

## WI-FI DIRECT CONFIGUREREN

Wi-Fi Direct is een op Wi-Fi gebaseerde, peer-to-peertechnologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router).

1. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct**.  
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** door de instellingen te navigeren.

## 2. Configureer de instellingen.

- Wi-Fi Direct inschakelen: hiermee kan de printer zijn eigen Wi-Fi Direct-netwerk rondzenden.
- Wi-Fi Direct-naam: hiermee kunt u een naam toewijzen aan het Wi-Fi Direct-netwerk.
- Wi-Fi Direct-wachtwoord: hiermee kunt u de toegangscode ten behoeve van de draadloze beveiliging toewijzen bij gebruik van de peer-to-peerverbinding.
- Wachtwoord tonen op instellingenpagina: hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de pagina met netwerkinstellingen.
- Drukknopverzoeken automatisch accepteren: hiermee accepteert de printer automatisch verbindingsverzoeken.



Opmerking: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

- De toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk is standaard verborgen op het printerdisplay. Als u de toegangscode wilt laten weergegeven, schakelt u het weergavepictogram voor de toegangscode in. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Beveiliging > Diversen > Weergave van toegangscode/pincode inschakelen**.
- Als u de toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten als deze niet wordt weergegeven op het printerdisplay, gaat u op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

## EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u het mobiele apparaat verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

### Verbinding maken via Wi-Fi Direct



Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op Android-apparaten.

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op **Wi-Fi Direct**.
3. Selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
4. Bevestig de verbinding op het bedieningspaneel van de printer.

### Verbinding maken via Wi-Fi

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Tik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.



Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

3. Voer de toegangscode van Wi-Fi Direct in.



## EEN COMPUTER VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u de computer verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

### Voor Windows-gebruikers

1. Open de map met printers.
2. Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Voor Windows 7 of later selecteert u **Printereigenschappen**.
  - Voor eerdere versies selecteert u **Eigenschappen**.
3. Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
4. Pas de wijzigingen toe.

### Voor Macintosh-gebruikers

1. Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en benodigdheden**.
2. Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
3. Pas de wijzigingen toe.

## HET WI-FI-NETWERK UITSCHAKELEN



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Ga op het bedieningspaneel van de printer naar: **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Standaardnetwerk**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2. Volg de aanwijzingen op het display.

## PRINTERCONNECTIVITEIT CONTROLEREN

1. Druk de pagina met netwerkinstellingen af.

Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet is aangesloten of niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

## Pagina met menu-instellingen afdrukken

Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten > Pagina met menu-instellingen**.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

# De printer beveiligen

Dit hoofdstuk bevat:

Printergeheugen wissen.....	60
Standaard fabrieksinstellingen herstellen .....	61
Kennisgeving van vluchtigheid.....	62

## Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en ingesloten oplossingen te wissen, doet u het volgende:

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen > Alle informatie op niet-vluchtig geheugen opschonen.**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2. Selecteer **Eerste installatie starten** of **Printer offline laten**.

## Standaard fabrieksinstellingen herstellen

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen**.  
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
2. Selecteer **Alle instellingen herstellen**.

## Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

SOORTEN GEHEUGEN	BESCHRIJVING
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor het opslaan van het besturingssysteem, apparaatinstellingen en netwerkgegevens.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

# Afdrukken

Dit hoofdstuk bevat:

Afdrukken vanaf een computer .....	64
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	65
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken .....	67
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën.....	68
Een afdruktaak annuleren .....	69
Tonerintensiteit aanpassen.....	70

## Afdrukken vanaf een computer



Opmerking: Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

1. Open het dialoogvenster Afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken.
2. Pas zo nodig de instellingen aan.
3. Druk het document af.



## Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

### AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT VIA MOPRIA™ PRINT SERVICE

Mopria Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 10.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de toepassing Mopria Print Service downloadt uit de Google Play™ store en inschakelt op het mobiele apparaat.


1. Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Tik op **Meer opties**Afdrukken.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
4. Tik op **Afdrukken**.

### AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT VIA AIRPRINT®



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

- Zorg dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
  - Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
1. Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
  2. Tik op  > **Afdrukken**.
  3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
  4. Druk het document af.

### AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT VIA WI-FI DIRECT®






Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Wi-Fi Direct is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.



Opmerking: Zorg dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#).

1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.

2. Afhankelijk van uw mobiele apparaat voert u een van de volgende stappen uit:
  - Tik op  > **Afdrukken**.
  - Tik op  > **Afdrukken**.
  - Tik op  > **Afdrukken**.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
4. Druk het document af.

## Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken**.  
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
2. Selecteer een voorbeeld van een lettertype.

## Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën

1. Ga op het startscherm naar: **Instellingen > Afdrukken > Indeling > Scheidingsvellen > Tussen kopieën**.  
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
2. Druk het document af.

## Een afdruktaak annuleren

### VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

Op printermodellen met een aanraakscherm doet u het volgende:

1. Op het startscherm selecteert u **Taak annuleren**.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.

Op printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **Annuleren**.

### VANAF DE COMPUTER

1. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van het besturingssysteem:
  - Open de map met printers en selecteer vervolgens uw printer.
  - Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.

## Tonerintensiteit aanpassen

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.  
Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
2. Pas de instelling aan.
3. Pas de wijzigingen toe.

# Printermenu's gebruiken

Dit hoofdstuk bevat:

Menu-overzicht .....	72
Apparaat .....	73
Afdrukken .....	84
Papier .....	92
Netwerk/poorten .....	94
Beveiliging .....	115
Rapporten.....	121
Suppliesplan.....	123
Problemen oplossen.....	124

## Menu-overzicht

<b>Apparaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkeuren</li> <li>Eco-modus</li> <li>Extern bedieningspaneel<sup>2</sup></li> <li>Meldingen</li> <li>Energiebeheer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabrieksinstellingen herstellen</li> <li>Onderhoud</li> <li>Over deze printer</li> </ul>
<b>Afdrukken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeling</li> <li>InstellenKwaliteit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PostScript</li> <li>PCLAfbeelding</li> </ul>
<b>Papier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladeconfiguratie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediaconfiguratie</li> </ul>
<b>Netwerk/poorten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netwerkoverzicht</li> <li>Draadloos</li> <li>Wi-Fi Direct</li> <li>AirPrint</li> <li>Beheer van mobiele services</li> <li>Ethernet</li> <li>TCP/IP</li> <li>SNMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPSec</li> <li>802.1xLPD-configuratie</li> <li>HTTP/FTP-instellingen</li> <li>USB</li> <li>Externe netwerktoegang beperken</li> <li>Universal Print</li> </ul>
<b>Beveiliging<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanmeldmethoden</li> <li>Certificaatbeheer</li> <li>Aanmeldbeperkingen</li> <li>Instellingen vertrouwelijk afdrukken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdelijke gegevensbestanden wissen</li> <li>LDAP-instellingen oplossingen</li> <li>Diversen</li> </ul>
<b>Rapporten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagina met menu-instellingen</li> <li>Apparaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdrukken</li> <li>Netwerk</li> </ul>
<b>Suppliesplan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activering van plan</li> <li>Conversie van plan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abonnementenservice</li> </ul>
<b>Problemen oplossen</b>	Testpagina's afdrukkwaliteit	

<sup>1</sup> Alleen op sommige printermodellen beschikbaar.


<sup>2</sup> Op sommige printermodellen kan dit menu alleen worden geconfigureerd via de Embedded Web Server.



## Apparaat


### VOORKEUREN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Taal op display</b> [Lijst met talen]	Stel de taal van de tekst op de display in.
<b>Land/regio</b> [Lijst met landen of regio]	Geef het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
<b>Beginconfiguratie uitvoeren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nee*</li> <li>Ja</li> </ul>	Voer de installatiewizard uit.
<b>Toetsenbord</b> Type toetsenbord [Lijst met talen]	Selecteer een taal als type toetsenbord. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.</li> <li>Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.</li> </ul>
<b>Weergegeven informatie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Displaytekst 1 (IP-adres*)</li> <li>Tekst 2 weergeven (Datum/Tijd*)</li> <li>Aangepaste tekst 1</li> <li>Aangepaste tekst 2</li> </ul>	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm.
<b>Datum en tijd</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configureren               <ul style="list-style-type: none"> <li>Huidige datum en tijd</li> <li>Handmatig datum en tijd instellen</li> <li>Datumnotatie (MM-DD-JJJJ*)</li> <li>Tijdnotatie (12-uurs klok*)</li> <li>Tijdzone (GMT*)</li> </ul> </li> </ul>	Configureer de tijd en datum van de printer.
<b>Datum en tijd</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Netwerktijdprotocol               <ul style="list-style-type: none"> <li>NTP inschakelen (Aan*)</li> <li>NTP-server</li> <li>Verificatie inschakelen (Geen*)</li> </ul> </li> </ul>	Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP). <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificatie instellen verschijnt alleen op sommige printermodellen.</li> <li>Als Verificatie ingeschakeld is ingesteld op MD5-toets, wordt er om een Sleutel-id en wachtwoord gevraagd.</li> </ul>



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Papierformaten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U.S.*</li> <li>• Metrisch</li> </ul>	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
<b>Helderheid van scherm</b> 20-100% (100*)	Pas de helderheid van het display aan.  Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
<b>Time-out scherm</b> 10-300 (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het startscherm wordt weergegeven of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## ECO-MODUS

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijden                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1-zijdig*</li> <li>– 2-zijdig</li> </ul> </li> </ul>	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
<b>Afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagina's per zijde                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– 2 pagina's per zijde</li> <li>– 3 pagina's per zijde</li> <li>– 4 pagina's per zijde</li> <li>– 6 pagina's per zijde</li> <li>– 9 pagina's per zijde</li> <li>– 12 pagina's per zijde</li> <li>– 16 pagina's per zijde</li> </ul> </li> </ul>	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.




MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tonerintensiteit <ul style="list-style-type: none"> <li>Licht</li> <li>Normaal*</li> <li>Donker</li> </ul> </li> </ul>	Bepaal de helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	




#### EXTERN BEDIENINGSPANEEL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Externe VNC-verbinding</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niet toestaan*</li> <li>Toestaan</li> </ul>	Verbind een externe VNC-client (Virtual Network Computing) met het externe bedieningspaneel.
<b>Verificatietype</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen*</li> <li>Standaardverificatie</li> </ul>	Stel het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver in.
<b>Wachtwoord VNC</b>	Geef het wachtwoord op voor verbinding met de VNC-clientserver.   Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	


#### MELDINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Supplies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supplieschattingen tonen <ul style="list-style-type: none"> <li>Schattingen tonen*</li> <li>Schattingen niet tonen</li> </ul> </li> </ul>	Geef de geschatte status van de printerverbruiksartikelen weer.
<b>Supplies</b> Aangepaste meldingen over supplies	Configureer de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	 Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
<b>Instellingen e-mailmeldingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mailconfiguratie             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Primaire SMTP-gateway</li> <li>– Primaire SMTP-gatewaypoort (25*)</li> <li>– Secundaire SMTP-gateway</li> <li>– Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*)</li> <li>– Time-out SMTP (30 seconden*)</li> <li>– Antwoordadres</li> <li>– Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres (Uit*)</li> <li>– SSL/TLS gebruiken (Uitgeschakeld*)</li> <li>– Vertrouwd certificaat vereist (Aan*)</li> <li>– SMTP-serververificatie (Geen verificatie vereist*)</li> <li>– Door het apparaat geïnitieerde e-mail (Geen*)</li> <li>– Gebruikersnaam apparaat</li> <li>– Apparaatwachtwoord</li> <li>– NTLM-domein</li> </ul> </li> </ul>	Configureer de e-mailinstellingen van de printer.   Opmerking: Op sommige printermodellen kan dit menu alleen worden geconfigureerd via de Embedded Web Server.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Storingsassistentie             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch controleert of er papier vastzit.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto doorgaan             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uitgeschakeld</li> <li>– 5-255 (5*)</li> </ul> </li> <li>Tijd automatisch doorgaan</li> </ul>	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn uitgevoerd.   Opmerking: Tijd automatisch doorgaan is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch opnieuw opstarten             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatisch opnieuw opstarten</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Altijd opnieuw opstarten*</li> <li>– Nooit opnieuw opstarten</li> <li>– Opnieuw opstarten bij inactieve stand</li> </ul>	
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch opnieuw opstarten <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limiet Automatisch opnieuw opstarten 1-20 (2*)</li> </ul> </li> </ul>	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch opnieuw opstarten <ul style="list-style-type: none"> <li>– Venster Automatisch opnieuw opstarten 1-525600 (720*)</li> </ul> </li> </ul>	Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch opnieuw opstarten <ul style="list-style-type: none"> <li>– Teller Automatisch opnieuw opstarten</li> </ul> </li> </ul>	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fout papier te kort tonen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto wissen*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat er een bericht wordt weergegeven als er een fout met kort papier optreedt.</p> <p> Opmerking: Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.</p>
<b>Foutpreventie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paginabeveiliging <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.
<b>Herstel content na storing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstel na storing <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto*</li> <li>– Uit</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.</p> <p> Opmerking: Op sommige printermodellen is Uit de standaardinstelling.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	

## ENERGIEBEHEER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Profiel slaapstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afdrukken vanuit slaapstand                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Blijf actief na afdrukken</li> <li>Ga in slaapstand na afdrukken*</li> </ul> </li> </ul>	Stel in dat de printer in de stand Gereed blijft of teruggaat naar de Slaapstand na het afdrukken.
<b>Time-outs</b> Slaapstand 1-60 minuten (15*)	Stel in na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.
<b>Time-outs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluimerstand time-out                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgeschakeld</li> <li>1 uur</li> <li>2 uur</li> <li>3 uur</li> <li>6 uur</li> <li>1 dag</li> <li>2 dagen</li> <li>3 dagen*</li> <li>1 week</li> <li>2 weken</li> <li>1 maand</li> </ul> </li> </ul>	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.
<b>Time-outs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluimerstand time-out bij verbinding                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluimerstand</li> <li>Slaapstand niet inschakelen*</li> </ul> </li> </ul>	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Instellingen herstellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle instellingen herstellen</li> <li>• Printerinstellingen herstellen</li> <li>• Netwerkinstellingen herstellen</li> </ul>	De standaard fabrieksinstellingen van de printer herstellen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



## ONDERHOUD



## Menu Configuratie

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>USB-configuratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB PnP               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1*</li> <li>– 2</li> </ul> </li> </ul>	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
<b>USB-configuratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-snelheid               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vol</li> <li>– Auto*</li> </ul> </li> </ul>	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
<b>Ladeconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bericht Invoerlade geplaatst tonen               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Alleen voor onbekende formaten*</li> <li>– Altijd</li> </ul> </li> </ul>	Toont een bericht om papierformaat en -soort te selecteren na het plaatsen van de lade.
<b>Ladeconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A5 laden               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Korte zijde</li> <li>– Lange zijde*</li> </ul> </li> </ul>	Geef de afdrukstand van de pagina op tijdens het plaatsen van A5-papier.
<b>Ladeconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompts voor papier</li> </ul>	Stel de papierbron zodanig in dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto*</li> <li>– Handmatige papierinvoer</li> </ul>	
<b>Ladeconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompts voor enveloppen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto*</li> <li>– Handmatige envelopinvoer</li> </ul> </li> </ul>	Stel de papierbron zodanig in dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.
<b>Ladeconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actie voor prompts                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebruiker vragen*</li> <li>– Doorgaan</li> <li>– Huidige gebruiken</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
<b>Rapporten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagina met menu-instellingen</li> <li>• Gebeurtenislog</li> <li>• Samenvatting gebeurtenislog</li> </ul>	Druk rapporten af over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
<b>Printeremulaties</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS-emulatie                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan*</li> <li>– Uit</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat de PS-gegevensstroom wordt herkent en gebruikt.
<b>Printeremulaties</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulatorbeveiliging                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Paginatime-out 0-60 (60*)</li> </ul> </li> </ul>	Stel de paginatime-out tijdens emulatie in.
<b>Printeremulaties</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulatorbeveiliging                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Emulator opnieuw instellen na taak                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Stel de emulator opnieuw in na een afdruktaak.
<b>Printeremulaties</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulatorbeveiliging                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegang tot printerberichten uitschakelen                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan*</li> <li>– Uit</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Schakel de toegang tot printerberichten tijdens emulatie uit.



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modus Alleen zwart <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	Druk kleuren af in grijs tinten.
<b>Afdrukconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleuroverlapping <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– 1</li> <li>– 2*</li> <li>– 3</li> <li>– 4</li> <li>– 5</li> </ul> </li> </ul>	Verbeter de afgedrukte uitvoer om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.
<b>Afdrukconfiguratie</b> Scherpte lettertype 0-150 (24*)	Stel een waarde in voor de tekstgrootte waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.  Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden de schermen met hoge frequentie gebruikt voor alle lettertypes van 24 punten of minder.
<b>Werkingen van apparaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stille modus <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	Stel de printer in op werking in de Stille modus.   Opmerking: Als deze instelling wordt ingeschakeld, worden de prestaties van de printer trager.
<b>Werkingen van apparaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paneelmenu's <ul style="list-style-type: none"> <li>– Inschakelen*</li> <li>– Uitschakelen</li> </ul> </li> </ul>	Geef toegang tot de bedieningspaneelmenu's.
<b>Werkingen van apparaat</b> Aangepaste status wissen	Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.
<b>Werkingen van apparaat</b> Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.   Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Werkingen van apparaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foutschermpjes automatisch tonen</li> </ul>	Toon bestaande foutmeldingen op het display nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan*</li> <li>– Uit</li> </ul>	 Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkeur kalibratiefrequentie             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uitgeschakeld</li> <li>– Minste kleuraanpassing</li> <li>– Minder kleuraanpassing</li> <li>– Normaal*</li> <li>– Betere kleurnauwkeurigheid</li> <li>– Beste kleurnauwkeurigheid</li> </ul> </li> </ul>	Stel de standaard kalibratiefrequentie in.
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> Volledige kalibratie	Voer de volledige kleurkalibratie uit.
<b>Tonerpatch-sensor instellingen</b> TPS-informatiepagina afdrukken	Druk een diagnostische pagina af met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Oud apparaat wissen


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Printergeheugen wissen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printergeheugen laatst opgeschoond</li> <li>• Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen</li> <li>• Alle printer- en netwerkinstellingen wissen</li> <li>• Alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen wissen</li> </ul>	Wis alle instellingen en toepassingen die in de printer zijn opgeslagen.
 Opmerking: *Alleen beschikbaar op sommige printermodellen.	



## OVER DEZE PRINTER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Xerox-kenmerktag	De maximale lengte is 32 tekens.
Klantkenmerktag	Toon het serienummer van de printer. De maximale lengte is 32 tekens.
Printerlocatie	Identificeer de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens.
Contact	Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.


## Afdrukken


### INDELING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Zijden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkelzijdig*</li> <li>• Dubbelzijdig</li> </ul>	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
<b>Stijl voor omslaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange zijde*</li> <li>• Korte zijde</li> </ul>	<p>Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.</p> <p> Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.</p>
<b>Lege pagina's</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdrukken</li> <li>• Niet afdrukken*</li> </ul>	Druk blanco pagina's af die zijn opgenomen in een afdruktaak.
<b>Sorteren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit [1,1,1,2,2,2]*</li> <li>• Aan [1,2,1,2,1,2]</li> </ul>	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
<b>Scheidingsvellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen*</li> <li>• Tussen kopieën</li> <li>• Tussen taken</li> <li>• Tussen pagina's</li> </ul>	Voeg lege scheidingsvellen in tijdens het afdrukken.
<b>Bron scheidingsvel</b> Lade [x] (1*)	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.
<b>Pagina's per zijde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• 2 pagina's per zijde</li> <li>• 3 pagina's per zijde</li> <li>• 4 pagina's per zijde</li> <li>• 6 pagina's per zijde</li> <li>• 9 pagina's per zijde</li> <li>• 12 pagina's per zijde</li> <li>• 16 pagina's per zijde</li> </ul>	Druk meerdere pagina's af op één zijde van het papier.
<b>Pagina's per zijde - sortering</b>	Geef de positionering van meerdere pagina's op


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal*</li> <li>• Omgekeerd horizon.</li> <li>• Verticaal</li> <li>• Omgekeerd verticaal</li> </ul>	<p>wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.</p> <p> Opmerking: De positie hangt af van het aantal paginabeelden en de afdrukstand ervan.</p>
<b>Pagina's per zijde - afdrukstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto*</li> <li>• Liggend</li> <li>• Staand</li> </ul>	<p>Geef de afdrukstand van een document met meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.</p>
<b>Pagina's per zijde - rand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen*</li> <li>• Effen</li> </ul>	<p>Druk rond elke pagina een rand af wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.</p>
<b>Exemplaren</b> 1-9999 (1*)	<p>Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.</p>
<b>Afdrukgebied</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal*</li> <li>• Passend op pagina</li> <li>• Hele pagina</li> </ul>	<p>Stel het afdrukbare gebied van een vel papier in.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	



## INSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Printertaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL-emulatie</li> <li>• PS-emulatie*</li> </ul>	<p>Stel de printertaal in.</p> <p> Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.</p>
<b>Printergebruik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. snelheid</li> <li>• Max. rendement*</li> </ul>	<p>Bepaal hoe de kleurentonercartridges tijdens het afdrukken werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer is ingesteld op Max. rendement, vertragen of stoppen de kleurentonercartridges tijdens het afdrukken van groepen zwart-witafdrucken.</li> <li>• Wanneer ingesteld op Max. snelheid, werken de kleurentonercartridges altijd tijdens het</li> </ul>

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	afdrukken, ongeacht of er pagina's in kleur of zwart-wit worden afgedrukt.
<b>Bronnen opslaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	<p>Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als deze optie op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen alleen totdat het geheugen nodig is. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd.</li> <li>• Als deze optie op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.</li> </ul>
<b>Volgorde voor alles afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alfabetisch*</li> <li>• Nieuwste taak als eerste</li> <li>• Oudste taak als eerste</li> </ul>	Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt als Alles afdrukken is geselecteerd.
<b>Toegangscontrole PJI-bestand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Hiermee kunnen gebruikers de toegangscontrole tot het PJI-bestand (Printer Job Language) instellen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	


## KWALITEIT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukmodus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart-wit</li> <li>• Kleur*</li> </ul>	Stel de afdrukmodus in.
<b>Afdrukresolutie</b> 4800 CQ*	<p>Stel de resolutie in voor de afdrukuitvoer.</p> <p> Opmerking: 4800 CQ zorgt voor een uitvoer van hoge kwaliteit op maximale snelheid.</p>
<b>Tonerintensiteit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht</li> <li>• Normaal*</li> <li>• Donker</li> </ul>	Bepaal de helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst.





MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Raster</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal*</li><li>• detail</li></ul>	Verbeter afdrukken, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
<b>RGB-helderheid</b> -6 tot 6 (0)*	 Opmerking: Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
<b>RGB-contrast</b> 0 tot 5 (0)*	
<b>RGB-verzadiging</b> 0 tot 5 (0)*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

### Geavanceerde beeldverwerking



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Kleurbalans</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyaan -5 tot 5 (0)*</li> <li>• Magenta -5 tot 5 (0)*</li> <li>• Geel -5 tot 5 (0)*</li> <li>• Zwart -5 tot 5 (0)*</li> <li>• Reset std.instellingen</li> </ul>	Pas de hoeveelheid toner aan die voor elke kleur wordt gebruikt.
<b>Kleurcorrectie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleurcorrectie <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auto*</li> <li>– Uit</li> <li>– Handmatig</li> </ul> </li> </ul> <b>Kleurcorrectie voor inhoud</b>	Wijzig de kleurinstellingen die worden gebruikt om documenten af te drukken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de instelling Uit ontvangt de printer de kleurcorrectie van de software.</li> <li>• Met de instelling Auto past de printer verschillende kleurprofielen toe op elk object op de afgedrukte pagina.</li> <li>• Met de instelling Handmatig kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die</li> </ul>

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	<p>wordt toegepast op elk object op de afgedrukte pagina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kleurcorrectie voor inhoud is alleen beschikbaar als Kleurcorrectie is ingesteld op Handmatig.</li> </ul>
<b>Kleur aanpassen</b>	Kalibreer de printer om kleurvariaties van de afgedrukte uitvoer aan te passen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



## POSTSCRIPT






MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>PS-fout afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit*</li> </ul>	<p>Druk een pagina af met de beschrijving van de PostScript-fout.</p> <p> Opmerking: Als er een fout optreedt, wordt de taakverwerking stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.</p>
<b>Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	<p>Stel de minimale lijnstukbreedte in.</p> <p> Opmerking: Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ, gebruiken de helft van de waarde.</p>
<b>PS-opstartmodus vergrendelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	<p>Schakel het bestand SysStart uit.</p> <p> Opmerking: De standaardinstelling varieert, afhankelijk van het printermodel.</p>
<b>Afbeelding glad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit*</li> </ul>	<p>Verbeter het contrast en de scherpte van afbeeldingen met een lage resolutie.</p> <p> Opmerking: Deze instelling is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.</p>
<b>Wachttijd-out</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgeschakeld</li> <li>Ingeschakeld*</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze wacht op verdere gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd.</p>







MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Time-out wachten</b> 15-65535 (40*)	<p>Stel in hoe lang (in seconden) de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Time-out wachten is ingeschakeld.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	

## PCL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Lettertypenaam</b> [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
<b>Symbolenset</b> [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)	<p>Geef de symbolenset voor elke lettertypenaam op.</p> <p> Opmerking: Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.</p>
<b>Pitch</b> 0,08-100 (10*)	<p>Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op.</p> <p> Opmerking: Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).</p>
<b>Afdrukstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staand*</li> <li>• Liggend</li> <li>• Staand omgekeerd</li> <li>• Liggend omgekeerd</li> </ul>	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
<b>Regels per pagina</b> 1-255	<p>Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die is afgedrukt via de PCL-datastream.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen</li> </ul>


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	<p>de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>60 is de Amerikaanse standaardinstelling. 64 is de internationale standaardinstelling.</li></ul>
<b>PCL5 Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	<p>Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.</p> <p> Opmerking: Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ, gebruiken de helft van de waarde.</p>
<b>PCLXL Minimumlijndikte</b> 1-30 (2*)	
<b>A4-breedte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>198mm*</li><li>203mm</li></ul>	<p>Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.</p> <p> Opmerking: Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.</p>
<b>Automatisch HR na NR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uit*</li><li>Aan</li></ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.</p> <p> Opmerking: Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.</p>
<b>Automatisch NR na HR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uit*</li><li>Aan</li></ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze een nieuwe regel uitvoert na de opdracht voor een harde return.</p>
<b>Afdruktime-out</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uitgeschakeld</li><li>Ingeschakeld* [90]</li></ul>	<p>Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.</p> <p> Opmerking: Time-out-tijd printer wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.</p>
<b>Time-out-tijd printer</b> 1-255 (90*)	
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	

## AFBEELDING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Autom. aanpassen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Uit*</li> </ul>	<p>Selecteer de beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding.</p> <p> Opmerking: Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.</p>
<b>Omkeren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	<p>Keer tweekleurige zwart-witafbeeldingen om.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.</p>
<b>Schalen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linkerbovenhoek verankeren</li> <li>• Meest gelijkend*</li> <li>• Midden verankeren</li> <li>• Hgte/breedte passend</li> <li>• Aanpassen aan hoogte</li> <li>• Aanpassen breedte</li> </ul>	<p>Pas de afbeelding aan, zodat deze in het afdrukbaar gebied past.</p> <p> Opmerking: Als Automatisch aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.</p>
<b>Afdrukstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staand*</li> <li>• Liggend</li> <li>• Staand omgekeerd</li> <li>• Liggend omgekeerd</li> </ul>	<p>Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	


## Papier


### LADECONFIGURATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Standaardbron</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lade [x] (1*)</li> <li>• Handmatige papierinvoer</li> <li>• Handmatige envelopinvoer</li> </ul>	Stel de papierbron in voor alle afdruktaken.
<b>Papierformaat/-soort</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lade [x] (1*)</li> <li>• Handmatige papierinvoer</li> <li>• Handmatige envelopinvoer</li> </ul>	Geef het papierformaat of de papiersoort op die in elke papierbron is geladen.
<b>Ander formaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Letter/A4</li> <li>• Alles in lijst*</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de instelling 'Uit' is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen.</li> <li>• Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is.</li> <li>• Alles in lijst vervangt Letter/A4.</li> </ul>
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	


### MEDIACONFIGURATIE

#### Universal-instelling

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Maateenheden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inch</li> <li>• Millimeter</li> </ul>	<p>Geef de maateenheden voor Universal papier op.</p> <p> Opmerking: Inch is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.</p>
<b>Breedte Staand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00-14,17 in. (8,50*)</li> </ul>	Stel de breedte van staand Universal papier in.



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>76-360 mm (216*)</li> </ul>	
<b>Hoogte Staand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,00-14,17 in. (14*)</li> <li>76-360 mm (356*)</li> </ul>	Stel de hoogte van staand Universal papier in.
<b>Invoerrichting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korte zijde*</li> <li>Lange zijde</li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde.   Opmerking: Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	


### Soorten afdruk materiaal

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaal papier</li> <li>Karton</li> <li>Kringlooppapier</li> <li>Glanzend papier</li> <li>Etiketten</li> <li>Bankpostpapier</li> <li>Envelop</li> <li>Briefhoofd</li> <li>Voorbedrukt</li> <li>Gekleurd papier</li> <li>Licht</li> <li>Zwaar</li> <li>Ruw/katoen</li> <li>Aangepaste soort [x]</li> </ul>	Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het geplaatste papier op.   Opmerking: Aangepaste soort wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.

## Netwerk/poorten

### NETWERKOVERZICHT


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Actieve adapter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto*</li> <li>• Standaardnetwerk</li> <li>• Draadloos</li> </ul>	Geef op hoe een netwerk is verbonden.
<b>Netwerkstatus</b>	Toon de netwerkstatus van de printer en de connectiviteitsinstellingen.
<b>Netwerkstatus op printer weergeven</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Toon de netwerkstatus op het display.
<b>Snelheid, duplex</b>	Toon de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
<b>IPv4</b>	Toon het IPv4-adres.
<b>Alle IPv6-adressen</b>	Toon alle IPv6-adressen.
<b>Reset afdrukserver</b> Start	Stel alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw in.   Opmerking: Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
<b>Time-out netwerktaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgeschakeld</li> <li>• Ingeschakeld*</li> </ul>	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.   Opmerking: Time-out netwerktaken verschijnt alleen op sommige printermodellen.
<b>Time-out netwerktaken</b> 10-255 seconden (90*)	
<b>Voorblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Een voorblad afdrukken.
<b>Netwerkverbindingen inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeschakeld*</li> <li>• Uitgeschakeld</li> </ul>	Schakel alle netwerkverbindingen in of uit.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>LLDP inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Uit*</li> </ul>	Schakel het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) in op de printer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## DRAADLOOS




Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Instellen op het bedieningspaneel van de printer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netwerk kiezen</li> <li>• Wi-Fi-netwerk toevoegen               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netwerknnaam</li> <li>– Netwerkmodus                   <ul style="list-style-type: none"> <li>– Infrastructuur</li> <li>– Beveiligingsmodus voor draadloos                       <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uitgeschakeld</li> <li>– WPA2/WPA - Personal</li> <li>– WPA2 - Personal</li> <li>– WPA2/WPA3 - Personal</li> <li>– WPA3 - Personal</li> <li>– 802.1x - RADIUS</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt.</p> <p>Selecteer <b>Netwerk kiezen</b> om uit een lijst met gevonden draadloze netwerken te kiezen.</p> <p>Selecteer <b>Wi-Fi-netwerk toevoegen</b> om een niet-vermeld netwerk handmatig toe te voegen.</p> <p>Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item verschijnt als <i>Draadloze verbinding instellen</i> in de Embedded Web Server.</p>
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startmethode met drukknop</li> <li>• Startmethode met pincode</li> </ul>	<p>Een andere methode om verbinding met een draadloos netwerk te maken, is via Wi-Fi Protected Setup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Via de Startmethode met drukknop kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.</li> <li>• Via de Startmethode met pincode kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.</li> </ul>



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Compatibiliteit</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Geef de standaard voor draadloos netwerkgebruik op voor het draadloze netwerk.
<b>Beveiligingsmodus voor draadloos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgeschakeld*</li> <li>• WPA2/WPA-Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>– WPA2/WPA-PSK-coderingsmodus <ul style="list-style-type: none"> <li>– AES</li> </ul> </li> <li>– Vooraf gedeelde sleutel instellen</li> </ul> </li> <li>• WPA2-Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>– WPA2-PSK-coderingsmodus <ul style="list-style-type: none"> <li>– AES</li> </ul> </li> <li>– Vooraf gedeelde sleutel instellen</li> </ul> </li> <li>• WPA2/WPA3 - Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>– WPA2/WPA3 - PSK-coderingsmodus</li> <li>– Vooraf gedeelde sleutel instellen</li> </ul> </li> <li>• WPA3 - Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>– WPA3 - PSK-coderingsmodus</li> <li>– Vooraf gedeelde sleutel instellen</li> </ul> </li> <li>• 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> <li>– 802.1x-coderingsmodus <ul style="list-style-type: none"> <li>– WPA +</li> <li>– WPA2*</li> <li>– WPA2 + PMF</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten.</p> <p>Schakel draadloze beveiliging in via Wi-Fi Protected Access (WPA) of via de standaard 802.1x.</p> <p>Indien ingesteld op WPA-beveiligingsmodus, voor de vooraf gedeelde sleutel, moet het wachtwoord voor de beveiligde draadloze verbinding worden ingevoerd.</p> <p>Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt.</p> <p>PMF staat voor Protected Management Frames.</p>
<b>IPv4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan*</li> <li>– Uit</li> </ul> </li> <li>• Statisch IP-adres instellen <ul style="list-style-type: none"> <li>– IP-adres</li> <li>– Netmask</li> <li>– Gateway</li> </ul> </li> </ul>	<p>Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in en configureer het statische IP-adres.</p> <p>DHCP is een standaardprotocol waarmee een server dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients kan distribueren.</p>
<b>IPv6</b>	De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv6 inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>DHCPv6 inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit*</li> </ul> </li> <li>Automatische configuratie stateless address <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>DNS-serveradres</li> <li>Handmatig toegewezen IPv6-adres</li> <li>Handmatig toegewezen IPv6-router</li> <li>Adres-prefix 0–128 (64*)</li> <li>Alle IPv6-adressen</li> <li>Alle IPv6-routeradressen</li> </ul>	de printer.
<b>Netwerkadres</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>UAA</li> <li>LAA</li> </ul>	Geef de netwerkadressen weer.
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p>Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</p>
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p>Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</p>

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Mac binair PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto*</li> <li>• Aan</li> <li>• Uit</li> </ul>	<p>Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## WI-FI DIRECT



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Wi-Fi Direct inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Uit*</li> </ul>	<p>Stel de printer in op directe verbinding met Wi-Fi-apparaten.</p>
<b>Wi-Fi Direct-naam</b>	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
<b>Wi-Fi Direct-wachtwoord</b>	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
<b>Wachtwoord tonen op instellingenpagina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	<p>Toon het Wi-Fi Direct-wachtwoord op de pagina met netwerkinstellingen.</p>
<b>Nummer van het voorkeurskanaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-11</li> <li>• Auto*</li> </ul>	<p>Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.</p>
<b>IP-adres groepseigenaar</b>	Geef het IP-adres van de groepseigenaar op.
<b>Drukknopverzoeken automatisch accepteren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	<p>Hiermee worden aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch geaccepteerd.</p> <p> Opmerking: Het automatisch accepteren van clients is niet beveiligd.</p>
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## AIRPRINT


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>AirPrint</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeschakeld</li> <li>• Uitgeschakeld</li> </ul>	
<b>Bonjour-naam</b>	De naam die wordt gebruikt om de printer op AirPrint te identificeren.
<b>Naam van organisatie</b>	
<b>Organisatie-eenheid</b>	
<b>Printerlocatie</b>	
<b>Breedtegraad van printer</b>	GPS-breedtegraad van de printer. Het bereik is -90 tot 90.
<b>Lengtegraad van printer</b>	GPS-lengtegraad van de printer. Het bereik is -180 tot 180.
<b>Hoogte van printer</b>	GPS-hoogte van de printer. Het bereik is -100000 tot 100000.
<b>Meer opties</b>	Navigeer vanuit de Embedded Web Server naar <b>Instellingen &gt; Netwerk/poorten &gt; AirPrint &gt; Meer opties</b> voor de volgende opties.
<b>Supplies</b> Zwarte tonercartridge Cyaan tonercartridge Magenta tonercartridge Gele tonercartridge Toneroverloopfles Toneroverloopfles	In dit menu worden de status en meldingen met betrekking tot verbruiksartikelen vermeld.
<b>Printer</b> Apparaattype Apparaatsnelheid Firmware-niveau Lade 1 Standaardlade	In dit menu worden de status en meldingen met betrekking tot de printerspecificaties en de invoer-/uitvoerlade vermeld.
<b>Aanmeldmethoden</b>	Voor meer informatie raadpleegt u <a href="#">Aanmeldmethoden</a> .



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Certificaatbeheer</b>	Voor meer informatie raadpleegt u <a href="#">Certificaatbeheer</a> .
<b>Instellingen vertrouwelijk afdrukken</b>	Voor meer informatie raadpleegt u <a href="#">Instellingen vertrouwelijk afdrukken</a> .





## BEHEER VAN MOBIELE SERVICES

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukken met IPP inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan*</li> <li>• Uit</li> </ul>	Schakel de instelling Afdrukken met IPP in de printer in.
<b>IPP via USB inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan*</li> <li>• Uit</li> </ul>	Schakel de instelling IPP via USB in de printer in.   Opmerking: Na het wijzigen van deze instelling moet de gebruiker de printer opnieuw opstarten.
<b>Mopria Print Discovery inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan*</li> <li>• Uit</li> </ul>	Schakel de instelling Mopria Print Discovery in de printer in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## ETHERNET

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Netwerksnelheid</b>	Geef de snelheid van een actieve netwerkadapter weer.
<b>IPv4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP inschakelen               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aan*</li> <li>– Uit</li> </ul> </li> </ul>	Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in.   Opmerking: DHCP is een standaardprotocol waarmee een server dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients kan distribueren.
<b>IPv4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statisch IP-adres instellen</li> </ul>	Stel het statische IP-adres van uw printer in.




MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>– IP-adres</li> <li>– Netmask</li> <li>– Gateway</li> </ul>	
<b>IPv6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv6 inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> </ul>	Schakel IPv6 in op de printer.
<b>IPv6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCPv6 inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit*</li> <li>– Aan</li> </ul> </li> </ul>	Schakel DHCPv6 in op de printer.
<b>IPv6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische configuratie stateless address <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> </ul>	Stel de netwerkadapter zodanig in dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
<b>IPv6</b> DNS-adres	Geef het DNS-serveradres op.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPv6-adres	Wijs het IPv6-adres toe.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
<b>IPv6</b> Handmatig toegewezen IPV6-router	Wijs het IPv6-routeradres toe.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
<b>IPv6</b> Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-adressen	Toon alle IPv6-adressen.
<b>IPv6</b> Alle IPv6-routeradressen	Toon alle IPv6-routeradressen.
<b>Netwerkadres</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UAA</li> </ul>	Geef de MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weer: Locally Administered Address (LAA)




MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>LAA</li> </ul>	<p>en Universally Administered Address (UAA).</p> <p> Opmerking: U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.</p>
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit</li> <li>Aan*</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p> Opmerking: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</p>
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	<p>Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p> Opmerking: Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</p>
<b>Mac binair PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto*</li> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul>	<p>Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>
<b>Energiezuinig ethernet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit</li> <li>Aan</li> <li>Auto*</li> </ul>	<p>Beperk het stroomverbruik als de printer geen gegevens van het Ethernet-netwerk ontvangt.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	

## TCP/IP




Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Hostnaam instellen	Stel de huidige TCP/IP-hostnaam in.
Domeinnaam	Stel de domeinnaam in.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	Sta DHCP- en BOOTP-clients toe om de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloos netwerk	Geef een servicenaam voor het configuratieloze netwerk op.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
AutoIP inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan*</li> <li>Uit</li> </ul>	Wijs automatisch een IP-adres toe.
DNS-adres	Geef het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) op.
Back-up DNS-serveradres	Geef de back-up DNS-serveradressen op.
Back-up DNS-serveradres 2	
Back-up DNS-serveradres 3	
Domeinzoekvolgorde	Geef een lijst van domeinnamen op om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
DDNS inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit*</li> </ul>	Werk de dynamische DNS-instellingen bij.
DDNS TTL	Geef de huidige DDNS-instellingen op.
Standaard-TTL	
DDNS-vernieuwingstijd	
mDNS inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit</li> <li>Aan*</li> </ul>	Werk multicast DNS-instellingen bij.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>WINS-adres</b>	Geef een serveradres op voor Windows Internet Name Service (WINS).
<b>BOOTP inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Sta de BOOTP toe om een IP-adres van de printer toe te wijzen.
<b>Beperkte serverlijst</b>	Geef een IP-adres op voor de TCP-verbindingen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.</li> <li>• Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden.</li> <li>• U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.</li> </ul>
<b>Opties voor Beperkte serverlijst</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle poorten blokkeren*</li> <li>• Alleen afdrukken blokkeren</li> <li>• Alleen afdrukken en HTTP blokkeren</li> </ul>	Geef op hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties. <p> <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.</p>
<b>MTU</b>	Geef een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen op.
<b>Raw printerpoort</b> 1-65535 (9100*)	Geef een raw-poortnummer op voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
<b>Maximale snelheid van uitgaand verkeer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgeschakeld*</li> <li>• Ingeschakeld</li> </ul>	Schakel de maximale overdrachtssnelheid van de printer in.
<b>TLS-ondersteuning</b>	Ga vanuit de Embedded Web Server naar <b>Instellingen &gt; Netwerk/poorten &gt; TCP/IP</b> . Verbeter de privacy en gegevensintegriteit van de printer. <p> <b>Opmerking:</b> De TLS-instellingen hebben uitsluitend betrekking op de Embedded Web Server. Ze hebben geen betrekking op de clients die van TLS gebruikmaken. Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.</p> <p> <b>Opmerking:</b> TLSv1.3 wordt standaard ondersteund en kan niet worden uitgeschakeld. Door de overige TLS-instellingen te deselecteren, wordt de EWS gedwongen uitsluitend TLSv1.3 te gebruiken.</p>




MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>TLSv1.0 inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Schakel de instellingen van het TLSv1.0-protocol in.
<b>TLSv1.1 inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Schakel de instellingen van het TLSv1.1-protocol in.
<b>TLSv1.2 inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan*</li> <li>• Uit</li> </ul>	Schakel de instellingen van het TLSv1.2-protocol in.
<b>SSL-coderingslijst</b>	Geef de coderingsalgoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.
<b>SSL-coderingslijst TLSv1.3</b>	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
<b>TCP/IP-poorttoegang</b> [Poortnamen x] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Uit</li> </ul>	Geef alle beschikbare poorten en de bijbehorende status weer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## SNMP



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<p><b>SNMP-versie 1 en 2c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeschakeld <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> <li>• Instellen SNMP toestaan <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> <li>• PPM MIB inschakelen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> <li>• SNMP-community</li> </ul>	<p>Configureer SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.</p>
<p><b>SNMP-versie 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeschakeld <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uit</li> <li>– Aan*</li> </ul> </li> <li>• Stel lezen/schrijven-referenties in <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebruikersnaam</li> <li>– Privacywachtwoord</li> <li>– Verificatiewachtwoord</li> </ul> </li> <li>• Stel alleen-lezen-referenties in <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebruikersnaam</li> <li>– Privacywachtwoord</li> <li>– Verificatiewachtwoord</li> </ul> </li> <li>• Verificatiehash <ul style="list-style-type: none"> <li>– MD5</li> <li>– SHA1*</li> </ul> </li> <li>• Minimaal verificatieniveau <ul style="list-style-type: none"> <li>– Geen verificatie, geen privacy</li> <li>– Verificatie, geen privacy</li> <li>– Verificatie, privacy*</li> </ul> </li> <li>• Privacyalgoritme <ul style="list-style-type: none"> <li>– DES</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configureer SNMP-versie 3 voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.</p>





MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– AES-128*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## IPSEC




Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukserver.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>IPSec inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Schakel Internet Protocol Security (IPSec) in.
<b>Basisconfiguratie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard*</li> <li>• Compatibiliteit</li> <li>• Beveiligd</li> </ul>	Stel de IPSec-basisconfiguratie in.   Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modp2048 (14)*</li> <li>• modp3072 (15)</li> <li>• modp4069 (16)</li> <li>• modp6144 (17)</li> </ul>	Stel de IPSec-codering in. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel wordt alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.</li> <li>• IKE SA levensduur (uren) en IPSec SA levensduur (uren) worden alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Beveiligd.</li> </ul>
<b>IKE SA levensduur (uren)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 8</li> <li>• 24*</li> </ul>	
<b>IPSec SA levensduur (uren)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 8</li> <li>• 24*</li> </ul>	
<b>Voorgestelde coderingsmethode</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DES</li> <li>• AES*</li> </ul>	Geef de coderings- en verificatiemethoden op om veilig verbinding te maken met een netwerk.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Voorgestelde verificatiemethode</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA1</li><li>• SHA256*</li><li>• SHA512</li></ul>	 Opmerking: Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
<b>Apparaatcertificaat IPSec</b>	Geef een IPSec-certificaat op.   Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Host [x]</li><li>• Adres</li><li>• Sleutel</li></ul>	Configureer de geverifieerde verbindingen van de printer.   Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
<b>Geverifieerde verbindingen van certificaat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Host [x] adres[/subnet]</li><li>• Adres[/subnet]</li></ul>	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	





## 802.1X

 Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Actief</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Geef de printer toegang tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	




## LPD-CONFIGURATIE

 Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>LPD-time-out</b> 0-65535 seconden (90*)	Stel de time-outwaarde zodanig in dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
<b>LPD-voorblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Druk een voorblad af voor alle LPD-afdruktaken.   Opmerking: Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsvel van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
<b>LPD-infopagina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Druk een infopagina af voor alle LPD-afdruktaken.   Opmerking: Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
<b>LPD-regelterugloopconversie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Schakel regelterugloopconversie in.   Opmerking: Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	



## HTTP/FTP-INSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>HTTP-server inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Ga naar de Embedded Web Server om de printer te bewaken en beheren.
<b>HTTPS inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Configureer de HTTPS-instellingen (HyperText Transfer Protocol Secure).
<b>HTTPS-verbindingen afdwingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Uit*</li> </ul>	Hiermee kunt u afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
<b>FTP/TFTP inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Verzend bestanden via FTP.
<b>Lokale domeinen</b>	Geef domeinnamen op voor HTTP- en FTP-servers.


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	 Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
<b>HTTP proxy-IP-adres</b>	Configureer de instellingen voor de HTTP- en FTP-server.   Opmerking: HTTP proxy-IP-adres en FTP proxy-IP-adres worden alleen weergegeven in de Embedded Web Server.
<b>FTP proxy-IP-adres</b>	
<b>Standaard-IP-poort voor HTTP</b> 1-65535 (80*)	
<b>Apparaatcertificaat HTTPS</b>	
<b>Standaard-IP-poort voor FTP</b> 1-65535 (21*)	
<b>Time-out voor HTTP/FTP-verzoeken</b> 1-299 (30*)	Geef de hoeveelheid tijd op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
<b>Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken</b> 1-299 (3*)	Stel het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## USB

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.   Opmerking: Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan*</li> </ul>	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	 Opmerking: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
<b>Mac binair PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan</li> <li>• Auto*</li> <li>• Uit</li> </ul>	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers.</li> <li>• Auto - De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.</li> <li>• Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met behulp van het standaardprotocol.</li> </ul>
<b>USB-poort inschakelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitschakelen</li> <li>• Inschakelen*</li> </ul>	Schakel de standaard-USB-poort in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

#### EXTERNE NETWERKTOEGANG BEPERKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Externe netwerktoegang beperken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uit*</li><li>• Aan</li></ul>	Beperk de toegang tot netwerksites.
<b>Extern netwerkadres</b>	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.
<b>E-mailadres voor meldingen</b>	Geef een e-mailadres op waarmee meldingen van geregistreerde gebeurtenissen worden verstuurd.
<b>Ping-frequentie</b> 1-300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkquery's.
<b>Onderwerp</b>	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.
<b>Bericht</b>	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## UNIVERSAL PRINT

Universal Print is een cloud-afdrukprotocol dat een eenvoudige en veilige afdrukoplossing voor gebruikers van Microsoft® 365 biedt. Met Universal Print kunnen beheerders printers beheren zonder dat hiervoor afdrukserver op locatie nodig zijn. Universal Print stelt gebruikers in staat om zonder printerdrivers toegang tot cloud-printers te krijgen.




Gebruik de pagina Universal Print om uw Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.

### Vereisten

- Microsoft Azure AD-account
- Windows 10 Client versie 1903 of hoger

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status	Apparaat is momenteel niet geregistreerd bij Universal Print.
Registratie	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.
Printernaam	De standaardprinternaam wordt weergegeven. De gebruiker kan de Xerox®-printernaam ook bijwerken.



MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Registreren</b>	<p>Voer de volgende stappen uit om te registreren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ga naar <b>Instellingen &gt; Netwerk/poorten &gt; Universal Print</b> en klik vervolgens op <b>Registreren</b>. Het registratieproces verifieert het apparaat met Microsoft® Azure® Active Directory.</li> <li>2 Het venster Apparaat registreren wordt weergegeven. Klik op <b>Kopiëren</b> om de registratiecode te kopiëren en klik vervolgens op de koppeling <a href="https://microsoft.com/devicelogin">https://microsoft.com/devicelogin</a>.</li> </ol> <p> <b>Opmerking:</b> De registratiecode is slechts 15 minuten geldig. Het registratieproces moet worden voltooid voordat de geldigheid van de code verstrijkt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Er wordt een door Microsoft beheerde webpagina geopend. Voer de volgende stappen uit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a Plak de registratiecode in het codeveld in het venster Code invoeren en klik vervolgens op <b>Volgende</b>.</li> <li>b Selecteer de gewenste Microsoft®-account in het venster Een account kiezen.</li> </ol> <p> <b>Opmerking:</b> Selecteer een beschikbare Microsoft®-account voor de registratie. De geselecteerde account wordt uitsluitend gebruikt om een veilige verbinding voor het apparaat met de Universal Print-service tot stand te brengen. Na de registratie wordt de account niet meer door Universal Print gebruikt.</p> </li> <li>4 Er wordt een Xerox Universal Print-venster weergegeven. Klik op <b>dDoorgaan</b> en sluit het venster.</li> </ol>
<p> <b>Opmerking:</b> Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.</p>	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Status</b>	Apparaat is online en geregistreerd bij Universal Print.
<b>Registratie</b>	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print af te melden.
<b>Printernaam</b>	De geregistreerde printernaam wordt weergegeven.
<b>Afmelden</b>	Gebruik deze functie om het het apparaat voor de Universal Print Service af te melden.

## Aanvullende informatie voor Universal Print

### Een printer vanuit Windows Server toevoegen

1. Ga naar **Instellingen > Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.

2. Selecteer de printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**. Voer de volgende stappen uit als de printer niet in de lijst verschijnt:
  - a. Ga naar **Zoeken naar printers in mijn organisatie**.
  - b. Voer de geregistreerde naam in het tekstveld in en klik op **Zoeken**. Wanneer de printer in de lijst verschijnt, klikt u op **Apparaat toevoegen**.



Opmerking: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

## Beveiliging

### AANMELDMETHODEN

#### Openbaar

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Machtigingen beheren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot functies <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bladwijzers beheren</li> <li>– Toegang tot taken in wacht</li> <li>– Taken op het apparaat annuleren</li> <li>– Taal wijzigen</li> <li>– Internet Printing Protocol (IPP)</li> <li>– Zwart-wit afdrukken</li> <li>– In kleur afdrukken</li> </ul> </li> </ul>	Hiermee kunt u de toegang tot de printerfuncties beheren.
<b>Machtigingen beheren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheerdersmenu's <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menu Beveiliging</li> <li>– Menu Netwerk/poorten</li> <li>– Menu Papier</li> <li>– Menu Rapporten</li> <li>– Functieconfiguratiemenu's</li> <li>– Menu Supplies</li> <li>– SE-menu</li> <li>– Apparaatmenu</li> </ul> </li> </ul>	Hiermee kunt u de toegang tot de printermenu's beheren.
<b>Machtigingen beheren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparaatbeheer <ul style="list-style-type: none"> <li>– Beheer op afstand</li> <li>– Firmware-updates</li> <li>– Embedded Web Server toegang</li> <li>– Alle instellingen im-/exporteren</li> <li>– Oud apparaat wissen</li> </ul> </li> </ul>	Hiermee kunt u de toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.


## Lokale accounts

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Gebruiker toevoegen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnaam/wachtwoord</li> <li>• Gebruikersnaam</li> <li>• Wachtwoord</li> <li>• Pincode</li> </ul>	<p>Maak lokale accounts voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.</p>
<b>Groepen/machtigingen beheren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groep toevoegen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegangscontroles importeren                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegang tot functies</li> <li>– Beheerdersmenu's</li> <li>– Apparaatbeheer</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Alle gebruikers                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegangscontroles importeren                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegang tot functies</li> <li>– Beheerdersmenu's</li> <li>– Apparaatbeheer</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Beheer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Toegang tot functies</li> <li>– Beheerdersmenu's</li> <li>– Apparaatbeheer</li> </ul> </li> </ul>	<p>Beheer de toegang van groepen of gebruikers tot de functies, toepassingen en beveiligingsinstellingen van de printer.</p>

## CERTIFICAATBEHEER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Standaardwaarden voor certificaat configureren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene naam</li> <li>• Naam van organisatie</li> <li>• Naam van eenheid</li> <li>• Land/regio</li> <li>• Naam van provincie</li> <li>• Plaatsnaam</li> <li>• Alternatieve naam voor onderwerp</li> </ul>	Stel de standaardwaarden voor gegenereerde certificaten in.
Apparaatcertificaten	Genereer, verwijder of bekijk apparaatcertificaten.
CA-certificaten beheren	Laad, verwijder of bekijk certificaten van de certificeringsinstantie (CA).

## AANMELDBEPERKINGEN


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Mislukte aanmeldingen</b> 1-10 (3*)	Geef het aantal mislukte aanmeldpogingen op voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.
<b>Tijdsbestek voor mislukte pogingen</b> 1-60 minuten (5*)	Geef tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen op voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
<b>Vergrendelingstijd</b> 1-60 minuten (5*)	Geef de duur van de vergrendeling op.
<b>Time-out webaanmelding</b> 1-120 minuten (10*)	Geef de vertraging voor een externe aanmelding op voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## INSTELLINGEN VERTROUWELIJK AFDrukKEN


MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Max. ongeldige pincode</b> 2-10	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld.</li> <li>Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en pincode verwijderd.</li> </ul>
<b>Verlooptijd vertrouwelijke taak</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken in. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken in het geheugen of op de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde.</li> <li>Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle vertrouwelijke taken uit het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>
<b>Verlooptijd voor herhaalde taken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in van een afdruktaak die u wilt herhalen.
<b>Verlooptijd voor proefafdruktaken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren, voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.
<b>Verlooptijd voor opgeslagen afdruktaken</b> Uit* 1 uur 4 uur 24 uur	Stel een vervaltijd in voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1 week	
<b>Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen</b> Uit* Aan	Stel in dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
<b>Dubbele documenten bewaren</b> Uit* Aan	Stel de printer in om andere documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken zonder overschrijven van bestaande afdruktaken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	




#### TIJDELIJKE GEGEVENSBESTANDEN WISSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Opgeslagen in intern geheugen</b> • Uit* • Aan	Verwijder alle bestanden die zijn opgeslagen in het printergeheugen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

#### LDAP-INSTELLINGEN OPLOSSINGEN

GEBRUIK	OM
<b>LDAP-verwijzingen te volgen</b> Uit* Aan	Doorzoek de verschillende servers in het domein op het account van de aangemelde gebruiker.
<b>Verificatie LDAP-certificaat</b> Nee* Ja	Schakel verificatie van LDAP-certificaten in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

## DIVERSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Afdrukmachtiging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit*</li> <li>• Aan</li> </ul>	Geef de gebruiker toestemming om af te drukken.
<b>Standaardaanmelding afdrukmachtiging</b>	<p>Toont de standaardmachtiging die voor de gebruiker wordt gebruikt om af te drukken.</p> <p> Opmerking: Deze instelling wordt alleen weergegeven als een of meer aanmeldmethoden zijn gemaakt.</p>
<b>Jumper voor opnieuw instellen beveiliging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang voor 'Gast' inschakelen*</li> <li>• Geen effect</li> </ul>	<p>Geef de gebruikerstoegang tot de printer op.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart.</li> <li>• Met Gasttoegang inschakelen krijgt iedereen toegang tot alle aspecten van de printer.</li> <li>• Geen effect kan de toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.</li> </ul>
<b>Minimale lengte wachtwoord</b> 0-32	Geef de wachtwoordlengte op.
<b>Weergave van toegangscode/pincode inschakelen</b>	<p>Toon het wachtwoord of de pincode.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.</p>
<p> Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.</p>	



## Rapporten

### PAGINA MET MENU-INSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pagina met menu-instellingen	Druk een rapport met de printermenu's af.


### APPARAAT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Apparaatgegevens	Druk een rapport af met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Druk een rapport af over printergebruik en de status van verbruiksartikelen.
Profiellijst	Druk een lijst af van profielen die op de printer zijn opgeslagen.
Activarapport	Druk een rapport af met het serienummer en de modelnaam van de printer.

### AFDRUKKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Lettertypen afdrukken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL-lettertypen</li> <li>PostScript-lettertypen</li> </ul>	Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.

## NETWERK

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Pagina Netwerkinstellingen</b>	<p>Druk een pagina af met de geconfigureerde netwerk- en draadloze instellingen op de printer.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.</p>
<b>Aangesloten clients Wi-Fi Direct</b>	<p>Druk een pagina af met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten.</p> <p> Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.</p>

## Suppliesplan

### ACTIVERING VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volgnummer</li> <li>• Serienummer apparaat</li> <li>• Activeringscode</li> </ul>	<p>Hierin worden de details van het activeringsproces voor het aangeschafte suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesactiveringscode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.</p> <p>Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden</p> <p>Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.</p>

### CONVERSIE VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huidig plan</li> <li>• Serienummer apparaat</li> <li>• Totaal aantal afdrucken</li> <li>• Conversiecode</li> </ul>	<p>Hierin worden de details van het conversieproces voor het bestaande suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesconversiecode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.</p> <p>Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden</p> <p>Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.</p>

### ABONNEMENTENSERVICE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status</li> </ul>	Dit duidt de abonnementsstatus aan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abonnement controleren</li> </ul>	<p>Doe het volgende voor het activeren van een abonnementenserviceplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ga naar <b>Instellingen &gt; Suppliesplan &gt; Abonnementenservice</b>.</li> <li>2 Klik bij Abonnementenservice op <b>Abonnement controleren</b> en volg daarna de aanwijzingen van uw Xerox-vertegenwoordiger.</li> </ol>

## Problemen oplossen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
<b>Testpagina's afdrukkwaliteit</b>	Druk voorbeeldpagina's af om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.

## De printer onderhouden

Dit hoofdstuk bevat:

De status van verbruiksartikelen controleren .....	126
Meldingen over verbruiksartikelen configureren .....	127
E-mailmeldingen instellen .....	128
Rapporten weergeven .....	129
Verbruiksartikelen bestellen .....	130
Verbruiksartikelen vervangen .....	131
Printeronderdelen reinigen .....	135
Energie en papier besparen .....	136
De printer verplaatsen naar een andere locatie .....	137

## De status van verbruiksartikelen controleren

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten > OK > Apparaat > OK > Apparaatstatistieken > OK.**
2. Controleer de status van verbruiksartikelen in het gedeelte Gegevens over verbruiksartikelen op de afgedrukte pagina's.

## Meldingen over verbruiksartikelen configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > OK > Apparaat > OK > Meldingen > OK**.
3. Klik in het menu Supplies op **Aangepaste meldingen over supplies**.
4. Selecteer een melding voor elk verbruiksartikel.
5. Pas de wijzigingen toe.

## E-mailmeldingen instellen

Configureer de printer zodanig dat er e-mailberichten worden verzonden wanneer verbruiksartikelen bijna op zijn, wanneer het papier moet worden vervangen of bijgevuld, of wanneer het papier vastloopt.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
  - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
  - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen > E-mailmeldingen instellen** en configureer de instellingen.



Opmerking: Voor meer informatie over SMTP-instellingen neemt u contact op met uw mailprovider.

3. Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.



## Rapporten weergeven

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Rapporten**

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2. Selecteer het rapport dat u wilt weergeven.

## Verbruiksartikelen bestellen

Om verbruiksartikelen voor uw printer te bekijken en te bestellen, gaat u naar <https://www.xerox.com/supplies> en voert u uw product in het zoekveld in.



Opmerking: De geschatte resterende levensduur van de printerverbruiksartikelen is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.



**Waarschuwing:** Als de printer niet optimaal kan presteren en verbruiksartikelen niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

## OFFICIËLE XEROX-VERBRUIKSARTIKELN GEBRUIKEN

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer. Het kan ook gevolgen hebben voor de garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.


Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.




**Waarschuwing:** Verbruiksartikelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele verbruiksartikelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van tellers voor verbruiksartikelen zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de teller voor een verbruiksartikel kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

## Verbruiksartikelen vervangen


### EEN TONERCARTRIDGE VERVANGEN

 Opmerking: Als de lade is verlengd, verwijdt u deze voordat u een cartridge plaatst.


1. Open de voorklep en duw deze stevig omlaag.

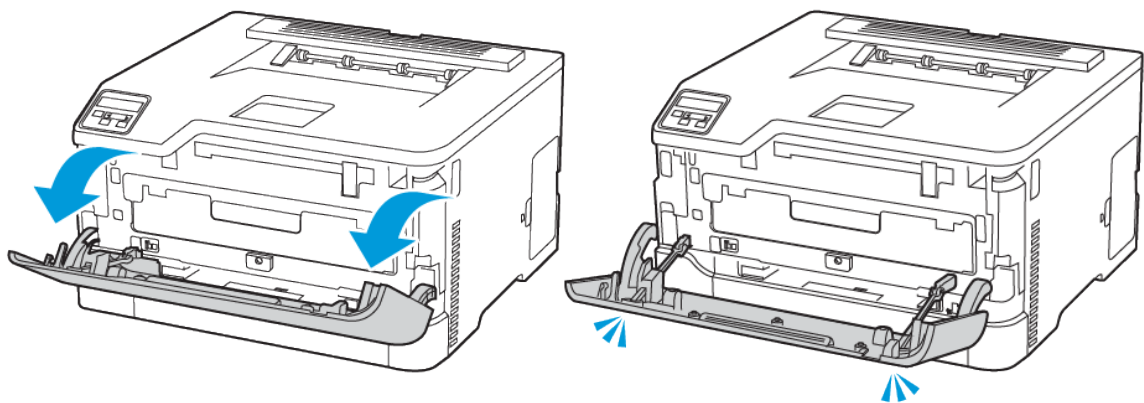

2. Trek de lade van de tonercartridges open.

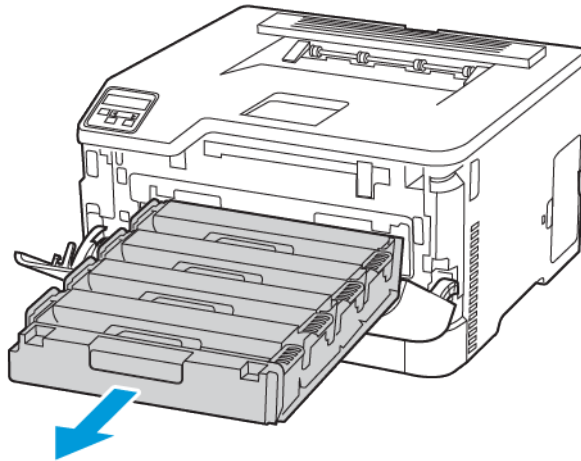

3. Verwijder de gebruikte tonercartridge.

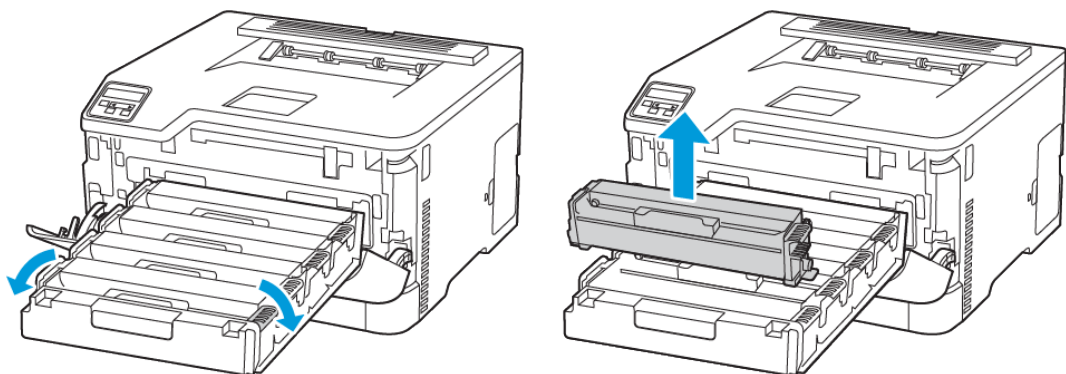


4. Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.

**Waarschuwing—Beschadigingsrisico:** Stel de onderkant van de tonercartridge niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Waarschuwing—Beschadigingsrisico:** Raak de onderkant van de tonercartridge niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.




5. Plaats de nieuwe tonercartridge.

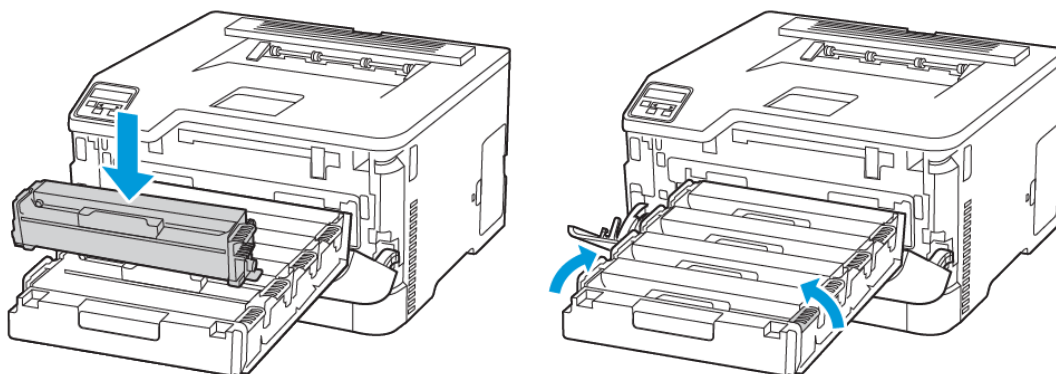


6. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.


### TONERAFVALCONTAINER VERVANGEN

1. Verwijder de gebruikte tonerafvalcontainer.

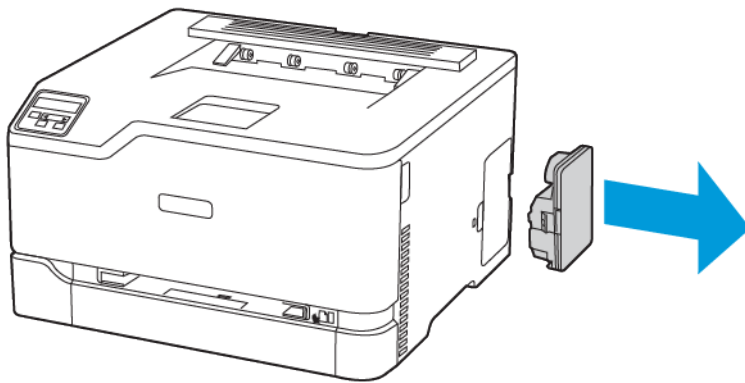

 **Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

2. Haal de nieuwe tonerafvalcontainer uit de verpakking.
3. Plaats de nieuwe tonerafvalcontainer.

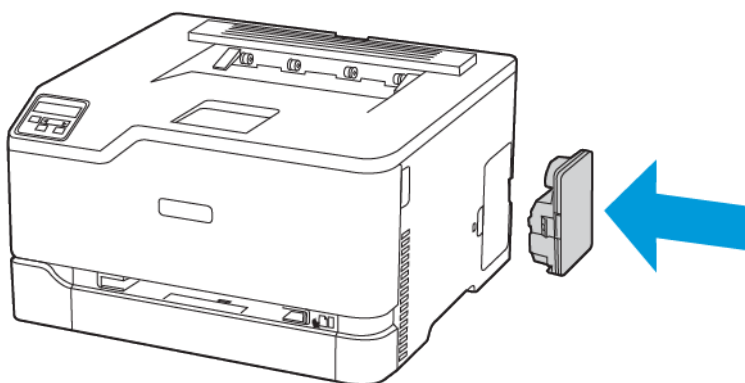

## Printeronderdelen reinigen

### DE PRINTER REINIGEN



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
  - Schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.
1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
  2. Verwijder het papier uit de standaardopvangbak.
  3. Verwijder stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer met een zachte borstel of een stofzuiger.
  4. Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
    - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
    - Zorg dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.
  5. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

### HET BEDIENINGSPANEEL REINIGEN



**LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
2. Veeg het bedieningspaneel schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
  - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.
  - Zorg dat het bedieningspaneel droog is na het reinigen.
3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

## Energie en papier besparen

### INSTELLINGEN VOOR ENERGIESPAARSTAND CONFIGUREREN

#### Slaapstand

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > OK > Apparaat > OK > Energiebeheer > OK > Time-outs > OK > Slaapstand > OK**
2. Voer de hoeveelheid tijd in die moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de slaapstand.

#### Sluimerstand

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > OK > Apparaat > OK > Energiebeheer > OK > Time-outs > OK > Sluimerstand > OK**
2. Selecteer na hoeveel tijd de printer overschakelt naar de sluimerstand.
  - Zorg dat u de sluimerstand uitschakelt voordat u een afdruktaak verzendt.
  - Als u de printer uit de sluimerstand wilt halen, drukt u op de aan-uitknop.
  - De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in de sluimerstand bevindt.

### ZUINIG OMGAAN MET VERBRUIKSARTIKELEN

- Druk op beide zijden van het papier af.



Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.

- Druk meerdere pagina's op één vel papier af.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.



## De printer verplaatsen naar een andere locatie



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



**LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



Opmerking: Schade aan de printer door onjuiste verplaatsing valt niet onder de garantie.



## Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat:

Problemen met de afdrukkwaliteit .....	140
Problemen met afdrukken .....	141
De printer reageert niet .....	181
Problemen met de netwerkverbinding .....	183
Problemen met verbruiksartikelen .....	187
Papierstoringen verhelpen .....	189
Problemen met de papierinvoer .....	200
Problemen met kleurkwaliteit.....	204
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	208

## Problemen met de afdrukkwaliteit

Zoek de afbeelding op die lijkt op het probleem met de afdrukkwaliteit dat u ondervindt, en klik vervolgens op de koppeling eronder voor de stappen om het probleem op te lossen.

- [Lege of witte pagina's](#)
- [Donkere afdruk](#)
- [Zwevende afbeeldingen](#)
- [Grijze of gekleurde achtergrond](#)
- [Verkeerde marges](#)
- [De afdruk is licht](#)
- [Ontbrekende kleuren](#)
- [Vlekkerige afdruk en stippen](#)
- [Gekruld papier](#)
- [Schuine of scheve afdruk](#)
- [Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen](#)
- [Afgekapte tekst of afbeeldingen](#)
- [De toner laat gemakkelijk los](#)
- [Ongelijkmatige afdrumdichtheid](#)
- [Horizontale donkere strepen](#)
- [Verticale donkere strepen](#)
- [Horizontale witte strepen](#)
- [Verticale witte strepen](#)
- [Terugkerende fouten](#)

## Problemen met afdrukken

### AFDRUKKWALITEIT IS SLECHT


#### Lege of witte pagina's




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwiteit af.

Als u testpagina's wilt afdrukken, raadpleegt u de volgende informatie:


1. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwiteit afdrukken**.
2. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op de knop **OK** om door de instellingen te bladeren.

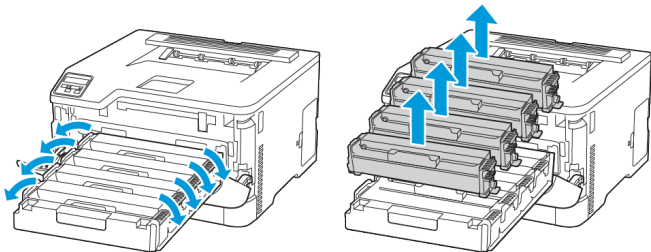ACTIE	JA	NEE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Open de voorklep.</li> <li>2 Trek de lade van de tonercartridges open.</li> <li>3 Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</li> <li>5 Druk het document af.</li> </ol> <p>Drukt de printer lege of witte pagina's af?</p>	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>


## Donkere afdruk

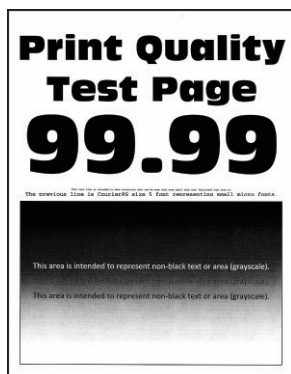


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Voer kleuraanpassing uit.  Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen</b> .  b. Druk het document af.  Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.   Opmerking: U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Tonerintensiteit</b> .	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
b. Druk het document af. Is de afdruk te donker?		
<b>Stap 3</b> a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar:  <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort.</b> </li> </ul> b. Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft. Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 6.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 5</b> a. Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier. b. Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 6</b> a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b. Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.


## Zwevende afbeeldingen

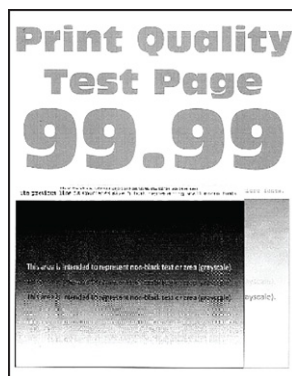


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.




ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Plaats de juiste papiersoort in de lade. b. Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> b. Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

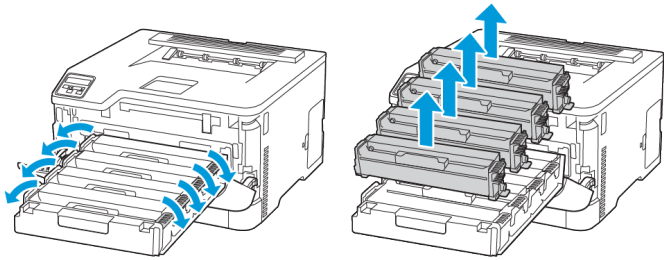ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Voer kleuraanpassing uit.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b></p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p>  <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.

### Grijze of gekleurde achtergrond

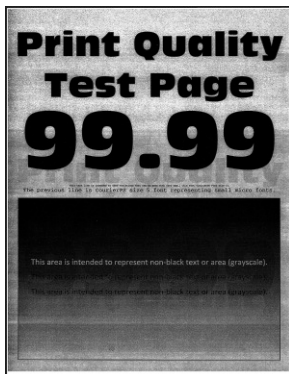

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

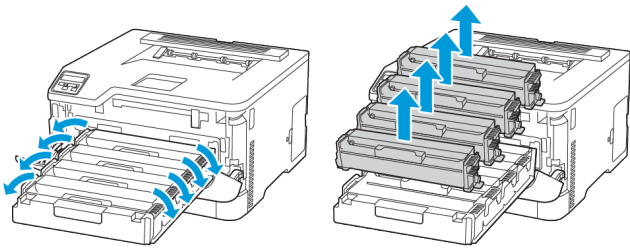ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Voer kleuraanpassing uit.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b></p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p>  <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.


## Verkeerde marges




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrucken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat. b. Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>U kunt deze instelling ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> b. Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .


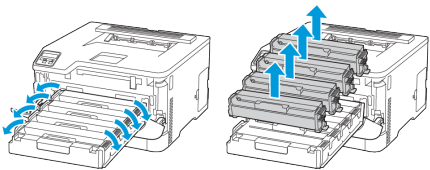
## De afdruk is licht

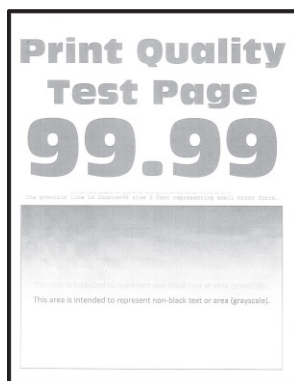

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.


ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Voer kleuraanpassing uit.  Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b>  b. Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem.   Opmerking: U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Tonerintensiteit.</b>  b. Druk het document af.  Is de afdruk licht?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
<p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>		
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 7.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>a. Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.


ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 6</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p> <div data-bbox="263 1019 694 1187">  </div> <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Is de afdruk licht?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.



### Ontbrekende kleuren

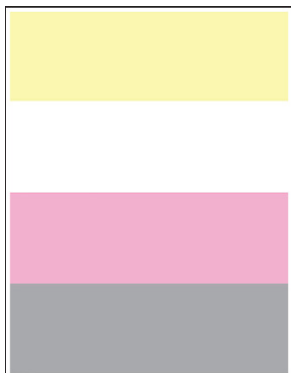

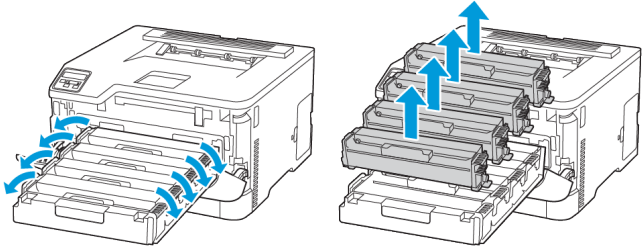

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.


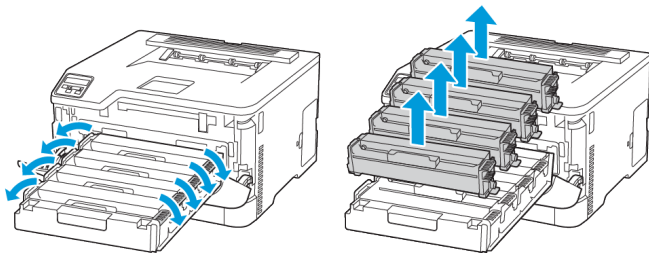
ACTIE	JA	NEE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Open de voorklep.</li> <li>2 Trek de lade van de tonercartridges open.</li> <li>3 Verwijder de tonercartridge van de ontbrekende kleur en plaats deze weer terug.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</li> <li>5 Druk het document af.</li> </ol> <p>Ontbreken sommige kleuren op afdrukken?</p>	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Vlekkerige afdruk en stippen





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.


ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> Controleer de printer op lekkage van toners. Is er geen toner gelekt in de printer?	Ga naar stap 2.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .
<b>Stap 2</b> a. Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b> . b. Controleer of de instellingen voor papierformaat en -soort overeenkomen met het papier dat u hebt geplaatst.  Opmerking: Zorg ervoor dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft. Komen de instellingen overeen?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> a. Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.  Opmerking: Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier. b. Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkerig?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 4</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Zijn afdrukken vlekkerig?</p>	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p> <div data-bbox="271 904 922 1155">  </div> <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Zijn afdrukken vlekkerig?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenservice</b> .	Het probleem is opgelost.

### Gekruld papier





ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Controleer of het geplaatste papier wordt ondersteund.  Opmerking: Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. b. Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt.  Opmerking: Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. b. Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> a. Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. b. Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 4</b> a. Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier.</li> </ul>	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
<ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Krult het papier?</p>		
<p><b>Stap 5</b></p> <p>a. Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Krult het papier?</p>	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Krult het papier?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

### Schuine of scheve afdruk




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. b. Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b. Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> a. Controleer of het geplaatste papier wordt ondersteund.  Opmerking: Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. b. Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

## Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

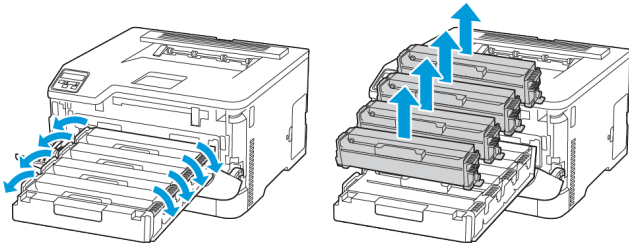
ACTIE	JA	NEE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Open de voorklep.</li> <li>2 Trek de lade van de tonercartridges open.</li> <li>3 Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</li> <li>5 Druk het document af.</li> </ol> <p>Drukt de printer zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen af?</p>	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>




### Afgekapte tekst of afbeeldingen



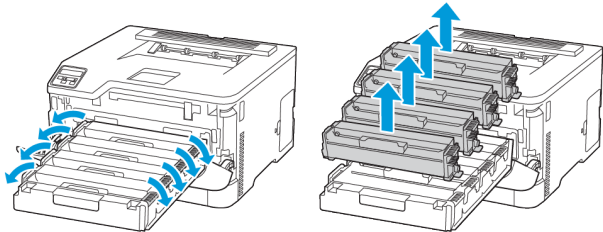

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. b. Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> b. Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 3</b> a. Open de voorklep. b. Trek de lade van de tonercartridges open. c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.  d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep. e. Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.
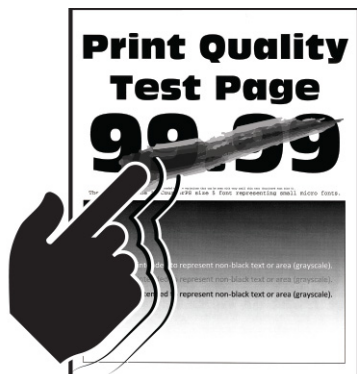
## De toner laat gemakkelijk los




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.


ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort.</b></li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Laat de toner gemakkelijk los?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Controleer of het papiergewicht wordt ondersteund.</p> <p> Opmerking: Als het papiergewicht niet wordt ondersteund, plaatst u een ondersteund papiergewicht.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Laat de toner gemakkelijk los?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
b. Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?		

**Ongelijkmatige afdrukdichtheid**

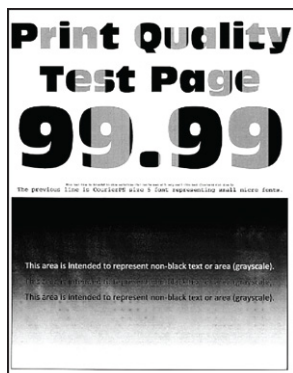


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

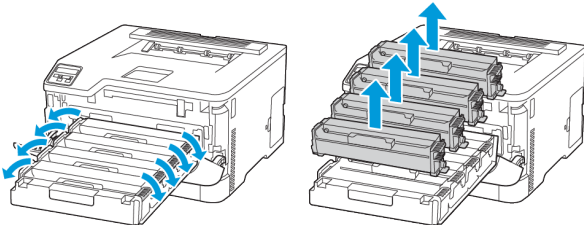
ACTIE	JA	NEE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Open de voorklep.</li> <li>2 Trek de lade van de tonercartridges open.</li> <li>3 Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</li> </ol> 	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b></p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</li> <li>5 Druk het document af.</li> </ol> <p>Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?</p>		

## Horizontale donkere strepen



- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- Als er steeds weer horizontale donkere strepen op de afdrucken verschijnen, raadpleegt u het onderwerp Herhaalde fouten.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> b. Druk het document af. Bevatten afdrucken donkere strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. b. Druk het document af. Bevatten afdrucken donkere strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

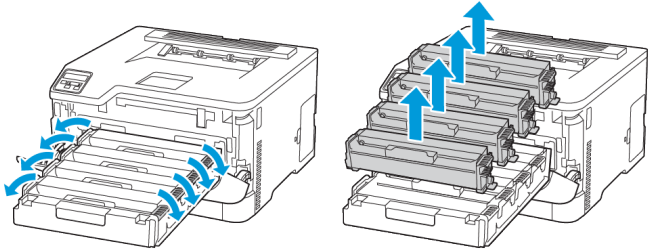
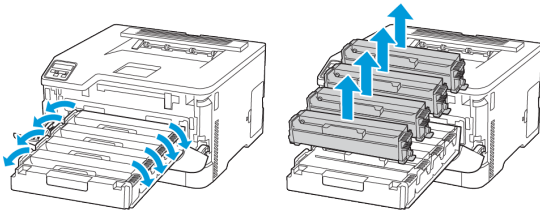
ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Open de voorklep.</li> <li>Trek de lade van de tonercartridges open.</li> <li>Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</li> <li>Druk het document af.</li> </ol> <p>Bevatten afdrucken donkere strepen?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Voer kleuraanpassing uit.</li> </ol> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Druk het document af.</li> </ol> <p>Bevatten afdrucken donkere strepen?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenservice</b> .	Het probleem is opgelost.

### Verticale donkere strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.




ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere lijnen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.</p> <p>Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere lijnen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p> <div data-bbox="268 1496 810 1704">  </div> <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale donkere lijnen?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

### Horizontale witte strepen



- Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.
- Als er steeds weer horizontale witte strepen op uw afdrukken verschijnen, zie het onderwerp **Herhaalde fouten**.

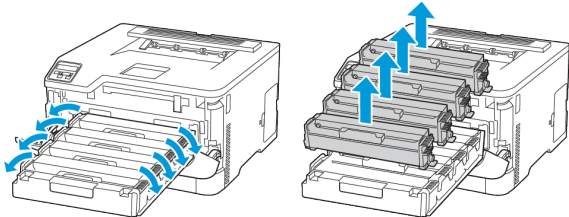ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p>  <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Voer kleuraanpassing uit.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar:</p> <p><b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen</b></p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

### Verticale witte strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</li> </ul> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of u de aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p>a. Plaats de aanbevolen papiersoort in de papierbron.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Open de voorklep.</p> <p>b. Trek de lade van de tonercartridges open.</p> <p>c. Verwijder de tonercartridges en plaats ze weer terug.</p> <div data-bbox="269 1234 876 1469"> </div> <p>d. Plaats de lade van de tonercartridges terug en sluit de klep.</p> <p>e. Druk het document af.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

## Terugkerende fouten



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
<p>1 Met Testpagina's voor afdrukkwaliteit kunt u de afstand tussen terugkerende fouten op de pagina met de aangetaste kleur meten.</p> <p>2 Controleer of de herhaalde storingen overeenkomen met een van de volgende afmetingen: <b>Toner cartridges</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,70 mm (1,01 in)</li> <li>• 35,30 mm (1,39 in)</li> <li>• 75,6 mm (2,98 in)</li> <li>• 26,7 mm (1,05 in)</li> </ul> <p><b>Fuser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 56,5 mm (2,22 in)</li> </ul> <p><b>Overdrachtsmodule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25,10 mm (0,99 in)</li> <li>• 59,70 mm (2,35 in)</li> <li>• 28,30 mm (1,11 in)</li> <li>• 65 mm (2,56 in)</li> <li>• 44 mm (1,73 in)</li> </ul> <p>Komen de herhaalde storingen overeen met een van de afmetingen?</p>	<p>Noteer de afstand en neem raadpleeg <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b>.</p>	<p>Noteer de afstand en neem raadpleeg <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b>.</p>

**AFDRUKTAKEN WORDEN NIET AFGEDRUKT**

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd. b. Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> a. Controleer of de printer is ingeschakeld. b. Los de foutberichten die op het display verschijnen op. c. Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<b>Stap 3</b> a. Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer.  Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. b. Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.


ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 4</b> a. Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. b. Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
<b>Stap 5</b> a. Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw. b. Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .

#### AFDRUKKEN VERLOOPT LANGZAAM

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkkapparaat. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> a. Zorg dat de printer zich niet in Stille modus bevindt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ga op het bedieningspaneel naar:  <b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Onderhoud &gt; Configuratiemenu &gt; Werkingen van apparaat &gt; Stille modus.</b> </li> </ul> Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.




ACTIE	JA	NEE
<p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>		
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Geef de afdrukresolutie op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het dialoogvenster Afdrukken, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p>b. Stel de resolutie in op 4800 CQ.</p> <p>c. Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>a. Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier.</li> <li>• U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</li> <li>• Zwaarder papier drukt langzamer af.</li> <li>• Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal drukt mogelijk langzamer af.</li> </ul>	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.


ACTIE	JA	NEE
<p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>		
<p><b>Stap 5</b></p> <p>a. Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdruk materiaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Mediaconfiguratie &gt; Materiaalsoorten</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p> Opmerking: Ruwe papierstructuren en zwaar papier drukken mogelijk langzamer af.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Is de printer langzaam met afdrukken?</p>	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 6</b> Verwijder wachttaken. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 7</b> a. Controleer of de printer niet oververhit raakt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat de printer afkoelen na een grote afdruktaak.</li> <li>• Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u <b>Een plaats kiezen voor de printer.</b></li> </ul> b. Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.

**TAAK WORDT AFGEDRUKT VANUIT DE VERKEERDE LADE OF OP HET VERKEERDE PAPIER**

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> a. Controleer of u afdrukt op het juiste papier. b. Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort.
<b>Stap 2</b> a. Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem.  Opmerking: U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort.</b> Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren. b. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier. c. Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>

## De printer reageert niet

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.</p> <div>  <p><b>LET OP—MOGELIJK LETSEL:</b> Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.</p> </div> <p>Reageert de printer?</p>	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.</p> <p>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?</p>	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Ga naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of de printer is ingeschakeld.</p> <p>Is de printer ingeschakeld?</p>	Ga naar stap 4.	Zet de printer aan.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.</p> <p>Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?</p>	Druk op de aan-uitknop om de printer aan te zetten.	Ga naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.</p> <p>Zitten de kabels in de correcte</p>	Ga naar stap 6.	Plaats de kabels in de correcte poorten.

ACTIE	JA	NEE
poorten?		
<b>Stap 6</b> Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
<b>Stap 7</b> Installeer het correcte printerstuurprogramma. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 8.
<b>Stap 8</b> Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>

## Problemen met de netwerkverbinding

## KAN EMBEDDED WEB SERVER NIET OPENEN

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 2.	Zet de printer aan.
<b>Stap 2</b> Controleer of het IP-adres van de printer correct is. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekijk het IP-adres op het startscherm.</li> <li>Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</li> </ul> Is het IP-adres van de printer correct?	Ga naar stap 3.	Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk.
<b>Stap 3</b> Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Explorer versie 11 of hoger</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari versie 6 of hoger</li> <li>Google Chrome™ versie 32 of hoger</li> <li>Mozilla Firefox versie 24 of hoger</li> </ul> Wordt uw browser ondersteund?	Ga naar stap 4.	Installeer een ondersteunde browser.
<b>Stap 4</b> Controleer of de netwerkverbinding actief is. Is de netwerkverbinding actief?	Ga naar stap 5.	Neem contact op met uw beheerder.
<b>Stap 5</b>	Ga naar stap 6.	Maak de kabelaansluitingen vast.

ACTIE	JA	NEE
Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie.  Zitten de kabels goed vast?		
<b>Stap 6</b> Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld.  Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met uw beheerder.
<b>Stap 7</b> Ga naar de Embedded Web Server.  Wordt de Embedded Web Server geopend?	Het probleem is opgelost.	Zie <a href="#">Contact opnemen met de klantenondersteuning</a> .


#### KAN DE PRINTER NIET AANSLUITEN OP HET WI-FI-NETWERK




Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 1</b> Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch.  Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Netwerk/poorten &gt; Netwerkoverzicht &gt; Actieve adapter &gt; Auto</b>  Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.  Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer of het juiste Wi-Fi-	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.



ACTIE	JA	NEE
<p>netwerk is geselecteerd.</p> <p> Opmerking: Sommige routers delen mogelijk de standaard SSID.</p> <p>Maakt u verbinding met het juiste Wi-Fi-netwerk?</p>		
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Maak verbinding met het juiste Wi-Fi-netwerk. Voor meer informatie raadpleegt u <a href="#">De printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk</a>.</p> <p>Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?</p>	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer de beveiligingsmodus voor draadloos.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Netwerk/ poorten &gt; Draadloos &gt; Beveiligingsmodus voor draadloos</b>.</p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>Is de juiste beveiligingsmodus voor draadloos geselecteerd?</p>	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 5.

ACTIE	JA	NEE
<b>Stap 5</b> Selecteer de juiste beveiligingsmodus voor draadloos. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
<b>Stap 6</b> Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt ingevoerd.  Opmerking: Let op de spaties, cijfers, hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>

## Problemen met verbruiksartikelen

### VERVANG CARTRIDGE, PRINTERREGIO ONJUIST

De regio van de printer en de regio van de cassette komen niet overeen. U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de juiste regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de tonercartridge te vinden. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

REGIO'S VOOR PRINTER EN TONERCARTRIDGES	
REGIO	NUMERIEKE CODE
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)	1
Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland	2
Azië en de Stille Oceaan	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Australië, Nieuw-Zeeland	6
Ongeldige regio	9

## NIET-XEROX VERBRUIKSARTIKELN

De printer heeft gedetecteerd dat een verbruiksartikel van een ander merk dan Xerox in de printer is geïnstalleerd.

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



**Waarschuwing:** Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor de garantie. Schade veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen in uw printer, houd dan X en OK tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt.


Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het verbruiksartikel of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel verbruiksartikel of onderdeel van Xerox. Voor meer informatie raadpleegt u [Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken](#).

## Papierstoringen verhelpen


### PAPIERSTORINGEN VOORKOMEN

#### Papier correct plaatsen

- Zorg dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

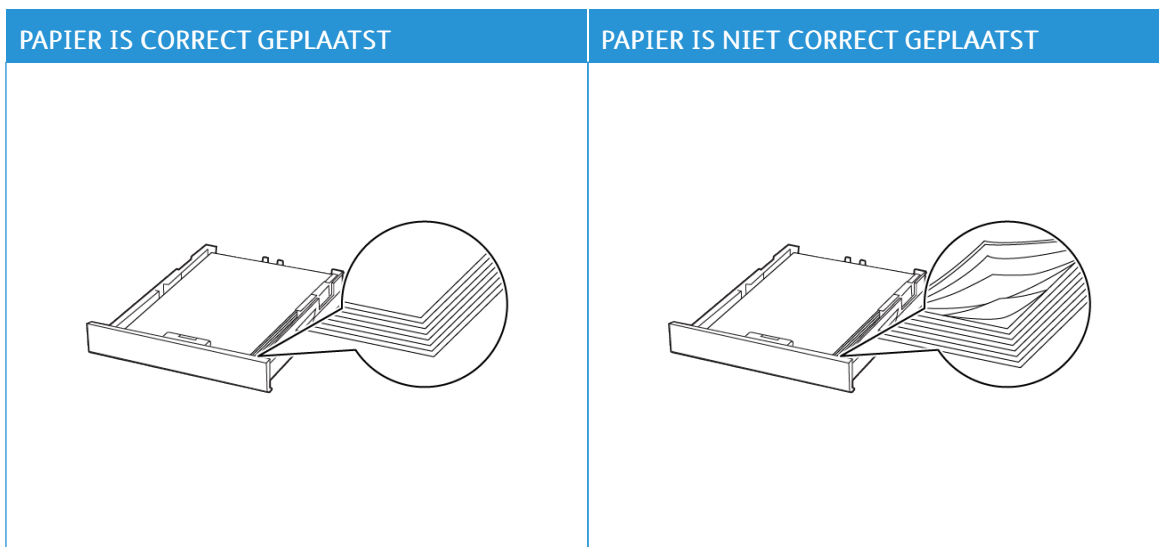


- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

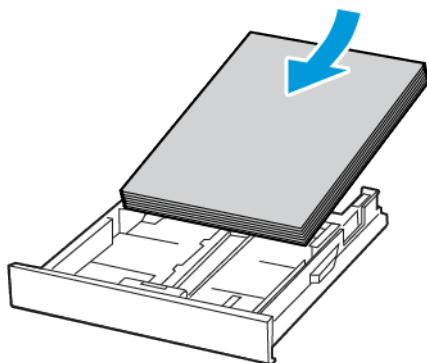

- Zorg dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

#### Aanbevolen papier gebruiken


- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats geen papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

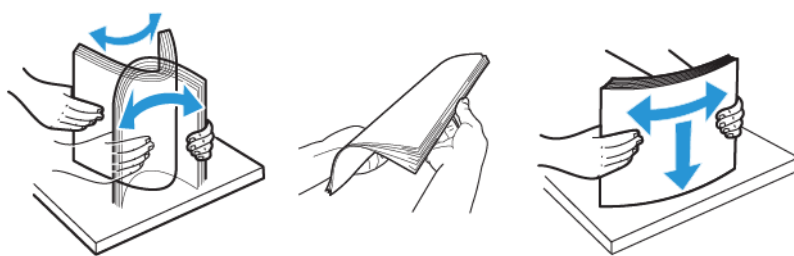

- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

#### LOCATIES VAN STORINGEN BEPALEN

- Als Storingsassistentie is ingesteld op **Aan**, probeert de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit te werpen nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing is ingesteld op **Aan** of **Automatisch**, drukt de printer vastgelopen pagina's opnieuw af.

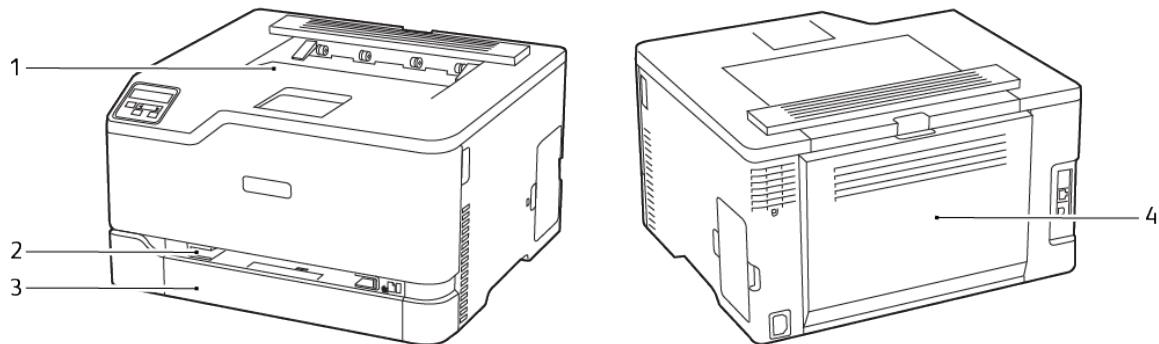

- 1. Standaardopvangbak
- 2. Handmatige invoer

- 3. Standaardlade
- 4. Deur B


#### PAPIERSTORING IN DE STANDAARDLADE

- 1. Open klep B.




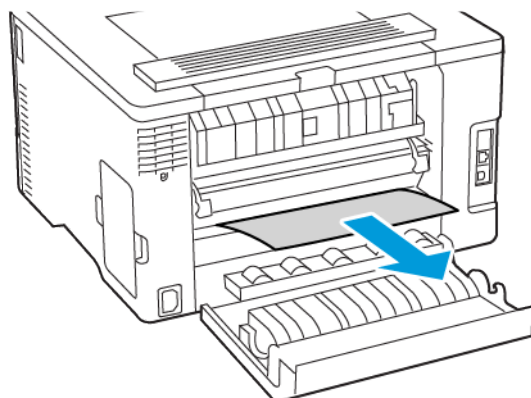
**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



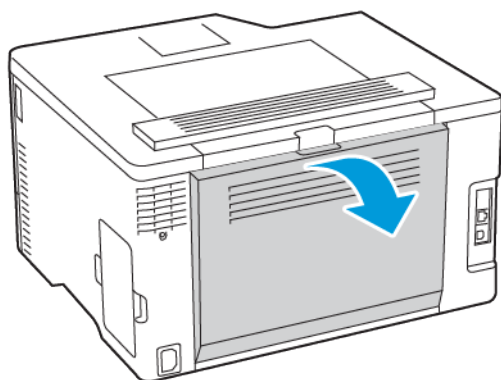


2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.




3. Sluit de klep.

4. Verwijder de lade en de handmatige invoer.

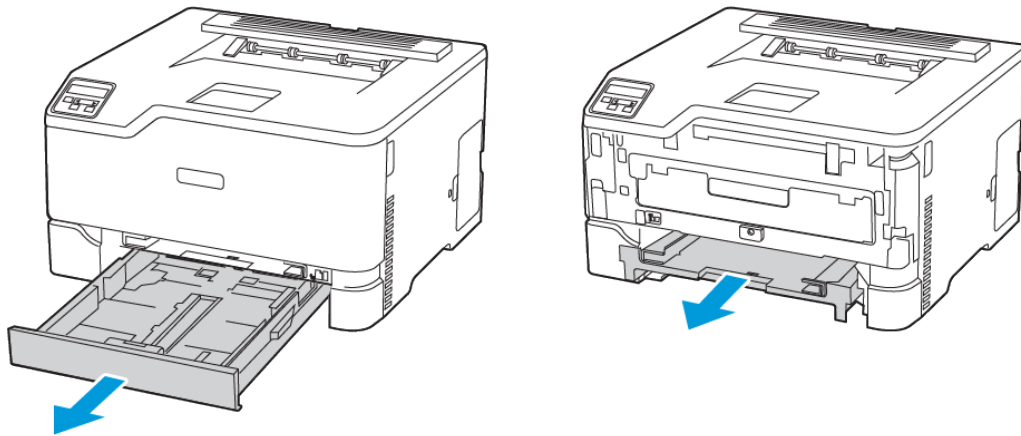

5. Verwijder het vastgelopen papier.


 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

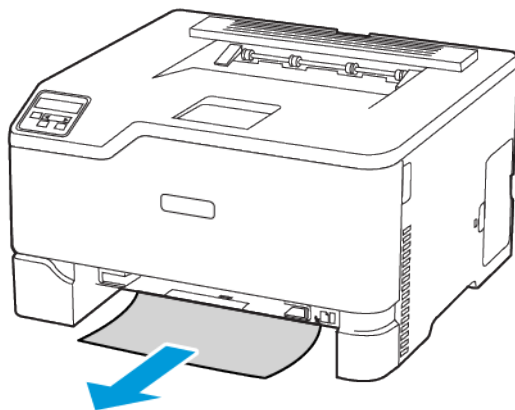


6. Plaats de handmatige invoer en de lade terug.

#### PAPIERSTORING IN DE STANDAARDOPVANGBAK



Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

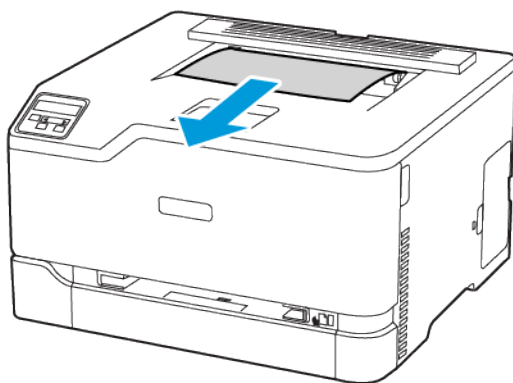


#### PAPIERSTORING IN HANDMATIGE INVOER

1. Verwijder de lade en de handmatige invoer.

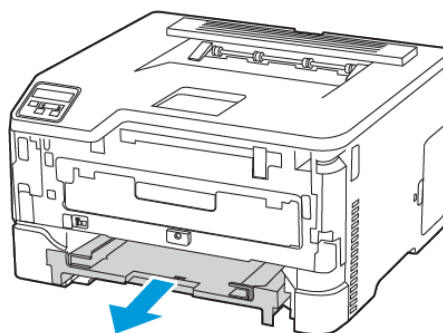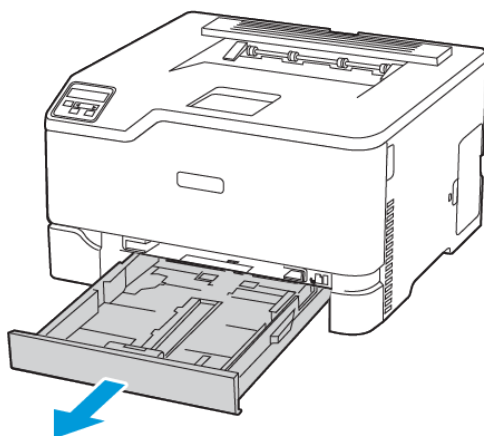

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

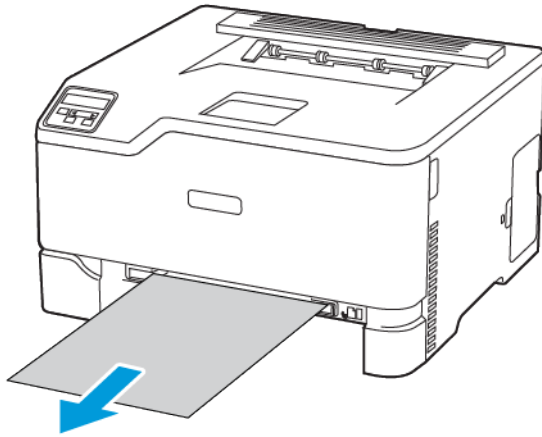


3. Plaats de handmatige invoer en de lade terug.

**PAPIERSTORING IN KLEP B**

1. Open klep B.





**LET OP—HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

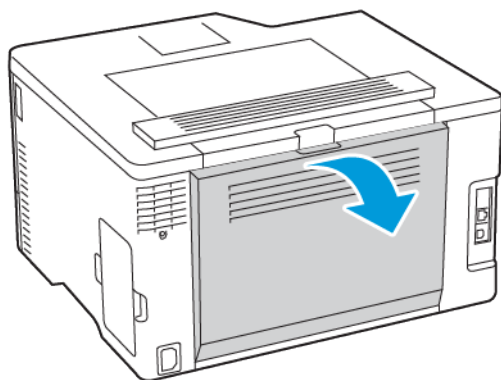



2. Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende gebieden:

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.


- Fusergebied

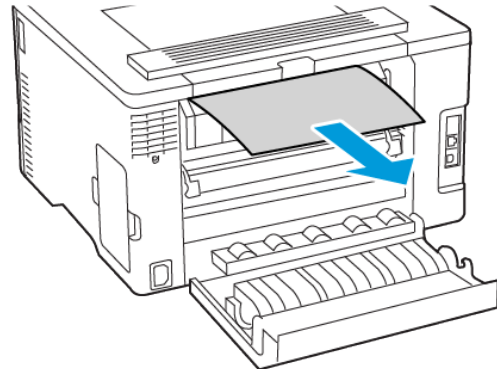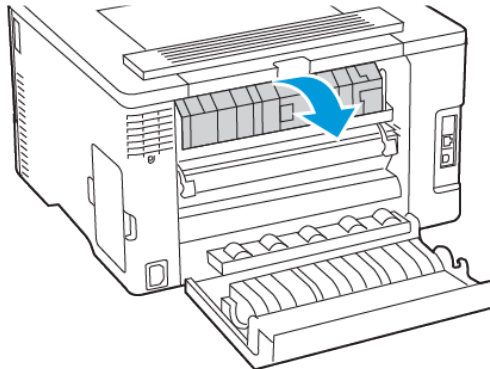

- Onder het fusergebied

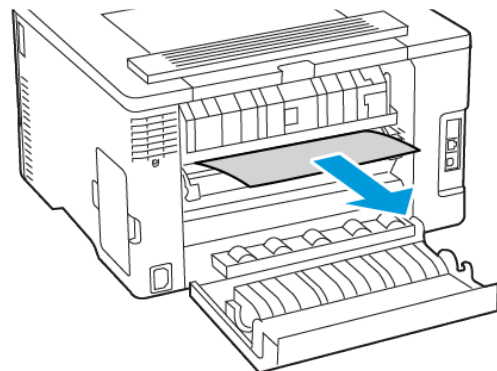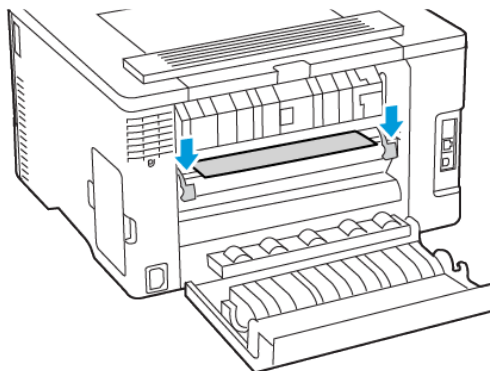


- Duplexeenheid

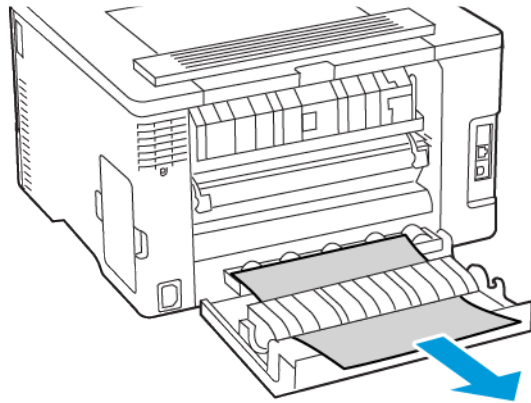

3. Sluit de klep.

## Problemen met de papierinvoer

## ENVELOP WORDT DICHTEGEPLAKT TIJDENS AFDrukKEN


ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard.</p> <p> Opmerking: Tijdens het afdrukken op een vochtige envelop kunnen de kleppen worden dichtgeplakt.</p> <p>b. Verzend de afdruktaak.</p> <p>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrukken?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop.</p> <p>Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort.</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>b. Verzend de afdruktaak.</p> <p>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrukken?</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>	Het probleem is opgelost.



## GESORTEERD AFDRUKKEN WERKT NIET

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Indeling &gt; Sorteren.</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>b. Selecteer <b>Aan [1,2,1,2,1,2]</b>.</p> <p>c. Druk het document af.</p> <p>Is het document correct gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer <b>Sorteren.</b></p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Is het document correct gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Verminder het aantal pagina's om af te drukken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Zijn de pagina's correct gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b>

## PAPIER LOOPT REGELMATIG VAST

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>a. Verwijder de lade.</p> <p>b. Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de papiergeleiders juist zijn afgesteld.</li> <li>• Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>• Zorg dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdrukt.</li> </ul> <p>c. Plaats de lade terug.</p> <p>d. Druk het document af.</p> <p>Blijven papierstoringen regelmatig optreden?</p>	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Papier &gt; Ladeconfiguratie &gt; Papierformaat/-soort</b>.</p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>b. Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in.</p> <p>c. Druk het document af.</p> <p>Blijven papierstoringen regelmatig optreden?</p>	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>a. Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.</p> <p> <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking</p>	Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning</b> .	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
<p>tot u het gaat gebruiken.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Blijven papierstoringen regelmatig optreden?</p>		

#### VASTGELOPEN PAGINA'S WORDEN NIET OPNIEUW AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
<p>1 Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Meldingen &gt; Herstel content na storing.</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>2 Selecteer <b>Aan</b> of <b>Automatisch</b> in het menu Herstel na storing.</p> <p>3 Druk het document af.</p> <p>Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b></p>

## Problemen met kleurkwaliteit

### DE KLEUREN IN AFDRUKKEN WIJZIGEN

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

**Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleurcorrectie**

2. Selecteer **Handmatig > Kleurcorrectie voor inhoud** in het menu Kleurcorrectie.
3. Kies de juiste instelling voor kleurconversie.

OBJECTTYPE	KLEURCONVERSIETABELLEN
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-illustraties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten.</li> <li>• sRGB Display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's.</li> <li>• Display - zuiver zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Met deze instelling wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten.</li> <li>• sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen.</li> <li>• Uit</li> </ul>
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen.</li> <li>• Euro CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen.</li> <li>• Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK.</li> <li>• Uit</li> </ul>

## VEELGESTELDE VRAGEN OVER AFDRUKKEN IN KLEUR

### Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om vele in de natuur voorkomende kleuren te produceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

### Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren te produceren. Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

### Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB- of CMYK-kleurcombinaties. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij de software.

### Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner, om de kleur te produceren die u wenst. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op afbeeldingen.

### Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Als de aangepaste kleurcorrectie is ingeschakeld, gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, grafische afbeeldingen of afbeeldingen). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van het object is opgegeven in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Zie [De kleuren in afdrukken wijzigen](#) om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma geen kleuren specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie op Auto in te stellen.

### Hoe kan ik een specifieke kleur verkrijgen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij de software. Handmatige kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen, is afhankelijk van:

- De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)
- Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, grafische afbeeldingen of afbeeldingen)
- Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma geen kleuren specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met kleurvoorbeelden niet zinvol. Bovendien passen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties aan, die in het programma zijn opgegeven via kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

## EEN KLEUR OP DE PAGINA IS TE OVERHEERSEND

ACTIE	JA	NEE
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Voer kleuraanpassing uit.</p> <p>a. Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleur aanpassen.</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>b. Druk het document af.</p> <p>Bevat de afdruk een overheersende kleur?</p>	<p>Ga naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p>a. Ga op het bedieningspaneel naar: <b>Instellingen &gt; Afdrukken &gt; Kwaliteit &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Kleurbalans.</b></p> <p>Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op <b>OK</b> om door de instellingen te navigeren.</p> <p>b. Pas de instellingen aan.</p> <p>c. Druk het document af.</p> <p>Bevat de afdruk een overheersende kleur?</p>	<p>Zie <b>Contact opnemen met de klantenondersteuning.</b></p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Contact opnemen met de klantenondersteuning

Voor toegang tot de telefoonnummers van de klantenondersteuning, gaat u naar <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning:

- Printerprobleem
- Foutbericht
- Modeltype en serienummer van de printer

Voor toegang tot de klantenondersteuning, om te zoeken in de online Support Assistant (online Support-assistent) or om printersoftware te downloaden, gaat u naar <https://support.xerox.com> en voert u uw product in het veld Zoeken in.



## Informatie over regelgeving

Deze bijlage bevat:

Fundamentele regelgeving.....	210
Veiligheidsinformatiebladen .....	217

## Fundamentele regelgeving

### GELUIDSNIVEAUS

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

 Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

GELUIDSDRUK GEMIDDELD 1 M, DBA	
Afdrukken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eenzijdig, zwart/wit: 51</li><li>• Eenzijdig, kleur: 52</li><li>• Tweezijdig, zwart/wit: 49</li><li>• Tweezijdig, kleur: 50</li></ul>
Gereed	14

### KENNISGEVING OVER GEVOELIGHEID VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT



Dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

### ENERGY STAR



Elk Xerox-product met het ENERGY STAR-logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.

**TEMPERATUURINFORMATIE**

Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F) en 8 tot 80 % RH
Printer, cartridge of langdurige opslag van beeldverwerkingseenheid <sup>1</sup>	-40 tot 40°C (-40 tot 104°F) en 8 tot 80 % RH Maximale natteboltemperatuur <sup>2</sup> : 26,7°C (80,1°F) Niet-condenserende omgeving
Printer, cartridge of korte-termijnverzending van beeldverwerkingseenheid	-40 tot 43,3°C (-40 tot 110°F)
<sup>1</sup> Levensduur van supplies is ongeveer twee jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22 C (72 F) en 45 % vochtigheid. <sup>2</sup> Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.	

**INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO**

- Consumo de energía en operación: 385 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.74 páginas/Wh

**LASERINFORMATIE**

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

- Klasse: IIb (3b) AlGaAs
- Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 8
- Golflengte (nanometer): 770-800

**VOEDING****Stroomverbruik van het product**

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.



Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

MODUS	BESCHRIJVING	STROOMVERBRUIK (WATT)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	Enkelzijdig: 385 Dubbelzijdig: 260
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	15,5
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,9
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	N.v.t.
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,1

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

### Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die Slaapstand wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (Time-out voor slaapstand) niet wordt gebruikt.



Opmerking: De standaardinstelling voor de time-out voor de slaapstand van dit product is 15 minuten.

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

### Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die Sluimerstand wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand



Opmerking: De standaard time-out voor de sluimerstand van dit product in alle landen of regio's is 3 dagen.

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

## Off-modus

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

## Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

## KENNISGEVINGEN OVER REGELGEVINGEN VOOR DRAADLOZE PRODUCTEN

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.xerox.com>.

## Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten modulaire componenten. Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

## Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

## Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-normen van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking van het apparaat kan worden veroorzaakt.

## Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

## Naleving van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte



De CE-markering die op dit product wordt toegepast, duidt naleving van de toepasselijke EU-richtlijnen aan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring bevindt zich op <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

### Beperkingen

Deze radioapparatuur is beperkt tot uitsluitend binnenshuis gebruik. Buitengebruik is verboden. Deze beperking is van toepassing op alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

### Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct verzendt in ofwel de band 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz in de EU) ofwel 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 in de EU). Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is  $\leq 20$  dBm voor beide banden.

### VERKLARING INZAKE INFORMATIE OVER NALEVING VAN DE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Dit product is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking kan worden veroorzaakt.

De limieten van FCC-klasse B zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen bij gebruik van de apparatuur in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in

radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een of een aantal van de volgende maatregelen te nemen:

- Zet de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats de installatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit het apparaat niet op een stopcontact op hetzelfde elektrische circuit aan als de ontvanger.
- Raadpleeg uw aankooppunt of servicevertegenwoordiger voor aanvullende suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties kunnen de autoriteit van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



Opmerking: Om naleving van de FCC-voorschriften inzake elektromagnetische interferentie voor een computer uit klasse B te waarborgen, gebruikt u een correct afgeschermd en geaarde kabel. Het gebruik van een vervangende kabel die niet correct is afgeschermd en geaard, kan leiden tot een overtreding van de FCC-voorschriften.

Voor meer informatie over milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-product en verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met:

**Webadres:** <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

**Bellen (alleen VS en Canada):** 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

**E-mail:** EHS-Europe@xerox.com

## NALEVINGSVERKLARING VAN INNOVATIE, WETENSCHAP EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING CANADA STATEMENT

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese interferentie-veroorzakende apparatuur-standaard ICES-003.

### Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## DUITSLAND

### Duitsland - Blue Angel



RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitswaarborging en -etikettering, heeft het Blue Angel Environmental Label toegekend aan de volgende configuratie van dit apparaat:

Netwerkprinter met automatisch 2-zijdig afdrukken en USB- of netwerkconnectiviteit.

Dit label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria van Blue Angel voor het milieu met betrekking tot ontwerp, fabricage en werking van het apparaat. Ga voor meer informatie naar [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de).

### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Importeur

Xerox GmbH  
Hellersbergstraße 2-4  
41460 Neuss  
Deutschland

## TURKS ROHS-VOORSCHRIFT

In navolging van artikel 7 (d) verklaren wij hierbij dat “dit voldoet aan het EEE-voorschrift.”

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

## ROHS-NALEVING IN DE OEKRAÏNE

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(De apparatuur voldoet aan de vereisten van het Technische Voorschrift, goedgekeurd door de Resolutie van het Kabinet van het Ministerie van de Oekraïne met ingang van 3 december 2008, voor wat betreft beperkingen voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.)



## Veiligheidsinformatiebladen

Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de printer gaat u naar:

- Webadres: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Verenigde Staten en Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- In andere markten stuurt u een verzoek per e-mail naar [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)



## Recycling en afvalverwerking

Deze bijlage bevat:

Verwijdering en recycling van producten .....	220
Noord-Amerika .....	221
Xerox Green World Alliance .....	222
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) .....	223

## Verwijdering en recycling van producten

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

## Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken en recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te bepalen of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox gaat u naar <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

## Xerox Green World Alliance

Via het Xerox Green World Alliance-programma kunt u gekwalificeerde verbruiksartikelen naar Xerox retourneren voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Xerox worden teruggestuurd, wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges, worden ook gerecycled.

Xerox-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

1. Ga naar <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Klik op **Recycling**.
3. Selecteer een optie voor de retournering.

## AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het AEEA-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Als u vragen over recyclingopties hebt, neemt u contact op met uw lokale verkoopkantoor.

## E-AFVALKENNISGEVING VAN INDIA



Dit apparaat, inclusief de componenten, verbruiksartikelen, onderdelen en reserveonderdelen ervan, voldoet aan de 'e-Afvalregels van India' en verbiedt het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, polybroombifenylen of polybroombifenylethers in concentraties hoger dan 0,1 % gewichtspersent en 0,01 % gewichtspersent voor cadmium, behalve voor de uitzondering die in de Regel is ingesteld.







