



















































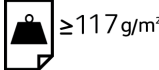


Simboli della stampante Xerox® a colori **xerox**







C60/C70

Simbolo	Descrizione
	Avvertenza: Indica un rischio che, se non evitato, può portare a lesioni gravi o fatali.
	Avviso di superficie calda: Punti molto caldi all'interno o all'esterno della stampante. Usare particolare cautela per evitare lesioni personali.
	Pericolo di schiacciamento: Questo simbolo segnala all'utente aree che possono presentare rischi di lesioni personali.
	Attenzione: Indica un'azione obbligatoria da eseguire per evitare danni materiali.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non toccare il componente o l'area della stampante.
	Non esporre le cartucce fotoricettore alla luce diretta del sole.
	Non bruciare il componente.
	Non bruciare le cartucce di toner.
	Non bruciare le cartucce fotoricettore.
	Non bruciare il contenitore scarti.
	Non toccare la superficie della cartuccia fotoricettore.

Simbolo	Descrizione
	Per evitare di danneggiare la stampante, non aprire l'alimentatore automatico oltre 40°.
	Superficie calda. Attendere il tempo indicato prima di maneggiarla.
	Attivato
	Disattivato
	Standby
	Non utilizzare fogli pinzati o rilegati in qualsiasi modo.
	Non utilizzare carta piegata, increspata, arricciata o spiegazzata.
	Non caricare o utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
	Non ricaricare carta precedentemente stampata o utilizzata.
	Non utilizzare cartoline.
	Non utilizzare buste.
	Non utilizzare trasparenti o lucidi.
	Non riprodurre banconote.
	Aggiungere carta o altri supporti.

Simbolo	Descrizione
	Inceppamento carta
	Blocca
	Sblocca
	Graffetta
	Raffreddamento
	Tempo trascorso
	Caricare carta
	Caricare la carta a faccia in giù
	Originale solo fronte
	Carta perforata
	Indica la direzione in cui caricare la carta.
	Lato di stampa busta verso l'alto, lembo in basso e chiuso.

Simbolo	Descrizione
	Carta pesante ha grammatura uguale o maggiore a 117 g/m ² .
	Contenitore del toner di scarto
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Fax
	Pulire la zona o la parte indicata.
	Peso
	Pulsante Avvio
	Pulsante Arresto
	Pulsante Sospendi stampa
	Pulsante Accesso
	Pulsante Guida (?)
	Pulsante Home page Servizi
	Pulsante Servizi
	Pulsante Stato lavori

Simbolo	Descrizione
	Pulsante Stato stampante
	Pulsante Lingua
	Pulsante Economizzatore
	Modo Economizzatore
CA	Pulsante Cancella tutto
	Pulsante Pausa di selezione
	Questo elemento può essere riciclato.

