

XEROX®

CopyCentre

WorkCentre

WorkCentre Pro

C123/C128/133

M123/M128/133

123/128/133

Manuel de l'utilisateur

604P18058



Préparé et traduit par :

Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire

AL7 1BU

ANGLETERRE

© 2005 Fuji Xerox Co., Ltd. Tous droits réservés.

La protection des droits de reproduction s'applique à l'ensemble des informations et documents prévus aux termes de la loi, quels que soient leur forme et leur contenu, y compris aux données générées par les logiciels et qui s'affichent à l'écran (profils, pictogrammes, écrans, présentations, etc.).

Xerox®, le X® stylisé et tous les noms de produits Xerox mentionnés dans cette publication sont des marques de Xerox Corporation. Les noms et marques de produit d'autres sociétés sont également reconnus.

Pour plus de détails sur les produits sous licence, se reporter à la section À propos de licences.

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la mise sous presse. Xerox se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. Les modifications et corrections techniques seront ajoutées dans les éditions suivantes de la documentation. Pour prendre connaissance des informations les plus récentes, consulter le site www.xerox.com.

Produits soumis à la réglementation sur les exportations ordinaires

L'exportation de ce produit est strictement réglementée par la législation sur les échanges commerciaux du Japon et/ou la législation sur le contrôle des exportations des États-Unis. Pour utiliser ce produit, il convient d'obtenir toute licence d'exportation adéquate du gouvernement japonais ou de ses représentants et/ou l'autorisation de ré-exportation du gouvernement américain ou de ses représentants.

Produits soumis à la réglementation spéciale sur les exportations

L'exportation de ce produit est strictement réglementée par la législation sur les échanges commerciaux du Japon et/ou la législation sur le contrôle des exportations des États-Unis. Si l'utilisateur a connaissance que ce produit est ou a été utilisé en vue du développement, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes de destruction massive, y compris des armes nucléaires, chimiques ou biologiques suite à un document contractuel ou une information de l'importateur, il doit obtenir toute licence d'exportation adéquate du gouvernement japonais ou de ses représentants et/ou l'autorisation de ré-exportation du gouvernement américain ou de ses représentants.

Table des matières

1	Avant toute utilisation de la machine	13
	Centre Services Xerox	13
	Langues affichées sur l'écran tactile	14
	Conventions	14
	Autres sources d'informations	16
	Avertissements et restrictions	17
	Consignes de sécurité	17
	AVERTISSEMENT - Sécurité électrique	18
	Sécurité laser	19
	Sécurité de fonctionnement	19
	Informations de maintenance	21
	Sécurité ozone	21
	Consommables	21
	Interférences dans les radiocommunications	21
	Homologations relatives à la sécurité	22
	Symbole CE	22
	Fonction de télécopie	23
	Homologation RFID	25
	Protection de l'environnement	26
	USA	26
	Canada	26
	Europe	27
	À propos de licences	27
	Il est illégal	30
	aux États-Unis	30
	au Canada	31
	Autres pays	32
	Recyclage et mise au rebut du produit	33
	États-Unis/Canada	33
	Union Européenne	33
2	Présentation du système	35
	Éléments du système	35
	Commandes du système	37
	Services et fonctions	39
	Démarrage et arrêt de la machine	41
	Démarrage	41

Arrêt.....	41
Disjoncteur différentiel.....	42
Modes Économie d'énergie.....	42
Modification des délais de temporisation par défaut.....	43
Modes	45
Tous les services.....	46
Fonctions	46
État des travaux.....	46
État de la machine.....	46
Mode Interruption	47
Papier recyclé	47
3 Copie	49
Réalisation de copies	49
1. Mise en place des documents	49
2. Sélection des fonctions.....	51
3. Saisie de la quantité	52
4. Lancement de la copie	52
5. Vérification de l'état du travail.....	53
Arrêt de la copie	53
Tirage standard	54
Réduction/Agrandissement	54
Papier	56
Copie R/V	58
Réception	59
Qualité image - Copie	62
Type de document.....	62
Densité	63
Définition.....	63
Exposition auto	63
Options de numérisation - Copie.....	64
Documents reliés.....	64
Documents reliés R/V	66
Format du document	67
Documents multiformats.....	67
Effacement de bords	68
Décalage image.....	69
Rotation image	71
Image miroir/Image inversée	72
Orientation du document	72

Présentation spéciale - Copie	73
Création cahier	73
Couvertures	76
Séparateurs de transparents	77
N en 1	78
Affiche.....	78
Répétition image.....	79
Annotation	80
Numérotation des jeux.....	81
Assemblage documents	82
Travail fusionné	83
4 Fax/Fax Internet.....	85
Code pays pour l'option Fax.....	85
Procédure Fax/Fax Internet.....	86
1. Mise en place des documents	87
2. Sélection des fonctions.....	88
3. Sélection de la destination.....	89
4. Lancement du fax/fax Internet	89
5. Vérification du fax/fax Internet dans État des travaux	90
Arrêt du fax/fax Internet	90
Sélection des destinations.....	91
Destinataire suivant	91
Carnet d'adresses.....	92
Composition abrégée.....	93
Clavier.....	93
Diffusion relais	94
Caractères spéciaux	96
Fonctions standard - Fax/Fax Internet	98
Fax Internet.....	98
Mode documents	99
Résolution.....	100
Type de document.....	100
Qualité image - Fax/Fax Internet.....	101
Type de document.....	101
Densité.....	101
Options de numérisation - Fax/Fax Internet	102
Documents reliés	102
Format de numérisation.....	103
Documents multiformats	104
Réduction/Agrandissement.....	104

Options d'envoi - Fax/Fax Internet	105
Mode de transmission	105
Envoi prioritaire/différé.....	106
Envoyer l'en-tête.....	108
Page de garde	108
Commentaires Fax Internet (contenu du message)	109
Relevé de transmission : Accusés de lecture (MDN) et Accusés de réception (DSN).....	111
Jeux d'impression du destinataire	112
Boîte aux lettres éloignée	112
Code F	113
Profil Fax Internet	115
Raccroché & autres - Fax	116
Interrogation	116
Mémoriser pour interrogation	117
Raccroché (Envoi/Réception manuel)	119
5 Numérisation/Courrier électronique.....	121
Procédure de numérisation	121
1. Mise en place des documents	122
2. Sélection des fonctions.....	122
3. Lancement de la numérisation	123
4. Vérification de l'état du travail de numérisation	123
Enregistrement des données numérisées	124
Arrêt de la numérisation	124
Courrier électronique.....	125
Carnet d'adresses	125
Clavier	128
Expéditeur	128
Informations expéditeur.....	129
Modifier les paramètres	130
Enregistrer dans : Numérisation boîte aux lettres	130
Modèles de travail - Numérisation réseau.....	131
Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB	131
Protocole de transfert	132
Carnet d'adresses	133
Paramètres détaillés.....	133
Clavier	134
Numérisation standard	135
Densité	135
Mode documents	135

Type de document.....	137
Format du fichier.....	137
Qualité image	138
Densité/Contraste	138
Définition.....	139
Exposition auto	139
Options de numérisation	139
Résolution de numérisation	140
Documents reliés	140
Format de numérisation.....	141
Documents multiformats	142
Effacement de bords.....	142
Réduction/Agrandissement.....	143
Présentation spéciale	143
Compression image.....	144
Accusés de lecture (MDN).....	144
Envoi divisé.....	145
Nom du document	145
Nom de connexion.....	146
Mot de passe	146
Métadonnées	146
6 Vérifier boîte aux lettres	147
Vérifier boîte aux lettres	147
Liste des documents.....	148
7 Travaux mémorisés.....	153
Utilisation de la fonction Travaux mémorisés	153
Travaux mémorisés.....	153
8 Impression	155
Fonctionnalités du pilote d'impression	157
Paramètres d'émulation	158
Émulation PCL.....	158
PDF.....	162
9 Services Internet CentreWare	163
Ordinateurs cible.....	163
Accès aux Services Internet CentreWare.....	164
Fonctions standard - Services Internet CentreWare	164
Présentation de l'interface	164
Services.....	165

Soumission de travaux	166
Modèles de travail	166
Travaux	171
Liste des travaux	171
Relevé des travaux.....	171
Gestion des travaux.....	172
État.....	173
Généralités	173
Magasins	173
Consommables.....	174
Propriétés.....	175
Nom de connexion et mot de passe par défaut.....	175
Options	175
Maintenance.....	192
Support.....	192
10 Papier et autres supports.....	193
Mise en place	193
Recommandations.....	193
Mise en place dans les magasins.....	193
Magasin 5 (Départ manuel).....	195
Module grande capacité (MGC)	196
Permutation automatique des magasins	197
Stockage des supports.....	197
Formats et types de papier pris en charge.....	198
Formats papier pris en charge.....	198
Types de papier pris en charge	200
11 À propos des réglages	203
Procédure de définition des paramètres système.....	203
Accès au mode Paramètres système.....	203
2. Personnalisation des paramètres	204
Paramètres système	204
Paramètres communs	205
Horloge/Temporisateurs machine	205
Tonalités audio	207
Écran par défaut.....	209
Attributs du magasin.....	209
Priorité d'impression	211
Qualité image	212
Relevés.....	212

Maintenance/Diagnostics.....	214
Autres paramètres	214
Paramètres du mode Copie	219
Onglet Tirage standard	220
Copie par défaut	220
Contrôle de copie.....	223
Formats document prédéfinis	225
R/A prédéfinis	226
Paramètres réseau.....	226
Paramètres de port.....	227
Paramètres de protocole	230
Adresse électronique/Nom d'hôte machine	231
Paramètres serveur POP3.....	231
Paramètres du serveur SMTP	232
Filtre du domaine	233
Paramètres du serveur d'authentification éloigné.....	234
Autres paramètres	235
Paramètres du mode Impression	236
Mémoire.....	236
Autres paramètres	238
Paramètres du mode Numérisation.....	240
Numérisation par défaut	240
Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut	242
Formats de numérisation prédéfinis	242
Formats de sortie prédéfinis	243
R/A prédéfinis	243
Autres paramètres	244
Paramètres du mode Fax.....	245
Écran par défaut	245
Fax - Valeurs par défaut	246
Contrôle du fax	247
Destination Bac récepteur/Fichier.....	250
R/A prédéfinis	251
Formats de numérisation prédéfinis	252
Informations terminal local.....	252
Contrôle Fax Internet.....	253
Paramètres Courrier électronique/Fax Internet	255
Courrier électronique - Valeurs par défaut.....	255
Recherche d'adresse (service d'annuaire)	256
Autres paramètres	259

Paramètres de la boîte aux lettres / du document mémorisé.....	260
Paramètres de boîte aux lettres	260
Paramètres du document mémorisé	261
Paramètres de communication de l'application.....	262
SOAP - État du port.....	262
Menu Configuration.....	262
Boîte aux lettres.....	263
Feuilles de distribution.....	265
Carnet d'adresses	268
Envoi groupé	273
Commentaires	274
Type de papier.....	274
Réglages administrateur système.....	274
ID de connexion administrateur système	275
Mot de passe administrateur système.....	275
Nombre maximum de tentatives de connexion	276
Gestion de l'auditron	276
Créer/Vérifier comptes utilisateur	277
Réinitialiser comptes utilisateur	278
Administrateur système - Compteur copie	279
Configuration informations utilisateur	279
Paramètres d'impression facturée.....	280
Données de facturation fax.....	281
Configuration connexion éloignée	281
Configuration connexion/Mode Auditron	282
12 État des travaux	285
État des travaux	285
Travaux en cours/en attente	286
Travaux terminés	287
Documents mémorisés	288
Impression facturée.....	288
Impression protégée.....	289
Impression échantillon.....	290
Impression différée	291
Boîte aux lettres publique	292
13 État de la machine.....	293
État de la machine	294
Informations machine	294
Magasin	295

Nettoyage du disque dur.....	295
Mode d'impression.....	295
Mode de réception fax	297
Compteur fact./Imprimer relevé	297
Compteur de facturation	298
Compteur de facturation utilisateur.....	298
Imprimer un relevé et/ou une liste	298
Consommables	302
Incidents	302
14 Authentification et gestion de l'auditron.....	303
Présentation de l'authentification	303
Utilisateurs concernés par l'authentification	303
Types d'authentification	304
Fonctions contrôlées par l'authentification.....	305
Authentification appliquée aux feuilles de distribution et aux boîtes aux lettres.....	307
Types de feuille de distribution	307
Types de boîte aux lettres	312
Création de liens entre des feuilles de distribution et des boîtes aux lettres	316
Présentation de la fonction Gestion de l'auditron.....	318
Authentification et gestion de l'auditron	318
Fonctions et services concernés	318
15 Maintenance.....	323
Commande de consommables.....	323
Nettoyage de la machine.....	323
Glace d'exposition et glace du transport à vitesse constante.....	324
Panneau de commande et écran tactile	324
Chargeur de documents et bacs récepteurs.....	324
Remplacement du module photorécepteur	324
Retrait de l'ancien module photorécepteur	325
Recyclage du module photorécepteur	325
Mise en place du nouveau module photorécepteur.....	326
Remplacement de la cartouche de toner	327
Retrait de l'ancienne cartouche de toner	328
Mise en place de la nouvelle cartouche de toner	328
Mise en place d'une cartouche d'agrafes.....	329
16 Résolution des incidents.....	333

Procédure générale.....	333
Incidents papier	334
Incidents papier au niveau du panneau A	336
Incidents papier au niveau du panneau B	338
Incidents papier au niveau du panneau C	338
Incidents papier au niveau du panneau E	339
Faux départs dans les magasins 1, 2 et 3, 4 (facultatifs)	339
Faux départs dans le module grande capacité (facultatif).....	340
Incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel).....	341
Incidents papier au niveau du panneau D du module recto verso (facultatif)	341
Incidents papier dans le module de finition (facultatif).....	342
Incidents document	343
Tableaux de résolution des incidents	344
Codes incident	348
Messages affichés.....	358
Qualité des impressions.....	358
Centre Services Xerox	359
17 Spécifications	361
Caractéristiques de la machine	361
Papier	363
Bacs récepteurs	364
Alimentation électrique	365
Caractéristiques de la fonction Fax.....	365
18 Glossaire	367
Terminologie	367
20 Index.....	375

1 Avant toute utilisation de la machine

Merci d'avoir choisi la gamme Xerox de produits CopyCentre/WorkCentre.

Le présent Manuel de l'utilisateur contient des informations détaillées, des spécifications techniques et des procédures concernant l'utilisation de l'intégralité des fonctions de la machine.

Centre Services Xerox

Le cas échéant, pendant ou après l'installation de ce produit, consulter le site Web Xerox pour obtenir des solutions et une assistance technique en ligne.

<http://www.xerox.com/support>


Pour toute assistance supplémentaire, contacter les spécialistes du Centre Services Xerox. Le numéro de téléphone à contacter localement a pu être fourni à l'installation du produit. Il est recommandé d'inscrire ce numéro dans l'espace prévu ci-dessous, afin de le retrouver facilement en cas de besoin.

Numéro de téléphone du Centre Services Xerox ou du distributeur local :

Xerox US Welcome Center : 1-800-821-2797

Xerox Canada Welcome Center : 1-800-93-XEROX (1-800-939-3769)

Lors de l'appel au Centre Services Xerox, le technicien demandera le numéro de série, qui est situé sur le côté gauche de la machine, derrière le panneau A, comme indiqué sur le diagramme.

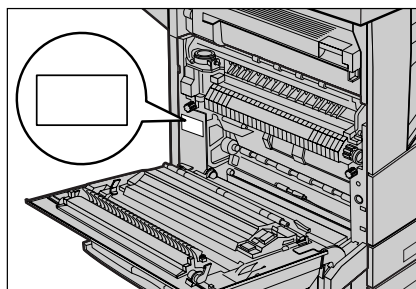

Il est recommandé d'inscrire le numéro de série dans l'espace ci-dessous, afin de le retrouver facilement en cas de besoin.

Numéro de série :

Noter également tous les messages d'erreur. Ces informations permettront de résoudre plus facilement les incidents.

Langues affichées sur l'écran tactile

Les deux méthodes suivantes permettent de changer la langue utilisée.

Pour changer de langue de façon temporaire, appuyer sur le bouton <Langue> du panneau de commande puis sélectionner la langue requise.

REMARQUE : L'écran tactile revient à la langue par défaut après redémarrage de la machine.

Pour changer la langue par défaut, accéder au mode Paramètres système, sélectionner [Paramètres communs] puis [Écran par défaut]. Dans [Écran par défaut], sélectionner la langue requise en tant que [Langue par défaut].

Conventions

Cette section décrit les conventions utilisées dans ce Manuel de l'utilisateur. Certains termes employés dans ce manuel sont synonymes :

- Papier et support.
- Document et original.
- Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 et machine.

Opérateur principal et administrateur système

Opérateur principal désigne la personne chargée de la maintenance matérielle.

L'administrateur système est la personne qui configure le réseau, installe les pilotes d'impression et gère le logiciel.

Orientation


Le terme Orientation fait référence à la position de l'image sur les pages. Lorsque l'image est verticale, le papier (ou autre support) peut être orienté en départ grand côté (DGC) ou en départ petit côté (DPC).

Départ grand côté (DGC)

Lors du chargement des documents en orientation DGC dans le chargeur de documents, placer l'un des grands côtés vers la fente d'alimentation. Les petits côtés du papier doivent se trouver vers le haut et le bas, soit vers l'avant et l'arrière du chargeur de documents. Lors du chargement du papier en orientation DGC dans un magasin, placer l'un des grands côtés sur la gauche et l'un des petits côtés vers l'avant du magasin.

Départ petit côté (DPC)

Lors du chargement des documents en orientation DPC dans le chargeur de documents, placer l'un des petits côtés vers la fente d'alimentation. Les grands côtés du papier doivent se trouver vers le haut et le bas, soit vers l'avant et l'arrière du chargeur de documents. Lors du chargement du papier en orientation DPC dans un magasin, placer l'un des petits côtés sur la gauche et l'un des grands côtés vers l'avant du magasin.

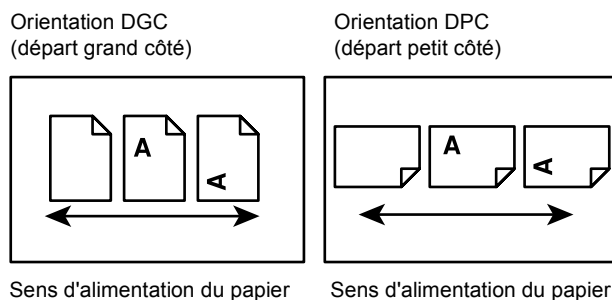

Texte entre [crochets]

Indique des noms d'écran, d'onglet, de bouton, de fonction et des catégories d'options affichés à l'écran. Peut aussi désigner des noms de fichier et de dossier sur un PC.

Par exemple :

- Sélectionner [Type de document] sur l'écran [Qualité image].
- Sélectionner [Enregistrer].

Texte entre <chevrons>

Indique des noms de touche, des touches numériques ou de symbole, des voyants du panneau de commande ou des symboles sur l'étiquette de l'interrupteur d'alimentation.

Par exemple :

- Appuyer sur la touche <État de la machine> pour afficher l'écran [État de la machine].
- Appuyer sur la touche <C> du panneau de commande pour effacer le travail suspendu.

Texte en italique

Le style Italique est utilisé pour les renvois à d'autres sections et chapitres.

Par exemple :

- Pour plus de détails sur le nettoyage de la glace d'exposition, voir le *chapitre Maintenance, page 323*.
- *Papier : page 56*.

Avertissement

Ce terme désigne toute action pouvant nuire à la sécurité des personnes.

Par exemple :

AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être branché sur une prise avec mise à la terre.

Attention

Ce terme signale des conditions qui peuvent se traduire par des dommages mécaniques.

Par exemple :

ATTENTION : L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux spécifiés dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Remarques

Les remarques contiennent des informations supplémentaires.

Par exemple :

REMARQUE : Si la machine n'est pas équipée du chargeur de documents, cette fonction n'est pas disponible.

Autres sources d'informations

Les autres sources d'informations disponibles pour la machine sont les suivantes:

- Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 - Guide de référence rapide
- Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 - Manuel de l'administrateur système
- Systèmes d'aide en ligne (pilotes d'impression et utilitaires CentreWare)
- Documentation sur les utilitaires CentreWare (HTML)

REMARQUE : Les écrans représentés dans ce manuel sont visibles sur une machine dotée de toutes les fonctionnalités ; certains peuvent ne pas concerner la configuration utilisée.

Avertissements et restrictions

Cette section contient les avertissements et les restrictions à prendre en compte lors de l'utilisation de la machine.

Lors du déplacement de la machine, tenir celle-ci par le centre et non par la zone du panneau de commande ou du chargeur de documents. Une pression excessive sur le chargeur de documents peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.

Consignes de sécurité

Lire avec attention ces consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit afin de garantir une utilisation en toute sécurité de l'équipement.

Cette machine Xerox/Fuji Xerox et ses consommables ont été conçus et testés pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Ils ont également été certifiés conformes aux normes en vigueur en matière d'environnement. Lire attentivement les instructions ci-après avant d'utiliser la machine et s'y reporter lorsque nécessaire pour assurer son bon fonctionnement.

Les essais concernant la sécurité et l'environnement ainsi que la fiabilité de ce matériel ont été testés à l'aide de consommables Xerox uniquement.

AVERTISSEMENT : Toute modification du produit impliquant l'ajout de nouvelles fonctions ou la connexion à des appareils tiers peut annuler cette garantie. Contacter le distributeur local pour toute information complémentaire.

Notices d'avertissement

Toutes les notices d'avertissement apposées sur ou fournies avec le produit doivent être observées.



Avertissement Cet AVERTISSEMENT signale des zones du produits susceptibles de mettre en danger les personnes.



Avertissement Cet AVERTISSEMENT signale des zones brûlantes, qu'il convient de ne pas toucher.

Alimentation électrique

Ce produit doit être branché sur une alimentation électrique correspondant au type indiqué sur la plaque du produit. En cas de doute concernant sur l'alimentation électrique, consulter l'agence d'électricité locale.



AVERTISSEMENT : Cet équipement doit être branché sur une prise avec mise à la terre.

Ce produit est fourni avec une prise de terre. Elle s'adapte exclusivement sur une prise secteur avec mise à la terre. Ceci constitue une mesure de sécurité. Si la prise secteur n'est pas adaptée au connecteur du cordon d'alimentation, s'adresser à un électricien pour qu'il la remplace. Ne jamais utiliser un adaptateur avec dispositif de mise à la terre pour brancher la machine sur une prise qui n'est pas reliée à la terre.

Zones accessibles à l'opérateur

Cet équipement a été conçu pour limiter l'accès de l'opérateur à des zones sans danger. L'accès à des zones dangereuses est protégé par des capots ou des panneaux nécessitant une dépose au moyen d'un outil. Ne jamais retirer ces capots ou panneaux.

Maintenance

Toutes les procédures de maintenance pouvant être effectuées par l'opérateur sont décrites dans la documentation livrée avec le produit. Ne jamais effectuer sur ce produit de procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation.

Nettoyage de la machine

Avant toute opération de nettoyage, débrancher la machine de la prise secteur. Toujours utiliser des produits de nettoyage spécialement élaborés pour cette machine. L'utilisation de produits de nettoyage non homologués peut se traduire par une altération des performances et créer des situations dangereuses. Ne pas utiliser d'aérosols en raison des risques d'explosion et d'incendie dans certaines circonstances.

AVERTISSEMENT - Sécurité électrique

- ▷ Utiliser exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec l'équipement.
- ▷ Brancher ce cordon directement sur une prise avec mise à la terre facilement accessible. Ne pas utiliser de rallonge. En cas de doute sur la prise, consulter un électricien qualifié.
- ▷ Cet équipement doit être utilisé sur un circuit électrique dont la capacité est supérieure à l'ampérage et au voltage nominal de l'appareil. Voir les informations au dos de l'appareil pour connaître l'ampérage et le voltage nominal. Si la machine doit être déplacée, contacter le Centre Services Xerox ou le distributeur local.
- ▷ Une connexion incorrecte peut entraîner une décharge électrique.
- Ne pas placer l'équipement dans un endroit où des utilisateurs sont susceptibles de marcher ou de trébucher sur le cordon d'alimentation.

- ▶ Ne rien placer sur le cordon d'alimentation.
- ▶ Ne pas annuler ni désactiver les sécurités électriques ou mécaniques.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- ▶ N'introduire aucun objet dans les fentes ou les ouvertures de l'équipement.
- ▷ Lorsque l'une des situations suivantes se produit, débrancher immédiatement la machine et retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur. Appeler un technicien agréé local pour corriger le problème.
 - L'équipement émet des bruits ou des odeurs inhabituels.
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de sécurité s'est déclenché.
 - Du liquide s'est répandu dans l'équipement.
 - L'équipement a été exposé à de l'eau.
 - Une partie quelconque de l'équipement est endommagée.

Dispositif de déconnexion

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif de déconnexion de cet équipement. Il est raccordé à l'arrière de la machine au moyen d'un connecteur. Pour couper l'alimentation électrique de l'équipement, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Sécurité laser

ATTENTION : L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux spécifiés dans la documentation peuvent entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser.

Cet équipement est conforme aux normes définies par les organismes gouvernementaux, nationaux et internationaux pour les produits laser de classe 1 et n'émet pas de rayonnement dangereux. Le faisceau laser est confiné pendant toutes les phases d'utilisation et de maintenance.

Sécurité de fonctionnement

Pour garantir le fonctionnement continu en toute sécurité de cet équipement Xerox/Fuji Xerox, se conformer à ces instructions de sécurité à tout moment.

À faire :

- Connecter l'équipement sur une prise avec mise à la terre. En cas de doute, faire vérifier la prise par un électricien qualifié.
- ▷ Cet équipement doit être branché sur une prise avec mise à la terre.

Ce produit est fourni avec une prise munie d'une broche mise à la terre. Elle s'adapte exclusivement sur une prise secteur avec mise à la terre. Ceci constitue une mesure de sécurité. Si la prise secteur n'est pas adaptée au connecteur du cordon d'alimentation, s'adresser à un électricien pour qu'il la remplace. Ne jamais brancher la machine sur une prise qui n'est pas reliée à la terre.

- Toujours se conformer aux avertissements et instructions apposés sur ou fournis avec l'équipement.
- Déplacer l'équipement avec le plus grand soin. Prendre contact avec un technicien Xerox/Fuji Xerox local ou une entreprise agréée pour déplacer le produit hors du bâtiment.
- Placer l'équipement dans une zone correctement ventilée et permettant un accès facile pour la maintenance. Voir les instructions d'installation pour connaître les dimensions minimales.
- Toujours utiliser les consommables conçus spécialement pour cet équipement Xerox/Fuji Xerox. L'utilisation de consommables inadaptés peut avoir une incidence négative sur les performances.
- Toujours débrancher l'équipement de la prise secteur avant nettoyage.

À ne pas faire :

- Ne jamais brancher la machine sur une prise qui n'est pas reliée à la terre.
- Ne tenter aucune procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation utilisateur.
- Ne pas encastrer l'équipement à moins d'avoir prévu une ventilation suffisante. Contacter le distributeur local pour toute information complémentaire.
- Ne pas retirer les panneaux ou capots fixés avec des vis. Ces zones ne sont pas destinées à la maintenance utilisateur.
- Ne pas placer l'équipement près d'une source de chaleur.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures de ventilation.
- Ne pas tenter de contourner les verrous électriques ou mécaniques.
- Ne pas utiliser l'équipement en cas de bruits ou d'odeurs suspects. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur et contacter le Centre Services Xerox ou le distributeur local.

Informations de maintenance

Ne tenter aucune procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation utilisateur fournie avec la machine.

- Ne pas utiliser d'aérosols. Le recours à des produits de nettoyage non homologués peut altérer les performances et créer des situations dangereuses.
- Utiliser les consommables et produits de nettoyage décrits dans la documentation utilisateur. Stocker ces produits hors de portée des enfants.
- Ne pas retirer les panneaux ou capots fixés avec des vis. Ces zones ne sont pas destinées à la maintenance utilisateur.
- N'exécuter aucune procédure de maintenance pour laquelle l'utilisateur n'a pas été formé par le distributeur local ou non décrite explicitement dans la documentation utilisateur.

Sécurité ozone

Cette machine dégage de l'ozone en fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd que l'air et son volume dépend du nombre de copies produites. Le respect des normes indiquées dans les directives d'installation assure des degrés de concentration conformes aux limites autorisées.

Pour toute information supplémentaire sur l'ozone, demander la publication Xerox correspondante au 1-800-828-6571 (États-Unis et Canada). Dans les autres pays, prendre contact avec un distributeur local.

Consommables

Stocker tous les consommables conformément aux instructions apposées sur l'emballage.

- ▷ Conserver tous les consommables hors de portée des enfants.
- ▷ Ne jamais mettre du toner, une cartouche de toner ou tout autre récipient de toner en contact avec des flammes.

Interférences dans les radiocommunications

États-Unis, Canada, Europe, Australie/Nouvelle-Zélande

REMARQUE : Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone commerciale. Ce matériel émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec les communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de ce matériel en zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences. Dans ce cas, l'utilisateur devra y remédier à ses propres frais.

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox est de nature à interdire l'usage du matériel.

L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation FCC aux États-Unis et avec la loi sur les communications radio de 1992 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Homologations relatives à la sécurité

Cet équipement a été certifié conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les organismes suivants :

<u>Organismes</u>	<u>Normes</u>
Underwriters Laboratories Inc.	UL60950-1 1st (2003) (USA/Canada)
NEMKO	IEC60950-1 Édition 1 (2001)

Ce produit a été conçu conformément au système de qualité ISO9001.

Symbole CE

Le sigle CE appliqué à ce produit symbolise la déclaration de conformité Xerox avec les réglementations applicables de l'Union européenne aux dates indiquées :

1er janvier 1995 : Directive 73/23/CE, amendée par la directive 93/68/CE, relative à l'harmonisation des lois des États membres sur les équipements basse tension.

1er janvier 1996 : Directive 89/336/CE sur l'approximation des lois des États membres sur la compatibilité électromagnétique.

9 mars 1999 : Directive 99/5/CE relative aux équipements radio et aux équipements terminaux de télécommunication et à la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La garantie de conformité complète, avec une description détaillée des directives et normes concernées, peut être obtenue sur simple demande auprès de Xerox.

AVERTISSEMENT : Pour que cet équipement puisse fonctionner à proximité d'une installation industrielle scientifique et médicale (ISM), les radiations externes de cette dernière doivent être limitées ou des mesures spéciales de réduction de ces radiations doivent être prises.

AVERTISSEMENT : Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut générer des interférences radio ; auquel cas, l'utilisateur doit prendre les mesures adéquates pour résoudre ce problème.

AVERTISSEMENT : Il est nécessaire d'utiliser des câbles d'interface blindés avec cet équipement, conformément aux exigences de la directive 89/336/CE.

Fonction de télécopie

USA

Dispositions concernant les en-têtes de télécopie

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 rend illégal l'envoi par un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, de messages ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi qu'une identification de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message accompagné du numéro de téléphone de l'émetteur. Le numéro de téléphone fourni ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission local ou longue distance.

Pour programmer ces informations sur la machine, voir la procédure adéquate dans la documentation utilisateur.

Instructions relatives à l'utilisation d'un coupleur de données

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Le numéro d'identification du terminal, sous la forme US:AAAEQ##TXXXX, est inscrit sur une étiquette à l'arrière de l'appareil. À la demande de la compagnie de téléphone, l'utilisateur doit fournir ce numéro.

Le connecteur et la prise servant à connecter cet appareil au réseau public commuté doivent être conformes au paragraphe 68 du règlement FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA. Un cordon et une fiche modulaires conformes sont fournis avec l'appareil. L'appareil doit être connecté à l'aide d'une prise modulaire compatible également conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Il est possible de connecter l'appareil en toute sécurité à la prise modulaire standard USOC RJ-11C en utilisant le cordon téléphonique (avec les fiches modulaires) fournis dans le kit d'installation. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Le nombre d'équivalences de sonneries (REN) sert à déterminer le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Un nombre excessif d'équivalences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empêcher les dispositifs de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, l'indice total de tonalité des dispositifs REN ne doit pas dépasser 5. Vérifier auprès de la compagnie de téléphone le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne, pour déterminer le NÉS maximum de la zone d'appel. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le REN est intégré à l'identifiant du produit, qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres symbolisés par ## correspondent au REN sans point décimal (par exemple, 03 est équivalent à un REN de 0,3). Pour les produits antérieurs, le REN figure séparément sur l'étiquette.

Si cet appareil Xerox endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique notifie à l'avance de l'interruption temporaire du service. Si la notification à l'avance n'est pas possible, l'opérateur téléphonique notifiera le client dès que possible. L'utilisateur est également avisé de son droit à porter plainte auprès de la FCC, s'il juge une telle action nécessaire.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, il notifiera le client à l'avance pour lui permettre d'effectuer les modifications nécessaires pour bénéficier d'un service ininterrompu.

En de problème avec cet appareil Xerox, pour toute information de garantie ou de maintenance, prendre contact avec le Centre Services Xerox approprié, dont les coordonnées figurent sur la machine ou dans le Manuel de l'utilisateur. Si l'appareil endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce que l'appareil soit déconnecté, le temps de résoudre le problème.

Les réparations sur la machine doivent être effectuées exclusivement par un technicien Xerox ou un distributeur agréé. Ces dispositions s'appliquent à tout moment durant ou après la période couverte par la garantie. Si une réparation non autorisée est pratiquée, la garantie devient nulle et non avenue. Cet appareil ne doit pas être connecté à des lignes partagées. La connexion à de telles lignes est soumise à une tarification d'état. Contacter la commission publique de l'état, la commission de service public ou la commission d'entreprise pour plus d'informations.

Si l'entreprise dispose d'une alarme connectée à une ligne téléphonique, s'assurer que l'installation de cet appareil Xerox ne désactive pas l'alarme. Pour toute question concernant la désactivation de l'alarme, consulter l'opérateur téléphonique ou un installateur qualifié.

CANADA

REMARQUE : L'étiquette d'Industrie Canada apposée sur l'appareil indique qu'il s'agit de matériel homologué par le ministère. Le ministère signifie ainsi que le matériel satisfait à certaines exigences relativement à la protection, au fonctionnement et à la sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministère ne garantit toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer l'appareil, l'utilisateur doit s'assurer qu'il a l'autorisation nécessaire pour le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. De plus, l'appareil doit être installé suivant une méthode de raccordement acceptable. L'utilisateur doit néanmoins savoir que la conformité avec les conditions mentionnées ci-dessus, peut dans certaines circonstances, ne pas prévenir la détérioration du service.

Les réparations du matériel homologué doivent être faites par un service d'entretien canadien autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification du matériel faite par l'utilisateur ou tout mauvais fonctionnement du matériel peut servir de motif à la compagnie de télécommunications pour exiger le débranchement du matériel par l'utilisateur.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre protection, que les prises de terre des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que les canalisations métalliques pour l'eau, le cas échéant, sont raccordées. Cette précaution peut se révéler importante dans les zones rurales.

ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas essayer de faire de tels raccordements lui-même, mais doit plutôt communiquer avec un service approprié d'inspection électrique ou encore un électricien, compte tenu des circonstances.

REMARQUE : Le nombre d'équivalences de sonneries (REN) attribué à chaque terminal indique le nombre maximum d'appareils qui peut être relié à une interface de téléphone. Le raccordement à la ligne peut consister en toute combinaison d'appareils, sous l'unique réserve que le total des nombres d'équivalences de sonneries ne dépasse pas 5. La valeur REN (NÉS) pour le Canada de cet appareil est 0.1.

EUROPE

Directive relative aux équipements radio et aux équipements terminaux de télécommunications :

Ce produit Xerox a été certifié conforme par Xerox à la directive 1999/5/CE relative au raccordement d'équipements terminaux uniques paneuropéens au réseau public commuté. Il a été conçu pour fonctionner avec le réseau public commuté et les autocommutateurs privés compatibles des pays suivants:

Allemagne	Finlande	Italie	Royaume-Uni
Autriche	France	Luxembourg	Suède
Belgique	Grèce	Norvège	Suisse
Danemark	Irlande	Pays-Bas	
Espagne	Islande	Portugal	

En cas de problème, s'adresser à Xerox. Ce produit a été testé et est conforme à la spécification technique TBR21 pour les équipements terminaux utilisés sur des réseaux commutés dans l'Union Européenne. Ce produit permet à l'utilisateur de spécifier le code pays requis. Consulter la documentation utilisateur pour la procédure correspondante. Il est nécessaire de configurer les codes pays avant de connecter ce produit au réseau.

REMARQUE : Bien que ce produit puisse être configuré en mode impulsion ou tonalité, il est recommandé d'utiliser de préférence le mode DTMF. Ce mode permet une prise en charge plus fiable et rapide des appels. La modification ou le branchement de cet appareil à un dispositif (matériel ou logiciel) de contrôle externe effectué sans l'autorisation préalable de Xerox peut annuler la garantie.

Homologation RFID

Ce produit génère 13,56 MHz au moyen d'un système de boucle inductive en tant que système RFID (radio frequency identification system device). Il est certifié conforme à la Directive européenne 99/5/EC et aux lois ou réglementations locales applicables.

Protection de l'environnement

USA

Energy Star



En tant que partenaire ENERGY STAR, Xerox déclare que ce produit répond aux recommandations ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

ENERGY STAR et le symbole ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis.

Le programme relatif aux équipements bureautiques ENERGY STAR traduit une volonté conjointe des gouvernements américains, européens et japonais et des industries de matériel bureautique de promouvoir des copieurs, imprimantes, télécopieurs, machines multifonction, ordinateurs personnels et moniteurs respectant l'environnement. La réduction de la consommation d'énergie permet de combattre le smog, les pluies acides et les changements climatiques à long terme grâce à la diminution des émissions inhérentes à la production d'énergie.

Un appareil Xerox conforme à ENERGY STAR est pré-réglé à l'usine pour passer en mode économie d'énergie et/ou être mis hors tension après une période prédéfinie d'utilisation. Ces fonctions d'économie d'énergie peuvent contribuer à réduire de moitié la consommation électrique par rapport à un appareil classique.

Sortie du mode économie d'énergie : 12 sec.

Types de papier recyclé recommandés : Type 3R91165

Canada

Réglementation relative à la protection de l'environnement au Canada



La société Terra Choice Environmental Services, Inc. du Canada certifie que cet appareil Xerox est conforme à toutes les exigences des programmes Choix environnemental[™] EcoLogo[™] visant à réduire l'impact des produits choisis sur l'environnement.

En tant que participant au programme Choix environnemental[™], Xerox Corporation a déterminé que ce produit satisfait les directives Choix environnemental[™] de protection de l'environnement.

Le programme Choix environnemental[™] a été créé par Environnement Canada en 1988 dans le but d'aider les consommateurs à identifier les services et produits écologiques. Les copieurs, imprimantes et télécopieurs doivent répondre à des critères très stricts en matière de consommation d'énergie et d'émissions doivent être compatibles avec les fournitures recyclées. Actuellement, Choix environnemental[™] a recensé plus de 1600 produits certifiés et 140 détenteurs de licence. Xerox a été la première entreprise à obtenir le droit d'utiliser le logo Choix environnemental EcoLogo[™] sur ses produits.

Europe

Énergie



Xerox Corporation a conçu et testé ce produit afin qu'il réponde aux limitations stipulées par la norme Group for Energy Efficient Appliances (GEEA). Sa conformité a été signalée aux autorités concernées.

À propos de licences

Code JPEG

Le logiciel de l'imprimante utilise certains codes définis par l'Independent JPEG Group.

Heimdal

Copyright © 2000 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Suède). Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent être associées à la notice de copyright ci-dessus, à la présente liste de conditions et au démenti suivant.
2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-dessus, la liste de conditions et le démenti suivant dans la documentation et/ou d'autres supports associés à la distribution.
3. Ni le nom de l'Institut, ni les noms de ses collaborateurs ne peuvent être utilisés pour avaliser ou promouvoir les produits dérivés de ce logiciel sans leur autorisation écrite expresse préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L'INSTITUT ET SES COLLABORATEURS "EN L'ÉTAT". CES DERNIERS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS L'INSTITUT OU SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS À, LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE DONNÉES OU D'UTILISATION, LA PERTE D'EXPLOITATION, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE (CONTRACTUEL, STRICT OU TORT, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME EN AYANT CONNAISSANCE D'UNE TELLE ÉVENTUALITÉ.

OpenSSL

Copyright © 1998–2003 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent être associées à la notice de copyright ci-dessus, à la présente liste de conditions et au démenti suivant.
2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-dessus, la liste de conditions et le démenti suivant dans la documentation et/ou d'autres supports associés à la distribution.
3. Tout support publicitaire mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doit inclure les mentions suivantes :
"Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project en vue d'une utilisation avec OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."
4. Les noms "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" ne peuvent en aucun cas servir à avaliser ou promouvoir les produits dérivés du logiciel sans autorisation écrite préalable. Pour toute permission écrite, contacter openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent être dénommés "OpenSSL" et "OpenSSL" ne peut figurer dans leurs noms sans l'autorisation écrite préalable de OpenSSL Project.
6. Les redistributions sous une forme quelconque doivent obligatoirement être associées aux mentions suivantes :
"Ce produit inclut un logiciel développé par OpenSSL Project en vue d'une utilisation avec OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR OpenSSL PROJECT "EN L'ÉTAT". CE DERNIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS À, LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE DONNÉES OU D'UTILISATION, LA PERTE D'EXPLOITATION, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE (CONTRACTUEL, STRICT OU TORT, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME EN AYANT CONNAISSANCE D'UNE TELLE ÉVENTUALITÉ.

Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation de SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Cette implémentation est conforme à Netscape SSL.

Cette bibliothèque est libre de droits commerciaux et non commerciaux sous réserve que les conditions suivantes soient respectées. Les conditions suivantes s'appliquent à tout code figurant dans cette distribution (code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et pas seulement le code SSL). La documentation SSL incluse dans cette distribution est protégée par le même copyright, sauf en ce qui concerne le détenteur, qui est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Le copyright reste détenu par Eric Young, et aucune notice de copyright figurant dans le code ne peut en être retirée. Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young doit être mentionné comme étant l'auteur des parties de bibliothèque utilisées. Cette reconnaissance peut se faire sous forme de message textuel au démarrage du programme ou dans la documentation (texte ou en ligne) fournie avec le progiciel.

La redistribution et l'utilisation dans ses formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Les redistributions de code source doivent être associées à la notice de copyright, à la présente liste de conditions et au démenti suivant.
2. Les redistributions en forme binaire doivent reproduire la notice de copyright ci-dessus, la liste de conditions et le démenti suivant dans la documentation et/ou d'autres supports associés à la distribution.
3. Tout support publicitaire mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doit inclure les mentions suivantes :
 "Ce produit inclut un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com)."
 Le terme 'cryptographique' peut être omis si les routines de bibliothèque utilisées ne sont pas cryptographiques :-).
4. Si du code spécifique Windows (ou une forme dérivée) du répertoire apps (code application) est inclus, les mentions suivantes doivent être ajoutées :
 "Ce produit inclut un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "EN L'ÉTAT". CE DERNIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS À, LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE DONNÉES OU D'UTILISATION, LA PERTE D'EXPLOITATION, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, NI DE TOUT DOMMAGE (CONTRACTUEL, STRICT OU TORT,

Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME EN AYANT CONNAISSANCE D'UNE TELLE ÉVENTUALITÉ.

Les termes de la licence et de distribution pour toute version publique ou dérivée de ce code ne peuvent être modifiés, c'est-à-dire que ce code ne peut pas simplement être copié et placé sous une autre licence de distribution (y compris une licence publique GNU).

Il est illégal...

aux États-Unis

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des objets suivants dans certaines circonstances. Tout contrevenant est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, tels que :

Titres de créance	Devises de la banque nationale
Coupons de bons Fédérale	Billets de banque de la Réserve
Silver Certificates	Gold Certificates
Bons des États-Unis	Bons du Trésor
Billets de la Réserve Fédérale	Petites coupures
Certificats de dépôt	Papier-monnaie

Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles que la FHA, etc.

Bons (les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.)

Timbres fiscaux. La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.

Timbres postaux, oblitérés ou non. La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75% ou d'agrandissement supérieur à 150% des dimensions linéaires de l'original.

Mandats postaux.

Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis.

Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise suite à une loi adoptée par le Congrès.

2. Certificats d'indemnités des vétérans des deux guerres mondiales.
3. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangères.

4. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une utilisation "loyale" et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur le copyright. De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demander la circulaire R21.
5. Certificats de nationalité ou de naturalisation. Les certificats de naturalisation peuvent être photocopiés.
6. Passeports. Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
7. Papiers d'immigration.
8. Ordres d'incorporation.
9. Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes relatives à la personne immatriculée :

Salaire ou revenus	Statut de personne à charge
Casier judiciaire	Antécédents militaires
Condition physique ou mentale	

Exception : Les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.
10. Cartes d'identité, badges, passes ou insignes portés par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres de divers départements fédéraux tels que le FBI, le Ministère de Finances, etc. (sauf dans cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états :

Permis de conduire, certificats de propriété automobile.

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

au Canada

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des objets suivants dans certaines circonstances. Tout contrevenant est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

1. Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
2. Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque.
3. Obligations ou bons du Trésor.
4. Sceau du Canada ou d'une province ; d'une autorité ou d'un organisme public au Canada ou encore d'un tribunal.
5. Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province).

6. Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisé par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un état autre que le Canada ou d'un ministère, conseil, commission ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, par un gouvernement d'un état autre que le Canada.
7. Timbres fiscaux quels qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou d'une province, ou le gouvernement d'un état autre que le Canada.
8. Documents, registres ou archives conservés par les autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces copies sont certifiées.
9. Marques ou documents protégés par les lois sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits.

La liste ci-dessus est fournie pour informations. Elle n'est pas exhaustive et peut contenir des imprécisions. Xerox ne peut en être tenu pour responsable. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Autres pays

La copie de certains documents peut être illégale dans votre pays. Tout contrevenant est passible d'amendes ou d'emprisonnement.

- Billets de devises
- Billets de banque et chèques
- Bons et titres émis par les banques et le gouvernement
- Passeports et cartes d'identité
- Marques et documents protégés par copyright, sans le consentement du propriétaire
- Timbres postaux et autres effets négociables

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Recyclage et mise au rebut du produit

Si l'utilisateur gère la mise au rebut de son produit Xerox, il convient de noter que l'appareil peut contenir du plomb, du mercure et d'autres substances dont la mise au rebut peut être réglementée dans certains pays ou états. La présence de plomb et de mercure est conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la mise sur le marché du produit.

États-Unis/Canada

Xerox a mis en place un programme de reprise/recyclage d'équipements. Prendre contact avec le distributeur Xerox local (1-800-ASK-XEROX) pour déterminer si ce produit entre dans ce programme. Pour plus de détails sur les programmes écologiques de Xerox, consulter le site www.xerox.com/environment ou pour toute information complémentaire sur le recyclage et la mise au rebut, contacter les autorités locales. Aux États-Unis, il est possible de consulter le site Web de l'Electronic Industries Alliance à l'adresse : www.eiae.org.

Union Européenne

La présence de ce symbole sur le produit indique que ce dernier ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères normales.



Conformément à la législation européenne, les équipements électroniques et électriques usagés destinés au rebut doivent être séparés des ordures ménagères.

Les particuliers des États membres de l'Union Européenne peuvent déposer sans frais les équipements électriques et électroniques usagés sur des sites de recyclage ou de récupération désignés.

Dans certains États membres, un ancien équipement peut être remis sans frais au fournisseur local lors de l'achat d'un équipement neuf. Contacter le fournisseur pour plus d'informations.

Autres pays

Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut.

2 Présentation du système

Cette machine n'est pas un copieur classique, mais un appareil numérique capable de copier, d'envoyer et de recevoir des fax, d'imprimer et de numériser, selon la configuration.


Les fenêtres de l'écran tactile présentées dans ce manuel concernent une machine disposant de toutes les fonctionnalités.

Le contenu des fenêtres peut différer légèrement selon les paramètres définis par l'opérateur principal et la configuration de la machine. Les noms des touches et des icônes du panneau de commande dépendent également de la configuration de la machine. Cependant, les fonctions décrites restent les mêmes.


Pour plus de détails sur les options disponibles qui ne sont pas décrites dans ce manuel, consulter le site Web Xerox ou le distributeur local.

Éléments du système

Les diagrammes suivants représentent les composants standard et facultatifs de la machine. La configuration peut varier selon le modèle.

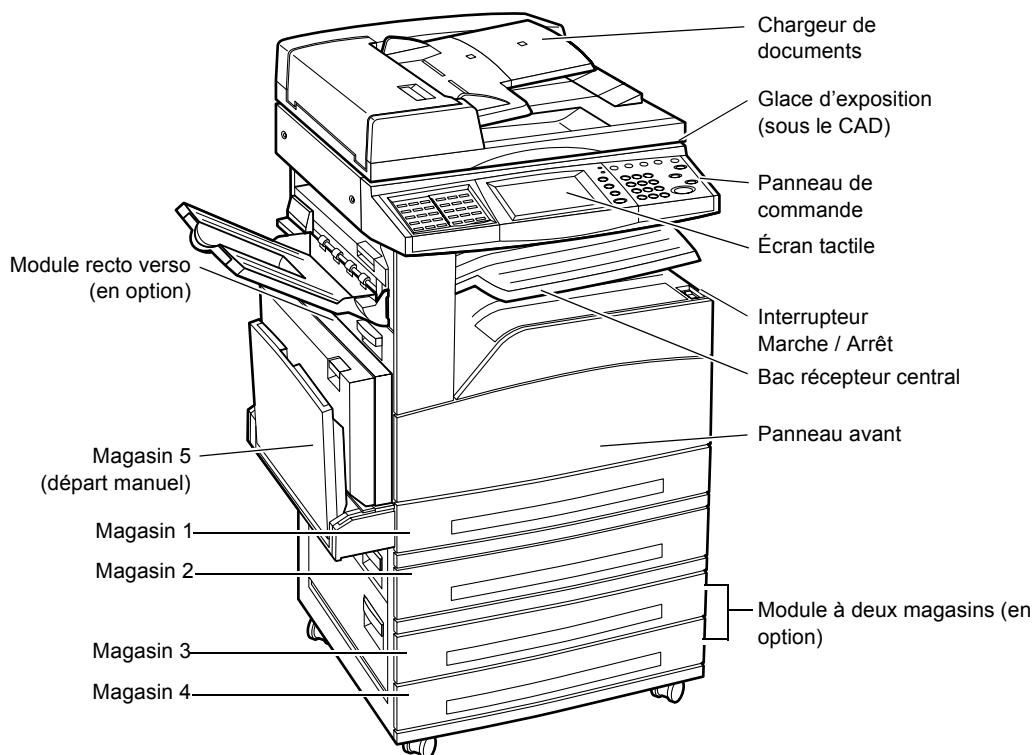

REMARQUE : Selon la configuration de la machine, un cache-document peut remplacer le chargeur de documents. Deux magasins facultatifs peuvent équiper la machine.

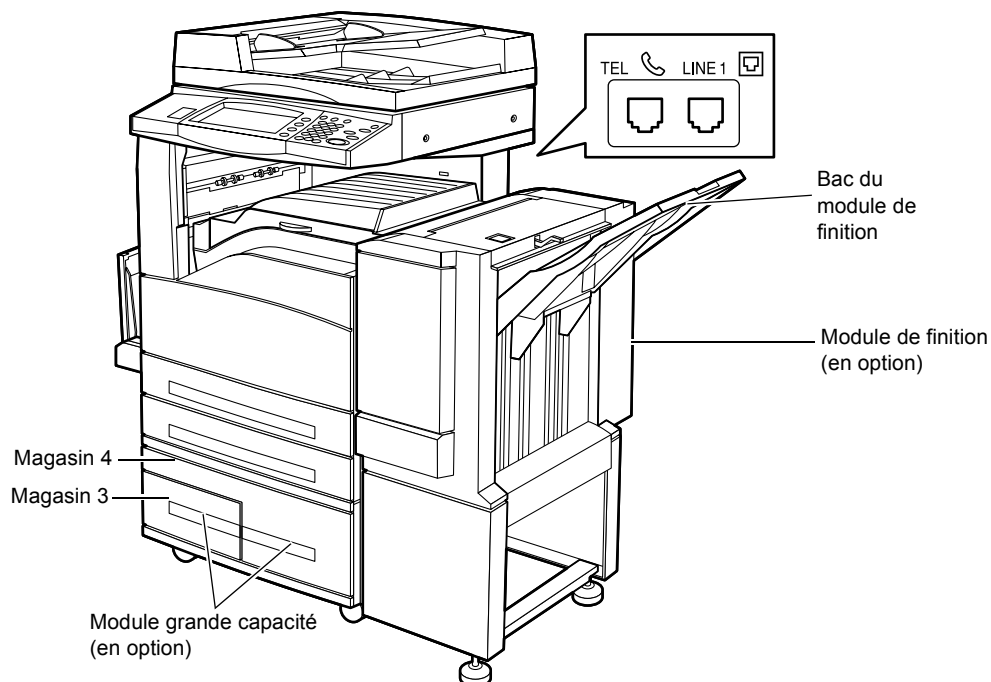

TEL

Situé à l'arrière de la machine. Connecter un téléphone sur cette prise, le cas échéant.

LINE 1

Situé à l'arrière de la machine. Connecter un cordon téléphonique sur cette prise et brancher l'autre extrémité sur la prise téléphonique murale.

Module de finition

Permet d'agrafer et de trier automatiquement les copies. Le bac du module de finition peut contenir jusqu'à 1000 feuilles de 80 g/m² au format Letter/A4 ou inférieur.

Module recto verso

Permet d'effectuer des copies recto verso. Le module recto verso peut être utilisé avec des supports provenant des magasins 1, 2, 3 ou 4. Pour en savoir plus, voir *Copie R/V* dans le chapitre *Copie*, page 58.


Magasins 3 & 4

Au bas de la machine, les magasins facultatifs suivants peuvent être disponibles selon la configuration.

- Module à deux magasins : peut être ajouté à la configuration standard qui comporte deux magasins. Chaque magasin peut contenir 500 feuilles de 80 g/m².
- Module grande capacité : peut être ajouté à la configuration standard à deux magasins afin d'offrir une plus grande capacité d'alimentation. Le magasin 3 peut contenir au maximum 800 feuilles de 80 g/m² au format Letter ou A4, DGC. Le magasin 4 peut contenir jusqu'à 1200 feuilles de 80 g/m² au format Letter ou A4. Le module grande capacité est également appelé MGC dans ce manuel.

Commandes du système

Le diagramme suivant représente les noms et les fonctions des touches du panneau de commande.

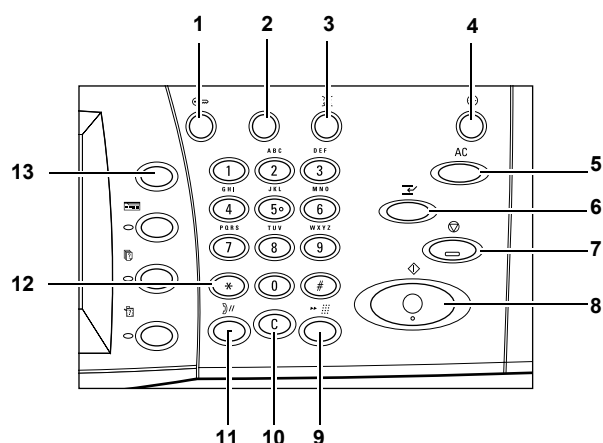

	Touche	Fonction
1	<Accès>	Affiche l'écran de connexion permettant d'accéder à l'écran [Menu Administrateur système] lorsque la fonction d'authentification est activée. L'utilisateur ne doit PAS appuyer sur cette touche lorsqu'il est déjà connecté sous peine d'être déconnecté immédiatement.
2	<Aide>	Cette touche est inactive sur la machine.
3	<Langue>	Permet de choisir la langue affichée sur l'écran tactile. REMARQUE : Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement lors du changement de langue.

	Touche	Fonction
4	<Mode veille> (voyant vert)	Indique si la machine est en mode veille. Annule également le mode d'alimentation réduite ou le mode veille.
5	<CA>	Rétablit les valeurs par défaut et revient à l'écran initial du mode en cours.
6	<Interruption>	Interrompt temporairement un travail pour permettre la programmation d'un travail prioritaire.
7	<Arrêt>	Suspend ou annule un travail selon le type de travail. Lors du traitement de plusieurs travaux, tous les travaux sont annulés ou suspendus. La sélection de [Arrêt] sur l'écran [État des travaux] annule uniquement le travail sélectionné.
8	<Marche>	Permet de lancer ou de reprendre un travail.
9	<Composition abrégée>	Permet de saisir des codes de composition abrégée.
10	<C>	Efface une valeur numérique ou le dernier chiffre entré et remplace la valeur actuelle par la valeur par défaut. Annule également des travaux suspendus.
11	<Pause composition>	Permet d'insérer une pause lors de la composition d'un numéro de fax.
12	<* (astérisque)>	Caractère spécial utilisé dans un numéro de fax. Désigne aussi un code de groupe. Permet en outre de spécifier le code F ou un mot de passe.
13	<Tous les services>	Affiche l'écran [Tous les services] pour permettre la sélection de tous les services disponibles sur la machine.


Les noms des touches et des icônes du panneau de commande peuvent différer selon le pays.

Services et fonctions

La machine propose diverses fonctions et services très utiles. La description suivante présente et explique les options de l'écran <Tous les services>.

REMARQUE : La disposition des icônes de service et de fonction à l'écran peut être modifiée par l'opérateur principal.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Choisir le service adéquat.

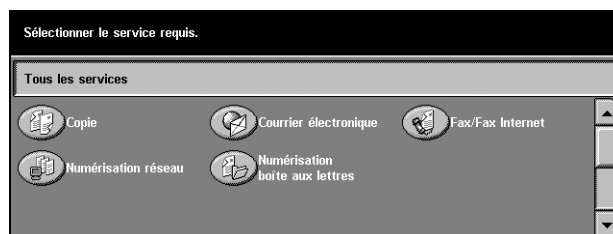

Copie

Permet de copier des documents de différentes manières. Par exemple, il est possible de produire de copies réduites ou agrandies ou encore de copier 2 ou 4 documents individuels sur une même feuille de papier. Pour plus de détails, voir le *chapitre Copie*.

Courrier électronique

Permet d'envoyer des documents numérisés par courrier électronique, de différentes manières. Par exemple, il est possible de définir la densité de numérisation ou de spécifier le format d'enregistrement des documents. Pour plus de détails, voir le *chapitre Numérisation/Courrier électronique*.

Fax/Fax Internet

Permet de faxer des documents de diverses façons. Par exemple, il est possible d'envoyer des documents réduits ou agrandis ou de spécifier les destinations à l'aide du carnet d'adresses ou des fonctions de composition abrégée. Fax Internet permet d'envoyer et de recevoir des fax par Internet ou intranet. Fax Internet permet de réduire les coûts de transmissions par rapport à l'utilisation d'une ligne téléphonique conventionnelle. Après avoir numérisé les documents, il est possible d'envoyer les données numérisées par courrier électronique et de recevoir de telles données sous forme de pièce jointe en provenance d'une machine compatible Fax Internet. Pour plus de détails, voir le *chapitre Fax/Fax Internet*.

Numérisation réseau

Permet de numériser des documents et de les stocker sous forme électronique sur un serveur de fichiers du réseau en sélectionnant un modèle de travail paramétré par l'utilisateur. Les documents électroniques stockés peuvent être récupérés en accédant au serveur de fichiers via un PC. Pour plus de détails, voir *Modèles de travail - Numérisation réseau dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique, page 131*, et *Services dans le chapitre Services Internet CentreWare, page 165*.

Numérisation boîte aux lettres

Active la fonction de boîte aux lettres confidentielle ou d'interrogation en stockant des documents numérisés dans des boîtes aux lettres privées. Pour plus de détails, voir *Enregistrer dans : Numérisation boîte aux lettres dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique, page 130*.

Numérisation FTP/SMB

Permet de numériser et de stocker des documents à diverses destinations au moyen du protocole FTP ou SMB. Pour plus de détails, voir *Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique, page 131*.

Vérifier boîte aux lettres

Permet de vérifier, d'imprimer ou de supprimer des documents dans une boîte aux lettres. Permet également de modifier ou d'annuler le lien vers une feuille de distribution et d'exécuter les feuilles de distribution liées. Pour plus de détails, voir le *chapitre Vérifier boîte aux lettres*.

Travaux mémorisés

Permet de mémoriser la programmation d'un travail en lui associant un numéro de travail à l'aide de la fonction Travaux mémorisés. Pour plus de détails, voir le *chapitre Travaux mémorisés*.

Menu Configuration

Permet de définir ou de modifier les fonctions suivantes à partir de cet écran : Boîte aux lettres, Travaux mémorisés, Feuilles de distribution, Carnet d'adresses, Envoi groupé, Commentaires et Type de papier. Pour plus de détails, voir le *chapitre À propos des réglages*, et le *chapitre Travaux mémorisés*.


Démarrage et arrêt de la machine

Démarrage


S'assurer que la machine est connectée à une source d'alimentation appropriée et que le cordon d'alimentation est branché correctement.

La machine est prête à effectuer des copies 12 secondes après la mise sous tension (diffère selon la configuration). Pour plus de détails, voir *Caractéristiques de la machine dans le chapitre Spécifications, page 361*.

1. Placer l'interrupteur d'alimentation en position <I>.

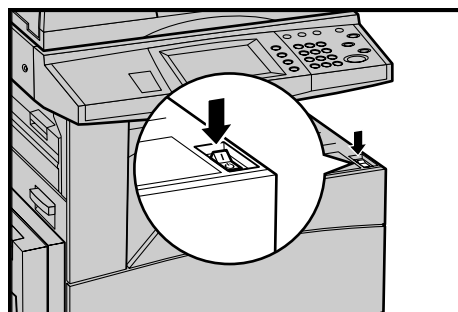

REMARQUE : Si la machine ne démarre pas, vérifier que la touche RESET à l'arrière de la machine est en position de réinitialisation (enfoncée).

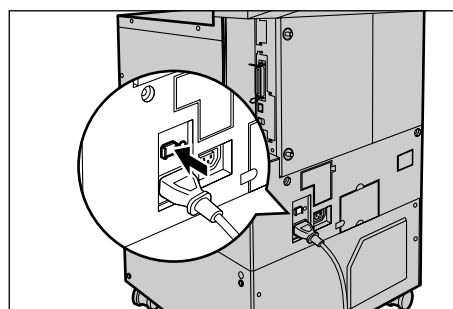

Arrêt


Lors de la mise hors tension de la machine, si celle-ci est équipée du disque dur en option, elle reste allumée pendant environ 10 secondes, le temps de stocker des fichiers et de préparer l'arrêt. La machine est ensuite complètement arrêtée.

ATTENTION : Attendre au moins 20 secondes entre les mises sous et hors tension. Si ce n'est pas le cas, le disque dur risque d'être endommagé.

Disjoncteur différentiel

En cas d'incident avec l'alimentation de la machine, le disjoncteur différentiel intégré à celle-ci coupe automatiquement l'alimentation électrique. Lors d'une coupure d'alimentation, repérer la touche RESET à l'arrière de la machine. Si le disjoncteur différentiel est activé, cette touche est en position déclenchée. Pour rétablir l'alimentation de la machine, appuyer sur la touche RESET.

Avant d'utiliser la machine, appuyer sur la touche TEST. Si le disjoncteur différentiel fonctionne correctement, la touche RESET doit être en position haute. Si c'est le cas, appuyer sur la touche RESET.

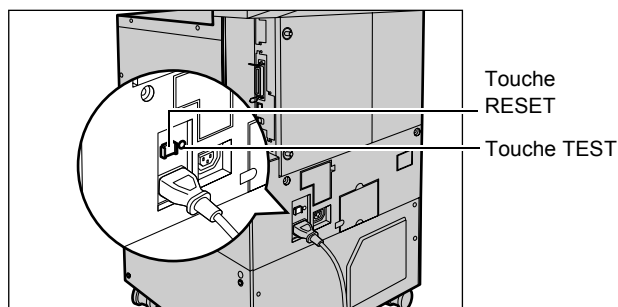


REMARQUE : Si la touche RESET revient en position haute lorsqu'elle est actionnée ou si l'alimentation n'est pas rétablie par cette procédure, prendre contact avec le Centre Services Xerox.

Modes Économie d'énergie

La machine dispose de modes Économie d'énergie qui permettent de réduire considérablement la consommation électrique en cas d'inactivité. La touche <Mode veille> est située dans l'angle supérieur droit du panneau de commande et s'illumine lorsque le mode veille est activé.

La fonction Économie d'énergie propose deux modes :

- Alimentation réduite
- Mode veille

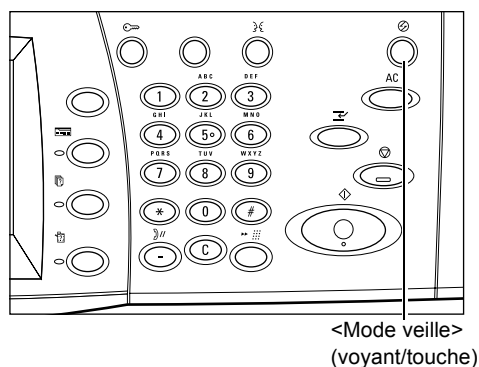

Mode Alimentation réduite

La machine passe automatiquement en mode Alimentation réduite après une certaine période d'inactivité suivant le dernier fax, la dernière copie, numérisation ou impression. Au terme de ce délai, l'écran tactile s'éteint et le voyant Mode veille s'allume. Le mode Alimentation réduite est annulé lorsque la touche <Mode veille> est actionnée sur le panneau de commande ou lorsque la machine reçoit un fax ou un travail d'impression. Le délai par défaut configuré en usine (15 minutes) peut aisément être remplacé par une valeur comprise entre 2 et 60 minutes.

Pour plus de détails, voir *Mode Économie d'énergie dans le chapitre À propos des réglages, page 207*.

Mode Veille

La machine passe automatiquement en Mode veille lorsque le mode Alimentation réduite se prolonge. Le Mode veille correspond à une alimentation plus faible que le mode Alimentation réduite. Dans ce mode, l'écran tactile s'éteint et le voyant Mode veille s'allume. Le Mode veille est annulé lorsque la touche <Mode veille> est actionnée sur le panneau de commande ou lorsque la machine reçoit un fax ou un travail d'impression. Le délai par défaut configuré en usine (15 minutes) peut aisément être remplacé par une valeur comprise entre 2 et 60 minutes. Le délai de passage en Mode veille est décompté à partir du moment où la machine entre en mode Alimentation réduite.


Pour plus de détails, voir *Mode Économie d'énergie dans le chapitre À propos des réglages, page 207*.

REMARQUE : Par défaut, la machine passe directement en Mode veille après 15 minutes d'inactivité.

Modification des délais de temporisation par défaut

Cette section décrit comment modifier les délais de temporisation par défaut sous l'identité de l'opérateur principal. Pour toute assistance ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'opérateur principal ou voir *Horloge/Temporisateurs machine dans le chapitre À propos des réglages, page 205*.

1. Appuyer sur la touche <Accès> du panneau de commande.

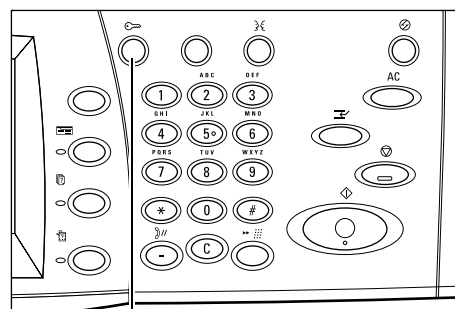

Touche <Accès>

2. Entrer l'ID de l'opérateur principal à l'aide du pavé numérique du panneau de commande. Sélectionner [Confirmer] sur l'écran [Connexion administrateur système].

REMARQUE : L'ID par défaut pour l'opérateur principal est "11111". Si la fonction d'authentification est activée, l'utilisateur peut être invité à entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est "x-admin". Le mot de passe est sensible à la casse.

3. Sélectionner [Paramètres système] sur l'écran [Menu Administrateur système].



4. Sélectionner [Paramètres système] sur l'écran du même nom.

5. Sélectionner [Paramètres communs] sur l'écran [Paramètres système].

6. Sélectionner [Horloge/Temporisateurs machine] sur l'écran [Paramètres communs].

7. Choisir l'option adéquate.
8. Sélectionner [Modifier les paramètres].
9. Modifier la valeur à l'aide des touches fléchées ou sélectionner les options requises.
10. Sélectionner [Enregistrer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Horloge/Temporisateurs machine		Fermer
Éléments	Paramètres actuels	
1 Date	5/4/2004 (J/M/A)	 
2 Heure	14:10	
3 Zone horaire	GMT +9:00	
4 Heure d'été	Heure d'été désactivée	
5 Synchronisation de l'heure NTP	Non	

Modifier les paramètres


Modes

Les touches de mode donnent accès à des écrans qui permettent de sélectionner des fonctions, de vérifier l'état des travaux et d'obtenir des informations générales sur la machine.

La machine comporte quatre touches de mode.

- Tous les services
- Fonctions
- État des travaux
- État de la machine

REMARQUE : Ces touches sont inactives lorsque la machine est en mode Paramètres système.

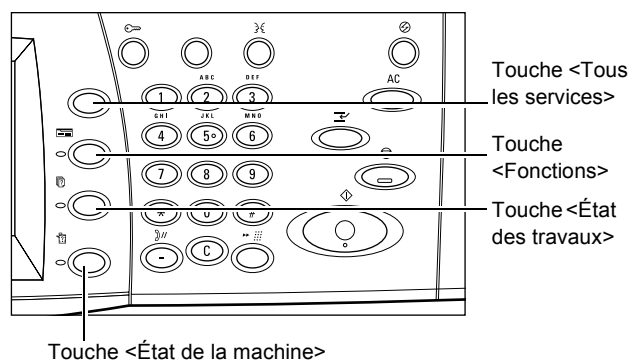


Tous les services

Cette touche permet d'accéder à tous les services disponibles sur la machine.

REMARQUE : La disposition des icônes de service à l'écran peut être modifiée par l'opérateur principal.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.

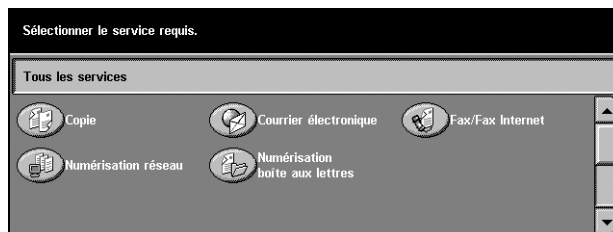

2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.



Fonctions

Cette touche permet de revenir à l'écran précédent. Lorsque l'écran [État des travaux] ou [État de la machine] est sélectionné, un appui sur <Fonctions> permet de revenir à l'écran de copie, de fax ou de numérisation précédemment actif. L'écran de copie, de fax ou de numérisation n'est pas modifié, même lorsque cette touche est actionnée dans l'un de ces écrans. Dans ce cas, utiliser la touche <Tous les services> pour sélectionner la fonction de copie, de fax ou de numérisation.

État des travaux

Cette touche permet de vérifier la progression d'un travail ou d'afficher le journal et des informations détaillées sur les travaux terminés. Le travail le plus récent figure en haut de la liste. Elle permet également de vérifier, de supprimer ou d'imprimer des documents mémorisés de la boîte aux lettres publique de la machine. Pour plus de détails, voir le *chapitre État des travaux*.

État de la machine


Cette touche permet de vérifier l'état de la machine, le compteur de facturation, l'état de la cartouche de toner ou d'imprimer divers relevés. Pour plus de détails, voir le *chapitre État de la machine*.

Mode Interruption

Cette fonction permet de suspendre temporairement le travail en cours de traitement pour lancer un travail urgent.

REMARQUE : La machine détermine le point d'interruption adéquat pour le travail en cours.

1. Appuyer sur la touche <Interruption> du panneau de commande.
2. Entrer les commandes pour le nouveau travail.
3. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.
4. Pour reprendre le travail interrompu, appuyer de nouveau sur <Interruption>, puis sur <Marche>.

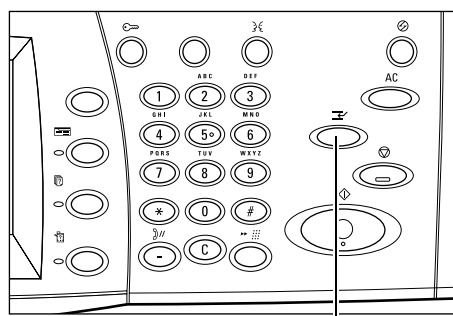

Touche <Interruption>

REMARQUE : La priorité des travaux interrompus ne peut être modifiée. De même, ces travaux ne peuvent être libérés ou supprimés de la file d'impression.

Papier recyclé

L'utilisation de papier recyclé est bénéfique pour l'environnement et n'altère en rien les performances de la machine. Xerox recommande d'utiliser du papier recyclé à 20% qu'il est possible de se procurer auprès de Xerox et d'autres fournisseurs. Prendre contact avec Xerox ou consulter le site www.xerox.com pour en savoir plus sur les autres types de papier recyclé.

3 Copie

Ce chapitre est consacré au mode Copie et aux fonctions correspondantes.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont optionnelles et peuvent ne pas concerner la configuration utilisée.

Réalisation de copies

Cette section décrit la procédure de copie élémentaire. Avant d'effectuer des copies sur la machine, examiner les documents source et déterminer le nombre d'exemplaires requis. Suivre la procédure ci-après.

1. *Mise en place des documents, page 49*
 2. *Sélection des fonctions, page 51*
 3. *Saisie de la quantité, page 52*
 4. *Lancement de la copie, page 52*
 5. *Vérification de l'état du travail, page 53*
- Arrêt de la copie, page 53*

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'opérateur principal.

1. Mise en place des documents

Les modules d'entrée pour les documents sont les suivants.

- Chargeur de documents (document unique ou documents multiples).
- Glace d'exposition (documents reliés ou composés d'une seule page).

REMARQUE : Un cache-document équipe la machine dans la configuration sans chargeur de documents.

REMARQUE : La machine détecte automatiquement les formats de document standard. Les formats détectés sont fonction de la table de formats papier définie par l'opérateur principal. Pour en savoir plus sur la définition de la table des formats papier, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages, page 215*. Si le format du document n'est pas standard, la machine invite l'utilisateur à vérifier le document ou à entrer le format manuellement. Pour plus de détails sur la saisie manuelle du format de document, voir *Format du document, page 67*.

Chargeur de documents

Le chargeur de documents peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier standard (38 à 128 g/m² ou 16 à 32 lb). Le format de document peut aller de 140 à 297 mm (5,5 x 11 pouces) en largeur et de 210 à 432 mm (8,5 à 17 pouces) en longueur, soit les formats standard de A5 à A3 (5,5 x 8,5 à 11 x 17 pouces) DPC. S'assurer que les documents sont en bon état et retirer agrafes ou trombones avant de les mettre en place. Le chargeur de documents détecte les formats standard ou l'utilisateur peut entrer le format sur l'onglet [Options de numérisation].


Pour en savoir plus sur la copie de documents multiformats à partir du chargeur de documents, voir *Documents multiformats*, page 67.

REMARQUE : Pour réduire les risques d'incident papier dans le chargeur de documents, préférer la glace d'exposition lorsque les documents sont pliés ou froissés. Utiliser ensuite cette copie comme document source.

La machine est capable de numériser séquentiellement des documents multiformats à partir du chargeur. Cadrer les documents dans l'angle supérieur du chargeur de documents.

Pour en savoir plus sur la copie de documents multiformats à partir du chargeur de documents, voir *Documents multiformats*, page 67.

1. Avant de placer des documents dans le chargeur, retirer les agrafes ou les trombones, le cas échéant.
2. Insérer les documents correctement dans le chargeur, face imprimée dessus. La première page doit figurer sur le dessus de la pile, les titres étant orientés vers l'arrière ou vers la gauche de la machine.

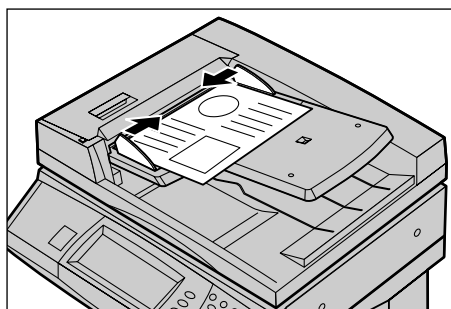

3. Placer la pile entre les guides en cadrant le bord gauche sur le plateau du chargeur et en positionnant les guides contre le bord des documents.


Lorsque [Auto] est sélectionné dans [Papier], la machine sélectionne automatiquement un magasin en fonction du format des documents. Le magasin sélectionné, le format et l'orientation du papier qu'il contient sont affichés à l'écran.

REMARQUE : Cette fonction est disponible lorsque la machine identifie un magasin approprié. Dans le cas contraire, il convient de sélectionner le magasin manuellement ou de recourir au départ manuel. Pour toute information complémentaire sur la sélection des magasins, voir *Papier*, page 56.


Glace d'exposition

La glace d'exposition est utilisée pour les documents composés d'une seule page ou les documents reliés d'une largeur pouvant atteindre 297 mm (11 pouces) et d'une longueur maximale de 432 mm (17 pouces).

1. Relever le chargeur ou le cache-document.

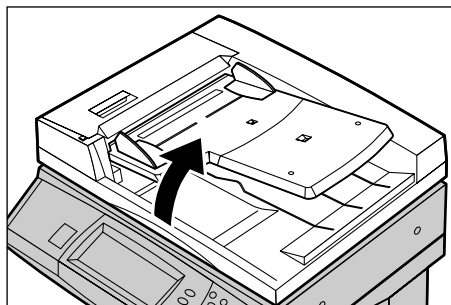

2. Placer le document face dessous sur la glace d'exposition en le cadrant par rapport à la flèche située dans l'angle supérieur gauche.
3. Abaisser le chargeur ou le cache-document.

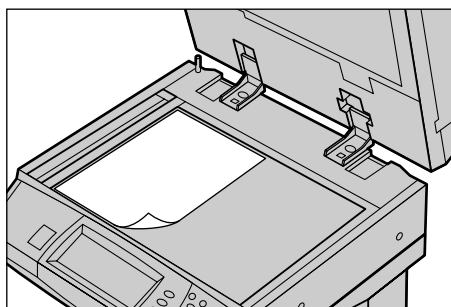


2. Sélection des fonctions


L'écran [Tirage standard] contient les fonctions les plus utilisées.

REMARQUE : Seules les fonctions correspondant aux options installées sont disponibles.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.

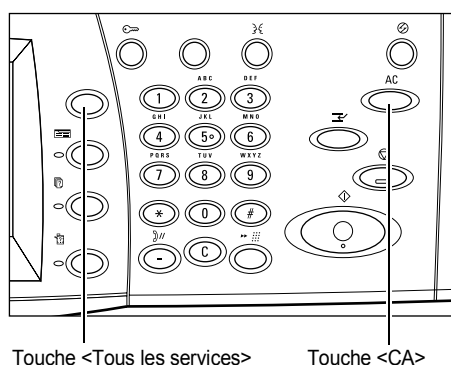

2. Sélectionner [Copie] sur l'écran [Tous les services]. S'assurer que l'écran [Tirage standard] est affiché.

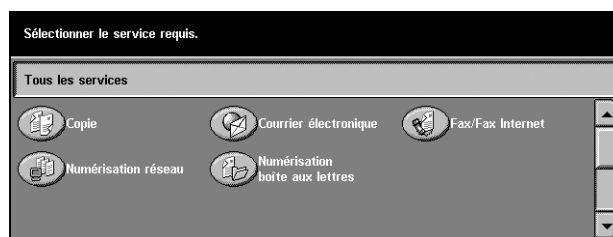

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

3. Choisir l'option requise. Lorsque [Suite] est sélectionné, choisir [Enregistrer] pour confirmer la sélection ou [Annuler] pour revenir à l'écran précédent.

Le cas échéant, sélectionner l'un des onglets et programmer les copies. Pour en savoir plus sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous.

Tirage standard, page 54

Qualité image - Copie, page 62

Options de numérisation - Copie, page 64

Présentation spéciale - Copie, page 73


Assemblage documents, page 82

3. Saisie de la quantité

La quantité maximale est 999.


1. Entrer le nombre de copies requis à l'aide du pavé numérique. La quantité apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile.

REMARQUE : Pour annuler une entrée incorrecte, appuyer sur la touche <C> du panneau de commande.

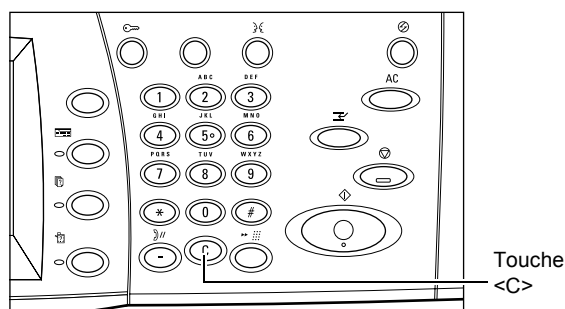

4. Lancement de la copie


1. Appuyer sur la touche <Marche>. Les documents sont numérisés une seule fois. Le nombre de copies restant à effectuer apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile.

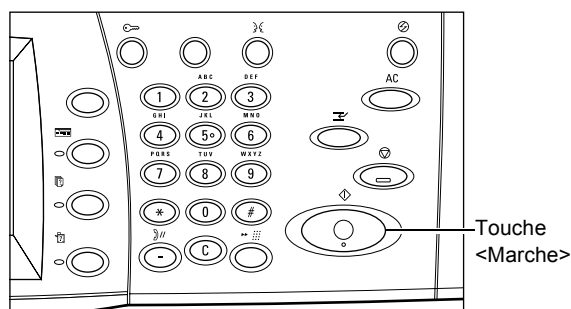

Pendant la copie, si le chargeur de documents ou la glace d'exposition est prêt(e) et que la machine dispose du disque dur facultatif, il est possible de numériser le document suivant ou de programmer le travail suivant. Pendant le préchauffage, il est également possible de programmer le travail suivant.

5. Vérification de l'état du travail

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande pour afficher l'écran du même nom.

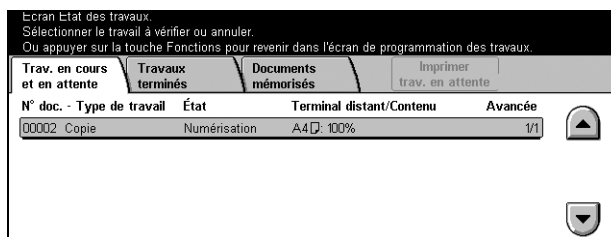

Le travail de copie en attente est affiché. Si aucun travail n'apparaît sur l'écran tactile, il a peut-être déjà été traité.


Pour toute information complémentaire, voir *Travaux en cours/en attente dans le chapitre État des travaux, page 286.*

Arrêt de la copie


Exécuter la procédure ci-dessous pour annuler manuellement un travail de copie actif.

1. Sélectionner [Arrêt] sur l'écran tactile ou appuyer sur la touche <Arrêt> du panneau de commande pour suspendre le travail de copie en cours.

REMARQUE : Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour reprendre le travail de copie suspendu.

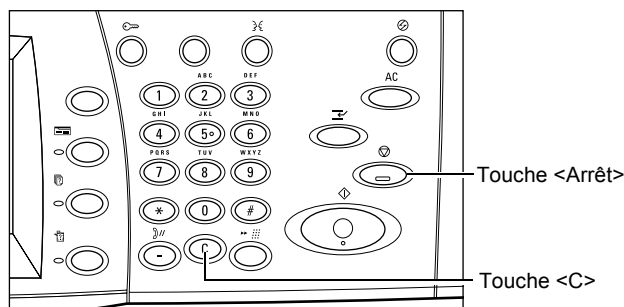

2. Le cas échéant, appuyer sur la touche <État des travaux> pour afficher l'écran du même nom. Pour quitter l'écran [État des travaux], appuyer sur la touche <Fonctions>.
3. Appuyer sur la touche <C> du panneau de commande pour supprimer le travail de copie suspendu.

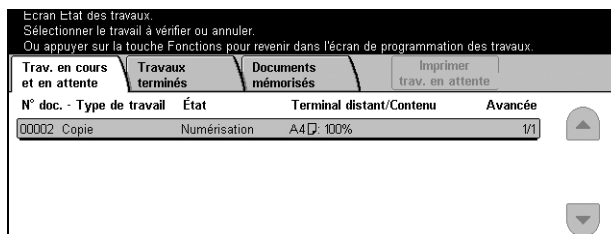

Tirage standard

Cette section décrit les fonctions de base disponibles sur l'écran [Tirage standard]. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.


Réduction/Agrandissement, page 54

Papier, page 56

Copie R/V, page 58


Réception, page 59

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Copie] sur l'écran tactile. S'assurer que l'écran [Tirage standard] est affiché.
3. Choisir l'option adéquate.

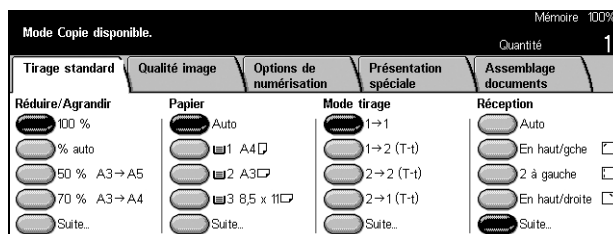

Réduction/Agrandissement

Outre des copies de format identique aux documents (100 %), il est possible d'agrandir ou de réduire les images sur simple application du taux requis (25 à 400%) grâce aux fonctions [Réduction/Agrandissement].

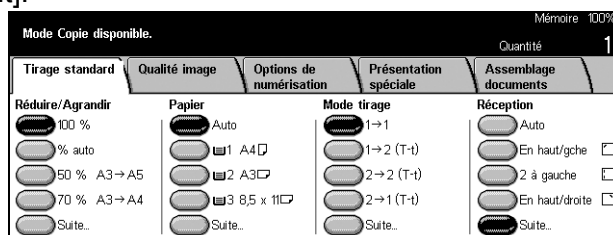

100%

Effectue des copies de même format que le document.

% auto

Réduit ou agrandit automatiquement l'image en fonction du format papier sélectionné.

REMARQUE : Si cette option est activée, il n'est pas possible de sélectionner [Auto] dans [Papier], ni [Détection auto] pour l'option [Format papier] dans [Magasin 5 (départ manuel)]. Le magasin 1 est automatiquement sélectionné, même si [Auto] est activé dans [Papier]. Si [Détection auto] est sélectionné pour l'option [Format papier] dans [Magasin 5 (départ manuel)], la sélection de la touche <Marche> affiche une erreur.

Taux de R/A prédéfinis

Permet de sélectionner un taux de réduction/agrandissement parmi deux taux prédéfinis couramment utilisés définis par l'opérateur principal.


Suite

Affiche l'écran [Réduction/Agrandissement].

Écran [Réduction/Agrandissement]

Permet de sélectionner ou de spécifier un taux de réduction/agrandissement.

1. Sélectionner [Suite] sur l'écran [Tirage standard] pour accéder aux fonctions [Réduction/Agrandissement].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

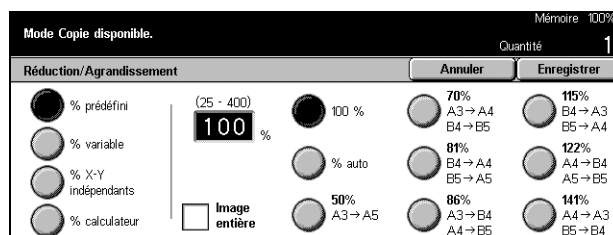

% prédéfini

- Taux prédéfinis – Offrent 7 taux de réduction/agrandissement prédéfinis. Ils sont définis par l'opérateur principal.
- Image entière – Réduit légèrement l'image des documents par rapport au taux sélectionné pour la copier en entier sur le papier.

% variable

Permet de définir un taux de réduction/agrandissement entre 25 et 400% par incréments de 1%, à l'aide du pavé numérique ou des touches fléchées de l'écran tactile.

% X-Y indépendants

Permet de définir un taux de réduction/agrandissement différent pour la largeur et la longueur (25 à 400% par incréments de 1%).

- Auto – Définit automatiquement le taux de réduction/agrandissement individuellement pour la largeur et la longueur de manière à ce que l'image tienne sur le papier.
- Auto (image entière) – Active la fonction [Auto] et réduit légèrement l'image du document par rapport au taux choisi pour la copier en entier sur le papier.
- XY – Définit simultanément le même taux pour la largeur et la longueur.


REMARQUE : Lorsque [% auto] est activé, le magasin 1 est automatiquement sélectionné, même si [Auto] est activé dans [Papier].

Papier

Les magasins disponibles sont affichés sur l'écran tactile avec le format et l'orientation des supports qu'ils contiennent.

Lors d'un changement de format ou de type de support dans un magasin, ce dernier doit être reprogrammé par l'opérateur principal pour que la programmation corresponde au support chargé. Pour toute information complémentaire sur la reprogrammation d'un magasin, prendre contact avec l'opérateur principal.

Pour en savoir plus sur les formats et les types de support pris en charge par la machine, voir le *chapitre Papier et autres supports*.

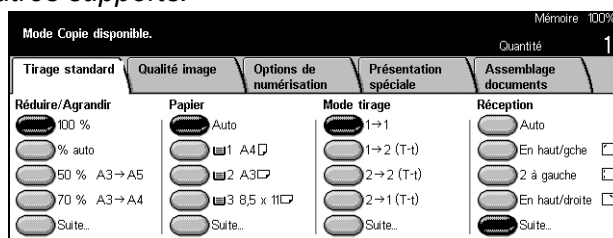

Auto

Permet de sélectionner automatiquement le magasin adéquat selon le format du document, le taux de réduction/agrandissement et le paramétrage des fonctions.

REMARQUE : Lorsque [% auto] est activé dans [Réduction/Agrandissement], même si [Auto] est activé dans [Papier], [100%] sera sélectionné automatiquement dans [Réduction/Agrandissement].

Magasins prédéfinis

Permet de sélectionner un magasin parmi les trois prédéfinis par l'opérateur principal. Le numéro du magasin, le format et l'orientation du papier sont également affichés, sauf pour le magasin 5.


Suite

Affiche l'écran [Papier].

Écran [Papier]

Permet de sélectionner un magasin parmi un maximum de 5 magasins prédéfinis, y compris le départ manuel.

1. Sélectionner [Suite] sur l'écran [Tirage standard] pour accéder à la fonction [Papier].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

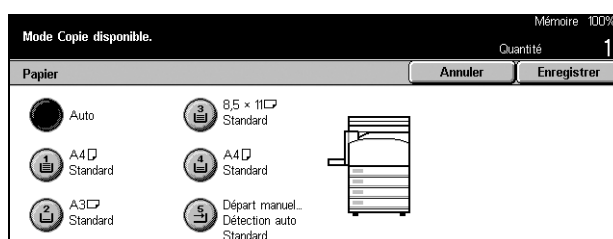

Auto

Voir la description précédente de l'option [Auto].

Magasins prédéfinis

Permet de sélectionner un magasin parmi les 4 prédéfinis (maximum).


Départ manuel

Affiche l'écran [Magasin 5 (départ manuel)].

Écran [Magasin 5 (départ manuel)]

Il est possible d'utiliser temporairement le départ manuel pour charger du papier non disponible dans les magasins préprogrammés. Le départ manuel peut contenir une pile pouvant atteindre 10 mm ou 0,4 pouce (environ 95 feuilles de 80 g/m²). Pour une utilisation optimale du départ manuel, suivre la procédure ci-dessous.

1. Sélectionner [Départ manuel] sur l'écran [Papier].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

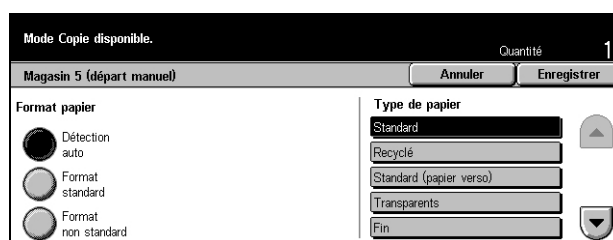

Format papier

- Détection auto – Détecte automatiquement le format papier alimenté depuis le départ manuel.
- Format standard – Affiche les formats prédéfinis sur l'écran tactile, et permet de sélectionner un format parmi ceux affichés. Les formats prédéfinis sont configurés par l'opérateur principal.
- Format non standard – Permet de définir la largeur et la longueur du papier à l'aide des touches fléchées par incréments de 1 mm (0,1 pouce). Les valeurs admises vont de 89 à 297 mm (3,5 à 11,7 pouces) en largeur et de 99 à 432 mm (3,9 à 17,0 pouces) en longueur.

Type de papier


Sélectionner un type de papier parmi les types prédéfinis affichés. Ces derniers sont définis par l'opérateur principal.

Copie R/V

Cette fonction permet d'effectuer automatiquement des copies recto verso à partir de documents recto ou recto verso.

REMARQUE : Avant de l'utiliser, il convient de définir l'orientation du document dans [Orientation document] sur l'écran [Options de numérisation].

REMARQUE : L'option de copie recto verso ne peut pas être utilisée avec les types de papier suivants : transparents, fin, épais, étiquettes, couvertures, ainsi que du papier déjà imprimé sur une face (par exemple, du papier réutilisé).

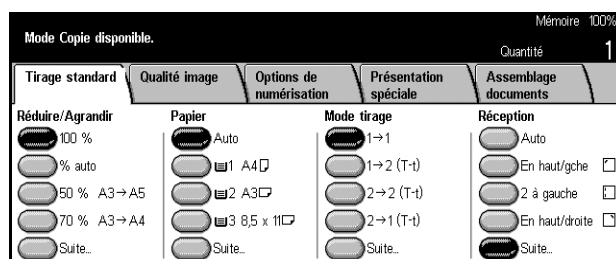

1 → 1

Produit des copies recto de documents recto.

1 → 2 (T-t)

Produit des copies recto verso de documents recto.

2 → 2 (T-t)

Produit des copies recto verso de documents recto verso.

2 → 1 (T-t)

Produit des copies recto de documents recto verso.

REMARQUE : Lors de l'utilisation de la glace d'exposition avec [1 → 2 (T-t)] ou [2 → 2 (T-t)], la machine affiche un message lorsqu'elle est prête à numériser le document suivant.


Suite

Affiche l'écran [Recto verso].

Écran [Recto verso]

Permet de sélectionner l'option précédente et d'indiquer si les pages verso sont orientées tête-bêche sur les impressions.

1. Sélectionner [Suite] sur l'écran [Tirage standard] pour accéder à la fonction [Recto verso].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

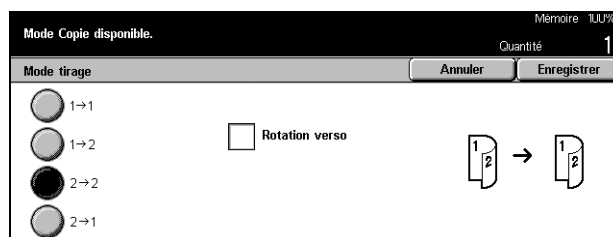

Rotation verso

Cocher cette case pour orienter le verso des impressions tête-bêche.


REMARQUE : Cette option n'est disponible que pour [1 → 2 (T-t)] et [2 → 2 (T-t)].

Réception

Cette fonction permet de trier les copies imprimées. Si le module de finition facultatif est installé, l'option d'agrafage est également disponible. Il est possible de sélectionner la position des agrafes sur les copies.

REMARQUE : Les options affichées à l'écran diffèrent si le module de finition n'est pas présent.

REMARQUE : Si le format papier correct n'est pas chargé dans la machine lorsque l'agrafage est sélectionné pour un travail de copie ou d'impression, une erreur de format papier peut se produire pendant le traitement du travail. Dans ce cas, le module de finition contient les feuilles de format inadéquat déjà traitées. Si le message "Le format/orientation du papier présent dans le magasin 5 (départ manuel) ne correspond pas au paramètre :." ou "L'option Format/Orientation définie pour le magasin X diffère du format sélectionné. Charger du papier xxx" s'affiche sur l'écran tactile, ouvrir le panneau supérieur du module de finition et retirer le papier de format inadéquat, charger le format correct dans le magasin et relancer le travail. Si le papier est simplement remplacé dans un magasin et que le travail reprend sans que le papier déjà traité soit retiré du module de finition, la machine agrafe le format incorrect encore présent dans le module de finition et le format correct du magasin.

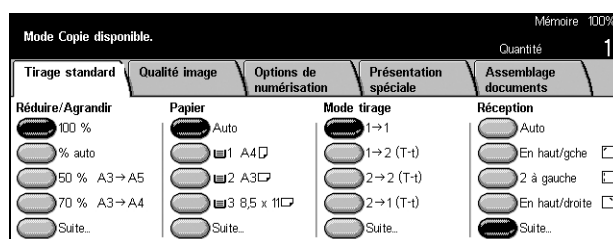

Auto

Applique automatiquement l'option [Assemblage] ou [En série] pour trier les copies imprimées. L'option [Assemblage] est appliquée lorsque le chargeur de documents est utilisé ou lorsque les options [Documents reliés], [Couvertures], [Séparateurs vierges + N jeux], [Agrafage], [Travail fusionné], [Épreuve] ou [Création cahier] sont sélectionnées. Pour toutes les autres options, c'est [En série] qui est appliqué.

En haut à gauche

Place une agrafe dans l'angle supérieur gauche des sorties.

2 à gauche

Place deux agrafes sur le côté gauche des sorties.

En haut à droite

Place une agrafe dans l'angle supérieur droit des sorties.


Suite

Affiche l'écran [Réception].

Écran [Réception]

Permet de sélectionner la méthode de tri des sorties imprimées et de désigner le bac récepteur.

1. Sélectionner [Suite] sur l'écran [Tirage standard] pour accéder à la fonction [Réception].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

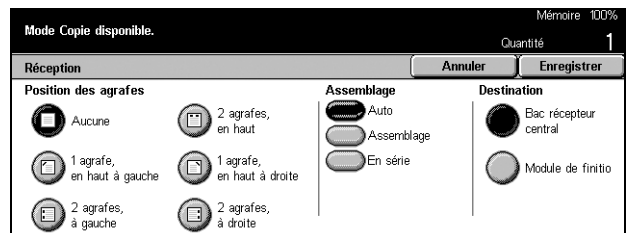


Position des agrafes


Sélectionner l'une des cinq options proposées pour définir la position d'agrafage.

Assemblage

- Auto – Trie automatiquement les sorties. Voir la description précédente de l'option [Auto].
- Assemblage – Trie le nombre de jeux de copies défini dans le même ordre que les documents. Par exemple, deux copies d'un document de 3 pages sont réceptionnées dans l'ordre 1-2-3, 1-2-3.

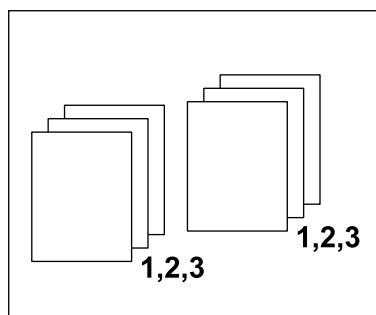

- En série – Trie les copies en piles selon le nombre de copies demandé pour chaque document. Par exemple, deux copies d'un document de 3 pages sont réceptionnées dans l'ordre 1-1, 2-2, 3-3.

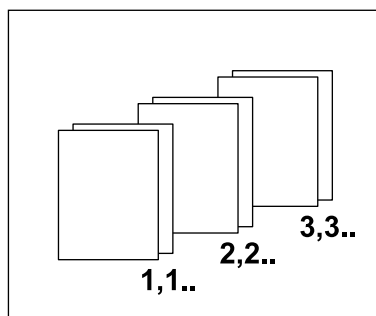

Destination

Sélectionner un bac récepteur pour le travail de copie : [Bac récepteur central] ou [Module de finition].

REMARQUE : Pour utiliser le bac récepteur central, il convient dans un premier temps de l'activer à l'aide du paramètre Module de réception étendu. Voir Module de réception étendu, page 215.

Qualité image - Copie

Cette section décrit les fonctions utilisées pour régler la qualité de l'image imprimée à l'aide des options de qualité image. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.


Type de document, page 62

Densité, page 63

Définition, page 63

Exposition auto, page 63

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Copie] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Qualité image].
4. Choisir l'option adéquate.

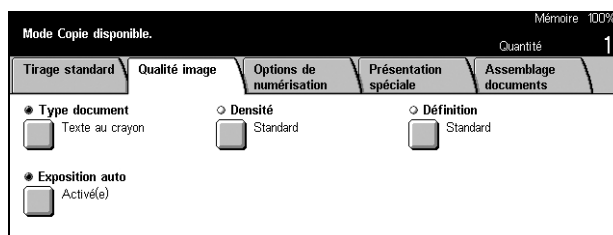

Type de document

Cette fonction permet de réaliser des copies d'une qualité image optimale en indiquant le type de document copié.

1. Sélectionner [Type de document] sur l'écran [Qualité image].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].



Texte

Utiliser cette option pour copier des documents contenant uniquement du texte. Il convient de sélectionner cette option lorsque le texte doit être net.

Texte et photo

Utiliser cette option pour copier des documents contenant à la fois du texte et des photographies. Le texte et les photographies sont automatiquement identifiés et le mode qualité image adéquat est appliqué aux zones individuelles.

Photo

Utiliser cette option pour les documents contenant des photographies uniquement.


Texte au crayon

Utiliser cette option pour les documents écrits au crayon. Ces images sont pâles et difficiles à voir et en conséquence, l'impression sera plus sombre.

Densité

Cette fonction permet de sélectionner la densité de copie des documents.


1. Sélectionner [Densité] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner la densité voulue.
3. Sélectionner [Enregistrer].

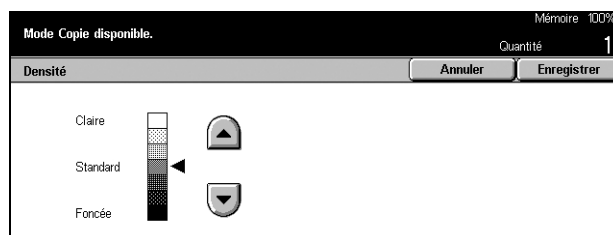

Définition

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la définition des lignes fines et des bords.

1. Sélectionner [Définition] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner la définition.
3. Sélectionner [Enregistrer].

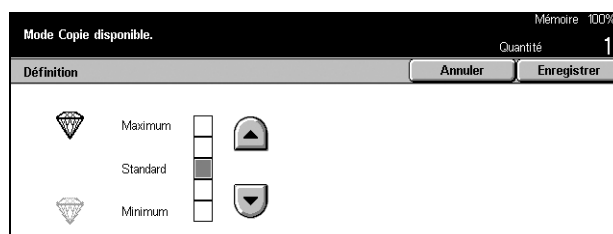


Exposition auto

Cette fonction permet de demander la suppression ou non du fond coloré des documents lors de la copie.

REMARQUE : Elle est désactivée lorsque [Photo] est sélectionné sur l'écran [Type de document].

1. Sélectionner [Exposition auto] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

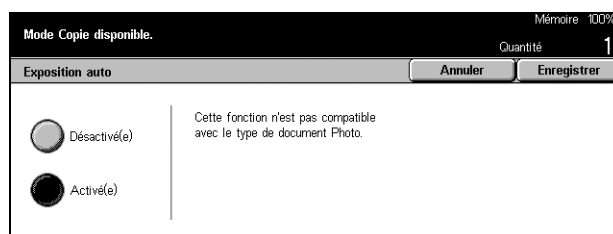

Options de numérisation - Copie

Cette section décrit les [Options de numérisation] servant à définir la présentation. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Documents reliés, page 64

Documents reliés R/V, page 66

Format du document, page 67

Documents multiformats, page 67

Effacement de bords, page 68



Décalage image, page 69

Rotation image, page 71

Image miroir/Image inversée, page 72

Orientation du document, page 72


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Copie] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Options de numérisation]. Utiliser les onglets latéraux pour passer d'un écran à l'autre.
4. Choisir l'option adéquate.

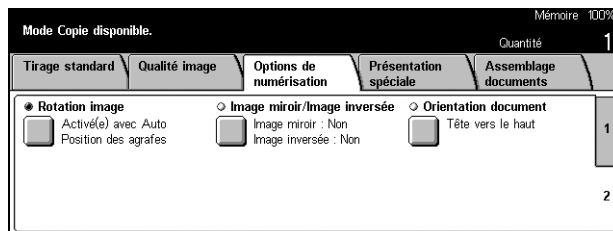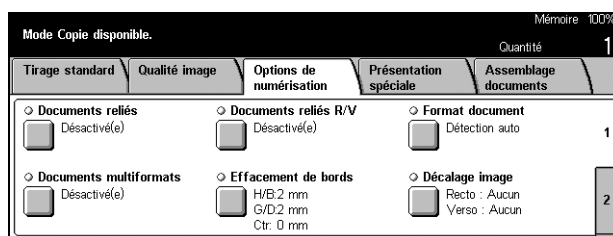

Documents reliés

Cette fonction permet de copier deux pages adjacentes d'un document relié à partir de la glace d'exposition. Les deux pages sont copiées sur deux pages distinctes.

1. Sélectionner [Documents reliés] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

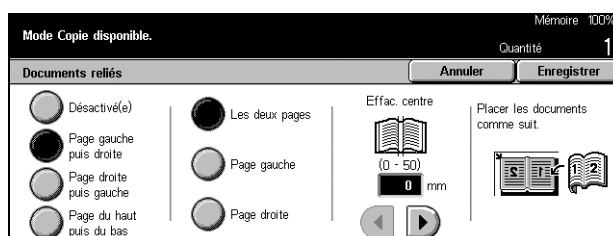

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent être orientées horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Page gauche puis droite

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de gauche à droite.

Page droite puis gauche

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de droite à gauche.

Page du haut puis bas

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

Les deux pages

Copie les deux pages d'un document relié ouvert.

Page gauche

Copie uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.

Page droite

Copie uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Page du haut

Copie uniquement la page du haut d'un document relié ouvert.

Page du bas

Copie uniquement la page du bas d'un document relié ouvert.


Effac. centre

Efface la marge de reliure d'un document relié qui a tendance à être ombrée. Utiliser les touches fléchées pour définir la zone à effacer au centre d'un document relié ouvert, de 0 à 50 mm (0,0 à 2,0 pouces) par incréments de 1 mm (0,1 pouce).

Documents reliés R/V

Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso de documents reliés à partir de la glace d'exposition. Une feuille blanche est automatiquement insérée comme première page.

1. Sélectionner [Documents reliés R/V] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

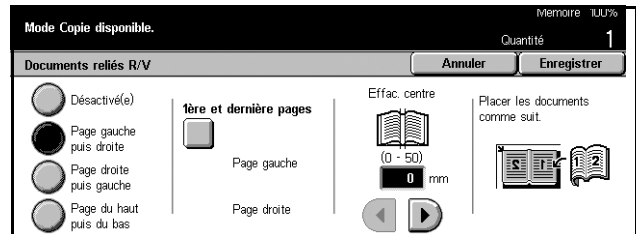

REMARQUE : Cette fonction ne peut être activée en même temps que [Documents reliés].

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Page gauche puis droite

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de gauche à droite.

Page droite puis gauche

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de droite à gauche.

Page du haut puis bas

Copie les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

1ère et dernière pages

Affiche l'écran [Documents reliés R/V - 1ère et dernière pages].

Définit le recto ou le verso d'une page comme la page de début ou de fin pour la copie. Les faces spécifiées doivent être identifiées à l'aide du document relié.


Effac. centre

Efface la marge de reliure d'un document relié qui a tendance à être ombrée. Utiliser les touches fléchées pour définir la zone à effacer au centre d'un document relié ouvert, de 0 à 50 mm (0,0 à 2,0 pouces) par incréments de 1 mm (0,1 pouce).

Format du document

Cette fonction permet la détection automatique du format de document parmi une liste de formats prédéfinis ou d'entrer manuellement le format au moyen de l'option Personnalisé. Si cette dernière option est utilisée, les documents seront copiés en fonction du format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format du document] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

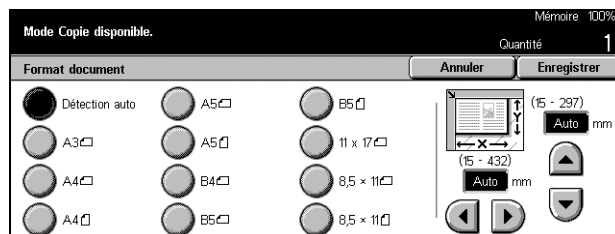

Détection auto

Détecte automatiquement le format de documents standard.

Formats prédéfinis

Sélectionner une option parmi les 11 formats standard prédéfinis en orientation portrait ou paysage. Ils sont définis par l'opérateur principal.

Personnalisé

Définir le format du document manuellement à l'aide des touches fléchées, de 15 à 297 mm (0,6 à 11,7 pouces) en largeur et de 15 à 432 mm (0,6 à 17,0 pouces) en longueur.

Documents multiformats


Cette fonction permet de placer simultanément des documents de formats différents dans le chargeur de documents.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur l'écran [Format du document].

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'orientation du document doit indiquer le haut du document dans [Orientation document] sur l'écran [Présentation spéciale].

REMARQUE : Lorsque des documents de format standard sont mis en place, un message invitant l'utilisateur à spécifier manuellement le format des documents peut s'afficher. Suivre les instructions affichées pour spécifier le format. Placer les documents multiformats pour un départ par le petit côté.

1. Sélectionner [Documents multiformats] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

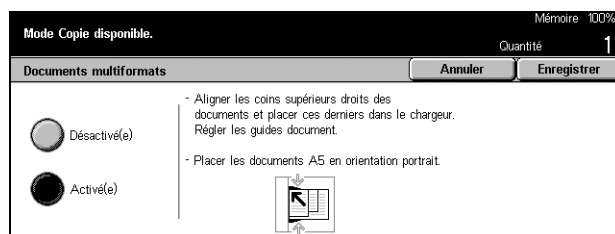

REMARQUE : Si la fonction est désactivée et que l'utilisateur effectue des copies de documents multiformats, le format de la première page sera utilisé pour toutes les copies.


Effacement de bords

Cette fonction permet d'effacer les ombres noires ou les marques indésirables telles que les perforations de chaque bord ou du centre de la copie.

REMARQUE : Si cette fonction n'est pas utilisée lors de la copie de documents reliés ou lors de la copie de documents avec le cache-document ou le chargeur relevé, des ombres noires peuvent apparaître sur les bords ou au centre des copies.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'orientation du document doit indiquer le haut du document dans [Orientation document] sur l'écran [Présentation spéciale].

1. Sélectionner [Effacement de bords] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

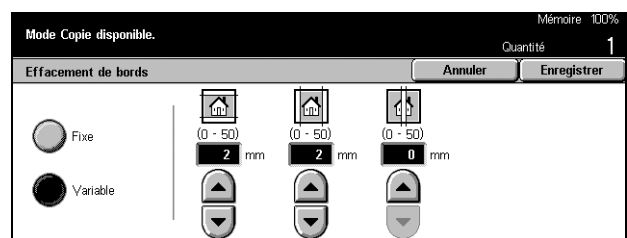

Standard

Sélectionner la zone à effacer à partir du bord ou du centre des documents à l'aide des valeurs prédéfinies. Ces dernières sont définies par l'opérateur principal. Si aucun effacement ne doit être appliqué aux bords et/ou au centre, sélectionner [Variable] puis 0,0 à l'aide des touches fléchées.

Variable

Permet de régler la zone d'effacement à partir du bord ou du centre des documents. Entrer la valeur d'effacement pour les marges supérieure, inférieure, droite, gauche et de reliure. Jusqu'à 50 mm (2 pouces).

Décalage image


Cette fonction permet de modifier la position de l'image sur la page imprimée.

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'orientation du document doit indiquer le haut du document dans [Orientation document] sur l'écran [Présentation spéciale].

REMARQUE : L'importance du décalage image dépend du format papier chargé dans la machine.

REMARQUE : Lorsque [Documents multiformats] est sélectionné, le décalage est déterminé par la position de l'image sur la première feuille et appliqué à toutes les feuilles suivantes des documents.

1. Sélectionner [Décalage image] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

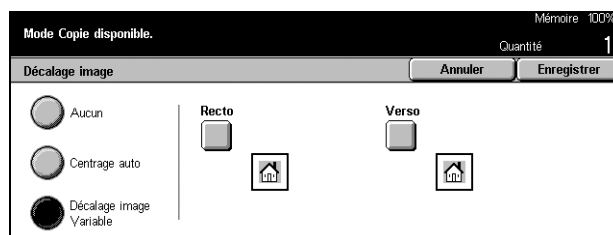

Aucun

Désactive la fonction.

Centrage auto

Centre automatiquement les images sur le papier.

Décalage image Variable

Décale automatiquement les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible d'entrer jusqu'à 50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions.


Si la machine est configurée pour effectuer des copies recto verso, il est possible de sélectionner les options ci-dessous séparément pour le recto et pour le verso des copies.

- Recto – Affiche l'écran [Décalage image - Recto].
- Verso – Affiche l'écran [Décalage image - Verso].

Écran [Décalage image - Recto]

Utiliser cette fonction pour décaler les images au recto de la page.

1. Sélectionner [Décalage image Variable] sur l'écran [Décalage image].
2. Sélectionner [Recto] pour afficher l'écran [Décalage image - Recto].
3. Choisir l'option adéquate.
4. Sélectionner [Enregistrer].

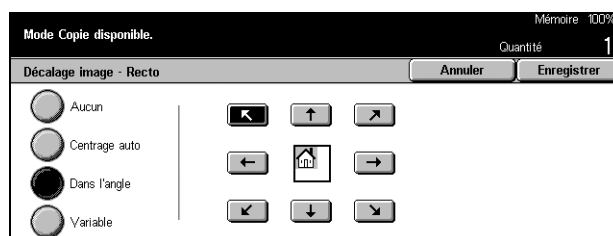

Aucun

Désactive la fonction.

Centrage auto

Centre automatiquement les images sur le papier.

Dans l'angle

Décale les images dans l'angle du papier. Sélectionner l'une des huit flèches pour définir le sens du décalage.


Variable

Décale les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible d'entrer jusqu'à 50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions à l'aide des touches fléchées.

Écran [Décalage image - Verso]

Cette fonction permet de décaler les images au verso de la page.

1. Sélectionner [Décalage image Variable] sur l'écran [Décalage image].
2. Sélectionner [Verso] pour afficher l'écran [Décalage image - Verso].
3. Choisir l'option adéquate.
4. Sélectionner [Enregistrer].

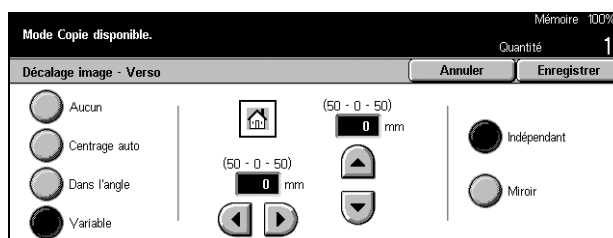**Aucun**

Désactive la fonction.

Centrage auto

Centre automatiquement les images sur le papier.

Dans l'angle

Décale les images dans l'angle du papier. Sélectionner l'une des huit flèches pour définir le sens du décalage.

Variable

Décale les images des valeurs spécifiées sur le papier. Il est possible d'entrer jusqu'à 50 mm (2 pouces) pour les deux dimensions à l'aide des touches fléchées.

Indépendant

Permet de paramétrer le verso indépendamment du recto.


Miroir

Place automatiquement l'image verso à la même position que l'image recto.

Rotation image

Cette fonction permet de pivoter l'image automatiquement en fonction de l'orientation du papier dans le magasin.

1. Sélectionner [Rotation image] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

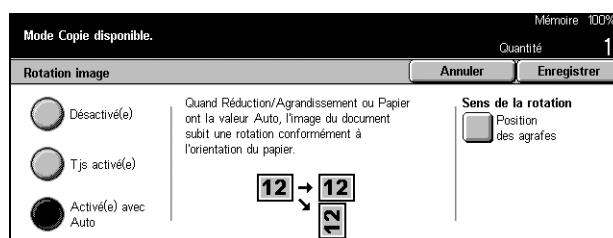

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Toujours activée

Pivote chaque image.


Activée avec Auto

Pivote l'image uniquement lors de la sélection de [Auto] dans [Papier] ou des fonctions [Réduction/Agrandissement].

Sens de la rotation

Affiche l'écran [Rotation image - Sens de la rotation].

Écran [Rotation image - Sens de la rotation]

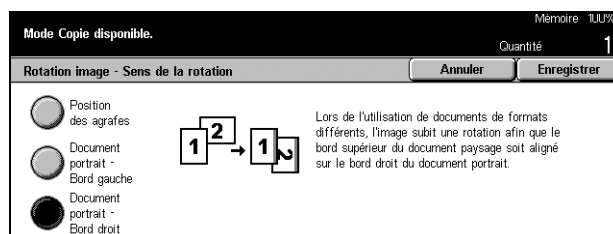

Cet écran permet de déterminer le bord de référence sur lequel le haut de l'image du document est aligné lorsque les documents présentent des orientations différentes. Les options suivantes sont disponibles :

- Position des agrafes – Pivote l'image selon la position d'agrafage. Cette option n'est disponible que lorsque le module de finition est installé.
- Document portrait - Bord gauche – Pivote l'image pour aligner le haut d'un document paysage sur le bord gauche d'un document portrait.
- Document portrait - Bord droit – Pivote l'image pour aligner le haut d'un document paysage sur le bord droit d'un document portrait.

Image miroir/Image inversée

Cet écran propose deux fonctions : Image miroir et Image inversée.

1. Sélectionner [Image miroir/ Image inversée] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

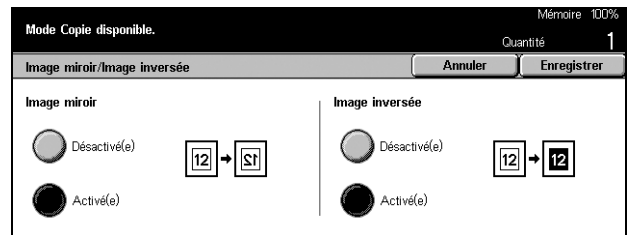


Image miroir

Sélectionner [Activé(e)] pour créer une image miroir du document.


Image inversée

Sélectionner [Activé(e)] pour faire en sorte que les zones noires sur le document soient blanches sur les copies et inversement.

Orientation du document

Cette fonction permet de définir l'orientation des documents. L'orientation des documents doit être spécifiée avant d'utiliser les fonctions suivantes : % X-Y indépendant, Recto verso, Documents multiformats, Effacement de bords, Décalage image, N en 1, Répétition image.

1. Sélectionner [Orientation du document] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

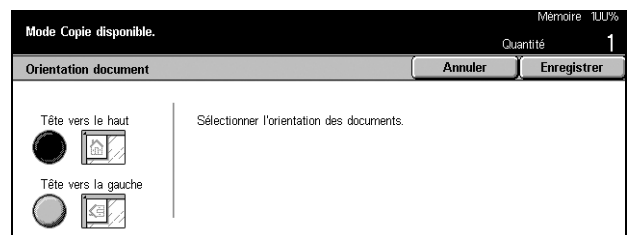

Tête vers le haut

Sélectionner cette option lorsque le haut du document est orienté vers l'arrière de la machine.

Tête vers la gauche

Sélectionner cette option lorsque le haut du document est orienté vers la gauche de la machine.

Présentation spéciale - Copie

Cette section décrit les fonctions qui permettent d'améliorer la présentation des copies. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Création cahier, page 73

Couvertures, page 76

Séparateurs de transparents, page 77

N en 1, page 78



Affiche, page 78

Répétition image, page 79

Annotation, page 80

Numérotation des jeux, page 81

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Copie] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Présentation spéciale]. Utiliser les onglets latéraux pour passer d'un écran à l'autre.
4. Choisir l'option adéquate.

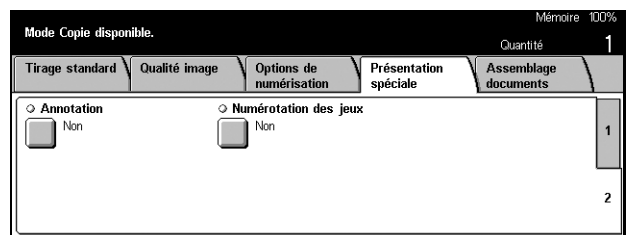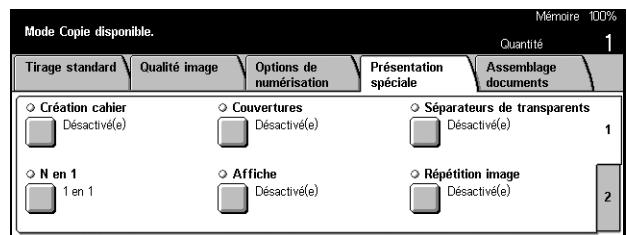


Création cahier

Cette fonction permet d'imprimer les images côte à côte, sur les deux faces d'une page et dans l'ordre requis pour créer un cahier. Il suffit ensuite de plier les copies en deux et de les agraffer au centre pour créer un cahier.

REMARQUE : Si le nombre de pages composant le document est un multiple de quatre, le cahier ne contient aucune page blanche. Si ce n'est pas le cas, les pages supplémentaires sont vierges.

1. Sélectionner [Création cahier] dans l'onglet [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

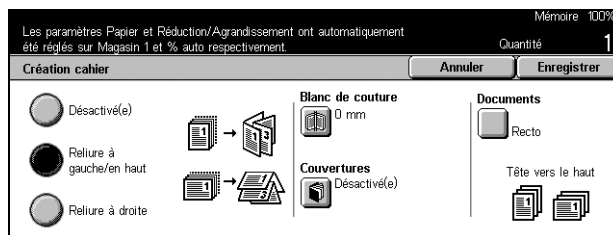

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Reliure à gauche/en haut

Permet de créer un cahier qui s'ouvre vers la gauche ou le haut.

Reliure à droite

Permet de créer un cahier qui s'ouvre vers la droite.

Blanc de couture

Affiche l'écran [Création cahier - Blanc de couture].

Couvertures

Affiche l'écran [Création cahier - Couvertures].


Documents

Affiche l'écran [Création cahier - Documents].

Écran [Création cahier - Blanc de couture]

Permet de spécifier la marge intérieure, de 0 à 50 mm (0,0 à 2,0 pouces) par incréments de 1 mm (0,1 pouce) à l'aide des touches fléchées.


1. Sélectionner [Création cahier - Blanc de couture] dans l'onglet [Présentation spéciale].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

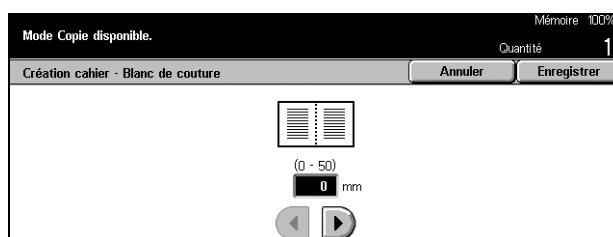

Écran [Création cahier - Couvertures]

Permet de sélectionner l'option requise pour ajouter une couverture au cahier.

1. Sélectionner [Création cahier - Couvertures] dans l'onglet [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

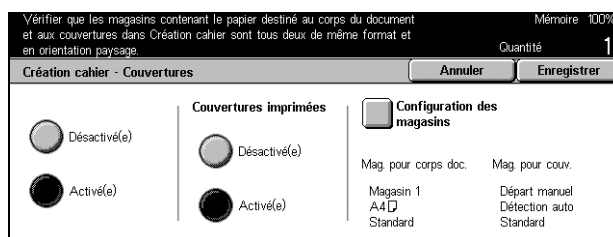

Désactivé(e)

Crée un cahier sans couverture.

Activé(e)

Ajoute une couverture au cahier à partir du magasin contenant les supports appropriés. Lorsque l'option est sélectionnée, [Couvertures imprimées] devient disponible.

Couvertures imprimées

- Désactivé(e) – Ajoute automatiquement une couverture vierge au cahier.
- Activé(e) – Copie la première image du jeu de documents sur la couverture. Il convient d'inclure des pages blanches dans le document si une seule couverture (début ou fin) doit être imprimée.


Configuration des magasins

Affiche l'écran [Création cahier - Couvertures - Configuration des magasins]. Sélectionner l'un des magasins prédéfinis comme [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.]. Cinq magasins prédéfinis, y compris le départ manuel, sont disponibles. Pour toute information complémentaire sur le départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)]*, page 57.

Écran [Création cahier - Documents]

Permet de spécifier le type de document utilisé pour créer des cahiers.

1. Sélectionner [Création cahier - Documents] dans l'onglet [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

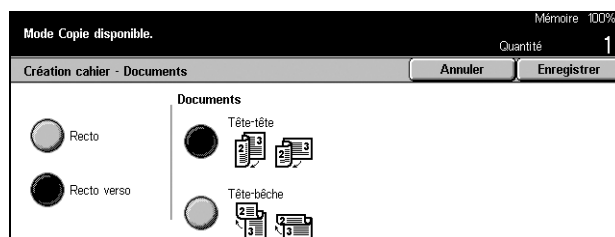**Recto**

Utiliser cette option pour copier des documents recto.

Recto verso

Utiliser cette option pour copier des documents recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents] devient disponible.

Documents


- Tête-tête – Sélectionner cette option si les documents sont orientés tête-tête avec le bord de reliure sur le côté gauche.
- Tête-bêche – Sélectionner cette option si les documents sont orientés tête-bêche avec le bord de reliure vers le haut.

Couvertures

Cette fonction permet d'ajouter des couvertures papier ou cartonnées à des copies.

REMARQUE : Si la mémoire de la machine sature lors de la numérisation d'un document avec cette fonction activée, suivre les instructions à l'écran pour annuler le travail. Supprimer les documents mémorisés ou réduire le nombre de pages pour libérer de la mémoire et tenter une nouvelle numérisation.

1. Sélectionner [Couvertures] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

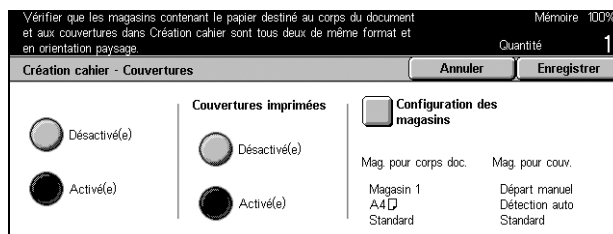

Aucune couverture

Désactive la fonction.

Début

Effectue des copies en utilisant un type de papier différent comme couverture, avant la première page des documents.

Début et fin

Effectue des copies en utilisant un type de papier différent comme couverture, avant la première page et après la dernière page des documents.

Couvertures imprimées

- Désactivé(e) – Ajoute une couverture vierge aux documents.
- Activé(e) – Copie la première image et la dernière image du jeu de documents sur les couvertures. Si la couverture début ou fin doit être vierge, ajouter une feuille blanche au début ou à la fin des documents.


Configuration des magasins

Affiche l'écran [Couvertures - Configuration des magasins]. Sélectionner l'un des magasins prédéfinis comme [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.]. Le papier contenu dans les [Mag. pour couv.] et [Mag. pour corps doc.] doit avoir un format et une orientation identiques. Cinq magasins prédéfinis, y compris le [Départ manuel], sont disponibles. Pour toute information complémentaire sur le départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)]*, page 57.

Séparateurs de transparents

Cette fonction permet de copier sur des supports transparents, d'insérer des séparateurs entre les pages et de créer des jeux imprimés à distribuer.

1. Sélectionner [Séparateurs de transparents] sur l'onglet [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

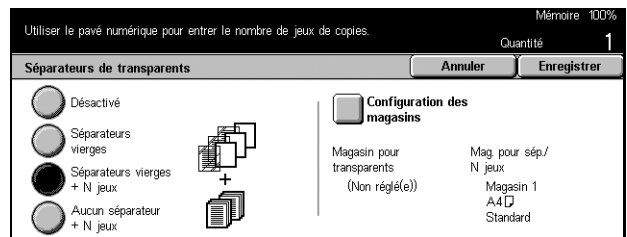

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Séparateurs vierges

Insère une feuille vierge entre chaque feuille de transparent.

Séparateurs vierges + N jeux

Copie un jeu de transparents avec des séparateurs vierges ainsi que des jeux de copies papier pour les distribuer.

Désactivé(e) + N jeux

Copie un jeu de transparents sans séparateurs ainsi que des jeux de copies papier pour les distribuer.

Configuration des magasins


Affiche l'écran [Séparateurs de transparents - Configuration des magasins].

Sélectionner l'un des magasins prédéfinis comme [Mag. pour transp.] et [Magasin pour séparateurs/N jeux]. Cinq magasins prédéfinis, y compris le [Départ manuel], sont disponibles. Pour toute information complémentaire sur le départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)]*, page 57.

N en 1

Cette fonction permet de copier deux, quatre ou huit documents indépendants sur une même feuille de papier. La machine réduit/agrandit automatiquement les images pour qu'elles tiennent sur une page.

1. Sélectionner [N en 1] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

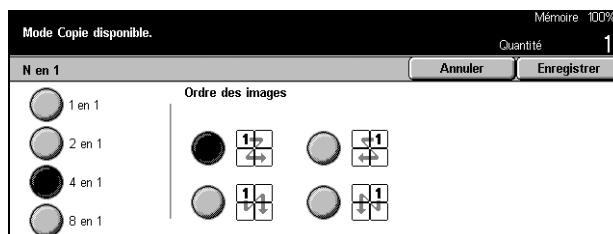

1 en 1

Désactive la fonction.

2 en 1

Copie deux documents sur une feuille de papier.

4 en 1

Copie quatre documents sur une feuille de papier.

8 en 1

Copie huit documents sur une feuille de papier.


Ordre des images

Définit la disposition des documents sur la page. Pour [2 en 1], il est possible de sélectionner l'ordre de gauche à droite, tête-bêche ou de droite à gauche, tête-bêche. Pour [4 en 1] ou [8 en 1], les ordres début horizontal à gauche, début horizontal à droite, début vertical à gauche ou de début vertical à droite sont disponibles.

Affiche

Cette fonction permet de diviser et d'agrandir un document et de copier chaque partie divisée sur plusieurs feuilles de papier. Il est ensuite possible de recoller toutes les parties pour créer une grande affiche.

1. Sélectionner [Affiche] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

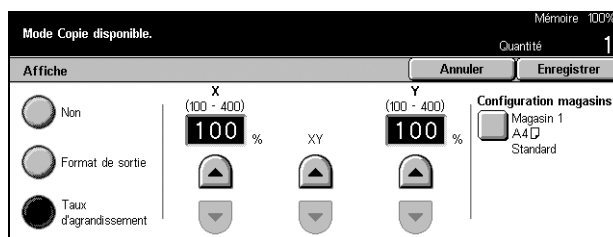

REMARQUE : La machine fait automatiquement se chevaucher les images partitionnées lors de la copie afin de permettre le découpage et le collage. Le chevauchement est défini sur 10 mm (0,4 pouce).

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Format de sortie

Définit la taille de l'affiche à réaliser grâce à la sélection de l'un des formats prédéfinis répertoriés sur l'écran tactile. La machine calcule automatiquement l'agrandissement et détermine combien de feuilles sont nécessaires pour le travail.

Taux d'agrandissement

Utiliser les touches fléchées pour saisir séparément les taux d'agrandissement en longueur et en largeur du document (de 100 à 400% par incréments de 1%). La machine détermine automatiquement combien de feuilles sont requises pour le travail.

Configuration des magasins


Affiche l'écran [Affiche - Configuration des magasins]. Sélectionner l'un des magasins prédéfinis à l'écran pour le travail. Cinq magasins prédéfinis y compris [Magasin 5 (départ manuel)] sont disponibles. Pour toute information complémentaire sur le départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)]*, page 57.

Répétition image

Cette fonction permet d'imprimer de manière répétée une image originale sur une feuille de papier.

1. Sélectionner [Répétition image] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactive la fonction.

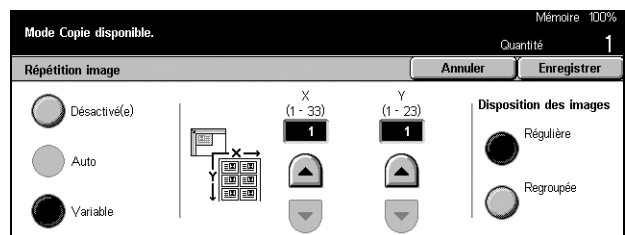**Auto**

Calcule automatiquement le nombre répétitions verticales ou horizontales à partir du format du document, du format du support et de l'agrandissement.

Variable

Permet d'entrer manuellement les répétitions verticales ou horizontales de l'image à l'aide des touches fléchées. Ces valeurs doivent être comprises entre 1 et 23 pour les répétitions verticales et entre 1 et 33 pour les répétitions horizontales.

Disposition des images

- Régulière – Copie les images répétées de manière égale sur le papier.
- Regroupée – Copie les images répétées sur le papier sans espace entre ces dernières.

Annotation

Cette fonction permet d'inclure la date, les numéros de page et une expression prédéfinie sur les copies.

1. Sélectionner [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Cachet


Affiche l'écran [Annotation - Cachet]. Cet écran permet d'ajouter une expression prédéfinie telle que 'CONFIDENTIEL', 'BROUILLON', etc. sur les copies. Les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction.
- Texte – Affiche l'écran [Annotation - Cachet - Texte]. Sélectionner l'expression à imprimer sur les copies.
- Position – Affiche l'écran [Annotation - Cachet - Position]. Sélectionner l'emplacement du cachet sur chaque page.
- Impression – Affiche l'écran [Annotation - Cachet - Impression]. Définir les pages sur lesquelles imprimer le cachet : [1ère page uniquement] ou [Toutes les pages].

Date

Affiche l'écran [Annotation - Date]. Cet écran permet d'imprimer la date en cours sur les copies selon les sélections effectuées. Les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction.
- Impression – Affiche l'écran [Annotation - Date - Impression]. Définir les pages sur lesquelles imprimer la date : [1ère page uniquement] ou [Toutes les pages].
- Position – Affiche l'écran [Annotation - Date - Position]. Sélectionner l'emplacement de la date sur la page.

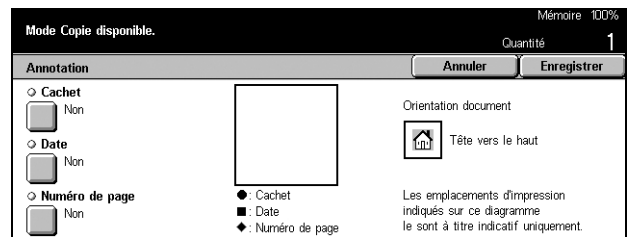

N° de page

Affiche l'écran [Annotation - N° de page]. Cet écran permet d'imprimer des numéros de page sur les copies. Les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction.
- Style – Affiche l'écran [Annotation - N° de page - Style]. Sélectionner le style de numéro de page. Si une option [1/N, 2/N, 3/N] est sélectionnée, [N: Total pages] apparaît. Sélectionner [Auto] pour permettre à la machine de compter les pages automatiquement pour déterminer le total ou [Entrer numéro] pour entrer manuellement le nombre total de pages. Le total est imprimé après le numéro de page individuel.
- Position – Affiche l'écran [Annotation - N° de page - Position]. Sélectionner l'emplacement du numéro sur la page.
- Impression – Affiche l'écran [Annotation - N° de page - Impression]. Définir les pages qui nécessitent un numéro ainsi que le numéro de page initial. La plage de pages à numéroté est sélectionnée à l'aide de [Toutes les pages] et [Entrer premier numéro de page]. Si [Toutes les pages] est sélectionné, un [Premier numéro] doit être entré à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. Si [Entrer premier numéro de page] est sélectionné, entrer manuellement la [Première page] et le [Premier numéro].
Sélectionner [Inclure couv./séparateurs] lorsque le numéro de page doit figurer sur la couverture ou le séparateur.

Numérotation des jeux

Cette fonction permet d'ajouter des informations telles qu'un numéro de contrôle, du texte prédéfini et le numéro de série de la machine sur les copies.

1. Sélectionner [Numérotation des jeux] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Numéro de contrôle

Numérote les documents et imprime les numéros séquentiels sur les copies. L'écran [Numérotation des jeux - Numéro de contrôle] s'affiche et les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction. Le numéro de départ peut aller jusqu'à 999.

Texte

Imprime une des expressions prédéfinies sur les copies. L'écran [Numérotation des jeux - Texte] s'affiche et les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction. Sélectionner [Copie interdite], [Copie] ou [Duplicata].

N° de compte utilisateur

Imprime le numéro du compte utilisateur lorsque l'authentification ou la fonction de gestion de l'auditron est activée.

Date et heure

Imprime la date et l'heure de début du travail sur chacune des copies. L'écran [Numérotation des jeux - Date et heure] s'affiche. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.

Numéro de série


Imprime le numéro de série de la machine sur les copies. L'écran [Numérotation des jeux - Numéro de série] s'affiche. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.

Assemblage documents

Cette section décrit comment paramétrer la fonction [Travail fusionné]. Pour en savoir plus sur la fonction, se reporter aux sections ci-dessous.

Travail fusionné, page 83


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Copie] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Assemblage documents].

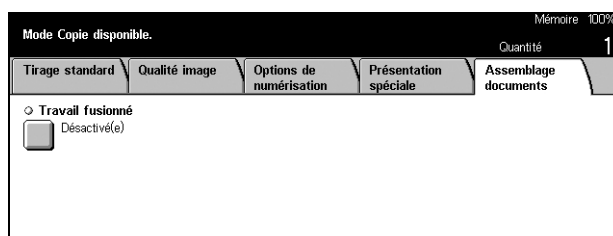

Travail fusionné

Cette fonction permet d'effectuer des copies avec des paramètres différents pour des pages individuelles ou des groupes de pages, le tout dans un même travail. Par exemple, si un travail comprend des sections avec du texte et d'autres avec des photos, il est possible de sélectionner les paramètres adaptés à chaque section puis de les imprimer en un seul travail. Il est aussi possible d'imprimer un jeu du travail avant d'imprimer tous les exemplaires voulus. L'utilisateur peut ainsi vérifier le résultat et ajuster les paramètres, le cas échéant.

1. Sélectionner [Travail fusionné] sur l'écran [Assemblage documents].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

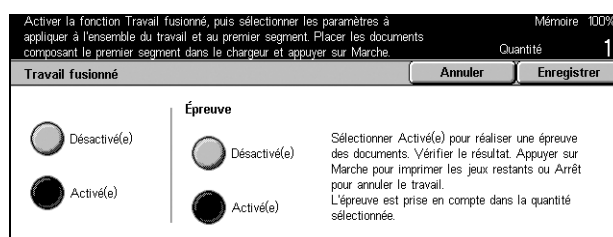

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Activé(e)

Active la fonction.


Épreuve

Imprime un jeu du travail avant d'imprimer toute la quantité requise. L'utilisateur détermine ensuite s'il veut imprimer d'autres jeu après avoir vérifié le résultat de l'impression.

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Active la fonction. Après la copie du premier jeu du travail, ce dernier est suspendu. Sélectionner [Démarrer] pour copier les jeux restants ou [Arrêt] pour arrêter le travail.

REMARQUE : Les copies produites à l'aide de [Épreuve] sont déduites du nombre total de copies.

Après la numérisation de chaque section du document, l'écran suivant apparaît.

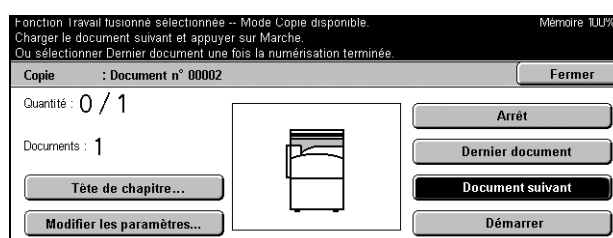

Tête de chapitre

Affiche l'écran [Tête de chapitre/Séparateurs]. Les options suivantes sont disponibles :

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Tête de chapitre – Divise automatiquement le travail en chapitres. Lors d'une copie recto verso, la première page du jeu suivant est copiée au recto du papier. Cela signifie que le verso de la dernière page est vierge, si la dernière page du jeu précédent est impaire.
- Séparateurs – Divise automatiquement le travail en chapitres et insère un séparateur entre ces derniers. Sélectionner le [Mag. pour séparateurs] parmi les cinq magasins prédéfinis, y compris le départ manuel. Pour toute information complémentaire sur le départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)]*, page 57.

Modifier les paramètres

Permet de modifier les paramètres sur l'écran [Modifier les paramètres] avant de numériser la section suivante. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour commencer la numérisation.

Arrêt

Supprime le travail de copie contrôlé par la fonction [Travail fusionné].

Dernier document

Sélectionner cette option pour indiquer que le travail entier a été numérisé.

Document suivant

Sélectionner cette option pour numériser séquentiellement d'autres sections du travail.

Démarrer

Lance la numérisation de la section suivante.

4 Fax/Fax Internet

Ce chapitre est consacré au mode Fax et aux fonctions correspondantes. Outre les fonctions de fax classiques, la machine offre une fonction Fax direct et une fonction Fax Internet. Fax direct permet de transmettre des télécopies directement à partir d'un PC client. Fax Internet permet d'envoyer et de recevoir des fax par Internet ou intranet. Pour en savoir plus sur la fonction Fax direct, consulter l'aide en ligne du pilote Fax sur le CD-ROM CentreWare. Pour plus de détails sur la fonction Fax Internet, se reporter au Manuel de l'administrateur système.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas concerner la configuration utilisée.

REMARQUE : Lors de la configuration des options de fax, il peut être nécessaire pour les utilisateurs européens et canadiens de définir le code pays requis pour la ligne. Spécifier le pays approprié en se référant à la section suivante.

Code pays pour l'option Fax

Lors de la configuration de l'option fax, il peut être nécessaire pour les utilisateurs des pays suivants de spécifier le code pays requis pour la ligne.

ATTENTION : Les possibilités de connexion fax dépendent du pays. Les paramètres des appareils importés en Amérique du Nord peuvent être modifiés pour le Canada et les États-Unis. Pour les machines importées en Europe, les paramètres peuvent uniquement être modifiés pour les pays indiqués ci-après.

Europe :

Allemagne	Espagne	Hongrie	Portugal	Suède
Autriche	Finlande	Irlande	République Tchèque	Suisse
Belgique	France	Italie	Roumanie	
Bulgarie	Grèce	Norvège	Royaume-Uni	
Danemark	Hollande	Pologne	Slovaquie	

Amérique du Nord :

Canada États-Unis

Accéder au mode Paramètres système, sélectionner [Paramètres communs] puis [Autres paramètres]. Dans [Autres paramètres], faire défiler la liste pour sélectionner [Pays] puis sélectionner le pays requis. Après avoir sélectionné les paramètres voulus, l'appareil redémarre automatiquement. Pour plus d'informations, voir *Autres paramètres*, page 214.

REMARQUE : Ce réglage est disponible uniquement avec l'option Fax pour les pays répertoriés ci-dessus.

Procédure Fax/Fax Internet

Cette section décrit la procédure de base pour l'envoi de fax et de fax Internet. Suivre la procédure ci-après.

1. *Mise en place des documents : page 87*
 2. *Sélection des fonctions : page 88*
 3. *Sélection de la destination : page 89*
 4. *Lancement du fax/fax Internet : page 89*
 5. *Vérification du fax/fax Internet dans État des travaux : page 90*
- Arrêt du fax/fax Internet : page 90*

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire de se procurer un numéro de compte avant de pouvoir utiliser la machine. Pour cela ou pour en savoir plus, prendre contact avec l'opérateur principal.


REMARQUE : Pour toute information supplémentaire sur l'utilisation de la fonction Fax direct, consulter l'aide en ligne du pilote Fax sur le CD-ROM CentreWare.

1. Mise en place des documents

La procédure suivante décrit comment mettre en place les documents dans le chargeur de documents. Lors de l'envoi d'un fax, il est possible de numériser jusqu'à 600 mm (23,5 pouces) en longueur (en mode recto). Le cas échéant, il est possible d'utiliser la glace d'exposition pour envoyer des documents.

La machine est capable de numériser des documents multiformats à partir du chargeur. Cadrer les documents sur l'angle interne du chargeur de documents et activer la fonction *Documents multiformats*. Pour toute information complémentaire, voir *Documents multiformats*, page 104.

1. Placer les documents face dessus dans le chargeur automatique ou face dessous sur la glace d'exposition.

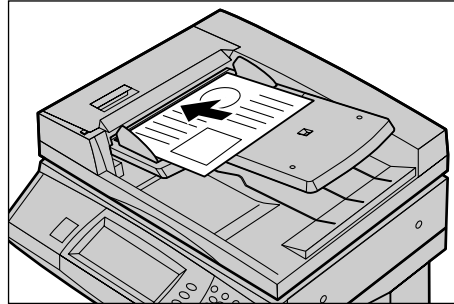

REMARQUE : La fonction de numérisation de documents de fax longs présente les restrictions suivantes.

- Elle n'est disponible qu'avec le chargeur de documents.
- Elle permet de numériser jusqu'à 600 mm (23,62 pouces) en longueur.
- Elle n'est pas disponible en mode recto verso.


REMARQUE : Dans les modes recto et recto verso, il est conseillé de numériser un document à sa taille d'origine ou à une taille inférieure. Une image agrandie est susceptible d'être tronquée à la transmission.

2. Sélection des fonctions

L'écran [Fonctions standard] contient les fonctions les plus utilisées.

REMARQUE : Seules les fonctions correspondant aux options installées sont disponibles.


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.

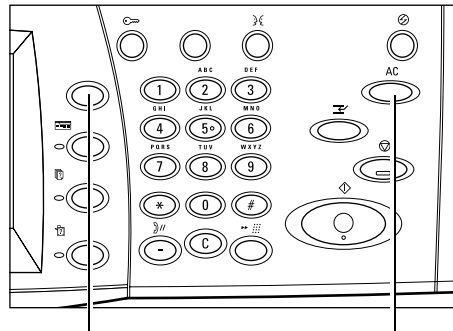

Touche <Tous les services> Touche <CA>

2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile. S'assurer que l'écran [Fonctions standard] est affiché.

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

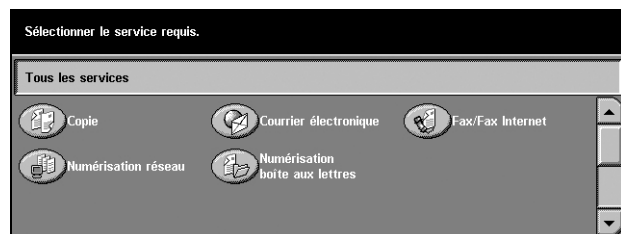

3. Appuyer sur la touche <CA> du panneau de commande pour annuler les sélections précédentes.
4. Choisir l'option requise. Lorsque [Suite] est sélectionné, choisir [Enregistrer] pour confirmer la sélection ou [Annuler] pour revenir à l'écran précédent.

Le cas échéant, appuyer sur un onglet et configurer les paramètres Fax/Fax Internet. Pour en savoir plus sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous.

Fonctions standard - Fax/Fax Internet : page 98

Qualité image - Fax/Fax Internet : page 101

Options de numérisation - Fax/Fax Internet : page 102

Options d'envoi - Fax/Fax Internet : page 105

Raccroché & autres - Fax : page 116

3. Sélection de la destination


Cette section décrit comment sélectionner une destination. La machine propose les méthodes de composition suivantes des numéros de fax ou des adresses électroniques.

- Saisie à partir du pavé numérique du panneau de commande
- Utilisation du [Carnet d'adresses] (voir *Carnet d'adresses*, page 92.)
- Utilisation de la [Composition abrégée] (voir *Composition abrégée*, page 93.)
- (Fax Internet) Saisie au clavier de l'écran tactile (voir *Clavier*, page 93.)

1. Entrer la destination à l'aide de l'une des méthodes ci-dessus.

Un document peut être envoyé à plusieurs destinations en une seule opération. Pour toute information complémentaire, voir *Destinataire suivant*, page 91.


Si une pause est requise dans un numéro de fax, par exemple lors de l'utilisation d'une carte téléphonique, appuyer sur la touche <Pause composition>. Lors d'une composition manuelle, il n'est pas nécessaire de recourir à la touche <Pause composition>. Il suffit d'attendre l'invite vocale et de continuer en suivant les instructions. Pour toute information complémentaire, voir *Caractères spéciaux*, page 96.

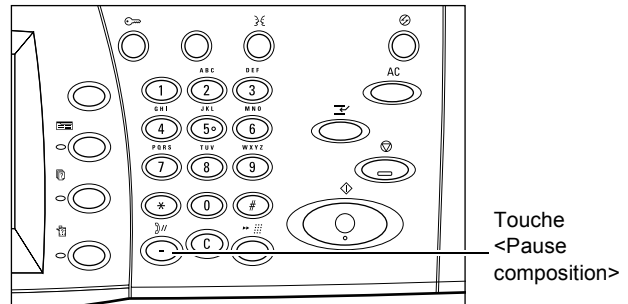

4. Lancement du fax/fax Internet

1. Appuyer sur la touche <Marche> pour envoyer les documents.

Lors du traitement du fax/fax Internet, si le chargeur de documents ou la glace d'exposition est prêt(e) et que la machine dispose du disque dur (optionnel), il est possible de numériser le document suivant ou de programmer le travail suivant. Pendant le préchauffage, il est également possible de programmer le travail suivant.

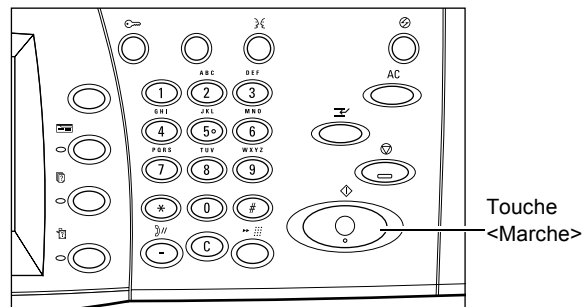


5. Vérification du fax/fax Internet dans État des travaux

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande pour afficher l'écran du même nom.

Le travail de fax/fax Internet en attente est affiché. Si aucun travail n'apparaît sur l'écran tactile, il a peut-être déjà été traité.


Pour toute information complémentaire, voir *Travaux en cours/en attente dans le chapitre État des travaux, page 286.*

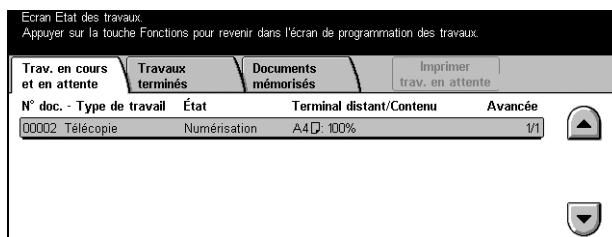


Arrêt du fax/fax Internet

Exécuter les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un fax/fax Internet actif.

1. Sélectionner [Arrêt] sur l'écran tactile ou appuyer sur la touche <Arrêt> du panneau de commande pour suspendre le fax pendant la numérisation du document.

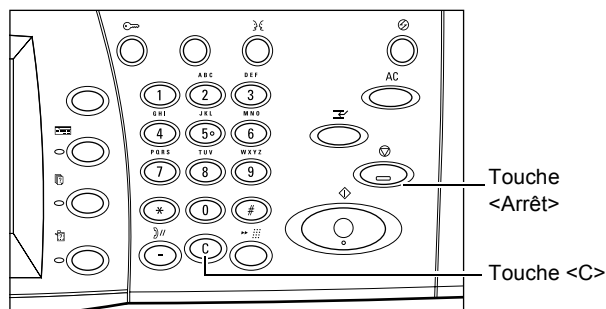

2. Le cas échéant, appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande pour afficher l'écran du même nom. Pour quitter l'écran [État des travaux], appuyer sur la touche <Fonctions>.

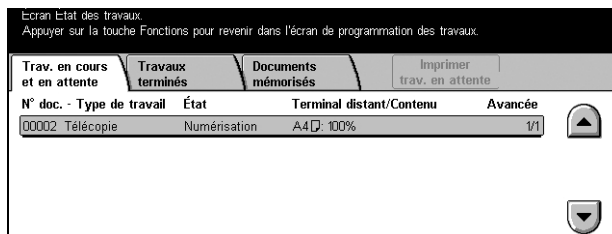

3. Appuyer sur la touche <C> ou <CA> du panneau de commande pour supprimer le fax/fax Internet en cours de numérisation. Pour reprendre le travail, sélectionner [Démarrer] sur l'écran tactile ou appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.

REMARQUE : Une fois la transmission démarrée, il n'est possible d'arrêter le travail qu'avec l'option [Arrêt] de l'écran tactile. Il est impossible de reprendre un travail annulé après le début de la transmission.

Sélection des destinations

Cette section décrit comment sélectionner les destinations à l'aide des fonctions disponibles sur la machine. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Destinataire suivant : page 91

Carnet d'adresses : page 92

Composition abrégée : page 93

Clavier : page 93

Diffusion relais : page 94

Caractères spéciaux : page 96

REMARQUE : Les destinations peuvent être spécifiées sur n'importe quel onglet à l'aide du pavé numérique du panneau de commande, de la fonction [Composition abrégée] et de l'option [Destinataire suivant].

REMARQUE : Il est également possible de définir plusieurs destinations sans recourir à [Destinataire suivant], à l'aide du pavé numérique du panneau de commande, de [Composition abrégée] et de [Carnet d'adresses].

Destinataire suivant

Cette fonction permet d'envoyer le document à plusieurs destinations. Les destinations peuvent être entrées sur le pavé numérique ou au moyen de la composition abrégée. Le [Carnet d'adresses] permet de retrouver et d'entrer rapidement des destinations enregistrées pour la composition abrégée.

Le nombre maximum de destinations pouvant être spécifié à la fois est 200.

1. Entrer la première destination.
2. Sélectionner [Destinataire suivant].
3. Entrer la destination suivante.
4. Répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire.

The screenshot shows the control panel interface with the following elements:

- Top status bar: "Entrer le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.)" and "Mémoire 100 %".
- Destination entry field: "À :".
- Tabbed menu: "Destinataire suivant".
- Function area: "Fonctions standard" with options: "Carnet d'adresses", "Clavier", and "Fax Internet".
- Image quality area: "Qualité image".
- Options area: "Options de numérisation" with "Mode documents" (Recto, Recto verso (T-t), Recto verso (T-b), Suite...) and "Type de document" (Texte, Texte et photo, Photo).
- Resolution area: "Résolution" with "Raccroché & autres" and "Standard", "Élevée", "400 ppp", "600 ppp".

REMARQUE : Il est possible de revenir sur l'entrée précédente en appuyant sur la touche <C> du panneau de commande.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet de rechercher et d'entrer rapidement les destinations enregistrées pour la composition abrégée. Les destinations du [Carnet d'adresses] sont répertoriées en fonction des codes de composition abrégée auxquels elles sont affectées. Il est également possible de rechercher une destination au moyen du caractère d'index (lettre ou numéro) qui lui est affecté lors de l'enregistrement pour la composition abrégée. Pour en savoir plus l'enregistrement de destinations pour la composition abrégée, voir *Carnet d'adresses dans le chapitre À propos des réglages*, page 268.

1. Sélectionner [Carnet d'adresses] sur l'écran [Fonctions standard].
2. Sélectionner les destinations requises.



Liste d'adresses

Répertorie toutes les destinations enregistrées pour la composition abrégée. La recherche de destinations se fait à l'aide de [Aller à] et de [Entrer numéro].

- Aller à – Le code de composition abrégée entré dans ce champ est affiché en début de liste. Il peut être compris entre 001 et 500.
- Entrer numéro – Affiche un curseur dans le champ [Aller à]. L'écran est modifié automatiquement et affiche le code de composition abrégée entré dans [Aller à].

Lettres

Permettent de rechercher une destination au moyen de la lettre d'index qui lui est affectée. Les cinq onglets suivants sont disponibles : ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UV-Z.

0–9

Permettent de rechercher une destination au moyen du numéro d'index qui lui est affecté.

Groupe

Recherche les destinations enregistrées dans les codes de groupe.

Alphanumérique

Affiche des touches de chiffres et de lettres à l'écran.

Symbole

Affiche des touches de symbole à l'écran. Pour en savoir plus sur l'utilisation de symboles en tant que caractères spéciaux dans les numéros de fax, voir *Caractères spéciaux*, page 96.

Fax Internet

Permet de basculer entre le mode de transmission Fax standard et Fax Internet. Sélectionner cette case à cocher lors de l'utilisation du mode Fax Internet. Pour plus de détails, voir *Fax Internet*, page 98.

Retour arrière

Supprime le dernier caractère entré.

MAJ

Permet de passer des caractères majuscules aux caractères minuscules et inversement.

Tonalité (:)

Bascule entre les modes impulsion et tonalité.

Diffusion relais

Cette fonction permet d'envoyer un document vers une machine éloignée, qui envoie à son tour le document à plusieurs destinations enregistrées sur la machine éloignée pour la composition abrégée. Cette fonction peut permettre de réduire les coûts lorsque les destinations ne sont pas locales ou sont à l'étranger car il suffit d'envoyer le document à la machine éloignée.

La machine éloignée qui diffuse le document à des destinations multiples est appelée terminal relais. Il est possible de définir plusieurs terminaux relais, voire de demander au premier terminal de relayer le document vers un terminal relais qui le diffusera vers d'autres destinations.

Les méthodes suivantes sont disponibles pour la diffusion relais.

Signal fax

La machine fournit cette méthode unique seulement pour les machines Xerox dotées de la fonction diffusion relais. Avant de pouvoir envoyer un document, la machine éloignée qui diffuse celui-ci doit être enregistrée comme terminal relais dans un code de composition abrégée sur la machine. Pour en savoir plus sur l'enregistrement de terminaux relais pour la composition abrégée, voir *Carnet d'adresses dans le chapitre À propos des réglages*, page 268.

DTMF

Il est possible d'entrer manuellement des codes DTMF dans un numéro de fax pour spécifier un terminal relais et des destinations qui interprètent les codes DTMF. Les machines compatibles G3 permettant l'envoi manuel peuvent lancer la diffusion relais vers la machine. Pour toute information complémentaire, voir *Caractères spéciaux*, page 96.

Code F

Les machines prenant en charge le code F et les fonctions de diffusion relais offrent la diffusion relais par code F. Pour toute information complémentaire, voir *Code F*, page 113.

Fax Internet

Il est possible d'envoyer un fax Internet vers un terminal relais compatible Fax Internet du réseau, qui convertit le document en fax standard et le diffuse aux destinations ne disposant pas de la fonction Fax Internet.

Pour envoyer un fax Internet à des fins de diffusion relais, spécifier l'adresse électronique du terminal relais comme suit.

FAX=1234567890/T33S=777@wcm128.xerox.com

Où :

1234567890 est le numéro de fax de la destination

777 est le code F de la destination (le cas échéant)

wcm128 est le nom d'hôte du terminal relais

xerox.com est le domaine qui héberge le terminal relais

REMARQUE : Pour utiliser cette fonction, le terminal relais doit être configuré pour recevoir le courrier électronique via un serveur SMTP.

Caractères spéciaux

Il est possible d'entrer des caractères spéciaux dans un numéro de fax afin d'exécuter de nombreuses fonctions lors de la composition du numéro. Certains caractères ne servent que lors de la composition automatique, par exemple, “.”, “!”, “/”, “-” et “=”. Les caractères utilisés sont fonction de la configuration du terminal et des lignes téléphoniques disponibles.

Caractère	Fonction	Description
-	Pause composition (pause lors de la composition)	Insère une pause dans un numéro de fax, par exemple, lors de l'utilisation d'une carte téléphonique. Appuyer plusieurs fois sur la touche <Pause composition> permet d'entrer une pause plus longue.
/	Masque de données (pour protéger les informations confidentielles)	Sélectionner [/] avant et après les données confidentielles pour les afficher sous forme d'astérisques. Ce caractère doit être précédé de “!” pour être reconnu.
\	Masque d'écran	Masque le mot de passe d'une boîte aux lettres à l'écran à l'aide d'astérisques (*). Sélectionner [\] avant et après la saisie du mot de passe d'une boîte aux lettres.
:	Commutateur tonalité/impulsion	Passe du mode impulsion au mode tonalité, par exemple, lors de l'utilisation d'un répondeur qui nécessite le mode tonalité.
'	Code de composition abrégée ou code de groupe	Signale un code de composition abrégée à 3 chiffres ou un code de groupe. Placer ce caractère avant et après le code.
< >	Commutateur de ligne de communication	Permute les lignes de communication incluant des paramètres tels que les caractères “0” à “9” ou “,”. Les paramètres doivent être placés entre crochets (“<” et “>”).
=	Détection de tonalité	Suspend la composition jusqu'à ce qu'une tonalité soit détectée.
S	Vérification du mot de passe (identification de la machine éloignée)	Utiliser ce caractère pour vérifier que le numéro correct a été entré. La machine vérifie si le mot de passe entré après “S” correspond au numéro de fax de la machine éloignée. Si le mot de passe est confirmé, la machine envoie le document.
espace	Amélioration de la lisibilité	Améliore la lisibilité en insérant des espaces dans un numéro de téléphone, par exemple, “1 234 5678” au lieu de “12345678”.
!	Début de code DTMF	Suspend la composition fax standard et passe en mode DTMF (dual tone multi-frequency) pour envoyer des documents dans les boîtes aux lettres de machines éloignées.
\$	Attente de confirmation DTMF	Attend le signal de confirmation DTMF de la machine éloignée puis passe à l'étape suivante.

DTMF - Exemples

Le mode DTMF combine des caractères spéciaux pour envoyer des documents. Se reporter aux exemples ci-dessous.

- Boîte aux lettres éloignée – Envoie un document dans une boîte aux lettres sur une machine éloignée.

Numéro de téléphone de la machine éloignée	!*\$	Numéro de boîte aux lettres de la machine éloignée	##\	Mot de passe de la boîte aux lettres	\##\$
--	------	--	-----	--------------------------------------	-------

- Interrogation – Récupère un document mémorisé dans la boîte aux lettres d'une machine éloignée.

Numéro de téléphone de la machine éloignée	!*\$	Numéro de boîte aux lettres de la machine éloignée	**\	Mot de passe de la boîte aux lettres	\##\$
--	------	--	-----	--------------------------------------	-------

- Diffusion relais – Envoie un document à un terminal relais qui l'envoie à son tour à plusieurs destinations.

Numéro de téléphone de la machine éloignée	!*\$#	Numéro RSN du terminal relais	\#	Code de composition abrégée de la première destination	#	Code de composition abrégée de la deuxième destination	##\$
--	-------	-------------------------------	----	--	---	--	------

- Diffusion relais à distance - Envoie un document via plusieurs terminaux relais. Le dernier terminal diffuse le document aux destinations indiquées.

Numéro de téléphone de la machine éloignée	!*\$#\	Numéro RSN du terminal relais principal	\#	Code de composition abrégée du terminal relais secondaire	#	Code de composition abrégée de la première destination	#	Code de composition abrégée de la deuxième destination	##\$
--	--------	---	----	---	---	--	---	--	------

Fonctions standard - Fax/Fax Internet

L'écran [Fonctions standard] permet de sélectionner les fonctions Fax/Fax Internet de base. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Destinataire suivant : page 91

Carnet d'adresses : page 92

Composition abrégée : page 93

Clavier : page 93

Caractères spéciaux : page 96


Fax Internet : page 98

Mode documents : page 99

Résolution : page 100

Type de document : page 100


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile.
3. Choisir l'option adéquate.

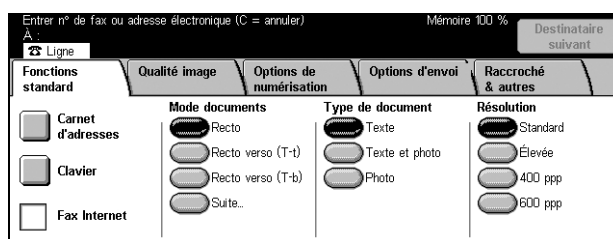

Fax Internet

Cette fonction permet de passer du mode Fax standard au mode Fax Internet et inversement.

1. Sélectionner la case à cocher [Fax Internet] sur l'écran [Fonctions standard]. Sélectionner de nouveau cette case à cocher pour revenir au mode Fax standard.

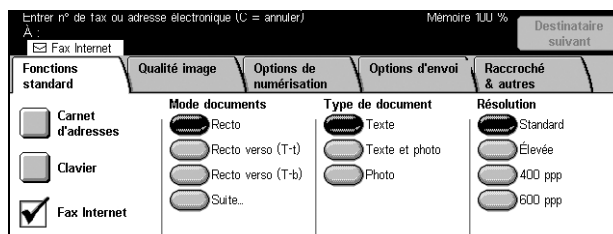

Sélectionner cette case à cocher pour transmettre les images numérisées à des télécopieurs via Internet. Les images numérisées sont transmises sous forme de pièces jointes de courrier électronique. Lors de l'utilisation de [Fax Internet], il convient d'entrer l'adresse électronique de la destination éloignée.


Un fax Internet peut être envoyé dans une boîte aux lettres confidentielle sur une machine éloignée ou à un terminal relais compatible Fax Internet pour la diffusion à des machines standard. Il est aussi possible de transmettre un document faxé mémorisé dans la boîte aux lettres de la machine en tant que courrier électronique à l'aide d'une feuille de distribution. Pour plus de détails, Voir *Écran [Boîte aux lettres], page 118, Fax Internet, page 94* ou *Liste des documents dans le chapitre Vérifier boîte aux lettres, page 148*, respectivement.

REMARQUE : Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pour les transmissions Fax Internet : [Envoi prioritaire/Envoi diff.]/[Envoyer l'en-tête]/[Page de garde]/[Jeux d'impression du destinataire]/[Mémoriser pour interrogation]/ [Boîte aux lettres privée]/ [Boîte aux lettres éloignée]. Il est possible d'utiliser la fonction Code F en indiquant le code F directement dans l'adresse de destination Fax Internet. Pour toute information complémentaire sur le code F, voir *Code F, page 113*.

Mode documents

Cette fonction permet de spécifier si les documents sont recto ou recto verso et comment ils doivent être positionnés.

1. Sélectionner [Mode documents] sur l'écran [Fonctions standard].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

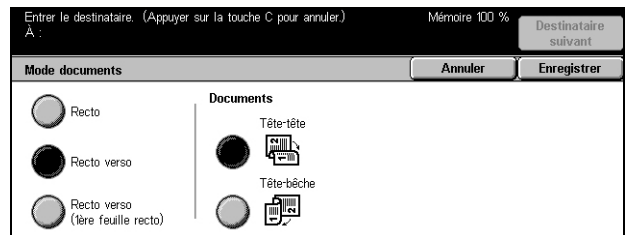

Recto

Les documents sont recto.

Recto verso

Les documents sont recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Recto verso (1ère feuille recto)


La première page du document est recto et le reste est recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Documents

- Tête-tête – Permet de numériser des documents recto verso qui s'ouvrent comme un livre.
- Tête-bêche – Permet de numériser des documents recto verso qui s'ouvrent comme un calendrier.

Résolution

La résolution de numérisation affecte la qualité du fax reçu par la machine éloignée. Une résolution élevée offre une meilleure qualité. Une résolution plus basse réduit la durée de la transmission.

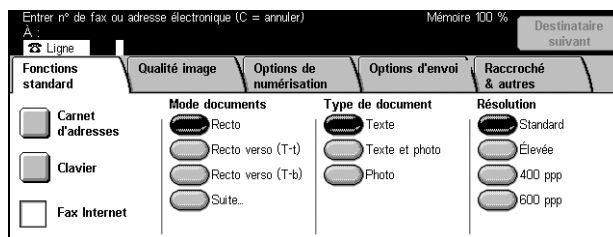

Standard

Numérise les documents à la résolution 200 × 100 ppp. Cette option est recommandée pour les documents texte. Elle permet de réduire la durée de la transmission mais n'offre pas une qualité image optimale pour les graphiques et les photos.

Élevée

Numérise les documents à la résolution 200 × 200 ppp. Cette option est recommandée pour les dessins au trait et constitue la meilleure option dans la plupart des cas.

400 ppp


Numérise les documents à la résolution 400 × 400 ppp. Cette option est recommandée pour les photos et les demi-teintes ou les images à échelle de gris. Elle offre une qualité image plus élevée mais allonge la durée de transmission.

600 ppp

Numérise les documents à la résolution 600 × 600 ppp. Cette option produit la meilleure qualité image mais allonge la durée de transmission.

Type de document

Cette fonction permet d'indiquer le type de document numérisé.

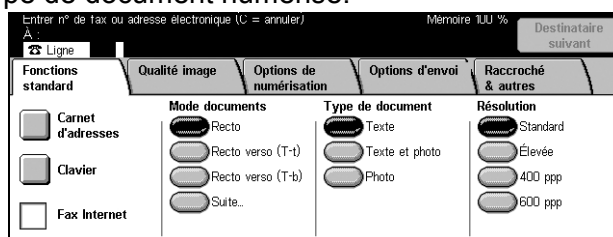

Texte

Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement du texte.

Texte et photo

Cette option identifie automatiquement le texte et les photographies et applique le mode qualité image adéquat aux zones individuelles.

Photo

Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement des photographies.


Qualité image - Fax/Fax Internet

Il est aussi possible de définir les fonctions [Type de document] ou [Densité] comme suit.

Type de document : page 101

Densité : page 101

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Qualité image].
4. Choisir l'option adéquate.

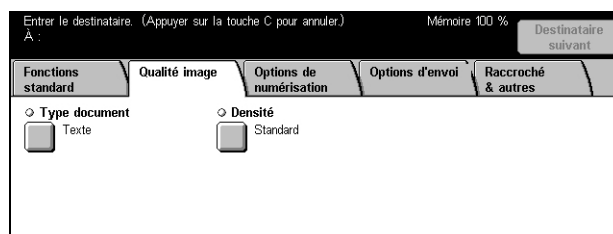

Type de document

Cette fonction permet d'indiquer le type de document numérisé. Elle est identique à la fonction figurant sur l'onglet [Fonctions standard] du mode [Fax/Fax Internet].

Pour toute information complémentaire, voir *Type de document, page 100*.

Densité

Cette fonction permet de régler la densité de l'image numérisée à l'aide de 7 niveaux. Augmenter ou réduire la densité à l'aide des touches fléchées.



Options de numérisation - Fax/Fax Internet

Cette section décrit les [Options de numérisation] qui permettent d'améliorer la présentation. Pour toute information complémentaire sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Mode documents : page 99


Documents reliés : page 102

Format de numérisation : page 103

Documents multiformats : page 104

Réduction/Agrandissement : page 104


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Options de numérisation].
4. Choisir l'option adéquate.

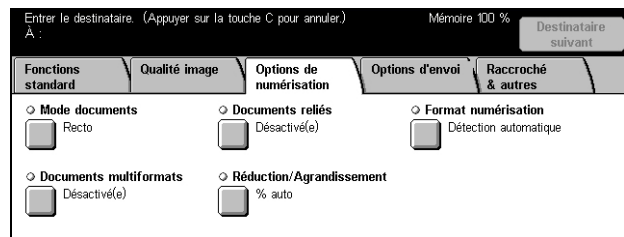

Documents reliés

Cette fonction permet de numériser les pages adjacentes d'un document relié dans l'ordre correct, à partir de la glace d'exposition. Les pages adjacentes sont copiées sur deux pages distinctes.

1. Sélectionner [Documents reliés] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Sélectionner les options requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

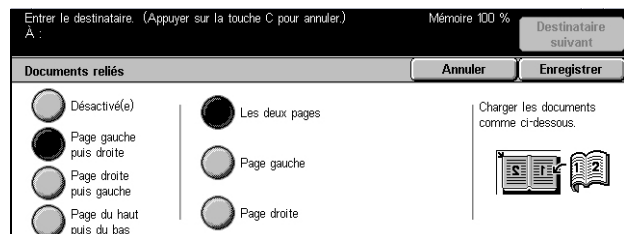

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent être orientées horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Page gauche puis droite

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de gauche à droite.

Page droite puis gauche

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de droite à gauche.

Page du haut puis bas

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

Les deux pages

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert et envoie chaque page comme fax séparé.

Page gauche

Numérise uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.


Page droite

Numérise uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Format de numérisation

Cette fonction permet de détecter automatiquement le format du document ou de le sélectionner dans une liste de formats prédéfinis. Si un format prédéfini est choisi, les documents seront numérisés en fonction du format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format de numérisation] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option requise.
3. Sélectionner [Enregistrer].

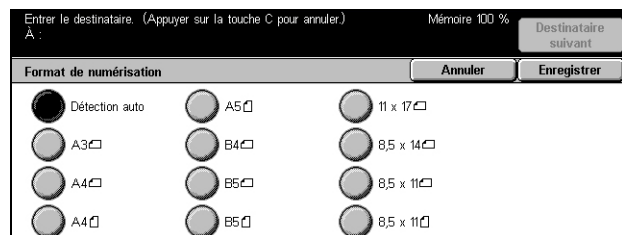**Détection auto**

Détecte automatiquement le format des documents.

Formats prédéfinis

Permettent de sélectionner un format parmi les 11 formats prédéfinis en orientation portrait et paysage. Ils sont définis par l'opérateur principal.


REMARQUE : Les formats personnalisés ne peuvent être prédéfinis.

Documents multiformats

Cette fonction permet de faxer des documents multiformats à partir du chargeur de documents. La machine détecte automatiquement les documents multiformats et envoie chaque document dans le même format que l'original.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur l'écran [Format de numérisation].


1. Sélectionner [Documents multiformats] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

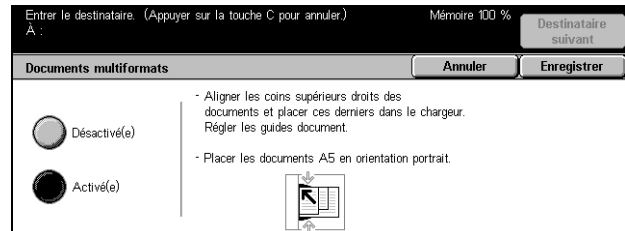

Réduction/Agrandissement

Cette fonction permet d'agrandir ou de réduire un document numérisé au taux choisi avant envoi.

1. Sélectionner [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

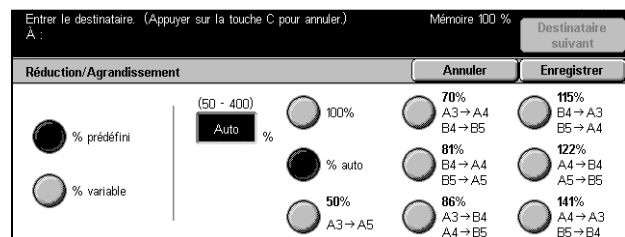

% prédéfini

- 100% – Définit le taux de R/A sur 100% (identique au format du document).
- Auto – Après numérisation du document au format d'origine, sélectionne automatiquement le taux de réduction/agrandissement en fonction du format de sortie sur la machine éloignée.
- Taux prédéfinis – Permettent de sélectionner un taux parmi les taux prédéfinis. Sélectionner l'un des taux prédéfinis. Ils sont définis par l'opérateur principal.

% variable

Permet de spécifier un taux de réduction/agrandissement de 50 à 400%.

Options d'envoi - Fax/Fax Internet

Cette section décrit comment définir les options de transmission sur l'écran [Options d'envoi]. Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Mode de transmission : page 105

Envoi prioritaire/différé : page 106

Envoyer l'en-tête : page 108

Page de garde : page 108

Commentaires Fax Internet (contenu du message) : page 109

Relevé de transmission : Accusés de lecture (MDN) et Accusés de réception (DSN) : page 111

Jeux d'impression du destinataire : page 112

Boîte aux lettres éloignée : page 112

Code F : page 113

Profil Fax Internet : page 115

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Options d'envoi]. Utiliser les onglets latéraux pour passer d'un écran à l'autre.
4. Choisir l'option adéquate.

Entrez le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Mémoire 100 % Destinataire suivant

A :

Fonctions standard	Qualité image	Options de numérisation	Options d'envoi	Raccroché & autres
<input type="radio"/> Mode de transmission <input type="checkbox"/> G3 auto	<input type="radio"/> Envoi prioritaire/différé <input type="checkbox"/> Envoi prioritaire : Non <input type="checkbox"/> Envoi différé : Non	<input checked="" type="radio"/> Envoyer l'en-tête <input type="checkbox"/> Activé(e)	1	
<input type="radio"/> Page de garde <input type="checkbox"/> Désactivé(e)	<input type="radio"/> Commentaires Fax Internet <input type="checkbox"/> Non	<input type="radio"/> Relevé/Accusés de lecture <input type="checkbox"/> Relevé : Désactivé <input type="checkbox"/> MDN : Désactivé	2	

Entrez le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Mémoire 100 % Destinataire suivant

A :

Fonctions standard	Qualité image	Options de numérisation	Options d'envoi	Raccroché & autres
<input type="radio"/> Jeux d'impr. destinataire <input type="checkbox"/> 1 jeu(x)	<input type="radio"/> Boîte aux lettres éloignée <input type="checkbox"/> Désactivé(e)	<input type="radio"/> Code F <input type="checkbox"/> Désactivé(e)	1	
<input type="radio"/> Profil Fax Internet <input type="checkbox"/> TIFF-S			2	

Mode de transmission

Cette fonction permet de sélectionner un mode de transmission pour les fax.

1. Sélectionner [Mode de transmission] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Entrez le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Mémoire 100 % Destinataire suivant

A :

Mode de transmission

Annuler Enregistrer

☒ G3 auto
☐ F4800
☐ G4 auto

Fonction non disponible pour les destinataires Fax Internet. Le mode sélectionné est toutefois appliqué à une autre machine Fax Internet qui sert de terminal relais pour la transmission des télécopies.

G3 auto

Sélectionner ce mode si la machine est compatible G3. Il s'agit du mode le plus couramment sélectionné. La machine change automatiquement de mode selon les fonctionnalités de la machine éloignée.

F4800

Sélectionner ce mode lors de la transmission sur des lignes bruyantes ou de mauvaise qualité, par exemple, lors de l'envoi de fax à l'étranger. Ce mode peut aussi être utile lorsque les lignes nationales sont de mauvaise qualité.

G4 auto

Sélectionner ce mode lors de diffusions relais vers des destinations Fax Internet.

Envoi prioritaire/différé

Ces options permettent de définir la priorité et l'heure d'envoi des travaux de fax et d'interrogation. Bien qu'il soit possible de combiner [Envoi différé] et [Envoi prioritaire], le fax sera envoyé à l'heure stipulée pour l'option [Envoi différé].

REMARQUE : Ces fonctions ne sont pas disponibles pour les fax Internet.

1. Sélectionner [Envoi prioritaire/différé] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Envoi prioritaire

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Envoie ou rappelle le travail avant les autres documents déjà mémorisés.

Envoi différé

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Applique l'heure d'envoi différé. Lorsque cette option est sélectionnée, [Heure d'envoi] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Heure d'envoi

Affiche l'heure d'envoi différé, ainsi que l'écran [Envoi différé - Heure d'envoi] qui permet de la modifier.

Écran [Envoi différé - Heure d'envoi]

L'heure d'envoi peut être définie au format 12 heures ou 24 heures. Il n'est pas possible de spécifier une date de transmission.

REMARQUE : Le format de l'heure d'envoi peut être défini sur l'écran [Horloge/Temporisateurs machine] dans [Paramètres système]. [AM]/[PM] s'affiche uniquement lorsque le format 12 heures est utilisé. Pour toute information complémentaire, voir *Horloge/Temporisateurs machine dans le chapitre À propos des réglages, page 205.*

1. Sélectionner [Activé(e)] pour [Envoi différé] sur l'écran [Envoi prioritaire/différé].
2. Sélectionner [Heure d'envoi].
3. Définir l'heure d'envoi différé à l'aide des touches fléchées.
4. Sélectionner [Enregistrer].

AM

L'envoi a lieu avant midi.

PM

L'envoi a lieu après midi.

Heures

Permet de définir l'heure pour l'envoi différé, de 1 à 12.

Minutes

Permet de définir les minutes pour l'envoi différé, de 00 à 59.

Heure actuelle

Affiche l'heure en cours.


Envoyer l'en-tête

Cette fonction permet d'ajouter une remarque ("RETRANSMISSION" ou espace), l'heure d'envoi, la date de transmission, le nom de l'expéditeur, le nom de la destination, le numéro de fax et la quantité en haut de chaque page du document.

REMARQUE : Un fax standard envoyé des États-Unis doit comporter ces informations.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.

1. Sélectionner [Envoyer l'en-tête] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

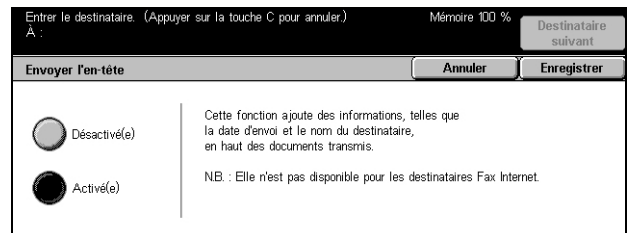


Page de garde

Cette fonction permet d'ajouter une feuille de couverture avec les informations suivantes au document : nom de la destination, nom de l'expéditeur, numéro de fax, quantité, date et heure, ainsi que des remarques. Il est possible d'ajouter des commentaires à l'aide de la même liste de commentaire que [Commentaires fax Internet (contenu du message)].

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard. Pour toute information complémentaire concernant le fax Internet, voir *Commentaires Fax Internet (contenu du message)*, page 109.

1. Sélectionner [Page de garde] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Effectuer les opérations requises.

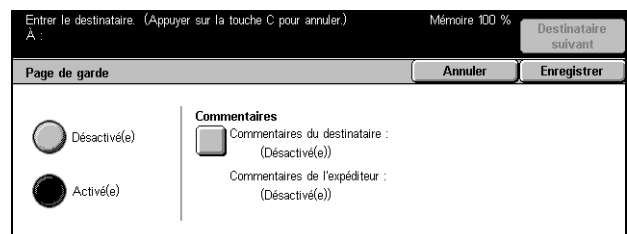

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Activé(e)

Ajoute une [Page de garde]. Lorsque cette option est sélectionnée, [Commentaires] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Commentaires

Affiche l'état des options [Commentaires du destinataire :] et [Commentaires de l'expéditeur :], ainsi que les écrans [Commentaires] permettant de saisir des commentaires. Il est possible d'ajouter deux types de commentaire sur une page de garde : [Commentaires du destinataire :] et [Commentaires de l'expéditeur :]. Le même commentaire peut figurer dans les deux écrans.

Écran [Page de garde - Commentaires destinataire]

1. Sélectionner [Activé(e)] sur l'écran [Page de garde].
2. Sélectionner [Commentaires].
3. Sélectionner [Commentaires du destinataire :].
4. Sélectionner [Activé(e)] sur l'écran [Page de garde - Commentaires destinataire].
5. Sélectionner un commentaire dans la liste à l'aide des touches fléchées.
6. Sélectionner [Enregistrer].

N° de commentaire

Permet de sélectionner un commentaire dans la liste de commentaires déjà enregistrés. Pour toute information complémentaire sur l'enregistrement de commentaires, voir *Commentaires dans le chapitre À propos des réglages, page 274*.

Écran [Page de garde - Commentaires expéditeur]

La procédure est identique à celle de l'écran [Page de garde - Commentaires destinataire].

Commentaires Fax Internet (contenu du message)

Cette fonction permet d'ajouter des commentaires à un texte de courrier électronique. Des informations telles qu'un nom et une adresse autorisés, le nombre de pages numérisées, le format de numérisation, l'adresse IP et le numéro de série de la machine sont automatiquement générées par le système et insérées dans le texte. Cette fonction utilise la même liste de commentaires que [Page de garde].

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard. Pour ajouter des commentaires à un fax standard, voir *Page de garde, page 108*.

1. Sélectionner [Commentaires Fax Internet (contenu du message)] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Effectuer les opérations requises.

Non

Désactive la fonction.

Oui

Ajoute le commentaire de fax Internet. Lorsque cette option est sélectionnée, [Commentaires 1]) et [Commentaires 2] s'affichent sur le côté droit de l'écran. Le même commentaire peut figurer dans les deux écrans.

Commentaires 1

Affiche l'écran [Commentaires 1] qui permet de définir des commentaires.

Commentaires 2

Affiche l'écran [Commentaires 2] qui permet de définir des commentaires.

Écran [Commentaires 1]

1. Sélectionner [Activé(e)] sur l'écran [Commentaires fax Internet].
2. Sélectionner [Commentaires 1].
3. Sélectionner [Oui] sur l'écran [Commentaires 1].
4. Sélectionner un commentaire dans la liste à l'aide des touches fléchées.
5. Sélectionner [Enregistrer].

Non

Désactive la fonction.

Oui

Ajoute le commentaire 1 sélectionné.

N° de commentaire

Permet de sélectionner un commentaire dans la liste de commentaires déjà enregistrés.

Pour toute information complémentaire sur l'enregistrement de commentaires, voir *Commentaires dans le chapitre À propos des réglages, page 274*.

Écran [Commentaires 2]

La procédure est identique à celle pour l'écran [Commentaires 1].

Relevé de transmission : Accusés de lecture (MDN) et Accusés de réception (DSN)

Ces fonctions permettent d'imprimer un relevé de transmission et/ou de recevoir une notification de courrier électronique indiquant que le fax Internet envoyé a été ouvert par le destinataire (MDN - Mail Delivery Notification) ou remis à la destination (DSN - Delivery Status Notification). La sélection de l'option [Accusés de lecture (MDN)] ou [Accusés de réception (DSN)] est effectuée sur les écrans [Contrôle fax Internet] dans [Paramètres du mode Fax]. Pour plus de détails, voir *Autres paramètres dans le chapitre À propos des réglages, page 259*. [Relevé de transmission] est utilisé pour les fax standard. Quant aux options [Accusés de lecture (MDN)] et [Accusés de réception (DSN)], elles sont utilisées pour les fax Internet si la machine éloignée prend en charge ces fonctions.

1. Sélectionner [Relevé/Accusés de lecture] ou [Relevé/Accusés de réception] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Entrez le destinataire. (Appuyer sur la touche C pour annuler.) Mémoire 100 % Destinataire suivant

Relevé de transmission/Accusés de lecture (MDN) Annuler Enregistrer

Relevé de transmission	Acc. lecture (MDN)	
<input checked="" type="radio"/> Désactivé(e)	<input type="radio"/> Désactivé(e)	La fonction Relevé de transmission imprime automatiquement un relevé après chaque transmission. Il indique le résultat de celle-ci. La fonction Accusés de lecture sert à demander au destinataire Fax Internet d'envoyer à l'expéditeur un courrier électronique indiquant le résultat de la transmission. Le serveur du destinataire doit prendre le standard MDN en charge.
<input type="radio"/> Activé(e)	<input type="radio"/> Activé(e)	

Relevé de transmission

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Confirme le résultat de la transmission, une fois celle-ci effectuée.

Acc. lecture (MDN) ou Acc. réception (DNS)

- Désactivé(e) – Désactive la fonction.
- Activé(e) – Demande une notification de remise du courrier électronique.

Jeux d'impression du destinataire

Cette fonction permet d'indiquer le nombre de copies que la machine éloignée imprimera. Ce nombre peut varier de 1 à 99.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible pour les fax Internet et n'est prise en charge que par les machines Xerox.

1. Sélectionner [Jeux d'impression du destinataire] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].



1 jeu

La machine éloignée imprime une copie.

Plusieurs jeux

Permet de définir le nombre de copies que la machine éloignée imprime.


Lorsque [Plusieurs jeux] est sélectionné, les touches fléchées et le pavé numérique s'affichent sur le côté droit de l'écran pour permettre la saisie du nombre de copies.

Boîte aux lettres éloignée

Cette fonction permet d'accéder à la boîte aux lettres d'une machine éloignée pour envoyer et récupérer des documents confidentiels. L'utilisateur doit connaître le numéro et le mot de passe de la boîte aux lettres éloignée (s'ils existent) pour y accéder. Pour plus de détails sur la récupération de documents confidentiels dans une boîte aux lettres éloignée, voir *Interrogation*, page 116.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.

1. Sélectionner [Boîte aux lettres éloignée] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

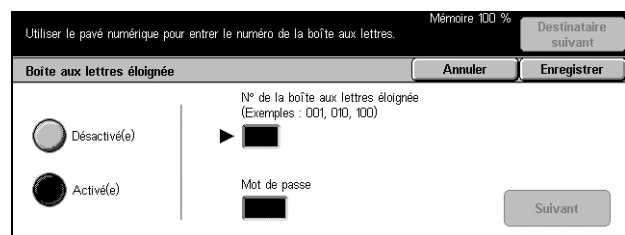

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Activé(e)

Configure les transmissions confidentielles. [N° de la boîte aux lettres éloignée] et [Mot de passe] s'affichent sur le côté droit de l'écran.

- N° de la boîte aux lettres éloignée – Entrer le numéro de la boîte aux lettres éloignée à l'aide du pavé numérique du panneau de commande. Ce numéro est un code à trois chiffres compris entre 001 et 999.
- Mot de passe – Entrer le mot de passe de la boîte aux lettres éloignée, le cas échéant. Il s'agit d'un code à quatre chiffres.

Suivant

Définit les valeurs entrées et passe au champ suivant.

Code F

Cette fonction permet la transmission de fax à l'aide de la norme Code F définie par l'organisme japonais Communications and Information network Association of Japan. La norme Code F repose sur la recommandation T.30 définie par ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) et permet de communiquer avec des machines éloignées prenant en charge la même norme, quelle que soit leur marque.

L'utilisateur doit connaître le code F et le mot de passe (s'il existe) de la machine éloignée avant de pouvoir envoyer ou récupérer un document. Lors de la récupération d'un document sur une machine éloignée, cette dernière doit également connaître le code F (précédé de "0" pour signaler une transmission de fax confidentielle) et le mot de passe de la machine de l'utilisateur.

- Envoi confidentiel à l'aide du code F

Il est possible d'envoyer un fax confidentiel à l'aide du code F si une boîte aux lettres confidentielle est configurée sur la machine éloignée. L'utilisateur doit connaître le code F et le mot de passe (s'il existe) de la machine éloignée avant d'envoyer le document.

Exemple :

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boîte aux lettres

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boîte aux lettres

- Interrogation confidentielle à l'aide du code F

L'utilisateur peut effectuer une interrogation sur une machine éloignée à l'aide du code F en vue de recevoir un document si une boîte aux lettres confidentielle est configurée sur la machine éloignée pour contenir le document en question. Lors de l'interrogation d'une machine éloignée, les informations suivantes doivent être connues de l'utilisateur.

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boîte aux lettres de la machine éloignée contenant le document à récupérer

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boîte aux lettres éloignée

Le document confidentiel reçu par la machine est mémorisé dans une boîte aux lettres confidentielle. La machine peut être configurée pour imprimer automatiquement un relevé des documents de la boîte aux lettres dans laquelle le document est stocké. Pour recevoir un document confidentiel à l'aide du code F, l'autre partie doit connaître les informations suivantes.

Code F : 0 (pour signaler une transmission en code F) suivi du numéro de la boîte aux lettres de la machine qui reçoit

Mot de passe (le cas échéant) : mot de passe de la boîte aux lettres

REMARQUE : Pour récupérer un document d'une machine éloignée, la fonction d'interrogation doit être activée. Pour toute information complémentaire, voir *Interrogation*, page 116.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard. Cependant, la même fonction peut être en employée en indiquant directement le code F dans l'adresse de destination du fax Internet.

1. Sélectionner [Code F] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Activé(e)

Active la transmission par code F. [Code F] et [Mot de passe] s'affichent sur le côté droit de l'écran.

- Code F – Entrer un code F de 20 caractères maximum composé d'espaces, de chiffres (0 à 9) et de symboles (#, *). Entrer le code sur le pavé numérique du panneau de commande.
- Mot de passe – Entrer un mot de passe de 20 caractères maximum composé d'espaces, de chiffres (0 à 9) et de symboles (#, *). Entrer le mot de passe sur le pavé numérique du panneau de commande.

Suivant


Définit les valeurs entrées et passe au champ suivant.

Profil Fax Internet

Cette fonction permet de définir un profil pour restreindre les informations d'attribut lors de transmissions entre machines équipées de la fonction Fax Internet, par exemple la résolution des images et le format papier.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.

1. Sélectionner [Profil Fax Internet] sur l'écran [Options d'envoi].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

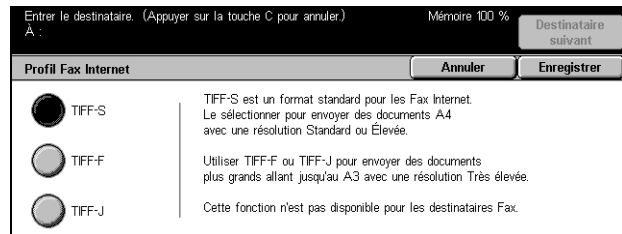

TIFF-S

Spécification Fax Internet standard pour les documents de format supérieur à A4. Réduit automatiquement le format à A4 pour la transmission.

- Compression de données : MH
- Format de document mémorisé : A4
- Résolution : Standard, Élevée

TIFF-F

Sélectionner ce profil pour envoyer des documents de résolution très élevée.

- Compression de données : MMR
- Format de document mémorisé : A4, B4, A3, 8,5 x 11 pouces (letter), 8,5 x 14 pouces (legal)
- Résolution : Standard, Élevée, 400 ppp, 600 ppp

TIFF-J

Sélectionner ce profil pour envoyer des documents en JBIG.

- Compression de données : JBIG
- Format de document mémorisé : A4, B4, A3, letter, legal
- Résolution : Standard, Élevée, 400 ppp, 600 ppp

Raccroché & autres - Fax


Cette section décrit les fonctions de l'écran [Raccroché & autres]. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Interrogation : page 116

Mémoriser pour interrogation : page 117

Raccroché (Envoi/Réception manuel) : page 119

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Fax/Fax Internet] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Raccroché & autres].
4. Choisir l'option adéquate.

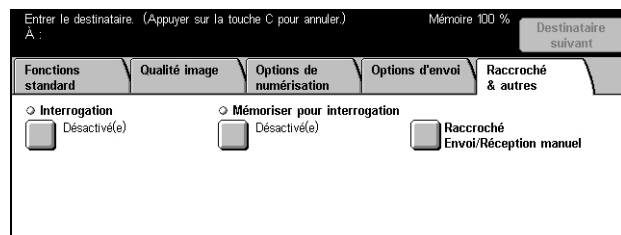

Interrogation


Cette fonction permet de récupérer un document d'une machine éloignée. Cette opération est appelée "interrogation". Les informations relatives à la machine éloignée sont entrées via la même méthode que pour l'envoi de fax, mais c'est l'option [Interrogation] qui lance la récupération du fax sur la machine éloignée. L'utilisateur doit connaître le numéro et le mot de passe (s'il existe) de la boîte aux lettres éloignée pour récupérer le document.

REMARQUE : Pour interroger une machine éloignée, la fonction Boîte aux lettres éloignée doit être activée. Pour toute information complémentaire, voir *Boîte aux lettres éloignée, page 112*.

REMARQUE : Les méthodes DTMF (dual tone multi-frequency) et Code F (sous-adresse ITU-T) peuvent également être utilisées pour interroger une machine éloignée. Pour toute information complémentaire, voir *Caractères spéciaux, page 96* ou *Code F, page 113*.

REMARQUE : Elle n'est pas disponible pour les fax standard.


1. Sélectionner [Interrogation] sur l'écran [Raccroché & autres].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

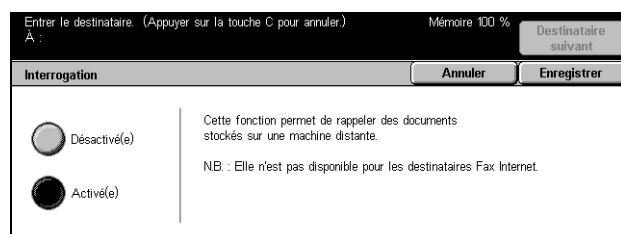

Mémoriser pour interrogation

Cette fonction permet de mémoriser des documents dans des boîtes aux lettres publiques et privées de la machine pour qu'une machine éloigne les récupère ultérieurement.

1. Sélectionner [Mémoriser pour interrogation] sur l'écran [Raccroché & autres].
2. Effectuer les opérations requises.

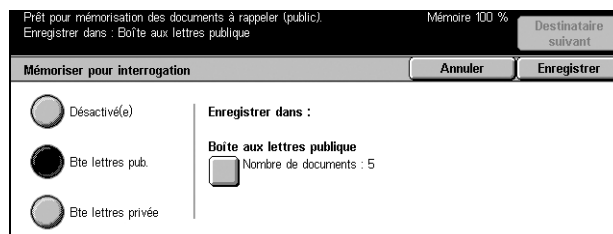

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Bte aux lettres pub.

Permet de mémoriser des documents publics pour interrogation. Lorsque cette option est sélectionnée, [Enregistrer dans : Boîte aux lettres publique] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Bte lettres privée

Permet de mémoriser des documents confidentiels dans une boîte au lettres privée pour interrogation. Lorsque cette option est sélectionnée, [Save in: - Private Mailbox] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Enregistrer dans : Boîte aux lettres publique

Affiche l'écran [Boîte aux lettres publique - Liste des documents] qui permet de vérifier l'état ou de supprimer des documents mémorisés de la liste.

Enregistrer dans : - Boîte aux lettres privée


Affiche l'écran [Boîte aux lettres] qui permet de spécifier la boîte aux lettres destinée à contenir les documents.

Écran [Boîte aux lettres publique - Liste des documents]

Affiche la liste des documents mémorisés pour interrogation. Il est également possible de supprimer ou d'imprimer les documents de la liste.

REMARQUE : Cet écran est également accessible par le biais de la touche <État des travaux> du panneau de commande et des options [Documents mémorisés] > [Boîte aux lettres publique] sur l'écran [État des travaux].

1. Sélectionner [Enregistrer dans : Boîte aux lettres publique] sur l'écran [Mémoriser pour interrogation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

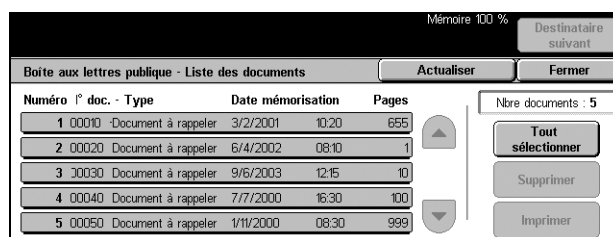

Tout sélectionner

Sélectionne tous les fax mémorisés pour interrogation lorsque l'utilisateur veut supprimer ou imprimer tous les documents.

Supprimer

Supprime les documents mémorisés pour interrogation. Sélectionner les documents à supprimer à l'aide des touches fléchées ou de [Tout sélectionner].

Imprimer

Imprime les documents mémorisés pour interrogation. Sélectionner les documents à imprimer à l'aide des touches fléchées ou de [Tout sélectionner].

Écran [Boîte aux lettres]

Il est possible de spécifier la boîte aux lettres devant contenir les documents mémorisés ou de vérifier l'état des documents mémorisés dans la boîte aux lettres.

1. Sélectionner [Enregistrer dans : - Boîte aux lettres privée] sur l'écran [Mémoriser pour interrogation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].



Aller à

Le numéro de boîte aux lettres entré dans ce champ apparaît en début de liste. Entrer le numéro à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Liste des documents

Affiche l'écran [Boîte aux lettres - Liste des documents] qui permet de vérifier ou de supprimer les documents d'une boîte aux lettres.

Pour toute information complémentaire, voir *Liste des documents dans le chapitre Vérifier boîte aux lettres, page 148*.

REMARQUE : Si la mémoire de la machine parvient à saturation et qu'il est impossible d'y ajouter un document pour interrogation, annuler l'opération et réessayer plus tard.

REMARQUE : Il est possible d'envoyer un fax Internet dans une boîte aux lettres sur une machine éloignée. Indiquer l'adresse de la boîte aux lettres requise sur la machine éloignée comme suit.

BOX123@wcm128.xerox.com

Où :

123 est le numéro de la boîte aux lettres sur la machine éloignée


wcm128 est le nom d'hôte de la machine éloignée

xerox.com est le domaine qui héberge la machine éloignée

Raccroché (Envoi/Réception manuel)

Cette fonction permet d'effectuer un appel téléphonique avec le combiné raccroché. Lorsque le combiné est raccroché, il est possible d'entendre l'interlocuteur mais non de lui parler. Il est également possible d'envoyer ou de recevoir un fax manuellement lorsque [Raccroché (Envoi/Réception manuel)] est sélectionné.

1. Sélectionner [Raccroché (Envoi/Réception manuel)] sur l'écran [Raccroché & autres].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

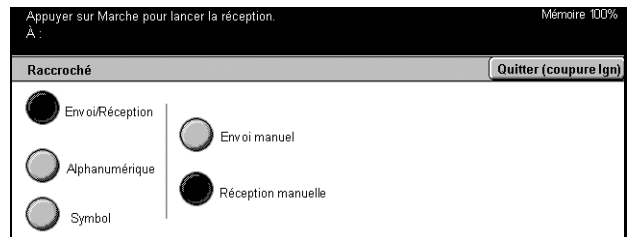

Envoi/Réception

Passer du mode téléphone aux modes d'envoi et de réception manuels de fax.

Alphanumérique

Affiche lettres et chiffres à l'écran.

Symbole

Affiche des symboles à l'écran.

Envoi manuel

Sélectionner cette option pour envoyer un fax pendant une communication verbale avec le destinataire.

Réception manuelle

Sélectionner cette option pour recevoir un fax ou effectuer une interrogation après avoir communiqué avec l'appelant et vérifié qu'il s'agit d'un fax.

Début comp. (:)

Basculer entre les modes impulsion et tonalité.

5 Numérisation/Courrier électronique

Ce chapitre décrit l'utilisation des fonctions de numérisation. Pour toute information complémentaire sur les différents types de numérisation, se reporter aux sections ci-dessous.

Pour numériser et envoyer des documents par courrier électronique : page 125

Une fois le document numérisé, les données sont automatiquement envoyées aux destinations spécifiées en tant que pièce jointe.

Pour numériser des documents et les enregistrer dans une boîte aux lettres : page 130

Les documents numérisés sont enregistrés dans la boîte aux lettres désignée de la machine.

Pour numériser et envoyer des documents à l'aide d'un modèle de travail : page 131

Les documents sont numérisés, traités, puis chargés sur le serveur indiqué, selon les paramètres du modèle de travail sélectionné.

Pour numériser et envoyer des documents à l'aide du protocole FTP ou SMB : page 131

Une fois le document numérisé, les données sont automatiquement chargées vers la destination spécifiée au moyen du protocole FTP ou SMB.

REMARQUE : Pour utiliser les fonctions de numérisation, la machine doit être installée en réseau. Pour toute information complémentaire, se reporter au Guide de référence rapide d'installation réseau ainsi qu'au Manuel de l'administrateur système.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas concerner la configuration utilisée.


Procédure de numérisation

Cette section décrit la procédure de numérisation élémentaire. Suivre la procédure ci-après.

- 1. Mise en place des documents : page 122*
 - 2. Sélection des fonctions : page 122*
 - 3. Lancement de la numérisation : page 123*
 - 4. Vérification de l'état du travail de numérisation : page 123*
- Enregistrement des données numérisées : page 124*
- Arrêt de la numérisation : page 124*

1. Mise en place des documents

1. Placer les documents face dessus, bord supérieur aligné en premier dans le chargeur automatique, ou face dessous sur la glace d'exposition.

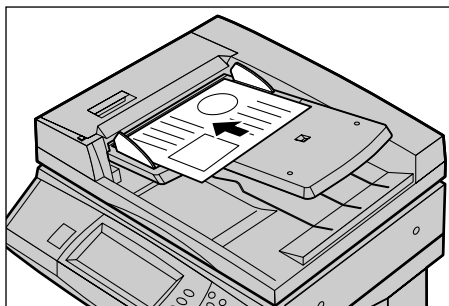


2. Sélection des fonctions

À chaque type de numérisation correspond un écran. Sélectionner [Courrier électronique], [Numérisation réseau], [Numérisation boîte aux lettres] ou [Numérisation FTP/SMB] sur l'écran tactile pour afficher l'écran approprié.

- Sélectionner [Courrier électronique] pour numériser des documents et les envoyer par courrier électronique.
- Sélectionner [Numérisation réseau] pour numériser et envoyer des documents selon un modèle de travail de numérisation.
- Sélectionner [Numérisation boîte aux lettres] pour numériser des documents et les enregistrer dans une boîte aux lettres.
- Sélectionner [Numérisation FTP/SMB] pour numériser et envoyer des documents via le protocole FTP ou SMB.


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.

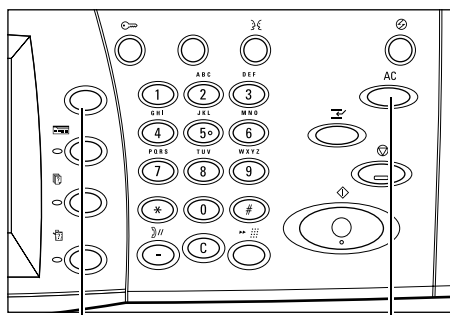

Touche <Tous les services> Touche <CA>

2. Sélectionner le type de numérisation sur l'écran tactile.

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

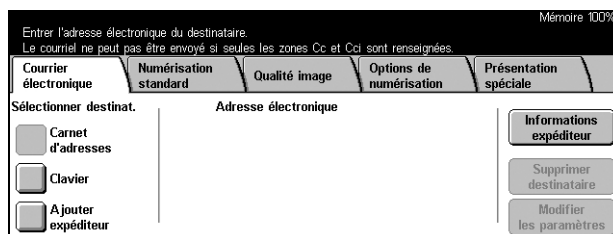

3. Appuyer sur la touche <CA> du panneau de commande pour annuler les sélections précédentes.
4. Effectuer les opérations requises.

Le cas échéant, sélectionner l'un des onglets et programmer les paramètres de numérisation. Pour toute information complémentaire sur les différents onglets, se reporter aux sections ci-dessous.

Courrier électronique : page 125

Enregistrer dans : Numérisation boîte aux lettres : page 130

Modèles de travail - Numérisation réseau : page 131

Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB : page 131

Numérisation standard : page 135

Qualité image : page 138


Options de numérisation : page 139

Présentation spéciale : page 143

3. Lancement de la numérisation

1. Appuyer sur la touche <Marche> pour numériser les documents.


REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

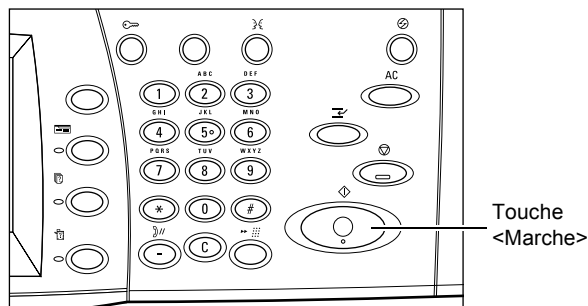

4. Vérification de l'état du travail de numérisation

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande pour afficher l'écran du même nom.

Le travail de numérisation en attente est affiché. Si aucun travail n'apparaît sur l'écran tactile, il a peut-être déjà été traité.

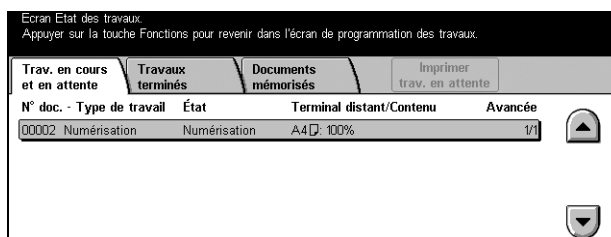


Pour toute information complémentaire, voir *Travaux en cours/en attente* dans le chapitre *État des travaux*, page 286.

Enregistrement des données numérisées

Cette section décrit l'une des méthodes utilisées pour importer des documents sur un ordinateur. L'Utilitaire Boîte aux lettres 2 permet d'importer facilement des documents de la boîte aux lettres d'une machine sur un ordinateur. L'Utilitaire Boîte aux lettres 2 est une application du CD-ROM CentreWare livré avec la machine. Pour toute information complémentaire sur l'installation de l'Utilitaire Boîte aux lettres 2, consulter le CD-ROM CentreWare.

1. Cliquer sur [Démarrer] sur la barre des tâches, puis sélectionner [Programmes]>[Xerox]>[Utilitaire]>[Utilitaire Boîte aux lettres 2].
2. Dans la liste affichée, cliquer sur le nom de la machine, puis sur [Sélectionner le scanner].
3. Entrer le numéro de la boîte aux lettres voulue (001 à 200).
4. Entrer le mot de passe correct, le cas échéant.
5. Cliquer sur [Ouvrir la boîte aux lettres].

La liste des documents enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée s'affiche.

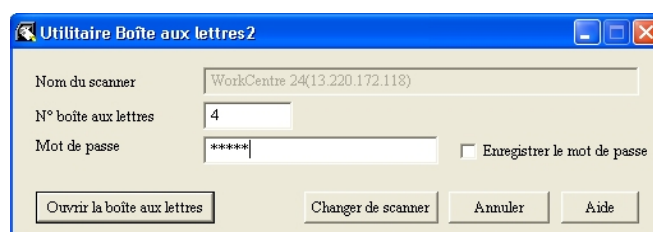

6. Choisir le document à importer puis cliquer sur [Importer].

REMARQUE : Il est possible de sélectionner plusieurs documents.


Pour connaître les autres fonctions de l'Utilitaire Boîte aux lettres 2, se reporter à l'aide en ligne de l'application.

Arrêt de la numérisation

Exécuter les étapes ci-dessous pour annuler manuellement un travail de numérisation actif.


1. Sélectionner [Arrêt] sur l'écran tactile ou appuyer sur la touche <Arrêt> du panneau de commande pour suspendre le travail de numérisation en cours.

REMARQUE : Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour reprendre le travail suspendu.

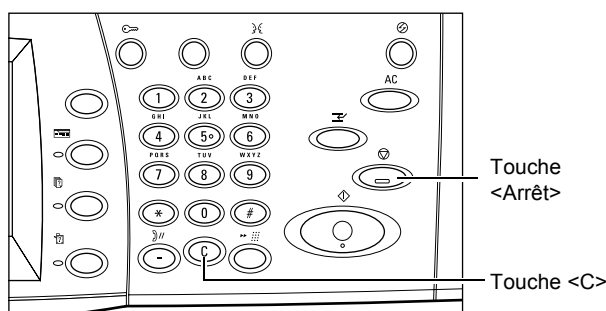

REMARQUE : Appuyer sur la touche <Arrêt> du panneau de commande suspend les travaux d'impression.

2. Le cas échéant, appuyer sur la touche <État des travaux> pour afficher l'écran du même nom. Pour quitter l'écran [État des travaux], appuyer sur la touche <Fonctions>.
3. Appuyer sur la touche <C> du panneau de commande pour supprimer le travail suspendu.

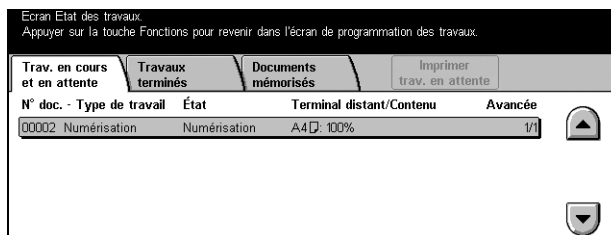

Courrier électronique

Cette section décrit comment numériser des documents en vue de les envoyer sous forme de pièces jointes par courrier électronique. Il est possible de définir les adresses de destination à l'aide du clavier affiché à l'écran ou de les sélectionner dans le carnet d'adresses. Pour toute information complémentaire sur la saisie d'entrées sur cet écran, se reporter aux sections suivantes.

Carnet d'adresses : page 125


Clavier : page 128

Expéditeur : page 128

Informations expéditeur : page 129

Modifier les paramètres : page 130

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Courrier électronique] sur l'écran tactile.
3. Effectuer les opérations requises.

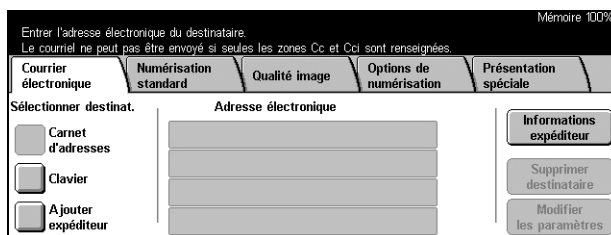


Carnet d'adresses

Cette fonction permet de choisir une destination dans le carnet d'adresses. Les carnets d'adresses résident localement sur la machine et à distance sur un serveur d'annuaire. Lorsque le carnet d'adresses enregistré sur un serveur d'annuaire est accessible, c'est le carnet d'adresses éloigné qui s'affiche. Dans le cas contraire, c'est le carnet d'adresses local enregistré sur la machine qui apparaît.

REMARQUE : Le carnet d'adresses affiché ici contient uniquement les adresses électroniques de la fonction de numérisation. Les codes de composition abrégée et de groupe ne sont pas visibles.

Voir *Carnet d'adresses dans le chapitre À propos des réglages, page 268.*

1. Sélectionner [Carnet d'adresses] sur l'écran [Courrier électronique].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

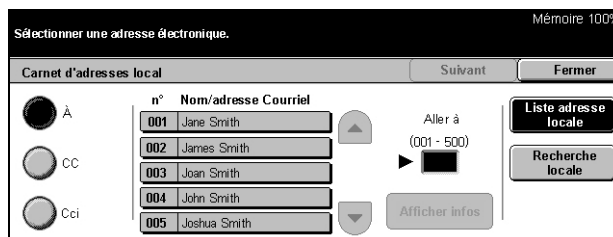

À

Adresse du destinataire.

Cc

Adresse du destinataire Cc.

Cci

Adresse du destinataire Cci.

Aller à

Apparaît uniquement lorsque le carnet d'adresses local de la machine est affiché. Indiquer le numéro affecté à l'adresse à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Afficher informations

Affiche des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.

Liste adresses locale

Affiche la liste des adresses enregistrées dans le carnet d'adresses local de la machine. Peut être sélectionné lorsque le carnet d'adresses éloigné est affiché.

Recherche locale

Affiche l'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet d'adresses local de la machine.

Rech. éloignée (Sce annuaire)

Affiche l'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet d'adresses éloigné du serveur d'annuaire. Peut être sélectionné lorsque le carnet d'adresses local est affiché.

Écran [Carnet d'adresses]

Cette fonction permet d'effectuer une recherche dans le carnet d'adresses et de sélectionner la destination dans le résultat de la recherche.

1. Sélectionner [Recherche locale] ou [Recherche éloignée] sur l'écran [Carnet d'adresses].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Chercher maintenant].

Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

REMARQUE : Si des mots clés sont définis dans plusieurs champs, la machine recherche les entrées qui correspondent à tous les mots clés.

Nom du destinataire

Sélectionner cette option pour définir une partie de nom comme mot clé. La machine recherche un prénom, un nom de famille ou un surnom associé à l'adresse.

Adresse électronique

Sélectionner cette option pour définir une partie d'une adresse électronique comme mot clé.

Élément personnalisé

Sélectionner l'un des éléments personnalisés définis par l'opérateur principal en tant que valeur de recherche. Pour de plus amples informations sur l'élément affiché, voir *Type d'attribut élément perso. 1 - 3* dans le chapitre *À propos des réglages page 258*.

Entrer/modifier mot-clé

Affiche le clavier à l'écran pour permettre la saisie d'un mot clé.

Chercher maintenant

Lance la recherche.

Liste adresses locale

Affiche la liste des adresses enregistrées dans le carnet d'adresses local de la machine.

Recherche locale

Affiche l'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet d'adresses local de la machine.

Rech. éloignée (Sce annuaire)

Affiche l'écran [Carnet d'adresses] pour effectuer une recherche dans le carnet d'adresses du serveur d'annuaire.

REMARQUE : Lors d'une recherche dans le carnet d'adresses du serveur d'annuaire, il est possible d'abandonner le processus en cours de route.

Clavier

Les adresses peuvent être saisies au moyen du clavier affiché à l'écran.

1. Sélectionner [Clavier] sur l'écran [Courrier électronique].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Entrer l'adresse.
4. Sélectionner [Fermer].



Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

À/Cc/Cci

Bascule entre les types de destinataire À, Cc et Cci.

Destinataire suivant

Permet d'entrer une autre adresse dans le champ d'adresse suivant. Après avoir sélectionné ce bouton, sélectionner [À/Cc/Cci] pour changer de type de destinataire, le cas échéant.

Expéditeur

Cette fonction permet d'ajouter l'adresse de l'expéditeur dans un champ d'adresse.

1. Sélectionner [Expéditeur] sur l'écran [Courrier électronique].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].



À

Ajoute l'adresse de l'expéditeur dans le champ À.

Cc

Ajoute l'adresse de l'expéditeur dans le champ Cc.

Cci

Ajoute l'adresse de l'expéditeur dans le champ Cci. L'adresse entrée dans ce champ ne s'affiche pas à la réception du message par le destinataire.

Informations expéditeur

Cette fonction permet d'ajouter les informations suivantes dans l'en-tête du message : adresse de l'expéditeur, objet, adresse de réponse et nom de fichier.

1. Sélectionner [Informations expéditeur] sur l'écran [Courrier électronique].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

De

Affiche l'adresse prédéfinie de l'expéditeur. Pour changer d'adresse, sélectionner ce champ de saisie puis [Clavier] ou [Carnet d'adresses].

Objet du courrier

Pour changer l'objet attribué automatiquement, sélectionner ce champ de saisie puis [Clavier] ou [Carnet d'adresses].

Répondre à

Entrer l'adresse de réponse. Après sélection de ce champ, choisir [Entrer l'adresse de l'expéditeur] ou [Carnet d'adresses]. Lorsque [Entrer l'adresse de l'expéditeur] est activé, l'adresse correspondante est utilisée dans ce champ.

Nom du fichier

Entrer le nom de fichier à affecter aux données numérisées. Après sélection de ce champ, sélectionner [Clavier].

Effacer

Efface le contenu du champ actuellement sélectionné.

Entrer l'adresse de l'expéditeur

Ajoute l'adresse de l'expéditeur dans le champ de réponse.

Carnet d'adresses

Affiche les adresses électroniques enregistrées dans le carnet d'adresses. Sélectionner l'adresse de l'expéditeur ou l'adresse de réponse dans le carnet d'adresses.

Clavier

Affiche le clavier virtuel à l'écran. Entrer l'adresse de l'expéditeur, l'objet, l'adresse de réponse ou le nom de fichier à l'aide du clavier virtuel. Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 93.

Modifier les paramètres

Cette fonction permet de modifier l'adresse de destination saisie.

1. Sélectionner [Modifier les paramètres] sur l'écran [Courrier électronique].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

Enregistrer dans : Numérisation boîte aux lettres

Cette section décrit comment sélectionner une boîte aux lettres sur la machine pour y enregistrer des documents numérisés. Pour en savoir plus sur cet écran, se reporter aux sections ci-dessous.

Liste des boîtes aux lettres – Sélectionner une boîte aux lettres pour y enregistrer les données numérisées.

Aller à – Indiquer le numéro de la boîte aux lettres à partir de laquelle afficher la liste, à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Liste des documents – Permet d'imprimer ou de supprimer les documents de la boîte aux lettres sélectionnée.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Numérisation boîte aux lettres] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner une boîte aux lettres pour y enregistrer les données numérisées.

Pour plus de détails sur les boîtes aux lettres, voir le *chapitre Vérifier boîte aux lettres*.

Modèles de travail - Numérisation réseau

Cette section décrit comment numériser et envoyer des documents au serveur désigné à l'aide d'un modèle de travail. Un modèle de travail peut être créé sur la machine ou à distance à l'aide des Services de numérisation CentreWare. Selon les paramètres du modèle, les documents sont automatiquement numérisés, enregistrés au format TIFF/JPEG ou PDF et envoyés au serveur spécifié. Pour toute information complémentaire sur la programmation d'un modèle de travail, voir *Services dans le chapitre Services Internet CentreWare, page 165*. Pour en savoir plus sur la sélection d'un modèle de travail, se reporter à ce qui suit.

Le nom d'un modèle créé sur la machine commence par “@”. Un modèle créé à l'aide des Services de numérisation CentreWare porte le nom que son créateur a défini.

Pour en savoir plus sur les Services de numérisation CentreWare, se reporter au manuel correspondant.


Liste des modèles de travail – Sélectionner le modèle de travail à utiliser.

Aller à – Indiquer le numéro du modèle de travail à partir duquel afficher la liste.

Description du modèle – Permet d'afficher la description du modèle de travail requis.

Actualiser – Met à jour la liste des modèles de travail disponibles.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Numérisation réseau] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner le modèle de travail à utiliser.
4. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.

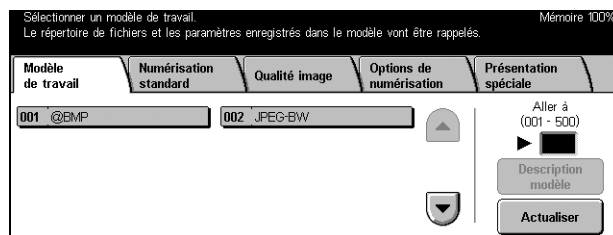

Enregistrer dans : Numérisation FTP/SMB

Cette section décrit comment envoyer des documents numérisés à des destinations spécifiées à l'aide du protocole FTP ou SMB. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Protocole de transfert : page 132

Carnet d'adresses : page 133

Serveur – Spécifier l'adresse du serveur de destination. Choisir un nom de serveur dans le carnet d'adresses après avoir sélectionné [Carnet d'adresses] ou entrer l'adresse du serveur après sélection de [Clavier].

REMARQUE : Si un nom de serveur est utilisé au lieu de l'adresse IP, les informations DNS appropriées doivent être spécifiées via les Services Internet CentreWare. Si le DNS n'est pas défini correctement, le nom d'hôte ne permettra pas d'obtenir l'adresse IP correspondante.

Nom partagé – Entrer le nom du dossier partagé. Si le serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, le nom prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et l'entrer à l'aide du clavier virtuel. Facultatif pour les serveurs FTP.

Enregistrer dans – Spécifier l'emplacement (chemin) du répertoire d'enregistrement des fichiers. Si le serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, l'emplacement prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et l'entrer à l'aide du clavier virtuel.

Nom de connexion – Entrer un nom de connexion si le serveur de destination l'exige. Si le serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, le nom prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et l'entrer à l'aide du clavier virtuel.

Mot de passe – Entrer un mot de passe si le serveur de destination l'exige. Si le serveur est sélectionné dans le carnet d'adresses, le mot de passe prédéfini s'affiche. Pour en changer, sélectionner [Clavier] et l'entrer à l'aide du clavier virtuel.

Paramètres détaillés : page 133

Effacer – Efface le contenu du champ actuellement sélectionné.

Clavier : page 134

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Numérisation FTP/SMB] sur l'écran tactile.
3. Effectuer les opérations requises.

Protocole de transfert

Cette fonction permet de sélectionner le protocole de transfert. Il convient de sélectionner le même protocole que celui utilisé par la destination.

1. Sélectionner [Protocole de transfert] sur l'écran [Numérisation FTP/SMB].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

FTP

Spécifie le protocole FTP.

SMB

Spécifie le protocole SMB.

SMB (format UNC)


Sélectionne le protocole SMB (avec le format UNC).

REMARQUE : Si l'authentification à distance est activée, l'utilisateur est invité à entrer un nom de connexion et un mot de passe avant d'utiliser la fonction de numérisation FTP/SMB. Ce nom de connexion et ce mot de passe sont ensuite transmis au serveur Kerberos. La fonction est disponible seulement une fois que l'utilisateur est authentifié.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet de sélectionner un serveur de destination à partir du carnet d'adresses. La sélection d'un serveur affiche des informations prédéfinies dans les champs suivants : Serveur, Nom partagé, Enregistrer dans, Nom de connexion et Mot de passe. Pour toute information complémentaire sur l'enregistrement de destinations, voir *Carnet d'adresses dans le chapitre À propos des réglages, page 268*.

1. Sélectionner [Carnet d'adresses] sur l'écran [Enregistrer dans :].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

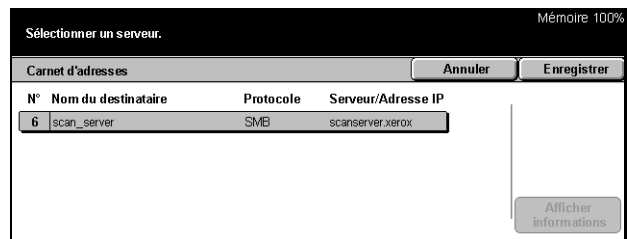


Afficher informations

Affiche les paramètres détaillés du serveur sélectionné.

Paramètres détaillés

Cette fonction permet d'affecter un nom de fichier au document à numériser.

1. Sélectionner [Paramètres détaillés] sur l'écran [Enregistrer dans :].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

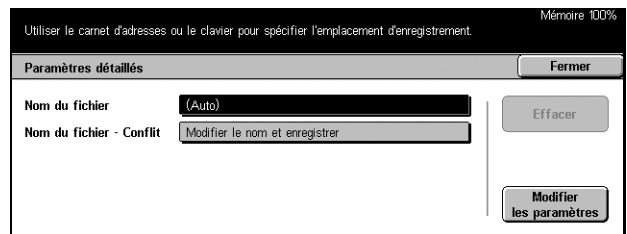

Nom du fichier

Entrer le nom de fichier à affecter au document. La machine affecte automatiquement un nom de fichier. Pour en changer, sélectionner [Modifier les paramètres] et l'entrer à l'aide du clavier virtuel.

Nom du fichier - Conflit

Sélectionner une des actions suivantes après avoir activé [Modifier les paramètres]. Si un fichier du même nom existe déjà à l'emplacement de destination, le fichier sera traité selon cette sélection.

- Annuler le travail
Le travail n'est pas enregistré à cette destination.
- Modifier le nom et enregistrer
Enregistre le fichier sous un nom différent. Un nouveau nom de fichier est créé par l'ajout de trois chiffres (par exemple, 001) à la fin du nom de fichier actuel.
- Écraser le nom et enregistrer
Remplace l'ancien fichier par le nouveau.

Effacer

Supprime le nom de fichier.


Modifier les paramètres

Affiche le clavier virtuel pour entrer ou modifier le nom de fichier. Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

Clavier

Entrer les paramètres dans les champs à l'aide du clavier virtuel. Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

1. Sélectionner un champ de saisie.
2. Sélectionner [Clavier] sur l'écran [Numérisation FTP/SMB].
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Enregistrer].

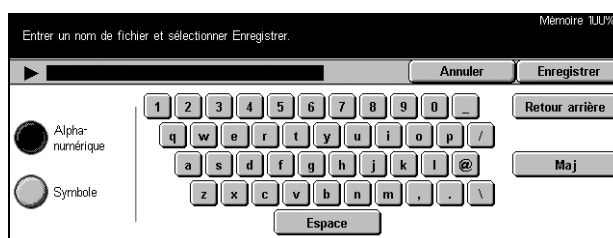

Numérisation standard

Cette section décrit comment configurer les paramètres de numérisation standard tels que la résolution de numérisation et les formats de fichier. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.


Densité : page 135

Mode documents : page 135

Type de document : page 137


Format du fichier : page 137

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner le type de numérisation sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Numérisation standard] sur l'écran tactile.
4. Choisir l'option adéquate.

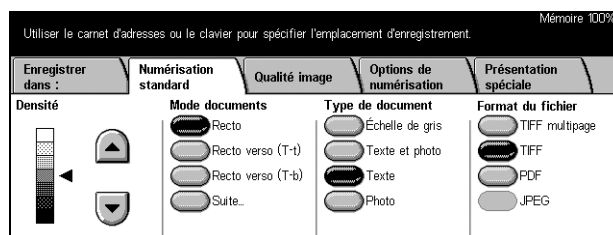


Densité

Cette fonction permet de régler la densité de l'image numérisée à l'aide de 7 niveaux. Augmenter ou réduire la densité à l'aide des touches fléchées.

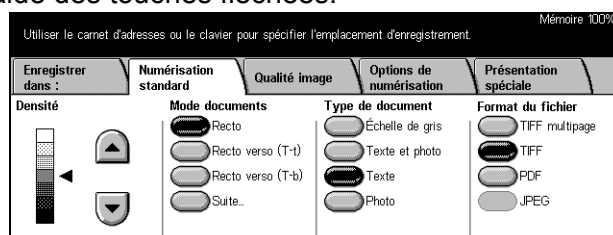

Mode documents

Cette fonction permet de spécifier si les documents sont recto ou recto verso et comment ils doivent être positionnés.

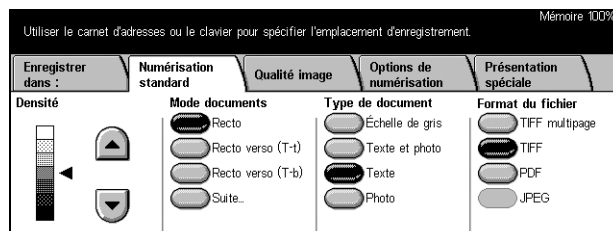

Recto

Les documents sont recto.

Recto verso (T-t)

Les documents sont recto verso et s'ouvrent comme un livre.

REMARQUE : Si cette option est sélectionnée, [Orientation du document] prend automatiquement la valeur [Tête vers la gauche]. Si le paramètre doit être modifié, sélectionner [Suite], puis l'option requise pour [Orientation du document] sur l'écran [Documents recto verso].

Recto verso (T-b)

Les documents sont recto verso et s'ouvrent comme un calendrier.

REMARQUE : Si cette option est sélectionnée, [Orientation du document] prend automatiquement la valeur [Tête vers la gauche]. Si le paramètre doit être modifié, sélectionner [Suite], puis l'option requise pour [Orientation du document] sur l'écran [Documents recto verso].

Suite

Affiche l'écran [Documents recto verso].

Écran [Documents recto verso]

Cette fonction permet de modifier l'orientation des documents.

1. Sélectionner [Suite] sur l'écran [Numérisation standard].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

**Recto**

Les documents sont recto.

Recto verso

Les documents sont recto verso. Lorsque cette option est sélectionnée, [Documents] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Documents


- Tête-tête – Permet de numériser des documents qui s'ouvrent comme un livre.
- Tête-bêche – Permet de numériser des documents qui s'ouvrent comme un calendrier.

Orientation du document

- Tête vers le haut – Sélectionner cette option pour positionner les documents tête à l'opposé de l'opérateur.
- Tête vers la gauche – Sélectionner cette option pour positionner les documents tête vers la gauche de l'opérateur. Pour cette orientation, les documents sont numérisés de sorte que la tête du résultat numérisé soit à l'opposé de l'opérateur.

Type de document

Selon le contenu du document, sélectionner l'une des options suivantes.

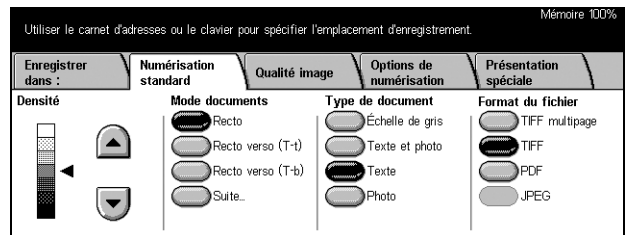

Échelle de gris

Utiliser cette option pour les documents contenant des nuances de gris ou des demi-teintes. Cette option convient lorsque les documents incluent des images ou tout autre contenu en niveaux de gris.

Texte et photo

Utiliser cette option pour les documents contenant à la fois du texte et des photographies. Le texte et les photographies sont automatiquement identifiés et le mode qualité image adéquat est appliqué aux zones individuelles.

Texte

Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement du texte.


Photo

Utiliser cette option pour les documents contenant uniquement des photographies.

Format du fichier

Sélectionner le format du fichier des données numérisées parmi les options suivantes.

REMARQUE : Les sélections pour l'option ne sont pas affichées si [Numérisation boîte aux lettres] a été activé.

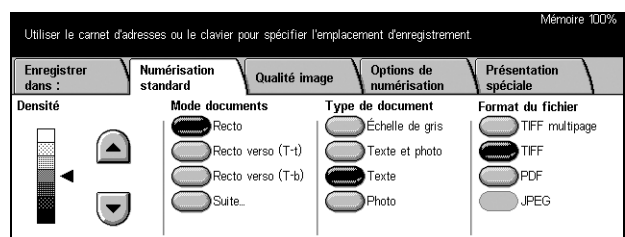

TIFF multipage

Enregistre plusieurs pages dans un même fichier au format TIFF.

TIFF

Enregistre chaque page dans un fichier différent au format TIFF.

PDF

Enregistre les données numérisées au format PDF.

JPEG

Enregistre les données numérisées au format JPEG.

Qualité image


Cette section décrit comment régler la qualité des données numérisées telles que le contraste et la définition. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Densité/Contraste : page 138

Définition : page 139

Exposition auto : page 139

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner le type de numérisation sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Qualité image].

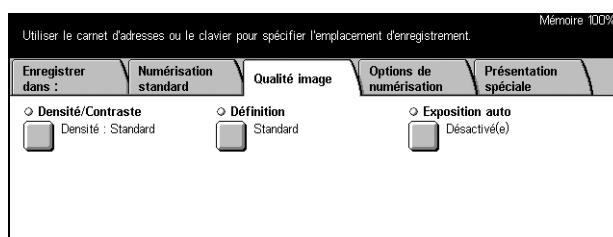


Densité/Contraste

Cette fonction permet de spécifier les niveaux de densité et de contraste lors de la numérisation de documents.

REMARQUE : [Contraste] est affiché lorsque [Échelle de gris] est sélectionné sur l'écran [Type de document].

1. Sélectionner [Densité/Contraste] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner le niveau de contraste ou de densité.
3. Sélectionner [Enregistrer].

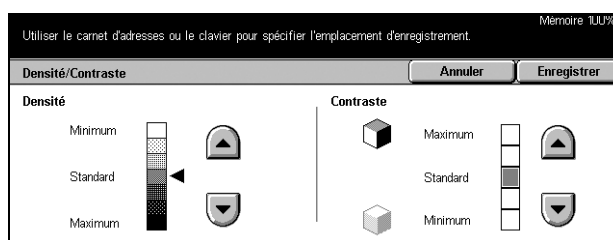**Densité**

Définit la densité des documents noir et blanc.

Contraste

Définit le niveau de contraste des documents à échelle de gris.

Définition

Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer la définition des lignes fines et des bords.

1. Sélectionner [Définition] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner la définition.
3. Sélectionner [Enregistrer].



Exposition auto

Cette fonction permet de demander la suppression ou non du fond coloré des documents.

1. Sélectionner [Exposition auto] sur l'écran [Qualité image].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].



Options de numérisation

Cette section décrit comment configurer les paramètres en vue d'optimiser la numérisation. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Résolution de numérisation : page 140

Documents reliés : page 140


Format de numérisation : page 141

Documents multiformats : page 142

Effacement de bords : page 142

Réduction/Agrandissement : page 143

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner le type de numérisation sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Options de numérisation].

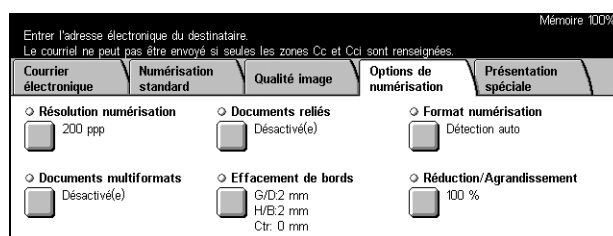


Résolution de numérisation

Cette fonction permet de choisir la résolution de numérisation du document. Plus la résolution est élevée, plus la taille du document image mémorisé est importante. L'exécution du travail de numérisation sera également plus longue.

REMARQUE : Si [Échelle de gris] est sélectionné sur l'écran [Type de document], il est impossible d'obtenir une résolution de [600 ppp].

REMARQUE : Pour les documents multiformats et recto verso, il est possible de sélectionner une résolution maximale de [600 ppp].


1. Sélectionner [Résolution de numérisation] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

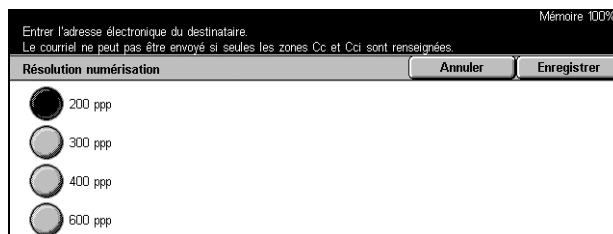

Documents reliés

Cette fonction permet de numériser les pages adjacentes d'un document relié dans l'ordre correct, à partir de la glace d'exposition. Les pages adjacentes sont enregistrées sous forme de deux pages distinctes.

1. Sélectionner [Documents reliés] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

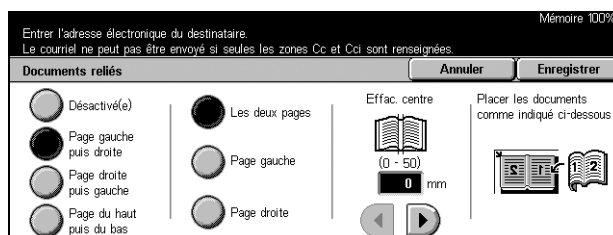

REMARQUE : Les deux pages adjacentes du document relié doivent être orientées horizontalement sur la glace d'exposition.

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Page gauche puis droite

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de gauche à droite.

Page droite puis gauche

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de droite à gauche.

Page du haut puis bas

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert de haut en bas.

Les deux pages

Numérise les deux pages d'un document relié ouvert.

Page gauche

Numérise uniquement la page gauche d'un document relié ouvert.

Page droite

Numérise uniquement la page droite d'un document relié ouvert.

Page du haut

Numérise uniquement la page du haut d'un document relié ouvert.

Page du bas

Numérise uniquement la page du bas d'un document relié ouvert.

Effac. centre


Efface la zone centrale (largeur). Sélectionner la zone à effacer à l'aide des touches fléchées.

Format de numérisation

Cette fonction permet la détection automatique du format de document parmi une liste de formats prédéfinis ou d'entrer manuellement le format au moyen de l'option Personnalisé.

Si cette dernière option est utilisée, les documents seront numérisés en fonction du format défini, quelle que soit leur taille réelle.

1. Sélectionner [Format de numérisation] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

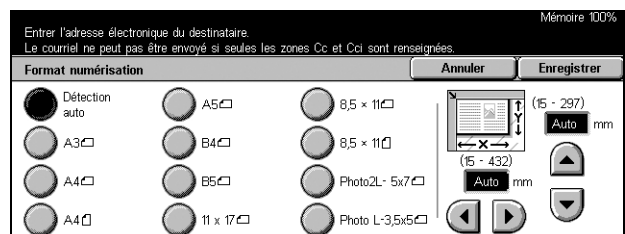**Détection auto**

Détecte automatiquement le format de documents standard.

Formats prédéfinis

Permettent de sélectionner un format parmi les 11 formats prédéfinis en orientation portrait ou paysage. Ils sont définis par l'opérateur principal.

Personnalisé


Permet de définir le format du document manuellement à l'aide des touches fléchées, de 15 à 297 mm en largeur et de 15 à 432 mm en longueur.

Documents multiformats

Cette fonction permet de numériser simultanément des documents multiformats à partir du chargeur de documents et de les enregistrer dans un même fichier.

REMARQUE : Pour activer la fonction, sélectionner [Détection auto] sur l'écran [Format de numérisation].


1. Sélectionner [Documents multiformats] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

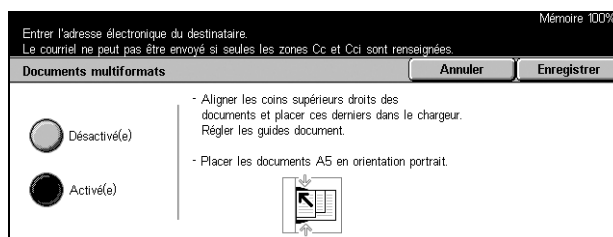

Effacement de bords

Lors de la numérisation de documents reliés ou lors d'une numérisation chargeur de documents ou cache-document ouvert, des marques noires peuvent apparaître sur les bords ou sur la marge de reliure des sorties. Ces marques peuvent être supprimées à l'aide de cette fonction.

1. Sélectionner [Effacement de bords] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

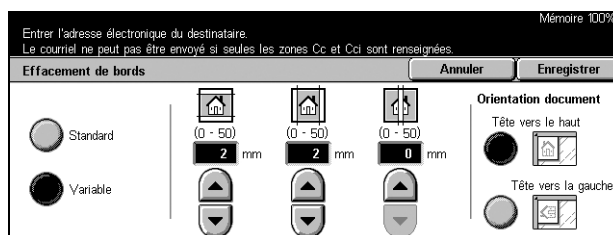

Standard

Utilise les valeurs par défaut pour effacer les bords ou la zone centrale. Les valeurs par défaut sont définies dans [Variable]. Si aucun effacement ne doit être appliqué aux bords et/ou au centre, sélectionner [Variable] puis 0.0 à l'aide des touches fléchées.

Variable

Permet de régler la zone à effacer sur les bords ou au centre. Entrer la valeur d'effacement pour les marges supérieure, inférieure, droite, gauche et de reliure. Jusqu'à 50 mm (2 pouces).


Orientation du document

- Tête vers le haut – Sélectionner cette option pour positionner les documents tête à l'opposé de l'opérateur.
- Tête vers la gauche – Sélectionner cette option pour positionner les documents tête vers la gauche de l'opérateur. Pour cette orientation, les documents sont numérisés de sorte que la tête du résultat numérisé soit à l'opposé de l'opérateur.

Réduction/Agrandissement

Cette fonction permet de sélectionner le taux de réduction/agrandissement pour le document à numériser.

1. Sélectionner [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Options de numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

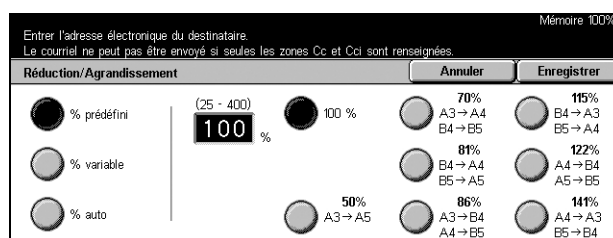

% prédéfini

- 100% – Définit le taux de R/A sur 100% (identique au format du document).
- Taux prédéfinis – Permettent de sélectionner un taux parmi les taux prédéfinis. Sélectionner l'un des taux prédéfinis. Ils sont définis par l'opérateur principal.

% variable

Permet de spécifier un taux de réduction/agrandissement de 25 à 400%.

% auto

Sélectionne automatiquement le taux de réduction/agrandissement selon le format de document et le format de sortie définis. Lorsque cette option est sélectionnée, [Format de sortie] s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Présentation spéciale

Cette section décrit comment configurer les paramètres de présentation des données numérisées. Pour en savoir plus sur ces écrans, se reporter aux sections ci-dessous.

Compression image : page 144

Accusés de lecture (MDN) : page 144

Envoi divisé : page 145

Nom du document : page 145


REMARQUE : Pour les modèles de travail, les boutons suivants sont également affichés.

Nom de connexion : page 146

Mot de passe : page 146

Métadonnées : page 146


1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner le type de numérisation sur l'écran tactile.
3. Sélectionner l'onglet [Présentation spéciale].
4. Choisir l'option adéquate.

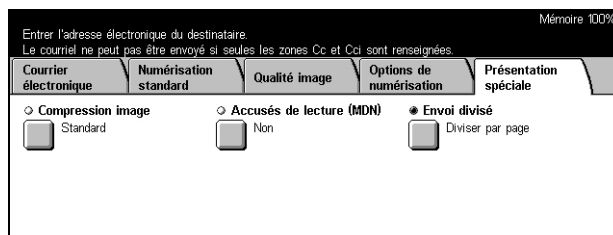

Compression image

Cette fonction permet de sélectionner le taux de compression des données.

1. Sélectionner [Compression image] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Sélectionner le taux de compression.
3. Sélectionner [Enregistrer].

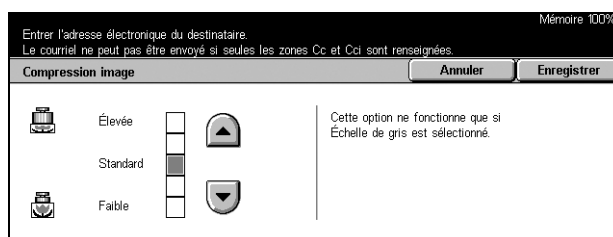


Accusés de lecture (MDN)

Cette fonction permet de demander aux destinataires de notifier par courrier électronique la réception des pièces jointes.

REMARQUE : Les sélections pour cette fonction sont affichées uniquement lorsque [Courrier électronique] est sélectionné.

1. Sélectionner [Accusés de lecture (MDN)] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Sélectionner [Oui] pour activer la fonction.
3. Sélectionner [Enregistrer].

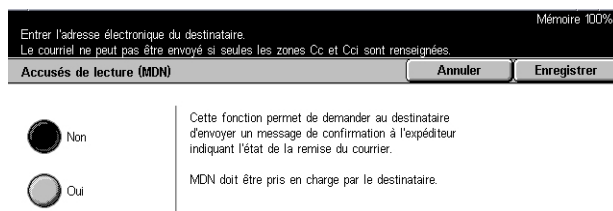


Envoi divisé

Lors de l'envoi de données par courrier électronique, cette fonction permet de fractionner les données numérisées sur plusieurs courriers en utilisant un nombre pages prédéfini.

REMARQUE : Les sélections pour cette fonction sont affichées uniquement lorsque [Courrier électronique] est sélectionné.

1. Sélectionner [Envoi divisé] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

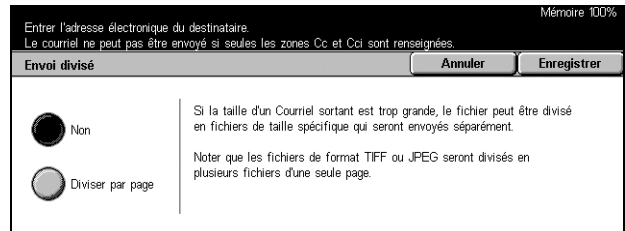

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Diviser par page


Divise les données numérisées en fonction du nombre de pages prédéfini. Ce nombre est défini par l'opérateur principal. For more information, voir *Autres paramètres dans le chapitre À propos des réglages, page 259*.

Nom du document

Cette fonction permet d'entrer un nom de fichier avant d'enregistrer dans une boîte aux lettres, si le nom affecté par la machine ne convient pas.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque [Courrier électronique] est sélectionné.

1. Sélectionner [Nom du document] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

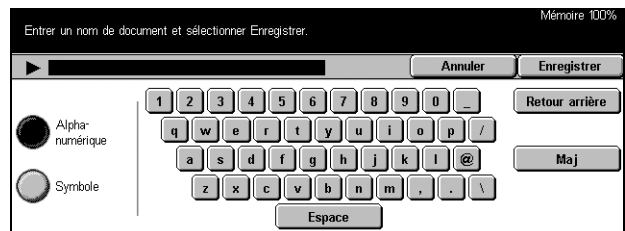


Pour plus de détails sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

Nom de connexion

Cette fonction permet de définir le nom de connexion d'un serveur de modèles de travail.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque [Numérisation réseau] est sélectionné.

1. Sélectionner [Nom de connexion] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

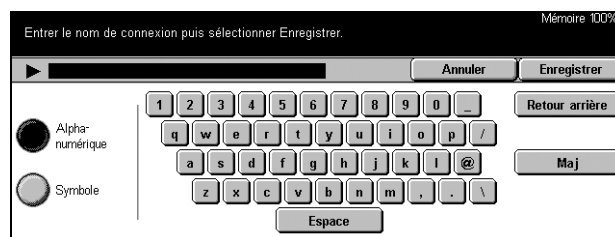


Pour plus de détails sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

Mot de passe

Cette fonction permet de définir le mot de passe d'un serveur de modèles de travail.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque [Numérisation réseau] est sélectionné.

1. Sélectionner [Mot de passe] sur l'écran [Présentation spéciale].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

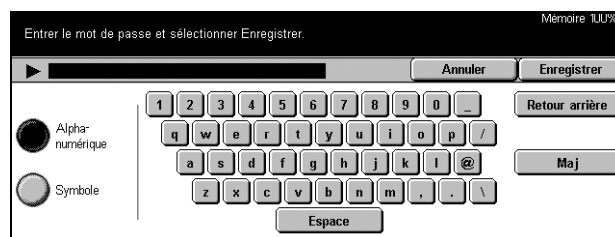

Pour plus de détails sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

Métadonnées

Cette fonction permet de modifier la valeur du champ de gestion de document s'il est configuré dans le modèle de travail sélectionné.

REMARQUE : La sélection pour cette fonction est affichée uniquement lorsque [Numérisation réseau] est sélectionné.

6 Vérifier boîte aux lettres

Ce chapitre est consacré aux méthodes de vérification, d'impression et de suppression de documents dans une boîte aux lettres. Il est possible de mémoriser les types de documents suivants (signalés par les icônes correspondantes dans la liste des documents) dans une boîte aux lettres.

- Fax confidentiels entrants (☎) : Voir *Interrogation dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 116.
- Fax Internet confidentiels entrants (☎) : Voir *Interrogation dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 116.
- Documents de fax pour interrogation confidentielle (☎) : Voir *Mémoriser pour interrogation dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 117.
- Documents numérisés (📄) : Voir *Enregistrer dans : Numérisation boîte aux lettres dans le chapitre Numérisation/Courrier électronique*, page 130.

Il est également possible de lier une boîte aux lettres à une feuille de distribution en vue de traiter les documents numérisés manuellement et automatiquement. Pour plus de détails, voir *Liste des documents*, page 148.


Vérifier boîte aux lettres

Il est possible de vérifier, d'imprimer ou de supprimer les documents des boîtes aux lettres privées affichées sur l'écran [Vérifier boîte aux lettres]. Certaines boîtes aux lettres, cependant, peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe selon l'opération que l'utilisateur tente d'effectuer. Les boîtes aux lettres privées créées par d'autres utilisateurs sont inactives et inaccessibles. Pour plus de détails sur la création d'une boîte aux lettres, voir *Boîte aux lettres dans le chapitre À propos des réglages*, page 263.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.

REMARQUE : Si la fonction d'authentification est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (si ce dernier a été défini). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

2. Sélectionner [Vérifier boîte aux lettres] sur l'écran tactile.

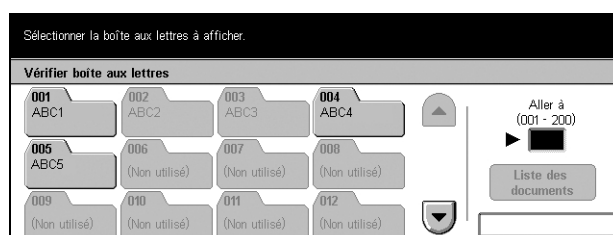

Aller à

Spécifier le premier numéro de boîte aux lettres à afficher à l'écran au moyen du pavé numérique du panneau de commande.


Liste des documents

Voir *Liste des documents*, page 148.

Liste des documents

Cet écran permet d'imprimer ou de supprimer les documents de la boîte aux lettres sélectionnée. Il est également possible de lier une boîte aux lettres ou les documents qu'elle contient à une feuille de distribution pour en automatiser le traitement. Pour plus de détails sur les feuilles de distribution, voir *Feuilles de distribution dans le chapitre À propos des réglages*, page 265.

1. Sélectionner la boîte aux lettres requise.
2. Sélectionner [Liste des documents] sur l'écran [Vérifier boîte aux lettres].
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

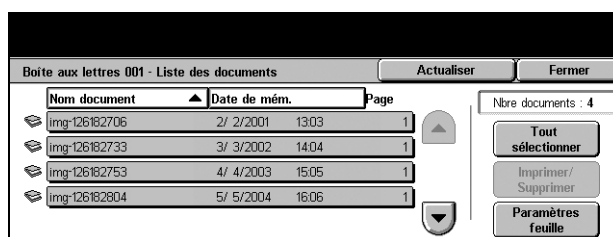**Actualiser**

Met à jour la liste des documents de la boîte aux lettres.

Tout sélectionner

Sélectionne tous les documents de la boîte aux lettres en vue de les imprimer ou de les supprimer en une seule opération.

Imprimer/Supprimer

Affiche l'écran [Imprimer/Supprimer].

- Supprimer – Supprime le(s) document(s) sélectionné(s).
- Imprimer – Imprime le(s) document(s) sélectionné(s).

REMARQUE : Les documents numérisés et mémorisés dans une boîte aux lettres privée ne peuvent pas être imprimés.

Paramètres de la feuille de distribution

Affiche l'écran [Paramètres de la feuille de distribution].

Écran [Paramètres de la feuille de distribution]

Cet écran permet de définir, modifier ou supprimer le lien vers une feuille de distribution. La feuille de distribution liée peut également être exécutée à partir de cet écran.

Une feuille de distribution permet de traiter les documents mémorisés dans les boîtes aux lettres privées. La boîte aux lettres peut être liée préalablement à une feuille de distribution pour exécuter automatiquement cette dernière lorsqu'un nouveau document est enregistré dans la boîte aux lettres ou bien, il est possible de lancer la feuille de distribution manuellement dès que nécessaire.

REMARQUE : La feuille de distribution créée à partir de cet écran peut être exécutée, modifiée, dupliquée ou supprimée de la boîte aux lettres privée pour laquelle elle a été créée. Cette feuille de distribution n'est pas affichée sur l'écran [Feuilles de distribution] accessible via [Menu Configuration] sur l'écran [Tous les services].

REMARQUE : La feuille de distribution est uniquement disponible lorsque le disque dur est installé sur la machine.

Les types de traitement de documents suivants peuvent être enregistrés dans une feuille de distribution.

- Spécification de la destination (FTP, SMB, courrier électronique, fax et fax Internet)
- Spécification de plusieurs destinations et traitements
- Impression
- Suppression automatique après un certain nombre de jours
- Suppression

Les types de traitement de documents qui peuvent être enregistrés dans une feuille de distribution dépendent de la manière dont les documents ont été mémorisés dans la boîte aux lettres privée. Se reporter au tableau ci-dessous.

Entrée/Sortie	Fax	Fax Internet	Courrier électronique	FTP	SMB	Imprimante
Fax pour interrogation	O	O	O	O	O	O
Numérisation	X	X	O	O	O	X
Fax reçu	O	O	O	O	O	O
Fax Internet reçu	O	*1	*1	O	O	O

O : Disponible

X : Non disponible


*1: Dépend des paramètres définis par l'opérateur principal.

REMARQUE : Seules les feuilles de distribution que l'utilisateur est autorisé à exécuter sont visibles à l'écran.

REMARQUE : Lorsqu'un document est transmis, faxé ou mémorisé dans une boîte aux lettres, par courrier électronique, FTP ou SMB, la valeur du paramètre [Format du fichier] associé à la feuille de distribution doit être différente de [JPEG].

1. Sélectionner [Paramètres de la feuille de distribution] sur l'écran [Liste des documents].

REMARQUE : Pour lier un document à une feuille de distribution, sélectionner celui-ci à l'écran.

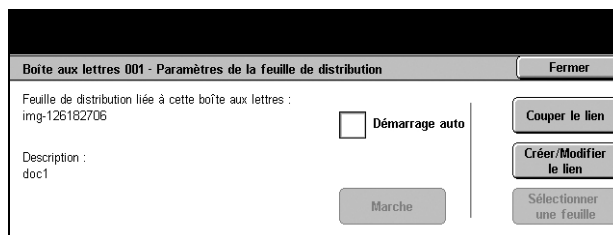

2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Démarrage auto

Cocher cette case pour configurer la feuille de distribution liée de manière à ce qu'elle soit automatiquement exécutée lorsqu'un nouveau document est enregistré dans la boîte aux lettres. Cette case à cocher n'apparaît que lorsque la boîte aux lettres est liée à une feuille de distribution.

REMARQUE : Une flèche située au-dessus des icônes signale les boîtes aux lettres pour lesquelles cette option est activée.

Démarrer

Exécute la feuille de distribution liée et affiche l'écran [Liste des documents]. Ce bouton n'apparaît que lorsque la boîte aux lettres est liée à une feuille de distribution.

Couper le lien

Supprime le lien vers une feuille de distribution.

Créer/Modifier le lien

Affiche l'écran du même nom.


Sélectionner la feuille de distribution

Affiche l'écran [Sélectionner la feuille de distribution].

Écran [Créer/Modifier le lien]

Cet écran permet de créer ou de modifier une feuille de distribution.

1. Sélectionner [Créer/Modifier le lien] sur l'écran [Paramètres de la feuille de distribution].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

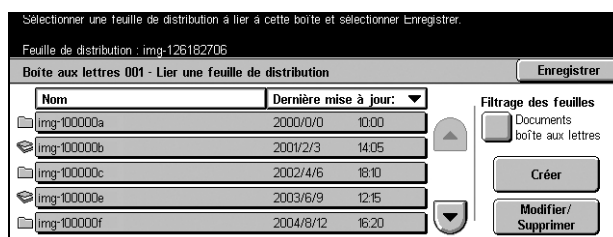

Filtrage des feuilles

Affiche l'écran du même nom.

Créer

Permet de créer une nouvelle feuille de distribution.

Modifier/Supprimer

Permet de modifier ou de supprimer une feuille de distribution existante.

Pour plus de détails sur les options [Créer] et [Modifier/Supprimer], voir *Feuilles de distribution dans le chapitre À propos des réglages, page 265*.

Écran [Filtrage des feuilles]

Cette fonction permet de restreindre l'affichage des feuilles de distribution en fonction du statut de connexion de l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur individuel :

- Feuilles personnelles – Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues par l'utilisateur actuellement connecté.
- Feuilles partagées (administrateur) – Affiche les feuilles de distribution détenues par l'opérateur principal.

REMARQUE : Les feuilles de distribution appartenant à des utilisateurs individuels autres que celui connecté ne sont pas affichées.

Connexion autre qu'utilisateur individuel :


- Administrateur système – Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues par l'opérateur principal.
- Non admin. – Affiche uniquement les feuilles de distribution détenues par des utilisateurs autres que l'opérateur principal.

REMARQUE : Les feuilles de distribution détenues par les utilisateurs individuels ne sont pas affichées.

Écran [Sélectionner la feuille de distribution]

Cet écran permet de sélectionner et d'exécuter une feuille de distribution sur les documents mémorisés dans la boîte aux lettres choisie.

1. Choisir [Sélectionner la feuille de distribution] sur l'écran [Paramètres de la feuille de distribution].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

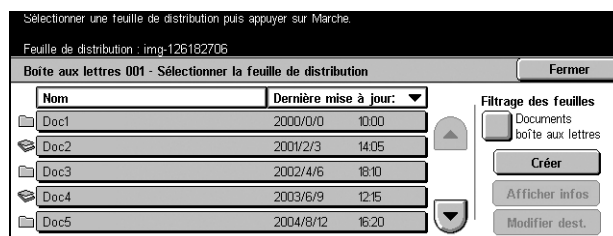

Nom/Dernière mise à jour :

Sélectionner l'une de ces options pour trier les feuilles de distribution par nom ou par date de modification. Sélectionner de nouveau la même option bascule l'ordre d'affichage, comme indiqué par la flèche vers le haut (ordre croissant) ou vers le bas (ordre décroissant) située à droite du nom d'option sélectionné.

Filtrage des feuilles

Voir *Filtrage des feuilles*, page 151.

Créer

Permet de créer une nouvelle feuille de distribution liée à la boîte aux lettres.

REMARQUE : Les feuilles de distribution créées sur cet écran ne peuvent être exécutées, modifiées ou supprimées qu'à partir de cette boîte aux lettres.

Afficher informations

Cette option devient active et accessible lorsqu'une feuille de distribution a été sélectionnée. Si l'option est sélectionnée, il devient possible de visualiser et/ou modifier les processus enregistrés dans la feuille de distribution choisie. Pour toute information complémentaire, voir *Feuilles de distribution dans le chapitre À propos des réglages*, page 265.

Modifier dest.

Voir *Feuilles de distribution dans le chapitre À propos des réglages*, page 265.

7 Travaux mémorisés


Ce chapitre décrit l'utilisation de la fonction Travaux mémorisés qui permet de regrouper plusieurs opérations en une procédure simple. Tout d'abord, une série d'opérations est enregistrée sous un numéro de travail. Ce numéro de travail peut ensuite être sélectionné à volonté pour exécuter les opérations mémorisées. Il est possible de mémoriser des opérations (effectuées aussi bien sur l'écran tactile que sur le panneau de commande) jusqu'à l'instant précédant la sélection de la touche <Marche> sur le panneau de commande.

REMARQUE : Les opérations exécutées sur l'écran [Menu Configuration] ne peuvent pas être mémorisées.

Utilisation de la fonction Travaux mémorisés

Suivre la procédure ci-dessous pour sélectionner et exécuter un travail.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Travaux mémorisés] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner le numéro de travail à exécuter.
4. Modifier les paramètres, le cas échéant.
5. Appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande.

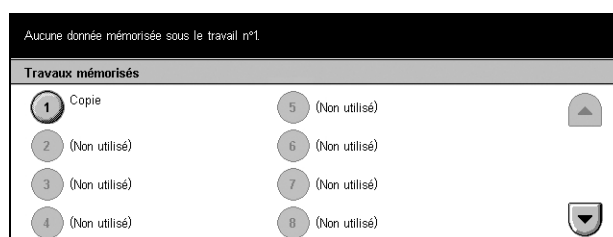

REMARQUE : Sur l'écran [Travaux mémorisés], seuls les numéros de travaux mémorisés sont actifs et peuvent être sélectionnés.

Travaux mémorisés


Jusqu'à 58 opérations consécutives peuvent être mémorisées dans chaque numéro de travail pour un total de 40 numéros de travail maximum. Pour enregistrer les opérations requises dans un numéro de travail, procéder comme suit.

REMARQUE : Le numéro de travail mémorise non seulement les opérations exécutées sur l'écran tactile, mais également les touches actionnées sur le panneau de commande.

REMARQUE : Une fois qu'un travail a été mémorisé, si les paramètres par défaut sont modifiés dans Paramètres système ou si des modifications sont apportées aux feuilles de distribution, modèles de travail, carnet d'adresses, commentaires, etc., l'opération enregistrée pour chaque travail sera aussi modifiée.

REMARQUE : L'enregistrement des travaux mémorisés s'effectue à l'aide des touches de position sur l'écran tactile. Ainsi, toute modification des touches de position a pour effet de modifier l'opération mémorisée. Les boutons de position changent avec l'ajout ou la suppression d'une feuille de distribution, d'un modèle de travail ou d'un carnet d'adresses dans le cadre d'un travail mémorisé.

1. Appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande.
2. Sélectionner [Menu Configuration] sur l'écran tactile.
3. Sélectionner [Travaux mémorisés] sur l'écran [Menu Configuration].
4. Effectuer les opérations requises.
5. Sélectionner [Enregistrer].

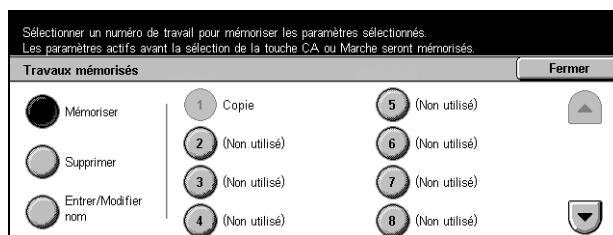

Mémoriser

Permet d'enregistrer une série d'opérations sous un numéro de travail. Après avoir sélectionné le numéro de travail requis (de 1 à 40), exécuter la série d'opérations à mémoriser. Appuyer ensuite sur <Marche> du panneau de commande pour terminer l'enregistrement des opérations dans le numéro de travail.

Supprimer

Supprime la programmation du numéro de travail choisi. Sélectionner ce bouton, suivi du numéro de travail à effacer.

Entrer/Modifier le nom

Permet d'affecter un nom à un numéro de travail ou de le modifier. Sélectionner ce bouton suivi du numéro de travail. Puis entrer un nom (jusqu'à 18 caractères) à l'aide du clavier virtuel. Pour toute information complémentaire sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

8 Impression

Ce chapitre décrit la fonction d'impression (optionnelle) de la machine. Avec cette fonction, il est possible d'envoyer des travaux d'impression directement à la machine depuis un PC.

REMARQUE : Certaines des fonctions décrites ici sont facultatives et peuvent ne pas concerner la configuration utilisée.

En outre, les fonctions d'impression spéciales suivantes sont disponibles.

- Impression Courriel

Cette fonction permet d'imprimer une pièce jointe de courrier électronique envoyée à la machine. Le format d'impression de la pièce jointe peut être modifié grâce aux paramètres d'émulation. Pour toute information complémentaire, voir *Paramètres d'émulation dans le chapitre Services Internet CentreWare, page 188*.

REMARQUE : Il est possible d'utiliser l'option de texte standard pour le corps du courrier électronique. Vérifier que cette option est sélectionnée pour le format du corps du texte dans le programme de messagerie.

- Impression directe (au moyen de l'utilitaire ContentsBridge)

Cette fonction permet d'envoyer un fichier PDF ou TIFF directement à la machine pour l'imprimer à l'aide de l'utilitaire ContentsBridge. Pour toute information complémentaire, se reporter au CD-ROM CentreWare.

- Impression facturée

Cette fonction permet de stocker ou d'annuler des travaux d'impression pour lesquels l'authentification a échoué lorsque cette fonction est activée. L'authentification est obligatoire pour imprimer des documents mémorisés. Pour toute information complémentaire, voir *Impression facturée dans le chapitre État des travaux, page 288*.

- Impression protégée

Cette fonction permet de stocker un document confidentiel en provenance d'un PC en vue d'une impression. Un ID utilisateur et un mot de passe spécifiés à partir du PC sont requis pour imprimer le document. Pour toute information complémentaire, voir *Impression protégée dans le chapitre État des travaux, page 289*.

- Impression échantillon

Cette fonction permet d'imprimer un jeu d'un document avant d'imprimer tous les exemplaires requis. L'utilisateur détermine ensuite s'il veut imprimer d'autres jeux du même document. Un ID utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour accéder au document mémorisé. Le nombre de jeux peut être défini à partir du PC. Pour toute information complémentaire, voir *Impression échantillon dans le chapitre État des travaux*, page 290.

- Impression différée

Cette fonction permet d'imprimer des documents à l'heure indiquée dans un délai de 24 heures. Les documents seront imprimés automatiquement à l'heure indiquée. Pour toute information complémentaire, voir *Impression différée dans le chapitre État des travaux*, page 291.

- Émulation PCL

Cette fonction permet d'imprimer des documents à partir d'un PC non pris en charge par le pilote d'impression PCL fourni, avec les paramètres d'émulation (par exemple, le format papier) définis sur la machine. Pour toute information complémentaire sur la définition des paramètres d'émulation PCL, voir *Émulation PCL dans le chapitre État de la machine*, page 295. Pour connaître la liste des paramètres d'émulation PCL et leurs valeurs, voir *Émulation PCL*, page 158.

- Impression directe PDF

Cette fonction permet de contourner le logiciel du pilote d'impression et d'envoyer des fichiers PDF directement à la machine pour les imprimer, selon les paramètres d'émulation définis sur la machine. Pour toute information complémentaire sur la définition des paramètres d'impression directe PDF, voir *PDF dans le chapitre État de la machine*, page 296. Pour connaître la liste des paramètres d'impression directe PDF et leurs valeurs, voir *PDF*, page 162.

- Imprimante logique

Cette fonction permet d'enregistrer les paramètres d'émulation définis sur la machine en tant qu'imprimante logique qui pourra ensuite être sélectionnée à partir d'un PC pour imprimer des documents. Il est possible de créer des imprimantes logiques pour PCL, TIFF et PostScript via les Services Internet CentreWare. Pour toute information complémentaire, voir *Propriétés dans le chapitre Services Internet CentreWare*, page 175.

Fonctionnalités du pilote d'impression

Lorsque la machine est sélectionnée comme imprimante, l'écran d'impression correspondant est affiché sur l'ordinateur connecté au réseau. Sélectionner le menu [Imprimer] sur la barre d'outils pour afficher l'écran d'impression.

Les options suivantes sont également décrites dans l'aide en ligne du pilote PCL.

Type d'impression

- Standard – Sélectionner cette option pour une impression standard.
- Protégée – Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression protégée. Il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe pour imprimer.
- Échantillon – Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression échantillon. Il est nécessaire d'entrer un ID utilisateur pour imprimer.
- Différée – Sélectionner cette option pour utiliser la fonction d'impression différée. Spécifier l'heure de début de l'impression.
- Fax – Sélectionner cette option pour envoyer des fax via la machine depuis un PC.

Impression recto verso

Effectue des impression recto verso. Lorsque le module recto verso est installé, les deux faces du papier peuvent être imprimées automatiquement. Sélectionner [Recto verso relié grand côté] pour effectuer une reliure par le grand côté du papier ou [Recto verso relié petit côté] pour une reliure par le petit côté du papier.

N en 1

Imprime plusieurs documents sur une même feuille de papier. La machine réduit/agrandit automatiquement les images pour qu'elles tiennent sur une page.

Affiche

Permet de diviser et d'agrandir une image unique et de l'imprimer sur plusieurs pages afin que l'utilisateur puisse joindre toutes les pages pour former une grande affiche.

Mode d'impression

Permet de sélectionner la résolution d'impression. Les options sont [Standard] ou [Haute résolution].

Plus la résolution est élevée, plus l'impression est ralentie.

Contraste

Permet de moduler la luminosité des parties noires et blanches lors de l'impression. Indiquer un contraste entre -100 et +100 à l'aide du clavier ou du curseur. Le résultat de la modification d'un paramètre peut être vérifié dans la zone de qualité image située sur le côté gauche de la fenêtre.

Filigranes

Permet de paramétrer l'impression de filigranes.

Ignorer pages vierges

N'imprime pas les pages vierges lorsque le document en contient.

Mode brouillon

Imprime le texte et les graphiques en gris et non en noir, afin de réduire la quantité de toner utilisée.

Notifier Fin de travail par Courriel

Permet de demander à être informé de la fin d'un travail par courrier électronique.

Spécifier le nom du propriétaire du travail

Permet d'indiquer le propriétaire du travail. Ce propriétaire est utilisé dans les fonctions d'onglet.

Les procédures d'impression à partir de stations UNIX ou Macintosh sont fournies séparément. Se reporter aux sections suivantes pour les procédures d'envoi de travaux d'impression.

- UNIX – Manuel de l'administrateur système
- Macintosh – Manuel de l'utilisateur PostScript

Paramètres d'émulation

Les paramètres d'émulation PCL et PDF peuvent être modifiés selon les besoins.

Pour toute information complémentaire sur la modification des paramètres, voir *Mode d'impression dans le chapitre État de la machine, page 295*.

Émulation PCL

Paramètre	Numéro d'élément	Valeur
Magasin	201	0 (valeur par défaut) : Auto 1 : Magasin 1 2 : Magasin 2 3 : Magasin 3 4 : Magasin 4 5 : Magasin 5 (départ manuel) Sélectionne le magasin. Lorsque [Auto] est activé, la machine sélectionne automatiquement le magasin contenant le format papier défini sur l'écran [Papier].

Paramètre	Numéro d'élément	Valeur
Format auto	202	<p>3 : A3 4 (valeur par défaut*) : A4 5 : A5 14 : B4 15 : B5 21: 8.5 × 14" 22: 8.5 × 13" 23 (valeur par défaut*) : 8,5 x 11 pouces 24: 11 × 17" 30 : 8K</p> <p>Définit le format papier par défaut lorsque la machine sélectionne automatiquement le format papier. Uniquement disponible lorsque [Magasin] a pour valeur [Auto]. * La valeur par défaut est soit [4] ou [23] selon la région d'utilisation.</p>
Format départ manuel	203	<p>3 : A3 4 (valeur par défaut*) : A4 5 : A5 14 : B4 15 : B5 21: 8.5 × 14" 22: 8.5 × 13" 23 (valeur par défaut*) : 8,5 x 11 pouces 24: 11 × 17"</p> <p>Définit le format papier du départ manuel. Uniquement disponible lorsque [Magasin] a pour valeur [Magasin 5 (départ manuel)]. * La valeur par défaut est soit [4] ou [23] selon la région d'utilisation.</p>
Orientation	205	<p>0 (valeur par défaut) : Portrait 1 : Paysage</p> <p>Définit l'orientation du document.</p>
Impression recto verso	206	<p>0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Activé(e)</p> <p>Permet d'activer l'impression recto verso.</p>

Paramètre	Numéro d'élément	Valeur	
Police par défaut	207	0 : CG Times 1 : CG Times Italic 2 : CG Times Bold 3 : CG Times Bold Italic 4 : Univers Medium 5 : Univers Medium Italic 6 : Univers Bold 7 : Univers Bold Italic 8 : Univers Medium Condensed 9 : Univers Medium Condensed Italic 10 : Univers Bold Condensed 11 : Univers Bold Condensed Italic 12 : Antique Olive 13 : Antique Olive Italic 14 : Antique Olive Bold 15 : CG Omega 16 : CG Omega Italic 17 : CG Omega Bold 18 : CG Omega Bold Italic 19 : Garamond Antiqua 20 : Garamond Kursiv 21 : Garamond Halbfett 22 : Garamond Kursiv Halbfett 23 (valeur par défaut) : Courier 24 : Courier Italic 25 : Courier Bold 26 : Courier Bold Italic 27 : Letter Gothic 28 : Letter Gothic Italic 29 : Letter Gothic Bold 30 : Albertus Medium 31 : Albertus Extra Bold 32 : Clarendon Condensed 33 : Coronet 34 : Marigold 35 : Arial 36 : Arial Italic 37 : Arial Bold 38 : Arial Bold Italic 39 : Times New 40 : Times New Italic	41 : Times New Bold 42 : Times New Bold Italic 43 : Symbol 44 : Wingdings 45 : Line Printer 46 : Times Roman 47 : Times Italic 48 : Times Bold 49 : Times Bold Italic 50 : Helvetica 51 : Helvetica Oblique 52 : Helvetica Bold 53 : Helvetica Bold Oblique 54 : CourierPS 55 : CourierPS Oblique 56 : CourierPS Bold 57 : CourierPS Bold Oblique 58 : SymbolPS 59 : Palatino Roman 60 : Palatino Italic 61 : Palatino Bold 62 : Palatino Bold Italic 63 : ITC Bookman Light 64 : ITC Bookman Light Italic 65 : ITC Bookman Demi 66 : ITC Bookman Demi Italic 67 : Helvetica Narrow 68 : Helvetica Narrow Oblique 69 : Helvetica Narrow Bold 70 : Helvetica Narrow Bold Oblique 71 : New Century Schoolbook Roman 72 : New Century Schoolbook Italic 73 : New Century Schoolbook Bold 74 : New Century Schoolbook Bold Italic 75 : ITC Avant Garde Book 76 : ITC Avant Garde Book Oblique 77 : ITC Avant Garde Demi 78 : ITC Avant Garde Demi Oblique 79 : ITC Zapf Chancery Medium Italic 80 : ITC Zapf Dingbats

Paramètre	Numéro d'élément	Valeur
Jeux de symboles	208	0 (valeur par défaut) : Roman 8 1 : ISO 8859-1 Latin 1 2 : ISO 8859-2 Latin 2 3 : ISO 8859-9 Latin 5 4 : ISO 8859-10 Latin 6 5 : PC-8 6 : PC-8 DN 7 : PC-775 8 : PC-850 9 : PC-852 10 : PC-1004 (OS/2) 11 : PC Turkish 12 : Windows 3.1 Latin 1 13 : Windows 3.1 Latin 2 14 : Windows 3.1 Latin 5 15 : DeskTop 16 : PS Text 17 : MC Text 18 : Microsoft Publishing 19 : Math 8 20 : PS Math 21 : Pi Font 22 : Legal 23 : ISO 4 United Kingdom 24 : ISO 6 ASCII 25 : ISO 11 Swedish:names 26 : ISO 15 Italian 27 : ISO 17 Spanish 28 : ISO 21 German 29 : ISO 60 Norwegian v1 30 : ISO 69 French 31 : Windows 3.0 Latin 1 32 : Windows Baltic 33 : Symbol 34 : Wingdings
Taille de police	209	400–5000 (valeur par défaut : 1200) : Définit la taille (corps) d'une police par incréments de 25. La valeur 100 représente 1 point.
Pas de la police	210	600–2400 (valeur par défaut : 1000) : Définit le pas d'une police. La valeur représente un pas de 1.
Lignes par page	211	5–128 (valeur par défaut : 64 ou 60*) : Définit le nombre de lignes par page. * La valeur par défaut est [64] si la valeur par défaut de l'élément 202/203 est [4], et [60] si la valeur de cet élément est [23].
Jeux d'impression	212	1–999 (valeur par défaut : 1) : Définit le nombre de jeux imprimés.
Amélioration de l'image	213	0 : Désactivé(e) 1 (valeur par défaut) : Activé(e) Active ou désactive le mode Amélioration de l'image.
Vidage hexadécimal (HexDump)	214	0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Activé(e) Active ou désactive le vidage hexadécimal.
Mode brouillon	215	0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Activé(e) Active ou désactive le mode brouillon.
Encollage	217	0 (valeur par défaut) : DGC 1 : DPC Définit le bord du papier qui sera relié/encollé.
Terminaison de ligne	218	0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Ajouter LF (ajoute un code LF à CR) 2 : Ajouter CR (ajoute un code CR à LF et FF) 3 : CR-XX (ajoute un code CR à LF et FF, et LF à CR)

PDF

Paramètre	Numéro d'élément	Valeur
Jeux d'impression	401	1–999 (valeur par défaut : 1) : Définit le nombre de jeux imprimés.
Impression recto verso	402	0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Reliure/encollage grand côté 2 : Reliure/encollage petit côté Définit le bord du papier qui sera relié/encollé lors de l'impression recto verso.
Mode d'impression	403	0 (valeur par défaut) : Standard 1 : Rapide 2 : Haute qualité Sélectionne le mode d'impression.
Tri	404	0 (valeur par défaut) : Désactivé(e) 1 : Activé(e) Active ou désactive le tri.
Format papier	406	0 : Auto 1 (valeur par défaut) : A4 ou Letter Définit le format papier.
Mot de passe	–	Entrer un mot de passe (32 caractères maximum).

9 Services Internet CentreWare

Ce chapitre décrit le programme facultatif Services Internet CentreWare. Le programme Services Internet CentreWare a recours à l'interface Web intégrée qui permet la communication entre la machine et un ordinateur connecté en réseau via HTTP. Les Services Internet CentreWare permettent de vérifier l'état de chaque travail et de la machine ou de modifier les paramètres réseau.

Il est aussi possible de configurer un modèle de travail à l'aide de ce programme. Cliquer sur le bouton [Afficher écran Modèles de travail] de la page Modèles de travail sur la page d'accueil des Services Internet CentreWare. Pour toute information complémentaire sur les modèles de travail, voir *Services*, page 165.

Pour la résolution des incidents relatifs aux Services Internet CentreWare, se reporter au Manuel de l'administrateur système.

REMARQUE : Les Services Internet doivent être installés et configurés par l'administrateur système. Pour toute information complémentaire sur l'installation des Services Internet CentreWare, consulter le Manuel de l'administrateur système. Il se peut que l'accès à certaines fonctions soit limité. Consulter l'administrateur système pour de plus amples renseignements sur ce point.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible sur une machine non équipée de la fonction d'impression directe.

Ordinateurs cible

Les Services Internet CentreWare sont compatibles avec les systèmes d'exploitation et les navigateurs suivants.

Système d'exploitation	Navigateur Web
Windows 98SE Windows Me Windows NT4.0	Internet Explorer 5.5 SP2, 6.0 SP1 Netscape 7 REMARQUE : L'activation de deux ou de plusieurs navigateurs peut produire des résultats inattendus.
Windows 2000	Internet Explorer 5.5 SP2, 6.0 SP1 Netscape 7.1
Windows XP	Internet Explorer 6.0 SP1 Netscape 7.1
Windows Server 2003	Internet Explorer 6.0 SP1 Netscape 7.1
Mac OS 8.x–9.x	Internet Explorer 5.1 Netscape 7.02
Mac OS X 10.2.6	Internet Explorer 5.2 Netscape 7.02

Accès aux Services Internet CentreWare

Suivre la procédure ci-dessous pour accéder aux Services Internet CentreWare.

1. Sur le poste de travail client du réseau, lancer un navigateur Internet.
2. Dans la zone Adresse, entrer `http://` suivi de l'adresse Internet de la machine. Appuyer ensuite sur la touche <Entrée> du clavier.

Exemple : Si l'adresse Internet est `vvv.xxx.yyy.zzz`, la zone Adresse doit contenir :

`http://vvv.xxx.yyy.zzz`

Si le numéro de port est défini, l'ajouter à l'adresse Internet comme suit : Dans notre exemple, le numéro de port est 80.

`http://vvv.xxx.yyy.zzz:80`

La page d'accueil des Services Internet CentreWare s'affiche.

REMARQUE : Si la fonction Auditron est activée, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe (s'il existe). Pour toute assistance, prendre contact avec l'opérateur principal.

REMARQUE : Lorsque l'accès aux Services Internet CentreWare est crypté, entrer "`https://`" suivi de l'adresse Internet, au lieu de "`http://`".

Fonctions standard - Services Internet CentreWare


Les Services Internet CentreWare permettent d'afficher, de configurer et de modifier l'état ou les paramètres en cours de la machine via le navigateur Web d'un ordinateur au lieu de le faire à partir du panneau de commande de la machine.

Présentation de l'interface

La page d'accueil des Services Internet CentreWare comprend quatre cadres sans limites visibles. Il est possible de modifier la taille des cadres sur les côtés gauche et droit en faisant glisser la bordure qui les sépare.

Cadre d'en-tête

Affiche l'en-tête de toutes les pages. L'en-tête inclut le logo des Services Internet CentreWare et le modèle de la machine. Sous ce cadre, sur la quasi totalité des pages, figure la barre d'onglets qui correspond aux six fonctions ou boutons de page. À savoir : [Services], [Travaux], [État], [Propriétés], [Maintenance] et [Assistance]. La navigation dans les pages s'effectue en cliquant sur le texte figurant sur chaque onglet.

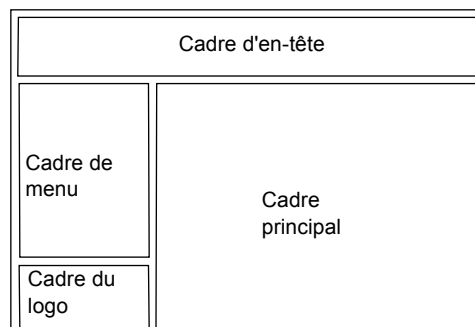

Cadre du logo

Affiche le logo de l'entreprise.

Cadre de menu

Affiche les informations sur la machine, y compris le [Nom], l'[Adresse IP], le [Nom du produit] et son [État]. D'autres détails peuvent également être affichés s'il ont été définis sur la page [Propriétés]. L'option [Actualiser] figure sous ces détails sur la page [État]. Cliquer sur [Actualiser] pour mettre à jour l'état de la machine. L'affichage correspond à celui qui est visible lorsque [Généralités] est sélectionné sur la page [État].

Un menu déroulant qui renvoie vers différents éléments figure sur le côté gauche des pages [Services], [Travaux], [État], [Propriétés], [Maintenance] et [Assistance].

Cadre principal

Affiche des boutons qui renvoient aux pages [Services], [Travaux], [État], [Propriétés], [Maintenance] et [Assistance]. Cliquer sur ces boutons pour accéder aux pages requises. [Actualiser] figure également sur la plupart des pages.

Pour toute information complémentaire sur chaque fonction, se reporter aux sections suivantes.

Services : page 165

Travaux : page 171

État : page 173

Propriétés : page 175

Maintenance : page 192

Support : page 192

Services

Cette page permet d'envoyer des travaux à la machine pour impression, ou de créer/modifier des modèles de travail à enregistrer sur la machine.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur l'onglet [Travaux].

1. Cliquer sur [Services] dans le cadre principal de la page d'accueil.
2. Dans le menu déroulant du cadre de menu, cliquer sur [Soumission de travaux] pour imprimer des travaux ou sur [Modèles de travail] pour afficher la liste des modèles sur la machine.

Soumission de travaux

Permet d'imprimer des documents mémorisés sur l'ordinateur. Spécifier les paramètres suivants et cliquer sur [Démarrer] pour soumettre le travail.

Magasin :

Permet de sélectionner le magasin requis dans la liste déroulante.

Destination :

Permet de sélectionner les bacs récepteur à partir du menu déroulant.

Quantité :

Permet d'entrer le nombre de jeux à imprimer. Ce nombre doit être compris entre 1 et 999.

Impression R/v :

Permet de sélectionner des impression recto ou recto verso (tête-tête ou tête-bêche).

Assemblage

Permet de spécifier si les jeux doivent être assemblés ou non.

Nom du fichier

Permet de spécifier le fichier à imprimer. Cliquer sur le bouton [Parcourir] situé à côté de la zone de texte Nom du fichier pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection du fichier. Il est possible d'imprimer les fichiers dont les extensions sont les suivantes : .pdf, .tif, .prn, .pcl, .ps et .txt.

Modèles de travail

Cette page permet d'afficher la liste des modèles de travail enregistrés sur la machine, de créer des nouveaux modèles ou de modifier les modèles existants. Des modèles de travail peuvent être créés avec différents paramètres grâce à la sélection de fonctions telles que la résolution et le format de fichier. Jusqu'à 250 modèles peuvent être stockés sur le disque dur facultatif de la machine.

L'écran [Modèles du périphérique] affiche par ordre alphabétique jusqu'à 20 modèles. Cliquer sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher la page suivante ou précédente. Les boutons [Premier] et [Dernier] permettent d'afficher directement les première et dernière pages de la liste, respectivement.

Pour pouvoir appliquer un modèle à un travail de numérisation, il convient d'abord de récupérer le modèle sur la machine.

Pour créer ou modifier des modèles de travail à partir de cet écran, procéder comme suit.

1. Cliquer sur l'onglet [Services] dans le cadre d'en-tête de la page d'accueil Services Internet CentreWare.
2. Sélectionner [Modèles de travail].
3. Cliquer sur [Afficher écran Modèles de travail].
4. La page Modèles de travail avec la liste des modèles du périphérique apparaît.
5. Sélectionner [Modèle], [Configuration espace d'archivage des fichiers] ou [Paramètres généraux] dans l'angle droit de la page Modèles de travail, le cas échéant.
6. Effectuer les opérations requises.
7. Cliquer sur [OK].

Modèle

Cette page permet d'afficher les modèles de travail enregistrés, de créer un modèle, de modifier un modèle existant et de copier ou de supprimer un modèle.

Créer nouveau

Pour créer un modèle, cliquer sur [Créer nouveau] dans l'angle supérieur droit de la page Modèle. Il convient ensuite d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe. Après modification, cliquer sur [OK]. Le modèle est enregistré. Les modèles enregistrés peuvent être visualisés en cliquant sur [Liste].

REMARQUE : Lors de la création d'un modèle, il n'est pas possible d'utiliser le même nom pour différents modèles. Un message d'erreur s'affiche lorsque le même nom est réutilisé.

Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles sur la page [Créer nouveau], ainsi que sur les onglets [Numérisation standard], [Autres fonctions], [Qualité image] et [CGD]. Lorsque [Créer nouveau] est sélectionné sur l'écran [Modèles du périphérique], la page [Créer nouveau] apparaît. Pour sélectionner l'onglet requis, cliquer sur [Suivant] pour passer à la page suivante.

Option	Description
Nom du modèle	Entrer le nom du modèle.
Description	Entrer la description du modèle.
Type d'espace d'archivage	Sélectionner le type d'espace d'archivage utilisé pour stocker les données numérisées. Lorsque [Public] est sélectionné, il est possible de choisir la configuration de l'espace d'archivage existant dans le menu déroulant affiché. Lorsque [Privé] est sélectionné, l'espace d'archivage peut être configuré manuellement.

Option	Description
Protocoles REMARQUE : Cette option s'affiche uniquement lorsque [Privé] est sélectionné comme type d'espace d'archivage.	Sélectionner [FTP] ou [SMB] comme protocole de transfert.
Nom du serveur REMARQUE : Cette option s'affiche uniquement lorsque [Privé] est sélectionné comme type d'espace d'archivage.	Entrer l'adresse du serveur pour le transfert des données numérisées.
N° de port REMARQUE : Cette option s'affiche uniquement lorsque [Privé] est sélectionné comme type d'espace d'archivage.	Entrer le numéro du port.
Chemin éloigné REMARQUE : Cette option s'affiche uniquement lorsque [Privé] est sélectionné comme type d'espace d'archivage.	Entrer sur l'écran le chemin de l'emplacement où seront transférées les données numérisées. Lorsque [SMB] est sélectionné dans [Protocoles], il est possible d'entrer le nom d'un volume partagé.
Nom de connexion REMARQUE : Cette option s'affiche uniquement lorsque [Privé] est sélectionné comme type d'espace d'archivage.	Entrer l'ID utilisateur du serveur spécifié.
Méthode d'archivage	Sélectionner la méthode d'archivage dans le menu déroulant. Les options sont : [Écraser le fichier existant], [Ajouter au fichier existant], [Créer nouveau] ou [Annuler].
Relevé des travaux	Indiquer si les relevés de travaux doivent être activés ou désactivés. Il est possible de choisir la version 1.3 ou 2.0 du relevé des travaux.
Numérisation standard	
Mode couleur	Sélectionner Noir ou Échelle de gris comme mode couleur.
Résolution	Sélectionner la résolution des données numérisées.
Documents recto verso	Sélectionner le mode de numérisation recto ou recto verso.
Autres fonctions	
Réduction/agrandissement	Sélectionner [% prédéfini], [% variable] ou [Auto]. Le contenu du menu déroulant dépend des sélections effectuées. Aucun menu déroulant ne s'affiche si [Auto] est sélectionné.
Format document	Indiquer le format de numérisation. Choisir [Sélectionner le format] ou [Format personnalisé]. Dans [Sélectionner le format], le format peut être sélectionné dans le menu déroulant. Dans [Format personnalisé], l'utilisateur spécifie la hauteur et la largeur du document. La largeur doit être comprise entre 50 mm et 432 mm (2,0 et 17,0 pouces) et la hauteur entre 50 mm et 297 mm (2,0 et 11,7 pouces).
Format mémorisé	Sélectionner le format mémorisé. Les formats mémorisés du menu déroulant sont affichés uniquement lorsque [Auto] est sélectionné pour Réduction/agrandissement. Si [% prédéfini] ou [% variable] est activé, le format enregistré prendra pour valeur Détection auto.

Option	Description
Format du fichier	Sélectionner le format du fichier dans le menu déroulant. Si, sur l'écran Numérisation standard, Mode couleur a pour valeur [Noir], le menu déroulant affichera TIFF, TIFF multipage ou PDF. Si Mode couleur a pour valeur [Échelle de gris], il contiendra TIFF, TIFF multipage, JPEG ou PDF.
Qualité image	
Suppression du fond	Indiquer si la suppression du fond est activée pour l'image numérisée.
Contraste	Sélectionner le contraste des données numérisées. Le menu déroulant permet de sélectionner cinq niveaux de contraste.
Densité	Sélectionner la densité des données numérisées. Le menu déroulant permet de sélectionner sept niveaux différents.
Définition REMARQUE : Cette option n'est pas affichée lorsque Mode couleur a pour valeur [Noir].	Sélectionner la définition des données numérisées. Le menu déroulant permet de sélectionner cinq niveaux de définition.
Type de document REMARQUE : Cette option n'est pas affichée lorsque Mode couleur a pour valeur [Échelle de gris].	Sélectionner le type de document : [Photo et texte], [Texte] ou [Photo], dans le menu déroulant.
Compression image REMARQUE : Cette option n'est pas affichée lorsque Mode couleur a pour valeur [Noir].	Sélectionner le taux de compression JPEG. Le menu déroulant permet de sélectionner cinq taux.
CGD (Champ de gestion de document)	
Nom du champ	Entrer le nom des données CGD.
Autoriser la modification utilisateur	Indiquer si les utilisateurs sont autorisés à modifier les valeurs du champ.
Intitulé du champ	Entrer l'intitulé du champ qui sera affiché sur l'écran tactile.
Valeur par défaut	Entrer les données réelles affectées à un champ donné.

Modifier

Pour modifier un modèle existant, cliquer sur [Modifier] à droite du modèle à modifier. Après avoir entré les modifications, cliquer sur [OK] pour enregistrer le modèle. Les modèles enregistrés peuvent être visualisés en cliquant sur [Liste].

Copie

Pour copier un modèle, cliquer sur [Copie] à droite du modèle à copier. Entrer ensuite le nom de la copie et cliquer sur [Suivant] puis sur [OK]. Pour annuler la copie, cliquer sur [Annuler].

Supprimer

Pour supprimer un modèle, cliquer sur [Supprimer] à droite du modèle à supprimer. Un message demande à l'utilisateur de confirmer la suppression. S'il clique sur [OK], le modèle est supprimé. Pour annuler la suppression, cliquer sur [Annuler].

REMARQUE : Un seul modèle peut être supprimé à la fois.

Appliquer

Transmet à la machine les nouveaux paramètres définis à l'aide des Services Internet. Les nouveaux paramètres remplacent les anciens. En cas d'erreur de configuration d'un paramètre, les paramètres précédant l'erreur seront affichés à l'écran. Les paramètres situés après l'erreur restent inchangés.

Défaire

Rétablit les valeurs précédant une modification. Les nouveaux paramètres ne sont pas envoyés à la machine.

Actualiser

Cliquer sur ce bouton affiche la liste actualisée des modèles de travail.

Configuration espace d'archivage des fichiers

Cette page permet de configurer ou de modifier les configurations d'espace d'archivage de fichiers.

Configuration espace d'archivage des fichiers	Sélectionner la configuration d'espace d'archivage à définir.
Nom	Entrer le nom de la configuration d'espace d'archivage.
Protocoles	Sélectionner [FTP] ou [SMB] comme protocole de transfert.
Nom du serveur	Entrer le nom du serveur pour le transfert des données numérisées.
N° de port	Entrer le numéro du port.
Chemin éloigné	Entrer le chemin de l'emplacement d'enregistrement des données sur le serveur. Lorsque [SMB] est sélectionné dans [Protocoles], il est possible d'entrer le nom d'un volume partagé.
Nom de connexion	Enter l'ID utilisateur.
Mot de passe	Entrer le mot de passe de l'ID utilisateur.
Confirmer le mot de passe	Ré-entrer le mot de passe pour confirmation.

Paramètres généraux

Cette page permet de spécifier si les noms de connexion et/ou de domaine doivent être imprimés dans le relevé des travaux. Les éléments non cochés ne figurent pas dans le relevé des travaux.

Informations utilisateur

Sélectionner les éléments à inclure dans le relevé des travaux.

- Nom de connexion
- Domaine

Travaux

Cette page affiche la liste des travaux actifs et terminés envoyés au moyen de protocoles, ou depuis le panneau de commande de la machine. Les détails affichés peuvent différer de ceux visibles sur l'écran tactile de la machine. Outre l'affichage d'informations relatives aux travaux, cette page permet aussi de supprimer des travaux.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur l'onglet [Travaux].

1. Cliquer sur [Travaux] dans le cadre principal de la page d'accueil.
2. Dans le menu déroulant du cadre de menu, cliquer sur [Liste des travaux] pour afficher la liste des travaux actifs ou sur [Relevé des travaux] puis sur [Journal des travaux] pour visualiser la liste des travaux terminés.

Liste des travaux

Cette page affiche la liste des travaux actifs en cours de traitement lorsque [Liste des travaux] est sélectionné. Les informations suivantes sont affichées :

Nom du travail

Affiche le nom du travail.

Propriétaire

Affiche le nom du client (utilisateur) qui a envoyé le travail.

État

Affiche l'état du travail.

Type d'impression

Affiche le type d'impression.

Quantité

Affiche le nombre de jeux traités.

Relevé des travaux

Cette page affiche la liste des travaux terminés. Les informations suivantes sont affichées :

Nom du travail

Affiche le nom du travail.

Propriétaire

Affiche le nom du client (utilisateur) qui a envoyé le travail.

État du travail

Affiche l'état du travail. À savoir : [Terminé], [Erreur], [Supprimé], [Arrêt], [Annulé], [Abandonné] ou [Inconnu].

Type d'impression

Affiche le type d'impression.

Pages

Affiche le nombre de pages imprimé (travaux imprimés uniquement).

Destination

Affiche la destination, l'adresse, le numéro de réception du document ou le nom du serveur/fichier de destination. Si la destination est inconnue, "-" est affiché.

Interface hôte

Affiche le nom de l'hôte qui a envoyé le travail. Si l'interface hôte est inconnue, "-" est affiché.

Date/heure de fin

Affiche la date et l'heure d'achèvement du travail.

REMARQUE : Si [Fréquence d'actualisation automatique] est spécifié, le travail n'est pas actualisé automatiquement s'il est en cours de traitement.

Gestion des travaux

Dans la liste des travaux actifs, il est possible de supprimer des travaux.

REMARQUE : Dans certains cas, la suppression de travaux est susceptible d'être ignorée.

Supprimer

Procéder comme suit pour supprimer un travail.

1. Cocher la case à gauche du travail à supprimer, puis cliquer sur [Supprimer].

Si plusieurs cases ont été cochées, les travaux correspondants seront supprimés lorsque [Supprimer] est sélectionné.

État

Cette page permet de vérifier l'état des magasins, des bacs récepteurs et des consommables de la machine. Les détails affichés peuvent différer de ceux visibles sur l'écran tactile de la machine.

Procéder comme suit pour sélectionner les fonctions disponibles sur l'onglet [État].

1. Cliquer sur [État] dans le cadre principal de la page d'accueil.
2. Cliquer sur la fonction requise dans le menu déroulant du cadre de menu.

Généralités

Cette page affiche l'état de la machine, ainsi que des informations relatives à celle-ci. Elle contient également les boutons [Actualiser] et [Redémarrer]. Cliquer sur [Actualiser] pour afficher les informations les plus récentes.

Magasins

Cette page affiche l'état des magasins et des bacs récepteurs. Cliquer sur le signe plus (+) pour développer le menu.

Magasin

Magasins

Affiche les magasins disponibles, à savoir : Magasin 1, Magasin 2, Magasin 3 (facultatif), Magasin 4 (facultatif) et Magasin 5 (départ manuel).

REMARQUE : Les magasins affichés dépendent de la configuration.

État

Affiche l'état du magasin : [Disponible], [Vide], [Non disponible] ou [Inconnu].

REMARQUE : L'état du magasin peut être [Inconnu] si la machine est en mode veille.

Papier restant

Affiche le pourcentage de papier restant dans chaque magasin par incréments de 25%.

Format papier

Affiche le format placé dans chaque magasin.

Type de papier

Affiche le type de papier placé dans chaque magasin.

Priorité

Affiche la priorité définie pour chaque magasin lorsque la permutation automatique est sélectionnée. La priorité la plus élevée est 1. Plus le nombre est élevé et plus la priorité est basse.

Bac récepteur

Bacs

Répertorie les bacs récepteurs disponibles.

REMARQUE : Les bacs affichés dépendent de la configuration.

État

Affiche l'état du bac récepteur.

REMARQUE : Si le bac récepteur est plein, le vider.

Consommables

Le menu des consommables affiche l'état de la cartouche du tambour, de la cartouche de toner et de la cartouche d'agrafes. L'état indique quand il convient de remplacer chaque élément. Cliquer sur le signe plus (+) pour développer le menu.

Cartouche de tambour

Affiche l'état de la cartouche de tambour : [Disponible], [Types incompatibles], [Remplacer prochainement], [Remplacer maintenant] ou [Non installé(e)].

REMARQUE : Si [Remplacer maintenant] est affiché, remplacer la cartouche de tambour.

Cartouche de toner

Affiche le toner restant par incréments de 25%.

REMARQUE : Si le niveau de toner baisse, remplacer la cartouche de toner.

REMARQUE : Lorsqu'une nouvelle cartouche de toner a été installée, l'état Disponible s'affiche.

Cartouche d'agrafes

Affiche l'état de la cartouche d'agrafes : [Disponible], [Non disponible], [Vide] ou [Incident].

REMARQUE : Si [Vide] est affiché, remplacer la cartouche d'agrafes par une nouvelle.

Propriétés

Cette page permet d'afficher et de définir les propriétés de la machine. Ces propriétés incluent les détails et la configuration de la machine, les paramètres des Services Internet CentreWare, les paramètres de port, de protocole, d'émulation et de mémoire. Les éléments affichés dépendent du modèle et de la configuration de la machine.

REMARQUE : Certains paramètres de saisie utilisent l'octet comme unité de volume de données. Chaque caractère entré est équivalent à 1 octet.

1. Cliquer sur [Propriétés] dans le cadre principal de la page d'accueil.
2. Sélectionner un élément dans le menu déroulant du cadre de menu. Pour sélectionner un élément dans le dossier [Sécurité], [Paramètres de port], [Paramètres de protocole] ou [Paramètres d'émulation], cliquer sur le signe "+" à gauche du dossier pour l'ouvrir.
3. Pour modifier les paramètres, utiliser la liste déroulante, les zones de texte et les cases à cocher de la page.

Les paramètres par défaut dans la liste déroulante sont signalés par un astérisque (*).

4. Une fois les modifications apportées, cliquer sur [Activer les nouveaux paramètres].
- Pour annuler les modifications, cliquer sur [Restaurer les paramètres].
 - Pour afficher les paramètres actuels de la machine, cliquer sur [Actualiser].

REMARQUE : Certains paramètres ne sont disponibles qu'après le redémarrage des Services Internet CentreWare ou après une mise hors puis sous tension de la machine.

Nom de connexion et mot de passe par défaut

Si le mode Administrateur système est activé dans les paramètres des Services Internet CentreWare, l'utilisateur est invité à entrer le nom de connexion et le mot de passe de l'administrateur système pour effectuer des changements. Le nom de connexion et le mot de passe par défaut pour l'administrateur système sont "11111" et "x-admin", respectivement.

Options

Le tableau suivant répertorie les options pouvant être définies.

Certaines options peuvent ne pas s'afficher selon la configuration de la machine.

Fonction	Définition des options
Détails machine	<p>Nom du produit Affiche le nom du produit. Il s'agit d'une option en lecture seule.</p> <p>Numéro de série Affiche le numéro de série de la machine. Il s'agit d'une option en lecture seule.</p> <p>Nom Entrer le nom de la machine.</p> <p>Emplacement Entrer l'emplacement de la machine.</p> <p>Personne à contacter Entrer le nom de l'administrateur système.</p> <p>Adresse électronique de l'administrateur Entrer l'adresse électronique de l'administrateur système.</p> <p>Adresse électronique de la machine Entrer l'adresse électronique de la machine.</p> <p>Commentaires Entrer un commentaire concernant la machine.</p>
Configuration	<p>Mémoire Affiche la taille de la mémoire installée, la quantité de mémoire utilisée par chaque protocole et la taille de la mémoire PostScript, si elle est présente.</p> <p>Langage d'imprimante disponible Répertorie les langages d'imprimante utilisés par la machine, ainsi que leurs versions.</p> <p>Logiciel Affiche la version du logiciel installé sur la machine.</p> <p>Disque dur Répertorie les noms, ainsi que l'espace total et disponible des volumes du disque dur.</p> <p>Matériel Répertorie le matériel installé ainsi que son état.</p>
Compteurs	Affiche le nombre total d'impressions et de travaux.
Attributs de magasin	<p>Magasins Répertorie les magasins installés.</p> <p>Type de papier Répertorie le type de papier défini pour chaque magasin.</p> <p>Priorité Permet de définir la priorité des magasins.</p>
Paramètres de support	<p>Type de papier Répertorie les différents types de papier.</p> <p>Nom du papier Entrer les noms des papiers [Personnalisé 1] à [Personnalisé 5].</p> <p>Priorité Permet de définir les priorités lorsque l'option Magasin auto est sélectionnée pour les divers types de papier.</p>
Paramètres du mode Veille	<p>Délai d'activation du mode d'alimentation réduite Permet de définir le délai d'activation du mode d'alimentation réduite après une période d'inactivité.</p> <p>Délai d'activation du mode veille Permet de définir le délai d'activation du mode veille (à partir du mode d'alimentation réduite).</p>

Fonction	Définition des options
Carnet d'adresses	<p>Permet de stocker ou de rechercher des adresses au format CSV. Lors de la mémorisation d'un nouveau carnet d'adresses au format CSV, toutes les adresses existantes sont remplacées par les nouvelles.</p> <p>Importer Permet de stocker les informations d'adresse sur la machine. Spécifier le nom du fichier ou cliquer sur [Parcourir] pour localiser le fichier CSV et cliquer sur [Importer un fichier au format CSV]. REMARQUE : Ne pas ouvrir le fichier CSV à l'aide d'un logiciel tel que Microsoft Excel. Une fois ouvert dans le logiciel, le fichier est automatiquement modifié et le fichier modifié ne peut pas être utilisé pour la machine.</p> <p>Exporter Permet de télécharger les informations d'adresses d'un fichier CSV. Cliquer sur [Obtenir un fichier au format CSV] pour télécharger le fichier CSV.</p>
Boîte aux lettres	<p>N° de boîte aux lettres Permet de configurer les paramètres associés à un numéro de boîte aux lettres.</p> <p>Modifier Permet d'afficher l'écran Paramètres de boîte aux lettres.</p> <p>Ordre des documents Permet de sélectionner l'ordre d'affichage des documents enregistrés dans la boîte aux lettres.</p> <p>Liste des documents Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des documents.</p> <p>Liste des documents dans la boîte aux lettres Affiche la liste des documents de la boîte aux lettres. N° de boîte aux lettres – Affiche le numéro de boîte aux lettres correspondant à la liste des documents. N° du document – Affiche les numéros des documents. Nom du document – Affiche le nom du document. Date de mémorisation – Affiche la date et l'heure de mémorisation du document dans la boîte aux lettres. Format de compression – Affiche le format de compression du document. Pages – Affiche le nombre de pages du document. Type – Affiche le type d'impression du document. Récupérer – Permet de spécifier la méthode de récupération du document numérisé ou du fax Internet dans la boîte aux lettres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Récupérer page – Indiquer s'il convient de récupérer une page spécifique du document. • N° de page – Spécifier le numéro de la page à récupérer. <p>Imprimer document – Permet de définir la méthode d'impression du fax dans la boîte aux lettres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magasin – Spécifier le magasin papier. • Quantité – Indiquer la quantité d'impression.

Fonction	Définition des options
Boîte aux lettres	<p>Paramètres boîte aux lettres Permet de paramétrer les options suivantes. N° de boîte aux lettres – Affiche le numéro de la boîte aux lettres. Il s'agit d'une option en lecture seule. Nom de boîte aux lettres – Entrer le nom de la boîte aux lettres. Mot de passe – Entrer le mot de passe de la boîte aux lettres. Vérification du mot de passe – Permet d'indiquer si un mot de passe est requis pour la boîte aux lettres. Propriétaire – Affiche le propriétaire de la boîte aux lettres. Feuille de distribution liée - Affiche le nom de la feuille de distribution à laquelle la boîte aux lettres est liée, le cas échéant. Démarrage auto feuille de distribution – Permet de spécifier l'exécution de la feuille de distribution liée lorsqu'un document est mémorisé dans la boîte aux lettres. Suppression automatique des documents – Permet de supprimer automatiquement un document de la boîte aux lettres après l'exécution d'une commande telle que l'impression, par exemple. Supprimer documents avec date d'expiration – Permet de supprimer des documents lorsque la date d'expiration est atteinte. Nombre de documents – Affiche le nombre de documents mémorisés dans la boîte aux lettres.</p> <p>Afficher la feuille de distribution Ordre des documents – Permet de sélectionner l'ordre des feuilles de distribution dans la liste. Type de feuille – Affiche le type de feuille de distribution. Afficher la feuille de distribution – Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des feuilles de distribution.</p> <p>Liste des feuilles de distribution de travaux N° de boîte aux lettres – Affiche le numéro de la boîte aux lettres. Type de feuille – Affiche le type de feuille de distribution. Nom – Répertorie les noms des feuilles de distribution. Dernière mise à jour – Répertorie les dates de la dernière mise à jour des feuilles de distribution. Lier la feuille de distribution à la boîte aux lettres – Cliquer sur cette option pour lier la feuille de distribution à la boîte aux lettres. Supprimer – Cliquer sur cette option pour supprimer la feuille de distribution sélectionnée. Modifier la feuille de distribution – Cliquer sur cette option pour modifier la feuille de distribution sélectionnée. Créer une nouvelle feuille de distribution des travaux – Cliquer sur cette option pour créer une nouvelle feuille de distribution.</p> <p>Attributs communs aux feuilles de distribution Nom – Entrer ou modifier le nom de la feuille de distribution. Description – Entrer ou modifier la description de la feuille de distribution. Distribution des travaux – Affiche le type de traitement à appliquer aux documents. Total destinations – Affiche le nombre de destinations.</p>

Fonction	Définition des options
Boîte aux lettres	<p>Modifier la feuille de distribution Modifier la destination – Permet de sélectionner le type de traitement à modifier. Modifier la feuille de distribution – Cliquer sur cette option pour modifier les paramètres du type de traitement spécifié.</p> <p>Imprimer Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Magasin – Permet de sélectionner le magasin. Quantité – Permet de sélectionner le nombre d'impressions.</p> <p>Envoi en tant que fax Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Nom du destinataire – Entrer le nom du destinataire. Adresse du destinataire – Entrer l'adresse du destinataire. Type de ligne – Affiche le type de ligne. Mode de transmission – Sélectionner le mode de transmission de fax. N° de boîte aux lettres – Entrer le numéro de la boîte aux lettres. Mot de passe de la boîte aux lettres – Entrer le mot de passe de la boîte aux lettres. Diffusion relais – Indiquer si la diffusion relais est activée. Imprimer sur le terminal relais – Indiquer si le document doit être imprimé sur le terminal relais. ID terminal relais/Destinataires diffusion – Spécifier l'ID du terminal relais ou les destinations. Code F – Entrer le code F. Mot de passe (transmission code F) – Entrer le mot de passe du code F, le cas échéant.</p> <p>Envoi en tant que fax Internet Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Nom du destinataire 1 à 10 – Entrer le nom du destinataire. Destinataire 1 à 10 – Entrer l'adresse électronique du destinataire. Commentaire – Entrer le commentaire correspondant au fax Internet. Profil fax Internet – Sélectionner le profil fax Internet.</p> <p>Envoi en tant que courrier Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Nom du destinataire 1 à 10 – Entrer le nom du destinataire. Destinataire 1 à 10 – Entrer l'adresse électronique du destinataire. Objet – Entrer l'objet du courrier électronique. Format du fichier – Sélectionner le format du fichier.</p> <p>Transfert FTP Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Nom du destinataire – Entrer le nom du destinataire. Nom du serveur – Entrer l'adresse du serveur FTP. Chemin – Entrer le chemin du répertoire dans lequel les données seront téléchargées. Nom d'utilisateur – Entrer l'ID utilisateur du compte. Mot de passe – Entrer le mot de passe du compte. Format du fichier – Sélectionner le format du fichier.</p>
Boîte aux lettres	<p>Transfert SMB Nom – Affiche le nom de la feuille de distribution. Nom du destinataire – Entrer le nom du destinataire. Nom du serveur – Entrer l'adresse du serveur. Nom du volume – Entrer le nom du volume. Enregistrer dans – Entrer le nom du dossier dans lequel enregistrer les données. Nom d'utilisateur – Entrer l'ID utilisateur du compte. Mot de passe – Entrer le mot de passe du compte. Format du fichier – Sélectionner le format du fichier.</p>

Fonction	Définition des options
Sécurité	<p>Permet de configurer et d'afficher les paramètres de sécurité.</p> <p>Sécurité générale Permet d'activer le protocole HTTPS sur le port désigné. HTTPS – Sélectionner cette option pour activer le protocole HTTPS. Numéro de port – Spécifier le numéro du port.</p> <p>Gestion des certificats Répertoire les informations relatives aux certificats affectés à la machine. Objet – Affiche l'objet du certificat. Émetteur – Indique l'émetteur du certificat. Numéro de série – Affiche le numéro de série du certificat. Taille de la clé publique – Affiche la taille de la clé publique affectée au certificat. Valable à partir du – Affiche la date de début de validité du certificat. Valable jusqu'au – Affiche la date de fin de validité du certificat. État – Affiche l'état du certificat. Rôle du certificat – Répertoire les rôles du certificat émis. Importer – Cliquer sur cette option pour importer un certificat.</p> <p>Importation de certificat Mot de passe – Permet de spécifier un mot de passe. Confirmer le mot de passe – Ré-entrer le mot de passe pour confirmation. Nom du fichier – Entrer ou localiser le nom de fichier du certificat.</p>
Paramètres de notification par courrier	<p>Paramètres de notification par courrier Permet de paramétrer les options de notification par courrier suivantes. Fréquence de notification – Permet de sélectionner la fréquence d'envoi du courrier de notification de l'état. Jour (notification hebdomadaire) – Permet de sélectionner le jour de la semaine auquel est envoyé le courrier de notification de l'état. Date (notification mensuelle) – Permet de sélectionner la date mensuelle à laquelle est envoyé le courrier de notification de l'état. Heure de notification – Permet d'indiquer l'heure d'envoi de la notification par courrier. Adresses IP rejetées – Permet de spécifier le nombre d'adresses IP rejetées avant d'envoyer une notification par courrier aux utilisateurs dont l'adresse IP est interdite. Domaines rejetés – Permet de spécifier le nombre de domaines rejetés avant d'envoyer une notification par courrier aux utilisateurs dont le domaine est interdit. Date de la prochaine notification – Affiche la date à laquelle la prochaine notification sera envoyée.</p> <p>Paramètres du destinataire Adresse électronique du destinataire – Permet de spécifier jusqu'à trois adresses électroniques pour le destinataire. Notification régulière – Permet d'activer ou de désactiver l'envoi de notifications régulières aux destinataires désignés. Notification de rejet d'adresse IP – Permet d'activer ou de désactiver l'envoi de notifications de rejet d'adresse IP aux destinataires désignés. Notification de rejet de domaine – Permet d'activer ou de désactiver l'envoi de notifications de rejet de domaine aux destinataires désignés.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres Auditron	<p>Paramètres Auditron</p> <p>Permet d'activer ou de désactiver la fonction Auditron pour chaque service.</p> <p>Mode Auditron – Affiche le mode Auditron activé.</p> <p>Auditron (Impression) – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour l'impression.</p> <p>Auditron (Copie) – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour la copie.</p> <p>Auditron (Numérisation) – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour la numérisation.</p> <p>Auditron (Fax) – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour les fax.</p> <p>Impression boîte aux lettres – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour l'impression des documents de boîtes aux lettres.</p> <p>Boîte aux lettres vers PC/serveur – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron lors du transfert des documents d'une boîte aux lettres vers un PC ou un serveur éloigné.</p> <p>Impression en accès libre – Sélectionner cette option pour activer la fonction d'auditron pour l'impression de travaux sans ID utilisateur.</p> <p>Numéro de compte – Spécifier le numéro de compte et cliquer sur le bouton [Modifier] pour modifier les informations utilisateur du compte.</p> <p>Paramétrage compte Auditron</p> <p>Numéro de compte – Affiche le numéro de compte spécifié.</p> <p>Nom d'utilisateur – Entrer le nom d'utilisateur.</p> <p>ID utilisateur – Entrer l'ID utilisateur.</p> <p>Mot de passe – Entrer le mot de passe de l'ID utilisateur.</p> <p>ID carte – Entrer l'ID de carte de l'utilisateur.</p> <p>Crédit impression noir – Entrer le crédit d'impression.</p> <p>Crédit copie noir – Entrer le crédit de copie.</p> <p>Crédit numérisation noir – Entrer le crédit de numérisation d'images.</p> <p>Total impressions noir – Affiche le nombre total d'impressions.</p> <p>Total copies noir – Affiche le nombre total de copies.</p> <p>Total numérisations noir – Affiche le nombre total d'images numérisées.</p>
Paramètres des Services Internet	<p>Paramètres des Services Internet</p> <p>Permet de configurer l'option suivante pour les Services Internet CentreWare.</p> <p>Fréquence d'actualisation automatique – Entrer en secondes la fréquence d'actualisation automatique de l'affichage du navigateur.</p>

Fonction	Définition des options
État du port	État du port Permet d'activer ou de désactiver les différents ports utilisés sur la machine. Parallèle – Cocher la case pour activer ce port. USB – Cocher la case pour activer ce port. EtherTalk – Cocher la case pour activer ce port. SMB – Cocher la case pour activer ce port. Il est également possible de configurer le protocole de transport à utiliser. Pour activer le protocole de transport, cocher la case TCP/IP et/ou NetBEUI. NetWare – Cocher la case pour ce port. Il est également possible de configurer le protocole de transport à utiliser. Pour activer le protocole de transport, cocher la case IPX/SPX et/ou TCP/IP. LPD – Cocher la case pour activer ce port. SNMP – Cocher la case pour activer ce port. Il est également possible de configurer le protocole de transport à utiliser. Pour activer le protocole de transport, cocher la case UDP et/ou IPX. IPP – Cocher la case pour activer ce port. Port9100 – Cocher la case pour activer ce port. UPnP – Cocher la case pour activer ce port. Client FTP – Cocher la case pour activer cette option. Réception de courriers électroniques – Cocher la case pour activer cette option. Envoi courrier électronique – Cocher la case pour activer cette option. Service de notification par courrier – Cocher la case pour activer cette option. Services Internet – Cocher la case pour activer cette option. SOAP – Cocher la case pour activer cette option.
Paramètres de port	Ethernet Permet de sélectionner la vitesse de transmission Ethernet. Paramètres Ethernet – Sélectionner l'une des options suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Automatique : Détecte automatiquement la vitesse de transmission Ethernet. • 10BASE-T(semi-duplex) : Sélectionne 10BASE-T (en semi-duplex) comme valeur par défaut. • 10BASE-T(duplex intégral) : Sélectionne 10BASE-T (en duplex intégral) comme valeur par défaut. • 100BASE-T(semi-duplex) : Sélectionne 100BASE-T (en semi-duplex) comme valeur par défaut. • 100BASE-T(duplex intégral) : Sélectionne 100BASE-T (en duplex intégral) comme valeur par défaut. Adresse MAC – Affiche l'adresse MAC de la machine. Il s'agit d'une option en lecture seule.

Fonction	Définition des options
Paramètres de port	<p>Parallèle Permet de paramétrer le port parallèle. Communication bidirectionnelle – Permet d'activer ou de désactiver la communication bidirectionnelle (IEEE1284). Délai d'éjection automatique – Permet de définir le délai après lequel le papier est automatiquement éjecté de l'imprimante si aucune donnée n'est envoyée à l'imprimante. Protocole de communication Adobe – Uniquement disponible lorsque PostScript est activé. Sélectionner l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard : Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format ASCII. • Binaire : Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format binaire. • TBCP : Sélectionner cette option pour basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de communication comprennent à la fois les formats ASCII et binaire. <p>USB Permet de paramétrer le port USB. Délai d'éjection automatique – Permet de définir le délai après lequel le papier est automatiquement éjecté de l'imprimante si aucune donnée n'est envoyée à l'imprimante. Protocole de communication Adobe – Uniquement disponible lorsque PostScript est activé. Sélectionner l'une des options suivantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard : Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format ASCII. • Binaire : Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format binaire. • TBCP : Sélectionner cette option pour basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de communication comprennent à la fois les formats ASCII et binaire.
Paramètres de protocole	<p>EtherTalk Uniquement affiché lorsque PostScript est activé. Nom de l'imprimante – Entrer le nom d'imprimante EtherTalk. Nom de zone – Entrer le nom de la zone EtherTalk. Type d'imprimante – Il s'agit d'une option en lecture seule.</p> <p>SMB Permet de paramétrer les options suivantes du protocole SMB. Groupe de travail – Entrer le nom du groupe de travail. Nom d'hôte – Entrer le nom de l'hôte. Nombre maximum de sessions – Permet de définir le nombre maximum de sessions. Filtre TBCP – Uniquement affiché lorsque PostScript est activé.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres de protocole	<p>Prise en charge Unicode – Permet d'activer la prise en charge Unicode dans le nom d'hôte et de groupe de travail durant la transmission SMB.</p> <p>Mode maître auto – Permet d'activer ou de désactiver le mode maître auto.</p> <p>Coder le mot de passe – Permet d'activer ou de désactiver le codage du mot de passe durant la transmission SMB.</p> <p>NetWare</p> <p>Permet de paramétrer NDS, le protocole de transport et SLP, comme suit.</p> <p>Nom d'hôte – Entrer le nom de l'hôte.</p> <p>Mode actif – Sélectionne le mode actif de l'imprimante lors de l'utilisation de NetWare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bindery : Mode PServer : Sélectionner cette option lors de l'utilisation du mode PServer avec le service bindery. • Répertoire : Mode PServer : Sélectionner cette option lors de l'utilisation du mode PServer avec le service annuaire. <p>Nom du serveur de fichiers – Entrer le nom du serveur de fichiers.</p> <p>Fréquence d'interrogation – Permet de définir l'intervalle entre la réception des données dans la file d'impression et le début de l'impression.</p> <p>Nombre de recherches – Entrer le nombre maximum de recherches.</p> <p>Mot de passe – Entrer le mot de passe du serveur d'impression (PServer).</p> <p>Confirmer le mot de passe – Permet de vérifier le mot de passe PServer en le retapant.</p> <p>Filtre TBCP – Uniquement affiché lorsque PostScript est activé.</p> <p>NDS – Permet de paramétrer NDS.</p> <p>Nom de l'arborescence – Entrer le nom de l'arborescence.</p> <p>Nom du contexte – Entrer le nom du contexte de l'objet PServer (Print Server Object). Ce nom peut contenir au maximum 511 caractères, à l'exception des caractères + (signe plus), \ (barre oblique inversée) et ~ (tilde).</p> <p>Protocole de transport (IPX/SPX) – Permet de paramétrer IPX/SPX.</p> <p>Type de trame – Sélectionner le type de trame.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto : Configure automatiquement le type de trame actif. • Ethernet II : Sélectionne le type de trame Ethernet. • Ethernet 802.3 : Sélectionne le type de trame IEEE802.3. • Ethernet 802.2 : Sélectionne le type de trame IEEE802.3/IEEE802.2 . • Ethernet SNAP : Sélectionne le type de trame IEEE802.3/IEEE802.2/ SNAP. <p>Adresse réseau – Affiche l'adresse réseau sous la forme XXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX.</p> <p>SLP – SLP n'est affiché que lorsque NetWare est sélectionné dans État du port et que TCP/IP est le protocole de transport.</p> <p>Recherche active – Permet d'activer ou de désactiver la détection automatique de l'agent d'annuaire SLP.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres de protocole	<p>TCP/IP</p> <p>Permet de paramétrer TCP/IP.</p> <p>Nom d'hôte – Entrer le nom de l'hôte.</p> <p>Obtenir l'adresse IP – Permet de définir la méthode d'obtention de l'adresse IP en sélectionnant l'une des options de menu déroulant suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuellement : L'utilisateur définit toutes les adresses. • DHCP : L'adresse est automatiquement définie via DHCP. • BOOTP : L'adresse est automatiquement définie via BOOTP. • RARP : L'adresse est automatiquement définie via RARP. • DHCP/autonet : L'adresse est automatiquement définie par Autonet via DHCP. <p>Adresse IP – Entrer l'adresse IP allouée à l'imprimante au format xxx.xxx.xxx.xxx.</p> <p>Masque de sous-réseau – Entrer le masque de sous-réseau au format xxx.xxx.xxx.xxx.</p> <p>Adresse de passerelle – Entrer l'adresse de la passerelle au format xxx.xxx.xxx.xxx.</p> <p>DNS</p> <p>Permet de paramétrer les options DNS comme suit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtenir l'adresse DNS – Permet d'activer ou de désactiver la définition automatique de l'adresse du serveur DNS via DHCP. • Adresse DNS 1 à 3 – Entrer l'adresse DNS 1, l'adresse DNS 2 et l'adresse DNS 3 au format xxx.xxx.xxx.xxx. • Nom DNS – Entrer le nom de domaine DNS. • Générer la liste de recherche de domaines automatiquement – Permet d'activer ou de désactiver la génération automatique de la liste de recherche de domaines. • Nom de domaine 1 à 3 – Entrer les noms des domaines 1, 2 et 3. • Temporisation de la connexion – Permet de définir un délai de temporisation lors de la recherche de domaine. • Mise à jour DNS dynamique – Permet d'activer ou de désactiver la mise à jour DNS dynamique. <p>Serveur WINS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtenir l'adresse du serveur WINS – Permet d'activer ou de désactiver la définition automatique de l'adresse des serveurs WINS primaire et secondaire via DHCP. • Adresse du serveur WINS primaire – Entrer l'adresse du serveur WINS primaire au format xxx.xxx.xxx.xxx. • Adresse du serveur WINS secondaire – Entrer l'adresse du serveur WINS secondaire (de secours) au format xxx.xxx.xxx.xxx.

Fonction	Définition des options
Paramètres de protocole	<p>Liste des adresses IP Permet de restreindre l'adresse IP utilisée pour recevoir des données d'impression lorsque TCP/IP est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtre IP – Permet d'activer ou de désactiver le filtrage IP. • N° – Affiche le numéro d'entrée de la liste d'adresses IP, de 1 à 10. • Adresse IP autorisée – Entrer l'adresse IP utilisée pour recevoir des données d'impression lorsque TCP/IP est activé. • Masque IP – Entrer le masque d'adresse IP pour chaque adresse IP entrée dans Adresse IP autorisée. <p>LPD Permet de configurer les temporisations du port LPD Numéro de port – Permet de définir le numéro de port. La valeur par défaut est "515". Filtre TBCP – Uniquement affiché lorsque PostScript est activé. Temporisation de la connexion – Permet de définir un délai de temporisation lorsque la transmission échoue.</p> <p>SNMP Permet de configurer les options suivantes lors de l'accès à l'imprimante via SNMP. Nom de communauté (lecture seule) – Entrer le nom de communauté pour affichage. Nom de communauté (lecture/écriture) – Entrer le nom de communauté pour affichage et mise à jour. Nom de communauté (notification TRAP) – Entrer le nom de communauté de notification TRAP. Administrateur système – Entrer le nom de l'administrateur système. Paramètres de notification TRAP - Permet de définir les adresses de destination TRAP.</p> <p>IPP Permet de configurer les options suivantes lors de l'utilisation d'IPP (Internet Printing Protocol). Numéro de port – Le numéro du port IPP par défaut, 631, est affiché. Il s'agit d'une option en lecture seule. Numéro de port ajouté – Entrer le numéro de port. Filtre TBCP – Uniquement affiché lorsque PostScript est activé. Mode Administration – Permet d'activer ou de désactiver le mode Administration. DNS – Permet d'activer ou de désactiver DNS. Temporisation de la connexion – Permet de définir un délai de temporisation lorsque la transmission échoue.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres de protocole	<p>Port9100 Permet de configurer les temporisations du port 9100. Numéro de port – Entrer une valeur entre 8000 et 9999. Filtre TBCP – Uniquement affiché lorsque PostScript est activé. Temporisation de la connexion – Permet de définir un délai de temporisation lorsque la transmission échoue.</p> <p>Courrier électronique Permet de paramétrer les options de courrier électronique et de fax Internet comme suit. Protocole de réception – Permet de sélectionner le protocole de réception du travail. Impression de l'en-tête et du contenu des courriers – Permet de sélectionner l'option du même nom. Impression de l'en-tête et du contenu des fax Internet – Permet de sélectionner l'option du même nom. Impression auto confirmation remise – Permet d'activer ou de désactiver l'impression automatique de la confirmation de remise et d'imprimer le courrier non remis. Impression auto courrier d'erreur – Permet de spécifier l'impression automatique du courrier d'erreur. Taille maximum des courriers électroniques – Permet de définir la taille maximum des courriers électroniques. Nombre de pages max. pour Envoi divisé – Permet de définir la taille des courriers sortants en pages. Réponse aux accusés de lecture (MDN) – Indiquer s'il convient d'envoyer une confirmation de réception de courrier (MDN). Adresse du serveur POP3 – Entrer l'adresse du serveur POP3. Taille maximum : 128 caractères, peut comprendre des points (.) et des traits d'union (-). Numéro de port POP3 – Spécifier le numéro du port POP3. Authentification de réception POP – Sélectionner cette option pour activer l'authentification APOP. Fréquence d'interrogation du serveur POP3 – Entrer la fréquence d'interrogation du serveur POP3, entre 1 et 120 minutes par incréments de 1 minute. Nom d'utilisateur POP – Entrer l'adresse de l'utilisateur POP. Mot de passe POP – Entrer le mot de passe de l'utilisateur POP. Adresse du serveur SMTP – Entrer l'adresse du serveur SMTP. Taille maximale : 128 caractères, peut comprendre des points (.) et des traits d'union (-). Numéro de port SMTP – Spécifier le numéro du port SMTP. Authentification envoi SMTP – Indiquer si les utilisateurs doivent s'authentifier avant d'envoyer un courrier électronique via le serveur SMTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non : L'authentification des utilisateurs n'est pas obligatoire avant d'utiliser le serveur SMTP. • POP avant SMTP : L'authentification sur le serveur POP est requise avant d'utiliser le serveur SMTP. • Authentification SMTP : L'authentification sur le serveur SMTP est obligatoire pour envoyer un courrier électronique.

Fonction	Définition des options
Paramètres de protocole	<p>Authentification du nom d'utilisateur SMTP – Entrer l'ID utilisateur pour l'authentification SMTP.</p> <p>Authentification du mot de passe SMTP – Spécifier le mot de passe pour l'authentification SMTP.</p> <p>Filtrage du domaine - Réception – Permet de définir s'il convient de restreindre les courriers électroniques entrants.</p> <p>Domaine autorisé – Entrer le nom de domaine autorisé pour les courriers entrants lorsque le filtrage de domaine est activé.</p> <p>HTTP</p> <p>Permet de paramétrer les options suivantes du protocole HTTP.</p> <p>Numéro de port – Entrer le numéro du port qui reçoit les requêtes du navigateur.</p> <p>Nombre maximum de sessions – Entrer le nombre maximum de sessions, entre 1 et 15.</p> <p>Temporisation de la connexion – Permet de définir un délai de temporisation lorsque la transmission échoue.</p> <p>UPnP</p> <p>Permet de définir le numéro de port UPnP.</p> <p>Numéro de port – Spécifier le numéro du port UPnP.</p> <p>SSDP</p> <p>Permet de paramétrer les options suivantes du protocole SSDP.</p> <p>Période valide de publication d'informations – Définir la période durant laquelle la publication d'informations reste valide.</p> <p>Durée de vie maximum – Indiquer la durée de vie maximum.</p> <p>LDAP</p> <p>Permet de paramétrer les options suivantes du protocole LDAP.</p> <p>Adresse du serveur LDAP – Entrer l'adresse du serveur LDAP.</p> <p>Numéro de port – Spécifier le numéro du port LDAP.</p>
Paramètres d'émulation	<p>Mode d'impression</p> <p>Permet de spécifier le type de langage d'imprimante à utiliser lorsqu'un travail est envoyé via le port parallèle, USB, EtherTalk, SMB, NetWare, LPD, IPP ou Port9100. Seul le protocole activé sera affiché.</p> <p>Auto – Permet de configurer la machine pour qu'elle détermine et utilise le langage le mieux adapté pour imprimer les données reçues de l'hôte.</p> <p>PostScript – Active PostScript comme langage d'imprimante.</p> <p>PCL – Active PCL comme langage d'imprimante.</p> <p>TIFF – Active TIFF comme langage d'imprimante.</p> <p>PJL – Permet d'activer ou de désactiver PJL. PJL est une commande indépendante des langages d'imprimante. Il est possible de définir le langage d'imprimante pour le travail suivant quel que soit le langage actuellement utilisé.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres d'émulation	<p>PostScript Permet de paramétrer les options suivantes lorsque PostScript est activé. Numéro de l'imprimante logique – Entrer le numéro de l'imprimante logique et cliquer sur le bouton [Modifier]. Magasin – Permet de sélectionner le magasin. Format en sortie – Permet de sélectionner le format papier. Destination – Permet de sélectionner la destination des sorties. Configuration de la quantité d'impressions – Permet de sélectionner la configuration de la quantité d'impressions qui sera prioritaire. Quantité – Permet de définir la quantité d'impressions. Recto verso – Sélectionne le mode d'impression recto verso. Assemblage – Permet d'indiquer si les sorties seront assemblées. Décalage – Permet de sélectionner la méthode de décalage. Agrafage – Permet de sélectionner la méthode d'agrafage. Type de trame – Permet de paramétrer le type de trame. Amélioration de l'image – Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'amélioration de l'image. Résolution – Permet de définir la résolution. Départ manuel - Attendre – Permet d'activer ou de désactiver cette fonction lorsque le magasin 5 (départ manuel) est sélectionné.</p> <p>TIFF Permet de paramétrer les options suivantes lorsque TIFF est activé. Numéro de l'imprimante logique – Entrer le numéro de l'imprimante logique et cliquer sur le bouton [Modifier]. Paramètres de la mémoire – Permet de sélectionner un paramètre de mémoire lorsque la machine est mise hors/sous tension. Format document – Permet de sélectionner le format de l'image ou un format standard. Magasin – Permet de sélectionner le magasin. Format en sortie – Permet de sélectionner le format papier. Destination – Permet de sélectionner la destination des sorties. Configuration de la quantité d'impressions – Permet de sélectionner la configuration de la quantité d'impressions qui sera prioritaire. Quantité – Entrer le nombre de jeux à imprimer lorsque Travail mémorisé est sélectionné pour l'option Configuration de la quantité d'impressions. Recto verso – Permet de sélectionner le mode d'impression recto verso. Origine – Permet de définir l'origine du système de coordonnées. Orientation de l'image – Permet de sélectionner l'orientation du document. N en 1 – Permet de définir les paramètres N en 1. Zoom – Permet de définir le zoom. % Y variable – Permet de sélectionner un % Y entre 25 et 100%.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres d'émulation	<p>% X variable – Permet de sélectionner un % X entre 25 et 100%.</p> <p>Réglage vertical – Permet de spécifier une valeur entre -250 et 250 mm (-9,8 et 9,8 pouces) pour régler la position verticale.</p> <p>Réglage horizontal – Permet de spécifier une valeur entre -250 et 250 mm (-9,8 et 9,8 pouces) pour régler la position horizontale.</p> <p>Marge du papier – Permet de définir une valeur entre 0 et 99 mm comme marge pour le papier.</p> <p>Assemblage – Permet d'indiquer si les sorties seront assemblées.</p> <p>Agrafage – Permet de sélectionner la méthode d'agrafage.</p> <p>Amélioration de l'image – Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'amélioration de l'image.</p> <p>Départ manuel - Attendre – Permet d'activer ou de désactiver cette fonction lorsque le magasin 5 (départ manuel) est sélectionné.</p> <p>PCL</p> <p>Cette page permet de paramétrer les options suivantes lorsque PCL est activé.</p> <p>Magasin – Permet de sélectionner le magasin.</p> <p>Format en sortie – Permet de sélectionner le format papier.</p> <p>Format papier (départ manuel) – Permet de sélectionner le format papier du magasin 5 (départ manuel).</p> <p>Destination – Permet de sélectionner la destination des sorties.</p> <p>Quantité – Permet de définir le nombre de jeux à imprimer, entre 1 et 999.</p> <p>Recto verso – Sélectionne le mode d'impression recto verso.</p> <p>Orientation de l'image – Permet de sélectionner l'orientation de l'image.</p> <p>Lignes par page – Permet de définir la longueur d'une page (zone imprimable).</p> <p>Police – Permet de sélectionner la police requise dans la liste des polices disponibles.</p> <p>Taille de police – Permet de définir une taille de police comprise entre 4,00 et 50,00 points par incréments de 0,25 point.</p> <p>Pas de la police – Permet de définir un pas de police compris entre 6,00 et 24,00 points par incréments de 0,01 point.</p> <p>Jeu de symboles – Permet de sélectionner le jeu de symboles voulu dans la liste.</p> <p>Traiter retour chariot (CR) comme – Permet d'activer ou de désactiver les retours chariot et les sauts de ligne en mode PCL.</p> <p>Traiter saut de ligne (LF) et saut de page (FF) – Permet d'activer ou de désactiver les retours chariot et les sauts de ligne, ainsi que les retours chariot et les sauts de page, pour le mode PCL.</p> <p>HexDump – Permet d'activer ou de désactiver le vidage de la mémoire hexadécimale pour le mode PCL.</p> <p>Amélioration de l'image – Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'amélioration de l'image.</p>

Fonction	Définition des options
Paramètres de la mémoire	<p>Paramètres de la mémoire</p> <p>Permet de modifier les paramètres de l'espace disponible et de taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour la mémoire parallèle, USB, EtherTalk, SMB, NetWare, LPD, IPP, Port9100 et PostScript.</p> <p>Parallèle – Entrer la taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour l'interface parallèle, entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko.</p> <p>USB – Entrer la taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour l'interface USB, entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko.</p> <p>EtherTalk – Entrer la taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour l'interface Ethernut, entre 1024 et 2048 Ko par incréments de 32 Ko.</p> <p>SMB – Sélectionner la destination de spoule du travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire : Entrer une valeur entre 512 Ko et 32 Mo (32768 Ko) par incréments de 256 Ko. • Disque dur : La zone de texte Mémoire tampon des pages imprimées est vide et la valeur ne peut pas être modifiée. • Désactivée : Entrer une valeur entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko. <p>NetWare – Entrer la taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour l'interface NetWare, entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko.</p> <p>LPD – Permet de sélectionner la destination de spoule du travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire : Entrer une valeur entre 512 Ko et 32 Mo (32768 Ko) par incréments de 256 Ko. • Disque dur : La zone de texte Mémoire tampon des pages imprimées est vide et la valeur ne peut pas être modifiée. • Désactivée : Entrer une valeur entre 1024 et 2048 Ko par incréments de 32 Ko. <p>IPP – Permet de sélectionner la destination de spoule du travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disque dur : La zone de texte Mémoire tampon des pages imprimées est vide et la valeur ne peut pas être modifiée. • Désactivée : Entrer une valeur entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko. <p>Port9100 – Entrer la taille de la mémoire tampon des pages imprimées pour l'interface Port9100, entre 64 et 1024 Ko par incréments de 32 Ko.</p> <p>Mémoire PostScript – Entrer la taille de la mémoire de travail PostScript, entre 8192 Ko et 98304 Ko par incréments de 256 Ko.</p>

Maintenance

Cette page affiche le relevé des erreurs. Ce dernier contient les détails suivants sur les travaux pour lesquels une erreur s'est produite. Cliquer sur [Maintenance] dans le cadre principal de la page d'accueil.

- Date/heure – Indique la date et l'heure de l'erreur. Les informations sont affichées au format mm/jj/aaaa hh:mm.
- Code d'erreur – Affiche le code d'erreur. Les informations sont affichées au format xxx-yyy.

Support

Cette page contient le lien vers le site Web d'assistance client. Le nom du lien figure sur l'écran et l'URL du site Web d'assistance client peut être modifiée.

REMARQUE : Ce site Web n'est pas affiché si la machine n'est pas connectée à Internet.

Modification des paramètres

Cliquer sur [Modifier les paramètres], entrer le nouveau nom et l'URL du site Web, puis cliquer sur [Activer les nouveaux paramètres].

REMARQUE : Si le mode Administration est activé, l'utilisateur est invité à entrer un ID utilisateur et un mot de passe avant de pouvoir effectuer les changements. L'ID utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement "11111" et "x-admin".

10 Papier et autres supports

La machine est conçue pour utiliser divers types de papier et autres supports. Ce chapitre décrit la mise en place du papier et des autres types de support.

Mise en place

La machine peut être équipée de plusieurs magasins. Cette section présente la mise en place du papier dans chaque magasin.

REMARQUE : S'assurer que le guide latéral et le guide arrière du magasin sont correctement positionnés par rapport au format du papier. S'il existe un écart entre la pile de papier et les guides, le papier risque de ne pas être introduit correctement dans la machine ou des incidents papier peuvent se produire.

Pour toute information complémentaire sur les formats et les types de support acceptés dans chaque magasin, voir *Formats et types de papier pris en charge*, page 198.

Pour toute information complémentaire sur les formats pris en charge et la capacité de chaque magasin, voir *Papier dans le chapitre Spécifications*, page 363.

Recommandations

Avant de placer des supports dans le magasin, les aérer afin de séparer ceux qui pourraient être collés ensemble. Ceci permet d'éviter des incidents papier.


REMARQUE : Ne déballer le papier qu'au moment de l'utiliser pour éviter qu'il ne s'abîme.

Mise en place dans les magasins

Selon la configuration de la machine, celle-ci peut être équipée d'un maximum de quatre magasins, sans compter le départ manuel.

REMARQUE : Si un travail est en cours, ne pas ouvrir le magasin en cours d'utilisation.

1. Tirer le magasin vers soi.

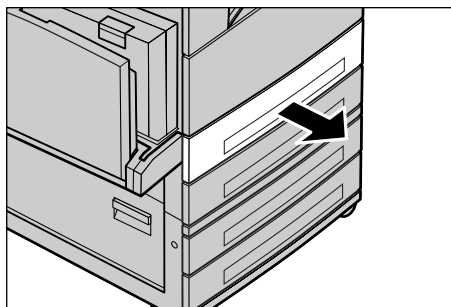


REMARQUE : Pour éviter des incidents papier ou des faux départs, ne pas placer une nouvelle rame de papier sur les feuilles déjà présentes dans le magasin. Retirer ces dernières, placer la nouvelle rame dans le magasin puis déposer les autres feuilles dessus.

2. Si nécessaire, écarter les guides de format pour mettre en place les nouveaux supports.

Pour régler les guides arrière et latéral, pincer le taquet de chaque guide et repositionner les guides.

Pour fixer les guides, relâcher les taquets.

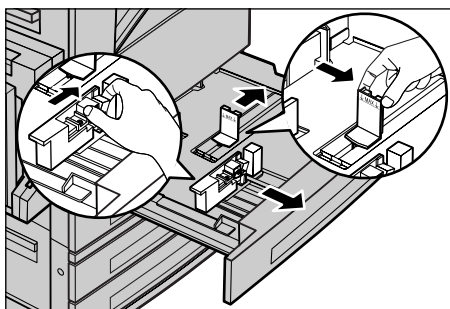


REMARQUE : Lors de la mise en place d'un nouveau format ou type de papier, voir *Attributs du magasin dans le chapitre À propos des réglages, page 209*. Pour toute information complémentaire sur la reprogrammation du magasin, prendre contact avec l'opérateur principal.

3. Mettre en place le papier contre le bord gauche du magasin.


REMARQUE : Ne pas dépasser la ligne MAX.

REMARQUE : Pour effectuer des copies sur papier perforé, placer le papier pour un départ par le côté non perforé. Un départ par le côté perforé peut causer des incidents papier.

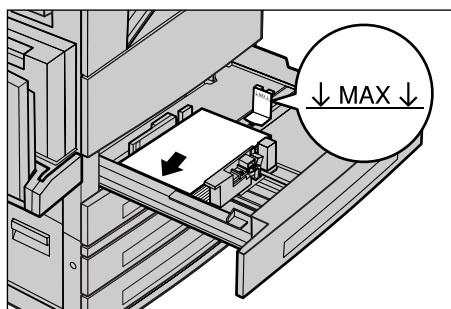


4. Si les guides format ont été déplacés, les repositionner contre les bords de la pile de papier.

REMARQUE : Lors de la mise en place de papier de format standard, positionner les guides sur les repères du magasin correspondant au format choisi. La machine reconnaît le format 8K/16K comme un format standard bien qu'il n'existe pas de repères pour ces formats dans les magasins.

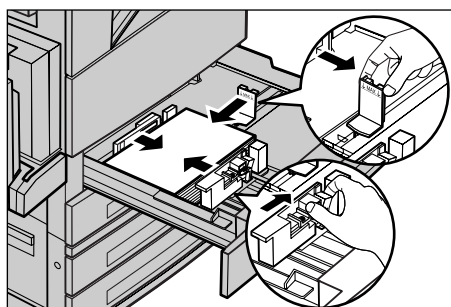

5. Fermer le magasin.

Le papier peut être placé pour un départ par le petit ou le grand côté.

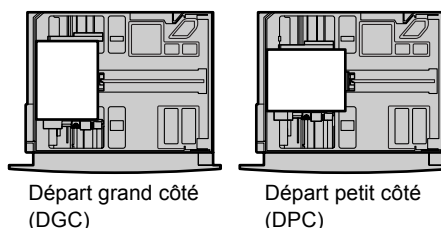

6. Configurer la machine pour qu'elle détecte automatiquement le format papier ou définir manuellement le format requis. Pour toute information complémentaire, voir *Format papier dans le chapitre À propos des réglages*, page 210.

REMARQUE : Les formats papier détectés par la machine sont fonction des paramètres définis par l'opérateur principal. Pour toute information complémentaire, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages*, page 215.

Magasin 5 (Départ manuel)


Le départ manuel permet d'utiliser une grande variété de supports. Il se trouve sur le côté gauche de la machine. Une extension est également disponible pour la prise en charge de supports grand format. Après avoir mis en place le support dans le départ manuel, s'assurer que les paramètres du départ manuel sur l'écran tactile correspondent au format et au type de support chargé. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de les reprogrammer. Pour toute information complémentaire sur la programmation du départ manuel, voir *Écran [Magasin 5 (départ manuel)] dans le chapitre Copie*, page 57.

REMARQUE : Pour réduire les risques d'incident papier et d'incident au niveau du module four, il est important que le format et le type de papier programmés soient identiques au papier présent.


1. Placer le papier soigneusement dans le départ manuel, en veillant à ce qu'il soit centré dans le départ manuel.

REMARQUE : Ne pas dépasser la ligne MAX.

REMARQUE : Pour effectuer des copies sur papier perforé, placer le papier pour un départ par le côté non perforé. Un départ par le côté perforé peut causer des incidents papier.

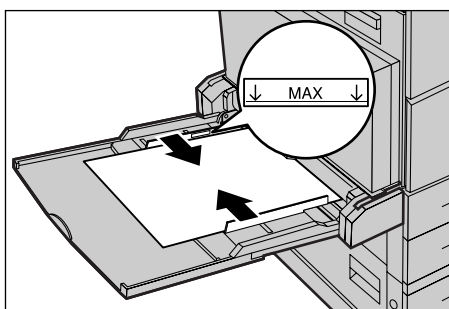

REMARQUE : Lors de copies ou impressions sur du papier épais, si celui-ci ne s'alimente pas correctement dans la machine, le courber légèrement tel qu'illustré à droite. Ne pas oublier cependant qu'un papier trop plié ou courbé peut entraîner des incidents.

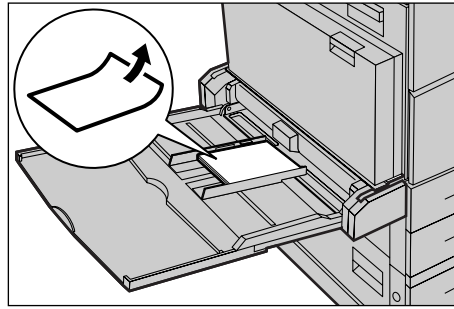

REMARQUE : Lors de la mise en place d'enveloppes, vérifier que les rabats sont fermés et que les enveloppes sont orientées pour un départ par le côté des rabats. Par contre, pour des enveloppes de format C5, placer ces dernières pour un départ grand côté avec les rabats orientés vers l'utilisateur.

2. Amener les guides latéraux au contact de la pile.

Module grande capacité (MGC)


Le module grande capacité permet de disposer d'une plus grande capacité de papier. Il comprend deux magasins.

REMARQUE : Il n'est pas possible de mettre en place des formats personnalisés dans le module grande capacité.

1. Tirer le magasin 3 ou 4 du module grande capacité vers soi.

Le plateau s'abaisse.

2. Placer la pile de papier dans l'angle arrière gauche du magasin.

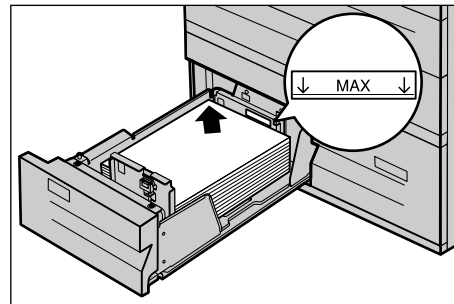

REMARQUE : Ne pas dépasser la ligne MAX.

REMARQUE : Toujours placer le papier dans le magasin en respectant l'orientation indiquée sur le diagramme.

3. Fermer le magasin.

Le plateau s'élève jusqu'à ce que le haut de la pile soit en regard de la fente d'alimentation.

Permutation automatique des magasins

La machine bascule automatiquement d'un magasin vers un autre dans les conditions suivantes.

- En cours d'impression, lorsque le magasin en cours d'utilisation est vide.
- Lorsque le format papier détecté est différent du format précédemment déterminé.
- Lorsque le magasin est ouvert au moment de l'alimentation.
- Lorsque le magasin ne fonctionne pas correctement au moment de l'alimentation.

REMARQUE : Le départ manuel ne peut pas être utilisé pour la permutation automatique des magasins.

REMARQUE : Des droits d'accès d'opérateur principal sont nécessaires pour définir les magasins cible, ainsi que les priorités. Pour toute information complémentaire, voir *Priorité des magasins dans le chapitre À propos des réglages, page 210*, et *Priorité type de papier dans le chapitre À propos des réglages, page 210*.

Il est possible de remplir les magasins inactifs en cours de fonctionnement. En revanche, il est déconseillé d'ouvrir le magasin utilisé. Car la machine interrompt le travail en cours de traitement.

Stockage des supports

Il est recommandé de toujours utiliser du papier xérographique de qualité dans la machine. Du papier tuilé, abîmé ou trop humide peut être à l'origine d'incidents papier ou de problèmes de qualité image. Respecter les consignes suivantes :

- Stocker le papier dans un endroit sec en veillant à ne pas l'exposer à des températures trop élevées ni trop basses.
- Le placer bien à plat sur une étagère ou une palette afin qu'il ne soit pas en contact avec le sol.
- Ne le déballer qu'au moment de l'utiliser.
- Remballer les supports inutilisés.

REMARQUE : Il est déconseillé de stocker le papier dans les magasins de la machine.

Formats et types de papier pris en charge

Cette section répertorie les formats et les types de support pouvant être utilisés avec la machine.

Formats papier pris en charge

Le tableau suivant répertorie les formats papier pris en charge par chaque magasin, par le module recto verso et le module de finition.

REMARQUE : Pour connaître la capacité de chaque magasin, voir le *chapitre Spécifications*.

Formats standard

REMARQUE : Les formats standard détectés sont fonction de la table de formats papier définie par l'opérateur principal. Pour toute information complémentaire sur la définition de la table de formats papier, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages, page 215*.

Format papier	Dimensions (mm)		DGC/ DPC	Magasins 1, 2/ Magasins 3, 4 (module à deux magasins)	Magasins 3, 4 (MGC)	Magasin 5 (départ manuel)	Module recto verso	Module de finition
A6	105	148	DGC	X	X	O	X	X
A5	148	210	DPC	O	X	O	O	X
			DGC	X	X	O	O	X
A4	210	297	DPC	O	X	O	O	O
			DGC	O	O	O	O	O
A3	297	420	DPC	O	X	O	O	O
B6	128,5	182	DPC	X	X	O	O	X
			DGC	X	X	O	O	X
B5	182	257	DPC	O	X	O	O	X
			DGC	O	O	O	O	O
B4	257	364	DPC	O	X	O	O	O
5,5 × 8,5	139,7	215,9	DPC	O	X	O	O	X
			DGC	X	X	O	O	X
7,25 × 10,5	184,2	266,7	DPC	X	X	O	O	X
			DGC	O	O	O	O	O
8 × 10	203,2	254	DPC	X	X	O	O	X
			DGC	X	X	O	O	X
8,5 × 11	215,9	279,4	DPC	O	X	O	O	O
			DGC	O	O	O	O	O

Format papier	Dimensions (mm)		DGC/DPC	Magasins 1, 2/ Magasins 3, 4 (module à deux magasins)	Magasins 3, 4 (MGC)	Magasin 5 (départ manuel)	Module recto verso	Module de finition
8,46 × 12,4	215	315	DPC	X	X	O	O	X
8,5 × 13	215,9	330,2	DPC	O	X	O	O	O
8,5 × 14	215,9	355,6	DPC	O	X	O	O	O
11 × 15	279	381	DPC	X	X	O	O	X
11 × 17	297,4	431,8	DPC	O	X	O	O	O
Couverture A4	297	223	DGC	X	X	O	O	X
9 × 11"	279,4	228,6	DGC	X	X	O	O	X
16K	194	267	DPC	X	X	O	O	X
			DGC	O	X	O	O	O
8K	267	388	DPC	O	X	O	O	O
Carte postale	100	148	DGC	X	X	O	X	X
Carte-réponse	148	200	DPC	X	X	O	X	X
4 × 6	101,6	152,4	DPC	X	X	O	O	X
			DGC	X	X	O	X	X
Photo 2L 5 × 7	127	177,8	DPC	X	X	O	O	X
Enveloppe Youkei 0	120	235	DGC	X	X	O	X	X
Enveloppe Commercial 10	104,8	241,3	DGC	X	X	O	X	X
Enveloppe Monarch	98,4	190,5	DGC	X	X	O	X	X
Enveloppe DL	110	220	DGC	X	X	O	X	X
Enveloppe C4	229	324	DPC	X	X	O	X	X
Enveloppe C5	162	229	DGC	X	X	O	X	X

O : Disponible

X : Non disponible

Formats non standard

Format papier	Magasins 1, 2/ Magasins 3, 4 (module à deux magasins)	Magasins 3, 4 (MGC)	Magasin 5 (départ manuel)	Module recto verso	Module de finition
Largeur	140 à 297 mm 5,5 à 11,7 pouces	Non disponible	89 à 297 mm 3,5 à 11,7 pouces	89 à 297 mm 3,5 à 11,7 pouces	Non disponible
Longueur	182 à 432 mm 7,2 à 17 pouces		99 à 432 mm 3,9 à 17 pouces	127 à 432 mm (magasin 5 (départ manuel)) 182 à 432 mm (magasins 1 à 4)	

Types de papier pris en charge

Le tableau suivant répertorie les types de papier pris en charge par chaque magasin, par le module recto verso et le module de finition.

Type de papier	Grammage g/m ² (lb)	Magasin 1	Magasins 2, 3 à 4 (module à deux magasins/ MGC)	Magasin 5 (départ manuel)	Module recto verso	Module de finition
Standard	60–105 (16-28 lb. - supérieur)	O	O	O	O	O
Recyclé		O	O	O	O	O
Papier verso*		O	O	O	X	O
Transparents	–	O	O	O	X	X
Étiquettes	60–105 (16-28 lb. - supérieur)	O	O	O	X	X
Fin**	–	O	O	O	X	X
Épais 1	106–169 (28 lb. supérieur-60 lb. couverture)	X	O	O	X	X
Épais 2	170–216 (65-80 lb. couverture)	X	O	O	X	X

O : Disponible

X : Non disponible

- Standard : lorsque le papier Arjo Wiggins Conqueror High Speed Laser Laid CON90F (64010283) est utilisé, sélectionner [Épais1] sur l'écran [Type de papier].
- Papier verso : fait référence à du papier déjà imprimé sur un côté (c'est-à-dire déjà utilisé).

- Transparent : lorsque le type Xerox avec doublure papier (3R3028) (États-Unis) ou 3M Type L Desktop Laser (3R91334) (Europe) est utilisé avec température et humidité peu élevées (10°C, 15%), sélectionner [Épais 1] sur l'écran [Type de papier].
- Si [Étiquettes], [Épais 1] ou [Épais 2] sont sélectionnés, les supports doivent être placés pour un départ par le grand côté. Un départ par le petit côté peut altérer la qualité d'impression.
- Fin : lorsque [Fin] est sélectionné, la machine abaisse la température du module four lors de l'impression. Sélectionner cette option en cas de tuile papier ou lorsque d'autres incidents d'impression se produisent en raison d'une température élevée du module four lors du transfert du toner sur le papier.
- Épais : selon le type de papier épais utilisé, la machine peut ne pas prendre en charge l'alimentation par le petit côté. Dans ce cas, placer le papier pour un départ par le grand côté.
- Selon le type de papier utilisé et l'environnement d'exploitation, le papier peut ne pas être alimenté correctement dans la machine ou la qualité d'impression peut être altérée.

11 À propos des réglages

Ce chapitre, destiné à l'opérateur principal, décrit comment modifier les différentes valeurs par défaut prédéfinies sur la machine, comment enregistrer divers éléments tels que les boîtes aux lettres et les destinations et comment configurer ou modifier les paramètres définis par l'opérateur principal.

Procédure de définition des paramètres système


Cette section décrit la procédure élémentaire de définition des paramètres système. Suivre les étapes ci-après.

Accès au mode Paramètres système, page 203


2. Personnalisation des paramètres, page 204

Accès au mode Paramètres système

1. Appuyer sur la touche <Accès> du panneau de commande.

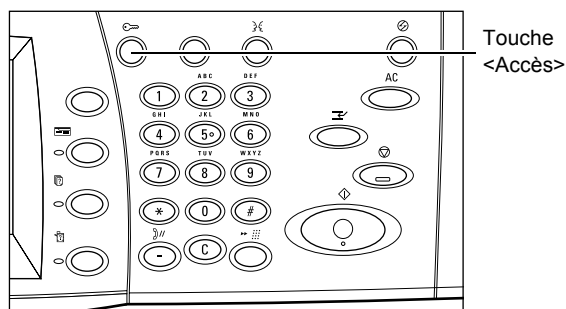


2. Entrer l'ID utilisateur correct sur le pavé numérique du panneau de commande ou sur le clavier virtuel. Pour plus de détails sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 93*.

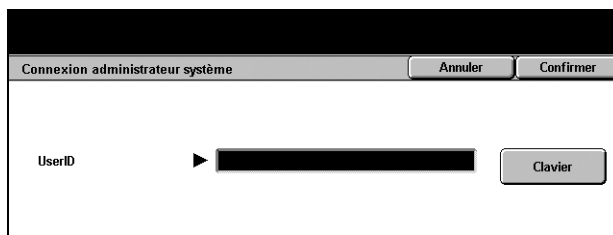

REMARQUE : L'ID par défaut pour l'opérateur principal est "11111". Si la fonction d'authentification est activée, l'utilisateur peut également être invité à entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est "x-admin". Pour modifier le mot de passe ou l'ID utilisateur par défaut, voir *Réglages administrateur système, page 274*.

3. Sélectionner [Paramètres système] sur l'écran [Menu Administrateur système].


REMARQUE : En [Mode Utilisateur], il est possible d'utiliser la machine normalement tout en étant connecté en tant qu'opérateur principal.

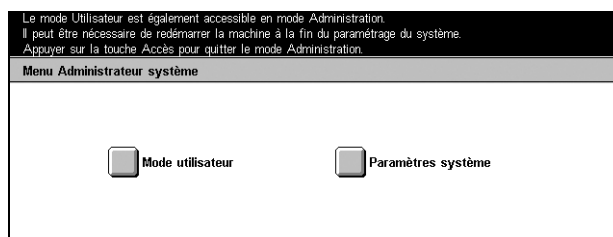

2. Personnalisation des paramètres

1. Choisir l'option requise.

Personnaliser les paramètres en effectuant les opérations appropriées. Pour certaines options, il convient de sélectionner [Modifier les paramètres] pour apporter des modifications ou pour saisir des caractères au moyen du clavier virtuel. Pour plus de détails sur la saisie au clavier, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 93.

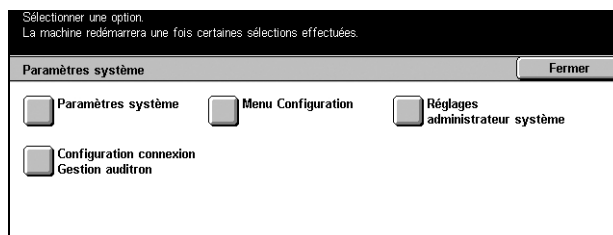

Paramètres système

Cet écran permet de sélectionner les paramètres système à configurer ou à modifier. Pour plus de détails, se reporter aux sections suivantes.

Paramètres communs, page 205

Paramètres du mode Copie, page 219

Paramètres réseau, page 226

Paramètres du mode Impression, page 236

Paramètres du mode Numérisation, page 240


Paramètres du mode Fax, page 245

Paramètres Courrier électronique/Fax Internet, page 255

Paramètres de la boîte aux lettres / du document mémorisé, page 260

Paramètres de communication de l'application, page 262

1. Sélectionner [Paramètres système] sur l'écran du même nom.
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

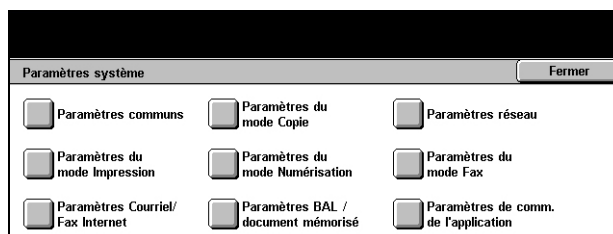

Paramètres communs

Cet écran permet de configurer ou de modifier les paramètres machine communs aux principales fonctions telles que Copie, Fax et Numérisation. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Horloge/Temporisateurs machine, page 205

Tonalités audio, page 207

Écran par défaut, page 209

Attributs du magasin, page 209

Priorité d'impression, page 211


Qualité image, page 212

Relevés, page 212

Maintenance/Diagnostics, page 214

Autres paramètres, page 214


1. Sélectionner [Paramètres communs] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

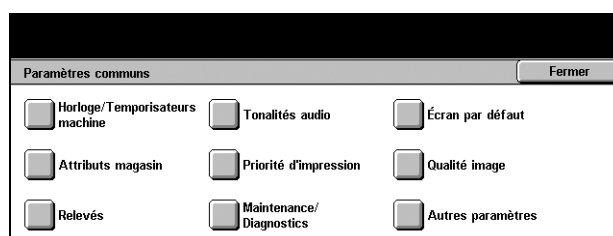

Horloge/Temporisateurs machine

Cette fonction permet de définir l'heure et la date correctes ainsi que d'autres valeurs apparentées.

1. Sélectionner [Horloge/Temporisateurs machine] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

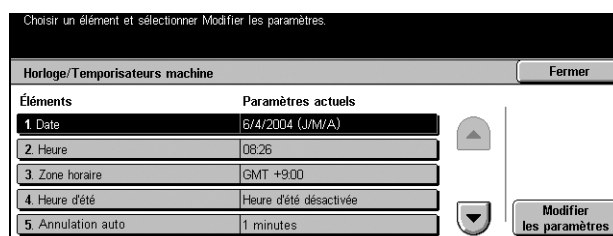

Date

Définir la date du jour. Il existe trois formats de date : A/M/J, M/J/A, et J/M/A. La date entrée ici est imprimée sur les listes et les relevés.

Heure

Définir l'heure actuelle. Les formats sont 12 heures ou 24 heures. Si [Format 12 heures] est choisi, les boutons de sélection AM ou PM sont affichés. L'heure définie ici figure sur les listes et les relevés.

Zone horaire

Définir la différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time).

Heure d'été

Lorsque cette option est activée, la machine passe automatiquement à l'heure d'été et à l'heure d'hiver le moment venu. Définir les dates de début et de fin de l'été.

Annulation auto

Lorsque cette fonction est activée, la machine réaffiche l'écran par défaut lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant l'intervalle de temps sélectionné. Cet intervalle peut aller de 1 à 4 minutes. Le champ de saisie de l'intervalle n'apparaît que lorsque [Activé(e)] est sélectionné.

Synchronisation de l'heure NTP

Lorsque cette option est activée, le protocole NTP (Network Time Protocol) sert à synchroniser l'heure de la machine avec celle du serveur de synchronisation désigné.

REMARQUE : Si la connexion au serveur de synchronisation échoue, la machine utilise ses propres paramètres horaires sans synchronisation.

Connexion au serveur de synchronisation

Activer ou désactiver cette fonction.

Fréquence de connexion

Sélectionner la fréquence de connexion au serveur désigné, entre 1 et 500 heures.

Adresse IP serveur de synchronisation

Spécifier l'adresse IP du serveur de synchronisation à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Libération auto des travaux

Lorsque cette fonction est activée, si un problème tel qu'un incident papier interrompt la copie ou l'impression en cours et n'est pas résolu dans l'intervalle sélectionné, la machine autorise l'exécution du travail suivant. Cet intervalle peut aller de 4 à 99 minutes. Le champ de saisie de l'intervalle n'apparaît que lorsque [Activé(e)] est sélectionné.

Impression auto

Lorsque cette fonction est activée, la machine autorise l'exécution de travaux d'impression lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant l'intervalle de temps sélectionné. Cet intervalle peut aller de 1 à 240 secondes. Le champ de saisie de l'intervalle n'apparaît que lorsque [Activé(e)] est sélectionné.


Mode Économie d'énergie

La machine propose deux modes Économie d'énergie : Alimentation réduite et Veille. En mode Veille, la machine consomme moins d'énergie qu'en mode Alimentation réduite. La machine passe d'abord en mode Alimentation réduite et, lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant l'intervalle sélectionné, elle passe automatiquement en mode Veille. L'intervalle pour chaque mode peut aller de 2 à 60 minutes. Il convient de sélectionner un intervalle plus long pour le mode Veille que pour le mode Alimentation réduite.

Tonalités audio

Cette fonction permet de sélectionner le volume sonore des tonalités émises en diverses occasions. Il est possible de choisir différents volumes sonores pour chaque élément à l'écran.

1. Sélectionner [Tonalités audio] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

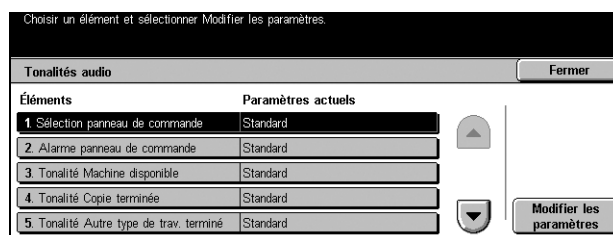

Tonalité de sélection du panneau de commande

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'une touche du panneau de commande est sélectionnée et son action acceptée.

Tonalité d'alarme du panneau de commande

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'une touche inappropriée du panneau de commande est sélectionnée.

Tonalité Machine disponible

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque la machine est disponible pour copier ou imprimer, par exemple, après la mise sous tension.

Tonalité Copie terminée

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque le travail de copie est terminé.

Tonalité Autre type de travail terminé

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un autre type de travail est terminé.

Tonalité d'incident

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un travail n'a pas abouti.

Tonalité d'alarme

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un travail est suspendu suite à une erreur.

Tonalité Magasin vide

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsque les magasins de la machine sont vides.

Tonalité niveau de toner bas

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche de toner.

Volume du moniteur de ligne

Sélectionner le volume de la tonalité émise pour le moniteur de ligne, qui permet d'écouter les signaux d'appel et de réponse lors de la connexion à une destination.

Volume de sonnerie

Sélectionner le volume de la tonalité émise lorsqu'un appel est reçu.

Tonalité programmation terminée

Sélectionner le volume de la tonalité émise à chaque opération exécutée lors de la programmation de travaux mémorisés. Il n'est pas possible de désactiver complètement cette tonalité.

Tonalité Annulation auto

Sélectionner le volume de la tonalité générée avant que la machine n'exécute une annulation automatique.


Tonalité standard

Sélectionner le volume de la tonalité émise lors d'un changement de mode ou de paramètre. La machine émet une tonalité standard lorsqu'elle sort du mode Interruption.

Écran par défaut

Cette fonction permet de personnaliser l'écran initial et de sélectionner la langue initiale à afficher sur l'écran tactile.

1. Sélectionner [Écran par défaut] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

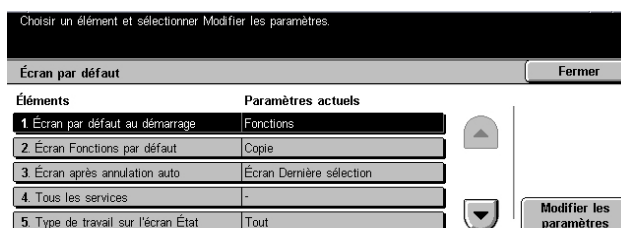

Écran par défaut au démarrage

Spécifier l'écran affiché au démarrage de la machine. Il est possible de remplacer l'écran initial prédéfini par l'écran Fonctions, État des travaux ou État de la machine. Pour toute information complémentaire sur ces écrans, voir le *chapitre État des travaux* et le *chapitre État de la machine*.

Écran Fonctions par défaut

Préciser les options affichées après l'annulation du mode Économie d'énergie.

Écran après annulation auto

Spécifier l'écran affiché après une annulation automatique.

Type de travail sur l'écran État

Sélectionner les types de travaux à afficher lorsque [Travaux terminés] est sélectionné sur l'écran [État des travaux].


Langue par défaut

Sélectionner la langue d'affichage initiale de l'écran tactile. La touche <Langue> du panneau de commande permet de modifier la langue initiale à volonté.

Attributs du magasin

Cet écran permet de configurer divers paramètres de magasin, ainsi que le papier à charger dans les magasins.

1. Sélectionner [Attributs du magasin] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

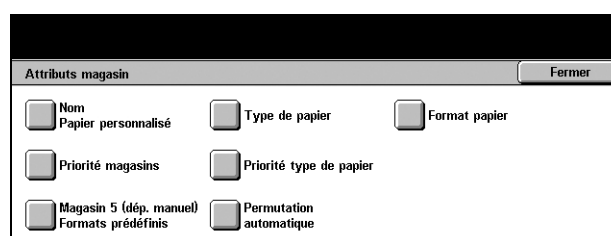

Nom Papier personnalisé

Affecter un nom aux papiers personnalisés de 1 à 5 (papier standard, supérieur et recyclé uniquement). Chaque nom peut comporter jusqu'à 24 caractères alphanumériques et symboles. Les noms affectés sont affichés sur les écrans relatifs au papier.

Type de papier

Spécifier le type de papier à mettre en place dans les magasins 1, 2 et 5 (départ manuel). Les magasins 3 et 4 peuvent également être configurés lorsqu'ils sont présents.

Format papier

Spécifier si le format papier placé dans les magasins 1 et 2 (les magasins 3 et 4 peuvent également être configurés s'ils sont présents) doit être identifié automatiquement par la machine comme l'un des formats standard ou s'il doit être identifié en tant que papier personnalisé selon des dimensions saisies manuellement. Lorsque [Format variable] est sélectionné, les champs de saisie des dimensions s'affichent.

REMARQUE : [Format variable] ne peut pas être sélectionné pour le magasin 3 ou 4 lorsque le module grande capacité est installé.

Priorité des magasins

Indiquer si le magasin 1 ou 2 est prioritaire lors de la permutation automatique. Lorsque les magasins 3 et 4 facultatifs sont présents, ils peuvent être inclus dans les priorités. Le magasin 5 (départ manuel) n'est pas disponible pour la permutation automatique des magasins. Pour toute information complémentaire sur la permutation automatique, voir *Permutation automatique des magasins dans le chapitre Papier et autres supports*, page 197.

Priorité type de papier

Définir l'ordre de priorité des types de papier sélectionnés pour la permutation automatique. Ce paramètre est prioritaire sur la priorité des magasins. Si la priorité des types de papier est identique, la fonction de permutation automatique tiendra compte de la priorité des magasins. Sélectionner [Papier auto désactivé] empêche le type de papier d'être utilisé par la fonction Permutation automatique. Pour toute information complémentaire sur la permutation automatique, voir *Permutation automatique des magasins dans le chapitre Papier et autres supports*, page 197.

Magasin 5 (départ manuel) - Formats papier prédéfinis

Affecter des formats papier aux 11 boutons répertoriés dans l'option [Format standard] du magasin 5.

Formats A/B

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.

Pouces

Effectuer une sélection parmi les formats papier en pouces.

Autres

Effectuer une sélection parmi les autres formats tels que les formats de carte postale et d'enveloppe.

Format variable

Définir la hauteur et la largeur du papier à l'aide des touches fléchées.

Permutation automatique

Configurer cette option pour activer la permutation automatique des magasins. Pour plus de détails sur la permutation automatique, voir *Permutation automatique des magasins dans le chapitre Papier et autres supports, page 197*.

Activé(e) avec Auto

Active la permutation automatique lorsque [Auto] est sélectionné pour Papier.


Toujours activé(e)

Active la permutation automatique, quelle que soit l'option sélectionnée pour Papier.

Priorité d'impression

Cette fonction permet de demander l'impression automatique d'un travail en le faisant passer devant des travaux ne pouvant être traités, par exemple, en raison d'un magasin vide.

1. Sélectionner [Priorité d'impression] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

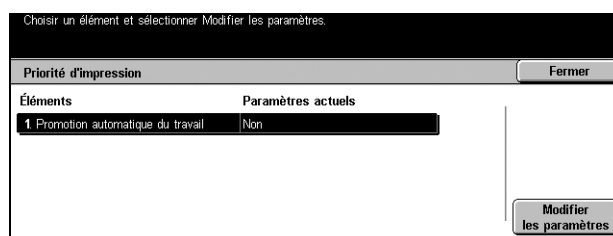
**Priorité d'impression**

Sélectionner cette option pour activer la fonction.

Qualité image

Cette fonction permet de configurer divers paramètres destinés à régler la qualité des données numérisées.

1. Sélectionner [Qualité image] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Sélectionner [Qualité image] sur l'écran [Qualité image].
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

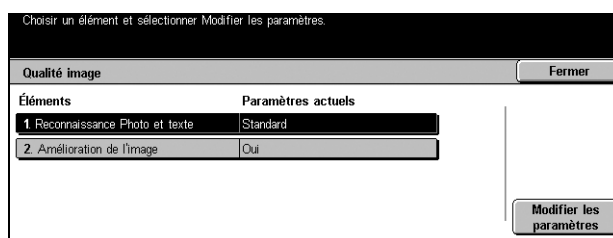

Reconnaissance Photo et texte

Définir le niveau à partir duquel la machine identifie du texte ou des photos durant la numérisation. Si [Texte majoritaire] est choisi, les caractères très fins seront plus facilement reconnus comme du texte. Si [Photo majoritaire] est sélectionné, les images en demi-teinte des journaux et prospectus seront plus facilement reconnues comme des photos.


Amélioration de l'image

Indiquer s'il convient d'appliquer un lissage aux données d'impression des travaux de copie et de fax. Les images imprimées seront de meilleure qualité.

Relevés

Cette fonction permet de définir l'impression automatique de relevés.

1. Sélectionner [Relevés] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

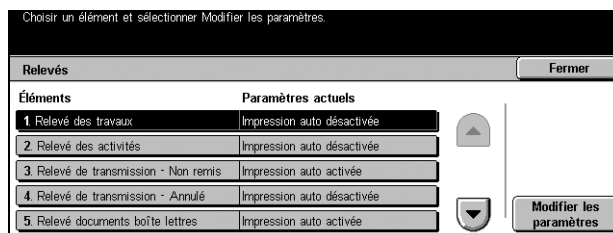

Relevé des travaux

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé tous les 50 travaux.

Relevé des activités

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé des activités tous les 100 fax. Le relevé des activités indique le résultat des transmissions et des réceptions.

Relevé de confirmation - Non remis

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé de confirmation - non remis pour les fax. Ce relevé répertorie les documents non encore transmis.

Relevé de confirmation - Annulé

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé de confirmation - Annulé lorsque la transmission de fax est interrompue. Ce relevé répertorie les documents dont la transmission a été annulée.

Relevé des documents de boîte aux lettres

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé des documents de boîte aux lettres pour les fax. Ce relevé rend compte de l'accumulation de documents dans une boîte aux lettres privée. Pour toute information complémentaire, voir *Boîte aux lettres éloignée dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 112*.

Relevé diffusions/inter. multiples

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé de diffusions/interrogations multiples pour les fax. Ce relevé indique le résultat des transmissions et des interrogations vers des machines éloignées multiples.

Relevé des diffusions relais

Indiquer s'il convient d'imprimer automatiquement un relevé des diffusions relais pour les fax. Ce relevé rend compte du résultat des transmissions de fax lors des diffusions relais.

Désactivé(e)

Désactive la fonction.

Envoyer à la station relais

La machine envoie automatiquement un relevé des diffusions relais aux terminaux relais.

Imprimer sur la station locale

La machine imprime automatiquement le relevé des diffusions relais.

Envoyer au relais, imprimer en local

La machine imprime automatiquement un relevé des diffusions relais et l'envoie aux terminaux relais.

Mode impression relevé

Indiquer si le relevé doit être automatiquement imprimé en recto verso lorsqu'il ne tient pas sur une seule face.

Destinataire relevé des activités

Indiquer le nombre de caractères des informations de destination à imprimer sur le relevé des activités. Sélectionner [Les 40 premiers caractères] ou [Les 40 derniers caractères].

Maintenance/Diagnostics

Cette fonction permet d'initialiser le disque dur de la machine ou de supprimer toutes les données de document mémorisées dans la machine.

1. Sélectionner [Maintenance/Diagnostics] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].



Initialiser disque dur

Cette fonction permet d'initialiser le disque dur de la machine. Après sélection de [Initialiser disque dur], choisir la partition puis [Démarrer]. Sélectionner ensuite [Oui] pour exécuter l'initialisation. Une fois l'initialisation terminée, sélectionner [Confirmer].

REMARQUE : Ce processus peut prendre du temps, selon la configuration de la machine.

Supprimer toutes les données

Cette fonction permet de supprimer toutes les données de la machine. Sélectionner [Supprimer toutes les données], puis [Démarrer]. Sélectionner ensuite [Oui] pour exécuter la suppression. Une fois la suppression terminée, il convient de mettre la machine hors puis sous tension.

REMARQUE : Ce processus peut prendre plusieurs heures, selon la configuration de la machine.


Options logicielles

Définir les options logicielles. Pour plus de détails sur la définition des procédures et des codes logiciels, consulter les instructions concernant le module logiciel correspondant.

Autres paramètres

Cette fonction permet de configurer divers autres paramètres communs aux principales fonctions telles que Copie, Fax et Numérisation.

1. Sélectionner [Autres paramètres] sur l'écran [Paramètres communs].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

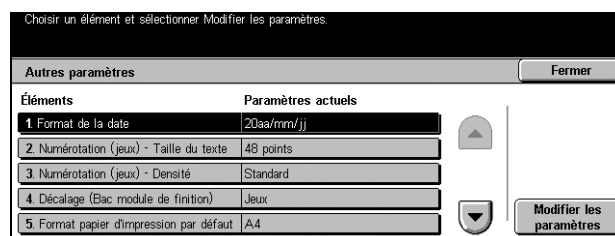

Format de date

Sélectionner le format de date à imprimer pour les fonctions [Annotation] et [Numérotation des jeux].

Numérotation (jeux) - Taille du texte

Définir la taille du texte utilisée pour la fonction [Numérotation des jeux].

Numérotation (jeux) - Densité

Définir la densité du texte utilisée pour la fonction [Numérotation des jeux].

Décalage (Bac récepteur central)

Lors de la réception dans le bac central, la machine peut légèrement décaler chaque jeu (copies) ou travail (travaux d'impression individuels). Il est ainsi plus facile de repérer le début de chaque travail.

Décalage (Bac module de finition)

Lors de la réception dans le bac du module de finition, la machine peut légèrement décaler chaque jeu (copies) ou travail (travaux d'impression individuels). Il est ainsi plus facile de repérer le début de chaque travail.

Module de réception étendu

Sélectionner le type de module de réception étendu utilisé. Si le module de finition facultatif est installé, sélectionner [Module de réception à décalage] pour activer le bac récepteur central.

Format papier d'impression par défaut

Définir le format papier initial.

Page impaire recto verso

Spécifier s'il convient d'ajouter une page vierge à un document dont le nombre de pages est impair, ce afin d'imprimer un nombre de pages pair.

Paramètres détection de format

Spécifier la table de formats papier utilisée lorsque la machine détecte automatiquement les formats standard de documents et de supports.

Il est possible de choisir parmi les tables suivantes : [Formats A/B (8 x 13)], [Formats A/B], [Formats A/B (8K / 16K)], [Formats A/B (8 x 13/ 8 x 14)] et [Formats en pouces].

Documents

La machine reconnaît automatiquement les formats suivants lorsqu'un document est placé sur la glace d'exposition ou dans le chargeur.

Format	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Glace d'exposition					Chargeur de documents				
			Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces	Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces
A5 DPC	148	210	O	O	O	O		O*1	O*1	O*1	O*1	
A5 DGC	210	148	O	O	O	O		O	O			
5,5 × 8,5 DGC	215,9	139,7			O		O			O	O	O
5,5 × 8,5 DPC	139,7	215,9					O					O*1
B5 DPC	182	257	O	O	O			O	O			
B5 DGC	257	182	O	O	O			O	O	O*1	O*1	O*1
A4 DPC	210	297	O	O	O	O		O	O	O*1	O*1	O*1
A4 DGC	297	210	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
8,5 × 11 DPC	215,9	279,4			O		O	O*1	O*1	O	O	O
8,5 × 11 DGC	279,4	215,9	O		O	O	O	O*1	O*1	O	O	O
8,5 × 13 DPC	215,9	330,2			O	O				O	O	
8,5 × 14 DPC	215,9	355,6					O					O
B4 DPC	257	364	O	O	O			O	O	O*1	O*1	O*1
16K DPC	194	267	O									
16K DGC	267	194	O					O*1	O*1			
8K DPC	267	388	O					O*1	O*1			
A3 DPC	297	420	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11 × 17 DPC	279,4	431,8	O		O	O	O	O*1	O*1	O	O	O
7,25 × 10,5 DPC	184,2	266,7										
7,25 × 10,5 DGC	266,7	184,2				O	O			O	O	O
Enveloppe C4 DPC	229	324										
Enveloppe C5 DGC	229	162										
Enveloppe C5 DPC	162	229										
Enveloppe Commercial 10 DGC	241,3	104,8										
Enveloppe DL DGC	220	110										
Enveloppe Monarch DGC	190,5	98,4										
Enveloppe Youkei 0 DGC	235	120										
A6 DPC	105	148	O	O	O	O						
A6 DGC	148	105										
Carte postale DPC	100	148										
Carte postale DGC	148	100										
4 × 6 DGC	152,4	101,6										
4 × 6 DPC	101,6	152,4					O					
Carte-réponse DGC	200	148										
3,5 × 5,5 DPC	89	139,7										
5 × 7 DPC	127	177,8					O					
B6 DGC	182	128										

Format	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Glace d'exposition					Chargeur de documents				
			Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces	Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces
B6 DPC	128	182	O	O	O	O						

*1: Lors de la numérisation de documents multiformats, la détection automatique de format n'est pas disponible.

Format papier

La machine reconnaît automatiquement les formats suivants lors du chargement de supports dans les magasins 1 à 4 et dans les magasins 3 et 4 du module grande capacité.

REMARQUE : Pour le [Magasin 5 (départ manuel)], 11 formats peuvent être prédéfinis par l'opérateur principal parmi les formats du tableau suivant.

Format	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Magasins 1 à 4 (sauf MGC)					Magasins 3, 4 (MGC)				
			Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces	Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces
A5 DPC	148	210	O	O	O	O						
A5 DGC	210	148										
5,5 × 8,5 DGC	215,9	139,7										
5,5 × 8,5 DPC	139,7	215,9					O					
B5 DPC	182	257	O	O	O	O	O					
B5 DGC	257	182	O	O				O	O	O	O	
A4 DPC	210	297	O	O	O	O	O					
A4 DGC	297	210	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
8,5 × 11 DPC	215,9	279,4	O	O	O	O	O					
8,5 × 11 DGC	279,4	215,9	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
8,5 × 13 DPC	215,9	330,2	O	O	O	O	O					
8,5 × 14 DPC	215,9	355,6	O	O	O	O	O					
B4 DPC	257	364	O	O	O	O	O					
16K DPC	194	267										
16K DGC	267	194	O	O								
8K DPC	267	388	O	O	O	O	O					
A3 DPC	297	420	O	O	O	O	O					
11 × 17 DPC	279,4	431,8	O	O	O	O	O					
7,25 × 10,5 DPC	184,2	266,7										
7,25 × 10,5 DGC	266,7	184,2			O	O	O					O
Enveloppe C4 DPC	229	324										
Enveloppe C5 DGC	229	162										

Format	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Magasins 1 à 4 (sauf MGC)					Magasins 3, 4 (MGC)				
			Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces	Formats A/B (8 x 13)	Formats A/B (8K / 16K)	Formats A/B (8 x 13/8 x 14)	Formats en pouces		
Enveloppe C5 DPC	162	229										
Enveloppe Commercial 10 DGC	241,3	104,8										
Enveloppe DL DGC	220	110										
Enveloppe Monarch DGC	190,5	98,4										
Enveloppe Youkei 0 DGC	235	120										
A6 DPC	105	148										
A6 DGC	148	105										
Carte postale DPC	100	148										
Carte postale DGC	148	100										
4 × 6 DGC	152,4	101,6										
4 × 6 DPC	101,6	152,4										
Carte-réponse DGC	200	148										
3,5 × 5,5 DPC	88,9	139,7										
B6 DGC	182	128										
B6 DPC	128	182										

Millimètres/Pouces

Sélectionner [Millimètres] ou [Pouces] comme unité de saisie des formats de document ou de numérisation.

Restriction entrée au clavier

Indiquer si la machine accepte uniquement les caractères ASCII ou également les caractères propres à la langue sélectionnée. Avec l'option [Oui (ASCII standard uniquement)], le clavier virtuel affiche uniquement les caractères ASCII standard.

Fonctionnement des touches fléchées

Indiquer si la machine autorise les touches fléchées de l'écran tactile à assurer un défilement rapide lorsqu'elles sont maintenues enfoncées.

Nettoyage du disque dur

Choisir d'activer ou non le nettoyage du disque dur. Si l'option est activée, des données aléatoires seront écrites dans l'espace disque libéré par la suppression de données afin d'éviter toute extraction de données non autorisée du disque dur. L'utilisateur peut choisir le nombre de passes de nettoyage (entre 1 et 3). Cette opération nettoie également les données enregistrées de manière temporaire telles que les documents copiés.

Cryptage des données

Permet d'activer le cryptage lorsque des données sont enregistrées en RAM, NV-RAM, dans des puces mémoire de secours ou sur le disque dur facultatif de la machine. Entrer le code de cryptage à 12 chiffres à l'aide du clavier virtuel. La valeur par défaut est "111111111111". Lorsque le paramètre est modifié, la machine doit être mise hors puis sous tension pour appliquer la modification. Noter que toutes les données correspondant au cryptage sont alors initialisées.

REMARQUE : Les données cryptées ne peuvent pas être récupérées en cas d'incident avec le disque dur.

Téléchargement de logiciel

Indiquer si la machine autorise les téléchargements de logiciel.

Pays

Indiquer le code pays correspondant au type de ligne utilisé dans la zone géographique de l'utilisateur.

REMARQUE : Lors de la configuration des options de fax, il peut être nécessaire pour les utilisateurs européens et canadiens de définir le code pays requis pour la ligne. Voir aussi *Code pays pour l'option Fax, page 85*.

Paramètres du mode Copie

Cet écran permet de modifier les paramètres par défaut de chaque fonction de copie. Il existe cinq options de configuration principale dans le mode Copie. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

REMARQUE : Des droits d'accès d'opérateur principal sont requis pour cette fonction.

Onglet Tirage standard, page 220


Copie par défaut, page 220

Contrôle de copie, page 223

Formats document prédéfinis, page 225

R/A prédéfinis, page 226


1. Sélectionner [Paramètres du mode Copie] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

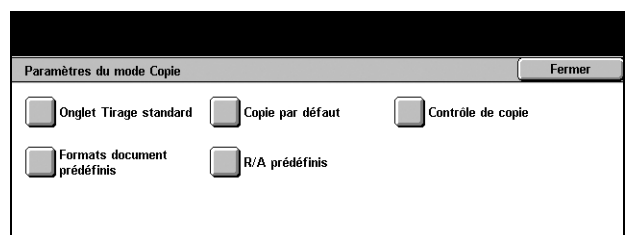

Onglet Tirage standard

Cette option permet de définir les fonctions des boutons des magasins et des boutons de réduction/agrandissement figurant dans [Papier] et [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Tirage standard].

1. Sélectionner [Onglet Tirage standard] sur l'écran [Paramètres du mode Copie].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

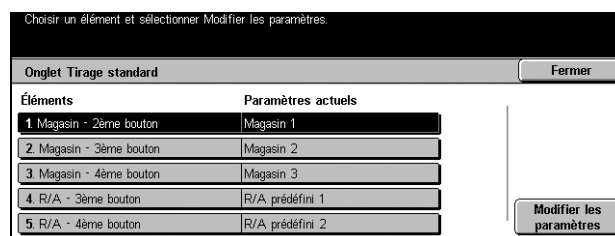

Magasin - 2ème à 4ème bouton

Permet de définir le libellé du 2ème au 4ème bouton de magasin figurant dans [Papier] sur l'écran [Tirage standard]. Cette affectation permet de sélectionner facilement les magasins fréquemment utilisés, à l'exception des magasins 3 et 4 du MGC facultatif.

R/A - 3ème et 4ème bouton

Permet de définir le libellé du 3ème et du 4ème bouton de R/A figurant dans [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Tirage standard]. Cette affectation permet de sélectionner facilement les taux de R/A fréquemment utilisés.


Les valeurs de [R/A prédéfinis] peuvent être modifiées. Pour toute information complémentaire, voir *R/A prédéfinis*, page 226.

Copie par défaut

Cette option permet de définir la valeur par défaut de chaque fonction de copie. Les valeurs par défaut entrées ici s'affichent lorsque la machine est mise sous tension, que le mode veille est annulé ou que la touche <CA> est actionnée. Si des valeurs par défaut sont définies pour les fonctions fréquemment utilisées, il est possible de copier des documents rapidement sans modifier chaque fois les paramètres.

L'écran [Copie par défaut] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Copie par défaut] sur l'écran [Paramètres du mode Copie].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

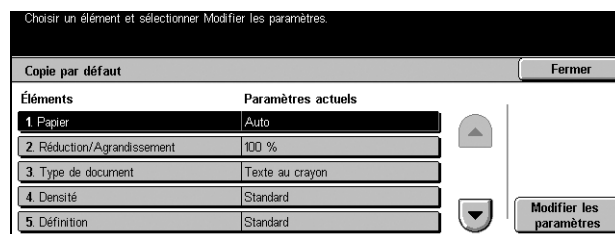

Papier

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Papier] sur l'écran [Tirage standard].

REMARQUE : Si la valeur par défaut de [Réduction/Agrandissement] est [% auto], [Auto] ne peut être sélectionné pour [Papier].

Réduction/Agrandissement

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Tirage standard].

REMARQUE : Si la valeur par défaut de [Papier] est [Auto], [% auto] ne peut être sélectionné pour [Réduction/Agrandissement].

Les valeurs de [R/A prédéfinis] peuvent être modifiées. Pour toute information complémentaire, voir *R/A prédéfinis*, page 226.

Type de document

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Type de document] sur l'écran [Qualité image].

Densité

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Densité] sur l'écran [Qualité image].

Définition

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Définition] sur l'écran [Qualité image].

Exposition auto

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Exposition auto] sur l'écran [Qualité image].

Mode tirage

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Mode tirage] sur l'écran [Suite...]/[Tirage standard].

Documents multiformats

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Documents multiformats] sur l'écran [Options de numérisation].

Effacement bords-Haut/bas

Permet de définir la valeur par défaut pour les marges du haut et du bas de la fonction [Effacement de bords] sur l'écran [Options de numérisation]. La valeur pour les marges doit être comprise entre 0 et 50 mm (0 à 2,0 pouces) et peut être définie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Effacement de bords - Gauche/droite

Permet de définir la valeur par défaut pour les marges de gauche et de droite de la fonction [Effacement de bords] sur l'écran [Options de numérisation]. Il est possible de définir des marges comprises entre 0 et 50 mm (0 et 2 pouces) à l'aide des touches fléchées.

Effacement centre

Permet de définir la valeur par défaut pour la largeur de la marge centrale de la fonction [Effacement de bords] sur l'écran [Options de numérisation]. Il est possible de définir des marges comprises entre 0 et 50 mm (0 et 2 pouces) à l'aide des touches fléchées.

Décalage image - Recto

Si la machine est configurée pour réaliser des copies recto verso, il est possible de définir la position par défaut pour l'option [Recto] de la fonction [Décalage image] sur l'écran [Options de numérisation]. Si la machine n'est pas configurée pour les copies recto verso, cette option est remplacée par [Décalage image].

Décalage image - Verso

Si la machine est configurée pour réaliser des copies recto verso, il est possible de définir la position par défaut pour l'option [Verso] de la fonction [Décalage image] sur l'écran [Options de numérisation].

Rotation image

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Rotation image] sur l'écran [Options de numérisation].

Sens de la rotation

Permet de définir le sens de rotation par défaut lorsque [Toujours activé(e)] ou [Activé(e) avec Auto] est sélectionné pour [Rotation image] sur l'écran [Options de numérisation].

Orientation du document

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Orientation du document] sur l'écran [Options de numérisation]. Sélectionner [Tête vers le haut] ou [Tête vers la gauche].

Réception

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Réception] sur l'écran [Tirage standard]. Sélectionner [Auto], [Assemblage] ou [En série].

Destination

Permet de définir le bac récepteur par défaut. Si la machine est équipée du module de finition, sélectionner [Bac récepteur central] ou [Module de finition].

REMARQUE : Avant d'utiliser le bac récepteur central, il convient de l'activer à l'aide du paramètre Module de réception étendu. Voir Module de réception étendu, page 215.

REMARQUE : Lorsque [Agrafage] est sélectionné, le bac récepteur est automatiquement [Module de finition].

Annotation - Cachet - Position

Permet de définir la [Position] par défaut du [Cachet] pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Annotation - Date - Position

Permet de définir la [Position] par défaut de la [Date] pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Annotation - N° de page - Style

Permet de définir le [Style] par défaut du [Numéro de page] pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Annotation - N° de page - Position


Permet de définir la [Position] par défaut du [Numéro de page] pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Contrôle de copie

Cette fonction permet de mettre en oeuvre un contrôle opérationnel des diverses fonctions de copie.

L'écran [Contrôle de copie] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Contrôle de copie] sur l'écran [Paramètres du mode Copie].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

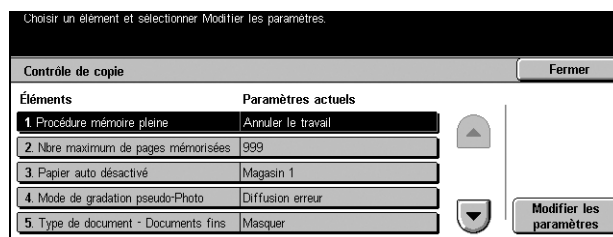

Procédure mémoire pleine

Si le disque dur sature lors de la lecture de documents, un message demande comment traiter les données lues jusqu'à ce stade. Il est possible de prédéfinir le traitement à appliquer après l'affichage du message pendant une période définie. Si [Annuler le travail] est sélectionné, les données seront supprimées. Si [Exécuter le travail] est choisi, les données lues seront traitées.

Nbre maximum de pages mémorisées

Permet de définir le nombre maximum de pages pouvant être mémorisées lors de la copie. La valeur maximale, 999, peut être définie à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.

Papier auto désactivé

Permet d'indiquer le magasin utilisé avec [% auto] ou [% X-Y indépendants] dans [Réduction/Agrandissement], ce qui a pour effet d'annuler [Auto] dans [Papier].

Mode de gradation pseudo-Photo

Permet de définir le format de traitement de l'image lors de la copie de photographies.

Type de document - Documents fins

Permet d'afficher ou de masquer l'option [Documents fins] sur l'écran [Type de document].

Annotation - Cachet - Taille

Permet de définir la taille des caractères de l'expression prédéterminée lorsque [Cachet] est sélectionné pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Annotation - Cachet - Densité

Permet de définir la densité des caractères de l'expression prédéterminée lorsque [Cachet] est sélectionné pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Position du cachet au verso

Permet de déterminer si la position des chaînes de caractères du cachet est identique sur les deux faces du papier lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque [Cachet] est sélectionné pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Position de la date au verso

Permet de déterminer si la position de la date est identique sur les deux faces du papier lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque [Date] est sélectionné pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Position des n° de page au verso


Permet de déterminer si la position des numéros de page est identique sur les deux faces du papier lors de l'impression recto verso. S'applique lorsque [Numéro de page] est sélectionné pour l'option [Annotation] sur l'écran [Présentation spéciale].

Formats document prédéfinis

Cette fonction permet de prédéfinir les boutons de format de document. Ces derniers sont affichés lorsque la fonction [Format document] est sélectionnée sur l'écran [Options de numérisation]. Si les formats prédéfinis correspondent à des formats fréquemment utilisés, il est possible de définir rapidement et facilement le format du document.

L'écran [Formats document prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Formats document prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Copie].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

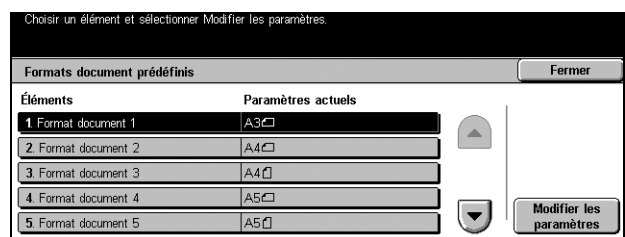

Format document 1 à 11

Permet d'affecter le format voulu à chacun des 11 boutons.

Formats A/B

Affiche les 10 formats de document A/B standard.

Pouces

Affiche les 12 formats de document définis en pouces.

Autres

Permet de sélectionner un autre format, tel que [5 × 7 (Portrait/Paysage)], [3,5 × 5 (Portrait/Paysage)] et [Carte postale]. Utiliser le bouton [Page suivante] pour changer d'écran.

Format variable


Permet de définir le format du document à l'aide des touches fléchées, de 15 à 297 mm (0,6 à 11,7 pouces) en largeur et de 15 à 432 mm (0,6 à 17 pouces) en longueur.

R/A prédéfinis

Cette fonction permet de définir les boutons de taux de R/A prédéfinis. Ces derniers sont affichés lorsque [% prédéfini] est sélectionné pour [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Tirage standard]. Si les taux de R/A prédéfinis sont des taux fréquemment utilisés, le document peut être agrandi ou réduit rapidement et aisément.

L'écran [R/A prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [R/A prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Copie].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

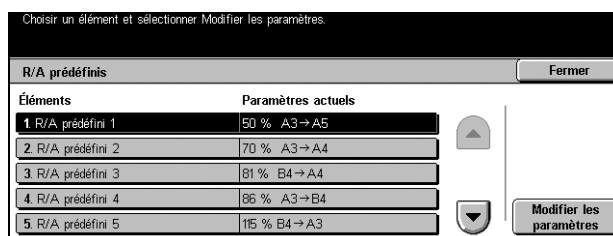

R/A prédéfini 1 à 7

Permet d'affecter le taux de R/A voulu à chacun des 7 boutons, de 25 à 400 % (au choix parmi 25 options).

Paramètres réseau

Cet écran permet de modifier les paramètres par défaut de la configuration réseau. Il existe huit options de configuration principales. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

REMARQUE : Les éléments affichés sur cet écran peuvent varier selon l'environnement d'exploitation.

Pour toute information complémentaire sur les configurations réseau, se reporter au Manuel de l'administrateur système.

Paramètres de port, page 227

Paramètres de protocole, page 230

Adresse électronique/Nom d'hôte machine, page 231

Paramètres serveur POP3, page 231


Paramètres du serveur SMTP, page 232

Filtre du domaine, page 233

Paramètres du serveur d'authentification éloigné, page 234

Autres paramètres, page 235


1. Sélectionner [Paramètres réseau] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

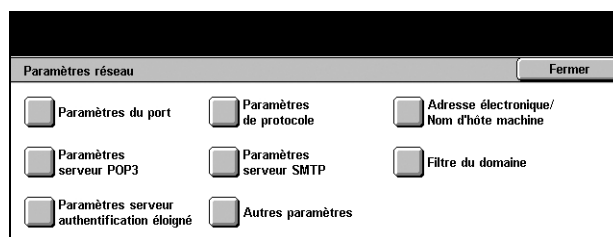

Paramètres de port

Cette fonction permet de définir le mode d'impression, l'état du port, le mode de communication et le délai d'éjection automatique pour chaque port de communication.

1. Sélectionner [Paramètres de port] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

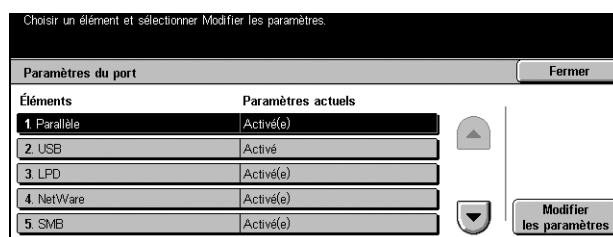

Parallèle

Cette fonction permet d'activer le port parallèle et de le paramétrer.

État du port

Indiquer si le port parallèle est activé.

Mode d'impression

Spécifier le langage de description de page (PDL) à utiliser pour les travaux d'impression. Seuls les PDL préinstallés sont disponibles.

PJL

Indiquer si PJL (Printer Job Language) est activé.

Délai d'éjection automatique

Indiquer le délai de temporisation lorsqu'aucune donnée d'impression séquentielle n'est envoyée à la machine. Lorsque le délai expire, les données restant dans la machine sont automatiquement imprimées. Il est possible de définir un délai de 5 à 1275 secondes par incréments de 5 secondes.

Protocole de communication Adobe

Définir le format du protocole de communication Adobe.

- Standard – Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format ASCII.

- Binaire – Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format binaire. Selon les données, le travail d'impression peut être terminé plus rapidement qu'en mode [Standard].
- TBCP – (Tagged Binary Communications Protocol) Sélectionner cette option pour basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de communication comprennent à la fois les formats ASCII et binaire.

Communication bidirectionnelle

Sélectionner cette option pour activer la communication bidirectionnelle.

Input Prime

Sélectionner cette option pour activer la fonction Input Prime. Lorsqu'elle est activée, le traitement de réinitialisation est déclenché par la réception du signal Input Prime.

USB

Cette fonction permet d'activer le port USB et de le paramétrer.

État du port

Indiquer si le port USB est activé.

Mode Impression

Spécifier le PDL à utiliser pour les travaux d'impression. Seuls les PDL préinstallés sont disponibles.

PJL

Indiquer si le PJL (Printer Job Language) est activé.

Délai d'éjection automatique

Indiquer le délai de temporisation lorsqu'aucune donnée d'impression séquentielle n'est envoyée à la machine. Lorsque le délai expire, les données restant dans la machine sont automatiquement imprimées. Il est possible de définir un délai de 5 à 1275 secondes par incréments de 5 secondes.

Protocole de communication Adobe

Définir le format du protocole de communication Adobe.

- Standard – Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format ASCII.
- Binaire – Sélectionner cette option lorsque le protocole de communication est au format binaire. Selon les données, le travail d'impression peut être terminé plus rapidement qu'en mode [Standard].
- TBCP – Sélectionner cette option pour basculer entre les codes de commande spécifiques lorsque les protocoles de communication comprennent à la fois les formats ASCII et binaire.

LPD

Cette fonction permet d'activer ou non le port LPD.

NetWare

Cette fonction permet d'activer ou non le port NetWare.

SMB

Cette fonction permet d'activer ou non le port SMB.

IPP

Cette fonction permet d'activer ou non le port IPP.

EtherTalk

Cette fonction permet d'activer ou non le port EtherTalk.

Salutation

Cette fonction permet d'activer ou non le port Salutation. Ce paramètre n'est disponible que lorsque le disque dur est installé sur la machine.

Port9100

Cette fonction permet d'activer ou non le Port9100.

SNMP

Cette fonction permet d'activer ou non l'agent SNMP.

Client FTP

Cette fonction permet d'activer ou non le port Client FTP. Ce paramètre n'est disponible que lorsque le disque dur est installé sur la machine.

Réception courrier électronique

Cette fonction permet d'activer ou non le port de réception du courrier électronique.

Envoi Courriel

Cette fonction permet d'activer ou non le port d'envoi du courrier électronique.

Service de notification de courrier

Cette fonction permet d'activer ou non le service de notification par courrier électronique.

Recherche UPnP

Cette fonction permet d'activer ou non le port UPnP.

Services Internet (HTTP)

Cette fonction permet d'activer ou non le port des Services Internet.

État du port

Indiquer si le port des Services Internet est activé.


Numéro de port des services Internet

Indiquer le numéro de port des Services Internet (0, 80 ou tout port entre 8000 et 9999).

Paramètres de protocole

Cette fonction permet de configurer les paramètres de protocole de la machine.

1. Sélectionner [Paramètres de protocole] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

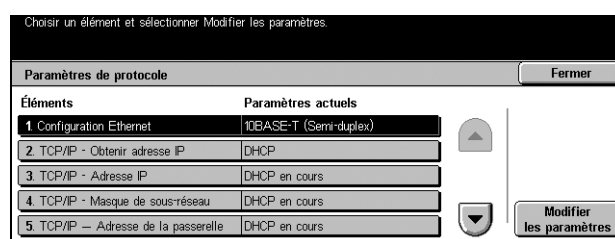

Configuration Ethernet

Définir la vitesse du port Ethernet selon l'environnement réseau auquel la machine est connectée.

TCP/IP - Obtenir adresse IP

Indiquer la méthode d'obtention de l'adresse IP de la machine.

TCP/IP - Adresse IP

Permet d'entrer l'adresse IP sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette saisie est obligatoire lorsque [Manuel(le)] est sélectionné sur l'écran [TCP/IP - Obtenir adresse IP].

TCP/IP - Masque de sous-réseau

Permet d'entrer le masque de sous-réseau sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

TCP/IP - Adresse de la passerelle

Permet d'entrer l'adresse de la passerelle sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

TCP/IP - Filtre IP

Indiquer s'il convient de limiter les machines éloignées qui envoient des travaux d'impression via LPD.

HTTP - Communication SSL/TLS

Indiquer si le port de communication SSL/TLS est activé.

HTTP - Numéro de port SSL/TLS

Permet d'entrer le numéro du port de communication SSL/TLS (dans la plage de valeurs 443, 8000 à 9999).

Adresse électronique/Nom d'hôte machine

Cette fonction permet de définir l'adresse électronique, le nom d'hôte ou le nom de domaine de la machine.

1. Sélectionner [Adresse électronique/Nom d'hôte machine] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1. Adresse électronique	smtpMailAddress
2. Nom d'hôte	serverHostName
3. Nom de domaine	serverDomainName

Adresse électronique

Permet d'entrer l'adresse électronique de la machine, jusqu'à 128 caractères.

Nom de l'hôte

Permet d'entrer le nom d'hôte de la machine, jusqu'à 64 caractères.

Nom de domaine

Permet d'entrer le nom de domaine de la machine, jusqu'à 64 caractères.

Paramètres serveur POP3

Cette fonction permet de paramétrer le serveur POP3, par exemple, en définissant le numéro de port, l'adresse IP, le nom et le mot de passe du serveur.

1. Sélectionner [Paramètres serveur POP3] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1. Configuration du serveur POP3	Par adresse IP
2. Adresse IP du serveur POP3	((Non défini(e)))
3. Nom du serveur POP3	((Non défini(e)))
4. Numéro de port du serveur POP3	110
5. Fréquence interrogation serveur POP3	10 minutes

Configuration du serveur POP3

Sélectionner la méthode de configuration du serveur POP3.

Adresse IP du serveur POP3

Permet d'entrer l'adresse IP du serveur POP3 sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette saisie est obligatoire lorsque [Par adresse IP] est sélectionné sur l'écran [Configuration du serveur POP3].

Nom du serveur POP3

Permet d'entrer le nom du serveur POP3 dans le style FQDN (64 caractères maximum). Cette entrée est obligatoire lorsque [Par nom de serveur] est sélectionné sur l'écran [Configuration du serveur POP3].

Numéro de port du serveur POP3

Permet d'entrer le numéro de port du serveur POP3 (dans la plage de valeurs 1 à 65535).

Fréquence d'interrogation serveur POP3

Permet de définir la fréquence d'interrogation du serveur POP3, de 1 à 120 minutes par incréments d'1 minute.

Nom de connexion au serveur POP3

Permet d'entrer le nom d'utilisateur servant pour la connexion au serveur POP3, jusqu'à 64 caractères.

Mot de passe du serveur POP3

Permet d'entrer le mot de passe servant pour la connexion au serveur POP3, jusqu'à 36 caractères.

Cryptage du mot de passe POP



Permet d'indiquer si le mot de passe de connexion est crypté à l'aide de APOP.

Paramètres du serveur SMTP

Cette fonction permet de paramétrer le serveur SMTP, par exemple, en définissant le numéro de port, l'adresse IP, le nom et le mot de passe du serveur.

1. Sélectionner [Paramètres du serveur SMTP] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Paramètres du serveur SMTP		Fermer
Éléments	Paramètres actuels	
1. Configuration du serveur SMTP	Par adresse IP	 
2. Adresse IP du serveur SMTP	XXX.XXX.XXX.XXX	
3. Nom du serveur SMTP	(Non défini(e))	
4. Numéro de port du serveur SMTP	25	
5. Authentification envoi Courriel	Non	

Modifier les paramètres

Configuration du serveur SMTP

Sélectionner la méthode de configuration du serveur SMTP.

Adresse IP du serveur SMTP

Permet d'entrer l'adresse IP du serveur SMTP sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz. Cette saisie est obligatoire lorsque [Par adresse IP] est sélectionné sur l'écran [Configuration du serveur SMTP].

Nom du serveur SMTP

Permet d'entrer le nom du serveur SMTP dans le style FQDN (256 caractères maximum). Cette entrée est obligatoire lorsque [Par nom de serveur] est sélectionné sur l'écran [Configuration du serveur SMTP].

Numéro de port du serveur SMTP

Permet d'entrer le numéro de port du serveur SMTP (dans la plage de valeurs 1 à 65535).

Authentification envoi courrier

Permet de définir la méthode d'authentification utilisée pour la communication avec le serveur SMTP. Si [POP avant SMTP] est sélectionné, l'authentification sur le serveur POP est requise avant de transmettre des courriers électroniques au serveur SMTP. Si [SMTP AUTH] est sélectionné, l'authentification sur le serveur SMTP est activée.

Nom de connexion SMTP AUTH

Permet de définir le nom d'utilisateur servant pour la connexion au serveur SMTP, jusqu'à 64 caractères. Cette saisie est obligatoire si [SMTP AUTH] est sélectionné sur l'écran [Authentification envoi courrier].


Mot de passe SMTP AUTH

Permet d'entrer le mot de passe servant pour la connexion au serveur SMTP, jusqu'à 36 caractères. Cette saisie est obligatoire si [SMTP AUTH] est sélectionné sur l'écran [Authentification envoi courrier].

Filtre du domaine

Cette fonction permet de restreindre les courriers entrants en enregistrant les noms de domaine des expéditeurs.

1. Sélectionner [Filtre du domaine] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

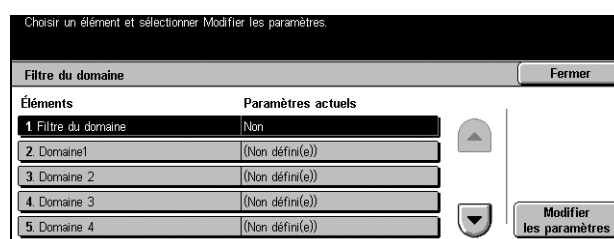

Filtre du domaine

Permet de sélectionner la méthode de restriction, [Entrer noms de domaine autorisés] ou [Entrer noms de domaine rejetés]. Si [Désactivé(e)] est sélectionné, la fonction est désactivée.

Domaine 1 à 50

Permet d'entrer les noms de domaine à restreindre ou autoriser selon la sélection active pour [Filtre du domaine].

Paramètres du serveur d'authentification éloigné

Cette fonction permet de paramétrer le serveur d'authentification externe.

1. Sélectionner [Paramètres du serveur d'authentification éloigné] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1 Système d'authentification	Kerberos (Windows2000)
2 Configuration serveur distant	Par adresse IP
3 Adresse IP du serveur éloigné	(Non défini(e))
4 Nom du serveur distant	(Non défini(e))
5 Numéro de port du serveur distant	88

Système d'authentification

Permet de sélectionner le service d'authentification éloigné.

Configuration serveur distant

Sélectionner la méthode de configuration du serveur KDC (Key Distribution Center).

Adresse IP du serveur éloigné

Permet d'entrer l'adresse IP du serveur KDC sous la forme vvv.xxx.yyy.zzz.

Nom du serveur distant

Permet d'entrer le nom du serveur KDC dans le style FQDN (255 caractères maximum).

Numéro de port du serveur distant

Permet d'entrer le numéro de port pour la communication avec le serveur KDC (dans la plage de valeurs 1 à 65535).


Nom de domaine du serveur distant

Permet d'entrer le nom de domaine du serveur KDC (64 caractères maximum).

Autres paramètres

Cette fonction permet de sélectionner le protocole de réception du courrier électronique (SMTP ou POP3).

1. Sélectionner [Autres paramètres] sur l'écran [Paramètres réseau].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

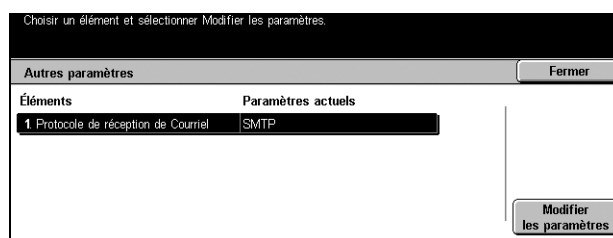

Protocole de réception de courrier

Permet de sélectionner le protocole de réception du courrier électronique.

Paramètres du mode Impression


Cet écran permet de modifier les paramètres par défaut de la configuration imprimante. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

REMARQUE : Des droits d'accès d'opérateur principal sont requis pour cette fonction.

Mémoire, page 236

Autres paramètres, page 238


1. Sélectionner [Paramètres du mode Impression] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

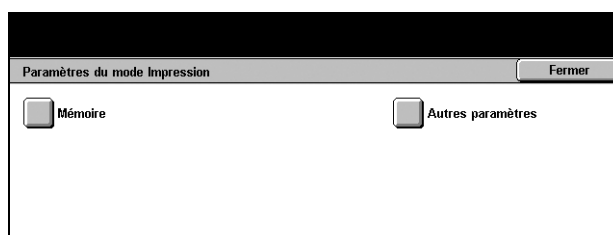

Mémoire

Cette fonction permet de définir les capacités requises pour les mémoires tampon d'impression et de réception pour chaque interface.

1. Sélectionner [Mémoire] sur l'écran [Paramètres du mode Impression].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

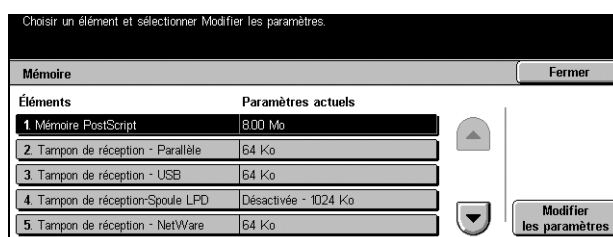

Mémoire PostScript

Permet de modifier la capacité de la mémoire PostScript, de 8 à 96 Mo par incréments de 0,25 Mo, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Tampon de réception - Parallèle

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de l'utilisation du port parallèle, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Tampon de réception - USB

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de l'utilisation de l'interface USB, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Tampon de réception - Spoule LPD

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface LPD. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 1024 à 2048 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Mémoire

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 0,50 à 32 Mo par incréments de 0,25 Mo, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Disque dur

Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - NetWare

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de l'utilisation de l'interface NetWare, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Tampon de réception - Spoule SMB

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface SMB. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Mémoire

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 0,50 à 32 Mo par incréments de 0,25 Mo, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Disque dur

Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - Spoule IPP

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée de l'interface IPP. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Désactivé(e)

Permet de modifier la capacité de la mémoire, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Disque dur

Définit le disque dur comme emplacement de spoule.

Tampon de réception - EtherTalk

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de l'utilisation de l'interface EtherTalk, de 1024 à 2048 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."


Tampon de réception - Port 9100

Permet de modifier la capacité de la mémoire tampon d'entrée lors de l'utilisation de l'interface Port9100, de 64 à 1024 Ko par incréments de 32 Ko, à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. La mémoire actuellement disponible est affichée en haut de l'écran avec le message suivant : "Mémoire disponible : XXX Mo."

Autres paramètres

Cette fonction permet de définir une zone imprimable et une méthode de substitution lorsqu'il n'y a plus de papier.

1. Sélectionner [Autres paramètres] sur l'écran [Paramètres du mode Impression].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

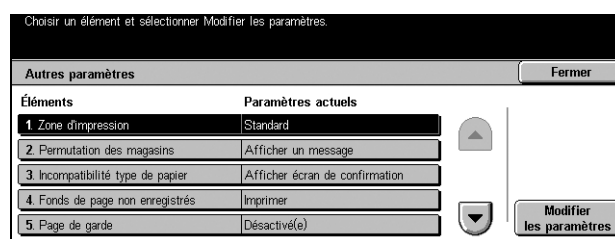

Zone d'impression

Permet de définir la zone d'impression sur [Standard] ou [Avancées]. Si [Standard] est sélectionné, la zone d'impression est définie de manière à laisser une marge de 4,1 mm (0,16 pouce) sur les quatre bords du papier. Si [Avancées] est choisi, la zone d'impression est étendue et une marge de 2 mm (0,08 pouce) est appliquée aux bords.

Permutation des magasins

Permet de définir le magasin de substitution lorsque la machine ne peut pas détecter de magasin correspondant au format de document et que Papier auto est sélectionné.

Afficher un message

Un message demandant de charger le support est affiché sans permutation de magasin.

Utiliser un format supérieur

Utilise le magasin contenant le format immédiatement supérieur et imprime le document à sa taille d'origine.

Utiliser le format le plus proche

Utilise le magasin contenant le format le plus proche du papier sélectionné. La taille de l'image est susceptible d'être réduite automatiquement, le cas échéant.

REMARQUE : Un travail envoyé du PC est prioritaire par rapport à un travail défini sur la machine.

Incompatibilité type de papier

Détermine si l'écran de confirmation est affiché ou masqué lorsqu'une incompatibilité de type de papier se produit.

Fonds de page non enregistrés

Détermine si un travail est abandonné lorsqu'il utilise un fond de page introuvable (non enregistré) sur la machine.

Page de garde

Détermine s'il convient d'ajouter des pages de garde. Il s'agit là d'une méthode efficace pour trier et différencier les feuilles imprimées. Il est possible d'ajouter des pages de garde avant et/ou après le travail d'impression.

REMARQUE : Même si le module de finition est utilisé, les pages de garde ne sont pas agrafées.

Magasin pages de garde

Permet de définir le magasin pour les pages de garde.

Papier PostScript

Détermine si la fonction DMS (Deferred Media Selection) de PostScript est utilisée.

Absence de polices PostScript

Détermine si la police doit être remplacée automatiquement et si le travail doit être poursuivi lorsque la police requise est absente.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque PostScript est chargé.

Substitution des polices PostScript

Détermine s'il convient d'utiliser ATCx pour la substitution de polices.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque PostScript est chargé.

Paramètres du mode Numérisation

Cet écran permet de configurer ou de modifier les paramètres de la machine propres aux fonctions de numérisation. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Numérisation par défaut, page 240

Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut, page 242


Formats de numérisation prédéfinis, page 242

Formats de sortie prédéfinis, page 243

R/A prédéfinis, page 243

Autres paramètres, page 244


1. Sélectionner [Paramètres du mode Numérisation] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

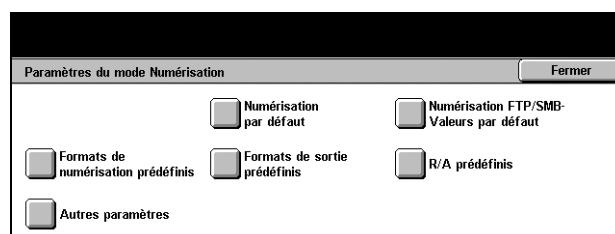

Numérisation par défaut

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les différents paramètres par défaut des fonctions de numérisation.

1. Sélectionner [Numérisation par défaut] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

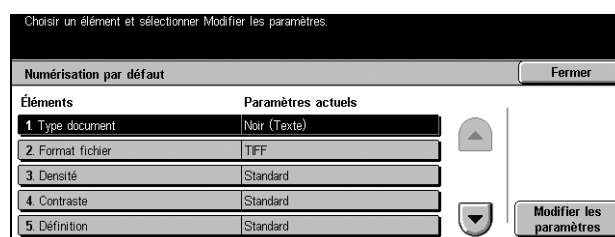

Type de document

Spécifier le type de document numérisé par défaut.

Format du fichier

Définir le format de fichier par défaut pour l'enregistrement des données numérisées.

Densité

Choisir la densité par défaut des documents numérisés.

Contraste

Définir le contraste par défaut des documents numérisés.

Définition

Spécifier la définition par défaut des traits fins et des bordures.

Exposition auto

Spécifier la valeur par défaut pour la suppression du fond coloré des documents.

Orientation du document

Spécifier l'orientation par défaut des documents numérisés.

Résolution de numérisation

Choisir la résolution par défaut des documents numérisés.

Documents multiformats

Spécifier la valeur par défaut pour la numérisation de documents multiformats et leur enregistrement dans un fichier unique, à partir du chargeur de documents.

Effacement de bords

Définir la valeur par défaut pour l'effacement des marques noires pouvant apparaître sur les bords ou dans la marge de reliure lors de la numérisation de documents reliés ou de la numérisation de documents à partir de la glace d'exposition, cache-document ouvert.

Effacement bords-Haut/bas

Définir la valeur par défaut pour la largeur d'effacement des marges du haut et du bas. Sélectionner une largeur entre 0 et 50 mm (0 à 2,0 pouces).

Effacement de bords - Gauche/droite

Définir la valeur par défaut pour la largeur d'effacement des marges gauche et droite. Sélectionner une largeur entre 0 et 50 mm (0 à 2,0 pouces).

Effac. centre

Spécifier la largeur d'effacement de la zone centrale. Sélectionner une valeur comprise entre 0 et 50 mm (0 à 2,0 pouces) à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.


Compression image

Définir la valeur par défaut pour la compression des données numérisées.

Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les paramètres par défaut pour la numérisation et l'envoi de documents aux destinations indiquées via la protocole FTP ou SMB.

1. Sélectionner [Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

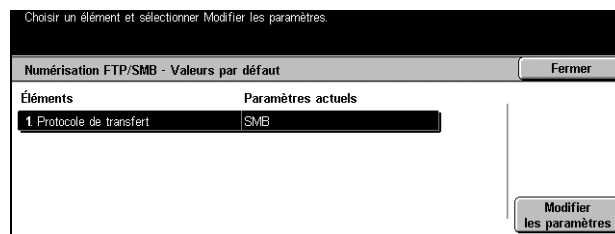


Protocole de transfert

Définir le protocole de transfert par défaut.

Formats de numérisation prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de formats de numérisation prédéfinis affichés sur l'écran [Format de numérisation] de l'onglet [Options de numérisation].

1. Sélectionner [Formats de numérisation prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

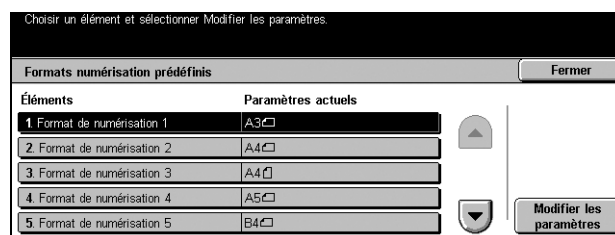

Formats A/B

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.

Pouces

Effectuer une sélection parmi les formats papier en pouces.

Autres

Sélectionner un autre format, par exemple, un format de carte postale ou d'enveloppe.


Format variable

Définir la hauteur et la largeur du papier à l'aide des touches fléchées.

Formats de sortie prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de formats de sortie prédéfinis affichés lorsque [% auto] est sélectionné sur l'écran [Réduction/Agrandissement] de l'onglet [Options de numérisation].

1. Sélectionner [Formats de sortie prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

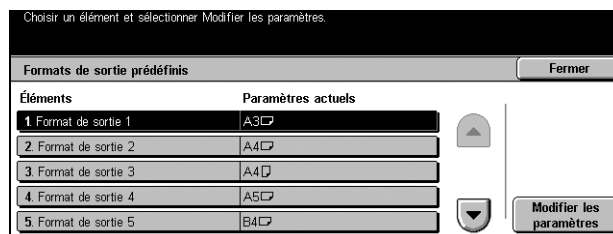

Formats A/B

Effectuer une sélection parmi les formats A et B.

Pouces

Effectuer une sélection parmi les formats papier en pouces.


Autres

Sélectionner un autre format, par exemple, un format de carte postale ou d'enveloppe.

R/A prédéfinis

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les boutons de taux de réduction/agrandissement prédéfinis affichés lorsque [% prédéfini] est sélectionné sur l'écran [Réduction/Agrandissement] de l'onglet [Options de numérisation].

1. Sélectionner [R/A prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

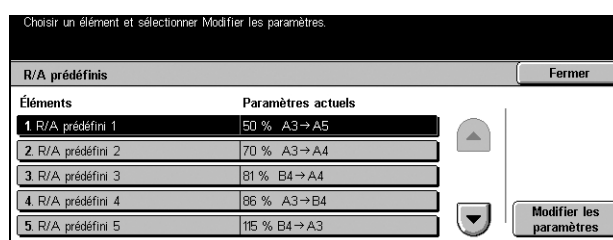

% prédéfini

Sélectionner une valeur parmi des taux de R/A prédéfinis.


% variable

Spécifier un taux de R/A compris entre 25 et 400 % par incréments de 1 %.

Autres paramètres

Cette fonction permet de configurer ou de modifier différents autres paramètres par défaut des fonctions de numérisation.

1. Sélectionner [Autres paramètres] sur l'écran [Paramètres du mode Numérisation].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

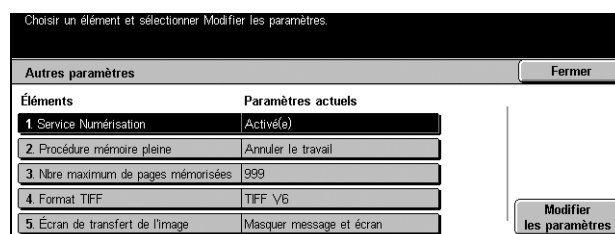

Service de numérisation

Indiquer si la fonction scanner est activée.

Procédure mémoire pleine

Si le disque dur sature lors de la lecture de documents, un message demande comment traiter les données lues jusqu'à ce stade. Il est possible de prédéfinir le traitement à appliquer après l'affichage du message pendant une période définie. Si [Annuler le travail] est sélectionné, les données seront supprimées. Si [Exécuter le travail] est choisi, les données lues seront traitées.

Nbre maximum de pages mémorisées

Spécifier le nombre maximum de pages mémorisées pour la numérisation.
Sélectionner un nombre entre 1 et 999.

Format TIFF

Définir le type de format TIFF à utiliser lorsque TIFF est sélectionné pour enregistrer les données numérisées.

Écran de transfert de l'image

Indiquer l'aspect de l'écran une fois la numérisation terminée. Si [Masquer message et écran] est sélectionné, aucun message ne s'affiche lorsque la numérisation est terminée.

Paramètres du mode Fax

Cet écran permet de modifier les paramètres par défaut du mode Fax. Il existe huit options de configuration principales. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Écran par défaut, page 245

Fax - Valeurs par défaut, page 246

Contrôle du fax, page 247

Destination Bac récepteur/Fichier, page 250


R/A prédéfinis, page 251

Formats de numérisation prédéfinis, page 252

Informations terminal local, page 252

Contrôle Fax Internet, page 253


1. Sélectionner [Paramètres du mode Fax] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

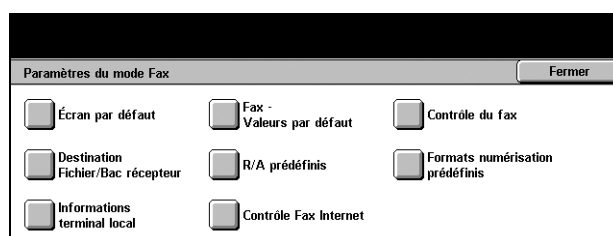

Écran par défaut

Cette fonction permet de personnaliser les paramètres initiaux des écrans du mode Fax.

1. Sélectionner [Écran par défaut] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

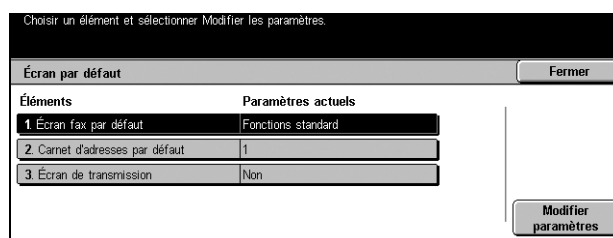

Écran fax par défaut

Permet de choisir entre [Fonctions standard] et [Carnet d'adresses] comme premier écran affiché lors de la sélection du mode Fax.

Carnet d'adresses par défaut

Permet de définir le numéro affiché par défaut au début du [Carnet d'adresses] sur l'écran [Fonctions standard]. La valeur de ce numéro peut être définie dans la plage 1 à 500 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.

Écran de transmission

Permet de définir si l'état de transmission est affiché pendant l'envoi de documents.

Fax - Valeurs par défaut

Cette option permet de définir la valeur par défaut de chaque fonction de fax. Les valeurs par défaut entrées ici sont affichées lorsque la machine est mise sous tension, que le mode veille est annulé ou que la touche <Réinitialiser> est actionnée. Si des valeurs par défaut sont définies pour les fonctions fréquemment utilisées, il est possible d'envoyer des documents rapidement sans modifier chaque fois les paramètres.

L'écran [Fax - Valeurs par défaut] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Fax - Valeurs par défaut] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1 Résolution	Standard
2 Type document	Texte
3 Densité	Standard
4 Documents multiformats	Non
5 Mode de transmission	G3 Auto

Résolution

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Résolution] sur l'écran [Fonctions standard].

Type de document

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Type de document] sur l'écran [Fonctions standard].

Densité

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Densité] sur l'écran [Fonctions standard].

Documents multiformats

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Documents multiformats] sur l'écran [Options de numérisation].

Mode de transmission

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Mode de transmission] sur l'écran [Options d'envoi].

Envoyer l'en-tête

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Envoyer l'en-tête] sur l'écran [Options d'envoi].

Relevé de transmission

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Relevé de confirmation] sur l'écran [Options d'envoi].

Accusés de réception/lecture

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Accusés de réception (DNS)] ou [Accusés de lecture (MDN)] sur l'écran [Options d'envoi].

REMARQUE : [Accusés de lecture (MDN)] peut être utilisé uniquement si la machine fax Internet éloignée prend en charge cette fonction.

Profil Fax Internet

Permet de définir la valeur par défaut de la fonction [Profil Fax Internet] sur l'écran [Options d'envoi].


REMARQUE : Bien que le format [TIFF-S] puisse être reçu par n'importe quelle machine éloignée compatible Fax Internet, [TIFF-F] et [TIFF-J] peuvent ne pas être reçus. Lorsque [TIFF-F] ou [TIFF-J] est choisi, vérifier au préalable que la machine éloignée prend ces options en charge.

Contrôle du fax

Cette fonction permet de réaliser un contrôle opérationnel des diverses fonctions de fax.

L'écran [Contrôle du fax] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Contrôle du fax] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

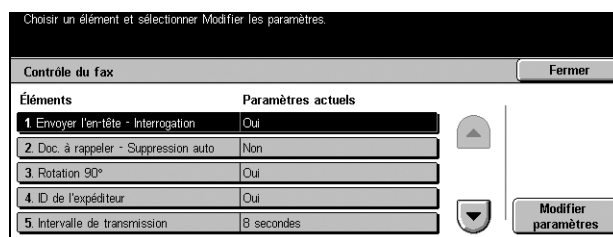

Envoyer l'en-tête - Interrogation

Détermine si la fonction [Envoyer l'en-tête] est utilisée lors de l'envoi de documents avec la fonction [Mémoire pour interrogation] à partir de l'écran [Raccroché & autres]. Si [Activé(e)] est sélectionné, une remarque ("Retransmission" ou espace), l'heure de début et la date de transmission, le nom de l'expéditeur, le nom de la destination, l'ID G3 et la quantité sont ajoutés en haut de chaque page du document.

Doc à rappeler - Suppr. auto

Détermine s'il convient de supprimer automatiquement de la mémoire les données de la fonction [Mémoire pour interrogation] sur l'écran [Raccroché & autres], une fois que la machine éloignée a récupéré le document.

Rotation 90°

Détermine s'il convient de faire pivoter automatiquement l'image à envoyer sans réduction du format document (dans la mesure du possible) lorsque [% auto] est sélectionné pour la fonction [Réduction/Agrandissement] de l'écran [Options de numérisation].

ID de l'expéditeur

Détermine s'il convient d'informer la machine éloignée du numéro de fax lorsque des documents sont envoyés avec l'option [G3 auto] de la fonction [Mode de transmission] sur l'écran [Options d'envoi].

Intervalle de transmission

Permet de définir l'intervalle de transmission dans la plage 3 à 255 secondes à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande. Plus l'intervalle de transmission est long, plus la durée totale de l'opération est prolongée, mais la machine peut recevoir des fax durant la période d'attente.

Envoi par lots

Détermine s'il convient d'envoyer automatiquement jusqu'à 4 documents en attente vers la même destination au cours du même appel téléphonique, réduisant ainsi les coûts.

E/R manuel par défaut

Permet de définir la valeur par défaut, [Réception manuelle] ou [Envoi manuel], lors de l'utilisation de la fonction [Raccroché] sur l'écran [Raccroché & autres].

Mode de réception fax

Permet de définir la valeur par défaut pour le mode de réception fax : [Réception auto] ou [Réception manuelle].

Limite bordure

Permet de définir la valeur pour diviser un document en deux pages lorsque les documents reçus sont plus longs que le format papier chargé. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 127 mm (0 à 5,0 pouces) et peut être définie à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande. Nous recommandons de combiner cette fonction avec l'option [Réduction auto à la réception] ci-dessous.

Réduction auto à la réception

Si la longueur du document reçu dépasse celle du papier chargé mais reste dans la limite de bordure définie, la machine réduit et reproduit l'image sur une seule page. Nous conseillons de combiner cette fonction avec la fonction [Limite de bordure] ci-dessus. Si cette fonction est désactivée et que la longueur du document dépasse celle du papier, une perte d'image est susceptible de se produire.

2 en 1 à la réception

Permet d'imprimer deux documents reçus consécutifs sur une seule page. Ceci permet d'économiser du papier. Si le nombre de pages reçu est impair, une page vierge sera ajoutée à la fin. Si les formats des pages reçues sont différents, le format le plus grand sera utilisé.

REMARQUE : Si le format papier correspondant au format des documents reçus est disponible, ce papier est utilisé lorsque cette fonction est activée.

Impression recto verso

Permet de définir si les documents reçus ou les documents de boîtes aux lettres privées sont imprimés en recto verso. Ceci permet d'économiser du papier.

REMARQUE : Certaines données peuvent empêcher l'utilisation de cette fonction même si elle est activée.

Effacement bords-Haut/bas

Permet de définir les marges du haut et du bas sur les documents reçus en tronquant l'image d'origine. Les marges doivent être comprise entre 0 et 20 mm (0 à 0,8 pouce) et peuvent être définies à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.

Effacement de bords - Gauche/droite

Permet de définir les marges de gauche et de droite sur les documents reçus en tronquant l'image d'origine. Les marges doivent être comprise entre 0 et 20 mm (0 à 0,8 pouce) et peuvent être définies à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.

Réduction doc 8,5 x 11 DPC vers A4 DPC

Permet de réduire un document de format 8,5 × 11,0 pouces (216 × 279 mm) au format A4 lorsque [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Options de numérisation] a pour valeur [% auto].

Mode de gradation pseudo-Photo

Permet d'activer la correction du niveau de gradation pour les documents contenant des photographies. Sélectionner [Diffusion erreur pure] ou [Juxtaposition].

Sélecteur BAL - Config ligne

Permet de trier les documents reçus dans les boîtes aux lettres par ligne entrante lorsque plusieurs lignes sont en service.

REMARQUE : Lors de la définition du sélecteur de boîte aux lettres, veiller à ce que la boîte sélectionnée soit déjà enregistrée. Dans le cas contraire, le document en réception est imprimé automatiquement au lieu d'être mémorisé dans une boîte aux lettres.

Procédure mémoire pleine

Si le disque dur sature lors de la lecture de documents, un message demande comment traiter les données lues jusqu'à ce stade. Il est possible de prédéfinir une méthode de traitement de données à appliquer après que la période définie d'affichage du message est écoulée. Si [Annuler le travail] est sélectionné, les données seront supprimées. Si [Exécuter le travail] est choisi, les données seront traitées en tant que données complètes.

Nbre maximum de pages mémorisées

Permet de définir le nombre maximum de pages pouvant être mémorisées pour la transmission de fax. La valeur maximale, 999, peut être définie à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique du panneau de commande.


Réception boîte-Priorité d'affichage 1 à 3

Permet de définir l'attribut et la priorité des documents de fax contenus dans les boîtes aux lettres.

Destination Bac récepteur/Fichier

Cette fonction permet de trier les documents reçus par numéro de téléphone ou ligne entrante et d'affecter des bacs récepteurs aux documents reçus par ligne entrante.

1. Sélectionner [Destination Bac récepteur/Fichier] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

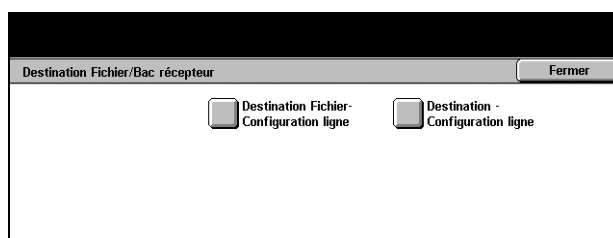

Destination Fichier - Configuration ligne

Il est possible de spécifier la boîte aux lettres destinée à contenir les documents reçus en sélectionnant une option puis [Modifier les paramètres]. Le nombre maximal de boîtes aux lettres pouvant être enregistré est 200.

REMARQUE : Avant d'utiliser cette option, activer le paramètre [Sélecteur BAL - Configuration Ligne] sur l'écran [Contrôle du fax].

Ligne 1

Permet d'entrer le numéro de la boîte aux lettres. Sélectionner [Activé(e)] pour afficher le champ [N° boîte aux lettres].

Destination - Configuration ligne

Il est possible de spécifier sur cet écran les bacs récepteurs par ligne entrante. Le bac récepteur pour [Documents bte lettres imprimés] peut également être défini. En sélectionnant une option puis [Modifier les paramètres], les écrans suivants deviennent accessibles.

Ligne 1

Permet de sélectionner le bac récepteur.

Documents bte lettres imprimés


Permet de sélectionner le bac récepteur pour les documents imprimés à partir des boîtes aux lettres, à la fois manuellement et automatiquement à l'aide de feuilles de distribution.

R/A prédéfinis

Cette fonction permet de spécifier les taux de R/A prédéfinis. Ces derniers sont affichés lorsque [% variable] est sélectionné pour [Réduction/Agrandissement] sur l'écran [Options de numérisation]. Si les taux de R/A prédéfinis sont des taux fréquemment utilisés, le document peut être agrandi ou réduit rapidement et aisément.

L'écran [R/A prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [R/A prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

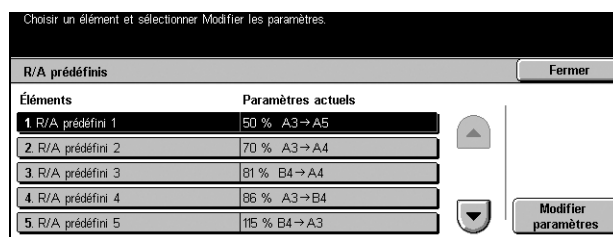

R/A prédéfini 1 à 7

Permet d'affecter le taux de R/A voulu à chacun des 7 boutons, de 50 à 400 %.

% prédéfini

Permet de sélectionner un taux de R/A parmi 23 options.

% variable


Permet de spécifier un taux de R/A à l'aide de touches fléchées ou du pavé numérique, de 50 à 400%.

Formats de numérisation prédéfinis

Cette fonction permet de spécifier les formats de document prédéfinis. Ces derniers sont affichés lorsque la fonction [Format numérisation] est sélectionnée sur l'écran [Options de numérisation]. Si les formats prédéfinis correspondent à des formats fréquemment utilisés, il est possible de définir rapidement et facilement le format du document.

L'écran [Formats de numérisation prédéfinis] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Formats de numérisation prédéfinis] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

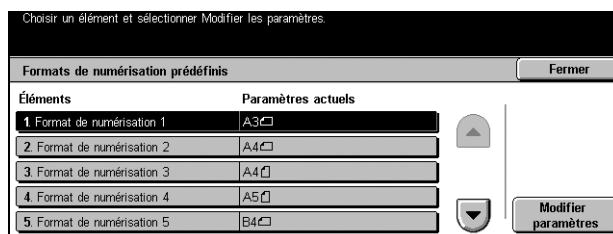

Format de numérisation 1 à 11

Permet d'affecter le format voulu à chacun des 11 boutons.

Formats A/B

Affiche les 10 formats de document A ou B standard.

Pouces

Affiche les 12 formats de document définis en pouces.

Autres


Permet de sélectionner un autre format, tel que [5 × 7 (Portrait/Paysage)], [3,5 × 5 (Portrait/Paysage)] et [Carte postale]. Utiliser le bouton [Page suivante] pour changer d'écran.

Informations terminal local

Cette fonction permet d'enregistrer ou de modifier les informations du terminal local.

L'écran [Informations terminal local] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Informations terminal local] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

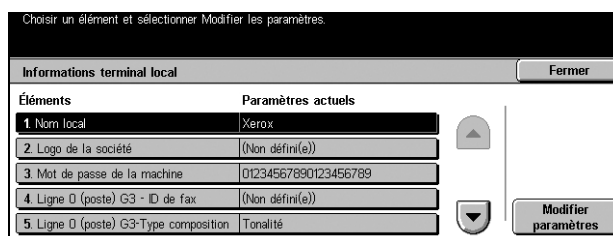

Nom local

Enregistre le nom local de sorte que la machine éloignée puisse identifier la machine locale. Un maximum de 20 caractères peut être saisi sur le clavier virtuel. Le nom local est affiché à l'écran ou figure sur le relevé de gestion des transmissions à la destination.

Pour en savoir plus sur le clavier virtuel, voir *Clavier dans le chapitre Fax/Fax Internet*, page 93.

Logo de la société

Enregistre le nom de l'expéditeur (logo de la société). Un maximum de 30 caractères peut être saisi sur le clavier virtuel. Le nom de l'expéditeur est imprimé dans l'en-tête d'envoi ou la note de couverture.

Mot de passe de la machine

Enregistre le mot de passe permettant de limiter les machines éloignées qui envoient des documents. En définissant un mot de passe pour la machine, celle-ci ne peut accepter de réceptions ou d'interrogations que des machines éloignées qui envoient le mot de passe correct en code F. Un maximum de 20 chiffres peut être saisi sur le clavier virtuel. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9, le # et l'espace. Lors de l'utilisation de cette fonction, il n'est pas possible de recevoir des documents de machines ne disposant pas de la fonction Code F.

Contrôle Fax Internet

Cette fonction permet de définir des fonctions de contrôle de fax Internet, telles que la désignation d'un profil pour les adresses multiples et la spécification de la confirmation de remise.

L'écran [Contrôle Fax Internet] comprend plusieurs pages.

1. Sélectionner [Contrôle Fax Internet] sur l'écran [Paramètres du mode Fax].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres	
Contrôle Fax Internet	
Éléments	Paramètres actuels
1 Profil Fax Internet diffusion	TIFF-S
2 Mode de communication diffusion	G3 Auto
3 Méthode de confirmation de remise	Accusés de lecture (MDN)
4 Fax Internet entrants - Impression	Imprimer en-têtes/contenus de base
5 Fax Internet entrants - Destination	Bac récepteur central

Buttons: Fermer, Modifier les paramètres

Profil Fax Internet diffusion

Permet de définir le profil fax Internet par défaut pour la diffusion.

Pour plus de détails sur les profils fax Internet, voir *Profil Fax Internet*, page 247.

REMARQUE : Bien que le format [TIFF-S] puisse être reçu par n'importe quelle machine éloignée compatible Fax Internet, [TIFF-F] et [TIFF-J] peuvent ne pas être reçus. Lorsque [TIFF-F] ou [TIFF-J] est choisi, vérifier au préalable que la machine éloignée prend ces options en charge.

Mode de communication diffusion

Permet de définir le mode de communication par défaut pour la diffusion de fax Internet.

Méthode de confirmation de remise

Permet de définir la méthode de confirmation de remise des fax Internet. Si [Accusés de réception (DSN)] est sélectionné, l'utilisateur reçoit un courrier de notification l'informant si le fax Internet a été remis à la destination. Si [Accusés de lecture (MDN)] est sélectionné, l'utilisateur reçoit un courrier de notification l'informant si le fax Internet a été correctement traité à la destination.

Fax Internet entrants - Impression

Détermine si l'en-tête et le corps du texte, l'objet et le corps du texte ou les fichiers joints d'un courrier électronique reçu sont imprimés. Ceci permet d'économiser du papier et de gérer l'impression des fichiers joints.

Fax Internet entrants - Destination

Définit le bac récepteur pour l'impression des courriers électroniques reçus.

Transfert fax depuis carnet adresses

Permet de restreindre la transmission de courriers électroniques reçus en tant que fax à une adresse du carnet d'adresses. Si cette option est activée et que l'utilisateur tente de transmettre un courrier électronique reçu à une adresse ne figurant pas dans le carnet d'adresses, la transmission n'est pas exécutée et les données du courrier électronique sont supprimées.

Transfert de fax - En-tête expéditeur

Permet d'utiliser la fonction [En-tête expéditeur] lors de la transmission d'un courrier électronique reçu vers des machines éloignées sous forme de fax. Si [Activé(e)] est sélectionné, une remarque ("Retransmission" ou espace), l'heure de début et la date de transmission, le nom de l'expéditeur, le nom de la destination, l'adresse fax Internet de la machine et la quantité sont ajoutés en haut de chaque page du document.

Transfert de fax - Taille max. données

Permet de définir la taille maximale des données lors de la transmission d'un courrier électronique reçu vers des machines éloignées sous forme de fax. Il est possible de définir une taille entre 1 et 65535 Ko à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique. Si cette option est activée et que l'utilisateur tente de transmettre un courrier électronique reçu de taille supérieure à celle spécifiée ici, la transmission n'est pas exécutée et les données du courrier électronique sont supprimées.

Paramètres Courrier électronique/Fax Internet

Cet écran permet de configurer ou de modifier les paramètres machine pour l'envoi de documents numérisés en tant que pièce jointe d'un courrier électronique. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Courrier électronique - Valeurs par défaut, page 255


Recherche d'adresse (service d'annuaire), page 256

Autres paramètres, page 259

1. Sélectionner [Paramètres courrier électronique/fax Internet] sur l'écran [Paramètres système].

REMARQUE : Si la fonction fax Internet n'est pas installée, [Paramètres courrier électronique] est affiché à la place de [Paramètres courrier électronique/fax Internet].


2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

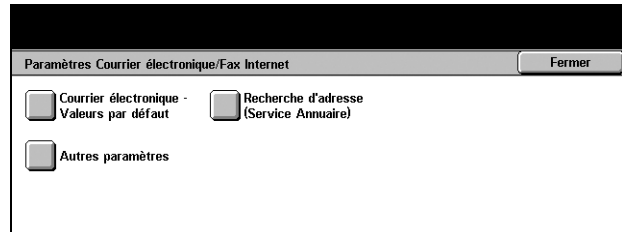

Courrier électronique - Valeurs par défaut

Cette fonction permet de configurer ou de modifier les paramètres par défaut pour l'envoi de documents numérisés en tant que pièce jointe d'un courrier électronique.

1. Sélectionner [Courrier électronique - Valeurs par défaut] sur l'écran [Paramètres courrier électronique/fax Internet].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

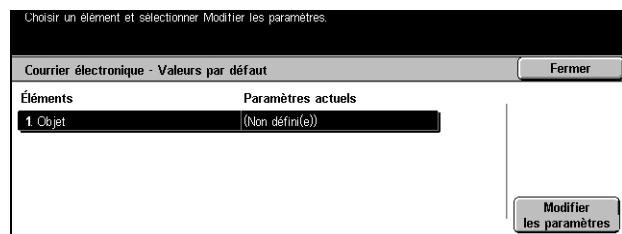

Objet

Enter l'objet par défaut prédéfini pour l'envoi d'un courrier électronique.



Recherche d'adresse (service d'annuaire)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole Internet utilisé par des programmes de messagerie électronique pour obtenir des informations à partir d'un serveur. Les programmes clients compatibles LDAP peuvent effectuer des recherches sur des serveurs LDAP de diverses façons. Les serveurs LDAP référencent l'ensemble des données selon des entrées et des "filtres" peuvent être utilisés pour sélectionner uniquement la personne ou le groupe requis. Les serveurs LDAP disposent aussi d'un service d'authentification, de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder au serveur LDAP. La plupart des serveurs LDAP ne nécessite cependant pas d'authentification.

Cette fonction permet de configurer ou de modifier divers paramètres de recherche d'adresses dans le carnet d'adresses stocké sur un serveur d'annuaire.

1. Sélectionner [Recherche d'adresse (service d'annuaire)] sur l'écran [Paramètres courrier électronique/fax Internet].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Recherche d'adresse (service Annuaire)		Fermer
Éléments	Paramètres actuels	
1. Service Annuaire (LDAP)	Activé	 
2. Serveur primaire	(Non défini)	
3. Numéro de port Serveur primaire	389	
4. Serveur secondaire	(Non défini)	
5. Numéro de port Serveur secondaire	389	

Modifier les paramètres

Service d'annuaire (LDAP)

Indiquer si la machine est autorisée à accéder à un serveur d'annuaire connecté.

Serveur primaire

Indiquer le serveur d'annuaire primaire. Après avoir choisi d'utiliser une adresse IP ou le nom du serveur, entrer l'adresse IP ou le nom du serveur. Si le nom du serveur est utilisé, veiller à ce que les informations DNS soient spécifiées correctement via les Services Internet centreWare.

Numéro de port serveur primaire

Indiquer le numéro de port du serveur d'annuaire primaire.

Serveur secondaire

Indiquer le serveur d'annuaire secondaire. Après avoir choisi d'utiliser une adresse IP ou le nom du serveur, entrer l'adresse IP ou le nom du serveur. Si le nom du serveur est utilisé, veiller à ce que les informations DNS soient spécifiées correctement via les Services Internet centreWare.

Numéro de port serveur secondaire

Indiquer le numéro de port du serveur d'annuaire secondaire.

Nom de connexion

Entrer le nom de connexion pour accéder au(x) serveur(s) d'annuaire, jusqu'à 256 caractères.

Mot de passe

Entrer le mot de passe pour accéder au(x) serveur(s) d'annuaire, jusqu'à 32 caractères.

ND chaîne racine de recherche (Nom distinct)

Entrer le point de départ de la recherche, jusqu'à 256 caractères.

Étendue recherche chaîne racine

Indiquer l'étendue de la recherche par rapport au point de départ sélectionné. Les options disponibles sont les suivantes :

- Chaîne racine uniquement
- Un niveau sous la chaîne racine
- Tous les niveaux sous la chaîne racine

Classe objet de l'élément recherché

Spécifier une classe d'objet pour la recherche, jusqu'à 32 caractères. Ce champ fonctionne comme un caractère générique. Si une chaîne de caractères est entrée en tant que critère de recherche, tous les noms comprenant cette chaîne seront obtenus.

Application serveur

Spécifier le logiciel utilisé par le(s) serveur(s) d'annuaire. Les options disponibles sont les suivantes :

- Windows 2000 Server (Active Directory)
- Exchange Server 2000 (Active Directory), Exchange Server 2003 (Active Directory)
- NetWare 5

Type d'attribut nom du destinataire

Indiquer le type d'attribut des noms de destination, jusqu'à 32 caractères. Les recherches de répertoire sont souvent effectuées en recherchant un nom partiel dans l'attribut de nom commun.

Type d'attribut nom

Indiquer le type d'attribut des noms de famille, jusqu'à 32 caractères.

Type d'attribut prénom

Indiquer le type d'attribut des prénoms.

Type d'attribut courrier électronique

Indiquer le type d'attribut de courrier électronique.

Type d'attribut élément perso. 1

Indiquer le type d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 1.

Nom d'attribut élément perso. 1

Spécifier le nom d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 1. Le nom entré ici est affiché dans le carnet d'adresses lorsque [Courrier électronique] est sélectionné. Pour toute information complémentaire, voir *Carnet d'adresses*, page 268.

Type d'attribut élément perso. 2

Indiquer le type d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 2.

Nom d'attribut élément perso. 2

Spécifier le nom d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 2. Le nom entré ici est affiché dans le carnet d'adresses lorsque [Courriel] est sélectionné. Pour toute information complémentaire, voir *Carnet d'adresses*, page 268.

Type d'attribut élément perso. 3

Indiquer le type d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 3.

Nom d'attribut élément perso. 3

Spécifier le nom d'attribut du paramètre de recherche auxiliaire 3. Le nom entré ici est affiché dans le carnet d'adresses lorsque [Courriel] est sélectionné. Pour toute information complémentaire, voir *Carnet d'adresses*, page 268.

Nombre maximum de résultats

Indiquer le nombre maximum d'adresses à afficher comme résultat de la recherche. Cette fonction restreint le nombre d'adresses à rechercher et à afficher. Sélectionner un nombre entre 5 et 100 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Délai de la recherche



Indiquer s'il convient ou non de définir un délai pour la recherche. Si la fonction est activée, sélectionner un délai entre 5 et 120 secondes à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Autres paramètres

Cette fonction permet de configurer ou de modifier d'autres paramètres machine pour l'envoi de documents numérisés en tant que pièce jointe d'un courrier électronique.

1. Sélectionner [Autres paramètres] sur l'écran [Paramètres courrier électronique/fax Internet].
2. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
3. Effectuer les opérations requises.
4. Sélectionner [Fermer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Autres paramètres		Fermer
Éléments	Paramètres actuels	
1 Taille maximum des Courriels	Non	 
2 Nombre maximum d'adresses	100	
3 Impression auto Erreur courrier	Oui	
4 Réponse aux accusés lecture (MDN)	Oui	
5 Accusés de lecture (MDN)	Activé	

Modifier les paramètres

Taille maximum des Courriels

Indiquer si la taille des données numérisées envoyées sous forme de pièce jointe doit être limitée. Si l'option est activée, sélectionner une taille maximale entre 50 et 65535 Ko à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Nombre maximum d'adresses

Indiquer le nombre total maximum de destinataires À, Cc et Cci pour un courrier donné. Sélectionner un nombre entre 1 et 100.

Impression auto Erreur courrier

Indiquer si des courriers de notification d'erreur sont imprimés automatiquement lorsque les courriers électroniques ne sont pas remis en raison d'une erreur.

Réponse aux accusés de lecture (MDN)

Indiquer si le résultat du traitement doit être envoyé à la machine hôte lorsqu'un fax Internet est reçu.

Accusés de lecture (MDN)

Indiquer si les destinations doivent renvoyer un accusé de réception à l'ouverture d'un courrier électronique.

Impression auto confirmation remise

Indiquer si un courrier de confirmation de remise doit être automatiquement imprimé.

Nbre max. de pages pour Envoi divisé

Indiquer si les données numérisées doivent être envoyées dans plusieurs fichiers contenant le nombre de pages sélectionné. Si la fonction est activée, sélectionner un nombre de pages entre 1 et 999 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

REMARQUE : Les données numérisées ne peuvent être divisées en plusieurs fichiers que lorsque PDF est sélectionné comme format de fichier.


Paramètres de la boîte aux lettres / du document mémorisé

Cet écran permet de configurer divers paramètres pour les boîtes aux lettres créées en vue de recevoir les fax entrants ou les documents numérisés confidentiels. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Paramètres de boîte aux lettres, page 260

Paramètres du document mémorisé, page 261


1. Sélectionner [Paramètres de la boîte aux lettres / du document mémorisé] sur l'écran [Paramètres système].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

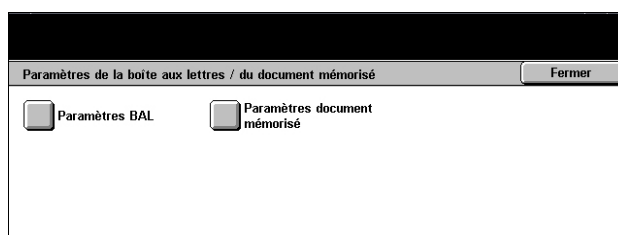

Paramètres de boîte aux lettres

Cet écran permet de décider de la suppression des documents reçus d'un client ainsi que de la possibilité de transmission de documents Fax Internet.

1. 1. Sélectionner [Paramètres BAL].
2. 2. Sélectionner l'élément à définir ou à modifier et choisir [Modifier les paramètres].
3. 3. Définir la valeur du paramètre.
4. 4. Sélectionner [Enregistrer].

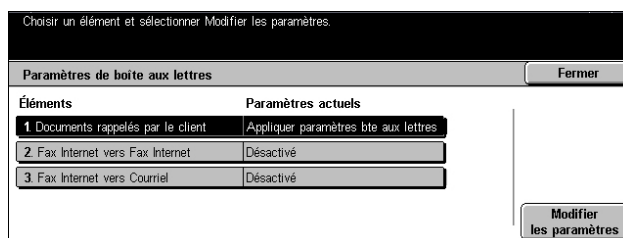

Documents rappelés par le client

Cette fonction permet de spécifier la suppression des documents dans les boîtes aux lettres après qu'il sont récupérés. Indiquer les documents qui doivent toujours être supprimés ou qui doivent être supprimés selon les paramètres des boîtes aux lettres individuelles.

Fax Internet vers Fax Internet

Cette fonction permet d'autoriser la retransmission de documents reçus via la fonction Fax Internet au moyen de cette fonction.

Fax Internet vers Courrier électronique

Cette fonction permet d'autoriser la retransmission en tant que courrier électronique de documents reçus via la fonction Fax Internet.

Paramètres du document mémorisé

Spécifier si les documents mémorisés dans une boîte aux lettres doivent être supprimés automatiquement. Il est possible d'indiquer le délai de conservation des documents ainsi que l'heure de la suppression.

Il est également possible de décider de la suppression ou de la conservation de documents individuels.

1. Sélectionner [Paramètres du document mémorisé].
2. Sélectionner l'élément à définir ou modifier et choisir [Modifier les paramètres].
3. Définir la valeur du paramètre.

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Paramètres du document mémorisé		Fermer
Éléments	Paramètres actuels	
1 Date d'expiration des documents	Désactivé(e)	Modifier les paramètres
2 Supprimer doc. d'impression facturée	Désactivé(e)	
3 Supprimer doc. d'impression protégée	Désactivé(e)	
4 Supprimer doc. impression échantillon	Désactivé(e)	

Date d'expiration des documents

Cette fonction permet de supprimer des documents de boîtes aux lettres lorsque le délai défini a expiré. Indiquer combien de temps les documents doivent être conservés (jusqu'à 14 jours) et à quelle heure ils doivent être supprimés à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Supprimer doc. d'impression facturée

Indiquer si les documents d'impression facturée doivent être supprimés une fois le délai de stockage expiré.

Supprimer doc. d'impression protégée

Indiquer si les documents d'impression protégée doivent être supprimés une fois le délai de stockage expiré.

Supprimer doc. impression échantillon


Indiquer si les documents d'impression échantillon doivent être supprimés une fois le délai de stockage expiré.

Paramètres de communication de l'application

Cet écran permet d'afficher et de modifier l'état du port SOAP (Simple Object Access Protocol) servant à communiquer avec les applications externes fournies par notre société. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

SOAP - État du port, page 262

1. Sélectionner [Paramètres de communication de l'application] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

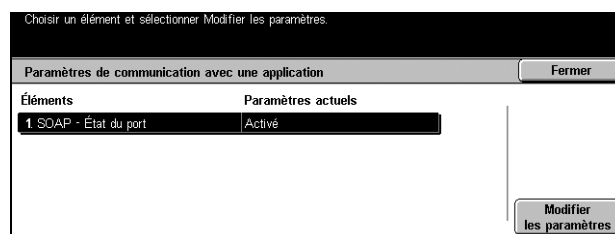

SOAP - État du port

Cette fonction permet d'activer ou non le port SOAP.

Menu Configuration

Cet écran permet d'enregistrer divers éléments tels que les boîtes aux lettres, les adresses de destination et les feuilles de distribution. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Boîte aux lettres, page 263

Feuilles de distribution, page 265


Carnet d'adresses, page 268

Envoi groupé, page 273

Commentaires, page 274

Type de papier, page 274

1. Sélectionner [Menu Configuration] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

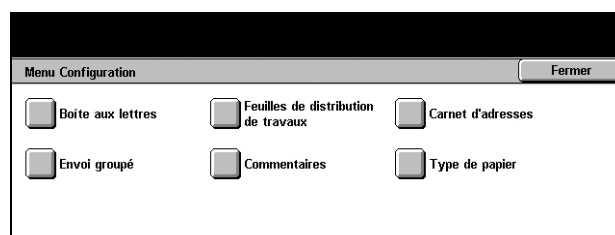

Boîte aux lettres

Cette fonction permet de créer des boîtes aux lettres pour enregistrer des fax entrants ou des documents numérisés confidentiels. Les fax reçus dans des boîtes aux lettres peuvent être imprimés selon les besoins et les documents numérisés dans des boîtes aux lettres peuvent être importés sur des ordinateurs.

1. Sélectionner [Boîte aux lettres] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Sélectionner le numéro de la nouvelle boîte aux lettres.
3. Sélectionner [Créer/Supprimer].
4. Choisir l'option adéquate.

REMARQUE : Si l'option [Activé(e)] est choisie, passer à l'étape 5 pour enregistrer un mot de passe. La boîte aux lettres n'est alors accessible que lorsque le mot de passe enregistré est entré. Dans le cas contraire, sauter l'étape 7.

5. Entrer un mot de passe (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
6. Sélectionner [Enregistrer].
7. Effectuer les opérations requises.
8. Sélectionner [Fermer].

REMARQUE : L'option [Supprimer boîte aux lettres] permet de supprimer tous les documents de la boîte aux lettres et toutes les feuilles de distribution créées via cette boîte aux lettres.

Nom de boîte aux lettres

Entrer le nom (jusqu'à 20 caractères) à affecter à la boîte aux lettres.

Mot de passe

Permet de modifier le mot de passe.

Vérification du mot de passe

Sélectionner une option pour restreindre l'accès à la boîte aux lettres au moyen d'un mot de passe. Si [Enregistrer (Écrire)] est activé, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lors de toute tentative de modification d'un document quelconque de la boîte aux lettres. Si [Imprimer/Supprimer (Lire)] est activé, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lors de toute tentative d'impression ou de suppression d'un document quelconque de la boîte aux lettres.

Supprimer doc. après récupération

Indiquer s'il convient de supprimer les documents de la boîte aux lettres une fois qu'ils sont imprimés ou récupérés, ou après transfert et impression via une feuille de distribution.

Supprimer les documents avec une date d'expiration

Indiquer si la fonction de suppression des documents de boîte aux lettres après une période prédéfinie doit être activée ou non.


Lier feuille de distribution à BAL

Affiche l'écran [Lier feuille de distribution à BAL].

[Écran [Lier feuille de distribution à BAL]]

Cette fonction permet de lier une boîte aux lettres à une feuille de distribution qui détermine le traitement des documents de la boîte aux lettres. Pour plus de détails sur les feuilles de distribution, voir *Feuilles de distribution*, page 265.

1. Sélectionner [Lier feuille de distribution à BAL] sur l'écran [Boîte aux lettres XXX – Créer/Supprimer], puis [Modifier les paramètres].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

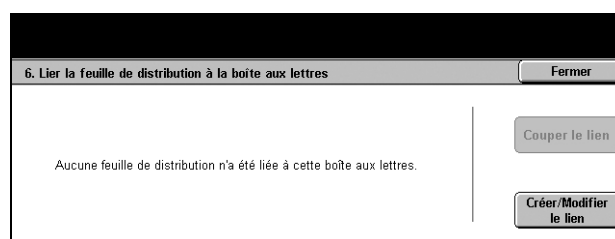

Couper le lien

Supprime le lien vers une feuille de distribution, s'il en existe un.

Créer/Modifier le lien

Permet de sélectionner une nouvelle feuille de distribution à lier à la boîte aux lettres. Pour en savoir plus sur les boutons [Filtrage des feuilles], [Créer] et [Modifier/Supprimer], voir *Feuilles de distribution*, page 265.

REMARQUE : La case à cocher [Démarrage auto] et l'option [Démarrer] apparaissent également sur l'écran [Lier feuille de distribution à BAL] lorsque la boîte aux lettres est liée à une feuille de distribution. Cocher [Démarrage auto] pour que la feuille de distribution liée soit automatiquement exécutée lorsqu'un nouveau document est enregistré dans la boîte aux lettres. La sélection de [Démarrer] lance l'exécution de la feuille de distribution liée.


Feuilles de distribution

Une feuille de distribution définit comment les documents numérisés et les documents des boîtes aux lettres doivent être traités. Les feuilles de distribution sont classées dans les catégories suivantes : création externe et stockage sur la machine, création et stockage sur la machine, création sur la machine et stockage sur un serveur externe. Cette fonction permet de créer ou de modifier une feuille de distribution. Les feuilles de distribution peuvent contenir les traitements suivants.

- Envoi de fax
- Envoi de documents via la fonction Fax Internet
- Envoi de documents sous forme de courrier électronique
- Envoi de documents via le protocole FTP
- Envoi de documents via le protocole SMB
- Impression de documents

REMARQUE : Lorsqu'un document est transmis, faxé ou mémorisé dans une boîte aux lettres, par courrier électronique, FTP ou SMB, il ne peut pas être ouvert pas le destinataire si le format du fichier de la feuille de distribution est défini comme [JPEG].

1. Sélectionner [Feuilles de distribution] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

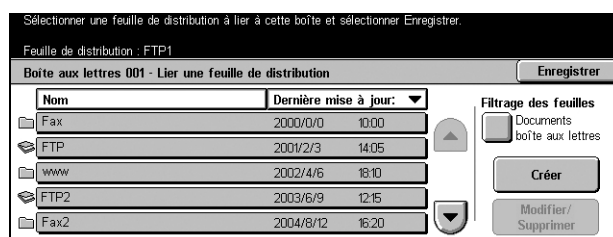

Filtrage des feuilles

Affiche l'écran du même nom.

Créer

Affiche l'écran [Créer une nouvelle feuille de distribution].

Modifier/Supprimer

Affiche l'écran [Afficher informations].

- Supprimer – Supprime la feuille de distribution sélectionnée.
- Copie – Permet de créer une feuille de distribution en copiant et modifiant la feuille sélectionnée.
- Modifier – Permet de modifier la feuille de distribution sélectionnée.

REMARQUE : Le contenu de cette option est identique à celui de [Afficher informations] sur l'écran [Sélectionner la feuille de distribution] de la boîte aux lettres.

Écran [Filtrage des feuilles]

Cette fonction permet de limiter les feuilles de distribution affichées à l'écran.

1. Sélectionner [Filtrage des feuilles] sur l'écran [Feuilles de distribution].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Pas de filtrage

Aucun filtre n'est appliqué aux feuilles de distribution.

Connexion en tant qu'utilisateur individuel (les feuilles de distribution détenues par les autres utilisateurs ne sont pas affichées) :

- Feuilles partagées (administrateur) – Affiche toutes les feuilles de distribution, excepté celles appartenant à l'utilisateur connecté ou aux autres utilisateurs.
- Feuilles personnelles – Affiche les feuilles de distribution détenues par l'utilisateur actuellement connecté.

Sans ID de connexion (les feuilles de distribution détenues par les utilisateurs individuels ne sont pas affichées) :

- Administrateur système – Affiche les feuilles de distribution gérées sous l'ID de l'opérateur principal.
- Non admin. – Affiche les feuilles de distribution détenues par des utilisateurs autres que l'opérateur principal.

REMARQUE : Les options de cet écran peuvent différer selon l'utilisateur connecté.

Pas de filtrage

Aucun filtrage n'est appliqué aux documents cible.

Documents boîte aux lettres

Le filtrage est appliqué aux documents de boîte aux lettres.

Documents numérisés

Le filtrage est appliqué aux documents numérisés.

Écran [Créer une nouvelle feuille de distribution]

Cette fonction permet de créer une feuille de distribution.

1. Sélectionner [Créer] sur l'écran [Feuilles de distribution].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Éléments	Paramètres actuels
1 Nom	(Non défini(e))
2 Description	(Non défini(e))
3 Envoyer en tant que fax	1 entrées
4 Envoyer en tant que Fax Internet	(Non défini(e))
5 Envoyer en tant que Courriel	(Non défini(e))

REMARQUE : Sélectionner [Supprimer] pour supprimer la valeur actuelle de l'option sélectionnée.

Nom

Entrer le nom (jusqu'à 64 caractères) de la feuille de distribution.

Description

Entrer un commentaire (jusqu'à 128 caractères) à enregistrer avec la feuille de distribution.

Envoyer en tant que fax

Affiche l'écran permettant d'enregistrer des destinations de fax ou de modifier des destinations existantes. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 destinations.

Envoyer en tant que fax Internet

Affiche l'écran permettant d'enregistrer des destinations de fax Internet ou de modifier des destinations existantes. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 destinations.

Envoyer en tant que courrier électronique

Affiche l'écran permettant d'enregistrer des destinations de courrier électronique ou de modifier des destinations existantes. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 destinations.

Transfert via FTP (1)

Affiche l'écran permettant de spécifier le serveur qui reçoit les documents envoyés via FTP.

Transfert via FTP (2)

Affiche l'écran permettant de spécifier un autre serveur qui reçoit les documents envoyés via FTP.

Transfert via SMB (1)

Affiche l'écran permettant de spécifier le serveur qui reçoit les documents envoyés via SMB.

Transfert via SMB (2)

Affiche l'écran permettant de spécifier un autre serveur qui reçoit les documents envoyés via SMB.

Imprimer

Indiquer le nombre de copies à imprimer et le type de papier utilisé.

Carnet d'adresses

Cette fonction permet d'ajouter des destinataires dans le carnet d'adresses. Enregistrer des destinations auxquelles des documents sont occasionnellement envoyés en tant que fax, fax Internet, courrier électronique, via FTP ou SMB. Les destinations sont enregistrées sous forme de numéros d'adresse à trois chiffres, ce qui permet de les sélectionner rapidement lors de l'envoi de documents.

REMARQUE : Le nombre total de destinations du carnet d'adresses peut atteindre 500.

REMARQUE : Lors de la mémorisation d'un nouveau carnet d'adresses au format CSV, toutes les adresses existantes sont remplacées par les nouvelles.

REMARQUE : Ne pas ouvrir le fichier CSV à l'aide d'un logiciel tel que Microsoft Excel. Une fois ouvert dans le logiciel, le fichier est automatiquement modifié et le fichier modifié ne peut pas être utilisé pour la machine.

REMARQUE : Les numéros d'adresse du carnet d'adresses peuvent servir de codes de composition abrégée.

REMARQUE : Deux modes de spécification des adresses sont disponibles : le mode utilisateur permet aux utilisateurs courants d'ajouter ou de supprimer des adresses spécifiques. Pour ajouter/supprimer des adresses, appuyer sur la touche <Tous les services> du panneau de commande, faire défiler la liste jusqu'à [Menu configuration] et sélectionner ce dernier, puis passer à l'étape 1 ci-dessous. Le mode administrateur système permet de créer des adresses que seul l'administrateur système peut supprimer. Pour ajouter/supprimer des adresses, se référer à la section Accès au mode Paramètres système (étapes 1, 2 et 3) pour accéder à [Paramètres système]. À partir de [Paramètres système], sélectionner [Menu configuration] et passer à l'étape 1 ci-dessous.

1. Sélectionner [Carnet d'adresses] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Sélectionne un numéro d'adresse.
3. Sélectionner [Créer/Supprimer].

Choisir un numéro de composition puis sélectionner Créer/Supprimer.

Comp. abrégée	Composition abrégée
001	Jane Smith
002	James Smith
003	Joan Smith
004	John Smith
005	Joshua Smith

Fermer

Aller à (001 - 999)

Créer/Supprimer

4. Effectuer les opérations requises.

5. Sélectionner [Enregistrer].

Selon la sélection pour l'option [Type] à l'étape 4, les éléments suivants sont affichés.

Sélectionner un type d'adresse avant d'effectuer d'autres sélections.

Composition abrégée n° 001 - Fax Annuler Enregistrer

Éléments	Paramètres actuels
1 Type d'adresse	Fax
2 Numéro de fax	0-0462359226
3 Nom du destinataire	Jane Smith
4 Index	5
5 Poste/Ligne extérieure	Ligne extérieure

Supprimer tous les paramètres Modifier les paramètres

Lorsque [Fax] est sélectionné :

Option	Description	Valeur par défaut
Numéro de fax	Entrer un numéro de fax (jusqu'à 128 chiffres).	—
Nom du destinataire	Entrer un nom de destinataire (jusqu'à 18 caractères).	—
Index	Entrer un caractère alphanumérique unique servant de mot clé pour la recherche dans le carnet d'adresses.	—
Configuration terminal relais	Indiquer si le numéro d'adresse enregistré doit être identifié en tant que terminal relais de lancement lorsque la machine est utilisée en tant que terminal de diffusion relais. REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction Diffusion relais, entrer les numéros d'adresse des terminaux de lancement, quelle que soit la méthode de lancement utilisée.	Désactivé(e)
Mode de transmission	Sélectionner le mode de transmission : [G3 auto], [F4800] ou [G4 auto].	G3 auto
Résolution	Sélectionner la résolution de transmission : [Panneau de commande], [Standard], [Élevée], [Très élevée (400 ppp)] ou [Très élevée (600 ppp)]. Lorsque [Panneau de commande] est choisi, c'est la résolution sélectionnée sur le panneau de commande qui est appliquée.	Panneau de commande

Option	Description	Valeur par défaut
Note de couverture	Indiquer s'il convient d'ajouter une note de couverture. Si [Activé(e)] est choisi, sélectionner un commentaire pour le destinataire et/ou l'expéditeur. REMARQUE : Sauf s'ils sont enregistrés préalablement, les commentaires ne peuvent pas être sélectionnés. Pour plus de détails sur l'enregistrement de commentaires, voir <i>Commentaires</i> , page 274.	Désactivé(e)
Format image maximum	Sélectionner le format image maximum, selon le format papier du destinataire : [A3], [B4] et [A4] ; ou parmi les formats [8,5 x 11], B4 et [11 x 17] (selon le pays).	11 x 17
Envoi différé	Sélectionner cette option pour spécifier une heure de début de transmission. Si [Activé(e)] est choisi, entrer l'heure d'envoi.	Désactivé(e)
Boîte aux lettres éloignée	Indiquer si les documents doivent être envoyés en tant que fax confidentiels. Si [Activé(e)] est sélectionné, entrer le numéro de la boîte aux lettres du destinataire (3 chiffres) et le mot de passe correspondant (4 chiffres).	Désactivé(e)
Code F	Indiquer si la transmission est effectuée en code F. Si [Activé(e)] est sélectionné, entrer le code F et le mot de passe appropriés.	Désactivé(e)
Diffusion relais	Indiquer si la machine est utilisée comme terminal relais de lancement pour pouvoir utiliser le numéro d'adresse enregistré comme terminal relais. Si [Activé(e)] est sélectionné, entrer l'ID de terminal relais, les destinataires de la diffusion et définir l'option Imprimer sur la station relais.	Désactivé(e)
Facturation (journée)	Indiquer si la facturation des comptes utilisateur pour les fax doit être activée dans la journée.	Aucune facturation
Facturation (nuit)	Indiquer si la facturation des comptes utilisateur pour les fax doit être activée la nuit.	Aucune facturation
Facturation (minuit)	Indiquer si la facturation des comptes utilisateur pour les fax doit être activée à minuit.	Aucune facturation

Lorsque [Fax Internet] est sélectionné :

Option	Description	Valeur par défaut
Adresse électronique	Entrer l'adresse électronique (jusqu'à 128 caractères)	—
Nom du destinataire	Entrer un nom de destinataire (jusqu'à 18 caractères).	—
Index	Entrer un caractère alphanumérique unique pour la recherche dans le carnet d'adresses.	—
Mode de transmission	Sélectionner le mode de transmission : [G3 auto], [F4800] ou [G4 auto].	G3 auto
Résolution	Sélectionner la résolution de transmission : [Panneau de commande], [Standard], [Élevée], [Très élevée (400 ppp)] ou [Très élevée (600 ppp)]. Lorsque [Panneau de commande] est choisi, c'est la résolution sélectionnée sur le panneau de commande qui est appliquée.	Panneau de commande
Format image maximum	Sélectionner le format image maximum, selon le format papier du destinataire : [A3], [B4] et [A4] ; ou parmi les formats [8,5 x 11], B4 et [11 x 17] (selon le pays)	11 x 17
Profil fax Internet	Sélectionner le profil fax Internet : [TIFF-S], [TIFF-F] ou [TIFF-J]. Un profil fax Internet est une convention entre les machines fax Internet émettrice et réceptrice visant à limiter la résolution image, le format papier, ainsi que d'autres attributs.	TIFF-S

Lorsque [Courrier électronique] est sélectionné :

Option	Description	Valeur par défaut
Adresse électronique	Entrer l'adresse électronique (jusqu'à 128 caractères)	–
Nom du destinataire	Entrer un nom de destinataire (jusqu'à 18 caractères).	–
Nom	Entrer le nom de famille du destinataire (jusqu'à 32 caractères).	–
Prénom	Entrer le prénom du destinataire (jusqu'à 32 caractères).	–
Élément personnalisé 1	Entrer des informations complémentaires telles que le numéro de téléphone (jusqu'à 20 caractères). REMARQUE : Cet élément peut être renommé sur l'écran [Recherche d'adresse (service d'annuaire)]. Pour plus de détails, voir <i>Nom d'attribut élément perso. 1, page 258</i> .	–
Élément personnalisé 2	Entrer des informations complémentaires telles que le nom de la société ou du service (jusqu'à 40 caractères). REMARQUE : Cet élément peut être renommé sur l'écran [Recherche d'adresse (service d'annuaire)]. Pour plus de détails, voir <i>Nom d'attribut élément perso. 2, page 258</i> .	–
Élément personnalisé 3	Entrer des informations complémentaires telles que l'adresse (jusqu'à 60 caractères). REMARQUE : Cet élément peut être renommé sur l'écran [Recherche d'adresse (service d'annuaire)]. Pour plus de détails, voir <i>Nom d'attribut élément perso. 3, page 258</i> .	–

Lorsque [Serveur] est sélectionné :

Option	Description	Valeur par défaut
Nom du destinataire	Entrer un nom de destinataire (jusqu'à 18 caractères).	–
Protocole de transfert	Sélectionner FTP ou SMB comme protocole de transfert.	FTP

Option	Description	Valeur par défaut
Nom du serveur/Adresse IP	Entrer le nom et l'adresse IP du serveur de destination.	—
Nom partagé (SMB uniquement)	Entrer le nom de partage d'un dossier.	—
Enregistrer dans	Spécifier l'emplacement (chemin) du répertoire d'enregistrement des documents.	—
Nom de connexion	Entrer un nom de connexion si le serveur de destination l'exige.	—
Mot de passe	Entrer un mot de passe si le serveur de destination l'exige.	—
Numéro de port	Sélectionner le numéro de port à utiliser.	—

Envoi groupé

Cette fonction permet de grouper plusieurs numéros d'adresse. Les documents sont ensuite envoyés à tous les numéros d'adresse enregistrés dans le numéro de groupe lorsque ce dernier est sélectionné. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 numéros de groupe ; chacun d'eux pouvant contenir jusqu'à 20 numéros d'adresse.

1. Sélectionner [Envoi groupé] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Sélectionner un numéro de groupe.
3. Sélectionner [Créer/Supprimer].
4. Entrer un numéro d'adresse de 3 chiffres à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
5. Sélectionner [Ajouter].

REMARQUE : Il est possible d'utiliser l'astérisque pour définir plusieurs numéros à la suite. Si "01*" est entré, les numéros d'adresse de 010 à 019 sont spécifiés. Si "***" est entré, tous les numéros d'adresse sont spécifiés.

REMARQUE : Pour supprimer un numéro d'adresse dans un groupe, entrer le numéro d'adresse puis sélectionner [Supprimer].

Commentaires

Cette fonction permet d'enregistrer un commentaire à utiliser avec les notes de couverture. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 commentaires ; chaque commentaire pouvant comprendre jusqu'à 18 caractères alphanumériques.

1. Sélectionner [Commentaires] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Type de papier

Cette fonction permet de définir le type de papier pour chaque magasin.

1. Sélectionner [Type de papier] sur l'écran [Menu Configuration].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1 Magasin 1	Standard
2 Magasin 2	Étiquettes
3 Magasin 3	Transparents
4 Magasin 4	Standard
5 Magasin 5 (Départ manuel)	Recyclé

Magasin 1 à 5 (départ manuel)

Définit le type de papier placé dans chaque magasin.

Réglages administrateur système


Cette fonction permet de personnaliser de nombreux paramètres de la machine selon les besoins particuliers. La machine passe en mode opérateur principal uniquement lorsqu'un ID de connexion d'administrateur système correct est saisi. Au départ de l'usine, l'ID de connexion par défaut de l'administrateur système est "11111". L'écran [Réglages administrateur système] permet de modifier l'ID de connexion par défaut de l'administrateur système. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

ID de connexion administrateur système, page 275

Mot de passe administrateur système, page 275

Nombre maximum de tentatives de connexion, page 276


1. Sélectionner [Réglages administrateur système] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

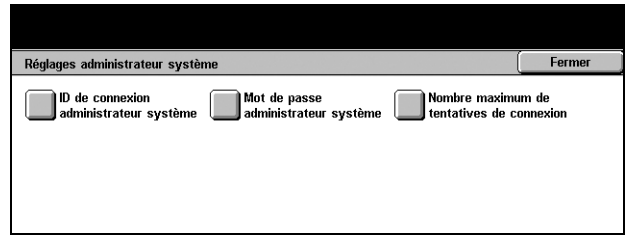

ID de connexion administrateur système

Cette fonction permet de modifier l'ID de connexion par défaut de l'administrateur système. Entrer un nouvel ID comprenant entre 1 et 32 caractères alphanumériques.

1. Sélectionner [ID de connexion administrateur système] sur l'écran [Réglages administrateur système].
2. Choisir [Activé(e)].
3. Entrer le nouvel ID de connexion de l'administrateur système.

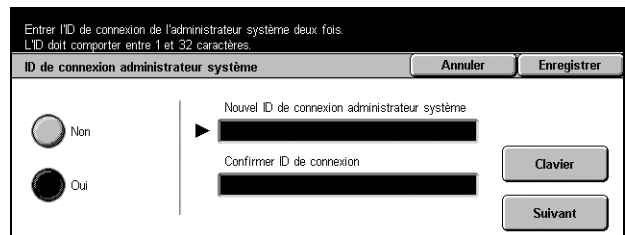


Se servir pour cela du pavé numérique du panneau de commande ou sélectionner [Clavier] pour afficher le clavier virtuel.

4. Sélectionner [Suivant].
5. Entrer le même ID de connexion d'administrateur système qu'à l'étape 3.
6. Sélectionner [Enregistrer].

Mot de passe administrateur système

Cette fonction permet de modifier le mot de passe de l'administrateur système. Entrer un nouveau mot de passe entre 4 et 12 caractères alphanumériques, espaces compris.

1. Sélectionner [Mot de passe administrateur système] sur l'écran [Réglages administrateur système].
2. Entrer le nouveau mot de passe de l'administrateur système.

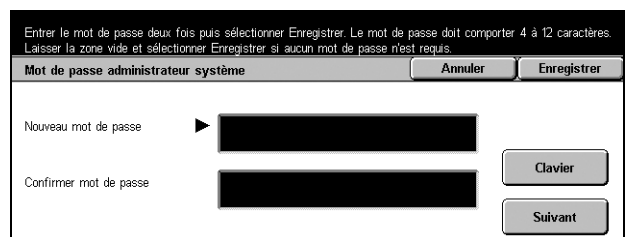

Se servir pour cela du pavé numérique du panneau de commande ou sélectionner [Clavier] pour afficher le clavier virtuel.

3. Sélectionner [Suivant].
4. Entrer le même mot de passe d'administrateur système qu'à l'étape 2.
5. Sélectionner [Enregistrer].

Nombre maximum de tentatives de connexion

Lorsque cette fonction est activée, la machine refuse l'accès lorsqu'un ID d'administrateur système incorrect est entré le nombre de fois sélectionné. Sélectionner un nombre entre 1 et 10.

1. Sélectionner [Nombre maximum de tentatives de connexion] sur l'écran [Réglages administrateur système].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Gestion de l'auditron

La fonction Auditron empêche que la machine ne soit utilisée par des personnes non autorisées, impose différentes restrictions aux utilisateurs individuels par le biais de comptes et permet un suivi du nombre total de copies, de fax, de pages numérisées et d'impressions pour chaque compte. Lorsque cette fonction est active, les utilisateurs doivent entrer un ID et un mot de passe corrects pour pouvoir se servir de la machine. Grâce aux ID utilisateur entrés, la machine identifie chaque compte et gère un suivi des travaux par compte. L'écran [Gestion de l'auditron] permet de configurer divers paramètres de l'auditron. Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Créer/Vérifier comptes utilisateur, page 277

Réinitialiser comptes utilisateur, page 278

Administrateur système - Compteur copie, page 279

Configuration informations utilisateur, page 279

Paramètres d'impression facturée, page 280

Données de facturation fax, page 281

Configuration connexion éloignée, page 281

Configuration connexion/Mode Auditron, page 282

1. Sélectionner [Gestion de l'auditron] sur l'écran [Paramètres système].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

Créer/Vérifier comptes utilisateur

Cette section décrit comment enregistrer des ID et des noms d'utilisateur, des noms de connexion et des mots de passe pour l'authentification des accès réseau aux services de numérisation, et comment imposer des restrictions concernant le nombre maximum de pages pouvant être copiées ou numérisées. Le nombre maximal de comptes utilisateur pouvant être enregistré est 500.

1. Sélectionner [Créer/Vérifier comptes utilisateur] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Sélectionner un numéro.
3. Sélectionner [Créer/Supprimer].
4. Effectuer les opérations requises.
5. Sélectionner [Fermer].

N°	UserID	Nom utilisateur
001	0001	utilisateur1
002	0002	utilisateur2
003	0003	utilisateur3
004		(Non utilisé(a))
005		(Non utilisé(a))

ID utilisateur

Entrer un ID utilisateur à l'aide du clavier virtuel. Cet ID peut comporter un maximum de 32 caractères alphanumériques, espaces compris.

Nom d'utilisateur

Entrer un nom d'utilisateur à l'aide du clavier virtuel. Ce nom peut comporter un maximum de 32 caractères alphanumériques, espaces compris.

Mot de passe

Entrer un mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Ce mot de passe peut comprendre de 4 à 12 caractères alphanumériques.

REMARQUE : Le bouton [Mot de passe] apparaît également lorsqu'un mot de passe est utilisé sur l'écran [Gestion de l'auditron].

Paramètres de connexion distante

Affiche l'écran [Paramètres de connexion distante]. Sur cet écran, les paramètres suivants peuvent être définis.

- Nom connexion – Permet de spécifier le nom de connexion à entrer lors de l'accès à la machine via le réseau.
- Mot de passe – Permet de spécifier le mot de passe à entrer lors de l'accès à la machine via le réseau.

Limite de crédit

Affiche l'écran [Limite de crédit]. Sur cet écran, sélectionner [Service de copie] ou [Service de numérisation], puis [Limite de crédit]. À l'aide du pavé numérique du panneau de commande, entrer le nombre maximal de pages à copier ou à numériser pour le compte. Ce nombre doit être compris entre 1 et 9 999 999 pages.

Réinitialiser total impress.

Supprime toutes les données de suivi du compte sélectionné.

Réinitialiser compte

Supprime tous les paramètres et données du compte sélectionné.

Réinitialiser comptes utilisateur

Cette fonction permet de réinitialiser les paramètres de tous les utilisateurs (comptes) et de supprimer toutes les données de suivi de la machine.

1. Sélectionner [Réinitialiser comptes utilisateur] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Fermer].

**Tous les comptes utilisateur**

Supprime tous les paramètres de tous les comptes.

Toutes les limites de crédit

Supprime la limite supérieure imposée au nombre total de pages à copier et/ou numériser. En cas de suppression, les limites de tous les comptes reprennent la valeur par défaut, soit 9 999 999.

Total impressions

Supprime toutes les données de suivi de tous les comptes, y compris celui de l'opérateur principal.

Compteurs d'impression

Supprime toutes les données concernant le nombre d'impressions enregistré par la machine.

Administrateur système - Compteur copie

Cette fonction permet de vérifier et/ou de réinitialiser le nombre de pages qui sont copiées, faxées, numérisées et imprimées en mode opérateur principal.

1. Sélectionner [Administrateur système - Compteur copie] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Pour supprimer le nombre total, sélectionner [Réinitialiser].
3. Sélectionner [Fermer].

Configuration informations utilisateur

Cette fonction permet de configurer les paramètres d'authentification des ID utilisateur.

1. Sélectionner [Configuration informations utilisateur] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Caractères ID utilisateur

Affiche le clavier virtuel à l'écran. Entrer le nom à afficher sur l'écran tactile, l'écran de navigation des Services Internet CentreWare ou figurant sur les relevés, à la place de l'ID utilisateur. Ce nom peut comporter un maximum de 15 caractères.

Masquer ID utilisateur

Indiquer si l'ID utilisateur doit être affiché ou masqué lorsqu'il est saisi.

Journal des problèmes d'accès

Affiche l'écran [Journal des problèmes d'accès].

Écran [Journal des problèmes d'accès]

Lorsque cette fonction est activée, la machine consigne une erreur lorsque le nombre d'échecs d'authentification dépasse le nombre autorisé pendant une certaine période.

1. Sélectionner [Journal des problèmes d'accès] sur l'écran [Configuration informations utilisateur].
2. Sélectionner [Activé(e)] pour activer la fonction.

Utiliser le pavé numérique pour entrer le nombre maximum de tentatives.

Journal des problèmes d'accès

Annuler Enregistrer

Non

Oui

Tentatives (1 - 600)

5

Entrer le nombre maximum de tentatives d'accès au système dans un certain délai avant qu'une erreur soit consignée dans le journal.

Tentatives

À l'aide du pavé numérique du panneau de commande, sélectionner le nombre maximal d'échecs d'authentification autorisé.

Paramètres d'impression facturée

Cette fonction permet de spécifier comment traiter les travaux d'impression reçus lorsque la machine est en mode gestion de l'auditron.

1. Sélectionner [Paramètres d'impression facturée] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Choisir un élément et sélectionner Modifier les paramètres.

Paramètres d'impression facturée

Fermer

Éléments	Paramètres actuels
1 Contrôle de la réception	Selon l'Auditron d'impression
2 Date d'expiration des documents	Non

Modifier les paramètres

Contrôle de la réception

Permet de définir un contrôle de réception pour les travaux soumis en externe.

- Selon l'Auditron d'impression – Le contrôle de la réception dépend du paramètre de la machine. Les options [Échec connexion travail] sont affichées.
- Tout enregistrer – Enregistre tous les travaux reçus.
- Échec connexion travail – Indique comment traiter les travaux d'impression pour lesquels l'authentification de l'ID ou du mot de passe utilisateur a échoué. Si [Tout enregistrer] est sélectionné, tous les travaux sont enregistrés. Si [Annuler le travail] est sélectionné, le travail est rejeté.
- Travail sans ID utilis. – Indique comment traiter les travaux sans ID utilisateur. Si [Tout enregistrer] est activé, tous les travaux sont enregistrés. Si [Annuler le travail] est sélectionné, le travail est rejeté.

Date d'expiration des documents

Permet de définir la période de conservation des travaux d'impression authentifiés.

- Docs conservés pendant – Indiquer la période de conservation, entre 1 et 14 jours.
- Documents supprimés à – Indiquer l'heure de suppression des travaux lorsque la période de conservation a expiré. Il est possible de choisir une heure entre 0 et 23 et un nombre de minutes entre 0 et 59.

Données de facturation fax

Cette fonction permet de définir le prix unitaire pour les transmissions de fax.

REMARQUE : Ce bouton est affiché en mode opérateur principal.

1. Sélectionner [Données de facturation fax] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

Éléments	Paramètres actuels
1 Prix unitaire	1 Unit = 10.0

Prix unitaire

Permet de spécifier le prix unitaire par incréments de 0,1 à l'aide du pavé numérique affiché l'écran.

Configuration connexion éloignée

Cette fonction permet de configurer les paramètres d'authentification pour les services de numérisation qui utilisent les ressources réseau, à l'exception du service Numérisation boîte aux lettres. Le service d'authentification disponible est Kerberos.

1. Sélectionner [Configuration connexion éloignée] sur l'écran [Gestion de l'auditron].
2. Choisir l'option adéquate.
3. Sélectionner [Enregistrer].

Désactivé(e)

Désactive le service d'authentification éloigné.

Activé(e)

Nécessite une authentification via un serveur d'authentification éloigné.


Activée (hôtes inclus)

Nécessite une authentification via un serveur d'authentification éloigné. En outre, le compte d'utilisateur Hôte est activé.

Configuration connexion/Mode Auditron


Cet écran permet d'activer ou de désactiver la fonction de gestion de l'auditron et de définir les types de travaux nécessitant une authentification.

1. Sélectionner [Configuration connexion/Mode Auditron] sur l'écran [Gestion de l'auditron].

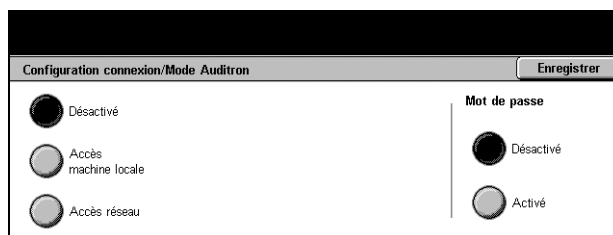

2. Choisir l'option adéquate.

Si [Accès machine locale] ou [Accès réseau] est activé, les boutons [Mode Auditron] et [Accès boîtes aux lettres] sont affichés.

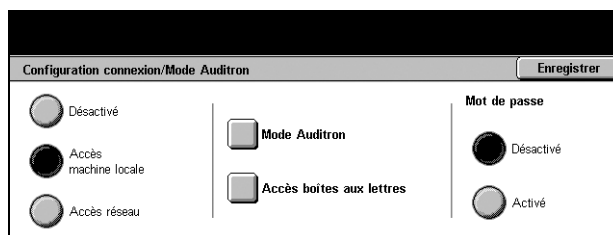

3. Effectuer les opérations requises.

4. Sélectionner [Enregistrer].

REMARQUE : Sélectionner [Accès réseau] pour configurer les paramètres d'authentification des services faisant l'objet d'une demande réseau.

Désactivé(e)

Désactive la fonction d'authentification.

Accès machine locale

Active la fonction d'authentification. L'enregistrement des utilisateurs peut être effectué via l'écran tactile ou l'application PC. Si l'authentification est activée, tous les services correspondants sont concernés. Il est possible de désactiver respectivement l'authentification au cas par cas.

Accès réseau

Active la fonction d'authentification. L'enregistrement des utilisateurs peut être effectué sur le serveur externe.

Mode Auditron

Affiche l'écran [Mode Auditron]. Sur cet écran, il est possible d'activer l'authentification pour les services de copie, de fax, de numérisation ou d'impression.

REMARQUE : Si elle est activée pour l'un des services répertoriés, l'écran [Connexion utilisateur] s'affiche lorsque la touche <Accès> du panneau de commande est actionnée.

Accès boîtes aux lettres

Affiche l'écran [Accès boîtes aux lettres]. Sur cet écran, il est possible d'activer l'authentification lors de tentatives d'impression ou de récupération de documents mémorisés dans une boîte aux lettres.

Mot de passe

Indiquer si un mot de passe est requis pour l'authentification.

12 État des travaux

Ce chapitre est consacré aux écrans État des travaux et aux fonctions disponibles.

État des travaux

Cette fonction permet de vérifier la progression d'un travail ou d'afficher le journal, ainsi que des informations détaillées sur les travaux terminés. Le travail le plus récent figure en haut de la liste. Elle permet également de vérifier, de supprimer ou d'imprimer des impressions spéciales ou des documents de la boîte aux lettres publique de la machine. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.


Pour toute information complémentaire sur chaque bouton, se reporter aux sections ci-dessous.

Travaux en cours/en attente : page 286


Travaux terminés : page 287

Documents mémorisés : page 288

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande.
Appuyer sur la touche <Fonctions> ou <Tous les services> à tout moment pour sortir.

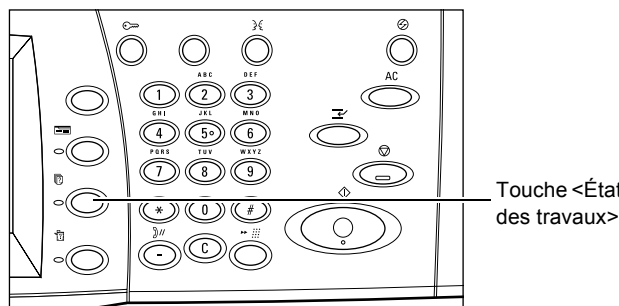


2. Choisir l'option adéquate.

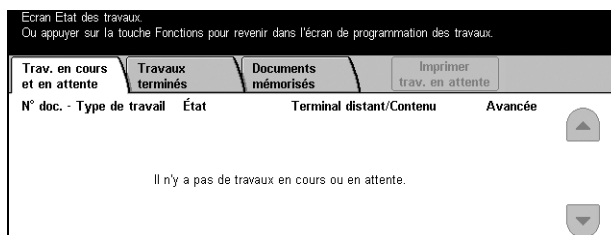

Travaux en cours/en attente

Cette fonction permet d'afficher les travaux non terminés en attente, en cours ou suspendus. Il est possible de visualiser les attributs d'un travail, de supprimer ce dernier ou de le promouvoir.

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [Travaux en cours/en attente].
3. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.
4. Sélectionner le travail à annuler ou à promouvoir.

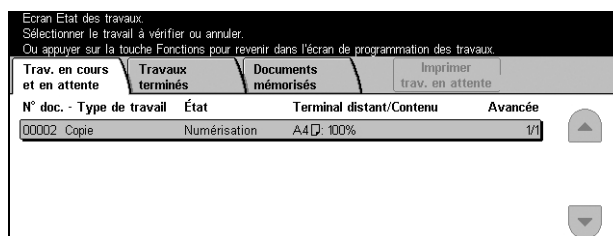

N° doc. - Type de travail

Identifie chaque travail par son numéro et son type.

État

Affiche l'état du travail, tel que Copie, Impression et Numérisation.

Terminal distant/Contenu

Affiche le nom du destinataire d'un fax, le format papier d'un travail de copie ou le numéro de boîte aux lettres d'un travail de numérisation, etc.

Avancée

Affiche le nombre actuel et total de pages du travail en cours d'impression, de numérisation, d'envoi ou de réception.

Écran des travaux

Cet écran permet de sélectionner un travail dans la liste pour visualiser les informations détaillées le concernant ou pour le supprimer/promouvoir. Le contenu de l'écran et les boutons affichés sont fonction du type de service et de l'état du travail.

Arrêt

Annule le travail en cours de traitement ou suspendu.

Promouvoir le travail

Permet de traiter un travail de la liste immédiatement après celui en cours de traitement. Le travail promu est signalé par une flèche dans la liste des travaux de l'écran [Travaux en cours/en attente].

Dernier document

Sélectionner ce bouton pour terminer la numérisation.

Document suivant

Sélectionner cette option si un autre document doit être numérisé.

Démarrer

Lance la numérisation du document suivant ou imprime un travail suspendu sur la machine.

Imprimer trav. en attente

Sélectionner cette option pour imprimer les travaux en attente dans la file des travaux non terminés.

Travaux terminés

Cette fonction permet d'afficher les travaux terminés de la machine. Pour visualiser les attributs, sélectionner un travail dans la liste afin d'afficher des informations détaillées sur l'écran suivant. Le contenu de chaque écran peut différer selon le type ou l'état du travail.

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [Travaux terminés].
3. Utiliser les touches fléchées pour passer d'un écran à l'autre.

Écran État des travaux.
Appuyer sur la touche Fonctions pour revenir dans l'écran de programmation des travaux.

Trav. en cours et en attente	Travaux terminés	Documents mémorisés	
N° doc. - Type de travail	État	Terminal distant/Contenu	Pages
00115 - Numérisation	Terminé(e)	Abc5	1
00114 - Numérisation	Terminé(e)	Abc4	1
00113 - Numérisation	Terminé(e)	Abc3	1
00112 - Numérisation	Terminé(e)	Abc2	1
- - Copie	Terminé-Erreur	Abc1	0/20

N° doc. - Type de travail

Identifie chaque travail par son numéro et son type.

État

Affiche l'état du travail, tel que Terminé, Annulé, Arrêt, etc.

Terminal distant/Contenu

Affiche le nom du destinataire d'un fax, le format papier d'un travail de copie ou le numéro de boîte aux lettres d'un travail de numérisation, etc.

État

Affiche le nombre de pages imprimées, numérisées, envoyées ou reçues. Pour les travaux annulés, l'état est vierge.

Documents mémorisés

Cette fonction permet de vérifier les documents mémorisés localement dans [Impression facturée], [Impression protégée], [Impr. échantillon], [Impression différée] et [Boîte aux lettres publique]. L'intervention de l'utilisateur est requise pour imprimer ou supprimer ces documents.

REMARQUE : Les travaux affichés dans [Impression facturée], [Impression protégée], [Impr. échantillon] et [Impression différée] sont envoyés depuis un PC via un pilote d'impression. Pour toute information complémentaire, consulter l'aide en ligne du pilote PCL.

Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Impression facturée : page 288


Impression protégée : page 289

Impression échantillon : page 290

Impression différée : page 291

Boîte aux lettres publique : page 292

1. Appuyer sur la touche <État des travaux> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [Documents mémorisés].
3. Choisir l'option adéquate.

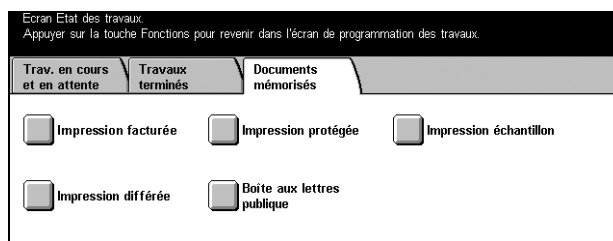


Impression facturée

Les travaux d'impression pour lesquels l'authentification a échoué (par exemple, ID et/ou mot de passe utilisateur incorrects saisis au niveau du pilote) lorsque cette fonction est activée sont mémorisés ou annulés selon l'option sélectionnée dans les paramètres [Impression facturée].

Si la machine reçoit un document sans ID utilisateur ou qu'aucun ID n'est spécifié dans le pilote d'impression, le document enregistré est répertorié avec la mention [(Pas d'ID utilisateur)].

Les paramètres d'impression facturée sont définis par l'opérateur principal. Pour toute information complémentaire, voir *Paramètres d'impression facturée dans le chapitre À propos des réglages, page 280*.

1. Sélectionner [Impression facturée] sur l'écran [Documents mémorisés].

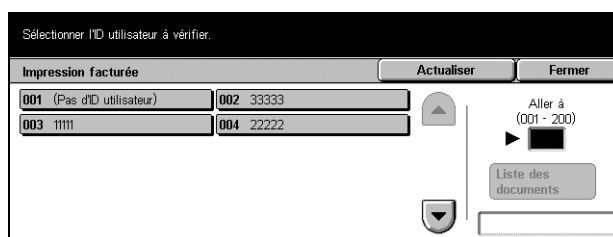

Actualiser

Actualise les informations affichées.

Aller à

Ce champ permet d'indiquer le numéro d'impression facturée à afficher en haut de l'écran. Il est possible de définir un nombre entre 1 et 200 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Liste des documents


Affiche l'écran de connexion après sélection d'un ID utilisateur dans la liste. Entrer l'ID utilisateur requis pour afficher les documents mémorisés.

- Supprimer – Supprime un document.
- Imprimer – Imprime un document sélectionné dans la liste. Il est possible de choisir de supprimer ou non les documents mémorisés après impression.

Impression protégée

Un travail d'impression protégée nécessite d'entrer un ID utilisateur et un mot de passe enregistrés dans la machine pour imprimer ou supprimer le document mémorisé. L'ID utilisateur et le mot de passe peuvent être spécifiés à partir du pilote d'impression.

1. Sélectionner [Impression protégée] sur l'écran [Documents mémorisés].

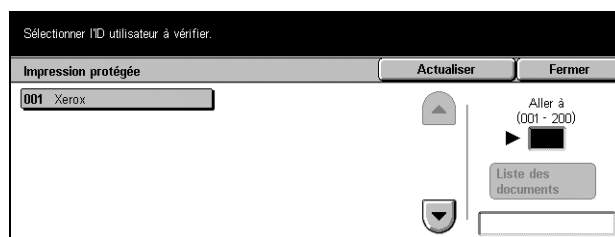**Actualiser**

Actualise les informations affichées.

Aller à

Ce champ permet d'indiquer le numéro d'impression protégée à afficher en haut de l'écran. Il est possible de définir un nombre entre 1 et 200 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Liste des documents

Affiche l'écran de saisie du mot de passe après sélection d'un ID utilisateur dans la liste. Entrer le mot de passe permettant d'afficher les documents mémorisés.


- Tout sélectionner – Sélectionne tous les documents de la liste.
- Supprimer – Supprime un document.
- Imprimer – Imprime un document sélectionné dans la liste. Il est possible de choisir de supprimer ou non les documents mémorisés après impression.

REMARQUE : En cas d'oubli du mot de passe, prendre contact avec l'opérateur principal. Ce dernier peut accéder aux documents mémorisés sans mot de passe.

Impression échantillon

Un travail d'impression échantillon imprime un jeu d'un document avant d'imprimer tous les exemplaires requis. L'utilisateur détermine ensuite s'il veut imprimer d'autres jeux après avoir vérifié le résultat de l'impression. Un ID utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour accéder au document mémorisé. Le nombre de jeux peut être défini à partir du pilote d'impression.

1. Sélectionner [Impr. échantillon] sur l'écran [Documents mémorisés].

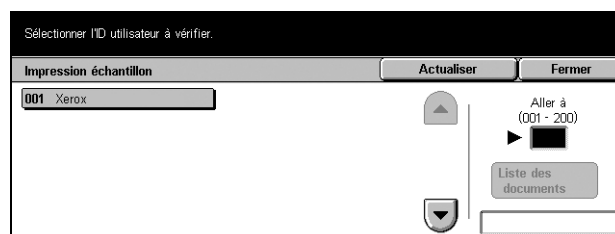

Actualiser

Actualise les informations affichées.

Aller à

Ce champ permet d'indiquer le numéro d'impression protégée à afficher en haut de l'écran. Il est possible de définir un nombre entre 1 et 200 à l'aide des touches fléchées ou du pavé numérique.

Liste des documents


Sélectionner un ID utilisateur dans la liste, puis cette option pour afficher les documents correspondant à l'ID spécifié dans le pilote d'impression. Utiliser les options suivantes pour imprimer ou supprimer les documents :

- Tout sélectionner – Sélectionne tous les documents de la liste.
- Imprimer – Imprime un document sélectionné dans la liste. Après impression, les documents sont supprimés.
- Supprimer – Supprime un document sélectionné dans la liste.

Impression différée

Des documents pour lesquels une heure d'impression est définie à partir du pilote peuvent être mémorisés sur la machine. Il est possible de vérifier ou d'imprimer les documents mémorisés avant l'heure indiquée. Le travail mémorisé peut également être supprimé.

1. Sélectionner [Impression différée] sur l'écran [Documents mémorisés].

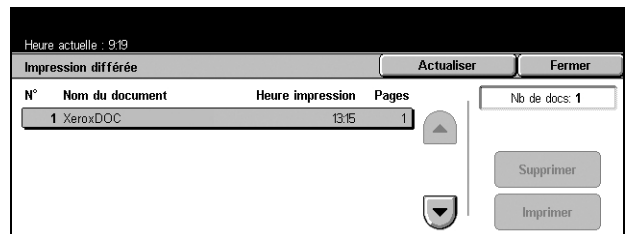

Actualiser

Actualise la liste.

Imprimer

Imprime un document sélectionné dans la liste.

Supprimer


Supprime un document sélectionné dans la liste.

Boîte aux lettres publique

Permet de vérifier, d'imprimer ou de supprimer des documents dans une boîte aux lettres publique de la machine.

Pour toute information complémentaire, voir *Enregistrer dans : Boîte aux lettres publique dans le chapitre Fax/Fax Internet, page 117.*

1. Sélectionner [Boîte aux lettres publique] sur l'écran [Documents mémorisés].

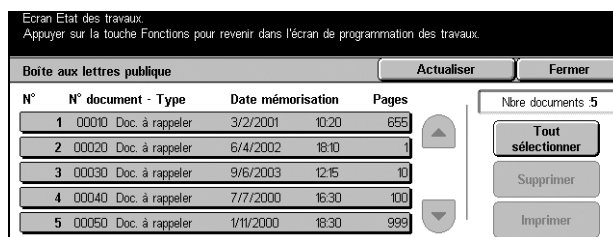

Actualiser

Actualise la liste.

Tout sélectionner

Sélectionne tous les documents de la [Boîte aux lettres publique].

Imprimer

Imprime un document sélectionné dans la liste.

Supprimer

Supprime un document sélectionné dans la liste.

13 État de la machine

Ce chapitre est consacré aux procédures de vérification de l'état de la machine, du compteur de facturation, de l'état de la cartouche de toner et à l'impression de divers relevés.

Pour toute information complémentaire sur chaque onglet, se reporter aux sections ci-dessous.


État de la machine : page 294

Compteur fact./Imprimer relevé : page 297

Consommables : page 302


Incidents : page 302

1. Appuyer sur la touche <État de la machine> du panneau de commande.
Appuyer sur la touche <Fonctions> ou <Tous les services> à tout moment pour sortir.

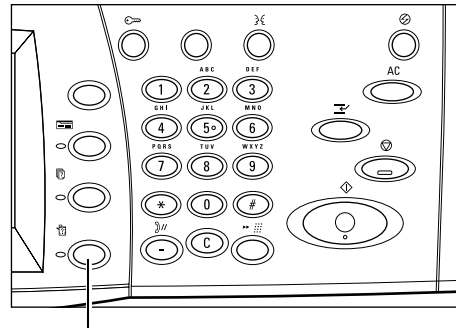

Touche <État de la machine>

2. Choisir l'option adéquate.

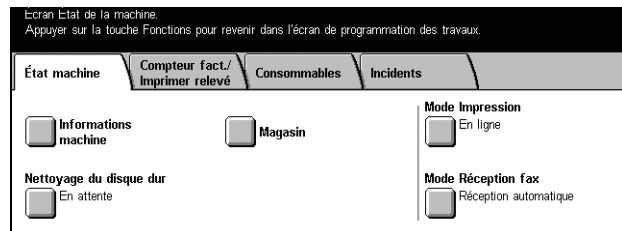

État de la machine

Cet écran permet d'afficher des informations générales sur la machine et sur l'état des magasins et du disque dur, et de changer de mode d'impression ou de réception de fax.

Pour toute information complémentaire sur les fonctions disponibles, se reporter aux sections ci-dessous.

Informations machine : page 294


Magasin : page 295

Nettoyage du disque dur : page 295

Mode d'impression : page 295

Mode de réception fax : page 297


1. Appuyer sur la touche <État de la machine> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [État de la machine].
3. Choisir l'option adéquate.

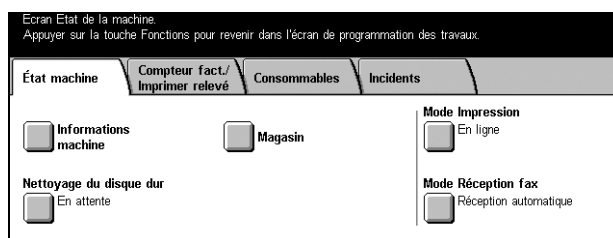

Informations machine

Permet d'afficher les informations d'assistance utilisateur, le numéro de série de la machine, ainsi que la configuration et la version du logiciel de la machine.

1. Sélectionner [Informations machine] sur l'écran [État de la machine].

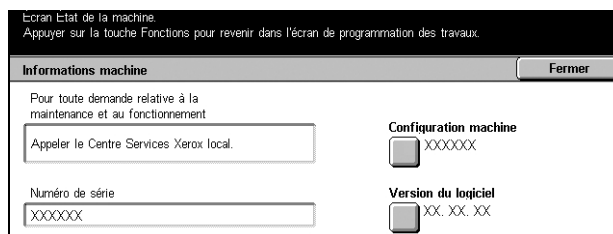

Configuration machine

Affiche l'écran [Configuration machine]. Cet écran permet de visualiser l'état des composants de la machine.

Version du logiciel

Affiche l'écran [Version du logiciel]. Cet écran permet d'identifier les versions des logiciels des composants de la machine.

Magasin

Permet de vérifier l'état de chaque magasin, y compris le départ manuel et le module grande capacité facultatif. Affiche également le format, le type et le papier restant dans chaque magasin.

1. Sélectionner [Magasin] sur l'écran [État de la machine].

Écran État de la machine.
Appuyer sur la touche Fonctions pour revenir dans l'écran de programmation des travaux.


Magasin				
Éléments	État	Plein	Format papier	Type de papier
Magasin 1	Disponible	100 %	A4	Standard
Magasin 2	Disponible	25 %	A3	Standard
Magasin 3	Disponible	75 %	8,5 × 11	Standard
Magasin 4	Disponible	50 %	A4	Standard
Magasin 5	-	-	Détection auto	Standard

Nettoyage du disque dur

Affiche l'état de nettoyage du disque dur.

REMARQUE : Cette option est affichée si la fonction est activée sur l'écran Paramètres système.

1. Sélectionner [Nettoyage du disque dur] sur l'écran [État de la machine].

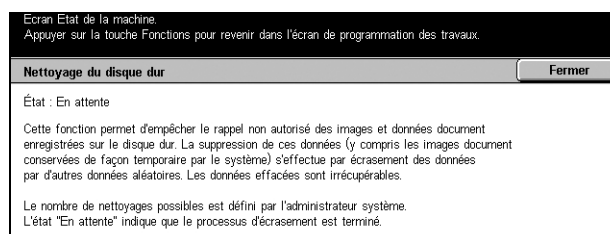


Mode d'impression

Permet de changer de mode d'impression et de paramètres d'émulation par défaut.

Pour obtenir la liste des paramètres d'émulation et leurs valeurs, voir *Paramètres d'émulation dans le chapitre Impression, page 158*.

1. Sélectionner [Mode d'impression] sur l'écran [État de la machine].

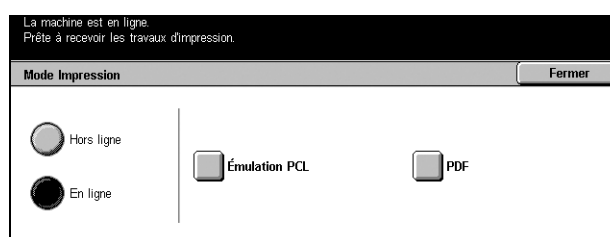

Hors ligne

Fait passer l'imprimante en mode hors ligne.

En ligne

Fait passer l'imprimante en mode en ligne.


Émulation PCL

Affiche l'écran [Émulation PCL].

Écran [Émulation PCL]

Cette fonction permet de paramétrer l'émulation PCL, qui est utilisée pour imprimer des documents sans pilote d'impression à partir du PC.

1. Sélectionner [Émulation PCL] sur l'écran [Mode d'impression].
2. Entrer le numéro du paramètre dans le champ [N° d'élément].
3. Sélectionner [Changer la sélection] pour modifier la valeur affichée. Sélectionner [Confirmer] si aucune modification n'est requise.
4. Entrer la valeur voulue dans le champ [Nouvelle sélection] à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
5. Sélectionner [Enregistrer].

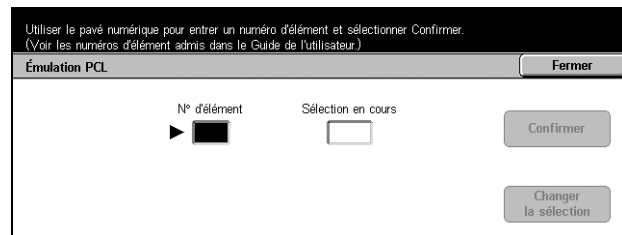


PDF

Affiche l'écran [PDF].

Écran [PDF]

Cette fonction permet de définir des valeurs de paramètres et un mot de passe pour l'impression directe PDF, qui sert à contourner le logiciel du pilote et permet d'envoyer un fichier PDF directement à la machine.


1. Sélectionner [PDF] sur l'écran [Mode d'impression].
2. Effectuer les opérations requises.
3. Sélectionner [Fermer].

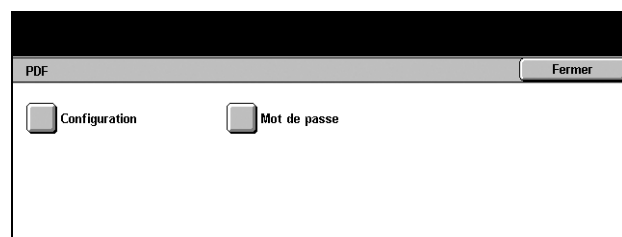

Configuration

Permet de paramétrer l'impression directe PDF.

1. Sélectionner [Configuration] sur l'écran [PDF].
2. Entrer le numéro du paramètre dans le champ [Numéro de l'élément].
3. Sélectionner [Changer la sélection] pour modifier la valeur affichée. Sélectionner [Confirmer] si aucune modification n'est requise.
4. Entrer la valeur voulue dans le champ [Nouvelle sélection] à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
5. Sélectionner [Enregistrer].

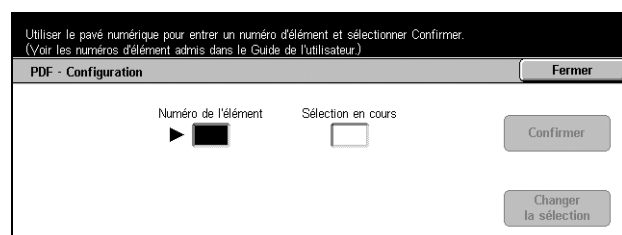


Mot de passe

Permet d'entrer un mot de passe pour restreindre l'accès à l'impression directe PDF.

Mode de réception fax

Permet de définir le mode de réception fax : Réception manuelle ou Réception automatique.

1. Sélectionner [Mode de réception fax] sur l'écran [État de la machine].

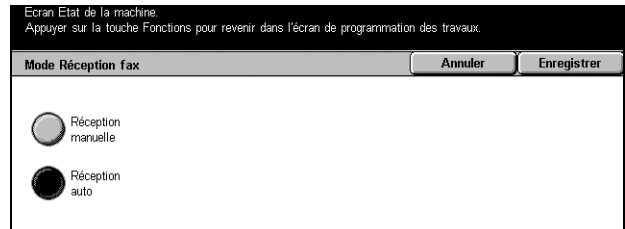

Réception manuelle

Lance la réception d'un fax ou l'interrogation une fois que l'utilisateur a répondu à l'appel et vérifié qu'il s'agit d'un fax.

Réception automatique

Reçoit automatiquement les fax.

Compteur fact./Imprimer relevé

Cet écran permet d'afficher les informations du compteur de facturation et de demander l'impression de divers relevés et listes.


Pour toute information complémentaire, se reporter aux sections suivantes.

Compteur de facturation : page 298

Compteur de facturation utilisateur : page 298

Imprimer un relevé et/ou une liste : page 298

1. Appuyer sur la touche <État de la machine> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [Compteur fact./Imprimer relevé].
3. Choisir l'option adéquate.

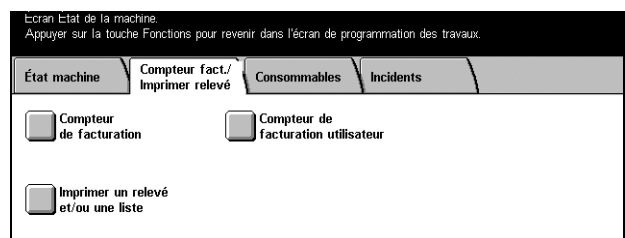

Compteur de facturation

Permet d'afficher le nombre total d'impressions effectué sur la machine à l'aide de [Relevé compteur]. Il est également possible de visualiser le numéro de série.

1. Sélectionner [Compteur de facturation] sur l'écran [Compteur fact./Relevé d'impr.].

Compteur de facturation utilisateur

Permet d'afficher le nombre d'impressions par session et le nombre total de copies ou de numérisations effectuées pour un compte utilisateur, la limite de crédit définie pour le compte et le solde disponible.

REMARQUE : Ce bouton est affiché en mode opérateur principal.

1. Sélectionner [Compteur de facturation utilisateur] sur l'écran [Compteur fact./Relevé d'impr.].

Imprimer un relevé et/ou une liste

Permet d'imprimer divers relevés et listes pour chaque service.

1. Sélectionner [Imprimer un relevé et/ou une liste] sur l'écran [Compteur fact./Imprimer relevé].

État des travaux/Relevé des activités

Affiche l'écran [État des travaux/Relevé des activités]. Sélectionner une option de relevé et appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour imprimer les relevés suivants.

- Relevé des travaux
Répertorie les travaux enregistrés sur la machine.

- Relevé des activités
Répertorie le résultat des transmissions de fax.
- Relevé des erreurs
Répertorie les erreurs qui se sont produites sur la machine.
- Liste des documents mémorisés
Répertorie les documents mémorisés dans des boîtes aux lettres en vue d'être imprimés, numérisés, et faxés. Affiche également les fax en attente sur la machine.

Paramètres du mode Copie

Affiche l'écran [Paramètres du mode Copie]. Sélectionner une option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer le document suivant.

- Paramètres
 - Éléments courants

Paramètres du mode Impression

Affiche l'écran [Paramètres du mode Impression]. Sélectionner une option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer les documents suivants.

- Paramètres
 - Éléments courants
- Liste des paramètres PCL
- Fonds de page PCL
- Paramètres PDF
- Paramètres TIFF
- Liste des imprimantes logiques TIFF
- Liste des imprimantes logiques PS
- Liste des polices PCL
- Liste des polices PostScript

Paramètres du mode Numérisation

Affiche l'écran [Paramètres du mode Numérisation].

- Liste des paramètres

Affiche les options suivantes sur le côté droit. Sélectionner une option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer la liste.

[Paramètres - Éléments courants]/[Liste des paramètres des fonctions avancées]/
[Liste des domaines]

- Liste des modèles de travail

Affiche la liste des modèles de travail pouvant être utilisés sur la machine. Pour toute information complémentaire sur les modèles de travail, voir *Services dans le chapitre Services Internet CentreWare, page 165* et le manuel CentreWare Network Scanning Services.

- Carnet d'adresses

Affiche dix options de [Carnet d'adresses] sur le côté droit. Chaque option représente 50 adresses, soit un total de 500. Sélectionner une ou plusieurs options et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer les listes.

Paramètres du mode Fax

Affiche l'écran [Paramètres du mode Fax].

- Liste des paramètres

Affiche les options suivantes sur le côté droit. Sélectionner une option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer la liste.

[Paramètres - Éléments courants]/[Liste des sélecteurs de boîte aux lettres]/[Liste des paramètres des fonctions avancées]/[Liste des domaines]

- Carnet d'adresses

Affiche dix options de [Carnet d'adresses], [Envoi groupé] et [Tout sélectionner] sur le côté droit. Chaque option [Carnet d'adresse] représente 50 adresses, soit un total de 500. Sélectionner une ou plusieurs options [Carnet d'adresses] et/ou [Envoi groupé], ou [Tout sélectionner], et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer les listes.

- Liste des commentaires

Sélectionner cette option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer la liste.

- Liste des données de facturation

Affiche les données de facturation des fax. Sélectionner cette option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer la liste.

REMARQUE : Cette option est affichée en mode opérateur principal.

Liste des boîtes aux lettres

Affiche l'écran [Liste des boîtes aux lettres].

REMARQUE : Ce bouton est affiché en mode opérateur principal.

- Liste des boîtes aux lettres

Affiche dix options de [Boîte aux lettres] et le bouton [Tout sélectionner] sur le côté droit. Chaque option [Boîte aux lettres] représente 50 boîtes aux lettres, soit un total de 500. Sélectionner une ou plusieurs options [Boîte aux lettres] et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer les listes.

Relevé du compteur de travaux

Affiche l'écran [Relevé du compteur de travaux]. Sélectionner cette option et appuyer sur la touche <Marche> pour imprimer la liste.

REMARQUE : Ce bouton est affiché en mode opérateur principal.

- Relevé du compteur de travaux

Gestion de l'auditron

Affiche l'écran [Gestion de l'auditron]. Sélectionner le type de service sur la gauche, ainsi que les numéros de compte utilisateur appropriés et appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour imprimer la liste. Il est possible de sélectionner plusieurs numéros de compte utilisateur ou de cocher la case [Tout sélectionner (0001 - 0500)] pour les sélectionner tous.

REMARQUE : Ce bouton est affiché en mode opérateur principal.

- Relevé Auditron (impression)
- Relevé Auditron (copie)
- Relevé Auditron (fax)
- Relevé Auditron (numérisation)

Consommables

Cet écran permet d'afficher la consommation de toner et l'état des cartouches.

1. Sélectionner l'onglet [Consommables] sur l'écran [État de la machine].


Écran État de la machine.
Appuyer sur la touche Fonctions pour revenir dans l'écran de programmation des travaux.

État machine	Compteur fact./ Imprimer relevé	Consommables	Incidents
Consommables		État	
1. Cartouche de toner		100 % plein	
2. Module photorécepteur		Disponible	
3. Cartouche d'agrafes		Disponible	

Incidents

Cet écran permet d'imprimer un relevé des erreurs récentes, avec la date et l'heure de leur survenue, les codes d'erreur et l'état de chaque erreur. L'erreur peut être active ou résolue.

1. Appuyer sur la touche <État de la machine> du panneau de commande.
2. Sélectionner l'onglet [Incidents].
3. Sélectionner [Relevé des erreurs] et appuyer sur la touche <Marche> du panneau de commande pour imprimer le relevé.

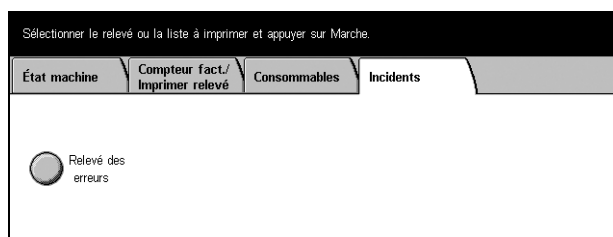

14 Authentification et gestion de l'auditron

La machine possède une fonction unique d'authentification qui permet de limiter l'accès aux fonctions, et une fonction de gestion de l'auditron qui gère l'utilisation de chaque fonction de la machine.

Ce chapitre, destiné aux opérateurs principaux, contient des informations sur les fonctions permettant de modifier les paramètres et sur les procédures de configuration.

Présentation de l'authentification : page 303

Authentification appliquée aux feuilles de distribution et aux boîtes aux lettres : page 307

Présentation de la fonction Gestion de l'auditron : page 318

Présentation de l'authentification

Cette section présente la fonction d'authentification de la machine.

Utilisateurs concernés par l'authentification

Voici une explication des différents types d'utilisateur contrôlés par la fonction d'authentification.

Ces utilisateurs sont classés dans quatre catégories : La fonction d'authentification limite les opérations autorisées selon le type d'utilisateur.

- Opérateurs principaux
- Utilisateurs enregistrés
- Utilisateurs non enregistrés
- Utilisateurs généraux

Opérateurs principaux

Il s'agit d'utilisateurs qui peuvent accéder aux paramètres système et les modifier.

Un opérateur principal se sert d'un ID utilisateur spécial appelé ID d'opérateur principal.

Pour accéder au mode opérateur principal, il convient d'entrer l'ID d'opérateur principal dans le champ prévu à cet effet sur l'écran d'authentification.

Utilisateurs enregistrés

Il s'agit d'utilisateurs enregistrés sur la machine.

Lorsqu'un utilisateur enregistré fait appel à un service dont l'accès est limité, il doit entrer son ID utilisateur sur l'écran d'authentification.

Utilisateurs non enregistrés

Il s'agit d'utilisateurs non enregistrés sur la machine.

Un utilisateur non enregistré ne peut pas utiliser les services dont l'accès est limité.

Utilisateurs généraux

Il s'agit d'utilisateurs généraux qui ne sont pas autorisés à se servir de la machine en mode authentification.

Types d'authentification

Il existe deux types d'authentification sur la machine, selon l'emplacement où les informations utilisateur sont stockées.

Authentification directe

L'authentification directe fait appel aux informations utilisateur stockées sur la machine pour gérer le processus d'authentification.

Authentification réseau

L'authentification réseau a recours aux informations utilisateur provenant d'un serveur de comptes éloigné pour gérer le processus d'authentification.

Les informations utilisateur du serveur de comptes éloigné sont envoyées et stockées sur la machine. Lorsque les informations utilisateur sont modifiées sur le serveur, elles doivent être renvoyées par ce dernier pour actualiser celles de la machine.

Cette méthode d'authentification permet de simplifier la gestion des informations utilisateur sur plusieurs machines.

Fonctions contrôlées par l'authentification

Cette section explique quelles fonctions sont concernées par l'authentification.

La restriction dépend des deux façons dont la machine est utilisée.

- Accès local
- Accès éloigné

Pour plus de détails sur les restrictions appliquées aux boîtes aux lettres et aux feuilles de distribution par la fonction d'authentification, voir *Authentification appliquée aux feuilles de distribution et aux boîtes aux lettres*, page 307.

Accès local

L'utilisation directe de la machine à partir du panneau de commande est appelée accès local.

Les fonctions faisant l'objet de restrictions en accès local sont les suivantes.

Copie

L'accès à la fonction Copie est limité. Lorsque la fonction fait appel à la mémoire de travaux, l'accès à cette dernière est également limité.

Fax/Fax Internet

L'accès aux fonctions Fax et Fax Internet est limité. Lorsque l'une de ces fonctions fait appel à la mémoire de travaux, l'accès à cette dernière est également limité.

Numérisation

L'accès aux fonctions Numérisation boîte aux lettres, Numérisation réseau et Numérisation FTP/SMB est limité. Lorsque l'une quelconque de ces fonctions fait appel à la mémoire de travaux, l'accès à cette dernière est également limité.

Boîte aux lettres

Si la fonction d'authentification est activée, l'authentification est obligatoire pour les opérations sur les boîtes aux lettres, même si les fonctions d'authentification et de gestion de l'auditron ne sont pas utilisées pour la copie, les fax, la numérisation et l'impression.

Feuilles de distribution

Si la fonction d'authentification est activée, l'authentification est obligatoire pour l'exécution des feuilles de distribution, même si les fonctions d'authentification et de gestion de l'auditron ne sont pas utilisées pour la copie, les fax, la numérisation et l'impression.

Impression

L'impression de documents enregistrés sur la machine est contrôlée par la fonction Impression facturée.

Accès éloigné

L'utilisation de la machine via un réseau à l'aide des Services Internet CentreWare est appelée accès éloigné.

Les fonctions faisant l'objet de restrictions en accès éloigné sont les suivantes.

Impression

L'impression est limitée aux travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

Pour utiliser la fonction d'authentification, définir les informations correspondantes telles que l'D utilisateur et le mot de passe par l'intermédiaire du pilote d'impression.

Les travaux d'impression soumis à la machine dont l'authentification échoue sont classés dans la catégorie Impression facturée ou enregistrés/supprimés de la machine, selon l'option de configuration sélectionnée.

Fax direct

L'accès la fonction Fax direct à partir d'un ordinateur est limité.

Pour utiliser la fonction d'authentification, il convient de définir les informations correspondantes telles que l'D utilisateur et le mot de passe par l'intermédiaire du pilote de fax.

Les fax envoyés à la machine dont l'authentification échoue sont classés dans la catégorie Impression facturée ou enregistrés/supprimés de la machine, selon l'option de configuration sélectionnée.

Services Internet CentreWare

Si la fonction d'authentification est activée, l'authentification est obligatoire pour l'accès à la page d'accueil des Services Internet CentreWare, même si les fonctions d'authentification et de gestion de l'auditron ne sont pas utilisées pour la copie, les fax, la numérisation et l'impression.

Authentification appliquée aux feuilles de distribution et aux boîtes aux lettres

La section suivante explique les restrictions appliquées aux feuilles de distribution et aux boîtes aux lettres lorsque l'authentification est activée.

REMARQUE : Lorsqu'un compte utilisateur est supprimé, les boîtes aux lettres et feuilles de distribution qui lui sont associées sont également supprimées. Tout document mémorisé dans les boîtes aux lettres est aussi supprimé.

REMARQUE : Lorsque les fonctions d'authentification et de gestion de l'auditron sont utilisées avec un serveur de comptes éloigné, les informations utilisateur stockées sur la machine peuvent être temporairement supprimées pour restreindre l'accès utilisateur. Dans ce cas, les boîtes aux lettres et les feuilles de distribution associées à l'utilisateur sont également supprimées. Lors de l'utilisation d'un serveur de comptes éloigné pour gérer l'authentification, l'utilisation de boîtes aux lettres et de feuilles de distribution en mode opérateur principal est recommandée.

Types de feuille de distribution

Il existe quatre types de feuille de distribution pouvant être utilisés sur la machine.

REMARQUE : Les feuilles de distribution de boîte aux lettres peuvent être créées sur la machine.

Feuilles de distribution générales partagées

Ces feuilles de distribution sont créées par un utilisateur général sans authentification.

Lorsque l'authentification n'est pas activée, la feuille de distribution est partagée et ses paramètres peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur.

Lorsque l'authentification est activée, cette feuille de distribution ne peut être exécutée que par un opérateur principal.

Feuilles de distribution de boîte aux lettres

Ces feuilles de distribution sont créées par un utilisateur général ou un opérateur principal à l'aide de la fonction [Boîte aux lettres] de l'écran [Menu Configuration].

Le propriétaire de cette feuille de distribution est la boîte aux lettres à partir de laquelle la feuille a été créée. Tout utilisateur qui a accès à la boîte aux lettres peut l'utiliser et modifier ses paramètres.

La feuille de distribution ne peut être exécutée que lorsque la fonction d'authentification n'est pas activée. Lorsque l'authentification est activée, seul un opérateur principal peut exécuter la feuille de distribution.

Feuilles de distribution partagées de l'opérateur principal

Ces feuilles de distribution sont créées par un opérateur principal.

Lorsque l'authentification n'est pas activée, la feuille de distribution est partagée et ses paramètres peuvent être modifiés par n'importe quel utilisateur.

Lorsque l'authentification est activée, la feuille de distribution parent peut être partagée par tous les utilisateurs enregistrés. Cependant, seul un opérateur principal peut modifier ses paramètres.

Pour créer une feuille de distribution partagée d'opérateur principal, l'utilisateur doit se connecter en tant qu'opérateur principal.

Feuilles de distribution personnelles

Ces feuilles de distribution sont créées par un utilisateur enregistré lorsque l'authentification est activée.

Seul l'utilisateur enregistré qui a créé la feuille de distribution peut l'utiliser.

La feuille de distribution peut uniquement être exécutée par un opérateur principal lorsque la fonction d'authentification n'est pas activée.

Les opérations disponibles sur les feuilles de distribution varient selon que l'authentification est activée ou non. Les sections suivantes expliquent les opérations disponibles.

- Lorsque l'authentification n'est pas activée
- Lorsque l'authentification est activée

Lorsque l'authentification n'est pas activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et la feuille de distribution lorsque la fonction d'authentification n'est pas activée.

Les opérations possibles sur la feuille de distribution varient selon que celle-ci a été créée à partir de la fonction [Boîte aux lettres] de l'écran [Menu Configuration] ou de la fonction [Feuilles de distribution] de l'écran [Menu Configuration].

Création à partir de [Boîte aux lettres] sur l'écran [Menu Configuration]

Opérations sur la feuille de distribution	Générale partagée		Boîte aux lettres		Partagée par les opérateurs principaux		Personnelle	
	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux
Création	X	X	O	X	X	O	X	X
Affichage	O	O	O	O	O	O	X	O
Modification	O	O	O	O	X	O	X	O
Copie*	O	O	O	O	O	O	X	O
Suppression	O	O	O	O	X	O	X	O
Sélection/Exécution	O	O	O	O	O	O	X	O
Lien avec une boîte aux lettres	O	O	O	O	O	O	X	O

O : Opération disponible

X : Opération non disponible

* Le propriétaire d'une feuille de distribution copiée devient un utilisateur dupliqué.

REMARQUE : Les feuilles de distribution créées à partir de [Boîte aux lettres] sur l'écran [Menu Configuration] ne peuvent être utilisées, modifiées, copiées et supprimées qu'à partir de la boîte aux lettres d'origine. Les utilisateurs concernés sont tous les utilisateurs ayant accès à la boîte aux lettres.

REMARQUE : Lorsque des feuilles de distribution non disponibles pour des opérations, selon les modifications apportées à l'état d'authentification, sont liées à une boîte aux lettres, il reste possible de les utiliser (sauf pour copie et modification). Si le lien est supprimé, la feuille de distribution n'est plus affichée et est désactivée.

Création à partir de [Feuilles de distribution] sur l'écran [Menu Configuration]

Opérations sur la feuille de distribution	Générale partagée		Boîte aux lettres		Partagée par les opérateurs principaux		Personnelle	
	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux	Utilisateurs généraux	Opérateurs principaux
Création	O	X	X	X	X	O	X	X
Affichage	O	O	X	O	O	O	X	O
Modification	O	O	X	O	X	O	X	O
Copie*	O	O	X	O	O	O	X	O
Suppression	O	O	X	O	X	O	X	O
Sélection/Exécution	O	O	X	O	O	O	X	O

O : Opération disponible

X : Opération non disponible

* Le propriétaire d'une feuille de distribution copiée devient un utilisateur dupliqué.

Lorsque l'authentification est activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et les boîtes aux lettres lorsque la fonction d'authentification est activée.

REMARQUE : Il est possible d'effectuer les mêmes opérations, que les feuilles de distribution aient été créées à partir de [Boîte aux lettres] ou de [Feuilles de distribution] sur l'écran [Menu Configuration].

Opérations sur la feuille de distribution	Utilisateurs non enregistrés (utilisateurs généraux)			
	Générale partagée	Boîte aux lettres	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Création	X	X	X	X
Affichage	X	X	X	X
Modification	X	X	X	X
Copie*	X	X	X	X
Suppression	X	X	X	X
Sélection/Exécution	X	X	X	X
Lien avec une boîte aux lettres	X	X	X	X

Opérations sur la feuille de distribution	Utilisateurs enregistrés				
	Générale partagée	Boîte aux lettres	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle (propriétaire)	Personnelle (autre)
Création	X	X	X	O	X
Affichage	X	X	O	O	X
Modification	X	X	X	O	X
Copie*	X	X	O	O	X
Suppression	X	X	X	O	X
Sélection/Exécution	X	X	O	O	X
Lien avec une boîte aux lettres	X	X	O	O	X

Opérations sur la feuille de distribution	Opérateurs principaux			
	Générale partagée	Boîte aux lettres	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Création	X	X	O	X
Affichage	O	O	O	O
Modification	O	O	O	O
Copie*	O	O	O	O
Suppression	O	O	O	O
Sélection/Exécution	O	O	O	O
Lien avec une boîte aux lettres	O	O	O	O

O : Opération disponible

X : Opération non disponible

* Le propriétaire d'une feuille de distribution copiée devient un utilisateur dupliqué.

Types de boîte aux lettres

Les trois types de boîte aux lettres suivants peuvent être utilisés sur la machine.

Boîte aux lettres générale partagée

Il s'agit d'une boîte aux lettres créée par un utilisateur général sans authentification.

Lorsque l'authentification n'est pas activée, cette boîte aux lettres est partagée et ses paramètres peuvent être modifiés par tous les utilisateurs.

Lorsque l'authentification est activée, cette boîte aux lettres ne peut être utilisée que par un opérateur principal.

Boîte aux lettres partagée de l'opérateur principal

Ce type de boîte aux lettres est créé par un opérateur principal.

Lorsque l'authentification n'est pas activée, cette boîte aux lettres est partagée par tous les utilisateurs.

Lorsque l'authentification est activée, cette boîte aux lettres est partagée par tous les utilisateurs enregistrés.

Seul un opérateur principal peut modifier ses paramètres.

Pour créer une boîte aux lettres partagée d'opérateur principal, l'utilisateur doit se connecter en tant qu'opérateur principal.

Boîte aux lettres personnelle

Il s'agit d'une boîte aux lettres créée par un utilisateur enregistré lorsque la fonction d'authentification est activée.

Seul l'utilisateur enregistré qui a créé la boîte aux lettres peut s'en servir.

Lorsque l'authentification n'est pas activée, cette boîte aux lettres ne peut être utilisée que par un opérateur principal.

Les opérations disponibles sur les boîtes aux lettres diffèrent selon que la fonction d'authentification est activée ou non. Les sections suivantes expliquent les opérations disponibles.

- Lorsque l'authentification n'est pas activée
- Lorsque l'authentification est activée

Lorsque l'authentification n'est pas activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et les boîtes aux lettres lorsque la fonction d'authentification n'est pas activée.

Opérations sur les boîtes aux lettres		Utilisateurs généraux			Opérateurs principaux		
		Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Création		O	X	X	X	O	X
Affichage		O	O	X	O	O	O
Suppression		O	X	X	O	O	O
Modification des paramètres		O	X	X	O	O	O
Affichage des documents		O	O	X	O	O	O
Suppression des documents		O	O	X	O	O	O
Mémorisation de documents ^{*1}		O	O	X	O	O	O
Impression des documents ^{*1}		O	O	X	O	O	O
Feuille de distribution	Affichage	O	O	X	O	O	O
	Lien	O	X	X	O	O	O
	Exécution automatique	O	O	X	O	O	O
	Exécution manuelle	O	O	X	O	O	O

O : Opération disponible

X : Opération non disponible

*1: Lors de la mémorisation de documents dans une boîte aux lettres ou de la récupération de documents d'une boîte aux lettres, l'authentification ne s'applique pas aux opérations suivantes.

- Réception de fax confidentiels
- Réception de fax Internet confidentiels
- Récupération de documents à l'aide du pilote de numérisation ou de l'utilitaire Boîte aux lettres

REMARQUE : Lorsque des feuilles de distribution non disponibles pour des opérations, selon les modifications apportées à l'état d'authentification, sont liées à une boîte aux lettres, il reste possible de les utiliser (sauf pour copie et modification). Si le lien est supprimé, la feuille de distribution n'est plus affichée et est désactivée.

Lorsque l'authentification est activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et les boîtes aux lettres lorsque la fonction d'authentification est activée.

Opérations sur les boîtes aux lettres		Utilisateurs non enregistrés (utilisateurs généraux)		
		Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Création		X	X	X
Affichage		X	O ^{*2}	X
Suppression		X	X	X
Modification des paramètres		X	X	X
Affichage des documents		X	O ^{*2}	X
Suppression des documents		X	O ^{*2}	X
Mémorisation de documents ^{*1}		X	O ^{*2}	X
Impression des documents ^{*1}		X	O ^{*2}	X
Feuille de distribution	Affichage	X	X ^{*3}	X
	Lien	X	X	X
	Exécution automatique	X	X ^{*3}	X
	Exécution manuelle	X	X ^{*3}	X

Opérations sur les boîtes aux lettres		Utilisateurs enregistrés			
		Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle (propriétaire)	Personnelle (autre)
Création		X	X	O	X
Affichage		X	O	O	X
Suppression		X	X	O	X
Modification des paramètres		X	X	O	X
Affichage des documents		X	O	O	X
Suppression des documents		X	O	O	X
Mémorisation de documents ^{*1}		X	O	O	X
Impression des documents ^{*1}		X	O	O	X
Feuille de distribution	Affichage	X	O	O	X
	Lien	X	X	O	X
	Exécution automatique	X	O	O	X
	Exécution manuelle	X	O	O	X

Opérations sur les boîtes aux lettres		Utilisateurs non enregistrés		
		Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Création		X	O	X
Affichage		O	O	O
Suppression		O	O	O
Modification des paramètres		O	O	O
Affichage des documents		O	O	O
Suppression des documents		O	O	O
Mémorisation de documents ^{*1}		O	O	O
Impression des documents ^{*1}		O	O	O
Feuille de distribution	Affichage	O	O	O
	Lien	O	O	O
	Exécution automatique	O	O	O
	Exécution manuelle	O	O	O

O : Opération disponible

X : Opération non disponible

- *1: Lors de la mémorisation de documents dans une boîte aux lettres ou de la récupération de documents d'une boîte aux lettres, l'authentification ne s'applique pas aux opérations suivantes.
 - Réception de fax confidentiels
 - Réception de fax Internet confidentiels
 - Récupération de documents à l'aide du pilote de numérisation ou de l'utilitaire Boîte aux lettres²
- *2: Disponibles uniquement lorsque les opérations sur les boîtes aux lettres sont autorisées par les paramètres d'authentification du mode opérateur principal.
- *3: Pour les feuilles de distribution liées à une boîte aux lettres, il est possible d'effectuer les opérations d'affichage, d'exécution automatique et manuelle.

REMARQUE : Lorsque des feuilles de distribution non disponibles pour des opérations, selon les modifications apportées à l'état d'authentification, sont liées à une boîte aux lettres, il reste possible de les utiliser (sauf pour copie et modification). Si le lien est supprimé, la feuille de distribution n'est plus affichée et est désactivée.

Création de liens entre des feuilles de distribution et des boîtes aux lettres

Les méthodes de création de liens entre des feuilles de distribution et des boîtes aux lettres varient selon que l'authentification est activée ou non. Les sections suivantes expliquent les relations disponibles.

- Lorsque l'authentification n'est pas activée
- Lorsque l'authentification est activée

REMARQUE : Lorsque des feuilles de distribution non disponibles pour des opérations, selon les modifications apportées à l'état d'authentification, sont liées à une boîte aux lettres, il reste possible de les utiliser (sauf pour copie et modification). Si le lien est supprimé, la feuille de distribution n'est plus affichée et est désactivée.

Lorsque l'authentification n'est pas activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et les boîtes aux lettres lorsque la fonction d'authentification n'est pas activée.

Opérations sur les boîtes aux lettres	Utilisateurs généraux			Opérateurs principaux		
	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Boîte aux lettres	O	X	X	O	O	O
Générale partagée	O	X	X	O	O	O
Partagée par les opérateurs principaux	O	X	X	O	O	O
Personnelle	X	X	X	O	O	O

O : Relation disponible

X : Relation non disponible

Lorsque l'authentification est activée

Le tableau suivant montre la relation entre chaque type d'utilisateur et les boîtes aux lettres lorsque la fonction d'authentification est activée.

Opérations sur les boîtes aux lettres	Utilisateurs non enregistrés (utilisateurs généraux)		
	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Générale partagée	X	X	X
Partagée par les opérateurs principaux	X	X	X
Personnelle (propriétaire)	X	X	X
Personnelle (autre)	X	X	X

Opérations sur les boîtes aux lettres	Utilisateurs enregistrés			
	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle (propriétaire)	Personnelle (autre)
Générale partagée	X	X	X	X
Partagée par les opérateurs principaux	X	X	O	X
Personnelle (propriétaire)	X	X	O	X
Personnelle (autre)	X	X	X	X

Opérations sur les boîtes aux lettres	Opérateurs principaux		
	Générale partagée	Partagée par les opérateurs principaux	Personnelle
Générale partagée	O	O	O
Partagée par les opérateurs principaux	O	O	O
Personnelle (propriétaire)	O	O	O
Personnelle (autre)	O	O	O

O : Relation disponible

X : Relation non disponible

Présentation de la fonction Gestion de l'auditron

Cette section présente la fonction Gestion de l'auditron de la machine.

Authentification et gestion de l'auditron

La fonction Gestion de l'auditron complète la fonction d'authentification et fonctionne conjointement à celle-ci.

Deux types d'authentification sont utilisés.

Authentification directe

Il est possible de gérer l'auditron en tant qu'utilisateur enregistré.

En outre, les fax provenant d'un ordinateur peuvent être reçus après authentification des informations de compte (ID utilisateur, mot de passe et nom d'utilisateur). Les informations de compte mémorisées sur la machine doivent également être définies via le pilote de fax du poste client.

Pour en savoir plus, consulter l'aide en ligne du pilote de fax.

Authentification réseau

Il est possible de gérer l'auditron à l'aide des informations utilisateur provenant d'un serveur de comptes éloigné.

Ceci permet une gestion unifiée des informations utilisateur et de l'auditron par plusieurs périphériques.

Fonctions et services concernés

Les sections suivantes expliquent quels fonctions et services sont concernés par la fonction Gestion de l'auditron.

Fonctions et services pouvant être gérés par l'authentification

Les fonctions et services pouvant être gérés à l'aide de la fonction d'authentification varient selon que les informations utilisateur sont stockées sur la machine ou sur un serveur de comptes éloigné.

- Authentification directe
- Authentification réseau

Authentification directe

Les fonctions et services suivants peuvent être gérés à l'aide de la fonction Gestion de l'auditron.

Services	Utilisation limitée		Utilisation totale par compte
	Authentification	Limite de crédit*1	
Copie	O	O	O
Impression	O	O	O
Impression facturée	O	O	O
Numérisation	O	O	O
Fax, Fax Internet	O	X	O
Fax direct	O	X	O
Relevé/liste	X	X	X

O : Géré

X : Non géré

*1 : Cette fonction interdit les actions au-delà du nombre de pages spécifié.

Pour plus de détails sur les méthodes de paramétrage, voir *Créer/Vérifier comptes utilisateur dans le chapitre À propos des réglages, page 277*.

Authentification réseau

Lors du recours à l'authentification réseau, les informations de la fonction Gestion de l'auditron sont gérées via un serveur de comptes éloigné.

Les fonctions et services suivants peuvent être gérés à l'aide de la fonction Gestion de l'auditron.

Services	Utilisation limitée		Utilisation totale par compte
	Authentification	Limite de crédit*1	
Copie	O	X	X
Impression	O	X	X
Impression facturée	O	X	X
Numérisation	O	X	X
Fax, Fax Internet	O	X	X
Fax direct	O	X	X
Relevé/liste	X	X	X

O : Géré

X : Non géré

*1 : Cette fonction interdit les actions au-delà du nombre de pages spécifié.

Travaux pouvant être gérés pour chaque service

Les types de travaux pouvant être gérés au moyen de la fonction Gestion de l'auditron sont différents pour les services d'impression, de numérisation et de fax.

Cette section répertorie les éléments pouvant être gérés pour chaque service.

Impression

Les éléments suivants peuvent être gérés pour les travaux d'impression à l'aide de la fonction Gestion de l'auditron.

Travaux		Authentification obligatoire	Type d'utilisateur	Objets gérés
Impression standard	Pilote d'impression de la machine	Oui	Enregistré	Pages/feuilles
	Autres pilotes d'impression	— ^{*2}	Non enregistré	Pages/feuilles
Impression protégée	Mémorisation de documents	Oui	—	—
	Impression de documents	Non ^{*1}	Enregistré	Pages/feuilles
Impression échantillon	Mémorisation/ impression de documents échantillon	Oui	Enregistré	Pages/feuilles
	Impression échantillon de documents mémorisés	Non ^{*1}	Enregistré	Pages/feuilles
Impression différée	Mémorisation de documents	Oui	—	—
	Impression de documents	Non ^{*1}	Enregistré	Pages/feuilles
Impression facturée	Mémorisation de documents	Non	—	—
	Impression de documents	Oui	Enregistré	Pages/feuilles
Impression courrier		— ^{*2}	Non enregistré	Pages/feuilles

*1 : L'authentification n'est pas obligatoire lors de l'impression car un travail d'impression est authentifié au moment de sa réception sur la machine.

*2 : L'impression n'est disponible que si [Impression en accès libre] est activé dans les Services Internet CentreWare.

Fax

Les éléments suivants peuvent être gérés pour les fax à l'aide de la fonction Gestion de l'auditron.

Travaux		Authentification obligatoire	Type d'utilisateur/de document	Objets gérés
Envoi	Automatique	Oui	Enregistré	Fax/pages envoyés, transmissions
	Manuel	Oui	Enregistré	Fax/pages envoyés, transmissions
Réception/ impression	Automatique	Non	Fax entrants	Réceptions/pages, transmissions, pages/feuilles imprimées
	Manuelle	Non	Fax entrants	Réceptions/pages, transmissions, pages/feuilles imprimées
Réception confidentielle	Réception de documents confidentiels	Non	Fax entrants	Réceptions/pages, transmissions
	Impression de documents confidentiels	Oui*1	Enregistré	Pages/feuilles imprimées
Interrogation	Mémorisation de documents pour interrogation	Oui*1	–	–
	Envoi automatique (confidentiel)	Non	Non enregistré	Fax/pages envoyés
	Impression de documents récupérés	Oui	Enregistré	Interrogations/pages, transmissions, pages/feuilles imprimées
	Impression de documents pour interrogation	Oui*1	Enregistré	Pages/feuilles imprimées
Diffusion relais	Réception de documents relayés	Non	Fax entrants	Réceptions/pages, transmissions
	Diffusion relais, impression	Non	Diffusion relais	Fax/pages envoyés, transmissions, pages/feuilles imprimées
Fax direct		Oui	Enregistré	Fax/pages envoyés, transmissions
Envoi de fax Internet		Oui	Enregistré	Fax Internet/pages envoyés
Réception/ impression de fax Internet	Impression automatique des documents reçus	Non	Fax Internet entrants	Réceptions/pages, pages/feuilles imprimées
	Réception automatique confidentielle	Non	Fax Internet entrants	Réceptions/pages
	Impression de documents confidentiels	Oui*1	Enregistré	Pages/feuilles imprimées
Transmission de documents fax Internet	Réception de fax Internet relayés	Non	Fax Internet entrants	Réceptions/pages
	Transmission automatique de fax	Non	Fax Internet entrants, fax transmis	Fax/pages envoyés, transmissions

*1 : Si [Service d'impression] est désactivé en mode opérateur principal sur l'écran [Mode Auditron], aucune authentification n'est requise pour accéder aux boîtes aux lettres partagées par les opérateur principaux et la machine imprimera le travail comme non authentifié.

Lors de l'utilisation des fonctions Authentification et Gestion de l'auditron pour les fax, noter les points suivants :

- L'envoi de documents à partir de différents comptes utilisateur vers la même destination ne sera pas compté comme un envoi groupé.
- Le tarif de la communication est calculé au moyen de l'horloge interne de la machine. En conséquence, les tarifs peuvent différer légèrement de ceux fournis par l'opérateur téléphonique.
- Lors de la réception de fax divisés en pages, la machine compte les pages reçues et non les pages imprimées.
- Les fax ne sont pas comptabilisés dans les cas suivants :
 - Lors de la composition d'un numéro de fax à partir du pavé numérique du panneau de commande ou à l'aide de la fonction Raccroché.
 - Lors de l'utilisation d'un code de composition abrégé pour lequel les informations de facturation ne sont pas enregistrées.
 - Lors d'une conversation téléphonique, y compris celle qui précède une transmission.

Numérisation

Les éléments suivants peuvent être gérés pour les travaux de numérisation à l'aide de la fonction Gestion de l'auditron.

Services	Authentification obligatoire	Type d'utilisateur	Objets gérés
Courrier électronique	Oui	Enregistré	Pages numérisées, pages envoyées
Numérisation boîte aux lettres	Oui	Enregistré	Pages numérisées, pages mémorisées
Numérisation FTP/SMB	Oui	Enregistré	Pages numérisées, pages téléchargées
Numérisation réseau	Oui	Enregistré	Pages numérisées, pages envoyées

15 Maintenance

Il arrivera que la machine doive subir des opérations de maintenance. Les informations contenues dans ce chapitre guideront l'utilisateur dans ces tâches.

Commande de consommables

Divers consommables (agrafes, cartouche de toner, module photorécepteur, produits de nettoyage et marqueurs d'édition) sont disponibles pour la machine.

Pour les commander, appeler le Centre Services Xerox. Au cours de l'appel, il convient de préciser certaines informations (nom de la société, référence des produits souhaités et numéro de série de la machine).

Noter le numéro de téléphone dans l'espace ci-dessous.

Numéro à appeler pour les commandes de consommables :

REMARQUE : En cas d'utilisation d'une cartouche de toner/d'un module photorécepteur non recommandé par Xerox, les performances de la machine peuvent être altérées. Il convient d'utiliser la cartouche de toner/le module photorécepteur recommandé pour ce produit.

Nettoyage de la machine

Il est important d'effectuer régulièrement les opérations décrites ci-après pour assurer le bon fonctionnement de la machine.


REMARQUE : Ne pas utiliser de solvants organiques ou chimiques ni d'aérosols puissants pour nettoyer la machine. Ne pas verser de liquide directement sur cette dernière. Éviter d'utiliser des produits autres que ceux recommandés dans cette documentation. Ils peuvent affecter les performances de la machine et provoquer des incidents. Stocker les produits d'entretien hors de portée des enfants.

REMARQUE : Ne pas retirer les panneaux ou capots fixés avec des vis. Ils protègent des zones auxquelles les utilisateurs ne doivent pas accéder. Ne tenter aucune procédure de maintenance non répertoriée dans la documentation livrée avec la machine.

Glacé d'exposition et glacé du transport à vitesse constante

Pour garantir une qualité d'impression constante, il est recommandé de nettoyer la glacé d'exposition et celle du transport à vitesse constante au minimum une fois par mois et chaque fois que cela s'avère nécessaire. Cela permet d'éviter les traînées, maculages et autres traces sur les sorties imprimées.

1. Pour nettoyer ces éléments, utiliser un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau ou de produit de nettoyage Xerox.
2. Nettoyer les onglets blancs situés sous le cache-document et dans le chargeur pour éliminer les salissures et traces de toner.

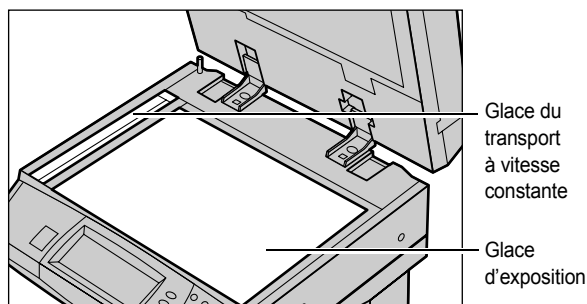

Panneau de commande et écran tactile

Un nettoyage à intervalles réguliers évite la poussière et l'encrassage de l'écran tactile et du panneau de commande. Pour éliminer les traces de doigts et les salissures, nettoyer le panneau de commande et l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, légèrement humidifié.

REMARQUE : La machine doit être mise hors tension avant tout nettoyage du panneau de commande pour éviter une mise en route intempestive.

Chargeur de documents et bacs récepteurs


Nettoyer le chargeur de documents, les bacs récepteurs, les magasins ainsi que les surfaces externes de la machine à l'aide d'un chiffon humecté d'eau.

Remplacement du module photorécepteur


Le module photorécepteur est remplaçable par l'utilisateur. Environ toutes les 60 000 copies/impressions, la machine affiche un message avant que le module photorécepteur ne soit en fin de vie. Commander un module de remplacement afin de garantir un fonctionnement ininterrompu.

Retrait de l'ancien module photorécepteur


1. Tirer le panneau avant vers soi pour l'ouvrir.

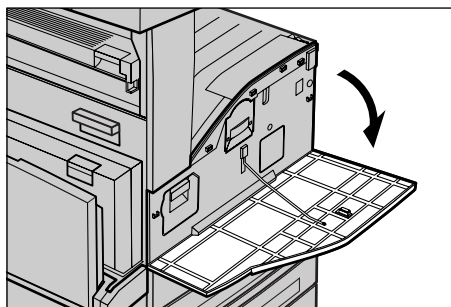


2. Ouvrir le départ manuel, puis le panneau A tout en soulevant le levier de dégagement.

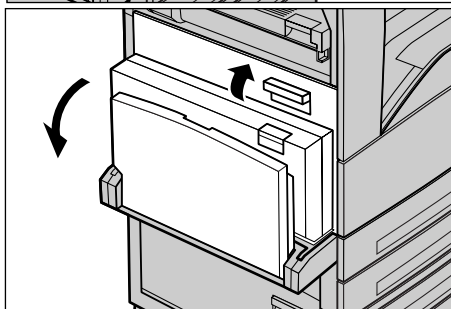

3. Soulever le levier coloré et sortir le module doucement jusqu'à ce que la poignée située sur le module puisse être saisie.

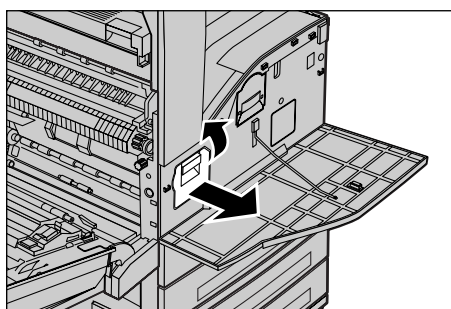

4. Saisir la poignée et retirer le module de la machine.

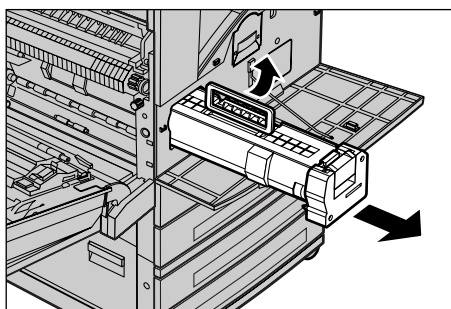


REMARQUE : Lors du remplacement du module photorécepteur, s'assurer que le nouveau module correspond au modèle correct pour la machine.

Recyclage du module photorécepteur


Les modules photorécepteurs sont recyclables. Pour les recycler, les renvoyer à Xerox dans leur emballage d'origine. Des étiquettes prévues à cet effet sont incluses avec chaque nouveau module.

Mise en place du nouveau module photorécepteur


1. Retirer le nouveau module récepteur de son emballage.
2. Retirer la feuille protectrice du module en tirant doucement sur la bande collante.

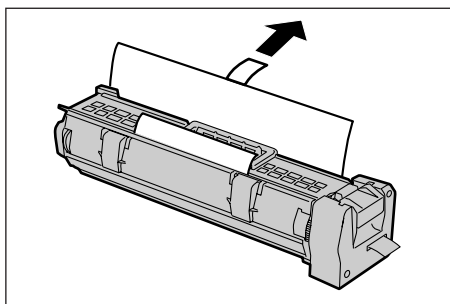

3. Le mettre en position comme indiqué et la faire glisser dans la machine jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée.

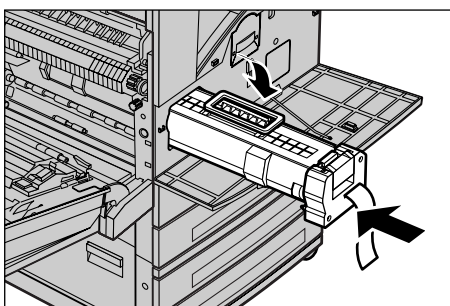


4. Retirer le film protecteur d'un seul mouvement, sans le déchirer.

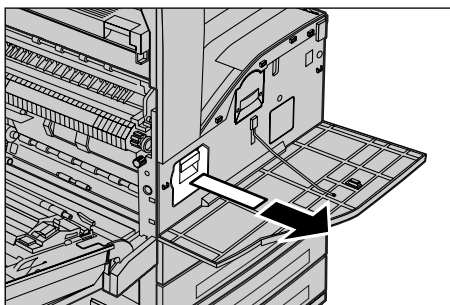


5. Repousser le module pour s'assurer qu'il est correctement installé.

6. Fermer le panneau A jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis refermer le départ manuel.

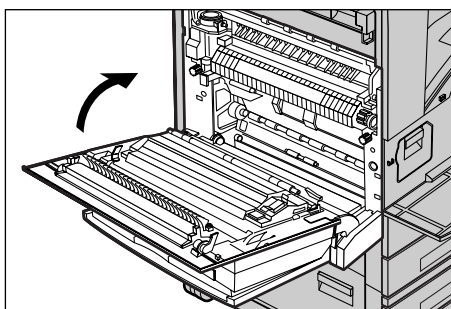

7. Fermer le panneau avant.

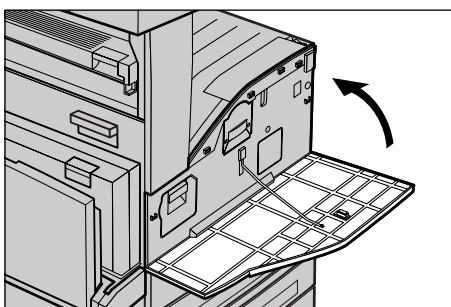

Remplacement de la cartouche de toner



La cartouche de toner est remplaçable par l'utilisateur. Lorsque 30 000 copies/tirages environ ont été réalisés avec la cartouche en place, un message s'affiche, indiquant qu'il convient de remplacer la cartouche.

Lors de la commande d'une nouvelle cartouche, se servir du tableau suivant pour déterminer le code de commande correct pour la machine.

Zone géographique	Numéro de référence	Commentaires
Amérique (nord et sud)	6R1184	
Europe, Asie et Afrique	6R1183	
Toutes les zones	6R1182	Uniquement dans le cadre de certains contrats de maintenance Xerox

Retrait de l'ancienne cartouche de toner



1. Tirer le panneau avant vers soi pour l'ouvrir.
2. Sortir la cartouche de toner jusqu'à ce que la poignée située sur le dessus de la cartouche soit accessible.
3. Saisir la poignée et retirer la cartouche de la machine.

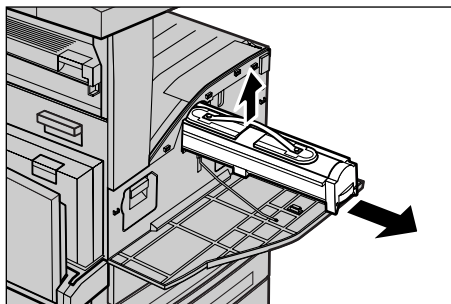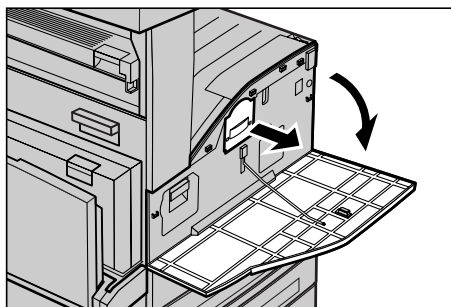

REMARQUE : Une cartouche vide peut encore contenir des particules de toner. Éviter tout contact avec les vêtements.

Mise en place de la nouvelle cartouche de toner

1. Retirer la nouvelle cartouche de toner de son emballage. Avant de la sortir de sa protection, la secouer vigoureusement de gauche à droite.
2. La mettre en position comme indiqué et la faire glisser dans la machine jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée.
3. Fermer le panneau avant.

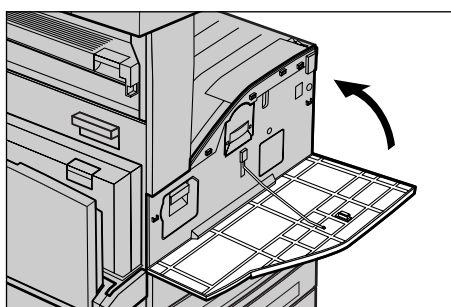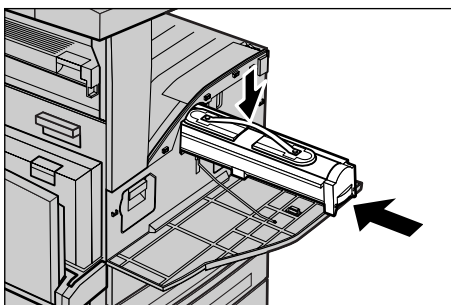


Mise en place d'une cartouche d'agrafes


Le module de finition comprend une agrafeuse automatique. Une cartouche contient 5000 agrafes. Lorsqu'il n'y a plus d'agrafes, un message s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, mettre en place une nouvelle cartouche d'agrafes en suivant la procédure ci-dessous.

REMARQUE : Veiller à utiliser le porte-agrafes correct pour la machine.


1. Ouvrir le panneau avant du module de finition.

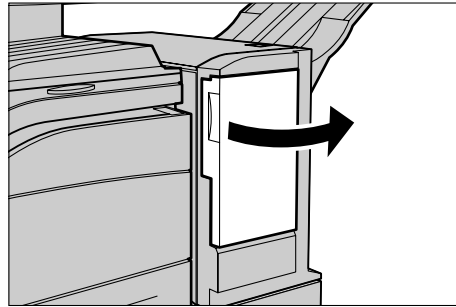

2. Tenir la cartouche d'agrafes par son levier comme indiqué sur le diagramme et la déplacer vers la droite, vers soi.


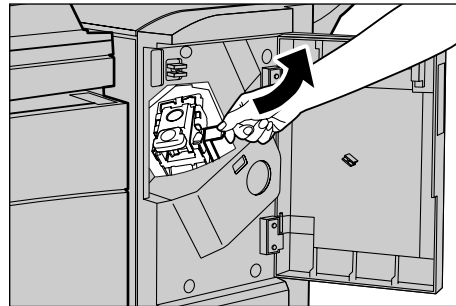


3. Soulever pour retirer la cartouche d'agrafes.

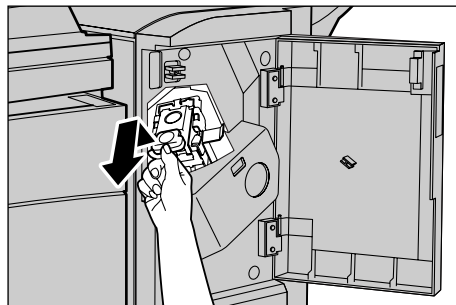


4. Appuyer sur les deux côtés de la cartouche signalés par PUSH de manière à ce que le porte-agrafes sorte.


REMARQUE : S'il contient encore des agrafes, il ne sort pas.

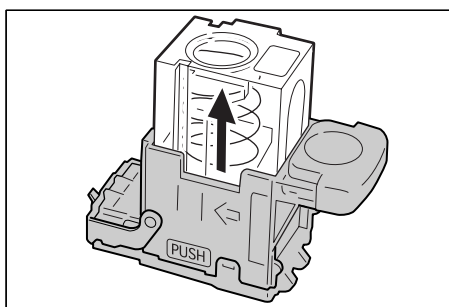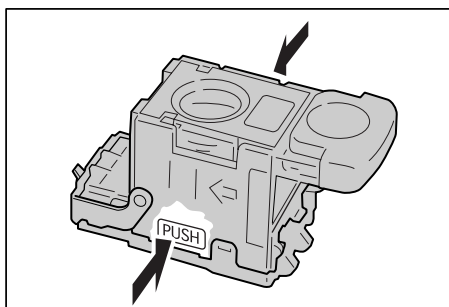


5. Introduire le doigt dans la section circulaire de la cartouche pour retirer le porte-agrafes.

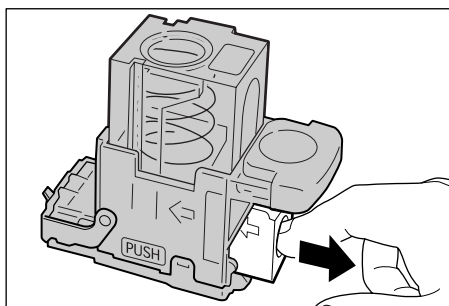


6. Pousser un nouveau porte-agrafes dans la cartouche.

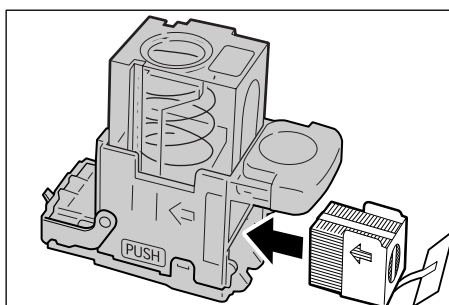


7. Appuyer sur le haut de la cartouche d'agrafes comme indiqué sur le diagramme.

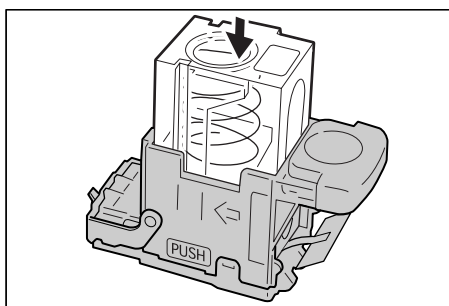


- 8.** Retirer l'opercule du nouveau porte-agrafes comme indiqué dans le diagramme.

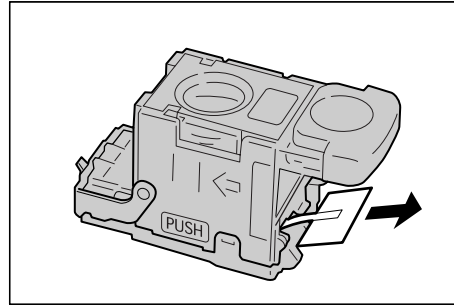

- 9.** Remettre la cartouche d'agrafes à sa position d'origine et pousser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

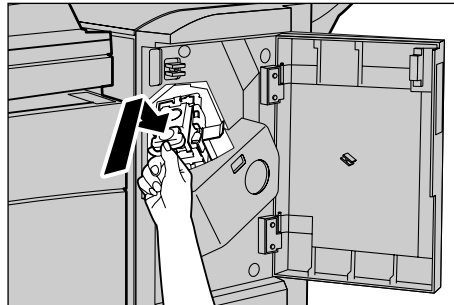

- 10.** Fermer le panneau avant du module de finition.

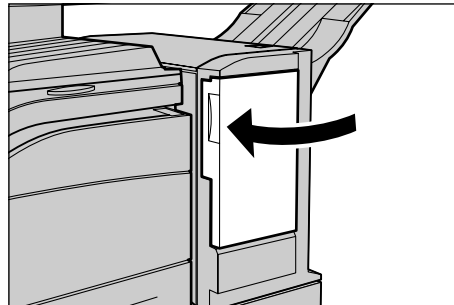

16 Résolution des incidents

La machine fournit des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre et de gérer les incidents et les messages d'erreur. Des procédures de résolution d'incidents sont également incluses.

Ces procédures sont décrites en détail dans le présent chapitre. S'y reporter en cas d'incident.

Procédure générale

La première opération consiste à identifier les incidents détectés et peut être menée à bien de plusieurs manières. Il convient ensuite de déterminer la cause des incidents et d'appliquer la solution recommandée.

- En cas d'incident, se reporter tout d'abord aux représentations graphiques et aux messages affichés à l'écran.
- Si l'incident n'est pas résolu grâce aux représentations graphiques et aux messages affichés, voir *Tableaux de résolution des incidents, page 344* et appliquer la solution préconisée.
- Consulter également les codes incident sur l'écran tactile en mode État machine. Voir *Codes incident, page 348* pour obtenir toute information complémentaire sur certains codes incident et les actions correctives appropriées.
- Demander de l'aide à l'opérateur principal.
- Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de mettre la machine hors puis de nouveau sous tension. Voir *Démarrage et arrêt de la machine dans le chapitre Présentation du système, page 41*.

ATTENTION : Le non respect du délai d'attente de 20 secondes minimum entre la mise hors puis sous tension peut endommager le disque dur (en option) de la machine.

- Si l'incident persiste, ou qu'un message invite à appeler le Centre Services Xerox, voir *Centre Services Xerox, page 359*.

REMARQUE : Si des fax sont en attente sur une machine non équipée d'un disque dur et qu'une panne secteur se produit, la machine imprime un relevé de mise hors tension à la remise sous tension. Ce relevé répertorie les fax perdus.

Incidents papier


Lorsqu'un incident papier se produit dans la machine, cette dernière s'arrête et émet un signal sonore tandis qu'un message s'affiche sur l'écran tactile. Suivre la procédure affichée à l'écran et dégager le circuit papier.


Retirer doucement le papier en prenant soin de ne pas le déchirer. S'il devait quand même se déchirer, veiller à retirer tous les morceaux. Si le message d'incident papier réapparaît, c'est qu'il reste probablement du papier coincé ailleurs. Remédier à l'incident à l'aide du message affiché.

Lorsque l'incident papier est résolu, l'impression reprend automatiquement au point où s'est produit l'incident.

AVERTISSEMENT : Lors du retrait de papier coincé, s'assurer de tout retirer car s'il reste des morceaux dans la machine, ils peuvent provoquer d'autres incidents, voire un incendie. Si un morceau de papier est coincé dans une zone cachée ou enroulé autour du module four ou des galets, ne pas le retirer de force sous peine d'être blessé voire brûlé. Mettre immédiatement la machine hors tension et prendre contact avec le Centre Services Xerox.

Cette section décrit comment résoudre des incidents papier dans les zones suivantes.

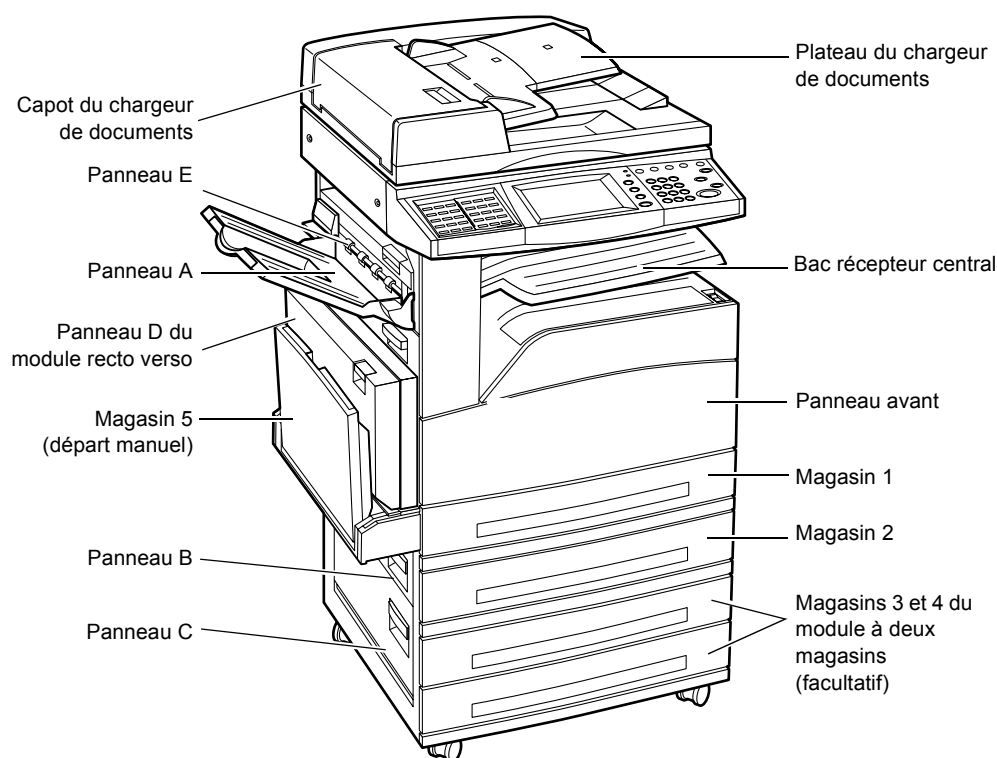

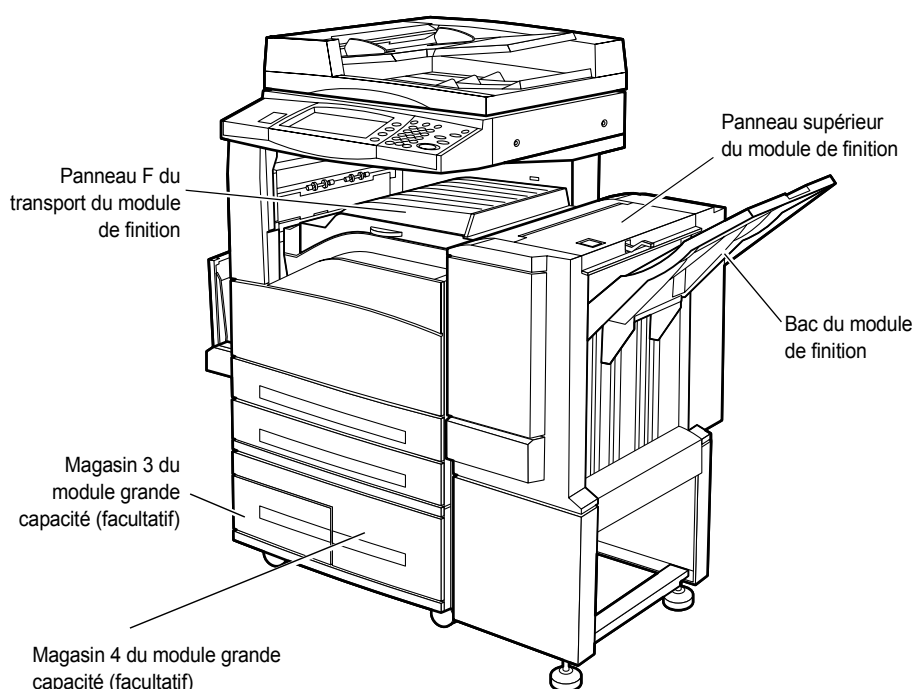

Incidents papier au niveau du panneau A : page 336

Incidents papier au niveau du panneau B : page 338

Incidents papier au niveau du panneau C : page 338

Incidents papier au niveau du panneau E : page 339

Faux départs dans les magasins 1, 2 et 3, 4 (facultatifs) : page 339

Faux départs dans le module grande capacité (facultatif) : page 340

Incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel) : page 341

Incidents papier au niveau du panneau D du module recto verso (facultatif) : page 341

Incidents papier dans le module de finition (facultatif) : page 342

Les incidents papier peuvent être dus à de nombreux facteurs. Suivre les directives ci-dessous pour réduire les risques d'incident papier dans la machine.


- Utiliser uniquement les supports recommandés. Voir *Formats papier pris en charge dans le chapitre Papier et autres supports, page 198* et *Caractéristiques de la machine dans le chapitre Spécifications, page 361* pour une liste des types de supports recommandés.
- Protéger les supports inutilisés en les conservant dans leur emballage sur une surface plane.
- Veiller à ce que le support sélectionné soit orienté dans le magasin de la même façon que le document.
- S'assurer également que la pile de papier ne dépasse pas la ligne de remplissage maximum.
- Ne pas utiliser de papier déchiré, froissé ou plié.

Incidents papier au niveau du panneau A


Suivre la procédure ci-après pour résoudre les incidents papier au niveau du panneau A, à l'aide des leviers verts A1 et A2. Suivre les messages affichés à l'écran et retirer le papier coincé de la zone indiquée.

Levier vert A1


1. Ouvrir le départ manuel, puis le panneau A tout en soulevant le levier de dégagement.

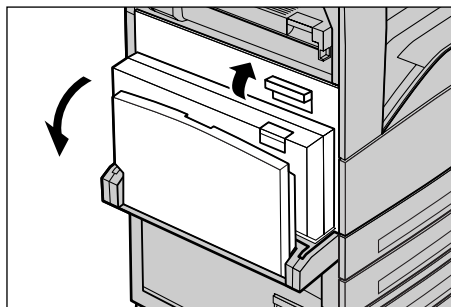

2. Si le papier est coincé à l'intérieur du module four, faire pivoter le levier vert A1 dans le sens de la flèche pour dégager le papier par le haut du module four.

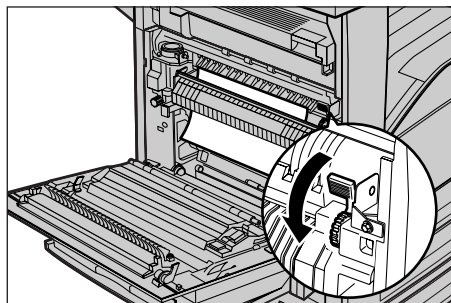


3. Retirer le papier de la machine en respectant le sens de la flèche.
4. Fermer le panneau A jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis refermer le départ manuel.

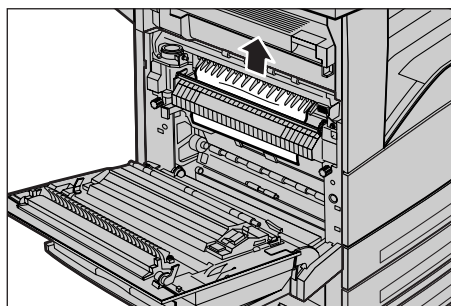


Levier vert A2

1. Ouvrir le départ manuel, puis le panneau A tout en soulevant le levier de dégagement.

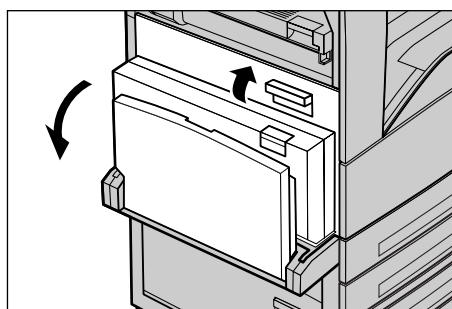


2. Si le papier est coincé à l'intérieur du module four, abaisser le levier vert A2 dans le sens de la flèche pour ouvrir le capot du module four.

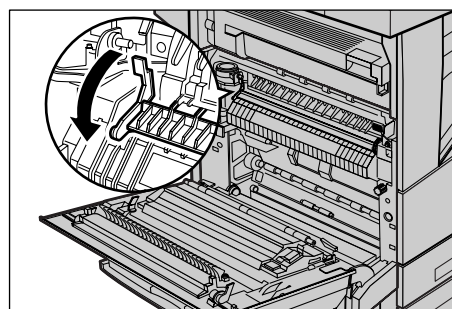

3. Si du papier est coincé dans le module four, maintenir le levier vert et retirer le papier avec précaution de la machine.

AVERTISSEMENT : Ne pas toucher le module four car il peut être brûlant.

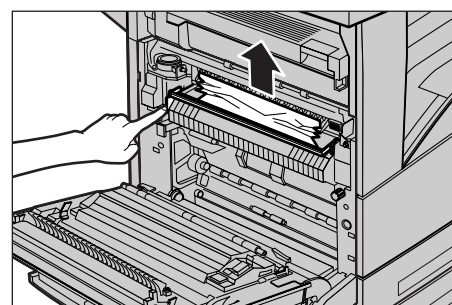


4. Fermer le panneau A jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis refermer le départ manuel.

Incidents papier au niveau du panneau B


Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier au niveau du panneau B.

1. Ouvrir le panneau B tout en soulevant le levier de dégagement.

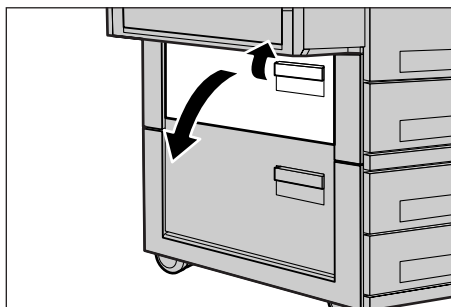

2. Retirer le papier coincé.
3. Refermer le panneau B jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.


REMARQUE : Appuyer fermement sur le centre du panneau pour le fermer.

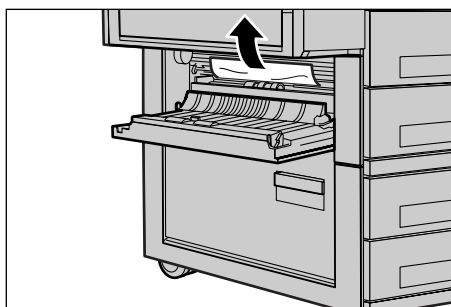


Incidents papier au niveau du panneau C

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier au niveau du panneau C.

1. Ouvrir le panneau C tout en soulevant le levier de dégagement.

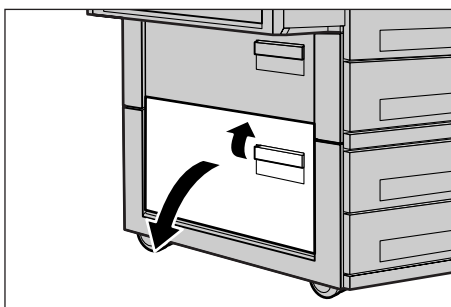


2. Retirer le papier coincé.
3. Refermer le panneau C jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

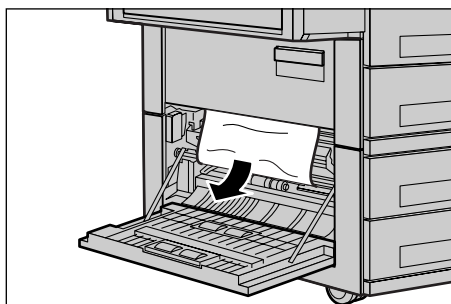


Incidents papier au niveau du panneau E

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier au niveau du panneau E.


1. Ouvrir le départ manuel, puis le panneau A tout en soulevant le levier de dégagement.

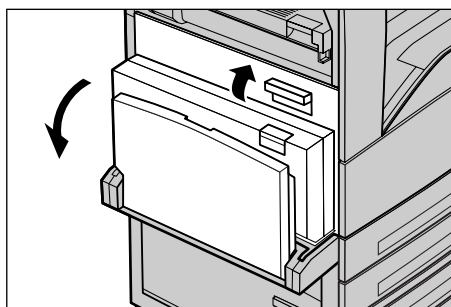

2. Soulever le levier pour ouvrir le panneau E.

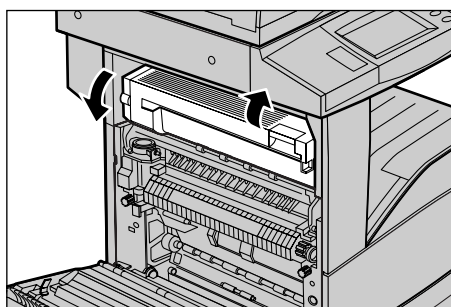


3. Retirer le papier coincé.
4. Fermer le panneau E.
5. Fermer le panneau A jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis refermer le départ manuel.

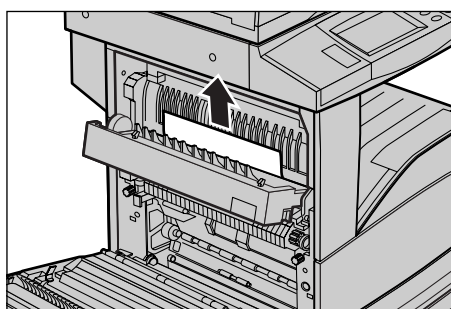

Faux départs dans les magasins 1, 2 et 3, 4 (facultatifs)

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux faux départs dans les magasins 1 à 4 de la machine.

1. Ouvrir le magasin 1, 2, 3 ou 4.
2. Retirer le papier coincé.
3. Fermer le magasin.

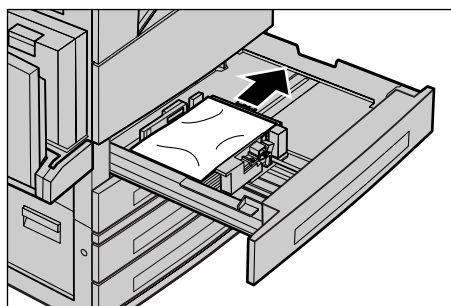


Faux départs dans le module grande capacité (facultatif)

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux faux départs dans le module grande capacité.



Magasin 3

1. Ouvrir le magasin 3 du module grande capacité.
2. Retirer le papier coincé.
3. Fermer le magasin 3.

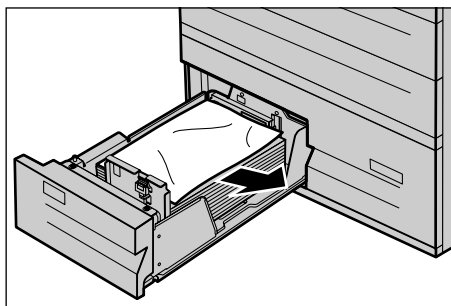

Magasin 4


1. Ouvrir le magasin 4 du module grande capacité.
2. Retirer le papier coincé.
3. Si le papier est coincé sous le volet intérieur, ouvrir ce dernier et retirer le papier.
4. Fermer le magasin 4.

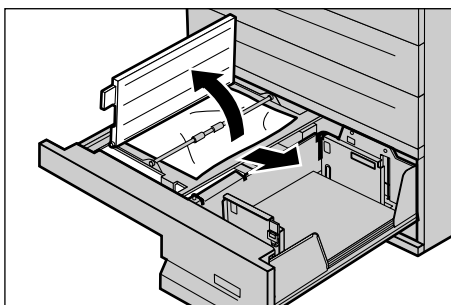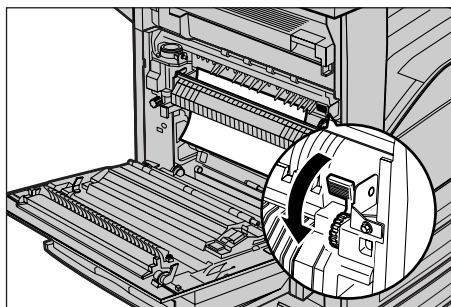

Incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel)

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier dans le départ manuel.


1. Retirer le papier coincé dans le départ manuel.

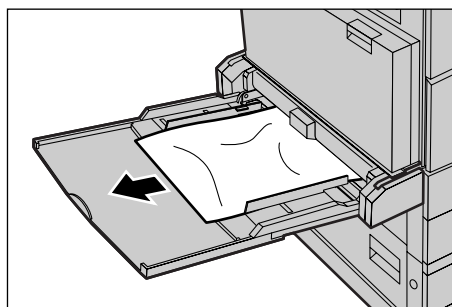

Incidents papier au niveau du panneau D du module recto verso (facultatif)

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier dans le module recto verso.

1. Ouvrir le départ manuel.
2. Ouvrir le panneau D du module recto verso tout en soulevant le levier de dégagement.
3. Retirer le papier coincé dans le module recto verso.
4. Refermer le panneau D du module recto verso jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
5. Fermer le départ manuel.


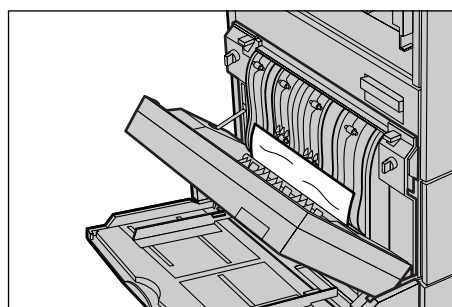


Incidents papier dans le module de finition (facultatif)


Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents papier qui se produisent au niveau du panneau supérieur et du panneau F du transport du module de finition.

Panneau supérieur du module de finition

1. Appuyer sur le bouton du panneau supérieur du module de finition pour l'ouvrir.

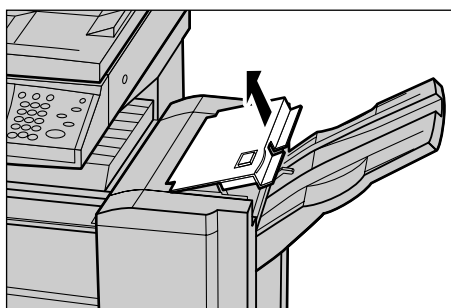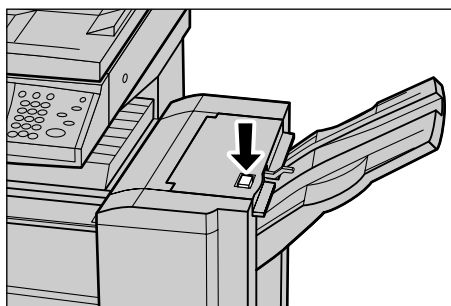


2. Retirer le papier coincé.
3. Fermer le panneau supérieur du module de finition.

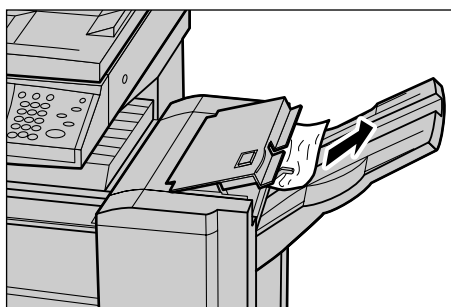


Panneau F du transport du module de finition

1. Ouvrir le panneau F du transport du module de finition.

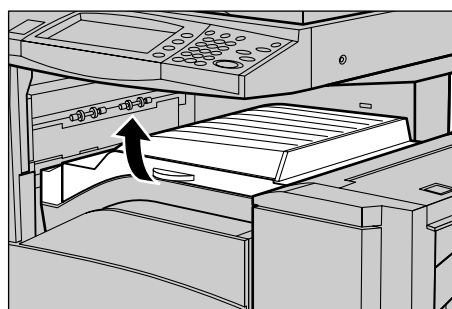

2. Retirer le papier coincé.
3. Fermer le panneau F du transport du module de finition.

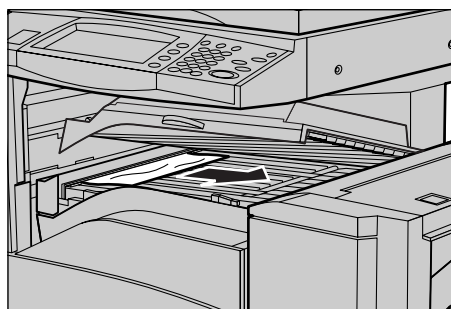


Incidents document


Si un incident papier se produit dans le chargeur de documents, la machine s'arrête et un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile. Résoudre l'incident document en suivant les instructions affichées à l'écran, puis remettre le document dans le chargeur.

Suivre la procédure ci-dessous pour remédier aux incidents document dans le chargeur de documents.

1. Ouvrir le capot du chargeur de documents et retirer le document coincé. Lorsque l'utilisateur y est invité par l'écran tactile, faire tourner la molette verte pour dégager le document du chargeur.

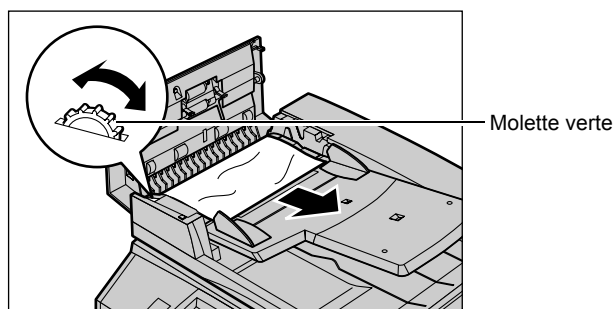

2. Si un document recto verso est coincé sous le volet intérieur, ouvrir ce dernier et faire tourner la molette verte pour retirer le document.
3. Fermer le volet intérieur, puis le capot du chargeur de documents.

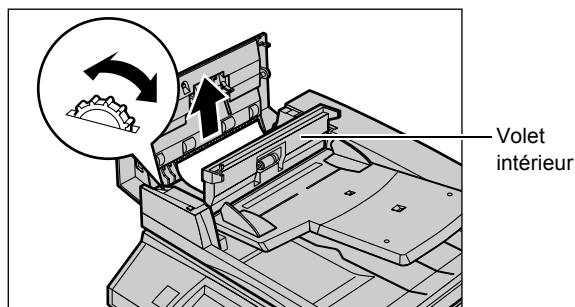

Tableaux de résolution des incidents

En cas de problème lors de l'utilisation de la machine, se reporter aux solutions recommandées ci-après. Si ces procédures ne remédient pas à l'incident, voir *Procédure générale*, page 333.

Problème	Solutions
La machine ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché. • Vérifier que l'interrupteur est en position ON. • Vérifier que la touche RESET à l'arrière de la machine n'est pas en position déclenchée (position haute). Appuyer sur la touche pour réinitialiser. • Vérifier que la prise secteur est alimentée. Pour ce faire, brancher un autre appareil électrique.
Le chargeur automatique de documents ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le chargeur de documents n'est pas surchargé. Sa capacité maximale est de 50 feuilles. • Vérifier que le document est correctement placé dans le chargeur.
La machine n'affiche pas le module grande capacité (ou l'un des autres magasins) dans les sélections possibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier qu'aucun magasin n'est ouvert. Si un magasin est entrouvert, la machine ne le détecte pas. • Ouvrir et refermer chaque magasin, ainsi que le module grande capacité. Si cela ne résout pas le problème, mettre la machine hors puis sous tension.
L'option de finition/agrafage n'est pas disponible à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que les câbles du module de finition sont bien branchés à la machine. • Repousser le module de finition contre la machine. • La machine détecte automatiquement les composants installés et affiche les options correspondantes.
Les documents ne peuvent pas être mémorisés.	<ul style="list-style-type: none"> • Demander à l'opérateur principal de vérifier l'espace mémoire disponible. • S'il est insuffisant, imprimer puis supprimer certains fichiers.
Un message indique que la mémoire est saturée.	<ul style="list-style-type: none"> • Demander à l'opérateur principal de vérifier l'espace mémoire disponible. • Diviser le travail en plusieurs parties et les soumettre une par une.

Problème	Solutions
La machine indique un incident au niveau d'un magasin.	<ul style="list-style-type: none"> • Suivre la procédure ci-après. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir le magasin. 2. Écarter les guides de la pile de papier. 3. Ramener les guides au contact papier. 4. Mettre la machine hors puis sous tension.
Les transparents sont déformés.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que [Transparent] est sélectionné comme [Type de papier]. La machine effectue automatiquement les réglages appropriés en fonction du support choisi. Pour les transparents, la température du module four doit être abaissée.
Les impressions sont blanches.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le document est placé face imprimée dessus dans le chargeur. • Si le module photorécepteur est neuf, il est possible que le toner ne soit pas distribué correctement. Relancer le travail. • Vérifier que la bande de protection a été retirée du nouveau module photorécepteur. • Réinstaller le module photorécepteur et la cartouche de toner. • Remplacer le module photorécepteur. • Remplacer la cartouche de toner si le message de remplacement est affiché.
Traînées, lignes en continu ou en pointillés ou taches.	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la glace d'exposition, celle du transport à vitesse constante, ainsi que les guides de format, l'intérieur et le dessous du chargeur. • Si la machine n'a pas fonctionné pendant une période assez longue ou si la cartouche de toner ou le module photorécepteur est neuf(ve), relancer le travail. Effectuer le travail à partir de la glace d'exposition. Réinstaller le module photorécepteur. • Vérifier l'état du document. Utiliser l'option [Effacement de bords] pour supprimer les lignes et les traces sur les bords du document. • Utiliser une nouvelle rame de papier. • Vérifier l'hygrométrie de la pièce où la machine est installée.
Les impressions sont trop claires ou trop foncées.	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une nouvelle rame de papier. • Vérifier l'état du document. • Sélectionner [Densité] sur l'écran tactile. • Imprimer jusqu'à ce que la qualité image s'améliore. • Remplacer le module photorécepteur.

Problème	Solutions
Les impressions présentent une densité irrégulière.	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le module photorécepteur. • Remplacer la cartouche de toner si le message de remplacement est affiché.
Images floues.	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une nouvelle rame de papier. • Remplacer le module photorécepteur. • Remplacer la cartouche de toner si le message de remplacement est affiché.
Caractères manquants.	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une nouvelle rame de papier. • Réinstaller le module photorécepteur. • Remplacer la cartouche de toner si le message de remplacement est affiché.
Densité variable.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état du document. • S'il comporte des aplats, modifier le contraste.
Copies claires lors de la numérisation de documents sur papier glacé/couché à partir du chargeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser la glace d'exposition.
Reports.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état du document. • Lors de l'utilisation de transparents, sélectionner [Transparent] comme [Type de papier]. Les réglages sont effectués automatiquement. • Placer le document DPC. • Remplacer le module photorécepteur.
Zones blanches.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état du document. • Si l'image est plus claire près des bords, augmenter le contraste. • Remplacer le module photorécepteur.
Densité variable des aplats.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'état du document. • Sélectionner [Densité] sur l'écran tactile. • Remplacer le module photorécepteur.
Image tronquée.	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque les documents sont de format supérieur à celui du support, réduire l'image afin qu'elle puisse être imprimée en totalité. • Lors de l'utilisation de papier A4 (210 × 297 mm/8,5 × 11 pouces), définir un format document légèrement inférieur (par exemple, copier 90% et non 100%), ou sélectionner [Image entière] sur l'écran [Réduction/Agrandissement]. • Sélectionner [Centrage auto] dans [Décalage image].

Problème	Solutions
Les travaux ne sont pas imprimés en fonction des options sélectionnées.	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner [Enregistrer] après chaque sélection sur l'écran tactile, si l'option existe.
Les impressions ne sont pas correctement empilées dans le module de finition.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les guides de format des magasins sont correctement positionnés.
Les pages du jeu ne sont pas agrafées.	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les guides de format des magasins sont correctement positionnés.
Les pages reçues dans un bac récepteur ne sont pas correctement empilées.	<ul style="list-style-type: none"> Inverser la pile de papier dans le magasin ou la placer tête-bêche.
Tuile papier.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le papier est correctement chargé. Placer le papier dans les magasins 1, 2, 3 et 4, flèche de la macule vers le haut. Retourner le papier avant de le placer dans le module grande capacité et le départ manuel. Placer les supports personnalisés dans le départ manuel. Voir le <i>chapitre Papier et autres supports</i> pour les procédures correspondantes.
Le document devant faire l'objet d'une interrogation protégée ne peut être mémorisé en raison d'une mémoire saturée.	<ul style="list-style-type: none"> Annuler l'opération et recommencer plus tard.

Codes incident

En cas d'incident, un message s'affiche indiquant comment le résoudre.

Certaines opérations peuvent être effectuées par un utilisateur ; d'autres requièrent l'intervention de l'opérateur principal et/ou de l'administrateur système. Le tableau suivant répertorie les codes incident et les actions correctives préconisées. Ces codes peuvent figurer dans la file d'attente ou dans la liste des incidents en mode État de la machine.

Code	Description et solution
002-770	Le modèle de travail n'a pas pu être traité en raison d'un espace disque insuffisant. Supprimer des données obsolètes du disque.
003-750	Aucun document n'a été enregistré lors de la création d'un cahier recto verso. Vérifier le paramétrage de la fonction Création cahier recto verso.
003-751 016-712	Le document spécifié est trop petit. Sélectionner une résolution supérieure ou une zone de numérisation plus grande.
003-753	La résolution sélectionnée est trop élevée pour la numérisation de documents multiformats à partir du chargeur. Sélectionner 200 ppp ou moins pour numériser le document.
003-760	Fonctions incompatibles sélectionnées sur l'écran [Options de numérisation]. Vérifier les sélections.
003-761	Le format papier dans le magasin sélectionné pour la permutation diffère du format papier d'origine choisi. Modifier le format papier du magasin ou la priorité du type de papier.
003-780	La compression des données numérisées a échoué. Sélectionner une résolution ou un taux de R/A inférieur(e) pour réduire la taille des données, ou envoyer le document en plus petits segments.
003-795	Le taux de réduction/agrandissement dépasse la plage lorsque le document numérisé est réduit/agrandi pour tenir sur le format spécifié. Saisir directement le taux de R/A ou changer de format papier.
003-972	Le nombre de pages numérisées dépasse le crédit d'impression défini pour le service. Consulter l'opérateur principal pour le crédit d'impression.
003-973	Le sens défini pour le document ne correspond pas au sens du papier dans le magasin sélectionné. Lancer le travail tel quel ou l'annuler et choisir le paramètre correct.
003-970 003-976 016-981	Une erreur s'est produite parce que le format du document dépasse la zone de numérisation de la machine. Modifier le format du document ou diviser et envoyer le document en sections plus petites.
003-977	Le format du document diffère de celui défini pour la fonction Documents reliés/ Création cahier/Affiche. Définir le format correct pour le document et relancer le travail.

Code	Description et solution
003-980	La position d'agrafage est incorrecte. Vérifier l'orientation du document, ainsi que la position d'agrafage et sélectionner les paramètres corrects ou annuler l'agrafage.
003-981	L'agrafage de documents multiformats n'est disponible que pour les documents de même largeur. Annuler l'agrafage ou redéfinir les documents avec la même largeur.
005-275 005-280 005-283 005-284 005-285 005-286	Une erreur s'est produite dans le chargeur de documents. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
012-211 012-212 012-221 012-223 012-224 012-260 012-263 012-282 012-283 012-284 012-285 012-291 012-293 012-294 012-295 012-296	Une erreur s'est produite dans le module de finition. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-210 016-211 016-212 016-213 016-214 016-215	Une erreur s'est produite lors du paramétrage des options logicielles. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-450	Le nom d'hôte SMB a été défini deux fois. Modifier le nom d'hôte.
016-454	L'adresse IP du DNS ne peut être obtenue. Vérifier les paramètres DNS et la méthode d'obtention de l'adresse IP.
016-503	Le nom du serveur SMTP n'a pas pu être déterminé lors de la transmission du courrier électronique. Vérifier la définition du serveur SMTP. Vérifier également la définition du serveur DNS.
016-504	Le nom du serveur POP3 n'a pas pu être déterminé lors de la transmission du courrier électronique. Vérifier la définition du serveur POP3. Vérifier également la définition du serveur DNS.
016-505	La connexion au serveur POP3 a échoué lors de la transmission du courrier électronique. Vérifier le nom et le mot de passe de connexion au serveur POP3.

Code	Description et solution
016-702	Les données d'impression PCL n'ont pas pu être traitées par manque de place dans la mémoire tampon des pages imprimées. Prendre l'une des mesures suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Choisir une résolution inférieure dans le pilote d'impression. • Augmenter la taille de la mémoire tampon des pages imprimées. • Ajouter de la mémoire.
016-703	Un courrier électronique demandant un numéro de boîte aux lettres non enregistré ou non valide a été reçu. Prendre l'une des mesures suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer la boîte aux lettres sous le numéro spécifié. • Envoyer le courriel dans une boîte aux lettres valide.
016-704	Le disque dur est saturé car les boîtes aux lettres sont pleines. Supprimer les documents inutiles des boîtes aux lettres.
016-705	Le document n'a pu être enregistré pour l'impression protégée car le disque dur facultatif n'est pas installé. L'impression protégée nécessite un disque dur.
016-706	Le disque dur est saturé car le nombre maximum d'utilisateurs pour l'impression protégée est dépassé. Supprimer les documents inutiles ou les utilisateurs enregistrés pour l'impression protégée.
016-707	L'impression d'échantillons n'est pas possible car le disque dur ne fonctionne pas correctement. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-708	La création d'annotations est impossible car le disque dur ne fonctionne pas correctement. Supprimer des documents inutiles du disque dur.
016-710	L'impression en différé est impossible car le disque dur ne fonctionne pas correctement. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-711 016-985	La taille du courrier électronique dépasse la valeur maximum autorisée. Tenter l'une des procédures ci-dessous et renvoyer le courrier. <ul style="list-style-type: none"> • Réduire le nombre de pages du document. • Choisir une résolution inférieure dans [Résolution de numérisation]. • Réduire la taille du document à l'aide de la fonction [Réduction/Agrandissement]. • Augmenter la valeur maximum dans [Taille maximum des courriers] en mode opérateur principal.
016-716	Le fichier TIFF n'a pas pu être mis en attente car sa taille dépasse l'espace disponible sur le disque. Augmenter la taille de la zone des fonds de page PCL.
016-721	Une erreur s'est produite pendant l'impression du travail. La fonction de permutation automatique des magasins était activée en même temps que [Papier auto désactivé] pour tous les magasins sur l'écran [Priorité type de papier]. Lorsque la fonction de permutation automatique des magasins est activée, sélectionner un type de papier différent de [Papier auto désactivé] sur l'écran [Priorité type de papier].
016-728	Le fichier TIFF contient des balises non prises en charge.
016-729	Le fichier TIFF n'a pu être imprimé car le nombre de couleurs demandé et sa résolution dépassent la limite. Modifier le nombre de couleurs et la résolution du fichier TIFF et redemander l'impression.

Code	Description et solution
016-731	L'impression des données TIFF est incomplète. Relancer l'impression.
016-732	Le fond de page spécifié dans le paramètre d'émulation n'est pas enregistré sur l'ordinateur hôte. Renvoyer les données du fond de page.
016-735	Une tentative d'impression d'un modèle de travail pendant sa mise à jour a eu lieu. Attendre puis relancer l'impression.
016-748	L'impression n'est pas possible en raison d'un espace disque insuffisant. Réduire le nombre de pages des données d'impression, par exemple, en divisant ces dernières, ou imprimer une copie à la fois lorsque plusieurs exemplaires sont requis.
016-749	Une erreur de syntaxe s'est produite dans la commande PjL. Vérifier les paramètres d'impression ou corriger la commande PjL.
016-756	L'utilisation de ce service est limitée. Prendre contact avec l'opérateur principal.
016-757	Le mot de passe saisi est incorrect. Entrer le mot de passe correct.
016-758	Ce compte n'est pas autorisé pour la copie. Prendre contact avec l'opérateur principal.
016-759	Le nombre maximum de copies a été atteint. Prendre contact avec l'opérateur principal.
016-760	Une erreur s'est produite au cours du traitement PostScript. Prendre l'une des mesures suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Définir la vitesse optimale dans le pilote d'impression. • Augmenter la taille de la mémoire tampon des pages imprimées. • Augmenter la mémoire PostScript.
016-761	Une erreur s'est produite au cours du traitement des images. Définir la vitesse optimale dans le pilote d'impression et réimprimer. Si le problème n'est pas résolu, sélectionner la meilleure compatibilité pour l'impression et refaire une tentative.
016-762	Un langage d'impression non géré par la machine a été demandé. Sélectionner le langage d'impression dans [Mode d'impression] sous [Paramètres de port].
016-764	La connexion au serveur SMTP est impossible. Prendre contact avec l'administrateur système.
016-765	Le courrier électronique n'a pu être envoyé car le disque du serveur SMTP est saturé. Prendre contact avec l'administrateur système.
016-766	Une erreur s'est produite sur le serveur SMTP. Prendre contact avec l'administrateur système.
016-767	Le courrier électronique n'a pu être envoyé en raison d'une adresse erronée. Vérifier l'adresse électronique et renvoyer le courrier.
016-768	La connexion au serveur SMTP est impossible car l'adresse électronique de la machine est erronée. Vérifier l'adresse électronique de la machine.

Code	Description et solution
016-769	Le serveur SMTP ne prend pas en charge la confirmation de remise (DSN). Envoyer le courrier électronique sans demander de confirmation de remise.
016-771 016-772	L'adresse de la zone d'archivage des données numérisées des Services de numérisation CentreWare n'a pu être obtenue. Indiquer l'adresse DNS correcte. Il est également possible de définir la zone d'archivage des données numérisées sous forme d'adresse IP.
016-773	L'adresse IP de la machine n'est pas correctement définie. Vérifier l'environnement DHCP. Il est également possible d'entrer manuellement l'adresse IP de la machine.
016-774	La conversion de compression n'a pu être traitée en raison d'un espace disque insuffisant. Supprimer des données obsolètes du disque.
016-775	La conversion d'images n'a pu être traitée en raison d'un espace disque insuffisant. Supprimer des données obsolètes du disque.
016-776	Erreur au cours de la conversion des images. Vérifier les données dans les Services Internet CentreWare.
016-777	Une erreur disque s'est produite durant le traitement des images, probablement en raison d'un dysfonctionnement du disque. Pour toute information complémentaire sur le remplacement du disque dur, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-778	La conversion des images numérisées a été interrompue en raison d'un espace disque insuffisant. Supprimer des données obsolètes du disque.
016-779	Une erreur s'est produite au cours de la conversion de l'image numérisée. Relancer la numérisation.
016-780	Une erreur disque s'est produite durant la conversion de l'image numérisée, probablement en raison d'un dysfonctionnement du disque. Pour toute information complémentaire sur le remplacement du disque dur, prendre contact avec le Centre Services Xerox.
016-781	La connexion au serveur était impossible lors de la transmission de fichier par les Services de numérisation CentreWare. Demander à l'administrateur système de vérifier le réseau et le serveur.
016-782	La connexion au serveur des Services de numérisation CentreWare est impossible. Vérifier le nom et le mot de passe de connexion, ainsi que les autres informations saisies.
016-783	Le chemin de serveur spécifié était introuvable durant la transmission de fichier par les Services de numérisation CentreWare. Vérifier le chemin du serveur défini dans le modèle de travail.
016-784	Une erreur d'écriture s'est produite sur le serveur durant la transmission de fichier par les Services de numérisation CentreWare. Vérifier que l'espace du répertoire sur le serveur est suffisant et que les droits d'accès appropriés sont définis.

Code	Description et solution
016-785	Le fichier n'a pu être envoyé par les Services de numérisation CentreWare en raison d'un espace disque insuffisant sur le serveur. Supprimer des données obsolètes du serveur.
016-786	Les données numérisées n'ont pu être écrites en raison d'un espace insuffisant sur le disque dur. Supprimer les données inutiles ou initialiser le disque dur si les données enregistrées sont devenues obsolètes.
016-787	L'adresse IP du serveur définie dans le modèle de travail est incorrecte. Spécifier le modèle de travail correct.
016-788	La récupération du fichier à partir du navigateur Web a échoué. Prendre l'une des mesures suivantes, puis refaire une tentative de récupération. <ul style="list-style-type: none"> • Actualiser la page du navigateur. • Redémarrer le navigateur. • Mettre la machine hors puis sous tension.
016-789	Le traitement du courrier a été interrompu en raison d'un espace insuffisant sur le disque dur. Choisir une résolution inférieure ou un taux de R/A plus faible, ou encore diviser le document et l'envoyer sous forme de plus petits segments.
016-791	L'accès à la destination spécifiée ou au serveur de modèles de travail a échoué durant la numérisation FTP/SMB ou lors de l'utilisation des Services de numérisation CentreWare. Vérifier si l'utilisateur dispose des droits d'accès appropriés à la destination ou au serveur spécifié.
016-793	Le disque dur est saturé. Supprimer les données inutiles ou initialiser le disque dur si les données enregistrées sont devenues obsolètes.
016-982	Le disque dur est saturé. Supprimer des données inutiles du disque dur ou des documents dans les boîtes aux lettres.
024-746	L'option sélectionnée (par exemple, format papier, chargeur de documents, bac récepteur ou impression recto verso) est incompatible avec la qualité de papier spécifiée. Vérifier les données d'impression.
024-747	Une combinaison de paramètres interdite a été définie. Vérifier les données d'impression. Exemple : Un format personnalisé a été défini et [Papier] a pour valeur [Auto]. Dans ce cas, sélectionner le départ manuel.
024-958	Le format de document défini pour le départ manuel ne correspond pas au format d'impression sélectionné. Vérifier le format du document, puis définir le format correct du document ou modifier le format d'impression.
024-985	Une erreur s'est produite dans le module de finition. Vérifier le format, l'orientation du document et le type de papier, puis recommencer.
024-966	Impossible de supprimer le travail à partir des Services Internet CentreWare. Annuler le travail en appuyant sur la touche <C> du panneau de commande.
027-452	La même adresse IP a été définie deux fois. Modifier l'adresse IP.
027-500	Le nom du serveur SMTP n'a pu être déterminé lors de la transmission du courrier électronique de réponse. Vérifier dans les Services Internet CentreWare la définition du serveur SMTP.

Code	Description et solution
027-501	Le nom du serveur POP3 n'a pu être déterminé lors de l'utilisation du protocole POP3. Vérifier dans les Services Internet CentreWare la définition du serveur POP3.
027-502	La connexion au serveur POP3 a échoué lors de l'utilisation du protocole POP3. Vérifier dans les Services Internet CentreWare le nom et le mot de passe de connexion au serveur POP3.
027-737	Une erreur s'est produite à la lecture des données provenant du serveur de modèles de travail. Vérifier les droits d'accès au répertoire contenant le modèle de travail.
027-739	Le serveur de modèles de travail est introuvable. Vérifier le chemin du serveur de modèles de travail.
027-740	La connexion au serveur de modèles de travail a échoué. Vérifier le nom et le mot de passe de connexion, ainsi que les autres informations saisies.
027-741	La connexion au serveur de modèles de travail est impossible. Demander à l'administrateur réseau de vérifier le serveur ou le réseau.
027-742	Le modèle de travail n'a pu être mémorisé en raison d'un espace disque insuffisant. Supprimer des données obsolètes du disque.
027-743	Les paramètres du serveur de modèles de travail sont incorrects. Vérifier les paramètres du serveur de modèles de travail.
027-744	Il existe un problème au niveau du nom de domaine du serveur de modèles de travail. S'assurer que la connexion au serveur DNS et le nom de domaine sont enregistrés sur le serveur DNS.
027-745	L'adresse du serveur DNS n'est pas enregistrée sur la machine. Enregistrer l'adresse du serveur DNS sur la machine ou définir l'adresse du serveur de modèles de travail sous forme d'adresse IP.
027-746	Le paramètre de protocole du serveur de modèles de travail est incorrect. Définir le port correct.
027-750	Une tentative de transmission de fax, d'impression ou de transmission de fax Internet a eu lieu avec un document numérisé. Ces opérations ne sont pas autorisées sur les documents numérisés.
027-751	Une erreur s'est produite lors du traitement d'une feuille de distribution. Vérifier la feuille de distribution.
027-753	Le port requis n'était pas ouvert lors de la tentative d'exécution de la feuille de distribution. Prendre contact avec l'opérateur principal.
027-796	Un courrier électronique sans pièce jointe a été supprimé car la machine est configurée pour n'imprimer que les pièces jointes d'un courrier. Pour imprimer le texte et l'en-tête d'un courrier électronique en plus des pièces jointes, modifier les [Propriétés] dans les Services Internet CentreWare.
027-797	La destination est incorrecte. Définir la destination correcte et renvoyer le courrier électronique.

Code	Description et solution
034-211 034-212	Une erreur s'est produite au niveau du contrôleur de fax. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
034-501	Le câble de téléphone est-il correctement branché ? Vérifier le câble de téléphone et renvoyer le document. Voir <i>Éléments du système dans le chapitre Présentation du système, page 35</i> .
034-507 036-786 036-787	La communication a échoué car l'ID et le mot de passe de la machine éloignée saisis étaient incorrects. Vérifier que le mot de passe et le numéro de téléphone sont corrects. Vérifier également avec l'autre partie que la machine est configurée pour rejeter les ID d'autres parties. Ce code est également affiché lors du rejet d'une requête d'interrogation.
034-511 035-725	Un document pour diffusion relais ne peut être transmis. Vérifier si le terminal relais est correctement enregistré dans le code de composition abrégée. Vérifier également le contenu du numéro d'adresse enregistré sur le terminal relais.
034-530	Aucune opération correcte n'a été effectuée pendant une certaine période. Effectuer une opération pendant l'intervalle de temps prédéfini.
034-728 034-784 034-785 034-796 035-701	La transmission a échoué car le numéro de téléphone est incorrect. Vérifier le numéro de téléphone de la machine éloignée et renvoyer le document. Les clients qui utilisent la pause de composition G3 doivent s'assurer que le numéro composé ne comporte pas les caractères "*" ou "#".
034-790 034-791 034-792 034-793 034-794 034-795	La ligne téléphonique est-elle correctement connectée à la machine ? Vérifier la ligne téléphonique et renvoyer le document. Ces codes ne s'affichent que dans certains pays.
035-702 036-507	L'autre partie a annulé la transmission. Demander à l'autre partie de vérifier l'état de sa machine et de renvoyer le document, le cas échéant.
035-704 035-744 035-745	La fonction demandée (par exemple, Code F) n'est pas prise en charge par la machine éloignée. Prendre contact avec l'autre partie et renvoyer le document sans faire appel à la fonction, le cas échéant.
035-705 035-708 035-709 035-710 035-712	Un incident s'est produit sur la machine éloignée. Prendre contact avec l'autre partie et renvoyer le document, le cas échéant.

Code	Description et solution
035-720	<p>La machine éloignée ne peut pas recevoir le document. Demander à l'autre partie de vérifier que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa machine dispose de papier, • aucun incident papier ne s'est produit, • sa machine dispose de suffisamment de mémoire, • sa machine prend en charge la réception G3. <p>Lors de l'utilisation de fonctions telles que la diffusion relais ou les boîtes aux lettres éloignées, demander à l'autre partie si sa machine prend en charge ces fonctions et vérifier le mot de passe.</p>
035-746	<p>Le réseau fax ne répond pas. Vérifier les points suivants et renvoyer le document.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ligne téléphonique est-elle correctement connectée à la machine ? • L'autre partie peut ne pas être connectée au réseau fax ou un problème s'est produit avec ce dernier. <p>Lors de la connexion à un réseau fax qui requiert l'entrée d'un code d'accès, entrer deux pauses après le code d'accès, puis composer le numéro de téléphone.</p>
035-749	<p>Le numéro de téléphone de l'autre partie a été recomposé le nombre de fois prédéfini mais la machine éloignée ne répond pas. Demander à l'autre partie de vérifier la ligne téléphonique et la connexion à la machine.</p>
041-210 041-211	<p>Une erreur s'est produite au niveau d'un magasin ou du module grande capacité. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-211 047-212	<p>Une erreur s'est produite au niveau du module de réception. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-213	<p>Une erreur s'est produite dans le module de finition. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-214	<p>Une erreur s'est produite dans le module recto verso. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-215	<p>Une erreur s'est produite au niveau du module de réception. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-216	<p>Une erreur s'est produite dans le module de finition. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
047-218	<p>Une erreur s'est produite dans le module grande capacité. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
062-211 063-210	<p>Une erreur s'est produite dans le chargeur de documents. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
062-277	<p>Une erreur de communication s'est produite entre les composants de numérisation et d'alimentation de la machine. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.</p>
062-790	<p>La copie du document numérisé est interdite. Voir <i>Il est illégal... dans le chapitre Avant toute utilisation de la machine, page 30</i> et vérifier les types de documents pouvant être copiés.</p>

Code	Description et solution
065-210 065-211 065-212 065-213 065-214	Une erreur s'est produite dans la machine. Prendre contact avec le Centre Services Xerox.
071-210 071-211	Un incident s'est produit au niveau du magasin 1. Prendre contact avec le Centre Services Xerox. Utiliser un magasin différent.
072-210 072-211	Un incident s'est produit au niveau du magasin 2. Prendre contact avec le Centre Services Xerox. Utiliser un magasin différent.
073-210 073-211	Un incident s'est produit au niveau du magasin 3. Prendre contact avec le Centre Services Xerox. Utiliser un magasin différent.
074-210 074-211	Un incident s'est produit au niveau du magasin 4. Prendre contact avec le Centre Services Xerox. Utiliser un magasin différent.
116-701	L'impression recto verso n'est pas possible en raison d'une mémoire insuffisante. Ajouter de la mémoire.
116-702	La police a été substituée pour l'impression. Vérifier les données d'impression.
116-703	Une erreur s'est produite au cours du traitement PostScript. Vérifier les données d'impression ou ouvrir les paramètres de spoule sur l'onglet Informations du pilote d'impression pour désactiver la communication bidirectionnelle.
116-713	Le travail a été imprimé partiellement car l'espace sur le disque dur était insuffisant. Supprimer des données inutiles.
116-720	Une erreur d'impression s'est produite en raison d'une mémoire insuffisante. Fermer les ports inutilisés ou supprimer des données inutiles.
116-740	Une erreur est survenue lors d'une opération sur valeur numérique car les données d'impression contiennent une valeur dépassant la limite de l'imprimante. Vérifier les données d'impression.
116-749	Le travail d'impression a été arrêté car la police demandée était introuvable. Installer la police ou activer la substitution de polices dans le pilote d'impression.
116-771 116-772 116-773 116-774 116-775 116-776 116-777 116-778	Les paramètres ont été corrigés car il s'est produit un incident lors de l'impression des données. Si l'image reçue est incomplète ou endommagée, demander à l'autre partie de vérifier cette dernière ou de renvoyer les données. Lorsque la transmission de fax Internet est activée, vérifier auprès du destinataire si l'image a été reçue en entier.
116-780	Il existe un problème au niveau du document joint au courrier électronique reçu. Vérifier la pièce jointe.
124-701	En raison du dysfonctionnement du bac sélectionné, la destination a été remplacée par le bac récepteur central. Prendre contact avec le Centre Services Xerox. Utiliser un bac différent.

Messages affichés

En sus des codes incident, les messages suivants sont affichés sur l'écran tactile dans certaines circonstances.

Message	Description et solution
Un incident est survenu. Mettre la machine hors tension puis de nouveau sous tension une fois que l'écran s'est complètement éteint. Si l'incident persiste, appeler le Centre Services Xerox.	Un incident s'est produit. Mettre la machine hors tension et attendre que l'écran soit complètement éteint, puis redémarrer la machine. Si l'incident persiste, noter le code incident (xxx-yyy) affiché à l'écran. Mettre la machine hors tension et prendre contact avec le Centre Services Xerox.
Un incident est survenu. La machine a redémarré. Si l'incident persiste, appeler le Centre Services Xerox.	La machine a redémarré en raison d'un incident. Reprendre les opérations normales. Si l'incident persiste, appeler le Centre Services Xerox.
Le traitement a été annulé suite à une erreur. Voir le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur le code incident.	La machine s'est arrêtée suite à un incident. Relancer le travail.

Qualité des impressions

De nombreux facteurs peuvent affecter la qualité des impressions. Pour obtenir une qualité optimale, observer les recommandations suivantes. Si, malgré cela, des problèmes subsistent, appeler l'opérateur principal.

- Ne pas exposer la machine aux rayons du soleil ni à la chaleur d'un radiateur.
- Nettoyer régulièrement la glace d'exposition, la glace du transport à vitesse constante et les bacs récepteurs. Voir *Nettoyage de la machine dans le chapitre Maintenance, page 323*.

Centre Services Xerox


Pour toute assistance supplémentaire : Pour toute information complémentaire sur l'utilisation de la machine :

- 1) Se reporter au présent Manuel de l'utilisateur.
- 2) Prendre contact avec l'opérateur principal.
- 3) Visiter notre site Web à l'adresse www.xerox.com ou appeler le Centre Services Xerox.

Penser à préparer le numéro de série lors de tout appel au Centre Services Xerox.


Le Centre Services Xerox voudra connaître les informations suivantes : la nature du problème, le numéro de série de la machine, le code incident (le cas échéant), ainsi que le nom et l'adresse de la société. Pour vérifier le numéro de série de la machine :

1. Appuyer sur la touche <État de la machine> du panneau de commande.

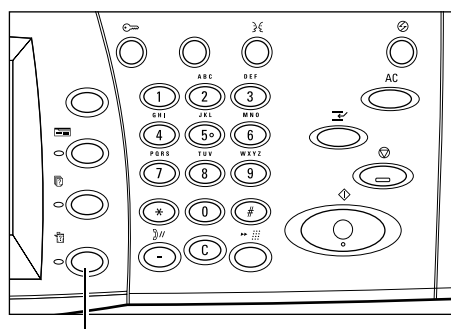


Touche <État de la machine>

2. Sélectionner [Informations machine] sur l'écran [État de la machine].

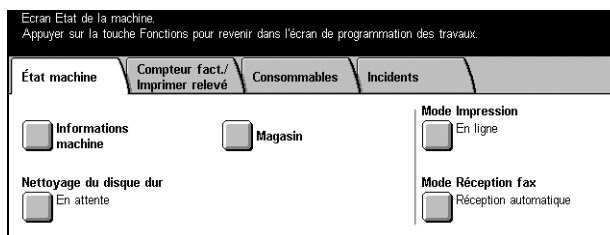

3. Le numéro de série est affiché.

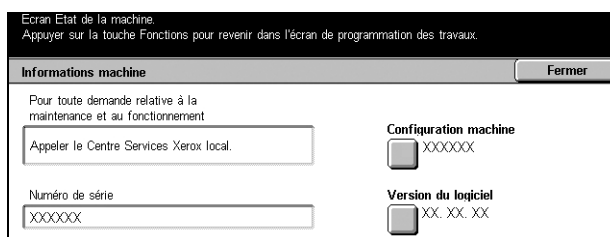

REMARQUE : Le numéro de série figure également sur la plaque métallique située sur le côté gauche de la machine, derrière le panneau A. Pour toute information complémentaire, voir *Centre Services Xerox dans le chapitre Avant toute utilisation de la machine, page 13.*

17 Spécifications

Ce chapitre présente les spécifications ou caractéristiques techniques de la machine. Les spécifications répertoriées ci-dessous permettent d'identifier les fonctionnalités de la machine. La machine a été soumise à des tests rigoureux et est conforme aux normes les plus strictes. Ces dernières ont été définies dans le but d'assurer la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement optimal de la machine. Noter que des améliorations au niveau des spécifications et de l'aspect du produit peuvent être apportées sans préavis.

Pour toute information complémentaire sur les spécifications, contacter Xerox.

Caractéristiques de la machine

Configuration matérielle

CopyCentre 123/128/133

- Processeur
- Chargeur de documents/Module recto verso ou cache-document
- Deux magasins et un départ manuel

WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133

- Processeur
- Chargeur de documents/Module recto verso ou cache-document
- Deux magasins et un départ manuel
- Imprimante

REMARQUE : Les configurations ci-dessus sont celles d'une machine standard des modèles respectifs.

Encombrement

Avec chargeur de documents et module à deux magasins ou module grande capacité : (L × P × H) 640 × 649 × 1112 mm (25,2 × 25,6 × 43,8 pouces)

Avec cache-document : (L × P × H) 640 × 649 × 990 mm
(25,2 × 25,6 × 38,9 pouces)

Espace requis

(L × P) 1340 × 1185 mm (52,7 × 46,6 pouces)

Avec module de finition : (L × P) 2140 × 1185 mm (84,2 × 46,6 pouces)

Poids

CopyCentre avec cache-document : 60 kg

Vitesse

À partir du magasin 1/recto :

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123

A4/8,5 x 11 pouces DGC : 23 cpm (cycles par minute) (mode recto/recto verso)

A3/11 x 17 pouces DPC : 13 cpm (cycles par minute) (mode recto)

A3/11 x 17 pouces DPC : 8 cpm (cycles par minute) (mode recto verso)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 128

A4/8,5 x 11 pouces DGC : 23 cpm (cycles par minute) (mode recto/recto verso)

A3/11 x 17 pouces DPC : 13 cpm (cycles par minute) (mode recto)

A3/11 x 17 pouces DPC : 8 cpm (cycles par minute) (mode recto verso)

CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 133

A4/Letter DGC : 33 cpm (cycles par minute) (mode recto/recto verso)

A3/11 x 17 pouces DPC : 17 cpm (cycles par minute) (mode recto)

A3/11 x 17 pouces DPC : 11 cpm (cycles par minute) (mode recto verso)

Première copie

À partir du magasin 1/A4 ou 8,5 x 11 pouces DGC : 4,5 secondes

Temps de préchauffage

Démarrage à froid : environ 12 secondes (selon configuration de la machine)

Glace d'exposition

Capacité : Un document d'une épaisseur inférieure ou égale à 30 mm peut être copié cache-document ou chargeur abaissé.

Formats de document : (standard) A5 DGC à A3 DPC

(personnalisé) largeur : de 15 à 297 mm (0,6 à 11,7 pouces) /
longueur : de 15 à 432 mm (0,6 à 17,0 pouces).

Grammages de document : de 38 à 128 g/m² (50 à 128 g/m² en mode recto verso)

Détection automatique des formats : Oui

REMARQUE : Les formats de document standard détectés sont fonction de la table de formats papier définie par l'opérateur principal. Pour plus de détails sur la définition de la table de formats papier, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages, page 215*.

Chargeur de documents

Capacité : 50 feuilles de 38 à 128 g/m² (50 à 128 g/m² en mode recto verso)

Formats de document : (standard) A5 à A3 DPC (5,5 × 8,5 pouces à 11 × 17 pouces DPC)

(personnalisé) largeur : de 139,7 à 297 mm (5,5 à 11,7 pouces) / longueur : de 210 à 432 mm (8,3 à 17,0 pouces).

Fonction de numérisation des documents longs : 297 × 600 mm (11,7 × 23,6 pouces) de longueur maximale

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible en mode recto verso. Lors de l'utilisation de cette fonction pour numériser des documents longs dépassant 432 mm (17,0 pouces), l'opérateur doit alimenter le document feuille par feuille. Le grammage du papier doit être compris entre 60 et 90 g/m².

Grammages de document : de 38 à 128 g/m² (50 à 128 g/m² en mode recto verso)

Multiformats : Oui, si définis en tant que tels sur la machine et à condition que les bords d'attaque des documents soient de même dimension.

Détection automatique des formats : Oui

REMARQUE : Les formats de document standard détectés sont fonction de la table de formats papier définie par l'opérateur principal. Pour toute information complémentaire sur la définition de la table de formats papier, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages, page 215*.

Papier

REMARQUE : Les formats de document standard détectés sont fonction de la table de formats papier définie par l'opérateur principal. Pour plus de détails sur la définition de la table de formats papier, voir *Paramètres détection de format dans le chapitre À propos des réglages, page 215*.

Magasins 1, 2 et 3, 4 (module à deux magasins)

Capacité : 500 feuilles de 80 g/m² (papier de qualité supérieure 20 lb) par magasin

Grammages : de 60 à 105 g/m² pour le magasin 1 et de 60 à 216** g/m² pour les magasins 2, 3 et 4

Formats : largeur : de 140 à 297 mm (5,5 à 11,7 pouces) / longueur : de 182 à 432 mm (7,2 à 17,0 pouces)

Détection automatique des formats : Oui

Magasin 5 (départ manuel)

Capacité : environ 95 feuilles de 80 g/m² (100* feuilles de papier de qualité supérieure 20 lb)

*: Avec le papier standard 4200 3R2047.

REMARQUE : La hauteur de la pile de papier ne doit pas dépasser 10 mm (0,4 pouce).

Grammages : de 60 à 216** g/m²

Formats : largeur : de 89 à 297 mm (3,5 à 11,7 pouces) / longueur : de 99 à 432 mm (3,9 à 17,0 pouces)

Détection automatique des formats : Oui

Magasins 3 et 4 du module grande capacité

Capacité : magasin 3 (gauche) : 800 feuilles

Magasin 4 (droit) : 1200 feuilles

Grammage : 80 g/m² (papier de qualité supérieure 20 lb)

Formats papier : B5 DGC/A4 DGC/7,25 × 10,5 pouces DGC/8,5 × 11 pouces DGC

Grammages : de 60 à 216** g/m²

Module recto verso

Formats papier : A5 (148 × 210 mm/5,8 × 8,3 pouces) DPC à A3 (297 × 420 mm/11,7 × 16,5 pouces) DPC

Grammages : de 60 à 105 g/m²

** : Selon le type de papier utilisé et l'environnement d'exploitation, le papier peut ne pas être alimenté correctement dans la machine ou la qualité d'impression peut être altérée.

Bacs récepteurs

Bac récepteur central

Capacité : environ 500 feuilles de 80 g/m² (papier de qualité supérieure 20 lb)

Réception : face imprimée dessous dans l'ordre (décalage disponible)

REMARQUE : Les grammages doivent être compris entre 60 et 105 g/m² avec la fonction Décalage.

Module de finition

Capacité : 1000 feuilles B5 DPC/B5 DGC/A4 DPC/A4 DGC/8,5 x 11 DPC/8,5 x 11 DGC. 500 feuilles A3 DPC/B4 DPC/8,5 x 13 DPC/8,5 x 14 DPC/17 x 11 DPC

REMARQUE : Si la fonction Documents multiformats est sélectionnée, la capacité maximum est de 300 feuilles.

Formats papier : A4 DPC/A4 DGC/A3 DPC/B5 DGC/B4 DPC/7,25 × 10,5 pouces DGC/8,5 × 11 pouces DPC/8,5 × 11 pouces DGC/8,5 × 13 pouces DPC/8,5 × 14 pouces DPC/17 × 11 pouces DPC/16K DGC/8K DPC

Grammages : de 64 à 128 g/m²

Taille des jeux : 50 feuilles de 90 g/m² ou moins (papier de qualité supérieure 20 lb)

Agrafes : 5000 par cartouche ou davantage. Jeux de 2 à 50 feuilles de 80 g/m² ou de grammage inférieur

REMARQUE : Le nombre maximum de jeux de documents agrafés est 50.

Alimentation électrique

Fréquence

50/60 Hz

Tension électrique

110 à 127 V CA & 220 à 240 V CA

Consommation

Moyenne maximale – 1,33 KVA (à 110 V CA), 1,524 KVA (à 127 V CA), 1,76 KVA (à 220 V CA), 1,92 KVA (à 240 V CA)

Caractéristiques de la fonction Fax

Vitesse de transmission

Repli automatique : 33,6 Kbps

Durée de transmission : ITU 1er document

33,6 Kbps (standard) : moins de 4* secondes (* : données de référence)

Type de ligne téléphonique

Réseau public commuté ou équivalent

Compatibilité

Super G3, ECM, G3

Résolution

Standard : 200 × 100 ppp (8 × 3,85 lignes/mm)

Élevée : 200 × 200 ppp (8 × 7,7 lignes/mm)

Très élevée : 400 × 400 ppp (16 × 15,4 lignes/mm)

Très élevée : 600 × 600 ppp

Conversion de la résolution

Disponible pour l'envoi et la réception des fax ; progressive pour les fax reçus.

Compression image

JBIG, MH, MR, MMR

Fonctions de numérisation de documents longs

600 mm (23,6 pouces) de longueur maximum

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible qu'avec le chargeur de documents.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible en mode recto verso.

REMARQUE : Lors de l'utilisation de cette fonction pour numériser des documents longs dépassant 432 mm (17,0 pouces), l'opérateur doit alimenter le document feuille par feuille. Le grammage du papier doit être compris entre 60 et 90 g/m².

Homologations

EU/EEA : conformité avec TBR21

États-Unis : conforme aux réglementations FCC Pt 68

Canada : conforme à la norme DOC CS-03

Autres pays : certifié conforme aux normes PTT nationales

18 Glossaire

Ce chapitre contient la liste des termes utilisés dans ce Manuel de l'utilisateur. Une définition décrit la signification de chaque terme tel qu'il est utilisé dans le manuel.

Terminologie

Les définitions suivantes ont pour objet d'éclairer l'utilisateur sur la signification de certains termes utilisés dans le présent manuel.

16 K	Papier de format 194 × 267 mm. Deux formats légèrement différents existent selon la zone géographique d'achat.
8 K	Papier de format 267 × 388 mm. Deux formats légèrement différents existent selon la zone géographique d'achat.
A3	Papier de format 420 × 297 mm.
A4	Papier de format 297 × 210 mm.
A5	Papier de format 210 × 148 mm.
Administrateur système	Utilisateur désigné qui définit et gère les paramètres réseau de la machine.
Amélioration de l'image	Fonction qui lisse la bordure entre les zones noires et blanches, réduit les contours, donnant une impression de résolution plus élevée.
Annotation	Note ou commentaire ajouté à un document. Cette fonction permet d'ajouter la date, le numéro de page et un commentaire au document.
Annulation auto	La machine passe en attente, si aucune activité n'a lieu pendant une période prédéfinie.
Assemblage	Mode de réception dans lequel chaque jeu de copie est reçu dans le même ordre que les documents placés dans le chargeur de documents. Exemple : Deux copies d'un document de trois pages sont reçues dans l'ordre page1/copie1, page2/copie1, page3/copie1, page1/copie2, page2/copie2, page3/copie2.
Auditron	Système de suivi intégré à la machine. L'auditron permet un suivi de l'utilisation globale de la machine, de l'utilisation individuelle et de l'utilisation de chaque fonction.
B4	Papier de format 364 × 257 mm.
B5	Papier de format 257 × 182 mm.

Boîte aux lettres	Zone de stockage dans la mémoire de la machine où les documents sont mémorisés.
Boîte aux lettres éloignée	Fonction qui permet de récupérer un document dans la boîte aux lettres d'une machine éloignée.
bps	Abréviation de bits par seconde. Il s'agit de la mesure de la vitesse de transmission ou de réception d'un modem.
Caractères spéciaux	Caractères de composition applicables uniquement aux machines Xerox prenant en charge les boîtes aux lettres pour les fax.
Carnet d'adresses	Liste de numéros de téléphone mémorisée dans la machine et facilement consultable.
Cartouche de toner	Cartouche remplaçable par l'utilisateur qui contient du toner, c'est-à-dire des particules de pigment et de plastique présentant une charge électrique.
Chargeur de documents	Module d'entrée qui sépare et alimente automatiquement les documents recto ou recto verso depuis le plateau d'entrée jusqu'au scanner.
Code d'erreur	Code affiché sur le panneau de commande ou figurant dans un relevé en cas d'incident.
Communication(s)	Réseau de communications regroupant la voix (téléphone), l'image (fax, vidéotexte) et les données PC sur le même support. Dans le présent manuel, ces fonctionnalités sont regroupées dans les termes transmission et réception d'images ainsi que communication avec un utilisateur éloigné.
Composition	Action de saisir un numéro de téléphone pour transmettre un document. Les méthodes de composition fournies par la machine incluent : la composition manuelle à partir pavé numérique, la composition abrégée, l'utilisation du carnet d'adresses, etc.
Composition abrégée	Forme de composition abrégée réalisée au moyen d'un code à 3 chiffres.
Composition de groupe	Forme de composition abrégée qui permet de composer les numéros de plusieurs destinations grâce à un code à 3 chiffres. La machine mémorise l'image puis la transmet à chaque destination.
Composition en chaîne	Commande de composition unique qui regroupe au sein d'une même opération la composition au clavier et les entrées d'annuaire.
Contraste	Intensité d'affichage d'une image ou différence entre les tons de gris d'un document. Voir aussi Demi-teinte et Photo.
Couvertures	Papier ou support cartonné placé au début et/ou à la fin d'un jeu de copies.
Demi-teinte	Motifs de gris qui ne sont ni noirs ni blancs.

Départ grand côté (DGC)	Le grand côté de la feuille de papier pénètre en premier dans la machine.
Départ petit côté (DPC)	Le petit côté de la feuille de papier pénètre en premier dans la machine.
Destinataire	Personne à laquelle ou terminal auquel le document est envoyé. "Composition" correspond à l'action de saisir le numéro de téléphone d'un destinataire. Dans la terminologie fax Internet, adresse électronique d'un terminal éloigné.
Document	Dans ce guide, les données image générées lorsqu'un original est numérisé. Exemples : Document transmis, document reçu et document en attente.
DTMF (Dual Tone Multi Frequency)	Mode utilisant une séquence clavier (tonalités) pour transmettre vers ou interroger une boîte aux lettres éloignée.
ECM	Abréviation de Error Correction Mode (mode correction d'erreurs) : fonction ITU-T des télécopieurs du Groupe 3. La transmission ECM envoie les données image en segments et retransmet les segments que la machine éloignée n'a pas reçus correctement. "EC" dans le relevé des activités indique que la communication a utilisé le mode ECM.
Écran	Affichage du panneau de commande. Il contient les informations et les instructions destinées à l'utilisateur.
Écran par défaut	Écran affiché immédiatement après le démarrage de la machine ou après avoir appuyé sur la touche CA Cet écran est également affiché lorsque la fonction Annulation auto est utilisée.
En série	Option de réception dans laquelle le nombre de copies spécifié pour chaque page d'un jeu est reçu dans l'ordre des documents placés dans le chargeur. Exemple : Deux copies d'un document de trois pages sont reçues dans l'ordre page1/copie1, page1/copie2, page2/copie1, page2/copie2, page3/copie1, page3/copie2.
Envoi différé	Fonction qui permet à la machine de traiter un document ultérieurement.
Envoyer l'en-tête	En-tête imprimé sur la première ligne des documents reçus.
Ethernet	Réseau couramment utilisé permettant d'envoyer des données d'un noeud à un autre.
Exposition auto	Option de qualité image qui permet d'améliorer les documents possédant un fond coloré. La machine adapte ce paramètre à différents types d'image.
F4800	Mode de transmission qui réduit la vitesse de transmission pour permettre des communications plus fiables lorsque la ligne est mauvaise, ce qui oblige la machine à communiquer à la vitesse maximale de 4800 bits par seconde.
Fax direct	Permet à des clients PC d'envoyer des fax via la machine.

Fax Internet	Contrairement à un télécopieur classique, la fonction Fax Internet fait appel aux réseaux d'entreprise ou à Internet pour envoyer ou recevoir des courriers électroniques (pièces jointes au format TIFF).
Fax serveur	Service de fax en libre accès qui fait appel à un serveur de fax tiers.
Fichiers PCL (Printer Control Language)	Langage de commande des imprimantes HP LaserJet.
File d'attente	Zone de stockage temporaire pour les travaux en attente de traitement.
G3	Système de transmission de fax mis au point par l'ancien CCITT (maintenant appelé ITU-T).
Impulsion-tonalité	Changement de type de composition. Utile lorsque le mode impulsion est requis pour se connecter et que le mode tonalité est requis pour accéder à une boîte aux lettres ou à une autre fonction.
Incident papier	Incident lié à du papier coincé dans la machine lors de l'impression.
Insertions	Papier servant à séparer des sections ou des rubriques dans un jeu de documents. Il s'agit typiquement d'un support de couleur.
Internet	Réseau mondial de communication qui regroupe divers réseaux.
Interrogation	Fonction qui permet de récupérer un document sur une machine éloignée.
Intervalle de transmission	Intervalle entre les transmissions.
IP	Abréviation de Internet Protocol. Protocole de communication de la couche réseau et pris en charge par diverses plateformes d'ordinateur. IP gère l'acheminement des données.
Jeux de copies	Groupes de copies d'un jeu de documents composé de plusieurs pages. 10 copies d'un document de 4 pages correspondent à 10 jeux de copies.
LDAP	Abréviation de Lightweight Directory Access Protocol. Protocole qui permet le partage des informations d'annuaire d'entreprise.

Limite bordure	Une feuille supplémentaire est utilisée lorsque la longueur du document transmis dépasse celle du papier en place dans le terminal récepteur. La marge au bas du document reçu peut être supprimée de manière à ce que les données puissent être imprimées sur une seule page. La zone pouvant être supprimée au bas du document est appelé limite de bordure. Lorsque la limite de bordure est petite, les données sont imprimées sur la page suivante. Dans le cas contraire, une zone plus grande peut être supprimée pour imprimer les données sur une seule page.
Masque	Le masque affiche des caractères spéciaux à la place des données confidentielles. Les données sont masquées au moyen de la barre oblique (/).
Mémoire	Emplacement permettant de stocker des documents.
Mémoire tampon de réception	La mémoire tampon est un emplacement qui permet de stocker temporairement des données reçues du client. En augmentant la capacité de la mémoire tampon de réception, le client peut être libéré plus rapidement.
Mémoire tampon des pages imprimées	Emplacement où les données d'impression sont traitées et stockées.
Mémoriser pour interrogation	Action de stocker un document en mémoire jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un télécopieur.
Mode Alimentation réduite	Mode veille qui permet de réduire la consommation d'énergie lorsque la machine est inutilisée.
Mode de transmission	Permet de sélectionner le mode de transmission vers un télécopieur éloigné (G3 ou F4800).
Mode veille	État d'économie d'énergie activé après une période d'inactivité de la machine.
Modes veille	Modes d'économie d'énergie qui réduisent de manière significative la consommation d'énergie durant les périodes d'inactivité.
Module photorécepteur	Module remplaçable par l'utilisateur qui contient une courroie photoréceptrice. L'image imprimée est formée sur la courroie photoréceptrice avant d'être transférée sur le papier.
Mot de passe	Numéro défini permettant d'accéder à une boîte aux lettres, une boîte aux lettres éloignée ou à des réseaux.
Noeud	Numéro qui identifie un point d'accès sur le réseau. Similaire à une adresse.
Numérisation	Action de détecter ou de lire un document papier et de convertir en image électronique l'image optique de ce dernier.
Numérisation de documents longs	Fonction qui permet de numériser des documents d'une longueur pouvant atteindre 600 mm (23,6 pouces).

Opérateur principal	Utilisateur désigné qui définit les valeurs par défaut de la machine, ainsi que celles des modes Copie et Fax, et qui gère la machine.
Papier non standard	Formats papier personnalisés allant de 89 à 297 mm (3,5 à 11,7 pouces) en largeur et de 99 à 432 mm (3,9 à 17,0 pouces) en longueur en mode recto, et de 89 à 297 mm en largeur, de 127 à 432 mm en longueur en mode recto verso. Les formats pouvant être chargés varient selon les magasins.
Paramètre(s) par défaut	Paramètre(s) utilisé(s) par la machine lorsque l'utilisateur n'en précise pas.
Pavé numérique	Touches du panneau de commande.
Paysage	Orientation de l'image sur une feuille de papier, dans laquelle le bord court est placé verticalement.
PDF	Abréviation de Portable Document Format. Format de fichier développé par Adobe Systems. Un fichier PDF peut contenir du texte et des images et conserve toute la mise en forme et les polices du document d'origine.
Photo	Image (positive) enregistrée par un appareil photo et reproduite sur une surface photosensible.
POP3	Abréviation de Post Office Protocol Version 3, un protocole de réception de courrier électronique. Il s'agit d'un protocole de communication couramment utilisé (le mode de transmission des données étant régi par un accord). Il fournit une boîte aux lettres privée sur le serveur du FAI, qui reçoit les messages lors des connexions. POP3 est une fonction de réception uniquement, la fonction correspondante pour l'envoi de courrier électronique est SMTP.
Portrait	Orientation de l'image sur une feuille de papier, dans laquelle le bord long est placé verticalement.
PostScript	PostScript est le langage de description de page (PDL) d'Adobe Systems, qui constitue une norme de fait en PAO car pris en charge par de nombreux fabricants de matériel et éditeurs de logiciels.
ppp	Abréviation de points par pouce, ce qui correspond au nombre de points pouvant être imprimés dans une zone d'un pouce de large. Unité de la résolution.
Profil	Protocole gérant la résolution image, le format papier et d'autres attributs lors de l'envoi et de la réception de fax Internet. Les profils utilisés varient selon la fonction fax Internet du terminal éloigné. Il convient de déterminer le type de profil du terminal Fax Internet éloigné avant d'en spécifier un.
Protocole	Règles qui régissent la transmission et la réception de données.

Raccroché	État dans lequel le combiné est raccroché. Il est possible de composer un numéro de téléphone ou d'entendre l'autre partie, mais non de lui parler. Il est également possible d'envoyer ou de recevoir un fax manuellement lorsque Raccroché est sélectionné.
RAM (mémoire vive)	Acronyme de Random Access Memory, une mémoire où les informations peuvent être récupérées aussi bien que stockées.
Réception automatique	Mode fax dans lequel la machine reçoit les fax automatiquement.
Réception manuelle	Mode fax qui permet de recevoir un fax ou d'effectuer une interrogation après avoir communiqué avec l'appelant et vérifié qu'il s'agit d'un fax. Appuyer sur <Marche> pour initier la réception.
Recto verso	Document comportant une image sur les deux faces de la page.
Recto verso	Document comportant une image sur les deux faces de la page.
Relevé de confirmation	Relevé qui confirme l'état d'un fax.
Relevé des activités	Relevé regroupant les informations sur les travaux de télécopie envoyés et reçus.
Relevé d'options	Relevé qui répertorie les options actuellement installées sur la machine.
Résolution	Finesse des détails d'une image numérisée. Sélectionner le paramètre Standard pour les documents normaux et Élevée ou Très élevée pour les documents avec plus de détails.
ROM (mémoire morte)	Abréviation de Read Only Memory, une mémoire dans laquelle il n'est possible que de récupérer des informations.
SAP	Abréviation de Sélection Automatique du Papier.
Serveur de fichiers	Ordinateur disposant d'un disque dur d'une capacité suffisante pour enregistrer et partager des fichiers. Il permet à de nombreux utilisateurs d'accéder simultanément au même fichier.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol : Protocole de communication couramment utilisé pour l'envoi et la réception de courrier électronique (un accord régissant la méthode de transmission des données).
Sortie	Copies terminées, fax reçus ou impressions.
Système ouvert	La machine n'est pas connectée à un système de suivi.
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Terminal éloigné	Terminal avec lequel l'utilisateur souhaite communiquer. Il s'agit là d'un terme général pour des appareils tels que des téléphones, des télécopieurs et des PC.
Tête-bêche	Document recto verso dans lequel le haut de l'image verso est placé au bas de la page. Le document s'ouvre comme un calendrier.
Tête-tête	Document recto verso dans lequel le haut de l'image verso est placé au sommet de la page. Le document s'ouvre comme un livre.
TIFF	Tagged Image File Format
Tonalité de composition	Tonalité reçue sur la ligne téléphonique lorsqu'une machine éloignée reçoit un appel. La tonalité indique que la connexion est établie.
Transmettre	Action d'envoyer.
Transmission en code F	Procédure de transmission homologuée par la Communications and Information network Association of Japan (CIAJ) et utilisant la recommandation T.30* définie par ITU-T. Entre des machines compatibles Code F, il est possible d'utiliser diverses fonctions faisant appel au code F. (*Recommandation de l'ITU-T)
Travail	Ensemble de données de copie, de fax ou d'impression. L'annulation et l'impression de données de copie, de fax ou d'impression se fait sur la base de travaux.
Type de composition	Type de composition de la ligne connectée. La machine offre les options Tonalité et 10 pps.
Type de trame	Groupe de données envoyé via le réseau.
Valeur(s) par défaut	Valeurs définies sur un écran prédéfini
Valeur(s) par défaut d'usine	Paramètre(s) incorporé(s) à la machine au moment de sa fabrication et utilisé(s) par celle-ci lorsque l'utilisateur ne spécifie pas de paramètre.
Zone d'archivage	Zone de stockage de documents électroniques.
Zone d'impression	Zone du papier dans laquelle il est possible d'imprimer.

20 Index

Numerics

2 en 1 à la réception249

A

À propos des réglages203
 Menu Configuration
 Commentaires274
 Absence de polices PostScript239
 Accès aux Services Internet CentreWare164
 Accès éloigné306
 Accès local305
 Accès, touche37
 Accusés de lecture (MDN) 259
 Accusés de lecture (MDN) - Numérisation/
 Courrier électronique144
 Administrateur système - Compteur copie -
 Gestion de l'auditron279
 Adresse électronique231
 Adresse électronique/Nom d'hôte machine -
 Paramètres réseau231
 Adresse IP du serveur éloigné - Authentification 234
 Adresse IP du serveur POP3232
 Adresse IP du serveur SMTP233
 Affiche - Copie78
 Agrafeuse329
 alimentation électrique18
 Amélioration de l'image212
 Annotation
 Copie80
 Annotation - Cachet - Densité224
 Annotation - Cachet - Taille224
 Annulation auto206
 Arrêt41
 arrêt d'un fax/fax Internet90
 arrêt d'une copie53
 arrêt d'une numérisation124
 Arrêt, touche38
 Assemblage61
 Assemblage documents - Copie82
 Assistance - Services Internet CentreWare192
 Attributs du magasin
 Paramètres communs209
 Authentification303
 feuille de distribution et boîte aux lettres307
 présentation303

types 304
 authentification
 mémorisation/annulation d'un document en
 cas d'échec 288
 Authentification appliquée aux feuilles de distribution
 et aux boîtes aux lettres 307
 Authentification envoi courrier 233
 Authentification et gestion de l'auditron 303
 Authentification et gestion de l'auditron 318
 Autres paramètres
 Mode Impression 238
 Paramètres communs 214
 Paramètres Courrier électronique/Fax
 Internet 259
 Paramètres du mode Numérisation 244
 autres sources d'informations 16
 avant toute utilisation de la machine 13
 avertissements 18
 avertissements et restrictions 17

B

bac récepteur
 maintenance 324
 Boîte aux lettres 147
 Feuilles de distribution
 Créer/Modifier le lien 150
 Démarrage auto 150
 Liste des documents 148
 Paramètres de la feuille de distribution 149
 Boîte aux lettres - Menu Configuration 263
 Boîte aux lettres éloignée - Fax/Fax Internet ... 112
 Boîte aux lettres privée 117
 Boîte aux lettres publique 117
 Boîte aux lettres publique - Documents
 mémorisés 292

C

C, touche 38
 CA, touche 38
 Canada, copies illégales 31
 caractères spéciaux - Fax/Fax Internet 96
 caractéristiques de la fonction Fax 365
 caractéristiques de la machine 361
 caractéristiques des bacs récepteurs 364
 caractéristiques du papier 363

caractéristiques électriques	365	Consommables - État de la machine	302
Carnet d'adresses		Consommables - Services Internet CentreWare	174
Fax/Fax Internet	92	Contrôle de copie - Paramètres du mode Copie	223
Menu Configuration	268	Contrôle du fax - Paramètres du mode Fax	247
Numérisation FTP/SMB	133	Contrôle Fax Internet - Paramètres du	
Numérisation/Courrier électronique	125	mode Fax	253
cartouche d'agrafes		conventions	14
mise en place	329	copie	49
Cartouche de toner	327	ajout d'une couverture	76
cartouche de toner		ajout de la date, du numéro de page et d'une	
mise en place	328	expression prédéfinie	80
remplacement	327	arrêt d'une copie	53
retrait	328	copies agrandies divisées sur plusieurs	
Centre Services Xerox	13, 359	feuilles	78
chargeur de documents	35, 50	copies recto verso	58
maintenance	324	copies recto verso de pages adjacentes	66
chargeur de documents et bacs récepteurs	324	création d'un cahier	73
Clavier - Fax/Fax Internet	93	décalage de l'image	69
Clavier - Numérisation FTP/SMB	134	définition de l'orientation	72
Clavier - Numérisation/Courrier électronique	128	définition du format de numérisation pour le	
Client FTP	229	document	67
Code F	95, 113	effacement des bords et des ombres de	
Code pays	219	marge	68
code pays pour l'option Fax	85	insertion de feuilles vierges entre les	
codes incident	348	transparents	77
commande de consommables	323	mise en miroir et inversion de l'image	72
commandes du système	37	numérisation de documents de différents	
Commentaires - Menu Configuration	274	formats	67
commentaires dans le corps du texte du fax	109	numérotation des documents	81
Commentaires Fax Internet (contenu du		pages adjacentes sur des feuilles distinctes	64
message)	109	plusieurs copies sur une feuille	79
Composition abrégée - Fax/Fax Internet	93	plusieurs documents sur une feuille	78
Composition abrégée, touche	38	réception	59
Compression image - Numérisation/Courrier		réduction et agrandissement	54
électronique	144	réglage de la définition	63
Compteur de facturation	298	réglage de la densité	63
Compteur de facturation utilisateur	298	rotation de l'image	71
Compteur fact./Imprimer relevé	297	sélection d'un magasin	56
Configuration connexion éloignée - Gestion de		sélection de la qualité image	62
l'auditron	281	sélection du type de document	62
Configuration connexion/Mode Auditron -		suppression du fond 63	
Gestion de l'auditron	282	utilisation de différents paramètres dans un	
Configuration du serveur POP3	231	même travail	83
Configuration du serveur SMTP	232	copie de documents	49
Configuration espace d'archivage des fichiers -		Copie par défaut - Paramètres du mode Copie	220
Services Internet CentreWare	170	Copie R/V	58
Configuration Ethernet	230	copies illégales	30
Configuration informations utilisateur - Gestion		Courrier électronique	125
de l'auditron	279	Courrier électronique - Valeurs par défaut -	
Configuration machine	294	Paramètres Courrier électronique/Fax Internet	255
Configuration serveur distant - Authentification	234	Couvertures - Copie	76
consignes de sécurité	17	Création cahier - Copie	73
consommables			
commande	323		

Création de liens entre des feuilles de distribution et des boîtes aux lettres - Authentification	316
Créer une nouvelle feuille de distribution	267
Créer/Vérifier comptes utilisateur - Gestion de l'auditrone	277
Cryptage des données	219
Cryptage du mot de passe POP	232

D

Date	205
Date d'expiration des documents	261
Décalage (Bac module de finition)	215
Décalage (Bac récepteur central)	215
Décalage image - Copie	69
Définition - Copie	63
Définition - Numérisation/Courrier électronique	139
délais de temporisation	
modification des valeurs par défaut	43
Démarrage	41
démarrage et arrêt	41
Densité - Copie	63
Densité - Fax/Fax Internet	101
Densité - Numérisation/Courrier électronique	135
Densité/Contraste - Numérisation/Courrier électronique	138
Départ grand côté (DGC)	195
départ manuel	35
départ manuel (Magasin 5)	195
Départ petit côté (DPC)	195
Destinataire relevé des activités	213
Destinataire suivant - Fax/Fax Internet	91
Destination	61
Destination - Configuration ligne	251
Destination Bac récepteur/Fichier - Paramètres du mode Fax	250
Destination Fichier - Configuration ligne	250
Diffusion relais - Fax/Fax Internet	94
disjoncteur différentiel	42
Doc à rappeler - Suppr. auto	247
document	
incidents	343
documents	
copie	49
envoi à des machines éloignées	94
envoi à plusieurs destinataires	91
envoi de fax	86
impression	155
mémorisation/annulation en cas d'échec	288
mise en place	193
numérisation	121
sélection du type de document - Fax/Fax Internet	100
stockage et manipulation	197
documents de fax pour interrogation confidentielle	

147

documents Fax Internet confidentiels	147
documents mémorisés - État des travaux	288
Documents multiformats	
Fax/Fax Internet	104
Numérisation/Courrier électronique	142
Documents multiformats - Copie	67
documents numérisés	147
Documents rappelés par le client	260
Documents reliés	
Copie	64
Fax/Fax Internet	102
Numérisation/Courrier électronique	140
Documents reliés R/V	66
DTMF	95

E

E/R manuel par défaut	248
écran	
modification de l'écran initial	209
Écran après annulation auto	209
Écran de transfert de l'image	244
Écran Fonctions par défaut	209
Écran par défaut	
Paramètres communs	209
Paramètres du mode Fax	245
Écran par défaut au démarrage	209
écran tactile	35
maintenance	324
Effacement bords-Haut/bas	249
Effacement de bords	
Copie	68
Numérisation/Courrier électronique	142
Effacement de bords - Gauche/droite	249
Éléments courants	299
émulation	
paramètres PCL	158
paramètres PDF	162
Émulation PCL	295
Émulation PCL - Impression	158
Enregistrer dans	
Numérisation boîte aux lettres	130
Numérisation FTP/SMB	131
Envoi Courriel	229
envoi de fax	
ajout du nom et du numéro de téléphone	108
arrêt d'un travail	90
code pays	85
confirmation de la réponse de la machine éloignée avant la transmission	119
définition de la priorité et de l'heure d'envoi	106

définition de la résolution de numérisation	100	Numérisation/Courrier électronique	139
définition des profils de fax Internet	115	F	
définition du nombre de copies imprimées par les machines éloignées	112	F4800	106
définition du taux d'agrandissement/réduction pour le document numérisé	104	fax	
définition du format de numérisation	103	code pays	85
documents recto verso	99	Fax - Valeurs par défaut - Paramètres du mode	
envoi de documents à des machines éloignées	94	Fax	246
envoi de documents à plusieurs destinataires	91	fax confidentiels	147
impression d'un relevé de transmission	111	Fax Internet entrants - Destination	254
insertion de commentaires dans le corps du texte	109	Fax Internet entrants - Impression	254
mémorisation pour rappel par des machines éloignées	117	Fax Internet vers Courrier électronique	261
numérisation simultanée de documents de plusieurs formats	104	Fax Internet vers Fax Internet	260
options d'envoi	105	Fax Internet/Fax	98
options de numérisation	102	Fax/Fax Internet	85
réception d'un accusé de réception	111	Feuilles de distribution - Menu Configuration	265
réglage de la densité	101	Feuilles de distribution de boîte aux lettres	307
sélection		Feuilles de distribution générales partagées	307
type de document	100	Feuilles de distribution partagées de l'opérateur principal	308
sélection de Fax/Fax Internet	98	Feuilles de distribution personnelles	308
sélection de la qualité image	101	Filtre du domaine	234
sélection des destinations	91	Filtre du domaine - Paramètres réseau	233
sélection du mode de transmission	105	fonction de télécopie	
sélection du type de document	101	informations de réglementation	23
transmission de documents avec page de garde	108	fonctionnalités du pilote d'impression	157
transmission de pages adjacentes sur des feuilles distinctes	102	Fonctionnement des touches fléchées	218
utilisation d'une boîte aux lettres éloignée	112	fonctions	46
Envoi divisé - Numérisation/Courrier électronique	145	et services	39
Envoi groupé - Menu Configuration	273	Fonctions contrôlées par l'authentification	305
Envoi manuel	119	fonctions et services - Gestion de l'auditron	318
Envoi par lots	248	fonctions standard - Fax/Fax Internet	98
Envoi prioritaire/Envoi différé - Fax/Fax Internet	106	Fonctions standard - Services Internet	
Envoyer l'en-tête		CentreWare	164
Fax/Fax Internet	108	Fonctions, touche	46
Envoyer l'en-tête - Interrogation	247	Fonds de page non enregistrés	239
État - Services Internet CentreWare	173	Fonds de page PCL	299
État de la machine, touche	46	Format de date	215
état des travaux	46, 285	Format de numérisation	141
État des travaux, touche	46, 285	Format de numérisation - Fax/Fax Internet	103
États-Unis, copies illégales	30	Format du document - Copie	67
EtherTalk	229	Format du fichier - Numérisation/Courrier électronique	137
Expéditeur - Numérisation/Courrier électronique	128	Format papier	210
Exposition auto		Format papier d'impression par défaut	215
Copie	63	Format TIFF	244
		Formats de numérisation prédéfinis - Paramètres du mode Fax	252
		Formats de numérisation prédéfinis - Paramètres du mode Numérisation	242
		Formats de sortie prédéfinis - Paramètres du mode Numérisation	243
		Formats document prédéfinis	
		Paramètres du mode Copie	225

formats et types de papier pris en charge	198
formats papier	198
Fréquence d'interrogation serveur POP3	232

G

G3	106
G4	106
Généralités - Services Internet CentreWare	173
Gestion de l'auditron	276
fonctions et services	318
présentation	318
Gestion des travaux - Services Internet CentreWare	172
glace d'exposition	35, 51
maintenance	324
glace d'exposition et glace du transport à vitesse constante	324
glace du transport à vitesse constante maintenance	324
guides de format	194

H

Heure	206
Heure d'été	206
homologation RFID	
informations de réglementation	25
homologations relatives à la sécurité	22
Horloge/Temporisateurs machine - Paramètres communs	205
HTTP - Communication SSL/TLS	230
HTTP - Numéro de port SSL/TLS	231

I

ID de connexion administrateur système	275
ID de connexion, administrateur système	275
ID de l'expéditeur	248
Image miroir/Image inversée - Copie	72
Impression auto	207
Impression auto confirmation remise	259
Impression auto Erreur courrier	259
Impression Courriel	155
impression de documents	155
Impression différée	156
Impression différée - Documents mémorisés	291
Impression directe	155
Impression échantillon	156
Impression échantillon - Documents mémorisés	290
Impression facturée - Documents mémorisés	288
Impression protégée	155
Impression protégée - Documents mémorisés	289

Impression recto verso	249
Imprimer un relevé et/ou une liste - Compteur de facturation	298
incidents	
qualité des impressions	358
résolution	344
Incidents - État de la machine	302
incidents document	343
Incidents papier	334
incidents papier	
document	343
Magasin 5 (départ manuel)	341
Magasins 1, 2 et 3, 4	339
Module de finition	342
Module grande capacité	340
Panneau A	336
Panneau B	338
Panneau C	338
Panneau D du module recto verso	341
Panneau D du module recto verso (facultatif)	341
Panneau E	339
incidents papier dans le magasin 5 (départ manuel)	341
incidents papier dans le module de finition (facultatif)	342
Incompatibilité type de papier	239
Informations expéditeur - Numérisation/ Courrier électronique	129
Informations terminal local - Paramètres du mode Fax	252
Initialiser disque dur	214
interface (Présentation de l'interface) - Services Internet CentreWare	164
interférences dans les radiocommunications	21
Interrogation - Fax	116
interrupteur d'alimentation	41
interruption de travaux	47
Interruption, touche	38
Intervalle de transmission	248
IPP	229

J

Jeux d'impression du destinataire - Fax/Fax Internet	112
--	-----

L

Langue par défaut	209
Langue, touche	37
langues affichées sur l'écran tactile	14
Libération auto des travaux	206
licence	27
Lier feuille de distribution à BAL	264

Limite bordure	248
Liste de carnets d'adresses	300
Liste des boîtes aux lettres	301
Liste des commentaires	300
Liste des documents mémorisés	299
Liste des imprimantes logiques PS	299
Liste des imprimantes logiques TIFF	299
Liste des modèles de travail	300
Liste des paramètres PCL	299
Liste des polices PCL	299
Liste des polices PostScript	299
Liste des travaux - Services Internet CentreWare	171
Logo de la société	253
LPD	229

M

machine		
avant toute utilisation	13	
état	46, 293	
informations	294	
informations et état (Généralités) - Services Internet CentreWare	173	
nettoyage	323	
magasin	35	
Magasin - État de la machine	295	
magasin 1	35	
magasin 2	35	
Magasin 3	37	
magasin 3	35	
Magasin 4	37	
magasin 4	35	
Magasin 5 (départ manuel)		
incidents papier	341	
Magasin 5 (départ manuel) - Formats papier prédéfinis	210	
Magasin pages de garde	239	
Magasins - Services Internet CentreWare	173	
maintenance	323	
Maintenance - Services Internet CentreWare	192	
Maintenance/Diagnostics - Paramètres communs	214	
Marche, touche	38	
Mémoire - Paramètres du mode Impression	236	
Mémoire PostScript	236	
mémorisation de fax pour rappel par des machines éloignées	117	
mémorisation de plusieurs opérations	153	
Mémoriser pour interrogation - Fax	117	
Menu Configuration	40, 262	
messages affichés - codes incident	358	
Métadonnées - Numérisation/Courrier électronique	146	
Méthode de confirmation de remise	254	
Millimètres/Pouces	218	
mise au rebut du produit	33	
mise en place		
module photorécepteur	326	
nouvelle cartouche de toner	328	
mise en place de papier	193	
mise en place du papier dans les magasins	193	
mise sous tension/hors tension	41	
mode Alimentation réduite	43	
Mode d'impression - État de la machine	295	
Mode de communication diffusion	254	
Mode de gradation pseudo-Photo	224, 249	
Mode de réception fax	248	
Mode de réception fax - État de la machine	297	
Mode de transmission - Fax/Fax Internet	105	
Mode documents - Fax/Fax Internet	99	
Mode documents - Numérisation/Courrier électronique	135	
mode DTMF	97	
Mode Économie d'énergie	207	
Mode impression relevé	213	
mode Interruption	47	
mode veille	43	
Mode veille, touche	38	
mode veille, voyant/touche	42	
Modèle - Services Internet CenterWare	167	
Modèles de travail - Numérisation réseau	131	
Modèles de travail - Services Internet CentreWare	166	
modes	45	
modes Économie d'énergie	42	
mode veille	43	
modification des délais de temporisation par défaut	43	
modification		
écran et langue initiaux	209	
modification des délais de temporisation par défaut	43	
Modifier les paramètres - Numérisation/Courrier électronique	130	
module à deux magasins	35, 37	
Module de finition	329	
module de finition	36	
Module de finition, incidents papier	342	
Module grande capacité		
incidents papier	340	
module grande capacité	37	
Module grande capacité (MGC)	196	
Module photorécepteur	324	
module photorécepteur		
mise en place	326	
recyclage	325	

remplacement	324
module recto verso	35, 36
Mot de passe	
administrateur système	275
Mot de passe - Numérisation/Courrier électronique	146
Mot de passe administrateur système	275
Mot de passe de la machine	253
Mot de passe du serveur POP3	232
Mot de passe SMTP AUTH	233
mse en place d'une cartouche d'agrafes	329

N

N en 1 - Copie	78
Nbre max. de pages pour Envoi divisé	259
Nbre maximum de pages mémorisées 224, 244, 250 nettoyage	
machine	323
Nettoyage du disque dur	218
NetWare	229
Nom de connexion - Numérisation/Courrier électronique	146
Nom de connexion au serveur POP3	232
Nom de connexion et mot de passe par défaut - Services Internet CentreWare	175
Nom de connexion SMTP AUTH	233
Nom de domaine	231
Nom de domaine du serveur distant - Authentification	234
Nom de l'hôte	231
Nom du document - Numérisation/Courrier électronique	145
Nom du serveur distant - Authentification	234
Nom du serveur POP3	232
Nom du serveur SMTP	233
Nom local	253
Nom Papier personnalisé	210
Nombre maximum d'adresses	259
Nombre maximum de tentatives de connexion - Réglages administrateur système	276
note de couverture (Commentaires)	274
numérisation	
arrêt du travail	124
attribution de noms de fichier aux documents	133
champ de gestion de document, modification des valeurs (métadonnées)	146
définition de la résolution - Numérisation	140
définition du format	141
définition du nom de fichier à enregistrer	145
définition du taux d'agrandissement/réduction de la numérisation	143
définition du taux de compression de l'image	144

demande de notification de réception par courrier électronique	144
effacement des bords et des ombres de marge	142
envoi en sections	145
modification de l'adresse de destination	130
pages adjacentes sur des feuilles distinctes	140
procédure	121
réglage de la définition du document	139
réglage de la densité et du contraste de numérisation	138
sélection du type de document	137
sélection du type de données numérisées	137
spécification de plusieurs formats	142
suppression du fond	139
Numérisation FTP/SMB-Valeurs par défaut - Paramètres du mode Numérisation	242
Numérisation par défaut - Paramètres du mode Numérisation	240
numérisation standard	135
Numérisation/Courrier électronique	121
numérisations	
deux côtés du document	135
Numéro de port du serveur distant - Authentification	234
Numéro de port du serveur POP3	232
Numéro de port du serveur SMTP	233
Numéro de série	294
Numérotation (jeux) - Densité	215
Numérotation (jeux) - Taille du texte	215
numérotation des documents	81
Numérotation des jeux	
Copie	81

O

Onglet Tirage standard - Paramètres du mode Copie	220
Opérateurs principaux	303
Options - Services Internet CentreWare	175
Options d'envoi - Fax/Fax Internet	105
Options de numérisation - Copie	64
Options de numérisation - Fax/Fax Internet	102
Options de numérisation - Numérisation/Courrier électronique	139
Ordinateurs cible - Services Internet CentreWare	163
Orientation du document - Copie	72

P

Page de garde	239
Page de garde - Fax/Fax Internet	108
page de garde pour fax	108
Page impaire recto verso	215

Panneau A, incidents papier	336	Paramètres du mode Impression	236, 299
panneau avant	35	Paramètres du mode Numérisation	240, 300
Panneau B, incidents papier	338	Paramètres du serveur d'authentification	
Panneau C, incidents papier	338	éloigné - Paramètres réseau	234
Panneau D du module R/V, incidents papier	341	Paramètres du serveur SMTP - Paramètres	
panneau de commande	35, 37	réseau	232
maintenance	324	Paramètres généraux - Services Internet	
panneau de commande et écran tactile	324	CentreWare	170
Panneau E, incidents papier	339	Paramètres PDF	299
Panneau F du transport du module de finition	343	Paramètres réseau	226
Panneau supérieur du module de finition	342	Paramètres serveur POP3 - Paramètres réseau	231
papier	56	Paramètres système - à propos des réglages	204
formats pris en charge	198	Paramètres TIFF	299
mise en place	193	Pause composition, touche	38
stockage et manipulation	197	PDF	296
types pris en charge	198	PDF - Impression	162
Papier auto désactivé	224	Permutation automatique	211
papier et autres supports	193	Permutation automatique des magasins	197
Papier PostScript	239	Permutation des magasins	239
papier recyclé	47	Port9100	229
Parallèle	227	Position de la date au verso	224
Paramètres	299	Position des agrafes	60
paramètres		Position des n° de page au verso	225
administrateur système	274	Position du cachet au verso	224
boîte aux lettres	260	présentation	
boîte aux lettres/document mémorisé	260	Authentification	303
communication de l'application	262	état des travaux	46
communs	205	fonctions	46
Courrier électronique/Fax Internet	255	Gestion de l'auditrone	318
document mémorisé	261	interruption des travaux	47
Gestion de l'auditrone	276	modes	45
menu Configuration	262	produit	35
mode Copie	219	services	46
mode Impression	236	Présentation de l'interface - Services Internet	
mode Numérisation	240	CentreWare	164
réseau	226	Présentation spéciale	
système	204	Copie	73
paramètres communs - à propos des réglages	205	Numérisation/Courrier électronique	143
Paramètres Courrier électronique/Fax Internet	255	Priorité d'impression - Paramètres communs	211
paramètres d'émulation - Impression	158	Priorité des magasins	210
Paramètres d'impression facturée - Gestion de		Priorité type de papier	210
l'auditrone	280	procédure de définition des paramètres système	203
paramètres d'impression, modification	280	procédure de résolution des incidents	333
Paramètres de boîte aux lettres	260	procédure Fax/Fax Internet	86
Paramètres de communication de l'application	262	Procédure mémoire pleine	224, 244, 250
Paramètres de la boîte aux lettres / du document		procédures	
mémorisé	260	définition des paramètres système	203
Paramètres de port - Paramètres réseau	227	Fax/Fax Internet	86
Paramètres de protocole		numérisation	121
Paramètres réseau	230	résolution des incidents	333
Paramètres détaillés - Numérisation FTP/SMB	133	procédures de copie	49
Paramètres du document mémorisé	261	produit	
Paramètres du mode Copie	219, 299	présentation	35
Paramètres du mode Fax	245, 300	recyclage et mise au rebut	33

Profil Fax Internet	115
Profil Fax Internet diffusion	253
Propriétés - Services Internet CentreWare	175
protection de l'environnement	26
Protocole de réception de courrier	235
Protocole de transfert - Numérisation FTP/SMB	132

Q

qualité des impressions	358
Qualité image	
Copie	62
Fax/Fax Internet	101
Numérisation/Courrier électronique	138
Qualité image - Paramètres communs	212

R

R/A prédéfinis	
Paramètres du mode Copie	226
Paramètres du mode Fax	251
Paramètres du mode Numérisation	243
Raccroché & autres - Fax	116
Raccroché (Envoi/Réception manuel) - Fax	119
réalisation de copies	49
Réception	59
Réception boîte-Priorité d'affichage 1 à 3	250
Réception courrier électronique	229
Réception manuelle	119
Recherche d'adresse (service d'annuaire) -	
Paramètres Courrier électronique/Fax Internet	256
Recherche UPnP	229
recommandations pour la mise en place de	
papier	193
Reconnaissance Photo et texte	212
recyclage	
module photorécepteur	325
recyclage du produit	33
Réduction auto à la réception	248
Réduction doc 8,5 x 11 DPC vers A4 DPC	249
Réduction/Agrandissement	
Copie	54
Fax/Fax Internet	104
Numérisation/Courrier électronique	143
réglages	
administrateur système	274
Réglages administrateur système	274
réglementation	22
fonction de télécopie	23
RFID	25
symbole CE	22
Réinitialiser comptes utilisateur - Gestion de	
l'audiotron	278
Relevé de confirmation - Annulé	213
Relevé de confirmation - Non remis	212

Relevé de transmission/Accusés de lecture (MDN)/	
Accusés de réception (DSN) - Fax/Fax Internet	111
Relevé des activités	212, 299
Relevé des diffusions relais	213
Relevé des documents de boîte aux lettres	213
Relevé des erreurs	299, 302
Relevé des travaux	212, 298
Relevé des travaux - Services Internet	
CentreWare	171
Relevé diffusions/inter. multiples	213
Relevé du compteur de travaux	301
Relevés - Paramètres communs	212
remplacement	
cartouche de toner	327
module photorécepteur	324
Répétition image - Copie	79
Réponse aux accusés de lecture (MDN)	259
réponse de la machine éloignée avant la	
transmission	119
Résolution - Fax/Fax Internet	100
Résolution de numérisation	140
résolution de numérisation d'un fax	100
résolution des incidents	333
ressources	16
Restriction entrée au clavier	218
restrictions et avertissements	17
retrait	
cartouche de toner	328
module photorécepteur	325
Rotation 90°	248
Rotation image - Copie	71

S

Salutation	229
sécurité	
consommables	21
électrique	18
fonctionnement	19
homologations	22
interférences dans les radiocommunications	21
laser	19
maintenance	21
ozone	21
sécurité de fonctionnement	19
sécurité de maintenance	21
sécurité des consommables	21
sécurité laser	19
sécurité ozone	21
Sélecteur BAL - Config ligne	249
sélection des destinations - Fax/Fax Internet	91
Séparateurs de transparents - Copie	77
Service de notification de courrier	229
Service de numérisation	244
services	46

Services - Services Internet CentreWare	165
services et fonctions	39
Services Internet (HTTP)	230
Services Internet CentreWare	163
Signal fax	94
Site Web Xerox	13
SMB	229
SNMP	229
SOAP - État du port	262
Soumission des travaux - Services Internet CentreWare	166
sources d'informations	16
spécifications	361
stockage et manipulation des supports	197
Substitution des polices PostScript	240
Supprimer doc. d'impression facturée	261
Supprimer doc. d'impression protégée	261
Supprimer doc. impression échantillon	261
Supprimer toutes les données	214
symbole CE	22
Synchronisation de l'heure NTP	206
système	
éléments	35
panneau de commande	37
Système d'authentification	234
systèmes d'exploitation et navigateurs requis (Ordinateur cible) - Services Internet CentreWare ..	163

T

tableaux de résolution des incidents	344
Taille maximum des Courriels	259
Tampon de réception - EtherTalk	238
Tampon de réception - NetWare	237
Tampon de réception - Parallèle	236
Tampon de réception - Port 9100	238
Tampon de réception - Spoule IPP	238
Tampon de réception - Spoule LPD	237
Tampon de réception - Spoule SMB	237
Tampon de réception - USB	237
taux d'agrandissement/réduction pour la numérisation du fax	104
TCP/IP - Adresse de la passerelle	230
TCP/IP - Adresse IP	230
TCP/IP - Filtre IP	230
TCP/IP - Masque de sous-réseau	230
TCP/IP - Obtenir adresse IP	230
Téléchargement de logiciel	219
tirage standard	54
Tonalité Annulation auto	208
Tonalité Autre type de travail terminé	208
Tonalité Copie terminée	207
Tonalité d'alarme	208
Tonalité d'alarme du panneau de commande	207

Tonalité d'incident	208
Tonalité de sélection du panneau de commande	207
Tonalité Machine disponible	207
Tonalité Magasin vide	208
Tonalité niveau de toner bas	208
Tonalité programmation terminée	208
Tonalité standard	208
Tonalités audio - Paramètres communs	207
Tous les services, touche	46
Transfert de fax - En-tête expéditeur	254
Transfert de fax - Taille max. données	254
Transfert fax depuis carnet adresses	254
transmission	
documents recto verso - Fax	99
Travail fusionné - Copie	83
travaux	
en cours et en attente	286
terminés	287
Travaux - Services Internet CentreWare	171
travaux en cours/en attente	286
Travaux mémorisés	40, 153
travaux terminés	287
Type de document	
Copie	62
Fax/Fax Internet	100, 101
Numérisation/Courrier électronique	137
Type de document - Documents fins	224
Type de papier	210
Type de papier - Menu Configuration	274
Type de travail sur l'écran État	209
types d'authentification	304
types de boîte aux lettres - Authentification	312
types de feuille de distribution - Authentification	307

U

Unité	218
USB	228
Utilisateurs enregistrés	304
Utilisateurs généraux	304
Utilisateurs non enregistrés	304
Utilisation de la fonction Travaux mémorisés	153
Utilitaire ContentsBridge	155

V

Vérifier boîte aux lettres	147
Version du logiciel	294
volume (Tonalités audio)	207
Volume de sonnerie	208
Volume du moniteur de ligne	208

X

Xerox, Centre Services	13
------------------------------	----

Xerox, site Web13

Z

Zone d'impression238

zone d'impression
sélection214

Zone horaire206

