

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303

Verwaltung und Kostenzählung



©2010 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Unveröffentlichte Rechte vorbehalten gemäß den Urheberrechtsgesetzen der USA. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne Genehmigung der Xerox Corporation in keinerlei Form reproduziert werden.

XEROX®, XEROX and Design® und ColorQube® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Handbuch wird regelmäßig überarbeitet. Änderungen, technische Ungenauigkeiten sowie orthografische und typografische Korrekturen werden in der jeweils nachfolgenden Auflage berücksichtigt.

Dokumentversion 1.0: September 2010


Inhalt

Verwaltung	264
Aufrufen des Verwaltungsmenüs	264
Geräte	265
Allgemein	265
Druckmaterialverwaltung	268
Zeitintervalle	271
Eingabe	272
Ausgabe	273
Austauschmodule	275
Einrichtungsstartseite	276
Displayhelligkeit	278
Konfigurations-/Infoseiten	278
Auf Werkseinstellung rücksetzen	278
Druckunterbrechung	279
Betriebsarten	279
Kopierbetrieb	279
Faxbetrieb	283
Systemseiten	289
Serviceplan	290
Netzwerkeinstellung	291
Netzwerkverbindung	291
TCP/IP	291
Zusatzfunktionen	291
Netzwerklogs	291
USB-Anschluss	291
Kostenzählung	292
Kostenzählungsmodus	292
Aktivitätenbericht	293
Sicherheit	294
Autorisierung	294
Datenschutz	294
IPSec	295
Empfängerangabe	295
Fehlerbeseitigung	296
Fehlerbeseitigung	296
Hilfsseiten	296
Bildqualitätsoptimierung	296
Rückstellung	297
Netzwerk	298
Fax	298

Verwaltung

Die Einrichtung des Geräts kann entweder über Internet-Services oder über **Verwaltung** vorgenommen werden. In diesem Handbuch werden die in der **Verwaltung** verfügbaren Optionen beschrieben. Informationen zu den in Internet-Services verfügbaren Einstellungsoptionen siehe [System Administrator Guide](#) (Systemhandbuch).

Diese Optionen müssen vom Systemadministrator eingerichtet und angepasst werden. Der Zugriff auf die **Verwaltung** ist kennwortgeschützt. Das Menü **Verwaltung** wird über die Taste **Gerätestatus** auf dem Steuerpult aufgerufen.

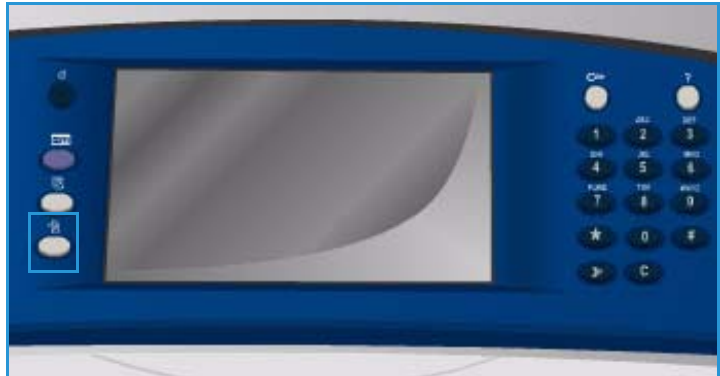

Aufrufen des Verwaltungsmenüs

1. Die Taste **Gerätestatus** drücken.
2. Die Registerkarte **Verwaltung** wählen.
Es besteht nur dann Zugriff auf sämtliche Optionen der **Verwaltung**, wenn die Anmeldung als Administrator erfolgt ist.
3. **Anmelden/Abmelden** wählen und den *Benutzernamen* und das *Kennwort* eingeben.
Der Standardbenutzername lautet „admin“, das Standardkennwort „1111“.



Die Optionen für die **Verwaltung** werden angezeigt.

In den meisten Fenstern der **Verwaltung** sind die folgenden Schaltflächen zum Bestätigen oder Ablehnen der vorgenommenen Einstellungen verfügbar:

- **Rückgängig:** Im aktuellen Fenster die Werte wiederherstellen, die beim Öffnen des Fensters angezeigt wurden.
- **Abbrechen:** Fenster auf die bisherigen Werte zurücksetzen und zum vorigen Fenster zurückkehren.
- **Speichern:** Vorgenommene Einstellungen speichern und zum vorigen Fenster zurückkehren.
- **Schließen:** Fenster schließen und zum vorigen Fenster zurückkehren.

Geräte

Die Einstellungen unter *Gerät* dienen zum Anpassen gerätespezifischer Optionen, zum Beispiel Einstellungen für den *Energiesparmodus* und die *Materialbehälter*.



Allgemein

Die Option **Allgemein** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:


- [Energiesparmodus](#) auf Seite 265
- [Datum/Uhrzeit](#) auf Seite 266
- [Sprache/Tastatur auswählen](#) auf Seite 266
- [Sondertaste](#) auf Seite 267
- [Xerox-Kundendienst](#) auf Seite 267
- [Standardanzeige](#) auf Seite 267
- [Maßeinheit](#) auf Seite 267
- [Materialformat](#) auf Seite 268
- [Signaltöne](#) auf Seite 268



Energiesparmodus

Das Gerät ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet, die automatisch in Kraft tritt, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Aktivität stattfindet. Mit den Einstellungen für den Energiesparmodus legt der Administrator fest, wann der Wechsel vom Standby-Betrieb in den reduzierten Betrieb bzw. den Ruhezustand erfolgen soll.

- **Systemgesteuert:** Das Umschalten zwischen Ruhezustand und Betriebsbereitschaft erfolgt automatisch auf der Basis vorheriger Nutzungswerte.

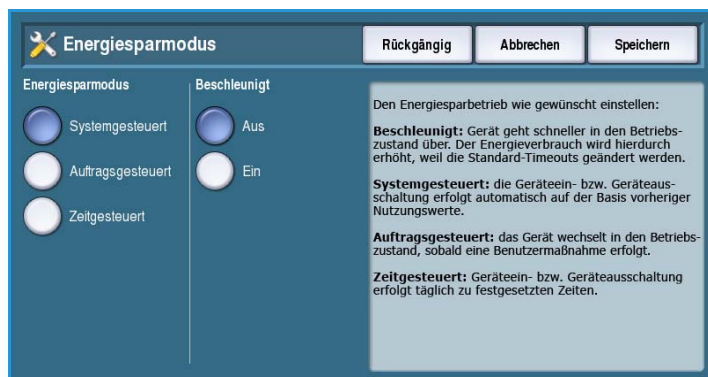


- **Auftragsgesteuert:** Das Gerät schaltet auf Betriebsbereitschaft, sobald ein Vorgang stattfindet.
- **Zeitgesteuert:** Das Umschalten zwischen Betriebsbereitschaft und Ruhezustand erfolgt täglich zu festgesetzten Zeiten. Zum Programmieren der täglichen Zeiten **Zeiteinstellung** wählen.
 - **Vorgang:** Gerät schaltet auf Betriebsbereitschaft, wenn ein Vorgang ausgeführt wird.
 - **Uhrzeit:** Es müssen Zeiten für die **Aufwärmphase** und den **Energiesparmodus** eingegeben werden. Über die Bildlaufleiste die Zeit für jede Option einstellen.
- **Beschleunigt:** Das Umschalten auf Betriebsbereitschaft geht schneller. Der Energieverbrauch wird hierdurch erhöht, weil die Standard-Timeouteinstellungen geändert werden.

Datum/Uhrzeit

Mit dieser Funktion kann die Datums- und Uhrzeiteinstellung des Geräts geändert werden.


- **Unterschied zu GMT (Zeitzone):** Zeitverschiebung zwischen Ortszeit und *Greenwich Mean Time*. Mithilfe der Pfeilschaltflächen den *Zeitunterschied zu GMT* (-12,0 bis +14,0) einstellen.
- **Datum:** Das gewünschte *Format* wählen und *Monat, Tag und Jahr* eingeben.
- **Uhrzeit:** Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats die Option **24-Stunden-Format** wählen und die *Stunde* und *Minute* der Uhrzeit entsprechend eingeben. Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats *Stunde* und *Minute* der Uhrzeit eingeben und **PM** oder **AM** wählen.
- **Neustart** wählen, um die Einstellung zu speichern und das Gerät neu zu starten, oder **Abbrechen**, um die Funktion ohne Speichern zu beenden.

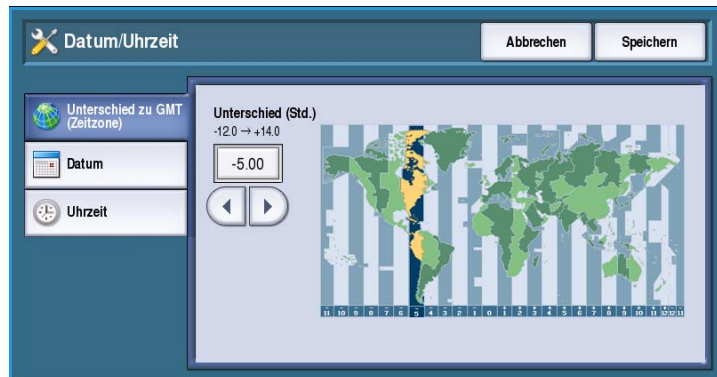

Sprache/Tastatur auswählen

Die Standardsprache, in der die Funktionen und Meldungen am Touchscreen angezeigt werden, kann ausgewählt werden. Auch der zur Texteingabe eingeblendete Tastaturlayout kann ausgewählt werden.

- **Sprachen:** Auswählen der Sprache über die Bildlaufleiste.
- **Tastaturlayout:** Auswählen der Tastatur für die gewählte Sprache.

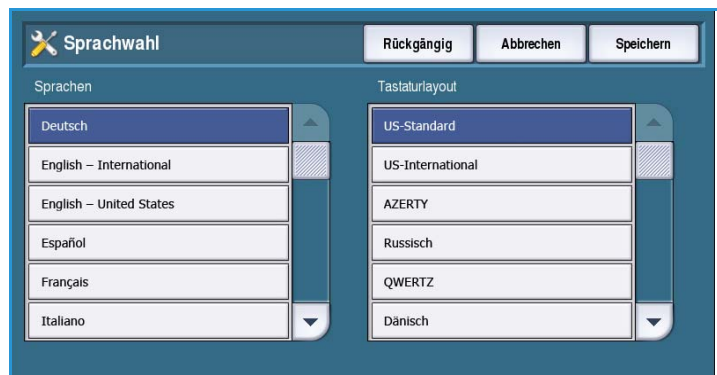

Sondertaste

Diese Option dient zur Eingabe von häufig verwendetem Text, der auf der Tastatur erscheinen soll.

- Gewünschten Text über die Tastatur eingeben. Zum Löschen einzelner Zeichen die Rücktaste, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden.



Xerox-Kundendienst

Hier wird die Telefonnummer des *Xerox-Kundendienst*s eingegeben. Diese Nummer wird am Touchscreen angezeigt und kann über die Taste **Gerätestatus** aufgerufen werden.

- Die Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Zum Löschen von Fehlern die *Rücktaste*, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden.

Standardanzeige

Diese Funktion kann nur über Internet-Services eingestellt werden. Der Systemadministrator legt hiermit fest, welche Anzeige standardmäßig zuerst am Gerät erscheint. Anweisungen zu dieser Funktion werden angezeigt, sobald sie ausgewählt wurde. Weitere Informationen siehe [System Administrator Guide](#) (Systemhandbuch).

Maßeinheit

Mit dieser Einstellung werden die Einheit, in der Maßangaben auf dem Gerät angezeigt werden (mm oder Zoll), und das Trennzeichen (Komma oder Punkt) vorgegeben.

- **Einheit:** Festlegen von **Zoll** oder **Millimeter** als Maßeinheit.
- **Trennzeichen:** Festlegen, ob **Komma** oder **Punkt** als Trennzeichen verwendet wird.



Materialformat


Diese Option dient zur Wahl des am häufigsten verwendeten Materialformats.

- **Zoll:** Formate wie 8,5 x 11 Zoll oder 11 x 17 Zoll.
- **DIN-Formate:** Formate wie A4 oder A3.

Signaltöne

Mithilfe der Signaltöne wird der Benutzer auf verschiedene Betriebszustände aufmerksam gemacht. Mit dieser Funktion können die Töne ausgeschaltet oder ihre Lautstärke geregelt werden.


- **Fehlersignal:** Ertönt, wenn am Gerät ein Fehler auftritt. **Laut, Mittel, Leise** oder **Aus** wählen. Über die Schaltfläche **Test** kann der Ton geprüft werden.
- **Konfliktsignal:** Ertönt bei Wahl einer unzulässigen Option. **Laut, Mittel, Leise** oder **Aus** wählen. Über die Schaltfläche **Test** kann der Ton geprüft werden.
- **Auswahlsignal:** Ertönt bei Übernahme einer gewählten Einstellung. **Laut, Mittel, Leise** oder **Aus** wählen. Über die Schaltfläche **Test** kann der Ton geprüft werden.

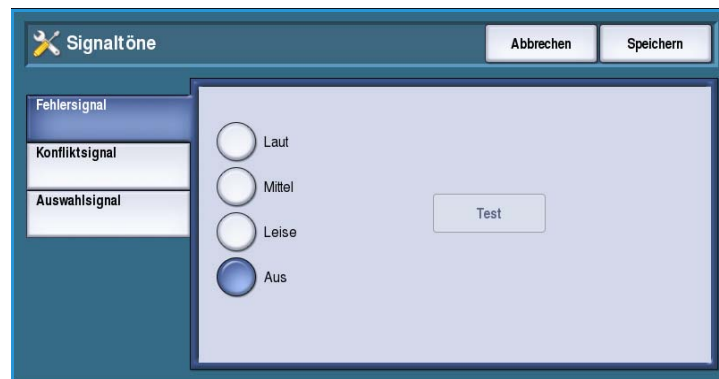

Druckmaterialverwaltung

Über die Option **Druckmaterialverwaltung** werden folgende Einstellungen aufgerufen:

- [Standardmaterial \(Materialart und -farbe\)](#) auf Seite 269
- [Ersatzformat](#) auf Seite 269
- [Materialformat](#) auf Seite 269
- [Behältereinstellung](#) auf Seite 270
- [Behälterinhalt](#) auf Seite 270

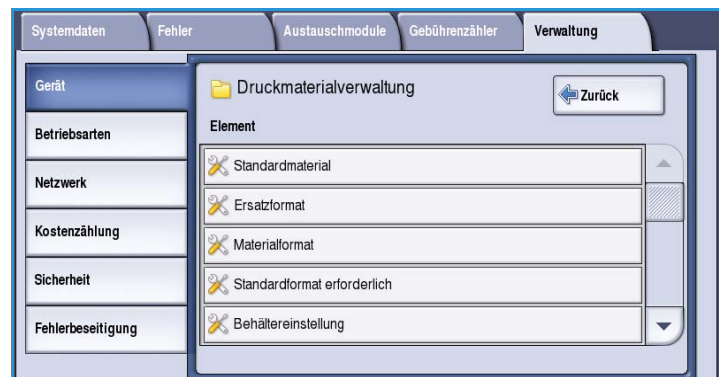

Standardmaterial (Materialart und -farbe)

Über diese Option werden Art und Farbe des Standarddruckmaterials eingestellt. Normalerweise wird das am häufigsten verwendete Material zum Standardmaterial erklärt. Es wird verwendet, wenn der Benutzer kein bestimmtes Material anfordert.


- Über die Bildlaufleiste **Normal** oder **Umweltpapier** wählen.
- Über die Bildlaufleiste eine Farbe aus der Liste auswählen. Ist die gewünschte Farbe nicht angezeigt, **Andere** wählen.



Ersatzformat

Diese Funktion dient zur automatischen Ersetzung der US-Papierformate durch DIN-Formate und umgekehrt.

- **Bestmögliche Entsprechung:** Wenn ein angezeigtes Materialformat nicht verfügbar ist, wird automatisch auf ein Ersatzformat ausgewichen. Beispiel: Soll ein Dokument im Format 8,5 x 11 Zoll gedruckt werden und ist nur Druckmaterial des Formats A4 vorhanden, wird das Format A4 gewählt. **Aus:** Es wird kein Ersatzformat verwendet. Aufträge werden in der Auftragsliste zurückgehalten, bis das richtige Materialformat eingelegt ist.
- **8,5 x 14 Zoll ersetzen:** Wenn das Format 8,5 x 14 Zoll angefordert wird, jedoch nicht vorrätig ist, wird es automatisch durch das Format A3 bzw. das Format 11 x 17 Zoll ersetzt. **Aus:** Es wird kein Ersatzformat verwendet.

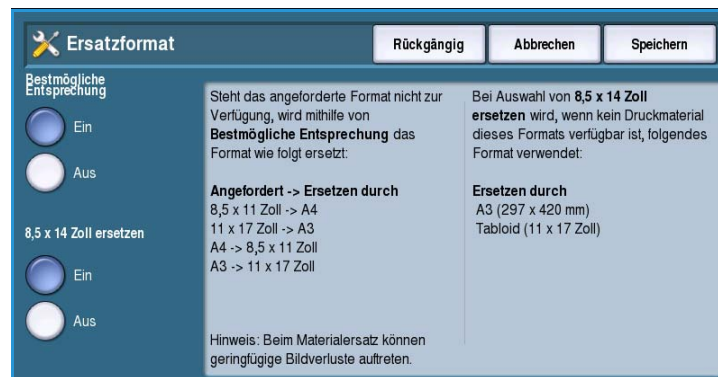

Materialformat

Diese Option dient zur Wahl des am häufigsten verwendeten Materialformats.

- **Zoll:** Formate wie 8,5 x 11 Zoll oder 11 x 17 Zoll.
- **DIN-Formate:** Formate wie A4 oder A3.

Behältereinstellung

Hier werden den Behältern Attribute zugewiesen, die sicherstellen, dass das Gerät produktiv verwendet werden kann. Beispielsweise kann einem Behälter ein spezifisches Format und eine spezifische Druckmaterialart zugewiesen und festgelegt werden, dass die Auswahl *Automatisch* erfolgt. Zudem ist in diesem Bereich eine Einstellung der *Priorität* des Behälters möglich.

Behälter	Art	Priorität	Automatisch
1	Frei einstellbar	40	Ein
2	Frei einstellbar	50	Ein
3	Fest	20	Ein
4	Frei einstellbar	30	Ein
5	Frei einstellbar	99	Ein
6	Frei einstellbar	60	Ein

- Den gewünschten Behälter auswählen und **Einstellung bearbeiten** wählen.
- Die gewünschte **Behälterart** auswählen:
 - **Fest**: Art und Format des Materials in diesem Behälter sind fest vorgegeben und können vom Benutzer nicht geändert werden.
 - **Frei einstellbar**: Behälter kann vom Benutzer auf ein beliebiges, den Spezifikationen entsprechendes Material eingestellt werden. Diese Option ist möglicherweise nicht für alle Behälter verfügbar.
 - Die gewünschten Einstellungen vornehmen und **Speichern** wählen.
- **Priorität**: Gibt an, welcher Behälter ausgewählt wird, wenn mehrere Behälter das gleiche Druckmaterial enthalten. Bestimmt auch die Anzeigereihenfolge der Behälter auf der Registerkarte „Kopieren“. Eine **Priorität** zwischen 1 und 99 wählen. 1 ist die höchste, 99 die niedrigste Priorität. **Speichern** wählen.
- **Automatisch**: Das am besten geeignete Druckmaterial für den Auftrag wird automatisch gewählt. Mit dieser Einstellung kann das Gerät automatisch auf einen anderen Behälter umschalten, wenn ein Behälter leer und ein anderer mit dem gleichen Druckmaterial verfügbar ist. **Ein** oder **Aus** und dann **Speichern** wählen.
- Den Vorgang nach Bedarf für weitere Behälter wiederholen.

Behälterinhalt

Über diese Option werden Art, Format und Farbe des Druckmaterials für fest eingestellte Behälter vorgegeben.

- Einen fest eingestellten Behälter auswählen.
- **Format ändern**: Auswählen des für den Behälter gewünschten Formats. Das Format des eingelegten Druckmaterials auswählen und **Speichern** wählen.


Behälter	Füllstand %	Materialformat	Materialart	Materialfarbe	Behälterformateinstellung
1	25	8,5x11 Zoll	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	Weiß	Frei einstellbar
2	50	11x17 Zoll	<input type="checkbox"/> Normal	Weiß	Frei einstellbar
3	25	8,5x11 Zoll	<input type="checkbox"/> Normal	Weiß	Fest
4	75	8,5x11 Zoll	<input type="checkbox"/> Normal	Weiß	Frei einstellbar
5	0	8,5x11 Zoll	<input type="checkbox"/> Klarsicht...	Transparent	Frei einstellbar
6	50	8,5x11 Zoll	<input type="checkbox"/> Normal	Weiß	Frei einstellbar

- **Beschreibung ändern:** Angabe von Materialart und -farbe. Diese Einstellung muss mit Art und Farbe des im Gerät eingelegten Materials übereinstimmen. Die entsprechende *Materialart* und *Materialfarbe* einstellen und **Speichern** wählen.
- Den Vorgang nach Bedarf für weitere Behälter wiederholen.

Zeitintervalle

Die Option **Zeitintervalle** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:


- [Auto-Wiederaufnahme](#) auf Seite 271
- [Auftragshaltedauer](#) auf Seite 272
- [System-Timeout](#) auf Seite 272

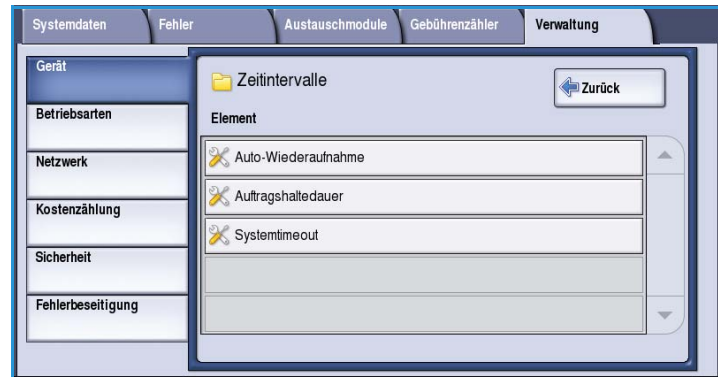

Auto-Wiederaufnahme

Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Verarbeitung eines Auftrags nach einem bestimmten Zeitraum automatisch wiederaufgenommen wird, wenn das Gerät während eines laufenden Auftrags angehalten wird, oder ob in diesem Fall ein Benutzereingriff erforderlich ist. So kann verhindert werden, dass ein Benutzer das Gerät in einem Stopp- oder Pausezustand belässt.

- **Ein:** Angehaltene Vorgänge werden nach der festgelegten Zeit automatisch wiederaufgenommen. Über die *Pfeilschaltflächen* auswählen, nach welcher Zeit Aufträge wiederaufgenommen werden. Gültige Werte sind **15** bis **120** Sekunden.
- **Aus:** Gerät hält an, bis ein Benutzer **Wiederaufnahme** oder **Abbrechen** wählt.

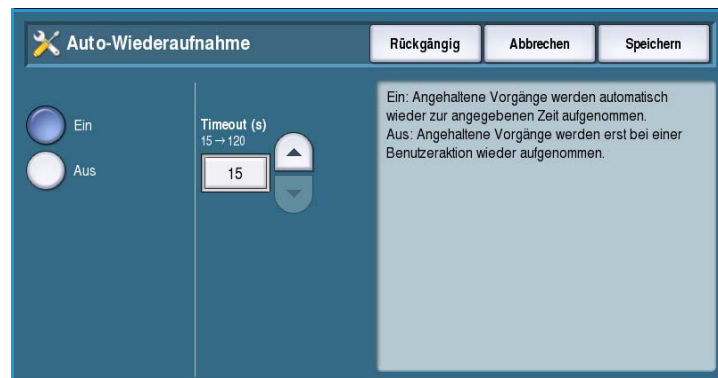

Auftragshaltedauer

Damit kann festgelegt werden, dass Aufträge automatisch gelöscht werden, nachdem sie eine bestimmte Zeit lang in der Auftragsliste gehalten wurden. E-Mail- und Netzwerk-Scanaufträge, eingehende Serverfaxaufträge, integrierte Faxaufträge und Internetfaxaufträge sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

- **Ein:** Aufträge werden nach Ablauf der festgelegten Zeit automatisch gelöscht. Die Zeit mithilfe der Pfeiltasten festlegen: **0** bis **120** Stunden und **0** bis **59** Minuten.
- **Aus:** Aufträge werden erst beim Ausschalten des Geräts aus der Auftragsliste gelöscht.



System-Timeout

Damit wird festgelegt, ob das Gerät nach einem festgelegten Zeitraum wieder auf die Standardanzeige und -einstellungen umschaltet.

- **Ein:** Gerät schaltet nach einem festgelegten Zeitraum auf die Standardeinstellungen um. Über die Bildlaufleiste einen Zeitraum zwischen 1 und 10 Minuten wählen.
- **Aus:** Gerät schaltet nicht automatisch auf die Standardeinstellungen um.

Eingabe

Die Option **Eingabe** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- [Automatische Farberkennung](#) auf Seite 273
- [Foto-/Texteinstellung](#) auf Seite 273



Automatische Farberkennung

Wenn beim Scannen die Option **Automatisch** verwendet wird, kann der Schwerpunkt automatisch auf Schwarzweiß oder auf Farbe gesetzt werden. Mit dieser Option kann der Schwerpunkt je nach Vorlagenart und gewünschter Ausgabe angepasst werden.

- Farb- oder Schwarzweißschwerpunkt zum Scannen über das Vorlagenglas auswählen.
- Farb- oder Schwarzweißschwerpunkt zum Scannen über den Vorlageneinzug auswählen.



Foto-/Texteinstellung

Wird die Option **Foto und Text** verwendet, kann das Gerät nach Bedarf auf die Optimierung von Fotos oder Text eingestellt werden.

- **Foto:** Fotoqualität wird optimiert.
- **Text:** Textqualität wird optimiert.



Ausgabe

Die Option **Ausgabe** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- **Priorität** auf Seite 274
- **Verfahren bei leerem Heftklammermagazin** auf Seite 274
- **Ausgabefach** auf Seite 274
- **Versatzausgabe** auf Seite 275
- **Hefter-Produktivität** auf Seite 275



Priorität

Das Gerät kann mehrere Aufträge gleichzeitig verarbeiten. So ist zum Beispiel gleichzeitiges Scannen, Senden eines Faxedokuments und Drucken möglich. In manchen Fällen benötigen zwei Aufträge dieselben Ressourcen. Für diese Fälle werden Prioritäten festgelegt. Dieses Gerät ermöglicht das Ändern der Priorität von Druck- und Kopieraufträgen.

- **Priorität:** Festlegen, ob Kopier- oder Druckaufträge Vorrang haben. Mit den *Pfeilschaltflächen* die Priorität für *Kopieraufträge* und *Druckaufträge* auswählen. Je kleiner die Zahl, umso höher die Priorität.
- **FIFO-Prinzip:** Verarbeitung der Aufträge erfolgt in der Reihenfolge ihres Eingangs in der Auftragsliste.



Verfahren bei leerem Heftklammermagazin

Verfügt das Gerät über einen Finisher, kann festgelegt werden, wie bei einem Heftauftrag zu verfahren ist, wenn das Heftklammermagazin leer ist.

- **Auftrag ohne Heften fertig stellen:** Auftrag wird fertig gestellt, aber nicht geheftet.
- **Fehler/Auftrag anhalten:** Der Auftrag wird in der Auftragsliste gehalten, bis der Benutzer eingreift. Wurde die Verarbeitung des Auftrags bereits begonnen, wird ein Fehler gemeldet.


Ausgabefach

Diese Option dient zur Angabe des Ausgabefachs für Aufträge ohne Endverarbeitung. Das Ausgabefach für fertig gestellte Aufträge wird vom System bestimmt.

Vom System generierte Berichte werden automatisch im oberen Fach ausgegeben.

Für *Kopier*-, *Druck*- und *Fax*-Aufträge sind folgende Optionen verfügbar:

- **Oben:** Ausgabe erfolgt an das *obere Ausgabefach*.
- **Staplerfach:** Ausgabe erfolgt an das *Staplerfach*.

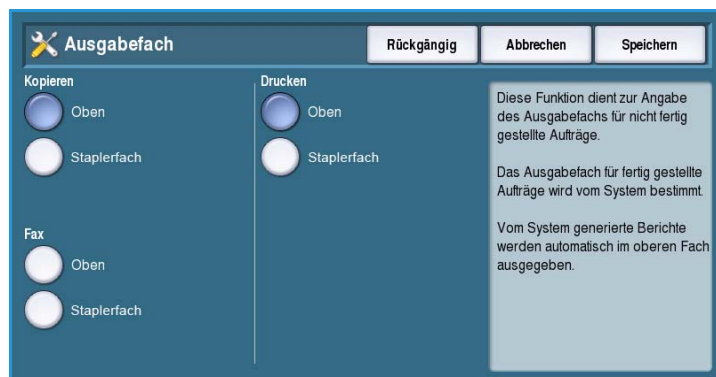

Versatzausgabe

Jeder Auftragssatz wird zum vorherigen versetzt ausgegeben. Mit dieser Option kann der Versatz aktiviert oder deaktiviert werden.

- **Ein:** Sätze werden versetzt ausgegeben.
- **Aus:** Ausgabe wird ohne Versatz gestapelt.

Hefter-Produktivität


Die Produktivität kann durch Heften von LSZ-Dokumenten (Längsseitenzufuhr) in der oberen rechten Ecke gesteigert werden.

- **Ein:** LSZ-Dokumente werden in der oberen rechten Ecke geheftet.
- **Aus:** LSZ-Dokumente werden in der oberen linken Ecke geheftet.

Austauschmodule

Die Option **Austauschmodule** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:


- **PagePack-Kennwort eingeben** auf Seite 275
- **Verbrauchsmaterialstandhinweis** auf Seite 276
- **Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen** auf Seite 276

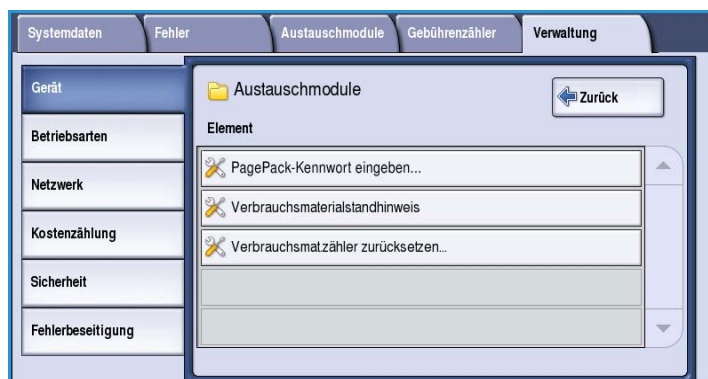

PagePack-Kennwort eingeben

Diese Option dient zum Konfigurieren der optionalen Dienste, die auf dem Gerät zur Verfügung stehen. Um den Dienst freizuschalten, muss der zur Option gehörende Autorisierungscode eingegeben und **Eingabe** ausgewählt werden.

Ein freigeschalteter Dienst muss möglicherweise über Internet-Services konfiguriert werden. Weitere Informationen siehe [Systemhandbuch](#) (nur auf Englisch verfügbar).

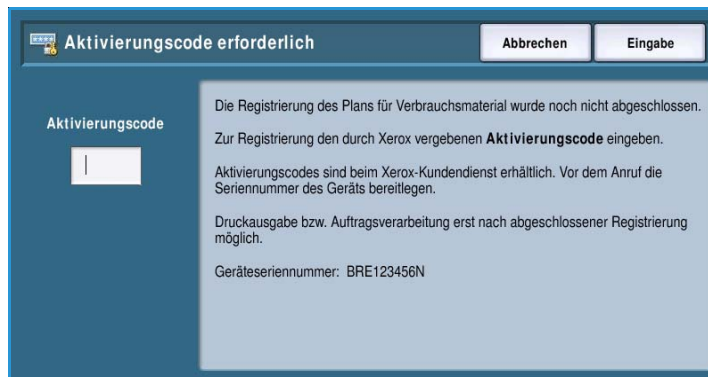

Hinweis Einige Dienste werden erst mit dem Neustart des Gerätes aktiviert.

Verbrauchsmaterialstandhinweis

Mit dieser Option wird der Warnzeitraum für die verschiedenen Verbrauchsmaterialien des Geräts festgelegt. Das Gerät zeigt innerhalb des gewählten Zeitraums vor Ablauf der Lebensdauer des Verbrauchsmaterials eine entsprechende Meldung an. Benachrichtigungszeitraum für die folgenden Verbrauchsmaterialien festlegen:

- **ColorQube-Tintenstifte**
- **Reinigungseinheit**
- **Vorlageneinzugsrolle**

Ist der Wert auf 0 gesetzt, erfolgt keine Warnung.

Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen

Diese Option dient zum Zurücksetzen des Zählers, wenn ein von der Zählung erfasstes Verbrauchsmaterial ersetzt wird.

- Das Verbrauchsmaterial und dann **Zähler zurücksetzen** wählen.
- Zum Bestätigen **Zurücksetzen** wählen.

Einrichtungsstartseite

Diese Option dient zur schnellen Einrichtung des Geräts mit den wichtigsten Angaben zur Verwendung der Funktionen.


Die Option **Einrichtungsstartseite** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- **IP-Adresseinstellung** auf Seite 277
- **Kontaktnummern** auf Seite 277

IP-Adresseinstellung

Diese Option dient zur Eingabe der IP-Adresseinstellungen für das System. Zur Eingabe von IP-Adressdaten gibt es mehrere Fenster. Mit **Weiter** das jeweils nächste Fenster aufrufen.


- **IPv4:** IPv4-Protokoll. „Ein“ wählen, um diese Einstellung zu aktivieren.
- **IPv6:** Neues Standardprotokoll für das Internet. Im Zweifelsfall die Option **Ein** für IPv4 und IPv6 wählen.
- **Weiter** wählen, um mit dem nächsten Fenster fortzufahren.
- **IP-Adresszuweisung über DHCP-Server:** Automatische Zuweisung einer IP-Adresse für das Gerät.
- **Statische IP-Adresse:** Wählen, wenn die dem Gerät zuzuweisende IP-Adresse bekannt ist.
- Die gewünschte Option und dann **Weiter** wählen.
- **IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Hostname und Gateway** in die entsprechenden Felder eingeben. Für Zahleneingaben wird ein Ziffernblock, für Texteingaben eine Tastatur angezeigt.
- **Weiter** wählen, um mit dem nächsten Fenster fortzufahren. Ein Abschlussfenster mit Anweisungen zum Drucken eines Konfigurationsberichts wird angezeigt. Zum Beenden **Fertig** wählen.
- Eine andere zu programmierende Option oder **Schließen** wählen, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

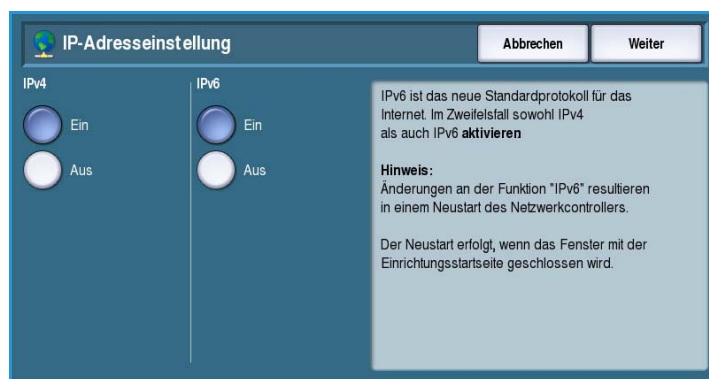

Kontaktnummern

Zur Eingabe der Telefonnummer des Kundendiensts und der Nummer für die Verbrauchsmaterialbestellung, damit diese am Gerät angezeigt werden.

- **Telefonnummer des Kundendiensts:** Zum Eingeben der mit dem Gerät gelieferten Telefonnummer des Xerox-Kundendiensts. Über die Tastatur die Nummer eingeben und **Speichern** wählen. Zum Löschen eines falsch eingegebenen Zeichens die Rücktaste drücken, zum Löschen der gesamten Eingabe **Löschen** wählen.
- **Telefonnummer für Verbrauchsmaterial:** Zum Eingeben der Telefonnummer, über die Verbrauchsmaterial für das Gerät bestellt werden kann. Über die Tastatur die Nummer eingeben und **Speichern** wählen. Zum Löschen eines falsch eingegebenen Zeichens die Rücktaste drücken, zum Löschen der gesamten Eingabe **Löschen** wählen.

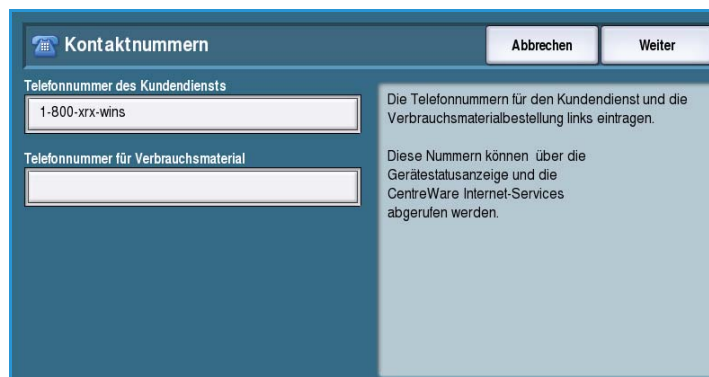

Weiter wählen, um mit dem nächsten Fenster fortzufahren. Ein Abschlussfenster mit Anweisungen zum Drucken eines Konfigurationsberichts wird angezeigt. Zum Beenden **Fertig** wählen. Eine andere zu programmierende Option oder **Schließen** wählen, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Displayhelligkeit

Diese Option dient dazu, die Helligkeit des Touchscreens der Umgebungshelligkeit anzupassen.


- Helligkeit mithilfe des Schiebereglers einstellen.



Konfigurations-/Infoseiten

Bietet verschiedene Optionen zum Drucken des Konfigurationsberichts und der Infoseiten.


- **Nur Administrator:** Der Konfigurationsbericht und die Infoseiten können nur von authentifizierten Systemadministratoren gedruckt werden.
- **Für alle Benutzer:** Alle Benutzer können den Konfigurationsbericht und die Infoseiten drucken.
- **Konfigurationsseite beim Einschalten drucken:** Bei Wahl von **Ja** wird beim Einschalten des Geräts eine Konfigurationsseite gedruckt, bei **Nein** ist die Option deaktiviert.
- **Jetzt drucken:** Konfigurationsbericht wird sofort gedruckt.

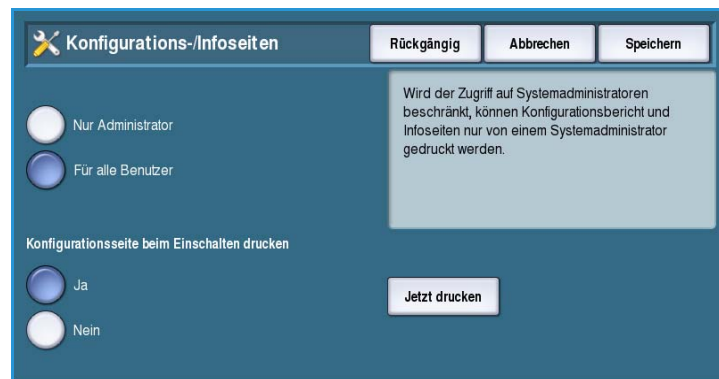

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Mit dieser Option werden alle Steuerpult- und Touchscreen-Einstellungen auf ihre Werkseinstellung zurückgesetzt.

Im Bestätigungsfenster **Neustart** wählen, damit die Werkseinstellungen in Kraft treten. Sollen die Werkseinstellungen nicht wiederhergestellt werden, **Abbrechen** wählen.

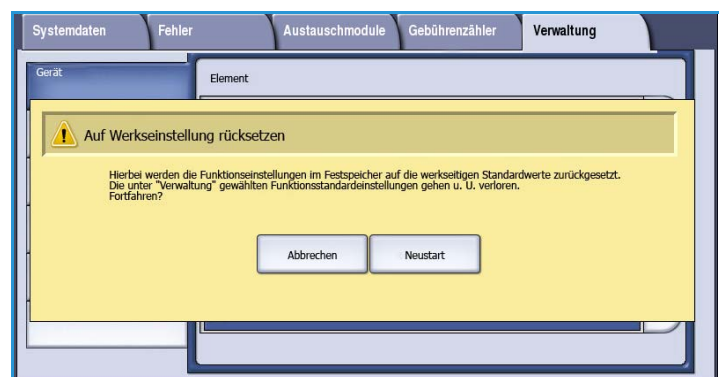

Druckunterbrechung

Ist diese Option aktiviert, können laufende Aufträge in der Auftragsliste zurückgehalten werden, damit eilige Aufträge gedruckt werden können.

- **Ein:** Aufträge können unterbrochen werden.
- **Aus:** Aufträge können nicht unterbrochen werden.

Betriebsarten

Über *Betriebsarten* werden Optionen angepasst, die speziell für einzelne Betriebsarten wie Kopieren, Fax oder Drucken gelten.



Kopierbetrieb

Über die Option **Kopierbetrieb** werden folgende Einstellungen aufgerufen:

- [Funktionsstandardwerte \(Kopierstandardwerte\)](#) auf Seite 280
- [Randausblendungsfestwerte](#) auf Seite 280
- [Bildverschiebungsfestwerte](#) auf Seite 281
- [Festwerte Verkleinern/Vergrößern](#) auf Seite 281
- [Lesereihenfolge](#) auf Seite 282
- [Auto-Bilddrehung](#) auf Seite 282



Funktionsstandardwerte (Kopierstandardwerte)

Dient zum Einstellen der Standardwerte für alle Kopierfunktionen, zum Beispiel Druckmaterial, Ausgabe, Seitenaufdruck.

- Die Standardwerte für jede Funktion auf den einzelnen Registerkarten wählen.
- Standardwerte speichern** wählen. Die ausgewählten Einstellungen werden bei allen Kopieraufträgen als Standardwerte vorgegeben.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. **Fertig** wählen, um zum vorigen Fenster zurückzukehren.



Randausblendungsfestwerte

Ermöglicht das Einrichten der Festwerte für die *Randausblendung*. Es gibt zwei benannte Festwertoptionen und eine Einstellung *Verfügbar*. Namen und Einstellungen aller Festwerte können nach Bedarf angepasst werden.

Hinweis Bei allen Ausdrucken werden die Ränder automatisch ausgeblendet.

- Aus dem Menü **Festwerte** die gewünschte Option auswählen.
- Die Seitenoptionen auswählen: **Vorderseite**, **Rückseite** oder **Vorderseite spiegeln**.
- Name** wählen, um den Namen des Festwerts anzupassen. Mit **Text löschen** kann der vorhandene Name gelöscht und ein neuer Name über die Tastatur eingegeben werden. Mit der Rücktaste können einzelne Zeichen gelöscht werden. **Speichern** wählen.
- Die Breite des Rands eingeben, der **Oben**, **Unten**, **Links** und **Rechts** ausgeblendet werden soll. Die eingegebenen Parameter werden bei Wahl des Festwerts als Standardwerte vorgegeben.



Bildverschiebungsfestwerte

Ermöglicht das Einrichten der Festwerte für die *Bildverschiebung*. Es gibt zwei benannte Festwertoptionen und eine Einstellung *Verfügbar*. Namen und Einstellungen aller Festwerte können nach Bedarf angepasst werden.

- Aus dem Menü **Festwerte** die gewünschte Option auswählen.
- **Name** wählen, um den Namen des Festwerts anzupassen. Mit **Text löschen** kann der vorhandene Name gelöscht und ein neuer Name über die Tastatur eingegeben werden. Mit der Rücktaste können einzelne Zeichen gelöscht werden. **Speichern** wählen.
- Den Wert für die Verschiebung nach oben/unten und links/rechts auf der Vorderseite eingeben.
- Den Wert für die Verschiebung nach oben/unten und links/rechts auf der Rückseite eingeben. **Rückseite spiegeln** wählen, wenn die Verschiebung auf der Rückseite der auf der Vorderseite entsprechen soll.


Die eingegebenen Parameter werden bei Wahl des Festwerts als Standardwerte vorgegeben.



Festwerte Verkleinern/Vergrößern

Mit dieser Funktion können 10 proportionale Größenänderungsfestwerte und vier nicht proportionale Größenänderungsfestwerte eingerichtet werden.

- **Proportional** wählen und den Prozentsatz für jede Festwertoption eingeben. Gültige Werte: 25 % bis 400 %.
- Sollen alle proportionalen Festwerte wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden, **Alle zurücksetzen** wählen.
- Die Option **Allgemeine Werte** wählen, um gängige Größenänderungsprozentsätze anzuzeigen.
- **Nicht proportional** wählen und den Prozentsatz für jede Festwertoption eingeben. Für X- und Y-Richtung werden separate Prozentsätze festgelegt. Gültige Werte: 25 % bis 400 %.

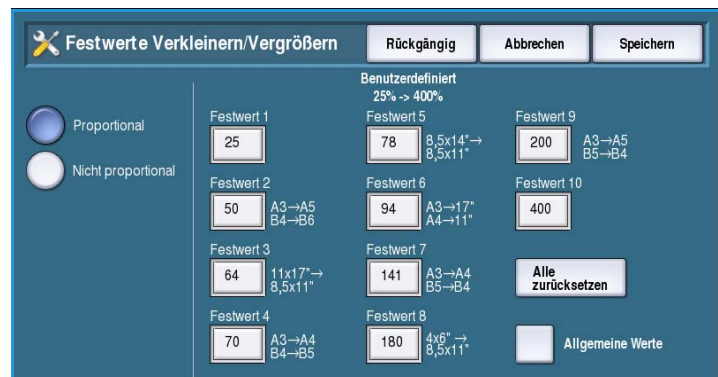

Lesereihenfolge

Diese Option erlaubt das Ein- oder Ausblenden der Option *Lesereihenfolge*. Bei *Buchvorlage* und *Broschüre* wird die Lese- bzw. Druckreihenfolge links-rechts vorausgesetzt. Soll eine andere Lesereihenfolge zum Scannen oder Drucken gewählt werden, ist dies über diese Option möglich.


- Die Einstellung **Scannen** wirkt sich auf die Funktion *Buchvorlage* in den Betriebsarten „Kopieren“ und „Fax“ aus. **Ausblenden** wählen, wenn die Option zum Ändern der Lesereihenfolge dem Benutzer nicht angeboten werden soll. Soll die Option verfügbar sein, **Einblenden** wählen.
- Die Einstellung **Drucken** wirkt sich auf die Funktionen *Seitenlayout* und *Broschüre* aus. **Ausblenden** wählen, wenn die Option zum Ändern der Lesereihenfolge dem Benutzer nicht angeboten werden soll. Soll die Option für die Lesereihenfolge verfügbar sein, **Einblenden** wählen.



Auto-Bilddrehung

Die Funktion *Auto-Bilddrehung* optimiert die Bildausgabe basierend auf den Auftragseinstellungen. Wenn die automatische Drehung deaktiviert wird, können Teile des Bildes verloren gehen.

- Mit den Optionen unter **Bei Auto-Verkleinern/Vergrößern** festlegen, wie vorzugehen ist, wenn *automatisches Verkleinern/Vergrößern* gewählt ist. **Ein** wählen, wenn die automatische Drehung zulässig sein soll, **Aus**, wenn sie nicht zulässig ist.
- Mit **Bei automat. Materialwahl** angeben, wie vorzugehen ist, wenn die *automatische Materialwahl* ausgewählt ist. **Ein** wählen, wenn die automatische Drehung zulässig sein soll, **Aus**, wenn sie nicht zulässig ist.

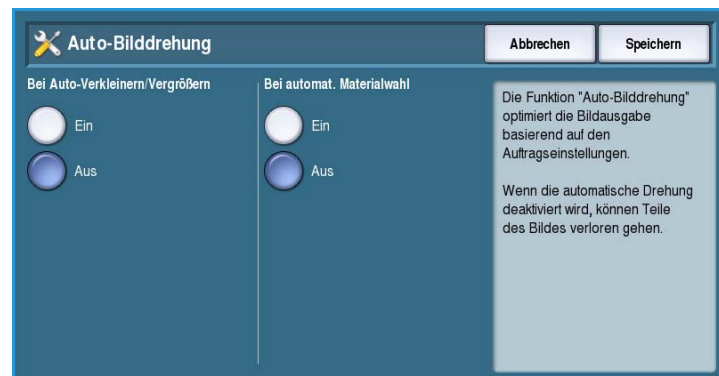

Faxbetrieb

Über die Option **Faxbetrieb** werden folgende Einstellungen aufgerufen:

- [Faxeinrichtung](#) auf Seite 283
- [Funktionsstandardwerte \(Kopierstandardwerte\)](#) auf Seite 280
- [Ländereinstellung](#) auf Seite 284
- [Leitung 1 einrichten](#) auf Seite 284
- [Leitung 2 einrichten](#) auf Seite 284
- [Standardeinstellung für Faxempfang](#) auf Seite 285
- [Faxversandstandardeinstellung](#) auf Seite 286
- [Richtlinien, Mailboxen/Faxabruf](#) auf Seite 287
- [Mailboxen](#) auf Seite 288
- [Faxberichte](#) auf Seite 288
- [Faxberichte drucken](#) auf Seite 289



Faxeinrichtung


Mit dieser Option kann *Integriertes Fax* aktiviert oder deaktiviert werden.

- **Ein:** Integriertes Fax aktivieren, sodass die Funktion über die *Betriebsartenstartseite* verfügbar ist.
- **Aus:** Betriebsart wird deaktiviert und kann nicht ausgewählt werden.

Funktionsstandardwerte

Diese Optionen dienen zum Einstellen der Standardwerte für alle programmierbaren Funktionen in der Betriebsart *Integriertes Fax*.

- Die Standardwerte für jede Funktion auf den einzelnen Registerkarten wählen.
- **Standardwerte speichern** wählen. Die ausgewählten Einstellungen werden für alle Faxaufträge als Standardwerte vorgegeben.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. **Fertig** wählen, um zum vorigen Fenster zurückzukehren.

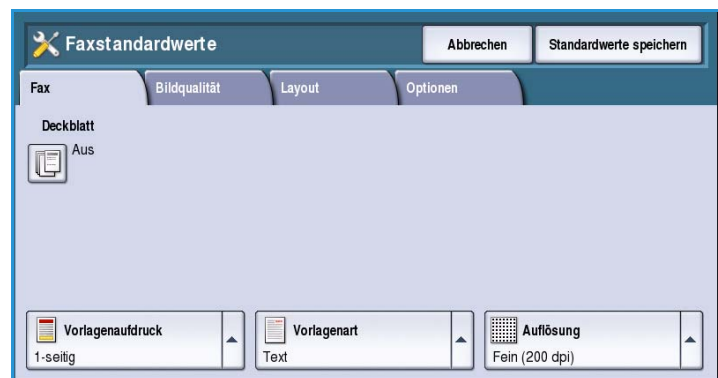

Ländereinstellung

Mit dieser Option wird das Land ausgewählt, in dem das Gerät steht.

- Aus den angezeigten Optionen das zutreffende *Land* auswählen.

Leitung 1 einrichten

Zur Faxkonfiguration gehört in der Grundausstattung eine analoge Telefonleitung. Ist die erweiterte Faxoption installiert, unterstützt das Gerät zwei analoge Telefonleitungen. Diese Option ermöglicht die Einrichtung von Leitung 1.

- **Faxnummer:** Nummer des Telefonanschlusses, an den das System angeschlossen ist. Die Nummer für Leitung 1 über den Ziffernblock eingeben.
- **Leitungsname:** Name, durch den das System identifiziert wird. Den Namen über die Tastatur eingeben. Zum Löschen einzelner Zeichen die Rücktaste, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden. **Speichern** wählen.
- **Optionen:** Festlegen der Sende- und Empfangsmöglichkeiten der Faxleitung. Zur Auswahl stehen **Senden und empfangen**, **Nur senden** und **Nur empfangen**. Gewünschte Option für die Faxleitung auswählen.

Leitung 2 einrichten

Ist die erweiterte Faxoption installiert, unterstützt das Gerät zwei analoge Faxleitungen. Diese Option ermöglicht die Einrichtung von Leitung 2.

- **Faxnummer:** Nummer des Telefonanschlusses, an den das System angeschlossen ist. Die Nummer für Leitung 2 über den Ziffernblock eingeben.
- **Leitungsname:** Name, durch den das System identifiziert wird. Den Namen über die Tastatur eingeben. Zum Löschen einzelner Zeichen die Rücktaste, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden. **Speichern** wählen.
- **Optionen:** Festlegen der Sende- und Empfangsmöglichkeiten der Faxleitung. Zur Auswahl stehen **Senden und empfangen**, **Nur senden** und **Nur empfangen**. Gewünschte Option für die Faxleitung auswählen.

Standardeinstellung für Faxempfang

Diese Option ermöglicht das Wählen der Standardeinstellungen für eingehende Faxdokumente.

Empfangsverzögerung

Diese Option ermöglicht das Wählen einer Zeitverzögerung, nach der das Gerät einen Anruf annimmt. Dies ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn das Gerät die Telefonleitung mit einem anderen Gerät teilt.

- Die Verzögerungszeit (**0** bis **15** Sekunden) eingeben.

Empfangsbeschränkung

Diese Einstellung ermöglicht das Verhindern des Empfangs unerwünschten Werbematerials. Hierbei wird nur der Empfang von Faxdokumenten gestattet, deren Absender im Einzelverzeichnis gespeichert sind.

- **Aus:** Keine Empfangsbeschränkung.
- **Ein:** Nur Faxmitteilungen von Nummern aus dem Einzelverzeichnis werden angenommen.

Druckmaterial

Mit dieser Option wird festgelegt, ob ein eingehendes Fax automatisch anhand der vom Gerät ermittelten Parameter auf ein passendes Druckmaterial gedruckt wird oder ob das Druckmaterial mit dieser Funktion angegeben werden soll.

- **Automatisch:** Materialformat für eingehende Faxdokumente wird automatisch ausgewählt. Ist kein exakt übereinstimmendes Format verfügbar, wird das eingehende Fax auf dem nächstbesten verfügbaren Format gedruckt und gegebenenfalls entsprechend verkleinert.
- **Manuell:** Ermöglicht die Wahl der gewünschten Option zur Materialeinstellung.
 - **Materialformat:** Normalformat für alle eingehenden Faxdokumente oder „Andere“ wird ausgewählt.
 - **Materialart und -farbe:** Art und Farbe des Materials für eingehende Faxdokumente werden programmiert.
 - **Auf Format verkleinern:** Mit **Ein** werden alle Faxdokumente entsprechend des ausgewählten Materialformats verkleinert oder vergrößert.

Ruftonlautstärke

Diese Einstellung legt die Ruftonlautstärke bei eingehenden Faxmitteilungen fest.

- **Ein:** Bei Faxempfang ertönt ein Rufsignal. **Laut**, **Mittel** oder **Leise** wählen.
- **Aus:** Kein Rufsignal.



Geschützter Empfang

Ist diese Option aktiviert, wird ein vierstelliges Kennwort angefordert. Dieses Kennwort muss dann zum Drucken von eingehenden Faxdokumenten eingegeben werden.

- **Ein:** Zum Drucken von eingehenden Faxdokumenten muss ein vierstelliges Kennwort eingegeben werden.
- **Aus:** Eingehende Faxdokumente werden ohne Kennworteingabe gedruckt.

Standardausgabeoptionen

Ist das Gerät mit einem Endverarbeitungsgerät ausgestattet, können eingehende Faxdokumente geheftet, gelocht oder beidseitig bedruckt werden. Die hier gewählte Einstellung gilt für alle empfangenen Faxdokumente.


- **Heften:** Eingehende Faxdokumente werden geheftet.
- **Lochen:** Eingehende Faxdokumente werden auf doppelt gelochtem Material gedruckt.
- **2-seitig:** Eingehende Faxdokumente werden 2-seitig bedruckt.

Faxversandstandardeinstellung

Diese Optionen dienen zum Auswählen der Standardeinstellungen für den Faxversand.

Auto-Wahlwiederholung

Wenn das Gerät keine Verbindung zur Faxgegenstelle herstellen kann, erfolgt nach einer Wartezeit eine Wahlwiederholung. Diese Option dient zum Einstellen der Wartezeit zwischen Wahlwiederholungen sowie der Anzahl der Wiederholungen.

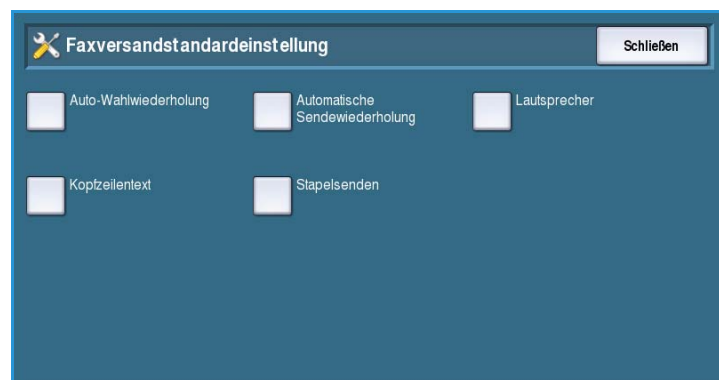

- **Wiederholungsintervall:** Zeitintervall zwischen Wahlwiederholungen. Gültige Werte: **1** bis **25** Minuten.
- **Wiederholungsversuche:** Anzahl der Wahlwiederholungsversuche, bevor der Auftrag zurückgewiesen wird. Gültige Werte: **0** bis **14** Versuche.

Automatische Sendewiederholung

Wenn eine Verbindung zum empfangenden Faxgerät hergestellt wurde, die Übertragung jedoch nicht erfolgreich war, wird automatisch ein erneuter Sendeversuch durchgeführt. Hier wird eingestellt, wie viele Sendeversuche gemacht und welche Seiten erneut gesendet werden sollen.

- **Sendewiederholungen festlegen:** Anzahl der wiederholten Sendeversuche. Gültige Werte: 0 bis 5.
- **Fehlerhafte Seite(n) ohne Deckblatt:** Die nicht erfolgreich übertragenen Seiten werden ohne Deckblatt erneut gesendet.
- **Ganzer Auftrag ohne Deckblatt:** Der ganze Auftrag wird ohne Deckblatt erneut gesendet.
- **Fehlerhafte Seite(n) mit Deckblatt:** Die nicht erfolgreich übertragenen Seiten werden mit Deckblatt erneut gesendet.

- **Ganzer Auftrag mit Deckblatt:** Der ganze Auftrag wird mit Deckblatt erneut gesendet.

Lautsprecher

Während der Faxübermittlung werden beim Wählen, Handshake und der Datenübertragung Geräusche in der Leitung erzeugt. Mithilfe der Funktion „Lautsprecher“ können diese Übertragungssignale überwacht werden.

- **Ein:** Signale sind zu hören. **Laut**, **Mittel** oder **Leise** wählen.
- **Aus:** Signale sind nicht zu hören.

Kopfzeilentext

Bei Faxübertragungen enthält die Kopfzeile jeder Seite die Telefonnummer, den Namen, das Datum, die Uhrzeit und die Seitenzahl. Mit dieser Option können der Kopfzeile von Faxdokumenten eigene Vermerke hinzugefügt werden.

- Den gewünschten Text für die *Kopfzeile* eingeben. Es können bis zu 30 Zeichen eingegeben werden. Zum Löschen einzelner Zeichen die Rücktaste, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden.

Stapelsenden


Mit dieser Funktion kann es Benutzern ermöglicht werden, mehrere Faxaufträge in einem Sendevorgang an die gleiche Gegenstelle zu übertragen.

- **Aus:** Funktion ist deaktiviert.
- **Ein:** Stapelsenden ist aktiviert.

Richtlinien, Mailboxen/Faxabruf

Mit dieser Option wird angegeben, wie lange empfangene Dokumente aufbewahrt oder in Mailboxen gespeichert werden, bevor sie gelöscht werden.

- **Empfangene Dokumente:** Richtlinie für Dokumente, die von Gegenstellen eingehen.
 - **Nach Ausgabe löschen:** Dokument wird nach dem Drucken gelöscht.
 - **1-72 Std. aufbewahren:** Dokument wird nach dem angegebenen Zeitraum (1 bis 72 Stunden) gelöscht.
 - **Unbeschränkt aufbewahren:** Dokument wird bis zur manuellen Löschung aufbewahrt. Es wird zur Bestätigung aufgefordert, da sich bei dieser Option der Speicher schnell füllt.
- **Gespeicherte Dokumente:** Richtlinie für zum Abruf gespeicherte Dokumente.
 - **Nach Abruf löschen:** Abgerufene Dokumente werden gelöscht.
 - **1-72 Std. aufbewahren:** Dokument wird nach dem angegebenen Zeitraum (1 bis 72 Stunden) gelöscht.

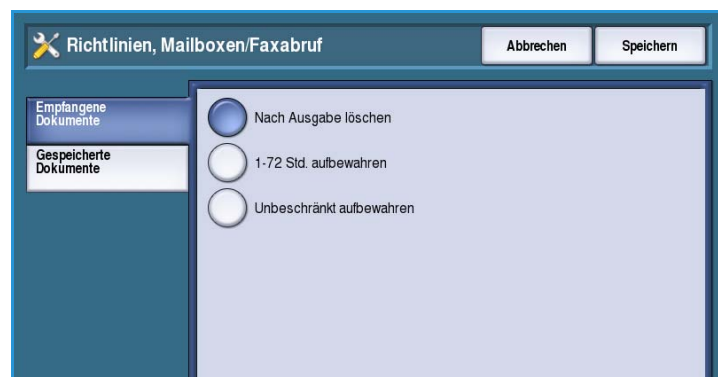


- **Unbeschränkt aufbewahren:** Dokument wird bis zur manuellen Löschung aufbewahrt. Es wird zur Bestätigung aufgefordert, da sich bei dieser Option der Speicher schnell füllt.

Mailboxen

Eingehende Faxdokumente können bis zum Drucken in Mailboxen gespeichert werden. Die Faxdokumente in eigenen Mailboxen können vom Benutzer jederzeit gedruckt werden. Mit dieser Option können Mailboxen erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Außerdem kann eine Liste aller 200 Mailboxen gedruckt werden.

Die *Mailboxliste* zeigt die im System verfügbaren Mailboxen. Wurde eine Mailbox bereits eingerichtet und einem Benutzernamen zugewiesen, wird der Name neben der Mailboxnummer angezeigt.

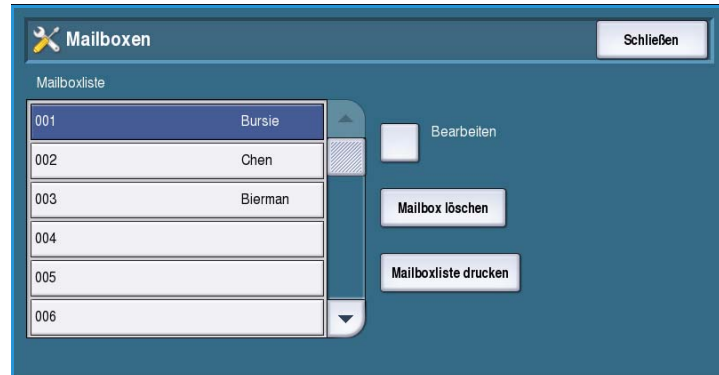

- **Bearbeiten:** Einrichten oder Ändern einer Mailbox. Mailbox aus der *Mailboxliste* auswählen, dann **Bearbeiten** wählen.
 - **Mailboxkennwort:** Festlegen eines vierstelligen Kennworts, das zum Zugriff auf die Mailbox eingegeben werden muss.
 - **Mailboxname:** Eingabe eines Namens für die Mailbox, zum Beispiel ein Eigentümer, eine Abteilung oder eine Gruppe. Zum Löschen einzelner Zeichen die Rücktaste, zum Löschen der gesamten Eingabe die Schaltfläche **Text löschen** verwenden.
 - **Mailbox (Benachrichtigung):** Beim Empfang von Faxmitteilungen in der Mailbox erfolgt eine Benachrichtigung. Ist die Option deaktiviert, erfolgt keine Benachrichtigung.
- **Mailbox löschen:** Zum Löschen einer bereits eingerichteten Mailbox. Eine Aufforderung zur Bestätigung wird angezeigt. Nach Wahl von **Bestätigen** wird die Mailbox mit dem gesamten Inhalt gelöscht.
- **Mailboxliste drucken:** Zum Drucken der Liste aller im System verfügbaren Mailboxen.

Faxberichte

Drei Faxberichte sind verfügbar: *Aktivitätenbericht*, *Bestätigungsbericht* und *Rundsende-/Mehrfachabrufbericht*. Mit dieser Option wird festgelegt, wie und wann diese Berichte gedruckt werden sollen.

- **Aktivitätenbericht:** Informationen über am Gerät abgewickelte Faxvorgänge:
 - **Ein:** *Aktivitätenbericht* wird automatisch gedruckt.
 - **Aus:** Kein *Aktivitätenbericht*.
- **Bestätigungsbericht:** Informationen zu einer einzelnen Übertragung.




- **Ausgabe:** Festlegen, wann der Bericht gedruckt wird. Mit **Immer drucken** wird der Bericht nach jeder Übertragung gedruckt, mit **Aus** wird kein Bericht gedruckt und mit **Bei Fehler** wird nur dann ein Bestätigungsbericht gedruckt, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
- **Miniaturbild:** Mit **Ein** wird auf den *Bestätigungsbericht* ein Miniaturbild der ersten Seite aufgedruckt. **Aus** wählen, wenn dies nicht gewünscht wird.
- **Rundsende-/Mehrfachabrufbericht:** Ausgabe eines Berichts bei Rundsende- oder Mehrfachabrufaktivität.
 - **Immer drucken:** Nach jeder Rundsendung oder Mehrfachabrufübertragung wird ein Bericht gedruckt.
 - **Aus:** Es wird kein Bericht gedruckt.
 - **Bei Fehler:** Bericht wird nur bei Auftreten eines Fehlers gedruckt.
- Mit **Schließen** zum vorigen Fenster zurückkehren.

Faxberichte drucken

Diese Option dient zum Drucken der Faxberichte. Folgende Berichte sind verfügbar: *Aktivitätenbericht*, *Protokoll*, *Wählverzeichnis*, *Gruppenverzeichnis*, *Optionsbericht* und *Warteschlangenbericht*.

- Gewünschten Bericht und dann **Jetzt drucken** wählen.
Der Bericht wird an die Auftragsliste gesendet und gedruckt.
- Mit **Schließen** zum vorigen Fenster zurückkehren.

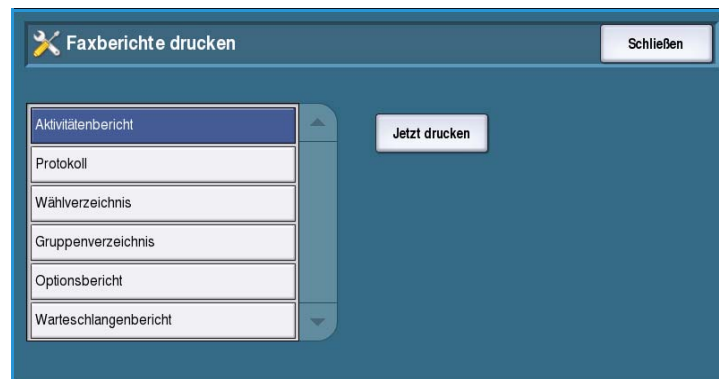

Systemseiten

Die Option **Systemseiten** wählen, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- **Begleitblatt** auf Seite 290
- **Fehlerseite** auf Seite 290
- **Standardmaterial (Materialart und -farbe)** auf Seite 290



Begleitblatt

Mit dieser Option kann für jeden Druckauftrag ein Begleitblatt ausgegeben werden. Die Begleitblattausgabe kann über den Druckertreiber für einzelne Aufträge deaktiviert werden.

- **Ein:** Begleitblatt wird gedruckt.
- **Aus:** Es wird kein Begleitblatt gedruckt.

Fehlerseite

Ermöglicht die Ausgabe einer Fehlerseite, wenn bei einem Druckauftrag ein Fehler auftritt.

- **Ein:** Drucken der *Fehlerseite* ist aktiviert.
- **Aus:** Es wird keine *Fehlerseite* gedruckt.

Standardmaterial (Materialart und -farbe)

Dient zur Auswahl von Art und Farbe des Materials, das zum Drucken von Begleitblättern, Fehlerseiten, Scan- und Faxstatusblättern verwendet wird.

- *Materialart* und *Materialfarbe* auswählen.



Serviceplan

Diese Option dient zum Ändern des Xerox-Serviceplans. Zum Ändern des Plans Xerox-Kundendienst anrufen und Geräteserienummer bereithalten. Von Xerox wird eine Autorisierungsnummer für den Serviceplan bereitgestellt. Die Nummer eingeben und die Schaltfläche **Serviceplan ändern** antippen.

Netzwerkeinstellung

Damit werden die Netzwerkparameter für das System eingestellt. Es folgt eine Übersicht über die verfügbaren Optionen.

Detaillierte Anleitungen zur Netzwerkinstallation siehe [System Administrator Guide](#) (Systemhandbuch).

Netzwerkverbindung

Zum vorübergehenden Trennen des Geräts vom Netzwerk. Mit **Offline** wird das Gerät von allen Netzwerken getrennt. Im System ankommende Aufträge werden gehalten. Ausgehende Aufträge werden nicht fertig gestellt, solange das System offline ist.

Online wählen, um die Netzwerkverbindung wiederherzustellen.

TCP/IP

Diese Option dient zum Eingeben der TCP/IP-Einstellungen für das Gerät durch den Systemadministrator.

Zusatzfunktionen

Mit dieser Option kann der Systemadministrator die Netzwerkeinstellungen einrichten. Vor dem Zugriff auf diese Einstellungen wird eine Warnmeldung angezeigt, da nach Ändern dieser Einstellung der Netzwerkcontroller zurückgesetzt werden muss. Diese Einstellungen dürfen nur vom Systemadministrator eingegeben oder geändert werden.

Netzwerklogs

Diese Option ist nur auf Anweisung des Xerox-Kundendienstes zu verwenden. Über diese Option werden Protokollinformationen heruntergeladen, die die Behebung von Netzwerkproblemen erleichtern.

USB-Anschluss

Diese Option dient zur Konfiguration des USB-Anschlusses an der Geräterückseite. Dieser Anschluss ist für Hilfsprogramme sowie für den Direktdruck via Druckertreiber gedacht. Ein Direktdruck vom USB-Speichermedium ist an diesem Anschluss nicht möglich, sondern nur an dem USB-Anschluss auf der linken Geräteseite.



Kostenzählung

Diese Option dient zum Konfigurieren der Kostenzählungsoptionen. Die Kostenzählungsoptionen dienen zur Erfassung der Gerätenutzung durch verschiedene Gruppen und Abteilungen und können auch zur Beschränkung des Zugriffs auf bestimmte Betriebsarten verwendet werden.

Detaillierte Anleitungen zur Einrichtung der Kostenzählung siehe [System Administrator Guide](#) (Systemhandbuch).



Kostenzählungsmodus

Mit dieser Option wird der gewünschte Kostenzählungsmodus ausgewählt:

- **Aus:** Keine Kostenzählung.
- **Externe Kostenzählung:** Kostenzähler eines anderen Herstellers ist angeschlossen. Es können zum Beispiel Kartenleser oder Münzgeräte installiert werden.
- **Xerox-Standardkostenzählung:** Kostenzählungssystem, das über Internet-Services eingerichtet wird. Nach Aktivierung wird die IP-Adresse des Geräts eingegeben, und die *Xerox-Standardkostenzählung* kann eingerichtet werden.
- **Netzwerkkostenzählung:** Eine Funktion des Geräts, mit der die Nutzung der Druck-, Scan-, Serverfax- und Kopierfunktion für jeden Benutzer erfasst wird. Die Netzwerkkostenzählung wird mithilfe von Software eines Drittanbieters über ein Netzwerk ausgeführt



Externe Kostenzählung

Diese Optionen dienen zum Einrichten und Konfigurieren eines Geräts eines Fremdherstellers, das zur Kostenzählung oder Zugriffsbeschränkung am Gerät installiert ist.

- **Gerätetyp:** Das verwendete Kostenzählungsgerät.
- **Zugriffsbeschränkung/Nutzungsaufzeichnung:** Auswahl der Betriebsarten, auf die der Zugriff beschränkt oder deren Nutzung erfasst werden soll.
- **Auftragszeitsperre:** Die Zeit, nach der der aktuelle Auftrag vom System gelöscht wird, wenn eine Nachzahlung erforderlich ist oder ein Netzwerkdruckauftrag in der Auftragsliste zurückgehalten wird.

- **Großformatdrucke:** Dient zur Angabe, wie Drucke auf Formaten gezählt werden, die größer sind als 380 mm (15 Zoll), z. B. A3 oder 11 x 17 Zoll.

Xerox-Standardkostenzählung

Xerox-Standardkostenzählung: Zum Erfassen der Nutzung der Betriebsarten Drucken, Kopieren, Scannen und Fax. Sie gehört zur Standardausstattung und wird über Internet-Services eingerichtet. **Speichern** wählen, um die Xerox-Standardkostenzählung zu aktivieren.

Netzwerkkostenzählung


Die *Netzwerkkostenzählung* dient zum Erfassen der Nutzung der Betriebsarten Drucken, Kopieren, Scannen und Fax über das Netzwerk. Sie arbeitet mit Kostenzählern von Fremdherstellern, die mit der Funktion *Netzwerkkostenzählung* kompatibel sind.

- **Eingabeaufforderung:** Zum Anpassen der Eingabeaufforderungen, die dem Benutzer angezeigt werden.
- **Anmeldeprüfung:** Zum Prüfen der Anmeldedaten von Benutzern vor Gewährung von Zugriff auf die Kostenzählungsdatenbank.

Aktivitätenbericht

Diese Option dient zum Drucken eines Berichts nach jedem Kopiervorgang. Der Bericht zeigt die Auftragsart und die Anzahl der angefertigten Kopien. Diese Funktion ist für Geräte gedacht, die gegen Bezahlung der Allgemeinheit zugänglich sind.

- **Aktivitätenbericht** wählen.
- **Ein:** Nach jedem Kopiervorgang wird ein Bericht gedruckt.
- **Aus:** Es wird kein Bericht gedruckt.

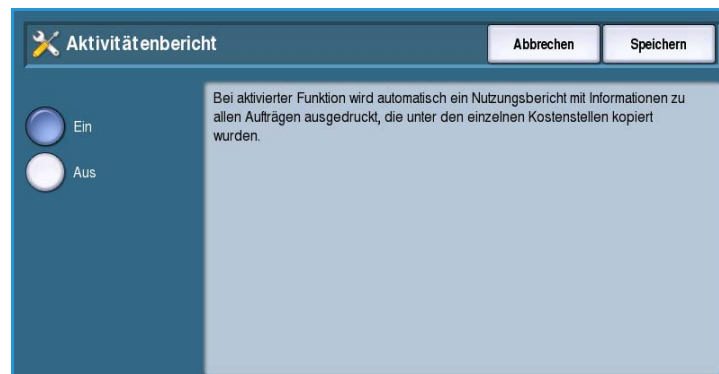

Sicherheit

Die Sicherheitseinstellungen dienen zur Verwaltung der Sicherheitsfunktionen des Geräts. Die Löschberechtigung und die Datenüberschreibung können konfiguriert werden.

Detaillierte Anleitungen zu den Sicherheitseinstellungen siehe [System Administrator Guide](#) (Systemhandbuch).



Autorisierung

Diese Option dient zum Einrichten der Löschberechtigung für authentifizierte Benutzer.

Löschberechtigung

Mit dieser Option wird festgelegt, welche Benutzer zum Löschen von Aufträgen vom Gerät berechtigt sind: **Alle Benutzer** oder **Nur Administratoren**.

Datenschutz

Datenüberschreibung


Das Gerät kann so eingerichtet werden, dass Daten nach dem Drucken von der Festplatte gelöscht werden. **Ein** wählen, um die Datenüberschreibung nach jedem Auftrag zu aktivieren.

Bedarfsüberschreibung

Das Gerät kann so eingerichtet werden, dass Daten nach dem Drucken von der Festplatte gelöscht werden. Dazu wird die Option *Bedarfsüberschreibung* verwendet.

Zum *Überschreiben* gibt es zwei Verfahren: **Standard** oder **Vollständig**. Die *Standardüberschreibung* dauert etwa 20 Minuten. Folgende Elemente werden nicht überschrieben:

- Druckdateiverzeichnisse
- Aufträge für Scanausgabe: Mailbox
- Faxwählverzeichnisse
- Mailboxinhalte

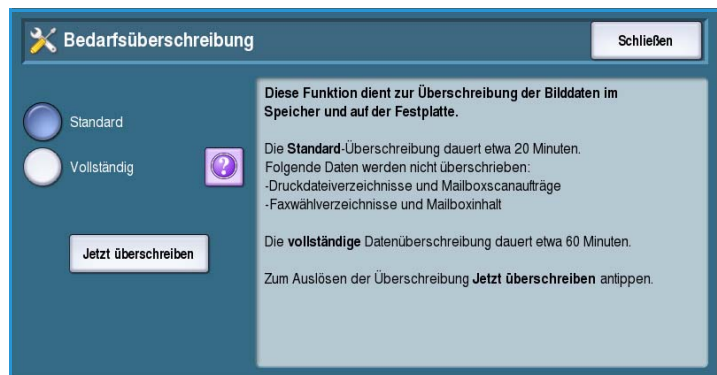

Die *vollständige Überschreibung* dauert etwa 60 Minuten und schließt alle Daten ein. Die gewünschte Option für das *Überschreiben* und dann **Jetzt überschreiben** wählen, um den Vorgang zu starten.


IPSec

IPSec ist ein Sicherheitsprotokoll, das über Internet-Services aktiviert wird. Zum Deaktivieren von IPSec am Gerät die Option **IPSec deaktivieren** wählen.

Empfängerangabe

Über diese Option werden die für E-Mail- und Internetfaxbetrieb zugelassenen Empfänger vorgegeben.

- **Jede gültige Adresse zulassen:** Aufträge können an beliebige Empfänger gesendet werden.
- **Nur Adressbucheinträge:** Senden ist nur an Adressen im *Adressbuch* möglich. Die Funktionen *Neuer Empfänger* und *Antwort an* sind deaktiviert.

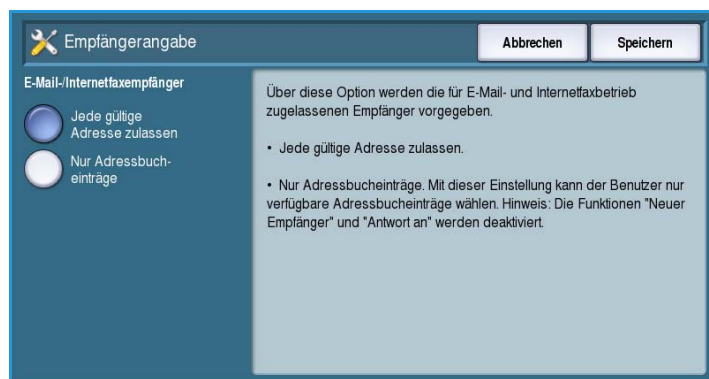


Fehlerbeseitigung

Diese Einstellungen dienen zur Fehlerbehebung. Sie liefern Tests zur Prüfung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Systems.



Hilfsseiten


Eine Liste aller Berichte und Hilfsseiten zum Bestimmen von Problemen bei der Druckqualität wird angezeigt. Zum Drucken der Liste die Option **Drucken** wählen.

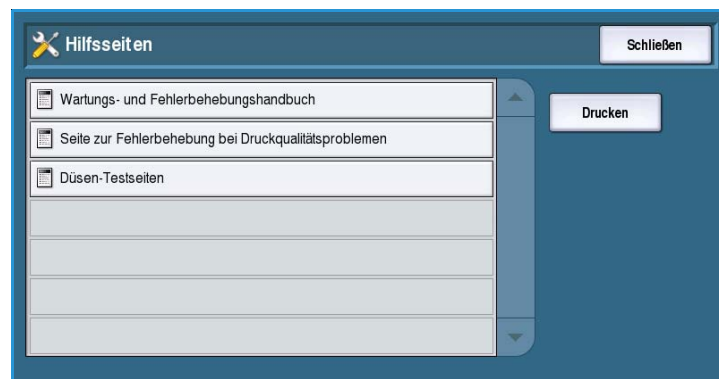

Bildqualitätsoptimierung

Über diese Option können mithilfe von *Testseiten drucken* Probleme beim Drucken untersucht werden. Die ausgegebenen Testseiten überprüfen und die entsprechende Option zur Lösung des Problems auswählen:


- **Linienbeseitigung**, wenn die Testseiten durchgehende Linien in einer helleren Farbe oder unbedruckte Streifen enthalten.
- **Fleckenbeseitigung**, wenn die Testseiten Streifen oder Flecken in einer oder mehreren Farben aufweisen.
- **Erweitert**: Liste von Verfahren für Fachleute. Der Kundendienst weist ggf. zur Durchführung eines dieser Verfahren an. Siehe [Bildqualitätsoptimierung](#) auf Seite 315.

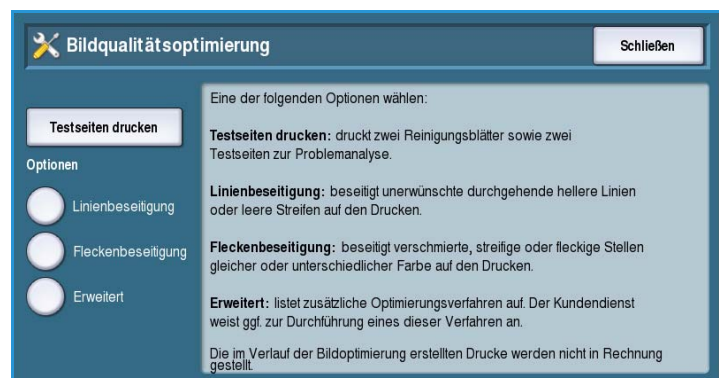

Autom. Optim. b. hellen Linien

Diese Funktion bei Problemen durch Linienbildung verwenden.


- Mit *Express* wird die Linienbildung vorübergehend beseitigt; dabei kann die Druckgeschwindigkeit verringert werden, bis eine *Intensivoptimierung* ausgeführt wurde.
 - Bei Auswahl von **Ein** wird eine einmal ermittelte Streifenbildung beseitigt.
 - **Aus** antippen, wenn keine Streifenbildung aufgetreten ist.
- Die *Intensivoptimierung* dauert etwa acht Minuten.
 - **Ration. Optimierung**: Optimierung erfolgt, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
 - **Immer**: Streifenbildung wird beseitigt, sobald sie erkannt wird.
 - **Aus** antippen, wenn keine Streifenbildung aufgetreten ist.

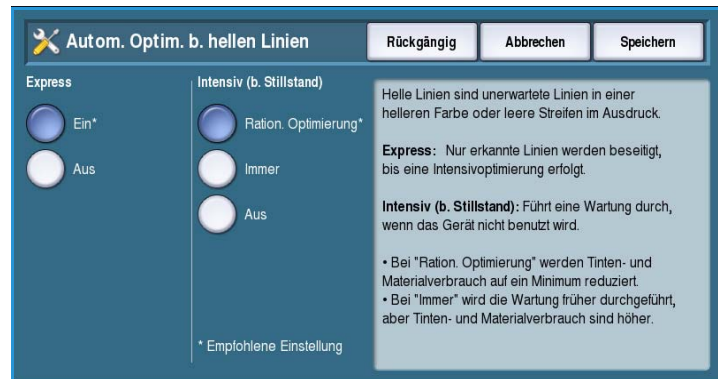

Rückstellung

Diese Option dient zum Zurücksetzen der Systemsoftware.


- [Software zurücksetzen](#) auf Seite 297
- [Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen](#) auf Seite 298

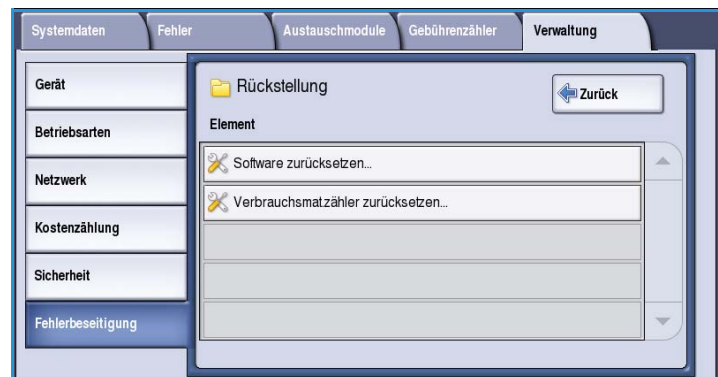

Software zurücksetzen

Software zurücksetzen geht schneller als das Ein- und Ausschalten und spart Verbrauchsmaterial.

- Wenn am Gerät eine Neustartaufforderung angezeigt wird, eine Rückstelloption und dann die Schaltfläche **Zurücksetzen** wählen.
 - **Sämtliche Software**: Die ganze Systemsoftware wird zurückgesetzt.

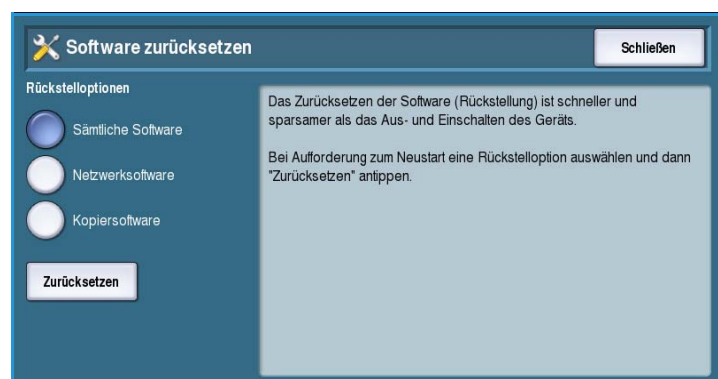


- **Netzwerksoftware:** Die Netzwerkcontroller-Software wird zurückgesetzt.
- **Kopiersoftware:** Die Kopiersoftware wird zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen

Diese Option dient zum Zurücksetzen des Zählers, wenn ein von der Zählung erfasstes Verbrauchsmaterial ersetzt wird.

- Das Verbrauchsmaterial und dann **Zähler zurücksetzen** wählen.
- Zum Bestätigen **Zurücksetzen** wählen.

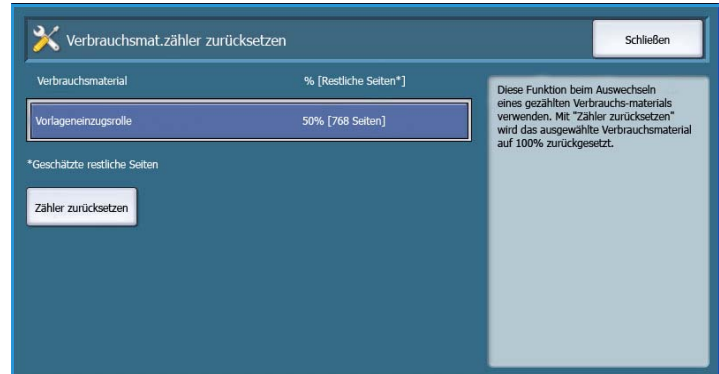

Netzwerk

Die *Netzwerk*-Optionen dienen zur Behebung von Fehlern bei der Netzwerkverbindung.

Echotest

Über den *Echotest* kann der Netzanschluss überprüft werden.

- Das betreffende Protokoll und dann **Test starten** wählen.
 - **TCP/IP**
 - **AppleTalk**
 - **Novell oder IPX**



Fax

Die *Fax*-Optionen dienen zum Prüfen der Faxfunktion auf dem Gerät.

Faxprotokoll

Das *Faxprotokoll* enthält Informationen zum Faxbetrieb auf dem Gerät.

- **Protokoll** und dann **Jetzt drucken** wählen.

