



# Yazılım Kurulum Kılavuzu

Türkçe

## **Xerox DocuColor 8000 Digital Press için Spire CXP8000 Color Server sürüm 1.0**

## Telif Hakları

Telif Hakkı © 2004 Creo Inc. Tüm hakkı mahfuzdur. Creo kelime markası, Creo logosu ve bu belgede adı geçen Creo ürünlerinin ve hizmetlerinin adları Creo Inc.'nin ticari markalarıdır.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript ve PageMaker Adobe Systems Incorporated'in ticari markalarıdır. Apple, iMac, Power Macintosh, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter ve ImageWriter Apple Computer, Inc.'in tescilli ticari markaları; Macintosh Apple Computer, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome ve PANTONE MATCHING SYSTEM Pantone, Inc.'in sahipliğindedir. PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry ve PEARLgold Presstek, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. Xerox, DocuColor ve MajestiK Color Series ABD ve/veya diğer ülkelerde Xerox Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer marka ya da ürün adları kendi sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Önceden Creo Inc.'in yazılı izni alınmaksızın, bu belgenin, kısmen ya da tamamen, herhangi bir biçimde yeniden üretilmesi, dağıtılması, basılması, değiştirilmesi veya saklanması yasaktır. İzni yeniden üretilme, dağıtma, basılma, değiştirilme ve saklanması halinde yazar atfında, tescilli markada ya da telif hakları ilanında hiç bir değişiklik yapılmayacak ve hiç bir bölümü silinmeyecektir. Bu belgenin hiç bir bölümü, herhangi bir şekilde ya da elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka bir yöntemle, Creo Inc.'nin yazılı izni olmadan yeniden üretilemez, bir erişim sisteminde saklanamaz, basılamaz, ticari amaçla kullanılamaz ya da yayımlanamaz. Bu belge Adobe Systems Incorporated PDF (Portable Document Format) olarak da dağıtılır. Belgeyi iç kullanım için PDF dosyasından yeniden üretebilirsiniz. PDF dosyasından yeniden üretilen kopyalar tam olmalıdır.

Creo Inc.  
3700 Gilmore Way  
Burnaby, B.C., Kanada  
V5G 4M1  
Tel: +1.604.451.2700  
Faks: +1.604.437.9891

<http://www.creo.com>

Internal 731-00293A-TR  
Düzeltilme September 2004

# İçindekiler

---

Spire CXP8000 Color Server Yazılımını Yeniden Yükleme	1
Genel Bakış.....	1
Yazılımı Yedekleme ve Geri Yükleme.....	4
Creo Sistem Bölümünü Yedekleme.....	4
İş Listesi Veritabanını Yedekleme .....	5
Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme .....	7
İş Listesi Veritabanını Geri Yükleme .....	9
Sistemin Yeniden Yüklenmesi.....	11
Software Complete Overwrite'ı Yeniden Yükleme.....	12
İşletim Sistemini Yeniden Yükleme (Windows XP).....	13
Creo Uygulama Yazılımını Yeniden Yükleme .....	15
Disk Bölüştürme .....	15
Konfigürasyon Sihirbazını Kullanma.....	24
Yükleme ve Yapılandırma Spire için Novell İstemci .....	37
McAfee VirusScan Yapılandırma.....	37
Unix Bağlanırlığını Etkinleştirme.....	37
Windows XP'yi Etkinleştirme .....	38
Creo Sistem Bölümünü Yedekleme.....	41
Sınama Yazdırmasını Gerçekleştirme .....	41
Software Preservation Installation'ı (Yazılım Koruma Yükleme) Yeniden Yükleme .....	42
 Ek A: Görüntü Diskini Biçimlendirme	 43
 Ek B: Dış Aygıtı Biçimlendirme	 45
 Ek C: Novell Client for Spire'ı Yükleme ve Yapılandırma	 47
 Ek D: McAfee VirusScan Yapılandırma	 51
 Ek E: Sınama Yazdırmasını Gerçekleştirme	 57

---

# Spire CXP8000 Color Server Yazılımını Yeniden Yükleme

## Genel Bakış

Bu bölümde, Spire CXP8000 color server'da yazılım ve yapılandırmanın ne zaman ve nasıl yeniden yükleneceğinin yanı sıra, bilgisayarınızda tüm işletim sistemi ve uygulama yazılımının (geçerli iş listesi veritabanı da içinde) ne zaman ve nasıl yedeklenip geri yükleneceği açıklanıyor.

Düzenli aralıklarla (haftalık) uygulama yazılımı yedeklemesi her zaman önerilir; böylece, gerektiğinde kurtarma için çalışılan kopya kullanılabilir. Geri yükleme yordamını gerçekleştirme için önceki bir yedek gerekir. Başarılı bir kurtarma sağlamak için:

- Sistem diskinizin zarar gördüğü durumda verilerin kaybolmasını engellemek için yedeğin bir kopyasını ağa veya dış aygıta kaydedin.
- Creo sistem bölümü ve iş listesi veritabanını yedeklemeyi ve geri yüklemeyi her istediğinizde yedekleme ve geri yükleme yordamını gerçekleştirin.
- Windows XP etkinleştirilmesi gerekli değildir.

Yazılım yapılandırmasını yeniden yüklemek için:

- Bir bütün olarak sistemin tamamının veya yalnızca bir sistem bölümünün üzerine yazın.
- İki yöntemden birini kullanarak yazılım yapılandırmasını yeniden yüklediğinizde, geçerli iş listesi veritabanınız silinir.
- Bu yöntemlerin her ikisi için de aşağıdakiler gerekir:
  - ☐ İşletim sistemini yeniden yükleme (Windows XP)
  - ☐ Creo uygulama yazılımını yeniden yükleme
  - ☐ Sistemi yapılandırmak için Konfigürasyon Sihirbazı'nı kullanma
  - ☐ Windows XP'yi Etkinleştirme
  - ☐ Yeniden yükleme sürecinin sonunda Creo sistem bölümünü yedekleme

Aşağıdaki senaryolar yedekleme ve geri yükleme yordamlarının ne zaman kullanılacağını yanı sıra yeniden yükleme yordamlarının da ne zaman kullanılacağını saptamanıza yardımcı olacaktır.

Yordam	Kullanım	Windows XP Etkinleştirme
Yedekleme ve geri yükleme	Sistemin yeniden yüklenmesi gerekmedikçe her zaman önerilir; aşağıdaki Yeniden yükleme satırına bakın.	Gerekmez
Yeniden yükleme	<p>Sistem Bölümünün Üzerine Yazma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows işletim sistemi bozulmuş</li> <li>Kurtarılamayan sistem çökmesi</li> </ul> <p>Tümüyle Üzerine Yazma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem diskini değiştirme</li> <li>Sistem diskini yükseltme</li> </ul>	<p>Gerekir</p> <p>Gerekir</p> <p>Gerekir</p> <p>Gerekir</p>



#### Notlar:

İki yeniden yükleme yöntemi vardır:

C bölümünün üzerine yazan Sistem Bölümünü Üzerine Yazma, Windows XP Professional işletim sistemi bozulduğunda ve yeniden yüklenmesi gerektiğinde yapılmalıdır.

C ve D bölümlerinin üzerine yazan Tümüyle Üzerine Yazma, yeni işletim sistemi yüklendiğinde, sistem beklenmeyen bir davranış gösterdiğinde (örneğin, ansızın görüntülenen hata iletileri veya zaman zaman ortaya çıkan GUI donmaları), sistem diski fiziksel olarak değiştirildiğinde veya sistem diski yükseltildiğinde yapılmalıdır.

C bölümünde işletim sistemi dosyaları vardır. D bölümünde Creo uygulama dosyaları (iş listesi veritabanı/kullanıcı dosyaları) vardır.

#### Önceden Yüklenen Yazılım

Spire CXP8000 color server uygulaması müşteriye aşağıdaki önceden yüklenmiş yazılım ve yapılandırmayla teslim edilir.

- Windows XP Professional
- MS Service Pack 1a
- Internet Explorer 6.0
- Xerox DocuColor 8000 Digital Press için Spire CXP8000 Color Server
- Adobe Acrobat 6.0
- Ağ Parametreleri (ana bilgisayar adı, IP adresi, ağ hizmetleri ve protokolleri)
- Sistem yedeği

### Disk Yapılandırması

Aşağıdaki tablo Spire CXP8000 color server disk yapılandırmasının ana çizgilerini gösteriyor:

<b>Disk 0</b>	<b>C:</b> Windows XP Professional yazılımı Creo uygulaması	<b>D:</b> Biriktirici dosyalar Paylaşılan dosyalar Çıktı dizini dosyaları APR yüksek çözünürlüklü dosyaları Yedek klasörü
<b>Disk 1</b>	Resim saklama	
<b>Disk 2</b>	Resim saklama	
<b>Disk 3</b>	Resim saklama	

## Yazılımı Yedekleme ve Geri Yükleme

Yazılımı Spire color server'a kurtarılamayacak bir sistem çöküşünün ardından veya sistem sabit diskini değiştirdiğinizde geri yüklemenizi öneririz.

Creo sistem bölümünü (bölüm C) yedeklediğinizde, tüm işletim sistemi dosyaları D bölümüne kopyalanır (bkz. *Creo Sistem Bölümünü Yedekleme*).

Yedekleme ve geri yükleme yordamları için Windows XP'nin etkin olması gerekir ve sistemin yeniden yüklenmesine bağlı değildir. Bu yordamlar, Creo sistem bölümünü ve iş listesi veritabanınızı yedeklemeyi ve geri yüklemeyi her isteyişinizde gerçekleştirilebilir.



**Dikkat:** Yedekleme ve geri yükleme yordamlarını gerçekleştirirken, bilgisayar yapılandırmanızın sistemi geri yüklerken kullanmak istediğiniz yapılandırma olduğundan emin olun.

Yazılımı yedeklemek ve geri yüklemek için, önce Creo sistem bölümünü yedeklemeniz gerekir. Sistemi geri yüklemek için, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeniz gerekir:

1. İş listesi veritabanını yedeklemek.
2. Creo sistem bölümünü geri yüklemek.
3. İş listesi veritabanını geri yüklemek.

Yazılımı yedekleme ve geri yükleme yordamları aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



### Notlar:

- Müşteri ayarlarının ve iş verilerinin geri yüklenebilmesini sağlamak amacıyla işletim sistemini yüklemekten önce Spire CXP8000 color server yapılandırmasını ve diğer bilgileri yedeklemenizi öneririz; bkz. *Creo Sistem Bölümünü Yedekleme* ve *İş Listesi Veritabanını Yedekleme*, sayfa 5.
- **Gereken tüm bilgileri yerel diskinize yedekledikten sonra, bu bilgileri bir dış aygıtı veya ağa taşıyın (doğrudan dış aygıtı veya ağa yedekleyemezsiniz).**

## Creo Sistem Bölümünü Yedekleme

Creo sistem bölümünü istediğiniz zaman yedekleyebilirsiniz.

Creo sistem bölümünü yedeklediğinizde Norton Ghost C bölümündeki dosyaları D bölümündeki bir resim dosyasına kopyalar.



**Not:** Sistemde oturum açtıysanız ve Spire CXP8000 color server çalışma alanı açıksa, çalışma alanından çıkın ve CD # 1'i takın ve 4. adıma gidin.

1. Bilgisayarınızı açın.
2. DVD-ROM sürücüsüne CD #1A (Windows XP Fast Install) diskini takın.
3. Bilgisayarı yeniden başlatın.



4. Sistemde önceden oturum açtıysanız, Windows masaüstünde, aşağıdaki yolu takip edin: **Start>Shut Down>Restart>OK**.
5. **PC DOS Start Up** menüsü görüntülenene kadar bekleyin.  
Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
  - Creo Software Complete Overwrite Installation) (Creo Yazılımı Tümüyle Üzerine Yazma Yüklemesi)
  - Creo Software Preservation Installation (System Partition Overwrite) (Creo Yazılımı Koruma Yüklemesi (Sistem Bölümünün Üzerine Yazma))
  - Backup Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Yedekleme)
  - Restore Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme)
  - DOS prompt (DOS komut istemi)
6. Klavyedeki ok tuşlarını kullanarak **Backup Creo System Partition** seçeneğini belirleyin ve ENTER tuşuna basın.  
Norton Ghost penceresi görüntülenir. Norton Lisans Anlaşması penceresi görünürse, devam etmek için **OK** seçeneğini tıklatın. C bölümündeki dosyalar D bölümündeki bir resim dosyasına kopyalanır. Bu süreç yaklaşık üç dakikada tamamlanır.
7. CD'yi DVD-ROM sürücüsünden çıkarmanızı ve bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görüntülenir.  
CD'yi çıkarın ve bilgisayarı yeniden başlatmak için CTRL+ALT+DELETE tuşlarına basın.  
*Creo Sistem Bölümünü Yedekleme* işlemini tamamladınız.



**İpucu:** Bu dosyaları bir dış ortam aygıtına kopyalamak isterseniz, dosyaları D:\Backup\SYSPART.<Dosya Adı> dizininde bulabilirsiniz.

## İş Listesi Veritabanını Yedekleme


Creo yazılımı ve konfigürasyonunu yedeklerseniz (*Creo Sistem Bölümünü Yedekleme*, sayfa 4), iş listesi veritabanınız da yedeklenmiş olur. Daha sonra yapılandırmayı geri yüklerseniz, özgün iş listesi veritabanı da geri yüklenerek geçerli iş listesi veritabanınızın yerini alır.




**Not:** Sistemde önceden oturum açtıysanız ve Spire CXP8000 color server çalışma alanı açıksa, çalışma alanından çıkıp 3. adıma gidin.

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Spire uygulamasından çıkın.
3. Windows masaüstünde **My Computer** simgesini çift tıklatıp **D:>Backup>Scripts** yolunu izleyin.

4. Scripts penceresinde **Backup\_Joblist.bat** dosyasını çift tıklatın.

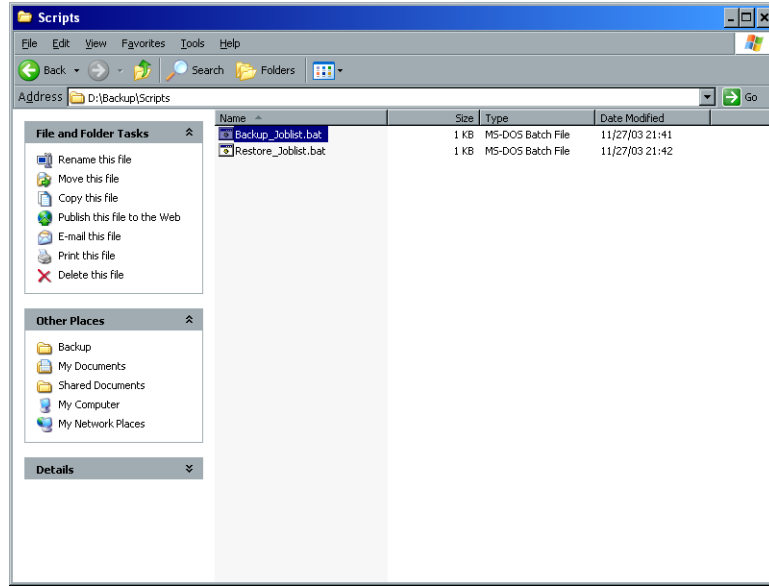


5. Kurulum tamamlandığında aşağıdaki ileti görüntülenir.

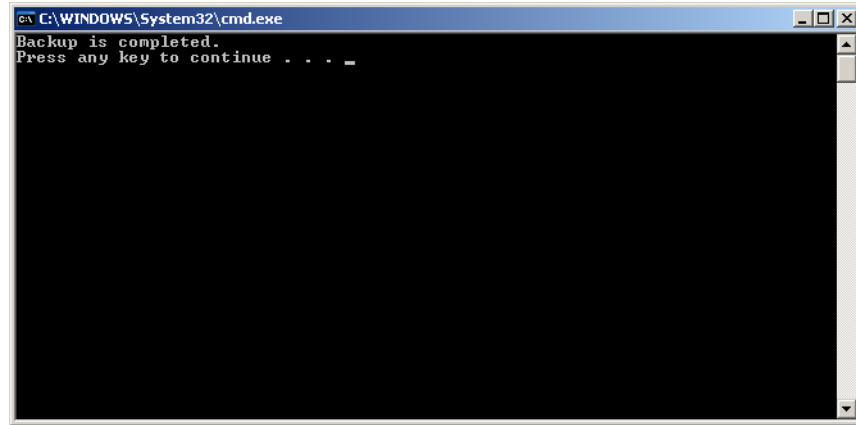

6. D:\Backup altında oluşturulan klasörün en son değiştirilme tarihine sahip olduğundan emin olun.



**Not:** Asıl yedek, iş listesi veritabanını yedeklediğinizde ilk kez oluşan klasör grubudur.

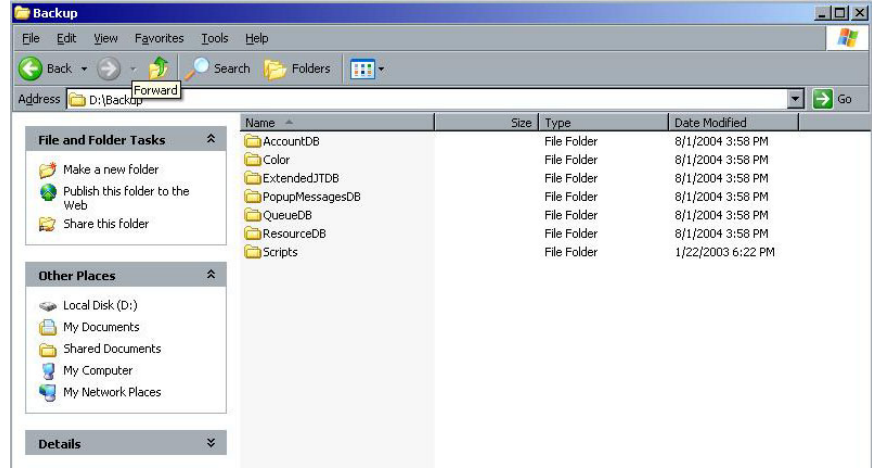

7. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın.  
*İş Listesi Veritabanını Yedekleme* işlemini tamamladınız.

## Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme

Geri yükleme yordamını gerçekleştirme için önceki bir yedek gerekir. Creo sistem bölümünü geri yüklemekten önce o andaki önemli işleri *İş Listesi Veritabanını Yedekleme*, sayfa 5 bölümünde anlatılan yordamı kullanarak yedeklemenizi öneririz. D bölümündeki resim dosyasından bilgileri C bölümüne geri yüklemek isterseniz, geçerli iş listesi, C bölümü yedeklediği sırada kaydedilen eski iş listesiyle değiştirilir.

1. Gerekirse, dış aygıtta taşıdığınız hayalet dosyayı veya dosyaları (SYSPART.<File Name>) D:\Backup konumuna geri taşıyın.
2. Spire color server aygıtınız açıksa, Spire iş alanı da açıktır:
  - a. İş alanından çıkın.
  - b. DVD-ROM sürücüsüne CD #1A (Windows XP Fast Install) diskini takın.
  - c. Windows masaüstünde aşağıdaki yolu takip edin,  
**Start>Shut Down>Restart>OK.**  
PC DOS 7.1 Startup menüsü görüntülenene kadar bekleyin.

Spire color server aygıtınız kapalıysa:

- a. Ön paneldeki Power On/Off düğmesine basın.
- b. Aygıt açılır açılmaz, DVD-ROM sürücüsüne CD #1 (Windows XP Professional Fast Install) diskini takın.  
PC DOS 7.1 Startup menüsü görüntülenene kadar bekleyin.

3. **PC DOS Start Up** menüsü görüntülendiğinde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
  - Creo Software Complete Overwrite Installation) (Creo Yazılımı Tümüyle Üzerine Yazma Yüklemesi)
  - Creo Software Preservation Installation (System Partition Overwrite) (Creo Yazılımı Koruma Yüklemesi (Sistem Bölümünün Üzerine Yazma))
  - Backup Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Yedekleme)
  - Restore Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme)
  - DOS prompt (DOS komut istemi)
4. Klavyedeki okları kullanarak **Restore Creo System Partition** seçimini yapın.
5. ENTER tuşuna basın.  
 Sistemin yanıt vermesi yaklaşık bir dakika alır, ardından geri yükleme işleminden dönülemeyeceğini ve sistem bölümünün tüm bilgilerinin silineceğini, kaydetme işlemi için Backup\_Joblist.bat seçeneğini kullanmanızı, sistem bölümünü geri yüklemeye devam edip etmeyeceğinizi belirten aşağıdaki ileti görüntülenir.  
 The restore process is irreversible and overwrites all information on the system partition.  
 To save job and other resource information use the Backup\_Joblist.bat script.  
 Continue and restore system partition??  
 Yes/No
6. N (Hayır) tuşuna basarsanız CD-ROM ve disketi sürücüden çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatmak için ctrl+alt+delete tuşlarına basmanızı isteyen aşağıdaki ileti görüntülenir.  
 Please remove the CD-ROM and floppy from the drive and press CTRL+ALT+DELETE to reboot the computer.
  - a. İş listesi veritabanını yedekleyin, bkz. *İş Listesi Veritabanını Yedekleme*, sayfa 5.
  - b. 2. adıma dönüp yordamı tekrarlayın.
7. N (Evet) tuşuna basarsanız, Norton Ghost penceresi görüntülenir ve D: bölümündeki dosyalar C bölümüne geri yüklenir.
8. İşlem tamamlandığında, CD-ROM ve disketi sürücüden çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatmak için ctrl+alt+delete tuşlarına basmanızı isteyen aşağıdaki ileti görüntülenir.  
 Please remove the CD-ROM and floppy from the drive and press CTRL+ALT+DELETE to reboot the computer.
9. CD-ROM'u sürücüden çıkarın ve yeniden başlatmak için CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın.  
*Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme* işlemini tamamladınız.



**Not:** Geri yükleme yordamını gerçekleştirmeden önce, iş listesi veritabanı yedeklenmemişse veya geri yüklenemiyorsa, resim disklerini biçimlendirmeniz gerekir. Bkz. *Ek A, Görüntü Diskini Biçimlendirme*, sayfa 43.


## İş Listesi Veritabanını Geri Yükleme

Önceden yedeklediğiniz Creo yazılımı ve yapılandırmasını geri yüklediğinizde, geçerli iş listesi veritabanını özgün iş listesi veritabanıyla değiştirirsiniz.




**Not:** Sistemde önceden oturum açtıysanız ve Spire CXP8000 color server çalışma alanı açıksa, çalışma alanından çıkıp 3. adıma gidin.

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Spire uygulamasından çıkın.
3. Windows masaüstünde **My Computer** simgesini çift tıklayıp **D:>Backup>Scripts** yolunu izleyin.
4. Scripts penceresinde **Backup\_Joblist.bat** dosyasını çift tıklayın.

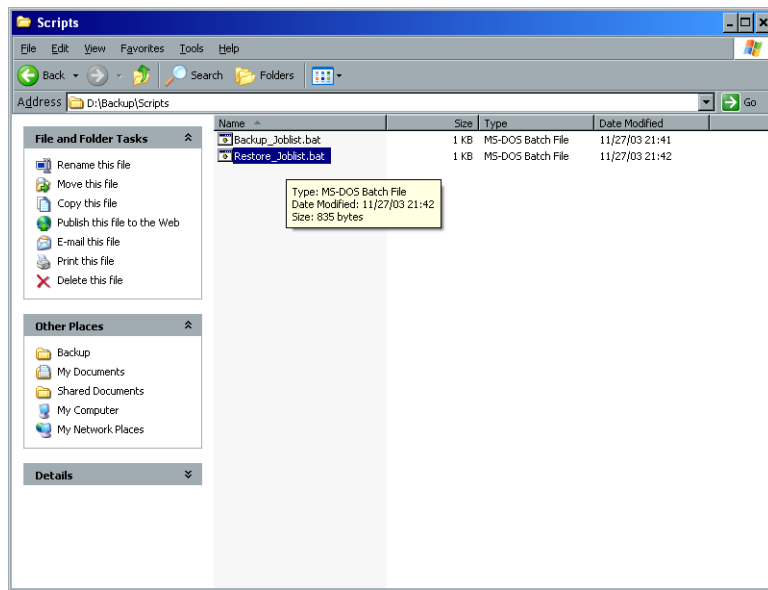


Aşağıdaki ileti görüntülenir:

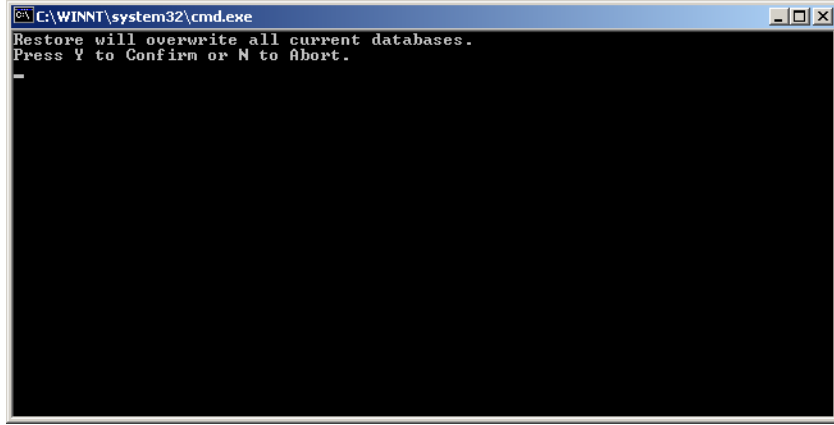

5. Devam etmek için Y tuşuna basın.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

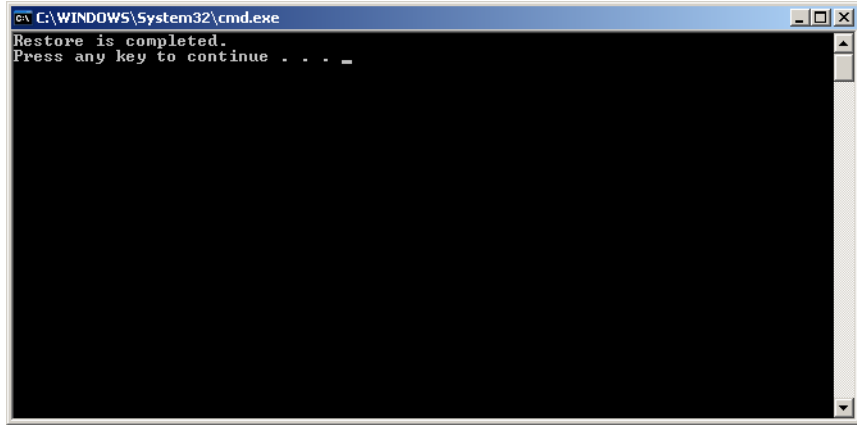

6. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın.  
*İş Listesi Veritabanını Geri Yükleme* işlemini tamamladınız.

## Sistemin Yeniden Yüklmesi

Sistemi yeniden yüklemenizi sağlayan iki yöntem vardır:

- **Creo Software Complete Overwrite Installation:**

Bu işlem tüm sistem diskinin, işletim sistemi bölümünün, Creo uygulamasının ve kullanıcı bölümünün (C ve D bölümü) üzerine yazar.

Tam üzerine yazma işleminin aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmesi gerekir:

- ☐ sistem sabit disk fiziksel olarak değiştirildiğinde



**Not:** Bu seçenek C ve D disklerinde saklanan tüm dosyaları siler. Bu seçeneği belirlemeden önce önemli müşteri dosyalarını yedeklediğinizden emin olun.

**Dosyaları önce yerel bir diske, oradan da dış aygıtı veya ağa yedekleyin (doğrudan dış aygıtı veya ağa yedekleyemezsiniz).**

Spire CXP8000 color server üzerinde VIPP veya Xerox/Creo tarafından desteklenen başka herhangi bir uygulama olup olmadığını saptayın. Bu gibi uygulamaların Tümüyle Üzerine Yazma yüklemesi tamamlandığında yeniden yüklenmesi gerekir.

- **Creo Software Preservation Installation (System Partition Overwrite):** Bu yordam yalnızca işletim sistemi bölümünün (C) üzerine yazar. Sistem Bölümü Üzerine Yazma seçeneğini aşağıdaki koşullarda gerçekleştirmeniz gerekir:

- ☐ Windows XP Professional işletim sistemi bozulduğunda ve yeniden yüklenmesi gerektiğinde
- ☐ işletim sistemini yükselttiğinizde
- ☐ kurtarılamaz bir sistem çöküşünden sonra



**Not:** Creo sistem bölümünün (C bölümü) yeniden yüklenmesinden sonra, sistem yapılandırması ve hareket dizeleri gibi D bölümünde yedeklenen dosyaları geri yükleyebilirsiniz.

Ancak, örneğin kurtarılamaz bir sistem çökmesinden sonra, müşterinin bulunduğu yerde sistemi yeniden yüklemek gerekebilir.

Yeniden yükleme sırasında çoğunlukla kullanıcının hazır bulunması gerekmez. Kullanıcı etkileşimi yalnızca CD #1B diskinin CD-ROM sürücüsüne takılması, işletim sisteminin lisans numarasının ve ana bilgisayarın adının girilmesi, gerektiğinde bilgisayarın yeniden başlatılması, son uygulama CD'sinin takılması ve Konfigürasyon sihirbazı kullanılması için gerekir.

Sistemin yeniden yüklenmesi için üç CD gerekir.

İki CD #1:

- CD #1A ve #1B (Windows XP Professional Fast Install)

Bir CD #2:


- CD-ROM No.2 (DocuColor 8000 Uygulama Yazılımı için Spire CXP8000 color server, sürüm 1.0)

## Software Complete Overwrite'ı Yeniden Yükleme



Olağınız varsa, yazılımı yedeklemenizi ve geri yüklemenizi öneririz. Sistem çökmesi veya sistem diski değiştirme durumlarının dışında bunu öneririz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Yazılımı Yedekleme ve Geri Yükleme*, sayfa 4.

Hangi bölümde, hangi yordamı başlatacağınıza yardımcı olacak aşağıdaki akış grafiği üzerinde çalışmanızı öneririz.

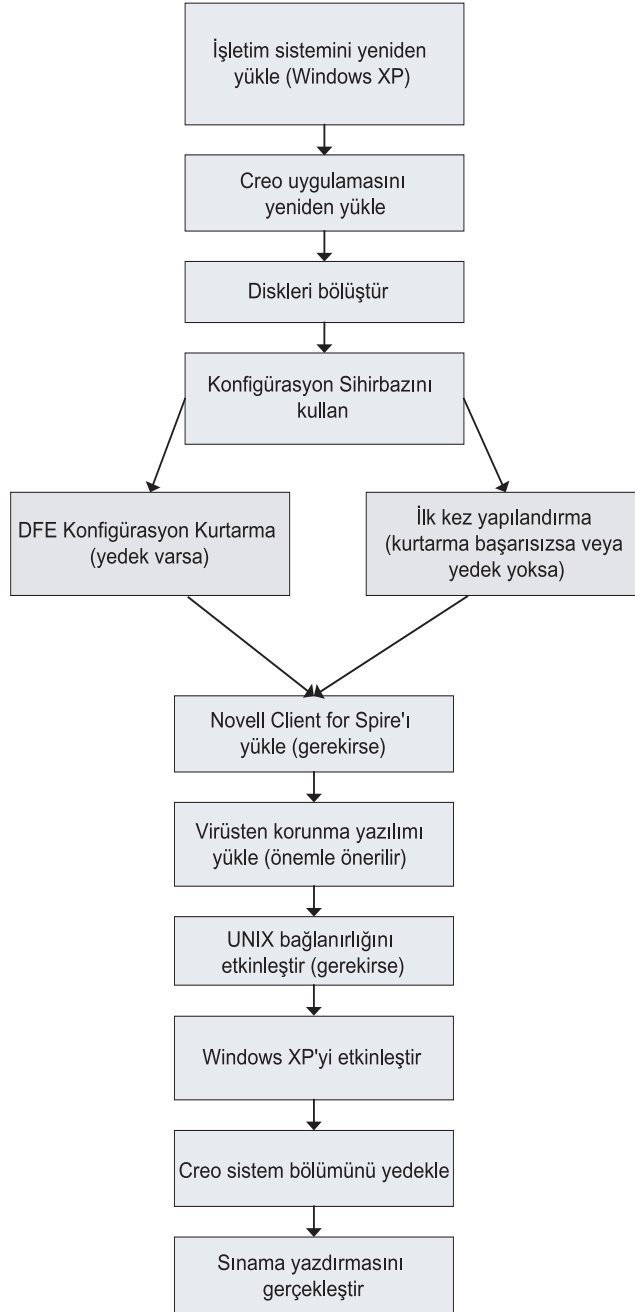



## İşletim Sistemini Yeniden Yükleme (Windows XP)

Yeniden yüklemeden önce aşağıdaki şartların olduğunu doğrulayın:

- Tüm dış SCSI aygıtlarıyla Spire CXP8000 color server aygıtı bağlantısı kesik.
- Aşağıdaki bilgilere erişilebilir:
  - ☐ CD yazılım paketi
  - ☐ Bilgisayar adı (örneğin, Falcon\_WinXP)
  - ☐ TCP/IP bilgileri
  - ☐ Windows XP Professional OEM ürün kimlik numarası
  - ☐ Ağ geçidi, WINS adresi ve DNS bilgileri
  - ☐ Gereken AppleTalk bölgesi
  - ☐ IPX bilgileri



Daha fazla bilgi için, bkz. *Xerox Kurulum ve Planlama Kılavuzu*.

### Windows 2000 Professional İşletim Sisteminin Yeniden Yüklmesi

1. Spire color server aygıtınız açıksa Spire color server iş alanı da açıktır:
  - a. İş alanından çıkın.
  - b. DVD-ROM sürücüsüne CD #1A (Windows XP Fast Install) diskini takın.
  - c. Windows masaüstünde aşağıdaki yolu takip edin,  
**Start>Shut Down>Restart>OK.**  
PC DOS 7.1 Startup menüsü görüntülenene kadar bekleyin.


Spire color server aygıtınız kapalıysa:

  - a. Ön paneldeki Power On/Off düğmesine basın.
  - b. Aygıt açılır açılmaz, DVD-ROM sürücüsüne CD #1 (Windows XP Professional Fast Install) diskini takın.  
PC DOS 7.1 Startup menüsü görüntülenene kadar bekleyin.
2. PC DOS Start Up menüsü görüntülendiğinde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
  - Creo Software Complete Overwrite Installation) (Creo Yazılımı Tümüyle Üzerine Yazma Yüklemesi)
  - Creo Software Preservation Installation (System Partition Overwrite) (Creo Yazılımı Koruma Yüklemesi (Sistem Bölümünün Üzerine Yazma))
  - Backup Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Yedekleme)
  - Restore Creo System Partition (Creo Sistem Bölümünü Geri Yükleme)
  - DOS prompt (DOS komut istemi)

3. Klavyedeki okları kullanarak **Creo Software Complete Overwrite Installation** (C ve D bölümlerindeki tüm verilerin üzerine yazılır) seçimini yapıp ENTER tuşuna basın.



**Not:** Norton Ghost® License Agreement Warning ekranı görüntülenirse, **OK** seçeneğini tıklayın.

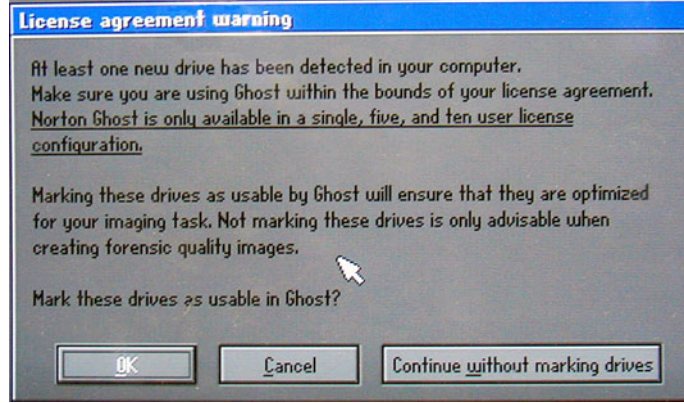

Sistem dosyaları kopyalamaya başlar. Yaklaşık beş dakika sonra aşağıdaki ileti görüntülenir.

SPAN Volume [1] Done

Norton Ghost needs to open the next part of the image. Please either insert the next disk and choose OK.

4. CD #1A diskini DVD-ROM sürücüsünden çıkarıp CD # 1B diskini takın ve **OK** düğmesini tıklayın.

Sistem dosyaları kopyalar ve otomatik olarak yeniden başlatılır. Bu süreç sekiz dakika kadar sürer.

5. Windows XP Professional Setup ekranı görüntülendiğinde 25-basamaklı Product Key'i yazıp **Next**'i tıklayın.



**Not:** Ürün anahtarı Spire CXP8000 color server'in yan tarafındaki bir etikete yazdırılır.

6. Computer Name ve Administrator Password ekranında, Falcon\_WinXP gibi Spire CXP8000 color server adını yazın.



**Önemli:**

Administrator Name ve Administrator Password alanlarında varsayılan ayarları kullanın.

Gerekirse yönetici adını ve parolasını, ancak yükleme işleminin sonunda değiştirebilirsiniz (bkz. *Yönetici Adı ve Kullanıcı Parolasını Değiştirme (İsteğe Bağlı)*, sayfa 34).

7. **Next** düğmesini tıklayın.  
Yükleme işlemi devam eder.
8. Yüklemenin sonunda, sistem yeniden başlatılır. Uygulama yazılımının CD'sini takmanız istenir.  
*Creo Uygulama Yazılımını Yeniden Yükleme* bölümüne devam edin.

## Creo Uygulama Yazılımını Yeniden Yükleme

1. DVD-ROM sürücüne CD #2'yi takın.
2. Ekranı gelen SPIRE uygulaması açılış ekranında **Start**'ı tıklatın. Adobe Acrobat kurulumu başlar.
3. Adobe Acrobat kurulumu bittikten sonra Spire CXP8000 color server yüklemesi başlar.
4. License Agreement penceresi açıldığında Spire CXP8000 color server yüklemesine devam etmek için **Yes** düğmesini tıklatın.
5. Yükleme tamamlanınca CD #2 diskini DVD-ROM sürücüsünden çıkarın.
6. Bilgisayarı yeniden başlatmak için **Finish** düğmesini tıklatın. *Disk Bölüştürme* bölümüne devam edin.

## Disk Bölüştürme

Spire CXP8000 color server yeniden başlatılınca Wrong Disk Configuration iletisi görüntülenir. Bu ileti disklerin bölüştürülmesi gerektiğini belirtir.



**Not:** Windows XP'yi etkinleştirmenizi isteyen bir ileti görüntülenirse, sistemin yapılandırılmasını tamamlayana kadar bunu dikkate almayın. Daha fazla bilgi için, bkz. *Windows XP'yi Etkinleştirme*, sayfa 38.

### İlk Disk Bölüştürme Yordamı




**Not:** Wrong Disk Configuration iletisi görüntülenirse, İlk Disk Bölüştürme yordamını uygulayın. Image Disks File System is not Formatted iletisi görüntülenirse, sayfa 23, *Disk Bölüştürmeyi Onaylama* yordamı, 3. adıma geçin.

1. Aşağıdaki iletide **OK** düğmesini tıklatın.



Computer Management penceresi görüntülenir.

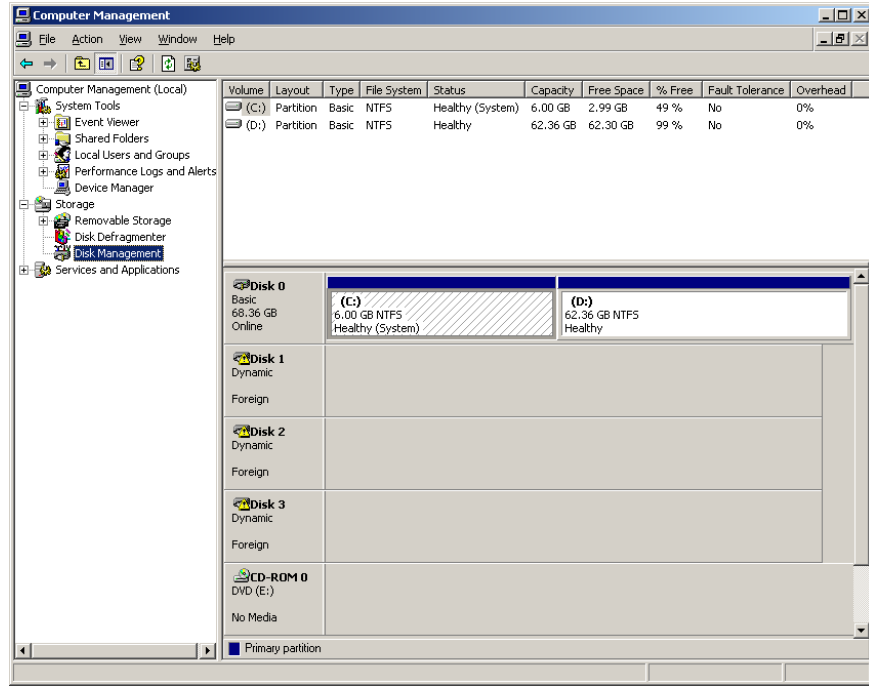


2. Pencereyi ekran boyutuna getirin.

### Doğru Disk Bölüştürme Yordamını Başlatma

1. Disk Management penceresinde 1., 2. ve 3. diskin **Dynamic** olarak etiketlendiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamı gerçekleştirin: *Dinamik Disklerin Bölüştürülmesi*.
2. Bir diski değiştirdiyseniz veya diski düşük düzeyli biçimlendirdiyseniz, tüm resim disklerini düşük düzeyli biçimlendirdiyseniz (gerekli yordam, bkz. *Ek B, Dış Aygıtı Biçimlendirme*, sayfa 45); disklerin tümü **Unknown** olarak etiketlenir.  
Aşağıdaki yordamı gerçekleştirin: *Bilinmeyen Disklerin Bölüştürülmesi*, sayfa 18.

### Dinamik Disklerin Bölüştürülmesi


1. Fare işaretçisini diskin **Dynamic** olarak gösterildiği alana getirin.

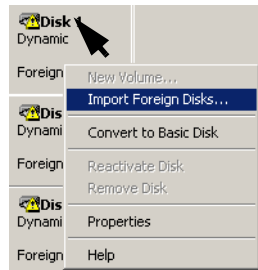

2. Sağ tıklayıp **Import Foreign Disks** seçeneğini belirleyin.




Yabancı diskler daha önceki bir kurulumdan dinamik diskler olarak tanınan sabit disklerdir.

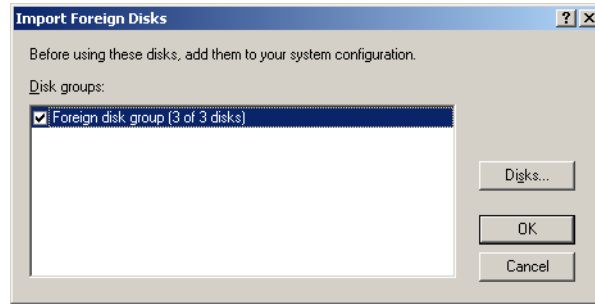


3. **Foreign disk set (3 of 3 disks)** onay kutusunun seçili olduğundan emin olun ve **OK** düğmesini tıklayın.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

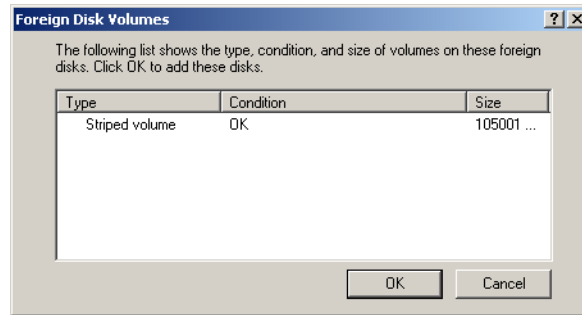

4. **OK** düğmesini tıklayın.

Dinamik diskler aşağıdaki pencerede gösterilen biçimde bölüştürülür.

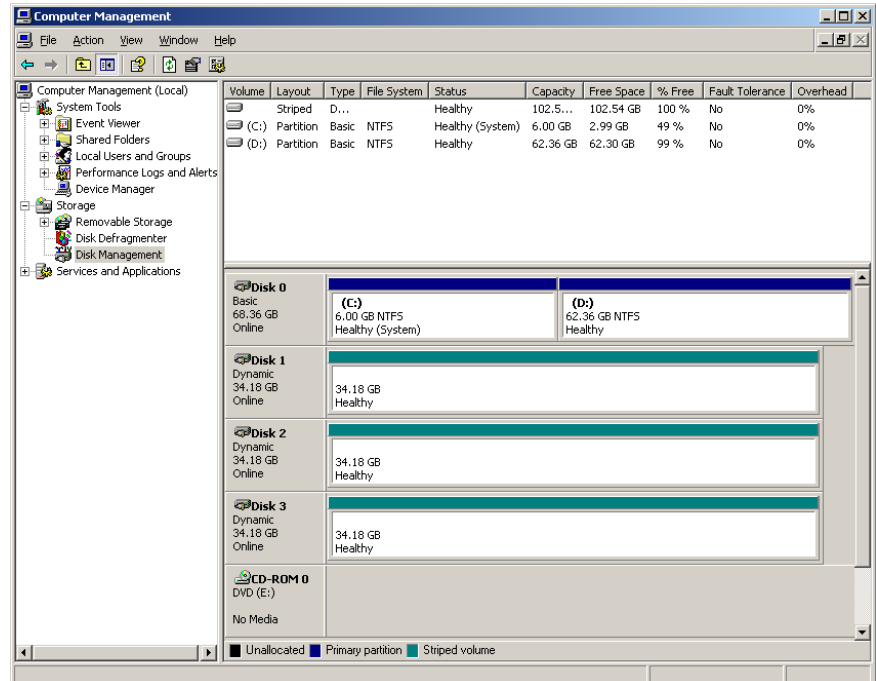

5. Computer Management penceresini kapatın.
6. The Image Disks File System is not Formatted iletisi görüntülenir.  
**OK** düğmesini tıklatın.
7. *Disk Bölüştürme* işlemini tamamladınız.
  - Yapılandırma kurtarma bilgisi varsa *Yapılandırmayı Kurtarma*, sayfa 34 bölümüne gidin.
  - Yedek yoksa ve sistem yapılandırılmasının el ile yapılması gerekiyorsa, *Spire CXP8000 Color Server'ı İlk Kez Yapılandırma*, sayfa 25 bölümüne gidin.

## Bilinmeyen Disklerin Bölüştürülmesi

Aşağıdaki yordamları şu durumlarda yapın:


- Resim diskini değiştirdiyseniz (tüm diskleri alt düzeyde biçimlendirin)
- Diski alt düzeyde biçimlendirdiyseniz (tüm diskleri alt düzeyde biçimlendirin)




**Önemli:** Resim diskini değiştirince veya alt düzeyde biçimlendirince, *Bilinmeyen Disklerin Bölüştürülmesi* yordamını gerçekleştirmeden önce tüm resim disklerini alt düzeyde biçimlendirmelisiniz, bkz. Ek B, *Dış Aygıtı Biçimlendirme*, sayfa 45.

## Disklerin Başlatılması

1. Fare işaretçisini Disk 1 alanına getirip **Initialize Disk** seçeneğini belirleyin.

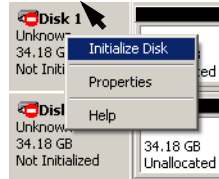


2. Initialize Disk iletişim kutusunda üç resim diskini onay kutusunun da işaretli olduğundan emin olun.

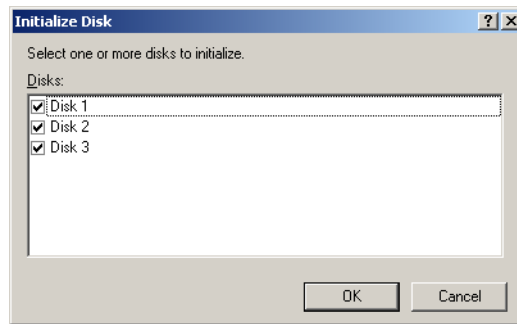

3. **OK** düğmesini tıklatın.


4. Computer Management penceresinin aşağıdaki çizime benzer göründüğünü doğrulayın.

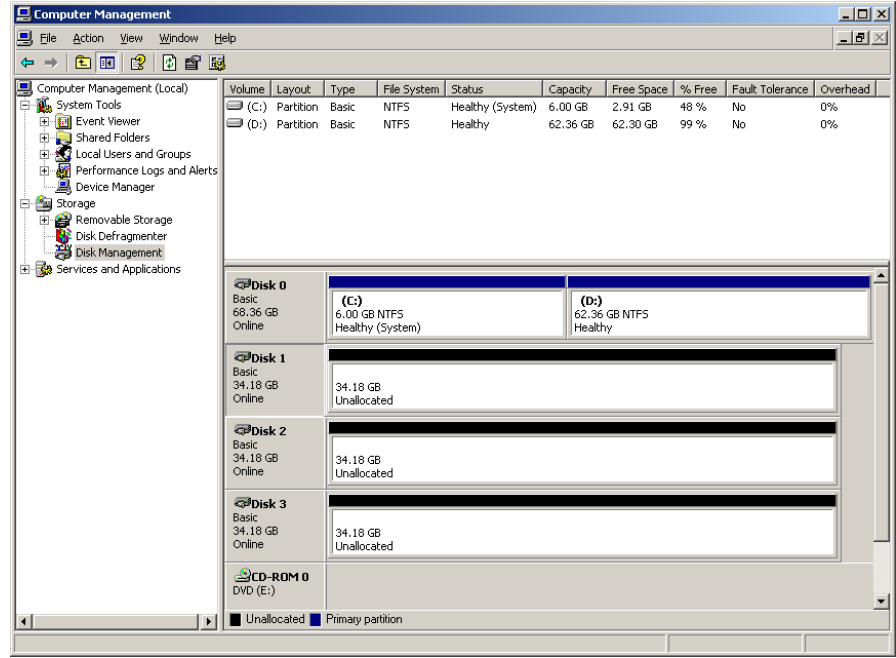


5. *Diskleri Dinamik Disklere Dönüştürme* bölümüne geçin.

### Diskleri Dinamik Disklere Dönüştürme

1. Fare işaretçisini Disk 1 alanına getirip sağ tıkkatın ve **Convert to Dynamic Disk** seçeneğini belirleyin.

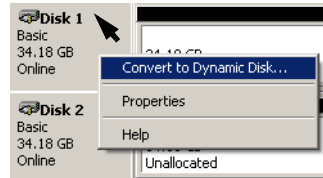


2. Disk 1, 2 ve 3 onay kutularını işaretleyin.

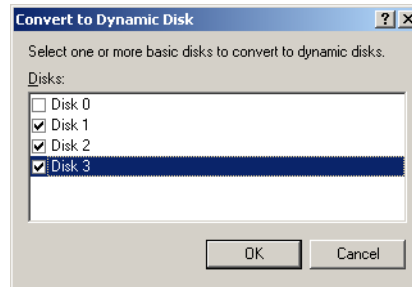

**Dikkat:** Disk 0'ı işaretlemeyin. Bu sistem diskidir ve Disk 0 onay kutusunun işaretlenmesi bütün bilgilerin kaybolmasına neden olabilir.


3. **OK** düğmesini tıkkatın.

4. Computer Management penceresinin aşağıdaki çizime benzer görüldüğünü doğrulayın.

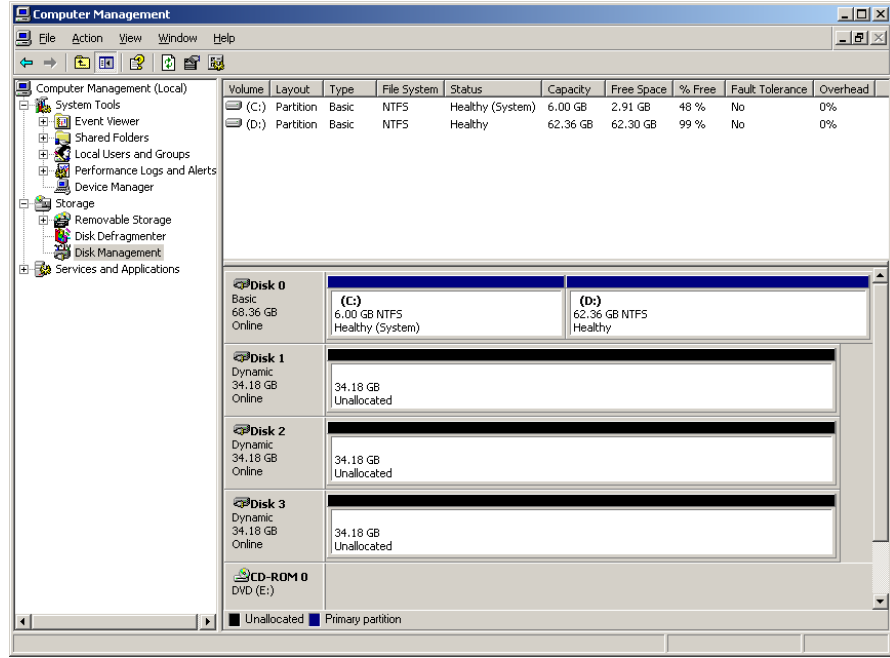


### Bölüştürülmüş Birim Oluşturma

1. Fare işaretçisini ilk diskin sağındaki beyaz alanın üzerine getirip sağ tıklatın ve **Create New Volume** seçeneğini belirleyin.

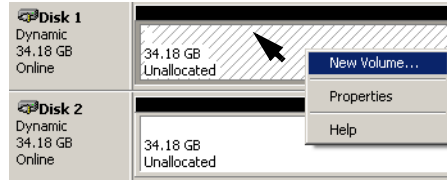


Create New Volume Wizard görüntülenir.

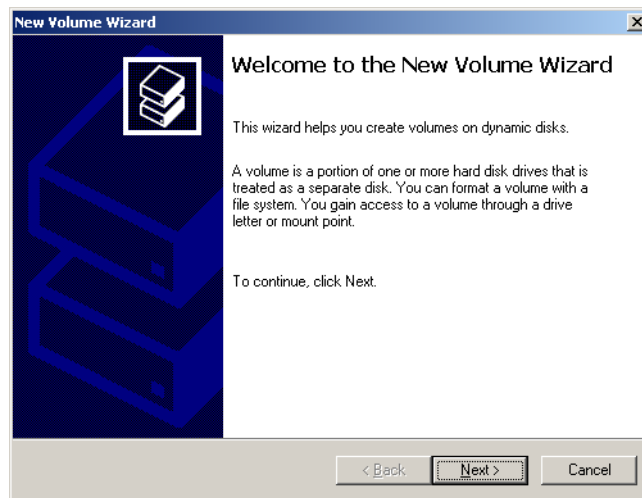





2. **Next** düğmesini tıklatın.

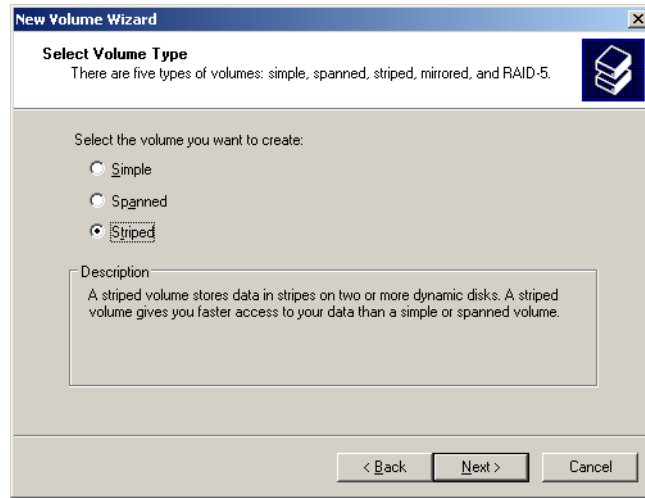


3. **Striped Volume** seçeneğini belirleyip **Next** düğmesini tıklatın. Aşağıdaki pencere görüntülenir.

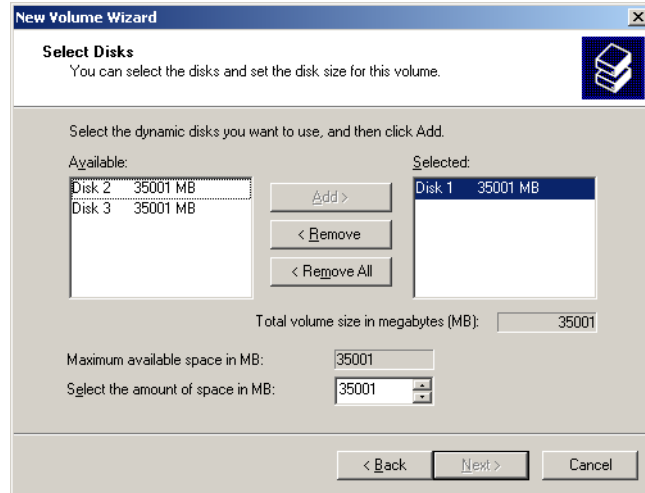


4. Disk 2'yi seçip **Add** düğmesini, ardından Disk 3'ü seçip gene **Add** düğmesini tıklatın.

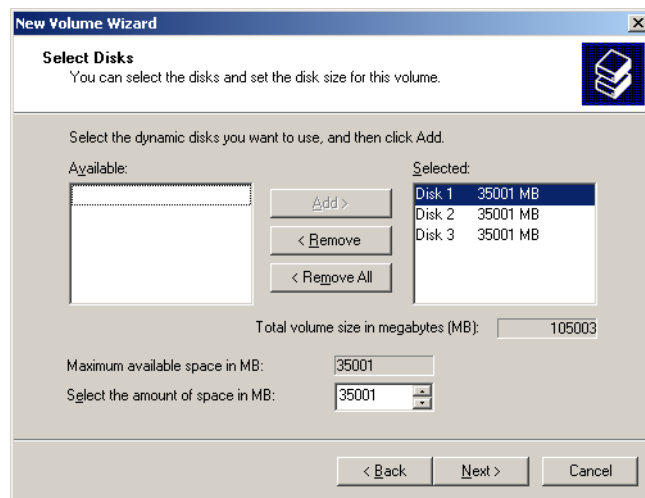

5. Disk 1, 2 ve 3 Selected altında listelenir. **Next** düğmesini tıklatın.  
Aşağıdaki pencere görüntülenir.

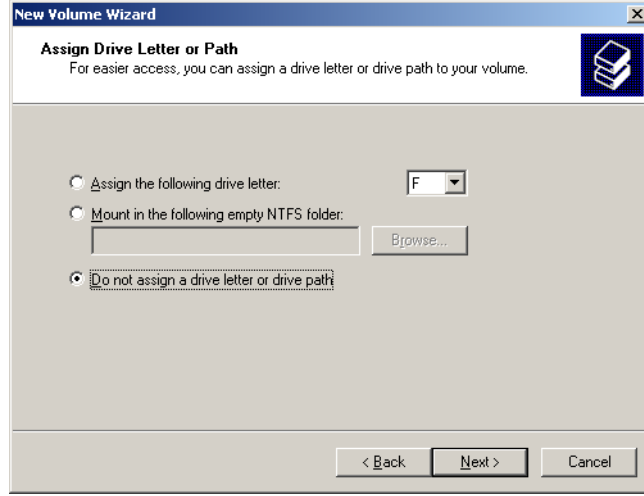


6. **Do not assign a drive letter or drive path** seçeneğini, ardından da **Next** düğmesini tıklatın.

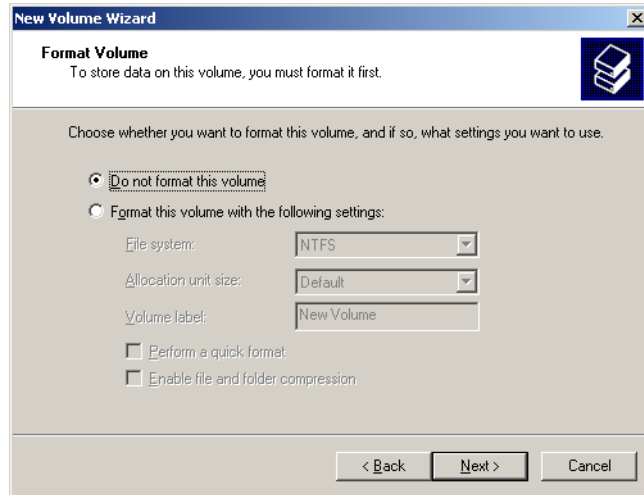

7. **Do not format this volume** seçeneğini belirleyip, **Next** düğmesini tıklatın.


Aşağıdaki pencere görüntülenir.

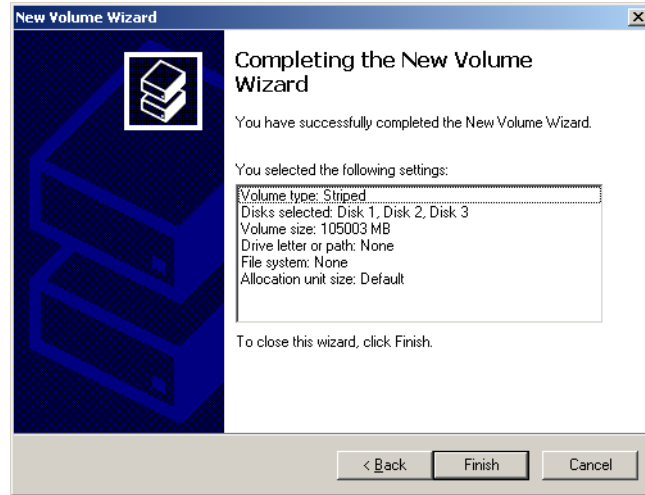

8. Create New Volume sihirbazı uygulamasını tamamlamak için **Finish** düğmesini tıklattın.

### Disk Bölüştürmeyi Onaylama

Finish düğmesini tıklattıktan sonra aşağıdaki pencere görüntülenir.

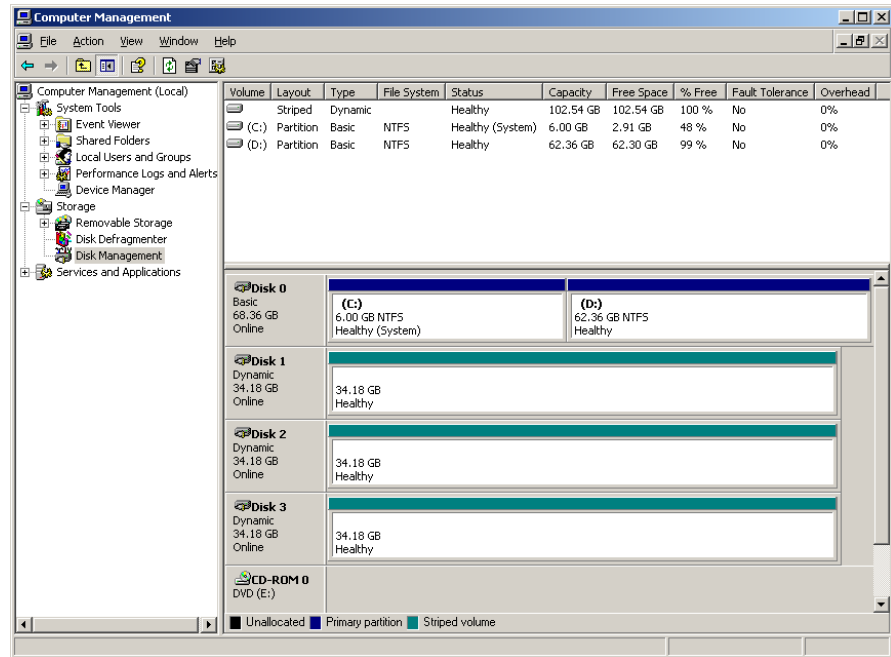

1. Computer Management penceresinin yukarıdaki penceredeki gibi görüntüldüğünü onaylayın ve sürücü harflerinin kaldırıldığını doğrulayın.
2. Computer Management penceresini kapatın.
3. The Image Disks File System is not Formatted iletisi görüntülenir. **OK** düğmesini tıklattın.

4. Değişikliklerin etkili olduğunu kesinleştirmek için Spire CXP8000 color server uygulamasını yeniden başlatın. Windows masaüstünde aşağıdaki yolu takip edin:  
**Start>Shut Down>Restart>OK.**  
*Disk Bölüştürme* işlemini tamamladınız.

5. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Konfigürasyon sihirbazı görüntülenir.



**Not:** Windows XP'yi etkinleştirmenizi isteyen bir ileti görüntülenirse, sistemin yapılandırılmasını tamamlayana kadar bunu dikkate almayın. Daha fazla bilgi için, bkz. *Windows XP'yi Etkinleştirme*, sayfa 38.

- Yapılandırma kurtarma bilgisi varsa *Yapılandırmayı Kurtarma*, sayfa 34 bölümüne gidin.
- Yedek yoksa ve sistem yapılandırılmasının el ile yapılması gerekiyorsa, *Spire CXP8000 Color Server'ı İlk Kez Yapılandırma*, sayfa 25 bölümüne gidin.

## Konfigürasyon Sihirbazını Kullanma

Spire CXP8000 color server Konfigürasyon Sihirbazı kurulum bitince otomatik olarak görüntülenir. Aşağıdaki iki seçeneği sağlar:

- İlk Konfigürasyon - yedekleme yoksa veya kurtarma başarısızsa
- DFE konfigürasyon kurtarma - yedek varsa


İlgili Spire CXP8000 color server yapılandırma kurtarmasını tamamlamak için sihirbaz adımlarını takip edin.



**Not:** Yapılandırma sürecinde, bilgisayarın yeniden başlatılması istendiğinde **No** düğmesini tıklayın. Konfigürasyon Sihirbazı'nın sonunda sistemi yeniden başlatmanız istenir.


## Spire CXP8000 Color Server'ı İlk Kez Yapılandırma

Spire CXP8000 color server uygulamasını ilk açtığınızda Spire CXP8000 color server Konfigürasyon Sihirbazı otomatik olarak görüntülenir.

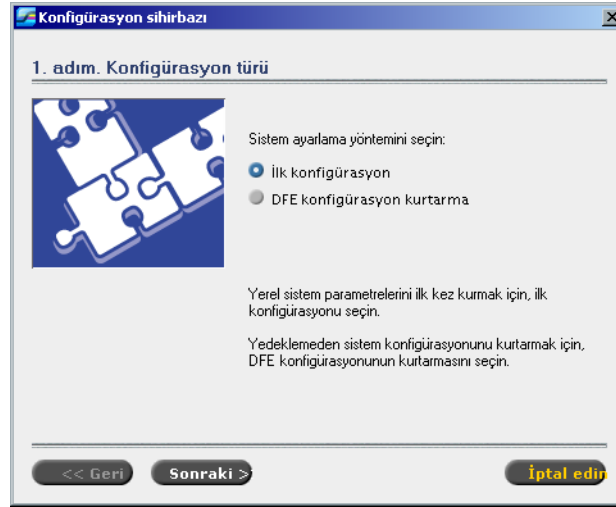

- **İlk Konfigürasyon** seçeneğinin belirlendiğini doğrulayıp, **Sonraki** düğmesini tıklatın.

### Dil Ayarı

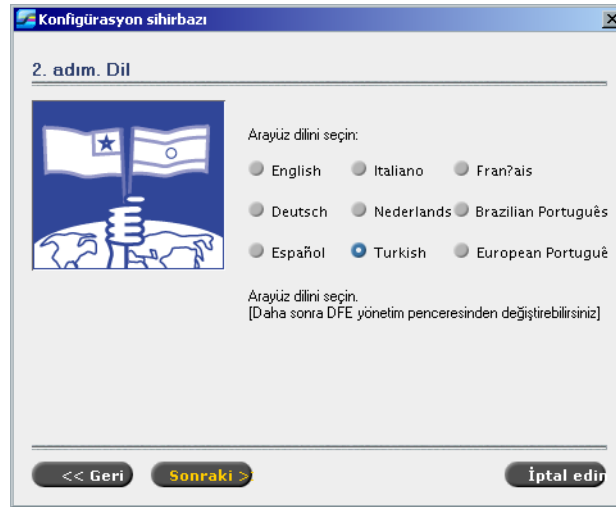


- Gereken arabirim dilini seçin ve **Sonraki** düğmesini tıklatın.

### Ana Bilgisayar Adını Yapılandırma

Spire CXP8000 color server, fabrikada ayarlanan varsayılan bir ana bilgisayar adına sahiptir. Sistem yöneticinizle bilgisayarın adının değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını görüşün.




**Not:** Ana bilgisayar adı Windows XP Professional Fast Installation sırasında yazdığınız bilgisayar adından alınır, bkz. *İşletim Sistemini Yeniden Yükleme (Windows XP)*, sayfa 13.

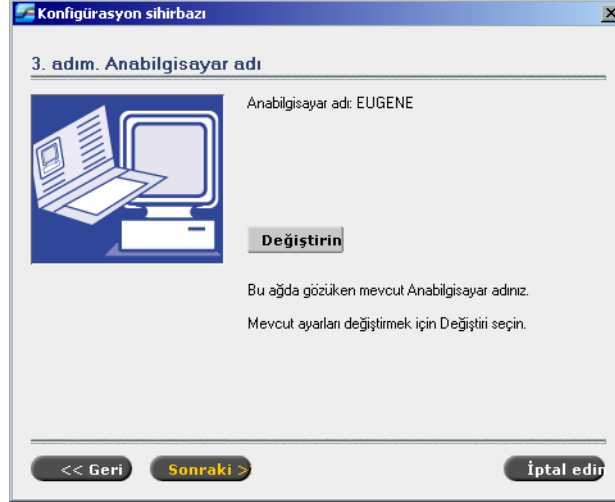


1. Doğru ana bilgisayar adının görüntülediğinden emin olun ve **Sonraki** düğmesini tıklatın. Aksi takdirde, **Değiştirin** düğmesini tıklatın.

System Properties iletişim kutusu açılır.

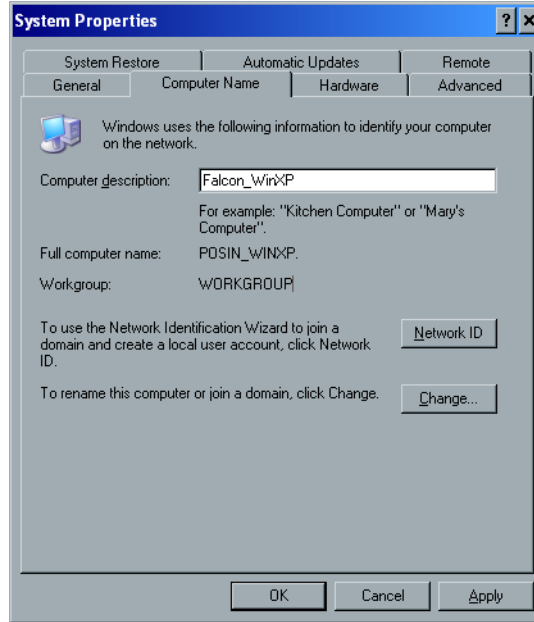

2. **Change** düğmesini tıklatın.

Computer Name Changes iletişim kutusu görüntülenir.

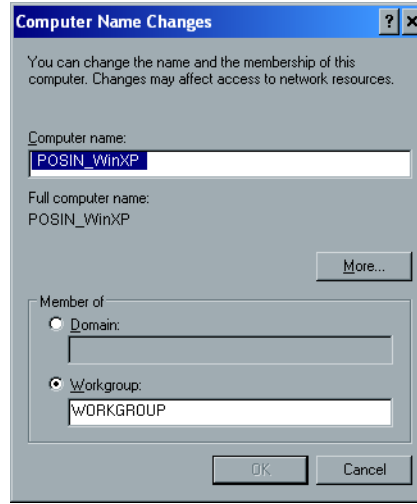

**Dikkat:** Aşağıdaki adımdaki3 Workgroup veya Domain alanını talimat almadan değiştirmeyin. Domain/Workgroup alanını değiştiriyorsanız o Domain/Workgroup alanı için gerekli kullanıcı adı ve parolaya sahip olduğunuzu doğrulayın.

3. **Computer Name** kutusunda bilgisayarın yeni adını yazın. Bilgisayarınızın yer aldığı çalışma gurubunu değiştirmek için **Workgroup** alanına, etki alanını değiştirmek için de **Domain** alanına yeni adı yazıp **OK** düğmesini tıklatın.

Değişikliklerin bilgisayar yeniden başlatılınca etkinleşeceğini bildiren bir ileti görüntülenir.

4. **OK** düğmesini tıklatın.
5. System Properties iletişim kutusunda **OK** düğmesini tıklatın.
6. Devam etmek için **Next** düğmesini tıklatın.




**Not:** Yapılandırma sürecinde, bilgisayarın yeniden başlatılması istendiğinde **No** düğmesini tıklatın. Konfigürasyon Sihirbazı'nın sonunda sistemi yeniden başlatmanız istenir.


### Tarih ve Saat Ayarı



1. Tarih ve Saatin doğru ayarlandığını denetleyip **Sonraki** düğmesini tıklatın. Aksi takdirde, **Değiştirin** düğmesini tıklatın.

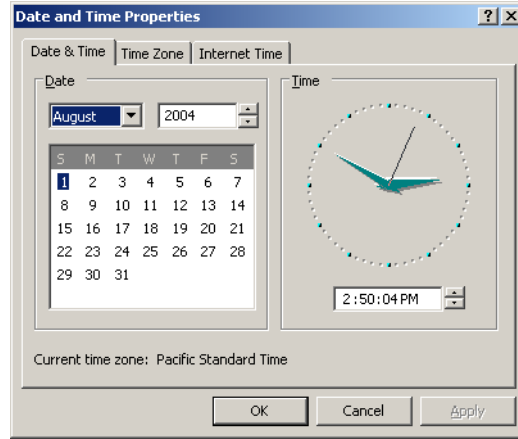


2. Doğru Tarih ve Saati ayarlayın.
3. **Time Zone** sekmesini seçin.

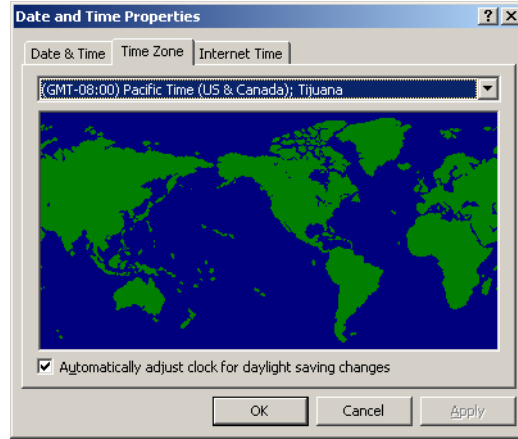

4. Zaman dilimini ayarlayıp **OK** düğmesini tıklatın.
5. **Next** düğmesini tıklatın.




### Varsayılan Ölçüm Birimleri Ayarı

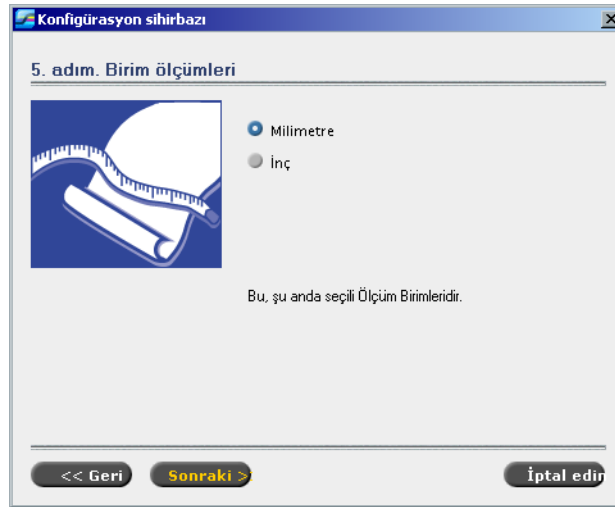


- Gerekli varsayılan ölçüm birimini seçip **Sonraki** düğmesini tıklatın.

### IP Adresini Yapılandırma

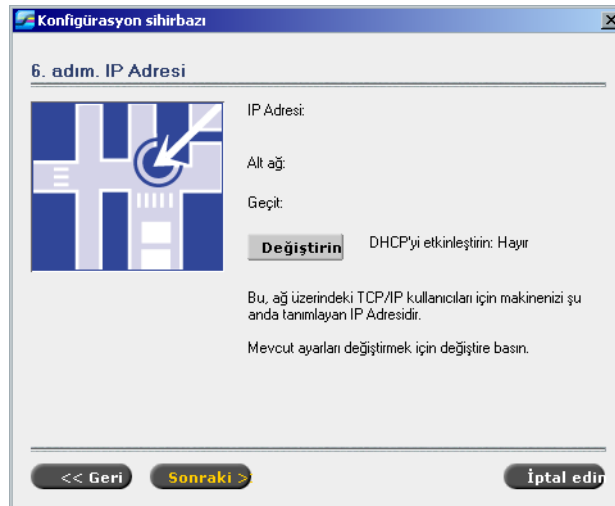

1. Spire CXP8000 color server DHCP sunucusu yapılandırmasına ayarlıdır. Devam etmek için **Sonraki** düğmesini tıklatın.
2. Belirli bir IP adresi belirlemek isterseniz **Değiştirin** düğmesini tıklatın.

Local Area Connection Properties iletişim kutusu, arkasından da Internet Protocol (TCP/IP) iletişim kutusu görüntülenir.

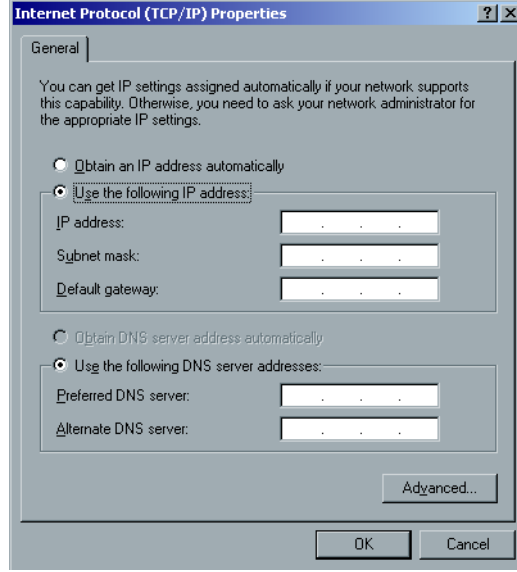

3. **Use the following IP address** seçeneğini işaretleyip IP adresini **IP address** alanına, alt ağ maskesini **Subnet mask** alanına ve varsayılan ağ geçidini **Default gateway** alanına yazın.



IP ya da DHCP (alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) bilgisini almak için *Xerox Kurulum ve Planlama Kılavuzu*'na bakın.

4. **OK** düğmesini tıklatın.
5. Local Area Connection Properties iletişim kutusunda **OK** düğmesini tıklatın.
6. **Next** düğmesini tıklatın.

### Apple Talk Bölgesi Yapılandırma

Bu seçenek Spire CXP8000 color server uygulamanızın bulunacağı AppleTalk ağ bölgesini değiştirmenizi sağlar.




**Not:** Bu seçenek yalnızca Macintosh bilgisayarların yer aldığı ağlara uygulanır.




1. **Değiştirin** düğmesini tıklayın.


Local Area Connection Properties iletişim kutusu, ardından da AppleTalk Protocol Properties iletişim kutusu görüntülenir.

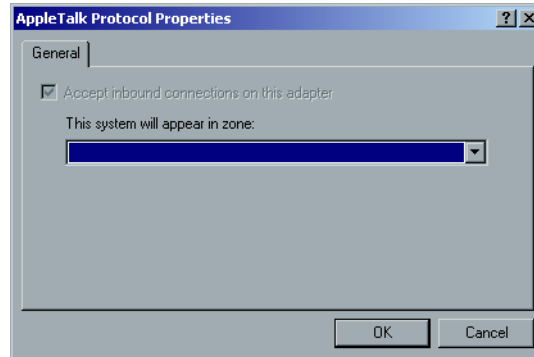

2. **This system will appear in zone** listesini açın.

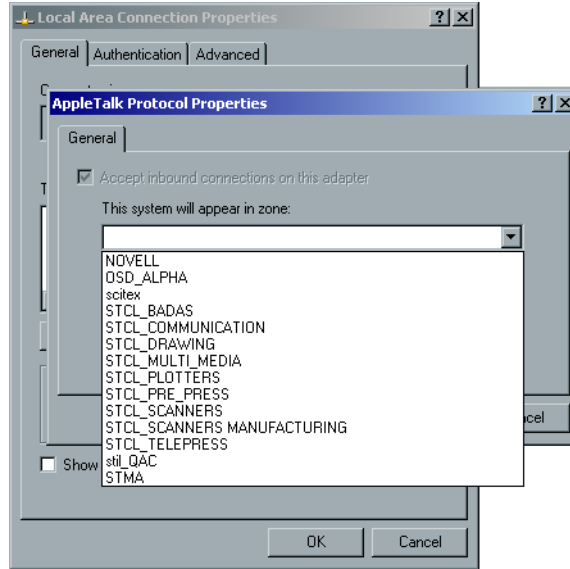


3. Listedeki gerekli bölgeyi seçin.

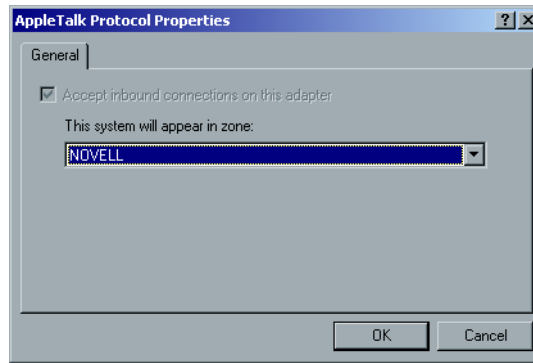

4. **OK** düğmesini tıklatın.
5. Local Area Connection Properties iletişim kutusunda **OK** düğmesini tıklatın.
6. **Next** düğmesini tıklatın.


## Yapılandırmayı Tamamlama

Yapılandırma tamamlandığında View Configuration penceresi görüntülenir.

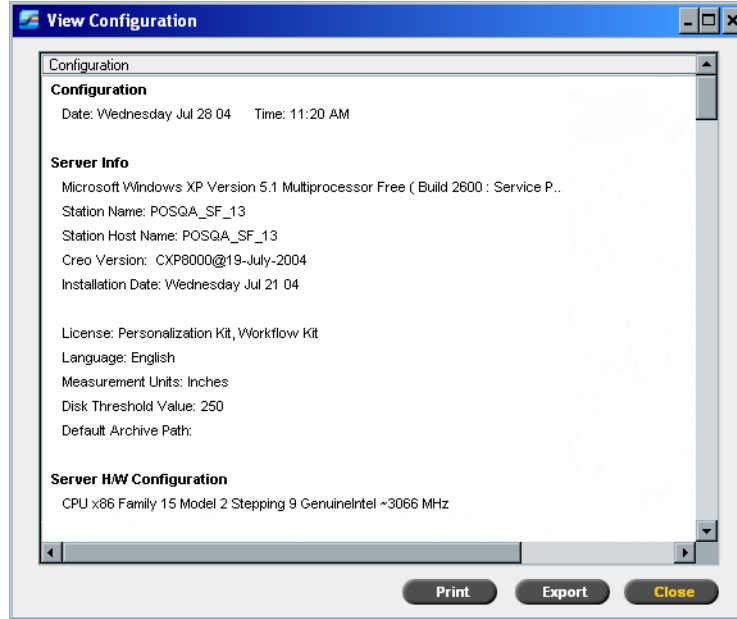


1. **Close** düğmesini tıklatın.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

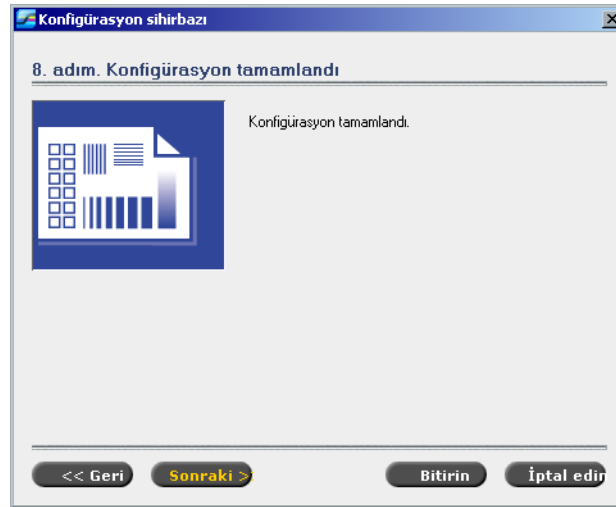

2. İlk kurulumu tamamlamak için **Bitirin** düğmesini tıklatın. Yedekleme tamamlandığında aşağıdaki ileti görüntülenir.

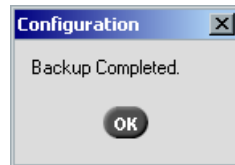

3. **OK** düğmesini tıklatın.

Birkaç dakika sonra, Spire CXP8000 color server uygulamasının çalışma alanı ekranınızda görüntülenir.

## Yönetici Adı ve Kullanıcı Parolasını Değiştirme (İsteğe Bağlı)

Yönetici adı ve parolasını değiştirmek için.

1. Windows masaüstünde **My Computer** simgesini sağ tıklayıp **Manage** seçeneğini belirleyin.
2. Local Users and Groups ağacını genişletip **Users** sekmesini seçin.
3. **Administrator** seçeneğini belirleyin. Sağ tıklayıp **Properties** seçeneğini belirleyin.
4. Tam adı yazın ve **OK** düğmesini tıklayın.
5. **Administrator** seçeneğini belirleyin. Sağ tıklayıp **Password** seçeneğini belirleyin.
6. **Proceed** seçeneğini tıklayıp yeni parolayı yazın ve onaylayın, sonra da **OK** düğmesini tıklayın.

Kullanıcı parolasını değiştirmek için:


1. CTRL+ALT+DELETE tuşlarına basın.
2. Windows Security penceresinde **Change Password** seçeneğini tıklayın.
3. Eski ve yeni parolaları yazın ve yeni şifreyi doğrulayın, sonra da **OK** düğmesini tıklayın.
4. IPX protokolü çalıştıran Novell ağı varsa, *Ek C, Novell Client for Spire'ı Yükleme ve Yapılandırma*, sayfa 47 konusuna geçin.

## Yapılandırmayı Kurtarma


Yedeğiniz varsa, Spire CXP8000 color server yapılandırma kurtarmasını tamamlamak için Sihirbazın adımlarını takip edin.




**Not:** Yapılandırma sürecinde, bilgisayarın yeniden başlatılması istendiğinde **No** düğmesini tıklayın. Konfigürasyon Sihirbazı'nın sonunda sistemi yeniden başlatmanız istenir.

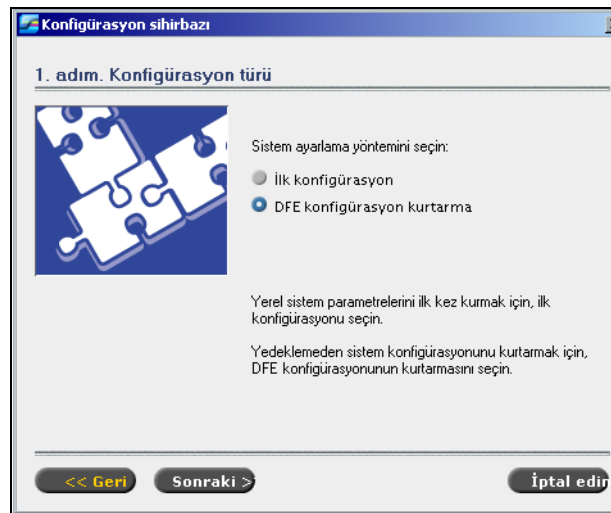

1. **DFE Konfigürasyon kurtarma** seçeneğini belirleyip **Sonraki** düğmesini tıklatın. Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

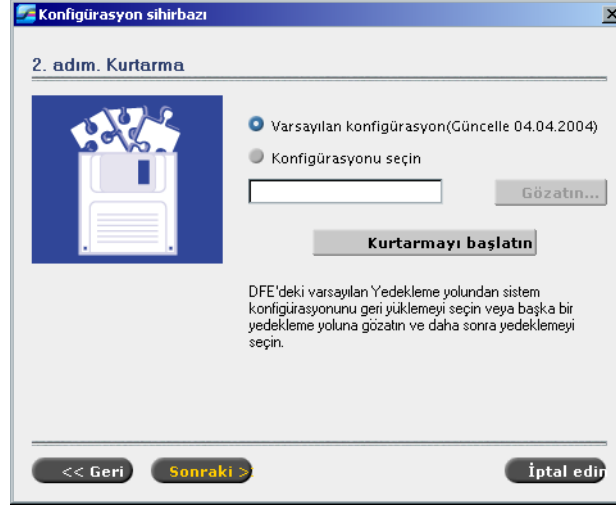

2. Varsayılan yapılandırmayı kurtarmak isterseniz **Varsayılan konfigürasyon** seçeneğini tıklatın.
3. Varsayılan yapılandırma hatasını bildiren `Error in default configuration` iletisini alırsanız veya varsayılandan farklı bir yapılandırma kullanmak isterseniz **Konfigürasyonu Seçin** seçeneğini belirleyip **Gözetin** düğmesini tıklatın.
4. Gereken yapılandırma dosyasını bulun ve **OK** düğmesini tıklayın.
5. **Start Recovery** düğmesini tıklatın.

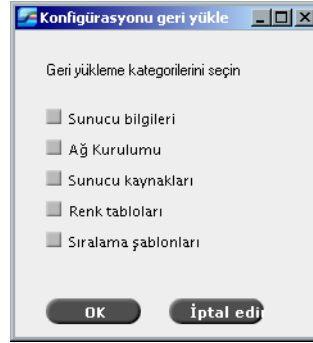


6. Varsayılan olarak, hiçbir kategori seçili değildir. Kurtarmak istediğiniz kategorileri seçin.




**Not:** Yapılandırma geri yüklenirken tüm özel tablolar/kümeler sisteme eklenir (örneğin alınan kullanıcı tanımlı sıralama şablonları, yeni sanal yazıcılar ve yüklenen yazıtipleri).


7. **OK** düğmesini tıklatın.  
Aşağıdaki ileti görüntülenir.

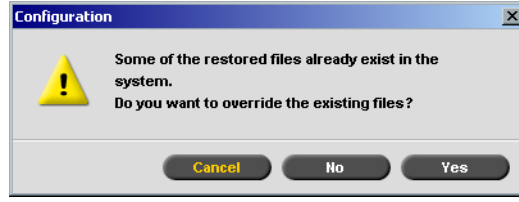

8. **Yes** düğmesini tıklatın.  
Kurtarma tamamlanınca aşağıdaki onay iletisi görüntülenir.

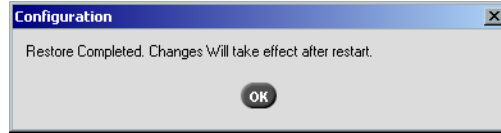


9. **OK** düğmesini tıklatın.  
10. 2. Adım Kurtarma penceresinde **Sonraki** seçeneğini tıklatın.  
View Configuration penceresi görüntülenir.

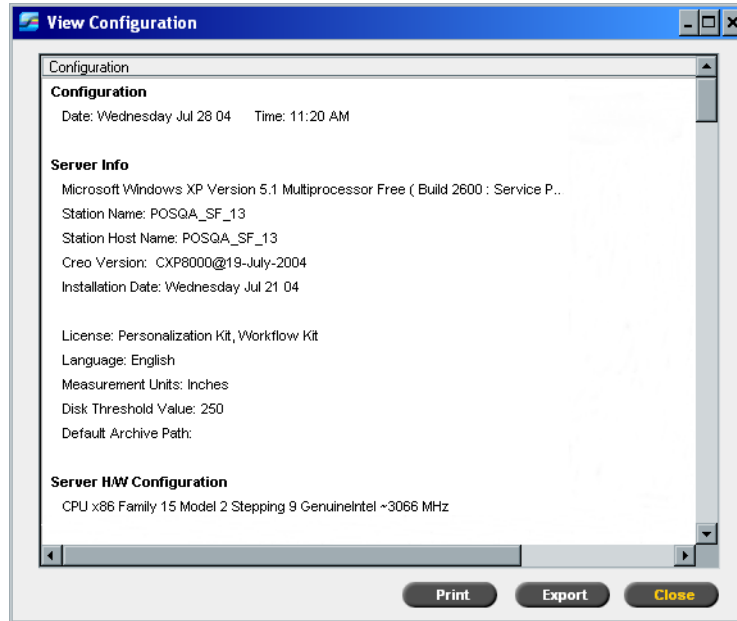



11. **Close** düğmesini tıklatın.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

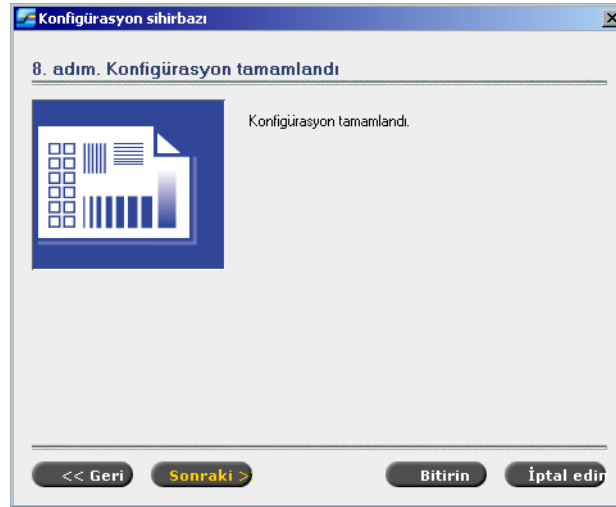

12. **Bitirin** düğmesini tıklatın.  
Ekranınızda Spire CXP8000 color server uygulaması çalışma alanı görüntülenir.  
Değişikliklerin etkili olduğunu kesinleştirmek için bilgisayarı yeniden başlatın.
13. Tüm uygulamaları kapatın ve Windows masaüstünde **Start>Shut Down>Restart>OK** seçeneğini belirleyin.
14. Yönetici adı ve parolasını veya yalnızca kullanıcı parolasını değiştirmek istiyorsanız, bkz. *Yönetici Adı ve Kullanıcı Parolasını Değiştirme (İsteğe Bağlı)*, sayfa 34.

## Yükleme ve Yapılandırma Spire için Novell İstemci

Novell Client for the Spire color server'ı yüklemek ve yapılandırmak istiyorsanız, bkz. *Ek C, Novell Client for Spire'ı Yükleme ve Yapılandırma*, sayfa 47.

## McAfee VirusScan Yapılandırma

McAfee VirusScan yapılandırmak istiyorsanız, bkz. *Ek D, McAfee VirusScan Yapılandırma*, sayfa 51.

## Unix Bağlanırlığını Etkinleştirme

Unix bağlanırlığını etkinleştirmek istiyorsanız, bkz. *Xerox® DocuColor 8000 Digital Press için Spire™ CXP8000 color server Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3-Unix Bağlanırlığı*.

## Windows XP'yi Etkinleştirme

Windows XP'de, Windows XP'yi kullanmak için bunun kopyasını kullanmanız gerektiği anlamına gelen yazılım tabanlı ürün etkinleştirme teknolojisi vardır. Her ikisi de etkinleştirme sihirbazı kullanılarak gerçekleştirilecek iki yöntemle Windows XP'yi etkinleştirebilirsiniz.

- Windows XP'yi Internet aracılığıyla etkinleştirme, bkz. *Windows XP'yi Internet Aracılığıyla Etkinleştirme*, sayfa 38.
- Windows XP'yi telefonla etkinleştirme, bkz. *Windows XP'yi Telefonla Etkinleştirme*, sayfa 40.



**Not:** Windows XP'nin etkinleştirilmesi yalnızca Spire color server işletim sistemi yeniden yüklenirken gerekir.


Windows XP'yi etkinleştirmenizi isteyen bir ileti görüntülenirse, iletiyi aldıktan sonra gerçekleştirmek için 30 gün süreniz vardır. Ancak, etkinleştirme işlemini iletiyi aldıktan sonra en kısa sürede gerçekleştirmenizi öneririz.

### Windows XP'yi Internet Aracılığıyla Etkinleştirme



**Not:** Windows XP'yi Internet aracılığıyla etkinleştirmek için, tüm Internet bağlantı ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekir. Internet ayarlarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmak için sistem yöneticinizle görüşün.

1. Windows masaüstünde **Start>Activate Windows** seçeneğini tıklatın. Let's activate Windows sihirbazı görüntülenir.

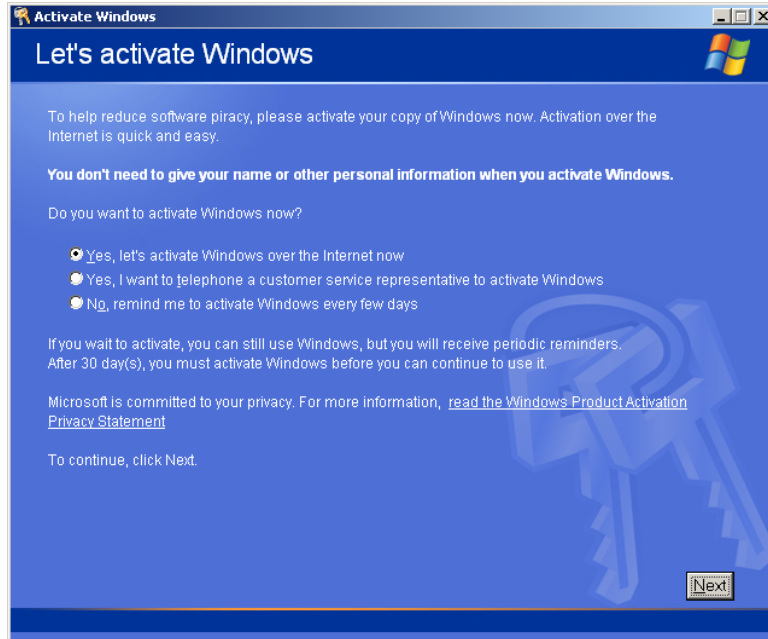

2. **Yes, let's activate Windows over the Internet now** seçeneğini belirleyin.


3. **Next** düğmesini tıklatın. **Register with Microsoft?** ekranı görüntülenir.



4. Kopyanızı Microsoft ile kaydetme isteğe bağlıdır. Kaydolmak istemiyorsanız, **No, I don't want to register now, let's just activate windows** seçeneğini belirleyin. Windows XP kopyanızı kaydetmek istiyorsanız, **Yes, I want to register and activate Windows at the same time** seçeneğini belirleyin.
5. **Next** düğmesini tıklatın. **Collecting registration data** ekranı görüntülenir.

6. 4. adımda Evet seçeneğini belirlediyseniz, gerekli bilgileri yazıp **Next** düğmesini tıklatın. Kaydolmak istemiyorsanız, **Skip** düğmesini tıklatın.


7. Tebrikler, Windows XP kopyanızı başarıyla etkinleştirdiniz.

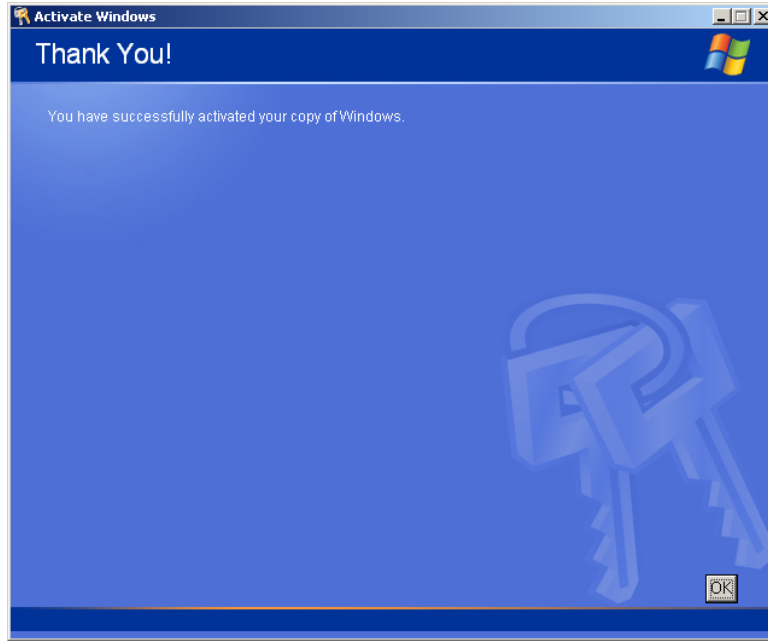

8. Let's activate Windows sihirbazından çıkmak için **OK** düğmesini tıklayın.


## Windows XP'yi Telefonla Etkinleştirme

1. Windows masaüstünde **Start>Activate Windows** seçeneğini tıklayın.  
Let's activate Windows sihirbazı görüntülenir.

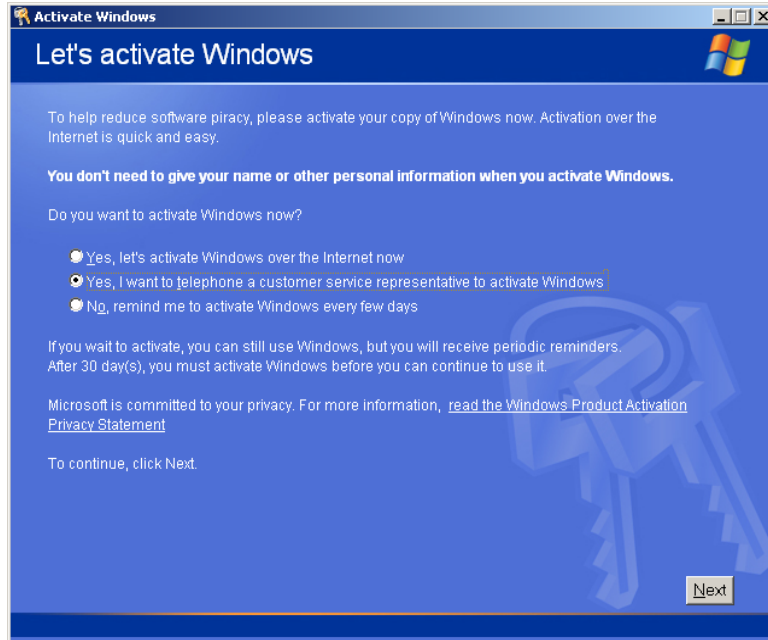

2. **Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows** seçeneğini belirleyin.

3. **Next** düğmesini tıklatın. **Activate Windows by phone** ekranı görüntülenir.

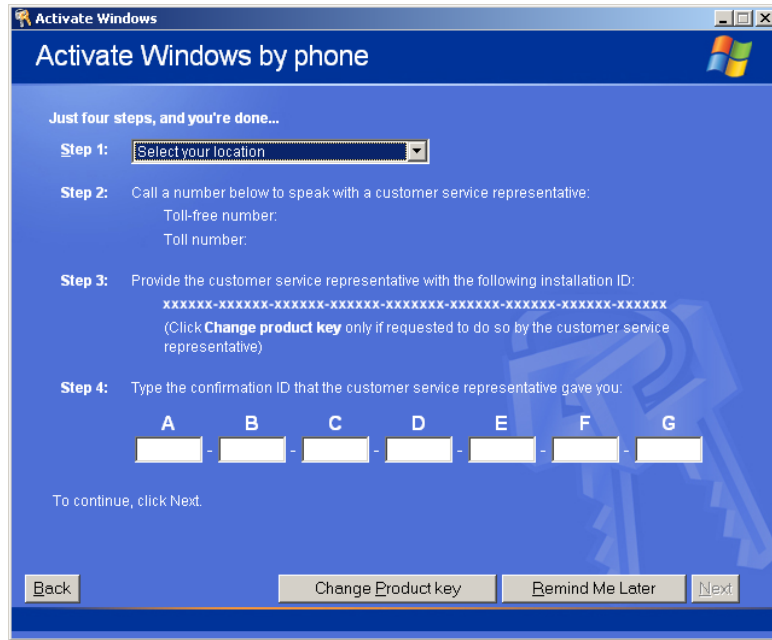

4. **Activate Windows by phone** ekranındaki talimatları izleyin.
5. Etkinleştirme işlemini tamamlamak için önceki (Internet) yordamının 3 - 8 arası adımlarını tekrarlayın.

## Creo Sistem Bölümünü Yedekleme

Creo sistem bölümünü yedeklemek için, bkz. *Creo Sistem Bölümünü Yedekleme*, sayfa 4.

## Sinama Yazdırmasını Gerçekleştirme

Sinama yazdırmasını gerçekleştirmek için, bkz. *Ek E, Sinama Yazdırmasını Gerçekleştirme*, sayfa 57.

## Software Preservation Installation'ı (Yazılım Koruma Yüklemesi) Yeniden Yükleme



**Not:** Müşteri ayarlarının ve iş verilerinin geri yüklenebilmesini sağlamak amacıyla işletim sistemini yüklemekten önce Spire CXP8000 color server yapılandırmasını ve diğer bilgileri yedeklemenizi öneririz; bkz. *Creo Sistem Bölümünü Yedekleme*, sayfa 4 ve *İş Listesi Veritabanını Yedekleme*, sayfa 5.

Software Preservation Installation (Yazılım Koruma Yüklemesi), Software Complete Overwrite Installation'ın (Yazılım Tümüyle Üzerine Yazma Yüklemesi) (Windows XP etkinleştirilmesi de içinde) ayna görüntüsünü oluşturur ancak D bölümünde depolanan dosyaları etkilemez. C bölümün yedeği yoksa veya işletim sistemini yeniden yüklemek istiyorsanız, Software Preservation Installation seçeneğini kullanın. Bu seçenek D bölümündeki kullanıcı dosyalarını silmeden C bölümüne temiz bir işletim sistemi yüklemenize olanak verir. C bölümündeki geçerli iş listesi korunmayacaktır. Bunun için yedekleme ve geri yükleme seçeneğini kullanmalısınız (bkz. *Yazılımı Yedekleme ve Geri Yükleme*, sayfa 4).

Software Preservation Installation'ı yeniden yüklemek için *Software Complete Overwrite'ı Yeniden Yükleme*, sayfa 12 bölümünde gösterilen akış çizelgesini izleyin. CD-ROM No.1A'nın DVD-ROM sürücüsünde olmasına dikkat edin; sonra da **PC DOS Start Up** menüsünde **Creo Software Preservation Installation (System Partition Overwrite)** seçeneğini seçin.

# A

## Görüntü Diskini Biçimlendirme


Kurtarma eylemi olarak istendiğinde aşağıdaki yordamları gerçekleştirin.




**Önemli:** Biçimlendirme Storage (Saklama) klasöründe saklanan tüm verileri siler. Yapılabiliyorsa, verilerinizi dış bir aygıtta yedeklemeniz önerilir.

1. Windows masaüstünde aşağıdaki yolu takip edin:

**Start>CXP8000>CXP8000 Tools>Format Image Disks.**

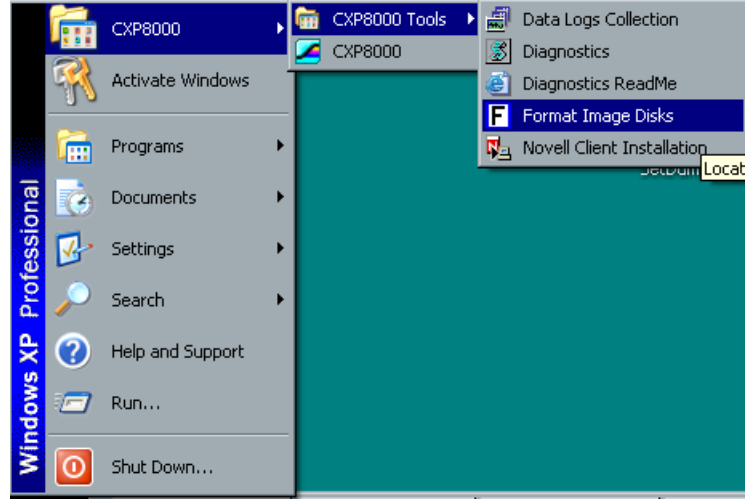


Aşağıdaki ileti görüntülenir:

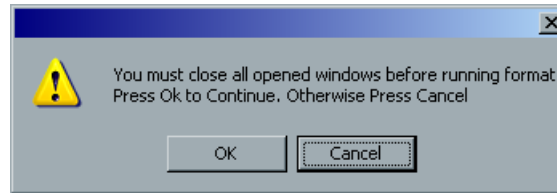


2. Gerekirse tüm açık pencereleri kapatıp **OK** seçeneğini tıklatın.


Aşağıdaki ileti görüntülenir:

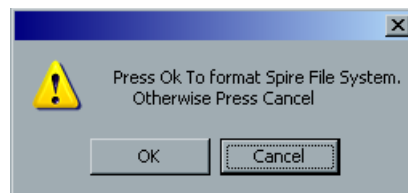

3. **OK** seçeneğini tıklatın.

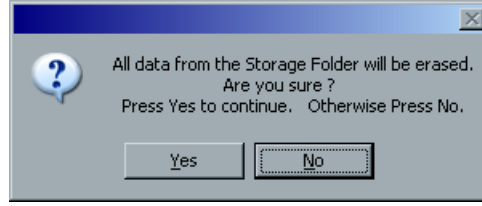

4. **OK** seçeneğini tıklatın.

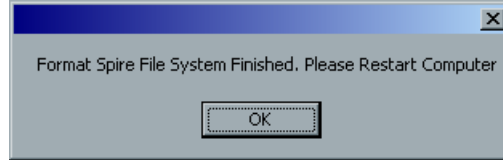

5. **OK** seçeneğini tıklatın.
6. Değişikliklerin etkinleşmesini sağlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.




# B

## Dış Aygıtı Biçimlendirme


Bu bölümde, Spire CXP8000 color server dış aygıtı bulamaz veya dış aygıtın biçimlendirilmediğini belirlerse, aygıtın nasıl biçimlendirileceği açıklanıyor.

1. Windows masaüstünde **My Computer** simgesini sağ tıklayıp **Manage** seçeneğini belirleyin.
2. Menüden **Format** seçeneğini belirleyin.  
The Format New Volume (F:) penceresi görüntülenir.

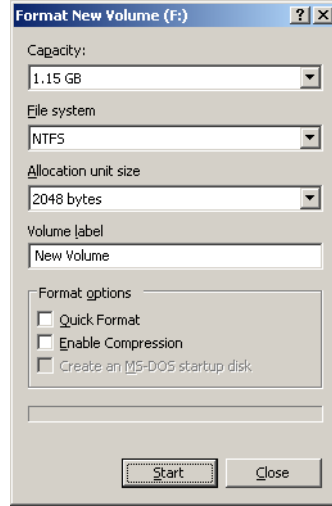


3. Gereken Format seçeneğini belirleyip **Start** düğmesini tıklatın.
4. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra **OK** düğmesini tıklatın.
5. **Close** düğmesini tıklatın.  
Formatting Complete iletisi görüntülenir.
6. Önce **OK** sonra da **Close** düğmelerini tıklatın.

Computer Management penceresi aşağıdaki örneğe benzer biçimde görüntülenir.

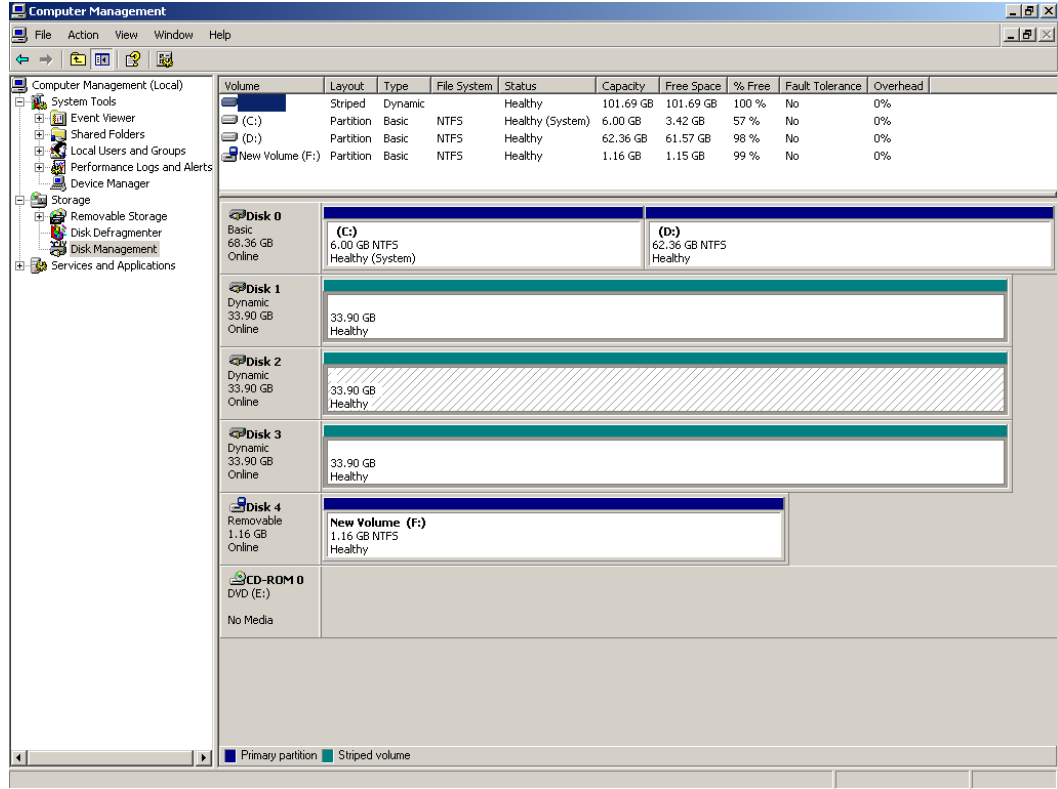

Artık tüm yordamları tamamlayıp dış SCSI aygıtını kullanmaya hazırsınız.

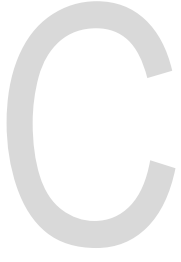

# Novell Client for Spire'ı Yükleme ve Yapılandırma

Aşağıdaki yordamlar yalnızca IPX protokolü çalıştıran Novell ağına sahip müşteriler için uygundur. Bu tür bir ağız yoksa, gerekiyorsa önce *Ek D, McAfee VirusScan Yapılandırma, sayfa 51*, ardından da *Ek E, Sinama Yazdırmasını Gerçekleştirme, sayfa 57* bölümlerine geçin.



Novell çalışma ortamında, Spire CXP8000 color server ve Novell NDS sunucusu arasında bağlantı yapılandırma hakkında daha fazla bilgiye Xerox DocuColor 8000 Digital Press için *Spire CXP8000 Color Server Kullanıcı Kılavuzu*'ndan ulaşılabilir.


## Yükleme Spire için Novell İstemci

1. Spire çalışma alanını ve Spire uygulamasını kapatın.
2. Diğer tüm uygulamaları kapatın.
3. Windows masaüstünde **Start** seçeneğini tıklayıp **CXP3535e>CXP3535e Tools>Novell Client Installation** yolunu izleyin.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.




4. **Yükle** düğmesini tıklatın.

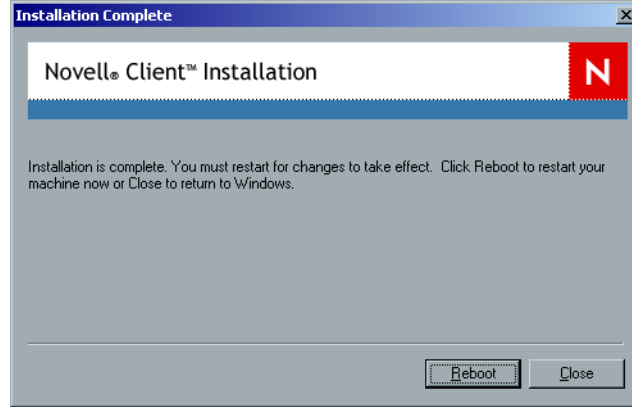

5. **Reboot** düğmesini tıklatın.
6. *Yükleme Spire için Novell İstemci işlemini tamamladınız. Yapılandırma Spire için Novell İstemci bölümüne geçin.*


### Yapılandırma Spire için Novell İstemci

1. Sistem yeniden yüklenince Novell Kurulumu penceresi görüntülenir.

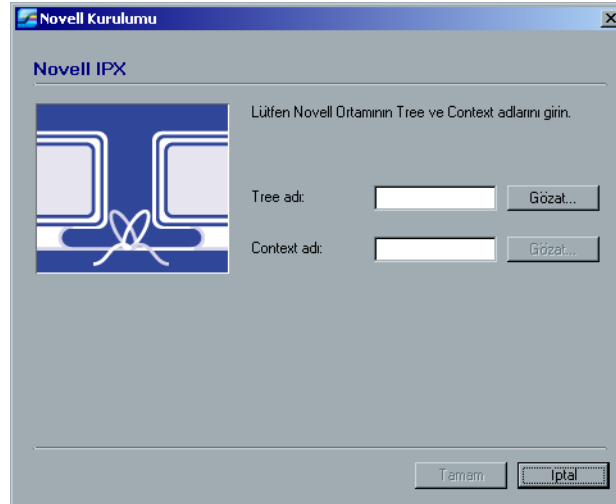

2. **Tree Adı** alanına adı yazın.  
Adı bilmiyorsanız, **Gözet** düğmesini tıklatın.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

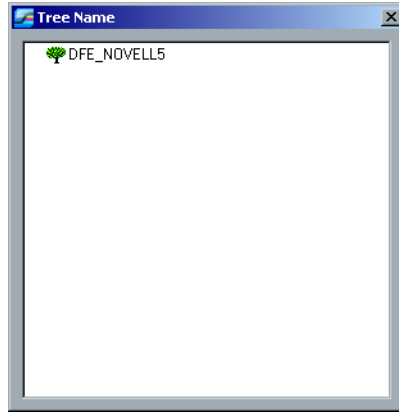

3. Uygun **Tree Adı**'nı çift tıklatın.  
Novell Kurulumu penceresinde Tree Adı görüntülenir.
4. **Context Adı**'nı yazın.  
Adı bilmiyorsanız, **Gözet** düğmesini tıklatın.




5. Uygun **Context Adı**'nı çift tıklatın.  
Novell Kurulumu penceresinde Context Adı görüntülenir.
6. **OK** seçeneğini tıklatın.  
Spire çalışma alanı görüntülenir.
7. *Yükleme Spire için Novell İstemci işlemini tamamladınız.*

## Kaldırma Spire için Novell İstemci

Artık IPX protokolü çalıştıran Novell ağıyla çalışmıyorsanız Spire için Novell İstemci'yi kaldırın.

### Spire için Novell İstemci'yi kaldırmak için:

1. Spire çalışma alanını ve Spire uygulamasını kapatın.
2. Diğer tüm uygulamaları kapatın.
3. **My Network Places** seçeneğini sağ tıklayıp **Properties** seçeneğini belirleyin.
4. **Local Area Connection**'ı sağ tıklayıp **Properties** seçeneğini belirleyin.

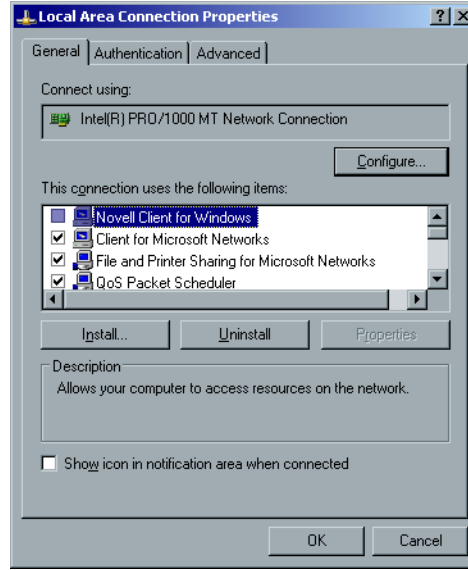

5. Novell Client for Windows onay kutusunu temizleyin.
6. **Novell Client for Windows** seçeneğini belirlediğinizden emin olun ve **Uninstall** düğmesini tıklayın.
7. **Yes**'i iki kez tıklayın.  
Spire CXP8000 color server yeniden yüklenir.  
*Kaldırma Spire için Novell İstemci işlemini tamamladınız.*



# McAfee VirusScan

## Yapılandırma

Virüse karşı korunma kurulması önemle önerilir. Creo'nun şu anda önerdiği virüsten korunma yazılımı McAfee VirusScan yazılımıdır.



**Önemli:** McAfee VirusScan çalıştırma Spire CXP8000 color server uygulama sürecini yavaşlatıp performansını etkileyebilir.



**Not:** McAfee VirusScan yazılımı yüklenip yapılandırılmadan önce tüm uygulamaların kapatılması önerilir.


McAfee VirusScan kurulumundan sonra aşağıdaki yapılandırma yordamlarını uygulayın.



1. Windows Görev Çubuğu'nda **VShield** simgesini sağ tıklayın ve **Properties> System Scan** yolunu izleyin.




Aşağıdaki pencere görüntülenir.

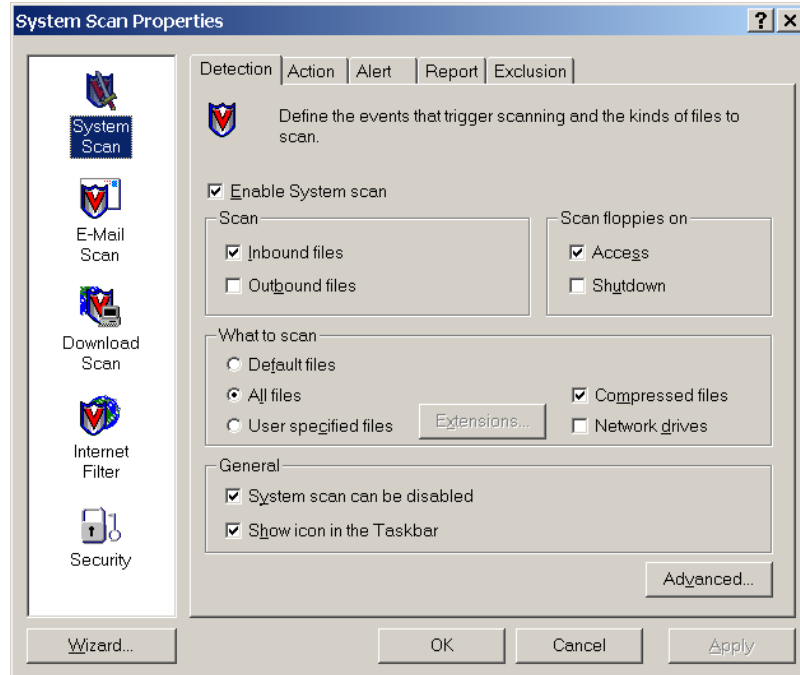


2. **Outbound files** onay kutusundaki işareti kaldırıp **Exclusion** sekmesini seçin.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

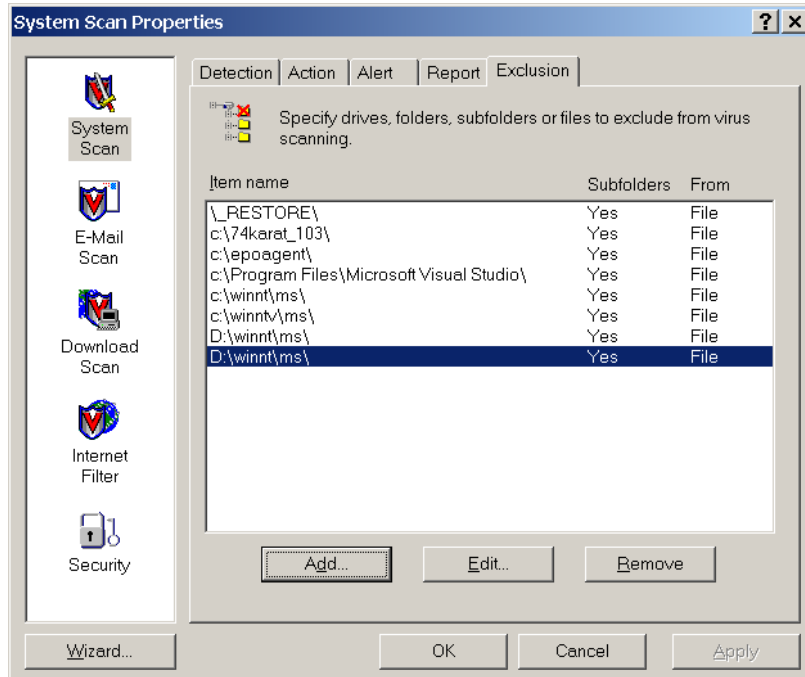




3. **Add** düğmesini tıklatın.

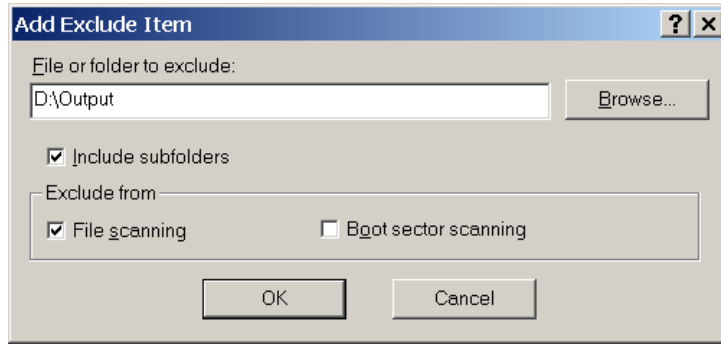


4. File or folder to exclude alanına **D:\Output\** yazıp **OK** düğmesini tıklatın.  
Aşağıdaki pencere görüntülenir.

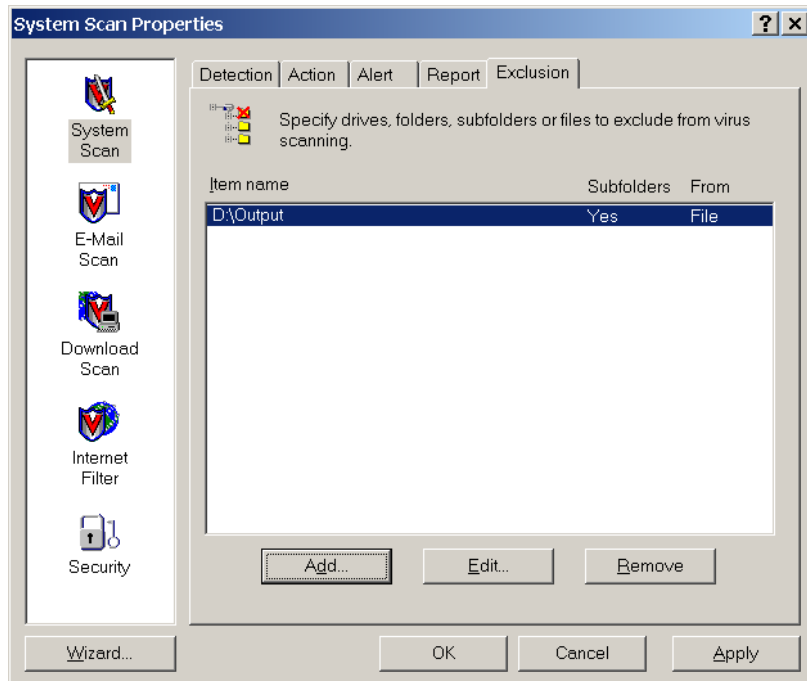


5. **Action** sekmesini seçin.

Aşağıdaki pencere görüntülenir.

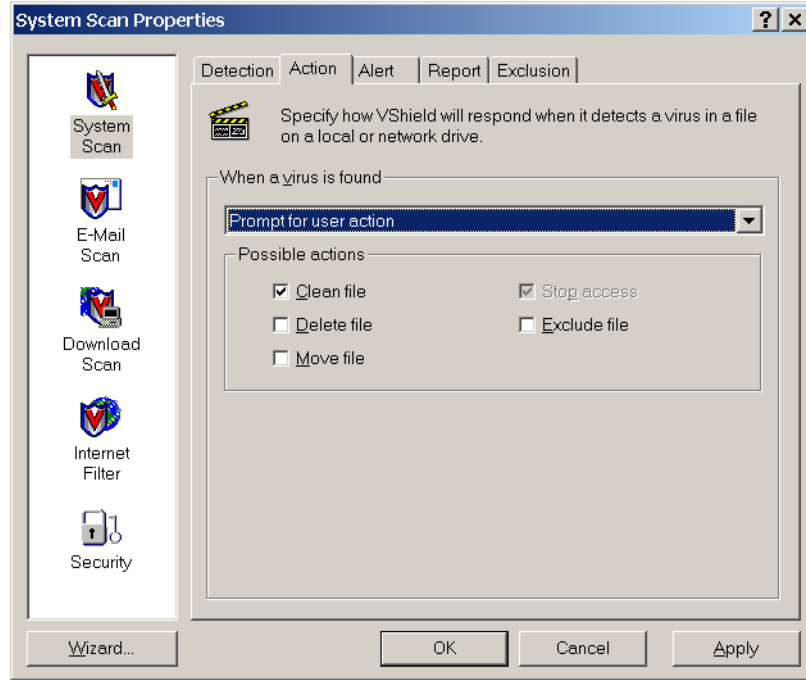


6. **Possible actions** alanında **Delete File**, **Move File** ve **Exclude File** onay kutularındaki işaretleri kaldırın.
7. **When a virus is found** alanında **Prompt for user action** listesini açıp **Clean infected files** seçeneğini belirleyin.

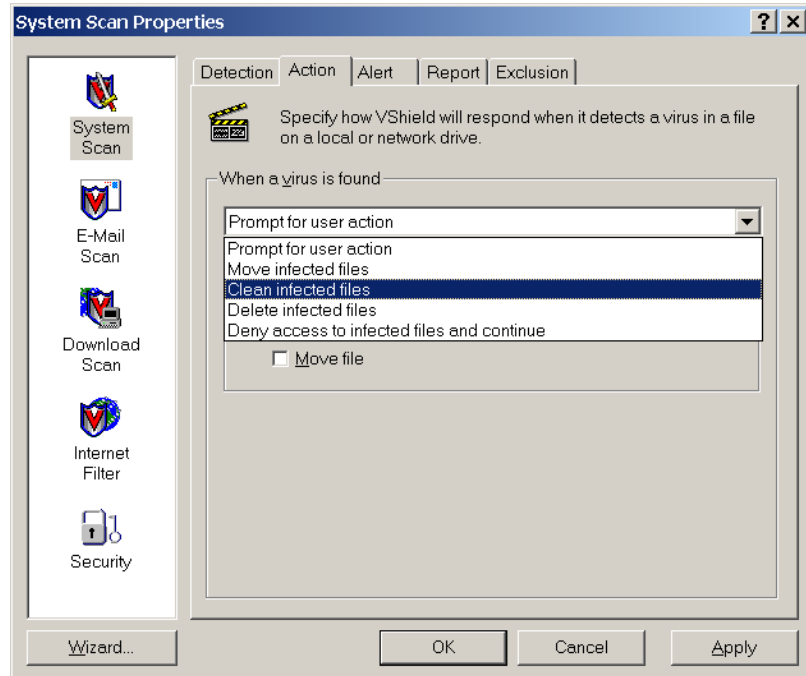


8. **Apply>OK** düğmesini tıklatıp System Scan Properties penceresini kapatın.

9. **Programs>Network Associates>VirusScan Console** yolunu izleyerek VirusScan konsolunu açın.
10. VirusScan Console penceresinde **AutoUpdate** seçeneğini çift tıklayın.

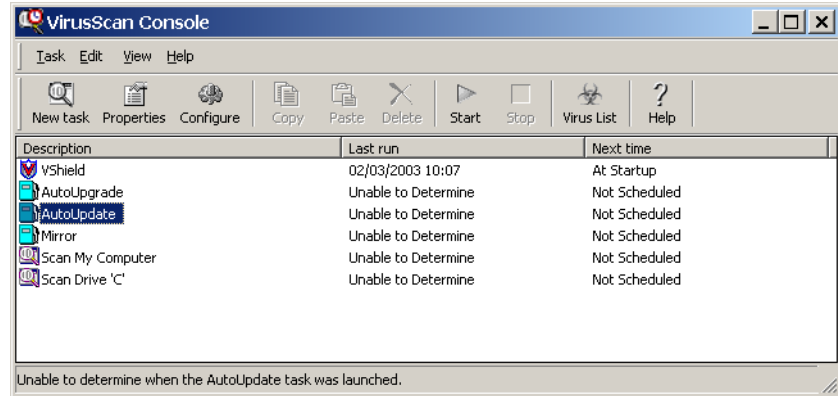

Task Properties penceresinde **Schedule** sekmesini seçin.

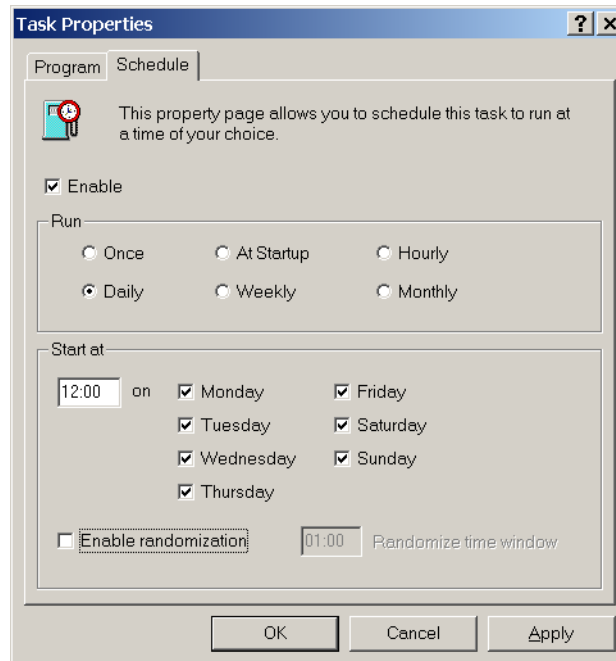

11. **Enable** onay kutusunu ve **Run** alanındaki **Daily** seçeneğini belirleyin. Seçilen **Start at** zamanının, yazdırma saatlerinden sonra, ancak günlük Spire CXP8000 color server açılmasından önce olması gerekir.
12. *McAfee VirusScan Yapılandırma* işlemini tamamladınız.





# Sinama Yazdırmasını Gerçekleştirme

**Dosya alıp Spire CXP8000 color server'da sinama yazdırması  
gerçekleştirmek için:**

1. **Job** menüsünden **Import Job** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağıdaki konumda **ATF\_A3.PS**'yi bulun:  
**D:\Sample\_files\Color\_files\ATF Europe (A4 or A3)\ATF\_A3.PS**,  
veya aşağıdaki konumda **ATF\_tab.PS**'yi bulun:  
**D:\Sample\_files\Color\_files\ATF US (Letter or Tabloid)\ATF\_tab.PS**.
3. Alma listesine eklemek için dosyayı çift tıklatın.
4. Sanal Yazıcı seçin: **ProcessPrint**.
5. **Submit** seçeneğini tıklatın.  
Dosya işlenip yazdırılır ve Storage Folder'a gönderilir.



**Not:** İş yazdırılmazsa veya yazdırma kuyruğunda bekliyorsa bitirme aygıtının Job Parameters penceresindeki **Finishing** sekmesinde doğru ayarlandığını denetleyin.

