

Anleitungen zum Betrieb des Gebläses für den Erweiterten Hochleistungstapler (EHLS)

Schaltpositionen für das Gebläse des Erweiterten Hochleistungstaplers (EHLS)

Der EHLS ist mit einem Gebläse versehen, dass entweder auf EIN oder AUS gestellt werden kann. Abbildung 1 illustriert die Lage des Leistungsschalters für das Gebläse.

1. Das Gebläse muss nur dann eingeschaltet werden, wenn gestrichenes Material mit einem Gewicht ab 210 g/m^2 verwendet wird.
2. Bei der Verwendung von ungestichenem Material oder Material unter 210 g/m^2 muss das Gebläse auf AUS stehen.

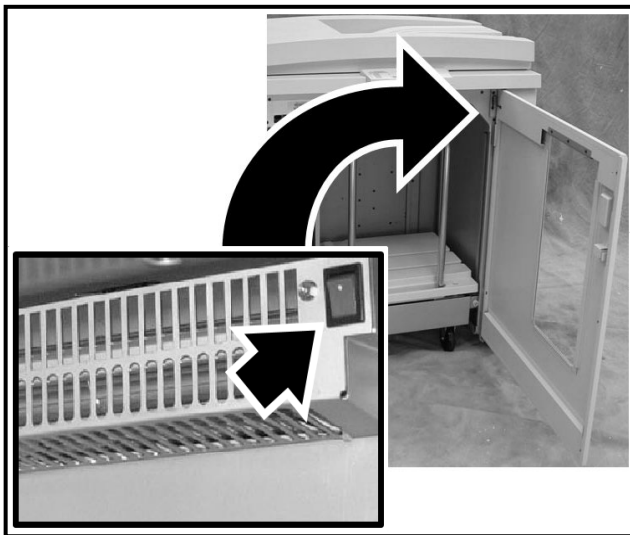


Abbildung 1 – Position des Leistungsschalters für das Gebläse des EHLS