

## Ein- und Ausschalten der CS Platform™

### Verfahren

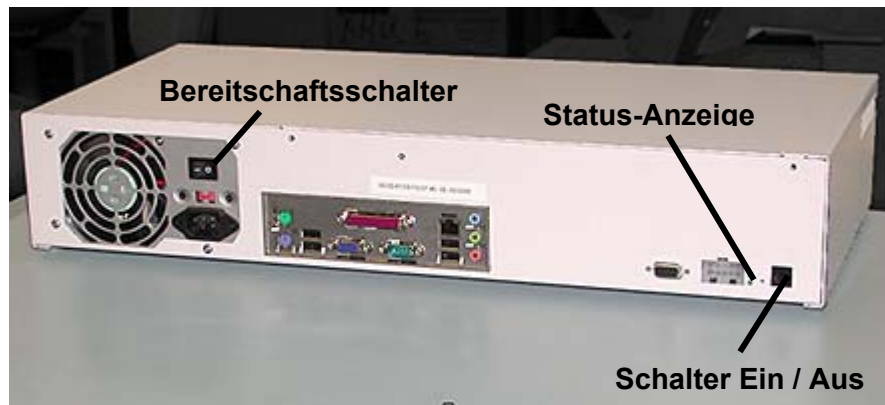


Abbildung 1

**Hinweis:** Vor dem Ausschalten der IOT sicherstellen, dass diese **nicht** in den „Diagnose-Modus“ geschaltet wurde.

1. Den Drucker (IOT) „**ausschalten**“.
2. Die CS Platform™ über den Ein/Aus-Schalter „**ausschalten**“. (Abbildung 1).
3. Den Bereitschaftsschalter „**ausschalten**“.
4. Den Bereitschaftsschalter „**einschalten**“.
5. Die CS Platform™ über den Ein/Aus-Schalter „**einschalten**“. Die CS Platform™ verursacht ein Beep-Signal und die Status-Anzeige blinkt. Dieser Vorgang dauert zirka 60 Sekunden.
6. Den Drucker (IOT) „**einschalten**“. Warten Sie, bis der Drucker die Druckbereitschaft anzeigt, bevor die Aktivitäten der CS Platform™ fortgesetzt werden.