



Fier® EXP8000 Color Server
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



Opzioni di stampa

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. Per questo prodotto, il trattamento delle informazioni contenute nella presente pubblicazione è regolato da quanto previsto in [Avvisi legali](#).

45049632

16 agosto 2005

INDICE





INTRODUZIONE	5
Terminologia e convenzioni	5
Informazioni su questo manuale	5
INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA	6
Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante	6
Impostazione delle opzioni di stampa	7
Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa	8
OPZIONI DI STAMPA	9
Opzioni ed impostazioni di stampa	9
Informazioni aggiuntive	23
Creazione booklet	23
Regolazione centratura	25
Fascicolazione	25
Regolazione scorrimento	26
Stampa fronte-retro	26
Spostamento immagine	27
Alimentazione	28
Scala	28
INDICE ANALITICO	29

INTRODUZIONE

Questo manuale fornisce una descrizione delle opzioni di stampa di Fiery EXP8000. Fornisce inoltre spiegazioni relative a ciascuna opzione di stampa e informazioni relative ai requisiti e alle restrizioni.

Terminologia e convenzioni

In questo manuale viene utilizzata la seguente terminologia e le seguenti convenzioni.

Termine o convenzione	Si riferisce a
Aero	Fiery EXP8000 (nelle illustrazioni e negli esempi)
Macchina da stampa digitale	Macchina da stampa digitale DocuColor 8000/7000
Fiery EXP8000	Fiery EXP8000 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS 9, Mac OS X
Titoli in <i>corsivo</i>	Altri manuali della documentazione
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Argomenti per i quali la Guida del software fornisce informazioni aggiuntive
	Suggerimenti e informazioni
	Informazione importante
	Informazione importante su azioni che potrebbero causare danni fisici all'utente o a terzi

Informazioni su questo manuale

Questo manuale comprende i seguenti argomenti:

- Informazioni relative ai driver di stampa, ai file PPD di descrizione della stampante (PostScript Printer Description) e alle impostazioni delle opzioni di stampa di Fiery EXP8000.
- Descrizioni di ciascuna opzione di stampa comprese le impostazioni predefinite e gli eventuali requisiti e restrizioni.

INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPZIONI DI STAMPA

Il presente capitolo contiene una descrizione dei driver di stampa e dei file PPD, nonché delle opzioni di stampa di Fiery EXP8000; spiega inoltre dove impostare le opzioni di stampa.

Informazioni sui driver di stampa e sui file di descrizione della stampante

Fiery EXP8000 riceve i file dai computer in rete, li elabora (RIP) e li invia alla macchina da stampa digitale. I computer Windows e Mac OS comunicano con Fiery EXP8000 tramite il driver di stampa e i file di descrizione della stampante (PPD). Il driver consente di utilizzare alcune funzioni speciali di Fiery EXP8000 dalla finestra di dialogo Stampa.

Il driver di stampa gestisce le comunicazioni di stampa tra l'applicazione e la stampante. Esso interpreta le istruzioni generate dall'applicazione, le unisce alle opzioni specifiche della stampante e le converte tutte nel linguaggio Adobe PostScript supportato dalla stampante. In altri termini, il driver di stampa genera un file PostScript basandosi sul file originale e sulle opzioni impostate nella finestra di dialogo Stampa.

Inoltre, il driver di stampa consente di selezionare le opzioni di stampa per la macchina da stampa digitale utilizzata. Per fare ciò, il driver di stampa deve essere associato al file PPD della propria unità Fiery EXP8000. Il file PPD contiene le informazioni sulle funzioni e le capacità di una particolare unità di stampa (ad esempio, i formati carta ed i tipi di supporto previsti). Il driver di stampa legge i dati contenuti in questo file PPD e li trasforma in opzioni selezionabili dalla finestra di dialogo Stampa. Il file PPD per Fiery EXP8000 comprende le informazioni relative alle funzioni sia della macchina da stampa digitale che di Fiery EXP8000. Per informazioni sulle opzioni di stampa specifiche per l'unità Fiery EXP8000, vedere la tabella a [pagina 10](#).

Impostazione delle opzioni di stampa

Le opzioni di stampa consentono di accedere a tutte le funzioni speciali della macchina da stampa digitale e di Fiery EXP8000. È possibile specificare le opzioni di stampa usando i metodi seguenti:

- Durante la configurazione

Alcune impostazioni vengono specificate dall'amministratore durante la configurazione. Per informazioni sulle impostazioni predefinite del server, rivolgersi all'amministratore o all'operatore.

- Dalle applicazioni

Con i driver di stampa Adobe PostScript, è possibile specificare le impostazioni di stampa per i lavori nel momento in cui si invia in stampa un lavoro. Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Windows, vedere il manuale *Stampa da Windows*. Per informazioni su come specificare le impostazioni per il lavoro dalle applicazioni Mac OS, vedere il manuale *Stampa da Mac OS*.

- Da Downloader

È possibile specificare solo alcune impostazioni, come ad esempio Copie, Intervallo pagine (per i file PDF) e Luminosità (solo per i file PostScript ed EPS) quando si stampano i lavori con Downloader. Per modificare le opzioni in Downloader, selezionare un lavoro nell'elenco File da trasferire e fare clic su Opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale *Programmi di utilità*.

- Da ColorWise Pro Tools

È possibile selezionare le impostazioni predefinite per le opzioni Profilo di simulazione CMYK, Metodo di simulazione CMYK, Profilo origine RGB, Separazione RGB, Profilo di destinazione, Stile di rendering, Corrispondenza tinte piatte, Testo e grafica in nero e Sovrastampa nero. Per ulteriori informazioni sull'uso di ColorWise Pro Tools, vedere il manuale *Stampa a colori*.

- Da Hot Folders

È possibile assegnare un gruppo di opzioni di stampa ad una cartella automatica Hot Folders. Quando si specificano le opzioni di stampa per una cartella automatica, queste vengono assegnate a tutti i lavori inviati tramite quella cartella. Queste opzioni di stampa sovrascrivono qualsiasi opzione predefinita.



Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Hot Folders.

- Dalla finestra per sovrascrivere le impostazioni di Command WorkStation

Per modificare le impostazioni di stampa da Command WorkStation, fare doppio clic sul lavoro per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà.



Per ulteriori informazioni su Command WorkStation, vedere la Guida di Command WorkStation.

Ordine gerarchico per la modifica delle opzioni di stampa

L'ordine gerarchico per la modifica è il seguente:

- Le impostazioni del driver di stampa definite dall'utente sovrascrivono quelle definite nei menu di configurazione di Fiery EXP8000 e in ColorWise Pro Tools.
- Le impostazioni specificate dalle applicazioni per la gestione dei lavori sovrascrivono quelle del driver di stampa definite dall'utente.

OPZIONI DI STAMPA

In questo capitolo vengono illustrate le opzioni di stampa di Fiery EXP8000, le impostazioni predefinite ed ogni eventuale vincolo o restrizione. Vengono inoltre fornite informazioni dettagliate sulle opzioni di stampa specifiche.

Opzioni ed impostazioni di stampa

Nella seguente tabella, le impostazioni sottolineate nella colonna Opzione e impostazioni indicano i valori predefiniti del driver di stampa (valori predefiniti del file PPD). Se non si utilizza l'interfaccia del driver di stampa per configurare una particolare opzione, Fiery EXP8000 stampa il lavoro con l'impostazione sottolineata.

Per le opzioni che possono essere impostate durante la configurazione da FieryBar, Command WorkStation, Configure o ColorWise Pro Tools, se si seleziona Valore predefinito della stampante, il lavoro verrà stampato su Fiery EXP8000 con l'impostazione specificata durante la configurazione. Per le opzioni che non possono essere impostate durante la configurazione, il lavoro verrà stampato su Fiery EXP8000 con l'impostazione Valore predefinito della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la colonna Requisiti, restrizioni e informazioni nella tabella di seguito riportata.

Per conoscere le impostazioni predefinite di configurazione, stampare la pagina di configurazione da Command WorkStation.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Adatta a booklet <u>Si/No</u>	<p>Specificare se si desidera ingrandire o ridurre il contenuto della pagina per utilizzare al meglio lo spazio della pagina e fare in modo che appaia tutto il suo contenuto.</p> <p>Deselezionare questa opzione se non si desidera che vengano modificate le dimensioni del contenuto della pagina. Se l'opzione viene deselezionata si potranno notare dei tagli indesiderati.</p> <p>Selezionare questa opzione quando il formato del documento originale deve essere stampato sullo stesso formato carta dimezzando le dimensioni dell'area stampabile.</p>	NOTA: Se l'opzione Adatta a booklet è disabilitata, assicurarsi di selezionare la dimensione corretta per la stampa del documento usando l'opzione Formato pagina.
Alimentaz. copertina booklet <u>Come il lavoro/Selezione automatica/</u> <u>Cassetto 1/Cassetto 2/Cassetto 3/</u> <u>Cassetto 4</u>	Selezionare il cassetto da usare per le copertine anteriore e posteriore del booklet.	
Alimentazione <u>Selezione automatica/Cassetto 1/</u> <u>Cassetto 2/Cassetto 3/Cassetto 4</u>	<p>Specificare il cassetto da utilizzare per il lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 28.</p> <p>Specificando Selezione automatica viene automaticamente selezionato il cassetto contenente il formato pagina specificato per il lavoro.</p> <p>I cassette 3 e 4 vengono abilitati se l'alimentatore SFM è stato aggiunto alla macchina da stampa digitale.</p>	Per ulteriori informazioni sulle opzioni installabili, vedere i manuali <i>Stampa da Windows</i> o <i>Stampa da Mac OS</i> .
Allinea immagini fronte-retro <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera che l'immagine della copertina anteriore sia allineata a quella della copertina posteriore quando si utilizza l'opzione Spostamento immagine.	Questa opzione è disponibile solo nei driver di stampa per Windows 2000/XP/Server 2003 o in Command WorkStation. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 27 .
Allineamento cassette <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>Abilita/Disabilita</u>	Specificare se si desidera abilitare l'allineamento dei cassette.	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i>.</p>
Anteprima master <i>Fare clic per visualizzare l'anteprima</i>	Fare clic se si desidera generare un'immagine a bassa risoluzione del master FreeForm selezionato.	<p>Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Usa master è abilitata.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i>.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Anteriore (Spostamento immagine) (asse X e asse Y) <i>definire un valore numerico</i>	Specificare i valori per lo spostamento dell'immagine Anteriore.	Se il valore immesso sposta l'immagine oltre le dimensioni della pagina, l'immagine apparirà tagliata oppure non potrà essere stampata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 27 .
Azione coda di stampa <u>Stampa</u> /Elaborazione e attesa/ Stampa e attesa	Selezionare Stampa per inviare il lavoro alla coda di stampa. Selezionare Elaborazione e attesa per salvare il file raster dopo la stampa.	
Barra di controllo <u>Valore predefinito della stampante</u> /Si/No	Selezionare questa opzione per specificare se deve essere stampata una barra di controllo per ciascun lavoro di stampa.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Graphic Arts Package .
Cambia orientamento <u>No</u> /Verticale/Orizzontale	Specificare l'orientamento del documento solo se il lavoro è in fronte-retro e orizzontale.	
Combina separazioni Si/ <u>No</u>	Quando si stampano le separazioni da applicazioni di editoria elettronica supportate: Selezionare questa opzione per combinare le separazioni su un'unica pagina. Deselezionare questa opzione per avere le separazioni sotto forma di quattro pagine in bianco e nero, ciascuna delle quali rappresenta una lastra di colore.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale Stampa a colori .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Copertina anteriore <u>No</u> /Stampa solo su fronte/ Stampa solo su retro/Vuota/ Stampa entrambi i lati	<p>Specificare se si desidera stampare una copertina anteriore all'inizio del proprio lavoro di stampa.</p> <p>Specificare Stampa solo su fronte se si desidera stampare sulla parte anteriore della copertina anteriore.</p> <p>Specificare Stampa solo su retro se si desidera stampare sulla parte posteriore della copertina anteriore.</p> <p>Selezionare Vuota se si desidera che la copertina anteriore sia vuota.</p> <p>Selezionare Stampa entrambi i lati se si desidera stampare sulla parte anteriore e posteriore della copertina anteriore.</p>	<p>Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Creazione booklet è abilitata.</p>
Copertina posteriore <u>No</u> /Stampa solo su fronte/ Stampa solo su retro/Vuota/ Stampa entrambi i lati	<p>Specificare se si desidera stampare una copertina posteriore alla fine del proprio lavoro di stampa.</p> <p>Specificare Stampa solo su fronte se si desidera stampare sulla parte anteriore della copertina posteriore.</p> <p>Specificare Stampa solo su retro se si desidera stampare sulla parte posteriore della copertina posteriore.</p> <p>Selezionare Vuota se si desidera che la copertina posteriore sia vuota.</p> <p>Selezionare Stampa entrambi i lati se si desidera stampare sulla parte anteriore e posteriore della copertina posteriore.</p>	<p>Questa opzione è disponibile solo se l'opzione Creazione booklet è abilitata.</p>
Copie <u>1</u> - (il numero massimo di copie dipende dal sistema operativo)	<p>Specificare quante copie del lavoro si desidera stampare.</p>	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Corrispondenza tinte piatte <u>Valore predefinito della stampante/No/Sì</u>	<p>Selezionare No per stampare i colori PANTONE specificati per il proprio lavoro usando le impostazioni correnti di Profilo di simulazione CMYK e di Metodo di simulazione CMYK.</p> <p>Selezionare Sì per attivare la tabella di riferimento dei colori PANTONE. Fiery EXP8000 stampa i colori PANTONE specificati nel lavoro di stampa eseguendo una corrispondenza tra le mescolanze per la stampa CMYK al corrispondente colore del catalogo PANTONE.</p>	<p>Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i>.</p> <p>Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>
Crea master <u>No/1-15</u>	Per creare un master FreeForm dal lavoro corrente, specificare un numero da assegnare al file master FreeForm.	<p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i>.</p> <p>Command WorkStation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Command WorkStation.</p>
Creazione booklet <u>No/A sella/A sella-rilegatura lato dx/</u> Senza cuciture/Senza cuciture-rileg. lato dx/Stampa multipla-stampa veloce/ Stampa multipla-doppia stampa/ Gruppi a sella/Gruppi a sella-rileg.lato dx	Specificare il modo in cui si desidera che siano disposte le pagine del lavoro in layout speciali per la piegatura e il taglio dopo la stampa.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 23 .
Destinazione uscita <u>Valore predefinito della stampante/</u> Selezione automatica/ Vassoio copie alternate/ Vassoio superiore HCS/Raccogli copie HCS/ Vassoio superiore HCSS/ Raccogli copie HCSS/Bypass HCS/ Vassoio superiore HCS2/ Raccogli copie HCS2/AOS	Specificare su quale vassoio deve uscire il lavoro stampato.	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>Quando si imposta Selezione automatica, i lavori di stampa escono dal cassetto superiore che si trova più vicino alla macchina da stampa digitale.</p>
Fascicolazione <u>Valore predefinito della stampante/</u> Fasciolate in vassoio unico/ Non fasciolate	Specificare come si desidera che vengano fascicolati lavori di più pagine e in più copie.	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Finitura DFA <u>Valore predefinito della stampante/No/</u> Funzione 1/Funzione 2/Entrambi	Specificare la modalità funzionale della propria unità DFA.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'unità DFA.
Formato pagina <u>A4/8.5x11 Lettera/8.5x11 Lettera SEF/A4/</u> A4 SEF/8.5x15 Legale SEF/8.5x13 Legale SEF/Tabloid/A3 SEF/12x18/12,6x19,2 SEF/ SRA3/B4 (ISO) SEF/9x11/9x11 SEF/9x12 SEF/8x10, Quatro/Separatore-Europa SEF/ Dimensione personalizzata pagina PostScript/A3/11x17/Legale	Specificare il formato pagina su cui si desidera stampare il documento.	Per i formati pagina personalizzati, vedere il manuale <i>Stampa da Windows</i> o <i>Stampa da Mac OS</i> .
Fronte-retro <u>Valore predefinito della stampante/No/</u> Alto-Alto/Alto-Basso	Specificare se si desidera stampare su facciata singola o in fronte-retro selezionando l'orientamento delle immagini stampate.	Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte-retro, vedere pagina 26 .
Istruzioni	Immettere le istruzioni per il lavoro indirizzate all'operatore.	Questo campo può contenere un massimo di 127 caratteri (caratteri alfanumerici e speciali).
Lavori alternati <u>Valore predefinito della stampante/Sì/No</u>	Specificare se i diversi lavori di stampa debbano essere alternati nel cassetto della fotocopiatrice.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.
Luminosità <u>Valore predefinito della stampante/</u> 85% chiarissimo/90% molto chiaro/ 95% chiaro/100% normale/105% scuro/ 110% molto scuro/115% scurissimo	Selezionare 85% per un'immagine più chiara, 115% per un'immagine più scura o usare una delle impostazioni comprese fra questi due valori.	
Margine centrale <u>0-50</u>	Specificare un valore per il margine (millimetri o pollici) in corrispondenza della linea di piegatura per la stampa dei lavori di imposizione. Questa opzione si riferisce alla larghezza del margine della pagina per la stampa del booklet, dove non viene stampato il contenuto.	NOTA: Questa opzione è disponibile solo per le impostazioni A sella, Gruppi a sella e Senza cuciture dell'opzione Creazione booklet.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Metodo di simulazione CMYK <u>Valore predefinito della stampante/</u> Totale (GCR origine)/ Totale (GCR destinaz.)/Rapido	<p>Selezionare Rapido per utilizzare curve di trasferimento ad una dimensione allo scopo di regolare la densità di output dei singoli canali di colore.</p> <p>Selezionare Totale (GCR origine) per una simulazione più completa e accurata. Totale (GCR origine) applica trasformazioni colorimetriche che regolano sia la tinta che la densità dell'output. Questa opzione produce un output che mantiene la stessa quantità di nero del documento origine.</p> <p>L'impostazione Totale (GCR destinaz.) applica lo stesso metodo di simulazione di Totale (GCR origine), ma la quantità di nero contenuta nell'output viene determinata dal profilo di destinazione.</p>	<p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>
Modo colore <u>Valore predefinito della stampante/</u> Scala di grigi OPPURE Modo di stampa <u>Colore standard/Colore Expert/</u> Scala di grigi	<p>Specificare il modo colore per il lavoro corrente.</p> <p>Selezionare Colore standard o Colore Expert se si tratta di un documento a colori.</p> <p>Selezionare Scala di grigi se si tratta di un documento in scala di grigi o in bianco e nero.</p>	<p>Le opzioni variano a seconda del driver di stampa che si sta utilizzando.</p> <p>Per Windows, è necessario selezionare Colore Expert per impostare le altre opzioni per la stampa a colori, inclusa l'opzione Testo e grafica in nero.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>
Modo graffatura <u>Valore predefinito della stampante/No/</u> Fronte/Retro/Doppia	<p>Indicare se si desidera graffare o meno un lavoro ed eventualmente dove applicare la graffatura.</p>	
Modo macchina digitale <u>Valore predefinito della stampante/</u> 150 punti ruotato/200 punti ruotato/ 300 punti ruotato/600 punti 90° fisso/ 200 linee ruotato/Stocastico/Automatico	<p>Con l'opzione Modo macchina digitale è possibile selezionare i diversi tipi di retini disponibili sulla macchina da stampa digitale durante la stampa di un lavoro.</p>	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>Per i lavori con supporti misti, l'opzione Modo macchina digitale è impostata automaticamente su 200 punti ruotato.</p>
N. pagine per gruppi a sella 8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/ 52/56/60	<p>Se per l'opzione Creazione booklet è specificata l'impostazione Gruppi a sella, selezionare questa opzione per definire il numero di pagine da assegnare a ciascun gruppo a sella.</p>	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Nome gruppo	Se sono abilitati i gruppi di stampa, l'amministratore avrà assegnato gli utenti ai gruppi di stampa e le password a ciascun gruppo. Immettere il nome del gruppo appropriato per il lavoro di stampa.	
Note	Immettere le informazioni relative al lavoro.	Il campo Note può contenere un massimo di 31 caratteri.
Ordine pagine <u>Valore predefinito della stampante/</u> Da 1 a n/Da n a 1	Selezionare Da 1 a n per stampare le pagine del proprio lavoro dalla prima all'ultima. Selezionare Da n a 1 per stampare le pagine del proprio lavoro dall'ultima alla prima.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.
Orientamento <u>Verticale/Orizzontale</u>	Specificare se si desidera assegnare al documento un orientamento verticale o orizzontale.	Questa opzione è disponibile solo dai driver di stampa per Windows.
Orizzontale Sì/No	Specificare se si sta stampando su un foglio con orientamento orizzontale.	Questa opzione è disponibile solo per Mac OS. Per Windows, usare l'opzione Orientamento.
Ottimizza immagine <u>Valore predefinito della stampante/</u> Automatico/No/Sì/Sotto 90 ppi/ Sotto 150 ppi/Sotto 200 ppi/ Sotto 300 ppi	Selezionare Sì per ridurre al minimo la granulosità dell'output quando si stampano immagini a bassa risoluzione. Quando si seleziona Sì, questa opzione viene applicata a tutte le immagini. Selezionare Automatico se si desidera ottimizzare l'immagine solo nel caso in cui è necessario. Quando l'immagine è al di sotto di 150 ppi, questa opzione viene applicata automaticamente. Selezionare Sotto 90 ppi, Sotto 150 ppi, Sotto 200 ppi o Sotto 300 ppi per applicare questa opzione alle immagini la cui risoluzione è al di sotto del valore ppi specificato.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Se si crea un file EPS in Photoshop, hanno effetto le impostazioni specificate su Photoshop.
Ottimizzazione testo/grafica <u>Sì/No</u>	Specificare se si desidera arrotondare i bordi di testo e grafica vettoriale.	
Password gruppo	Se sono abilitati i gruppi di stampa, l'amministratore avrà assegnato gli utenti ai gruppi di stampa e le password a ciascun gruppo. Immettere la password del gruppo appropriata per il lavoro di stampa.	

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Percorso di ricerca file <i>definire il percorso di ricerca del file</i>	Alcuni lavori PPML e Creo VPS non contengono in un solo file tutte le risorse relative ai lavori con dati variabili. In questi casi è necessario specificare, lavoro per lavoro, l'ubicazione delle risorse esterne del lavoro con dati variabili in modo tale da consentire a Fiery EXP8000 di accedervi.	Questa opzione è disponibile solo nel driver di stampa o nella finestra per la modifica delle opzioni di Command WorkStation, Windows Edition. Per ulteriori informazioni sulla stampa dei lavori PPML e Creo VPS, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> .
Posteriore (Spostamento immagine) (asse X e asse Y) <i>definire un valore numerico</i>	Specificare i valori per lo spostamento dell'immagine Posteriore. Se l'opzione Allinea immagini fronte-retro è abilitata, le impostazioni per Posteriore sono disabilitate.	Se si immette un valore che sposta l'immagine oltre le dimensioni della pagina, l'immagine apparirà tagliata o non potrà essere stampata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 27 .
PostFlight <u>No/Solo rapporto dettagliato/</u> <u>Solo rapporto semplice/</u> <u>Solo pagina di test/</u> <u>Solo pagine con codice colore/</u> <u>Tutti i componenti</u>	Indicare se si desidera usare o meno la funzione PostFlight.	Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .
Profilo DFA <u>Valore predefinito della stampante/No/</u> <u>Profilo 1-5</u>	Specificare un profilo per controllare il comportamento della propria unità DFA.	Il profilo deve essere programmato sulla macchina da stampa digitale. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale e l'unità DFA.
Profilo di destinazione <u>Usa profilo del supporto/</u> <u>Usa predefinito del server/</u> <u>Usa profilo di destinazione</u>	Specificare il profilo di destinazione da utilizzare per il lavoro di stampa corrente. È possibile associare un profilo ICC trasferito ad una delle cinque impostazioni relative al profilo di destinazione per gestire la conversione del colore su Fiery EXP8000. L'impostazione Usa profilo del supporto riflette l'impostazione specificata in ColorWise Pro Tools. L'impostazione Usa predefinito del server riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Se si seleziona Usa profilo di destinazione, selezionare uno dei 10 profili di destinazione.	Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Profilo di simulazione CMYK <u>Valore predefinito della stampante/</u> SWOP-Coated/DIC/Euroscale/ ColorWise non attivo/ Simulazione 1-10/No/ISO Coated/ ISO Uncoated/JMPA/TOYO-Coated	Specificare il profilo di simulazione che si desidera usare per il lavoro di stampa corrente.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
Profilo origine RGB <u>Valore predefinito della stampante/</u> EFIRGB/sRGB (PC)/ Apple/Origine-1/Origine-2/Origine-3/ Origine-4/Origine-5/Origine-6/Origine-7/ Origine-8/Origine-9/Origine-10/No	Specificare una definizione di spazio colore origine per la stampa di immagini, oggetti e testo RGB.	Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
Progressive <u>Si/No</u>	Indicare se si desidera abilitare o meno la funzione Progressive. Questa funzione usa i valori progressivi specificati in Color Setup.	Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .
Qualità immagine <u>Valore predefinito della stampante/</u> Normale/Migliore	Selezionare Normale per fornire una immagine di buona qualità ad un'elevata velocità di stampa. Selezionare Migliore per un output di qualità superiore. Tuttavia, la selezione dell'impostazione Migliore potrebbe influenzare la velocità di stampa.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.
Regolazione centratura <u>XY/Basso X</u>	Specificare come si desidera che le immagini vengano posizionate sulla pagina per la stampa del lavoro di impostazione.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25 .
Regolazione scorrimento <u>No/Spessa/Normale</u>	Lo scorrimento può verificarsi quando i booklet sono costituiti da un numero elevato di pagine o quando vengono stampati su supporti spessi. Usare questa opzione per regolare la posizione delle immagini che possono allontanarsi dal centro del foglio nel booklet. Selezionare Spessa se si utilizza un supporto spesso per il proprio lavoro di stampa. Selezionare Normale se si utilizza un supporto normale per il proprio lavoro di stampa.	Per ulteriori informazioni, vedere pagina 25 .

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Retinatura mezzitoni Valore predefinito della stampante/ Definita da applicazione/Tono continuo/ Carta di giornale/Retinatura utente 1/ Retinatura utente 2 Retinatura utente 3	<p>Specificare il metodo di retinatura per il proprio lavoro di stampa.</p> <p>Selezionare Tono continuo se non si desidera utilizzare la retinatura mezzitoni per il lavoro di stampa.</p> <p>Selezionare Carta di giornale se si desidera stampare il lavoro su una carta simile alla carta da giornale.</p> <p>Selezionare Definita da applicazione se si desidera utilizzare la retinatura impostata nell'applicazione.</p> <p>Selezionare Retinatura utente se si desidera utilizzare la retinatura impostata da Fiery EXP8000.</p>	<p>Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i>.</p> <p>L'impostazione Valore predefinito della stampante e le impostazioni Retinatura utente 1-3 riflettono le impostazioni specificate durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>I risultati di stampa potrebbero variare tra Definita da applicazione e Retinatura utente se le rispettive impostazioni sono identiche.</p>
Rilevamento nero <u>Sì/No</u>	<p>Deselezionare questa opzione se il lavoro è composto di pagine di solo testo in nero combinate con un elevato numero di pagine a colori.</p> <p>Selezionare questa opzione se il lavoro è prevalentemente in bianco e nero.</p>	<p>Il modo colore deve essere impostato su CMYK, Colore standard o Colore Expert. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>
Rimuovi sfondo bianco per PPT <u>Sì/No</u>	<p>Selezionare Sì quando si utilizza PowerPoint per creare dati variabili in combinazione con FreeForm.</p>	<p>Questa opzione è disponibile anche da Command WorkStation e WebSpooler.</p>
Scala 25-400% <u>100%</u>	<p>Specificare un valore per modificare la scala del lavoro di stampa.</p>	<p>Questa opzione è disponibile solo come modifica dalle applicazioni per la gestione dei lavori.</p> <p>NOTA: L'intervallo supportato va da 25 a 400.</p> <p>NOTA: Questa opzione non è uguale all'opzione Scala del driver di stampa.</p>
Separazione RGB Valore predefinito della stampante/ Simulazione/Destinazione	<p>Selezionare Simulazione per i lavori RGB per i quali si desidera simulare un'unità di stampa diversa da quella sulla quale si stampa.</p>	<p>L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.</p> <p>Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i>.</p>

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Simulazione carta <u>Si/No</u>	Specificare se si desidera regolare l'output del colore per compensare il valore del punto di bianco relativo alla carta di destinazione da simulare.	Per abilitare questa opzione, è necessario impostare Metodo di simulazione CMYK su Totale (GCR destinaz.) Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .
Sostituzione colori <u>No/Sì</u>	Questa opzione consente di utilizzare i valori per la sostituzione dei colori definiti nel modulo Spot-On di ColorWise Pro Tools.	Questa opzione è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .
Sovrastampa nero <u>Valore predefinito della stampante/</u> <u>No/Testo/Testo/grafica</u>	Specificare lo stile di sovrastampa del nero che si desidera utilizzare. Selezionare Valore predefinito della stampante o Testo per la sovrastampa del testo nero. Selezionare Testo/grafica per la sovrastampa del testo e della grafica in nero.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione. Se questa opzione è impostata su Testo o su Testo/grafica, Combina separazioni deve essere impostata su No. Per poter selezionare questa opzione, è necessario abilitare l'opzione Testo e grafica in nero. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
Stampa faccia giù <u>Valore predefinito della stampante/No/Sì</u>	Selezionare No per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso l'alto. Selezionare Sì per stampare il documento sulla parte del foglio rivolta verso il basso (cioè, il documento uscirà dalla macchina da stampa digitale con il testo rivolto verso il basso).	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000.
Stampa master <u>Valore predefinito della stampante/No</u>	Quando si crea una pagina master da un'applicazione e si abilita questa opzione, verrà stampato il file master. Selezionare questa opzione per controllare la pagina Master.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Questa opzione può essere selezionata solo se l'opzione Crea master è abilitata. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> . NOTA: La stampa del documento master comporta costi aggiuntivi.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Stampa pianificata <u>Sì/No</u>	Specificare se si desidera eseguire la pianificazione della stampa in base alla data e all'ora. Se l'opzione è abilitata, selezionare la data e l'ora per il lavoro di stampa.	Il lavoro viene stampato in base alla data e all'ora impostate su Fiery EXP8000, non sulla stazione di lavoro client. Se vengono selezionati più lavori e la loro stampa viene pianificata con la stessa data e ora, i lavori verranno stampati in ordine alfabetico.
Stile di rendering <u>Valore predefinito della stampante/</u> Fotografico/Presentazione/Colorimetrico assoluto/Colorimetrico relativo	Specificare un CRD (Color Rendering Dictionary) predefinito da utilizzare quando si stampano immagini, oggetti e testo RGB.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata durante la configurazione di Fiery EXP8000. Per Windows, selezionare Colore Expert come modo di stampa per accedere a questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
Supporti misti Definisci (definire i supporti misti)	Fare clic su Definisci per specificare i tipi di supporto da utilizzare per pagine specifiche.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Programmi di utilità</i> .
Testo e grafica in nero <u>Valore predefinito della stampante/</u> Nero puro attivato/Nero CMYK attivato/ Normale	Selezionare Nero CMYK attivato per stampare il testo e la grafica in nero con il nero di quadricromia utilizzando i toner C, M, Y e K e per usare il normale rendering PostScript. Selezionare Nero puro attivato per stampare il testo e la grafica in nero utilizzando unicamente il toner nero al 100%.	Questa opzione abilita automaticamente l'opzione Sovrastampa nero. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa a colori</i> .
Tipo di supporti Non patinato 60-80/mq/ Non patinato 81-105/mq/ Non patinato 106-135/mq/ Non patinato 136-186/mq/ Non patinato 187-220/mq/ Non patinato 221-300/mq/ Patinato 60-80/mq/ Patinato 81-105/mq/ Patinato 106-135/mq/ Patinato 136-186/mq/ Patinato 187-220/mq/ Patinato 221-300/mq/Lucido/ Carta personalizzata 1-10	Selezionare il tipo di supporto da caricare nel cassetto selezionato.	Per ulteriori informazioni sui tipi di supporto e la selezione della carta, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale.

Opzione e impostazioni (l'impostazione predefinita è sottolineata)	Descrizione	Requisiti, restrizioni e informazioni
Trapping automatico <u>Valore predefinito della stampante</u> /No/Sì	Specificare se si desidera eseguire il trapping automatico del testo, della grafica e delle immagini sul lavoro.	L'impostazione Valore predefinito della stampante riflette l'impostazione specificata in Color Setup. Questa opzione di stampa è disponibile come parte di Graphic Arts Package. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Graphic Arts Package</i> .
Unità <u>Millimetri</u> / <u>Pollici</u> / <u>Punti</u>	Specificare l'unità di misura che si desidera utilizzare con l'opzione Spostamento immagine.	Per ulteriori informazioni sull'opzione Spostamento immagine, vedere pagina 27 .
Usa master <u>No</u> /1-15	Per i lavori di stampa con dati variabili, specificare il master FreeForm che si desidera utilizzare.	Per ulteriori informazioni, vedere il manuale <i>Stampa di dati variabili</i> . Command Workstation consente di selezionare fino a 100 master FreeForm. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei master FreeForm in Command Workstation, vedere la Guida di Command WorkStation.

Informazioni aggiuntive

Le sezioni che seguono forniscono informazioni aggiuntive sulle opzioni di stampa. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, i requisiti e le restrizioni relative a queste opzioni, consultare la tabella a [pagina 10](#).

Creazione booklet

Utilizzare questa opzione per disporre le pagine del lavoro di stampa in layout speciali per la piegatura o il taglio dopo la stampa.

NOTA: I formati pagina personalizzati non sono supportati con questa opzione.


No: il lavoro viene stampato senza che venga applicata alcuna funzione di imposizione booklet.

A sella: selezionare questa impostazione se si desidera che l'intero documento venga piegato e raccolto per la stampa in formato booklet. Le pagine finite possono essere graffate o cucite intorno alla piegatura centrale o al dorso.

È anche possibile usare l'impostazione Regolazione scorrimento per regolare lo spostamento dell'immagine che può verificarsi per la stampa di booklet. Per ulteriori informazioni, vedere [“Regolazione scorrimento”](#) a pagina 26.

A sella-rilegatura lato dx: questa opzione è simile all'opzione A sella, ma la sequenza del numero di pagina va da destra a sinistra.


A sella

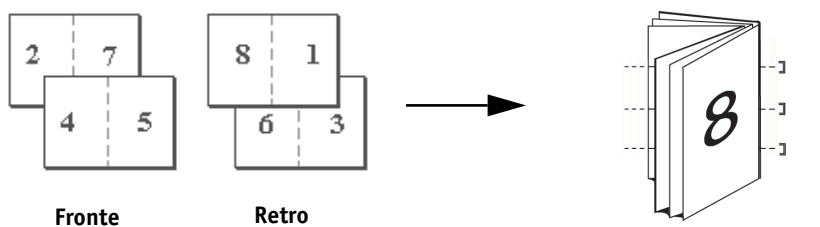

Senza cuciture: selezionare questa impostazione per stampare le pagine in piegature separate che verranno raccolte nell'ordine di stampa del booklet. Le pagine finite vengono cucite in sequenza per il rifilo o per l'incollatura.

Senza cuciture-rileg. lato dx: questa opzione è simile all'opzione Senza cuciture, ma la sequenza del numero di pagina va da destra a sinistra.


Senza cuciture

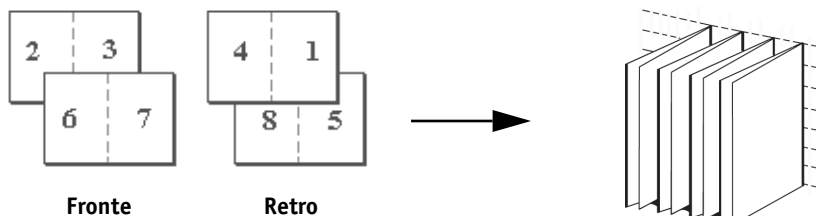

Stampa multipla-doppia stampa: selezionare questa impostazione se si desidera stampare un lavoro in modo che i dati della prima pagina vengano duplicati sul primo foglio. Il foglio successivo duplicherà i dati relativi alla seconda pagina e così via. Quando ciascuna delle copie stampate viene tagliata a metà, vengono creati due set completi dello stesso documento.


Stampa multipla-doppia
stampa

Lato singolo

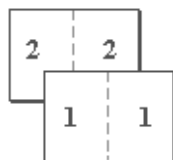

Solo fronte

Fronte-retro

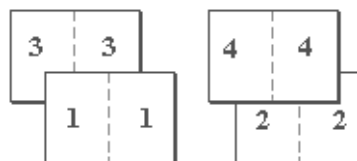


Fronte

Retro

Stampa multipla-stampa veloce: selezionare questa impostazione se si desidera accelerare la stampa di un lavoro in modo che, quando i fogli vengono fascicolati e tagliati dalla posizione centrale, il lavoro venga numerato nell'ordine corretto e separato in due gruppi. L'ordine di stampa è tale che quando i fogli vengono tagliati a metà, possono essere combinati per formare un unico set completo del documento, con tempi di stampa più brevi.


Stampa multipla-stampa veloce

Lato singolo

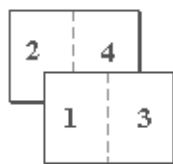

Solo fronte

Fronte-retro

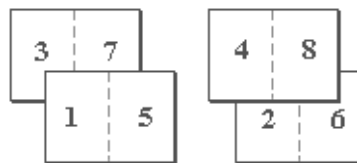

Fronte

Retro

Gruppi a sella: selezionare questa impostazione per combinare i metodi di legatura a sella e senza cuciture impilando due o più gruppi l'uno sull'altro in corrispondenza di una linea di piegatura comune e quindi incollandoli insieme.



Gruppi a sella-rileg. lato dx: questa opzione è simile all'opzione Gruppi a sella, ma la sequenza dell'ordine delle pagine è da destra a sinistra.

Regolazione centratura

Usare questa opzione per specificare come si desidera che le immagini vengano posizionate sulla pagina.

NOTA: L'opzione Regolazione centratura è disponibile solo quando Creazione booklet è selezionata, Orientamento è impostata su Verticale e Layout è impostata su 1 pagina o 2 pagine.

Nella seguente tabella vengono descritte le impostazioni relative all'opzione Regolazione centratura:

Impostazione Regolazione centratura	Posizione dell'immagine sulla pagina
Centratura XY Posiziona l'immagine al centro della pagina.	
Centratura Basso X Posiziona l'immagine in modo che questa sia a filo con la parte inferiore della pagina.	

Fascicolazione

Usare questa opzione per specificare le opzioni di fascicolazione.

Fascicolate in vassoio unico: le copie di un lavoro completo vengono fascicolate secondo l'ordine 1-n, 1-n.

Non fascicolate: le copie di un lavoro completo vengono fascicolate secondo l'ordine 1,1, 2,2, 3,3.

NOTA: La fascicolazione dei lavori di stampa con supporti misti e dati variabili viene eseguita in maniera differente rispetto agli altri lavori. Per i lavori con supporti misti, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate per gruppi di finitura. Per i lavori di stampa con dati variabili, le copie di un lavoro completo vengono fascicolate per record.

Regolazione scorrimento

Usare questa opzione per regolare la posizione delle immagini che possono allontanarsi dal centro del foglio a seguito dell'allestimento del booklet. Lo scorrimento può verificarsi quando i booklet sono costituiti da un numero elevato di pagine o quando vengono stampati su supporti spessi.

NOTA: Per usare questa opzione è necessario impostare l'opzione Creazione booklet su A sella, A sella-rilegatura lato dx, Senza cuciture o Senza cuciture-rileg. lato dx e l'opzione Fronte-retro su Alto-Alto.

Stampa fronte-retro

La macchina da stampa digitale Fiery EXP8000 può eseguire la stampa fronte-retro automatica. Quando l'opzione per la stampa fronte-retro è abilitata, la macchina da stampa digitale gira automaticamente i fogli per la stampa sul lato opposto.

PER STAMPARE PAGINE IN FRONTE-RETRO AUTOMATICAMENTE

- 1 **Selezionare Stampa dall'applicazione utilizzata ed individuare l'opzione di stampa Fronte-retro.**





L'ubicazione delle opzioni di stampa di Fiery EXP8000 varia a seconda del driver di stampa utilizzato.

- 2 **Selezionare un'impostazione per la stampa fronte-retro.**

Alto-Alto: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il bordo superiore corrisponda al bordo superiore dell'immagine stampata sul lato 2.

Alto-Basso: l'immagine sul lato 1 viene stampata in modo che il suo bordo superiore corrisponda al bordo inferiore dell'immagine stampata sul lato 2.

Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni dell'opzione Fronte-retro con il corrispondente risultato di stampa:

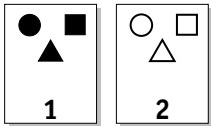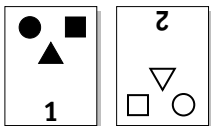	Alto-Alto	Alto-Basso
Verticale		
Orizzontale		

Spostamento immagine


Questa opzione consente di specificare di quanto si desidera spostare l'immagine su ciascuna pagina in relazione all'asse X (orizzontale) e Y (verticale). Tale spostamento consente di applicare numerose opzioni di finitura, come ad esempio la graffatura e la legatura. Selezionando questa opzione, è possibile evitare che le immagini vengano troncate.

NOTA: Questa opzione è disponibile per i driver di stampa per Windows o in Command WorkStation.

NOTA: Questa opzione viene attivata solo per i lavori in cui l'opzione Layout è impostata su 1 pagina.

PER DEFINIRE LO SPOSTAMENTO DELL'IMMAGINE PER UN LAVORO DI STAMPA

- 1 Nel driver di stampa, fare clic sulla barra delle opzioni di stampa **Spostamento immagine**.

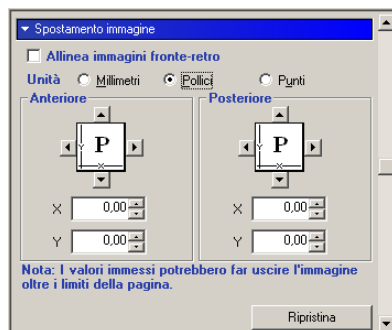

- 2 Selezionare l'unità di misura che si desidera utilizzare.
 - 3 Immettere le impostazioni per Anteriore e Posteriore nei campi relativi agli assi X e Y. È anche possibile utilizzare i pulsanti freccia su e freccia giù per impostare i valori desiderati.
- NOTA:** Il valore massimo per l'asse X e per l'asse Y è 999,99 punti/13,88 pollici/352,77 millimetri.
- 4 Selezionare **Allinea immagini fronte-retro** se si desidera allineare le immagini sul fronte e sul retro in modo proporzionale.

Alimentazione

Se si seleziona l'opzione Selezione automatica, la macchina da stampa digitale stampa da qualsiasi cassetto contenente il formato pagina richiesto per il lavoro. Questa impostazione consente anche alla macchina da stampa digitale di passare automaticamente da un cassetto all'altro quando quello utilizzato si svuota, senza che la stampa venga interrotta.

Se si seleziona l'opzione Selezione automatica, è necessario abilitare l'impostazione per il passaggio automatico da un cassetto all'altro sulla macchina da stampa digitale.

Scala

L'operatore può specificare un valore per la riduzione e l'ingrandimento, ma questo valore viene applicato a qualsiasi altro valore di scala precedentemente impostato per il lavoro. Ad esempio, se un utente invia un lavoro con un valore di scala di 50% e l'operatore specifica un valore di ingrandimento di 200%, il lavoro viene stampato con un valore pari al 100% del formato del documento originale, che corrisponde al 50% di 200%.

INDICE ANALITICO

A

Adatta a booklet, opzione 10
 Alimentaz. copertina booklet, opzione 10
 Alimentazione, opzione 10, 28
 Allineamento cassette, opzione 10
 Anteprima master, opzione 10
 Anteriore, opzione 11
 Azione coda di stampa, opzione 11

B

Booklet standard, impostazione 23

C

Cambia orientamento, opzione 11
 cassette, stampante 28
 ColorWise Pro Tools
 modifica delle impostazioni di stampa 7
 Combina separazioni, opzione 11
 Copertina posteriore, opzione 12
 Copie, opzione 12
 Corrispondenza tinte piatte, opzione 13
 Crea master, opzione 13
 Creazione booklet, opzione 13, 23

D

definizione
 Spostamento immagine 27
 Destinazione uscita, opzione 13
 Doppia stampa, impostazione booklet 24

F

Fascicolazione, opzione 13, 25
 Fiery Downloader
 modifica delle impostazioni 7
 Finitura DFA, opzione 14
 Formato pagina, opzione 14
 Fronte-retro, opzione 14, 26

H

Hot Folders
 modifica delle impostazioni di stampa 7

I

Intervallo pagine, opzione 7
 Istruzioni, campo 14

L

Lavori alternati, opzione 14
 Luminosità, opzione 7, 14

M

Margine centrale, opzione 14
 Metodo di simulazione CMYK, opzione 15
 modifica delle impostazioni di stampa 7
 impostazioni di stampa 7
 opzione Adatta a booklet 10
 opzione Alimentaz. copertina booklet 10
 opzione Alimentazione 10
 opzione Allineamento cassette 10
 opzione Anteprima master 10
 opzione Anteriore 11
 opzione Azione coda di stampa 11
 opzione Cambia orientamento 11
 opzione Combina separazioni 11
 opzione Copertina posteriore 12
 opzione Copie 12
 opzione Corrispondenza tinte piatte 13
 opzione Crea master 13
 opzione Creazione booklet 13
 opzione Destinazione uscita 13
 opzione Fascicolazione 13
 opzione Finitura DFA 14
 opzione Formato pagina 14
 opzione Fronte-retro 14, 26
 opzione Lavori alternati 14
 opzione Luminosità 14
 opzione Margine centrale 14
 opzione Metodo di simulazione CMYK 15
 opzione Modo colore 15
 opzione Modo di stampa 15
 opzione Modo graffatura 15
 opzione Modo macchina digitale 15
 opzione Ordine pagine 16
 opzione Orientamento 16
 opzione Ottimizza immagine 16
 opzione Ottimizzazione testo/grafica 16
 opzione Posteriore 17
 opzione PostFlight 17
 opzione Profilo DFA 17
 opzione Profilo di output 17

- opzione Profilo di simulazione CMYK 18
- opzione Profilo origine RGB 18
- opzione Progressive 18
- opzione Qualità immagine 18
- opzione Regolazione centratura 18
- opzione Regolazione scorrimento 18
- opzione Retinatura mezzitoni 19
- opzione Rilevamento nero 19
- opzione Rimuovi sfondo bianco per PPT 19
- opzione Scala 19
- opzione Separazione RGB 19
- opzione Simulazione carta 20
- opzione Sostituzione colori 20
- opzione Sovrastampa nero 20
- opzione Stampa master 20
- opzione Stampa pianificata 21
- opzione Stile di rendering 21
- opzione Supporti misti 21
- opzione Sympa faccia giù 20
- opzione Testo e grafica in nero 21
- opzione Tipo di supporti 21
- opzione Trapping automatico 22
- opzione Usa master 22

- Modo colore, opzione 15
- Modo di stampa, opzione 15
- Modo graffatura, opzione 15
- Modo macchina digitale, opzione 15

N

- N. pagine per gruppi a sella, opzione 15
- Nome gruppo, campo 16
- Note, campo 16

O

- Ordine pagine, opzione 16
- Orientamento, opzione 16
- Orizzontale, opzione 16
- Ottimizza immagine, opzione 16
- Ottimizzazione testo/grafica, opzione 16

P

- Password gruppo, campo 16
- Percorso di ricerca file, campo 17
- Posteriore, opzione 17
- PostFlight, opzione 17
- PostScript Printer Description, file, *vedere* PPD
- PostScript, driver di stampa
 - spiegazione 6
- PPD (PostScript Printer Description), file
 - opzioni 7

- Profilo DFA, opzione 17
- Profilo di destinazione, opzione 17
- Profilo di simulazione CMYK, opzione 18
- Profilo origine RGB, opzione 18
- Progressive, opzione 18

Q

- Qualità immagine, opzione 18

R

- Regolazione centratura 25
- Regolazione centratura, opzione 18
- Regolazione scorrimento, opzione 18
- Retinatura mezzitoni, opzione 19
- Rilevamento nero, opzione 19
- Rimuovi sfondo bianco per PPT, opzione 19
- RIP, elaborazione 6

S

- Scala, opzione 19, 28
- Senza cuciture, impostazione 23
- Separazione RGB, opzione 19
- Simulazione carta, opzione 20
- Sostituzione colori, opzione 20
- Sovrastampa nero, opzione 20
- Spostamento immagine
 - definizione 27
- stampa
 - fronte-retro 14, 26
- Stampa faccia giù, opzione 20
- Stampa master, opzione 20
- Stampa multipla-stampa veloce, impostazione
 - booklet 24
- Stampa pianificata, opzione 21
- Stile di rendering, opzione 21
- Supporti misti, opzione 21

T

- Testo e grafica in nero, opzione 21
- Tipo di supporti, opzione 21
- Trapping automatico, opzione 22

U

- Unità, opzione 22
- Usa master, opzione 22

V

- valori predefiniti della stampante
 - dove impostarli 7