


## Het CS-platform™ uit- en inschakelen

### Verfahren

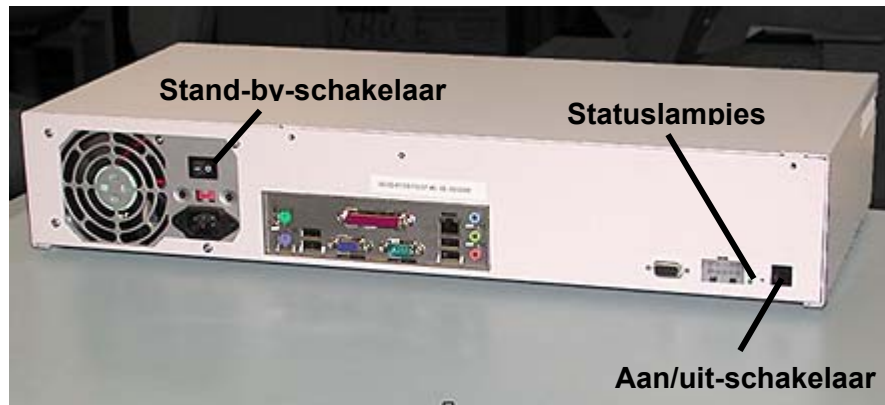

Figuur 1

**Opmerking:** Voordat u de IOT uitschakelt, moet u controleren of de IOT **niet** in de diagnostische testmode staat.

1. Schakel de IOT **uit**.
2. Schakel het CS-platform™ **uit** met de aan/uit-schakelaar. (Figuur 1)
3. Schakel de stand-by-schakelaar **uit**.
4. Schakel de stand-by-schakelaar **in**.
5. Schakel het CS-platform™ **in** met de aan/uit-schakelaar. Het CS-platform™ laat een geluidssignaal horen en het statuslampje zou moeten beginnen te knipperen. Dit duurt ongeveer 60 seconden.
6. Zet de IOT **aan**. Wacht totdat de printer aangeeft dat deze gereed is om af te drukken voordat u de activiteiten van het CS-platform™ hervat.