

Xerox® Adaptív CMYK Plus technológia a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatókhoz

Kiegészítők referenciaútmutatója

©2020 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design® ábrás védjegy és a PrimeLink™ a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc.

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági tudnivalók	5
Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók	6
Vigyázat jelzések	7
A tápkábellel kapcsolatos biztonsági információk	8
Porszívó használata a festék eltávolítására	9
Nyomtatókellékek	10
A nyomtató kikapcsolása	11
A készülék általános kikapcsolása	11
A gép áramellátásának kikapcsolása	11
2 Ismerkedés	13
Áttekintés	14
Adaptív CMYK Plus technológiai opciók	15
Dedikált festékadagoló-egységek	17
Dedikált előhívófiók-egységek	18
Görgős társzekrény	19
3 Festékkészlet cseréje	21
Festékkészlet cseréje	22
Az NVM-értékek beállítása	23
A nyomtató kikapcsolása	24
A festékkazetták eltávolítása	25
A dobkazetták eltávolítása	26
A festékadagoló-egység eltávolítása	27
Az előhívófiók-egység eltávolítása	28
A csere előhívófiók-egység behelyezése	29
A csere festékadagoló-egység behelyezése	30
A dobkazetták visszahelyezése	31
A csere festékkazetták behelyezése	32
A nyomtató bekapcsolása	33
A nyomtatási minőség kiértékelése	34
4 Karbantartás	35
5 Hibaelhárítás	37
Általános nyomtatásminőségi problémák és megoldások	38
Festékek referenciátáblázata	40

Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

• Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók.....	6
• Vigyázat jelzések.....	7
• A tápkábellel kapcsolatos biztonsági információk.....	8
• Porszívó használata a festék eltávolítására.....	9
• Nyomtatókellékek.....	10
• A nyomtató kikapcsolása.....	11

A részletes biztonsági információkat a *Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtató felhasználói útmutatójában* olvashatja. A dokumentáció a Xerox webhelyén a www.support.xerox.com/support címen érhető el. A Search (Keresés) mezőbe írja be a PrimeLink C9065/C9070 elnevezést, és válassza ki a megfelelő dokumentációt.

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

Mielőtt hozzákezdene a nyomtató használatához, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A nyomtató folyamatos biztonságos működése érdekében tanulmányozza ezeket az utasításokat.

Ezen Xerox® nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték és tesztelték. A berendezés többek között átesett egy biztonságtechnikai intézet értékelési és tanúsítási eljárásán, megfelel az elektromágnesességre vonatkozó előírásoknak, valamint a hatályos környezetvédelmi szabályoknak.

A termék biztonsági és környezetvédelmi tesztelésére, valamint a teljesítményére vonatkozó ellenőrzésre kizárólag Xerox®-anyagok felhasználásával került sor.

A részletes biztonsági információkat a *Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtató felhasználói útmutatójában* olvashatja. A dokumentáció a Xerox webhelyén a www.support.xerox.com/support címen érhető el. A Search (Keresés) vagy a Choose (Választás) mezőbe írja be a PrimeLink C9065/C9070 elnevezést, és válassza ki a megfelelő dokumentációt.

Vigyázat jelzések



Ez a készülék erős, tartós mágnessel rendelkezik, amely befolyásolhatja az orvosi készülékek működését. A szívritmusszabályzóval és más hasonló orvosi eszközökkel rendelkező egyének tartsanak legalább 30 cm-es (12") távolságot ettől az összetevőtől.

A tápkábelrel kapcsolatos biztonsági információk

Mielőtt hozzákezdené a nyomtató használatához, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Részletes információkért forduljon a Xerox munkatársához.



VIGYÁZAT:

- A készülék elektromos tápellátásának meg kell felelnie a készülék hátoldalán található adatlapon feltüntetett követelményeknek. Ha nem biztos abban, hogy az áramforrás megfelel a követelményeknek, kérje a helyi áramszolgáltató tanácsát, vagy forduljon engedéllyel rendelkező villanyszerelőhöz.
- Ne használjon hosszabbítókábelt.
- Ne távolítsa el és ne módosítsa a tápkábelt.

A nyomtató folyamatos biztonságos működése érdekében tanulmányozza ezeket az utasításokat.

- A nyomtatóval szállított tápkábelt használja.
- A tápkábelt közvetlenül csatlakoztassa egy megfelelően földelt elektromos aljzatba. Győződjön meg arról, hogy a kábel mindkét vége biztonságosan csatlakozik. Ha nem biztos benne, hogy az adott csatlakozóaljzat földelt-e, kérje ki egy villanyszerelő véleményét.
- A nyomtató elektromos hálózatra csatlakoztatásához ne használjon olyan földelt adapterdugót, amely nem rendelkezik védőcsatlakozó kapoccsal.



VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a nyomtató megfelelő földeléséről. Veszélyes lehet, ha az elektromos termékek nem megfelelően használja.


- Ügyeljen arra, hogy a nyomtatót olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely alkalmas a megfelelő feszültség és áramerősség biztosítására. Tekintse át a nyomtató elektromossági adatait, és szükség esetén kérje ki villanyszerelő véleményét.
- Ne állítsa a nyomtatót olyan helyre, ahol esetleg ráléphetnek a tápkábelére.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Cserélje ki a tápkábelt, ha kopott vagy elhasználódott.
- Ne húzza ki és ne dugja be a tápkábelt, ha a nyomtató be van kapcsolva.
- Az áramütés és a kábel sérülésének elkerülése érdekében a tápkábel kihúzásakor a dugót fogja meg.
- Az elektromos aljzatnak a nyomtató közelében, jól elérhető helyen kell lennie.

A tápkábel a nyomtató hátoldalán, csatlakoztatható (plug-in) eszközként csatlakozik a nyomtatóhoz. Ha a nyomtató feszültségmentesítésére van szükség, akkor a tápkábelt az elektromos aljzattól húzza ki. Részletek: [A nyomtató kikapcsolása](#).

Porszívó használata a festék eltávolítására

A kiömlött festék feltakarítására használjon seprűt vagy nedves rongyot. Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb por keletkezzen, lassú mozdulatokkal végezze a takarítást. Ne használjon porszívót. Ha porszívót használ, előzetesen ellenőrizze, hogy az alkalmas-e a robbanékony porok feltakarítására. Ellenőrizze, hogy a porszívó robbanásbiztos motorral és nem vezető csővel rendelkezik-e.

Nyomtatókellékek

- Minden kelléket a csomagoláson vagy tartályon feltüntetett útmutatásnak megfelelően tároljon.
 - A kellékeket tartsa gyermekek elől elzárva.
 - Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, nyomtató- vagy dobkazettát, illetve festékkazettát.
 - A kellékek kezelése során kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A szemmel érintkezve irritáció vagy gyulladás jelentkezhet.
 - Ne próbálja szétszerelni a kellékeket, mivel az megnövelheti a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatát.
-  **Figyelem:** A nem a Xerox-tól származó alkatrészek használata nem ajánlott. A Xerox Garancia és a Szervízszerződés nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox eredetű kellékek vagy nem a nyomtatóhoz előírt kellékek használatából keletkezett.


A nyomtató kikapcsolása

A készülék általános kikapcsolása



Megjegyzés: Mielőtt kikapcsolná a nyomtatót, várjon 5 másodpercet az aktív munka befejezését követően.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsolás** gombot. Az általános géphasználat során a nyomtató be-, illetve kikapcsolásához a **Be-/kikapcsolás** gombot használja. A nyomtató be- és kikapcsolásához ne használja a főkapcsolót, kivéve, ha az szükséges.

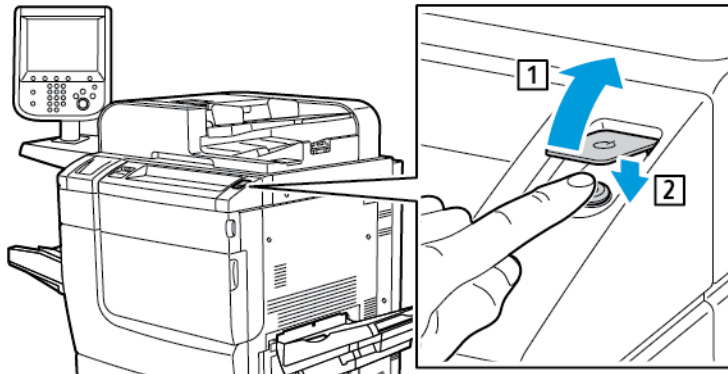

Ha az **Energiatakarékos** lehetőséget választja, a nyomtató azonnal energiatakarékos módba lép. Ha a nyomtató várószora tartalmaz munkákat, megjelenik a munkák állapotát jelző üzenet.



Megjegyzés: Az energiatakarékos módban lévő nyomtató az **Energiatakarékos** gomb megnyomásával aktiválható.

A gép áramellátásának kikapcsolása

A főkapcsoló vezérli a nyomtató áramellátását. A szokásos nyomtatóhasználat során hagyja bekapcsolva a főkapcsolót. Kábel csatlakoztatása, a nyomtató tisztítása, illetve újraindítás előtt állítsa a főkapcsolót a Ki (Off) állásba.




Figyelem:

- Mielőtt kihúzná a tápkábelt, a főkapcsolót állítsa a Ki állásba. Ennek elmulasztása a nyomtató károsodásához vagy hibás működéséhez vezethet.
- Miután bekapcsolta a nyomtatót, várjon néhány másodpercet mielőtt kikapcsolná az áramellátást. Ennek elmulasztása a nyomtató merevlemezének károsodásához vagy a nyomtató hibás működéséhez vezethet.
- Miután megnyomta a nyomtató Be-/kikapcsolás gombját, várjon néhány másodpercet, mielőtt a főkapcsolót a Ki állásba kapcsolná. Ennek elmulasztása a nyomtató merevlemezének károsodásához vagy a nyomtató hibás működéséhez vezethet. A nyomtató kikapcsolása után vára meg, amíg a vezérlőpanel érintőképernyője elsötétül. Várjon 10 másodpercet, majd a főkapcsolót állítsa Ki állásba.

- Ne nyomja meg a főkapcsolót munka feldolgozása közben, vagy miközben az energiatakarékos gomb villog. Ha így tesz, károsodhat a nyomtató merevlemeze, illetve meghibásodhat a nyomtató.

A főkapcsoló kikapcsolása:

1. Nyissa ki a gép első fedelét, majd nyomja meg a főkapcsolót úgy, hogy az a Ki (Off) állásba kerüljön.

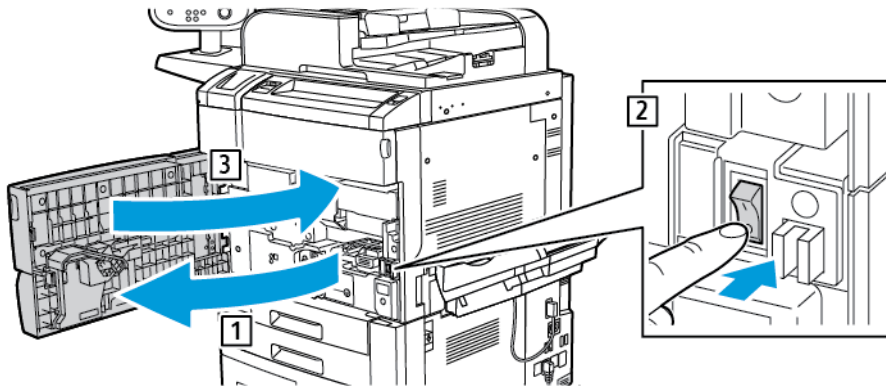

2. Csukja be az első fedelet.

Ismerkedés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- Áttekintés..... 14
- Adaptív CMYK Plus technológiai opciók 15
- Dedikált festékadagoló-egységek..... 17
- Dedikált előhívófiók-egységek..... 18
- Görgős társzekrény..... 19

Ez a referenciaútmutató kizárólag betanított felhasználók számára készült.

Áttekintés

A Xerox® Adaptív CMYK Plus technológia lehetővé teszi, hogy a hagyományos fekete, ciánkék, magenta és sárga színek mellett nyomtatóját új színopciókkal bővítse.

A Xerox® Adaptív CMYK Plus technológiájú készlet egy egyedi festékkazetta-készletből, egy festékadagoló-egységből, egy dobfiókból és egy görgős szekrényből áll.

Adaptív CMYK Plus technológiai opciók

Az adaptív CMYK Plus technológiájú Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz az alábbi speciális festékkészletek szerezhetők be:

Élénk festékkészlet, rendelésszám: 097N02388
Görgős társzekrény
Dedikált festékadagoló-egység
Dedikált előhívófiók-egység
Arany (GLD) festék
Fehér (WHT) festék
Ezüst (SLV) festék
Átlátszó (CLR) festék

Élénk és fluoreszkáló kombinált festékkészlet, rendelésszám: 097N02389
Görgős társzekrény
Dedikált festékadagoló-egység
Dedikált előhívófiók-egység
Arany (GLD) festék
Fehér (WHT) festék
Ezüst (SLV) festék
Átlátszó (CLR) festék
Fluoreszkáló enciánkék (C-fl) festék
Fluoreszkáló magenta (M-fl) festék
Fluoreszkáló sárga (Y-fl) festék

Az adaptív CMYK Plus technológiájú Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz az alábbi speciális festékek szerezhetők be:

Az adaptív CMYK Plus technológiájú Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz elérhető speciális festékek:	Rendelésszám
Xerox® arany színű festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01802
Xerox® fehér festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01803
Xerox® ezüst festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01804
Xerox® átlátszó festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01805
Xerox® fluoreszkáló enciánkék festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01792

Az adaptív CMYK Plus technológiájú Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz elérhető speciális festékek:	Rendelésszám
Xerox® fluoreszkáló magenta festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01793
Xerox® fluoreszkáló sárga festék a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtatóhoz	006R01794

Dedikált festékadagoló-egységek

A festékek keveredésének elkerülése érdekében mindegyik festékkészlethez egy külön, dedikált festékadagoló-egység tartozik.



Dedikált előhívófiók-egységek

A festékek keveredésének elkerülése érdekében mindegyik festékkészlethez egy külön, dedikált előhívófiók-egység tartozik.



Görgős társzekrény

A festékkészletek tárolásához egy egyedi szekrényt biztosítunk.



Festékkészlet cseréje

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

• Festékkészlet cseréje.....	22
• Az NVM-értékek beállítása.....	23
• A nyomtató kikapcsolása.....	24
• A festékkazetták eltávolítása	25
• A dobkazetták eltávolítása.....	26
• A festékadagoló-egység eltávolítása.....	27
• Az előhívófiók-egység eltávolítása	28
• A csere előhívófiók-egység behelyezése	29
• A csere festékadagoló-egység behelyezése	30
• A dobkazetták visszahelyezése.....	31
• A csere festékkazetták behelyezése.....	32
• A nyomtató bekapcsolása	33
• A nyomtatási minőség kiértékelése.....	34

Ez a fejezet lépésenkénti útmutatást ad a Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 nyomtató festékkészletének cseréjéhez. Mielőtt hozzákezdené a feladathoz, győződjön meg róla, hogy nyomtató úgy van konfigurálva, hogy lehetővé tegye a Xerox® Adaptív CMYK Plusz technológia használatát. További információkért forduljon a Xerox műszaki támogatási csapatához.

Festékkészlet cseréje



Megjegyzés: Az összes eljárás során viseljen kesztyűt.

A festékkészletek cseréjéhez a megadott sorrendben hajtsa végre az alábbi eljárások mindegyikét.

1. [Az NVM-értékek beállítása](#)
2. [A nyomtató kikapcsolása](#)
3. [A festékkazetták eltávolítása](#)
4. [A dobkazetták eltávolítása](#)
5. [A festékadagoló-egység eltávolítása](#)
6. [Az előhívófiók-egység eltávolítása](#)
7. [A csere előhívófiók-egység behelyezése](#)
8. [A csere festékadagoló-egység behelyezése](#)
9. [A dobkazetták visszahelyezése](#)
10. [A csere festékkazetták behelyezése](#)
11. [A nyomtató bekapcsolása](#)
12. [A nyomtatási minőség kiértékelése](#)

Az NVM-értékek beállítása

Mielőtt behelyezné vagy kicserélné valamelyik speciális festékkészletet, az egyes festékkészletekhez rendeljen egy NVM (Non-Volatile Memory, nem felejtő tár) értéket.

NVM-érték rendelése az egyes festékkészletekhez:

1. A készülék vezérlőpanelén jelentkezzen be adminisztrátorként.
 - a. Nyomja meg a **Be-/kijelentkezés** gombot.
 - b. Írja be az `admin` nevet, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
 - c. Írja be az adminisztrátori jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
2. Nyomja meg a **Gépállapot** gombot, majd érintse meg a **Programmód** fület.
3. Érintse meg a **Rendszerbeállítások** → **Általános szolgáltatásbeállítások** → **Karbantartás** → **NVM olvasás/írás** lehetőséget.
4. A 762–998 NVM-kód megadásához a Chain-Link (Láncolt kapcsolati szám) lehetőségénél az első mezőbe írja be a **762** értéket. A második mezőbe írja be a **998** értéket. Érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

Megjelenik az aktuális NVM-érték.


5. A behelyezendő festékkészlet Új érték mezőjébe írjon be egy értéket 0 és 2 között, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
A festékek értékei a következők:
 - 0: fekete, enciánkék, magenta, sárga
 - 1: arany, fehér, ezüst, átlátszó (élénk festékkészlet)
 - 2: fekete, fluoreszkáló enciánkék, fluoreszkáló magenta, fluoreszkáló sárga (fluoreszkáló festékkészlet)
6. A nyomtató újraindításához érintse meg az **Újraindítás most** gombot.

A nyomtató újraindul, és alkalmazza az új értéket.




Megjegyzés: Ha az NVM-beállítás nem felel meg a behelyezett festékkészletnek, megjelenik egy hibaüzenet. Gondoskodjon róla, hogy az NVM-beállítás a behelyezett festékkészletnek megfelelően legyen megadva. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, ellenőrizze, hogy a megfelelő festékkészlet van-e behelyezve.


A nyomtató kikapcsolása


 **Megjegyzés:** Mielőtt kikapcsolná a nyomtatót, ellenőrizze, hogy nincsenek-e aktív munkák.


1. A nyomtató kikapcsolása előtt várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a gép kilép az energiatakarékos módból.
2. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg az előlapi panel felső részén jobbra lévő **Be-/kikapcsolás** gombot.
3. Mielőtt folytatná a következő lépéssel, várja meg, amíg az energiatakarékos jelzőfény abbahagyja a villogást.

 **Megjegyzés:** A nyomtató kikapcsolásához ne használja a főkapcsolót.

 **Figyelem:** Ha a tápkábelt a főkapcsoló kikapcsolása nélkül húzza ki, a nyomtató belső merevlemezének károsodását, vagy a nyomtató nem megfelelő működését okozhatja.

 **Figyelem:** Ha a főkapcsoló bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a főkapcsolót, a nyomtató belső merevlemezének károsodását, vagy a nyomtató nem megfelelő működését okozhatja.

 **Figyelem:** Ha a főkapcsolót a Be-/kikapcsolás gomb megnyomása után azonnal kikapcsolja, a nyomtató belső merevlemezének károsodását, vagy a nyomtató nem megfelelő működését okozhatja.


 **Figyelem:** Ha a főkapcsolót egy munka feldolgozása közben vagy az energiatakarékos jelzőfény villogása közben kapcsolja ki, a nyomtató belső merevlemezének károsodását, vagy a nyomtató nem megfelelő működését okozhatja.


4. A főkapcsoló kikapcsolásához nyissa ki az első ajtót, majd a főkapcsolót állítsa a Ki (Off) állásba.
5. Csukja be az első ajtót.
6. Húzza ki a nyomtató tápkábelét a fali elektromos aljzatból.

A festékkazetták eltávolítása

1. Mielőtt kivenne egy festékkazettát, gondoskodjon a munkaterület megóvásáról. Tegyen papírt a padlóra, hogy a festék a papírra hulljon.
2. Nyissa ki a nyomtató első ajtaja felett található festékfedelelet.
3. A kazettát tartsa vízszintesen és ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az alját.
4. A kazetták eltávolításához fogja meg az egyes kazetták fogóit, majd húzza ki a kazettát egyenesen a nyomtatóból.



 **Figyelem:** Ügyeljen arra, hogy a festék nem szóródjon ki a ruhájára és a környezetére.

 **VIGYÁZAT:** A kiömlött festéket tilos felporszívózni! A porszívóba kerülő festék a szikrák hatására felrobbanhat. A kiömlött festék eltakarításához használjon seprűt vagy semleges tisztítószerbe mártott rongyot.

A dobkazetták eltávolítása



Figyelem: A dobkazettát két percnél tovább ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fénycső erős fényének. Ha a dobkazettát fény éri, romolhat a képminőség.

1. Hagyja kikapcsolva a nyomtatót. Nyissa ki az első ajtót.
2. Az előhívófiók kinyitásához hajtsa lefelé az R1–R4 reteszt, fogja meg a fiókot a fogójánál, és húzza ki ütközésig az előhívót.
3. Az egyes dobkazetták kivételéhez használja a megfelelő kazetta két végén lévő ujjkarikákat.
4. Óvatosan emelje ki felfelé a kazettát, és vegye ki a nyomtatóból.



5. Takarja le a dobkazettákat, és tárolja őket egy tiszta, sötét helyen. A dobkazettákat az eljárás későbbi lépésében ismét be kell helyezni.

A festékadagoló-egység eltávolítása

1. Hagyja kikapcsolva a nyomtatót, és az első ajtót hagyja kinyitva.
2. Az előhívófiókot csúsztassa ki félig a nyomtatóból, hogy jobban hozzáférjen a festékadagoló-egységhez.
3. Hajtsa le a festékajtót, hogy hozzáférjen a festékadagoló-egységhez.
4. A festékadagoló-egység eltávolításához a két végénél fogja meg az egységet, majd húzza ki az egységet a nyomtatóból.



5. A festékadagoló-egységet tárolja a görgős társzekrényben.


Az előhívófiók-egység eltávolítása

1. Az előhívófiók-egység eltávolításához ütközésig csúsztassa ki az előhívófiókot.



Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a festék nem szóródjon ki a ruhájára és a környezetére.

2. Két kézzel emelje le az előhívófiók-egységet a sínszerelvényről.

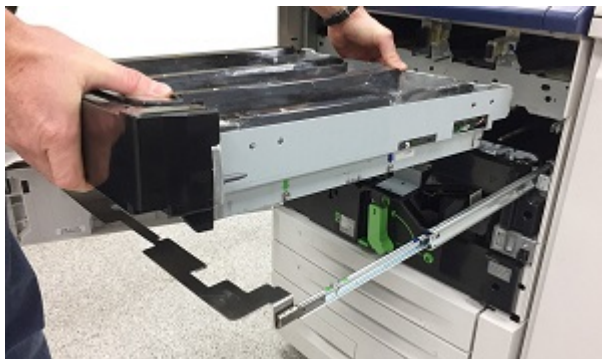


3. Tegye az előhívófiók-egységet a görgős társzekrény belsejébe a beépített sínek segítségével, ugyanarra a polcra, amelyre az azonos színű festékadagoló-egységet helyezte.



A csere előhívófiók-egység behelyezése

1. A görgős társzekrényből vegye ki a szükséges festékkészletnek megfelelő előhívófiók-egységet.
2. Az előhívófiók-egységet helyezze a sínszerelvény fölé, és igazítsa a fiók vázán lévő nyilakat a sínegység nyílásaihoz.

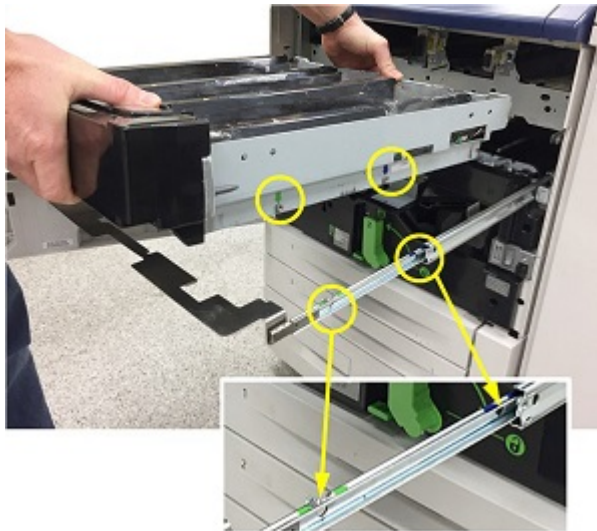

3. Helyezze rá az előhívófiók-egységet a sínszerelvényre.
4. Tolja be az előhívófiókat a nyomtatóba úgy, hogy a fiók a helyére pattanjon.



Tipp: A kattánás jelzi, hogy az előhívófiók megfelelően illeszkedik a nyomtatóban.

A csere festékadagoló-egység behelyezése

1. Húzza ki a gépből az előhívófiók-egységet kb. 254 mm-nyire (10"), hogy könnyebben hozzáférjen a nyomtató vázához.
2. A görgős társzekrényből vegye ki a festékkészletnek megfelelő festékadagoló-egységet.
3. Nyissa ki a festékegység ajtaját, csúsztassa be a festékadagoló-egységet a nyomtatóba, és határozott mozdulattal tolja be a helyére.



4. Csukja be a festékfedelelet.

A dobkazetták visszahelyezése

1. Húzza ki teljesen az előhívó fiókját.
2. Ha az előhívófiókot először használja, minden előhívóhárról húzza le a borítóját, és távolítsa el a védőcsíkot.



3. A dobkazettán címkek jelzik a kazetta elejét és hátsó részét. A dobkazetta elejét igazítsa az előhívófiók elejéhez, és tegye a kazettát a fiókba.



Figyelem: A dobkazetták felületét tilos megérinteni vagy megkarcolni.

Figyelem: Ha a dobkazettát fény éri, romolhat a képminőség.


4. Nyomja le a dobkazetta mindkét végét, hogy a kazetta biztonságosan illeszkedjen a helyére.
5. Tolja be az előhívófiókot a nyomtatóba úgy, hogy a fiók a helyére pattanjon. A fiók karját lefelé hajtva, és az R1–R4 reteszt felfelé hajtva rögzítse helyén a fiókot.



Tipp: A kattánás jelzi, hogy az előhívófiók megfelelően illeszkedik a nyomtatóban.

6. Csatolja be a nyomtató ajtaját.

A csere festékkazetták behelyezése

1. Nyissa ki a nyomtató első ajtaja felett található festékfedelet.
2. A görgős társzekrényből vegye ki a festékkészlet megfelelő festékkazettáit.
 **Figyelem:** Ne használja együtt a különböző speciális festékkészletek festékkazettáit. Minden készülthez a megfelelő festékkazettákat kell behelyezni. Ha a színes festékkazettákat helytelenül helyezi be, a festékadagoló-egység beszennyeződik, és ki kell hívni a szervizt.
3. Az egyes festékkazetták behelyezéséhez fogja meg két kézzel a kazettát, majd a kazettán lévő nyilat igazítsa a nyomtatóhoz. Kattanásig tolja be a kazettát a festékadagoló-egységbe.




Megjegyzés: A festékajtón lévő címkék segítségével ellenőrizze, hogy a festékkazettákat a megfelelő pozícióba helyezte-e be. A festékkazettát az adott színnek megfelelő helyre kell behelyezni a nyomtatóba.

4. Csukja be a festékfedelet.
5. Ha a festék kiömlött, nedves ruhával tisztítsa meg a területet.

A nyomtató bekapcsolása

Figyelem: Ha a főkapcsoló kikapcsolás után azonnal bekapcsolja a főkapcsolót, a nyomtató belső merevlemezének károsodását, vagy a nyomtató nem megfelelő működését okozhatja.

1. Dugja be a tápkábelt a fali elektromos aljzatba és a nyomtatóba.
2. A nyomtató bekapcsolásához nyissa ki az első ajtót, majd a főkapcsolót állítsa a Be (On) állásba.
3. Csukja be az első fedelet.
4. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az előlapi panel felső részén jobbra lévő **Be-/kikapcsolás** gombot.

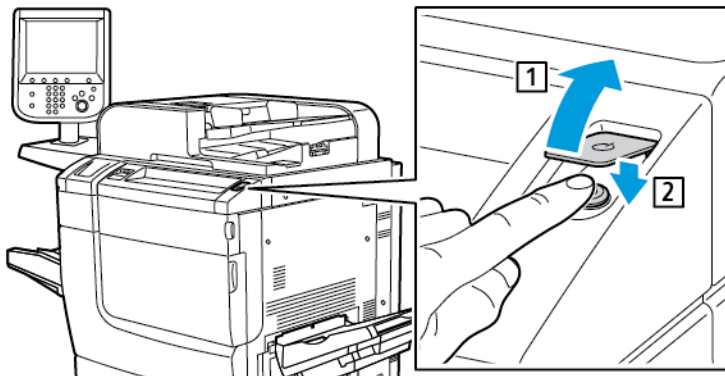

Miután a nyomtató bekapcsolt, megjelenik egy állapotüzenet. Az üzenet azért jelenik meg, mert az élénk festékkészlet tartalmaz egy darab arany színű indulókazettát. Ez nem befolyásolja a nyomtatás minőségét. A nyomtatás folytatható. Amikor behelyezi a második arany festékkazettát, az üzenet nem jelenik meg.

A nyomtatási minőség kiértékelése

1. A nyomtatási minőség kiértékeléséhez nyomtasson tesztoldalt, és ellenőrizze, hogy azon vannak-e hibák.
2. Igény szerint használja a Képatvitel beállítása funkciót.

Karbantartás

A kiömlött festék eltakarításához használjon seprűt vagy semleges tisztítószerbe mártott rongyot.



Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a festék nem szóródjon ki a ruhájára és a környezetére.



VIGYÁZAT: A kiömlött festéket tilos felporszívózni! A porszívóba kerülő festék a szikrák hatására felrobbanhat. A kiömlött festék eltakarításához használjon seprűt vagy semleges tisztítószerbe mártott rongyot.

Ha a nyomtató karbantartásához segítségre van szüksége:

- látogasson el a www.support.xerox.com/support weboldalra. A Search (Keresés) mezőbe írja be a PrimeLink C9065/C9070 elnevezést, és válassza ki a megfelelő dokumentációt.
- Forduljon a Xerox műszaki támogatásához.

Hibaelhárítás


Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

- Általános nyomtatásminőségi problémák és megoldások 38
- Festékek referenciatáblázata 40

Általános nyomtatásminőségi problémák és megoldások

Az alábbi táblázat segítségével keresse meg a nyomtatásminőségi problémák megoldásait.

Probléma	Megoldás
Elmosódások, foltok és vonalak: A kimeneten sötét vagy világos foltok jelennek meg.	A beégetőn felgyülemlett festék eltávolításához nyomtasson ki egy olyan munkát, amely több üres oldalból áll. Ha ez nem oldja meg a problémát, a tesztoldalak kinyomtatásával állapítsa meg, hogy mely összetevő okozza a nyomtatásminőségi problémát. <ul style="list-style-type: none"> Ha a hiba csak egy színt érint, cserélje ki a megfelelő színű képalkotó egységet. Ha a hiba az összes színt érinti, és minden tesztoldalon jelentkezik, cserélje ki a beégetőegységet.
Ismétlődő foltok vagy vonalak: Foltok vagy vonalak jelennek meg a nyomaton egymástól azonos távolságra.	<ol style="list-style-type: none"> Az ismétlődő foltokat vagy vonalakat előidéző összetevő azonosítása céljából mérje meg a foltok és lenyomatok közötti távolságot. A probléma elhárítása érdekében cserélje ki a nyomtató azon alkatrészét, amely megfelel az adott távolságnak.
A színek nem megfelelően jelennek meg: A színek nem pontosak vagy jelentős mértékben eltérnek a várttól.	<ol style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a megfelelő festékadagoló-egységet és előhívófiókot helyezte be. Hajtsa végre a színkalibrációs eljárást.
A színek túl világosak vagy túl sötétek: A nyomtatott kép vagy a színfedettség túl világos, hiányos, vagy a háttér homályos.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a használt papír a nyomtatónak megfelelő típusú-e, és hogy a papírt helyesen töltötte-e be a nyomtatóba. Ellenőrizze, hogy a tálcába helyezett papír megegyezik-e a vezérlőpanelen és a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírtípussal. A nyomtatott kép minőségének maximalizálása érdekében módosítsa be a 2. átvivőhenger beállítását. Előfordulhat, hogy az alkalmazás vagy a nyomtató-illesztőprogram helytelen beállításai okozzák a nyomtatásminőségi problémákat.

Probléma	Megoldás
<p>A festék hiányos vagy könnyen letörölhető:</p> <p>A festék hiányzik a nyomatról vagy könnyen letörölődik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ellenőrizze, hogy a használt papír a nyomtatónak megfelelő típusú-e, és hogy a papírt helyesen töltötte-e be a nyomtatóba. 2 Kalibrálja a papírtípust. 3 Növelje vagy csökkentse a beégető hőmérséklet-beállítását. 4 A vezérlőpanelen válasszon ki egy nehezebb papírt. <p> Megjegyzés: A papírok a legkönnyebbtől a legnehezebbig a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevonat nélküli papírok: sima, könnyű karton, karton és nehéz karton. • Bevonatos papírok: könnyű fényes karton, fényes karton és nehéz fényes karton.
<p>Hibaüzenet jelzi, hogy az NVM-beállítás nem felel meg a behelyezett festékkészletnek.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gondoskodjon róla, hogy az NVM-beállítás a behelyezett festékkészletnek megfelelően legyen megadva. Részletek: Az NVM-értékek beállítása. 2 Ha az NVM-beállítás helyes, de az üzenet továbbra is megjelenik, ellenőrizze, hogy a megfelelő festékkészlet van-e behelyezve.

Festékek referenciatáblázata

Festékkészlet	1. pozíció	2. pozíció	3. pozíció	4. pozíció	5. pozíció
Alap	1. fekete	2. fekete	Ciánkék	Magenta	Sárga
Élénk		Arany (GLD)	Fehér (WHT)	Ezüst (SLV)	Átlátszó (CLR)
Fluoreszkáló	1. fekete	2. fekete	Fluoreszkáló enciánkék (C-fl)	Fluoreszkáló magenta (M-fl)	Fluoreszkáló sárga (Y-fl)

