

XEROX

Phaser

Személyi lézernyomtató

Phaser 3130




TARTALOMJEGYZÉK


1. lépés: Kicsomagolás	1
A hely kiválasztása	2
2. lépés: A nyomtató áttekintése	3
Előlnézet	3
Hátulnézet	3
A kezelőegység	4
3. lépés: A festékkazetta behelyezése	5
4. lépés: Papír betöltése	7
5. lépés: A nyomtatókábel csatlakoztatása	9
6. lépés: A nyomtató bekapcsolása	11
7. lépés: Tesztoldal nyomtatása	11
8. lépés: Nyomtató szoftver telepítése Windows használata esetén	12
Rendszerekvetelmények	12
A nyomtató szoftver telepítése	12
Az USB illesztőprogram telepítése Windows 98/Me esetén	13
9. lépés: A Használati útmutató megtekintése	14
Windows esetén	14
Linux esetén	14

1. lépés: Kicsomagolás


- 1 Távolítsa el a nyomtatót és az összes tartozékot a dobozból. Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtatóhoz mellékelték az alábbi elemeket:

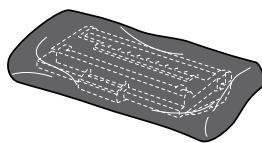


Festékkazetta

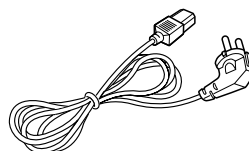


Hálózati kábel

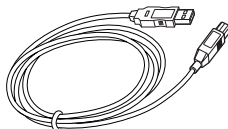

USB kábel



CD-ROM




Telepítési útmutató



Megjegyzések:

- Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, azonnal értesítse a márkakereskedőt.
- **A csomagolás tartalma országonként eltérő lehet.**
- A CD-ROM tartalmazza a nyomtató illesztőprogramot, a Használati útmutatót, és az Adobe Acrobat Reader programot.


- 2 Óvatosan távolítsa el a rögzítőszalagokat a nyomtatóról.

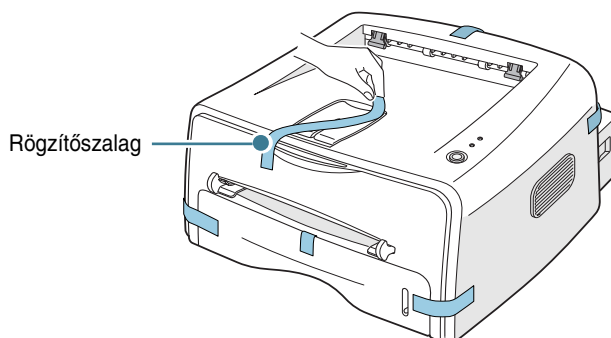

A hely kiválasztása

Válasszon egy sík, stabil helyet, amely lehetővé teszi a levegő keringését. Hagyjon megfelelő helyet az előlap és a tálca felnyitására. A nyomtató helyén biztosítani kell a megfelelő szellőzést, és a védelmet közvetlen napfény, meleg, hideg, és nedvesség ellen. A nyomtató körül betartandó távolság megállapításához lásd az ábrát. Ne helyezze a nyomtatót az íróasztal vagy asztal széléhez közel!


Betartandó távolság

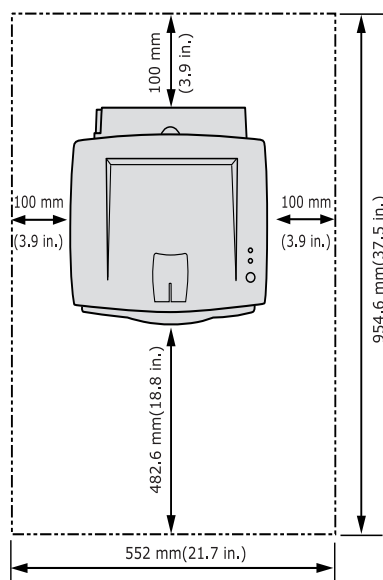


- **Elöl:** 482,6 mm (megfelelő nagyságú hely a tálca kivételéhez)
- **Hátul:** 100 mm (megfelelő nagyságú hely a hátsó tálca kinyitásához)
- **Jobb oldal:** 100 mm (megfelelő nagyságú hely a szellőzéshez)
- **Bal oldal:** 100 mm

2. lépés: A nyomtató áttekintése


Előlnézet

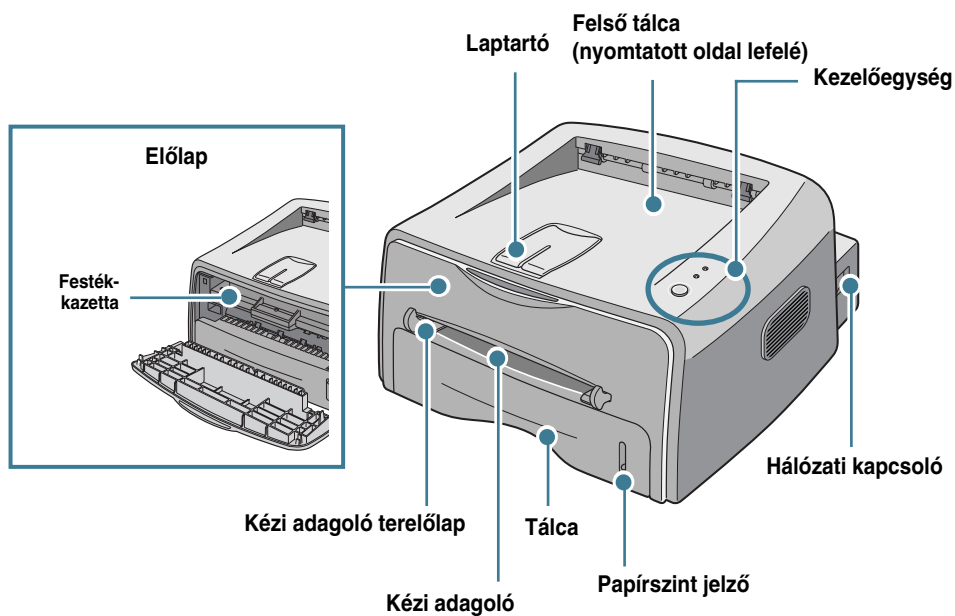

Hátulnézet

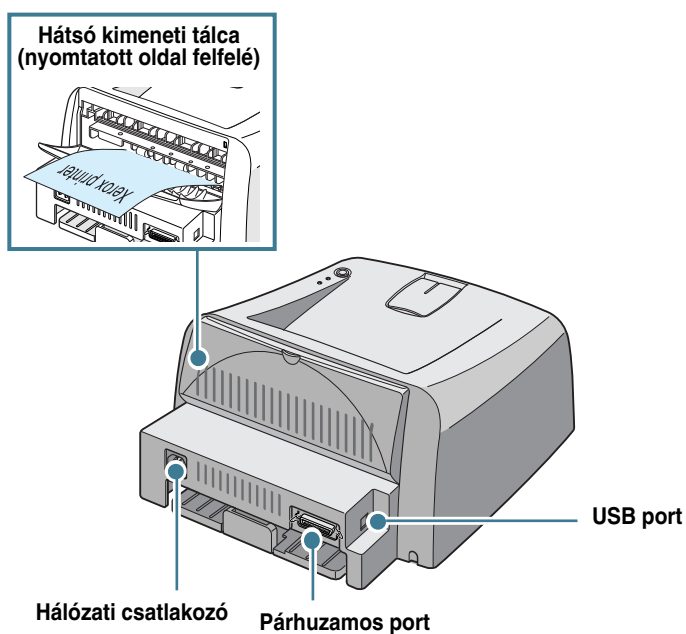

A kezelőegység

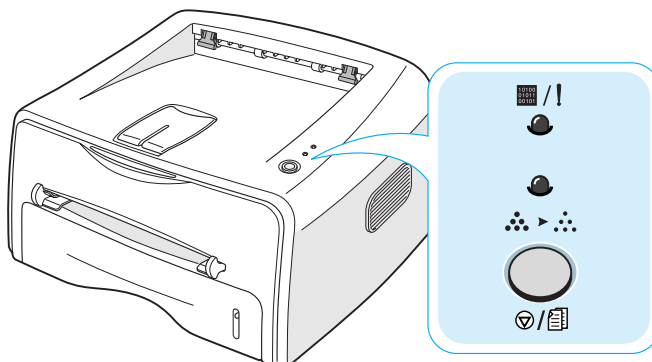


Gomb és LED-ek

Gomb vagy LED	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> Ha az LED zölden világít, a nyomtató készen áll a nyomtatásra. Ha az LED pirosan világít, a nyomtató hibát jelez, mint pl.: papírelakadás, nyitott fedél, vagy üres festékkazetta. Részletes információkért lásd a nyomtató Használati útmutatóját. Kézi adagolás üzemmód esetén, ha nincs papír a kézi adagolóban, ez a LED világít. Ha lenyomja a gombot miközben a nyomtató adatot fogad, a LED pirosan villog a nyomtatás törléséhez. Ha a nyomtató adatokat fogad, vagy a fogadott adatokat nyomtatja, a LED zölden villog.
	<ul style="list-style-type: none"> Ha ez a LED világít, be van kapcsolva a festékkímélő üzemmód. Ha a LED nem világít, az üzemmód ki van kapcsolva.
	<ul style="list-style-type: none"> Készenléti üzemmódban nyomja le ezt a gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig tesztoldal nyomtatásához. Ha a gombot 6 másodpercig tartja nyomva akkor beállító lapot, ha 10 másodpercig, akkor egy tisztító lapot nyomtat ki a nyomtató. Készenléti üzemmódban a gomb lenyomásával kapcsolhatja ki- és be a festéktakarékos üzemmódot. Részletes információkért lásd a nyomtató Használati útmutatóját. Ha papírt helyez a kézi adagolóba, minden alkalommal nyomja le ezt a gombot. A kézi adagolással kapcsolatos részletes információkért lásd a nyomtató Használati útmutatóját. Nyomtatás közben a gomb lenyomásával törölheti a nyomtatási feladatot.


3. lépés: A festékkazetta behelyezése

- 1 Fogja meg az előlapot, és húzza maga felé a kinyitáshoz.

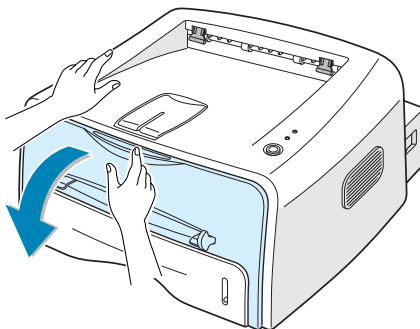


Megjegyzés: Mivel a nyomtató igen könnyű, használat közben elmozdulhat; például a tálca nyitása és zárása során, vagy a festékkazetta behelyezése és kivétele közben. Ügyeljen arra, hogy ne mozduljon el a nyomtató.

- 2 Vegye ki a festékkazettát a zacskóból, és távolítsa el a kazettát borító papírt.

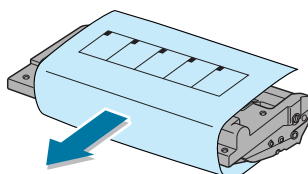


- 3 Óvatosan rázza meg a kazettát oldalirányba, annak érdekében, hogy a festékpórt egyenletes eloszlása érdekében.

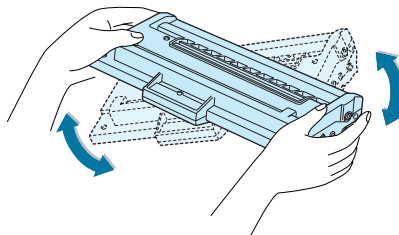


Vigyázat:

- A sérülés megelőzése érdekében ne tegye ki a festékkazettát néhány percnél hosszabb ideig tartó fénysugárzásnak. Ha mégis hosszabb ideig kell fényben tartania a kazettát, takarja le egy darab papírral.
- Ha a festékpórt a ruházatra kerül, száraz ronggyal törölje le, majd mossa ki hideg vízben. A meleg víz a ruhaszálakba mossa a festékpórt.


- 4 Keresse meg a kazetta vezetőnyílásait a nyomtatóban, mindkét oldalon egyet.

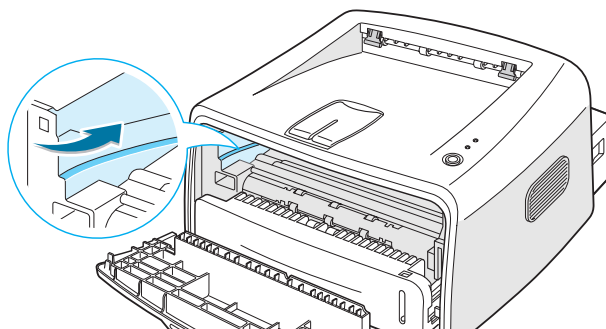

- 5 A fogantyúnál fogva helyezze be a kazettát a nyomtatóba, amíg az a helyére nem kattán.

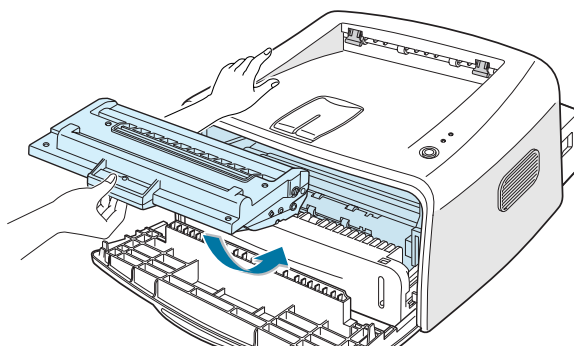

- 6 Csukja vissza az előlapot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedél szorosan zár-e. Ha a fedél nem zár szorosan, hibák léphetnek fel nyomtatás közben.

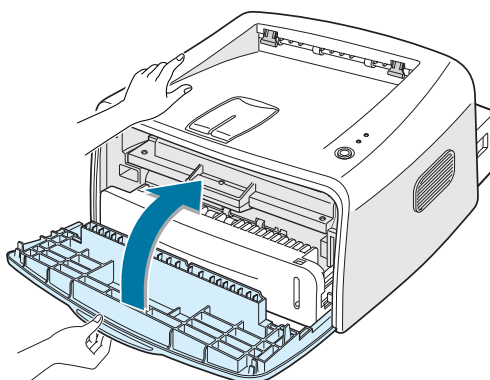


Megjegyzés: 5%-os fedettségű nyomtatás esetén a festékkazetta átlagos élettartama 3 000 oldal.

4. lépés: Papír betöltése


Körülbelül 250 papírlapot lehet a tálcába helyezni.

- 1 Húzza ki a tálcát a nyomtatóból.

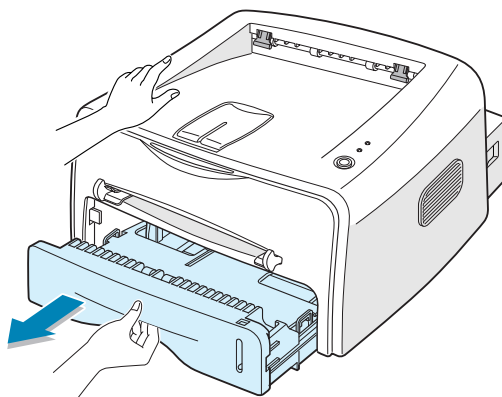


Megjegyzés: Mivel a nyomtató igen könnyű, használat közben elmozdulhat; például a tálca nyitása és zárása során, vagy a festékkazetta behelyezése és kivétele közben. Ügyeljen arra, hogy ne mozduljon el a nyomtató.


- 2 Nyomja le a nyomólemezt, amíg az nem rögzül a megfelelő helyzetben.

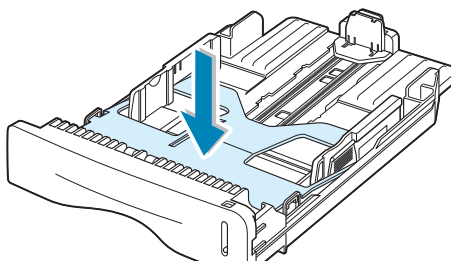

- 3 Készítsen elő egy csomag papírt előre- és hátrahajtogatással a betöltéshez. Sík felületen egyenesítse ki a papírcsomag éleit.

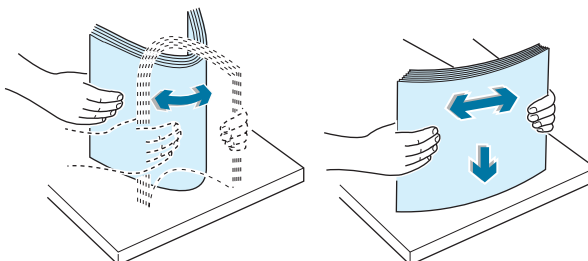


4 Papír betöltése a nyomtatási oldallal lefelé.

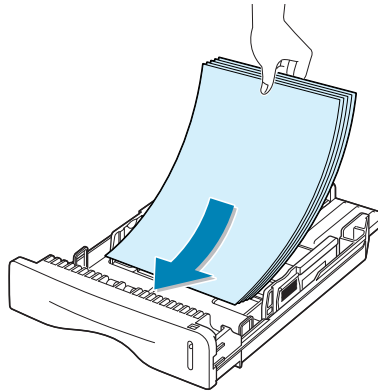


Bizonyosodjon meg arról, hogy a csomag mind a négy sarka megfelelően áll-e a tálcában.

5 Ügyeljen a tálca belső felén, a bal oldalon található maximális papírszint jelzésre. Ha túl sok papírt helyez be, az elakadáshoz vezethet.

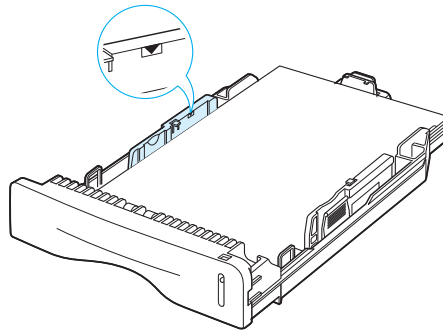

Megjegyzés: Ha módosítani kívánja a tálca papírméretét, lásd a Felhasználói kézikönyvet.

6 Csúsztassa vissza a tálcat a nyomtatóba.

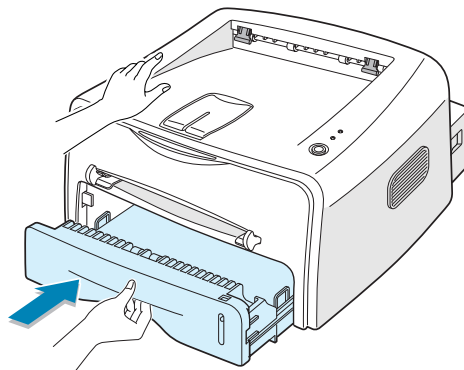

5. lépés: A nyomtatókábel csatlakoztatása

Számítógépről történő nyomtatás esetén a nyomtatót párhuzamos vagy Univerzális Soros Busz (USB) kábel segítségével kell összekötni a számítógéppel.


Párhuzamos kábel használata



Megjegyzés: A nyomtató párhuzamos kábelen keresztül számítógéphez csatlakoztatásához minősített párhuzamos kábelre van szükség. Használjon IEEE1284 szabványnak megfelelő kábelt a nyomtatóhoz.

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy mind a nyomtató, mind a számítógép kikapcsolt állapotban van-e.
- 2 Dugja be a párhuzamos nyomtatókábelt a nyomtató hátulján található csatlakozóba.

Nyomja le a rögzítőfüleket a csatlakozó rögzítéséhez.

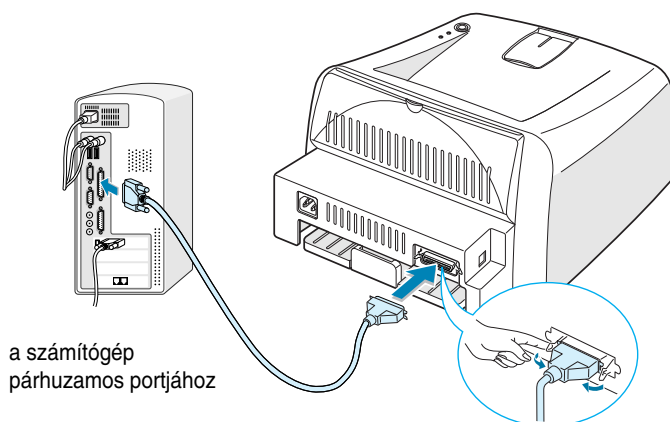

- 3 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép párhuzamos portjához, majd szorítsa meg a csavarokat.


További segítségért lásd a számítógép felhasználói kézikönyvét.

USB kábel használata



Megjegyzés: A nyomtató USB kábelén keresztüli számítógéphez csatlakoztatásához minősített USB kábelre van szükség.

- 1 Bizonyosodjon meg arról, hogy mind a nyomtató, mind a számítógép kikapcsolt állapotban van-e.
- 2 Dugja be az USB nyomtatókábel a nyomtató hátulján található csatlakozóba.

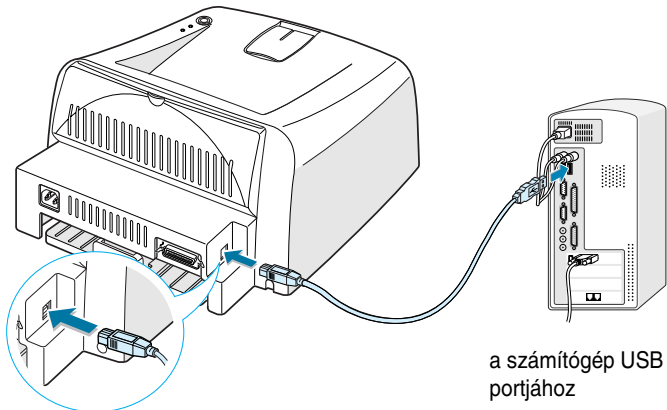

- 3 Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép USB portjához.
További segítségért lásd a számítógép felhasználói kézikönyvét.




Megjegyzések:

- USB kábel használatához Windows 98/Me/2000/XP operációs rendszer szükséges.
- Windows 98/Me esetén, ha USB csatolón keresztül szeretne nyomtatni, az USB port hozzáadásához telepítenie kell az USB illesztőprogramot. Lásd 13. oldal.
- Windows 2000/XP esetén ha USB csatolón keresztül szeretne nyomtatni, telepítenie kell a nyomtató illesztőprogramot. Lásd 12. oldal.

6. lépés: A nyomtató bekapcsolása


- 1 Csatlakoztassa az elektromos tápvezetékét a nyomtató hátulján levő csatlakozóaljzatba.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelően földelt hálózati aljzatba, és kapcsolja be a nyomtatót.

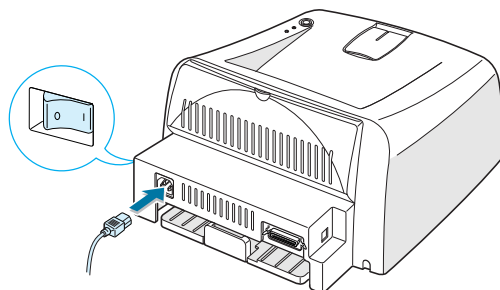


a hálózati aljzatba


7. lépés: Tesztoldal nyomtatása

A nyomtató megfelelő működésének ellenőrzése érdekében nyomtasson egy tesztoldalt vagy beállító lapot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig a tesztoldal kinyomtatásához.

VAGY

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot 6 másodpercig a beállító lap kinyomtatásához.

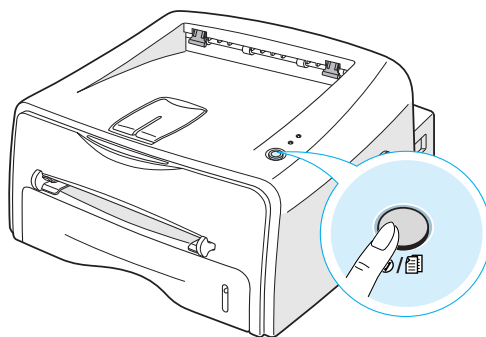

- 2 A tesztoldal vagy beállító lap mutatja a nyomtató aktuális beállításait.


8. lépés: Nyomtató szoftver telepítése Windows használata esetén

Rendszerkövetelmények

Ellenőrizze az alábbiakat:

- Legalább **32 MB** (Windows 9x/Me), **64 MB** (Windows 2000/NT), **128 MB** (Windows XP) vagy több memória legyen a számítógépben.
- Legalább **200 MB** szabad hely legyen a PC merevlemezén.
- Lépjen ki minden alkalmazásból a számítógépen a telepítés megkezdése előtt.
- Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 vagy Windows XP.
- Legalább 5.0 verziószámú Internet Explorer.

A nyomtató szoftver telepítése

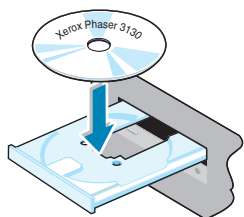

- 1 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A telepítés automatikusan elindul.

Ha a CD-ROM nem indul el automatikusan:

Válassza ki a **Futtatás...** menüpontot a **Start** menüből, és írja be az **x:\cdsetup.exe** elérési utat a Futtatás ablakba (ahol **x** a CD-ROM meghajtó betűjele), majd kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: Ha az **Új hardver** ablak jelenik meg a telepítés során, kattintson ☒ az ablak jobb sarkára, vagy kattintson a **Mégse** gombra.

- 2 A nyelv kiválasztása ablakban válassza ki a kívánt nyelvet.
- 3 Kattintson a **A nyomtató illesztőprogram telepítése** gombra.
- 4 Megjelenik az Üdvözljük ablak. Kattintson a **Következő** gombra.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Az USB illesztőprogram telepítése Windows 98/Me esetén

Ha USB csatolón keresztül szeretne nyomtatni Windows 98/Me esetén, az USB port hozzáadásához először telepítenie kell az USB illesztőprogramot.

Az USB illesztőprogram telepítése

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatót az USB kábel használatával a számítógéphez, majd kapcsolja be őket. Részletes információkért lásd 10. oldal.
- 2 Megjelenik az Új hardver hozzáadása varázsló. Kattintson a **Tovább** gombra.
- 3 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba, majd válassza ki a **Az eszköznek leginkább megfelelő illesztőprogram keresése.** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 4 Válassza ki a **CD-ROM-meghajtók** elemet, majd kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki az **x:\USB** alkönyvtárat (ahol **x** a CD-ROM-meghajtó betűjele). Kattintson a **Tovább** gombra.
- 5 Kattintson a **Tovább** gombra. Megkezdődik az USB illesztőprogram telepítése.
- 6 A telepítés befejezése után kattintson a **Befejezés** gombra.
- 7 A nyelv kiválasztása ablakban válassza ki a kívánt nyelvet.



Megjegyzés: Ha már telepítette a nyomtató szoftvert, ezt a képernyő nem jelenik meg.

- 8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató szoftver telepítésének befejezéséhez. Részletes információkért lásd 12. oldal.



Megjegyzések:

- A nyomtató Linux alól is használható: Részletes információkért lásd a nyomtató Használati útmutatóját.
- A nyomtató illesztőprogram szoftver a telepítés után szükség szerint eltávolítható illetve újratelepíthető. A program nyelvét is meg lehet változtatni. Részletes információkért lásd a nyomtató Használati útmutatóját.

9. lépés: A Használati útmutató megtekintése

A Xerox Phaser 3130 Használati útmutató a szoftver CD-ROM-on található, Adobe Acrobat PDF formátumban. Az útmutató segítségével kényelmesen és rugalmasan állnak az Ön rendelkezésére az információk.

Az útmutató a képernyőn többféle nézetben jeleníthető meg (egyoldalas, folyamatos egyoldalas, folyamatos egymással szembeni oldalak, akár 1600%-os nagyítás és 12,5%-os kicsinyítés, folyamatos görgetés és lapugrás). Szükséges szerint ki is nyomtathatja az útmutatót.


Windows esetén

- 1 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
- 2 A nyelv kiválasztása ablakban válassza ki a kívánt nyelvet.
- 3 Kattintson a **Felhasználói útmutató** gombra. Elindul az Adobe Acrobat program, és megjeleníti a Használati útmutatót.



Megjegyzés: A Használati útmutató megnyitásához telepítenie kell számítógépére az Adobe Acrobat Reader programot. Ha még nincs feltelepítve a program, kattintson az **Acrobat Reader** opcióra a program telepítéséhez.


Linux esetén

- 1 Amikor megjelenik a rendszergazda bejelentkező ablak, írja be felhasználónévként, hogy **"root"**, majd írja be a rendszergazda jelszavát.
- 2 Helyezze be a nyomtató szoftvert tartalmazó CD-ROM-ot.
- 3 Kattintson az  ikonra a képernyő alján. A megjelenő konzolon írja be az alábbiakat:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (a CD-ROM könyvtár) ↵
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGuide.pdf** ↵



Megjegyzés: Ha az Ön által használt ghostscript régebbi verziójú, lehet, hogy a pdf fájl nem jelenik meg. Ebben az esetben telepítse az Acrobat Reader programot a rendszerre, vagy próbálja meg a Használati útmutatót Windows rendszer alól megtekinteni.

Az Adobe Acrobat Reader telepítése

- 1 Kattintson az  ikonra a képernyő alján. A megjelenő konzolon írja be az alábbiakat:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (a CD-ROM könyvtár) ↵
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL** ↵
- 2 A licencszerződés elolvasása után írja be, hogy **accept** ↵.
- 3 Amikor a rendszer a telepítési könyvtár megadását kéri, nyomja le az Enter gombot.
- 4 Ha az Acrobat Reader szoftver a teljes elérési út megadása nélkül szeretné futtatni, szimbolikus hivatkozást kell létrehoznia:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread** ↵
- 5 Most már el tudja olvasni a pdf fájlokat az Acrobat Reader használatával.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGuide.pdf** ↵

MEGJEGYZÉS:

