

XEROX

Phaser

Persoonlijke laserprinter

Phaser 3130




INHOUD


Stap 1: Uitpakken	1
Een geschikte plaats voor de printer kiezen	2
Stap 2: Kennismaken met uw printer	3
Voorkant	3
Achterkant	3
Uitleg van het bedieningspaneel	4
Stap 3: Tonercassette plaatsen	5
Stap 4: Papier laden	7
Stap 5: Printerkabel aansluiten	9
Stap 6: De printer aanzetten	11
Stap 7: Demopagina afdrukken	11
Stap 8: Printersoftware onder Windows installeren	12
Systeemeisen	12
Printersoftware installeren	12
USB stuurprogramma onder Windows 98/Me installeren	13
Stap 9: De gebruiksaanwijzing weergeven	14
Windows	14
Linux	14

Stap 1: Uitpakken


- 1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

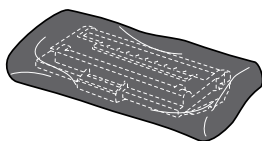


Tonercassette

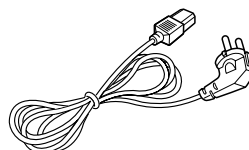


Netsnoer

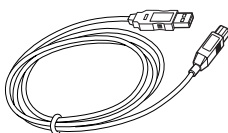

USB Kabel



Cd-rom




Installatiehandleiding



Opmerkingen:

- Mist u een onderdeel, neem hierover dan direct contact op met uw leverancier.
- **De onderdelen kunnen van land tot land verschillen.**
- De cd-rom bevat het stuurprogramma van de printer, de gebruiksaanwijzing en het programma Acrobat Reader van Adobe.


- 2 Verwijder zorgvuldig al het verpakkingstape van de printer.

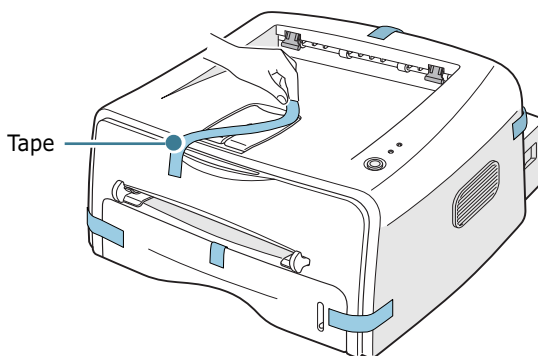

Een geschikte plaats voor de printer kiezen

Kies voor de printer een vlakke, stabiele plaats met voldoende ruimte voor de luchtcirculatie. Zorg ervoor dat u de kleppen en laden gemakkelijk kunt openen. De printer moet in een ruimte staan die voldoende geventileerd is. Plaats de printer niet in direct zonlicht of vlakbij een warmte- of koudebron zoals een kachel, CV-radiator, airco of luchtverfrisser. Onderstaande illustratie geeft aan hoeveel ruimte aan alle zijden vrij moet blijven. Plaats de printer niet op de rand van een bureau of tafel!


Vrije ruimte

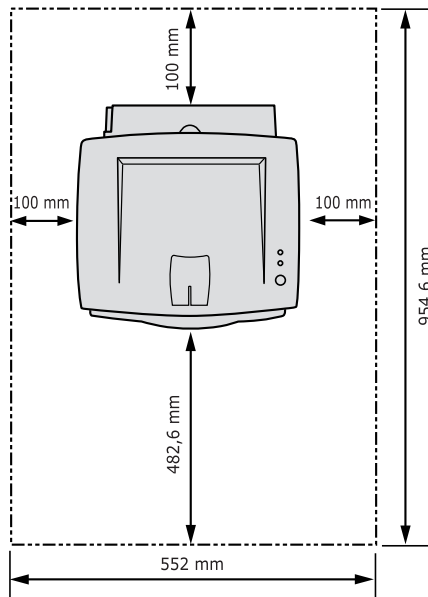


- **Voorkant:** 48,26 cm (voldoende ruimte voor het verwijderen van de papierlade)
- **Achterkant:** 10 cm (voldoende ruimte voor het openen van de achteruitvoer)
- **Rechts:** 10 cm (voldoende ventilatieruimte)
- **Links:** 10 cm

Stap 2: Kennismaken met uw printer


Voorkant

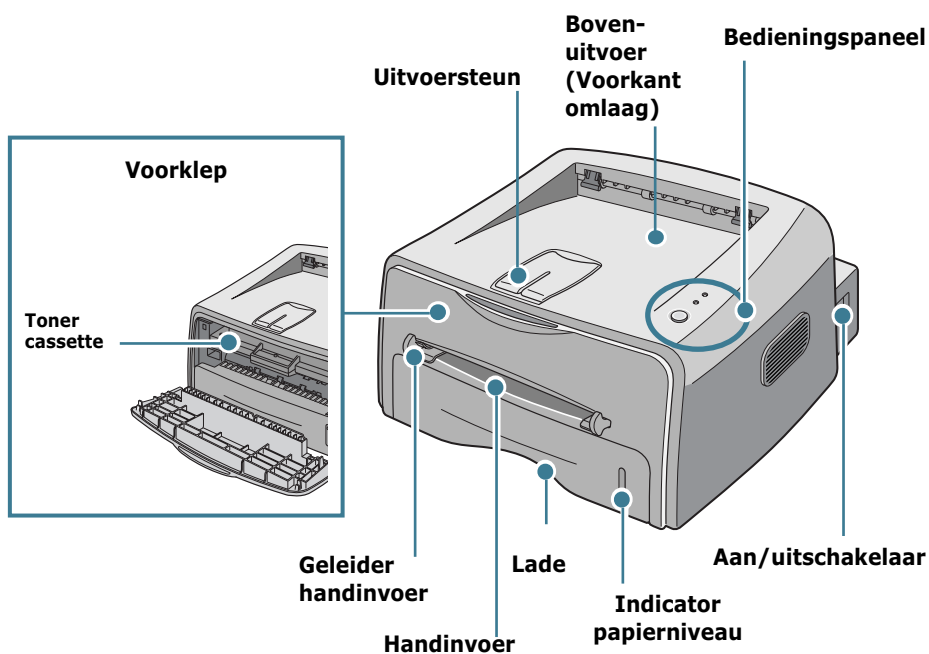



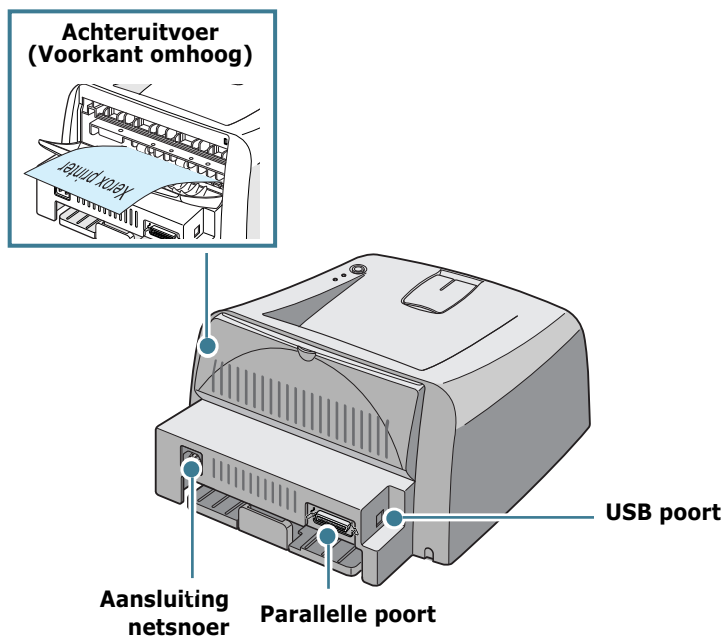



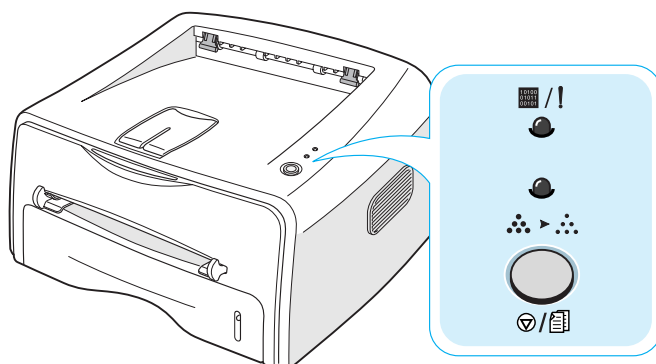




Achterkant



Uitleg van het bedieningspaneel




Knoppen en lampjes

Knop/lampje	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Als het  / ! lampje groen oplicht, is de printer gereed voor gebruik. Als het  / ! lampje rood oplicht, is sprake van een storing. Er kan bijvoorbeeld papier zijn vastgelopen, de klep kan openstaan of de tonercassette is leeg. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de printer. Als voor de stand Handinvoer is gekozen en er geen papier in de handinvoer zit, gaat het lampje  / ! in de kleur rood knipperen. Als u op de toets  drukt terwijl de printer bezig is met het ontvangen van gegevens, gaat het lampje  / ! in de kleur rood knipperen en wordt het afdrucken geannuleerd. Als de printer gegevens ontvangt u aan het afdrucken is, gaat dit lampje knipperen.
	<ul style="list-style-type: none"> Als dit lampje brandt, staat de Tonerspaarstand aan. Als het niet brandt, staat de Tonerspaar-stand uit.
	<ul style="list-style-type: none"> Houd terwijl de printer gereed is voor gebruik, de  toets gedurende 2 seconden ingedrukt om een demopagina af te drukken, 6 seconden ingedrukt om een configuratieblad af te drukken en 10 seconden ingedrukt om een schoonmaakblad af te drukken. Druk, terwijl de printer gereed is voor gebruik, deze toets in om de tonerspaarstand aan- of uit te zetten. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de printer. Wanneer u in uw programma als Invoer heeft gekozen voor Handinvoer, drukt u steeds nadat u een nieuw vel in de handinvoer hebt gelegd, op de  toets. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing. Tijdens het afdrucken kunt u op de  toets drukken om de afdruktaak te annuleren.


Stap 3: Tonercassette plaatsen

- 1 Pak de voorklep vast en open hem door deze naar u toe te trekken.

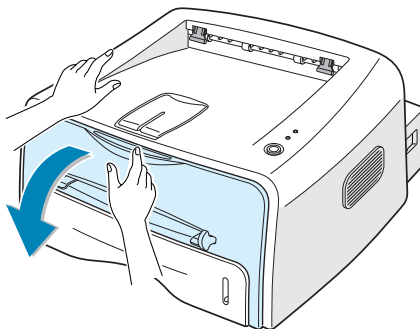


NB: Omdat de printer erg licht is, kan deze gemakkelijk verschuiven bij bijvoorbeeld het openen/sluiten van de lade of het plaatsen/verwijderen van de tonercartridge. Ga hierbij dan ook zo voorzichtig mogelijk te werk.

- 2 Haal de tonercassette uit de verpakking en verwijder het papier van de cassette. Dit papier kunt u weggooien.

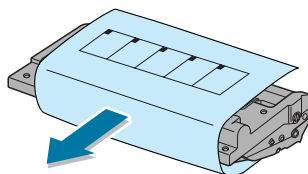


- 3 Schud de cassette voorzichtig van links naar rechts, zodat de toner evenredig over de cassette wordt verdeeld.

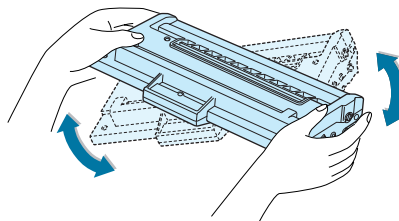


LET OP:

- Stel de tonercassette niet langer dan enkele minuten aan daglicht bloot. Is het nodig de cassette langer aan daglicht bloot te stellen, dek deze dan met wat papier af.
- Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, veeg dit dan af met een droge doek en was het in koud water. Warm water zorgt ervoor dat de toner zich aan de kleding hecht.


- 4 Kijk waar zich in de printer de twee bevestigingspunten voor de cassette bevinden.

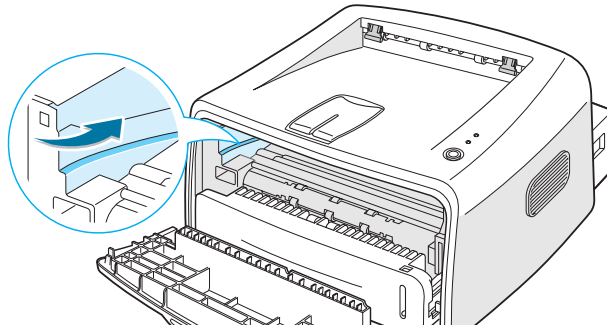

- 5 Pak de cassette vast en schuif hem in de printer tot hij op zijn plaats klikt.

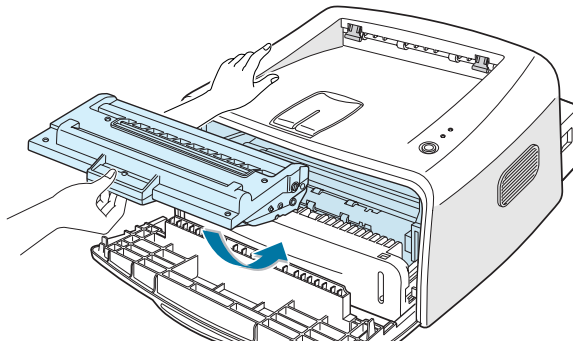

- 6 Sluit de voorklep. Controleer of de klep goed dicht zit. Als deze niet goed gesloten is, kunnen tijdens het afdrucken fouten optreden.

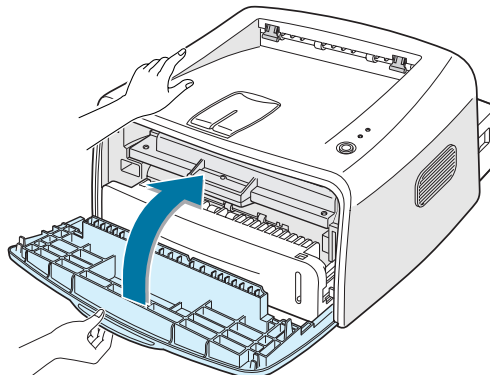


NB: Bij het afdrucken van een tekstdocument met 5 % dekking, kunt u met een standaard tonercassette ongeveer 3 000 pagina's afdrucken.

Stap 4: Papier laden


In de papierlade kunt u ongeveer 250 vel papier laden.

- 1 Trek de lade uit de printer.

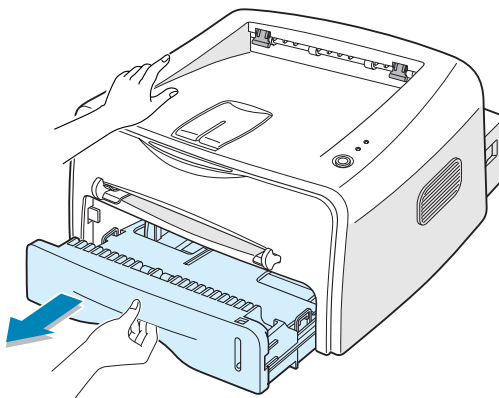


NB: Omdat de printer erg licht is, kan deze gemakkelijk verschuiven bij bijvoorbeeld het openen/sluiten van de lade of het plaatsen/verwijderen van de tonercartridge. Ga hierbij dan ook zo voorzichtig mogelijk te werk.


- 2 Duw de drukplaat omlaag tot deze op zijn plaats klikt.

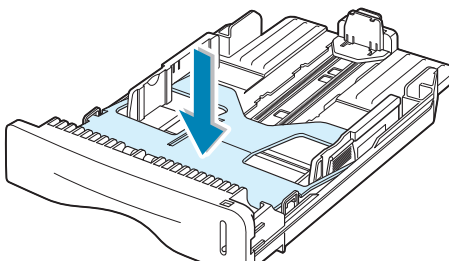

- 3 Bereid een stapel papier voor door dit wat te buigen of van achteren naar voren uit te waaieren. Maak er op een vlakke ondergrond een rechte stapel van.

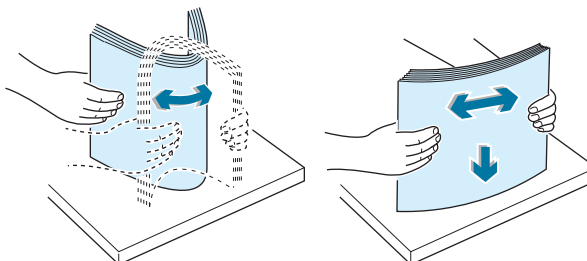


- 4** Leg het papier **met de te bedrukken kant naar omlaag gericht** in de lade.

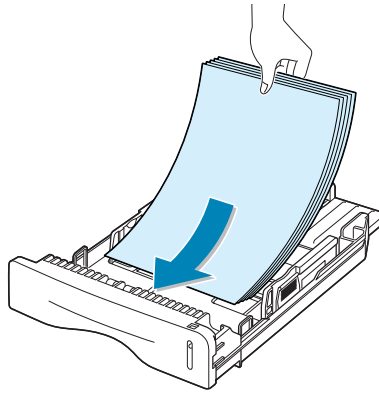


Controleer of het papier in alle hoeken vlak ligt.

- 5** Controleer of het papier niet boven de maximummarkering in de lade uitkomt. Teveel papier in de lade kan ertoe leiden dat het papier vastloopt.

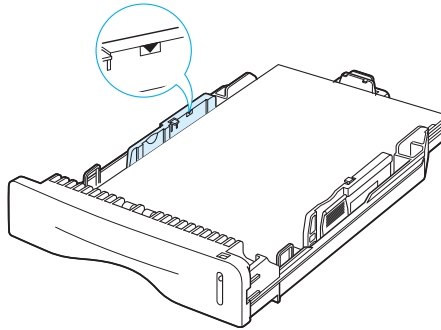

NB: In de gebruiksaanwijzing is beschreven hoe u een ander papierformaat in de lade gebruiken.

- 6** Schuif de lade weer in de printer.

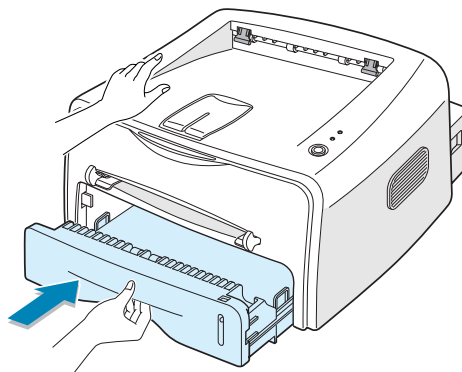

Stap 5: Printerkabel aansluiten

Om vanaf uw computer te kunnen afdrucken, moet u uw printer met behulp van een printerkabel op uw printer aansluiten. U kunt hiervoor zowel een parallelle kabel als een USB (Universal Serial Bus) kabel gebruiken.


Aansluiten via een parallelle kabel



NB: Voor het aansluiten van de printer op de parallelle poort van uw computer heeft u een goedgekeurde parallelle kabel nodig. Schaf hiervoor eventueel een IEEE1284 printerkabel aan.

- 1 Zorg ervoor dat zowel de computer als de printer uit staan.
- 2 Steek de parallelle printerkabel in de aansluiting aan de achterkant van de printer.

Duw de metalen clipjes omlaag, zodat de kabel goed vastzit.

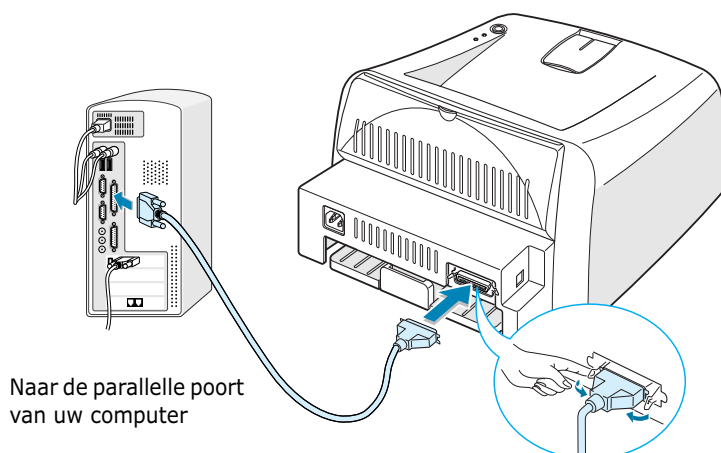

- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de parallelle poort van uw computer en schroef hem vast.


Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de gebruiksaanwijzing van de printer.

Aansluiten via een USB kabel



NB: Om uw printer via de USB poort op uw computer aan te sluiten, heeft u een goedgekeurde USB kabel nodig.

- 1 Zorg ervoor dat zowel de computer als de printer uit staan.
- 2 Steek de USB kabel in de aansluiting aan de achterkant van de printer.

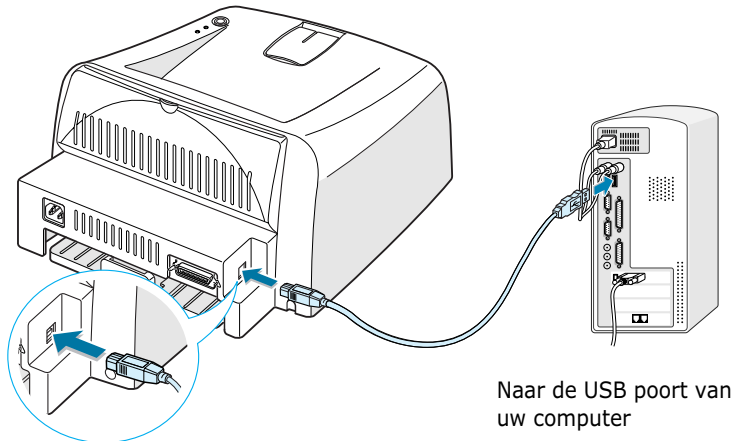

- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB poort van uw computer.

Raadpleeg eventueel de handleiding van uw computer.




Opmerkingen:

- U kunt een USB kabel gebruiken wanneer u gebruik maakt van Windows 98/Me/2000/XP.
- Onder Windows 98/Me kunt u alleen via de USB kabel aansluiten wanneer u de USB poort hebt toegevoegd door het USB stuurprogramma te installeren. Zie pagina 13.
- Wanneer u gebruik maakt van Windows 2000/XP, moet u eerst het stuurprogramma van de printer installeren voordat u via de USB kabel kunt aansluiten. Zie pagina 12.


Stap 6: De printer aanzetten

- 1 Sluit het netsnoer aan op de aansluiting aan de achterkant van de printer.
- 2 Steek het andere uiteinde in een geaard stopcontact en zet met de aan-/uitschakelaar de printer aan.

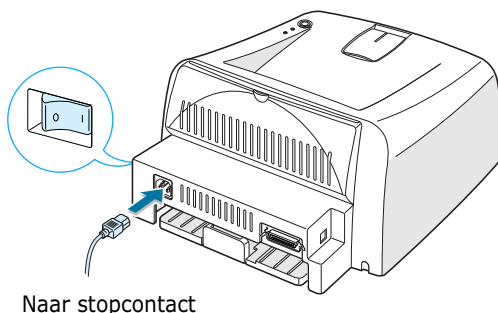


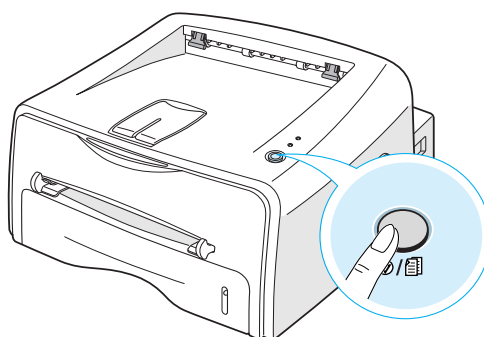
Stap 7: Demopagina afdrukken

Om te controleren of de printer goed werkt, kunt u een demopagina of configuratieblad afdrukken.

- 1 Om een demopagina af te drukken, houdt u de toets  ongeveer 2 seconden ingedrukt.

OF

Om een configuratieblad af te drukken houdt u de toets  ongeveer 6 seconden ingedrukt.



- 2 Op de Demopagina en het configuratieblad kunt u zien hoe de printer op dit moment is ingesteld.


Stap 8: Printersoftware onder Windows installeren

Systeemeisen

Controleer het volgende:

- Uw PC dient over tenminste **32 MB** (Windows 9x/Me), **64 MB** (Windows 2000/NT), **128 MB** (Windows XP) RAM-geheugen te beschikken.
- Er moet tenminste **200 MB** schijfruimte vrij zijn op uw PC.
- Voordat u met installeren begint, zorgt u ervoor dat alle toepassingen op uw PC zijn afgesloten.
- Op uw PC draait Windows 95/ 98/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP.
- Minimaal Internet Explorer 5.0.

Printersoftware installeren

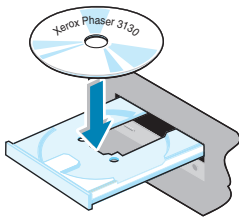

- 1 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. De installatie start automatisch.

Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart:

Selecteer in het **Start** menu **Uitvoeren...** en geef in het invoervenster **Openen** in: **x:\cdsetup.exe** (vul in plaats van **x** de letter in van uw cd-rom-station). Klik vervolgens op **OK**.



NB: Als tijdens de installatie het venster **Nieuwe hardware gevonden** wordt getoond, klikt u op ☒ in de rechter bovenhoek van het venster of op **Annuleren**.

- 2 Als het venster wordt getoond waarin u een taal kunt selecteren, kiest u de door u gewenste taal.
- 3 Klik op **Printerstuurprogramma installeren**.
- 4 Het openingsvenster wordt getoond. Klik op **Volgende**.
- 5 Om de installatie te voltooien volgt u de getoonde instructies op.

USB stuurprogramma onder Windows 98/Me installeren

Als u gebruik maakt van Windows 98/Me en u wilt de computer via de USB kabel op de printer aansluiten, moet u eerst het USB stuurprogramma installeren om de USB poort toe te voegen.

Het USB stuurprogramma installeert u als volgt:

- 1 Sluit de printer met behulp van de USB kabel aan op uw computer en zet beide apparaten aan. Voor meer informatie, zie pagina 10.
- 2 Het venster **Wizard nieuwe hardware toevoegen** wordt getoond. Klik op **Volgende**.
- 3 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer en kruis **Zoeken naar het beste stuurprogramma voor dit apparaat** aan en klik op **Volgende**.
- 4 Kruis **cd-rom-station** aan en klik op **Bladeren**. Selecteer **x:\USB** (waarbij **x** de letter is van uw cd-rom-station). Klik op **Volgende**.
- 5 Klik op **Volgende**. Het USB stuurprogramma wordt nu geïnstalleerd.
- 6 Als het stuurprogramma geïnstalleerd is, klikt u op **Voltooien**.
- 7 Als het venster wordt getoond waarin u een taal kunt selecteren, kiest u de door u gewenste taal.



NB: Als de printersoftware al geïnstalleerd is, verschijnt dit scherm niet.

- 8 Volg de getoonde instructies op om de installatie van de printersoftware af te ronden. Voor meer informatie, zie pagina 12.



Opmerkingen:

- U kunt ook vanuit een Linux- of DOS toepassing afdrukken. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de printer.
- Na de software geïnstalleerd te hebben, kunt u de software zonodig opnieuw installeren of verwijderen. U kunt ook een andere displaytaal kiezen. Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de printer.

Stap 9: De gebruiksaanwijzing weergeven

De handleiding van de Xerox Phaser 3130 vindt u in Adobe Acrobat PDF formaat op de meegeleverde cd-rom. In de handleiding kunt u gemakkelijk en snel de benodigde informatie vinden.

U kunt de handleiding via het scherm van uw computer in diverse formaten bekijken (pagina voor pagina, doorlopend, pagina's naast elkaar, inzoomen tot 1600% en uitzoomen tot 12,5%, enz.). U kunt de gebruiksaanwijzing eventueel ook afdrukken.


Windows

- 1 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer.
- 2 Als het venster wordt getoond waarin u een taal kunt selecteren, kiest u de door u gewenste taal.
- 3 Klik op **Gebruiksaanwijzing**. Het programma Adobe Acrobat wordt geopend en u kunt de handleiding bekijken.



NB: Om de handleiding te kunnen openen, moet u eerst het programma Adobe Acrobat Reader op uw computer installeren. Staat dit programma nog niet op uw computer, klik dan op **Acrobat Reader** om het programma te installeren.

Linux

- 1 Als het venster Administrator Login wordt getoond, geeft u in het Login veld "**root**" in en geeft u het systeemwachtwoord in.
- 2 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw computer.
- 3 Klik op het pictogram  onderin het scherm. Als het Terminal scherm wordt getoond, typt u in:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (de cd-rom directory) ↵
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGuide.pdf** ↵



NB: Als u een oude ghostscript versie gebruikt, is het mogelijk dat u de pdf file niet ziet. Installeer in dat geval Acrobat Reader op uw computer of gebruik Windows om de handleiding te lezen.

Adobe Acrobat Reader installeren

- 1 Klik op het pictogram  onderin het scherm. Als het Terminal scherm wordt getoond, typt u in:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (de cd-rom directory) ↵
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL** ↵
- 2 Na de licentieovereenkomst gelezen te hebben, typt u in:
accept ↵.
- 3 Wanneer naar de installatiemap of -directory wordt gevraagd, drukt u op Enter.
- 4 U moet een symbolische koppeling maken om Acrobat Reader zonder een volledig pad uit te kunnen voeren:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread** ↵
- 5 Nu kunt u de pdf bestanden door middel van Acrobat Reader lezen.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGuide.pdf** ↵

NOTITIES

