

OX

Office drukarka laserowa

Model 3130




Spis treści


Krok 1: Rozpakowanie	1
Wybór lokalizacji	2
Krok 2: Zapoznanie się z drukarką	3
Widok z przodu	3
Widok z tyłu	3
Zapoznanie się z panelem sterowania	4
Krok 3: Instalowanie zasobnika z tonerem	5
Krok 4: Ładowanie papieru	7
Krok 5: Podłączanie kabla drukarki	9
Krok 6: Włączanie drukarki	11
Krok 7: Drukowanie strony próbnej	11
Krok 8: Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu	
Windows	12
Wymagania systemowe	12
Instalacja oprogramowania drukarki	12
Instalacja sterownika USB dla systemu	
Windows 98/Me	13
Krok 9: Przeglądanie podręcznika użytkownika	14
W systemie Windows	14
W systemie Linux	14

Krok 1: Rozpakowanie


- 1 Wyjmij drukarkę oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

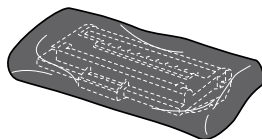


Zasobnik z tonerem

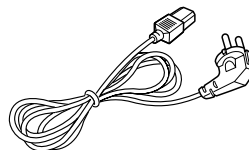


Kabel zasilający

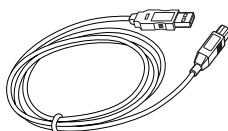

Kabel USB



CD-ROM




Podręcznik instalacji



Uwagi:

- Jeśli brakuje jakiegokolwiek z powyższych elementów lub są one uszkodzone, powiadom natychmiast dealera.
- **W zależności od kraju, zawartość opakowania może być różna.**
- CD-ROM zawiera sterownik drukarki, podręcznik użytkownika oraz program Adobe Acrobat Reader.


- 2 Usuń wszystkie taśmy zabezpieczające z drukarki.

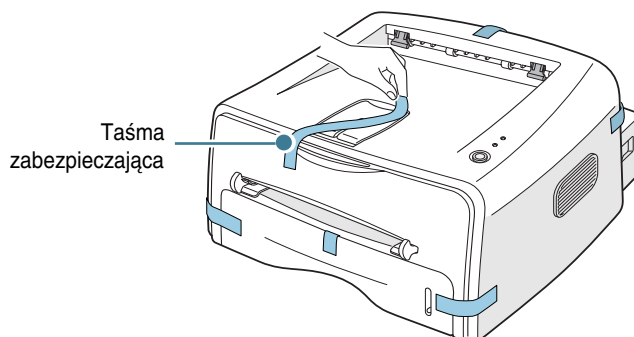

Wybór lokalizacji

Wybierz równe, stabilne miejsce, o powierzchni zapewniającej dostateczną cyrkulację powietrza. Wszystkie otwierające się pokrywy oraz zasobniki wymagają dodatkowego miejsca. Wybrany obszar powinien zapewniać dobrą wentylację oraz być oddalony od źródeł ciepła, zimna i wilgoci. Na rysunku poniżej przedstawiono wymiary wymaganej wolnej przestrzeni dokoła drukarki. Nie umieszczaj drukarki w pobliżu krawędzi biurka lub stołu!


Wymagana wolna przestrzeń

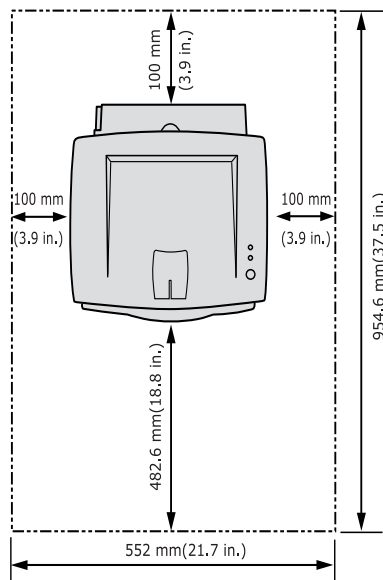


- **Z przodu:** 482,6 mm (przestrzeń umożliwiającą wyjęcie podajnika)
- **Z tyłu:** 100 mm (przestrzeń umożliwiającą otwarcie tylnego podajnika papieru)
- **Z prawej:** 100 mm (przestrzeń umożliwiającą wentylację)
- **Z lewej:** 100 mm

Krok 2: Zapoznanie się z drukarką


Widok z przodu

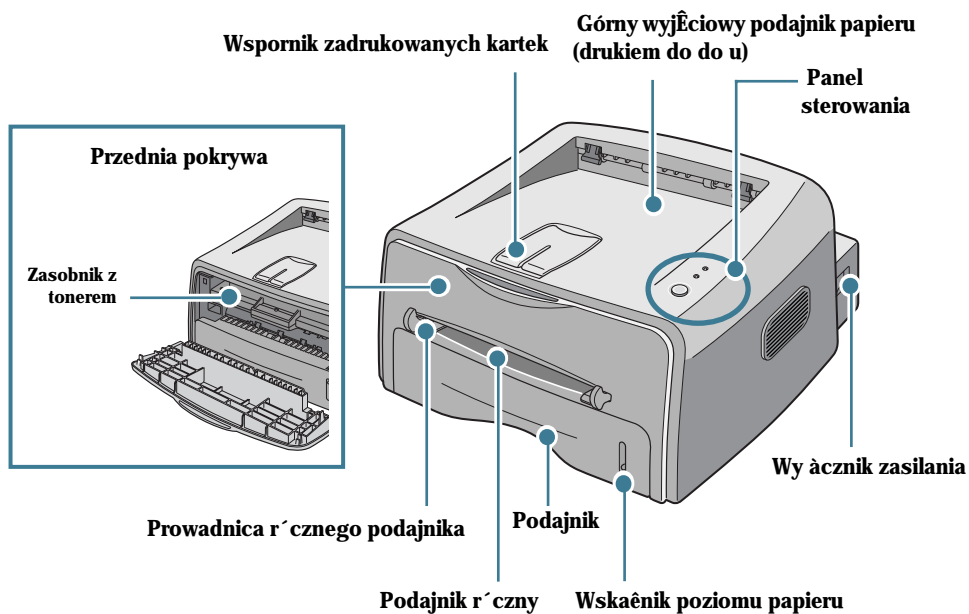

Widok z tyłu

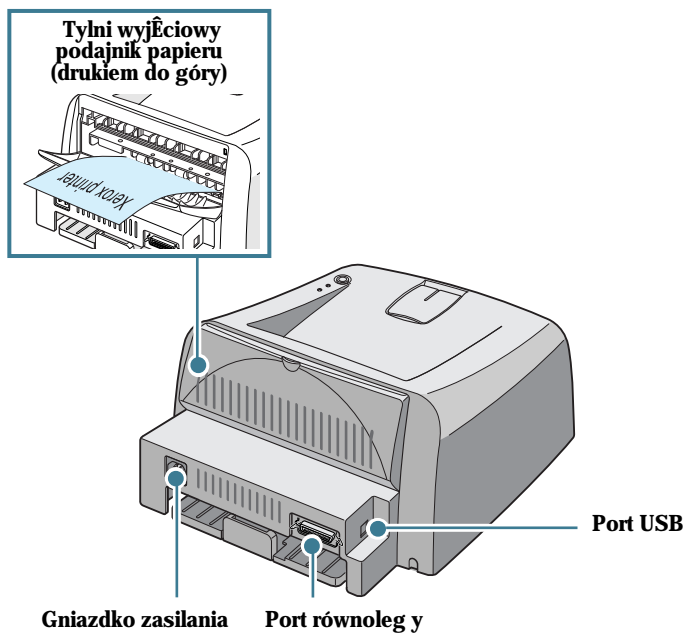

Zapoznanie się z panelem sterowania

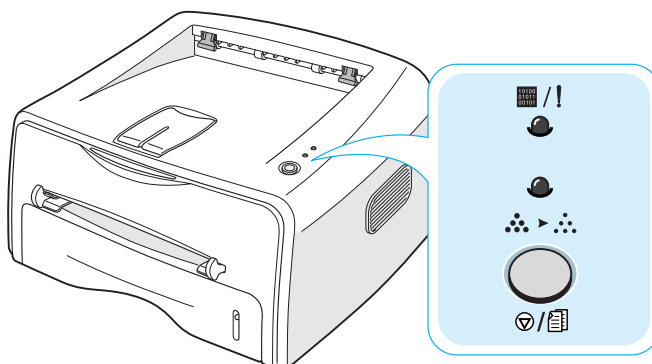


Przycisk oraz diody LED

Przycisk lub dioda LED	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli dioda LED / On Line/Error świeci się na zielono, drukarka jest gotowa do wydruku. Jeśli dioda LED / On Line/Error świeci się na czerwono, wystąpił błąd: zablokowanie papieru, otwarta pokrywa lub pusty zasobnik z tonerem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki. Jeśli w trybie podawania ręcznego nie ma papieru w podajniku ręcznym, ta dioda LED miga na czerwono. Jeśli naciśniesz przycisk / Cancel gdy drukarka odbiera dane, ta dioda LED będzie migać na czerwono, co oznacza anulowanie wydruku. Jeśli drukarka odbiera dane lub je drukuje, ta dioda LED miga na zielono.
	<ul style="list-style-type: none"> Jeśli ta dioda LED świeci na stałe, włączony jest tryb oszczędności toneru (Toner Save). Jeśli dioda LED nie świeci się, ten tryb jest wyłączony.
	<ul style="list-style-type: none"> W trybie gotowości (Ready) naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 2 sekundy, aby wydrukować stronę próbną, przez około 6 sekund, aby wydrukować arkusz konfiguracji, lub około 10 sekund, aby wydrukować arkusz czyszczący. W trybie gotowości (Ready) naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędności toneru (Toner Save). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki. Naciśnij ten przycisk za każdym razem, gdy ładujesz arkusz papieru do podajnika ręcznego. Więcej informacji na temat można znaleźć w podręczniku użytkownika dla tej drukarki. Naciśnij ten przycisk podczas wydruku, aby anulować zadanie drukowania.


Krok 3: Instalowanie zasobnika z tonerem

- 1 Chwyć przednią pokrywę i pociągnij ją do siebie w celu otwarcia.

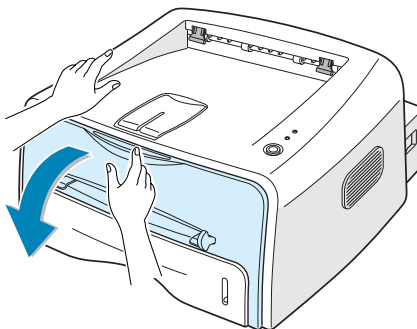


Uwaga: Ponieważ drukarka jest bardzo lekka, może zostać przypadkowo przesunięta np. podczas otwierania/zamykania podajnika lub instalowania/wyjmowania zasobnika z tonerem. Należy uważać, aby nie przesunąć drukarki.

- 2 Wyjmij zasobnik z tonerem z opakowania, zdejmij pokrywający go papier.

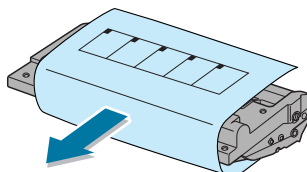


- 3 Wstrząśnij delikatnie zasobnik na boki, co pozwoli na równomierne rozłożenie toneru wewnątrz zasobnika.

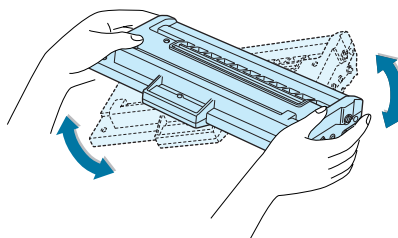


UWAGA:

- Aby zapobiec uszkodzeniu zasobnika z tonerem nie należy wystawiać go na działanie światła dłużej niż kilka minut. Jeśli zasobnik z tonerem ma pozostać w świetle dłużej niż kilka minut, należy go nakryć papierem.
- Jeśli toner dostanie się odzież, zetrzyj go suchą szmatką i wypierz odzież w zimnej wodzie. Ciepła woda utrwala toner.


- 4 Zlokalizuj szczeliny zasobnika z tonerem wewnątrz drukarki - po jednym z każdej strony.

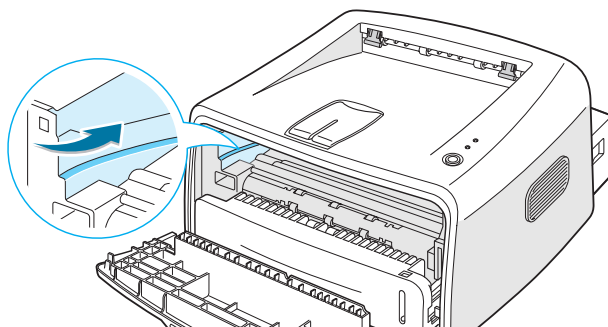

- 5 Chwycić zasobnik za uchwyt i wsuwać go do drukarki, aż wskoczy na swoje miejsce.

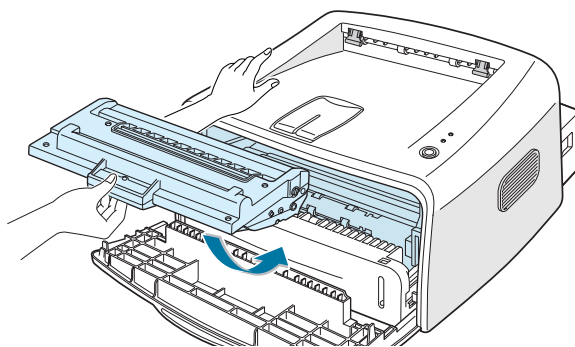

- 6 Zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że przednia pokrywa jest dokładnie zamknięta. Jeśli pokrywa nie jest dokładnie zamknięta, podczas drukowania mogą wystąpić błędy.

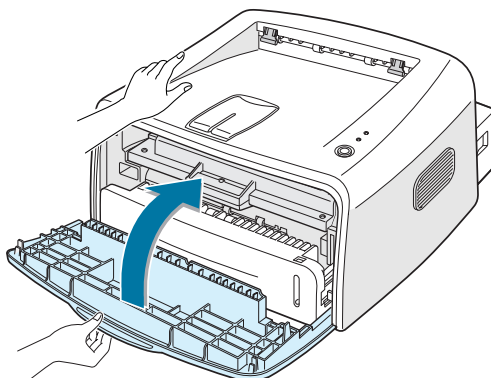


Uwaga: W przypadku 5% pokrycia tekstem, nowy zasobnik z tonerem wystarcza na około 3.000 stron.

Krok 4: Ładowanie papieru


Do podajnika można załadować około 250 arkuszy papieru.

- 1 Wyciągnij podajnik z drukarki.

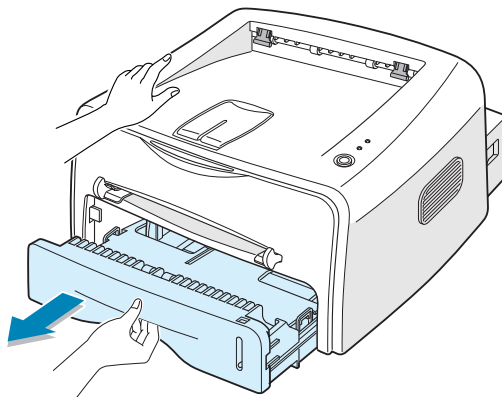


Uwaga: Ponieważ drukarka jest bardzo lekka, może zostać przypadkowo przesunięta np. podczas otwierania/zamykania podajnika lub instalowania/wyjmowania zasobnika z tonerem. Należy uważać, aby nie przesunąć drukarki.


- 2 Wciskaj płytkę oporową do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce.

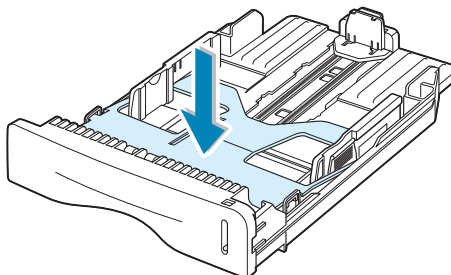

- 3 Przygotuj stos papieru do załadowania, wertując go i wyginając w przód i w tył. Wyrównaj krawędzie poszczególnych kartek papieru na równej powierzchni.

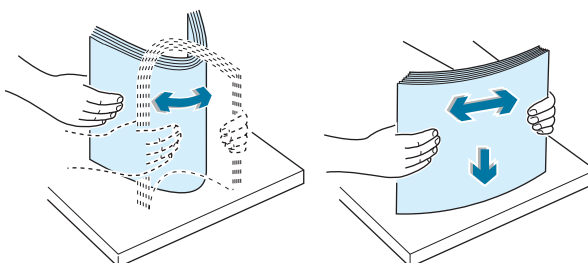


- 4** Załaduj papier tak, by zadrukowywana strona znalazła się u dołu.

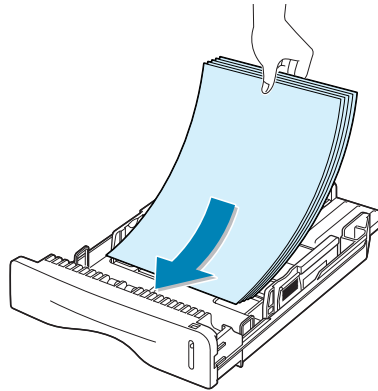


Upewnij się, że wszystkie cztery rogi stosu papieru leżą płasko w podajniku.

- 5** Zwróć uwagę na znak ograniczenia ilości papieru na lewej wewnętrznej ścianie podajnika. Zbyt duża ilość papieru w podajniku może powodować zablokowanie papieru.

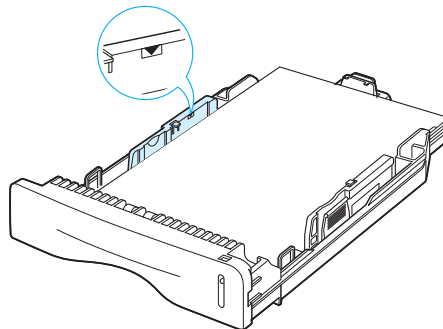

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić rozmiar papieru w podajniku, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika drukarki.

- 6** Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.

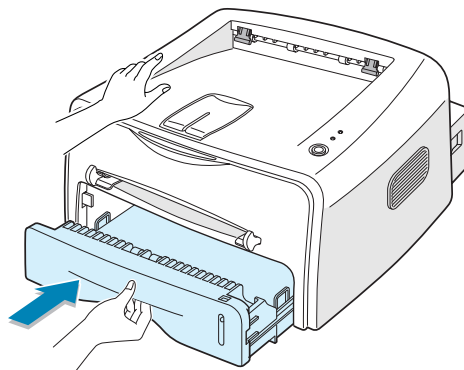


Korzystanie z kabla USB



Uwaga: Do połączenia portu USB komputera z drukarką wymagany jest certyfikowany kabel USB.

- 1 Upewnij się, że komputer i drukarka są wyłączone.
- 2 Podłącz kabel USB do złącza w tylnej części drukarki.

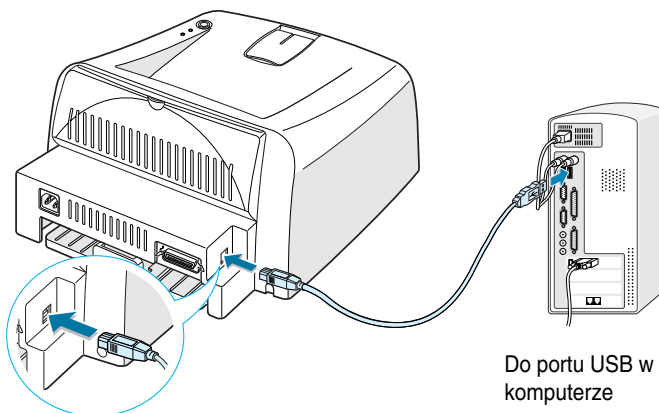

- 3 Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w komputerze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika Twojego komputera.




Uwagi:

- Kabel USB można wykorzystać w systemie operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP.
- Jeśli chcesz drukować przy pomocy portu USB w przypadku systemu Windows 98/Me, musisz zainstalować sterownik USB, aby dodać port USB. Patrz strona 13.
- Jeśli chcesz drukować przy pomocy portu USB w przypadku systemu 2000/XP, musisz zainstalować sterownik drukarki. Patrz strona 12.


Krok 6: Włączanie drukarki

- 1 Podłącz kabel zasilający do gniazdka zasilania z tyłu drukarki.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla do odpowiednio uziemionego gniazdka sieciowego i włącz zasilanie drukarki.

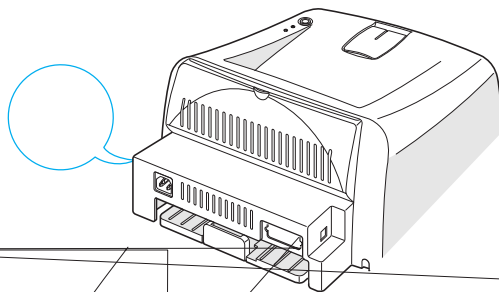

Krok 7: Drukowanie strony

Wydrukuj stronę próbną
drukarka pracuje prawidłowo

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  do wydruku



— aca


Krok 8: Instalacja oprogramowania drukarki dla systemu Windows

Wymagania systemowe

Upewnij się, że system posiada następującą konfigurację:

- Zainstalowana pamięć RAM w ilości co najmniej (lub więcej) **32 MB** (Windows 9x/Me), **64 MB** (Windows 2000/NT), **128 MB** (Windows XP).
- Co najmniej **200 MB** wolnej przestrzeni na dysku.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
- System operacyjny Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP.
- Przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji co najmniej 5.0.

Instalacja oprogramowania drukarki

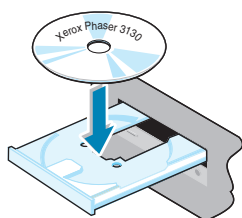

- 1 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM. Instalacja rozpocznie się automatycznie.

Jeśli dysk CD nie uruchomi się automatycznie:

Wybierz opcję **Uruchom** w menu **Start**, i w oknie dialogowym Otwórz wpisz **x:\cdsetup.exe** (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM), następnie kliknij **OK**.



Uwaga: Jeśli podczas instalacji pojawi się okno **Znaleziono nowy sprzęt**, kliknij pole ☐ w prawym górnym rogu okna lub kliknij **Anuluj**.

- 2 Po wyświetleniu okna wyboru języka wybierz odpowiedni język.
- 3 Kliknij **Instaluj sterownik drukarki**.
- 4 Zostanie otwarte okno Welcome. Kliknij **Dalej**.
- 5 Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja sterownika USB dla systemu Windows 98/Me

Jeśli chcesz drukować przy pomocy portu USB w przypadku systemu Windows 98/Me, musisz zainstalować sterownik USB, aby dodać port USB.

Instalacja sterownika USB:

- 1 Podłącz drukarkę do komputera przy pomocy kabla USB i włącz oba urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 10.
- 2 Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania nowego sprzętu. Kliknij **Dalej**.
- 3 Umieść dysk CD w napędzie CD-ROM i zaznacz opcję **Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia** i kliknij **Dalej**.
- 4 Zaznacz opcję **Stacjach CD-ROM** i kliknij **Przeglądaj**, a następnie wybierz **x:\USB** (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM). Kliknij **Dalej**.
- 5 Kliknij **Dalej**. Sterownik USB zostanie zainstalowany.
- 6 Po zakończeniu instalacji kliknij **Zakończ**.
- 7 Po wyświetleniu okna wyboru języka wybierz odpowiedni język.



Uwaga: Gdy już zainstalowałeś oprogramowanie drukarki, ten ekran nie zostanie wyświetlony.

- 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 12.



Uwagi:

- Możesz także drukować w systemie Linux. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.
- Zainstalowane oprogramowanie drukarki można w razie potrzeby przeinstalować lub usunąć. Można także zmienić język oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.

Krok 9: Przeglądanie podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika drukarki Xerox Phaser 3130, znajdujący się na dysku CD-ROM, jest dostępny w formacie Adobe Acrobat PDF. Taki format podręcznika zapewnia elastyczność oraz wygodę dostępu do informacji.

Można przeglądać podręcznik w różnych formatach (w postaci pojedynczych stron, stron ciągłych, strony w postaci dwóch kolumn, z powiększeniem do 1600% i pomniejszeniem do 12.5%, przewijać dwie strony itd.). Można także wydrukować podręcznik w razie potrzeby.


W systemie Windows

- 1 Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
- 2 Po wyświetleniu okna wyboru języka wybierz odpowiedni język.
- 3 Kliknij opcję **Podręcznik użytkownika**. Zostanie otwarty program Adobe Acrobat wraz z plikiem podręcznika użytkownika.



Uwaga: Aby otworzyć podręcznik użytkownika, należy najpierw zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie masz zainstalowanego tego programu, kliknij **Acrobat Reader**, aby go zainstalować.


W systemie Linux

- 1 Gdy zostanie wyświetlone okno logowania administratora Administrator Login, wpisz "**root**" w polu logowania i podaj hasło systemowe.
- 2 Włóż dysk CD w napędzie CD-ROM.
- 3 Kliknij ikonę  w dolnej części ekranu. W oknie terminala wpisz:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (katalog CD-ROM) ↵
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGuide.pdf** ↵



Uwaga: Jeśli posiadasz nieaktualną wersję ghostscript, plik PDF może nie zostać wyświetlony. Następnie zainstaluj program Acrobat Reader w systemie lub otwórz plik podręcznika w systemie Windows.

Instalacja programu Adobe Acrobat Reader

- 1 Kliknij ikonę  w dolnej części ekranu. W oknie terminala wpisz:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (katalog CD-ROM) ↵
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL** ↵
- 2 Po zapoznaniu się z licencją oprogramowania wpisz **accept** ↵.
- 3 Po zapytaniu o katalog instalacji naciśnij klawisz Enter.
- 4 Aby uruchomić program Acrobat Reader bez pełnej ścieżki musisz utworzyć dowiązanie symboliczne:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread** ↵
- 5 Teraz możesz już przeglądać pliki PDF przy pomocy programu Acrobat Reader.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGuide.pdf** ↵

NOTATKI

