

XEROX

Phaser

Impressora pessoal a laser

Phaser 3130




ÍNDICE


Etapa 1: Como retirar da embalagem	1
Escolha do local	2
Etapa 2: Descrição da impressora	3
Vista frontal	3
Vista posterior	3
Conheça o painel de controle	4
Etapa 3: Instalação do cartucho de toner	5
Etapa 4: Colocação de papel	7
Etapa 5: Conexão do cabo de impressão	9
Etapa 6: Ligação da impressora	11
Etapa 7: Impressão de página de demonstração	11
Etapa 8: Instalação do software da impressora no Windows	12
Requisitos do sistema	12
Instalação do software da impressora	12
Instalação do driver USB no Windows 98/Me	13
Etapa 9: Visualização do Guia do usuário	14
No Windows	14
Em Linux	14

***Etapa 1:* Como retirar da embalagem**


- 1 Retire o equipamento e todos seus acessórios da embalagem. Certifique-se de que a embalagem contém os seguintes itens:

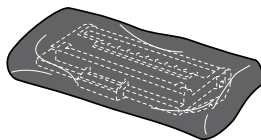


Cartucho de toner

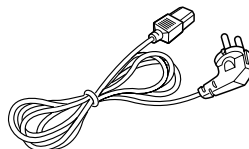


Cabo de alimentação

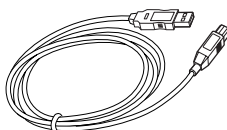

Cabo USB



CD-ROM




Guia de configuração



Observações:

- Se algum desses itens estiver ausente ou danificado, contate imediatamente seu revendedor.
- **Alguns componentes podem variar de um país para outro.**
- O CD-ROM contém o driver da impressora, o Guia do usuário e o programa Adobe Acrobat Reader.


- 2 Remova cuidadosamente todas as fitas do invólucro da impressora.

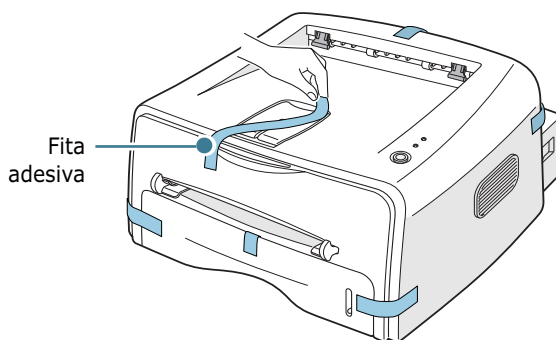

Escolha do local

Escolha um local plano e estável, com espaço suficiente para circulação de ar. Considere um espaço extra para a instalação de tampas e bandejas. O local de instalação deverá ser bem ventilado e protegido da exposição ao sol ou a fontes de calor, frio e umidade. A figura a seguir mostra o espaço adequado para instalação. Não coloque a impressora perto da borda da mesa.


Espaço livre

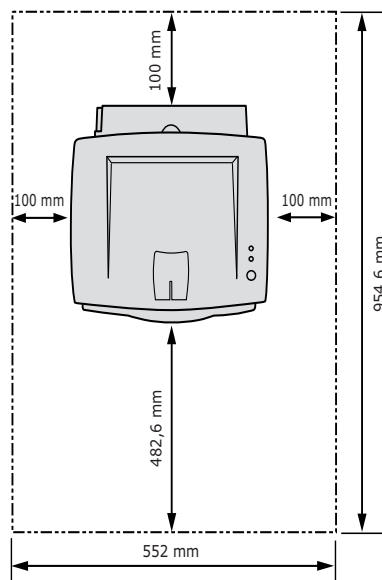


- **Parte frontal:** 482,6 mm (espaço suficiente para a remoção de bandejas)
- **Parte posterior:** 100 mm (espaço suficiente para abertura da tampa posterior)
- **Lateral direita:** 100 mm (espaço suficiente para ventilação)
- **Lateral esquerda:** 100 mm

Etapa 2: Descrição da impressora


Vista frontal

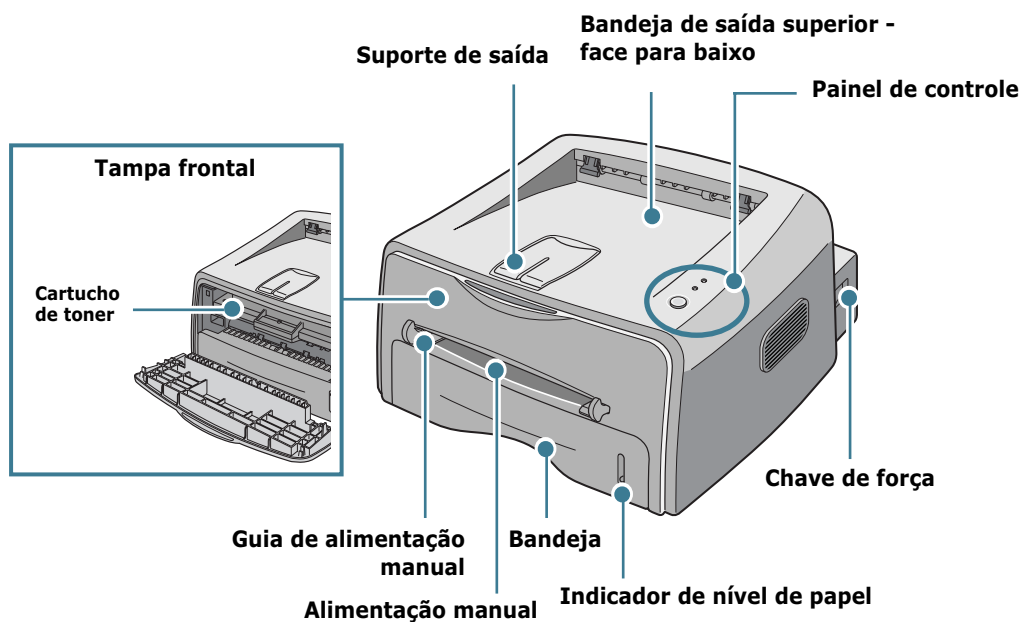

Vista posterior

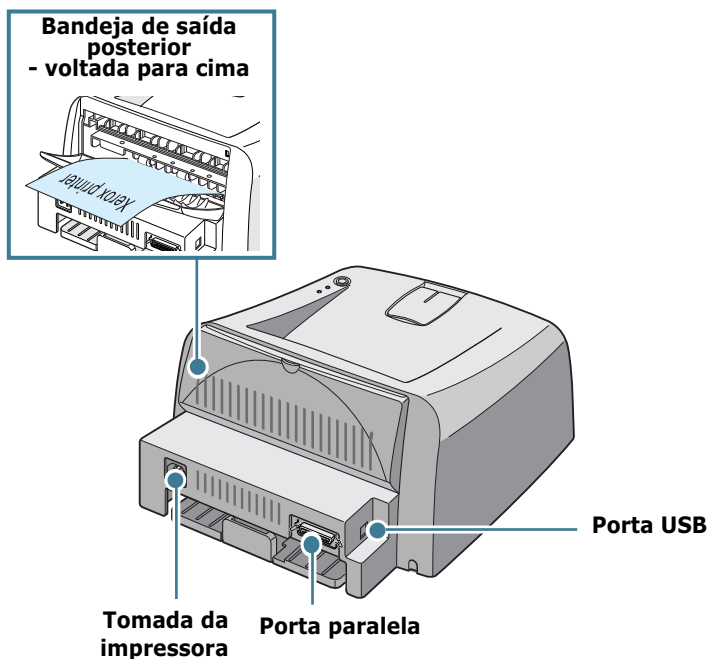

Conheça o painel de controle

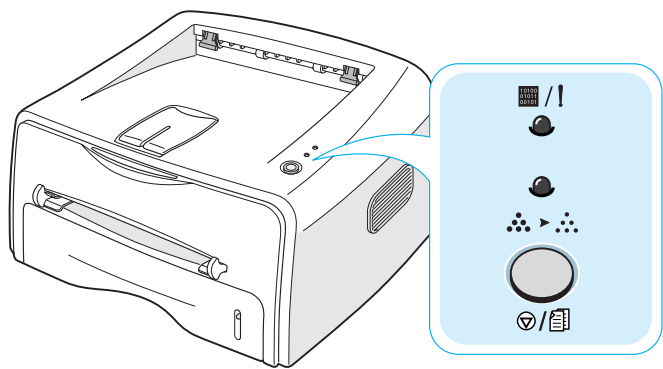


Botões e indicadores luminosos (LEDs)

Botão ou indicador luminoso	Descrição
	<ul style="list-style-type: none">• Se o indicador luminoso está verde, a impressora está pronta para imprimir.• Se o indicador luminoso está vermelho, a impressora está indicando erro, por exemplo, papel atolado, tampa aberta ou cartucho de toner vazio. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de usuário da impressora.• No modo Alimentação manual, se não houver papel o indicador luminoso irá piscar uma luz vermelha.• Se pressionar o botão enquanto a impressora está recebendo dados, esse indicador luminoso piscará uma luz vermelha para cancelar a impressão.• Se a impressora estiver recebendo dados ou imprimindo os dados recebidos, esse indicador luminoso piscará uma luz verde.
	<ul style="list-style-type: none">• Se esse indicador luminoso estiver aceso, o modo de economia de toner está desativado. Se esse indicador luminoso estiver apagado, o modo está desativado.
	<ul style="list-style-type: none">• No modo Ativo, mantenha esse botão pressionado por cerca de 2 segundos para imprimir uma página de demonstração, por cerca de 6 segundos para imprimir uma página de configuração ou por cerca de 10 segundos para imprimir uma página de limpeza.• No modo Ativo, pressione esse botão para ativar ou desativar o modo de economia de toner. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de usuário da impressora.• Pressione esse botão sempre que colocar uma folha de papel na bandeja de alimentação manual. Para obter informações detalhadas sobre alimentação manual, consulte o Guia de usuário da impressora.• Durante a impressão, pressione esse botão para cancelar o trabalho de impressão.


Etapa 3: Instalação do cartucho de toner

- 1 Segure a tampa frontal e puxe-a em sua direção para abrir.

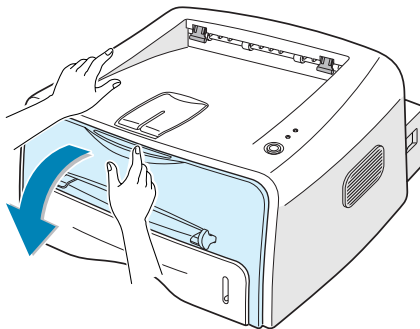


Observação: Como a impressora é muito leve, é possível que saia do lugar durante o uso; por exemplo, quando abre/fecha a bandeja ou instala/remove o cartucho de toner. Cuidado para que isso não ocorra.

- 2 Tire o cartucho de toner da embalagem e remova o papel que cobre o cartucho.

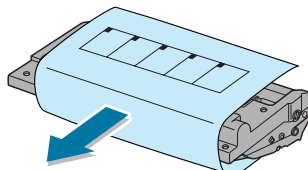


- 3 Agite levemente o cartucho de um lado para o outro a fim de espalhar o toner uniformemente no interior do cartucho.

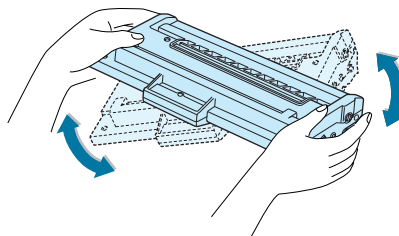


CUIDADO:

- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com um pedaço de papel se ele ficar exposto mais que alguns minutos.
- Se houver contato do toner com tecidos expostos, limpe-os com um pano seco e lave-os em água fria. A água quente irá fixar o toner ao tecido.


- 4 Localize os compartimentos do cartucho na parte interna da impressora, um de cada lado.

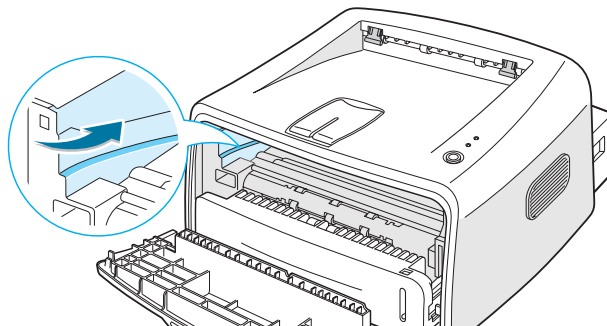

- 5 Segure a alça e insira o cartucho na impressora até ele se encaixar no lugar.

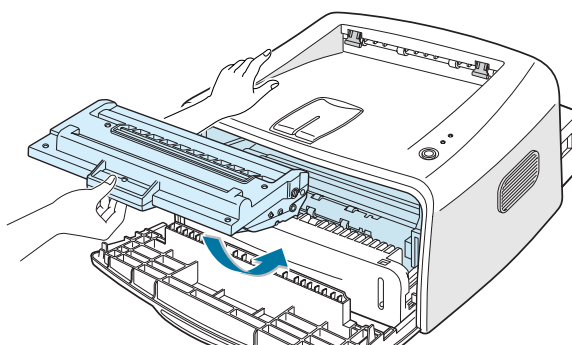

- 6 Feche a tampa frontal. Certifique-se de que a tampa está bem fechada. Se a tampa não estiver firmemente fechada, é possível que ocorram erros de impressão.

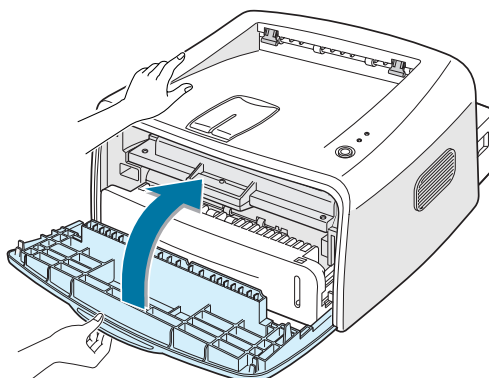


Observação: Quando se imprime texto com cobertura de 5%, um cartucho novo pode gerar, em média, 3.000 páginas.

Etapa 4: Colocação de papel


É possível colocar aproximadamente 250 folhas de papel na bandeja.

- 1 Puxe a bandeja para retirá-la da impressora.

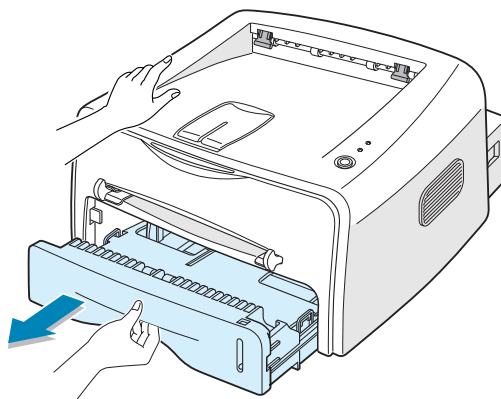


Observação: Como a impressora é muito leve, é possível que saia do lugar durante o uso; por exemplo, quando abre/fecha a bandeja ou instala/remove o cartucho de toner. Cuidado para que isso não ocorra.


- 2 Empurre a placa de pressão para baixo até travá-la na posição correta.

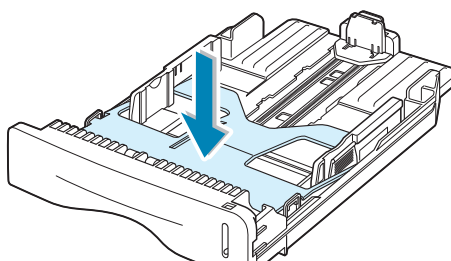

- 3 Prepare uma pilha de papel para colocar na impressora, flexionando ou ventilando as folhas. Arrume a pilha em uma superfície plana.

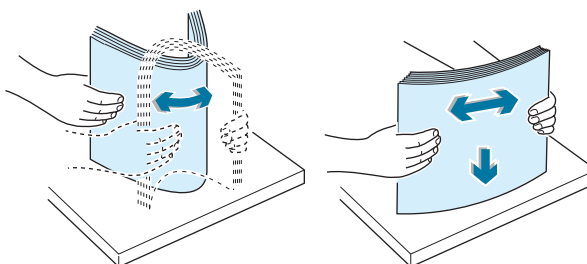


- 4** Coloque a pilha **com a face de impressão voltada para baixo**.

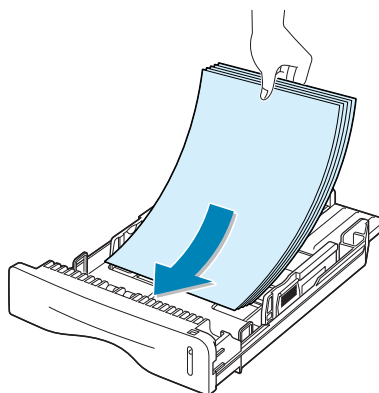


Certifique-se de que todos os cantos estejam encaixados na bandeja.

- 5** Preste atenção à marca limite de papel, localizada na parte interna da bandeja à esquerda. O excesso de papel pode causar obstrução no equipamento.

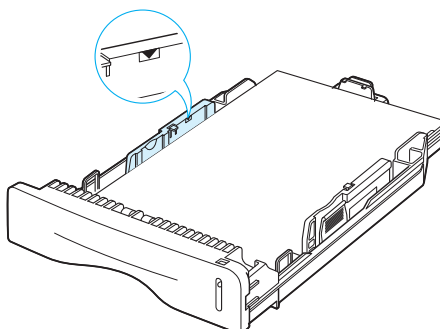

Observação: Se desejar alterar o tamanho do papel contido na bandeja, consulte o Guia do Usuário.

- 6** Deslize a bandeja para recolocá-la na impressora.

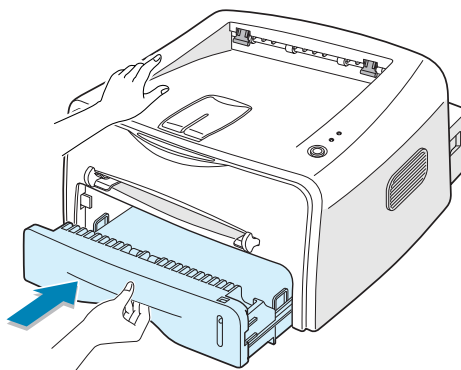

***Etapa 5:* Conexão do cabo de impressão**

Para imprimir a partir do computador, é necessário conectar a impressora ao computador, com um cabo paralelo ou com um cabo USB (Universal Serial Bus).


Utilização de cabo paralelo



Observação: Para conectar a impressora à porta paralela do computador é preciso utilizar um cabo paralelo compatível. Será necessário comprar o cabo IEEE1284.

- 1** Certifique-se de que a impressora e o computador estejam desligados.
- 2** Encaixe o cabo paralelo no conector apropriado situado na parte traseira da impressora.

Encaixe as alças de metal nas reentrâncias da tomada do cabo.

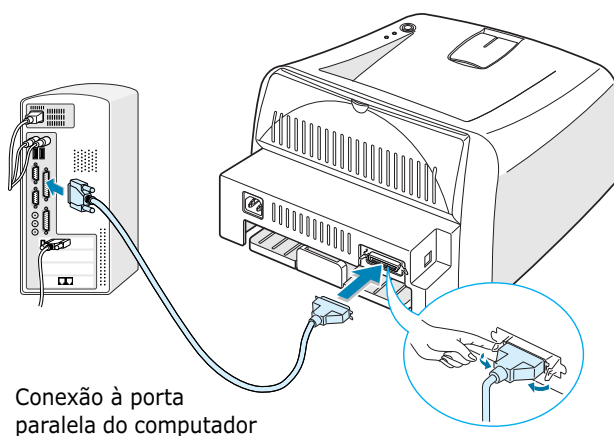

- 3** Conecte a outra extremidade do cabo à porta de interface paralela do computador e aperte os parafusos do conector.


Consulte o Guia do usuário de seu computador caso necessite de ajuda.

Utilização de cabo USB



Observação: Para conectar a impressora à porta USB do computador, deve-se utilizar um cabo USB compatível.

- 1 Certifique-se de que a impressora e o computador estejam desligados.
- 2 Encaixe o cabo USB no conector apropriado situado na parte traseira da impressora.

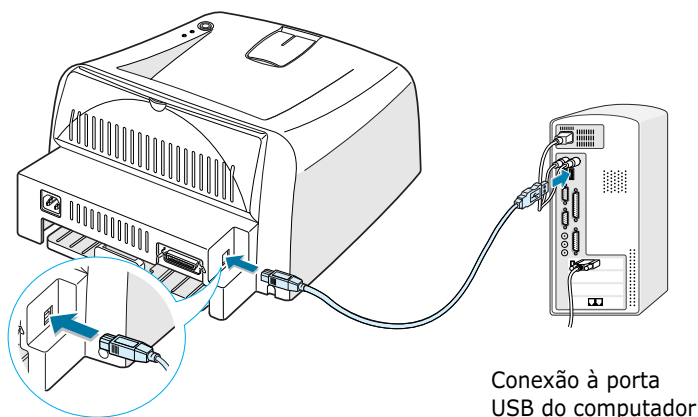

- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

Consulte o Guia do usuário de seu computador caso necessite de ajuda.




Observações:

- Para utilizar um cabo USB, seu computador deve utilizar os sistemas Windows 98/Me/2000/XP.
- Nos sistemas Windows 98/Me, se desejar imprimir utilizando a interface USB, deve instalar o driver USB para adicionar a porta USB. Consulte a página 13.
- Nos sistemas Windows 2000/XP, se desejar imprimir utilizando a interface USB, deve instalar o driver da Impressora. Consulte a página 12.

***Etapa 6:* Ligação da impressora**


- 1** Encaixe o cabo de força na tomada situada na parte traseira da impressora.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo em uma tomada de corrente alternada corretamente aterrada e ligue a impressora.

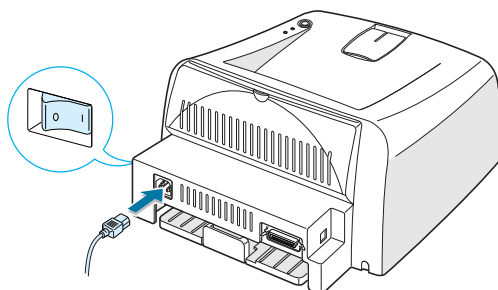


Em uma tomada de corrente alternada


***Etapa 7:* Impressão de página de demonstração**

Imprima uma página de demonstração ou de configuração para certificar-se de que a impressora está funcionando corretamente.

- 1** Mantenha o botão  pressionado por cerca de 2 segundos para imprimir uma página de demonstração.

OU

Mantenha o botão  pressionado por cerca de 6 segundos para imprimir uma página de configuração.

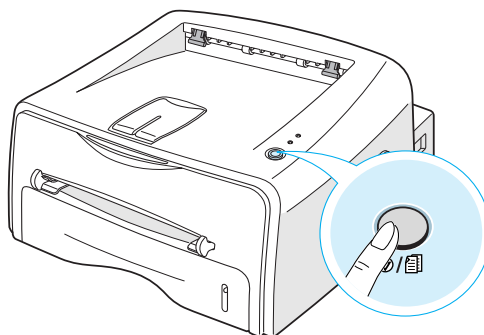

- 2** A página de demonstração ou de configuração mostra a configuração atual da impressora.


***Etapa 8:* Instalação do software da impressora no Windows**

Requisitos do sistema

Verifique se:

- O computador possui RAM de pelo menos **32 MB** (Windows 9x/Me), **64 MB** (Windows 2000/NT), **128 MB** (Windows XP) ou mais.
- O computador possui pelo menos **200 MB** de espaço livre em disco rígido.
- Todos os programas em andamento no PC estão fechados antes de iniciar a instalação.
- Está utilizando o Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP.
- Possui pelo menos o Internet Explorer 5.0 instalado.

Instalação do software da impressora

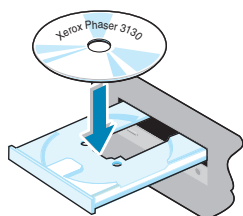

- 1** Coloque o CD na unidade de CD-ROM. A instalação será iniciada automaticamente.

Se a unidade de CD-ROM não executar o programa automaticamente:

Selecione **Executar** no menu **Iniciar**, e digite **x:\cdsetup.exe** na caixa de diálogo Abrir (**x** representa a letra da unidade de CD-ROM), e depois clique em **OK**.



Observação: Se aparecer a janela **Novo hardware encontrado** durante o procedimento de instalação, clique em ☐ no canto superior direito da caixa, ou clique em **Cancelar**.

- 2** Quando o sistema exibir a janela de seleção de idiomas, escolha a opção desejada.
- 3** Clique em **Instalar o driver da impressão**.
- 4** O sistema irá exibir a janela Bem-vindo. Clique em **Avançar**.
- 5** Siga as instruções na tela para completar a instalação.

Instalação do driver USB no Windows 98/Me

Nos sistemas Windows 98/Me, se desejar imprimir utilizando a interface USB, primeiro deve instalar o driver USB para adicionar a porta USB.

Para instalar o driver USB:

- 1 Conecte a impressora ao seu computador utilizando um cabo USB e, em seguida, ligue os equipamentos. Para obter mais detalhes, consulte a página 10.
- 2 O sistema exibirá a janela Assistente para adicionar novo hardware. Clique em **Avançar**.
- 3 Insira o CD-ROM na unidade correta e assinale a caixa de seleção **Procurar o melhor driver para seu dispositivo** e clique em **Avançar**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Unidade de CD-ROM** e clique em **Procurar**, e selecione **x:\USB** (onde **x** representa a letra da unidade de CD-ROM). Clique em **Avançar**.
- 5 Clique em **Avançar**. O driver USB será instalado.
- 6 Após o término da instalação, clique em **Concluir**.
- 7 Quando o sistema exibir a janela de seleção de idiomas, escolha a opção desejada.



Observação: O sistema não exibirá essa janela se o software da impressora já estiver instalado.

- 8 Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software da impressora. Para obter mais detalhes, consulte a página 12.



Observações:

- Também é possível imprimir a partir do sistema operacional Linux. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de Usuário da impressora.
- Após a instalação do software, é possível reinstalar ou remover o software da impressora, se necessário. Além disso, pode alterar o idioma do visor. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia de Usuário da impressora.

***Etapas* 9: Visualização do Guia do usuário**

O Guia do usuário da Xerox Phaser 3130 está no CD-ROM do software, no formato PDF da Adobe Acrobat. O manual oferece flexibilidade e conveniência quando precisar acessar as informações.

É possível visualizar os manuais na tela em diversos formatos (apenas uma página, uma página de forma contínua, ou páginas lado a lado, com zoom de aproximação de até 1600% e de redução de até 12,5%, deslocamento de duas páginas para cima ou fluxo de artigos). Também pode imprimir o manual, se necessário.


No Windows

- 1** Coloque o CD na unidade de CD-ROM.
- 2** Quando o sistema exibir a janela de seleção de idiomas, escolha a opção desejada.
- 3** Clique **Guia do usuário**. O programa Adobe Acrobat abre e poderá visualizar o Guia do usuário.



Observação: Para abrir o Guia do usuário, é necessário instalar o programa Adobe Acrobat Reader em seu computador. Se não tiver o programa, clique em **Acrobat Reader** para instalar o programa.


Em Linux

- 1** Quando a janela Administrator Login aparecer, digite "**root**" no campo de login e digite a senha do sistema.
- 2** Coloque o CD do software da impressora.
- 3** Clique no ícone  na parte inferior da tela. Quando a tela do terminal aparecer, digite:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (o diretório do CD-ROM) ↵
[root@local cdrom]# **gv manual/ENGuide.pdf** ↵



Observação: Caso a sua versão do ghostscript esteja desatualizada, é possível que não visualize o arquivo pdf. Então, instale o programa Acrobat Reader em seu sistema, ou tente ler o Guia do usuário no sistema Windows.

Instalação do programa Adobe Acrobat Reader

- 1 Clique no ícone  na parte inferior da tela. Quando a tela do terminal aparecer, digite:
[root@local /root]# **cd /mnt/cdrom** (o diretório do CD-ROM) ↵
[root@local cdrom]# **manual/acrobat4/INSTALL** ↵
- 2 Após ler o contrato de licenciamento, digite **aceito**.
- 3 Quando o programa de instalação perguntar sobre o diretório de instalação, use a tecla Enter.
- 4 Precisa fazer um link simbólico para executar o Acrobat Reader sem o caminho completo:
[root@local cdrom]# **ln -s /usr/local/Acrobat4/bin/acroread /usr/bin/acroread** ↵
- 5 Agora já pode ler os arquivos pdf com o Acrobat Reader.
[root@local cdrom]# **acroread /mnt/cdrom/manual/ENGuide.pdf** ↵

OBSERVAÇÃO

