

EN More Information

HR Više informacija

UK Додаткова інформація

SK Ďalšie informácie

SL Več informacij

CA Més informació



www.xerox.com/office/VLB405support

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

www.xerox.com/office/VLB405supplies

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

HR Prije upotrebe pisača pročitajte poglavlja o sigurnosti i pravnim propisima u *User Guide* (Korisničkom priručniku) dostupnom na web-mjestu Xerox.com ili *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referentni vodič za sigurnost, pravne propise, recikliranje i odlaganje) na disku *Software and Documentation* (Softver i dokumentacija).

Material Safety Data Sheets (SAD/Kanada) i informacije o zaštiti okoliša (Europa) dostupne su online.

UK Перед використання принтера прочитайте розділи щодо питань безпеки та правових норм у *User Guide* (посібнику користувача) на веб-сайті Xerox.com або *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (довідковому посібнику з питань безпеки, правових норм, переробки та утилізації) на диску *Software and Documentation* (програмне забезпечення і документація).

Material Safety Data Sheets (США/Канада) та інформацію щодо довкілля (Європа) можна знайти в Інтернеті.

SK Pred použitím tlačiarne si prečítajte kapitoly o bezpečnosti a regulácii v *User Guide* (Používateľskej príručke), ktorá je k dispozícii na lokalite Xerox.com, alebo v príručke *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referenčná príručka o bezpečnosti, regulácii, recyklácii a likvidácii) na disku *Software and Documentation* (Softvér a dokumentácia).

Material Safety Data Sheets (USA/Kanada) a ekologické informácie (Európa) sú k dispozícii online.

SL Pred uporabo tiskalnika preberite poglavji o varnosti in predpisih v *User Guide* (Uporabniškem priročniku) na spletnem mestu Xerox.com ali *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referenčna navodila o varnosti, predpisih, recikliranju in odlaganju) na disku *Software and Documentation* (Programska oprema in dokumentacija).

Material Safety Data Sheets (ZDA/Kanada) in okoljske informacije (Evropa) so na voljo v spletu.

CA Abans d'utilitzar la impressora, llegiu els capítols de normatives i seguretat al *Manual d'usuari* disponible a Xerox.com, o la *Guia de seguretat, normatives, reciclatge i deposició de rebuigs* al disc *Software and Documentation* (Programari i documentació).

Material Safety Data Sheets (EUA/Canadà) i informació mediambiental (Europa) en línia.

www.xerox.com/office/VLB405supplies

EN Printer supplies

HR Potrošni materijal pisača

UK Витратні матеріали для принтера

SK Spotrebný materiál tlačiarne

SL Potrošni material za tiskalnik

CA Subministraments de la impressora

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials

HR Predlošci, savjeti i vodiči

UK Шаблони, поради та посібники

SK Šablóny, tipy a školiace programy

SL Predloge, nasveti in vadnice

CA Plantilles, consells i programes d'aprenentatge



Xerox® VersaLink® B405

Multifunction Printer • Višefunkcijski pisač •

Багатофункціональний принтер • Multifunkčná tlačiareň •

Večnamenski tiskalnik • Impressora multifuncional •

Quick Use Guide

HR Hrvatski Kratki korisnički priručnik

UK Українська Короткий посібник

SK Slovensky Rýchla používateľská príručka

SL Slovenščina Hitri uporabniški priročnik

CA Català Guia d'ús ràpid



EN Contents

HR Sadržaj

UK Зміст

SK Obsah

SL Vsebina

CA Continguts

EN	Printer Basics	3
HR	Osnove pisača	
UK	Основи друку	
SK	Základné informácie o tlačiarňi	
SL	Osnove tiskalnika	
CA	Informació bàsica de la impressora	

EN	Printer Tour	3
HR	Vodič za pisač	
UK	Огляд принтера	
SK	Prehľadka tlačiarne	
SL	Predstavitev tiskalnika	
CA	Presentació de la impressora	

EN	Control Panel	4
HR	Upravljačka ploča	
UK	Панель керування	
SK	Ovládací panel	
SL	Nadzorna plošča	
CA	Tauler de control	

EN	Embedded Web Server	5
HR	Ugrađeni web-poslužitelj	
UK	Вбудований веб-сервер	
SK	Zabudovaný webový server	
SL	Vdelani spletni strežnik	
CA	Servidor web incorporat	

EN	Customizing Your Workflow	6
HR	Prilagođavanje tijeka rada	
UK	Персоналізація робочих процесів	
SK	Úprava pracovného postupu	
SL	Prilagajanje poteka dela	
CA	Personalització del vostre flux de treballs	

EN	Printing	8
HR	Ispis	
UK	Друк	
SK	Tlač	
SL	Tiskanje	
CA	Impressió	

EN	Supported Papers	8
HR	Podržani papir	
UK	Підтримуваний папір	
SK	Podporovaný typ papiera	
SL	Podprte vrste papirja	
CA	Paper admès	

EN	Basic Printing	9
HR	Osnovni ispis	
UK	Основи друку	
SK	Základná tlač	
SL	Osnovno tiskanje	
CA	Impressió bàsica	

EN	Printing from a USB Flash Drive	10
HR	Ispis s USB Flash pogona	
UK	Друк із флеш-накопичувача USB	
SK	Tlač z prenosného zariadenia USB typu Flash	
SL	Tiskanje s pogona USB	
CA	Impressió mitjançant una unitat flaix USB	

EN	Printing Jobs Stored on the Printer	11
HR	Zadaci za ispis pohranjeni u pisaču	
UK	Завдання друку, збережені на принтері	
SK	Tlač úloh uložených v tlačiarňi	
SL	Tiskalna opravila, shranjena v tiskalniku	
CA	Impressió de treballs emmagatzemats a la impressora	

EN	Copying	12
HR	Kopiranje	
UK	Копіювання	
SK	Kopírovanie	
SL	Kopiranje	
CA	Còpia	

EN	Basic Copying	12
HR	Osnovno kopiranje	
UK	Основи копіювання	
SK	Základné kopírovanie	
SL	Osnovno kopiranje	
CA	Còpia bàsica	

EN	Scanning	13
HR	Skeniranje	
UK	Сканування	
SK	Skenovanie	
SL	Optično branje	
CA	Escaneig	

EN	Using the Scan To App	14
HR	Upotreba aplikacije Scan To (Skeniranje na)	
UK	Використання програми Scan To (Сканувати в)	
SK	Použitie aplikácie Scan To (Skenovať do)	
SL	Uporaba funkcije Optično branje v aplikaciji	
CA	Utilització de l'aplicació Escaneig a	

EN	Scanning to a USB Flash Drive	15
HR	Skeniranje na USB Flash pogon	
UK	Сканування на флеш-накопичувач USB	
SK	Skenovanie na prenosné zariadenie USB typu Flash	
SL	Optično branje na pogon USB	
CA	Escaneig a una unitat flaix USB	

EN	Scanning to Email	16
HR	Skeniranje u e-poštu	
UK	Сканування в ел. пошту	
SK	Skenovanie do e-mailu	
SL	Optično branje v e-pošto	
CA	Escaneig a correu electrònic	

EN	Scanning to a Default Folder	17
HR	Skeniranje u zadanu mapu	
UK	Сканування у стандартну папку	
SK	Skenovanie do východiskového priečinka	
SL	Optično branje v privzeto mapo	
CA	Escaneig a una carpeta predefinida	

EN	Faxing	18
HR	Faksiranje	
UK	Надсилання факсів	
SK	Faxovanie	
SL	Pošiljanje faksov	
CA	Enviamt per fax	

EN	Basic Faxing	19
HR	Osnovno faksiranje	
UK	Основи роботи з факсом	
SK	Základné odosielanie faxu	
SL	Osnovno pošiljanje faksov	
CA	Fax bàsic	

EN	Troubleshooting	20
HR	Rješavanje problema	
UK	Усунення несправностей	
SK	Riešenie problémov	
SL	Odpravljanje težav	
CA	Solució de problemes	

EN	Paper Jams	20
HR	Zaglavljivanja papira	
UK	Застрягання паперу	
SK	Zaseknutia papiera	
SL	Zagozditve papirja	
CA	Encallaments del paper	

EN	More Information: Back cover	
HR	Više informacija – poledina	
UK	Детальніше – задня кришка	
SK	Viac informácií – zadná strana	
SL	Več informacij – pokrov na hrbtni strani	
CA	Més informació: contraportada	

EN Printer Tour

HR Vodič za писаč

UK Огляд принтера

SK Prehliadka tlačiarne

SL Predstavitev tiskalnika

CA Presentació de la impressora

EN Reversing Automatic Document Feeder (RADF)

HR Automatski povratni ulagač dokumenata (RADF)

UK Пристрій автоматичної подачі документів із реверсною функцією

SK Otočenie automatického podávača papiera (RADF)

SL Recirkulacijski samodejni podajalnik dokumentov (RADF)

CA Alimentador automàtic de documents invers (RADF)

EN USB Port

HR USB ulaz

UK USB-роз'єм

SK USB port

SL Vrata USB

CA Port USB

EN Trays 1–4

HR Pretinci 1–4

UK Лотки 1–4

SK Zásobníky 1–4

SL Pladnji 1–4

CA Safates 1–4

EN Bypass Tray


HR Zaobilazni pretinac

UK Обхідний лоток

SK Zásobník s priamym podávaním

SL Obhodni pladenj

CA Safata especial

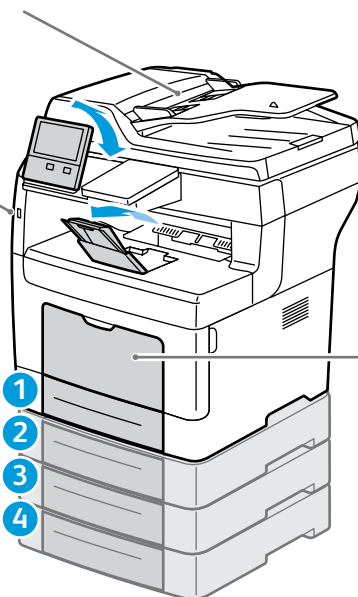

www.xerox.com/office/VLB405supplies

EN For ordering supplies, contact your local reseller, or visit the Xerox® Supplies website.


HR Za naručivanje potrošnog materijala obratite se lokalnom distributeru ili posjetite web-mjesto Xerox® Supplies.

UK Щоб замовити витратні матеріали, зверніться до місцевого дилера або відвідайте веб-сайт Xerox® Supplies.

SK Pre objednávku súčastí kontaktujte vášho lokálneho predajcu alebo navštívte webovú stránku spoločnosti Xerox®.

SL Če želite naročiti potrošni material, se obrnite na lokalnega prodajalca ali obiščite spletno mesto Xerox® Supplies.

CA Per fer una comanda de subministraments, poseu-vos en contacte amb el venedor local o visiteu el lloc web de subministraments de Xerox®.

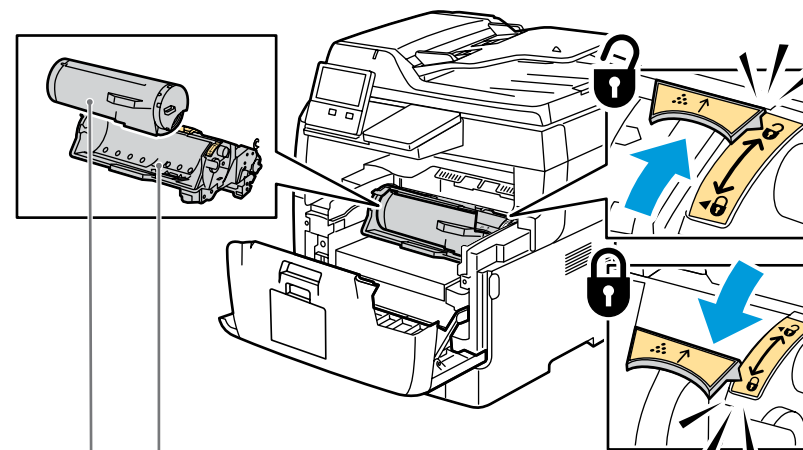

EN Toner Cartridge

HR Spremnik tinte

UK Картридж із тонером

SK Kazeta toneru

SL Kartuša s tonerjem

CA Cartutx de tòner

EN Drum Cartridge

HR Spremnik bubanj

UK Барабанный картридж

SK Valcová kazeta

SL Kartuša z bobnom

CA Cartutx del tambor

EN Fuser


HR Grijač

UK Термофіксатор

SK Zapekacia jednotka

SL Razvijalna enota

CA Fusor

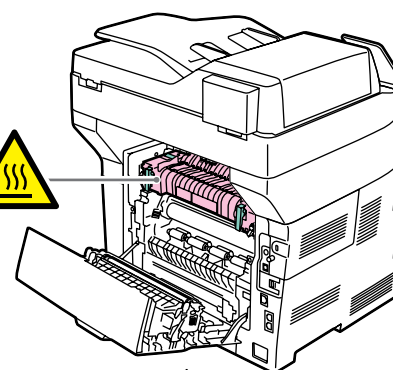

EN Jam Access



HR Pristup zaglavljenom papiru

UK Доступ до застрягання


SK Prístup k zaseknutiu

SL Dostopanje do zagozdenega papirja

CA Hi ha paper encallat a l'accés

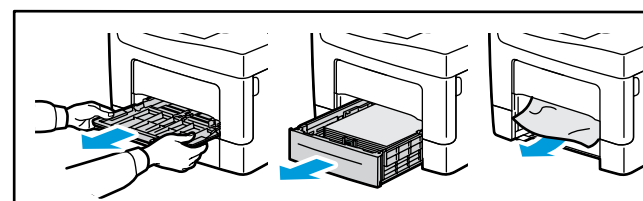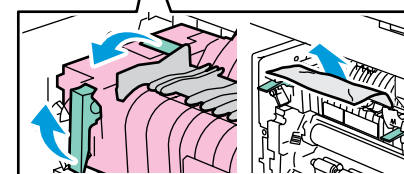

- EN Control Panel
 HR Upravljačka ploča
 UK Панель керування
 SK Ovládací panel
 SL Nadzorna plošča
 CA Tauler de control

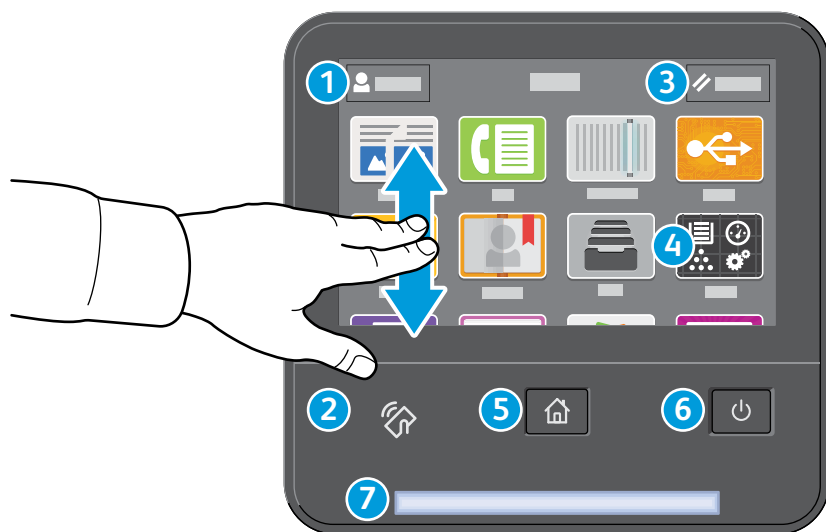

1

- EN Log in for special access and customizing your experience.
 HR Prijavite se za poseban pristup i prilagođavanje svojeg doživljaja.
 UK Увійдіть у систему для спеціального доступу та персоналізації використання.
 SK Prihláste sa, aby ste získali špeciálny prístup s možnosťou prispôsobenia funkcií.
 SL Prijavite se za poseben dostop in prilagodite svojo izkušnjo.
 CA Inicieu una sessió per tenir possibilitats addicionals d'accés i per personalitzar la vostra experiència.

2

- EN NFC Area allows pairing with a mobile device to print or scan from an app.
 HR NFC područje omogućuje uparivanje s mobilnim uređajem radi ispisa ili skeniranja iz aplikacije.
 UK Область NFC дозволяє виконати з'єднання у пару з мобільним пристроєм для друку або сканування із програми.
 SK Možnosť Oblasť NFC umožňuje spárovanie s mobilným zariadením a tlač alebo skenovanie z aplikácií.
 SL Območje funkcije NFC omogoča seznanjanje z mobilno napravo za tiskanje ali optično branje iz aplikacije.
 CA L'àrea d'NFC permet realitzar l'aparellament amb dispositius mòbils per imprimir o escanejar mitjançant una aplicació.

3

- EN Reset clears settings for all apps.
 HR Poništavanje briše postavke za sve aplikacije.
 UK Функція скидання дозволяє очистити параметри для всіх програм.
 SK Možnosť Reset vymaže nastavenia všetkých aplikácií.
 SL Možnost Reset (Ponastavitev) počisti nastavitve za vse aplikacije.
 CA L'opció Restableix esborra la configuració de totes les aplicacions.

4

- EN The Device app provides access to printer information and settings.
 HR Aplikacija Uredaj pruža pristup informacijama o pisaču i postavkama.
 UK Програма Device (Пристрій) надає доступ до інформації про принтер та його налаштувань.
 SK Aplikácia Device (Zariadenie) poskytuje prístup k informáciám o tlačiarňi a k jej nastaveniam.
 SL Aplikacija Device (Naprava) omogoča dostop do podatkov o tiskalniku in nastavitvah.
 CA L'aplicació Dispositiu proporciona accés a la informació i configuració de la impressora.

5

- EN Home returns to the main app screen.
 HR Početak vas vraća na glavni zaslon aplikacije.
 UK Дозволяє повернутися до головного екрана програм.
 SK Tlačidlom Domov sa vrátite na hlavnú obrazovku aplikácie.
 SL S tipko Home (Domov) se vrnete na zaslon glavne aplikacije.
 CA Inicia torna a la pantalla de l'aplicació principal.

6

- EN Power/Wake
 HR Uključi/Probudi
 UK Живлення/активація
 SK Zapnúť/Prebudiť
 SL Vklop/bujenje
 CA Alimentació/Reactivació

7

- EN Status LED indicates printer status. For detailed information, refer to the *User Guide*.
 HR LED svjetlo statusa označava status pisača. Detaljne informacije potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku).
 UK Світлодіод стану вказує на стан принтера. Детальну інформацію читайте в *User Guide* (Посібнику користувача).
 SK Stavová kontrolka indikuje stav tlačiarne. Podrobnosti nájdete v *User Guide* (používateľskej príručke).
 SL Lučka LED za stanje označuje stanje tiskalnika. Za podrobnejše informacije si oglejte *User Guide* (Uporabniški priročnik).
 CA El LED d'estat indica l'estat de la impressora. Per obtenir més informació, consulteu el *Manual d'usuari*.

- EN Embedded Web Server
- HR Ugrađeni web-poslužitelj
- UK Вбудований веб-сервер
- SK Zabudovaný webový server
- SL Vdelani spletni strežnik
- CA Servidor web incorporat



www.xerox.com/office/VLB405docs

- EN The Xerox® Embedded Web Server enables you to access printer configuration details, paper and supplies status, job status, and diagnostic functions over a network. You can also manage fax, email, and address books.

For details on using the Embedded Web Server, refer to the *User Guide* located on Xerox.com.

- HR Xerox® ugrađeni web-poslužitelj omogućuje vam pristup konfiguracijskim podacima pisača, statusu papira i potrošnog materijala, statusu zadatka i dijagnostičkim funkcijama putem mreže. Možete i upravljati faksom, e-poštom i adresarima.

Pojedinosti o upotrebi ugrađenog web-poslužitelja potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku) na web-mjestu Xerox.com.

- UK Вбудований веб-сервер Xerox® дозволяє отримати доступ до деталей налаштування принтера, стану паперу та витратних матеріалів, стану завдання та функцій діагностування через мережу. Можна також керувати факсом, ел. поштою та адресними книгами.

Детально про використання вбудованого веб-сервера читайте в *User Guide* (Посібнику користувача), що на веб-сайті Xerox.com.

- SK Zabudovaný webový server Xerox® vám umožňuje prístup k podrobnej konfigurácii tlačiarne, papiera a stavu spotrebného materiálu, stavu úlohy a diagnostických funkcií cez sieť. Môžete tiež spravovať fax, e-mail a adresáre.


Podrobnosti o používaní zabudovaného webového servera nájdete v *User Guide* (používateľskej príručke) na lokalite Xerox.com.

- SL Vdelani spletni strežnik Xerox® prek omrežja omogoča dostop do podrobnosti konfiguracije tiskalnika, stanja papirja in potrošnega materiala, stanja opravila ter diagnostičnih funkcij. Upravljate lahko tudi možnosti pošiljanja faksov in e-poštnih sporočil ter imenika.

Podrobnosti o uporabi vdelanega spletnega strežnika si oglejte v *Uporabniškem priročniku* na spletnem mestu Xerox.com.

- CA El servidor web incorporat de Xerox® permet accedir a informació de configuració de la impressora, d'estat dels subministraments, del paper i dels treballs, i a funcions de diagnòstics en xarxa. També podeu gestionar les llibretes d'adreces, correu electrònic i fax.

Per obtenir informació sobre el servidor web incorporat, consulteu el *Manual d'usuari* a Xerox.com.

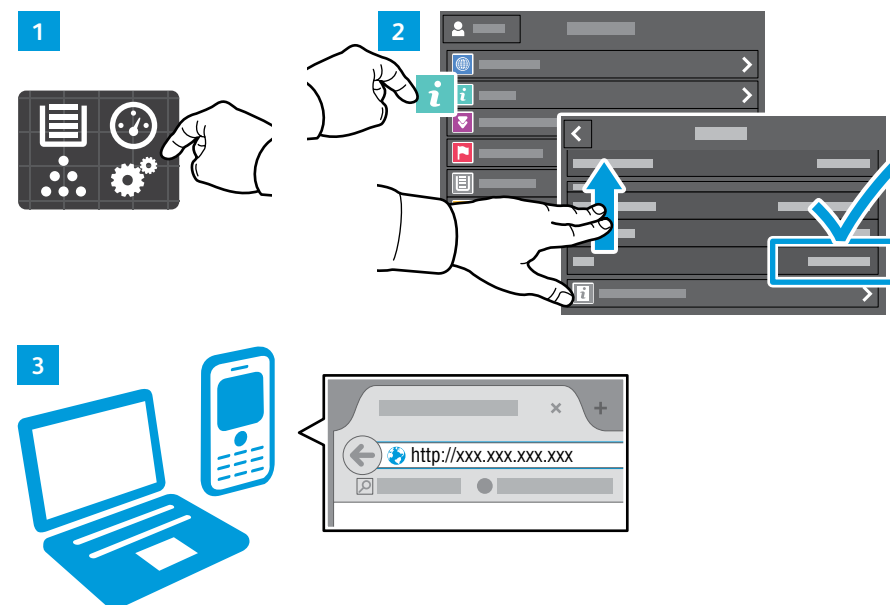

- EN To connect, in a Web browser, type the printer IP address. The network IPv4 address is available on the control panel touch screen. Touch **Device** app > **About**, then scroll down.

- HR Da biste se povezali, u web-preglednik upišite IP adresu pisača. IPv4 adresa mreže dostupna je na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. Dodirnite aplikaciju **Device** (Uređaj) > **About** (Više o), a zatim se pomaknite dolje.

- UK Для підключення у веб-браузері введіть IP-адресу принтера. Мережеву адресу IPv4 можна знайти на сенсорному екрані панелі керування. Натисніть програму **Device** (Пристрій) > **About** (Про неї), а потім прокрутіть вниз.

- SK Ak sa chcete pripojiť, napíšte do webového prehliadača adresu IP tlačiarne. Sieťová adresa IPv4 je dostupná na dotykovej obrazovke ovládacieho panela. Dotknite sa aplikácie **Device** (Zariadenie) > **About** (Informácie) a rolujte nadol.

- SL Za vzpostavitev povezave v spletni brskalnik vnesite naslov IP tiskalnika. Omrežni naslov IPv4 je na voljo na nadzorni plošči zaslona na dotik. Dotaknite se aplikacije **Device** (Naprava) > **About** (Več o) in se pomaknite navzdol.

- CA Per connectar-vos, en un navegador web, introduïu l'adreça IP de la impressora. L'adreça IPv4 de la xarxa està disponible a la pantalla tàctil del tauler de control. Toqueu l'aplicació **Dispositiu** > **Quant a** i, a continuació, desplaçe-vos cap avall.

- EN Customizing Your Workflow
- HR Prilagođavanje tijeka rada
- UK Персоналізація робочих процесів
- SK Úprava pracovného postupu
- SL Prilaganje poteka dela
- CA Personalització del vostre flux de treballs



www.xerox.com/office/VLB405docs

- EN The printer offers options for personalizing your experience by saving settings presets, customizing app and setting list layout, and expanding your app collection.

Note: access to login and personalization features may be limited by your system administrator. For details, refer to the *User Guide* and *System Administrator Guide*.

- HR Pisač nudi opcije za personalizaciju vašeg doživljaja spremanjem unaprijed određenih postavki, prilagođavanjem aplikacije i postavljanjem izgleda popisa te proširivanjem zbirke aplikacija.

Napomena: vaš administrator sustava može ograničiti pristup prijavi i značajkama za personalizaciju. Pojediniosti potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku) i *System Administrator Guide* (Vodiču za administratore sustava).

- UK Принтер забезпечує зручні можливості для персоналізації параметрів використання: збереження визначених налаштувань, індивідуальне налаштування програми і макетування списків, розширення колекції програм.

Примітка. Доступ до функцій входу в систему і персоналізації параметрів використання може бути обмежений системним адміністратором. Докладніші відомості читайте в *User Guide* (посібнику користувача) і в *System Administrator Guide* (посібнику системного адміністратора).

- SK Tlačiareň ponúka možnosti na prispôsobenie používateľskej skúsenosti uložením prednastavených nastavení, úpravou aplikácií, vrstiev nastavení zoznamov a rozšírením zbierky aplikácií.


Poznámka: prístup k prihláseniu a funkciám prispôsobení môže obmedziť správca systému. Podrobnosti nájdete v *User Guide* (Používateľskej príručke) a *System Administrator Guide* (Príručke správcu systému).

- SL Tiskalnik ima možnost prilaganja izkušnje, saj omogoča shranjevanje vnaprejšnjih nastavitvev, prilaganje aplikacij in nastavitve postavitev seznama ter širjenje zbirke aplikacij.

Opomba: Sistemski skrbnik vam lahko omeji dostop do funkcij prijave in prilaganja. Za podrobnosti si oglejte *User Guide* (Uporabniški priročnik) in *System Administrator Guide* (Priročnik za sistemskega skrbnika).

- CA La impressora disposa d'opcions per personalitzar la vostra experiència (mitjançant l'emmagatzematge de valors predefinits, la personalització d'aplicacions i l'establiment del format de les llistes) i per ampliar la vostra recopilació d'aplicacions.

Nota: l'administrador del sistema pot limitar l'accés a les funcions de personalització i d'inici de sessió. Per obtenir més informació, consulteu el *Manual d'usuari* i la *System Administrator Guide* (Guia de l'administrador del sistema).

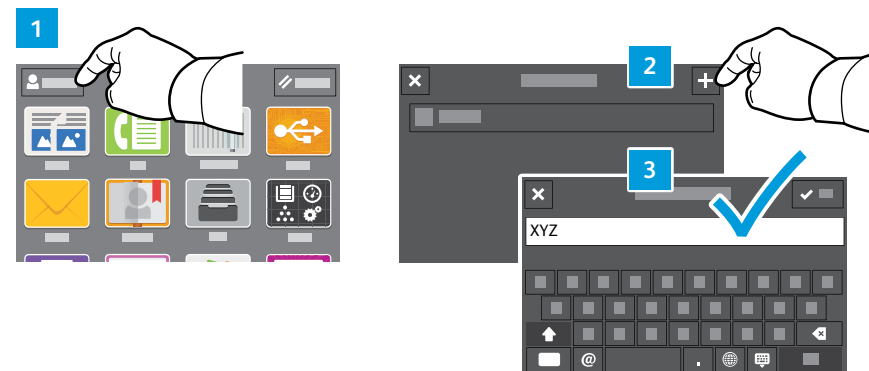

- EN To begin creating your personalized experience, first create a login identity. Touch **Login**, then touch **+** (add). Type your user name, then touch **OK**. You are now logged in and can start saving presets and customizing app layout.


- HR Da biste počeli stvarati svoj personalizirani doživljaj, prvo izradite identitet za prijavu. Dodirnite **Login** (Prijava), a zatim dodirnite **+** (Dodaj). Upišite svoje korisničko ime, a zatim dodirnite **OK** (U redu). Sada ste prijavljeni i možete početi spremati unaprijed određene postavke i prilagođavati izgled aplikacije.

- UK Щоб мати змогу налаштовувати персоналізовані параметри, слід створити ідентифікатор входу в систему. Торкніть **Login** (Вхід), а тоді торкніть **+** (додати). Введіть ім'я користувача, а тоді торкніть **OK**. Виконавши вхід у систему, можна почати зберігати визначені налаштування і налаштовувати вигляд програми.

- SK Ak chcete začať s prispôsobenou používateľskou skúsenosťou, najprv si musíte vytvoriť prihlasovaciu identitu. Ťuknite na možnosť **Login** (Prihlásenie) a potom na **+** (pridať). Zadaťte svoje používateľské meno a potom ťuknite na **OK**. Teraz ste prihlásený a môžete začať s ukladaním svojich prednastavení a prispôbovaním rozvrhnutia aplikácie.

- SL Za začetek ustvarjanja prilagojene izkušnje najprej ustvarite identiteto za prijavo. Dotaknite se možnosti **Login** (Prijava) in nato **+** (add) (dodaj). Vnesite uporabniško ime in se dotaknite **OK** (V redu). Zdaj ste prijavljeni in lahko začnete shranjevati vnaprejšnje nastavitve ter prilagajati postavitev aplikacij.

- CA Per començar a crear la vostra experiència personalitzada, creeu una identitat d'inici de sessió. Toqueu **Inicia la sessió** i, a continuació, toqueu **+** (afegeix). Introduïu el vostre nom i, a continuació, toqueu **D'acord**. Heu iniciat una sessió i ara podeu desar valors predefinits i personalitzar el format de les aplicacions.

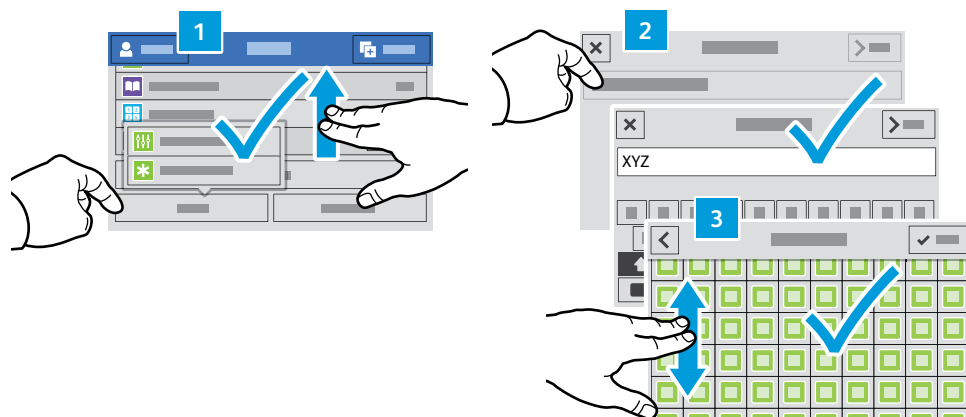

EN To save your commonly used feature settings in an app, enter your settings, then scroll to the bottom of the list and touch **Save**. Save as New Preset adds your settings as a Preset (top of the settings list). Save as Default changes the default settings. For New Preset, type a name and choose an icon. To manage your feature list and presets, touch the Customize menu.


HR Da biste spremili svoje često korištene postavke značajke u aplikaciji, uđite u postavke, a zatim se pomaknite do dna popisa i dodirnite **Save** (Spremi). Spremi kao novu unaprijed određenu postavku dodaje vaše postavke kao Unaprijed zadane postavke (vrh popisa postavki). Spremi kao zadano mijenja zadane postavke. Za Novu unaprijed određenu postavku, upišite naziv i odaberite ikonu. Da biste upravljali popisom i unaprijed određenim postavkama značajke, dodirnite izbornik Prilagodi.

UK Щоб зберегти часто використовувані параметри функцій програми, встановіть потрібні налаштування, а тоді прокрутіть список униз і торкніть **Save** (Зберегти). У разі вибору пункту Save as New Preset (Зберегти як нове визначене налаштування) встановлені налаштування буде збережено як визначені налаштування (угорі списку налаштувань). У разі вибору пункту Save as Default (Зберегти як стандартні) встановлені налаштування буде застосовано як стандартні. Введіть назву нового визначеного налаштування і виберіть значок. Для керування списком функцій та шаблонами виберіть меню Customize (Персоналізація).

SK Ak si chcete v aplikácii uložiť často používané funkcie, zadajte svoje nastavenie, prejdite na spodnú časť zoznamu a ťuknite na možnosť **Save** (Uložiť). Možnosť Save as New Preset (Uložiť ako novú prednastavenú hodnotu) vaše nastavenie uloží ako prednastavenú hodnotu (vrchná časť zoznamu nastavení). Možnosť Save as Default (Uložiť ako predvolené) nastavenie zmení na predvolené nastavenie. Pre nové prednastavenie zadajte názov a vyberte si ikonu. Ak chcete spravovať zoznam funkcií a prednastavení, ťuknite na ponuku Customize (Prispôbiť).

SL Če želite shraniti pogosto uporabljene nastavitve funkcij v aplikaciji, vnesite svoje nastavitve, nato pa se pomaknite na dno seznama in se dotaknite možnosti **Save** (Shrani). Možnost Save as New Preset (Shrani kot nove vnaprejšnje nastavitve) vaše nastavitve doda kot vnaprejšnje (na vrh seznama nastavitvev). Možnost Save as Default (Shrani kot privzete nastavitve) spremeni privzete nastavitve. Za nove vnaprejšnje nastavitve vnesite ime in izberite ikono. Za upravljanje seznama funkcij in vnaprejšnjih nastavitvev se dotaknite menija Customize (Prilagojanje).

CA Per desiar la configuració de les funcions utilitzades més habitualment d'una determinada aplicació, especifiqueu les opcions i, a continuació, aneu al final de la llista i toqueu **Desa**. La funció Desa com a nou valor predefinit afegeix la vostra configuració com a valor predefinit (a l'inici de la llista de configuracions). Desa com a valor predefinit canvia la configuració predefinida. A Nou valor predefinit, introduïu un nom i seleccioneu una icona. Per gestionar els valors predefinitos i la llista de funcions, toqueu el menú Personalitza.

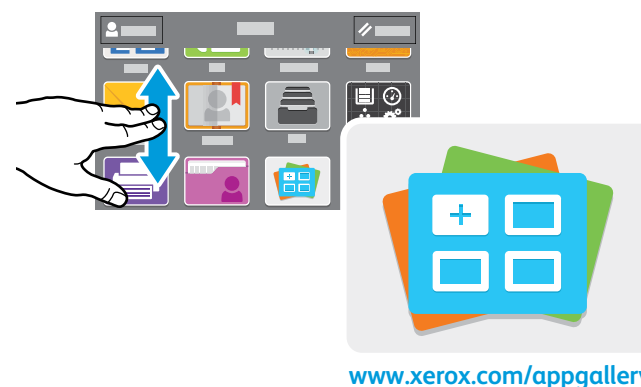

EN The Xerox® App Gallery has a growing collection of productivity apps that you can install on your printer. Find the app on your home screen and create your login directly, or go to www.xerox.com/appgallery to log in and add your device. To simplify app installation, use the same name for your app gallery login credentials that you used for the printer login.

HR Xerox® App Gallery ima rastuću zbirku aplikacija za produktivnost koje možete instalirati na svoj pisač. Pronađite aplikaciju na svojem početnom zaslonu i izravno izradite prijavu ili idite na www.xerox.com/appgallery da biste se prijavili i dodali svoj uređaj. Da biste pojednostavnili instalaciju aplikacije, za vjerodajnice za prijavu u galeriju aplikacija upotrijebite isto ime koje ste upotrijebili za prijavu pisača.

UK Колекція програм у Xerox® App Gallery постійно розширюється, і ви можете встановити їх на принтер. Виберіть програму на головному екрані та створіть ідентифікатор або перейдіть на сторінку www.xerox.com/appgallery, увійдіть у систему і додайте свій пристрій. Щоб спростити процедуру встановлення, використовуйте для входу в галерею програм ті самі облікові дані, що й для входу в систему принтера.


SK Služba Xerox® App Gallery obsahuje rastúci počet výkonných aplikácií, ktoré si môžete nainštalovať do svojej tlačiarne. Aplikáciu vyhľadajte na svojej domovskej obrazovke a priamo si vytvorte prihlasovacie údaje. Môžete tak urobiť aj na adrese www.xerox.com/appgallery, kde sa prihláste a pridajte svoje zariadenie. Aby bola inštalácia aplikácie jednoduchšia, použite na prihlásenie do galérie aplikácií rovnaké meno ako na prihlásenie do tlačiarne.

SL V storitvi Xerox® App Gallery je čedalje večja zbirka učinkovitih aplikacij, ki jih lahko namestite v tiskalnik. Poiščite aplikacijo na domačem zaslonu in neposredno ustvarite prijavo oziroma pojdite na stran www.xerox.com/appgallery, se prijavite in dodajte svojo napravo. Za preprostejšo namestitev aplikacije pri poverilnicah za prijavo v storitev App Gallery uporabite isto ime, kot ga uporabljate ob prijavi v tiskalnik.

CA El Xerox® App Gallery disposa d'una recopilació cada cop més gran d'aplicacions de productivitat que podeu instal·lar a la impressora. Trobeu l'aplicació a la pantalla inicial i creeu el vostre inici de sessió directament, o aneu a www.xerox.com/appgallery per iniciar una sessió i afegir el vostre dispositiu. Per simplificar la instal·lació de l'aplicació, utilitzeu per a les credencials d'inici de sessió de l'App Gallery el mateix nom que es va utilitzar per a l'inici de sessió de la impressora.

- EN **Printer Tour**
 HR **Vodič za pisac**
 UK **Огляд принтера**
 SK **Prehliadka tlačiarne**
 SL **Predstavitev tiskalnika**
 CA **Presentació de la impressora**

- EN Trays 1–4
 HR Pretinci 1–4
 UK Лотки 1–4
 SK Zásobníky 1–4
 SL Pladnji 1–4
 CA Safates 1–4

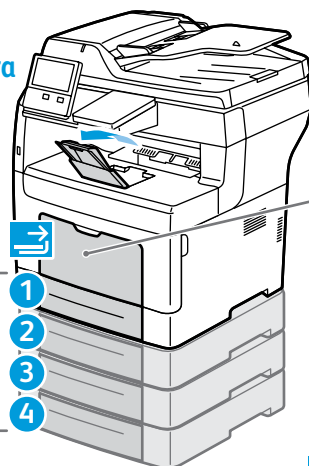

- EN Bypass Tray
 HR Zaobilazni pretinac
 UK Обхідний лоток
 SK Zásobník s priamym podávaním
 SL Obhodni pladenj
 CA Safata especial

1



60–220 g/m²
 (16 lb. Bond–80 lb. Cover)

4 x 6 4.0 x 6.0 in.
 5 x 7 5.0 x 7.0 in.
 Statement* 5.5 x 8.5 in.
 Executive* 7.25 x 10.5 in.
 8 x 10* 8.0 x 10.0 in.
 Letter* 8.5 x 11.0 in.
 8.5 x 13* 8.5 x 13.0 in.
 Legal* 8.5 x 14.0 in.

A6 105 x 148 mm
 A5* 148 x 210 mm
 A4* 210 x 297 mm
 215 x 315* 215 x 315 mm

2 3 4



60–220 g/m²
 (16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Statement* 5.5 x 8.5 in.
 Executive* 7.25 x 10.5 in.
 8 x 10* 8.0 x 10.0 in.
 Letter* 8.5 x 11.0 in.
 8.5 x 13* 8.5 x 13.0 in.
 Legal* 8.5 x 14.0 in.

A5* 148 x 210 mm
 A4* 210 x 297 mm
 215 x 315* 215 x 315 mm

1



60–220 g/m²
 (16 lb. Bond–80 lb. Cover)


Monarch 3.9 x 7.5 in.
 #10 4.1 x 9.5 in.

DL 110 x 220 mm
 C6 114 x 162 mm
 C5 162 x 229 mm




*60–163 g/m²
 (16 lb. Bond–60 lb. Cover)


- EN 2-Sided
 HR 2stranny
 UK Dwustronny
 SK Obojstranný
 SL Dvostransko
 CA A 2 cares

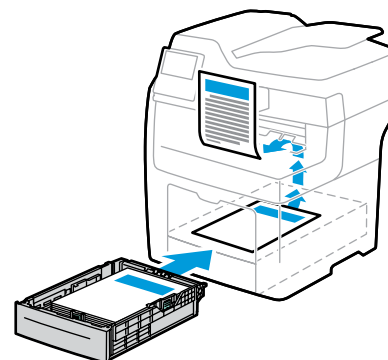


- EN Custom Size
 HR Prilagodena veličina
 UK Нестандартний розмір
 SK Vlastný formát
 SL Velikost po meri
 CA Mida personalitzada

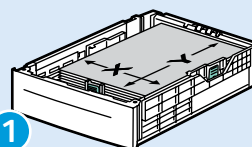

1

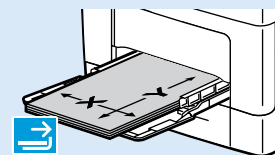

X: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
 Y: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)

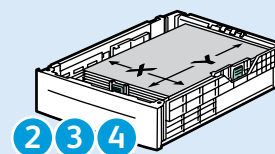

2 3 4

X: 139.7–215.9 mm (5.5–8.5 in.)
 Y: 210–355.6 mm (8.3–14 in.)

60–90 g/m²
 (16–24 lb. Bond)

- EN Plain, Recycled, Custom 1
 HR Obični, reciklirani, prilagođeni 1
 UK Звичайний, із вторинної сировини, нестандартний 1
 SK Obyčajný, recyklovaný, vlastný 1
 SL Navaden, Recikliran, Po meri 1
 CA Normal, reciclat, personalitzat 1

90–105 g/m²
 (24–28 lb. Bond)

- EN Bond, Letterhead
 HR Bond, Letterhead
 UK Папір для документів, бланк
 SK Bond, hlavičkový papier
 SL Pisemski, Glava pisma
 CA Bond, paper amb capçalera

106–163 g/m²
 (28 lb. Bond–60 lb. Cover)


- EN Lightweight Cardstock
 HR Lagani karton
 UK Тонкий картон
 SK Ľahký kartón
 SL Lahek karton
 CA Paper de targetes lleuger

164–220 g/m²
 (60–80 lb. Cover)









- EN Cardstock
 HR Karton
 UK Картон
 SK Kartón
 SL Karton
 CA Paper de targetes

EN Basic Printing
HR Osnovni ispis
UK Основи друку
SK Základná tlač
SL Osnovno tiskanje
CA Impressió bàsica

EN Trays 1–4
HR Pretinci 1–4
UK Лотки 1–4
SK Zásobníky 1 – 4
SL Pladnji 1–4
CA Safates 1 - 4

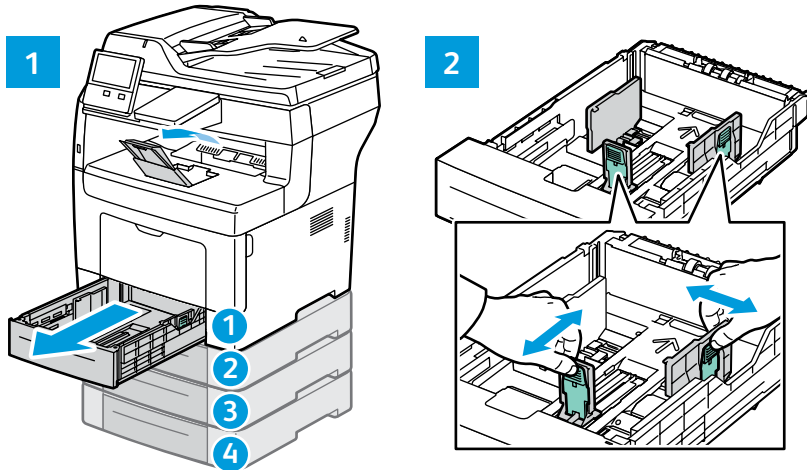


EN Bypass Tray
HR Zaobilazni pretinac
UK Обхідний лоток
SK Zásobník s priamym podávaním
SL Obhodni pladenj
CA Safata especial

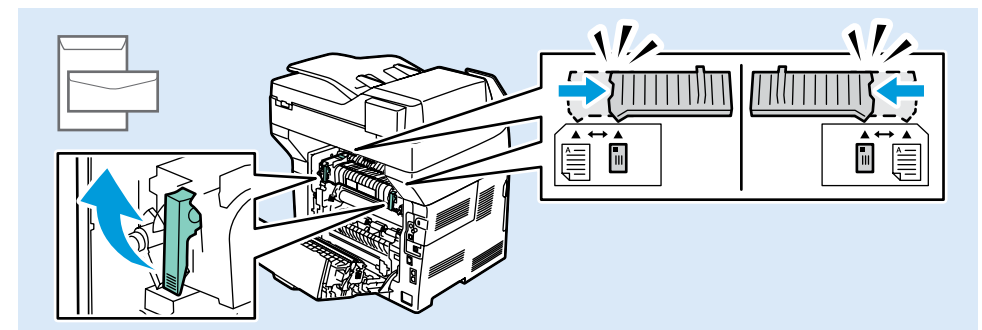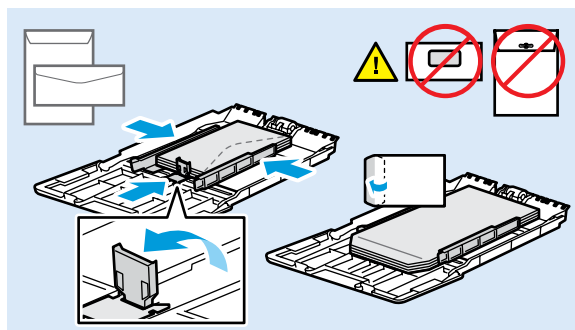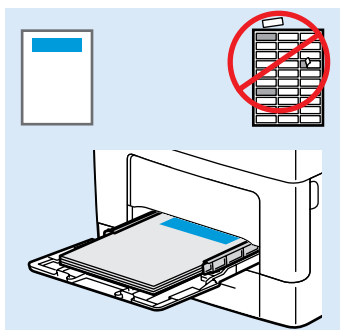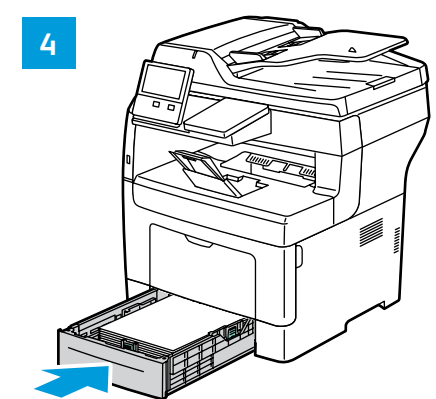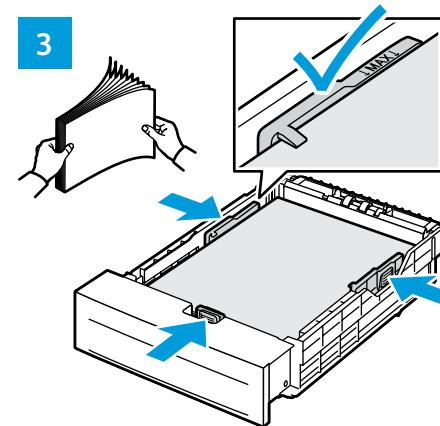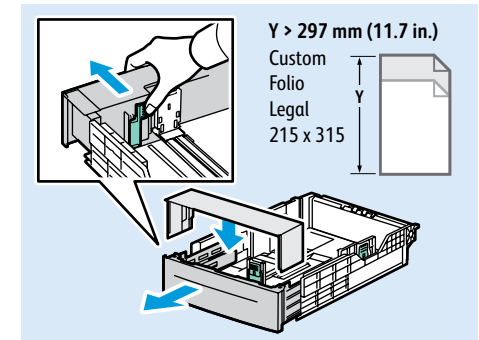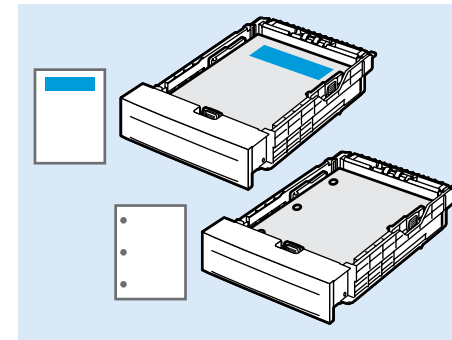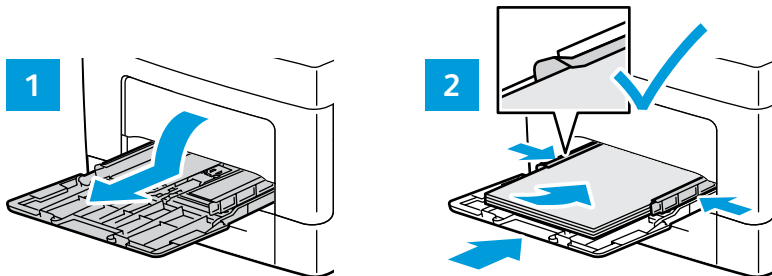


- EN **Printing from a USB Flash Drive**
- HR **Ispis s USB Flash pogona**
- UK **Друк із флеш-накопичувача USB**
- SK **Tlač z prenosného zariadenia USB typu Flash**
- SL **Tiskanje s pogona USB**
- CA **Impressió mitjançant una unitat flaix USB**

1

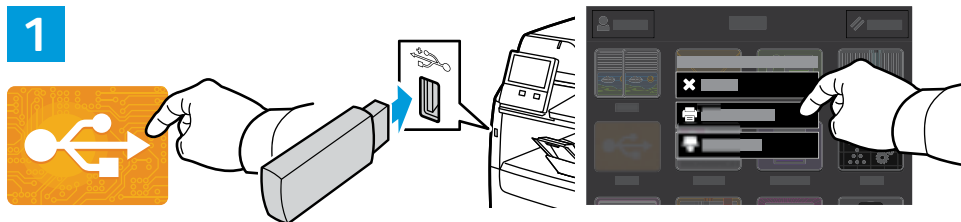


- EN Touch **USB** or insert your USB Flash Drive, then choose **Print from USB**.
- HR Dodirnite **USB** ili umetnite USB Flash pogon, zatim odaberite **Print from USB** (Ispis s USB-a).
- UK Натисніть **USB** або вставте флеш-накопичувач USB, а потім виберіть **Print from USB** (Друк із USB).
- SK Dotknite sa položky **USB** alebo vložte USB kľúč a vyberte možnosť **Print from USB** (Tlač z USB).
- SL Dotaknite se možnosti **USB** ali vstavite pogon USB in izberite možnost **Print from USB** (Tiskanje s pogona USB).
- CA Toqueu **USB** o inseriu la unitat flaix USB i, a continuació, seleccioneu **Imprimeix des d'USB**.

2

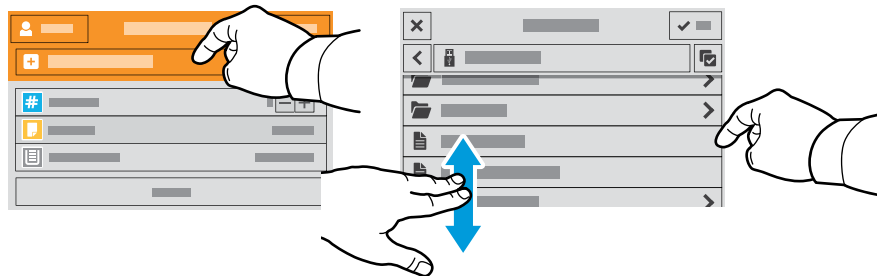


- EN Touch **Add Document**, then navigate to your files and select them.
- HR Dodirnite **Add Document** (Dodaj dokument), a zatim idite do datoteka i odaberite ih.
- UK Натисніть **Add Document** (Додати документ), а потім перейдіть до файлів і виберіть їх.
- SK Dotknite sa položky **Add Document** (Pridať dokument), nájdite svoje súbory a vyberte ich.
- SL Dotaknite se možnosti **Add Document** (Dodaj dokument), nato pa poiščite in izberite datoteke.
- CA Toqueu **Afegeix el document** i, a continuació, aneu als vostres fitxers i seleccioneu-los.

3

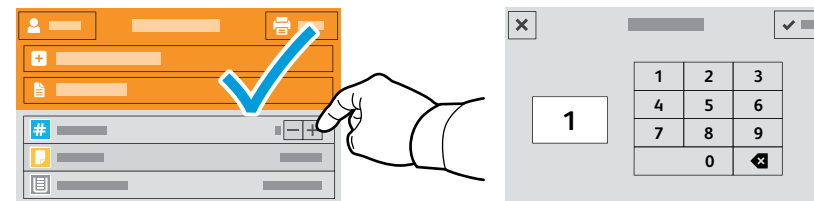

- EN To select the number of copies, touch **+** or **-**. For larger numbers, touch **Quantity** and enter a number.
- HR Da biste odabrali broj kopija, dodirnite **+** ili **-**. Za veće brojeve dodirnite **Quantity** (Kvantiteta) i unesite broj.
- UK Щоб вибрати кількість копій, натисніть **+** або **-**. Для більшої кількості натисніть **Quantity** (Кількість) і введіть кількість.
- SK Počet kópií zvolte tlačidlom **+** alebo **-**. Pri väčších počtoch sa dotknite tlačidla **Quantity** (Množstvo) a zadajte počet.
- SL S tipkama **+** ali **-** izberite število kopij. Če želite natisniti večjo količino, se dotaknite možnosti **Quantity** (Količina) in vnesite število.
- CA Per seleccionar el nombre de còpies, toqueu **+** o **-**. Per a números més alts, toqueu **Quantitat** i, a continuació, introduïu un número.

4

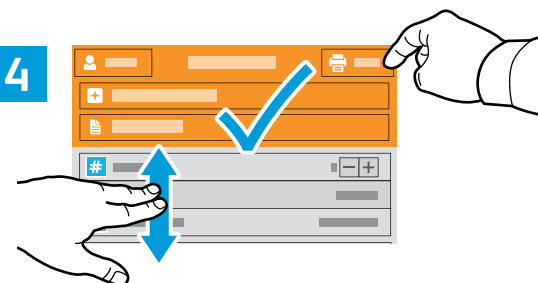

- EN If more documents are needed, touch **Add Document**. Select settings as desired, then touch **Print**.
- HR Ako je potrebno još dokumenata, dodirnite **Add Document** (Dodaj dokument). Odaberite postavke po želji, a zatim dodirnite **Print** (Ispis).
- UK Якщо потрібно більше документів, натисніть **Add Document** (Додати документ). Виберіть потрібні налаштування і натисніть **Print** (Друк).
- SK Ak potrebujete ďalšie dokumenty, dotknite sa položky **Add Document** (Pridať dokument). Zvoľte nastavenia a dotknite sa položky **Print** (Tlač).
- SL Če potrebujete več dokumentov, se dotaknite možnosti **Add Document** (Dodaj dokument). Izberite želene nastavitve in se dotaknite možnosti **Print** (Natisni).
- CA Si calen més documents, toqueu **Afegeix el document**. Seleccioneu la configuració com calgui i, a continuació, toqueu **Imprimeix**.

EN Printing Jobs Stored on the Printer

HR Zadaci za ispis pohranjeni u pisaču

UK Завдання друку, збережені на принтері

SK Tlač úloh uložených v tlačiarňi

SL Tiskalna opravila, shranjena v tiskalniku

CA Impressió de treballs emmagatzemats a la impressora

1



EN You can send a print job to save to the printer, then select the job from the printer control panel to print at a later time. Jobs can be saved in the public folder or be password protected. In the Xerox® printer driver, select **Properties** (Windows) or **Xerox Features** (Mac OS), then **Job Type**. Select **Saved Job** or **Secure Print**. For **Secure Print**, type a passcode.

HR Zadatak za ispis možete poslati i spremiti u pisač, a zatim kasnije odabrati zadatak na upravljačkoj ploči pisača i ispisati ga. Zadaci se mogu spremiti u javnu mapu ili se zaštititi lozinkom. U upravljačkom programu Xerox® pisača odaberite **Properties** (Svojstva) (Windows) ili **Xerox Features** (Xerox značajke) (Mac OS), zatim **Job Type** (Vrsta zadatka). Odaberite **Saved Job** (Spremljeni zadatak) ili **Secure Print** (Siguran ispis). Za **Secure Print** (Siguran ispis) upišite zaporku.

UK Можна надіслати завдання друку для збереження на принтер, а згодом вибрати це завдання на панелі керування принтера, щоб надрукувати. Завдання можна зберегти в загальній папці або захистити паролем. У драйвері принтера Xerox® виберіть **Properties** (Властивості) (Windows) або **Xerox Features** (Функції Xerox) (Mac OS), після чого виберіть **Job Type** (Тип завдання). Виберіть **Saved Job** (Збережене завдання) або **Secure Print** (Захищений друк). Для захищеного друку введіть пароль.

SK Tlačovú úlohu je možné odoslať a uložiť do tlačiarne a potom ju neskôr vybrať cez ovládací panel tlačiarne a vytlačiť. Úlohy možno uložiť do verejného priečinka alebo do priečinka chráneného heslom. V ovládači tlačiarne Xerox® vyberte **Properties** (Vlastnosti) (Windows) alebo **Xerox Features** (Vlastnosti zariadenia Xerox) (Mac OS) potom **Job Type** (Typ úlohy). Vyberte **Saved Job** (Uložená úloha) alebo **Secure Print** (Zabezpečená tlač). V prípade zabezpečenej tlače zadajte heslo.

SL Tiskalno opravilo lahko pošljete in shranite v tiskalnik, nato pa ga lahko izberete na nadzorni plošči tiskalnika in natisnete pozneje. Opravila lahko shranite v javno mapo ali jih zaščitite z geslom. V gonilniku tiskalnika Xerox® izberite možnost **Properties** (Lastnosti) (Windows) ali **Xerox Features** (Funkcije Xerox) (Mac OS), nato pa **Job Type** (Vrsta opravila). Izberite možnost **Saved Job** (Shranjeno opravilo) ali **Secure Print** (Varno tiskanje). Pri možnosti Secure Print (Varno tiskanje) morate vnesti geslo.

CA Podeu enviar un treball d'impressió per desar-lo a la impressora i seleccionar-lo al tauler de control per imprimir-lo posteriorment. Els treballs es poden desar a la carpeta pública o es poden protegir amb contrasenya. Al controlador de la impressora de Xerox®, seleccioneu **Propietats** (Windows) o **Funcions de Xerox** (Mac OS) i, a continuació, **Tipus del treball**. Seleccioneu **Treball desat** o **Impressió protegida**. Per a Impressió protegida, introduïu una clau.

2



EN To print stored jobs from the control panel, touch **Jobs**, then touch **Saved Jobs** or **Personal & Secure Jobs**. Select the folder or job.

HR Za ispis pohranjenih zadataka na upravljačkoj ploči dodirnite **Jobs** (Zadaci), zatim **Saved Jobs** (Spremljeni zadaci) ili **Personal & Secure Jobs** (Osobni i sigurni zadaci). Odaberite mapu ili zadatak.


UK Щоб надрукувати збережені завдання з панелі керування, натисніть **Jobs** (Завдання), **Saved Jobs** (Збережені завдання) або **Personal & Secure Jobs** (Персональні та захищені завдання). Виберіть папку або завдання.

SK Na vytlačenie uloženej úlohy cez ovládací panel sa dotknite položky **Jobs** (Úlohy) a potom **Saved Jobs** (Uložené úlohy) alebo **Personal & Secure Jobs** (Osobné a zabezpečené úlohy). Vyberte priečinok alebo úlohu.

SL Če želite shranjena opravila natisniti z nadzorne plošče, se dotaknite možnosti **Jobs** (Opravila), nato pa **Saved Jobs** (Shranjena opravila) ali **Personal & Secure Jobs** (Osebna in varna opravila). Izberite mapo ali opravilo.

CA Per imprimir treballs desats mitjançant el tauler de control, toqueu **Treballs** i, a continuació, toqueu **Treballs desats** o **Treballs personals i protegits**. Seleccioneu la capeta o el treball.

3

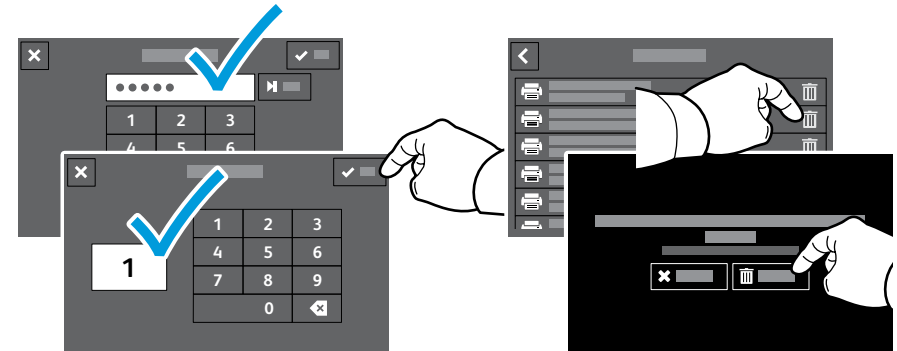

EN If requested, type the password. Select the quantity. To print the job, touch **OK**. To delete the job, touch the trash icon, then touch **Delete**.

HR Na zahtjev upišite lozinku. Odaberite količinu. Za ispis zadatka dodirnite **OK** (U redu). Za brisanje zadatka dodirnite ikonu otpada, zatim dodirnite **Delete** (Izbrisati).

UK За потреби введіть пароль. Виберіть кількість. Щоб надрукувати завдання, натисніть **OK**. Щоб видалити завдання, натисніть піктограму кошика, а потім натисніть **Delete** (Видалити).


SK Na požiadanie zadajte heslo. Zvoľte množstvo. Úlohu vytlačte dotykom tlačidla **OK**. Na odstránenie úlohy sa dotknite ikony koša a potom tlačidla **Delete** (Vymazať).

SL Če je zahtevano geslo, ga vnesite. Izberite količino. Za tiskanje opravila se dotaknite **OK** (V redu). Če želite opravilo izbrisati, se dotaknite ikone koša za smeti, nato pa možnosti **Delete** (Izbrisati).


CA Si se us demana, introduïu la contrasenya. Seleccioneu la quantitat. Per imprimir el treball, toqueu **D'acord**. Per suprimir el treball, toqueu la icona de la paperera i, a continuació, toqueu **Suprimeix**.

- EN Basic Copying
- HR Osnovno kopiranje
- UK Основи копіювання
- SK Základné kopírovanie
- SL Osnovno kopiranje
- CA Còpia bàsica


1

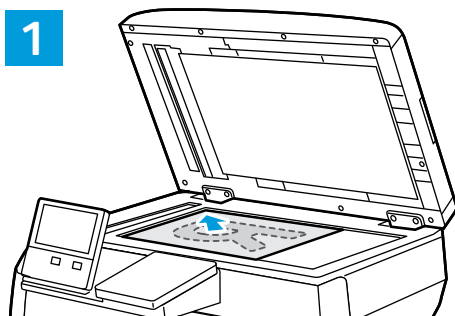

- EN Load the original images.
- HR Učitajte originalne slike.
- UK Завантажте оригінальні зображення.
- SK Vložte originály obrázkov.
- SL Vstavite izvornike.
- CA Carregueu les imatges originals.

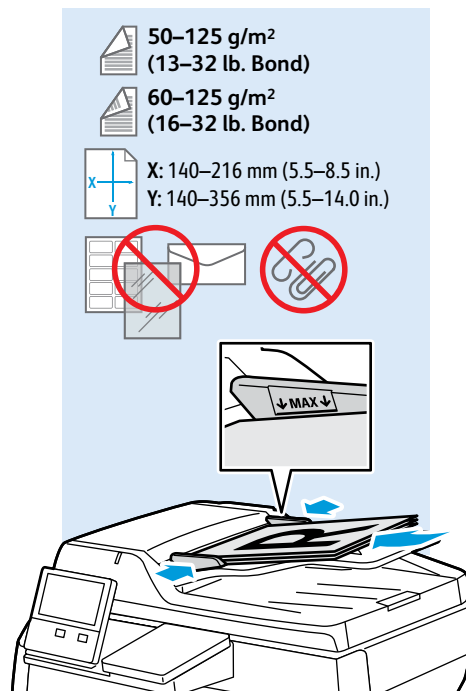

2

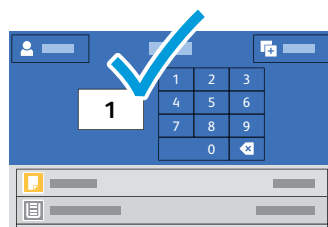

- EN Touch **Copy** and select the number of copies desired.
- HR Dodirnite **Copy** (Kopiraj) i odaberite željeni broj kopija.
- UK Натисніть **Copy** (Копіювати) і виберіть потрібну кількість копій.
- SK Dotknite sa položky **Copy** (Kopírovať) a zvolte počet kópií.
- SL Dotaknite se možnosti **Copy** (Kopiraj) in izberite željeno število kopij.
- CA Toqueu **Còpia** i seleccioneu el nombre de còpies desitjades.

3



- EN Select settings from the list, then touch **Start**.
- HR Odaberite postavke s popisa, zatim dodirnite **Start** (Pokreni).
- UK Виберіть налаштування зі списку і натисніть **Start** (Пуск).
- SK Vyberte nastavenia zo zoznamu a dotknite sa položky **Start** (Štart).
- SL Na seznamu izberite nastavitve in se dotaknite možnosti **Start** (Začni).
- CA Seleccioneu la configuració de la llista i, a continuació, toqueu **Inicia**.



- EN Note: Settings from previous users remain for a short time. To clear the temporary settings in all apps, on the Home screen, touch **Reset**.
- HR Napomena: Postavke prethodnih korisnika čuvaju se kratko. Da izbrisete privremene postavke u svim aplikacijama, na početnom zaslonu dodirnite **Reset** (Poništi).
- UK Примітка. Налаштування попередніх користувачів залишаються ненадовго. Щоб очистити тимчасові налаштування в усіх програмах, на головному екрані натисніть **Reset** (Скинути).
- SK Poznámka: V paměti chvíli ostávají nastavenia predchádzajúceho používateľa. Ak chcete vymazať dočasné nastavenia zo všetkých aplikácií na obrazovke Domov, dotknite sa tlačidla **Reset**.
- SL Opomba: Za kratek čas se ohranijo nastavitve prejšnjih uporabnikov. Če želite počistitičasne nastavitve v vseh aplikacijah, se na začetnem zaslonu dotaknite možnosti **Reset** (Ponastavitev).
- CA Nota: la configuració d'usuaris anteriors es manté durant un curt interval de temps. Per esborrar la configuració temporal de totes les aplicacions, a la pantalla Inici, toqueu **Reinicialitza**.

- EN Scanning
- HR Skeniranje
- UK Сканування
- SK Skenovanie
- SL Optično branje
- CA Escaneig



www.xerox.com/office/VLB405docs

EN The printer is connected typically to a network rather than a single computer. You select a destination for the scanned image at the printer. Some methods are available to anyone. Other methods require network access or prepared destinations. This guide covers several methods and focuses on key advantages of each.

For detailed procedures and more scanning options, refer to the *User Guide*.

HR Pisač se obično povezuje s mrežom, a ne s jednim računalom. Vi odabirete određite slike skenirane na pisaču. Neki su načini dostupni svima. Drugi načini zahtijevaju mrežni pristup ili pripremljena odredišta. Ovaj priručnik obrađuje nekoliko načina i usmjeren je na ključne prednosti svakog.

Detaljne postupke i više opcija skeniranja potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku).

UK Зазвичай принтер підключається до мережі, а не до одного комп'ютера. Ви вибираєте місце призначення для відсканованого зображення на принтері. Деякі способи доступні будь-кому. Для інших способів потрібний доступ до мережі або підготовлені місця призначення. У цьому посібнику подано кілька способів та основні переваги кожного.

Про детальну процедуру та інші параметри сканування читайте в *User Guide* (Посібнику користувача).

SK Tlačiareň sa obvyčajne pripája k sieti, nie k samostatnému počítaču. Cieľové umiestnenie naskenovaného obrázka vyberiete cez tlačiareň. Niektoré spôsoby sú dostupné pre všetkých používateľov, iné vyžadujú prístup k sieti alebo pripravený cieľový priečinok. Táto príručka opisuje niekoľko spôsobov so zameraním na ich výhody.



Podrobné postupy a ďalšie možnosti skenovania opisuje *User Guide* (používateľská príručka).

SL Običajno je tiskalnik povezan z omrežjem, ne s posameznim računalnikom. Cilj za optično prebrano sliko izberete v tiskalniku. Nekateri načini so na voljo vsem. Drugi načini zahtevajo omrežni dostop ali vnaprej pripravljene cilje. V teh navodilih so opisi različnih načinov, ki navajajo bistvene prednosti vsakega izmed njih.

Za podrobnejše opise postopkov in več možnosti optičnega branja si oglejte *User Guide* (Uporabniški priročnik).

CA La impressora es connecta habitualment a una xarxa i no a un ordinador individual. Seleccioneu una destinació per a la imatge escanejada a la impressora. Alguns mètodes estan disponibles per a tothom. Altres mètodes requereixen l'accés de xarxa o destinacions preparades. Aquesta guia analitza diversos mètodes i els seus corresponents avantatges clau.

Per obtenir més informació sobre opcions d'escaneig i procediments addicionals, consulteu el *Manual d'usuari*.

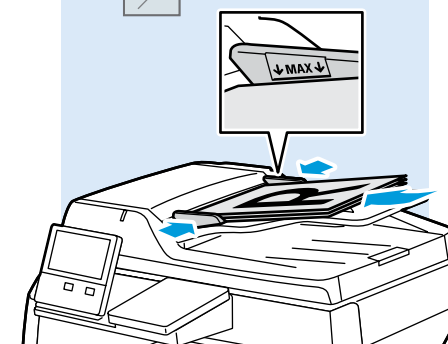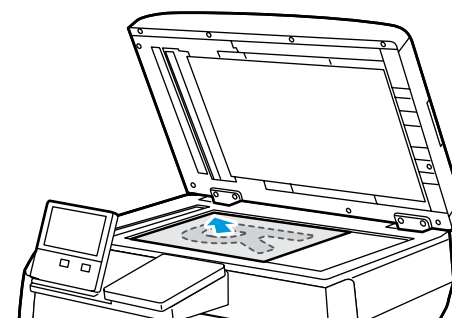

EN Load original images on the document glass or in the document feeder.

HR Učitajte originalne slike na staklu za dokumente ili u ulagaču dokumenata.

UK Завантажте оригінальні зображення на скло експонування або у пристрій подачі документів.

SK Položte originály obrázkov na kopírovacie sklo alebo do podávača dokumentov.

SL Izvirnike postavite na steklo ali v podajalnik dokumentov.

CA Col·loqueu imatges originals al vidre d'exposició o a l'alimentador de documents.

EN Using the Scan To App

HR Upotreba aplikacije Scan To (Skeniranje na)


UK Використання програми Scan To (Сканувати в)

SK Použitie aplikácie Scan To (Skenovať do)

SL Uporaba funkcije Scan To (Optično branje v) aplikacijo

CA Utilització de l'aplicació Escaneig a

1

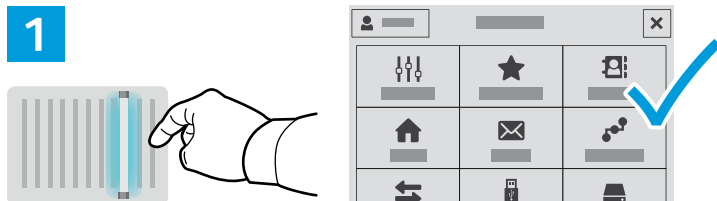

EN Scan To offers a variety of scan destinations to choose from and allows you to send to multiple destinations not accessible to single-purpose apps such as scanning to Email or USB. Touch **Scan To** then choose your first destination.

To prepare destinations, refer to the *User Guide*.

HR Skeniranje na nudi na izbor razna odredišta za skeniranje i omogućuje vam slanje na više odredišta koja nisu dostupna jednonamjenskim aplikacijama, kao što je skeniranje u e-poštu ili na USB. Dodirnite **Scan To** (Skeniranje na) i odaberite prvo odredište.

Kako pripremiti odredišta, saznajte u *User Guide* (Korisničkom priručniku).

UK Програма Scan To (Сканувати в) пропонує різноманітні місця призначення сканування і дозволяє надсилати в кілька місць призначення, які не доступні спеціальним програмам, наприклад сканування в ел. пошту або на USB-пристрій. Натисніть **Scan To** (Сканувати в), а потім виберіть перше місце призначення.

Щоб підготувати місця призначення, читайте *User Guide* (Посібник користувача).

SK Možnosť Scan To (Skenovať do) ponúka na výber z viacerých cieľových umiestnení a odoslanie obrázka aj na viaceré miesta neprístupné pre jednoúčelové aplikácie, ako je skenovanie do e-mailu alebo na USB. Dotknite sa položky **Scan To** (Skenovať do) a vyberte prvé umiestnenie.

Postup prípravy umiestnenia nájdete v *User Guide* (používateľskej príručke).


SL Možnost »Optično branje v« omogoča izbiranje različnih ciljev za optično branje in pošiljanje v več ciljev, ki niso dostopni enonamenskimi aplikacijam (denimo optično branje v e-pošto ali na pogon USB). Dotaknite se možnosti **Scan To** (Optično branje v) in izberite prvi cilj.

Za navodila o pripravljanju ciljev si oglejte *User Guide* (Uporabniški priročnik).

CA L'opció Escaneig a proporciona una gran varietat de destinacions d'escaneig i permet realitzar enviaments a diverses destinacions a les quals no es pot accedir mitjançant aplicacions d'una sola funció com ara l'escaneig a correu electrònic o USB. Toqueu **Escaneig a** i seleccioneu la primera destinació.

Per preparar destinacions, consulteu el *Manual d'usuari*.

2

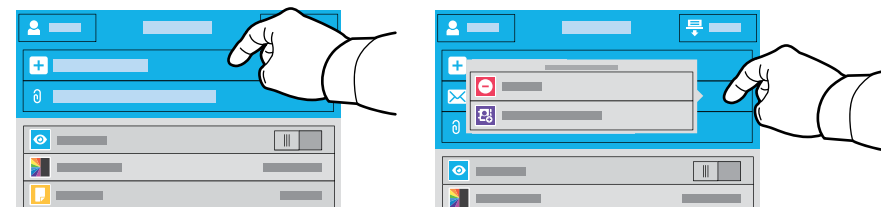

EN To include more destinations of any available type, touch **Add Destination**. For a menu to remove a destination or add it to the address book, touch the destination.

HR Da biste uključili više odredišta bilo koje vrste, dodirnite **Add Destination** (Dodaj odredište). Za prikaz izbornika za uklanjanje odredišta ili njegovo dodavanje u adresar dodirnite odredište.


UK Щоб включити інші місця призначення будь-якого доступного типу, натисніть **Add Destination** (Додати місце призначення). Щоб відобразити меню для видалення місця призначення або додавання його до адресної книги, натисніть місце призначення.

SK Viaceré umiestnenia dostupných typov môžete pridať tlačidlom **Add Destination** (Pridať cieľ). Ponuku na odstránenie umiestnenia alebo jeho pridanie do adresára vyvoláte dotykom na umiestnenie.

SL Če želite vključiti več ciljev katere koli razpoložljive vrste, se dotaknite možnosti **Add Destination** (Dodaj cilj). Dotaknite se cilja, da se prikaže meni, v katerem lahko cilj odstranite ali ga dodate v imenik.

CA Per incloure més destinacions de qualsevol tipus disponible, toqueu **Afegeix la destinació**. Per utilitzar un menú per treure una destinació o afegir-la a la llibreta d'adreces, toqueu la destinació.

3

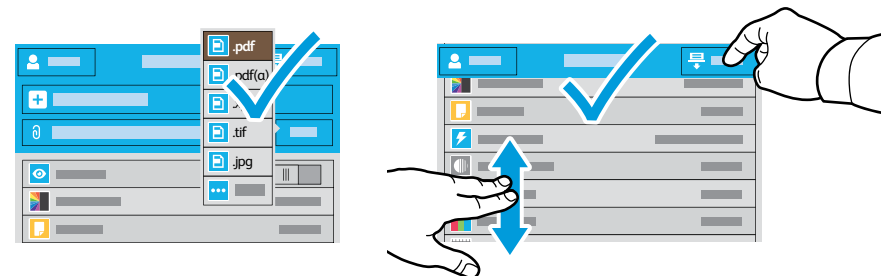

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

HR Odaberite vrstu datoteke i druge postavke skeniranja. Za uređivanje zadanog naziva skeniranja dodirnite naziv i upišite izmjene. Dodirnite **Scan** (Skeniraj).


UK Виберіть тип файлу та інші налаштування сканування. Щоб відредагувати стандартну назву сканування, натисніть її, а потім введіть зміни. Натисніть **Scan** (Сканувати).

SK Vyberte typ súboru a ďalšie nastavenia skenovania. Ak chcete upraviť východiskový názov, dotknite sa názvu a napíšte zmeny. Dotknite sa tlačidla **Scan** (Skenovať).


SL Izberite vrsto datoteke in druge nastavitve optičnega branja. Če želite urediti privzeto ime za optično prebrani dokument, se dotaknite imena in vnesite spremembe. Dotaknite se možnosti **Scan** (Optično branje).

CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu els canvis. Toqueu **Escaneig**.


- EN Scanning to a USB Flash Drive
- HR Skeniranje na USB Flash pogon
- UK Сканування на флеш-накопичувач USB
- SK Skenovanie na prenosné zariadenie USB typu Flash
- SL Optično branje na pogon USB
- CA Escaneig a una unitat flaix USB

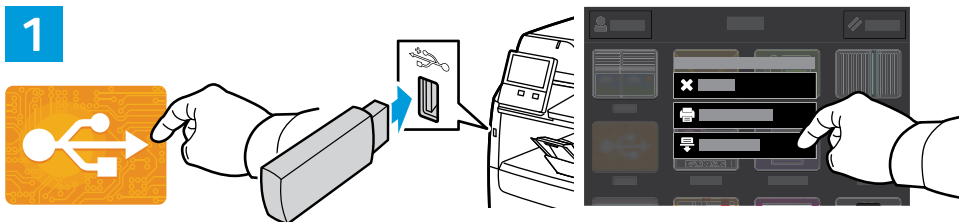

- EN Scan to USB is a simple way to acquire a scan if you do not have prepared destinations or network access. Touch **USB** or insert your USB Flash Drive, then choose **Scan to USB**.
- HR Skeniranje na USB jednostavan je način pohrane skeniranog dokumenta kako nemate pripremljena odredišta ili mrežni pristup. Dodirnite **USB** ili umetnite USB Flash pogon, zatim odaberite **Scan to USB** (Ispis na USB).
- UK Сканування на USB-пристрій – це простий спосіб отримання відсканованого матеріалу, якщо немає підготовлених місць призначення або доступу до мережі. Натисніть USB або вставте флеш-накопичувач USB, після чого виберіть **Scan to USB** (Сканувати на USB).
- SK Skenovanie na USB je jednoduchý spôsob, ako naskenovať obrázok, ak nemáte pripravené umiestnenie alebo prístup k sieti. Dotknite sa položky **USB** alebo vložte USB kľúč a vyberte možnosť **Scan to USB** (Skenovať na USB).
- SL Optično branje na pogon USB je preprost način za pridobivanje optično prebranega dokumenta, če nimate pripravljenih ciljev ali dostopa do omrežja. Dotaknite se možnosti **USB** ali vstavite pogon USB in izberite možnost **Scan to USB** (Optično branje na pogon USB).
- CA Escaneig a USB és una manera fàcil d'obtenir un escaneig si no teniu destinacions preparades o accés de xarxa. Toqueu **USB** o inseriu la unitat flaix USB i, a continuació, seleccioneu **Escaneig a USB**.

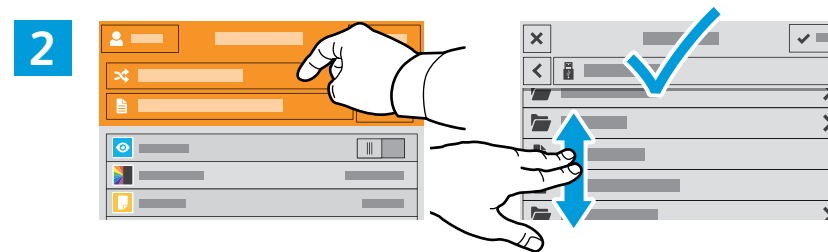


- EN Touch **Switch Destination**, then navigate to your preferred destination.
- FR Dodirnite **Switch Destination** (Promijeni odredište), zatim idite do željenog odredišta.
- IT Natisniti **Switch Destination** (Zмінити місце призначення), а потім перейдіть до потрібного місця призначення.
- DE Dotknite sa položky **Switch Destination** (Zmeniť cieľ) a nájdite požadované umiestnenie.
- ES Dotaknite se možnosti **Switch Destination** (Zamenjaj cilj) in poiščite želeni cilj.
- PT Toqueu **Canvia la destinació** i aneu a la vostra destinació preferida.

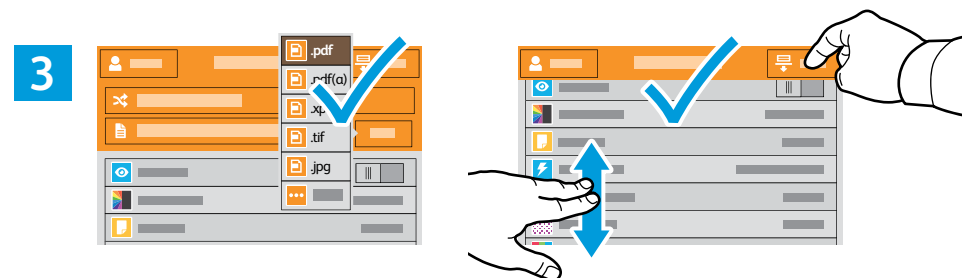

- EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.
- HR Odaberite vrstu datoteke i druge postavke skeniranja. Za uređivanje zadanog naziva skeniranja dodirnite naziv i upišite izmjene. Dodirnite **Scan** (Skeniraj).
- UK Виберіть тип файлу та інші налаштування сканування. Щоб відредагувати стандартну назву сканування, натисніть її, а потім введіть зміни. Натисніть **Scan** (Сканувати).
- SK Vyberte typ súboru a ďalšie nastavenia skenovania. Ak chcete upraviť východiskový názov, dotknite sa názvu a napíšte zmeny. Dotknite sa tlačidla **Scan** (Skenovať).
- SL Izberite vrsto datoteke in druge nastavitve optičnega branja. Če želite urediti privzeto ime za optično prebrani dokument, se dotaknite imena in vnesite spremembe. Dotaknite se možnosti **Scan** (Optično branje).
- CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu els canvis. Toqueu **Escaneig**.

- EN Scanning to Email
- HR Skeniranje u e-poštu
- UK Скандування в ел. пошту
- SK Skenovanie do e-mailu
- SL Optično branje v e-pošto
- CA Escaneig a correu electrònic

1

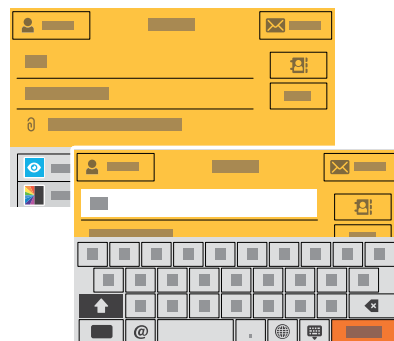

EN The Email app offers a variety of controls for sending scanned images in emails. Touch **Email**, then touch **To** and type an address. To add more recipients, touch the address field again.

For details about email and address book features, refer to the *User Guide*.

HR Aplikacija E-pošta nudi razne kontrole za slanje skeniranih slika u e-pošti. Dodirnite **Email** (E-pošta), zatim dodirnite **To** (Primatelj) i upišite adresu. Za dodavanje više primatelja ponovno dodirnite polje adrese.

Pojedinosti o značajkama e-pošte i adresara potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku).

UK Програма ел. пошти пропонує різноманітні елементи керування для надсилання відсканованих зображень ел. листами. Натисніть **Email** (Ел. пошта), а потім натисніть **To** (Кому) і введіть адресу. Щоб додати більше отримувачів, знову натисніть поле адреси.

Детально про функції ел. пошти та адресної книги читайте в *User Guide* (Посібнику користувача).

SK Aplikácia Email (E-mail) ponúka rôzne možnosti odosielania naskenovaných obrázkov e-mailom. Dotknite sa položky **Email** (E-mail), potom položky **To** (Komu) a napíšte adresu. Ak chcete pridať viac adresátov, znova sa dotknite polja adresy.

SL Podrobnosti o funkcijah e-mailu a adresára najdete v uporabniški priručki.

Aplikacija Email (E-pošta) ponuja različne možnosti pošiljanja optično prebranih slik v e-poštnih sporočilih. Dotaknite se možnosti **Email** (E-pošta) in nato **To** (Za) ter vnesite naslov. Če želite dodati več prejemnikov, se znova dotaknite polja za naslov.

CA Za podrobnosti o pošiljanju e-pošte in funkcijah imenika si oglejte *User Guide* (Uporabniški priručnik).

L'aplicació Correu electrònic ofereix diversos controls per enviar imatges escanejades en correus electrònics. Toqueu **Correu electrònic**, toqueu **A** i introduïu una adreça. Per afegir més destinataris, toqueu el camp adreça de nou.

Per obtenir més informació de funcions de llibreta d'adreces i correu electrònic, consulteu el *Manual d'usuari*.

2



EN To add stored addresses to the email, touch the address book button. For a menu to remove an address or add it to the address book, touch the address. To create a subject line, touch the subject line.

HR Za dodavanje pohranjenih adresa u e-poštu dodirnite gumb adresara. Za prikaz izbornika za uklanjanje adrese ili njezino dodavanje u adresar dodirnite adresu. Za izradu retka predmeta dodirnite redak predmeta.



UK Щоб додати збережені адреси до ел. листа, натисніть кнопку адресної книги. Щоб відобразити меню для видалення адреси або додавання її до адресної книги, натисніть адресу. Щоб створити рядок теми, натисніть його.

SK Ak chcete do e-mailu pridať uložené adresy, dotknite sa tlačidla adresára. Ponuku na odstránenie adresy alebo jej pridania do adresára vyvoláte dotykom na adresu. Ak chcete zadať predmet, dotknite sa riadka predmetu.

SL Če želite v e-pošto dodati shranjene naslove, se dotaknite gumba za imenik. Dotaknite se naslova, da se prikaže meni, v katerem lahko naslov odstranite ali ga dodate v imenik. Dotaknite se vrstice za zadevo, če jo želite ustvariti.

CA Per afegir adreces emmagatzemades al correu electrònic, toqueu el botó de la llibreta d'adreces. Per utilitzar un menú per treure una adreça o afegir-la a la llibreta d'adreces, toqueu l'adreça. Per crear una línia de tema, toqueu la línia de tema.

3

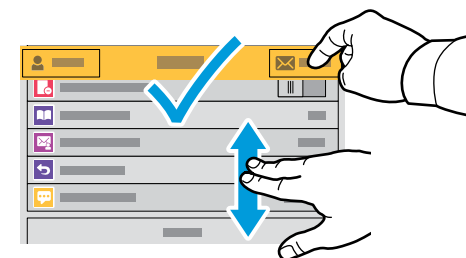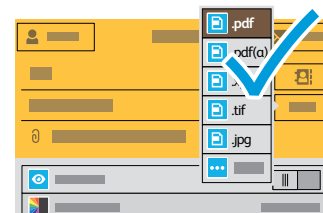

EN Choose the file type and other scan settings. From, Reply To, and Message settings are at the bottom of the list. To edit the default scan name, touch the name, then type the desired name. Touch **Send**.

HR Odaberite vrstu datoteke i druge postavke skeniranja. Postavke polja Pošiljatelj, Odgovor i Poruka pri dnu su popisa. Za uređivanje zadanog naziva skeniranja dodirnite naziv, zatim upišite željeni naziv. Dodirnite **Send** (Pošalji).

UK Виберіть тип файлу та інші налаштування сканування. Налаштування From (Від), Reply To (Відповісти кому) та Message (Повідомлення) знаходяться внизу списку. Щоб відредагувати стандартну назву сканування, натисніть її, а потім введіть потрібну назву. Натисніть **Send** (Надіслати).

SK Vyberte typ súboru a ďalšie nastavenia skenovania. Nastavenia odosielateľa, odpovedí a správ sú na spodku zoznamu. Ak chcete upraviť východiskový názov, dotknite sa názvu a napíšte požadovaný názov. Dotknite sa tlačidla **Send** (Odoslať).

SL Izberite vrsto datoteke in druge nastavitve optičnega branja. Nastavitve polj »Od«, »Odgovori« in »Sporočilo« so na dnu seznama. Če želite urediti privzeto ime za optično prebrani dokument, se dotaknite imena in vnesite željeno ime. Dotaknite se možnosti **Send** (Pošlji).

CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. La configuració de l'adreça del remitent, de Contesta a i del missatge es troba a la part inferior de la llista. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu el nom desitjat. Toqueu **Envia**.

- EN Scanning to a Default Folder
- HR Skeniranje u zadanu mapu
- UK Сканування у стандартну папку
- SK Skenovanie do východiskového priečinka
- SL Optično branje v privzeto mapo
- CA Escaneig a una carpeta predefinida



EN You can set up a scan-to folder on the network or online. To create a location, touch **Device** > **Apps** > **Scan To...** then choose **Network** or **FTP**. To scan to FTP, enter the FTP settings. To select a folder on the network or online, navigate to the desired location.


HR Mapu za skeniranje možete postaviti na mreži ili online. Za izradu lokacije dodirnite **Device** (Uređaj) > **Apps** (Aplikacije) > **Scan To...** (Skeniraj u) pa odaberite **Network** (Mreža) ili **FTP**. Da biste skenirali u FTP, unesite postavke FTP-a. Za odabir mape na mreži ili online navigirajte do željene lokacije.

UK Можна налаштувати сканування у папку в мережі або Інтернеті. Щоб вказати розташування, торкніть **Device** (Пристрій) > **Apps** (Програми) > **Scan To** (Сканувати в), а потім виберіть **Network** (Мережа) або **FTP**. Для сканування на FTP вкажіть FTP-адресу. Щоб вибрати папку в мережі чи Інтернеті, перейдіть до потрібного місця.

SK V sieti alebo online môžete nastaviť priečinok na skenovanie. Umiestnenie vyberte dotykom na **Device** (Zariadenie) > **Apps** (Aplikácie) > **Scan To** (Skenovať do) a výberom možnosti **Network** (Sieť) alebo **FTP**. Na skenovanie do FTP zadajte nastavenia FTP. Ak chcete vybrať priečinok v sieti či online, nájdite požadované umiestnenie.

SL Nastavite lahko omrežno ali spletno mapo za shranjevanje optično prebranih dokumentov. Če želite ustvariti lokacijo, se dotaknite možnosti **Device** (Naprava) > **Apps** (Aplikacije) > **Scan To...** (Optično branje v ...) in izberite možnost **Network** (Omrežje) ali **FTP**. Za optično branje v strežnik FTP vnesite nastavitve strežnika FTP. Če želite izbrati omrežno oziroma spletno mapo, poiščite željeno lokacijo.

CA Podeu configurar una carpeta d'escaneig a la xarxa o en línia. Per crear una ubicació, toqueu **Dispositiu** > **Aplicacions** > **Escaneig a...** i, a continuació, seleccioneu **Xarxa** o **FTP**. Per escanejar a FTP, introduïu la configuració d'FTP. Per seleccionar una carpeta a la xarxa o en línia, navegueu a la ubicació desitjada.

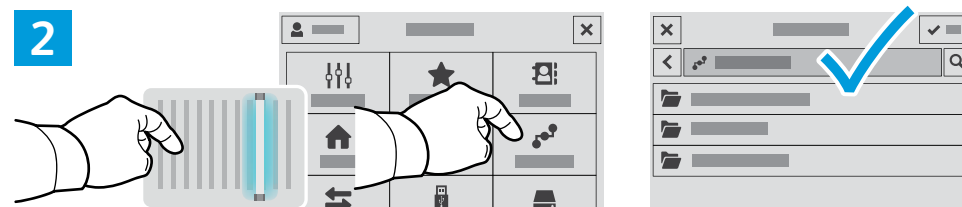

EN To scan to your prepared network location, touch **Scan To...** and choose **Network**. Select a subfolder as needed.


HR Za skeniranje na pripremljenu mrežnu lokaciju dodirnite **Scan To...** (Skeniraj na ...) i odaberite **Network** (Mreža). Odaberite podmapu prema potrebi.

UK Щоб відсканувати до певного місця в мережі, торкніть **Scan To...** (Сканувати до) і виберіть **Network** (Мережа). За потреби виберіть підпапку.

SK Na skenovanie do svojho pripraveného sieťového umiestnenia sa dotknite položky **Scan To...** (Skenovať do...) a vyberte možnosť **Network** (Sieť). Podľa potreby zvolte podpriečinok.

SL Za optično branje na vnaprej določeno omrežno lokacijo se dotaknite možnosti **Scan To...** (Optično branje v ...) in izberite možnost **Network** (Omrežje). Po potrebi izberite podmapo.

CA Per escanejar a la ubicació de xarxa preparada, toqueu **Escaneja a...** i seleccioneu **Xarxa**. Seleccioneu una subcarpeta com calgui.

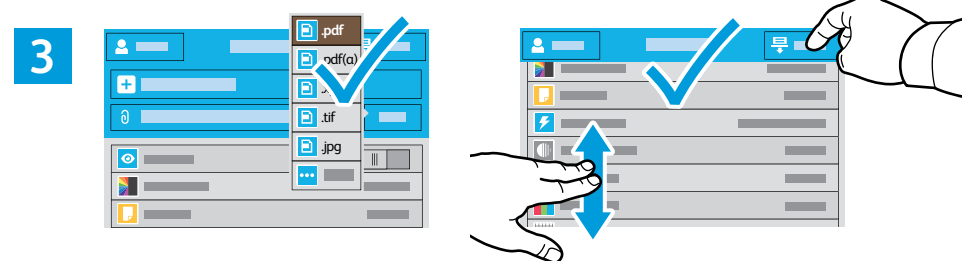

EN Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch **Scan**.

HR Odaberite vrstu datoteke i druge postavke skeniranja. Za uređivanje zadanog naziva skeniranja dodirnite naziv i upišite izmjene. Dodirnite **Scan** (Skeniraj).

UK Виберіть тип файлу та інші налаштування сканування. Щоб відредагувати стандартну назву сканування, натисніть її, а потім введіть зміни. Натисніть **Scan** (Сканувати).

SK Vyberte typ súboru a ďalšie nastavenia skenovania. Ak chcete upraviť východiskový názov, dotknite sa názvu a napíšte zmeny. Dotknite sa tlačidla **Scan** (Skenovať).

SL Izberite vrsto datoteke in druge nastavitve optičnega branja. Če želite urediti privzeto ime za optično prebrani dokument, se dotaknite imena in vnesite spremembe. Dotaknite se možnosti **Scan** (Optično branje).

CA Seleccioneu el tipus de fitxer i les altres opcions d'escaneig. Per editar el nom d'escaneig predefinit, toqueu el nom i introduïu els canvis. Toqueu **Escaneig**.

- EN Faxing
- HR Faksiranje
- UK Надсилання факсів
- SK Faxovanie
- SL Pošiljanje faksov
- CA Enviament per fax



www.xerox.com/office/VLB405docs

EN You can enter fax numbers manually and store them in the address book, or select fax numbers from the address book. For information about fax settings and managing stored fax numbers in the address book, refer to the *User Guide*.



HR Možete ručno unijeti brojeve faksa i pohraniti ih u adresar ili odabrati brojeve faksa iz adresara. Informacije o postavkama faksa i upravljanju pohranjenim brojevima faksa u adresaru potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku).

UK Номери факсів можна ввести вручну і зберегти їх в адресній книзі або вибрати їх з адресної книги. Про налаштування факсу та керування збереженими номерами факсів в адресній книзі читайте в *User Guide* (Посібнику користувача).

SK Faxové čísla môžete zadať manuálne a uložiť do adresára alebo ich môžete vybrať z adresára. Informácie o nastaveniach faxu a správe uložených faxových čísel v adresári nájdete v *User Guide* (používateľskej príručke).

SL Številke za pošiljanje faksa lahko vnesete ročno in jih nato shranite v imenik ali pa jih izberete iz imenika. Za informacije o nastavitvah pošiljanja faksov in upravljanju shranjenih števil za faks v imeniku si oglejte *User Guide* (Uporabniški priročnik).

CA Podeu introduir números de fax manualment i emmagatzemar-los a la llibreta d'adreces, o seleccionar números de fax de la llibreta d'adreces. Per obtenir informació sobre la configuració del fax i la gestió de números de fax emmagatzemats a la llibreta d'adreces, consulteu el *Manual d'usuari*.

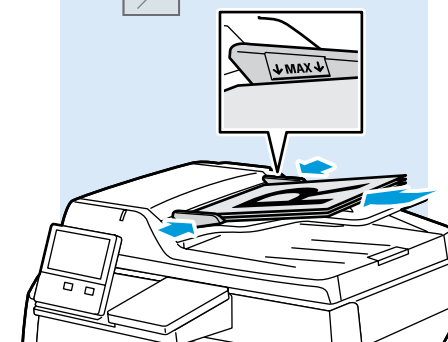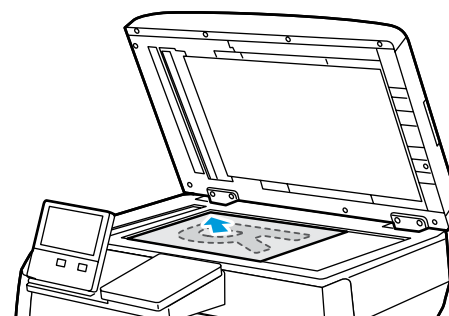

50–125 g/m²
(13–32 lb. Bond)
60–125 g/m²
(16–32 lb. Bond)
X: 140–216 mm (5.5–8.5 in.)
Y: 140–356 mm (5.5–14.0 in.)



- EN Load original images on the document glass or in the document feeder.
- HR Učitajte originalne slike na staklu za dokumente ili u ulagaču dokumenata.
- UK Завантажте оригінальні зображення на скло експонування або у пристрій подачі документів.
- SK Položte originály obrázkov na kopírovacie sklo alebo do podávača dokumentov.
- SL Izvirnike postavite na steklo ali v podajalnik dokumentov.
- CA Col·loqueu imatges originals al vidre d'exposició o a l'alimentador de documents.

EN Basic Faxing

HR Osnovno faksiranje


UK Основи роботи з факсом

SK Základné odosielanie faxu

SL Osnovno pošiljanje faksov

CA Fax bàsic

1

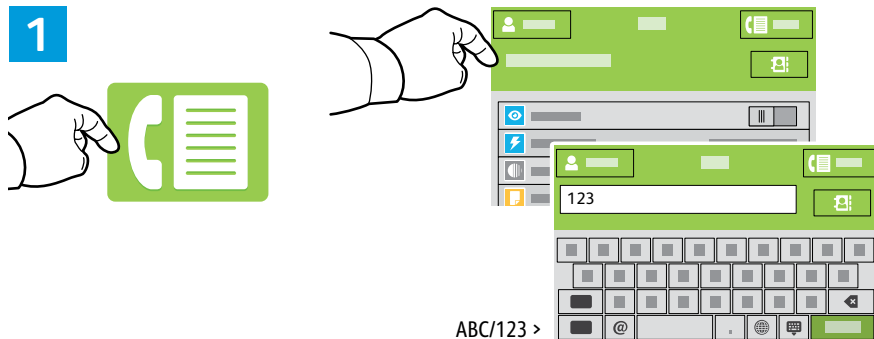

EN Touch **Fax**, then touch **Destination** and type a fax number. To add more recipients, touch the destination field again.

HR Dodirnite **Fax** (Faks), zatim dodirnite **Destination** (Odredište) i upišite broj faksa. Za dodavanje više primatelja ponovno dodirnite polje odredišta.


UK Торкніть **Fax** (Факс), а потім торкніть **Destination** (Місце призначення) і введіть номер факсу. Щоб додати більше отримувачів, знову торкніть поле місця призначення.

SK Dotknite sa tlačidla **Fax** a potom **Destination** (Cieľ) a napíšte faxové číslo. Ak chcete pridať viac adresátov, znova sa dotknite poľa cieľa.

SL Dotaknite se možnosti **Fax** (Faks) in nato **Destination** (Cilj) ter vnesite številko za faks. Če želite dodati več prejemnikov, se znova dotaknite polja za cilj.

CA Toqueu **Fax** i, a continuació, toqueu **Destinació** i introduïu un número de fax. Per afegir més destinataris, toqueu el camp de destinació de nou.

2

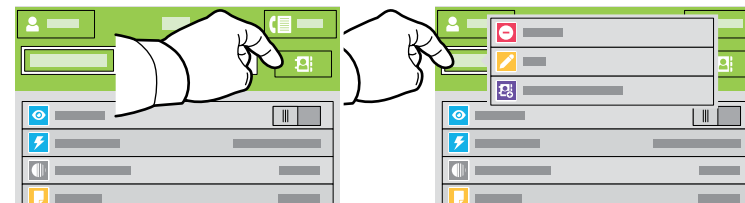

EN To add stored destinations to the fax, touch the address book button. To add, edit or remove a number from the address book, touch and hold the number and select an option.

HR Za dodavanje odredišta na faks dodirnite gumb adresara. Za dodavanje, uređivanje ili uklanjanje broja iz adresara dodirnite i držite broj te odaberite opciju.


UK Щоб додати збережені місця призначення до факсу, торкніть кнопку адресної книги. Щоб додати, відредагувати або видалити номер з адресної книги, торкніть та утримуйте цей номер і виберіть параметр.

SK Ak chcete do faxu uložiť uložené umiestnenia, dotknite sa tlačidla adresára. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť číslo z adresára, dotknite sa a podržte prst na čísle a zvolte požadovanú možnosť.

SL Če želite faksu dodati shranjene cilje, se dotaknite gumba za imenik. Če želite številko dodati v imenik, jo iz njega odstraniti ali jo urediti, se dotaknite številke in jo pridržite, nato pa izberite možnost.

CA Per afegir destinacions emmagatzemades al fax, toqueu el botó de la llibreta d'adreces. Per afegir, editar o treure un número de la llibreta d'adreces, toqueu i mantingueu premut el número i, a continuació, seleccioneu una opció.

3

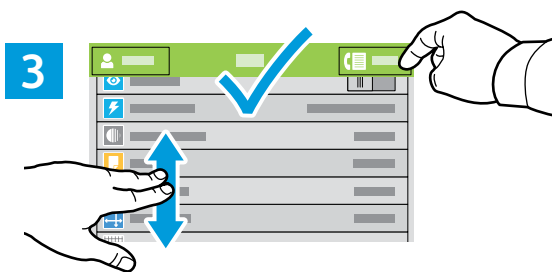

EN Choose fax settings as desired, then touch **Send**.

HR Izaberite postavke po želji, a zatim dodirnite **Send** (Pošalji).

UK Виберіть потрібні налаштування факсу і натисніть **Send** (Надіслати).

SK Zvoľte nastavenia faxu a dotknite sa položky **Send** (Odoslať).

SL Izberite želene nastavitve za faks in se dotaknite možnosti **Send** (Pošlji).

CA Seleccioneu la configuració del fax desitjada i, a continuació, toqueu **Envia**.

EN Paper Jams


HR Zaglavljivanje papira

UK Застрягання паперу

SK Zaseknutie papiera

SL Zagozditve papirja

CA Encallaments del paper

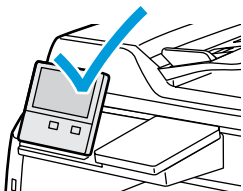

EN When a jam occurs, the control panel displays graphics showing how to clear the jam.



www.xerox.com/office/VLB405docs

For tips on avoiding paper jams, refer to the *User Guide*.

HR Kad dođe do zaglavljivanja, upravljačka ploča prikazuje grafički prikaz koji pokazuje kako riješiti zaglavljivanje. Savjete kako izbjeći zaglavljivanja papira potražite u *User Guide* (Korisničkom priručniku).

UK Коли виникає застрягання, на панелі керування з'являється графічне зображення з інформацією про те, як усунути застрягання.

Поради щодо запобігання застрягання паперу читайте в *User Guide* (Посібнику користувача).

SK Keď dôjde k zaseknutiu papiera, na ovládacom paneli sa graficky zobrazí spôsob odstránenia zaseknutia. Rady, ako predísť zaseknutiu papiera, nájdete v *User Guide* (používateľskej príručke).

SL Če pride do zagozditve papirja, bo grafika na nadzorni plošči prikazovala, kako zagozden papir odstranite. Nasvete, kako se izogniti zagozditvam papirja, najdete v *User Guide* (Uporabniškem priročniku).

CA Si es produeix un encallament, el tauler de control mostra imatges per solucionar-lo. Per obtenir consells per evitar encallaments de paper, consulteu el *Manual d'usuari*.

EN Jam Access

HR Pristup zaglavljenom papiru

UK Доступ до застрягання

SK Prístup k zaseknutiu

SL Dostopanje do zagozdenega papirja

CA Hi ha paper encallat a l'accés

