
























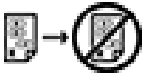
























Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Symbole na produktu

Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Tuto položku nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.
	Nespalujte tiskové jednotky.

Symbol	Popis
	Nespalujte odpadní nádobku.
	Nebezpečí přivření: Budte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nebezpečí přivření: Budte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nevyjímejte papír násilím.
	Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nepoužívejte pohlednice.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Fólie

Symbol	Popis
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Sběrnice USB (Universal Serial Bus)
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Gramáž
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Near Field Communication (NFC)
	Přístupový bod technologie Radio Frequency Identification (RFID)
	Tuto položku lze recyklovat.