

Fuser • Module four • Fusore • Fixiermodul • Fusor • Fusor • Fusor • Fuser • Fixeringsenhet
Fikseringsmodul • Fusermodul • Kiinnityslaite • Фьюзер • Fixační jednotka
Urządzenie utrwalające • Beégető • Cuptor • Isıtıcı • Φούρος

Xerox® VersaLink™ C400


Color Printer • Imprimante couleur • Stampante a colori • Farbdrucker • Impresora de color • Impressora de color
Impressora em cores • Kleurenprinter • Färgskrivare • Fargeskriver • Farveprinter • Väritulostin • Цветной принтер
Barevná tiskárna • Drukarka kolorowa • Színes nyomtatók • Imprimantă color • Renkli Yazıcı • Έγχρωμος εκτυπωτής

Xerox® WorkCentre® 6655 / Xerox® VersaLink™ C405


Color Multifunction Printer • Imprimante multifonctions couleur • Stampante multifunzione a colori • Farb-Multifunktionsdrucker
Equipo multifunción de color • Impressora multifunció d'impressió en color • Impressora multifuncional em cores • Multifunctionele kleurenprinter
Flerfunktionsskrivare med färg • Flerfunksjons fargeskriver • Multifunktionel farveprinter • Värimonitoimitulostin
Μногофункциональный цветной принтер • Barevná multifunkční tiskárna • Wielofunkcyjna drukarka kolorowa • színes, többfunkciós nyomtató
Echipament multifuncțional color • Renkli Çok İşlevli Yazıcı • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής




See the instructional video at
www.xerox.com/office/WC6655support

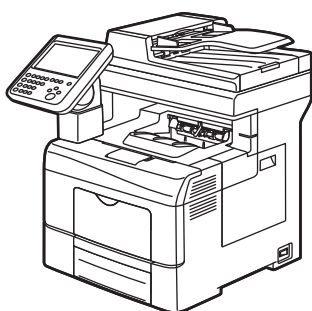

Xerox® WorkCentre® 6655

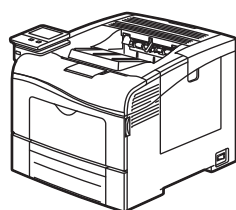


Xerox® VersaLink™ C400

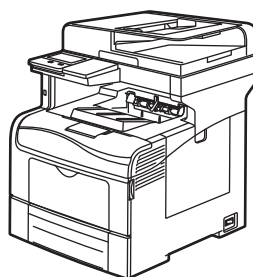

Xerox® VersaLink™ C405


1

Xerox® WorkCentre® 6655

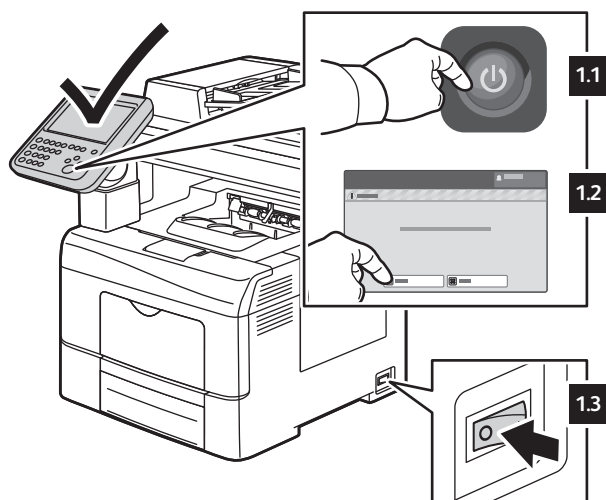


Xerox® VersaLink™ C400

Xerox® VersaLink™ C405


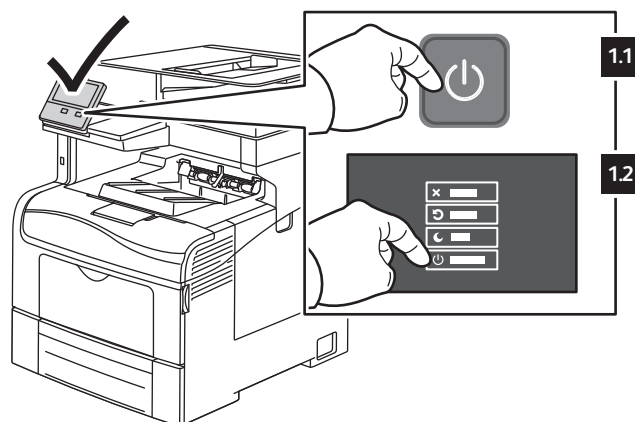


2

2

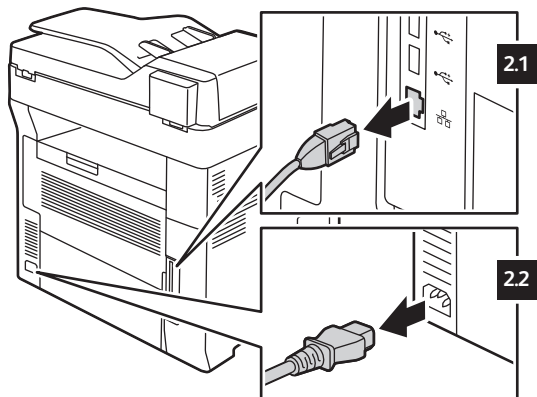


3

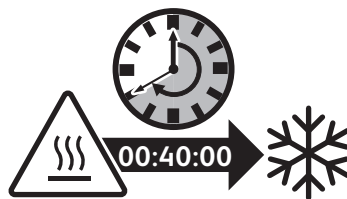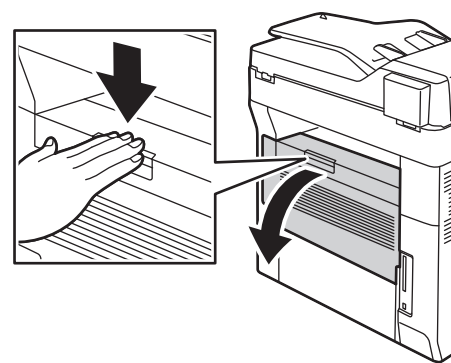


4


4.1

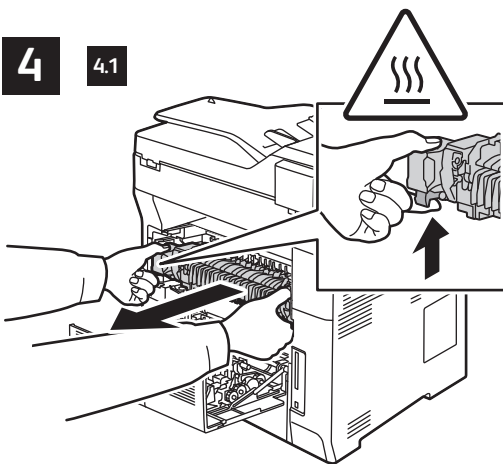


4.2

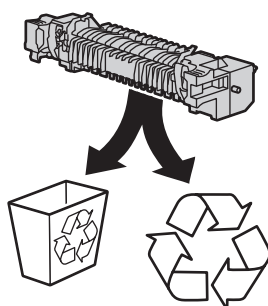


5

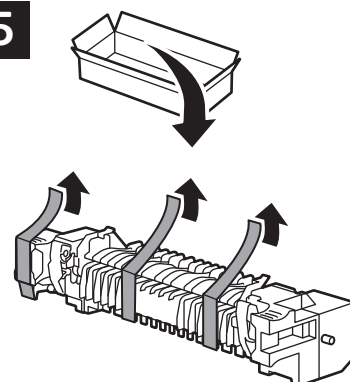


6

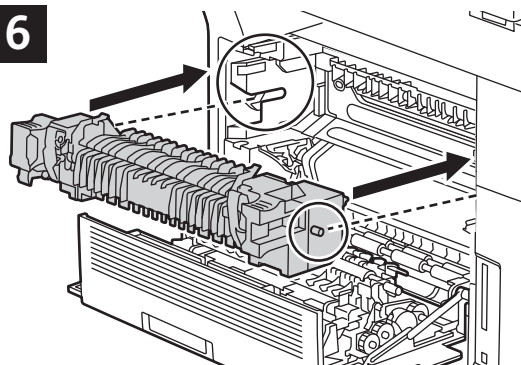

7

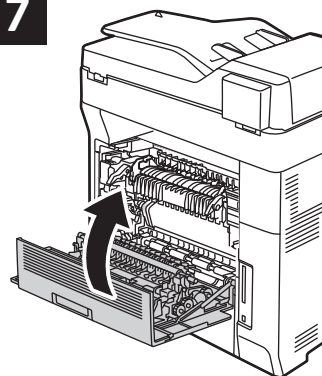


8

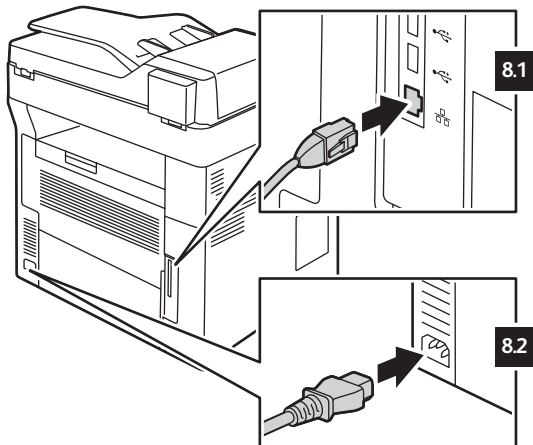


9


Xerox® WorkCentre® 6655

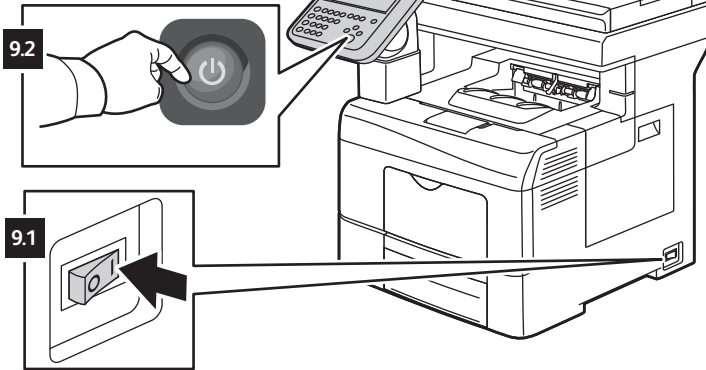

Xerox® VersaLink™ C400
Xerox® VersaLink™ C405

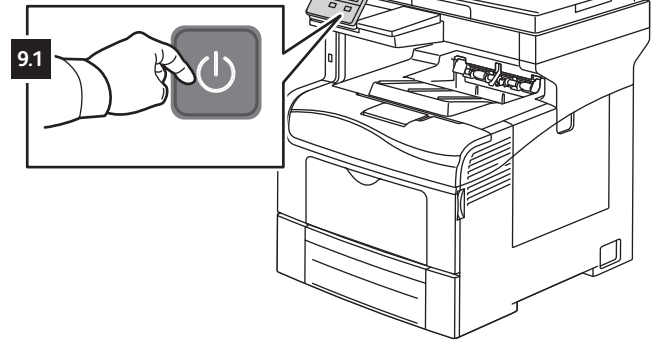

10

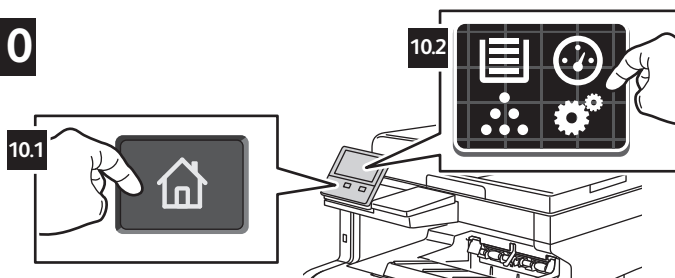


Xerox® VersaLink™ C400 / Xerox® VersaLink™ C405

11




12

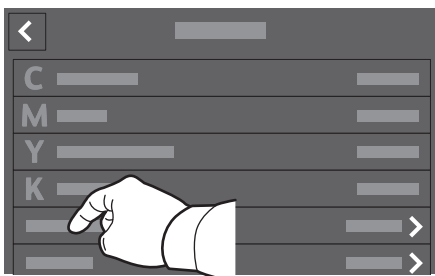


- EN To reset the counter, touch **Fuser**.
 FR Pour réinitialiser le compteur, appuyer sur **Module four**.
 IT Per ripristinare il contatore, premere **Fusore**.
 DE **Fixiermodul** antippen, um den Zähler zurückzusetzen.
 ES Para restaurar el contador, pulse **Fusor**.
 CA Per reinicialitzar el comptador, toqueu **Fusor**.
 PT Para restaurar o contador, toque em **Fusor**.
 NL Als u de teller op nul wilt zetten, selecteert u **Fuser**.
 SV Tryck på **Fixeringsenhet** för att nollställa räkneverket.
 NO Trykk på **Fikseringsmodul** for å tilbakestille telleverket.
 DA Hvis du vil nulstille tælleren, skal du trykke på **Fuser**.
 FI Laskurin nollaamista varten kosketa **Kiinnityslaite**.
 RU Для сброса счетчика нажмите **Фьюзер**.
 CS Chcete-li vynulovat počítadlo, stiskněte položku **Fixační jednotka**.
 PL Aby zresetować licznik, dotknij pozycji **Urządzenie utrwalające**.
 HU A számláló visszaállításához érintse meg a **Beégető** lehetőséget.
 RO Pentru a reseta contorul, atingeți **Cuptor**.
 TR Sayacı sıfırlamak için **Isıtıcı**'ya dokununuz.
 EL Για να επαναφέρετε το μετρητή, πατήστε στην επιλογή **Φούρνος**.

13

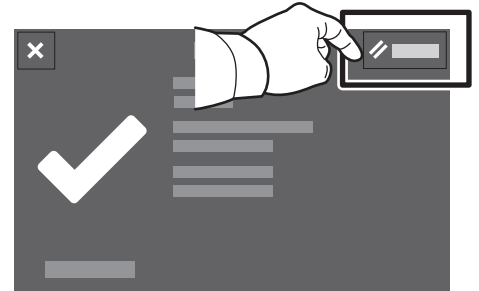

14

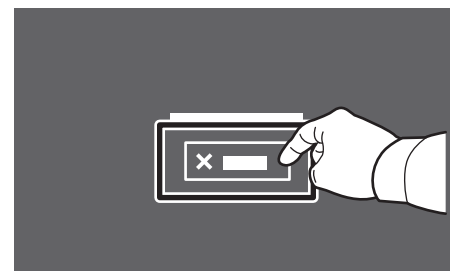

15

