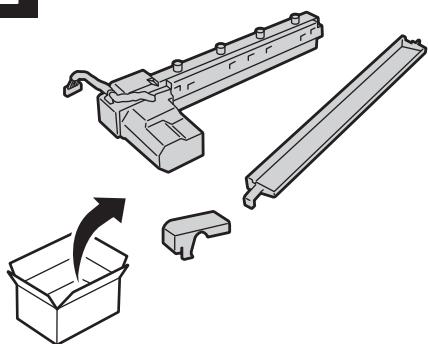
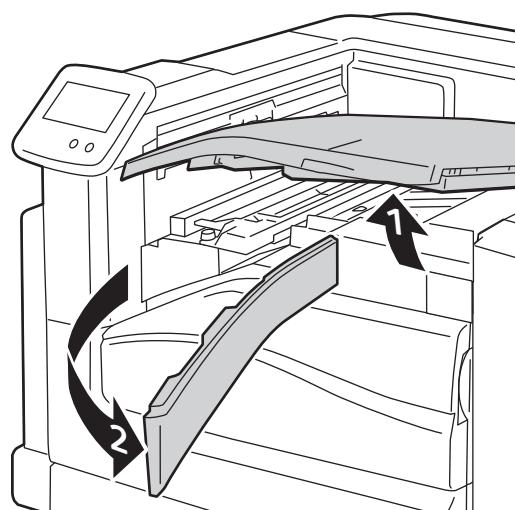
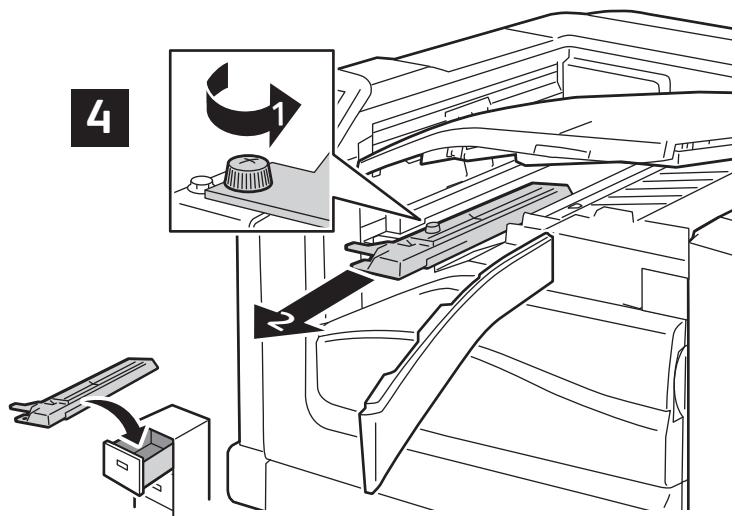
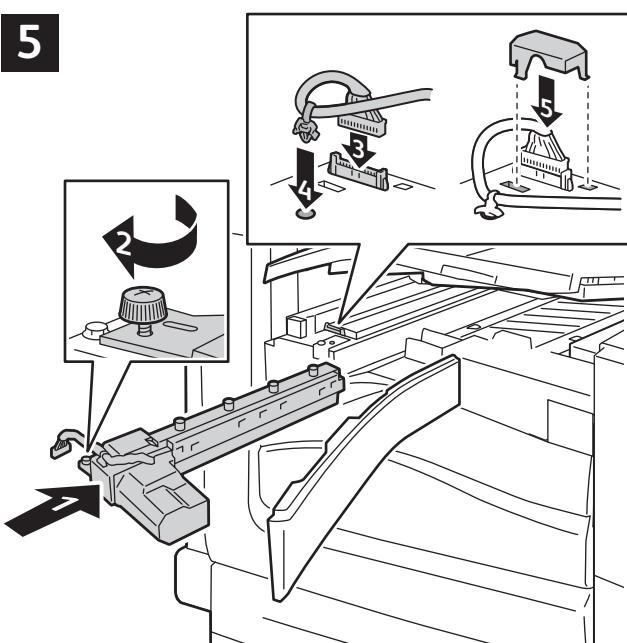
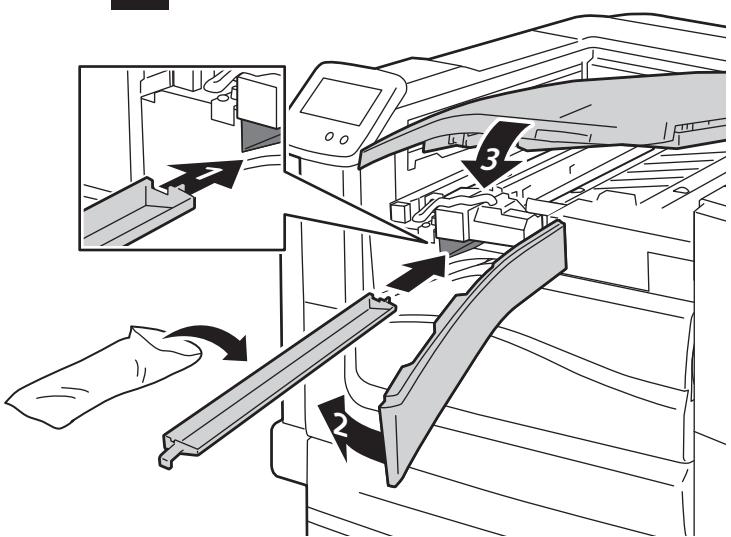
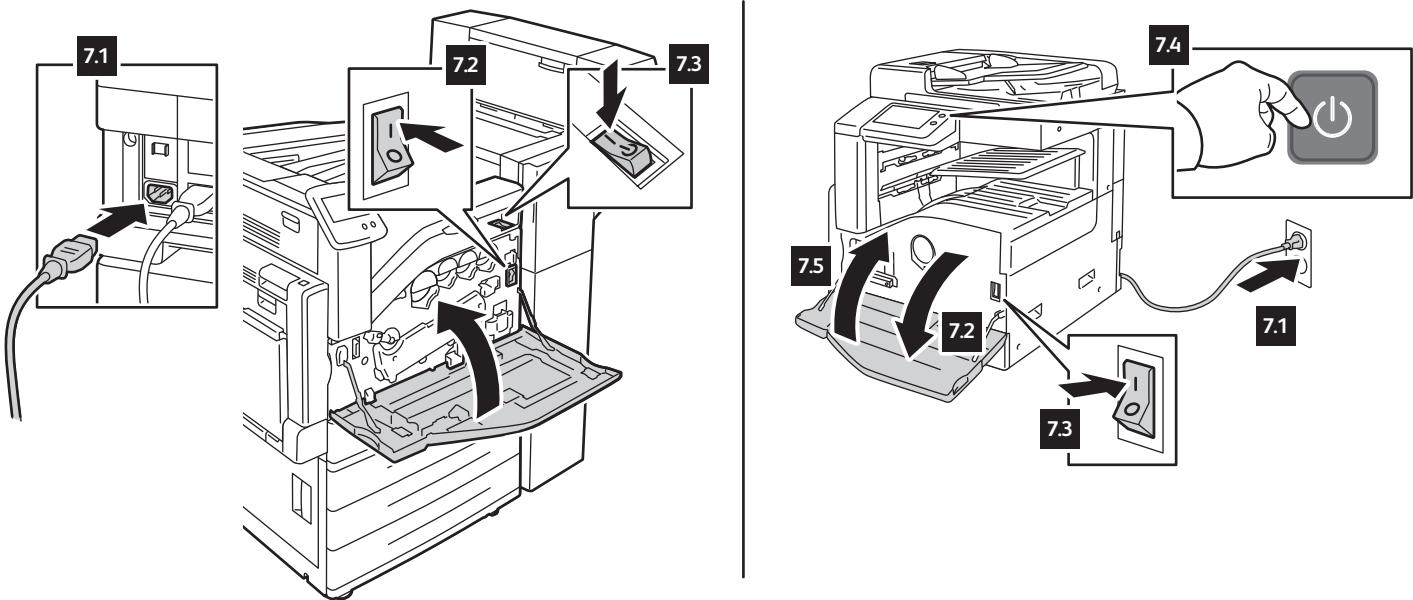


2

2**3****4****5****6**

7**8**

- EN** Choose Hole Punch Setting
- FR** Choisir le paramètre de perforation
- IT** Scegli impostazione di perforazione
- DE** Lochoption auswählen
- ES** Seleccione la configuración de perforación
- CA** Seleccioneu la configuració de perforació
- PT** Escolher configuração do perfurador
- NL** De instelling Perforeren kiezen
- SV** Välj inställning för hålslagning
- NO** Velg innstilling for hulling
- DA** Vælg hulningsindstilling
- FI** Valitse rei'itysasetus
- RU** Выберите настройку перфорации
- CS** Zvolte nastavení děrování
- PL** Wybierz ustawienie dziurkowania
- HU** Válassza ki a lyukasztó beállítását
- RO** Alegeți setarea de perforare
- TR** Delik Delme Ayarını Seçin
- EL** Επιλέξτε ρύθμιση διάτρησης
- ZH** 选择打孔设置
- TW** 選擇打孔設定
- KO** 천공 설정 선택