

2.0-S VERZIÓ
2022. NOVEMBER
702P08828

Xerox® VersaLink® C71XX sorozatú színes, többfunkciós nyomtató

Felhasználói útmutató

© 2022 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a VersaLink®, a Xerox Extensible Interface Platform® és a Global Print Driver® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, a Flash® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Apple®, a Bonjour®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint embléma®, a Mac®, a macOS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Trellix® a Trellix, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Trellix® neve korábban McAfee® volt.

A Microsoft®, a Windows® és a Windows Server® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance Inc. védjegye.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban használt védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

BR34518

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	11
Megjegyzések és biztonság.....	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	13
Általános irányelvek.....	13
Tápkábel.....	13
A gép kikapcsolása vészhelyzetekben	14
Telefonkábel.....	14
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	15
Üzemeltetési irányelvek.....	15
Ózonkibocsátás.....	15
A nyomtató elhelyezése	15
Nyomtatókellékek	16
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók.....	17
Szimbólumok a nyomtatón.....	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben	20
Ismerkedés.....	21
A nyomtató részei.....	22
Előlnézet	22
Automatikus duplex dokudagoló	23
Belső alkatrészek.....	25
Hátulnézet.....	26
Utómunkálati opciók	27
Vezérlőpult.....	29
Bekapcsolási lehetőségek	32
A nyomtató bekapcsolása.....	32
A nyomtató kikapcsolása.....	33
Szendergő vagy alacsony fogyasztású módba lépés, illetve azokból való kilépés.....	33
Energiatakarékos mód.....	33
Hozzáférés a nyomtatóhoz	35
Bejelentkezés	35
Kényelmi hitelesítés.....	36
Intelligens kártya	36
Ismerkedés az alkalmazásokkal.....	38
Tájékoztató oldalak	39
Tájékoztató oldalak nyomtatása	39
Konfigurációs jelentés.....	40
Az Embedded Web Server	41
Az Embedded Web Server megnyitása	41
A nyomtató IP-címének megkeresése	41
Az Embedded Web Server tanúsítványai.....	42
Konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból.....	42
A Távvezérlőpanel funkció használata.....	42
A készülék üzembe helyezése és beállítása.....	44

Az üzembe helyezés és beállítás áttekintése	44
A nyomtató helyének kiválasztása	44
A nyomtató csatlakoztatása	45
Kapcsolat módjának kiválasztása	45
Kapcsolódás számítógéphez USB-vel	45
Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz	46
Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz	46
Kapcsolódás telefonvonalhoz	52
Az AirPrint beállítása	53
A nyomtató első alkalommal történő beállítása	55
A Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás	55
Első beállítás a Xerox® Easy Assist (XEA) alkalmazás használatával	57
Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz	58
A szoftverek telepítése	60
Operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények	60
Nyomtatóillesztő programok telepítése Windows hálózati nyomtató számára	60
A Windows nyomtató-illesztőprogram zip-fájljának telepítése	61
Nyomtatóillesztő programok telepítése Windows USB-nyomtató számára	61
A nyomtató telepítése webszolgáltatási eszközként	62
Illesztő- és segédprogramok telepítése MacOS rendszeren	62
Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok telepítése UNIX és Linux rendszereken	64
További információk	65
Testreszabás és személyre szabás	67
A testreszabás és a személyre szabás áttekintése	68
A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása	69
Alkalmazások elrejtése és megjelenítése a kezdőképernyőn	69
Az alkalmazások átrendezése a kezdőképernyőn	69
Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása	70
A funkciólista testre szabása és személyre szabása	70
A beviteli képernyő testreszabása vagy személyre szabása	70
Előbeállítások mentése	71
Alkalmazások testre szabásának eltávolítása a vezérlőpult használatával	71
Az alkalmazás alapértelmezett beállításainak testreszabása	72
Testreszabások eltávolítása a beágyazott webkiszolgáló használatával	72
Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata	73
Egyérintéses alkalmazás létrehozása	73
Személyes egyérintéses alkalmazás létrehozása	74
Egyérintéses alkalmazás törlése vagy elrejtése	75
Egyérintéses alkalmazás használata	75
Xerox® alkalmazások	77
Xerox® App Gallery	78
A Xerox® App Gallery áttekintése	78
Xerox® App Gallery-fiók létrehozása	78
Bejelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókba	79
Alkalmazás telepítése és frissítése a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából	79
Kijelentkezés az App Gallery-fiókból	81
Készülék	82
A készülék áttekintése	82

Névjegy	83
Kellékek állapota	83
Számlázási és használati számlálók	84
Visszaállítás a gyári alapértékekre	85
Távoli szolgáltatások	85
Címjegyzék	86
A Címjegyzék áttekintése	86
A címjegyzék szerkesztése	86
Kedvencek létrehozása és kezelése	90
Munkák	94
Munkák áttekintése	94
Munkák kezelése	94
Különleges munkatípusok kezelése	95
Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval	99
Másolás	101
Másolás áttekintése	101
Másolat készítése	101
Másolási munkafolyamatok	103
Azonosítókártya másolása	112
Azonosítókártya-másolás áttekintése	112
Azonosítókártya másolása	112
E-mail	113
E-mail áttekintése	113
Szkenelt kép küldése e-mailben	113
Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása	115
Szkenelés ide	117
Szkenelés ide áttekintése	117
Szkenelés e-mail-címre	117
Szkenelés felhasználó kezdőmappájába	118
Szkenelés USB Flash meghajtóra	119
Szkenelés asztalra	120
Szkenelés FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra	121
Szkenelés megosztott mappába hálózati számítógépen	121
Képek szkennelése csatlakozó számítógépen található alkalmazásba	124
Faxolás	126
A faxolás áttekintése	126
Fax küldése	126
Faxolási munkafolyamat	128
Kiszolgálófax	135
A kiszolgálófax áttekintése	135
Kiszolgálófax küldése	135
Kiszolgálófax késleltetett küldése	137
USB	139
Az USB funkció áttekintése	139
Nyomtatás USB-flashmeghajtóról	139
Nyomtatás a nyomtatóhoz már csatlakoztatott USB-flashmeghajtóról	140
@PrintByXerox	141
A @PrintByXerox áttekintése	141
Nyomtatás a @PrintByXerox alkalmazással	141
Xerox® Connect for XMPie	142

A Xerox® Connect for XMPie alkalmazás áttekintése	142
Xerox® Connect for DocuShare® Go.....	143
A Xerox® Connect for DocuShare® Go alkalmazás áttekintése.....	143
Nyomtatás.....	145
A nyomtatás áttekintése	146
Nyomtatási beállítások kiválasztása	147
Az illesztőprogram súgója	147
Windows nyomtatási beállítások.....	148
Macintosh nyomtatási beállítások	151
Nyomtatás UNIX, Linux és AS/400 rendszeren.....	152
Mobilnyomtatási beállítások	156
Nyomtatási munkák	157
Munkák kezelése	157
Különleges munkatípusok nyomtatása	157
Nyomtatási funkciók	162
Papírbeállítások kiválasztása nyomtatáshoz	162
Nyomtatás a papír mindkét oldalára.....	162
Xerox fekete-fehér	163
Nyomtatási minőség	163
Kép beállításai	164
Több oldal nyomtatása egy lapra	165
Füzetek nyomtatása	165
Speciális lapok használata	166
Vízjelek nyomtatása (Windows)	168
Tájolás	169
Speciális lap	169
Egyedi papírméretetek használata.....	171
Egyedi papírméretetek meghatározása.....	171
Nyomtatás egyedi méretű papírra.....	173
Papír és másolóanyagok	175
Papír és másolóanyagok áttekintése.....	176
Támogatott papír	177
Papír rendelése	177
A papír betöltésének általános irányelvei	177
A nyomtató károsodását okozó papírok.....	177
Papírtárolási irányelvek.....	178
Támogatott papírtípusok és -súlyok	178
Támogatott szabványos papírméretetek	181
Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható szabványos papírméretetek.....	182
Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható papírtípusok és -súlyok.....	183
Támogatott egyedi papírméretetek.....	183
Papírtálca beállításai	184
Tálcabeállítások konfigurálása	184
A tandemtálcamodul 3. és 4. tálcájának konfigurálása	184
A 6. talca konfigurálása	185
Papír betöltése	188
Papír betöltése az 1–4. tálcába	188
Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába	191

Papír betöltése a kézitálcába	193
Papír behelyezése a 6. tálcába	196
Nyomtatás speciális papírra	199
Borítékok	199
Címkék	203
Karbantartás	211
Általános óvintézkedések	212
A nyomtató tisztítása	213
Külső tisztítás	213
A nyomtató belsejének tisztítása	216
Finombeállítási és karbantartási eljárások	221
Színregisztráció	221
Színkalibráció	221
A papírregisztráció beállítása	222
Tengerszint feletti magasság beállítása	224
Kellékek	226
Fogyóeszközök	226
Kellékrendelés	226
Kellékek újrahasznosítása	227
Festékkazetták	227
Rutin karbantartási elemek	229
A dobkazetta cseréje	229
Tűzők cseréje az integrált irodai finiserben	230
Tűzők cseréje az irodai finiser fő tűzőjében	231
Tűzőkapcsok cseréje az irodai finiser füzetkészítőjében	233
Tűzők cseréje a kézi tűzőben	235
A lyukasztási hulladékgyűjtő kiürítése	236
A nyomtató kezelése	239
A számlázásmérők megtekintése	239
A számlázásmérő jelentésének nyomtatása	239
A nyomtató mozgatása	240
Hibaelhárítás	241
Általános hibaelhárítási feladatok	242
A nyomtató nem kapcsol be	242
A nyomtató gyakran alaphelyzetbe áll vagy kikapcsol	242
A nyomtató nem nyomtat	243
A nyomtatás túl hosszú ideig tart	245
A gép rossz tálcából nyomtatja a dokumentumot	246
Problémák az automatikus kétoldalas nyomtatással	246
A nyomtató szokatlan zajokat ad ki	246
Nem zárul be a papírtálca	247
Páralecsapódás keletkezett a nyomtatóban	247
Papírelakadás	248
A papírelakadás helyének meghatározása	248
Papírelakadások esélyének minimalizálása	249
Papírelakadások megszüntetése	250
Papírelakadások – hibaelhárítás	259
Papírelakadások megszüntetése a finiserben	262

Papírelakadás megszüntetése az integrált irodai finiserben	262
Papírelakadás megszüntetése az irodai finiserben	263
Tűzési elakadások megszüntetése	265
Tűzőkapocs elakadásának megszüntetése az integrált irodai finiserben	265
Tűzőkapocs-elakadás az irodai finiserben	266
Lyukasztási elakadás megszüntetése az irodai finiserben	271
A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák	272
Nyomtatási minőség kézben tartása	272
Papír és másolóanyagok	272
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása	274
Másolási és szkennelési problémák	279
Faxproblémák	280
Faxküldési problémák	280
Faxvételi problémák	281
Segítségkérés	283
Figyelmeztető üzenetek megtekintése a vezérlőpanelen	283
Jelenlegi hibák megtekintése a vezérlőpanelen	283
Integrált hibaelhárítási eszközök használata	283
Online Support Assistant (Online támogatás)	284
További információk a nyomtatóról	284
A Műszaki adatok	285
Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása	286
Megvásárolható konfigurációk	286
Szolgáltatások	286
Opciók és bővítések	289
Teljesítményadatok	291
Nyomtatási sebesség	291
Fizikai adatok	293
Súly és méret	293
Teljes helyigény	296
Környezeti adatok	301
Hőmérséklet	301
Relatív páratartalom	301
Tengerszint feletti magasság	301
Elektromossági adatok	302
Tápegység feszültsége és frekvenciája	302
Energiafogyasztás	302
B Megfelelőségi információk	303
Alapvető előírások	304
ENERGY STAR	304
Energiafogyasztás és aktiválási idő	304
Alapértelmezett energiatakarékosági beállítások	305
A kétoldalas nyomtatás környezetre gyakorolt pozitív hatása	305
Papírtípusok	305
A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózati adapterekre vonatkozó megfeleléségi információk	306
Egyesült Államok (FCC szabályzat)	306

Kanada	306
Európai tanúsítványok	307
Az Európai Közösség 4-es csoportba sorolt (Lot 4) képkalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodásának környezetvédelmi információi	307
Eurázsiai Gazdasági Közösség tanúsítványa	308
Németország	308
Törökország (RoHS szabályzat).....	309
Másolási szabályok	310
Egyesült Államok.....	310
Kanada	311
Egyéb országok.....	312
A faxolás szabályai.....	313
Egyesült Államok.....	313
Kanada	314
Európai Unió.....	315
Új-Zéland	316
Dél-Afrika	317
Biztonsági tanúsítvány.....	318
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	319
C Újrahasznosítás és selejtezés	321
Összes ország.....	322
Észak-Amerika	323
Európai Unió.....	324
Otthoni/háztartási környezet	324
Hivatásos/üzleti környezet.....	324
Berendezések és akkumulátorok gyűjtése és ártalmatlanítása.....	325
Akkumulátor szimbóluma – megjegyzés	325
Akkumulátor eltávolítása	325
Egyéb országok	326
D Alkalmazásfunkciók.....	327

Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Megjegyzések és biztonság	12
Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók	13
Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók	15
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
Szimbólumok a nyomtatón	18
Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben	20

A nyomtatót és ajánlott kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Az alábbi információk szem előtt tartásával biztosíthatja Xerox nyomtatójának folyamatos, biztonságos működését.

Megjegyzések és biztonság

A nyomtató működtetésének megkezdése előtt alaposan olvassa el az alábbi utasításokat. Nyomtatójának folyamatos, biztonságos működésének biztosításához vegye bármikor elő ezeket az utasításokat.

Az Ön által vásárolt Xerox® nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Ennek részét képezik többek között a biztonsági ügynökségek vizsgálatai, tanúsítványai és az elfogadott elektromágneses szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A termék biztonsági és környezetvédelmi tesztelését, illetve teljesítményének tesztelését kizárólag Xerox® kellékek használatával végezték.



Megjegyzés: Az engedély nélkül végzett módosítások, beleértve ebbe az új funkciókkal való kibővítést, illetve külső berendezések csatlakoztatását, hatással lehetnek a termék tanúsítványaira. A további részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

Elektromossággal kapcsolatos biztonsági tudnivalók

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK



Vigyázat: A nyomtatón lévő résekbe és nyílásokba ne tegyen idegen tárgyakat. Feszültség alatt álló pont érintése, illetve alkatrészek rövidre zárása tüzet vagy áramütést okozhat.



Vigyázat: Ne távolítsa el a csavarral rögzített fedeleket és védőburkolatokat, kivéve, ha erre egy külön beszerezhető kiegészítő berendezés üzembe helyezése során utasítást kap. A kiegészítő berendezések üzembe helyezése alatt kapcsolja ki a nyomtatót. Az üzembe helyezések során a fedelek és a védőburkolatok eltávolítása előtt húzza ki a gép tápkábelét az aljzatból. A felhasználó által üzembe helyezhető opciók kivételével az ilyen fedelek és burkolatok mögött nincsenek olyan alkatrészek, amelyek szervizelését vagy karbantartását a felhasználó elvégezheti.

A felhasználó biztonságát veszélyeztető tényezők:

- Sérült vagy kopott tápvezeték.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató füstöl, vagy a felülete szokatlanul meleg.
- A nyomtató szokatlan zajt hallat vagy szagot bocsát ki.
- A nyomtató egy áramköri megszakító, biztosíték vagy más biztonsági eszköz aktiválását okozza.

Ilyen esetekben tegye a következőt:

1. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápvezetéket az elektromos aljzatból.
3. Hívjon illetékes szervizszakembert.

TÁPKÁBEL

A nyomtatóval szállított tápkábelt használja.



Vigyázat: A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítókábelt, elosztót, illetve tápdugót.

- A tápkábelt közvetlenül csatlakoztassa egy megfelelően földelt elektromos aljzatba. Győződjön meg arról, hogy a kábel mindkét vége biztonságosan csatlakozik. Ha nem biztos benne, hogy az adott csatlakozóaljzat földelt-e, kérje ki egy villanyszerelő véleményét.
- A nyomtató elektromos hálózatra csatlakoztatásához ne használjon olyan földelt adapterdugót, amely nem rendelkezik védőcsatlakozó kapocccsal.

- A nyomtatót olyan aljzatba csatlakoztassa, amely alkalmas a megfelelő feszültség és áramerősség biztosítására. Tekintse át a nyomtató elektromosságra vonatkozó műszaki előírásait, és szükség esetén kérje ki villanyszerelő véleményét.
- A nyomtatóhoz mellékelt kapocs segítségével rögzítse a helyén a tápkábelt.
- Ne állítsa a nyomtatót olyan helyre, ahol ráléphetnek a tápkábelére.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne dugja be vagy húzza ki a tápkábelt a nyomtató bekapcsolt állapotában.
- Cserélje ki a tápkábelt, ha kopott vagy elhasználódott.
- Az áramütés és a kábel sérülésének elkerülése érdekében a tápkábel kihúzásakor a dugót fogja meg.

A tápkábel a nyomtató hátoldalán, csatlakoztatható eszközként csatlakozik a nyomtatóhoz. Ha a nyomtató feszültségmentesítésére van szükség, akkor a tápkábelt a hálózati aljzataból húzza ki.

A GÉP KIKAPCSOLÁSA VÉSZHELYZETEKBEN

Ha a következők közül bármelyik bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Az alábbi esetekben a probléma megoldásához hívja a Xerox hivatalos szervizképviselőjét:

- A készülék szokatlan szagokat vagy zajokat bocsát ki.
- A tápkábel megsérült vagy elkopott.
- Egy fali áramköri megszakító, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
- Folyadék került a nyomtató belsejébe.
- A nyomtatót víz érte.
- A nyomtató bármely része megsérült.

TELEFONKÁBEL



Vigyázat: A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

Működéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

A nyomtatót és kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. A berendezés átesett a biztonságtechnikai intézet vizsgálatán, megszerezte a szükséges engedélyeket, és megfelel a hatályos környezetvédelmi szabályoknak.

A következő biztonsági irányelvek betartásával biztosíthatja a nyomtató folyamatos, biztonságos működését.

ÜZEMELTETÉSI IRÁNYELVEK

- Nyomtatás közben ne vegyen ki tálcákat.
- Nyomtatás közben ne nyissa ki a nyomtató ajtajait.
- Nyomtatás közben ne mozgassa a nyomtatót.
- Ügyeljen rá, hogy keze, haja, nyakkendője stb. ne kerüljön a kiadónyílás és az adagológörgők közelébe.
- A szerszámok segítségével eltávolítható burkolat a nyomtató veszélyes részeit védi. Ne távolítsa el a védőburkolatot.
- Ne iktassa ki az elektromos vagy mechanikus blokkolóeszközöket.
- Ne kísérelje meg a mélyen a nyomtató belsejében elakadt papírok eltávolítását. Kapcsolja ki azonnal a nyomtatót, és forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.



Vigyázat: A beégető környékén lévő fémfelületek forróak. Az elakadt papírt mindig óvatosan távolítsa el erről a részről. Vigyázzon, hogy ne érjen a fémfelületekhez.



Vigyázat: A nyomtató felborulásából fakadó veszély megelőzése érdekében ne tologassa és ne mozgassa a nyomtatót, amikor mindegyik papírtálca kiáll belőle.

ÓZONKIBOCSÁTÁS

Ez a nyomtató a szokásos működés folyamán ózont termel. A termelt ózon mennyisége a másolási mennyiségtől függ. Az ózon nehezebb, mint a levegő, és nem keletkezik olyan mennyiségben, hogy az emberekre káros lehessen. A nyomtatót jól szellőző szobában helyezze üzembe.

Az Egyesült Államokban és Kanadában további információkért látogasson el a www.xerox.com/environment oldalra. Más piacokon vegye fel kapcsolatot a Xerox helyi képviselőjével, vagy látogasson el a www.xerox.com/environment_europe oldalra.

A NYOMTATÓ ELHELYEZÉSE

- A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtató súlyára vonatkozó adatokért lásd: [Fizikai adatok](#).
- A nyomtatót olyan helyen állítsa üzembe, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a gép működtetéséhez és szervizeléséhez.
- A nyomtatót pormentes helyen helyezze üzembe.

- A nyomtatón lévő réseket és nyílásokat ne takarja le, és azok elé nem helyezzen semmilyen tárgyat. Ezek a nyílások szellőzésre szolgálnak, és védik a nyomtatót a túlmelegedés ellen.
- A nyomtatót ne tárolja és ne működtesse szélsőségesen meleg, hideg vagy párás környezetben.
- Ne helyezze a nyomtatót hőforrás közelébe.
- A nyomtatót ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és a fényérzékeny alkatrészeket óvja a fénytől.
- Ne helyezze a nyomtatót közvetlenül a légkondicionáló rendszer hideg levegőáramának útjába.
- A nyomtatót ne helyezze rázkódásnak kitett helyre.
- Az optimális teljesítmény elérése érdekében a nyomtatót a **Tengerszint feletti magasság** részben megadott magasságon használja.

NYOMTATÓKELLÉKEK

- Csak a nyomtatóhoz előírt kellékeket használja. A nem megfelelő anyagok használata ronthatja a teljesítményt, és veszélyeztetheti a biztonságot.
- Tartson be minden figyelmeztetést és utasítást, amelyet a terméken, a külön rendelhető kiegészítőkön és kellékeken vagy azokhoz mellékelve talál.
- A kellékeket a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.
- A kellékeket tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, festékkazettákat, dobkazettákat vagy hulladéktartályokat.
- Kazetták (például festék stb.) kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjenek a bőréhez és a szeméhez. A szemhez érve irritációt, gyulladást okozhatnak. Ne kísérlelje meg a kazetta szétszerelését, mert az növeli a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatát.



Figyelem: A nem Xerox-tól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox-eredetű kellékek, vagy nem a nyomtatóhoz előírt Xerox-kellékek használatából keletkezett. A Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók



- Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.
- A nyomtató tisztításához csak szöszmentes törleruhát használjon.
- A kellékeket és a szokásos karbantartáshoz szükséges cikket tilos elégetni. A Xerox®-kellékek újrahasznosításával foglalkozó programokról további részleteket a www.xerox.com/gwa címen talál.









Vigyázat: Ne használjon aeroszolos tisztítószeret. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószeresek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ha a készüléket folyosón vagy más szűk térben helyezi üzembe, a helyigény megnövekedhet. Gondoskodjon arról, hogy betartja a munkahelyi biztonságra, az épületre és a tűzvédelemre vonatkozó összes előírást.

Szimbólumok a nyomtatón

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Vigyázat: Az előírások be nem tartása esetén előforduló súlyos vagy akár halálos sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintéssel.
	Vigyázat: Mozgó alkatrészek. A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében vigyázzon, hogy a használtfestéktartály kezelésekor ne szóródjon ki festék.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a használtfestéktartályt.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.

SZIMBÓLUM	LEÍRÁS
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy amelyet használt.
	Ne másoljon pénzt, illetékbélyeget és postai bélyeget.

Kapcsolattartó környezeti, egészségügyi és biztonsági ügyekben

Ezen Xerox-termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekben forduljon a következő elérhetőségekhez:

- Egyesült Államok és Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Európa: EHS-Europe@xerox.com

Az Egyesült Államokban és Kanadában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: www.xerox.com/environment.

Európában a termékbiztonsági információkat a következő címen találja: www.xerox.com/environment_europe.


Ismerkedés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtató részei	22
Bekapcsolási lehetőségek.....	32
Hozzáférés a nyomtatóhoz.....	35
Ismerkedés az alkalmazásokkal	38
Tájékoztató oldalak.....	39
Az Embedded Web Server	41
A készülék üzembe helyezése és beállítása	44
A nyomtató csatlakoztatása	45
A nyomtató első alkalommal történő beállítása	55
A szoftverek telepítése.....	60
További információk.....	65

A nyomtató részei


ELŐLNÉZET

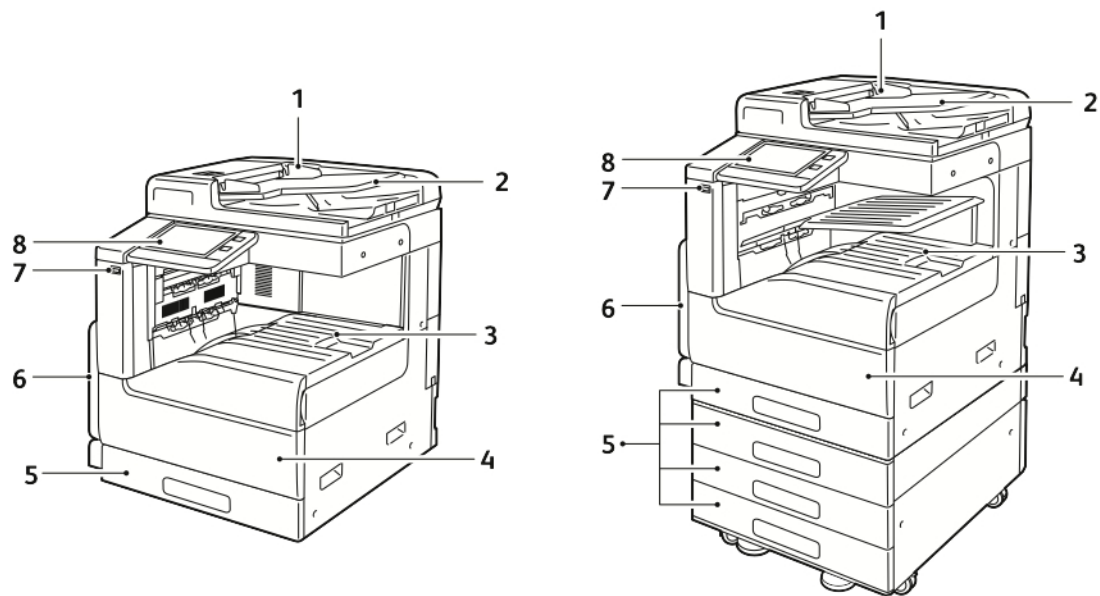

1. Dokuvezetők
2. Dokuadagoló bemeneti tálcája
3. Papírkimenet az opcionális középső, felső tálcával és anélkül
4. Első ajtó

5. Papírtálcák: A konfiguráció az 1–4. tálcák esetén eltérő.
6. Kézitálca
7. USB-port
8. Vezérlőpanel

AUTOMATIKUS DUPLEX DOKUADAGOLÓ

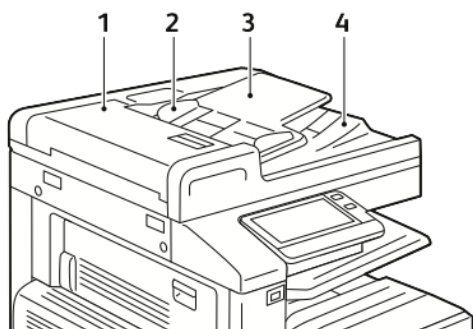

1. Dokuadagoló felső fedele
2. Papírvezetők

3. Kétoldalas automatikus dokuadagoló bemeneti tálcája
4. Dokumentumok gyűjtőtálcája

A dokuüveggel kapcsolatos tanácsok

A dokuüvegre helyezhető eredetik maximális mérete 297 x 437 mm (11,7" x 17,1"). Az alábbi típusú eredetik másolásához vagy szkenneléséhez a kétoldalas automatikus dokuadagoló helyett használja inkább a dokuüveget:

- Papír papírkapoccsal vagy tűzőkapoccsal
- Ráncos, felkunkorodó, hajtogatott, szakadt vagy bemetszéseket tartalmazó papír
- Bevonatos, önindigós papír vagy egyéb, nem papírból készült tárgyak, mint például textil vagy fém
- Borítékok
- Könyvek

Kétoldalas automatikus dokuadagoló használatának alapjai


Az automatikus kétoldalas dokuadagoló az alábbi méretű eredetikkel használható:

- Szélesség: 49–297 mm (1,9–11,7")
- Hosszúság: 85-431,8 mm (8,5–17")
- Súly: 38-128 g/m²

Amikor eredeti dokumentumokat tölt a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, kövesse az alábbi irányelveket:


- Az eredeti dokumentumokat a másolandó oldalukkal felfelé töltsse be úgy, hogy a dokumentum teteje kerüljön először az adagolóba.
- Csak különálló, ép papírlapokat használjon a kétoldalas automatikus dokuadagolóban.
- Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az eredeti dokumentumokhoz.
- Csak akkor helyezzen lapot a kétoldalas automatikus dokuadagolóba, ha a papíron lévő tinta már száraz.
- Ne töltsön be a MAX jelzésnél több eredetit.

BELSŐ ALKATRÉSZEK

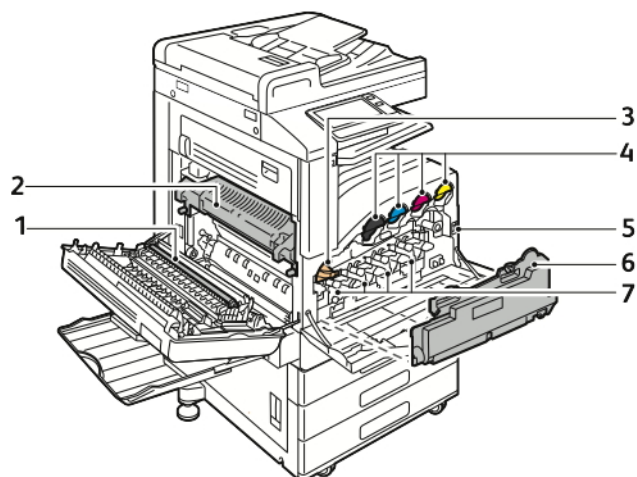

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Továbbítógörgő | 5. Főkapcsoló |
| 2. Beégető | 6. Hulladékgyűjtő |
| 3. IBT-szalag kioldója | 7. Dobkazetták |
| 4. Festékkazetták | |

HÁTULNÉZET

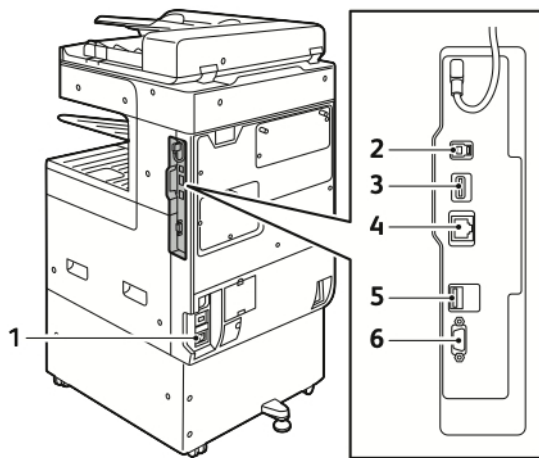


1. Tápkábel csatlakozási helye
2. USB-gazdaport
3. USB-készülékport

4. Wi-Fi-kapcsolat portja
5. Ethernet-port
6. Idegeneszköz-interfész

UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK


Két választható finiser áll rendelkezésre: Az integrált irodai finiser és az irodai finiser függetlensítővel vagy anélkül.

Integrált irodai finiser

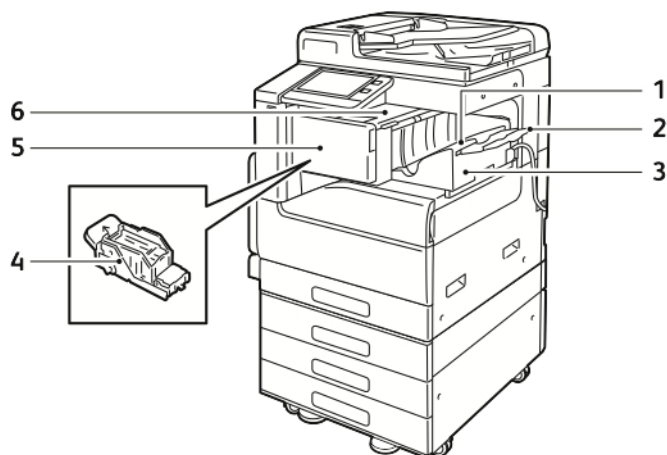

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Finisertálca | 4. Tűzőkazetta |
| 2. Finisertálca hosszabbítója | 5. Finiser első ajtaja |
| 3. Integrált irodai finiser | 6. Finiser fedele |

Irodai finiser

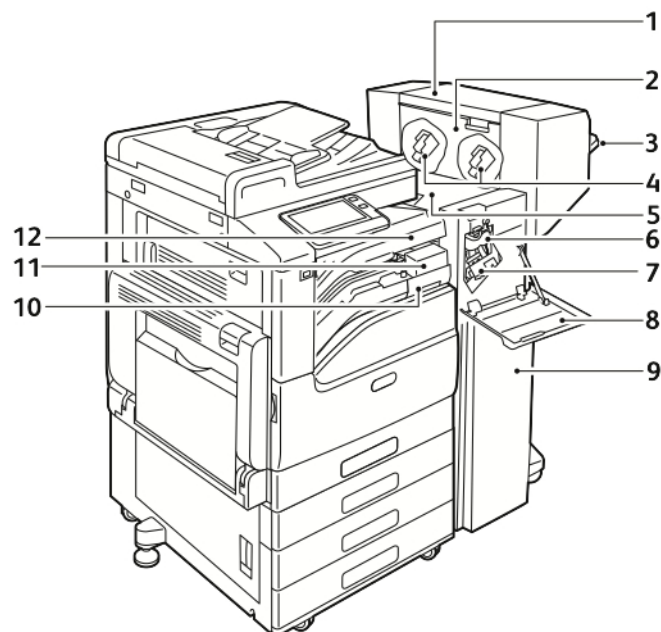


- | | |
|--|--|
| 1. Füzetkészítő (választható) | 7. Tűzőkazetta |
| 2. Füzetkészítő oldalsó fedele (választható) | 8. Finiser első ajtaja |
| 3. Jobb oldali tálca | 9. Irodai finiser |
| 4. Füzetkészítő tűzőkazettája (választható) | 10. Lyukasztó hulladéktartálya (választható) |
| 5. Finiser fedele | 11. Lyukasztóegység (választható) |
| 6. Élhajtó egység (választható) | 12. Vízszintes papírszállító egység, középső gyűjtőtálca |

VEZÉRLŐPULT

A vezérlőpanelen egy érintőképernyő, valamint gombok találhatók, amelyeket megnyomva vezérelheti a nyomtató funkcióit. A vezérlőpanel:

- Megjeleníti a nyomtató aktuális működési állapotát.
- Hozzáférést biztosít a nyomtatási, a másolási és a szkennelési funkciókhoz.
- Hozzáférést biztosít a referenciaanyagokhoz.
- Hozzáférést biztosít a Tools (Programmód) és Setup (Beállítás) menükhöz.
- Figyelmeztet a papír behelyezésére, kellékek cseréjére, az elakadások elhárítására.
- Megjeleníti a hibákat és a figyelmeztetéseket.
- A Főkapcsoló/ébresztés gomb, ami a nyomtató be- és kikapcsolásához használható. Ez a gomb alkalmas az energiatakarékos módok használatához is, és villogva jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát.

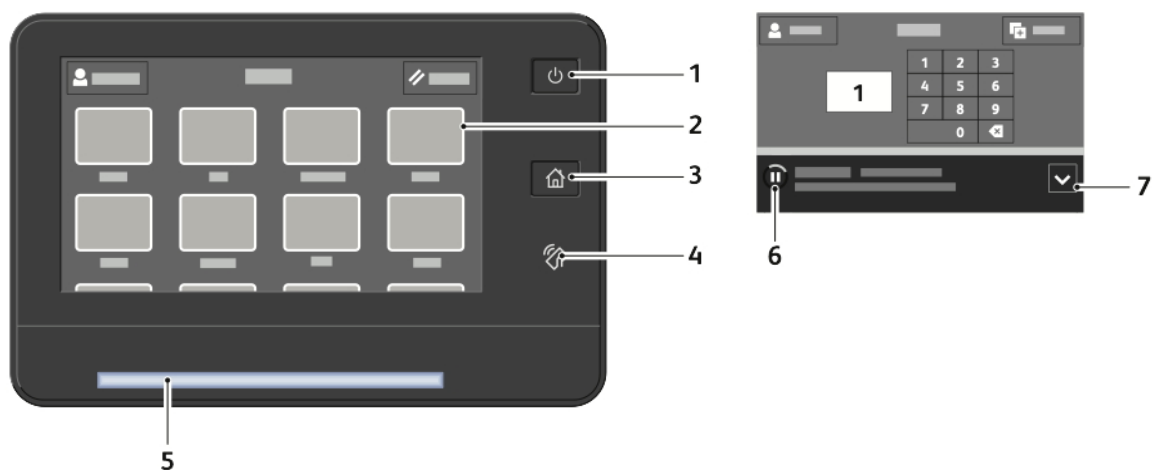

TÉTEL	NÉV	LEÍRÁS
1	Bekapcsolás/ébredés gomb	<p>Ezzel a gombbal különféle energiaellátással kapcsolatos funkcióhoz férhet hozzá.</p> <p>Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, ezzel a gombbal kapcsolhatja be a nyomtatót.</p> <p>Ha a nyomtató be van kapcsolva, a gomb megnyomásával egy menüt jeleníthet meg a vezérlőpanelen. Ebben a menüben kiválaszthatja, hogy a nyomtató szenderegő módba lépjen, újrainduljon, vagy kikapcsoljon.</p> <p>Amikor a gép be van kapcsolva, de alacsony fogyasztású vagy szenderegő módban van, a nyomtatót felébredsztheti ezzel a gombbal.</p> <p>Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a nyomtató kikapcsolásához tartsa 10 másodpercig lenyomva a gombot.</p> <p>A gomb villogása jelzi a nyomtató energiaellátási állapotát.</p> <p>Amikor lassan villog, a nyomtató alacsony energiafelvételi módban vagy szenderegő módban van.</p> <p>Amikor gyorsan villog, a nyomtató éppen kikapcsol vagy kilép alacsony energiafelvételi módból.</p>
2	Érintőképernyő	A képernyő információkat jelenít meg, és hozzáférést biztosít a nyomtató funkcióihoz.
3	Kezdőlap gomb	Ezzel a gombbal megnyithatja a Kezdőlap menüjét, ahol hozzáférhet a nyomtató különféle szolgáltatásaihoz, például a másoláshoz, a szkenneléshez és a faxoláshoz.
4	NFC-terület (Opcionális)	<p>Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú kommunikációs technológia lehetővé teszi az egymástól legfeljebb 10 cm-re lévő eszközök közötti kommunikációt. Az NFC-terület segítségével hálózati kapcsolatra tehet szert, vagy felállíthatja a készülék és a nyomtató közötti TCP/IP-kapcsolatot.</p> <p>Megjegyzés:Ha az NFC aktív, a jelzőfény látható.</p>
5	Állapotjelző LED	<p>Ez az állapotjelző kék vagy sárga villogással jelzi a nyomtató státuszát.</p> <p>Kék</p> <p>A sikeres hitelesítési kérést a kék állapotjelző egyszeri felvillanása jelzi.</p> <p>A kék fény lassú, egyszeri felvillanása jelzi, hogy a felhasználó másolási vagy nyomtatási munkát kezdeményezett a</p>

TÉTEL	NÉV	LEÍRÁS
		<p>vezérlőpanelen.</p> <p>A kék fény kétszeri, lassú felvillanása azt jelenti, hogy a gép fax- vagy nyomtatási munkát fogadott a hálózatról.</p> <p>A jelzőfény kék színnel gyorsan villog a gép bekapcsolásakor, illetve akkor, amikor Wi-Fi Direct kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet fogad.</p> <p>Sárga</p> <p>Sárgán villog, ha a felhasználó figyelmét igénylő hiba vagy figyelmeztetés történt. Például olyankor, amikor az aktuális munka során kifogyott a festék vagy a papír, illetve elakadt a papír.</p> <p>A rendszerhibát is villogó sárga fény jelzi, amelyhez általában hibakód is tartozik.</p>
6	Értesítési szalag	<p>Az alkalmazásokat tartalmazó terület alatti előugró szalagon értesítések és üzenetek jelennek meg. Az értesítés teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a szalag középső részét. Miután átnézte az információkat, az ablak bezárásához érintse meg az X ikont.</p>
7	Szünet ikon	<p>Amikor a munka szkennelés vagy feldolgozás alatt van, az értesítési szalagterületen megjelenik a Szünet ikon. Az aktuális munka szüneteltetéséhez érintse meg a Szünet ikont. A szüneteltetett munkát folytathatja vagy törölheti.</p>

Bekapcsolási lehetőségek


A **Főkapcsoló/ébredtítés** gomb a vezérlőpanel egyetlen többfunkciós gombja.

- A főkapcsolóval együtt használva a **bekapcsolás/ébredtítés** gomb a nyomtató bekapcsolására szolgál.
- Ha a nyomtató már be van kapcsolva, a **Főkapcsoló/ébredtítés** gomb az alábbiakra használható:
 - A nyomtató újraindítása.
 - Szendergő módba lépés és az abból való kilépés.
 - Belépés és kilépés alacsony fogyasztású módból.
- A **Főkapcsoló/ébredtítés** gomb villog, amikor a nyomtató alacsony fogyasztású módban van.


A NYOMTATÓ BEKAPCSOLÁSA

A nyomtató bekapcsolása:

1. A nyomtató bekapcsolásához nyissa ki a készülék első ajtaját, majd kapcsolja be a főkapcsolót a **Be** állásba.

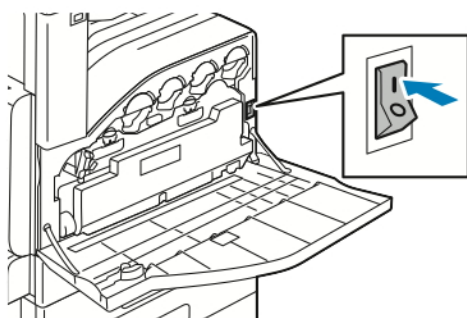

2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtítés** gombot.

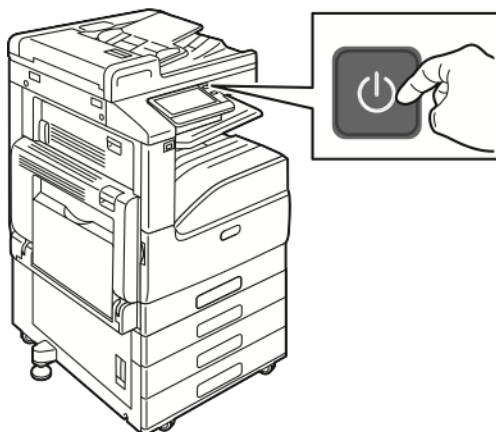


Figyelem: Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató bekapcsol.


A NYOMTATÓ KIKAPCSOLÁSA

A nyomtató kikapcsolása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **bekapcsolás/ébredés** gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

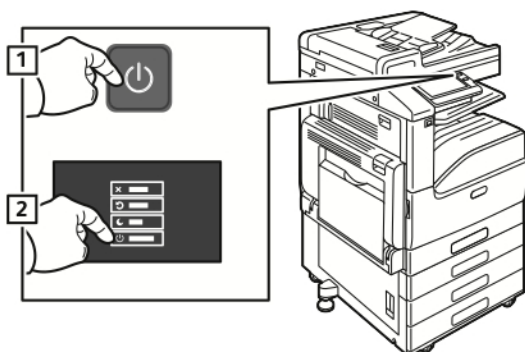

2. Nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja ki a főkapcsolót.

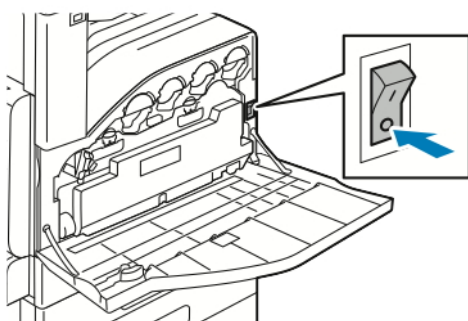

Figyelem: Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató kikapcsol.

SZENDERGŐ VAGY ALACSONY FOGYASZTÁSÚ MÓDBA LÉPÉS, ILLETVE AZOKBÓL VALÓ KILÉPÉS

Miután a nyomtató bekapcsolta, de az még mindig szendergő vagy alacsony fogyasztású módban van:

- az érintőképernyő üres és nem reagál.
- A nyomtató kilép az alacsony fogyasztású vagy szendergő módból, amikor adatokat fogad egy csatlakoztatott eszközről.

A nyomtató manuális felébresztéséhez nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredés** gombot.

ENERGIATAKARÉKOS MÓD

Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi ideig maradhat tétlen állapotba, mielőtt alacsony energiafogyasztású módba lépne.

Az energiatakarékos mód két szinttel rendelkezik.

- **Alacsony fogyasztású mód időkorlátja:** a nyomtató a készenléti energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti módból alacsony fogyasztású módba áll át.
- **Szendergés időkorlátja:** a nyomtató az energiafogyasztás további csökkentése érdekében alacsony energiafelvételi módból szendergő módra áll át.

Hozzáférés a nyomtatóhoz

BEJELENTEKEZÉS

A bejelentkezés az a folyamat, amelynek során a felhasználó hitelesítés céljából azonosítja magát a nyomtatón. A hitelesítés beállítása után a nyomtatófunkciók eléréséhez a felhasználói hitelesítő adataival kell bejelentkeznie.

Bejelentkezés a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** elemet.
3. A billentyűzet segítségével írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
4. Ha a rendszer kéri, írja be a jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: A rendszergazdaként történő bejelentkezéssel kapcsolatban forduljon rendszergazdájához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentációban foglaltakat a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs címen.

5. Érintse meg az **OK** gombot.



Megjegyzés: Az egyes jelszóval védett szolgáltatások eléréséhez írja be a felhasználónevet és a jelszót.

Az NIST 800-171 szabvánnyal kapcsolatos helyi hitelesítési funkciók

A szervezetek kulcsfontosságú kiberbiztonsági infrastruktúrájának javítása céljából az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézete (NIST) létrehozta a kiberbiztonsági keretrendszert (Cybersecurity Framework; CSF). A rendszergazda módosíthatja az NIST 800-171r2 szabvánnyal kompatibilis beállításokat az Embedded Web Serverben. Az NIST 800-171r2-vel kapcsolatos funkciók többek között a következők:

Felhasználói azonosító újbóli használatának megelőzése

A rendszergazda konfigurálhatja a nyomtatót, hogy az megakadályozza a korábbi felhasználói azonosítók újbóli használatát az adott azonosító utolsó használatától számított bizonyos ideig (1–999 napig). A rendszergazda a napok számát az Embedded Web Serverben módosíthatja.

Felhasználói azonosító automatikus letiltása

A nyomtató letiltja azokat a felhasználói fiókokat, amelyek a megadott ideje nem jelentkeztek be a nyomtatóra. A rendszergazda 1 és 999 nap között határozhatja meg az értéket. Ha a fiókja egy adott idő elteltével zárolódik, és Ön nem tudja elérni a nyomtatót, kérjen segítséget a rendszergazdájától.

Jelszavak összetettsége

Amikor módosít egy jelszót, a nyomtató korlátozza, hogy hány karaktert használhat fel újra az előző jelszóból. A rendszergazda 1 és 63 karakter között adhatja meg a maximálisan újrahaználható karakterek számát. A nyomtató elutasítja az összes olyan új jelszót, amely meghaladja a maximálisan újrahaználható karakterek számát. Ha a jelszava módosítása közben hibába ütközik, forduljon a rendszergazdájához, és kövesse a nyomtatójához tartozó jelszó-összetettségi követelményeket.

Például, ha a karakterek maximális száma 3, a TEST123 jelszó nem módosítható TEST444 értékre, mert négy karaktert tartalmaz az előző jelszóból. A GOOD123 jelszó érvényes, mert három karaktert tartalmaz az előző jelszóból.

Jelszó újbóli használata

A legutóbbi jelszavak újbóli használatának megakadályozása érdekében a rendszergazda megadhatja azt az intervallumot, amely után a felhasználó újból használhat egy jelszót. Az intervallum 1–10. Ha a jelszava módosítása közben hibába ütközik, forduljon a rendszergazdájához, és kövesse a nyomtatójához tartozó jelszó-összetettségi követelményeket.

Ideiglenes jelszó

Miután a rendszergazda létrehozott egy felhasználói fiókot, vagy az alábbi lehetőségekkel módosítja vagy visszaállítja a fiók jelszavát, a bejelentkezéskor a nyomtató felkéri, hogy módosítsa a jelszavát:

- **Hozzáadás**
- **Szerkesztés**
- **Jelszó visszaállítása**

Amikor a lehetővé engedélyezett, a rendszergazda által beállított jelszó ideiglenes jelszónak minősül. Amikor ideiglenes jelszóval jelentkezik be, a nyomtató felszólítja, hogy módosítsa a jelszót. Ez egy biztonsági funkció, és Önnek a nyomtatóra való első bejelentkezés előtt módosítása előtt módosítania kell a jelszavát. Az ideiglenes jelszó módosításáig a felhasználó EIP-n vagy SNMP-n keresztüli távoli hitelesítési kísérletei sikertelenek lesznek. Kérjen segítséget a rendszergazdájától.

Kizárás a felhasználói fiókból

Egy adott fiók megadott számú érvénytelen bejelentkezési kísérlete után a nyomtató zárolja a fiókot. Ha hosszabb ideig nem jelentkezik be a nyomtatóra, előfordulhat, hogy a fiókja automatikusan le lesz tiltva. Kérjen segítséget a rendszergazdájától.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

KÉNYELMI HITELESÍTÉS

Ha a kényelmi hitelesítés engedélyezett, a felhasználók a vezérlőpulton egy közelítéses leolvasóval húzzák le az előre beprogramozott azonosítókártyájukat. A módszer használatához szerezzen be és telepítsen egy USB-kártyaolvasót, valamint egy olyan hitelesítési kiszolgálót, amely támogatja a Xerox® Convenience Authentication API használatát.

INTELLIGENS KÁRTYA

Ha a Xerox-készüléken általános belépőkártyát támogató rendszer van telepítve, a nyomtatóhoz való hozzáféréshez intelligens kártya szükséges. Számos olyan kártyaolvasó-modell létezik, amely kompatibilis a készülékkel. A nyomtató használatához helyezze be az előre beprogramozott azonosítókártyát az olvasóba, vagy tegye a kártyát az olvasóra. Ha további hitelesítő adatokra van szükség, adja meg a bejelentkezési adatokat a vezérlőpanelen.

A CAC-rendszernek a készüléken való konfigurálásával kapcsolatban a Xerox® VersaLink® Common Access Card

System Configuration Guide (CAC-rendszerek konfigurációs útmutatója) című dokumentumban olvashat részletesebben a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Ismerkedés az alkalmazásokkal

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox alkalmazásokon keresztül érheti el. A készülékre előre telepített alapalkalmazások a készülék kezdőképernyőjén jelennek meg. Bizonyos alkalmazások alapértelmezés szerint telepítve vannak, de a készülék első használatba vételekor rejtve vannak.









Amikor bejelentkezik, a személyes fiókjához beállított alkalmazások megjelennek a vezérlőpanelen.

A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából további alkalmazásokat is letölthet. További információk: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Tájékoztató oldalak

A nyomtató rendelkezik nyomtatható tájékoztató oldalakkal. Ezek az oldalak a bemutatókat tartalmazó oldalak mellett többek között a konfigurációról és a karakterkészletekről nyújtanak információkat.

A következő tájékoztató oldalak állnak rendelkezésre:

NÉV	NÉV	LEÍRÁS
	Konfigurációs jelentés	A Konfigurációs jelentés funkcióval nyomtatóinformációkhoz juthat hozzá, többek között a telepített opciókhoz, hálózati beállításokhoz, portbeállításokhoz, tálcadatokhoz és egyéb adatokhoz.
	Számlázási összesítő jelentés	A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.
	Kellékhasználati jelentés	A Kellékfelhasználási jelentés a fedettségi információkat és a kellek újrendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza.
	PostScript-betűkészletlista	A PostScript-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PostScript-betűkészletet felsorolja.
	PCL-betűkészletlista	A PCL-betűkészletlista a nyomtatón elérhető összes PCL-betűkészletet felsorolja.
	Bemutatónyomtatás	A Bemutatónyomtatás funkcióval a jelenlegi nyomtatási minőséget ellenőrizheti.
	Kezdőoldal	A Kezdőoldal a nyomtató konfigurációjával és a hálózattal kapcsolatos alapvető adatokat tartalmazza.
	Munkatörténet-jelentés	A nyomtató megőrzi a korábban kinyomtatott munkák adatait, így például a dátumot, időpontot, munkatípust, dokumentumnevet, papírméretet, kimeneti szint (csak színes készülékeken), oldalak számát és az eredményeket. A Munkaelőzmények jelentésben legfeljebb 200 munka állapota nyomtatható ki.

TÁJÉKOZTATÓ OLDALAK NYOMTATÁSA

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Adott tájékoztató oldal kinyomtatásához érintse meg a megfelelő oldalt.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS

A Konfigurációs jelentés funkcióval termékinformációkhoz juthat hozzá, többek között a telepített opciókhoz, hálózati beállításokhoz, portbeállításokhoz, tálcadatokhoz és más egyebekhez.

Konfigurációs jelentés nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Konfigurációs jelentés** elemet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Az Embedded Web Server

Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló a nyomtatóra telepített adminisztrációs és konfigurációs szoftver. Segítségével a webböngészőből végezheti a nyomtató konfigurálását és adminisztrálását.

Az Embedded Web Server használatához szükséges:

- A nyomtató és hálózat közötti TCP/IP-kapcsolat (Windows, Macintosh, UNIX vagy Linux környezetben).
- TCP/IP-kapcsolat és a HTTP protokoll engedélyezése a nyomtatón.
- Hálózati kapcsolattal és JavaScript futtatását támogató webböngészővel rendelkező számítógép.

AZ EMBEDDED WEB SERVER MEGNYITÁSA

Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.

A NYOMTATÓ IP-CÍMÉNEK MEGKERESÉSE

Hálózatra csatlakozó nyomtató illesztőprogramjának telepítéséhez gyakran szüksége van a nyomtató IP-címére. Az IP-címre akkor is szüksége van, ha az Embedded Web Server segítségével kívánja a nyomtató beállításait módosítani. A nyomtató IP-címe a vezérlőpanelen vagy a konfigurációs jelentésben tekinthető meg.



Megjegyzés: A nyomtató bekapcsolása után a TCP/IP-cím vezérlőpanelen való megtekintése előtt várjon 2 percet. Ha a TCP/IP-cím 0.0.0.0, vagy 169-cel kezdődik, akkor hálózati kapcsolati hiba történt. Ha azonban a Wi-Fi az elsődleges Ethernet-kapcsolat, a nyomtató IP-címeként a 0.0.0.0 jelenik meg.

A nyomtató IP-címének megtekintése a vezérlőpanelen

A nyomtató IP-címének vezérlőpulton való megtekintéséhez:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy** elemet.
3. A kijelzőről jegyezze fel az IP-címet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben

A nyomtató IP-címének megkeresése a konfigurációs jelentésben:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Konfigurációs jelentés** elemet.

Az IPv4 és IPv6 protokollú IP-címet a konfigurációs jelentés Kapcsolatkezelő részében találja.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

AZ EMBEDDED WEB SERVER TANÚSÍTVÁNYAI

Készüléke rendelkezik egy önálírt HTTPS-tanúsítvánnyal. A készülék a tanúsítványt automatikusan, a készülék telepítése során generálja. A HTTPS-tanúsítvány a számítógép és a Xerox készülék közötti kommunikáció titkosítására szolgál.

- Xerox készülékének Embedded Web Server oldalán megjelenik egy hibaüzenet, amely jelzi, hogy a biztonsági tanúsítvány nem megbízható. Ez a konfiguráció nem fogja gyengíteni a számítógépe és a Xerox készülék közötti kommunikáció biztonságát.
- Ha azt szeretné, hogy a kapcsolatra vonatkozó figyelmeztetés nem jelenjen meg a webböngészőben, az önálírással rendelkező tanúsítványt lecserélheti egy olyan aláírt tanúsítványra, amely a tanúsítványhatóságtól származik. A tanúsítvány tanúsítványhatóságtól történő beszerzésével kapcsolatos tudnivalókért forduljon internetszolgáltatójához.

A tanúsítványok beszerzésével, telepítésével és engedélyezésével kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.

KONFIGURÁCIÓS JELENTÉS LETÖLTÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER ALKALMAZÁSBÓL

Az Embedded Web Server alkalmazásból letöltheti a konfigurációs jelentést, és azt számítógépének merevlemezére mentheti. A konfigurációs jelentés segítségével összehasonlíthatja több készülék szoftververzióit, konfigurációit és megfelelőségi információit.

Konfigurációs jelentés letöltése az Embedded Web Server alkalmazásból:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
Az IP-cím beszerzésével kapcsolatos részletekért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).
2. A konfigurációs jelentés letöltéséhez görgessen az oldal aljára, majd a gyorslinkok (Quick Links) területén kattintson a **Download Configuration Report** (Konfigurációs jelentés letöltése) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha ez a funkció nem jelenik meg, jelentkezzen be rendszergazdaként.

A dokumentum automatikusan XML-fájlként tárolódik a számítógép merevlemezének alapértelmezett letöltési mappájában. A konfigurációs jelentés megnyitásához használjon XML-megtekintőt.

A TÁVVEZÉRLŐPANEL FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az Embedded Web Server Remote Control Panel (Távvezérlőpanel) funkciója segítségével a nyomtató vezérlőpanelét távolról, egy webböngésző használatával is elérheti.

A Távvezérlőpanel funkció elérése előtt engedélyeznie kell a funkciót. További segítségért forduljon rendszer-adminisztrátorához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumot a következő helyen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
Az IP-cím beszerzésével kapcsolatos részletekért lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. A Quick Links (Gyorshivatkozások) területen kattintson a **Remote Control Panel** (Távvezérlőpanel) elemre.



Megjegyzés: Ha a Távvezérlőpanel opció nem jelenik meg, vagy nem töltődik be, forduljon rendszer-adminisztrátorához.

3. Ha szeretné megakadályozni, hogy más felhasználók használják a készülék vezérlőpanelét, miközben Ön távolról kapcsolódik a készülékhez, kattintson a **Lock Device Control Panel** (Készülék vezérlőpanelének zárolása) opcióra.



Megjegyzés: Ha egy helyi felhasználó megpróbálja használni a vezérlőpanelét, amikor az zárolva van, a vezérlőpanel nem fog reagálni. A vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a vezérlőpanel zárolták, és azt távolról vezélik.

4. A készülék vezérlőpanelének távoli elérését a **Request Session** (Munkamenet kérése) gombra kattintva engedélyezheti. A távvezérlőpanel elküldi a kérést a helyi távvezérlőpanelnek.
 - Ha a helyi vezérlőpanel inaktív, a távvezérlőpanel munkamenete automatikusan aktiválódik.
 - Ha a helyi vezérlőpanel éppen használják, azon megjelenik egy üzenet, amely a távoli munkamenetre irányuló kérésről tájékoztatja a felhasználót. A helyi felhasználó vagy elfogadja, vagy elutasítja a kérést. Ha a kérést elfogadja, a távvezérlőpanel munkamenete aktiválódik. Ha a kérést elutasítja, a Request Denied (Kérés elutasítva) üzenet fog megjelenni az Embedded Web Server képernyőjén.



Megjegyzés: Amikor a rendszer-adminisztrátor egy távoli munkamenetet kér, és a kérést elutasítják, megjelenik egy opció, amely a helyi munkamenet felülbírálását teszi lehetővé.

A készülék üzembe helyezése és beállítása

Referenciaanyagok:

- A nyomtatóhoz mellékelt *Telepítési útmutató*.
- Online Support Assistant (Online támogatás) (www.xerox.com/office/VLC71XXdocs)

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁS ÁTTEKINTÉSE

A nyomtatás megkezdése előtt a nyomtatót be kell dugni egy elektromos aljzatba, be kell kapcsolni, és hálózathoz kell csatlakoztatni. Adja meg a nyomtató kezdeti beállításait, majd telepítse a számítógépre a nyomtató-illesztőprogramot és a segédprogramokat.

A nyomtatót csatlakoztathatja a számítógéphez közvetlenül, USB-kábellel, de használhatja a hálózaton keresztül Ethernet-kábel vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével is. A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni. A Xerox az Ethernet-kapcsolat használatát javasolja, mert ezek általában gyorsabbak, mint az USB-kapcsolatok, és segítségével elérhető az Embedded Web Server megoldás.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

A NYOMTATÓ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

1. Pormentes helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10–32 °C (50–90 °F) között van, a relatív páratartalom pedig 10–85 %-os.



Megjegyzés: A hirtelen hőmérséklet-ingadozások befolyásolhatják a nyomtatás minőségét. Hideg helységben a gyors felmelegedés páralecsapódást okozhat a gép belsejében, amely közvetlenül rontja a képátvitel minőségét.

2. A nyomtatót vízszintes, szilárd, rázkódástól mentes felületen kell elhelyezni, amely elbírja a nyomtató súlyát. A nyomtatót vízszintesen kell elhelyezni úgy, hogy mind a négy lába szilárdan támaszkodjon. A nyomtató súlyára vonatkozó adatokért lásd: **Súly és méret**. Olyan helyet válasszon, ahol megfelelően hozzáférhet a kellékekhez, és ahol a gép jól szellőzik. A nyomtató helyigényével kapcsolatban lásd a **Teljes helyigény** című részt.
3. A nyomtató elhelyezése után elvégezheti a berendezés tápellátáshoz, számítógéphez, illetve hálózathoz csatlakoztatását.

A nyomtató csatlakoztatása

KAPCSOLAT MÓDJÁNAK KIVÁLASZTÁSA

A nyomtatót Ethernet- vagy USB-kábelrel, illetve vezeték nélküli kapcsolat segítségével csatlakoztathatja számítógépéhez. Az, hogy melyik módszert választja, attól függ, hogy számítógépe csatlakozik-e hálózatra. Az USB-kapcsolat közvetlen, és könnyebb beállítani. Hálózati kapcsolat létesítéséhez Ethernet-kapcsolatot kell használni. Ha hálózati kapcsolatot használ, fontos tudni, hogy a számítógépe miként kapcsolódik a hálózathoz.



Megjegyzés: A hardverkövetelmények és a kábelezési igények a különböző csatlakozási módszereknek megfelelően változnak. Az útválasztók (routerek), hálózati csomópontok (hubok), hálózati kapcsolók (switchek), modemek, Ethernet- és USB-kábelek nem részei a nyomtatócsomagnak, azokat külön kell beszerezni.

- **USB:** Ha a nyomtatót egyetlen számítógéphez kívánja csatlakoztatni és nem használ hálózatot, használjon USB-kábelt. Az USB-kapcsolat nagy adatsebességet kínál, bár általában nem olyan gyors, mint a hálózati kapcsolat.



Megjegyzés: Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló eléréséhez hálózati kapcsolat szükséges.

- **Hálózat:** Ha a számítógép irodai vagy otthoni hálózathoz kapcsolódik, a nyomtatót Ethernet-kábelrel kell a hálózatra kötni. A nyomtatót nem csatlakoztathatja közvetlenül a számítógéphez. Útválasztón vagy hálózati kapcsolón keresztül kapcsolat szükséges. Az Ethernet-hálózat egy vagy több számítógép esetén is használható, és egyszerre több nyomtató, illetve rendszer használatát támogatja. Az Ethernet-kapcsolat általában gyorsabb, mint az USB, és az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló segítségével közvetlen hozzáférést nyújt a nyomtató beállításaihoz.
- **Vezeték nélküli hálózat:** Ha a környezetében van vezeték nélküli útvonalválasztó vagy elérési pont, akkor a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton keresztül is csatlakoztathatja a hálózathoz. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat a vezetékeshez egyező hozzáférést és szolgáltatásokat biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat általában gyorsabb, mint az USB, és az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló segítségével közvetlen hozzáférést nyújt a nyomtató beállításaihoz.
- **Telefon:** A többfunkciós nyomtatót külön telefonvonalhoz kell csatlakoztatni a faxok küldéséhez és fogadásához.

KAPCSOLÓDÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ USB-VEL

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 és Windows Server 2019.
- macOS 10.15 vagy újabb.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

A számítógép és a nyomtató USB-kábelrel való összekapcsolásához:

1. A szabványos A/B USB 2.0 vagy USB 3.0 kábel **B** végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel **A** végét dugja a számítógép USB-portjába.

3. Ha megjelenik az Új hardver varázsló zárja be az ablakot.
4. Telepítse a nyomtató illesztőprogramját.

További tudnivalók: [A szoftverek telepítése](#).

CSATLAKOZTATÁS VEZETÉKES HÁLÓZATHOZ

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Kösse össze 5. kategóriájú vagy jobb kábellel a nyomtató és a hálózat vagy az útválasztó csatlakozóaljzatát. Használjon Ethernet-kapcsolatot vagy útválasztót, és két vagy több Ethernet-kábelt. Az egyik kábellel kösse a számítógépet a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz, a másikkal pedig a nyomtatót a kapcsolóhoz vagy az útválasztóhoz. A kapcsoló vagy az útválasztó bármelyik portjához csatlakozhat, a kimenő portot kivéve.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd a kábel másik végét dugja egy elektromos aljzatba, és kapcsolja be a berendezést.
4. Állítsa be a hálózati IP-címet, vagy állítsa be a nyomtatót az IP-cím automatikus észlelésére. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

CSATLAKOZTATÁS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ

Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével két vagy több eszközt fizikai kapcsolat nélkül is csatlakoztathat a LAN-hoz. A nyomtató olyan vezeték nélküli LAN-hoz képes csatlakozni, amelynek része egy vezeték nélküli útvonalválasztó vagy elérési pont. A nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását megelőzően a vezeték nélküli útvonalválasztóban be kell állítani egy azonosítónevet (SSID), illetve a szükséges hitelesítési adatokat.



Megjegyzés: A vezeték nélküli hálózatokhoz csak azok a nyomtatók tudnak csatlakozni, amelyek el vannak látva a külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adapterrel.

A nyomtató konfigurálása vezeték nélküli hálózat használatára



Megjegyzés: Mielőtt konfigurálná a vezeték nélküli hálózati beállításokat, telepítse a Xerox® vezeték nélküli hálózati adapterkészletet.

Ha megvásárolta és telepítette a vezeték nélküli hálózati adapterkészletet, a készüléket vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztathatja. Ha a készülék vezetékes hálózathoz csatlakozik, a vezeték nélküli hálózatot a készüléken vagy az Embedded Web Server használatával konfigurálhatja. A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentumban találja.


Miután telepítette a vezeték nélküli hálózati adaptert, csak akkor távolítsa el, amikor az szükséges. Az adapter eltávolításával kapcsolatos információkért lásd: [Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása](#).

Vezeték nélküli hálózati adapter telepítése


A külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adaptert a vezérlőkártya hátuljába kell dugni. Az adapter telepítése, illetve a vezeték nélküli hálózatkezelés engedélyezése és konfigurálása után az adapterrel csatlakozni lehet a vezeték nélküli hálózathoz.

A vezeték nélküli hálózati adapter telepítése:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **bekapcsolás/ébresztés** gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

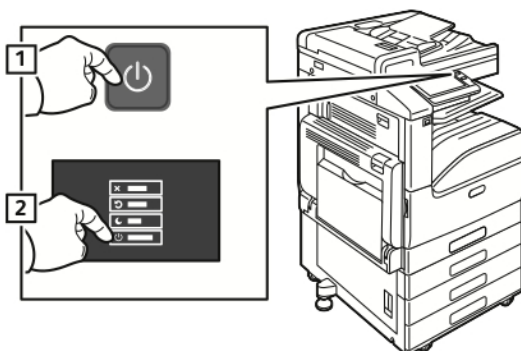


- b. Nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja ki a főkapcsolót.

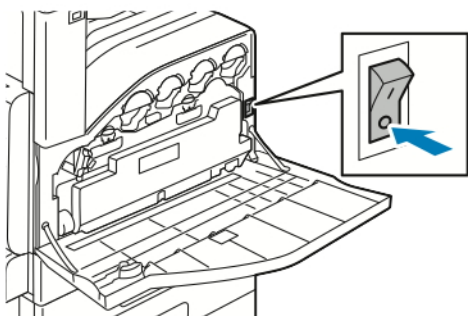

Figyelem: Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató kikapcsol.

2. Vegye le a csomagolást a vezeték nélküli hálózati adatterről.

3. A vezeték nélküli hálózati adapter telepítéséhez kövesse a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt utasításokat.

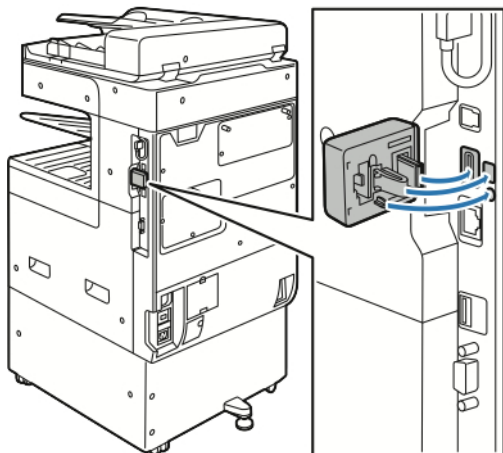

Figyelem: Az adapter erővel való húzása sérülést okozhat. A vezeték nélküli hálózati adaptert a behelyezése után csak akkor vegye ki, ha az valóban szükséges, és a művelet előtt olvassa el a kivételéről szóló útmutatást.


Részletek: [Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása.](#)

4. Konfigurálja a Wi-Fi-beállításokat. A Wi-Fi beállítások megadásának módját lásd a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) dokumentumban (www.xerox.com/office/VLC71XXdocs).


Vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása

A vezeték nélküli hálózati adapter eltávolítása:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - a. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **bekapcsolás/ébresztés** gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

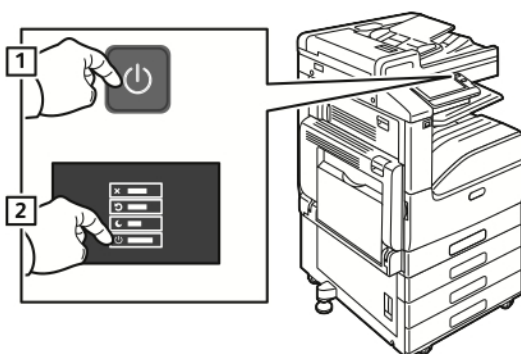


- b. Nyissa ki az első ajtót, és állítsa a főkapcsolót Ki állásba.

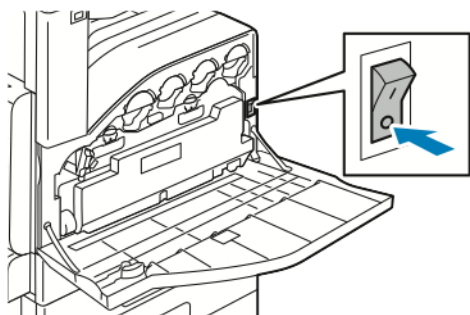


Figyelem: Ne húzza ki a tápkábelt, miközben a nyomtató kikapcsol.

2. Oldja ki a vezeték nélküli hálózati adaptert a nyomtató oldalán lévő csatlakozópanelből. Ehhez óvatosan fogja meg az adaptert, és a kioldókart tolja oldalra. Óvatosan húzza ki az adaptert a nyomtatóból.

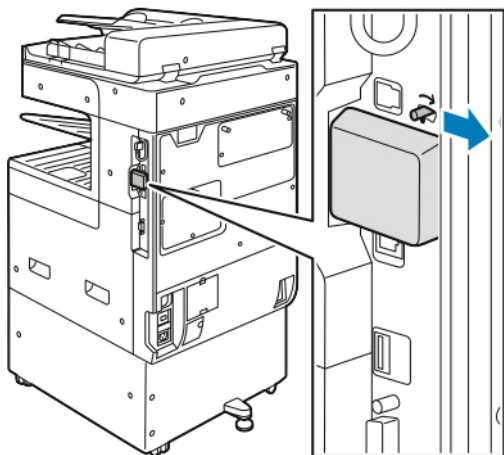


Figyelem: Ne próbálja erővel kihúzni a vezeték nélküli hálózati adaptert. Ha a retesz megfelelően kiold, az adaptert könnyű kihúzni. Ha rángatja az adaptert, akkor az megsérülhet.


3. A nyomtatót USB-kábellel vagy hálózaton keresztül Ethernet-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez.

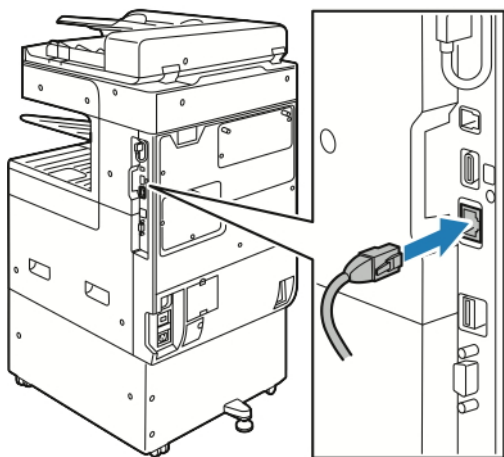

4. Kapcsolja be a nyomtatót:
- a. Nyissa ki az első ajtót, és kapcsolja be a főkapcsolót.

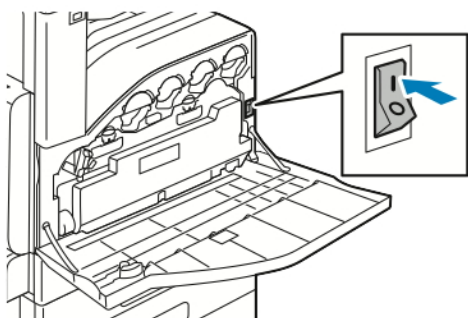

- b. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Főkapcsoló/ébredtész** gombot.

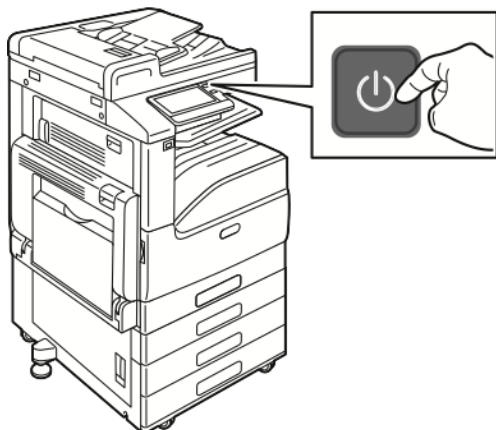

Ha a nyomtató korábban már telepítve volt vezeték nélküli környezetben, lehet, hogy megőrizte az előző környezet beállítási és konfigurációs adatait. Ha nem szeretné, hogy a nyomtató megkíséreljen a korábbi hálózathoz csatlakozni, állítsa alaphelyzetbe a vezeték nélküli beállításokat. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Csatlakoztatás wifihálózathoz a vezérlőpultról

Wifihálózathoz az alábbi lépéseket követve csatlakozhat a vezérlőpultról:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.
3. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolatkezelő > Wi-Fi** elemet.
4. A wifi engedélyezéséhez érintse meg az Engedélyez váltógombot.
5. Ha egy meglévő wifihálózathoz szeretne automatikusan kapcsolódni:
 - a. Az elérhető wifihálózatok listáján érintse meg a megfelelő hálózatot.
Ha a szükséges wifihálózat nem szerepel a listán, vagy amennyiben az WPS-t használ, manuálisan konfigurálja a kapcsolatot. Részletekért folytassa a következő lépéssel.
 - b. Ha a hálózatra be kell jelentkeznie, írja be a jelszót.
 - c. A wifi frekvenciasávjának kiválasztásához érintse meg a **Wi-Fi sáv** elemet, majd válasszon ki egy beállítást.
A wifi frekvenciasávja alapértelmezés szerint AUTO értékre van állítva.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Ha manuálisan szeretne a wifihálózathoz kapcsolódni:
 - a. Érintse meg a **Manuális beállítás** elemet.
 - b. Az első mezőbe írja be a wifihálózat nevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - c. Érintse meg a **Hálózat típusa** elemet, majd válasszon ki egy beállítást.
 - d. Érintse meg a **Biztonság** elemet, majd válasszon a beállítások közül.
 - e. Érintse meg a **Wi-Fi védett beállítás (WPS)** elemet, majd válasszon ki egy értéket.



Megjegyzés: Ha a WPS beállítását nyomógombos (PBC) módszerrel szeretné elvégezni, válassza a **PBC** opciót.

- f. Érintse meg az **OK** gombot.

Elsődleges hálózat konfigurálása a vezérlőpulton

A készülék vezérlőpultján beállíthatja az elsődleges hálózati kapcsolattípust.

- Az elsődleges hálózatot csak akkor kell beállítani, ha a készülékre telepítették az opcionális hálózati wifikészletet, és engedélyezték annak használatát.
- Ha nincs wifikapcsolat, akkor alapértelmezés szerint az Ethernet az elsődleges hálózat. Ha a készletet telepítették és engedélyezték, a készülék két hálózati kapcsolattal fog rendelkezni. Az egyik hálózati kapcsolat az elsődleges, a másik pedig a másodlagos kapcsolat lesz.

- Ha eltávolítja a hálózati wifimodult, akkor az Ethernet lesz az elsődleges hálózati kapcsolat.

Az alábbi funkciók csak az elsődleges hálózati kapcsolattal használhatók:

- IPsec
- SMTP
- SNMP
- WSD-szkennelés
- Szkennelés SFTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés E-mailbe
- LDAP
- UPnP-felfedezés
- ThinPrint
- EIP webszolgáltatás

Az elsődleges hálózat konfigurálása a vezérlőpulton:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Jelentkezzen be adminisztrátorként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.
3. Érintse meg a **Készülék > Kapcsolatkezelő > Elsődleges hálózat** elemet.
4. Válassza ki a készülékhez a megfelelő hálózati kapcsolattípust.
5. A módosítások alkalmazásához és a készülék újraindításához a jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** gombot.

Csatlakozás a Wi-Fi Direct szolgáltatáshoz

A nyomtatóhoz Wi-Fi kapcsolattal rendelkező eszközről, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct használatával. A Wi-Fi Direct alapértelmezés szerint le van tiltva.



Megjegyzés: A vezeték nélküli hálózatokhoz csak azok a nyomtatók tudnak csatlakozni, amelyek el vannak látva a külön beszerezhető vezeték nélküli hálózati adapterrel.

A Wi-Fi Direct használatával való csatlakozáshoz kövesse a mobileszközhöz tartozó útmutatást.

KAPCSOLÓDÁS TELEFONVONALHOZ



Vigyázat: A tűzveszély megelőzése érdekében csak 26-os amerikai huzalmértékű (AWG) kábelt, vagy annál nagyobb átmérőjű telefonzsinórt használjon.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztasson egy szabványos RJ11-es No. 26-os AWG (American Wire Gauge) vagy nagyobb kábelt a nyomtató hátoldalán található Line porthoz.
3. Az RJ11-es kábel másik végét csatlakoztassa egy működő telefonvonalhoz.

4. Kapcsolja be a nyomtatót.
5. Engedélyezze és állítsa be a faxfunkciókat.

AZ AIRPRINT BEÁLLÍTÁSA



Az AirPrint olyan szoftveres megoldás, amely lehetővé teszi a vezetékes és vezeték nélküli nyomtatást az Apple iOS-alapú mobilkészülékekről és macOS-alapú eszközökről anélkül, hogy ehhez nyomtató-illesztőprogram telepítésére lenne szüksége. Az AirPrint használatát támogató nyomtatókon egyetlen érintéssel közvetlenül nyomtathat és faxolhat bármely Mac-számítógépről, illetve iPhone, iPad vagy iPod készülékről. Az AirPrint segítségével nyomtató-illesztőprogram használata nélkül, közvetlenül nyomtathat vezetékes és vezeték nélküli készülékekről.

- Az AirPrint funkciót nem minden alkalmazás támogatja.
 - A vezeték nélküli eszközöknek ugyanarra a hálózatra kell csatlakozniuk, amelyre a nyomtató csatlakozik.
 - Az AirPrint működéséhez mind az IPP, mind a Bonjour® (mDNS) protokolloknak engedélyezve kell lennie.
 - Az AirPrint-munkát küldő eszköznek ugyanazon az alhálózaton kell lennie, amelyiken a nyomtató található. Ha engedélyezni szeretné az eszközöknek, hogy különböző alhálózatokról nyomtassanak, úgy konfigurálja a hálózatot, hogy a csoportos küldésű DNS-forgalmat az alhálózatokon át továbbítsa.
 - A macOS-készüléknek macOS 10.15-ös vagy újabb rendszerrel kell rendelkeznie.
 - Az AirPrint funkciót támogató nyomtatók együttműködnek az iOS legújabb verzióját futtató iPad, iPhone (3. generációs vagy újabb) és iPod touch (harmadik generációs vagy újabb) eszközökkel.
1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).
 2. Az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban kattintson a **Home (Kezdőlap) > Connectivity** (Kapcsolat) lehetőségre.



Megjegyzés: Ha ez a funkció nem jelenik meg, jelentkezzen be rendszergazdaként.

3. A Mobile Printing lehetőségnél kattintson az **AirPrint** elemre.
4. Az AirPrint engedélyezéséhez kattintson az **Enable** (Engedélyez) váltógombra.



Megjegyzés: Az AirPrint® alapértelmezés szerint engedélyezve van, ha az IPP és a Bonjour® (mDNS) is engedélyezett.

- A nyomtató nevének megváltoztatásához írjon be új nevet a Név mezőbe.
 - A nyomtató helyének megadásához írja be a Hely mezőbe a nyomtató helyét.
 - A nyomtató helyének vagy címének megadásához írja be a Geo-Location (Földrajzi hely) mezőbe a hosszúsági és szélességi koordinátákat tizedes tört formátumban. Hely megadásához használjon ehhez hasonló koordinátákat: 45.325026, -122.766831.
5. Kattintson az **OK** gombra.

6. A módosítások életbe léptetéséhez a jóváhagyást kérő ablakban kattintson a **Restart Now** (Újraindítás most) gombra.

A nyomtató első alkalommal történő beállítása

A nyomtató szoftvereinek telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató helyesen van-e beállítva. Ide tartozik többek között az opcionális funkciók engedélyezése, valamint IP-cím kiosztása a hálózati Ethernet-kapcsolat számára. A telepítővarázsló a nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor automatikusan lefut. A telepítővarázsló az alábbi beállítások konfigurálására szólítja fel a rendszeradminisztrátort:

- Nyelv
- Hálózati kapcsolat
- Proxykiszolgáló beállítása
- Dátum és idő
- Mértékegységek
- LDAP-beállítások
- Alkalmazásbeállítások
- Biztonsági beállítások

A nyomtató beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

A XEROX® EASY ASSIST (XEA) ALKALMAZÁS

A Xerox Easy Assist alkalmazással okostelefonjáról elérheti és konfigurálhatja a nyomtatót. A nyomtató okostelefonról való eléréséhez töltsse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, és újrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot, vagy meg kell keresnie az alkalmazást az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban. Két fajta XEA QR-kód létezik:

- A XEA alkalmazás beszerzéséhez szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az alkalmazás első alkalommal történő telepítéséhez szükséges. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelt *XEA QR-kód lapon* találja. Az alábbi helyeken keresse meg a XEA QR-kódot:
 - XEA QR-kód lap
 - A nyomtató doboza
 - Eszköztelepítő varázsló

További tudnivalók: [Első beállítás a Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás használatával.](#)

- A mobilkészülék és a nyomtató csatlakoztatásához szükséges QR-kód: Ez a QR-kód az okostelefon és a nyomtató közötti vezeték nélküli hálózati kapcsolat felállításához szükséges. Például a Wi-Fi Directhez csatlakozáshoz. Ezt a QR-kódot a készülék telepítővarázslójában találja. A QR-kód tartalmazza az összes fontos információt, amely az okostelefonja és a nyomtató közötti kapcsolat felállításához szükséges anélkül,

hogy a műszaki adatokat manuálisan kellene megadnia. A nyomtató csatlakoztatásához olvassa be ezt a QR-kódot a Xerox Easy Assist alkalmazásban.

A Xerox Easy Assist alkalmazás elsődleges funkciói a következők:

Új nyomtató beállítása

Ha rendelkezik QR-kóddal, a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével beállíthat egy új Xerox nyomtatót. Az alkalmazás Saját nyomtatók képernyőjén érintse meg a **+** ikont, majd az **Új nyomtató beállítása** lehetőséget. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Ha egy meglévő nyomtatót szeretne hozzáadni az XEA alkalmazáshoz, használja a nyomtató IP-címét. További információk: [Több nyomtató hozzáadása a Xerox Easy Assist alkalmazáshoz](#).

Nyomtató állapota

Az állapot a nyomtató készenléti állapotát, a festékszintet, az egyes tálcák papírtálca-állapotát és más nyomtatóinformációkat jelenít meg. A Xerox Easy Assist alkalmazással alkatrészeket és kellékeket rendelhet. Ha a festékszint alacsonynak tűnik, új festék rendeléséhez válassza a **Festék** ikont, majd érintse meg az **Újrarendelés** gombot.

Riasztások

A Xerox Easy Assist alkalmazás értesíti Önt a nyomtató hibáiról és problémáiról. A hibajelentés megtekintéséhez érintse meg a **harang** ikont.

Nyomtatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásból nyomtatási munkát indíthat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget. A mobilkészülékén válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

Készülékbeállítások

Az **Eszközbeállítások** lapon megtekintheti és szerkesztheti a nyomtató beállításait. Ha a kezdeti beállítás során nem állított be jelszót, a meglévő nyomtatóbeállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez be kell állítania egy jelszót.

Támogatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásban lehetősége nyílik támogatás kérésére, és megoldásokat találhat a nyomtatóval kapcsolatos problémákra. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Támogatás** lehetőséget. Az alkalmazás a Xerox támogatási ügynök élő chatrobotjához csatlakoztatja.

Számítógép beállítása

A Xerox Easy Assist alkalmazással nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat tölthet le a nyomtatójához. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Számítógép beállítása** lehetőséget. Az E-mail mezőbe írja be a regisztrált e-mail-címét, majd az e-mail-cím hozzáadásához érintse meg a **+** ikont. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez és telepítéséhez szükséges gyorsítótárat az alkalmazás elküldi az e-mail-címére.

Tesztoldal nyomtatása


A beállítások helyességének ellenőrzéséhez kinyomtathat egy tesztoldalt. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőséget.

Nyomtató eltávolítása

A Xerox Easy Assist alkalmazásból eltávolíthatja a nyomtatókat. Az alkalmazásban válassza a Saját nyomtatók listát, majd pöccintsen balra, és érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

ELSŐ BEÁLLÍTÁS A XEROX® EASY ASSIST (XEA) ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL

A beállítás első alkalommal való elvégzéséhez, és a Xerox Easy Assist alkalmazás telepítéséhez tegye a következőket:

1. A nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor elvégzendő kezdeti beállításhoz megjelenik a Kezdeti beállítási varázsló. A nyomtató vezérlőpanelén tegye a következőket:
 - a. Válassza ki a saját **nyelvét**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
Megjelenik a Xerox Easy Assist mobilalkalmazás képernyője.
 - b. Ha a nyomtató beállításához és kezeléséhez a mobilkészülékét szeretné használni, érintse meg az **Igen** gombot.
Megnyílik az Alkalmazás beszerzése képernyő, ahol ki kell választania a mobilkészüléke típusát. Az alábbi opciók közül választhat:
 - **iOS:** A Xerox Easy Assist alkalmazás iPhone készülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Android:** A Xerox Easy Assist alkalmazás Android-mobilkészülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha a Xerox Easy Assist alkalmazást már telepítette a mobilkészülékére, válassza ezt az értéket.
 2. Ha az iOS vagy az Android opciót választotta, megnyílik egy képernyő, amellyel letöltheti az alkalmazást. A vezérlőpanelen érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget.
Megjelenik egy képernyő a QR-kóddal. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az okostelefonja kamerájával.
 3. Töltse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonjára:
 - Android-telefonokon: Nyissa meg a Google Play Áruházat, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
 - iOS- vagy iPhone készülékeken: Nyissa meg az Apple App Store-t, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
 4. Amikor az alkalmazást először telepíti az okostelefonjára, a Végfelhasználói licencszerződésnél (EULA) érintse meg az **Elfogadom** gombot.
-  **Megjegyzés:** A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításai segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A nyomtató kicsomagolását ismertető hasznos videó megtekintéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot a nyomtatóhoz mellékelt *XEA QR-kód lapról*. Fogadja el a Végfelhasználói licencszerződést (EULA), majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
5. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Az okostelefon nyomtatóhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Csatlakozás nyomtatóra** elemet.

6. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz a nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget. Megjelenik a második vagy a csatlakozási QR-kód.
7. A Xerox Easy Assist alkalmazásban olvassa be a QR-kódot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Miután konfigurálta a kapcsolatot, az okostelefonja és a nyomtató ideiglenesen ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot fogja használni.
8. A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével végezze el az általános beállításokat, és regisztrálja a nyomtatót a hálózaton.
Az általános beállítások közé tartoznak a következők: Rendszergazda jelszava, Hálózati kapcsolat, Mértékegységek, Dátum és idő, Hang, Energiatakarékosági beállítások és még sok más.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az okostelefonja és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, és a beállítás után képesek legyenek egymással kommunikálni.

9. A kezdeti beállítások alkalmazásban való elvégzéséhez írja be a szükséges információkat a nyomtatójához, majd érintse meg a **Beállítás elvégzése** gombot.

Megjelenik az Üdvözljük! képernyő.

Az első alkalommal történő beállítás elvégzésével a következőkre nyílik lehetősége a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével:

- Új nyomtató beállítása
- A nyomtatóállapot ellenőrzése, és kellékek rendelése
- Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltése
- Nyomtatás
- Hibaelhárítási támogatás kérése
- Nyomtató eltávolítása a XEA alkalmazás Saját nyomtatók listájáról

A Xerox Easy Assist alkalmazás funkcióiért lásd: [A Xerox® Easy Assist \(XEA\) alkalmazás](#).

TÖBB NYOMTATÓ HOZZÁADÁSA A XEROX EASY ASSIST ALKALMAZÁSHOZ

Ha a nyomtatója már be van állítva a hálózaton, és elvégezte a Kezdeti beállítási varázslót, az XEA alkalmazásban több nyomtatót is hozzáadhat a Saját nyomtatók listához. A hálózaton található nyomtatók hozzáadásához nyissa meg az XEA alkalmazás kezdőlapját. A Saját nyomtatók képernyőn érintse meg a + ikont, majd tekintse meg a következő opciókat:

- **Új nyomtató beállítása:** Új nyomtatónak az okostelefonja XEA alkalmazásával való beállításához a Nyomtató hozzáadása képernyőn válassza az **Új nyomtató beállítása** opciót. Kövesse a nyomtató vezérlőpanelén és a mobilkészülékén megjelenő utasításokat.
- **Meglévő nyomtató hozzáadása:** Ha a hálózat egyik már meglévő nyomtatóját szeretné hozzáadni, két lehetőség közül választhat:
 - QR-kód
 - IP-cím

Válassza ki az **IP-cím** opciót. Ha a nyomtatót az IP-cím manuális megadásával szeretné csatlakoztatni, érintse meg az **IP-cím** opciót. Írja be nyomtató IP-címét, majd érintse meg az **OK** gombot. Az IP-cím megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).



Megjegyzés: A kezdeti beállítást nem igénylő meglévő nyomtatók esetében a **QR-kódos** opció nem használható.

- **Közei hálózati nyomtató megkeresése:** Ha az okostelefonja ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, a közei nyomtatók megkereséséhez válassza a **Közei nyomtatók** lehetőséget. Az alkalmazás megkeresi a hálózaton a közei nyomtatókat:

- Ha az alkalmazás megtalálja a nyomtatót, azt közvetlenül kiválaszthatja és hozzáadhatja.
- Ha az alkalmazás nem találja a keresett nyomtatót, akkor a nyomtatót az IP-címe beírásával adhatja hozzá.



Megjegyzés: Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

A szoftverek telepítése

Az illesztőprogramok telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz, be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik, és rendelkezik érvényes IP-címmel. Az IP-cím általában a vezérlőpanel jobb felső sarkában jelenik meg. Ha nem találja a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

OPERÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016 és Windows Server 2019.
- macOS 10.15 vagy újabb.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokat.

NYOMTATÓILLESZTŐ PROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS HÁLÓZATI NYOMTATÓ SZÁMÁRA

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájltra.




Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

2. Kattintson a **Xerox Smart Start – Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – illesztőprogram-telepítő (javasolt) lehetőségére).
3. A License Agreement (Licencszerződés) részben kattintson az **Agree** (Elfogadás) gombra.
4. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából.
Ha hálózati nyomtató nyomtató-illesztőprogramját telepíti, tegye a következőt:
 - a. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a listán, kattintson a következőre: **Nem látja a nyomtatóját?**
 - b. Írja be a nyomtató IP-címét.
Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).
 - c. A javasolt nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra, majd válassza az **Install** (Telepítés) gombra.
5. Kattintson a **Quick Install** (Gyorstelepítés) gombra.
Egy üzenet jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
6. A telepítés befejezéséhez és a telepítőablak bezárásához kattintson a **Done** (Kész) gombra.

A WINDOWS NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM ZIP-FÁJLJÁNAK TELEPÍTÉSE

A Xerox.com webhelyről letöltheti a nyomtató-illesztőprogram *.zip fájlját. A nyomtató illesztőprogram számítógépére telepítéséhez használja a Windows Nyomtató hozzáadása varázslóját.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése a *.zip fájlból:

1. Töltse le, majd bontsa ki a *.zip fájlt egy helyi könyvtárba a számítógépén.
 2. A számítógépén nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza ki az **Eszközök és nyomtatók > Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.
 3. Kattintson **A keresett nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd kattintson a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** elemre.
 4. Egy korábban beállított port használatához válassza a **Meglévő port használata** elemet, majd válasszon ki egy szabványos TCP/IP-portot.
 5. Szabványos TCP/IP-port létrehozása:
 - a. Válassza az **Új port létrehozása** lehetőséget.
 - b. A Port típusa lehetőségnél válassza a **Szabványos TCP/IP-port** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 - c. A Gazdagépnév vagy az IP-cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdagépnévét.
 - d. A funkció letiltásához törölje a **Nyomtató lekérdezése és az illesztőprogram automatikus kijelölése** jelölőnégyzetet jelölését, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 6. Kattintson a **Lemezről** gombra.
 7. Kattintson a **Tallózás** gombra, majd válassza ki a nyomtatóhoz tartozó `driver.inf` fájlt. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
 8. Válassza ki a megfelelő nyomtatómodellt, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 9. Ha egy megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy a nyomtató-illesztőprogramot korábban már telepítették, kattintson a **Jelenleg telepített illesztőprogram használata (ajánlott)** opcióra.
 10. A Nyomtató neve mezőbe írja be a nyomtató nevét.
 11. A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Tovább** gombra.
 12. A nyomtatót kiválaszthatja alapértelmezettként is.
-  **Megjegyzés:** Mielőtt kiválasztaná a **Nyomtató megosztása** beállítást, kérdezze meg a rendszer-adminisztrátort.
13. Egy tesztoldal nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Tesztoldal nyomtatása** gombra.
 14. Kattintson a **Finish** (Befejezés) gombra.

NYOMTATÓILLESZTŐ PROGRAMOK TELEPÍTÉSE WINDOWS USB-NYOMTATÓ SZÁMÁRA

1. A szabványos A/B USB 2.0 vagy USB 3.0 kábel B végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel A végét dugja be a számítógép USB-portjába.

- Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
- Helyezze a Software and Documentation disc (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájlra.



Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat.

- Kattintson a **Xerox Smart Start – Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – illesztőprogram-telepítő (javasolt) lehetőségére).
- A License Agreement (Licencszerződés) részben kattintson az **Agree** (Elfogadás) gombra.
- Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Quick Install** (Gyorstelepítés) gombra.

Egy üzenet jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
- A telepítés befejezéséhez és a telepítőablak bezárásához kattintson a **Done** (Kész) gombra.

A NYOMTATÓ TELEPÍTÉSE WEBSZOLGÁLTATÁSI ESZKÖZKÉNT

A Web Services on Devices (WSD) technológia révén az ügyfelek hálózaton keresztül felderíthetik és igénybe vehetik a távoli eszközök szolgáltatásait. A WSD támogatja az eszközök felderítését, vezérlését és használatát.

WSD nyomtató telepítése az Add Device (Eszköz hozzáadása) varázslóval

- A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd a **Nyomtatók és szkennerek** menüpontra.
- A megfelelő nyomtató hozzáadásához kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** elemre.
- Az elérhető eszközök listájáról válassza ki a készüléket, majd kattintson a **Tovább** gombra.
Ha a nyomtató nem jelenik meg a listán, kattintson a **Mégse** gombra. A nyomtató manuális hozzáadásához használja a nyomtató IP-címét. Részletek: [A Windows nyomtató-illesztőprogram zip-fájljának telepítése](#).
- Kattintson a **Bezárás** gombra.

ILLESZTŐ- ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE MACOS RENDSZEREN

- A következő címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat a nyomtatóhoz: www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers.
- Nyissa meg a nyomtatójának megfelelő Xerox® nyomtató-illesztőprogram 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájlját.
- A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájljának futtatásához kattintson duplán a megfelelő fájlra.
- Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Folytatás** gombra.
- A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.

6. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Ha a rendszer kéri, írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Következő** gombra.
9. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a felismert nyomtatók között:
 - a. Kattintson a **hálózati nyomtató ikonjára**.
 - b. Írja be nyomtatójának IP-címét, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
 - c. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
10. Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
11. A nyomtatási sor üzenetének elfogadásához kattintson az **OK** gombra.
12. Jelölje be a **Nyomtató beállítása alapértelmezettként** és a **Tesztoldal nyomtatása** jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg azok bejelölését.
13. Kattintson a **Folytatás**, majd a **Bezárás** gombra.

Nyomtató hozzáadása MacOS rendszeren

Hálózati használathoz állítsa be a nyomtatóját a Bonjour® (mDNS) használatával, vagy egy LPD- vagy LPR-kapcsolathoz használja a nyomtató IP-címét. Hálózatra nem kapcsolódó nyomtatók esetén hozzon létre USB-kapcsolatot az asztalon.

További információkért keresse fel az Online Support Assistant webhelyet: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

A nyomtató hozzáadása Bonjour használatával:

A nyomtató Bonjour® protokollal történő hozzáadásának lépései:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Az ablak felső részén kattintson az **Alapértelmezett** ikonra.
5. Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nyomtató hozzáadása IP-cím megadásával

A nyomtató IP-cím megadásával való hozzáadásához tegye a következőt:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.

2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson az **IP** gombra.
5. A Protokoll listáról válassza ki a protokollt.
6. A Cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét.
7. A Név mezőben adja meg a nyomtató nevét.
8. A Következővel listáról válassza ki a **Használni kívánt illesztőprogram** lehetőséget.
9. A nyomtatószoftverek listáján válassza ki a nyomtató típusának megfelelő illesztőprogramot a listáról.
10. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SEGÉDPROGRAMOK TELEPÍTÉSE UNIX ÉS LINUX RENDSZEREKEN

A nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok UNIX és Linux rendszerekre telepítésével kapcsolatos további információkért lásd: [Nyomtatás UNIX, Linux és AS/400 rendszeren](#) és www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers.

További információk

A nyomtatóról további információt ezekből a forrásokból szerezhet:

ERŐFORRÁS	HELY
<i>Üzembe helyezési útmutató</i>	A nyomtatóhoz csomagolva.
A nyomtatóhoz kapcsolódó egyéb dokumentációk	www.xerox.com/office/VLC71XXdocs
Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája)	Egyesült Államok: www.xerox.com/rmlna Európai Unió: www.xerox.com/rmleu
A nyomtató műszaki támogatása az online műszaki támogatásra, az Online Support Assistant (Online támogatás) szolgáltatásra, valamint az illesztőprogramok letöltésére terjed ki.	www.xerox.com/office/VLC71XXsupport
Tájékoztató oldalak	Nyomtassa ki a vezérlőpultról. Részletek: Tájékoztató oldalak .
Kellékek rendelése a nyomtatóhoz	www.xerox.com/office/VLC71XXsupplies
Helyi értékesítési és műszaki támogatási központ	www.xerox.com/office/worldcontacts
A nyomtató regisztrációja	www.xerox.com/register
Xerox® Direct online áruház	www.direct.xerox.com

Testreszabás és személyre szabás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A testreszabás és a személyre szabás áttekintése	68
A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása	69
Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása	70
Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata	73

A testreszabás és a személyre szabás áttekintése

A jelen fejezetből megtudhatja, hogyan szabhatja testre és személyes igényei szerint a készüléket úgy, hogy elég legyen a munkafolyamatait által diktált követelményeknek.



Az alkalmazásokat testreszabhatja, elrejtheti vagy megjelenítheti a kezdőképernyőn, vagy nyomtatási prioritásainak megfelelően sorrendbe állíthatja őket. Minden alkalmazás esetében elrejtheti vagy megjelenítheti az egyes funkciókat, és az alapbeállításokat a munkacsoport igényeinek megfelelően adhatja meg. A munka beállításait mentheti, és újból felhasználhatja.

A testreszabás révén a felhasználók hatékonyabban végezhetik munkájukat.



Ha a készüléken egyéni felhasználói fiókok vannak beállítva, a készüléket úgy állíthatja be, hogy az megfeleljen adott felhasználók igényeinek. A személyes Kezdőlap beállítható úgy, hogy csak azokat az alkalmazásokat mutassa, amelyeket használ. Minden funkciólista az Ön munkájának igényeihez igazítható. Megadhatja az egyes alkalmazások alapértelmezett beállításait, és elmentheti a rendszeres munkák beállításait.

Létrehozhat egyérintéses alkalmazásokat a hosszadalmas vagy gyakran ismétlődő munkafolyamatok mentéséhez és egyszerűsítéséhez. A létrehozásukat követően az egyérintéses alkalmazások megjelennek a kezdőképernyőn. Adott munka elindításához érintse meg a megfelelő alkalmazást. Konfigurálhatja az egyérintéses alkalmazásokat az összes felhasználó részére, egyéni felhasználói csoport részére vagy személyes használatra.

A személyre szabási beállításokkal biztosítható, hogy a megjelenített funkciók megfeleljenek az adott felhasználó igényeinek, ami javítja a munkavégzés hatékonyságát.

A kezdőképernyő testre szabása vagy személyre szabása

ALKALMAZÁSOK ELREJTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE A KEZDŐKÉPERNYŐN

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
3. Telepített, de kezdetben rejtett alkalmazás megjelenítése:
 - a. Érintse meg a **plusz (+)** ikont.
 - b. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet szeretne láthatóvá tenni a vezérlőpulton.
 - c. Érintse meg a **Kész** gombot.
4. Telepített alkalmazás elrejtése:
 - a. Az alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot.
 - b. Érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy csak a megfelelő alkalmazások láthatók-e a kezdőlapon.

AZ ALKALMAZÁSOK ÁTRENDÉZÉSE A KEZDŐKÉPERNYŐN

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
3. Tartsa ujját a megfelelő alkalmazáson.
4. Húzza az alkalmazást az új helyre.
5. Engedje el az alkalmazást.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.
7. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás a kezdőképernyő megfelelő részén jelenik-e meg.

Az alkalmazások testreszabása és személyre szabása

A testreszabás révén módosíthatja a rendelkezésre álló funkciókat, törölheti a mentett előbeállításokat, illetve eltávolíthatja az adott alkalmazásra testre szabott beállításokat.

A FUNKCIÓLISTA TESTRE SZABÁSA ÉS SZEMÉLYRE SZABÁSA

Adott alkalmazás Funkció listájának testreszabása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testreszabás** gombot.
4. Érintse meg a **Funkciólista** lehetőséget.



Megjegyzés: A bejelentkezett adminisztrátorok esetében megnyílik egy ablak, amelyben meg kell adnia, hogy a módosítások egy vendégfelhasználóra vagy pedig Önre vonatkoznak.

5. Érintse meg a megfelelő opciót.
 - Adott funkció elrejtéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **Szemikont**. Ha egy funkció rejtve van, a hozzá tartozó Szemikon át van húzva.
 - Adott funkció megjelenítéséhez érintse meg a kívánt funkció melletti **Szemikont**. Ha egy funkció látható, a hozzá tartozó szem ikon nincs áthúzva.
6. A menüfunkciók átrendezéséhez áthúzással rendezze a funkciókat a kívánt sorrendbe.
7. Az aktuális konfiguráció mentéséhez érintse meg a **Kész** elemet.

A BEVITELI KÉPERNYŐ TESTRESZABÁSA VAGY SZEMÉLYRE SZABÁSA

A Fax, az E-mail, az USB és a Szkennelés ide alkalmazások választásakor megjelenik a beviteli képernyő. A beviteli képernyőn megadhatja a munka címzettjeire és célhelyére vonatkozó információkat. Az alábbi eljárással kiválaszthatja, hogy mely opciók jelenjenek meg a beviteli képernyőn.

Adott alkalmazás beviteli képernyőjének testre szabása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg a **Beviteli képernyő** elemet.
5. Érintse meg a megfelelő opciókat.



Megjegyzés: A bejelentkezett adminisztrátorok esetében megnyílik egy ablak, amelyben meg kell adnia, hogy a módosítások egy vendégfelhasználóra vagy pedig Önre vonatkoznak.

6. Az aktuális konfiguráció mentéséhez érintse meg a **X** ikont.

ELŐBEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE

Ezzel a funkcióval alkalmazásbeállítások adott kombinációit mentheti jövőbeli munkákhoz való használathoz. A beállításoknak nevet adhat, majd a későbbiekben előhívhatja azokat.

Az aktuális alkalmazásbeállítások mentése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Válassza ki a munka beállításait.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg a **Mentés új előbeállításként** elemet.
6. Érintse meg az **Adja meg az előbeállítás nevét** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be az előbeállítás nevét.
7. Érintse meg a **Következő** gombot.
8. Válassza ki azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott előbeállításnak.
9. Érintse meg a **Kész** gombot.



Megjegyzés: Az előbeállításokat a gép az Előbeállítások funkciónál menti.

Mentett előbeállítás törlése

Tárolt előbeállítások törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg az **Előbeállítások** elemet.
5. Érintse meg a törlendő előbeállítás melletti **lomtár** ikont.
6. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.

ALKALMAZÁSOK TESTRE SZABÁSÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA A VEZÉRLŐPULT HASZNÁLATÁVAL

Az aktuális alkalmazás testre szabott beállításainak törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
4. Érintse meg a **Alkalmazások testre szabásának eltávolítása** elemet.
5. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg az **OK** gombot.

AZ ALKALMAZÁS ALAPÉRTÉLMEZETT BEÁLLÍTÁSAINAK TESTRESZABÁSA

Adott alkalmazás alapértékeinek testre szabása:

1. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Konfigurálja a szükséges alapértelmezett beállításokat.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg az **Alapértékek mentése** lehetőséget. Az új beállítások felülírják a korábbi alapértékeket.

TESTRESZABÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA A BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL



Megjegyzés: A testreszabások magukban foglalják a személyre szabott kezdőképernyőt, a személyes egyérintéses alkalmazásokat és a személyes kedvenceket. Ez az eljárás az összes testreszabást eltávolítja a felhasználói fiókból.

A felhasználói fiókjához tartozó összes személyre szabás eltávolítása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A címezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban a **Log In** (Bejelentkezés) elemre, majd kattintson felhasználói fiókjára. Ha szükséges, írja be a jelszót, majd kattintson a **Log In** (Bejelentkezés) gombra.
3. Felhasználói profiljának megnyitásához kattintson saját felhasználói fiókjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a **My Profile** (Saját profil) elemre.

A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség megjelenik.

4. Az összes személyre szabás eltávolításához kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) lehetőségre. A megerősítéshez kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) gombra.

A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség törlődik.

5. A kijelentkezéshez kattintson felhasználói fiókjának nevére a jobb felső sarokban, majd kattintson a **Log Out** (Kijelentkezés) elemre.

Egyérintéses alkalmazások létrehozása és használata

Egyérintéses alkalmazások használatával egyedi alkalmazásokat hozhat létre gyakori munkák vagy feladatok elvégzéséhez. Miután létrehozott egy egyérintéses alkalmazást, az adott alkalmazás megjelenik a nyomtató vezérlőpanelének Kezdőlap képernyőjén. A munka futtatásához töltsse be az eredeti dokumentumokat, majd érintse meg az egyérintéses alkalmazást.

Egyérintéses alkalmazásokat nyilvános vagy személyes alkalmazásként hozhat létre. A személyes egyérintéses alkalmazások csak a bejelentkezés után jelennek meg a kezdőképernyőn.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

Egyérintéses alkalmazás létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
3. Válassza ki a munka beállításait.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg a **Mentés egyérintéses alkalmazásként** lehetőséget.
6. Érintse meg az **Alkalmazásnév megadása** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.
7. Érintsen meg az egyérintéses alkalmazáshoz használandó színsémát, majd a **Következő** gombot.
8. Érintse meg azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott egyérintéses alkalmazásnak, majd érintse meg a **Következő** gombot.
9. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Indítás előtt áttekintés:** Ezzel az opcióval megtekintheti az egyérintéses alkalmazásban megadott munkabeállításokat. Másolási munkák esetén lehetősége van az egyes munkák példányszámának módosítására.
 - **Azonnali indítás:** Ezzel az opcióval a munkát azonnal elindíthatja anélkül, hogy áttekintené a beállításokat.
10. Érintse meg a **Következő** gombot.
11. Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta, válassza ki az utasítások megjelenítésére vonatkozó lehetőségeket és a beállításokat.
 - **Alkalmazásutasítások megadása:** Ezzel az opcióval utasításokat adhat meg az egyérintéses alkalmazás használatához. Az egyérintéses alkalmazás kiválasztásakor az utasítások megjelennek a képernyőn. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az utasításokat, majd érintse meg a **Következő** gombot.
 - **Példányszám megjelenítése:** Ezzel az opcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók megtekinthessék és módosíthassák a példányszámot.
 - **Beállítások megjelenítése:** Ezzel az opcióval megjelenítheti az egyérintéses alkalmazásban megadott funkcióbeállítások áttekintését.

12. Érintse meg a **Kész** gombot.

Az egyérintéses alkalmazás megjelenik a kezdőképernyőn.

SZEMÉLYES EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSA

Személyes egyérintéses alkalmazás létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
4. Válassza ki a munka beállításait.
5. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Mentés** gombot.
6. Érintse meg a **Mentés egyérintéses alkalmazásként** lehetőséget.
7. Érintse meg az **Alkalmazásnév megadása** elemet, majd a billentyűzet segítségével írja be a nevet. Érintse meg a **Következő** gombot.
8. Érintsen meg az egyérintéses alkalmazáshoz használandó színsémát, majd a **Következő** gombot.
9. Érintse meg azt az ikont, amely a legjobban megfelel az éppen létrehozott egyérintéses alkalmazásnak, majd érintse meg a **Következő** gombot.
10. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Indítás előtt áttekintés:** Ezzel az opcióval megtekintheti az egyérintéses alkalmazásban megadott munkabeállításokat. Másolási munkák esetén lehetősége van az egyes munkák példányszámának módosítására.
 - **Azonnali indítás:** Ezzel az opcióval a munkát azonnal elindíthatja anélkül, hogy áttekintené a beállításokat.
11. Érintse meg a **Következő** gombot.
12. Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta, válassza ki az utasítások megjelenítésére vonatkozó lehetőségeket és a beállításokat.
 - **Alkalmazásutasítások megadása:** Ezzel az opcióval utasításokat adhat meg az egyérintéses alkalmazás használatához. Az egyérintéses alkalmazás kiválasztásakor az utasítások megjelennek a képernyőn. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az utasításokat, majd érintse meg a **Következő** gombot.
 - **Példányszám megjelenítése:** Ezzel az opcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók megtekinthessék és módosíthassák a példányszámot.
 - **Beállítások megjelenítése:** Ezzel az opcióval megjelenítheti az egyérintéses alkalmazásban megadott funkcióbeállítások áttekintését.
13. Érintse meg a **Következő** gombot.

14. Érintse meg a megfelelő beállítást.
 - **Személyes (csak a kezdőképernyőn):** Ezt válassza, ha a az egyérintéses alkalmazást csak akkor szeretné megjeleníteni a kezdőképernyőjén, amikor felhasználói fiókjával jelentkezett be a készülékre.
 - **Nyilvános (nyilvános kezdőképernyő):** Ezzel a beállítással az összes felhasználó számára elérhetővé teheti az egyérintéses alkalmazást.
15. Érintse meg a **Kész** gombot.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS TÖRLÉSE VAGY ELREJTÉSE

Egyérintéses alkalmazás törlés vagy elrejtése a kezdőlapról:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Egyérintéses alkalmazás törléséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, majd adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a **Testreszabás** gombot.
4. A megfelelő egyérintéses alkalmazás mellett érintse meg az **X** gombot, majd érintsen meg egy beállítást.
 - **Törlés:** Ezzel törölheti véglegesen az egyérintéses alkalmazást a nyomtatóról.
 - **Elrejtés:** Ezzel a beállítással elrejtheti az egyérintéses alkalmazást a kezdőképernyőről. Az egyérintéses alkalmazás továbbra is elérhető, és az bármikor felvehető a kezdőképernyőre.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

EGYÉRINTÉSES ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Egyérintéses alkalmazás használata:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Személyes egyérintéses alkalmazás használata esetén érintse meg **Bejelentkezés** elemet, majd írjon be egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
4. Érintse meg a kívánt egyérintéses alkalmazást.
5. Tegye a következők egyikét:
 - Ha az **Indítás előtt áttekintés** opciót választotta az egyérintéses alkalmazás beállítása során, tekintse át a beállításokat. Ha megjelenik a másolási munka példányszáma, azt igény szerint módosíthatja. Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
 - Ha az **Azonnali indítás** opciót választotta az egyérintéses alkalmazás beállítása során, a munka azonnal elindul.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Xerox® alkalmazások

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Xerox® App Gallery	78
Készülék.....	82
Címjegyzék	86
Munkák	94
Másolás.....	101
Azonosítókártya másolása.....	112
E-mail	113
Szkennelés ide	117
Faxolás.....	126
Kiszolgálófax	135
USB	139
@PrintByXerox	141
Xerox® Connect for XMPie.....	142
Xerox® Connect for DocuShare® Go	143

A készülék lehetőségeit és funkcióit a Xerox® alkalmazásokon keresztül érheti el. A készülékre telepített szabványos alkalmazások a kezdőképernyőn jelennek meg. Bizonyos szabványos alkalmazások a készülék első alkalommal történő használatakor el vannak rejtve.

A kezdőképernyő és az alkalmazások funkcióinak testreszabásával kapcsolatos részleteket a **Testreszabás és személyre szabás** részben olvashatja.

Számos alkalmazás letölthető és telepíthető a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából. Ezek között megtalálhatók a Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) alkalmazásai is. Az EIP-alkalmazásokkal biztonságos, aláírással rendelkező alkalmazásokat telepíthet a kompatibilis nyomtatókra.

Xerox® App Gallery

A XEROX® APP GALLERY ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériában új funkciókat és lehetőségeket biztosító alkalmazások között kereshet. A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából közvetlenül hozzáférhet azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekkel javíthatja termelékenységét, egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, és javíthatja a felhasználói élményt.

A Xerox® App Gallery segítségével egyszerűen böngészhet az alkalmazások között, illetve azokat könnyedén frissítheti. Az alkalmazástárban bejelentkezés nélkül is böngészhet. A mozgó szalagon az alkalmazások listája látható, de görgetéssel megtekintheti az alkalmazások teljes listáját is. Az alkalmazás további információinak megtekintéséhez érintse meg az alkalmazás nevét a listában.

A Xerox® App Gallery alkalmazás használatához a készüléknek vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie.



Megjegyzés: Ha a készülék a helyi kiszolgálón egy tűzfal mögött helyezkedik el, és a proxy használata engedélyezett, a készüléken állítsa be a proxy-kivételt.

A Xerox® App Gallery használatával kapcsolatos további információkat a *Xerox® App Gallery felhasználói útmutatójában* találja a www.xerox.com/XeroxAppGallery webhelyen.

XEROX® APP GALLERY-FIÓK LÉTREHOZÁSA

Az App Gallery-fiók birtokában közvetlenül hozzáférhet a készülék összes alkalmazásához. Az App Gallery-fiók segítségével alkalmazásokat tekinthet meg és igényelhet, azokat készülékére telepítheti, és az alkalmazásokat és a licenceket kezelheti.



Megjegyzés: Ha már rendelkezik Xerox® App Gallery-fiókkal, lásd: [Bejelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókba](#).

App Gallery-fiók létrehozása a vezérlőpanelen:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** elemet.
3. Tegye a következők egyikét:
 - A kék görgetőpanelen érintse meg az **App Gallery-fiók létrehozása most** lehetőséget.
 - A bejelentkezéshez érintse meg a **Személy** ikont. A bejelentkezési oldal felső részén érintse meg a **Fiók igénylése** lehetőséget.



Megjegyzés: A Fiók igénylése hivatkozás a billentyűzet takarásában van. A Fiók igénylése hivatkozás felfedéséhez érintse meg a bejelentkezési képernyő felső részét, vagy csökkentse a billentyűzet méretét.

4. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy érvényes e-mail címet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.

Megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a befejezéshez szükséges utasításokat a rendszer elküldte a megadott e-mail címre. Érintse meg a **Bezárás** gombot.

5. Lépjen be a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériához megadott e-mail címhez tartozó fiókba.
6. Nyissa meg a fiókgigénylő e-mailt, majd a fiók-létrehozási oldal megnyitásához kattintson az abban szereplő URL-hivatkozásra. Kattintson az **Elfogadom** gombra.
7. Olvassa el, majd fogadja el a használati feltételeket. A fiók létrehozásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
8. Írja be a szükséges információkat a mezőkbe:
 - Felhasználói azonosító
 - Jelszó
 - Jelszó megerősítése
 - Vezetéknév és utónév
 - Vállalat neve
 - Ország
9. Kattintson az **OK** gombra.
A fiók létrehozása után megjelenik egy megerősítő üzenet.
10. A nyomtató vezérlőpanelén jelentkezzen be az alkalmazásgalériához tartozó fiókjába.

BEJELENTKEZÉS A XEROX® APP GALLERY-FIÓKBA

Miután bejelentkezett az App Gallery szoftverbe, megtekintheti a rendelkezésre álló alkalmazásokat, és azokat frissítheti vagy telepítheti.

Bejelentkezés az alkalmazásgaléria-fiókba:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox® App Gallery** elemet.
3. A bejelentkezéshez érintse meg a **Személy** ikont.
4. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** vagy az **OK** gombot.

Megnyílik a Xerox® App Gallery alkalmazásgaléria.

ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS FRISSÍTÉSE A XEROX® APP GALLERY

ALKALMAZÁSGALÉRIÁBÓL

A Xerox® alkalmazásokkal új funkciókat adhat készülékéhez, illetve azokat kiterjesztheti és testreszabhatja. A Xerox® App Gallery szoftverrel a készülék vezérlőpanelén böngészhet az alkalmazások között, és azokat telepítheti.

Alkalmazás telepítése az App Gallery alkalmazásgalériából

Alkalmazás telepítése az App Gallery-ből:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** elemet. Megnyílik az App Gallery alkalmazásgaléria.



Megjegyzés: Az App Gallery alkalmazásai között bejelentkezés nélküli is böngészhet, és elolvashatja az alkalmazások leírását. Az alkalmazások telepítéséhez azonban be kell jelentkeznie az App Gallery alkalmazásgalériába.

3. Érintse meg a **Személy** ikont.
 - a. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - b. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** vagy az **OK** gombot.
4. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Telepítés** gombot. Megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.
5. Érintse meg az **Elfogadom** elemet. Megkezdődik a telepítési folyamat.



Megjegyzés: Ha az alkalmazást nem sikerül telepíteni, a telepítési eljárás újbóli elindításához érintse meg a **Telepítés** gombot.

6. A telepítés végén érintse meg az **X** ikont.

Az alkalmazás megjelenik a telepített alkalmazások listájában.

Alkalmazás frissítése az App Gallery szoftverből

Alkalmazás frissítése a Xerox® App Gallery alkalmazásból:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Xerox App Gallery** elemet. Megnyílik az App Gallery alkalmazásgaléria.



Megjegyzés: Az App Gallery alkalmazásai között bejelentkezés nélküli is böngészhet, és elolvashatja az alkalmazások leírását. Az alkalmazások frissítéséhez azonban be kell jelentkeznie az App Gallery alkalmazásgalériába.

3. Érintse meg a **Személy** ikont.
 - a. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - b. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be jelszavát, majd érintse meg a **Bevitel** vagy az **OK** gombot.
4. Érintse meg a **Telepítve** elemet. A listán megjelennek a telepített alkalmazások, illetve azok, amelyekhez frissítés áll rendelkezésre. Az alkalmazásokat frissítheti egyesével vagy egyszerre. Érintse meg a megfelelő alkalmazást, majd a **Frissítés**, illetve az **Összes frissítése** gombot. Az egyes alkalmazásokhoz megjelenik a licencszerződést tartalmazó képernyő.



Megjegyzés: Ha nincsenek elérhető frissítések, a Frissítés funkció nem jelenik meg.

5. A licencszerződések elfogadásához érintse meg az **Elfogadom** gombot minden alkalmazás esetében.
6. A frissítés végén érintse meg az **X** ikont.

KIJELENTKEZÉS AZ APP GALLERY-FIÓKBÓL

Kijelentkezés a Xerox® App Gallery-fiókból:

1. Érintse meg a **Személy** ikont.
2. Érintse meg a **Kijelentkezés** elemet.

Készülék

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE










A Készülék alkalmazásban áttekintheti a nyomtatóra vonatkozó információkat, többek között a nyomtató gyári számát és típusát. Megtekintheti a papírtálcák állapotát, a számlázási és kellékinformációkat, és kinyomtathatja a tájékoztató oldalakat.






Számos készülékbeállítást saját egyéni igényei szerint konfigurálhat. Az összes készülékbeállítás konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXsupport weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

Készülékbeállítások

A nyomtató beállításainak konfigurálásával kapcsolatos további részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

A következő készülékopciók közül választhat:

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Nyelv	A Nyelv opció lehetővé teszi a vezérlőpanel kijelzőjén megjelenő nyelv kiválasztását.
	Névjegy	A Névjegy opció áttekintést ad a készülékről, és annak aktuális beállításairól, valamint állapotáról. Ezzel az opcióval Tájékoztató oldalak és jelentések érhetők el.
	Szoftverfrissítés	Ezzel az opcióval kereshet szoftverfrissítéseket, és konfigurálhatja a frissítési beállításokat.
	Értesítések	Az Értesítések opcióval a készülék aktuális riasztásainak és hibáinak részletes adatait tekintheti meg. Az Előzmények gombbal megtekintheti a hibakódokat, és azt, hogy a hibák mikor következtek be a készüléken.
	Papírtálcák	A Papírtálcák opcióval megtekintheti a papírméret, -típus és -szín beállításait az egyes papírtálcák esetében, valamint a tálcakapacitás állapotát.
	Kellékek	A Kellékek szakaszban figyelemmel kísérheti a cserélhető összetevők állapotát. A kellékszintek mellett megtekintheti a fennmaradó lenyomatok vagy napok becsült számát.
	Számlázás/ használat	A Számlázás/használat opcióval a gyári szám mellett megjelenítheti a készülékkel készített összes lenyomat számát.

OPCIÓ		LEÍRÁS
	Általános	Az Általános opcióval többek között testre szabhatja az energiatakarékos módok, a dátum és idő és a vezérlőpanel fényerejének beállításait. Az általános beállításokat módosíthatja a készülék vezérlőpultján vagy az Embedded Web Server segítségével.
	Alkalmazások	Az Alkalmazások opcióval a készülékre telepített alkalmazások beállításait választhatja ki.
	Csatlakoztathatóság	A Kapcsolatkezelő opcióval a vezérlőpanelről konfigurálhatja a hálózati beállításokat, és másik vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhat.
	Támogatás	Ezzel az opcióval megnyithatja és kinyomtathatja a támogatási lapokat, amelyek segítik a hibák elhárítását.
	Visszaállítások	A Visszaállítások opcióval visszaállíthatja a készülék beállításait és betűkészletét, űrlapjait és makróit a gyári alapértékekre.

NÉVJEGY

A Névjegy opció áttekintést ad a készülékről, és annak aktuális beállításairól, valamint állapotáról. Ezzel az opcióval **Tájékoztató oldalak** és jelentések érhetők el.

KELLÉKEK ÁLLAPOTA

A vezérlőpanelen vagy az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval bármikor ellenőrizheti, hogy a nyomtatókellékek hány százaléka áll még rendelkezésre. A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik. A vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat.

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Serverrel való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon.

A kellékek állapotának megtekintése a vezérlőpanelen

1. A nyomtatókellékek állapotának megtekintéséhez érintse meg a **Készülék > Kellékek** elemet.
2. Egy adott tétel részleteinek, többek között az újrendeléshez szükséges cikkszámának megtekintéséhez, érintse meg a megfelelő tételt.
3. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
4. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

A kellékekre vonatkozó riasztások beállításainak testre szabása

1. A nyomtatókellékek esetében megjelenő riasztások beállításához érintse meg a **Készülék > Kellékek > Riasztások beállítása** elemet.
2. A kellékekre vonatkozó riasztásoknak a vezérlőpulton való megjelenítéséhez érintse meg a **Riasztások engedélyezése** váltógombot.
3. A nyomtatón beállíthatja, hogy egy adott használati százalék elérésekor riasztást jelenítsen meg az adott tételek esetében. Ehhez érintse meg a megfelelő tételt, és válassza ki a százalékértéket.
4. Az egyes kellékek riasztásainak testre szabásához, engedélyezéséhez, illetve letiltásához használja a váltógombot.
5. A Kellékek képernyőre való visszatéréshez érintse meg az **X** elemet.
6. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

E-mail figyelmeztetések beállítása

A kellékállapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon.

1. E-mail-címre küldendő riasztások beállításához érintse meg a **Készülék > Kellékek > E-mail riasztások** elemet.
2. E-mail cím megadásához érintse meg az **E-mail cím hozzáadása**, majd az **E-mail cím megadása** elemet.
3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be az e-mail címet, vagy válasszon ki egyet a címjegyzékből, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Ha szükséges, vegyen fel több e-mail-címet is.
5. Az egyes kellékek riasztásainak testre szabásához, engedélyezéséhez, illetve letiltásához használja a váltógombot.
6. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **OK** gombot.
7. A Készülék menübe való visszatéréshez érintse meg a vissza nyilat.

SZÁMLÁZÁSI ÉS HASZNÁLATI SZÁMLÁLÓK

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalasán nyomtatott lap két lenyomatnak számít.

Számlázási és használati számlálók megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.

3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
 - **Lenyomatszámológ:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A nyomtató beállításától függően előfordulhat, hogy a lenyomatok száma eltér a lapok számától. A lenyomatok száma eltérhet, attól függően, hogy a nyomtató nagy lapokat nagy lenyomatokként vagy több kis lenyomatként számolja.
 - **Ívszámláló:** Ez az opció a nyomtatóval elkészített lenyomatok számát mutatja. A kétoldalas lapok lenyomatai külön soron jelennek meg az egyoldalas lapokétól.
 - **Küldött képek számlálója:** Ez a beállítás a faxolási, e-mail és szkennelési funkciókkal küldött képek számát mutatja.
 - **Faxlenyomat-számláló:** Ez a beállítás a faxolási funkciókkal küldött képek számát mutatja. Az egyes faxfunkciók külön sorokon jelennek meg.
 - **Összes használati számláló:** Ez a beállítás a nyomtató összes használati adatát felsorolja.
4. A használati számlálók megtekintése után a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

A nem felejtő memória (NVRAM) még áramkimaradás esetén is megőrzi a nyomtatóbeállításokat. A Visszaállítás a gyári alapértékekre lehetőség törli az összes beállítást, és a nyomtatót visszaállítja az eredeti, gyári állapotába. Minden munka, előbeállítás, alkalmazás és készülékbeállítás visszaáll. Ha a nyomtató rendelkezik merevlemezzel, a lemez újrainicializálódik. Amikor a művelet befejeződött, a nyomtató újraindul, majd megjelenik a Telepítővarázsló.

Nyomtató visszaállítása a gyári alapértékekre:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Visszaállítások > Visszaállítása a gyári alapértékekre** elemet.
3. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.
4. A folyamat befejezése után a nyomtató automatikusan újraindul.

TÁVOLI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Embedded Web Server webkiszolgáló Remote Services távszolgáltatási lehetőségével hiba- és használati információkat küldhet a Xerox támogatási csapatához, amelyek alapján a problémák gyorsan elháríthatók.

A távoli szolgáltatások engedélyezésével és az információk Xeroxhoz való feltöltésével kapcsolatos részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban találja.

Címjegyzék

A CÍMJEGYZÉK ÁTTEKINTÉSE



A készülék címjegyzékével egyéni és csoportos kapcsolatokat hozhat létre, melyeket az E-mail, a Fax és a Szkennelés ide alkalmazásokban használhat. A kapcsolatokat a vezérlőpanel és az Embedded Web Server alkalmazás segítségével veheti fel a címjegyzékbe. Ezzel a funkcióval a címjegyzék névjegyei közé is szkennelhet.

A Készülék címjegyzék legfeljebb 2000 névjegy tárolására képes. Ha az Új kapcsolat létrehozása gomb nem érhető el, akkor a címjegyzék megtelt. A készülék címjegyzéke továbbá alkalmas maximum 250 faxcsoport és 250 e-mail-csoport tárolására is. Mindkét csoport egyenként 500 tagot tartalmazhat.

A funkció használata előtt a rendszeradminisztrátornak engedélyeznie kell a felhasználók számára a készülék címjegyzékének megtekintését és kezelését.

A CÍMJEGYZÉK SZERKESZTÉSE

Személyek és csoportok esetében is lehetősége van névjegyadatok létrehozására és mentésére. Kezelheti a címjegyzék névjegyeit a vezérlőpanelről vagy a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

Címjegyzékbeli névjegyek hozzáadása és szerkesztése a faxcímjegyzékben a vezérlőpanelen

Faxnévjegyek hozzáadása a faxcímjegyzékben a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
4. Név megadásához érintse meg az **Utónév**, a **Vezetéknév megadása** vagy a **Vállalat megadása** mezőt, majd adja meg az adatokat. A következő mezőre lépéshez érintse meg a **Következő** gombot. Ha végezt, érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Adja meg a kapcsolat adatait:
 - Ha a kapcsolathoz e-mail-címet szeretne megadni, érintse meg az **E-mail hozzáadása** gombot. Írja be az e-mail-címet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - Ha faxszámot szeretne felvenni a kapcsolathoz, érintse meg a **Fax hozzáadása** gombot. Írjon be egy faxszámot, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - SMB-szkennelési hely hozzáadásához érintse meg az **SMB hozzáadása** lehetőséget. Keresse meg a megfelelő helyet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - FTP-szkennelési hely hozzáadásához érintse meg az **FTP hozzáadása** lehetőséget. Keresse meg az FTP-helyet vagy írja be az FTP-címet, és érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: Ha a szkennelési helyek hitelesítést igényelnek, adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.

6. Ha ez e-mail-címet vagy a faxszámot szeretné kedvenként bejelölni, érintse meg a **csillagikont**.
7. A névjegy mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Névjegyek szerkesztése és törlése a címjegyzékben a vezérlőpult használatával

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintsen meg egy névjegyet a címjegyzékben, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
4. A névjegy adatainak módosításához érintse meg a frissíteni kívánt adatot, szerkessze a kívánt módon, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. A névjegy módosításainak mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
6. Névjegy törléséhez érintse meg a **Névjegy törlése**, majd a **Törlés** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Csoportok hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben a vezérlőpanelen

Csoportok hozzáadása a faxcímjegyzékhez a vezérlőpulton

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
2. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Csoport hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a csoport típusát.
4. A csoportnév megadásához érintse meg a **Csoportnév megadása** lehetőséget, majd az érintőképernyő billentyűzetével írja be a nevet. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
5. Ha tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget.
6. Ha névjegyből szeretne nevet hozzáadni, a Kedvencek vagy a Névjegyek menüből válasszon ki egy névjegyet.
7. Ha további tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, és válasszon névjegyet.
8. A csoport kedvenként való megjelöléséhez érintse meg a **csillag** ikont.
9. A csoport mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Csoportok szerkesztése és törlése a címjegyzékben a vezérlőpult használatával

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Válasszon csoportot a címjegyzékből, és érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
4. Ha tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget.

5. Ha névjegyből szeretne nevet hozzáadni, a Kedvencek vagy a Névjegyek menüből válasszon ki egy névjegyet.
6. Ha további tagokat szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, és válasszon névjegyet.
7. Ha szeretne eltávolítani csoporttagokat, érintse meg névjegyenként a **Szemetes** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
8. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
9. Csoport törléséhez érintse meg a **Csoport törlése**, majd a **Törlés** gombot.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Névjegyek hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben a beágyazott webkiszolgáló segítségével

Névjegyek hozzáadása a címjegyzékben az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálón

Névjegyek hozzáadása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Kattintson az **Add Contact** (Névjegy hozzáadása) lehetőségre.
4. Név megadásához kattintson a **First Name** (Utónév), **Last Name** (Vezetéknév), vagy a **Company** (Vállalat) mezőre, majd adja meg a részleteket.
5. Adja meg a kapcsolat adatait.
 - Ha a kapcsolathoz szeretne e-mail-címet adni, kattintson az **E-mail** melletti plusz (+) ikonra, majd írja be az e-mail-címet.
 - Faxszám kapcsolathoz való hozzáadásához a **Fax** lehetőségnél kattintson a plusz ikonra (+), majd adja meg a faxszámot.
 - SMB-szkenelési hely megadásához kattintson a (Network) **SMB** melletti plusz ikonra (+), majd adja meg az SMB-adatokat. Kattintson az **OK** gombra.
 - FTP-szkenelési hely megadásához kattintson az **FTP** lehetőség melletti plusz ikonra (+), majd adja meg az FTP-adatokat. Kattintson az **OK** gombra.
6. Ha ez e-mail-címet vagy a faxszámot szeretné kedvencként bejelölni, érintse meg a **csillagikont**.
7. A névjegy mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Névjegyek szerkesztése vagy törlése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Kapcsolatok szerkesztése és törlése:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Válasszon névjegyet a címjegyzékből.

4. Névjegyadatok szerkesztéséhez tegye a következőket.
 - a. Kattintson a névjegy nevére vagy a névjegyadatra, majd szerkessze igény szerint.
 - b. Névjegyadatok törléséhez az adott névjegyadathoz kattintson a **lomtár** ikonra.
 - c. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. Ha törölni szeretne egy választott névjegyet a címjegyzékből, kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.

Csoportok hozzáadása és szerkesztése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Csoportok hozzáadása a címjegyzékben az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálón

Csoportok hozzáadása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Kattintson az **Add Group** (Csoport hozzáadása) elemre.
4. Az **Enter Group Name** (Csoport nevének megadása) mezőbe írjon be egy nevet a csoport számára.
5. Válassza ki a menüből a csoport típusát.
6. Ha tagokat kíván hozzáadni a csoporthoz, kattintson a Members (Tagok) lehetőségnél a **plusz** ikonra (+).
7. Ha névjegyeket szeretne adni a csoporthoz, jelölje be az Add Members (Tagok hozzáadása) ablakban az egyes névjegyek jelölőnégyzetét. Ha végzett, kattintson az **OK** gombra.
8. A csoport mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Csoportok szerkesztése vagy törlése a címjegyzékben az Embedded Web Server használatával

Csoportok szerkesztése és törlése:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
3. Válasszon csoportot a címjegyzékből.
4. Csoporttagok hozzáadása:
 - a. A Members (Tagok) résznél kattintson a **pluszjel** ikonra (+).
 - b. Jelölje be a kívánt tagok jelölőnégyzeteit az Add Members (Tagok hozzáadása) ablakban.
 - c. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. Csoporttagok törlése:
 - a. A törlendő tagok esetében kattintson a **lomtár** ikonra.
 - b. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.
 - c. Csoporttagonként ismételje meg az előző két lépést.

- d. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
6. Ha törölni szeretne egy választott csoportot a címjegyzékből, kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.

Speciális beállítások

A speciális beállítások között további beállításokat talál a névjegyadatok importálásához és exportálásához és a névjegyek kezeléséhez. A Speciális beállítások funkcióval címtárszolgáltatást is beállíthat.

A Speciális beállítások lehetőséggel kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

KEDVENCEK LÉTREHOZÁSA ÉS KEZELÉSE

Adott névjegyeket megjelölhet kedvencekként. A listában a névjegy melletti csillag jelöli a kedvenceket. A kedvenceket megjelölheti általános kedvencként az összes szolgáltatásra vonatkozóan, vagy jelölheti kedvencként e-mail, faxolási, szkennelési célhelyekhez.

Létrehozhat nyilvános vagy személyes kedvenceket. Személyes kedvencek akkor jönnek létre, amikor egy bejelentkezett felhasználó egy vagy több címet hozzáad egy kedvenc célhelylistájához. Személyes kedvencek létrehozását követően a Címjegyzék a nyilvános kedvencek helyett a személyes kedvenceket jeleníti meg.



Megjegyzés: A személyes kedvencek adott felhasználói fiókhoz adható maximális száma 25. A bejelentkezett felhasználók nem fognak látni kedvenceket, ha nincsenek személyes kedvencek, és a nyilvános kedvencek száma nagyobb, mint 25.

Kedvencek létrehozása kezelése a vezérlőpanelen

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot, majd érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
2. Válasszon névjegyet, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
3. Ha általános kedvencként szeretne megjelölni egy névjegyet, érintse meg a **Csillag ikont**.
4. Névjegy megjelölése kedvencként e-mail, fax vagy szkennelés elküldéséhez:
 - a. Érintse meg a kívánt funkcióknál a **Csillag ikont**.
 - b. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
5. Kedvencként megjelölt névjegy törlése:
 - a. Ha törölni szeretné az általános kedvencként megjelölt névjegyet, érintse meg a kapcsolat nevénél látható **Csillag ikont**.
 - b. Ha egy kiválasztott funkciónál a kedvenclistából el szeretné távolítani a névjegyet, érintse meg a **Csillag ikont**.
 - c. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Kedvencek létrehozása és kezelése a beágyazott webkiszolgáló segítségével

1. Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban az **Address Book** (Címjegyzék) elemre.
2. Válasszon egy névjegyet.
3. Ha egy névjegyet általános kedvencnek szeretne beállítani, kattintson az általános kedvencek **Csillag ikonjára**.
4. Ha egy névjegyet e-mail, fax vagy a Szkennelés ide funkció célhelyeként kedvencnek kíván megjelölni, minden funkciónál kattintson a **Csillag ikonra**.
5. Kedvencként megjelölt névjegy eltávolításához az általános kedvencnél vagy a kiválasztott funkciónál érintse meg a **Csillag ikont**. A rendszer eltávolítja a névjegyet az általános kedvencek listájáról vagy a választott funkcióhoz tartozó kedvencek listájáról.
6. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Személyes kedvencek létrehozása és kezelése

Személyes kedvenceket akkor hozhat létre az egyéni alkalmazásokhoz, ha a készülékre felhasználói fiókjának használatával jelentkezett be. Személyes kedvenceket a Szkennelés ide, az E-mail és a Fax alkalmazásokban állíthat be. Az egyes alkalmazások minden egyed felhasználói fiókhoz legfeljebb 25 személyes kedvenct tudnak tárolni. A személyes kedvenceket a készülékhez tartozó helyi címjegyzékből választhatja ki és hozhatja létre.

Alapértelmezés szerint nincsenek személyes kedvencek. A személyes kedvencek akkor jönnek létre, amikor bejelentkezik, és egy vagy több címet vesz fel kedvenceinek céllistájára. Miután létrehozta személyes kedvenceit, azok saját Kedvencek listájában fognak megjelenni minden alkalommal, amikor bejelentkezik a készülékre.

Ha módosítják a címjegyzék valamely kapcsolatát, a személyes kedvencek között szereplő információk is frissülnek. Ha eltávolítja a címjegyzék valamely kapcsolatát vagy címét, a személyes kedvencek között szereplő bejegyzés is törlődik.

A beágyazott webkiszolgáló klónozási funkciójának használatával importálhatja és exportálhatja a személyes kedvenceit. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

- Ha egy alkalmazásban a személyes kedvencek száma eléri a 25-öt, akkor újabb hozzáadása csak akkor lehetséges, ha előbb törli az egyik személyes kedvenct.
- Csak a címjegyzékben az alkalmazáshoz rögzített címek állíthatók be személyes kedvencként az adott alkalmazásban. Például ha egy névjegynél csak e-mail-cím van megadva, akkor csak az E-mail alkalmazásban adható hozzá személyes kedvencként.
- Személyes kedvencek létrehozása előtt a rendszer-adminisztrátornak engedélyeznie kell az Ön számára a készülék címjegyzékének megtekintését és kezelését, valamint az alkalmazáson belül a funkciók testre szabását.

Személyes kedvencek létrehozása

Személyes kedvenc létrehozása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Érintse meg a címjegyzék ikonját, majd érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget. Címzett hozzáadásához válasszon ki egyet a listáról.
6. Válassza ki a munka beállításait.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

7. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
8. Érintse meg a **Kedvencek**, majd a **Kedvenc hozzáadása** elemet.
Megjelenik a kapcsolatok listája.
9. Érintse meg a személyes kedvencek közé felveendő kapcsolatot, majd a **Kész** gombot.
10. A munka befejezéséhez érintse meg az **Elküld** vagy **Szkennelés** elemet.
Amikor újra bejelentkezik a felhasználói fiókjába, a személyes kedvenc már elérhető lesz.

Személyes kedvencek használata

Személyes kedvenc használata:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
 - Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
 - Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
5. Személyes kedvenc kiválasztásához érintse meg a **Címjegyzék** ikont, majd a **Kedvencek** lehetőséget.
Megjelenik az alkalmazáshoz tartozó személyes kedvencek listája.
6. A címzett vagy a szkennelés célhelyének megadásához érintse meg a megfelelő személyes kedvencet. További címzettek és célhelyek hozzáadásához ismételve meg az eljárást.
7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
8. Igény szerint módosítsa a munkabeállításokat.
Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.
9. Érintse meg a **Küldés** vagy a **Szkennelés** lehetőséget.

10. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
- A munka befejezéséhez és az alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és az alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Személyes kedvencek törlése a vezérlőpanel segítségével

Személyes munka törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Bejelentkezés** gombot, és adjon meg egy érvényes bejelentkezési nevet és jelszót.
3. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
4. Görgessen az oldal aljára, és érintse meg a **Testre szab** gombot.
5. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd a törlendő személyes kedvenc melletti **lomtár** ikont.
6. Érintse meg a **Kész** gombot.

Testreszabások eltávolítása a beágyazott webkiszolgáló használatával



Megjegyzés: A testreszabások magukban foglalják a személyre szabott kezdőképernyőt, a személyes egyérintéses alkalmazásokat és a személyes kedvenceket. Ez az eljárás az összes testreszabást eltávolítja a felhasználói fiókból.

A felhasználói fiókjához tartozó összes személyre szabás eltávolítása:

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A címezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóban a **Log In** (Bejelentkezés) elemre, majd kattintson felhasználói fiókjára. Ha szükséges, írja be a jelszót, majd kattintson a **Log In** (Bejelentkezés) gombra.
3. Felhasználói profiljának megnyitásához kattintson saját felhasználói fiókjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a **My Profile** (Saját profil) elemre.
A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség megjelenik.
4. Az összes személyre szabás eltávolításához kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) lehetőségre. A megerősítéshez kattintson a **Reset** (Alaphelyzet) gombra.
A felhasználói fiókjához konfigurált összes személyre szabott lehetőség törlődik.
5. A kijelentkezéshez kattintson felhasználói fiókjának nevére a jobb felső sarokban, majd kattintson a **Log Out** (Kijelentkezés) elemre.

Munkák

MUNKÁK ÁTTEKINTÉSE



A Munkák segítségével megtekintheti az aktuális munkákat, kinyomtathat mentett, személyes és titkos munkákat, és megnézheti a befejezett munkák részleteit. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti.

MUNKÁK KEZELÉSE

A vezérlőpult Munkák menüjében megtekintheti az aktív, a titkos és az elkészült munkák listáját. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti. Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti a folyamatban lévő és befejezett nyomtatási munkákat. További tudnivalók: [Munkák kezelése az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval](#).

A nyomtatási munkát a nyomtató tartásba helyezheti, ha nem tudja befejezni azt. Például akkor, amikor felhasználói beavatkozásra, papírra vagy kellékekre van szüksége. Amikor a probléma megoldódik, a nyomtató automatikusan folytatja a nyomtatást. Amikor titkos nyomtatási munkát küld a gépre, a nyomtató mindaddig tartja a munkát, amíg a vezérlőpulton meg nem adja a megfelelő jelszót. További tudnivalók: [Különleges munkatípusok nyomtatása](#).

Nyomtatási munka szüneteltetése törlési lehetőséggel

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet, majd a megfelelő nyomtatási munka nevét.
3. Tegye a következők egyikét:
 - A nyomtatási munka szüneteltetéséhez érintse meg a **Szünet** gombot. A nyomtatási munka folytatásához érintse meg a **Folytatás** gombot.
 - A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha 60 másodpercen belül nem választ, a munka automatikusan folytatódik.

4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


Mentett és titkos munkák megtekintése, nyomtatása vagy törlése

A rendszergazda korlátozhatja a felhasználók számára a munkák törlését. Ha egy rendszergazda korlátozta a munkák törlését, a munkák megtekinthetők, de nem törölhetők. A titkos nyomtatási munkát csak a munkát küldő felhasználó vagy a rendszergazda törölheti.

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Az aktív és elkészült munkák listájának megjelenítéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.

3. Az adott munkatípusok listájának megtekintéséhez érintse meg az egyik opciót.
 - A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet. A munka kinyomtatásához érintse meg a munkát, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot. A munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont, majd a **Törlés** gombot.
 - A személyes munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet. A munkák kinyomtatásához érintse meg a megfelelő mappát, majd az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
 - A titkos munkák esetén érintse meg a **Személyes és titkos munkák** lehetőséget. Érintse meg a mappát, adja meg a számokból álló jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot. Titkos munka kinyomtatásához érintse meg a megfelelő munkát. A mappa összes munkájának kinyomtatásához vagy törléséhez érintse meg az **Összes nyomtatása** vagy az **Összes törlése** gombot.
4. Adott munka részleteinek megtekintéséhez érintse meg a munkát.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Erőforrásokra várakozó munka nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
 3. A munkalistában érintse meg a tartott munka nevét. A vezérlőpanelen megjelennek a munkához szükséges erőforrások.
 4. Tegye a következők egyikét:
 - A munka kinyomtatásához helyezze be a hiányzó erőforrásokat. Amikor ez megtörtént, a munka automatikusan folytatódik. Ha a készülék nem nyomtatja ki automatikusan a munkát, érintse meg a **Folytatás** gombot. Válasszon a következő beállítások közül:
 - **Munka törlése:** A tartott nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
 - **Másolóanyag újbóli behelyezése:** A javasolt másolóanyag adagolóba való betöltéséhez érintse meg a **Másolóanyag újbóli behelyezése** gombot.
 - **Másolóanyag módosítása:** Ha a javasolt másolóanyag nem áll rendelkezésre, egy másik másolóanyagra való nyomtatáshoz érintse meg a **Másolóanyag módosítása** lehetőséget.
-  **Megjegyzés:** Ha az új másolóanyag mérete kisebb, mint az eredeti nyomtatási munkához megadott méret, az új másolóanyag nyomtatható területén kívül eső adatokat a nyomtató levágja.
- A nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK KEZELÉSE

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát küldhet számítógépéről, majd azt a nyomtató vezérlőpaneljéről kinyomtathatja. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a Nyomtatás beállításai lap Munka típusa területén választhatók ki.

Mentett munkák

A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok, amíg azokat nem törlik a gépről. A mentett munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.

Mentett munka kinyomtatásához lásd: [Mentett munka nyomtatása](#).

Mentett munka nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson a **Nyomtatási lehetőségek** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa mezőben válassza a **Mentett munka** értéket.
4. Írja be a munka nevét, vagy válassza ki a listából, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Mentett munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet.
4. Mentett munka kinyomtatásához érintse meg a munka nevét, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Ha a nyomtatást követően szeretné törölni a dokumentumot, érintse meg a megfelelő dokumentum melletti **lomtár** ikont, majd a megerősítést kérő üzenet megjelenésekor érintse meg a **Törlés** gombot.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Biztonságos nyomtatás

A Titkos nyomtatás segítségével érzékeny természetű vagy bizalmas adatokat nyomtathat. Elküldése után a nyomtató egészen addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg Ön a nyomtató vezérlőpultjánál meg nem adja a jelszavát.


Titkos nyomtatási munka kinyomtatásához lásd: [Titkos nyomtatási munka kinyomtatása](#).

Titkos nyomtatási munka kinyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.

2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, erősítse meg, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Titkos nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
 3. A titkos nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** fület.
 4. Érintse meg a megfelelő mappát.
 5. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
 6. Válasszon ki egy opciót:
 - A titkos munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
 - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
 - Titkos nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
 - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.
-  Megjegyzés: A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Személyes nyomtatási munka nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében Windows rendszereken kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Személyes nyomtatás** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi kívánt nyomtatási beállítást is, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás a Személyes nyomtatás funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében Windows rendszeren kattintson a **Fájl** lehetőségre, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. A Munka típusaként válassza a **Személyes nyomtatás** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi kívánt nyomtatási beállítást is, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Személyes nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A személyes nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet.
4. Érintse meg a megfelelő mappát.
5. Ha a készülék jelszó megadását kéri, érintse meg a **Kihagy** gombot.



Megjegyzés: Ha a mappa titkos vagy személyes nyomtatási munkákat is tartalmaz, megjelenik a jelszót bekérő párbeszédpanel.

6. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A személyes nyomtatási munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
 - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
 - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Mintaszett

A Mintaszett munkatípus egy többpéldányos nyomtatási munkából nyomtat ki egy példányt a többi példány kinyomtatása előtt. A mintaszett megtekintése után Ön vagy kinyomtatja a hátralévő példányokat, vagy törli őket a nyomtató vezérlőpultján.

A Mintaszett a mentett munkák egyik típusa, és az alábbi funkciókat kínálja:

- A mintaszettként elküldött munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A Mintaszett funkció nem használ jelszót.
- A mintaszettet bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A Mintaszett a munka egy példányát kinyomtatva lehetővé teszi, hogy Ön a fennmaradó példányok kinyomtatása előtt átnézze a munkát.

Miután a gép kinyomtatta a mintaszettet, a munka automatikusan törlődik.

Mintaszett kinyomtatásához lásd: [Mintaszett nyomtatása](#).

Mintaszett nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A munka típusaként válassza a **Mintaszett** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Mintaszett kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A rendelkezésre álló munkák megtekintéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.
3. Érintse meg a mintaszett-nyomtatási munkát.



Megjegyzés: A mintaszett fájlleírásában a munka Tartva későbbi nyomtatáshoz jelöléssel szerepel, és megtekinthető a munka fennmaradó példányainak száma is.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A munka fennmaradó példányainak kinyomtatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
 - A munka fennmaradó példányainak törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

MUNKÁK KEZELÉSE AZ EMBEDDED WEB SERVER BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓVAL

Az aktív munkák listájának megtekintéséhez és nyomtatási munkák törléséhez az Embedded Web Server alkalmazás Active Jobs (Aktív munkák) listáját használhatja. Az Embedded Web Server segítségével elküldheti a munkákat a készüléken való nyomtatásra. A *.pdf, a *.ps, a *.pcl, a *.prn, az *.xps, a *.jpg, a *.tif és a *.txt kiterjesztésű fájlokat közvetlenül az Embedded Web Server alkalmazásból kinyomtathatja, és ehhez nem kell megnyitnia egy másik alkalmazást vagy a nyomtató illesztőprogramját. A fájlokat tárolhatja helyi számítógép merevlemezén, háttértárolón és hálózati meghajtón.

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.
2. Az Embedded Web Server ablakában kattintson a **Jobs** (Munkák) elemre.
3. Kattintson a munka nevére.

4. Tegye a következők egyikét:

- A nyomtatási munka szüneteltetéséhez kattintson a **Pause** (Szünet) gombra. A nyomtatási munka folytatásához kattintson a **Resume** (Folytatás) gombra.
- A nyomtatási munka törléséhez kattintson a **Delete** (Törlés) gombra. A megjelenő kérdésnél kattintson a **Delete** (Törlés) lehetőségre.

5. A Kezdőlap képernyőre való visszatéréshez kattintson a **Kezdőlap** gombra.

Munkák elküldése nyomtatásra az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóval

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
2. Kattintson az Embedded Web Server alkalmazásban a **Home** (Kezdőlap) elemre.
3. A Quick Links (Gyorshivatkozások) területen kattintson a **Submit File** (Fájl beküldése) elemre.
4. Kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.
5. A választóablakban válassza ki a nyomtatandó fájlt, majd kattintson az **Open** (Megnyitás) gombra.
6. A dokumentum nyomtatásához kattintson a **Submit** (Küldés) gombra.

Másolás

MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Másolatok készítéséhez a készülék beszkeneli az eredeti dokumentumokat, és ideiglenesen tárolja azok képét. A kiválasztott beállításoknak megfelelően kinyomtatja a képeket.

Ha a készüléken engedélyezték a hitelesítés vagy a számlázás használatát, a másolási funkció eléréséhez adja meg bejelentkezési adatait.

Módosíthatja az egyes másolási munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejthetők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Másolás alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

Másolatok készítése:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagoló fedelét, és helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

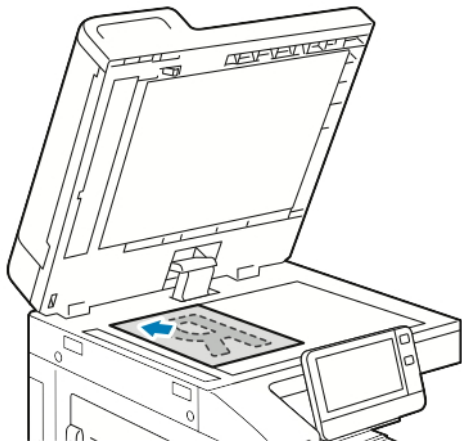

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

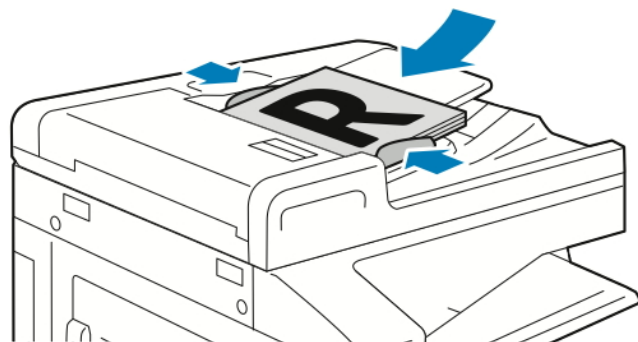

4. Érintse meg a **Példányszám** lehetőséget, és adja meg a másolatok számát.



Megjegyzés: A beírt példányszám módosításához érintse meg az **X** gombot, majd írja be újra a számot.

5. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
6. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.

Az elérhető funkciókról az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashat részletesen.

7. Érintse meg az **Indítás** elemet. Ha a dokumentumokat az adagolóba helyezte, a szkennelés mindaddig folytatódik, amíg az adagoló ki nem ürül.

8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Másolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Másolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Munka törlése**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

MÁSOLÁSI MUNKAFOLYAMATOK

Ha a Másolás alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. További tudnivalók: **Testreszabás és személyre szabás**.

Az oldalelrendezés módosítása

Az Oldalelrendezés funkcióval meghatározott számú oldalt másolhat a papír egyik vagy mindkét oldalára.

Az oldalelrendezés módosítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Oldalelrendezés** lehetőséget.
4. Válassza ki az oldalankénti lapok számát.
5. Az eredeti tájolásának módosításához érintse meg az **Oldalelrendezés**, majd az **Egyéb** elemet. Válassza az **Álló** vagy a **Fekvő** értéket.



Megjegyzés: Az Eredeti tájolása lehetőség csak akkor érhető el, ha egy oldalra 2, 4 vagy 8 oldalt választott.

6. A képsorrend módosításához érintse meg az **Oldalelrendezés**, majd az **Egyéb** elemet. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
 - **Jobbra, majd lefelé:** Ez a beállítás a képeket az oldalon vízszintesen, soronként nyomtatja.
 - **Lefelé, majd jobbra:** Ez a beállítás a képeket az oldalon lefelé, oszloponként nyomtatja.



Megjegyzés: A Képsorrend lehetőség csak akkor érhető el, ha egy oldalra 4 vagy 8 oldalt választott.

7. Érintse meg az **OK** gombot.

A kontrasztbeállítások módosítása

A Kontraszt funkcióval szabályozhatja a másolatok világos és sötét területei közötti eltérést. Az Automatikus háttérelnyomás funkcióval csökkentheti a nyomtató érzékenységet a világos háttérszínek eltéréseire.

Az automatikus háttérelnyomás és a kontraszt beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Képjavítás** pontot.
4. Az Automatikus háttérelnyomás engedélyezéséhez érintse meg az **Automatikus háttérelnyomás** váltógombot.
5. Az Automatikus kontraszt engedélyezéséhez érintse meg az **Automatikus kontraszt** váltógombot.
6. A kontraszt manuális módosításához állítsa az Automatikus kontraszt váltógombját kikapcsolt helyzetbe, majd a csúszkával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

A színbeállítások módosítása

Ha az eredeti színes, a nyomtatás elkészítése előtt lehetősége van módosítani a színes kimenet különféle jellemzőit. Beállíthatja a színegyensúlyt a színtelítettséget, és speciális színeffektusokat is alkalmazhat (élénk vagy meleg).

A színegyensúly beállítása

Ha az eredeti kép színes, akkor a másolat kinyomtatása előtt beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt.

A színegyensúly beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Színegyensúly** elemet.
4. A magasfény, a középtónus és az árnyék fedettség szintjének színenkénti beállításához érintse meg a beállítani kívánt színt, majd mozgassa a csúszkát a fedettség növeléséhez vagy csökkentéséhez.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

A színtelítettség beállítása

A telítettség módosításával a kép színeinek élénkségét fokozhatja, illetve csökkentheti.

A telítettség beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Telítettség** lehetőséget.
4. A telítettséget a csúszkával állíthatja be.

5. Érintse meg az **OK** gombot.

Színhatások hozzáadása

Ha az eredeti színes, a másolat színeinek beállításához előre beállított effektusokat használhat. Lehetősége van például arra, hogy a színeket fényesebbé vagy hidegebbé varázsolja.

Színhatások hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Színhatások** lehetőséget.
4. Válassza ki a megfelelő beállítást. Megjelenik egy megerősítést kérő üzenet.
5. Az új színbeállítások elfogadásához érintse meg az **Alkalmaz** gombot.

Könyvmásolás

A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat. A funkcióval úgy másolhatja a képeket, hogy eltérő kimenet jöjjön létre.

- A bal vagy a jobb oldalt egyetlen papírlapra másolhatja.
- A bal és a jobb oldalt külön papírlapra másolhatja.
- A bal és a jobb oldalt egyetlen képként egy lapra másolhatja.
- A felső vagy az alsó oldalt egyetlen papírlapra másolhatja.
- A felső és az alsó oldalt külön papírlapra másolhatja.
- A felső és az alsó oldalt egyetlen képként egy lapra másolhatja.



Megjegyzés: Könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok másolásához csak a dokuüveg használható. Ne helyezzen bekötött eredeti dokumentumokat kétoldalas automatikus dokuadagolóba.

Könyvmásolás beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Könyvmásolás** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Mód** lehetőséget, majd igény szerint válassza ki a dokumentum jellemző olvasási sorrendjét.
Off (Ki): alapérték.
5. Érintse meg az **Oldalak** elemet, majd válassza ki a másolandó oldalakat.



Megjegyzés: A rendelkezésre álló beállítások a Mód lehetőségnél kiválasztott beállítástól függően változnak.

6. Ha a kötés körüli fehér terület mértékét szeretné csökkenteni, érintse meg a **Kötéstörlés** lehetőséget, majd a csúszkát jobbra mozgatva állítsa be a törlés mértékét (legfeljebb 50 mm vagy 2").
7. Érintse meg az **OK** gombot.

A kép eltolása

Módosíthatja a kép elhelyezkedését a másolaton. Ez akkor lehet hasznos, ha a kép kisebb, mint az oldal mérete. A képetolás megfelelő működéséhez a következőképpen helyezze el az eredeti dokumentumokat.

- **Dokuadagoló:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldallal felfelé, rövid széllel adagolva kell behelyezni.
- **Dokuüveg:** az eredeti dokumentumokat másolandó oldalukkal lefelé kell a dokuüveg bal felső sarkába helyezni úgy, hogy a rövid élük balra essen.

A kép helyzetének megváltoztatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Képetolás** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
 - **Ki:** Ez az alapértelmezett beállítás.
 - **Automatikus középre:** A képet az oldal közepére helyezi.
 - **Szegélyhez illesztés:** A képet a dokumentum széléhez illeszti. Válasszon egyet a képelhelyezési beállítások közül.
 - **1. oldal tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó eltolást, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. A megfelelő nyíl megérintésével megadhatja, hogy a képet a papír melyik széléhez szeretné mozgatni.
 - **Független oldalak:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a kép helyzetét. A megfelelő nyíl megérintésével megadhatja, hogy a képet a papír melyik széléhez szeretné mozgatni.
 - **Manuális:** A képetolás mértékét manuálisan adhatja meg. Válasszon egyet a képelhelyezési beállítások közül.
 - **1. oldal tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó eltolást, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. Érintse meg a megfelelő mezőket. A képetolás mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Független oldalak:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a kép helyzetét. Érintse meg a megfelelő mezőket. A képetolás mértékét a csúszkával állíthatja be.
5. Az eredeti dokumentum tájolásának megadásához érintse meg az **Eredeti tájolása** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

Füzetkészítés

A füzetkészítési funkció lekicsinyíti az eredeti oldal képeit, és a nyomtatott lap egy-egy oldalára két képet nyomtat. A másolatokat kinyomtathatja füzetformátumban.

- Füzetkészítési üzemmódban a nyomtató addig nem nyomtatja ki a másolatokat, amíg minden eredeti dokumentumot be nem olvasott.
- Ez a funkció csak akkor használható, ha a készülék rendelkezik merevlemezrel.

Füzet készítése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Füzetkészítés** lehetőséget.
 - Ha a Kicsinyítés/nagyítás beállítás módosult, akkor üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy a Kicsinyítés/nagyítás értéke **Automatikus %** értékre módosult.
 - Ha a Papírkészlet értéke **Automatikus választás**, megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a Papírkészlet értéke 1. tálca beállításra módosult.
4. Érintse meg a **Füzetkészítés** váltógombot.
5. Érintse meg az **Eredeti dokumentum** lehetőséget, és válasza ki az eredeti dokumentumnak megfelelő beállítást.
 - **Egyoldalas:** Ez a beállítás az eredeti képnek csak az egyik oldalát szkenneli, és egyoldalas kimeneti fájlt készít.
 - **Kétoldalas:** Ez a beállítás az eredeti kép mindkét oldalát szkenneli.
 - **Kétoldalas, 2. oldal elforgatva:** Ez a beállítás az eredeti kép mindkét oldalát szkenneli, és a 2. oldalt elforgatja.
6. Ha kísérőlap szükséges, érintse meg a **Borító** váltógombot, majd igény szerint módosítsa a **Papírkészlet** és a **Nyomtatott borító** lehetőségek beállításait.
7. Ha a nyomtatójához tartozik finiser, válasszon tűzési vagy hajtogatási beállítást.
8. Ha a két oldal közötti margón lévő fehér terület mértékét szeretné növelni vagy csökkenteni, érintse meg a **Kötésmargó** elemet, majd érintse meg a **plusz (+)** vagy a **mínusz (-)** ikont.
9. Ha páratlan számú oldalt tartalmazó füzetet nyomtat, érintse meg a **Páratlan oldalak kezelése** lehetőséget. A további üres lapok helyének megadásához érintse meg az **Első üres oldal** vagy az **Utolsó üres oldal** elemet.
10. A füzet lapjainak számát az **Aláírásonkénti lapok száma** váltógomb megérintésével adhatja meg. A lapszám módosításához igény szerint érintse meg a **plusz (+)** vagy a **mínusz (-)** ikont.
11. Érintse meg az **OK** gombot.

Első borító hozzáadása

A másolási munka első oldalát más papírra is kinyomtathatja, mint például színes vagy karton papírra. A nyomtató egy másik tálcából választja ki a speciális papírt. A borítók lehetnek üresek vagy nyomtatottak.



Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a készülék rendelkezik merevlemezzel.

Első borító hozzáadása a másolás munkához:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Első borító** lehetőséget.
4. Érintse meg az **Első borító** váltógombot.



Megjegyzés: Ha a Papírkészlet értéke **Automatikus választás**, akkor megjelenik egy megerősítő üzenet, amely arról tájékoztat, hogy a papírkészlet az 1. tálcára módosult.

5. Érintse meg a **Nyomtatási beállítások** elemet, majd válasszon a beállítások közül:
 - **Üres:** Üres első borítót illeszt a munkába.
 - **Nyomtatás csak az 1. oldalra:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító első oldalára nyomtat.
 - **Csak a 2. oldalra nyomtat:** Ha ezt a beállítást választja, a gép csak a borító hátoldalára nyomtat.
 - **Nyomtatás mindkét oldalra:** Ez a beállítás a borító mindkét oldalára nyomtat.
6. Érintse meg a **Papírkészlet** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő papírforrást.
7. Érintse meg az **OK** gombot.

Másolatok széleinek törlése

A Széltörlés funkcióval törölheti a másolatok szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.

Másolatok széleinek törlése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Széltörlés** lehetőséget.

4. Válasszon egyet a következő beállítások közül:
 - **Összes szél:** Ez a beállítás minden szélén ugyanakkora részt töröl. A törlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Nyomatás lapszélig:** Ez a beállítás széltörles nélkül nyomtat.
 - **Egyedi szélek:** Ezzel a beállítással különböző mértékű törlést állíthat be az egyes szélekhez. Válasszon ki egy törlési beállítást.
 - **Szegélyek tükrözése:** Ezzel a beállítással megadhatja az 1. oldalon alkalmazandó széltörlést, amelyet a készülék a második oldalon is alkalmaz. A törlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
 - **Független szegélyek:** Ezzel a beállítással az 1. és a 2. oldalon egymástól függetlenül állíthatja be a széltörlés mértékét. Érintse meg a megfelelő mezőt. A széltörlés mértékét a csúszkával állíthatja be.
5. Az eredeti dokumentum tájolásának megadásához érintse meg az **Eredeti tájolása** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítást.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

Mintamásolat készítése

A Mintapéldány funkcióval tesztmásolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt ellenőrizheti, hogy az megfelelő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután kinyomtatta és megvizsgálta a tesztpéldányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fennmaradó példányokat.

A munka mintapéldányának kinyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Igény szerint módosítsa a másolási beállításokat.
4. Írja be a példányszámot.
5. Érintse meg a **Próbamásolat** váltógombot.
6. Érintse meg az **Indítás** gombot. A nyomtató elkészíti a próbamásolatot.
7. Vizsgálja meg a próbamásolatot, majd válasszon egyet az alábbi opciók közül:
 - Ha a másolat nem megfelelő, érintse meg a **Törlés** gombot. A készülék törli a munkát, és nem nyomtat további példányokat.
 - Ha a másolat megfelelő, érintse meg a **Kioldás** gombot. A gép kinyomtatja a fennmaradó példányokat.
8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


Jegyzet készítése

A Jegyzetek funkcióval oldalszámot, megjegyzést, dátumot és számozott pecsétet vehet fel a másolatokra.


- Ha a Füzetkészítés funkciót választja, nem adhatók hozzá jegyzetek.
- Ez a funkció csak akkor használható, ha a készülék rendelkezik merevlemezrel.

Jegyzet hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
4. Oldalszámok beszúrása:
 - a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Lapszám** elemet.
 - b. Írja be a kezdő oldalszámot.
 - c. Beállíthatja, hogy a kiválasztott jegyzet mely oldalakon jelenjen meg. Ehhez érintse meg az **Érintett oldalak** lehetőséget, és válasszon az **Összes oldal** vagy az **Összes oldal az első kivételével** beállítást.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Megjegyzés beszúrása:
 - a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Megjegyzés** elemet.
 - b. Válassza ki a megfelelő megjegyzést, majd érintse meg az **OK** gombot.

 Megjegyzés: Előtag létrehozásához érintse meg a **Nincs használatban** beállítás melletti szerkesztés ikont. Írja be a kívánt szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.

 - c. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Az aktuális dátum beszúrása:
 - a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Dátumbélyegző** elemet.
 - b. Érintse meg a **Formátum** beállítást, és válassza ki a megfelelő dátumformátumot.
 - c. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
 - d. Érintse meg az **OK** gombot.
7. Számozott pecsét beszúrása:
 - a. Válassza ki a megfelelő helyet a lapon, és érintse meg a **Számozott pecsét** elemet.
 - b. Érintse meg az **Előtag** beállítást, és válassza ki a megfelelő megjegyzést. Érintse meg az **OK** gombot.

 Megjegyzés: Előtag létrehozásához érintse meg a **Nincs használatban** beállítás melletti szerkesztés ikont. Írja be a szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.

- c. Érintse meg a **Kezdőszám** lehetőséget. Írja be a megfelelő kezdőszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - d. Érintse meg a **Számjegyek száma** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő beállítást.
 - e. Az **Érintett oldalak** lehetőség megérintésével és a megfelelő beállítás kiválasztásával módosíthatja, hogy mely oldalakra szeretné alkalmazni a kiválasztott megjegyzést.
 - f. Érintse meg az **OK** gombot.
8. A szöveg formázásának módosításához érintse meg a **Formátum és stílus** elemet. Igény szerint módosítsa a beállításokat, majd érintse meg az **OK** gombot.
9. Érintse meg az **OK** gombot.
10. Ha az összes jegyzetet szeretné eltávolítani, érintse meg az **Összes törlése** gombot.



Megjegyzés: Nem minden jegyzet alkalmazható a lap összes részén.

Azonosítókártya másolása

AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Az Azonosítókártya-másolási alkalmazással azonosítókártya vagy a kis méretű dokumentum mindkét oldalát a papír egy oldalára másolhatja. A kártya másolásához a kártya mindkét oldalát helyezze a dokuüveg bal felső sarkába. A nyomtató tárolja a dokumentum mindkét oldalát, és azokat egymás mellett a papírra nyomtatja.

A készülék legelső beállításakor az Azonosítókártya-másolás alkalmazás el van rejtve. A funkciólista testre szabható, és bizonyos funkciók el is rejtethők. Az alkalmazások hozzáadásával és testre szabásával kapcsolatos további információkat a [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#) című részben találja.

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

AZONOSÍTÓKÁRTYA MÁSOLÁSA

Azonosítókártya másolása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.
3. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüveg bal felső sarkába.
4. Érintse meg az **AZ.kártya másolása** lehetőséget.
5. Igény szerint módosítsa a beállításokat.
6. Érintse meg a **Szkennelés** gombot.
7. Amikor a szkennelés befejeződött, hajtsa fel az automatikus dokuadagolót. Fordítsa meg az eredeti dokumentumot, és tegye a dokuüveg bal felső sarkába.
8. Az eredeti dokumentum második oldalának beszkenneléséhez, és a nyomatok elkészítéséhez érintse meg a **Szkennelés** gombot.
9. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

E-mail

A munkák előnézetével és az összetett munkák létrehozásával kapcsolatos információkért lásd: [Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása](#).

E-MAIL ÁTTEKINTÉSE



Az E-mail-alkalmazással a képeket beszkenneheti, majd azokat mellékletként e-mailekhez csatolhatja. Megadhatja a melléklet nevét és formátumát, valamint tárgysorát és szövegét.



Megjegyzés: Az E-mail funkció használatának megkezdése előtt állítsa be és konfigurálja az e-mailezési funkciókat a nyomtatón. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Módosíthatja az egyes e-mail-munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólista testre szabható, és az alkalmazás telepítésekor bizonyos funkciók el is rejtethetők. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint az E-mail alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [A funkciólista testre szabása és személyre szabása](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


SZKENNELT KÉP KÜLDÉSE E-MAILBEN

Szkennelt kép továbbítása e-mailben:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Egyetlen lap vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóval nem adagolható papírok esetében használja a dokuüveget. Nyissa fel az automatikus dokuadagoló fedelét, és helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

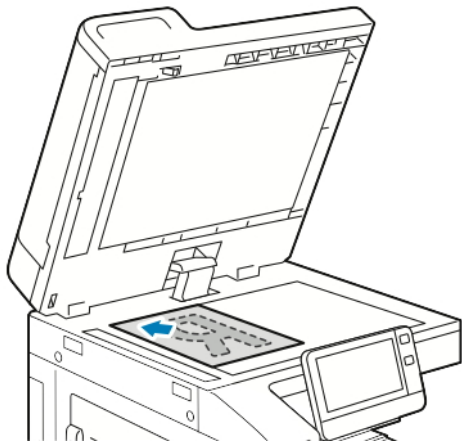

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

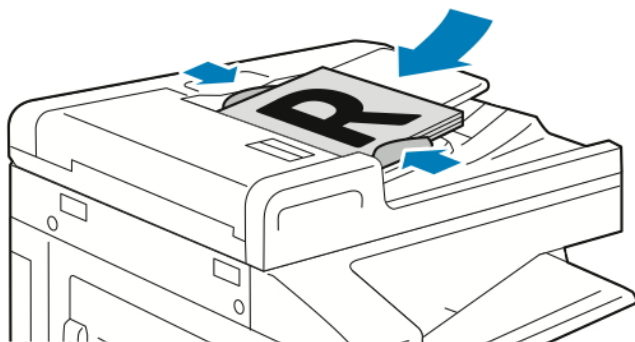

4. Érintse meg az **E-mail** elemet.

5. Címzettek megadása:


- Ha az e-mail-címet manuálisan szeretné beírni a Címzett mezőbe, használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, akkor azok kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói adataival a készülékre. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő személyes kedvenct a listáról.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
 7. Igény szerint módosítsa az e-mail-beállításokat:
 - Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét, adjon meg új nevet az érintőképernyő billentyűzetével, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.

Kereshető fájl létrehozásához és jelszavas védelem hozzáadásához a fájlformátumok közül válassza az **Egyéb** lehetőséget.

 - Ha módosítani szeretné a tárgysort, érintse meg a **Tárgy** lehetőséget, adjon meg új tárgyat az érintőképernyő billentyűzetével, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
 - Ha szeretné módosítani az e-mail-üzenet szövegtörzsét, érintse meg az **Üzenet** lehetőséget, írja be az új üzenetet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.
 8. A szkennelés elindításához érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
 9. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész** gombot, vagy ha másik oldalt szeretne szkennelni, helyezzen egy másik eredeti dokumentumot a dokuüvegre, és érintse meg az **Oldal hozzáadása** gombot. Vagy érintse meg a **Munka törlése** gombot.
-  Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

MUNKÁK ELŐNÉZETE ÉS ÖSSZETETT MUNKÁK LÉTREHOZÁSA

Az Előnézet lehetőséggel megtekintheti és ellenőrizheti a beszkennelt képeket, illetve több, mint 50 eredeti dokumentumból álló munkákat állíthat össze.

Ha az Előnézet funkciót összetett munka létrehozására használja, ossza a munkát 50 vagy kevesebb oldalt tartalmazó részekre. Az összes rész beszkennelése, és a munka előnézetének megtekintése után a rendszer a munkát egyetlen munkaként dolgozza fel és küldi el.

Ha az Előnézet lehetőség el van rejtve, lásd: **Testreszabás és személyre szabás**.

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.
- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé az automatikus dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek az dokumentumokhoz.
- Az 50-nél több eredeti dokumentumból álló munkákat ossza fel legfeljebb 50 lapos részletekbe. Helyezze az első munkarészletet a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
 - Vékony papír: 38–49 g/m², és legfeljebb 130 lap. Szabványos papír: 50–80 g/m², és legfeljebb 130 lap.
 - Nehéz papír: 81–128 g/m², és legfeljebb 85 lap.



Megjegyzés: Ha több munkarészletet szkennel, minden részlethez ugyanazt a beviteli területet használja. Az összes munkarészletet csak a dokuüvegről, vagy csak az automatikus dokuadagolóból szkennelje be.

4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.

5. Válassza ki a munka beállításait.

6. Érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.

7. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.

8. A szkennelés elindításához érintse meg az **Előnézet** gombot.

A nyomtató beszkennele az eredeti dokumentumokat, és az előnézeti képek megjelennek a képernyőn.

9. Az ablak görgetésével ellenőrizze a képek előnézetét. A nézet tájolásának módosításához érintse meg az **Elforgatás** gombot. Tegye a következők egyikét:

- További eredetik beszkenneléséhez folytassa az eredetik szkennelését ugyanazon beviteli terület használatával. A szkennelés befejeztével görgessen az előnézeti képek végére, és érintse meg a **plusz** ikont (+). Folytassa ezt az eljárást, amíg az összes eredeti dokumentumot be nem szkennelte.
- A munka feldolgozásához és a beszkennelelt képek elküldéséhez érintse meg a **Küldés** elemet.
- A munka elvetéséhez érintse meg az **X** jelet, majd érintse meg **Törlés és bezárás** lehetőséget.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Szkennelés ide

A munkák előnézetével és az összetett munkák létrehozásával kapcsolatos információkért lásd: [Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása](#).

SZKENNELÉS IDE ÁTTEKINTÉSE



A Szkennelés ide funkcióval az eredeti dokumentumokat többféleképpen beszkennelheti és tárolhatja. A nyomtatója által használt szkennelési eljárás különbözik az asztali szkennerekéétől. A nyomtató jellemzően hálózathoz csatlakozik, nem csak egyetlen számítógéphez, ezért a nyomtatón ki kell választania a szkennelt kép célját.

A készülék a következő szkennelési funkciókat támogatja:

- Az eredeti dokumentumot egy e-mail-címre szkennelni.
- Eredeti dokumentumok szkennelése a kezdőmappába.
- Eredeti dokumentumok szkennelése megosztott hálózatra SMB és FTP átviteli protokoll használatával.

A gép támogatja az USB-re való és arról történő szkennelést. További tudnivalók: [USB](#).

Szkencélok és e-mail-címek hozzáadása a készülék címjegyzékéhez, illetve beállítása kedvencekként vagy személyes kedvencekként. A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: [Címjegyzék](#).

Módosíthatja az egyes Szkennelés ide munkák különböző beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti. A funkciólistát testre szabhatja. A Szkennelés ide alkalmazás telepítése után előfordulhat, hogy néhány funkció rejtve van. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Szkennelés ide alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.

SZKENNELÉS E-MAIL-CÍMRE

Mielőtt e-mail-címre szkennelne, meg kell adnia a nyomtatón az e-mail kiszolgáló adatait. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Kép szkennelése és e-mail-címre továbbítása:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. Érintse meg a nyomtató vezérlőpultján található **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.

4. Adja meg a címzetteket.

- E-mail-cím manuális megadásához érintse meg az **E-mail** lehetőséget, adjon meg egy e-mail-címet. Érintse meg a **Bevitel** gombot.
- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, akkor azok kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói adataival a készülékre. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő személyes kedvencet a listáról.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: **Címjegyzék**.

5. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét. Új név megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
6. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.



Megjegyzés: Ha a szkennelt dokumentumot szeretné kereshetővé tenni, a rendszeradminisztrátor engedélyezheti a Kereshető funkciót.

7. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
8. A tárgysor módosításához az e-mail-funkciók között érintse meg a **Tárgy** elemet. Új tárgysor megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
9. Ha szeretné módosítani az e-mail-üzenet szövegtörzsét, érintse meg az E-mail-funkciók részben az **Üzenet** lehetőséget, és adjon meg új üzenetet. Érintse meg az **OK** gombot.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
11. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész** gombot. Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

12. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS FELHASZNÁLÓ KEZDŐMAPPÁJÁBA

A Hazaszkenelés funkcióval a beszkenelt dokumentumokat a külső kiszolgálón lévő kezdőkönyvtárba mentheti. Minden hitelesített felhasználó külön kezdőkönyvtárral rendelkezik. Az elérési útvonalat az LDAP-on keresztül kell megadni.

A munka megkezdése előtt

Az LDAP-címtárban megadott kezdőkönyvtárba szkenneléshez először gondoskodjon róla, hogy minden felhasználóhoz be legyen állítva egy kezdőkönyvtár.

Ha a hálózat valamely megosztott mappájába szeretne szkennelni, hozzon léte egy írási-olvasási

jogosultságokkal rendelkező megosztott mappát a hálózaton.

Szkennelés a kezdőmappába



Megjegyzés: Ha az LDAP-hálózati hitelesítés aktiválva van, akkor a Kezdőlap gomb megjelenik választható opcióként a Szkennelés célhelye képernyőn.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
3. Ha be kíván jelentkezni a nyomtatóba, érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Írja be felhasználónevét, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Írja be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.
6. Kezdőmappába szkenneléshez válasszon opciót:
 - Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet. Érintse meg a Szkennelés célhelye képernyőn a **Kezdőmappa** lehetőséget.
 - Érintse meg a **Saját mappa** elemet.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlnevét, adjon meg új nevet a billentyűzet segítségével, majd érintse meg az **Enter** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
9. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
10. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS USB FLASH MEGHAJTÓRA

A dokumentumok szkennelésekor keletkező fájlok USB-s flash meghajtón is tárolhatók. Az USB-re szkennelési funkció .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps és .tif fájlformátumú szkennképeket állít elő.

- Amikor a készülék energiatakarékos módban van, nyomja meg a **bekapcsolás/ébresztés** gombot.
- Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

Szkennelés USB flash meghajtóra:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Dugja az USB flash meghajtót a nyomtató elején található USB-portba.

- Amikor a készülék érzékeli az USB-flashmeghajtót, érintse meg a **Szkennelés USB-re** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha ez a lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. Ha a beszkenelt fájlt az USB-flashmeghajtó egy adott mappájába szeretné menteni, keresse meg a kívánt könyvtárat. Érintse meg az **OK** gombot.

- Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét. Új fájlnev megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Érintse meg a **Bevitel** elemet.
- Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
- Adja meg a szkennelés beállításait igény szerint.
- A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

A nyomtató a megadott mappába szkenneli a képeket.

- Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész** gombot. Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.



Figyelem: A munka szkennelése és feldolgozása közben ne vegye ki az USB-flashmeghajtót a készülékből. Ha az adatátvitel befejeződése előtt kiveszi a meghajtót, akkor a fájl használhatatlanná válhat, és a meghajtón lévő többi fájl megsérülhet.

- A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS ASZTALRA

Mielőtt hozzákezd a feladathoz:

- A szkennelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e az elektromos aljzatba, be van-e kapcsolva, és kapcsolódik-e működő hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy számítógépére a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot telepítette. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató telepítése WSD használatával történt. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- A nyomtatón bizonyosodjon meg róla, hogy a WSD engedélyezve van. Engedélyezze a funkciót vagy forduljon a rendszergazdához.

A Szkennelés asztalra funkció használata:

- Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
- A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
- Érintse meg a **Szkennelés asztalra** elemet.
- Cél kiválasztásához érintse meg a számítógép címét.

5. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

A Windows Fax és szkennelés alkalmazása megnyílik számítógépe képernyőjén. A szkennelés képfájlját a Szkennelt dokumentumok mappába menti a rendszer.

6. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

SZKENNELÉS FTP- VAGY SFTP-KISZOLGÁLÓRA

Kép szkennelése és FTP- vagy SFTP-kiszolgálóra küldése:

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg az **FTP** vagy az **SFTP** opciót, majd írja be a kiszolgáló címét.
5. Ha a készülék erre kéri, írjon be egy érvényes felhasználónevet és jelszót, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
6. Válassza ki mappát a beszkennelt dokumentumokhoz, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a mellékletfájl nevét. Az érintőképernyő billentyűzetén írjon be egy új nevet, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.
8. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné menteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a melléklet fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
9. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
10. A szkennelés elindításához érintse meg a **Szkennelés** gombot.
A nyomtató a megadott mappába szkenneli a képeket.
11. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

12. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

SZKENNELÉS MEGOSZTOTT MAPPÁBA HÁLÓZATI SZÁMÍTÓGÉPEN

A nyomtató hálózati szkennerként történő használata előtt a következőket kell elvégeznie:

- A számítógép merevlemezén hozzon létre egy megosztott mappát.
- Hozzon létre egy címet az Embedded Web Server használatával, amely a szkennert a számítógépre irányítja.

Mappa megosztása Windows-számítógépen

1. Nyissa meg a Windows Intézőt.
2. A jobb egérgombbal kattintson a megosztani kívánt mappára, majd válassza a helyi menü **Tulajdonságok** pontját.
3. Kattintson a **Megosztás** fülre, majd a **Speciális megosztás** gombra.
4. Jelölje be a **Mappa megosztása** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson az **Engedélyek** elemre.
6. Válassza a **Mindenki** csoportot, és ellenőrizze, hogy minden engedély biztosított-e.
7. Kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: Hogy később kéznél legyen, jegyezze fel a megosztás nevét.

8. Kattintson újra az **OK** gombra.
9. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Mappa megosztása macOS X 10.15-ös és újabb verzióval

1. Az Apple menüben válassza a **Rendszertulajdonságok** menüpontot.
2. Az Internet és vezeték nélküli menüből válassza a **Megosztás** pontot.
3. A Szolgáltatás menüből válassza a **Fájlmegosztás** elemet.
4. A megosztott mappák listájának alján kattintson a **plusz** ikonra (+).
5. Válassza ki a hálózaton megosztani kívánt mappát, majd kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.
6. A mappa hozzáférési jogainak a módosításához válassza ki a mappát. A felhasználók kiválaszthatóvá válnak.
7. A Felhasználók listán kattintson a **Mindenki** elemre, majd a nyilak használatával válassza a **Olvasás és írás** lehetőséget.
8. Kattintson a **Beállítások** elemre.
9. A mappa megosztásához válassza a **Fájlok és mappák megosztása SMB-vel** elemet.
10. A mappa meghatározott felhasználókkal történő megosztásához a felhasználónév mellett válassza a **Be** lehetőséget.
11. Kattintson a **Kész** gombra.
12. Zárja be a Rendszertulajdonságok ablakot.



Megjegyzés: Amikor megosztott mappát nyit meg, a mappánál és az almappáinál megjelenik a Keresőben a Megosztott mappa szalag.

SMB mappa hozzáadása címjegyzéki bejegyzésként az Embedded Web Server beágyazott webkiszolgálóból

1. Számítógépén nyissa meg a webböngészőt. A Cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd nyomja le az **Enter** vagy **Return** billentyűt.



Megjegyzés: Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#).

2. Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) lehetőségre, majd kattintson az **Add Contact** (Névjegy hozzáadása) lehetőségre.
3. A Hálózat (SMB) elemnél kattintson a plusz ikonra (+), majd adja meg a következő adatokat:
 - **Nickname** (Becenév): Írja be azt a nevet, amelyet a címjegyzékben kíván megjeleníteni.
 - **Type** (Típus): Válassza ki a hálózati kapcsolat típusát.
 - **IP Address** (IP-cím): Port: Adja meg a számítógép IP-címét, majd adja meg az alapértelmezett portszámot.
 - **Share** (Megosztás): Adjon nevet a könyvtárnak vagy mappának. Például a szkennelt fájlok egy szkennelések nevű megosztott mappába való mentéséhez írja be, hogy „szkennelések”.
 - **Document Path** (Dokumentum elérési útja): Adja meg az SMB-kiszolgálón található mappa útvonalát. Ha például azt szeretné, hogy a szkennelt fájlok a „színes_szkennelések” mappába kerüljenek mentésre a „szkennelések” mappán belül, akkor gépelje be a „színes_szkennelések” szöveget.
 - **Login Name** (Bejelentkezési név): Adja meg a számítógépen használt felhasználónevét.
 - **Password** (Jelszó): Írja be a számítógépes bejelentkezéshez használt jelszavát.
 - **Retype Password** (Adja meg újból a jelszót): Adja meg újra jelszavát.
4. A hálózati adatok mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
5. A névjegy mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Mappa felvétele címjegyzékbejegyzésként a vezérlőpulton

1. Érintse meg a nyomtató vezérlőpultján a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Címjegyzék** lehetőséget.
3. Érintse meg a **plusz** ikont (+), majd válassza ki a **Névjegy hozzáadása** lehetőséget.
4. Adja meg a címjegyzékben megjelenítendő nevet.
5. Érintse meg a **Hozzáadás (SMB)** lehetőséget, majd navigáljon a kívánt mappához.



Megjegyzés: Biztonságos hálózatoknál a számítógépekhez bejelentkezési hitelesítés szükséges.

6. A módosítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

Szkennelés megosztott mappába hálózati számítógépen

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegbe vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.

2. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
3. Érintse meg a **Szkennelés célhelye** elemet.
4. Érintse meg **Névjegyek** gombot.
5. Válassza ki a Névjegyek listáról a megosztott mappát.
6. Ha egy bizonyos fájlneven szeretné menteni a dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlnevét, adjon meg új nevet a billentyűzet segítségével, majd érintse meg az **Enter** gombot.
7. Ha egy bizonyos fájlformátumban szeretné elmenteni a szkennelt dokumentumot, érintse meg a csatolmány fájlformátumát, majd válassza ki a kívánt formátumot.
8. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
9. A szkennelés elindításához nyomja meg a **Szkennelés** gombot.
10. Dokuüvegről való szkennelés esetén, amikor a rendszer felkéri, a befejezéshez érintse meg a **Kész**, újabb oldal szkenneléséhez pedig az **Oldal hozzáadása** gombot.



Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

11. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KÉPEK SZKENNELÉSE CSATLAKOZÓ SZÁMÍTÓGÉPEN TALÁLHATÓ ALKALMAZÁSBA

A képeket a szkennerből közvetlenül a számítógépen található mappákba importálhatja. Macintosh® számítógépen, illetve egyes Windows®-alkalmazások esetén a képeket közvetlenül egy alkalmazásba is importálhatja.

Kép szkennelése alkalmazásba



Megjegyzés: Egyes Windows-alkalmazások, többek között a Microsoft Office 2007 és újabb verziók, nem támogatják képeknek alkalmazásokba szkennelését ezen eljárás segítségével.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. Nyissa meg a számítógépén az alkalmazást, amelybe szkennelni kívánja a képet.
3. Az alkalmazás menüjében válassza ki a kép beolvasását kínáló menüpontot.
4. A Windows Papírforrás menüjéből vagy a Macintosh® számítógép Szkennelés helye menüjéből válasszon egyet a következők közül:
 - Válassza a Dokuüveg elemnél a **Síkágy** lehetőséget.
 - A kétoldalas automatikus dokuadagolónál válassza a **Dokuadagoló** lehetőséget.
5. Ha szükséges, adja meg a szkennel-illesztőprogram többi beállítását is.
6. A szkennelés elindításához kattintson a **Szkennelés** lehetőségre.

A nyomtató végrehajtja a dokumentum szkennelését és elhelyezi a képet az alkalmazásban.

Szkennelés a Windows Web Services on Devices alkalmazásával

Mielőtt hozzákezd a feladathoz:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató telepítése WSD használatával történt, és készen áll a hálózaton való használatra. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).
- A nyomtatón bizonyosodjon meg róla, hogy a WSD engedélyezve van. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a dokuüvegre vagy a kétoldalas automatikus dokuadagolóba.
2. A számítógépen kattintson a **Windows fax és szkennер** alkalmazásra, majd a **Futtatá** parancsra.
3. Kattintson az **Új beolvasás** gombra.
4. A készülék kiválasztásához kattintson a **Módosítás** gombra. A listáról válassza ki a készüléket.
5. Az Új beolvasás ablakban kattintson a **Profil** listára. A szkennelendő dokumentumok típusától függően válassza ki a megfelelő opciót.
 - Szöveges dokumentumok vagy vonalas rajzot tartalmazó dokumentumok esetén válassza a **Dokumentumok** opciót.
 - Grafikát vagy fotókat tartalmazó dokumentumokhoz válassza a **Fotó** értéket.

A dokumentum vagy fotó szkenneléséhez használat alapérték automatikusan megjelenik a mezőben.

6. Igény szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.
7. A beszkennt dokumentum előnézetének megtekintéséhez kattintson az **Előnézet** elemre.
8. Az eredeti dokumentum beszkennteléséhez kattintson a **Beolvasás** gombra.

A beszkennt képet a rendszer az alapértelmezett *Dokumentumok* mappában, vagy a *Szkennt dokumentumok* almappában tárolja.

9. A beszkennt képeket automatikusan egy adott e-mail-címre vagy hálózati mappá továbbíthatja. A továbbítási opció kiválasztásához kattintson az **Eszközök**, majd a **Beolvasás továbbítása** gombra. Válassza ki a megfelelő opciót, írja be a célhely adatait, majd kattintson a **Mentés** gombra.

A beolvasott képeket a számítógép a megadott célhelyre továbbítja.

Faxolás

A munkák előnézetével és az összetett munkák létrehozásával kapcsolatos információkért lásd: [Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása](#).

A FAXOLÁS ÁTTEKINTÉSE



Amikor a nyomtató vezérlőpaneléről faxot küld, a gép beszkenne a dokumentumot, és az erre a célra kijelölt telefonvonalon keresztül egy faxgépre továbbítja. A faxolási funkcióval a dokumentumokat egyetlen faxszámra, egyéni címzett részére vagy címzettcsoportok számára továbbíthatja.

A Fax funkció a következő feladatokra is alkalmas:

- A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.
- Fax küldése számítógépről.
- Faxdokumentumok továbbítása e-mail-címre.
- Fax nyomtatása biztonságos mappából.

A faxfunkció analóg telefonvonallal működik. A nyomtató a VoIP-hálózati telefonrendszereken történő faxolást támogatja, ha az opcionális faxkészletet használja. Mielőtt faxot küldene, meg kell adnia a helyi telefonvonalnak és jogszabályoknak megfelelő faxbeállításokat. A Faxbeállítások között opcionális funkciókat is talál, amelyek segítségével beállíthatja a nyomtató faxfunkcióját.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Módosíthatja az egyes faxolási munkák különbeállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti, és testre szabhatja a faxfunkciókat. Ha az alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Fax alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az [Alkalmazásfunkciók](#) részben olvashatja.


FAX KÜLDÉSE

Fax küldése:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel az automatikus dokuadagoló fedelét, és helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

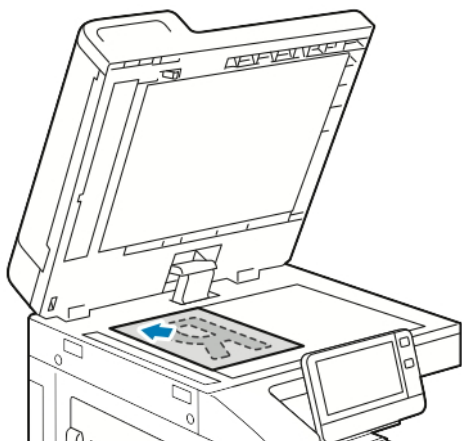

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. A papírvezetőket állítsa az eredeti dokumentumok mellé.

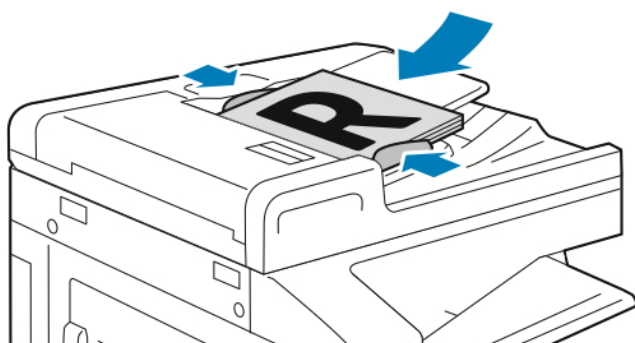

4. Érintse meg a **Fax** gombot.

5. Címzettek megadása:

- Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: Szünet beszúrásához érintse meg a **Speciális karakterek** ikont, majd érintse meg a **Tárcsázási szünet** lehetőséget. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.

- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és válasszon címzettet.
- Ha létrehozott személyes kedvenceket, akkor azok kiválasztásához jelentkezzen be felhasználói adataival a készülékre. Érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszon személyes kedvenct a listából.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek és a személyes kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: **Címjegyzék**.

6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
7. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.

Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.

8. Érintse meg a **Küldés** gombot.

9. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:

- A munka befejezéséhez, és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
- Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
- A szkennkép törléséhez és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

FAXOLÁSI MUNKAFOLYAMAT


Fax késleltetett küldése

Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a faxot továbbítani szeretné. A faxmunkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.



Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját a pontos időnek megfelelően. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

A faxküldés idejének megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 2. Érintse meg a **Fax** gombot.
 3. Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, vagy ha a kapcsolatot a címjegyzékből szeretné kiválasztani, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
 4. Helyezze az eredeti dokumentumokat a nyomtatóba, majd igény szerint módosítsa a beállításokat.
Részletek: **Fax küldése**.
 5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.
 6. Érintse meg az **Adott időben** lehetőséget, adja meg a megfelelő időpontot, majd érintse meg az **OK** gombot.
 7. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget. A berendezés beszkenne, menti, majd a megadott időpontban elküldi a faxot.
 8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkenneeléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Faxolás alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.
-  Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.
9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Fedőlap küldése faxon

Automatikusan generált kísérőlapot is küldhet a faxhoz. A fedőlapon fel vannak tüntetve a címzett fax címjegyzékből származó adatai, valamint a feladó Vállalat neve Faxvonal beállításból származó adatai.

Fedőlap küldése a faxszal:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Adja meg a faxcímzettek neveit, és igény szerint válassza ki a fax beállításait. Részletek: **Fax küldése**.
3. Érintse meg a **Kísérőlap** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Kísérőlap hozzáadása** lehetőséget.
5. Ha a Feladó vagy a Címzett mezőkbe előre meghatározott megjegyzéseket szeretne felvenni, érintse meg az **Üres megjegyzés** lehetőséget, majd válasszon az előre megadott megjegyzések listájáról.



Megjegyzés: Ha nincsenek előre megadott megjegyzések, a lista nem érhető el. A lista előre megadott megjegyzésekkel való feltöltéséhez lásd: **Előre megadott megjegyzések hozzáadása**.

6. Érintse meg az **OK** gombot.

Előre megadott megjegyzések hozzáadása

Előre meghatározott megjegyzés hozzáadása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként.



Megjegyzés: A rendszergazdaként történő bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókért olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentációban foglaltakat a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs címen.

3. Érintse meg a **Készülék > Alkalmazások > Fax** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Fedőlap megjegyzései** lehetőséget.
5. Válasszon egy **Használaton kívüli** megjegyzést.
6. Írjon be egy legfeljebb 18 karakter hosszú szöveget, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Fax továbbítása e-mail-címre

A készüléket beállíthatja úgy, hogy a faxokat egy e-mail-címre továbbítsa. Megadhatja, hogy mely faxtípusokat szeretné továbbítani, például fogadott faxokat, küldött faxokat vagy a küldött és fogadott faxokat. Faxtovábbítás céljára legfeljebb 5 e-mail-cím állítható be.



Megjegyzés: Mielőtt faxokat e-mail-címre továbbítana, állítsa be a következő tételeket:

- Az e-mail-szolgáltatás elérhető.
- Az SMTP-kiszolgáló azonosítva van a Készülék alkalmazásban.
- Az alapértelmezett feladócím azonosítva van a Készülék alkalmazásban.
- A faxtovábbítási funkció engedélyezve van.

Az SMTP-kiszolgáló és a készülék e-mail-címe az Embedded Web Server segítségével vagy a készülék vezérlőpanelének Kapcsolatkezelő opciójával állítható be.

A faxtovábbítási lehetőség konfigurálásával kapcsolatos további információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban találja a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Fax e-mail-címre továbbítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként.



Megjegyzés: A rendszergazdaként történő bejelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókért olvassa el a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című dokumentációban foglaltakat a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs címen.

3. Érintse meg a **Készülék > Alkalmazások > Fax** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Faxtovábbítás > Faxtovábbítás** lehetőséget.
5. Válassza a **Ki, Csak fogadás, Csak küldés** vagy **Küldés és fogadás** lehetőséget.

6. Érintse meg az **E-mail hozzáadása** gombot. E-mail-cím beírásához használja az érintőképernyő billentyűzetét, vagy válasszon kapcsolatot a címjegyzékből.
7. Tárgysor hozzáadásához érintse meg a **Tárgy** lehetőséget, adjon meg tárgyat, majd érintse meg az **OK** gombot.
8. A mellékletek fájlnevének hozzáadásához érintse meg a **Melléklet** elemet, majd adjon meg fájlnévet.
9. A mellékletek fájlformátumának módosításához érintse meg a jelenlegi formátum kiterjesztését, majd válasszon új formátumot.

 Megjegyzés: Az alapértelmezett fájlformátum a **.pdf**.

10. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
11. Az új beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot. A jóváhagyást kérő ablak megjelenésekor érintse meg az **Újraindítás most** elemet.

Titkos fax nyomtatása

Ha a titkos faxfogadás engedélyezett, a készülék az összes beérkező faxot a munkalistában tartja mindaddig, amíg meg nem adja a jelszót. Miután megadta a jelszót, a készülék kioldja a faxokat nyomtatásra.

 Megjegyzés: Titkos faxok fogadásának megkezdése előtt engedélyezze a Titkos faxfogadás funkciót. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Titkos fax nyomtatása:


1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Munkák** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Személyes és titkos munkák** lehetőséget.
3. Érintse meg saját magánmappáját.
4. Írja be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki a nyomtatni kívánt munkát, vagy érintse meg az **Összes nyomtatása** lehetőséget.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Fax küldése manuálisan

A Manuális küldés funkcióval engedélyezheti a faxmodem hangszórójának ideiglenes bekapcsolását. Ez a funkció nemzetközi tárcsázás esetén hasznos, továbbá olyan telefonrendszerek használatakor, melyeknél egy adott hangot meg kell várni.

Fax küldése manuálisan:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Igény szerint módosítsa a faxbeállításokat.
3. Érintse meg a **Manuális küldés** gombot.

 Megjegyzés: Ha faxszám megadása nélkül szeretné megjeleníteni a menüt, érintse meg a képernyő tetején a **Fax** lehetőséget.

4. Érintse meg a **Tárcsázás** elemet, majd adja meg a faxszámot az érintőképernyő billentyűzetén.
5. A fax elküldéséhez érintse meg a **Szkennelés** lehetőséget.
6. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez és a Fax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkenneleméhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Fax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.



Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Távoli faxkészülék lehívása

A fax lehívása lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy másik, a funkciót támogató faxkészüléken tárolt faxot lekérjen.



Megjegyzés: Ha a Fax alkalmazás telepítve van, ez a funkció rejtve lesz. További információk: **Testreszabás és személyre szabás.**

Távoli faxgép lehívása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, majd érintse meg a **Fax** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Lehívás** elemet.



Megjegyzés: Ha faxszám megadása nélkül szeretné megjeleníteni a menüt, érintse meg a képernyő tetején a **Fax** lehetőséget.

3. Adja meg a lekérdezni kívánt faxkészülék faxszámát.
 - Faxszám manuális megadásához érintse meg a **Faxszám megadása** lehetőséget.
 - Ha a faxcímjegyzékből szeretne hozzáadni számot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
4. A lehívási folyamat megkezdéséhez érintse meg a **Beolvasás** gombot.
5. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Fax küldése számítógépből

Számítógépe alkalmazásából faxot küldhet a nyomtatóra.

Faxküldés Windows-alkalmazásokból

Küldhet faxot a Windows-alkalmazásokból a nyomtató-illesztőprogram segítségével.

A Fax ablakban megadhatja a címzettek nevét, fedőlapot készíthet megjegyzésekkel, és megadhatja a beállításokat. Küldhet visszaigazoló lapot, és megadhatja a küldési sebességet, a felbontást, a küldési időt és a tárcsázás beállításait.

Fax küldése Windows-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelét. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót. A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelének megnyitásához kattintson a **Nyomtatótulajdonságok** lehetőségre.
3. A **Nyomtatási beállítások** lapon a Munka típusa listáról válassza a **Fax** lehetőséget.
4. A Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre.
5. Címzettek manuális hozzáadása:
 - a. Kattintson a **Címzett hozzáadása** ikonra.
 - b. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információt.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.
 - d. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
6. Meglévő kapcsolatok hozzáadása a telefonkönyvből:
 - a. Kattintson a **Hozzáadás telefonkönyvből** ikonra.
 - b. Válassza ki a megfelelő telefonkönyvet a listáról.
 - c. Válasszon neveket a listáról, vagy a keresősáv segítségével keressen a kapcsolatok között.
 - d. A kiválasztott kapcsolatoknak a faxcímzettek listájára való felvételéhez kattintson a **lefelé mutató nyílra**.
 - e. Kattintson az **OK** gombra.
 - f. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
7. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre. A kísérőlapok beállításait tartalmazó listáról válassza ki a **Kísérőlap nyomtatása** elemet. Adja meg a kért részleteket, majd kattintson az **OK** gombra.
8. A Beállítások lapon válassza ki a megfelelő beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.
9. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson a **Nyomtatás** gombra. A Faxmegegerősítés ablakban kattintson az **OK** gombra.

Fax küldése Macintosh-alkalmazásokból

Számos Macintosh-alkalmazásból küldhet faxot a nyomtató-illesztőprogram segítségével. A faxillesztőprogram telepítésével kapcsolatosan lásd: [A szoftverek telepítése](#).

Fax küldése Macintosh-alkalmazásokból:

1. Az alkalmazásban nyissa meg a kívánt dokumentumot vagy képet, majd nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CMD+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a megfelelő nyomtatót.
3. A fax-illesztőprogram beállításainak eléréséhez kattintson az **Előnézet** lehetőségre, válassza a **Xerox-funkciók** elemet, majd a Munkatípus listából válassza a **Fax** lehetőséget.
4. Címzett hozzáadásához a Fax ablakban kattintson a **Címzettek** fülre, majd a **Címzett hozzáadása** ikonra.
5. Írja be a címzett nevét és faxszámát, valamint a többi szükséges információt, majd kattintson az **OK** gombra.
6. További címzettek hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
7. Kísérőlap beszúrásához kattintson a **Kísérőlap** fülre.
8. A Kísérőlap listáról válassza a **Kísérőlap nyomtatása** elemet, majd igény szerint adja meg az adatokat.
9. Az Opciók lapon válassza ki a megfelelő beállítások. A beállítások mentéséhez, és a fő nyomtatási párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az **OK** gombra.
10. A fax elküldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Kiszolgálófax

A munkák előnézetével és az összetett munkák létrehozásával kapcsolatos információkért lásd: **Munkák előnézete és összetett munkák létrehozása**.

A KISZOLGÁLÓFAX ÁTTEKINTÉSE



A Kiszolgálófax funkcióval a hálózaton keresztül küldhet faxot egy faxkiszolgálóra. A faxkiszolgáló telefonvonalon továbbítja a faxot a faxkészülékre.

Mielőtt kiszolgálófaxot küldhetne, konfigurálja a fax tárolási helyét vagy a fájlozási helyet. A faxkiszolgáló lehívja a dokumentumokat a fájlozási helyről, majd a fájlokat a telefonhálózaton keresztül továbbítja. Visszaigazoló jelentés is nyomtatható.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Módosíthatja az egyes kiszolgálófax-munkák beállításait, majd azokat a jövőbeli munkákhoz előbeállításokként mentheti, és testre szabhatja a kiszolgálófax-funkciókat. Ha az alkalmazás telepítve van, bizonyos funkciók el vannak rejtve. Az összes rendelkezésre álló funkció megtekintéséhez, valamint a Kiszolgálófax alkalmazás testreszabásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **Testreszabás és személyre szabás**.

Az alkalmazás összes funkcióját és lehetséges beállításait az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashatja.


KISZOLGÁLÓFAX KÜLDÉSE

Kiszolgálófax küldése:


1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A korábbi alkalmazásbeállítások törléséhez érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

3. Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

- Használja a dokuüveget az egyoldalas lapokhoz, illetve a kétoldalas automatikus dokuadagolóba be nem tölthető papírokhoz. Nyissa fel a dokuadagolót, és helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a dokuüveg bal felső sarkába.

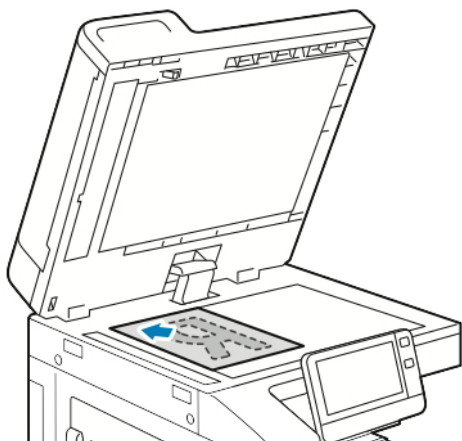

- Egyoldalas, többoldalas vagy kétoldalas dokumentumokhoz használja a kétoldalas automatikus dokuadagolót. Távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat a lapokról. Helyezze be az eredeti dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé a dokuadagolóba úgy, hogy először a lap felső része kerüljön az adagolóba. Úgy igazítsa el a papírvezetőket, hogy illeszkedjenek a dokumentumokhoz.

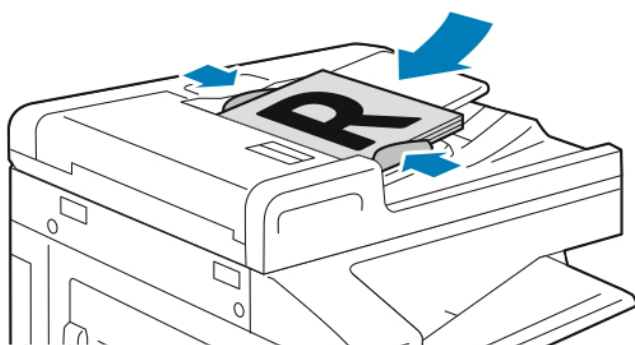

4. Érintse meg a **Kiszolgálófax** gombot.

5. Címzettek megadása:


- Az érintőképernyő billentyűzetén írja be a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Bevitel** gombot.



Megjegyzés: Szünet beszúrásához érintse meg a **Speciális karakterek** ikont, majd érintse meg a **Tárcsázási szünet** lehetőséget. Hosszabb szünet megadásához érintse meg többször a **Tárcsázási szünet** lehetőséget.



- Ha a címjegyzékből választana névjegyet vagy csoportot, érintse meg a **Címjegyzék** ikont. Érintse meg a **Kedvencek** vagy a **Kapcsolatok** lehetőséget, és válasszon címzettet.

A címjegyzék használatával, valamint a kedvencek kezelésével és létrehozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Címjegyzék](#).

6. Ha kétoldalas eredetiket szkennel, érintse meg a **Kétoldalas szkennelés** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
7. Igény szerint módosítsa a kiszolgálófax-beállításokat.
Az elérhető funkciókról az **Alkalmazásfunkciók** részben olvashat részletesen.
8. Érintse meg a **Küldés** gombot.
9. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:
 - A munka befejezéséhez, és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
 - Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
 - A szkennkép törléséhez és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.
-  Megjegyzés: Ha az automatikus dokuadagolóról szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

KISZOLGÁLÓFAX KÉSLELTETETT KÜLDÉSE

Beállíthat egy olyan későbbi időpontot a nyomtató számára, amikor a kiszolgálófaxot továbbítani szeretné. A kiszolgálófax-munkák küldését legfeljebb 24 óráig késleltetheti.

-  Megjegyzés: Ha az SMTP átviteli protokollt használja, a kiszolgálófax küldését nem késleltetheti.
-  Megjegyzés: A funkció használata előtt állítsa be a nyomtató óráját a pontos időnek megfelelően. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

A kiszolgálófax küldési idejének megadása:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Kiszolgálófax** gombot.
3. A címzett faxszámának megadásához használja az érintőképernyő billentyűzetét. Ha a címjegyzékből szeretne hozzáadni egy névjegyet, érintse meg a **Címjegyzék** ikont.
4. Helyezze az eredeti dokumentumokat a nyomtatóba, majd igény szerint módosítsa a beállításokat.
Részletek: **Kiszolgálófax küldése**.
5. Érintse meg a **Késleltetett küldés** lehetőséget.
6. Érintse meg az **Adott időben** elemet. Állítsa be a megfelelő időpontot, majd érintse meg az **OK** gombot.
7. Érintse meg a **Küldés** gombot. A berendezés elvégzi a szkennelést, majd menti és a megadott időpontban elküldi a kiszolgálófaxot.

8. Ha a dokuüvegről szkennel, és a rendszer kéri, tegye a következők valamelyikét:

- A munka befejezéséhez, és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Kész** gombot.
- Újabb oldal beszkeneléséhez tegye az új eredetit a dokuüvegre, majd érintse meg az **Oldal hozzáadása** elemet.
- A szkennkép törléséhez és a Kiszolgálófax alkalmazáshoz való visszatéréshez érintse meg a **Mégse**, majd a **Törlés** gombot.




Megjegyzés: Ha a kétoldalas, automatikus dokuadagolóból szkennel dokumentumot, nem jelenik meg kérdés.

9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

USB

AZ USB FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉSE



A Nyomtatás USB-ről funkcióval az USB-meghajtón tárolt munkákat nyomtathatja ki. A nyomtatásra kész formátumban tárolt (pl.: PDF, TIFF vagy JPEG) fájlok nyomtathatók.

Ha nyomtatásra kész fájlt szeretne készíteni, a dokumentumok Microsoft Wordből és más hasonló alkalmazásból való nyomtatásakor válassza a Nyomtatás fájlba lehetőséget. A speciális kiadói programokban más módszerek is rendelkezésre állhatnak a nyomtatásra kész fájlok létrehozásához.

NYOMTATÁS USB-FLASHMEGHAJTÓRÓL

Nyomtathat USB-flashmeghajtón tárolt fájlokat. Az USB-port a nyomtató elején található.

- Ha a készülék energiatakarékos módban van, mielőtt hozzákezdene a munka nyomtatásához, az **Főkapcsoló/ébresztés** gomb megnyomásával ébressze fel a nyomtatót.
- Kizárólag a szokásos FAT32 fájlrendszerhez formázott USB-flashmeghajtók használata támogatott.

1. Dugja az USB-flashmeghajtót a nyomtató USB-portjába.
2. Az USB-meghajtó érzékelve képernyőn érintse meg a **Nyomtatás USB-portról** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha ez a lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

3. Az USB tallózása képernyőn adjon hozzá fájlokat.
 - A nyomtatásra kész fájlok adott csoportjának kinyomtatásához a megfelelő USB-meghajtó vagy mappa mellett válassza az **Összes kiválasztása** ikont. Ellenőrizze, hogy a fájlok ki lettek-e jelölve.
 - Adott fájl kinyomtatásához tallózással keresse meg a kívánt fájlt, majd érintse meg a fájl nevét vagy ikonját.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy a szükséges fájlok vannak-e felsorolva.
 - További fájlok kiválasztásához érintse meg a **Dokumentumok hozzáadása**, majd az **OK** gombot.
 - Ha el szeretne távolítani egy fájlt a listáról, érintse meg a fájlnevet, majd az **Eltávolítás** elemet.
6. Válassza ki a papírforrást, a példányszámot, a kimenet színét és a kétoldalas nyomtatási beállításokat.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** gombot.
8. Amikor végzett, vegye ki az USB-flashmeghajtót.

NYOMTATÁS A NYOMTATÓHOZ MÁR CSATLAKOZTATOTT USB-FLASHMEGHAJTÓRÓL

1. Ha az USB-meghajtó már be van dugva az USB-portba, nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Nyomtatás USB-portól** lehetőséget.



Megjegyzés: Ha ez a lehetőség nem látható, engedélyezze a funkciót, vagy kérje a rendszergazda segítségét. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

3. Az USB tállózása képernyőn adjon hozzá fájlokat.
 - A nyomtatásra kész fájlok adott csoportjának kinyomtatásához a megfelelő USB-meghajtó vagy mappa mellett válassza az **Összes kiválasztása** ikont. Ellenőrizze, hogy a fájlok ki lettek-e jelölve.
 - Adott fájl kinyomtatásához tallózással keresse meg a kívánt fájlt, majd érintse meg a fájl nevét vagy ikonját.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Ellenőrizze, hogy a megfelelő dokumentumok láthatók-e. Ha nem láthatók, érintse meg a **Dokumentumok hozzáadása** lehetőséget, jelölje ki a további dokumentumokat, és érintse meg az **OK** gombot.
6. Válassza ki a papírforrást, a példányszámot, a kimenet színét és a kétoldalas nyomtatási beállításokat.
7. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

@PrintByXerox

A @PRINTBYXEROX ÁTTEKINTÉSE



A Xerox®@PrintByXerox alkalmazással kinyomtathatja a mobileszközökről a nyomtatóra küldött e-mail-melléleteket és dokumentumokat.

Ha a Xerox készülék az internethez csatlakozik, a @PrintByXerox alkalmazás a Xerox® Workplace Cloud megoldással egyszerű e-mail-alapú nyomtatóként használható.



Megjegyzés: A @PrintByXerox alkalmazás és a Xerox® Workplace Cloud szoftver használatára külön licencek, konfigurációs beállítások és minimális rendszerkövetelmények vonatkoznak. További információkat a Xerox® @PrintByXerox App Quick Start Guide útmutatóban talál, amely a következő címen érhető el: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

NYOMTATÁS A @PRINTBYXEROX ALKALMAZÁSSAL.

1. A támogatott fájltypussal rendelkező mellékletet küldje el e-mailben a Print@printbyxerox.com címre.
Ha a szolgáltatást először használja, válasz e-mailt kap, amely tartalmazza felhasználónevét és jelszavát.
2. A Xerox készülék vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
3. Érintse meg a **@PrintByXerox** elemet.
4. Írja be az e-mail-címet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
5. A jelszómegadási képernyőn található billentyűzeten írja be a jelszót, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumokat.
7. Érintse meg a **Nyomtatási beállítások** elemet, majd az **OK** gombot.
8. Érintse meg a **Nyomtatás** gombot.
 - Megjelenik a Munkák küldése nyomtatásra üzenet és az átalakítás státusza.
 - Amikor megkezdődik a dokumentum nyomtatása, a képernyőn egy zöld pipa jelenik meg.

Xerox® Connect for XMPie

A XEROX® CONNECT FOR XMPIE ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE



A Xerox® Connect for XMPie alkalmazás azonnali hozzáférést biztosít 50-nél is több sablonhoz. A nyomtatójáról egyetlen érintéssel személyre szabott tartalmat hozhat létre.

A Xerox® Connect for XMPie alkalmazással ingyenesen hozzáférhet a sablonokhoz, és a személyre szabásuk után azonnal ki is nyomtathatja őket.

Ha a Connect for XMPie alkalmazást szeretné konfigurálni a nyomtatóján, forduljon a rendszergazdához, vagy tekintse meg a következőt: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

A Xerox® App Gallery segítségével a készülék vezérlőpanelén megkeresheti és telepítheti a Connect for XMPie alkalmazást. További tudnivalók: [Alkalmazás telepítése és frissítése a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából](#).

A Connect for XMPie alkalmazás használatához a kezdőképernyőn érintse meg a **Connect for XMPie** opciót. A főképernyőn megjelenik a Kiemelt termékek és a Termékkategóriák lehetőség. Böngészhetsz a létrehozni kívánt termékek kategóriáiban. A képernyő utasításait követve hozzon létre egyéni mezőket tartalmazó munkát. Igény szerint megtekintheti a munka előnézetét, és kinyomtathatja a munkát. Az XMPie alkalmazással kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.support.xerox.com címre, és a Search (Keresés) mezőbe írja be az XMPie szót.

Ha a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció engedélyezett a készülékén, a funkciók eléréséhez adja meg a bejelentkezési adatait. A bejelentkezett felhasználók Személyre szabás funkciójával kapcsolatos részletekért lásd: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Xerox® Connect for DocuShare® Go

A XEROX® CONNECT FOR DOCUSHARE® GO ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE



A Connect for DocuShare® Go alkalmazással közvetlenül és biztonságosan csatlakoztathatja a Xerox® ConnectKey® technológiájú nyomtatóit azok DocuShare® Go-fiókjaihoz.

A Connect for DocuShare® Go alkalmazással néhány kattintással megkeresheti a fájlokat és a mappákat, és kinyomtathatja vagy beolvashatja a dokumentumait.

A DocuShare® Go ICR (Image Capture Recognition) vagy az OCR (Optical Character Recognition) funkciójára támaszkodva a beszkenelt dokumentumokat kulcsmetaadatokkal láthatja el, és automatikusan felismerheti a kézzel írt szöveget.

A dokumentumokat bármely olyan helyről kinyomtathatja, ahová a Connect for DocuShare® Go alkalmazást telepítették. Az alkalmazásnak köszönhetően a nyomtatás biztonságos, és igény szerint elvégezhető. Emellett segít, hogy csak azt nyomtassa ki, amire szüksége van, és ezzel elkerülheti, hogy bizalmas dokumentumok maradjanak a kimeneti tálcákban.

A Connect for DocuShare® Go alkalmazás támogatott fájlformátumai a következők:

- Nyomtatáshoz: Microsoft® Office, PDF, Apache™, OpenOffice™, TIFF, JPEG, PNG, GIF, TXT, RTF, EML, XPS, PS és PCL®.
- Szkenneléshez: PDF, PDF/A, XPS, TIFF, JPEG, DOCX, XLSX, PPTX.

Ha a Connect for DocuShare® Go alkalmazást szeretné konfigurálni a nyomtatóján, forduljon a rendszergazdához, vagy tekintse meg a következőt: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

A Xerox® App Gallery segítségével a készülék vezérlőpanelén megkeresheti és telepítheti a Connect for DocuShare® Go alkalmazást. További tudnivalók: [Alkalmazás telepítése és frissítése a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériából](#).

Ha a Hitelesítés vagy a Számlázás funkció engedélyezett a készülékén, a funkciók eléréséhez adja meg a bejelentkezési adatait. Ha a bejelentkezett felhasználók esetében engedélyezett a Személyre szabás, személyre szabhatja a kezdőképernyőt, az alapértelmezett alkalmazást, személyes egyérintésem alkalmazásokat hozhat létre, és még sok egyébre is alkalma nyílik. További tudnivalók: [Testreszabás és személyre szabás](#).

Nyomtatás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtatás áttekintése.....	146
Nyomtatási beállítások kiválasztása	147
Nyomtatási munkák.....	157
Nyomtatási funkciók	162
Egyedi papírméretek használata.....	171

A nyomtatás áttekintése

A nyomtatás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e az elektromos aljzatba, be van-e kapcsolva, és kapcsolódik-e működő hálózathoz. Győződjön meg róla, hogy számítógépére a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot telepítette. Részletek: [A szoftverek telepítése](#).

- Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes beállítások csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.
- A Windows PostScript illesztőprogram és a Macintosh illesztőprogramok biztosítják a legtöbb funkciót.:

A munka nyomtatóra küldése:

1. Válassza ki a megfelelő papírt.
2. A papírt helyezze a megfelelő tálcába. A nyomtató vezérlőpanelén adja meg a papír méretét, színét és típusát.
3. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
4. Válassza ki a nyomtatóját.
5. Windows rendszeren a nyomtató-illesztőprogram beállításainak megnyitásához válassza ki a **Nyomtatótulajdonságok**, a **Nyomtatási beállítások** vagy a **Beállítások** lehetőséget. Macintosh használata esetén válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
6. Szükség esetén módosítsa az illesztőprogram beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.


Megjegyzés: Az USB-flashmeghajtón tárolt fájlok nyomtatásával kapcsolatban lásd: [Nyomtatás USB-flashmeghajtóról](#).

Nyomtatási beállítások kiválasztása

A nyomtatási beállításokat, vagyis a nyomtató-illesztőprogram beállításait Windows rendszereken a Nyomtatási beállítások, Macintosh gépeken pedig a Xerox®-funkciók menüben lehet megadni. A nyomtatási beállítások a kétoldalas nyomtatás, az oldalelrendezés és a nyomtatási minőség beállításait tartalmazzák. Az Eszközök és nyomtatók ablakban található Nyomtatási beállítások lehetőségnél megadott nyomtatási beállítások lesznek az alapértelmezett értékek. Az alkalmazásokban megadott nyomtatási beállítások csak ideiglenesen érvényesek. Az alkalmazás bezárása után az alkalmazás és a számítógép nem tárolja a beállításokat.

AZ ILLESZTŐPROGRAM SÚGÓJA

A Xerox® nyomtató-illesztőprogram súgóinformációi a Nyomtatási beállítások ablakból érhetők el. A Súgó megtekintéséhez kattintson a Nyomtatási beállítások ablak bal alsó sarkában lévő **Súgó (?)** gombra.

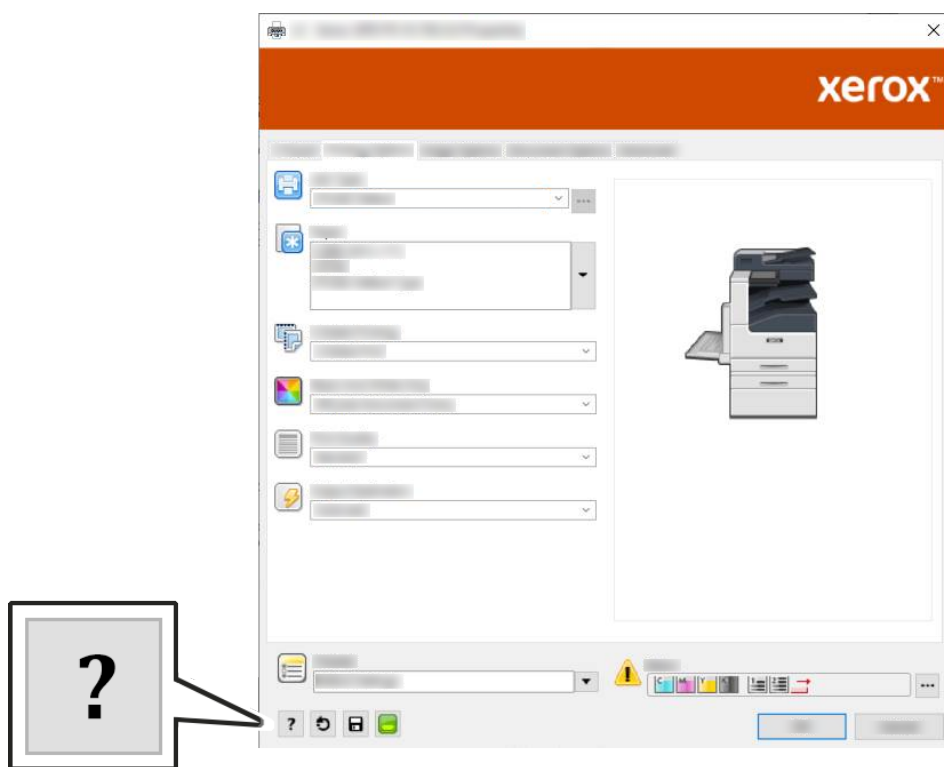

A nyomtatási beállításokkal kapcsolatos információk a Súgó ablakában érhetők el. Ezen belül témakör alapján választhat, illetve a keresőmező segítségével megkeresheti azt a témakört vagy funkciót, amellyel kapcsolatban információra van szüksége.

WINDOWS NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása Windows rendszeren

A nyomtató a különböző alkalmazásokból történő nyomtatás során a Nyomtatási beállítások ablakban megadott nyomtatási beállításokat használja. Megadhatja és elmentheti a leggyakoribb nyomtatási beállításokat, hogy azokat ne kelljen minden nyomtatáskor megváltoztatnia.

Ha például a legtöbb munka esetében a lap mindkét oldalára kíván nyomtatni, adja meg, a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelen válassza a Kétoldalas nyomtatás lehetőséget.

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:

- Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
- Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Készülékek és nyomtatók** pontra.
- Windows 10 használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra. Görgessen az ablak aljára, majd a Kapcsolódó beállítások alatt kattintson az **Eszközök és nyomtatók** elemre.



Megjegyzés: Ha egyéni Start menü alkalmazást használ, lehet, hogy a nyomtatók listájának eléréséhez másik útvonalat kell megadnia.

2. A nyomtatójához válassza ki a **Nyomtatási beállítások** opciót:

- A Windows Server 2008 vagy újabb, a Windows 7 vagy a Windows 8 esetén az egér jobb gombjával kattintson a nyomtatója ikonjára, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** gombra.
- Windows 10 esetében kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Kezelés > Nyomtatási beállítások** pontra.

3. A Nyomtatási beállítások ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram Windows rendszereken használható beállításaival kapcsolatos további tudnivalókért a Nyomtatási beállítások ablakban kattintson a **Súgó (?)** gombra.

Egy adott munka nyomtatási beállításainak kiválasztása Windows rendszeren

Ha egy bizonyos munkához speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a nyomtatási beállításokat.

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki nyomtatóját, és a Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. Kattintson a megfelelő fülre a Nyomtatási beállítások ablakban, majd végezze el a szükséges beállításokat.

4. A mentéshez és a Nyomtatási beállítások ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Befejező beállítások kiválasztása Windows rendszeren

Ha a nyomtató rendelkezik finiserrel, a nyomtató-illesztőprogram Beállítások ablakában válassza ki a befejezési lehetőségeket. Az utómunkálatti beállításokkal meghatározhatja a dokumentum végleges formáját. Készíthet például lyukakat, tűzheti és hajtogathatja az anyagot, valamint füzet formátumban is nyomtathat.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Utómunkálatti beállítások kiválasztása a PostScript és PCL nyomtató-illesztőprogramokban:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
2. Az utómunkálatti opciók kiválasztásához kattintson az Utómunkálatok mező melletti nyílra..



Megjegyzés: A nyomtató-illesztőprogram megjeleníti a hosszabb éllel adagolt papír tűzési helyeit. Ha a papír behúzása nem a hosszú, hanem a rövid éllel történik, a finiser rossz helyen tűz.

3. A gyűjtőtálca kiválasztásához kattintson a Kimenet célhelye mező melletti nyílra, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül.
 - **Automatic** (Automatikus): Ha ezt a beállítást választja, a nyomtató a szettek kiválasztott száma és a megadott tűzési beállítások alapján határozza meg a kimeneti célt. A nyomtató a szetteket vagy a tűzött szetteket a finiser gyűjtőtálcájába küldi.
 - **Központi tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Középső felső tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén felül található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Középső alsó tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén alul található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Finisertálca**: Ezzel a beállítással az irodai finiser vagy a füzetkészítővel felszerelt iroda finiser jobb oldali gyűjtőtálcáját választhatja ki.
4. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.

Megosztott hálózati nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításainak megadása Windows rendszeren

1. Navigáljon a számítógép nyomtatólistájához:

- Windows Server 2008 és újabb verzió használata esetén kattintson a **Start > Beállítások > Nyomtatók** menüpontra.
- Windows 7 használata esetén kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** pontra.
- Windows 8 használata esetén kattintson a **Start > Vezérlőpult > Készülékek és nyomtatók** pontra.
- Windows 10 használata esetén kattintson a **Start ikonra > Beállítások > Készülékek > Nyomtatók és szkennerek** pontra. Görgessen az ablak aljára, majd a Kapcsolódó beállítások alatt kattintson az **Eszközök és nyomtatók** elemre.



Megjegyzés: Ha a Vezérlőpult ikonja nem jelenik meg az asztalon, a jobb oldali egérgommbal kattintson az asztalra, majd válassza ki a **Testreszabás > Vezérlőpult – kezdőlap > Eszközök és nyomtatók** lehetőséget.

2. A nyomtatójához válassza ki a **Nyomtatótulajdonságok** opciót:

- A Windows Server 2008 vagy újabb, a Windows 7 vagy a Windows 8 esetén az egér jobb gombjával kattintson a nyomtatója ikonjára, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságok** gombra.
- Windows 10 esetében kattintson a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Kezelés > Nyomtatótulajdonságok** pontra.

3. A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a **Speciális** fülre.

4. A Speciális lapon kattintson a **Nyomtatási alapértékek** gombra.

5. Igény szerint módosítsa a beállításokat az illesztőprogram lapjain, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

6. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Windows rendszeren

Egyszerre több beállításegyüttest is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz. A Xerox® App Gallery galériában lehetősége van az alkalmazást alapértelmezettként menteni, így a nyomtatáshoz alkalmazásonkénti alapértékekkel rendelkezhet.

Nyomtatásibeállítás-együttes mentése:

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. A Nyomtatási beállítások ablak megnyitásához válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** gombra.
3. A Nyomtatótulajdonságok ablakban kattintson az egyes fülekre, majd adja meg a beállításokat.
4. Kattintson a Nyomtatótulajdonságok ablakban található **Mentett beállítások** vagy **Előbeállítások** elemre, majd kattintson **Mentés másként** lehetőségre.
5. Írjon be egy nevet a mentett beállításhoz vagy előbeállításhoz, majd szükség szerint válassza ki az előbeállítás értékeit:

- a. Válasszon ki egy ikont az előbeállításához.
 - b. Ha az előbeállítást egyérintésként szeretné engedélyezni, válassza az **Egyérintéses előbeállítás** elemet.
 - c. Ha az előbeállítást az összes nyomtató-illesztőprogramban szeretné megosztani, válassza az **Előbeállítás megjelenítése minden illesztőprogramban** elemet.
6. Kattintson az **OK** gombra.
 7. Az ezen beállításokkal való nyomtatás menete:
 - a. A Mentett beállítások vagy az Előbeállítások listájáról válassza ki az előbeállítás nevét.
 - b. Az Egyérintéses előbeállítás esetében kattintson az **Egyérintéses** lehetőségre, majd kattintson a megfelelő egyérintéses előbeállításra.

MACINTOSH NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomtatási beállítások kiválasztása Macintosh rendszeren

Ha speciális nyomtatási beállításokat szeretne használni, a munka nyomtatóra küldése előtt módosítsa a beállításokat.

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
2. Válassza ki a nyomtatóját.
3. A Nyomtatási beállítások menüből válassza a **Xerox-funkciók** pontot.



Megjegyzés: Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is a listáról.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Befejező beállítások kiválasztása Macintosh rendszeren

Ha a nyomtató rendelkezik finiserrel, a nyomtató-illesztőprogram Xerox®-funkciók párbeszédpanelén válassza ki a befejező beállításokat.

Utómunkálati beállítások kiválasztása a Macintosh nyomtató-illesztőprogramban:


1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelét, és kattintson a **Részletek megjelenítése** lehetőségre. Kattintson a használt alkalmazás alkalmazásmenüjére, majd válassza a **Xerox-funkciók** menüpontot.
2. A tűzési beállítások kiválasztásához kattintson az Utómunkálatok mező melletti nyíllra, és válassza ki a lehetőségeket.

3. A gyűjtőtálca kiválasztásához kattintson a Kimenet célhelye mező melletti nyíllra, majd válasszon egyet az alábbi beállítások közül.
 - **Automatic** (Automatikus): Ha ezt a beállítást választja, a nyomtató a szettek kiválasztott száma és a megadott tűzési beállítások alapján határozza meg a kimeneti célt. A nyomtató a szetteket vagy a tűzött szetteket a finiser gyűjtőtálcájába küldi.
 - **Központi tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Középső felső tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén felül található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Középső alsó tálca**: Ezzel a beállítással a nyomtató középső részén alul található gyűjtőtálcát választhatja ki.
 - **Finisertálca**: Ezzel a beállítással az irodai finiser vagy a füzetkészítővel felszerelt iroda finiser jobb oldali gyűjtőtálcáját választhatja ki.
4. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Gyakran használt nyomtatási beállítások csoportjának mentése Macintosh rendszeren

Egyszerre több beállításegységet is megadhat és menthet, és azokat a későbbiekben előhívhatja a nyomtatási munkákhoz.

Nyomtatásbeállítás-együttes mentése:

1. Nyissa meg a dokumentumot az alkalmazásban, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** elemre.
 2. Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatók listából.
 3. Válassza ki a kívánt nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelen.
-  **Megjegyzés:** Az összes nyomtatási beállítás megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.
4. Kattintson az **Előbeállítások > Jelenlegi mentése előbeállításaként** elemre.
 5. Adja meg a nyomtatási beállítások nevét. A beállítások csoport előbeállításaként való mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
 6. Ha a nyomtatáshoz ezeket a beállításokat szeretné használni, válassza ki a megfelelő nevet az Előbeállítások listából.

NYOMTATÁS UNIX, LINUX ÉS AS/400 RENDSZEREN

A Xerox® nyomtatóillesztőprogram-csomagban található eszközökkel a UNIX- és Linux-környezetekhez csatlakozó nyomtatókat is kezelheti.

A nyomtató-háttértárazási és hálózati nyomtatókiszolgálói funkciók biztosításához a UNIX-alapú nyomtatás az 515-ös LPD/LPR-portot vagy a 9100-as lp-portot használja. A Xerox nyomtatók mindkét protokoll segítségével tudnak kommunikálni.

Xerox® Printer Manager

A Xerox® Printer Manager alkalmazás több nyomtató kezelését és az azokon történő nyomtatást teszi lehetővé UNIX és Linux környezetekben.

A Xerox® Printer Manager lehetővé teszi az alábbiakat:

- Beállíthatja a hálózatra csatlakoztatott nyomtatókat, valamint ellenőrizheti azok állapotát.
- Beállíthatja a nyomtatót a hálózaton, valamint telepítését követően figyelemmel is kísérheti a nyomtató működését.
- A karbantartási ellenőrzések végrehajtása és a kellékanyagok állapotának megtekintése bármikor elvégezhető.
- Egységes megjelenést és funkciókat kínál a UNIX és Linux operációs rendszerek számos különböző szállítója esetében.

A Xerox® Printer Manager telepítése

A Xerox® Printer Manager telepítésének megkezdése előtt, győződjön meg arról, hogy gyökér (root) vagy felügyelői felhasználói engedéllyel rendelkezik.

A Xerox® Printer Manager telepítésének menete:

1. Töltse le az operációs rendszere számára megfelelő csomagot. A nyomtatójához tartozó nyomtató-illesztőprogramokat a www.xerox.com/office/VLC71XXdrivers címen találja.
2. A nyomtató-illesztőprogram weboldalán navigáljon a használt nyomtatómodellhez.
3. Kattintson a nyomtatómodell melletti **Drivers & Downloads** (Illesztőprogramok és letöltések) lehetőségre.
4. Az Operating System (Operációs rendszer) menüben válassza ki a használt operációs rendszert.
5. A rendelkezésre álló illesztőprogramok listáján keresse meg a nyomtatómodellhez megfelelő programot.



Megjegyzés: Az egyes illesztőprogramokról további információkat a **Description** (Leírás) elemre kattintva olvashat.

6. A nyomtatónak és a használt operációs rendszernek megfelelő nyomtató-illesztőprogram kiválasztásához kattintson annak nevére.
7. A letöltés megkezdéséhez olvassa el a végfelhasználói licencszerződést, majd kattintson az **Accept** (Elfogadom) gombra.

A fájl automatikusan letöltődik a számítógép letöltött fájlok számára fenntartott mappájába.

8. A Xerox® nyomtatóillesztőprogram-csomag telepítése:
 - a. Nyissa meg a csomagot az operációs rendszer csomagkezelőjével.

- b. Ha a telepítést parancssori segédprogramból szeretné elvégezni, váltson át arra a könyvtárra, ahová letöltötte a fájlt. A telepítő futtatásához írja be az operációs rendszernek megfelelő parancssori utasítást. Például:

- **Red Hat:** rpm -U <fájlnév>.rpm
- **Debian-alapú Linux:** dpkg -i <fájlnév>.deb
- **AIX:** rpm -U <fájlnév>.rpm
- **HPUX:** <fájlnév>.depot.gz
- **Solaris:** pkgadd -d <fájlnév>.pkg



Megjegyzés: A legtöbb telepítés létrehoz egy Xerox könyvtárat a /opt/Xerox/prtsys útvonalon. Az operációs rendszer csomagkezelőjében található segédprogramokról további részleteket a csomaghoz mellékelt útmutatóban talál. Például: *man xeroxprtmgr*.

A ® Printer Manager elindítása

A ® Printer Manager megnyitásának menete:

- UNIX rendszereken jelentkezzen be gyökérfelhasználóként. A terminálablakba írja be az `xosdprtmgr` parancsot, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
- Linux rendszereken írja be a `sudo xeroxprtmgr` parancsot, majd nyomja le az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.

Nyomtatás a xeroxprint használatával

A Xerox saját nyomtatóparancssal rendelkezik. Az alábbi parancsot használhatja:

xeroxprint -d<Várósor> -o[Opciók] <Fájlnév>

Nyomtatás Linux munkaállomásról

A Linux-munkaállomásokról való nyomtatáshoz telepítse a Xerox® Linux rendszerekre készült nyomtató-illesztőprogramját vagy egy CUPS (Common UNIX Printing System) nyomtató-illesztőprogramot. Nincs szükség mindkét illesztőprogramra.

A Xerox ajánlása szerint csupán a teljes körű funkciókészlettel rendelkező egyedi Linux nyomtató-illesztőprogramok egyikét kell telepítenie. A nyomtatójához tartozó illesztőprogramokat a www.xerox.com/drivers címen találja.

A CUPS használata esetén győződjön meg arról, hogy a CUPS rendszer telepítve van és jelenleg is fut a munkaállomáson. A CUPS telepítésére és összeállítására vonatkozó utasításokért lásd a *CUPS Software Administrators Manual* (CUPS szoftver rendszergazdai útmutatója) dokumentumban található Easy Software Products részt. A CUPS nyomtatási képességeinek részletes ismertetését a *CUPS szoftverfelhasználói kézikönyv* című kiadványban találja a www.cups.org/documentation.php weboldalon.

A PPD-fájl telepítése a munkaállomásra

1. A Xerox Support (Xerox Támogatás) webhelyen a Drivers and Downloads (Letöltések és illesztőprogramok) lapon töltsse le a Xerox® PPD for CUPS (Common UNIX Printing System) fájlt.

2. Másolja át a PPD-fájlt a munkaállomáson található CUPS ppd/Xerox mappába. Ha bizonytalan a mappa helyét illetően, a **Find** (Keresés) parancs segítségével keresse meg a mappát.
3. Kövesse a PPD-fájlhoz mellékelt utasításokat.

A nyomtató hozzáadása

1. Ellenőrizze, hogy jelenleg is fut-e a CUPS (Common UNIX Printing System) démon.
2. Nyisson meg egy webböngészőt, írja be a `http://localhost:631/admin` címet, majd nyomja meg az **Enter** vagy a **Return** billentyűt.
3. A Felhasználói azonosító mezőbe írja be a `root` értéket. A Jelszó mezőbe írja be a root felhasználó jelszavát.
4. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** gombra, majd a nyomtató CUPS nyomtatólistára való felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatás a CUPS (Common UNIX Printing System) használatával

A CUPS rendszer a System V (lp) és a Berkeley (lpr) nyomtatási parancsok használatát egyaránt támogatja.

1. Ha a nyomtatáshoz egy System V rendszerbeli nyomtatót kíván használni, akkor írja be az `lp -dprinter fájl` név parancsot, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
2. Ha a nyomtatáshoz Berkeley rendszerbeli nyomtatót kíván használni, akkor írja be az `lpr -Pprinter fájl` név parancsot, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

AS/400

A Xerox az IBM i V6R1 vagy újabb verzióinak támogatásához Work Station Customization Object (WSCO) objektumokat biztosít. A WSCO-objektum egy olyan keresési táblázat, amelyet a HPT (host print transform) használ az AS/400-parancsok adott nyomtatónak megfelelő PCL-kóddá alakításához. A WSCO-fájl számos nyomtatási funkciót képes módosítani, ideértve a következőket: papírbemeneti tálca, kétoldalas nyomtatás, hüvelykenkénti karakterszám és sor, tájolás, betűkészletek és margók.

Az XTOOLS-könyvtárban megtalálja az összes támogatott Xerox® nyomtató vagy készülék forrás WSCO-fájlját. A könyvtárat és a telepítési utasításokat a www.support.xerox.com webhelyen találja.

Az XTOOLS-könyvtár telepítéséhez válassza ki a letölthető fájlt az IBM AS/400 operációs rendszerhez, bontsa ki a letöltött `XTOOLSxxxx.zip` fájlt, majd kövesse az utasításokat a könyvtár telepítéséhez. A könyvtárat csak egyszer töltsse le és telepítse.

- A „host print transform” folyamat csak AFPDS- és SCS-fájlokkal működik. A WSCO nyomtatáshoz való használatához alakítsa az IPDS formázással rendelkező nyomtatófájlokat AFPDS-fájlokká.
- Készülékírárs vagy távoli sor létrehozásához IOSYSCFG jogosultságokkal rendelkező rendszergazdai engedélyek szükségesek.
- Az AS/400 rendszerrel kapcsolatos részletekért tekintse meg az IBM webhelyén elérhető *IBM AS/400 Printing V, (Red Book)* című dokumentumot.

MOBILNYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

A nyomtatóval iOS és Android rendszerű mobilkészülékekről is nyomtathat.

Nyomtatás a Wi-Fi Direct használatával

A nyomtatóhoz wifikapcsolattal rendelkező eszközről, így többek között táblagépről, számítógépről és okostelefonról is csatlakozhat a Wi-Fi Direct használatával.

A Wi-Fi Direct használatával történő nyomtatás részleteit a mobileszközhöz mellékelt dokumentációban találja.



Megjegyzés: Attól függően, hogy mely mobileszközt használja, a nyomtatási eljárás eltérő.

Nyomtatás az AirPrint programmal

Az AirPrint® segítségével közvetlenül nyomtathat iPhone, iPad, iPod touch vagy Mac készülékéről. Az AirPrint® program nyomtatón való engedélyezésével kapcsolatban lásd: [Az AirPrint beállítása](#). Az AirPrint® használatához a mobileszközt csatlakoztassa a nyomtatóéval azonos vezeték nélküli hálózathoz.

Nyomtatás az AirPrint® használatával:

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt e-mailt, fényképet, weboldalt vagy dokumentumot.
2. Koppintson a **Művelet** ikonra.
3. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
4. Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a nyomtatóbeállításokat.
5. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás a MOPRIA használatát támogató mobileszközről

A MOPRIA™ szoftver segítségével nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtathat mobileszközökről a nyomtatóra. A MOPRIA™ segítségével mobileszközökről küldhet nyomtatási feladatokat a MOPRIA™ használatát támogató nyomtatókra.

- Alapértelmezés szerint a MOPRIA™ szolgáltatás és összes szükséges protokollja engedélyezve van.
- Telepítse a MOPRIA™ nyomtatási szolgáltatások legfrissebb verzióját mobileszközére. A Google Play Store áruházból ingyenesen letöltheti a szoftver ingyenes verzióját.
- A vezeték nélküli eszközöknek ugyanarra a hálózatra kell csatlakozniuk, amelyre a nyomtató csatlakozik.
- A nyomtató neve és helye a csatlakoztatott eszközök MOPRIA™-nyomtatóinak listájában található.

A MOPRIA™ használatával való nyomtatáshoz kövesse a mobileszközhöz tartozó útmutatást.

Nyomtatási munkák

MUNKÁK KEZELÉSE

Az Embedded Web Server Jobs (Munkák) ablakában megtekintheti a folyamatban lévő és befejezett nyomtatási munkákat.

A vezérlőpult Munkák menüjében megtekintheti az aktív, a titkos és az elkészült munkák listáját. A kiválasztott munka előrehaladását és részleteit törölheti, kinyomtathatja és megtekintheti. Amikor titkos nyomtatási munkát küld a gépre, a nyomtató mindaddig tartja a munkát, amíg a vezérlőpulton meg nem adja a megfelelő jelszót. További tudnivalók: [Különleges munkatípusok nyomtatása](#).

KÜLÖNLEGES MUNKATÍPUSOK NYOMTATÁSA

A különleges munkatípusok segítségével nyomtatási munkát küldhet számítógépéről, majd azt a nyomtató vezérlőpaneljéről kinyomtathatja. A különleges munkatípusok a nyomtató-illesztőprogramban, a **Nyomtatás beállításai > Munka típusa** területen választhatók ki.

Mentett munkák

A mentett munkák a nyomtatóra küldött és jövőbeni felhasználás céljából tárolt dokumentumok, amíg azokat nem törlik a gépről. A mentett munkákat bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.

Mentett munka kinyomtatásához lásd: [Mentett munka nyomtatása](#).

Mentett munka nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson a **Nyomtatási lehetőségek** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa mezőben válassza a **Mentett munka** értéket.
4. Írja be a munka nevét, vagy válassza ki a listából, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Mentett munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.

3. A mentett munkák megtekintéséhez érintse meg a **Mentett munkák** elemet.
4. Mentett munka kinyomtatásához érintse meg a munka nevét, adja meg a példányszámot, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Ha a nyomtatást követően szeretné törölni a dokumentumot, érintse meg a megfelelő dokumentum melletti **lomtár** ikont, majd a megerősítést kérő üzenet megjelenésekor érintse meg a **Törlés** gombot.
6. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Biztonságos nyomtatás

A Titkos nyomtatás segítségével érzékeny természetű vagy bizalmas adatokat nyomtathat. Elküldése után a nyomtató egészen addig nem nyomtatja ki a munkát, amíg Ön a nyomtató vezérlőpultjánál meg nem adja a jelszavát.

Titkos nyomtatási munka kinyomtatásához lásd: [Titkos nyomtatási munka kinyomtatása](#).

Titkos nyomtatási munka kinyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Titkos nyomtatás** lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, erősítse meg, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Titkos nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A titkos nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** fület.
4. Érintse meg a megfelelő mappát.
5. Adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

6. Válasszon ki egy opciót:

- A titkos munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
- A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
- Titkos nyomtatási munka törléséhez érintse meg a **lomtár** ikont. A megerősítést kérő párbeszédpanelen érintse meg a **Törlés** gombot.
- A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.



Megjegyzés: A titkos nyomtatási munkákat a rendszer a nyomtatást követően automatikusan törli.

7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.**Személyes nyomtatási munka nyomtatása**

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében Windows rendszereken kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. A Munka típusa értékeként válassza a **Személyes nyomtatás** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi kívánt nyomtatási beállítást is, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás a Személyes nyomtatás funkcióval

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. A legtöbb alkalmazás esetében Windows rendszeren kattintson a **Fájl** lehetőségre, vagy használja a **CTRL+P** billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
3. A Munka típusaként válassza a **Személyes nyomtatás** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi kívánt nyomtatási beállítást is, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A munka nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Személyes nyomtatási munka kioldása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Munkák** elemet.
3. A személyes nyomtatási munkák megtekintéséhez érintse meg a **Személyes és titkos munkák** elemet.
4. Érintse meg a megfelelő mappát.
5. Ha a készülék jelszó megadását kéri, érintse meg a **Kihagy** gombot.



Megjegyzés: Ha a mappa titkos vagy személyes nyomtatási munkákat is tartalmaz, megjelenik a jelszót bekérő párbeszédpanel.

6. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A személyes nyomtatási munka kinyomtatásához érintse meg a munkát.
 - A mappa összes munkájának kinyomtatásához érintse meg az **Összes nyomtatása** gombot.
 - A mappa összes munkájának törléséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.
7. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Mintaszett

A Mintaszett munkatípus egy többpéldányos nyomtatási munkából nyomtat ki egy példányt a többi példány kinyomtatása előtt. A mintaszett megtekintése után Ön vagy kinyomtatja a hátralévő példányokat, vagy törli őket a nyomtató vezérlőpultján.

A Mintaszett a mentett munkák egyik típusa, és az alábbi funkciókat kínálja:

- A mintaszettként elküldött munka a munkához társított felhasználói azonosítóval jelölt mappában található.
- A Mintaszett funkció nem használ jelszót.
- A mintaszettet bármelyik felhasználó kinyomtathatja vagy törölheti.
- A Mintaszett a munka egy példányát kinyomtatva lehetővé teszi, hogy Ön a fennmaradó példányok kinyomtatása előtt átnézzé a munkát.

Miután a gép kinyomtatta a mintaszettet, a munka automatikusan törlődik.

Mintaszett kinyomtatásához lásd: [Mintaszett nyomtatása](#).

Mintaszett nyomtatása

1. A használt alkalmazásban nyissa meg a nyomtatási beállításokat. Ezt a legtöbb alkalmazásban Windows rendszereken a **CTRL+P**, illetve Macintosh rendszereken a **CMD+P** billentyűkombinációval teheti meg.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot.
 - Windowsban a **Nyomtató tulajdonságai** elemre kattintson. A gomb neve az alkalmazástól függően változhat.
 - Macintosh rendszereken a Nyomtatás ablakban kattintson az **Előnézet** elemre, majd válassza a **Xerox-funkciók** lehetőséget.
3. A munka típusaként válassza a **Mintaszett** lehetőséget.
4. Válassza ki a többi nyomtatási beállítást is.
 - Windows rendszereken kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.
 - Macintosh rendszereken kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Mintaszett kioldása

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. A rendelkezésre álló munkák megtekintéséhez érintse meg a **Munkák** elemet.

3. Érintse meg a mintaszett-nyomtatási munkát.



Megjegyzés: A mintaszett fájlleírásában a munka Tartva későbbi nyomtatáshoz jelöléssel szerepel, és megtekinthető a munka fennmaradó példányainak száma is.

4. Válassza ki a kívánt beállítást.
 - A munka fennmaradó példányainak kinyomtatásához érintse meg a **Kioldás** gombot.
 - A munka fennmaradó példányainak törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
5. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Nyomtatási funkciók

PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA NYOMTATÁSHOZ

A nyomtatási munkához szükséges papírt kétféleképpen választhatja ki. Választhatja azt, hogy a dokumentum megadott mérete, papírtípusa és papírszíne alapján a nyomtató válassza ki a papírt. Lehetősége van arra is, hogy kiválassza a megfelelő papírt tartalmazó tálcát.

Méretezés

A méretezés lehetővé teszi az eredeti dokumentum méretének csökkentését vagy növelését, igazodva a kiválasztott kimeneti papírmérethez.

- Windows rendszereken a méretezési beállításokat a Nyomtatási beállítások lap Papír mezője tartalmazza.
- Macintosh rendszeren a méretezési beállítások a Nyomtatás ablakban érhetők el. További nyomtatási beállítások megtekintéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre.

A következő méretezési opciók közül választhat:

- **Automatikus léptékeztetés:** a kijelölt kimenő papírmérethez igazítja a dokumentum méretét. A léptékeztetés mértéke a mintakép alatti dobozban látható, százalékos formában.
- **Nincs léptékeztetés:** nem módosítja a kimenő papírra nyomtatott oldal méretét, a százalékos dobozban 100 % jelenik meg. Ha az eredeti mérete nagyobb, mint a kimenő méret, akkor az oldalképet a rendszer levágja. Ha az eredeti mérete kisebb, mint a kimenő méret, akkor üres hely veszi körül az oldal képét.
- **Kézi léptékeztetés:** a dokumentum méretét az előnézeti kép alatti százalékos dobozban megadott mértéknek megfelelően állítja be.

NYOMTATÁS A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA

Kétoldalas dokumentum nyomtatása

Ha a nyomtató támogatja az automatikus kétoldalas nyomtatást, akkor a beállítások a nyomtató illesztőprogramjában vannak megadva. A nyomtató-illesztőprogram a dokumentum nyomtatásához használt alkalmazásban megadott álló vagy fekvő tájolást használja.




Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a papírméretet és -súlyt. Részletek: **Támogatott szabványos papírméretetek.**


Kétoldalas nyomtatás oldalelrendezési beállításai

Megadhatja a kétoldalas nyomtatás oldalelrendezését, amely meghatározza, hogy a nyomtatott lapok miként lapozhatók. Ezek a beállítások felülbírálják az alkalmazásban megadott tájolási beállításokat.

- **Egyoldalas nyomtatás:** Csak a másolóanyag egyik oldalára nyomtat. Ha borítékra, címkére vagy más olyan másolóanyagra nyomtat, amelynek nem lehet mindkét oldalára nyomtatni, használja ezt a beállítást.
- **Kétoldalas nyomtatás:** A papír mindkét oldalára úgy nyomtatja ki a munkát, hogy a papír köthető legyen a hosszú éle mentén. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:

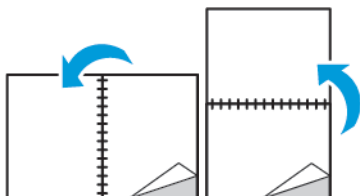

- **Kétoldalas nyomtatás, rövid él mentén átfordítva:** Ez a beállítás a papír mindkét oldalára nyomtat. A képeket úgy nyomtatja ki, hogy a papírt a rövid éle mellett lehessen összetűzni. A következő illusztrációk az álló, illetve fekvő tájolás eredményét mutatják:

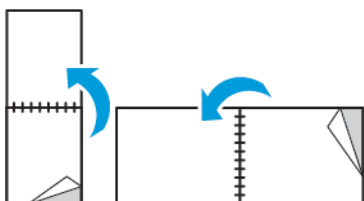

Megjegyzés: A 2 oldalas nyomtatás a Környezetkímélő beállítások része.

Az alapértelmezett illesztőprogram-beállítások módosítása: [Alapértelmezett nyomtatási beállítások megadása Windows rendszeren.](#)

XEROX FEKETE-FEHÉR

Kiválaszthatja, hogy a színesben vagy fekete-fehérben szeretne-e nyomtatni.

- **Ki (dokumentumszín használata):** Ezzel a beállítással színesben nyomtathat.
- **Be:** Ezzel a beállítással fekete-fehérben nyomtathat.

NYOMTATÁSI MINŐSÉG

PostScript nyomtatásminőségi módok:

- Szabványos nyomtatásminőségi mód: 600 x 600 dpi
- Javított nyomtatásminőségi mód: 1200 x 2400 dpi
- Fotó mód: 1200 x 2400 dpi

PCL nyomtatásminőségi mód:

- Szabványos nyomtatásminőségi mód: 1200 x 2400 dpi



Megjegyzés: A PCL illesztőprogram nem támogatja a Javított és a Fotó mód használatát.

KÉP BEÁLLÍTÁSAI

A Képbéállítások lehetőséggel megadhatja, hogy a nyomtató miként használja a színeket a dokumentum elkészítéséhez. A színvezérlők és a színkorrekciós beállítások legszélesebb választéka a Windows PostScript és a Macintosh nyomtató-illesztőprogramok Képbéállítások lapján érhető el.

Képtolás

A Képtolás funkcióval módosítható a kép helye a lapon. A kinyomtatott kép az egyes papírlapok X és Y tengelye mentén tolható el.

Színkorrekció

A Színkorrekció használatával a nyomtató PostScript-munkáknál használt színeit más eszközök (például számítógép-képernyő vagy nyomdagép) színeihez igazíthatja.

Színkorrekciós beállítások:

- Xerox fekete-fehér: A dokumentum összes színének átalakítása fekete-fehérre vagy a szürke árnyalataira.
- Xerox automatikus szín: A legjobb színkorrekció alkalmazása szövegre, grafikára és képekre. A Xerox ezt a beállítást javasolja.

További színkorrekciós beállítások is elérhetők, többek között az RGB élénk és a Nyomdai értékek.

Színmódosítások

A Színbeállítások segítségével a nyomtatott színek bizonyos tulajdonságai állíthatók be. Az eljárás tulajdonságai a fényerő, a kontraszt, a telítettség és a színárnyalat.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Világosság

A Világosság funkcióval átfogóan szabályozható a nyomtatási munkát alkotó szöveg és képek világossága vagy sötétsége.

Kontraszt

A Kontraszt beállítással a nyomtatási munka világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.

Telítettség

Telítettség: a segítségével beállítható a színek erőssége és szürkületartalma.

Színárnyalat

A Színárnyalat lehetőséggel a világosság megőrzése mellett beállíthatja a kiválasztott szín mennyiségét a nyomtatási munkában.

A következő opciók közül választhat:


- A Ciánkék-piros beállítással a ciánkék és piros színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a ciánkék szín erősségét, a piros szín erőssége csökken.
- A Magenta-zöld beállítással a magenta és zöld színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a lila szín erősségét, a zöld szín erőssége csökken.
- A Sárga-kék beállítással a sárga és kék színek kiegyenlítését állíthatja be. Ha növeli például a sárga szín erősségét, a kék szín erőssége csökken.

TÖBB OLDAL NYOMTATÁSA EGY LAPRA

Többoldalas dokumentumok nyomtatásakor több oldalt is nyomtathat egyetlen papírlapra.

Az Oldalelrendezés lapon található **Oldal/lap** funkcióval 1, 2, 4, 6, 9 vagy 16 oldalt nyomtathat egy-egy oldalra.

- Windows rendszeren az Oldalelrendezés funkció a Dokumentumlehetőségek lapon található.
- Macintosh rendszeren az Oldalelrendezés funkció a Nyomtatás ablak Előnézet listájában szerepel.

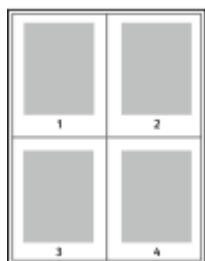

Ha minden oldal köré keretet szeretne nyomtatni, válassza az **Oldalkeretek** lehetőséget.

FÜZETEK NYOMTATÁSA


Kétoldalas nyomtatás használatával a dokumentumot kisméretű füzet formájában is kinyomtathatja. Bármely papírméretet felhasználhat füzetkészítéshez, amely támogatja a kétoldalas nyomtatást.

A nyomtató-illesztőprogram automatikusan lekicsinyíti az oldalak képeit, és papírlaponként négy oldalképet nyomtat, oldalanként kettőt-kettőt. Az oldalak a helyes sorrendben nyomtatódnak, így hajtogatás és tűzés után a lapokból füzet készíthető.

- Windows rendszeren a Füzetelrendezés funkció az Oldalelrendezés lapon található. Az Oldalelrendezés funkció a Dokumentumlehetőségek lapon érhető el.
- Macintosh rendszereken a Füzetelrendezés funkció a Nyomtatás ablak Xerox-funkciók lapjának Papír/kimenet listáján érhető el.

Ha a Windows PostScript vagy a Macintosh illesztőprogram használatával nyomtat füzeteket, megadhatja a kötésmargó és az elcsúszás mértékét is.

- **Kötés:** meghatározza az oldalak képei közötti vízszintes távolságot (pontokban). Egy pont 0,35 mm (1/72 hüvelyk).
- **Elcsúszás:** az oldalképek kifelé tolásának mértékét jelenti egytized pontokban megadva. Az eltolás a hajtogatott papír vastagságának ellensúlyozására szolgál, mivel hajtogatáskor az oldalképek kis mértékben kifelé csúsznának. 0 és 1 pont közötti értéket választhat.

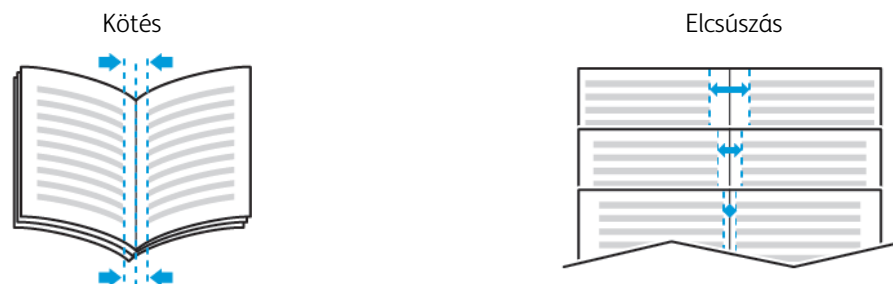

SPECIÁLIS LAPOK HASZNÁLATA

A Speciális lapok beállítással adható meg, hogyan adja hozzá a készülék a borítókat, az elválasztókat és a kivétel lapokat a kinyomtatott dokumentumhoz.

- Windows rendszeren a Speciális lapok fül a Dokumentumopciók lapon található.
- Macintosh rendszereken a Speciális lapok a Nyomtatás ablak Xerox-funkciók lapján lévő Papír/kimenet lista Papír mezőjében érhetők el.

Borítólapok nyomtatása

A borítólap a dokumentum első vagy utolsó lapja. A borítókhoz a dokumentumtörzs nyomtatásához használt papírforrástól eltérő forrást is választhat. Használhatja például a céges papírt a dokumentum első oldalának nyomtatásához. Lehetősége van arra is, hogy jelentés első és utolsó lapját kartonra nyomtassa. A borítólapok nyomtatásához bármelyik megfelelő tálcát használhatja forrásként.

A borítólapok nyomtatásához válasszon egyet az alábbi beállítások közül:

- **Borító nélkül:** A készülék nem nyomtat borítólapokat. A dokumentumhoz nem készülnek borítólapok.
- **Csak első:** az első lapot a meghatározott tálcában lévő papírra nyomtatja a gép.
- **Csak hátsó:** a hátsó lapot a meghatározott tálcában lévő papírra nyomtatja a gép.
- **Első és hátsó: megegyezik:** az első és hátsó borítókat ugyanabból a tálcából nyomtatja.
- **Első és hátsó: különbözik:** az első és hátsó borítókat eltérő tálcákból nyomtatja.

Miután kiválasztotta a borítókészítés beállításait, a méret, a szín és a típus alapján kiválaszthatja az első és a hátsó borítók papírját. Használhat üres és nyomtatott lapokat, és nyomtathat a borító első, második vagy mindkét oldalára.

Elválasztók nyomtatása

Minden dokumentum első oldala elé, illetve a dokumentum meghatározott oldala után beszúrhat üres vagy nyomtatott lapokat. A dokumentum adott oldalai után beszúrt elválasztókkal elkülönítheti az egyes fejezeteket, de az elválasztók alkalmasak megjelölésre vagy helyfenntartó célra is. A funkció használatához meg kell adnia az elválasztóként használandó papírt.

- **Insert Options** (Elválasztó opciói): az X. oldalszám után, ahol X az adott oldal száma, és az 1. oldal előtt helyezhet elválasztókat.
- **Insert Quantity** (Elválasztók száma): az egyes helyekre beszúrandó elválasztók száma.
- **Oldalak**: megadja azt az oldalt vagy oldaltartományt, amelyet kivétellapokként szeretne használni. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: **1,6,9-11**.
- **Papír**: Megjeleníti a Munkabeállítások használata lehetőségnél megadott alapértelmezett papírméretet, -színt és -típust.
- **Munkabeállítás**: a munka többi részének papírjellemzőit jeleníti meg.

Kivétellapok nyomtatása

A kivétellapoknak más beállításai vannak, mint a munka többi oldalának. Eltérő beállításokat adhat meg például az oldalméret, az oldaltípus és az oldal színe terén. A szükségleteknek megfelelően az egy-, illetve kétoldalas nyomtatás beállításait is módosíthatja. Minden nyomtatási munka több kivételt is tartalmazhat.

Tegyük fel, hogy a nyomtatási munka 30 lapot tartalmaz. Ön azt szeretné, hogy öt oldal egy speciális papírtípus egy-egy oldalára nyomtatódjon ki, az oldalak maradéka pedig kétoldalasán készüljön el normál papírra. A munka kinyomtatása kivétellapok segítségével lehetséges.

A Kivételek hozzáadása ablakban állítsa be a kivételoldalak jellemzőit, és válassza ki az alternatív papírforrást:

- **Oldalak**: megadja azt az oldalt vagy oldaltartományt, amelyet kivétellapokként szeretne használni. Az egyes oldalakat vagy oldaltartományokat vesszővel válassza el egymástól. Ha egy tartományon belül szeretne az oldalak után elválasztókat beszúrni, használjon kötőjelet. Például, ha az 1., 6., 9., 10. és 11. oldalakat szeretné megadni, írja be a következőket: **1, 6, 9–11**.
- **Papír**: Megjeleníti a Munkabeállítások használata lehetőségnél megadott alapértelmezett papírméretet, -színt és -típust.
- **Kétoldalas nyomtatás**: kiválaszthatja a kétoldalas nyomtatás beállításait. A megfelelő beállítás kiválasztásához kattintson a **lefelé** mutató nyílra:
 - **Egyoldalas nyomtatás**: a kivételoldalakokat csak az egyik oldalra nyomtatja.
 - **Kétoldalas nyomtatás**: a kivétellapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a hosszú él mentén fordítja át. A munka ez esetben a lapok hosszú éle mentén fűzhető össze.
 - **Kétoldalas nyomtatás, rövid széllel átfordítva**: a kivétellapokat a papír mindkét oldalára nyomtatja, a lapokat a rövid él mentén fordítja át. A munka ez esetben a lapok rövid éle mentén fűzhető össze.
 - **Munkabeállítás használata**: a munkát a Munkabeállítás mezőben látható paraméterekkel nyomtatja ki.
- **Munkabeállítás**: a munka többi részének papírjellemzőit jeleníti meg.



Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás alkalmazása bizonyos papírtípusokkal és -méretekkel váratlan eredményeket hozhat.

VÍZJELEK NYOMTATÁSA (WINDOWS)

A különleges célokra szolgáló szöveget tartalmazó vízjelet egy vagy több oldalra lehet rányomtatni. A dokumentumokra a terjesztés előtt rányomtathatja például a Másolat, Vázlat vagy Titkos szavakat, hogy azokat utólag ne kelljen a nyomatokra bélyegezni.

- Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.
- Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.
- Egyes nyomtató-illesztőprogramok a füzetek készítésekor, illetve több oldal ugyanarra a lapra történő nyomtatásakor nem támogatják a vízjeleket.

Vízjel nyomtatása:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Dokumentumlehetőségek** fülre.
2. Kattintson a **Vízjel** fülre.
3. A Vízjel menüben válassza ki a vízjelet. Választhat az előre megadott vízjelek közül, valamint egyéni vízjelet is létrehozhat. A vízjelek kezelése is ebből a menüből végezhető el.
4. A Szöveg részen válasszon egyet az alábbi beállítások közül:
 - **Szöveg:** Adja meg a kívánt szöveget a mezőben, majd válassza ki a betűkészletet.
 - **Időbélyeg:** Adja meg a dátumot és az időt, majd adja meg a betűtípust.
 - **Kép:** A kép megkereséséhez kattintson a **Tallózás** ikonra.
5. Adja meg a vízjel szögét és helyzetét:
 - Válassza ki a léptékezési beállítást, amely a képnek az eredeti képhez viszonyított méretét határozza meg. A nyilakkal 1 %-os lépésekben módosíthatja a kép méretét.
 - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet balra vagy jobbra.
 - A kép oldalon történő elhelyezéséhez adja meg a pozíció beállítását, vagy a nyilakkal mozgassa el lépésenként a képet a kívánt irányba.
6. A Rétegek területen válassza ki, hogyan szeretné kinyomtatni a vízjelet:
 - **Nyomtatás háttérben:** A készülék a dokumentumban található szöveg és grafikák mögé nyomtatja a vízjelet.
 - **Egyesítés:** A készülék egyesíti a dokumentumban található szöveget és grafikákat a vízjellel. Az egyesített vízjelek áttetszőek, így mind a vízjel, mint a dokumentum tartalma látható.
 - **Nyomtatás előtérben:** A készülék a dokumentumban található szövegre és grafikákra nyomtatja a vízjelet.
7. Kattintson az **Oldalak** elemre, majd adja meg, hogy mely oldalakra kerüljön vízjel:
 - **Nyomtatás minden oldalra:** A vízjel a dokumentum összes oldalára rákerül.
 - **Nyomtatás csak az 1. oldalra:** A dokumentumnak csak az első oldalára kerül vízjel.

8. Ha képet választott ki vízjelként, adja meg a kép világosságára vonatkozó beállításokat.
9. Kattintson az **OK** gombra.

TÁJOLÁS

A tájolás az oldal nyomtatási irányának kiválasztását teszi lehetővé.

- Windows rendszeren a Tájolás fül a Dokumentumlehetőségek lapon található.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás nyomtatási párbeszédpanelén megadott tájolási beállítás felülbírálja a nyomtató-illesztőprogram tájolási beállítását.

- Macintosh rendszeren a tájolási beállítások a Nyomtatás ablakban érhetők el.

A következő opciók közül választhat:

- **Álló:** A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap rövidebb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Fekvő:** A papírt úgy tájolja, hogy a szöveget és a képeket a papírlap nagyobb kiterjedése mentén nyomtatja.



- **Elforgatott fekvő:** A papír tartalmát 180 fokkal elfordítja úgy, hogy a hosszú alsó fele legyen felül.



Megjegyzés: Macintosh rendszeren az álló szövegek és képek fekvő tájolású nyomtatásához törölje a jelölést az Automatikus elforgatás jelölőnégyzetből.

SPECIÁLIS LAP

A Speciális lapon speciális nyomtatóbeállítások adhatók meg. A lapon megadott beállítások az illesztőprogrammal végzett összes munkára vonatkoznak.



Megjegyzés: Nem minden nyomtató támogatja az összes felsorolt lehetőséget. Egyes lehetőségek csak adott nyomtatómodellekre, -konfigurációkra, operációs rendszerekre, illetve nyomtató-illesztőprogramokra vonatkoznak.

Munka azonosítása

A Munkaazonosító funkcióval módosíthatja a nyomtató munkaazonosítási beállításait. A munkaazonosítót külön kísérlapra vagy a dokumentum oldalaira is nyomtathatja.

A következő opciók közül választhat:

- Munkaazonosító letiltása: Ezzel a beállítással a nyomtató nem nyomtat kísérőlapokat.
- Nyomtatási azonosító kísérőlapon: A munka azonosítóját a kísérőlapra nyomtatja.
- Azonosító nyomtatása margókon – csak első oldalon: A munka azonosítóját a dokumentum első oldalára, a bal felső margóra nyomtatja.
- Nyomtatási azonosító margókon – minden oldalon: A munka azonosítóját a dokumentum minden oldalán a bal felső margóra nyomtatja.

Tükörképek nyomtatása

Ha a PostScript illesztőprogramot telepítette, az oldalakat tükörképként is nyomtathatja. A képek nyomtatáskor balról jobbra tükröződnek.

Értesítés kiválasztása a munka elkészültéről Windows rendszeren

Megadhatja, hogy a rendszer értesítést küldjön nyomtatási munkájának elkészültéről. Üzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén a munka nevével, és annak a nyomtatónak a nevével, amelyen a munka készült.



Megjegyzés: Ez a funkció csak hálózati nyomtatóra nyomtató, Windows rendszert futtató számítógépeken használható.

Értesítés kiválasztása a munka elkészültéről a Speciális lapon:

1. Kattintson az **Értesítések** elemre.
2. Kattintson az **Értesítés sikeresen befejezett munkákról** elemre, majd válasszon ki egy beállítást.
 - **Engedélyezve:** Az értesítések bekapcsolása.
 - **Letiltva:** Az Értesítés funkció kikapcsolása.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Egyedi papírméretek használata

Olyan egyéni papírméretre is nyomtathat, amelyek a nyomtató által támogatott minimális és maximális méretek közti tartományba esnek. Részletek: [Támogatott papír](#).

EGYEDI PAPÍRMÉRETEK MEGHATÁROZÁSA

Ha egyedi méretű papírra kíván nyomtatni, adja meg a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpaneljén a papír egyedi szélességét és hosszúságát. A papírméret beállításánál győződjön meg róla, hogy a tálcába töltöttel egyező méretű papírméretet ad meg. Ha rossz papírméretet ad meg, az nyomtatási hibát okozhat. Amikor a nyomtatást a számítógép illesztőprogramjából kezdeményezi, a nyomtatóillesztő program beállításai felülbírálják a nyomtató vezérlőpultján megadott beállításokat.

Egyéni papírméretek létrehozása és mentése a nyomtató-illesztőprogramban

Egyéni papírméret a nyomtató-illesztőprogramban tárolható, és azokat bármely alkalmazásból elérheti.

Az egyéni papírméret-beállítások használatával a hosszú másolóanyagokhoz, például banner lapokhoz adhat meg egyéni papírméretet.

Az egyes tálcákban támogatott papírmérettel kapcsolatban lásd: [Támogatott papír](#).

Az egyéni papírméret a nyomtató-illesztőprogramban való létrehozásával és mentésével kapcsolatos további részletekért kattintson nyomtatóbeállítások ablak bal alsó sarkában a **Súgó (?)** gombra.

Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V3 nyomtató-illesztőprogramban

Egyéni méretek Windows V3 nyomtató-illesztőprogramban való létrehozásához és mentéséhez tegye a következőt:

1. A nyomtató-illesztőprogramban kattintson a **Nyomtatási beállítások** fülre.
2. A Papír lehetőségnél kattintson a nyílra, majd válassza a **Más méret > Speciális papírméret > Kimenő papírméret > Új** lehetőséget.
3. Az Új saját papírméret ablakban adja meg az új méret hosszát és szélességét.
4. A mértékegységek megadásához az ablak alján kattintson a **Mértékegységek** elemre, majd válassza ki a **Hüvelyk** vagy a **Milliméter** lehetőséget.
5. A mentéshez a Név mezőbe írja be az új méret nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V4 nyomtató-illesztőprogramban

Egyéni méretek Windows V4 nyomtató-illesztőprogramban való létrehozásához és mentéséhez tegye a következőt:

1. A Windows Vezérlőpultján válassza az **Eszközök és nyomtatók** lehetőséget.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a **Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai** gombra.
3. Az Oldaltükör lapon az Új oldaltükör létrehozása lehetőségnél jelölje be a jelölőnégyzetet.
4. Az Oldaltükör neve mezőbe írja be az új papírméret nevét.

5. Az Oldaltükör leírása (méretek) részen adja meg a beállításokat:

- A Mértékegységek mezőben válassza a **Metrikus** vagy az **Angol** értéket.
- A Papírméret elemnél adja meg a Szélesség és a Magasság értékét.
- A Nyomtatandó terület margói részen adja meg a Bal, Jobb, Felső és Alsó mezők értékét.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a megadott méretek a készülék által támogatott tartományban legyenek.

6. Kattintson az **OK** gombra.

Az új papírméret felkerül a papírméret listájára.

Egyedi méretek létrehozása és mentése Macintosh rendszeren

1. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.
2. Kattintson a **Papírméret** lehetőségre, majd válassza az **Egyedi méretek kezelése** lehetőséget.
3. Új méret hozzáadásához a Papírméret kezelése ablakban kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson duplán a **Névtelen** elemre, majd írja be az új egyedi papírméret nevét.
5. Adja meg az új egyedi méret hosszát és szélességét.
6. A Nem nyomtatható terület mező mellett kattintson a nyílra, és a listából válassza ki a nyomtatót. Vagy adja meg a felső, alsó, jobb és bal oldali margókat a Felhasználó által megadott margók mezőben.
7. A beállítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Egyéni papírméretek megadása a vezérlőpanelről

Egyéni papírméretekre bármelyik tálcából lehet nyomtatni. Egyéni papírméretek a nyomtató-illesztőprogramban tárolhatók, és azokat bármely alkalmazásból elérheti. A vezérlőpulton megtekintheti a papírtálca beállításait a **Kezdőlap > Eszköz > Papírtálcák** lehetőségnél.

Adott tálcá szabványos vagy egyéni papírméretének beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Nyissa ki a megfelelő tálcát, és helyezze be a papírt.
3. Amikor becsukja a tálcát, a Tálcabeállítások menü megjelenik a vezérlőpanelen.
4. Érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd érintse meg a listán az **Egyéni** lehetőséget.
5. Az Egyéni papírméret ablakban adja meg az új papírméret hosszát és szélességét.
6. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. A Tálcabeállítások menüben megadhatja a papír típusát és színét.
 - a. Papírtípus kiválasztása: Érintse meg az aktuális beállításokat, majd a listán érintse meg a megfelelő papírtípust. Egyéni papírtípus megadásához érintse meg az **Egyéni típus** opciót.
 - b. Papírszín kiválasztása: Érintse meg az aktuális beállításokat, majd a listán érintse meg a megfelelő papírszínt. Egyéni papírszín megadásához érintse meg az **Egyéni** opciót.

- c. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
- 8. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

NYOMTATÁS EGYEDI MÉRETŰ PAPÍRRA



Megjegyzés: Ha egyedi méretű papírra kíván nyomtatni, adja meg a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpaneljén a papír egyedi szélességét és hosszúságát. További tudnivalók: [Egyéni papírméret megadása a vezérlőpanelről](#).

Nyomtatás egyéni papírméretre a Windows V3 nyomtató-illesztőprogramból



Megjegyzés: Mielőtt egyedi méretű papírra nyomtatna, adja meg az egyedi méretet a Nyomtató tulajdonságai között. Részletek: [Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V3 nyomtató-illesztőprogramban](#).

1. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre, majd válassza ki nyomtatóját.
3. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra.
4. A Nyomtatási beállítások lapon a Papír listáról válassza ki a megfelelő egyedi papírméretet és -típust.
5. Válassza ki a többi kívánt beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
6. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás egyéni papírméretre a Windows V4 nyomtató-illesztőprogramból



Megjegyzés: Mielőtt egyéni papírméretre nyomtatna, határozza meg az egyéni papírméretet, és mentse ürlapként. Részletek: [Egyéni méretek létrehozása és mentése a Windows V4 nyomtató-illesztőprogramban](#).

1. Töltse be az egyedi méretű papírt a tálcába.
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre, majd válassza ki nyomtatóját.
3. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** gombra.
4. A Nyomtatási beállítások lapon a Papír listáról válassza ki az **Egyéb méret** lehetőséget.
5. Egyéni papírméret kiválasztásához válassza az **Igazítás az új papírmérethez** opciót, majd válassza ki az egyéni papírméretet.
6. Válassza ki a többi kívánt beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A Nyomtatás párbeszédpanelen kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Nyomtatás egyedi méretű papírra Macintosh rendszeren

1. Töltse be az egyedi méretű papírt. Részletek: [Papír betöltése](#).
2. Az alkalmazásban kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.

3. A Papírméret listában válassza ki az egyedi papírméretet.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.


Papír és másolóanyagok

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Papír és másolóanyagok áttekintése	176
Támogatott papír	177
Papírtálca beállításai	184
Papír betöltése	188
Nyomtatás speciális papírra	199

Papír és másolóanyagok áttekintése

A nyomtatójához maximum hat papírtálcát vásárolhat, a papírtálca-konfigurációtól függően.

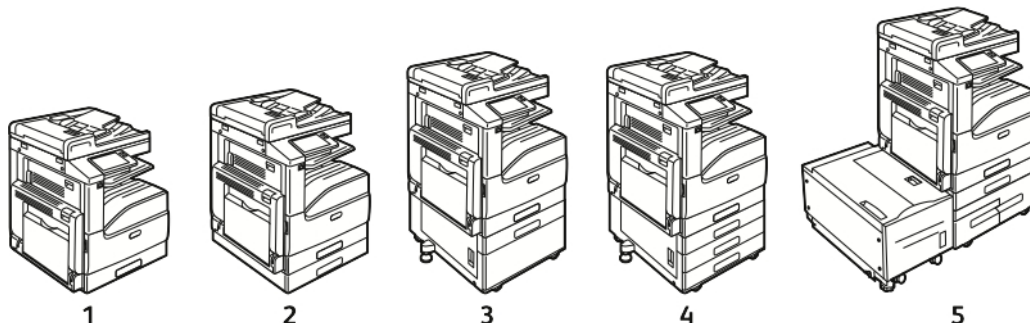

1. Alapmodell

2. Konfiguráció egytálcás modullal

3. Konfiguráció egytálcás modullal és állvánnyal

4. Konfiguráció háromtálcás modullal

5. Konfiguráció a nagy kapacitású tandemtálca-modullal és a nagy kapacitású adagolóval

- Az összes konfiguráció esetén az 1. tálcá beállítható tálcaként áll rendelkezésre, amelybe a papírméret széles skálája tölthető.
- Az egytálcás konfiguráció és az egytálcás, állvánnyal rendelkező konfiguráció esetén a 2. tálcá, az 1. tálcához hasonlóan egy beállítható papírtálca.
- A 3 tálcás konfiguráció esetében a 2–4. tálcá beállítható, hasonlóan az 1. tálcához.
- A tandemtálcás konfiguráció esetén, a 2. tálcá, az 1. tálcához hasonlóan beállítható. A 3. és a 4. tálcá nagy kapacitású tálcák, amelyekbe A4, Letter és Executive papírméretet helyezhetők.
- A kéztálcába kis mennyiségű speciális papír helyezhető.
 - Az opcionális borítéktálca a 2. tálcá helyére szerelhető.
 - A 6. tálcá egy opcionális, külső, nagy kapacitású tálcá, amely A4-es, Letter és Executive méretű papírok befogadására képes.

A nyomtató számos különböző másolóanyag-típust támogat, így többek között sima, újrahasznosított, fejléces, előnyomtatott, karton, címke és boríték típusút. Mindig az adott tálcának megfelelő másolóanyagot helyezze be.

A tálcákban található címkék jelzik, hogy bizonyos másolóanyag-típusokat milyen tájolással kell a tálcába helyezni. A MAX címke a tálcá maximális töltési vonalát jelzi.

Támogatott papír

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb nyomtatási minőség biztosítása, és a papírelakadások elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket.

A legjobb eredmény elérése érdekében használja a nyomtatójához ajánlott Xerox papírokat és másolóanyagokat.

PAPÍR RENDELÉSE

Papírt vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától vagy a www.xerox.com/office/VLC71XXsupplies címről rendelhet.

A PAPÍR BETÖLTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

- Ne töltsön a megengedettnél több lapot a papírtálcákba. Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé a tálcába.
- Igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.
- A tálcába helyezés előtt pörgesse át a lapokat.
- Ha gyakori a papírelakadás, használjon új csomag jóváhagyott papírt vagy egyéb másolóanyagot.
- Ne nyomtasson a címkekészletre, ha egy ívről már hiányzik egy címke.
- Csak papírból készült borítékot használjon. A borítékoknak csak az egyik oldalára nyomtasson.

A NYOMTATÓ KÁROSODÁSÁT OKOZÓ PAPÍROK

Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. Ne használja a következőket:

- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Nem lézeres nyomtatókhoz szánt fényes vagy felületkezelt papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrött papír
- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír
- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok
- Fóliák



Figyelem: A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nem támogatott papír vagy speciális másolóanyag használatából eredő károkra. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox helyi képviselőjétől tudhatja meg.

PAPÍRTÁROLÁSI IRÁNYELVEK

Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között.

- A papírt sötét, hűvös, viszonylag száraz helyen tárolja. A legtöbb papírt károsítja az ultraibolya és a látható fény. A nap és fluoreszkáló izzók által kibocsátott UV-sugárzás különösen káros a papírra.
- A papírt ne tegye ki huzamosabb ideig erős fény hatásának.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- Ne tárolja a papírt padláson, konyhában, garázsban vagy az alagsorban. Ezeken a helyeken gyakrabban gyűlik össze a nedvesség.
- A papírt sima helyen: raklapon, dobozban, polcon vagy szekrényben kell tárolni.
- Ne tartson élelmiszert olyan helyeken, ahol a papírt tárolják vagy kezelik.
- Csak akkor nyisson ki zárt papírcsomagot, ha azt azonnal szeretné betölteni a nyomtatóba. Hagyja a tárolt papírt eredeti csomagolásában. A papír csomagolása megvédi a papírt a nedvességtől és a kiszáradástól.
- Egyes speciális másolóanyagok visszazárható műanyag zacskóba vannak csomagolva. A másolóanyagot felhasználásig tartsa a zacskóban. A fel nem használt másolóanyagot tárolja egy lezárt zacskóban.

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK ÉS -SÚLYOK

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
1–4. tálcá az összes konfiguráció esetében	Bankpostapapír Lyukasztott Fejléces Sima Sima visszatöltve Előnyomott Újrahasznosított Egyéni	60-105 g/m ²
	Könnyű karton Könnyű kartonkészlet újratöltve Könnyű fényes kartonkészlet	106-169 g/m ²

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
	Könnyű fényes kartonkészlet újrátöltve	
	Kartonkészlet Kartonkészlet újrátöltve Fényes kartonkészlet Fényes kartonkészlet újrátöltve	170-216 g/m ²
	Nehéz kartonkészlet Nehéz kartonkészlet újrátöltve Fényes nehéz kartonkészlet Fényes nehéz kartonkészlet újrátöltve	217-256 g/m ²
	Címkék Nehéz címkék Extra nehéz címkék	106-169 g/m ² 170-216 g/m ² 217-256 g/m ²
Kézitálca	Bankpostapapír Lyukasztott Fejléces Sima Sima visszatöltve Előnyomott Újrahasznosított Egyéni	60-105 g/m ²
	Könnyű karton Könnyű kartonkészlet újrátöltve Könnyű fényes kartonkészlet Könnyű fényes kartonkészlet újrátöltve	106-169 g/m ²
	Kartonkészlet Kartonkészlet újrátöltve Fényes kartonkészlet	170-216 g/m ²

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
	Fényes kartonkészlet újratöltve	
	Címkék	106-169 g/m ²
	Nehéz címkék	170-216 g/m ²
	Borítékok	75-90 g/m ²
6. tálca	Bankpostapapír Lyukasztott Fejléces Sima Sima visszatöltve Előnyomott Újrahasznosított Egyéni	60-105 g/m ²
	Könnyű karton Könnyű kartonkészlet újratöltve Könnyű fényes kartonkészlet Könnyű fényes kartonkészlet újratöltve	106-169 g/m ²
	Kartonkészlet Kartonkészlet újratöltve Fényes kartonkészlet Fényes kartonkészlet újratöltve	170-216 g/m ²
	Címkék	106-169 g/m ²
	Nehéz címkék	170-216 g/m ²
Borítéktálca	Borítékok	75-90 g/m ²

TÁMOGATOTT SZABVÁNYOS PAPÍRMÉRETEK

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
1. és 2. tálca az összes konfiguráció esetében A háromtálcsás modul 3. és 4. tálcája	A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9") A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5")	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5") Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") US Folio (216 x 330 mm, 8,5" x 13") Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14") Tabloid (432 x 279 mm, 17" x 11")
A tandemtálcsás modul 3. és 4. tálcája	A4 (210 x 297 mm, 8,3" x 11,7")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")
Kézitálca	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8") A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3") A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7") Túlméretes A4 (223 x 297 mm, 8,8 x 11,7") 215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5 x 12,4") A3 (297 x 420 mm, 11,7" x 16,5") B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9") B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8") B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9")	Levelezőlapp (89 x 140 mm, 3,5 x 5,5") Levelezőlapp (102 x 152 mm, 4 x 6") 5 x 7 (127 x 178 mm, 5" x 7") Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5") Executive (184 x 267 mm, 7,25" x 10,5") 8 x 10 (203 x 254 mm, 8" x 10") Letter (216 x 279 mm, 8,5" x 11") US Folio (216 x 330 mm, 8,5" x 13") Legal (216 x 356 mm, 8,5" x 14") Tabloid (279 x 432 mm, 11" x 17")
	DL boríték (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") C6 boríték (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38") C5 boríték (162 x 229 mm, 6,4 x 9")	Boríték (152 x 228 mm, 6" x 9") Boríték (228 x 305 mm, 9" x 12") Monarch boríték (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5") 9-es számú boríték (98 x 225 mm,

TÁLCA	EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
		3,9" x 8,9") 10-es számú boríték (105 x 241 mm, 4,1 x 9,5")
6. tálcá	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")
Borítéktálca	DL boríték (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66") C5 boríték (162 x 229 mm, 6,4 x 9")	Monarch boríték (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5") 10-es számú boríték (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5")

AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ SZABVÁNYOS

PAPÍRMÉRETEK

EURÓPAI SZABVÁNYOS MÉRETEK	ÉSZAK-AMERIKAI SZABVÁNYOS MÉRETEK
A5 (148 x 210 mm, 5,8" x 8,3")	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5")
A4 (210 x 297 mm, 8,3" x 11,7")	Executive (184 x 267 mm, 7,25" x 10,5")
Túlméretes A4 (223 x 297 mm, 8,8 x 11,7")	8 x 10 (203 x 254 mm, 8" x 10")
215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5 x 12,4")	Letter (216 x 279 mm, 8,5" x 11")
A3 (297 x 420 mm, 11,7" x 16,5")	8,5" x 13" (216 x 330 mm, 8,5" x 13")
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8")	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")
B4 (250 x 353 mm, 9,8" x 13,9")	Ledger (432 x 279 mm, 17" x 11")
	Levelezőlapp (152 x 229 mm, 6" x 9")

AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK ÉS -SÚLYOK

TÁLCÁK	PAPÍRTÍPUSOK	SÚLYOK
1–4. tálca az összes konfiguráció esetében, kézitálca, 6. tálca	Bankpostapapír Lyukasztott Fejléces Sima Előnyomott Újrahasznosított Egyéni	60–105 g/m ²
	Könnyű, vékony karton	106–169 g/m ²

TÁMOGATOTT EGYEDI PAPÍRMÉRETEK

TÁLCASZÁM	PAPÍRMÉRETEK
1. és 2. tálca az összes konfiguráció esetében A háromtálcsás modul 3. és 4. tálcája	Minimum: 139,7 x 182 mm (5,5" x 8,3") Maximum: 297 x 432 mm (11,7" x 17")
Kézitálca	Minimum: 105 x 135 mm (4,25" x 5,3") Maximum: 297 x 432 mm (11,7" x 17")
Borítéktálca	Minimum: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9") Maximum: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4")



Megjegyzés: A tandemtálcsás modul 3. és 4. tálcájába és a 6. tálcába nem helyezhető egyedi méretű papír.

Papírtálca beállításai

TÁLCABEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A rendszergazda az 1–4. tálcát megadhatja teljesen beállítható vagy kijelölt tálcaként. Ha a tálca beállítása Teljesen beállítható, a papírbeállításokat a tálca minden egyes betöltésekor megváltoztathatja. Ha egy papírtálca Kijelölt módban van, a vezérlőpanelen megjelenik a betöltendő papír mérete, színe és típusa.



Megjegyzés: A tálcabeállítások konfigurálásához jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

Tálcabeállítások konfigurálása:

1. A nyomtató vezérlőpaneljén érintse meg a **Készülék** elemet.
2. Érintse meg a **Papírtálcák** lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő papírtálcát.
 - A mód beállításához érintse meg a **Tálcamód** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
 - Kijelölt tálca papírbeállításainak megadásához a Tálcamód értékeként válassza Kijelölt beállítást, majd adja meg a papír méretét, típusát és színét.
 - Ha a nyomtatót automatikus tálcaválasztásra szeretné konfigurálni, érintse meg az **Automatikus választás** váltógombot.
 - Az egyes tálcák prioritásának megadásához érintse meg a **plusz** ikont (+) vagy a **mínusz** ikont (–).. A nyomtató először az 1. prioritással rendelkező tálcából használ papírt. Ha ez a tálca üres, akkor a nyomtató a 2. prioritással rendelkező tálcában lévő papírt használja a nyomtatáshoz.
3. Érintse meg az **OK** gombot.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A TANDEMTÁLCAMODUL 3. ÉS 4. TÁLCÁJÁNAK KONFIGURÁLÁSA

A tandemtálcamodul 3. és 4. tálcája nagy kapacitású papírtálca. A 3. és 4. tálcát a használandó papírnak megfelelően kell beállítani.

Ha a tálcákat az első alkalommal konfigurálja, állítsa be őket ahhoz a papírmérethez, amelyet használni szeretne? Ha megváltoztatja a papír méretét, a tálcát az új méretnek megfelelően újból konfigurálni kell. Az egyes tálcákban támogatott papírméretekről kapcsolatban lásd: **Támogatott szabványos papírméretek**.

A tandemtálcamodul 3. és 4. tálcájának konfigurációs lépései:



Megjegyzés: Mielőtt megkezdene a tálcabeállítások módosítását, hasonlítsa össze a papírméretet a 3. és 4. tálca aktuális konfigurációjával. Ha a papírméret megegyezik a tálca beállításaival, nincs szükség módosításra.

1. Vegye ki az összes papírt a tálcából.
2. Csippentse össze az első papírvezető rögzítőfüleit, majd a papírvezetőt csúsztassa a megfelelő papírmérethez.

3. A papírvetők rögzítéséhez eressze el a vezető rögzítőfülét.



Megjegyzés: A papírvetők csak az előre megadott szabványos papírméreteknél rögzíthetők a helyükön.

A 6. TÁLCA KONFIGURÁLÁSA


A 6. tálca egy kizárólag nagy kapacitású adagolóként használható tálca. A 6. tálcat beállíthatja a használandó papírméretnek megfelelően. Az egyes tálcákban támogatott papírméretekkel kapcsolatban lásd: **Támogatott szabványos papírméretek**.

A 6. tálca konfigurálásának lépései:




Megjegyzés: Mielőtt megkezdene a tálcabeállítások módosítását, hasonlítsa össze a papírméretet a 6. tálca aktuális konfigurációjával. Ha a papírméret megegyezik a tálca beállításával, nincs szükség módosításra.

1. Távolítsa el a betétlemezt rögzítő csavart a tálca hátsó részén.

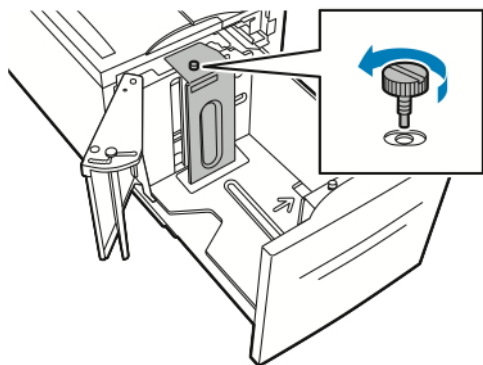


2. Felfelé húzva vegye ki a betétlemezt.

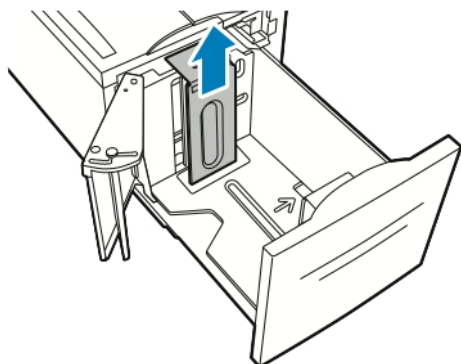


3. A betétlemez alján lévő füleket helyezze a 6. tálca alján található, papírméretnek megfelelő nyílásokba.


4. Csúsztassa lefelé úgy a betétlemez felső részét, hogy a tálca hátsó részén található tűske beakadjon a lemezen lévő megfelelő lyukba.

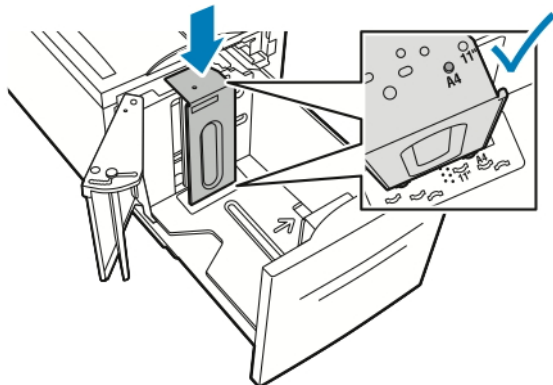

5. A csavar segítségével rögzítse a betétlemezt.

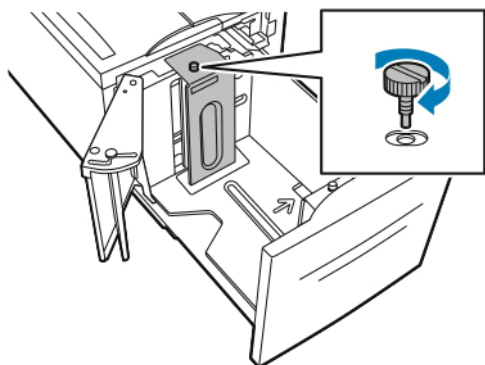


6. Ismételje meg ezeket a lépéseket a 6. tálca elejében lévő betétlemez esetében is.

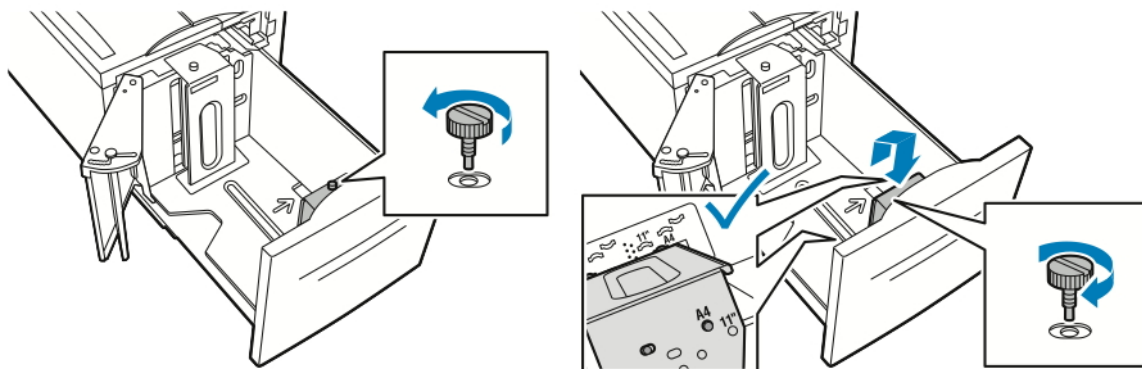

7. Az oldalsó kapu tetején keresse meg a pecket.
8. Húzza ki a pecket, majd igazítsa a nyílás kívánt papírméretnek megfelelő nyílásába.

9. Az oldalsó ajtó adott helyen való rögzítéséhez, engedje el a pecket.

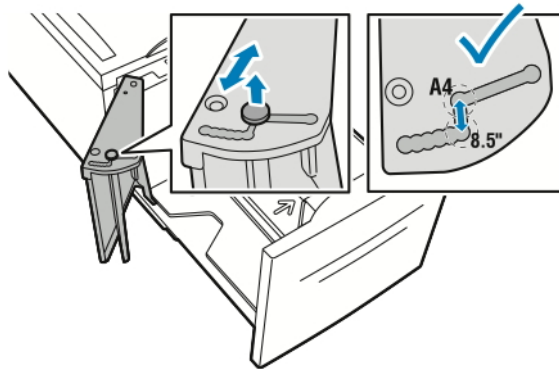

Papír betöltése

PAPÍR BETÖLTÉSE AZ 1–4. TÁLCÁBA

Az 1. és 2., illetve a 3. és 4. tálcákat ugyanúgy kell betölteni, amikor a 3 tálcás modul részei. A tandemtálcamodul részét képező 3. és 4. tálcá betöltésével kapcsolatban lásd: [Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába](#).

A rendszer-adminisztrátor az 1–4. tálcát megadhatja teljesen beállítható vagy kijelölt tálcaként. A tálcák kinyitásakor és becsukásakor a papírbeállítások megjelennek a vezérlőpanelen.

- Ha a tálcák Teljesen beállítható értékkel rendelkeznek, a felhasználónak lehetősége van jóváhagyni és módosítani a másolóanyag-beállításokat. A tálcák vezetői automatikusan érzékelik a behelyezett papír méretét.
- Ha a Kijelölt beállítás van megadva, a vezérlőpanelen megjelennek a tálcá másolóanyag-beállításai. Ha nem a megfelelő másolóanyag van betöltve, vagy ha a papírtálcá vezetői rosszul vannak beállítva, figyelmeztető üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen.




Megjegyzés: A kijelölt tálcák másolóanyag-beállításait csak a rendszergazda módosíthatja. A tálcabeállítások megadásával kapcsolatos részletekért lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).

Ha a tálcában lévő papír kifogyóban van, vagy ha a tálcá üres, figyelmeztető üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen.


Papír betöltése az 1–4. tálcába:

1. Húzza ki a tálcát ütközésig.

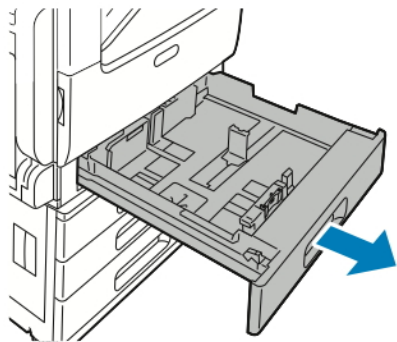



2. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.

3. A hosszúsági és szélességi papírvezetők mozgatásához oldja ki a vezetők rögzítőfüleit, majd csúsztassa ki a hosszúsági vagy szélességi vezetőt.

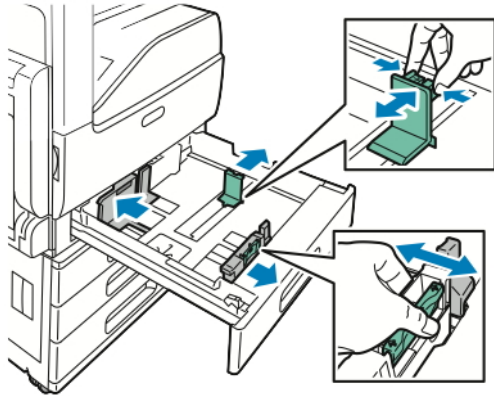


4. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgesse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

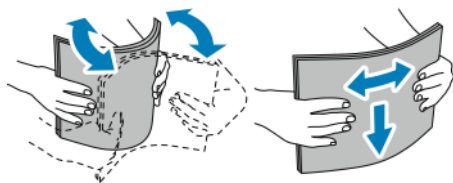


 **Megjegyzés:** A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.

5. Helyezzen papírt a tálcába. Tegye a következők egyikét:


- Hosszú éllel való adagoláshoz:
 - Nyomtatott oldallal felfelé helyezze be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a papír felső széle hátul legyen.
 - A lyukasztott papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.

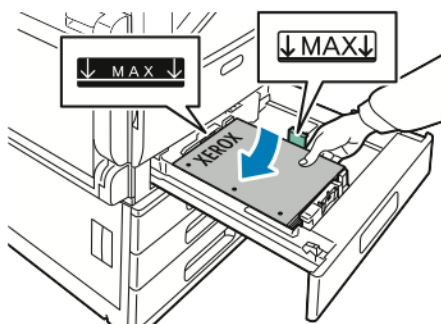


- Rövid szélllel való adagoláshoz:
 - Nyomtatott oldallal felfelé helyezze be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a papír felső széle balra legyen.
 - A lyukasztott papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a nyomtató eleje felé nézzenek.

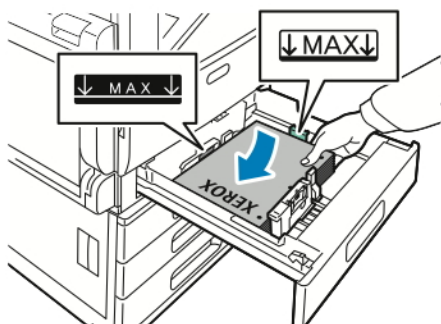


Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

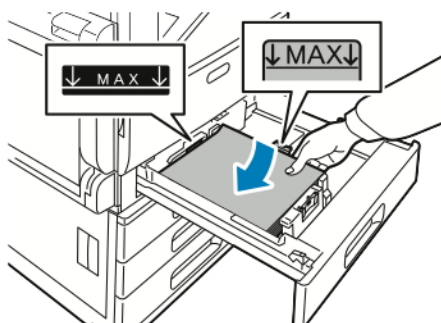

6. A hosszúsági és szélességi vezetők papírhoz igazításához csippentse össze a vezetők rögzítőfüleit, majd csúsztassa befelé a papírvezetőket, amíg éppen csak érintik a papír széleit.

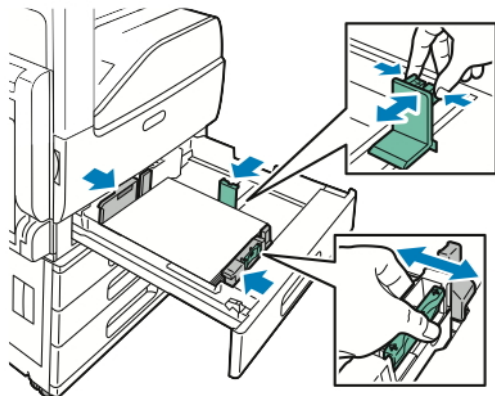

7. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

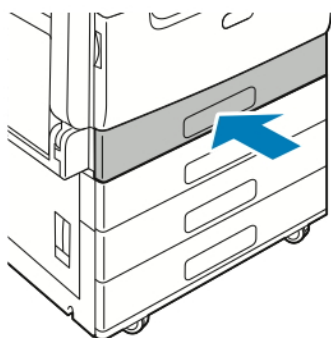

8. Ha a beállításokat a tálcába betöltött papírnak megfelelően szeretné módosítani, a vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges méretét, színét és típusát.
9. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.

A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).


PAPÍR BETÖLTÉSE A TANDEMTÁLCÁS MODUL 3. ÉS 4. TÁLCÁJÁBA

Ha a papírtálcában kevés a papír, illetve ha a tálca kiürült, figyelmeztető üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen.

A 3. és 4. tálca papírméretének módosításával kapcsolatban lásd: [A tandemtálcamodul 3. és 4. tálcájának konfigurálása](#).

Papír betöltése a tandemtálcás modul 3. és 4. tálcájába


1. Húzza ki a tálcát ütközésig. Várja meg, amíg a tálca leereszkedik és megáll.

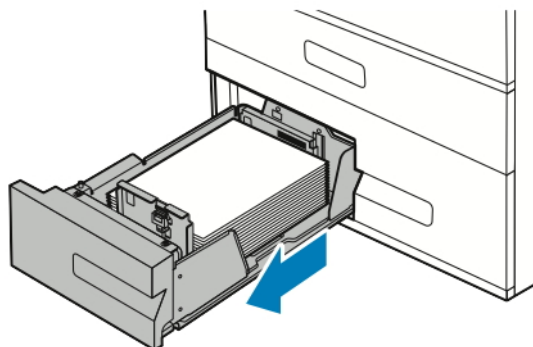


2. A tálcába töltés előtt pörgesse át a lapokat. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.



Megjegyzés: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nincs rá szüksége.

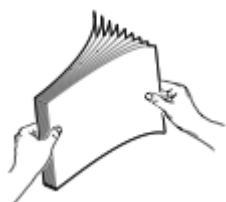


3. Az ábrán látható módon helyezze a papírt a tálca bal hátsó sarkába.
 - Nyomtatott oldallal felfelé helyezze be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a papír felső széle hátul legyen.
 - A lyukasztott papírt úgy töltse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.

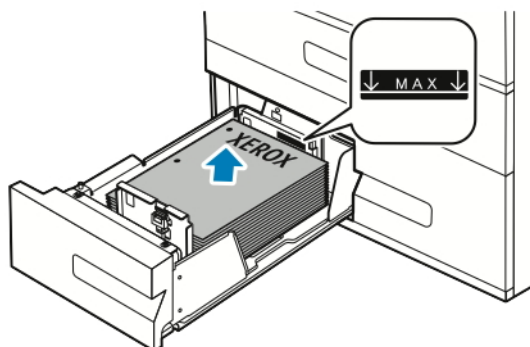

Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

4. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

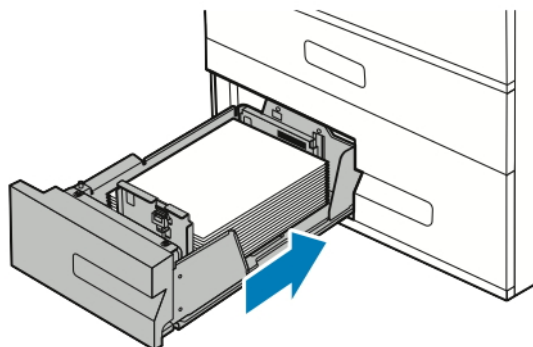


5. Ha a beállításokat a betöltött papírnak megfelelően szeretné módosítani, a vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges színét és típusát.
6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.
A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).

PAPÍR BETÖLTÉSE A KÉZITÁLCÁBA


A kézitálcába számos másolóanyag-típus tölthető. Elsősorban speciális másolóanyagokat igénylő, kisebb példányszámú munkákra alkalmas.

Papír behelyezése a kézitálcába:


1. Nyissa ki a kézitálcát. Ha a kézitálca már fel van töltve papírral, akkor távolítsa el az összes olyan papírt, amely más méretű vagy típusú.

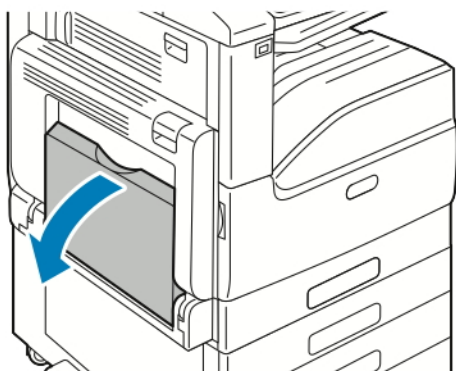


2. Nagyobb méretekhez húzza ki a hosszabbítótálcát.

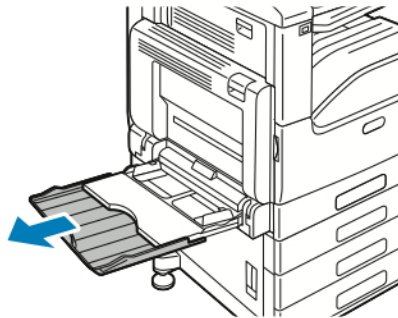

3. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

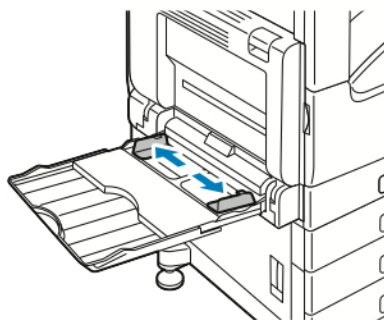


4. Hajlítsa meg a lapokat, majd pörgetse át őket, és egy sima felületen igazítsa egymáshoz a lapok sarkait. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.

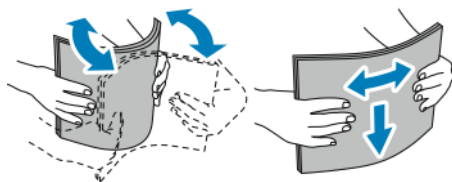


Megjegyzés: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nem használja.

5. Helyezzen papírt a tálcába.


- Hosszú éllel való adagoláshoz:
 - Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldalával lefelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt. A lap felső szélé legyen hátul. A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak a jobb szélhez kerüljenek.

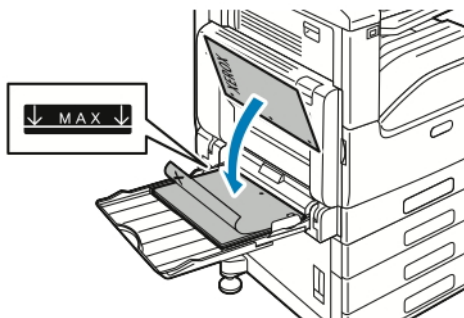


- Kétoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldalával felfelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt. A lap felső szélé legyen hátul. A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak a bal szélhez kerüljenek.

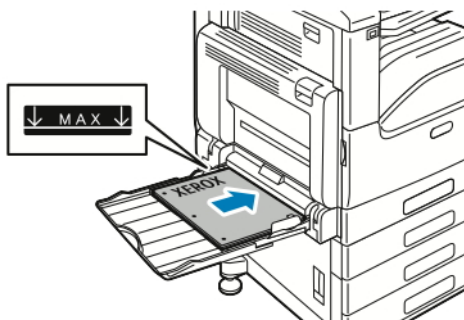


- Rövid széllel való adagoláshoz:
 - Egyoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldalával lefelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt. A lap felső szélé jobbra nézzen. A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak legyenek elől.

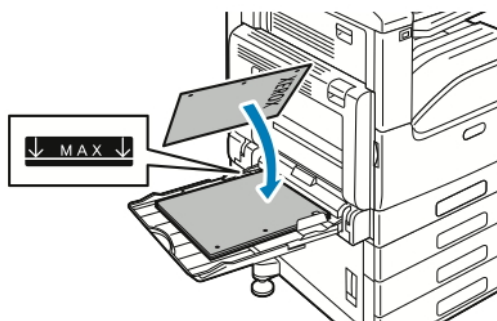


- Kétoldalas nyomtatáshoz nyomtatandó oldalával felfelé tegye be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt. A lap felső széle balra essen. A lyukasztott papírt úgy töltsse be, hogy a lyukak legyenek előtt.

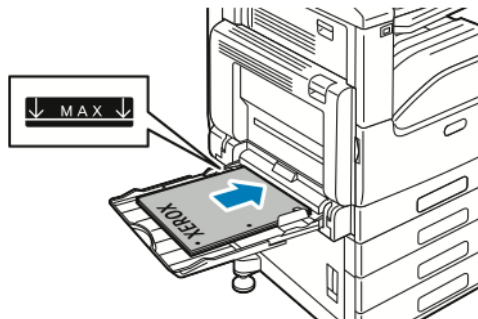

 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a szélességvezetőkön lévő maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése elakadást okozhat a nyomtatóban.

6. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.

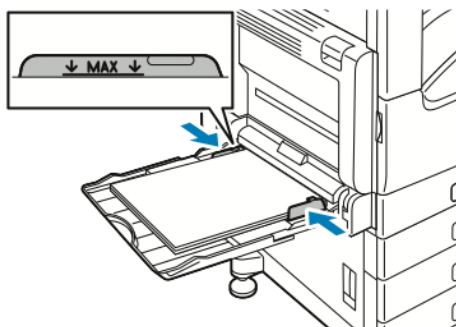


7. Ha a beállításokat a betöltött papírnak megfelelően szeretné módosítani, a vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges méretét, színét és típusát.
8. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.

PAPÍR BEHELYEZÉSE A 6. TÁLCÁBA


Ha a papírtálcában kevés a papír, illetve ha a tálca kiürült, figyelmeztető üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen.

A 6. tálca papírméretének módosításával kapcsolatban lásd: [A 6. tálca konfigurálása](#).


1. Húzza ki a 6. tálcát ütközésig a nagy kapacitású adagolóból. Nyissa ki ütközésig az oldalsó kaput.

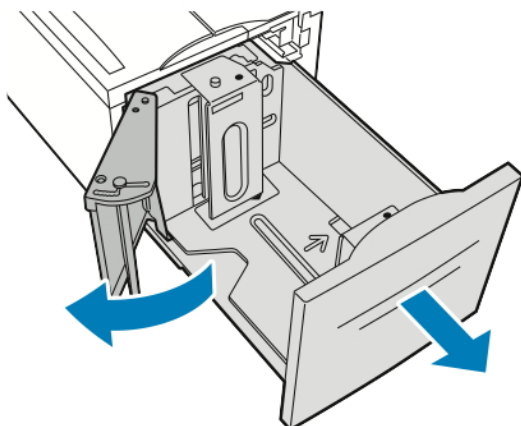

2. Várja meg, amíg a tálca leereszkedik és megáll.
3. A vezérlőpanelen megjelennek a papírtálca beállításai. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő típusú papírt helyezze be a tálcába.

 Megjegyzés: A 6. tálcába ne helyezzen egyéni papírméreteket.

4. A tálcába töltés előtt pörgesse át a lapokat. Ezzel a művelettel szétválaszthatja az összetapadt lapokat, így csökkentheti a papírelakadás kockázatát.


 Megjegyzés: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne csomagolja ki a papírt, amíg nincs rá szüksége.




5. Helyezze a papírt a tálca jobb oldalához.

- Nyomtatott oldallal felfelé helyezze be a fejléces, illetve előnyomtatott papírt úgy, hogy a papír felső széle legyen a tálca hátuljánál.
- A lyukasztott papírt úgy helyezze be, hogy a perforáció a tálca bal oldala felé essen.

 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

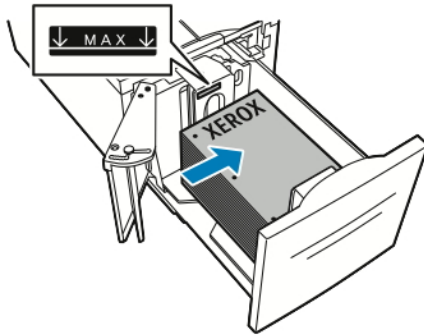

6. Csukja be az oldalsó ajtót. Csukja be a 6. tálcát.

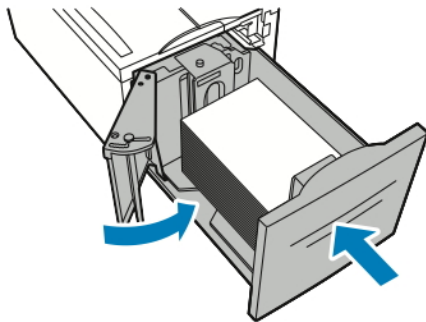

Nyomtatás speciális papírra

Papírt vagy más másolóanyagot helyi viszonteladójától vagy a www.xerox.com/office/VLC71XXsupplies címről rendelhet.

Referenciaanyagok:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Amerikai Egyesült Államok)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Ajánlott másolóanyagok listája) (Európa)

BORÍTÉKOK


Borítékokat a kézitálcából nyomtathat. Ha a készülékre felszerelték az opcionális borítéktálcát, a borítéktálcából is nyomtathat borítékokra.

A borítékok nyomtatásának irányelvei


- Csak papírból készült borítékot használjon.
- Ne használjon ablakos vagy fémkapcsos borítékot.
- A nyomtatási minőség függ a borítékok kialakításától és minőségétől. Ha a várt eredmény elmarad, próbáljon ki más gyártmányú borítékot.
- Biztosítson állandó hőmérsékletet és relatív páratartalmat.
- A felhasználatlan borítékokat tartsa csomagolásukban a nedvesedés, illetve a kiszáradás elkerülése érdekében. A nedvesség és a kiszáradás befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, és gyűrődést okozhat. A túlzott nedvességtől a borítékok a nyomtatás előtt vagy alatt lezáródhatnak.
- Betöltés előtt távolítsa el a légbuborékokat a borítékokból úgy, hogy egy nehéz könyvet helyez rájuk.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Borítékok beállítását.
- Ne használjon bélelt borítékokat. Használjon lapos borítékokat.
- Ne használjon hőre aktiválódó ragasztóval készült borítékokat.
- Ne használjon nyomással lezárható borítékokat.

Borítékok betöltése a kézitálcába


1. Nyissa ki a kézitálcát.

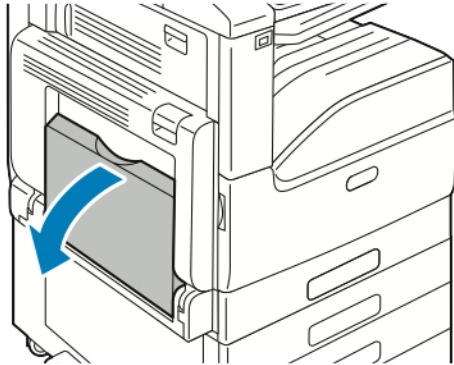


2. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

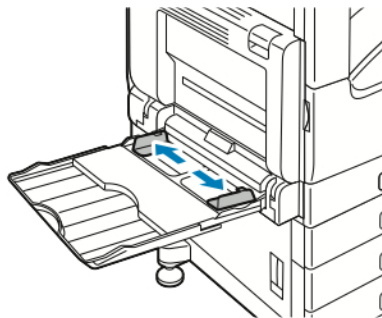

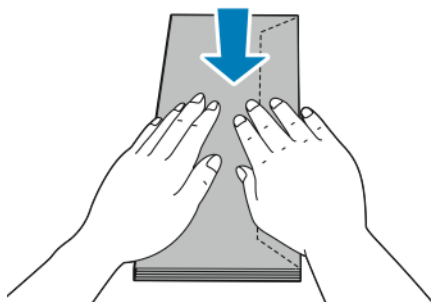

Megjegyzés: Ha a csomagolásból kivett borítékokat nem helyezi azonnal a kézitálcába, a borítékok felpúposodhatnak. Az elakadás elkerülése érdekében simítsa ki a borítékokat.

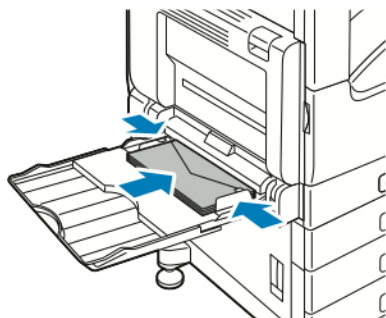

3. A 10-es, a C5, a Monarch és a DL méretű borítékokat hosszabb élükkel a nyomtató felé töltsé be úgy, hogy hajtókás oldaluk legyen fölül.



 **Megjegyzés:** Ha nyitott hajtókával tölti be a borítékokat, akkor a megfelelő nyomtatás érdekében a nyomtató illesztőprogramjában szükség szerint válassza ki a tájolást. A kép elforgatásához válassza a **Képforgatás 180 fokkal** lehetőséget a nyomtató illesztőprogramjában.

4. Ha a vezérlőpulton megjelenő üzenet erre kéri, ellenőrizze a méretet, a típust és a színt a képernyőn. Ha a nyomtató erre nem szólítja fel, ne módosítsa a papírbeállításokat.
- A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
 - Érintse meg a **Készülék > Papírtálcák** elemet.
 - A Papírtálcák menüben érintse meg a kézitálca ikonját.
 - Borítékméret kiválasztásához érintse meg az aktuális méretbeállítást, majd válassza ki a kívánt méretet.
-  **Megjegyzés:** Amikor kiválaszt egy borítékméretet, a papírtípus értéke visszaáll a Boríték értékre.
- A boríték színének kiválasztásához érintse meg az aktuális papírszínt, majd válassza ki a kívánt borítékszínt.
 - A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
5. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.


A borítéktálca betöltése

A külön beszerezhető borítéktálca az 1. tálca helyére szerelhető. A borítéktálca dedikált tálca, és az alábbi borítékméreteket támogatja:

- Monarch és 10-es számú
- DL és C5


A borítéktálca betöltése:

1. Húzza ki ütközésig a borítéktálcát.

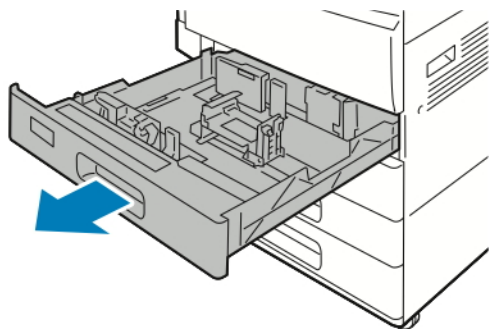


2. Helyezzen borítékokat a tálcába.


- Hosszú hajtókájú DL, Monarch, 10-es és C5 borítékok betöltése:
 - A borítékokat lezárt fülekkel, nyomtatandó oldalukkal lefelé töltsé be úgy, hogy a hajtóka balra nézzen.
 - Állítsa úgy a papírvetetőket, hogy azok éppen csak érintsék a borítékok szélét. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a maximális töltési vonalat, és a tálcába ne helyezzen 50-nél több borítékot.

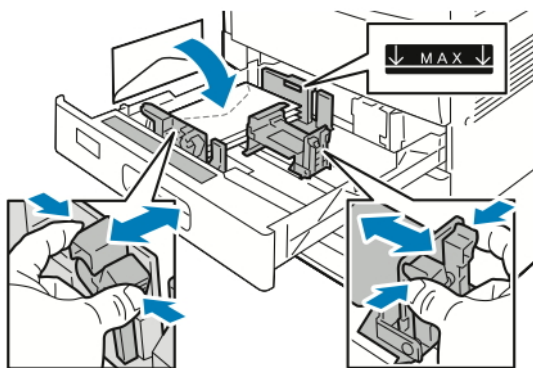

- A rövid hajtókájú C5 méretű borítékok betöltése:
 - A borítékokat lezárt fülekkel, nyomtatandó oldalukkal lefelé töltsé be úgy, hogy a hajtóka balra nézzen.
 - Állítsa úgy a papírvetetőket, hogy azok éppen csak érintsék a borítékok szélét. Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a maximális töltési vonalat, és a tálcába ne helyezzen 50-nél több borítékot.

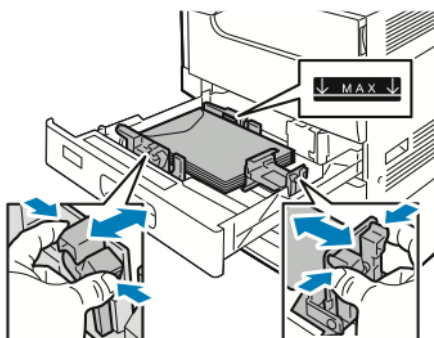

3. Csatolja be a tálcát.

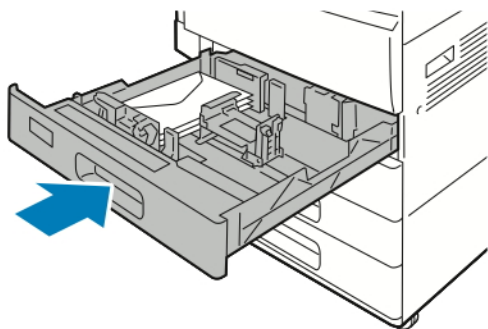

4. A vezérlőpanelen megjelennek a papírbeállítások.

- Új borítékméret kiválasztásához érintse meg a **Méret** lehetőséget.
- Új papírszín kiválasztásához érintse meg a **Szín** lehetőséget.



Megjegyzés: Amikor kiválaszt egy borítékméretet, a papírtípus értéke visszaáll a Boríték értékre.

5. A beállítások megerősítéséhez érintse meg a **Jóváhagyás** gombot.

CÍMKÉK

Címkéket bármelyik tálcából nyomtathat.

A címkék nyomtatásának irányelvei


- Használjon lézernyomtatáshoz alkalmas címkéket.
- Ne használjon vinilcímkéket.
- A címkeívet csak egyszer töltsse be a nyomtatóba.
- Ne használjon szárazragasztós címkéket.
- A címkeívnek csak az egyik oldalára nyomtasson. Kizárólag teljes címkeíveket használjon.
- A felhasználatlan címkéket tartsa eredeti csomagolásukban, sima felületen. Felhasználásig hagyja a címkeíveket csomagolásukban. Tegyen vissza minden fel nem használt címkeívet az eredeti csomagolásába, és zárja vissza a csomagot.
- Ne tárolja a címkéket túl száraz vagy túl nedves, illetve túl meleg vagy túl hideg helyen. A szélsőséges körülmények közötti tárolás nyomtatásminőségi problémákat, vagy elakadást okozhat a nyomtatóban.
- Gyakran fordítsa meg a készletet. Hosszabb ideig tartó, szélsőséges körülmények közötti tárolás a címkék felkunkorodását, és elakadását okozhatja a nyomtatóban.
- A nyomtató illesztőprogramjában papírtípusként válassza a Címke beállítást.
- Címkék betöltése előtt vegyen ki minden más papírt a tálcából.




Vigyázat: Ne használjon olyan ívet, amelyről címke hiányzik, illetve amelyeken a címkek felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól. Az ilyen címkeívek használata a nyomtató károsodását okozhatja.

Címkék betöltése az 1–4. tálcába

1. Húzza ki a tálcát ütközésig.

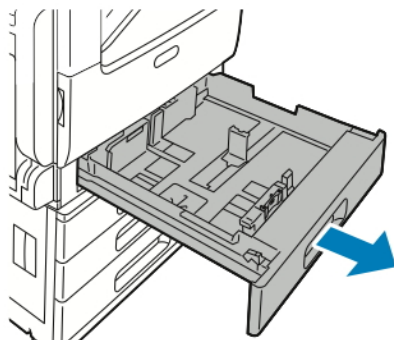


2. Győződjön meg róla, hogy a papírvetők a betölteni kívánt címék méretének megfelelő helyzetben vannak.
3. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.
4. A hosszúsági és szélességi papírvetők mozgatásához oldja ki a vezetőt rögzítő kart, majd csúsztassa ki a hosszúsági vagy szélességi vezetőt.

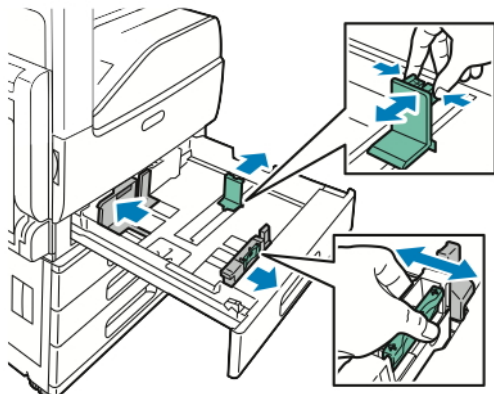


5. Helyezze be a címkéket a tálcába.

- Hosszú éllel előre történő betöltés esetében a címkék felfelé nézzenek, a felső szélük pedig hátul legyen.

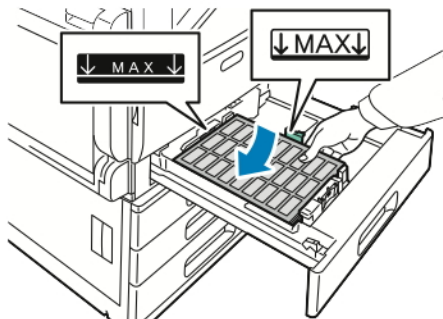


- Rövid éllel előre történő betöltés esetén a címkék felfelé nézzenek, a felső szél pedig balra.

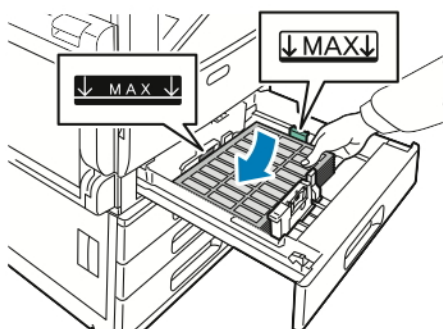


Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

6. Igazítsa a papírszélességi és -hosszúági vezetőket a címkék méretéhez.

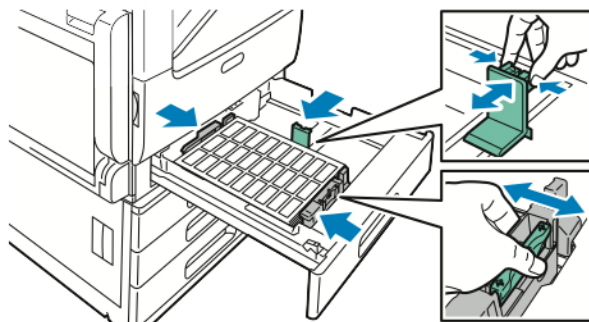

7. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.

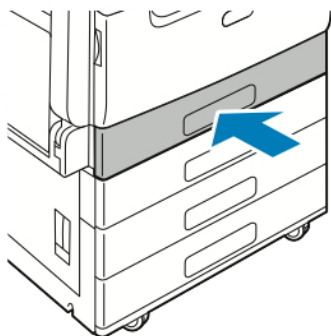

8. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges méretét, színét és típusát. A Címkék papírméretet kell kiválasztani.



Megjegyzés: A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).

9. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


Címkék betöltése a 3. és a 4. tálcába

1. Húzza ki a 3. vagy a 4. tálcát ütközésgig. Várja meg, amíg a tálca leereszkedik és megáll.



Megjegyzés: A tálcának megfelelő méretű címkéket kell használni. A 3. és a 4. tálcába ne helyezzen egyedi papírméreteket. A 3. és a 4. tálca papírméretének módosításával kapcsolatban lásd: [A tandemtálcamodul 3. és 4. tálcájának konfigurálása](#).

2. A tálca betöltésekor a címkék felfelé nézzenek, a felső szélük pedig hátul legyen. Az ábrán látható módon helyezze a címkéket a tálca bal hátsó sarkába.

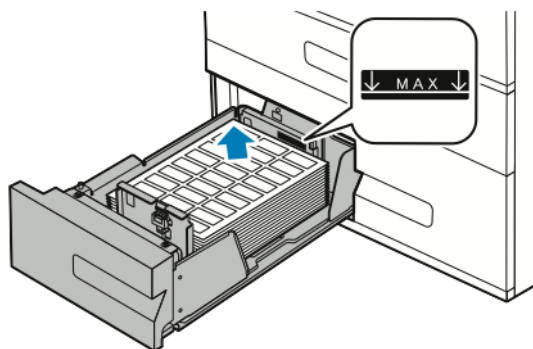

3. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.
4. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét. A Címkék papírméretet kell kiválasztani.





Megjegyzés: A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).


5. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Címkék betöltése a kézi tálcába

1. Nyissa ki a kézitálcát, és a nagyobb papírméretekhez húzza ki a tálcahosszabbítót. Távolítsa el az összes eltérő méretű vagy típusú papírt.

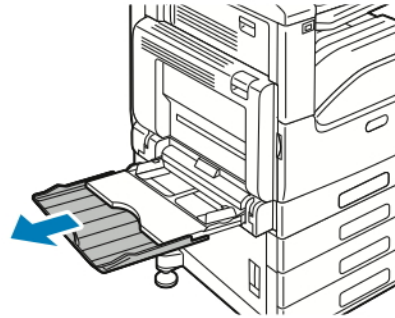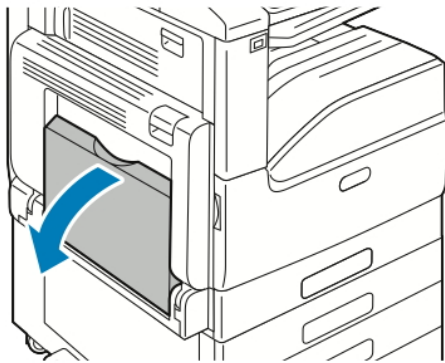


2. A szélességvezetőket igazítsa a tálca széleihez.

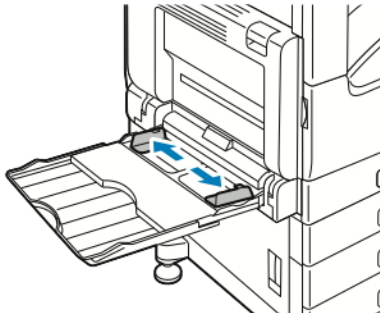


3. Helyezze be a címkét a tálcába.

- Hosszú éllel való adagolás esetén a címkék lefelé nézzenek úgy, hogy azok felső széle a nyomtató hátuljánál legyen.

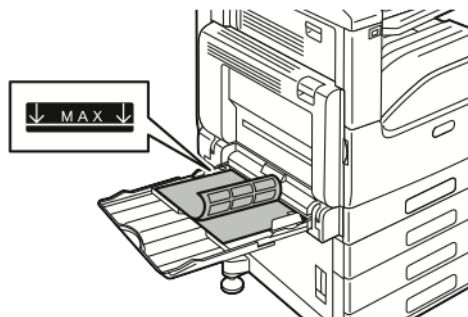


- Rövid éllel való adagolás esetén a címkék lefelé nézzenek, felső szélük pedig jobbra legyen.

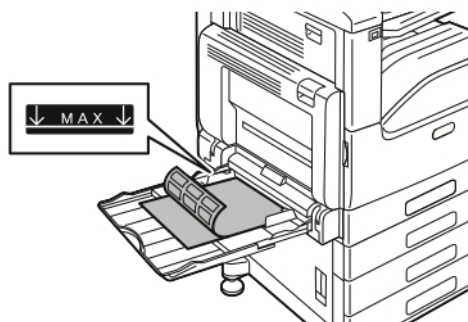


 Megjegyzés: Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

4. Igazítsa a szélességvezetőket a papír széléhez.

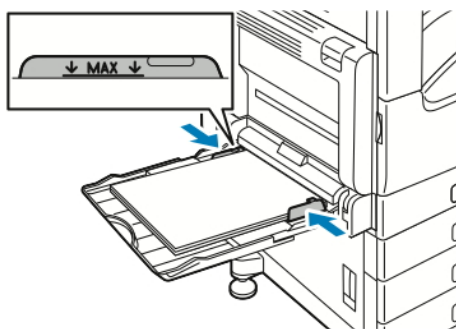

5. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges méretét, színét és típusát. A Címkék papírméretet kell kiválasztani.


 Megjegyzés: A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).

6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.

7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Címkék behelyezése a 6. tálcába


1. Húzza ki a 6. tálcát ütközésig a nagy kapacitású adagolóból. Nyissa ki ütközésig az oldalsó kaput.

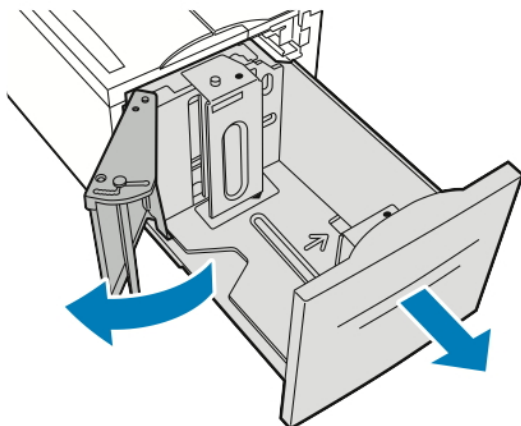

2. Várja meg, amíg a tálca leereszkedik és megáll.

 **Megjegyzés:** A tálcának megfelelő méretű címkéket kell használni. A 6. tálcába ne helyezzen egyéni papírméreteket.

3. A tálca betöltésekor a címkék felfelé nézzenek, a felső szélük pedig hátul legyen. Helyezze a címkéket a tálca jobb oldalához az ábrán látható módon.

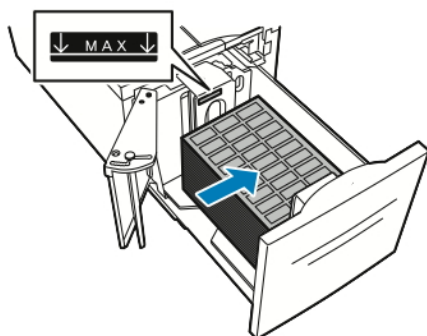

 **Megjegyzés:** Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé, mert papírelakadást okozhat.

4. Csukja be a tálca ajtaját.
5. A vezérlőpanelen válassza ki a papír tényleges típusát és színét. A Címkék papírméretet kell kiválasztani.

 **Megjegyzés:** A Kijelölt módú tálcák papírbeállításainak módosításához lásd: [Tálcabeállítások konfigurálása](#).

6. A beállítások megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

Karbantartás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános óvintézkedések	212
A nyomtató tisztítása	213
Finombeállítási és karbantartási eljárások	221
Kellékek	226
Rutin karbantartási elemek	229
A nyomtató kezelése	239
A nyomtató mozgatása	240

Általános óvintézkedések



Vigyázat: A nyomtató belső részei forrók lehetnek. Amikor az ajtók és a fedelek nyitva vannak, fokozott óvatossággal járjon el.



Vigyázat: Minden tisztítószeret tartson gyermekek elől elzárva.



Vigyázat: Ne használjon túlnyomással működő tisztítószeret a nyomtató belsejében, és annak külső részein. Bizonyos sűrített levegővel működő tartályokban robbanásveszélyes gázkeverékek lehetnek, amelyek nem alkalmasak elektromos berendezések tisztítására. A túlnyomással működő spray tisztítószer használata fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.



Vigyázat: Soha ne távolítsa el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen fedelek és védőlapok mögött található alkatrészeket a felhasználó nem tudja karbantartani vagy javítani. Ne hajtson végre olyan karbantartási eljárást, amelyet a nyomtatóval szállított dokumentáció nem ismertet.



Figyelem: A nyomtató tisztításához ne használjon szerves vagy erős kémiai oldószert, illetve aeroszolos tisztítószeret. Ne öntsön folyadékot közvetlenül egyetlen területre sem. A kellékeket és tisztítószereket csak a jelen dokumentumban leírt módon használja.



Figyelem: Ne helyezzen semmit a nyomtató tetejére.



Figyelem: Ne nyissa ki a fedelet és az ajtókat nyomtatás közben. Soha ne hagyja nyitva a fedelet és az ajtókat. Erre különösen ügyeljen jól megvilágított helyeken. A fény hatására a dobkazetták károsodhatnak.



Figyelem: Használat közben ne billentse meg a nyomtatót.



Figyelem: Ne érintse meg az elektromos érintkezőket és tartozékokat. Ha így tesz, a készülék megsérülhet, és romolhat a nyomtatás minősége.



Figyelem: Mielőtt a nyomtatót az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tisztítás során eltávolított minden részt visszahelyezett.

A nyomtató tisztítása

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

Havonta tisztítsa meg a nyomtató külső részét.

- Nedves, puha ruhával törölje le a papírtálcát, a gyűjtőtálcát, a vezérlőpultot és a nyomtató többi részét.
- Tisztítás után törölje át egy száraz, puha ruhával.
- A makacs szennyeződések kis mennyiségű, enyhe tisztítószerrel átitatott ruhával óvatosan törölje le.



Figyelem: A tisztítószer ne permetezze közvetlenül a nyomtatóra. A folyékony tisztítószer a réseken keresztül a nyomtatóba hatolhat, és gondokat okozhat. Soha ne használjon a vízen és az enyhe tisztítószereken kívül más tisztítószer.



A szkennertisztítása

A nyomtatási minőség optimális szinten tartásához tisztítsa rendszeresen a dokuüveget. A tisztítással elkerülhető, hogy a dokumentum beszkennelésekor az üvegről foltok, elkenődések és más nyomok kerüljenek a nyomatra.


1. Enyhén nedvesítsen meg egy puha, szőszölődésmentes ruhadarabot.
2. Vegyen ki minden papírt vagy más hordozót a gyűjtőtálcából.
3. Nyissa fel a dokumentumfedelelet.
4. Törölje tisztára és szárazra a dokuüveg és a CVT-üveg felületét.



Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében a foltok és szennyeződések eltávolításához használjon Xerox® üvegtisztítót.

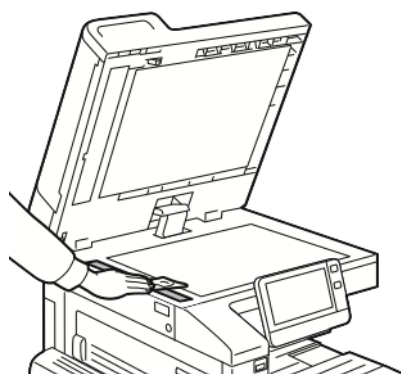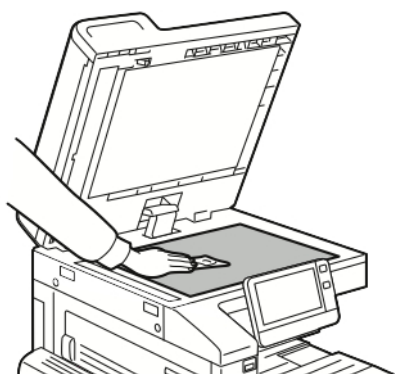

5. Törölje tisztára és szárazra a dokumentumfedél fehér alsó részét.

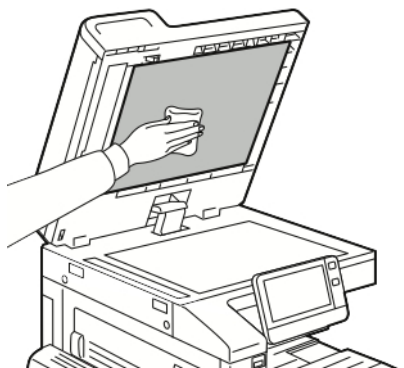

6. Csukja vissza a dokumentumfedelelet.

A kétoldalas szkennelési lencseegység tisztítása


A kétoldalas szkennelési lencseegységgel az eredeti dokumentum egyetlen beolvasásával kétoldalas szkennelést és másolást végezhet. Az egység a dokumentumfedél bal oldalán található, és egy tükrös üvegcsíkből, egy fémcsíkből, egy fehér műanyag csíkből és görgőkből áll.



Megjegyzés: Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a kétoldalas szkennelési lencseegység összes alkatrészét.

A kétoldalas szkennelési lencseegység tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A kétoldalas szkennelési lencseegység eléréséhez tegye a következőt:

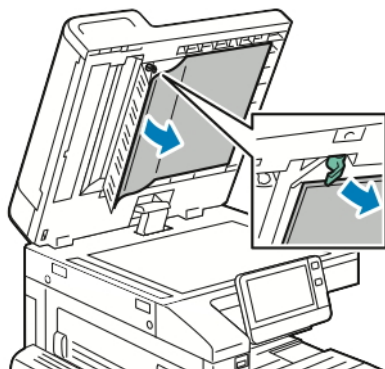


- a. A dokumentumfedél bal oldalán hajtsa lefelé a kart.
- b. Válassza szét a dokumentumfedél bal oldali végét és a lencseegységet, majd hajtsa tovább lefelé a kart.


2. Vízzel megnedvesített puha, szőszmentes ruhával törölje át a tükrös üveget, a fémcsíkot, a fehér műanyag csík mindkét oldalát és a görgőket. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, a ruhát enyhén nedvesítse be semleges tisztítószerrel, és ezután törölje át az egyes részeket egy száraz, puha ruhával.



Figyelem: A tükrös üveg bevonatának megóvása érdekében ne fejtessen ki túlzott erőt a tükrös felületre.

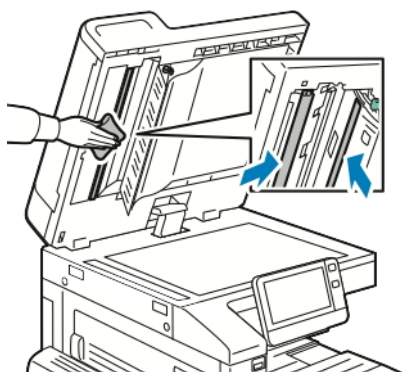


3. Állítsa vissza eredeti helyzetébe a dokumentumfedelet, és győződjön meg róla, hogy a kar a helyére rögzült. Ha hozzáért a dokumentumfedélhez, a dokuadagoló lehajtása előtt tisztítsa meg a fedelet.

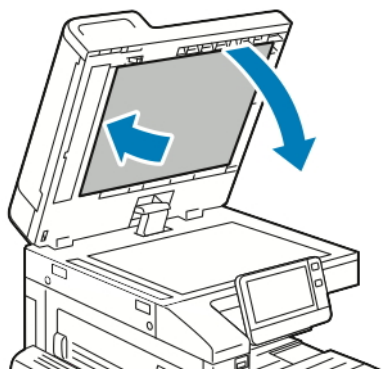


A dokumentumadagoló-görgők tisztítása

A szkennert tisztításakor tisztítsa meg a dokuadagoló görgőit is.

1. Húzza felfelé a kart, majd nyissa fel a dokuadagoló fedelét.

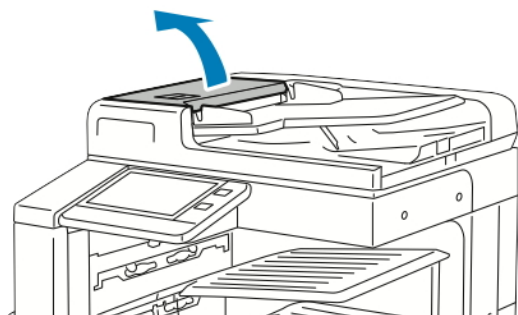

2. Vízzel megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa meg az adagológörgőket.

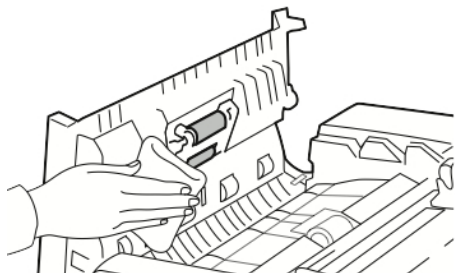

3. Csatolja be a dokuszállító felső fedelét.

A NYOMTATÓ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

Rendszeres időközönként tisztítsa meg a nyomtató belsejét, így megakadályozhatja, hogy a nyomtatóban a nyomtatási minőség romlását okozó szennyeződések alakuljanak ki. Minden esetben tisztítsa meg a nyomtató belsejét, ha dobkazettát cserél.

Papírelakadások elhárítása, illetve a festékkazetta cseréje után vizsgálja át a nyomtató belsejét, mielőtt a nyomtató fedeleit és ajtajait becsukná.

- Távolítsa el minden papírdarabot és hulladékot. Részletek: [Papírelakadások megszüntetése](#).
- Száraz, tiszta, szőszmentes törölruhával törölje le a port és a szennyeződéseket.



Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a beégető VIGYÁZAT feliratú címkével jelölt részeihez! Megégetheti magát. A beégető belseje köré tekeredett papírlapokat ne próbálja meg azonnal eltávolítani! Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Miután a nyomtató lehűlt, próbálja meg elhárítani a papírelakadást. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.


A nyomtatófej lencséinek tisztítása

A nyomtató négy nyomtatófejlencsét tartalmaz. A nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej lencséit rendszeresen tisztítani kell. A dobkazetta cseréjekor, vagy a nyomtatási minőség romlása esetén tisztítsa meg a nyomtatófej lencséit.




Figyelem: Másolás vagy nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt az eljárást.

1. Nyissa ki a nyomtató elülső ajtaját.

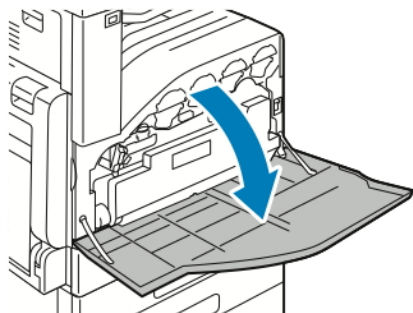


2. A hulladékkazetta kivétele:


- a. A hulladékkazetta rögzítőkarját 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja ki a hulladékkazettát.

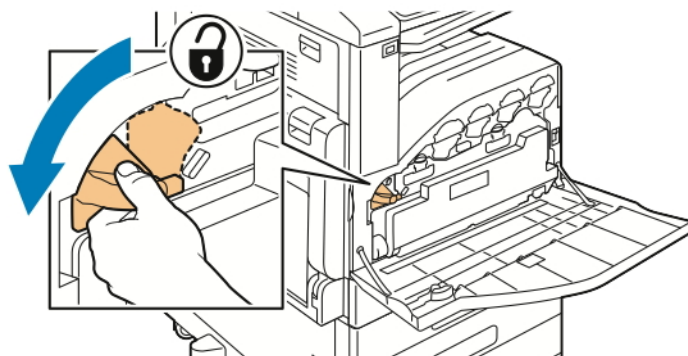

- b. A hulladékkazetta kioldásához az ábrán látható módon nyomja meg a narancssárga fület.

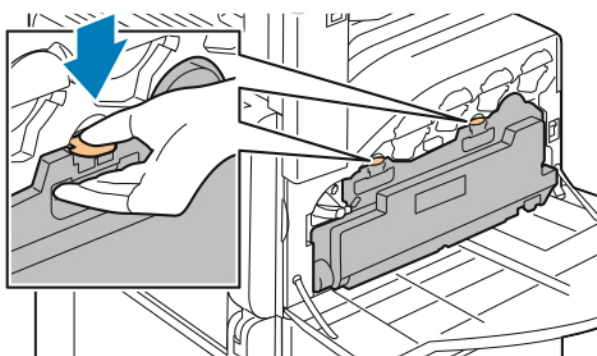

- c. Fogja meg a hulladékkazetta fogantyúját, majd húzza ki.

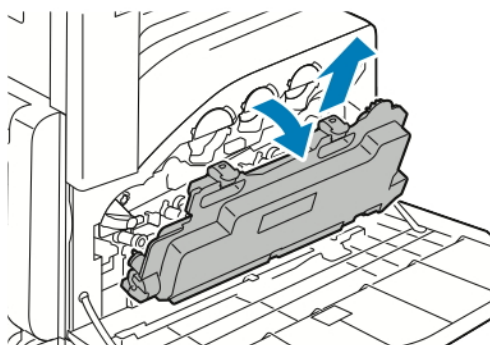


- d. Tegye az eltávolított használtfesték-kazettát vízszintes felületre úgy, hogy a nyílások felfelé nézzenek.




Figyelem: A festék kiömlésének és a működési hibák elkerülésének érdekében ne tegye a hulladékkazettát az oldalára.




3. Vegye le a nyomtatófej LED-lencséihez használatos tisztítópálcát az első ajtó belső részéről.

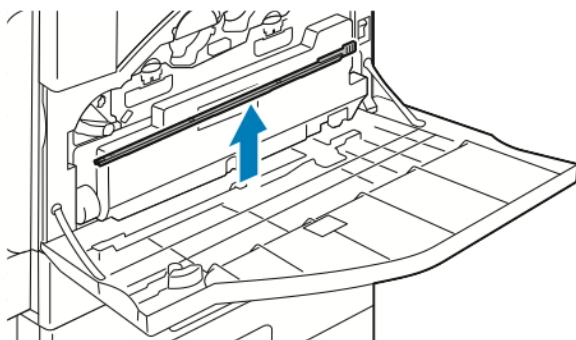


4. Lassan tolja be ütközésig a tisztítórudat a nyomtatóba, majd húzza ki. Még kétszer ismételje meg ezt a műveletet.

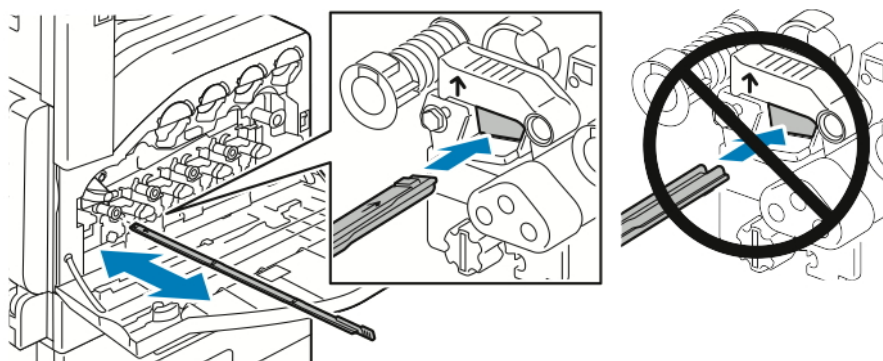


5. Helyezze vissza a tisztítópálcát eredeti helyére.

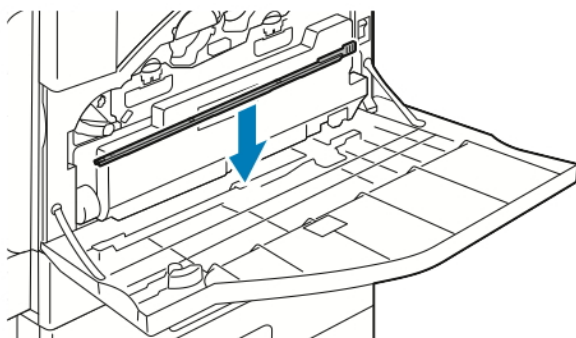

6. A hulladékkazetta behelyezése:
 - a. Az ábrán látható módon helyezze be a hulladékkazettát.

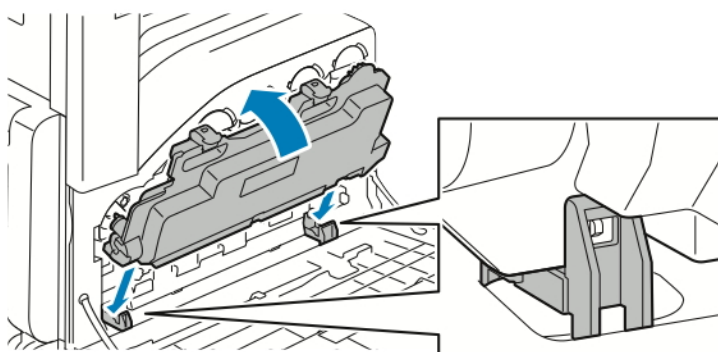


- b. Nyomja a helyére a hulladékkazettát úgy, hogy a helyére kattanjon

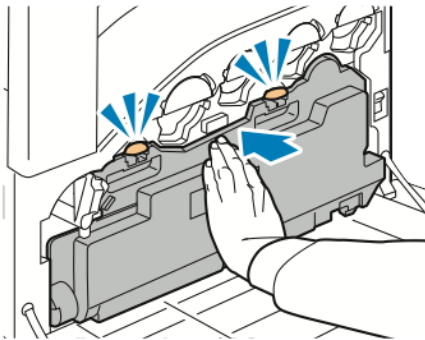

- c. A hulladékkazetta fogantyúját 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a hulladékkazettát.



7. Csukja be a nyomtató első ajtaját.

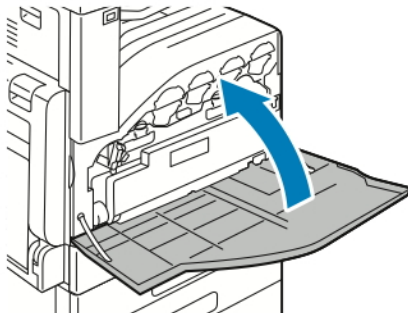

Finombeállítási és karbantartási eljárások

SZÍNREGISZTRÁCIÓ

Ha az automatikus regisztráció használata engedélyezve van, a nyomtató automatikusan elvégzi a színregisztráció korrekcióját. A színregisztráció manuálisan is korrigálható, amikor a nyomtató tétlen. A színregisztrációt mindig be kell állítani, ha a nyomtatót elmozdítják. Ha gondok vannak a nyomtatással, állítsa be a színregisztrációt.

További tudnivalók: **Papírregisztráció-korrekció elvégzése**

SZÍNKALIBRÁCIÓ

A Színkalibráció funkció segítségével beállíthatja a nem megfelelően megjelenő színeket, illetve a semlegesnek tűnő kompozit szürkéket.

Színkalibráció végrehajtása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Színkalibráció** lehetőséget.
3. A kalibrációhoz használandó szűrő kiválasztásához érintse meg a **Szűrőtípus** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő beállítást.
 - Ha a színtónusokat szeretné a másolási munkákhoz optimalizálni, válassza a **Másolási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a normál nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **1. nyomtatási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a javított nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **2. nyomtatási munka** értéket.
4. Ha célmunkatípust szeretne választani a kalibrációhoz, érintse meg a **Cél** lehetőséget, majd válassza ki a kalibrálandó kimeneti típust.
 - Ha a színeket csak a másolási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak másolási munkák** értéket.
 - Ha a színeket csak a nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha a színeket a másolási és a nyomtatási munkákhoz is szeretné optimalizálni, válassza a **Másolási és nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, válassza a **Nincs** értéket.
5. A forrás papírtálca kiválasztásához érintse meg a **Papírkészlet** elemet, érintse meg a kívánt tálcát.
6. A színkalibráció megkezdéséhez érintse meg az **Indítás** gombot. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
7. Ha végzett, érintse meg a **Bezárás** gombot.
8. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
9. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Speciális színekalkibráció végrehajtása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszer-adminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.
3. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Színekalkibráció – Speciális** lehetőséget.
4. A kalkibrációhoz használandó szűrő kiválasztásához érintse meg a **Szűrőtípus** lehetőséget, és válassza ki a megfelelő beállítást.
 - Ha a színtónusokat szeretné a másolási munkákhoz optimalizálni, válassza a **Másolási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a normál nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **1. nyomtatási munka** értéket.
 - Ha a színtónusokat a javított nyomtatási minőségű nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza az **2. nyomtatási munka** értéket.
5. Ha célmunkatípust szeretne választani a kalkibrációhoz, érintse meg a **Cél** lehetőséget, majd válassza ki a kalkibrálandó kimeneti típust.
 - Ha a színeket csak a másolási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak másolási munkák** értéket.
 - Ha a színeket csak a nyomtatási munkákhoz szeretné optimalizálni, válassza a **Csak nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha a színeket a másolási és a nyomtatási munkákhoz is szeretné optimalizálni, válassza a **Másolási és nyomtatási munkák** értéket.
 - Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, válassza a **Nincs** értéket.
6. A forrás papírtálca kiválasztásához érintse meg a **Papírkészlet** elemet, érintse meg a kívánt tálcát.
7. A színekalkibráció megkezdéséhez érintse meg az **Indítás** gombot. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
8. Ha végzett, érintse meg a **Bezárás** gombot.
9. A menüből történő kilépéshez érintse meg az **X** elemet.
10. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

A PAPÍRREGISZTRÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A papírregisztráció beállítása funkcióval finombeállíthatja, hol helyezkedjen el a nyomtatott kép a lapon. A finombeállítás segítségével pontosan oda állíthatja a felső, alsó, jobb, illetve bal oldali margókat, ahova kívánja. Minden egyes telepített papírtálcához megadhatja a kép helyzetét a papír mindkét oldalára vonatkozóan.


Papírregisztráció-korrektúra elvégzése

1. A vezérlőpanelen nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

3. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Kép elhelyezkedése** lehetőséget.
4. A regisztráció módosításához válassza ki a forrás papírtálcát.
 - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
 - b. Érintse meg a kívánt tálcát.
5. A **A papírregisztráció ellenőrzése** lépésben kinyomtatott táblázat alapján válassza ki azt az oldalt, amelyen módosítani szeretné a regisztrációt.
 - a. Az 1. oldal módosításához érintse meg a **Módosított oldal**, majd az **1. oldal** elemet.
 - b. A 2. oldal módosításához érintse meg a **Módosított oldal**, majd a **2. oldal** elemet.
6. A regisztráció módosításához érintse meg a **Függőleges/oldalirányú regisztráció** elemet.
 - a. Az oldalirányú regisztráció módosításához érintse meg az **Oldalirányú regisztráció** elemet, majd a **plusz (+)** vagy **mínusz (-)** ikont.
 - b. A függőleges regisztráció módosításához érintse meg a **Függőleges regisztráció** elemet, majd a **plusz (+)** vagy **mínusz (-)** ikont.

A táblázat 1. oldalát 1, második oldalát pedig 2 pötty jelzi.

 - A függőleges regisztráció módosításakor a pozitív érték a képet lefelé tolja az oldalon.
 - Az oldalirányú regisztráció módosításakor a pozitív érték a képet balra tolja az oldalon.

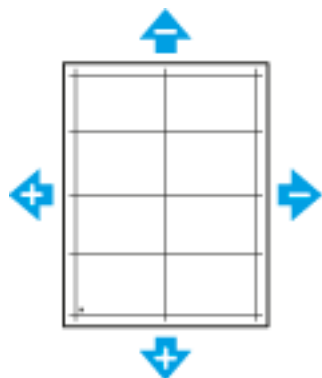

7. A beállítások mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. Ha további értékeket szeretne megadni, ismételgesse a fenti lépéseket.
9. Nyomtasson újabb mintaoldalt, majd addig ismételje az eljárást, amíg be nem fejezi a regisztrációs korrekciókat.
10. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.


A papírregisztráció ellenőrzése

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Jelentkezzen be rendszergazdaként. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

3. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Kép elhelyezkedése** lehetőséget.
4. Válassza ki a regisztrációs nyomtatási forrástálcáját.
 - a. Érintse meg a **Papírkészlet** elemet.
 - b. Érintse meg a kívánt tálcát.
5. Ha a nyomtató rendelkezik az automatikus kétoldalas nyomtatási funkcióval, válassza ki, hogy melyik oldalt szeretné optimalizálni.
 - Ha az 1. oldalhoz szeretne regisztrációs mintát nyomtatni, érintse meg a **Beállított oldal**, majd az **1. oldal** értéket.
 - Ha mindkét oldalhoz szeretne regisztrációs mintát nyomtatni, érintse meg a **Beállított oldal**, majd a **2. oldal** értéket.
6. Adja meg, hogy hány egymást követő oldalt szeretne kinyomtatni.
 - a. Érintse meg a **Nyomtatási beállítások** gombot.
 - b. A mintaoldalak számának növeléséhez vagy csökkentéséhez a Példányszám lehetőségnél érintse meg a plusz **pluszjel (+)** vagy a **mínusz (-)** ikont, majd az **OK** gombot.
7. A mintaoldal kinyomtatásához érintse meg a **Minta nyomtatása** gombot.
8. A lap kinyomtatása után érintse meg a **Bezárás** elemet.
9. A mintaoldalak 1. oldalán vonalzóval mérje meg a nyomtatott kép távolságát a lap felső, alsó, bal és jobb oldalától.



Megjegyzés: Azonosítás céljából az 1. oldalon egy, a másodikon pedig két pötty található.

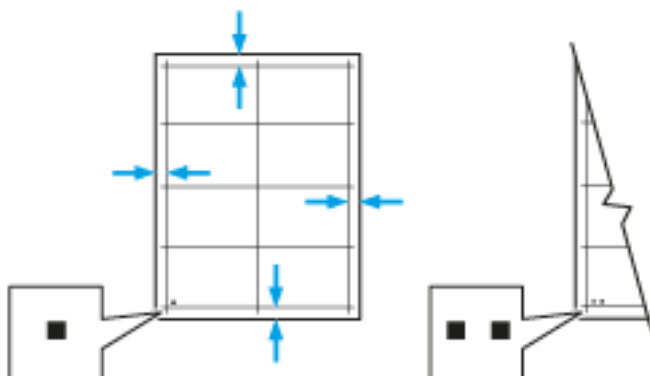

10. A 2. oldalon vonalzóval mérje meg a nyomtatott kép távolságát a lap felső, alsó, bal és jobb oldalától.
11. Ha a kép középen helyezkedik el, nincs szükség módosításra. Ha nem, módosítsa a papírbeállításokat.
További tudnivalók: [Papírregisztráció-korrektúra elvégzése](#).

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

A Magasság beállítása funkcióval adja meg a nyomtató helyének megfelelő magasságtartományt. Ha a magasság beállítása helytelen, az a nyomtatási minőség romlásához vezethet.

Magasság beállítása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Támogatás > Magasság beállítása** lehetőséget.
3. Érintse meg a nyomtató használati helyének tengerszint feletti magasságát, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Kellékek

FOGYÓESZKÖZÖK

A fogyóeszközök olyan nyomtatási kellékek, amelyek teljesen elhasználódnak a nyomtató használata során. A nyomtató fogyóeszközei többek között a következők:

- Eredeti Xerox® festékkazetták (ciánkék, magenta, sárga és fekete)
- Tűzőkazetták a következő finiserekhez:
 - Opcionális integrált irodai finiser
 - Opcionális irodai finiser:
- Tűzőkazetták az opcionális irodai finiser füzetkészítőjéhez
- Minden fogyóeszközhöz beszerelési útmutató tartozik. A fogyóeszközök cseréjéhez tekintse meg az azokhoz mellékelt utasításokat.
- Csak új kazettákat szabad a nyomtatóba helyezni. Ha használt festékkazettát helyez a nyomtatóba, a fennmaradó festék gép által kijelzett mennyisége eltérhet a valóságos értéktől.
- A nyomtatási minőség biztosítása érdekében a festékkazettát úgy alakították ki, hogy azokat egy előre meghatározott festékszint elérése után ne lehessen használni.



Figyelem: Ha nem eredeti Xerox® festéket használ, az befolyásolhatja a nyomtatás minőségét és a nyomtató megbízhatóságát. A Xerox® festék az egyetlen olyan festék, amely a Xerox cég szigorú ellenőrzése mellett kifejezetten ezen termékben történő felhasználásra készült.

KELLÉKRENDELÉS

Mikor kell kelléket rendelni

A vezérlőpanelen figyelmeztetés jelenik meg, amikor a kellék cseréje esedékessé válik. Ellenőrizze, hogy van-e kéznél cseretétel. Fontos, hogy ezeket a kellékeket az üzenet első alkalommal való megjelenésekor megrendelje, hogy ne legyen kiesés a nyomtatásban. A vezérlőpanelen egy üzenet jelzi, amikor ki kell cserélni a kellékeket.

A kellékeket megrendelheti helyi viszonteladójánál vagy a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXsupplies.



Figyelem: A nem Xerox-tól származó kellékek használata nem ajánlott. A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik az olyan kárra, meghibásodásra és teljesítményromlásra, amely a nem Xerox-eredetű kellékek, vagy nem a nyomtatóhoz előírt Xerox-kellékek használatából keletkezett. A Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox képviselőjétől tudhatja meg.

Kellékek állapotinformációi

Ellenőrizheti a kellékek állapotát, a vezérlőpanelen megjelenő riasztásokat testre szabhatja, és e-mailes riasztásokat is beállíthat.

A kellékalapot ellenőrzésével és a riasztásoknak az Embedded Web Serverrel való beállításával kapcsolatban tekintse meg a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című dokumentumot a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon.

Kellékfelhasználási jelentés

A Kellékfelhasználási jelentés a fedettségi információkat és a kellékek újrarendeléséhez szükséges gyári számokat tartalmazza. Az egyes kellékanyagok üzembe helyezésének napja fel van tüntetve a jelentésben.

A Kellékfelhasználási jelentés nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Kellékfelhasználási jelentés** elemet.
4. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

KELLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A Xerox®-kellékek újrahazsnosításával foglalkozó programról további részleteket a www.xerox.com/gwa címen talál.

FESTÉKKAZETTÁK

Általános óvintézkedések



Vigyzat: A festékkazetták cseréjekor legyen óvatos, hogy ne öntse ki a festéket. Ha kiömlik a festék ne érintkezzen ruhával, bőrrel, szemmel vagy szájjal. Ne lélegezze be a festékport.



Vigyzat: A festékkazettákat tartsa távol a gyermekektől. Ha egy gyermek véletlenül lenyeli a festéket, köptesse ki azt a gyermekkel, és öblítse ki a száját vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.



Vigyzat: Használjon nedves ruhát a kifolyt festék letörléséhez. Soha ne használjon porszívót a kiömlött festék eltávolításához. A porszívóban keletkező elektromos szikrák tüzet vagy robbanást idézhetnek elő. Ha nagy mennyiségű festék ömlött ki, forduljon a Xerox helyi képviselőjéhez.



Vigyzat: Soha ne dobja a festékkazettát nyílt lángba. A kazettában levő maradék festék meggyulladhat, ami égési sérüléseket vagy robbanást okozhat.

A festékkazetta cseréje

A vezérlőpanelen egy üzenet jelzi, amikor szükségesség válik a festékkazetták cseréje.



Megjegyzés: Minden festékkazettához tartozik egy behelyezési útmutató.

NYOMTATÓ ÁLLAPOTÜZENETE	OK ÉS MEGOLDÁS
Rendeljen új festéket	A festékkazetta kezd kiürülni. Rendeljen új festékkazettát.
Kifogyott a festék	A festékkazetta üres. Cserélje ki a festékkazettát egy újra.

Rutin karbantartási elemek

A rendszeres karbantartási tételek a nyomtató korlátozott élettartamú részei, melyeket időközönként cserélni kell. Ezek lehetnek részek vagy készletek. A rendszeres karbantartási tételeket általában a felhasználó cserélheti.



Megjegyzés: Minden rendszeres karbantartási tétel tartalmaz felhasználási útmutatót.

A nyomtató rendszeres karbantartási tételei a következők:

- Dobkazetták (ciánkék, magenta, sárga és fekete)
- Festékhulladék-tartály
- Lyukasztó hulladéktartálya
- Tűzőkazetta
- Tűzőkapocs-kazetta füzetekhez

A DOBKAZETTA CSERÉJE



Vigyázat: Soha ne dobjon nyílt lángba dobkazettát.



Vigyázat: Soha ne érjen a beégetőben a fűtőhengeren vagy a közelében lévő, címkével ellátott területhez. Megégetheti magát. A fűtőhenger köré tekeredett papírt ne próbálja elhamarkodottan eltávolítani. Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Az elhárítást azután próbálja meg elhárítani, hogy a nyomtató lehűlt.



Figyelem: A dobkazettát ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy erős beltéri fénycsőves világításnak. Ne érintse meg, és ne karistolja meg a dob felületét.

A dobkazetta cseréjének esedékessé válásakor a vezérlőpanelen üzenet jelenik meg.



Megjegyzés: Minden dobkazettához tartozik egy behelyezési útmutató.


NYOMTATÓ ÁLLAPOTÜZENETE	OK ÉS MEGOLDÁS
Rendeljen új dobkazettát	A dobkazetta élettartamának végéhez közelít. Rendeljen új dobkazettát.
Cserélje ki: dobkazetta	A dobkazetta elérte az élettartamának végét. Cserélje ki a dobkazettát egy újra.

TŰZŐK CSERÉJE AZ INTEGRÁLT IRODAI FINISERBEN


Ha a nyomtatóhoz opcionális finiser csatlakozik, a vezérlőpanelen üzenet jelenik meg, amikor valamelyik tűzőkazetta kiürül, és ki kell cserélni. Keresse meg és alkalmazza a nyomtatóra telepített finiserre vonatkozó eljárást.

Figyelem: Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

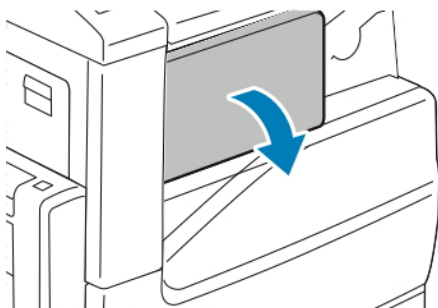


2. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

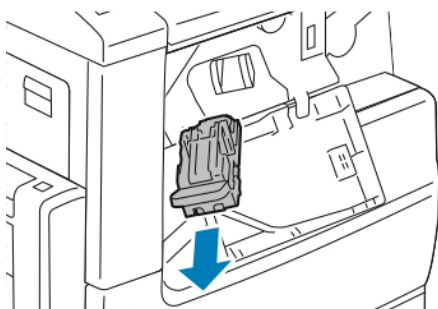


3. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, és távolítsa el őket.
4. Nyomja össze a tűzőcsomag mindkét oldalát, és vegye ki a tűzőcsomagot a kazettából.

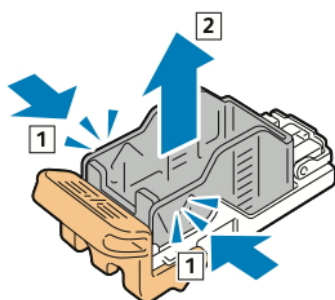


5. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

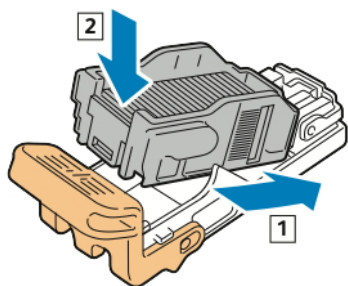

6. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőbe ütközésig.

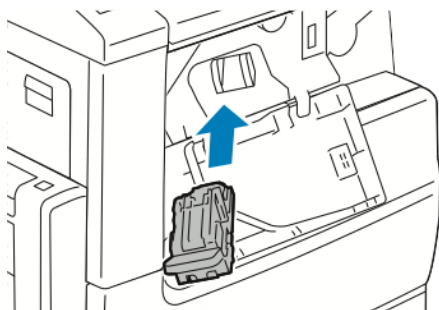

7. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

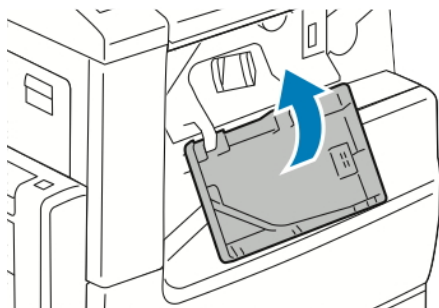


TŰZŐK CSERÉJE AZ IRODAI FINISER FŐ TŰZŐJÉBEN



Figyelem: Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

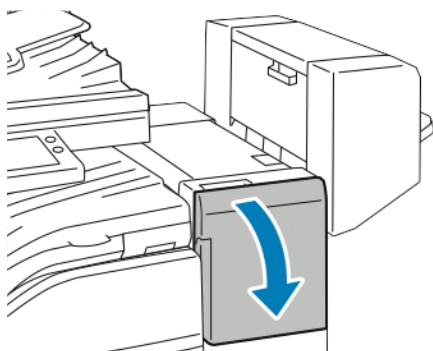


2. Nyúljon bele a finiserszekrénybe, és húzza ki a tűzöt ütközésig a gépből.
3. Az ábrán látható módon tolja a tűzőegységet jobbra.




4. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

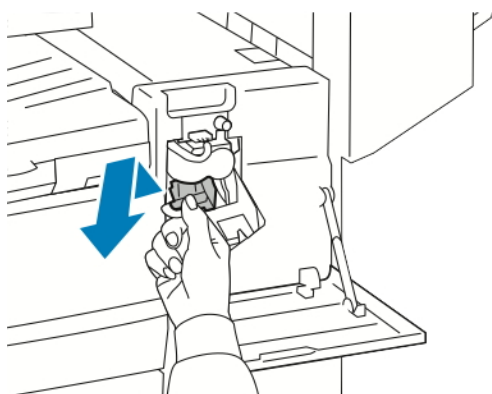


5. Nyomja össze a tűzőcsomag mindkét oldalát, és vegye ki a tűzőcsomagot a kazettából.

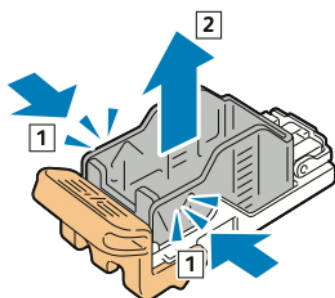

6. Helyezze az új tűzőcsomagot a tűzőkazettába úgy, hogy az eleje illeszkedjen a helyére, majd nyomja be a kazettába a hátsó részét is.

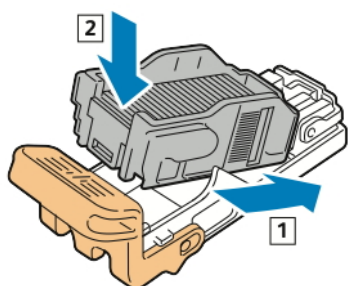

7. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be az új tűzőkazettát a tűzőegységbe ütközésig.

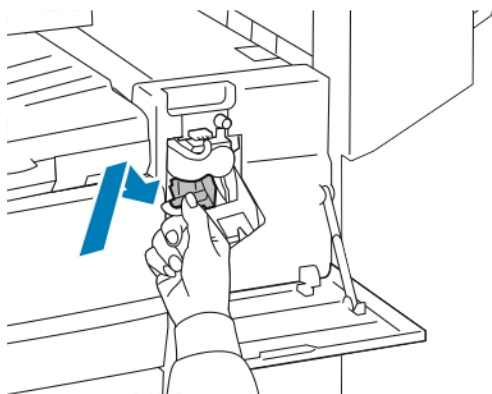


8. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

TŰZŐKAPCSOK CSERÉJE AZ IRODAI FINISER FÜZETKÉSZÍTŐJÉBEN




Figyelem: Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a fűzetkészítő oldalsó fedelét.

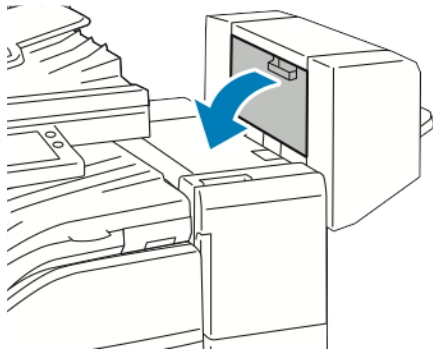


2. Ha a tűzőkapocs-kazetták nem láthatók, fogja a függőleges paneleket a nyílás bal és jobb oldalánál fogva, és csúsztassa őket középre.

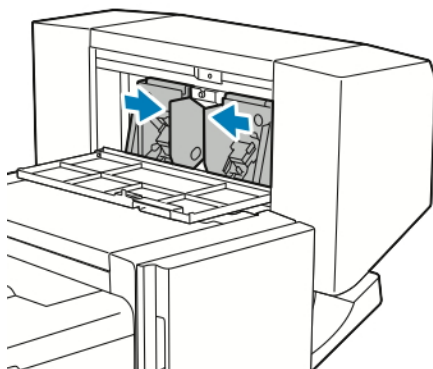


3. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és húzza ki a kazettát a finiserből.

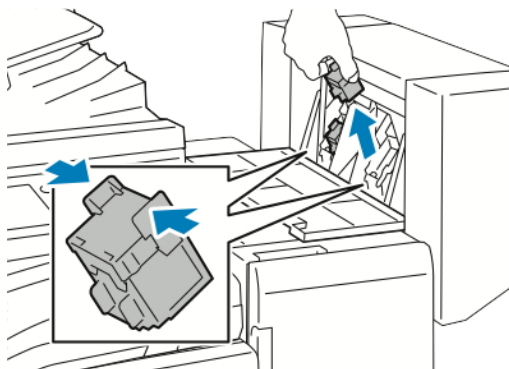


4. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és helyezze be az eredeti helyére a finiserbe.

 Megjegyzés: Ha a kazetta behelyezése nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a kapcsok megfelelően vannak elhelyezve a kazettában.

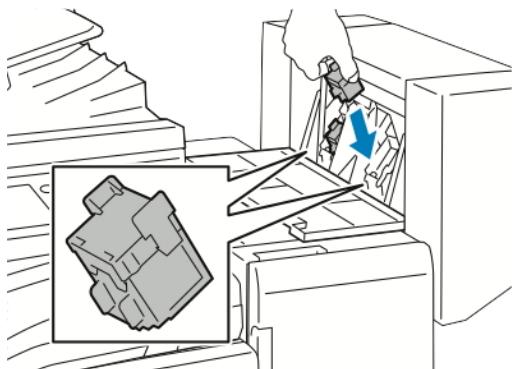


 Megjegyzés: A fűzetkészítő két tűzőkapocs-kazettát használ. A fűzetek csak akkor tűzhetők, ha mindkét tűzőkapocs-kazetta tartalmaz tűzőkapcsokat.

5. Ismételje meg az eljárást a másik tűzőkapocs-kazettánál is.
6. Zárja le a fűzetkészítő oldalsó fedelét.

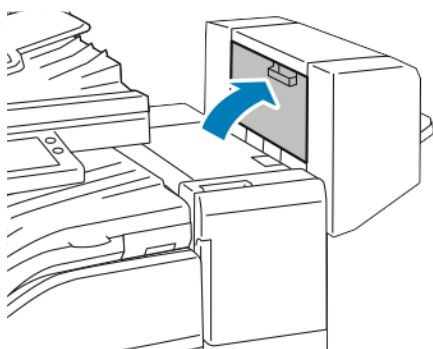


TŰZŐK CSERÉJE A KÉZI TŰZŐBEN

1. A tűzőfej kinyitásához forgassa el a fejet 180 fokkal az óramutatóéval ellentétes irányba.

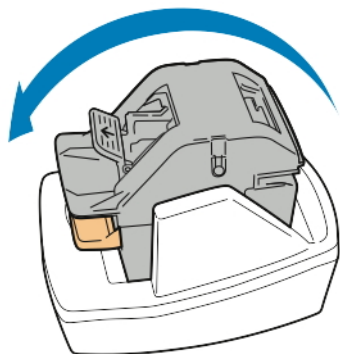


2. Fogja meg a tűzőkazettát, és húzza ki a tűzőfejből.

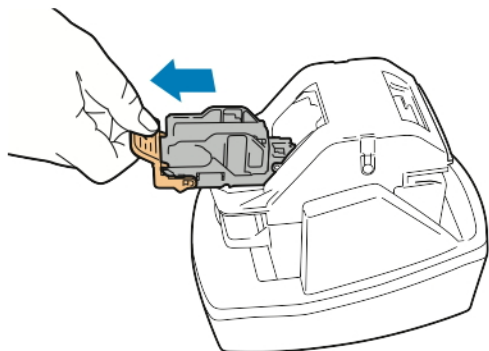


3. Csomagolja ki az új tűzőkazettát. Vegye ki a nem teljes csíkokat, és azokat, amelyek meg vannak hajolva.

4. Helyezze be az új tűzőkazettát a tűzőfejbe. A tűzőkazetta a helyére kattan.

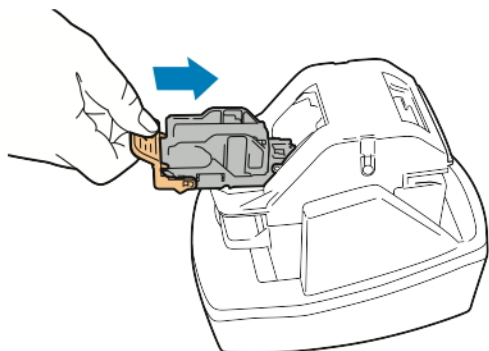

5. A tűzőfej bezárásához forgassa el a fejet 180 fokkal az óramutatóéval azonos irányba.

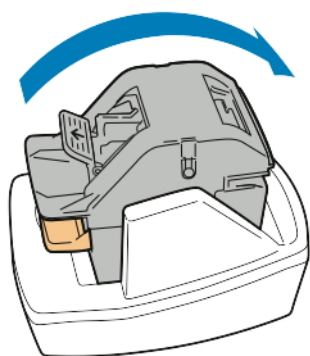

A LYUKASZTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐ KIÜRÍTÉSE


A vezérlőpanelen egy üzenet jelenik meg, amikor megtelik a lyukasztási hulladéktartály.

A lyukasztási hulladéktartály kiürítése az irodai finiserben




Figyelem: Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa fel a finiser továbbítójának felső fedelét.

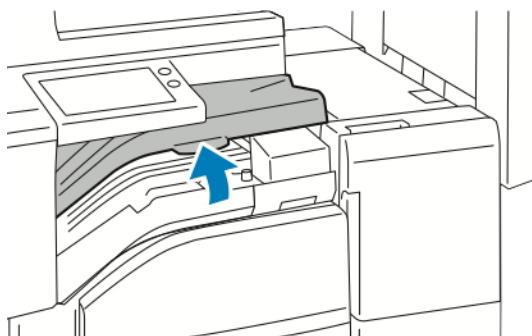


2. Húzza ki a lyukasztó hulladéktartályát.

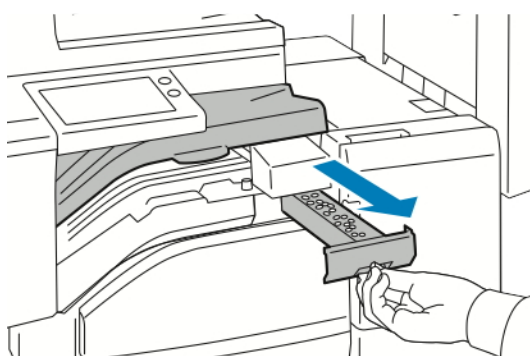

3. Ürítse ki a tartályt.

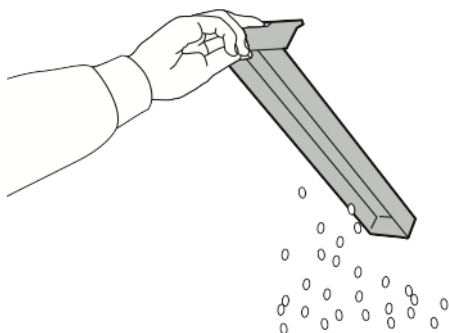

4. Tolja be a tartályt ütközésig a finiserbe.

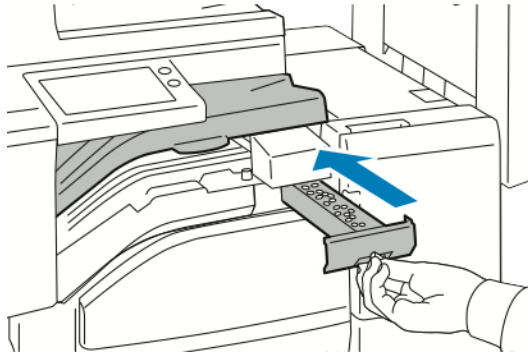

5. Csatolja le a finiser továbbítójának felső fedelét.

A nyomtató kezelése

A SZÁMLÁZÁSMÉRŐK MEGTEKINTÉSE

A Számlázás/Használat menüben a nyomtató teljes élettartama alatt kinyomtatott vagy készített összes oldal száma látható. A számlázók nem nullázhatók le. Egy oldalnak a papírlap egyik oldala minősül. Egy kétoldalas nyomtatott lap két lenyomatnak számít.



Megjegyzés: Ha rendszeresen meg kell adnia a készülék mérőállásait, a Feltöltés távoli szolgáltatásokhoz funkcióval leegyszerűsítheti az eljárást. Engedélyezheti, hogy a távoli szolgáltatások funkció automatikusan továbbítsa a mérőórák állását a Xeroxhoz, így azokat nem kell Önnek manuálisan begyűjteni. További információkat a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

A nyomtató számlázási adatainak megtekintése:

1. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Számlázás/használat** elemet.
3. További részletek megtekintéséhez érintse meg a **Használati számlálók** lehetőséget, és válasszon ki egy beállítást.
4. A használati számlálók megtekintése után a Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A SZÁMLÁZÁSMÉRŐ JELENTÉSÉNEK NYOMTATÁSA

A számlázásmérő jelentése a készülékről, valamint a mérőórák részletes állásáról és a lapszámról ad tájékoztatást.

A számlázásmérők jelentésének nyomtatása:

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Érintse meg a **Számlázásmérő jelentése** elemet.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A nyomtató mozgatása

A nyomtató áthelyezése előtt:

- Minden esetben kapcsolja ki a nyomtatót, és várja meg, amíg a nyomtató leáll.
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek várakozó munkák.
- Húzza ki a tápkábelt és a többi kábelt a nyomtató hátuljából.



Vigyzat: Az áramütés elkerülése érdekében soha ne fogja meg nedves kézzel az elektromos csatlakozót. A tápkábel kihúzásakor ügyeljen rá, hogy a dugaszt húzza, és ne a kábelt. Húzás hatására a vezeték megsérülhet, és ez tüzet vagy áramütést okozhat.



Megjegyzés:

- Amikor mozgatja a nyomtatót, semmilyen irányban ne döntse meg 10 foknál jobban. Ha a nyomtatót 10 foknál jobban megdönti, kiszóródhat a festék.
- Ha nagy távolságra szállítja a nyomtatót, a festék kiömlésének megakadályozása érdekében vegye ki a dobkazettát és a festékkazettát.



Figyelem: A dobkazettát ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy erős beltéri fénycsőves világításnak. Ne érintse meg, és ne karistolja meg a dob felületét.



Figyelem: Ha a szállításhoz a nyomtatót nem megfelelően csomagolja be, a nyomtató károsodhat, és az ilyen kár nem vonatkozik a Xerox® Garancia, a Szervizszerződés, illetve a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája). A Xerox® Garancia, a Szervizszerződés, illetve a Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nyomtató nem megfelelő mozgatásból eredő sérüléseire.

A nyomtató mozgatása utáni teendők:

1. Szerelje vissza az eltávolított alkatrészeket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt és az egyéb kábeleket a nyomtatóhoz.
3. Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be a nyomtatót.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Általános hibaelhárítási feladatok.....	242
Papírelakadás	248
Papírelakadások megszüntetése a finiserben	262
Tűzési elakadások megszüntetése.....	265
Lyukasztási elakadás megszüntetése az irodai finiserben.....	271
A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák	272
Másolási és szkennelési problémák	279
Faxproblémák.....	280
Segítségkérés.....	283

Általános hibaelhárítási feladatok

Ebben a részben útmutatást talál a problémák azonosítására és megoldására. Egyes problémák a nyomtató újraindításával is elháríthatók.

A NYOMTATÓ NEM KAPCSOL BE

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék nincs bekapcsolva.	Nyissa ki az elülső ajtót, és győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló a bekapcsolt helyzetnek megfelelő állásban van. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a Főkapcsoló/ébresztés gombot. Részletek: A nyomtató bekapcsolása .
A tápkábel nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd dugja be a tápkábel dugaszát szorosan az aljzatba. A nyomtatóhoz mellékelt kapocs segítségével rögzítse a helyére a tápkábel.
A tápkábel nincs megfelelően a helyére rögzítve.	A nyomtatóhoz mellékelt kapocs segítségével rögzítse a helyére a tápkábel.
Az a dugaszolóaljzat, amelyhez a nyomtató csatlakozik, meghibásodott.	Próbáljon ki egy másik elektromos készüléket, hogy az megfelelően működik-e az adott konnektorhoz csatlakoztatva. Használjon másik csatlakozóaljzatot.
A nyomtatót olyan konnektorba dugta be, amelynek feszültsége vagy frekvenciája nem felel meg a nyomtató előírásainak.	Olyan áramforrást használjon, amely megfelel az Elektromossági adatok részben megadottaknak.



Figyelem: A háromeres vezeték (földelt dugóval) közvetlenül a földelt váltakozó áramú aljzatba csatlakoztassa.

A NYOMTATÓ GYAKRAN ALAPHELYZETBE ÁLL VAGY KIKAPCSOL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tápkábel nem dugta be megfelelően a konnektorba.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.
Rendszerhiba történt.	Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. További tudnivalók: A hibatörténet-jelentés kinyomtatása . Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	a Xerox képviselőjével.
A nyomtató szünetmentes tápegységhez kapcsolódik.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő konnektorba.
A nyomtató más nagy teljesítményű eszközökkel megosztott elosztóhoz kapcsolódik.	Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül olyan konnektorba vagy elosztóra, amely nincs megosztva más eszközökkel.
Az energiafelhasználás csökkentése érdekében engedélyezve van az Automatikus leállítási funkció.	Adjon meg nagyobb értéket az Automatikus leállítási időzítőjének beállításaként, vagy tiltsa le az Automatikus leállítási funkciót. További információkat a <i>System Administrator Guide</i> (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs .

A NYOMTATÓ NEM NYOMTAT


LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtató energiatakarékos módban van.	A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a Főkapcsoló/ébresztés gombot.
A nyomtató hibát jelez.	Ha az állapotjelző sárgán villog, a hiba elhárításához kövesse a vezérlőpulton megjelenő utasításokat. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
A nyomtatóból kifogyott a papír.	Helyezzen papírt a tálcába.
Nem a nyomtatási munkának megfelelő papír van betöltve.	Töltse be a megfelelő papírt a megfelelő tálcába. Adja meg a papír tényleges méretét, színét és típusát a nyomtató vezérlőpanelén.
A nyomtató egyik papírtálcájában nincs olyan papír, amely megfelelne a nyomtatási munkához megadott papírbeállításoknak.	Válassza ki a megfelelő papírt tartalmazó tálcát a nyomtató illesztőprogramjában.
Egy festékkazetta üres.	Cserélje ki az üres festékkazettát.
A vezérlőpult jelzőfényei világítanak.	Kapcsolja ki a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a konnektorhoz, majd kapcsolja vissza a nyomtatót. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
A nyomtató foglalt.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az állapotjelző kéken villog, lehet, hogy a problémát egy előző nyomtatási munka okozta.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	<ol style="list-style-type: none"> 1 A nyomtató-illesztőprogramban a nyomtató tulajdonságainál törölje a nyomtatási sorban lévő összes nyomtatási munkát. 2 A vezérlőpanelen érintse meg a Munkák elemet, majd törölje az összes függő nyomtatási munkát. <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen papírt a tálcába. • Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
A nyomtatókábel nincs bedugva.	Ha az állapotjelző nem villog a nyomtatási munka elküldése után, ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közti kapcsolatot.
Hiba történt a hálózati kapcsolattal.	<p>Ha a nyomtató a hálózatra csatlakozik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ellenőrizze, hogy az Ethernet-kábel csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz. 2 A nyomtató Ethernet-csatlakozóján ellenőrizze, hogy világít-e a zöld LED. Ha a zöld LED nem világít, csatlakoztassa újból az Ethernet-kábel mindkét végét. 3 Ellenőrizze a TCP/IP-címet a konfigurációs jelentés kommunikációs szakaszában. További tudnivalók: Konfigurációs jelentés nyomtatása. 4 Ha a TCP/IP-cím a 0.0.0.0, a nyomtatónak több időre van szüksége ahhoz, hogy az IP-címet lekérje a DHCP-kiszolgálóról. Várjon 2 percet, majd nyomtassa ki újra a konfigurációs jelentést. 5 Ha a TCP/IP-cím nem változott, vagy 169-cel kezdődik, kérje a rendszergazda segítségét.
Hibás a vezeték nélküli hálózat beállítása, vagy kapcsolathiba történt.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter telepítve van-e, és helyesen van-e beállítva. További tudnivalók: Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz.

A NYOMTATÁS TÚL HOSSZÚ IDEIG TART

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁSOK
A nyomtató kisebb nyomtatási sebességre van beállítva. Előfordulhat, hogy kartonra vagy borítékra nyomtatás van beállítva a nyomtatón.	Egyes papírfajtákkal több ideig tart a nyomtatás. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a papír típusát a nyomtató-illesztőprogramban és a nyomtató vezérlőpultján. Részletek: Nyomtatási sebesség .
A nyomtató energiatakarékos módban van.	Amikor a nyomtató energiatakarékos módból lép ki, tovább tart a nyomtatás elindítása.
A nyomtató hálózati telepítése is gondot jelenthet.	Ellenőrizze, hogy egy nyomtatásütemező vagy a nyomtatót megosztó számítógép nem gyűjti-e be először az összes nyomtatási munkát, hogy utána küldje el őket a nyomtatóra. A háttértárazás lassíthatja a nyomtatást. A nyomtató sebességének teszteléséhez nyomtasson ki néhány információs lapot, például a Bemutatónyomtatás funkcióval a bemutatóoldalt. Részletek: Tájékoztató oldalak . Ha az oldal a nyomtató névleges sebességén nyomtatódik ki, akkor lehet, hogy a hálózat vagy a nyomtató telepítésével van probléma. További segítségért forduljon a rendszergazdához.
A munka nagyon összetett.	Várjon. Nem kell tennie semmit.
A nyomtatásminőségi mód az illesztőprogramban Javított értékre van állítva.	A nyomtatás minőségi módját módosítsa a nyomtató-illesztőprogramban Szabványosra.

A GÉP ROSSZ TÁLCÁBÓL NYOMTATJA A DOKUMENTUMOT

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A használt program és a nyomtatóillesztő tálcabeállításai eltérnek.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ellenőrizze a nyomtatóillesztőben kiválasztott tálcát. 2 Nyissa meg a nyomtatáshoz használt program oldalbeállítások vagy nyomtatóbeállítások lapját. 3 A papírforrást úgy válassza ki, hogy az megfeleljen a nyomtató-illesztőprogramban kijelölt tálcának, vagy állítsa a papírforrást Automatikus választás értékre. 4 Ellenőrizze, hogy a legfrissebb nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve. Részletek: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport. <p> Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a nyomtató-illesztőprogram válassza ki a tálcát, a papírforrásként használni kívánt tálcánál az Automatikus választás engedélyezve értéket adja meg.</p>

PROBLÉMÁK AZ AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS NYOMTATÁSSAL

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem támogatott vagy érvénytelen papír.	Győződjön meg arról, hogy a megfelelő papírt használja. Automatikus kétoldalas nyomtatáshoz ne használjon írásvetítő fóliát, borítékot, címkét vagy újra betöltött lapokat. További részletek: Az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz használható szabványos papírméretek .
Helytelen beállítás.	A nyomtató-illesztőprogram tulajdonságai között, a Nyomtatás beállításai lapon válassza a Kétoldalas nyomtatás lehetőséget.

A NYOMTATÓ SZOKATLAN ZAJOKAT AD KI

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Akadály vagy törmelék van a nyomtató belsejében.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd hárítsa el az akadályt, vagy vegye ki a törmeléket. Ha nem tudja elhárítani az akadályt, lépjen kapcsolatba a Xerox képviselőjével.

NEM ZÁRUL BE A PAPÍRTÁLCA

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁSOK
A papírtálca nem zárul be teljesen.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a tálcát Legal méretű papírhoz állította be, akkor a tálca kinyúlik a nyomtatóba való behelyezése után. További tudnivalók: Tálcabeállítások konfigurálása. Lehetséges, hogy szennyeződés vagy egyéb tárgy akadályozza a tálca működését. A tálca fennakadt azon az asztalon vagy polcon, ahol található. Ha a papírtálca hátulján lévő papíremelő lap nem rögzíthető a helyén, cserélje ki a tálcát.

PÁRALECSAPÓDÁS KELETKEZETT A NYOMTATÓBAN

Ha a páratartalom 85 % fölött van, vagy a hideg nyomtatót meleg szobába helyezi, a nedvesség kicsapódhat a nyomtató belsejében. Kicsapódás keletkezhet a nyomtató belsejében akkor is, ha a nyomtató olyan hideg szobában van, amelyet aztán gyorsan felfűtenek.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁSOK
A nyomtató mostanáig hideg szobában volt.	Hagyja a nyomtatót pár óráig szobahőmérsékleten működni.
A szoba relatív páratartalma túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a szoba páratartalmát. Vigye a nyomtatót olyan helyre, ahol a hőmérséklet és a páratartalom megfelelnek a specifikációknak.

Papírelakadás

A PAPÍRELAkadÁS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA




Vigyázat: Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a beégető VIGYÁZAT feliratú címkével jelölt részeihez! Megégetheti magát. A beégető belseje köré tekeredett papírlapokat ne próbálja meg azonnal eltávolítani! Azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a beégető lehűljön. Az elhárítást azután próbálja meg elhárítani, hogy a nyomtató lehűlt. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.



Figyelem: A papírelakadás elhárításához ne próbáljon szerszámot vagy más eszközt használni. Ha mégis így tesz, az maradandó károsodást okozhat a nyomtatóban.

A következő ábra azt mutatja, hogy a hol történhetnek papírelakadások a papírúton:

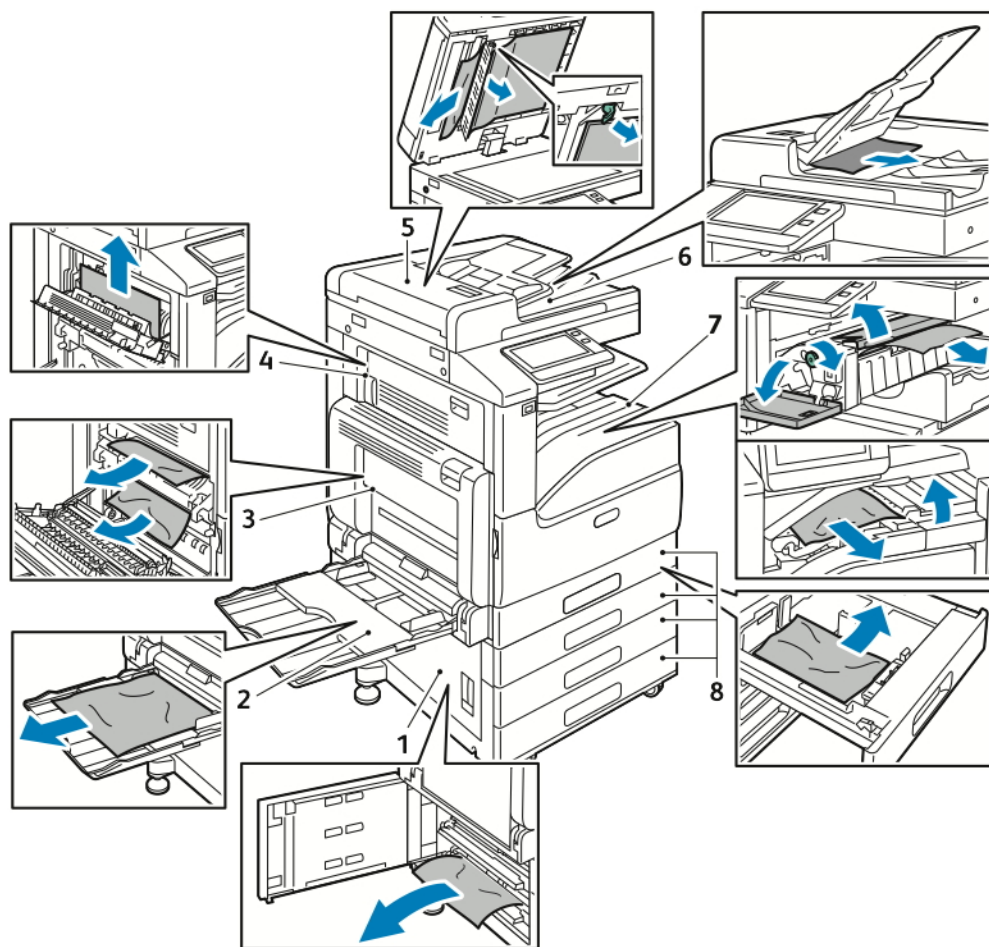

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. A papírtálca adagolási környéke (B ajtó) | 5. Kétoldalas automatikus dokuadagoló |
| 2. Kézitálca (5. tálcá) | 6. A dokuadagoló gyűjtőtálcája |
| 3. A beégető környéke (A ajtó) | 7. A finiser környéke |
| 4. A papírkimenet környéke (C ajtó) | 8. 1–4. papírtálca |

PAPÍRELAHADÁSOK ESÉLYÉNEK MINIMALIZÁLÁSA

A nyomtatót úgy alakították ki, hogy csak a Xerox által támogatott papírtípusokkal biztosítható a minimális mértékű papírelakadás. Más típusú papírok használata elakadást okozhat. Ha a támogatott papír gyakran elakad egy adott helyen, tisztítsa meg a papírútnak azt a területét.

Papírelakadást a következő okok idézhetnek elő:

- Nem megfelelő papírtípus kiválasztása a nyomtató illesztőprogramjában.
- Sérült papír használata.
- Nem támogatott papír használata.

- Papír hibás betöltése.
- Túl sok papír betöltése a tálcába.
- A papírvezetők nem megfelelő beállítása.

A legtöbb papírelakadás megelőzhető, ha követ néhány egyszerű szabályt:

- Csak támogatott papírt használjon. További tudnivalók: **Támogatott papír**.
- Alkalmazza a helyes papírkezelési és -betöltési módszereket.
- Mindig tiszta, sérülésmentes papírt használjon.
- Kerülje a hajlott, szakadt, nedves, ráncos vagy összehajtott papírt.
- Mielőtt betöltené a tálcába a papírt, válassza el egymástól a lapokat átpörgetéssel.
- Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
- A tálcák betöltése után minden tálcában állítsa be a papírvezetőket. A nem megfelelően beállított vezetők rossz nyomtatási minőséghez, elakadáshoz, a nyomatok elcsúszásához és a nyomtató sérüléséhez vezethetnek.
- A tálcák papírral való feltöltése után a vezérlőpanelen adja meg a megfelelő papírtípust és papírméretet.
- Nyomtatás előtt a nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a megfelelő papírtípust és -méretet.
- A papírt száraz helyen tárolja.

Papírelakadást a következő okok idézhetnek elő:

- Poliészterrel bevont, kifejezetten tintasugaras nyomtatókhoz tervezett papír.
- Hajtogatott, gyűrött papírok vagy nagyon hullámos papír.
- Nem kizárólag egyféle típusú, méretű és súlyú papírt betöltése ugyanabba a tálcába.
- A tálcába helyezett papírköteg a maximális töltési vonal fölött van.
- A kimeneti tálca túlzottan megtelt.


A támogatott papírok részletes listáját lásd: **Támogatott papír**.

PAPÍRELAkadÁSOK MEGSZÜNTETÉSE


Papírelakadás megszüntetése a dokuadagolóban

A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához távolítsa el az összes papírt a kétoldalas automatikus dokuadagoló környékéről.


1. Húzza felfelé a kart, és nyissa fel a dokuadagoló fedelét.

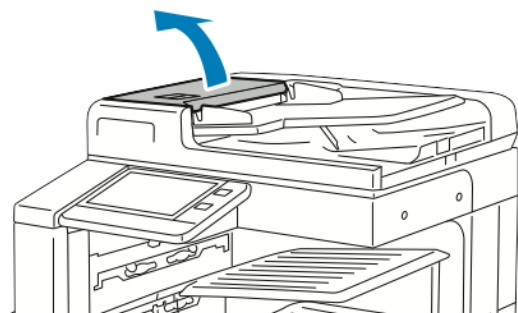


2. Ha az eredeti dokumentum nem a dokuadagoló bemeneténél van elakadva, húzza ki a dokumentumot egyenesen az ábrán jelzett irányban.

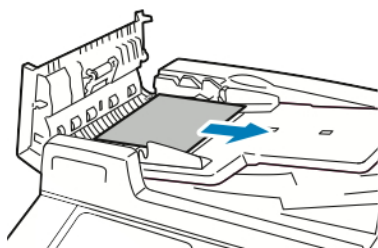


3. Hajtsa le a felső fedelet. A belső fedél becsukásához nyomja le úgy, hogy a helyére kattanjon.
4. Ha a felső fedél felnyitásakor a dokumentum nem látható, hajtsa fel a dokuadagolót. Távolítsa el az összes eredeti dokumentumot a dokuüvegről.

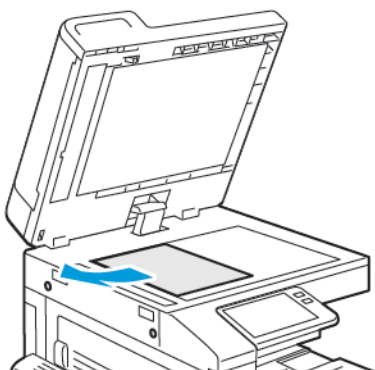

5. A kétoldalas szkennelési lencseegységhez való hozzáféréshez hajtsa lefelé a kart a dokumentumfedél bal oldalán. Az ábrán jelzett irányban vegye ki az eredeti dokumentumot.

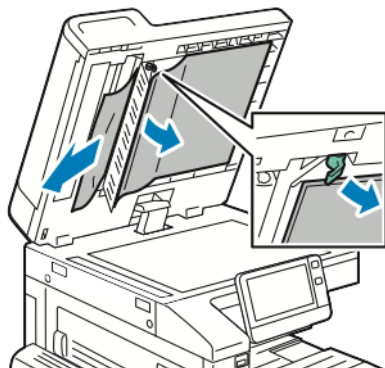

6. Ha a dokuadagoló felnyitásakor az eredeti dokumentum nem látható, hajtsa le a dokuadagolót. Emelje fel a dokuadagoló tálcáját, és vegye ki az elakadt papírt.

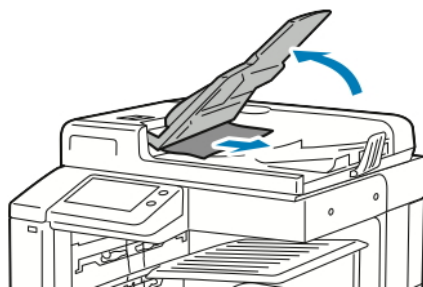

7. Hajtsa vissza a dokuadagoló tálcáját.
8. Ha az eredeti dokumentum nincs meggyűrődve vagy elszakadva, helyezze be ismét az adagolóba a vezérlőpanel utasításait követve.
9. A kétoldalas automatikus dokuadagolóban történt elakadás elhárítása után az összes eredeti dokumentumot tölts be újra, beleértve a már beszkenelt oldalakat is. A nyomtató automatikusan átugorja a már beszkenelt oldalakat, és a fennmaradó oldalakat szkenneli be.




Figyelem: Szakadt, gyűrött és összehajtott eredeti dokumentumok elakadást okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót. A szakadt, a gyűrött és az összehajtott eredeti dokumentumokat a dokuüvegre helyezve másolja.

Papírelakadások megszüntetése az 1–4. tálcában


A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához távolítsa el az összes papírt a papírútról.

1. A tálca kivétele előtt olvassa el a papírelakadással kapcsolatos üzenetet a nyomtató vezérlőpultján. Ha másik elakadásra vonatkozó hibaüzenet is látható, előbb azt az elakadást szüntesse meg a nyomtató belsejében.

2. Húzza ki a tálcát ütközésig.

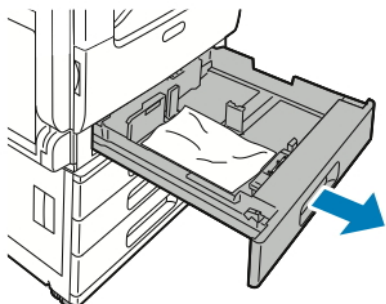

3. Vegye ki a papírt a tálcából.

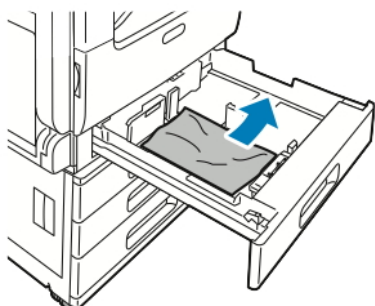


4. Ha a papír elszakadt, vegye ki a tálcát, és ellenőrizze, hogy nem maradtak-e papírdarabok a nyomtatóban.
5. Töltse fel a tálcát új papírral, és tolja azt vissza ütközésig.
6. Ha a papírtálcákra vonatkozóan a Teljesen beállítható beállítás van megadva, a készülék kérni fogja, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a papírbeállításokat.
 - Ugyanazon papírméret, -típus, illetve -szín jóváhagyásához érintse meg az **OK** gombot.
 - Másik papírméret, -típus, illetve -szín kiválasztásához érintse meg az aktuális beállítást, majd válassza ki az újat. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.
7. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.


Papírelakadások megszüntetése a kézitálcánál

A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához távolítsa el az összes papírt a papírutról.

1. Vegye ki az elakadt papírt a tálcából. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon elakadt papír az adagoló bemeneti területén, a tálca nyomtatóhoz csatlakozó részén.

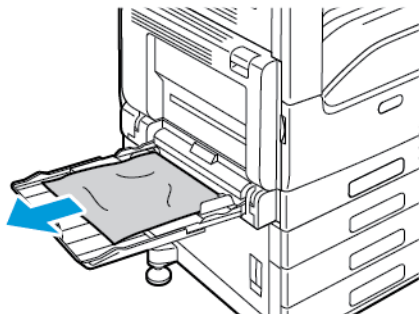

2. Ha a papír elszakadt, ellenőrizze, hogy nem maradtak-e papírdarabok a nyomtatóban.
3. A kézitálca újratöltése előtt pörgesse át a lapokat, és ügyeljen, hogy mind a négy sarok pontosan illeszkedjen.
4. Helyezze a papírt a kézitálcába, a nyomtatandó oldalával lefelé. A papír első éle éppen csak érintse a papíradagoló nyílását.

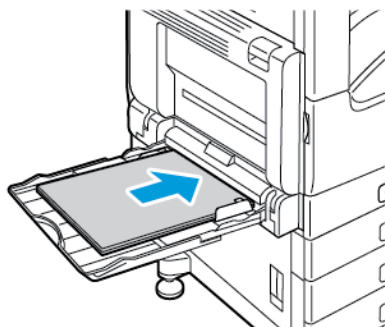

5. Ha a papírtálcákra vonatkozóan a Teljesen beállítható beállítás van megadva, a készülék kérni fogja, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a papírbeállításokat.
 - Ugyanazon papírméret, -típus, illetve -szín jóváhagyásához érintse meg az **OK** gombot.
 - Másik papírméret, -típus, illetve -szín kiválasztásához érintse meg az aktuális beállítást, majd válassza ki az újat. Amikor végzett, érintse meg az **OK** gombot.
6. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Papírelakadások megszüntetése az A, B és C ajtónál

A vezérlőpulton kijelzett hiba elhárításához távolítsa el az összes papírt a papírutról.

Elakadás elhárítása az A ajtónál


1. Nyissa ki a kézitálcát és az A ajtót.




Vigyázat: A beégető környéke forró lehet. Legyen óvatos, nehogy megsérüljön.

Figyelem: Ne érjen hozzá a továbbító görgőhöz. A henger megérintése ronthatja a képminőséget.


- a. Nyissa ki a kézitálcát.
- b. Hajtsa felfelé a kioldókart.
- c. Nyissa ki az A ajtót.

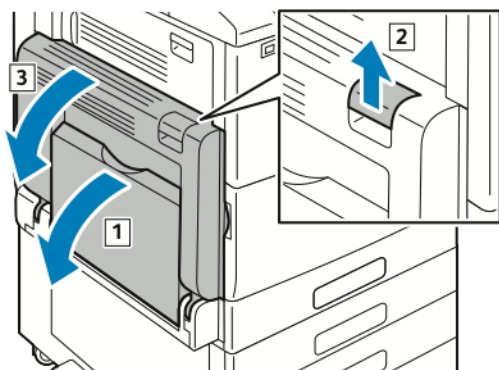


2. Távolítsa el az elakadt papírt.

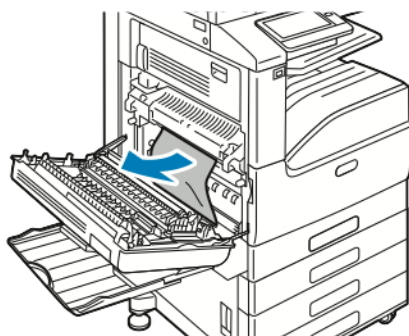

3. Ha a gyűjtőtálca kimeneténél történt a papírelakadás, a megjelölt irányban egyenesen húzva, óvatosan távolítsa el a papírt.


 **Megjegyzés:** A festék hozzátapadhat a továbbítógörgőhöz. Ez a nyomtatási minőséget nem befolyásolja.

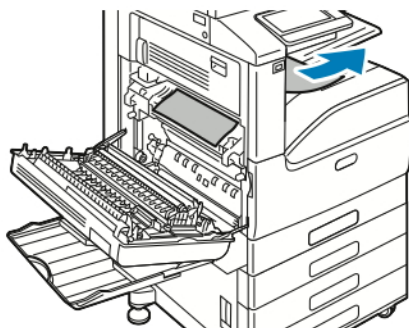


4. Ha a papír a beégetőben akadt el, az ábrán látható módon vegye ki az elakadt papírt az A1 és az A2 területről.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a nyomtatóból.

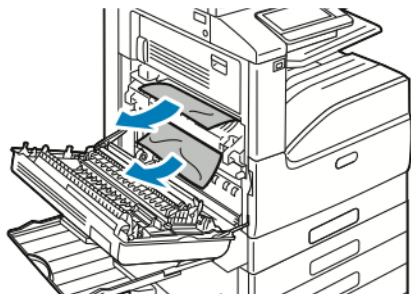


5. Csukja be az A ajtót és a kézitálcát.
 - a. Határozott mozdulattal felfelé behajtva csukja be az A ajtót, amíg a helyére nem kattann.
 - b. Csukja be a kimeneti tálcát.

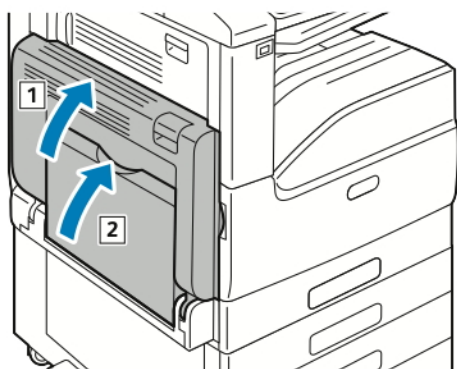

Elakadás elhárítása a B ajtónál


1. Húzza meg a kioldókart, és nyissa ki a B ajtót.

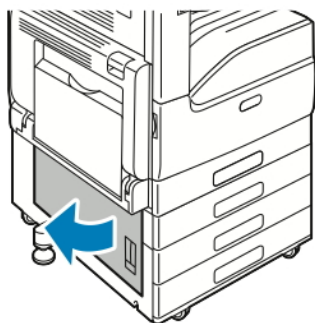

2. Vegye ki az elakadt papírt a papírtálca adagolási környékéről.



Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el minden papírdarabot a nyomtatóból.

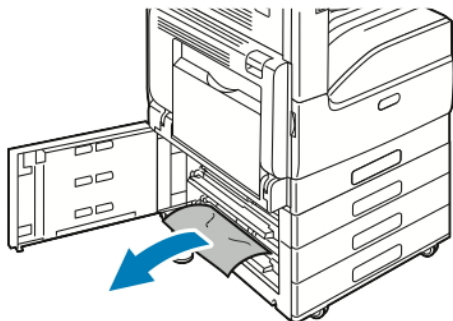


3. Ha a papír a felső pozícióban akadt el, keresse meg a nyomtató belsejében, és távolítsa el.




Megjegyzés: Ha a papírhoz nem lehet hozzáférni, lásd: **Elakadás elhárítása az A ajtónál.**

4. Ha a papír a tálca adagológörgőiben akadt el, nyissa ki a tálcát, és távolítsa el a papírt.

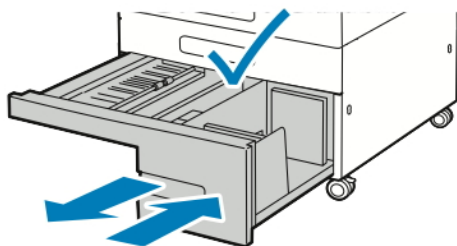

5. Csukja be a B ajtót.

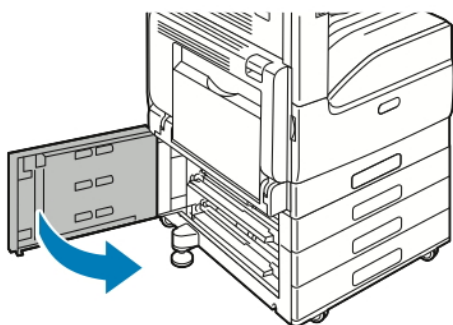

Elakadás elhárítása a C ajtónál


1. Nyissa ki a kézitálcát és az A ajtót.




Vigyázat: A beégető környéke forró lehet. Legyen óvatos, nehogy megsérüljön.



Figyelem: Ne érjen hozzá a továbbító görgőhöz. A henger megérintése ronthatja a képminőséget.

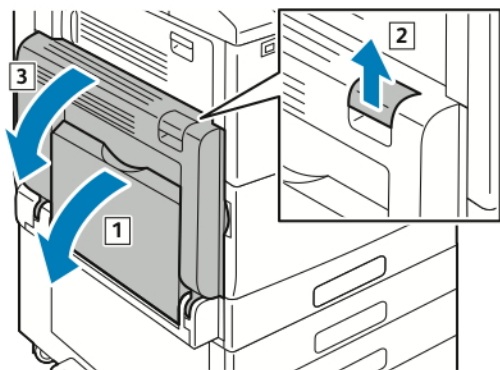


- a. Nyissa ki a kézitálcát.
 - b. Hajtsa felfelé a kioldókart.
 - c. Nyissa ki az A ajtót.
2. A C ajtónál, húzza felfelé a kioldókart, majd nyissa ki a C ajtót.

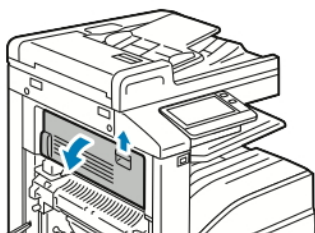


3. Távolítsa el a papírkimenet környéken elakadt összes papírt.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden papírdarabot a nyomtatóból.

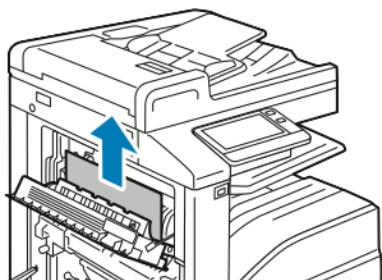

4. Határozott mozdulattal felfelé behajtva csukja be a C ajtót, amíg a helyére nem kattann.

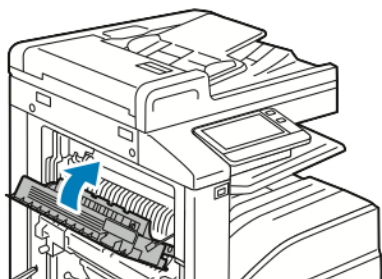

5. Csukja be az A ajtót és a kézitálcát.

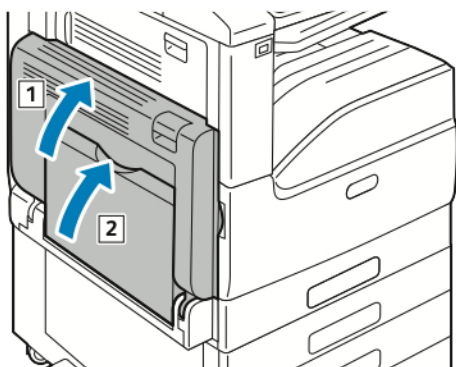

- a. Határozott mozdulattal felfelé behajtva csukja be az A ajtót, amíg a helyére nem kattann.
- b. Csukja be a kimeneti tálcát.

PAPÍRELAHADÁSOK – HIBAELHÁRÍTÁS


A gép több lapot húz be egyszerre

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírtálca túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. Ne helyezzen be papírt a maximális töltési vonal fölé.
A papírlapok élei nem egyenesek.	Vegye ki a papírt, igazítsa össze az éleket, majd helyezze vissza a papírt.
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a papírt a papírtálcából. Új, száraz papírt töltsön a tálcába.
Túl nagy a statikus elektromosság.	Helyezzen be új csomag papírt.
Nem támogatott papír használata.	Csak Xerox® által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: Támogatott papír.
A páratartalom túl magas a bevonatos papír számára.	<ul style="list-style-type: none"> Egyszerre egy lapot adagoljon. Próbálja meg a kézitálcába töltve adagolni a papírlapokat.
Az adagológörgők piszkosak.	Vízzel megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa meg az adagológörgőket. Részletek: A nyomtató tisztítása.
A tálcában többféle papír található.	Csak azonos típusú és méretű papírt helyezzen a tálcába.

Papíradagolási hibák

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A papírt nem megfelelően helyezte be a tálcába.	Vegye ki a rosszul behelyezett papírt, és rakja be a tálcába megfelelően. A tálca papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.
A papírtálca túlságosan tele van.	Vegyen ki valamennyi papírt. A maximum jelzésnél ne rakjon be több papírt.
A papírvezetőket nem állította be a papír méretének megfelelően.	A tálca papírvezetőit állítsa a papír méretéhez.
A tálcában gyűrött vagy ráncos papír található.	Vegye ki a papírt, simítsa ki, és helyezze vissza. Ha a papír továbbra is elakad, ne használja újra.
A papír nyirkos a páratartalom miatt.	Vegye ki a nyirkos papírt, és rakjon be helyette újat és szárazat.
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: Támogatott papír.
Az adagológörgők piszkosak.	Vízzel megnedvesített, szőszmentes kendővel tisztítsa meg az adagológörgőket. Részletek: A nyomtató tisztítása.

Címkék és borítékok hibás adagolása

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A tálcában a címke lapja rossz irányba néz.	<ul style="list-style-type: none"> A címkelapokat a gyártó utasításainak megfelelően helyezze be. Töltse be a címkéket a tálcába a nyomtatott oldalukkal felfelé. További tudnivalók: Címkék.
A címkék hiányoznak, felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól.	Ne használjon olyan íveket, amelyekről címke hiányzik, illetve amelyeken a címkék felpenderednek vagy elválnak a hátlaptól.
A borítékokat hibásan töltötték be.	Borítékokat a kézitálcából és az 1. tálcából nyomtathat. További tudnivalók: Borítékok.
A borítékok összegyűrődnek.	<ul style="list-style-type: none"> A lézernyomtatási folyamat során fellépő hőhatás és nyomás gyűrődést okozhat. Csak támogatott borítékokat használjon. További tudnivalók: A borítékok nyomtatásának irányelvei. <p> Megjegyzés: Amennyiben hosszú éllel adagol borítékokat, a nyomtató-illesztőprogramban a fekvő tájolást kell kiválasztani.</p>

A papírelakadási üzenet nem tűnik el



Megjegyzés: Ellenőrizze, vannak-e kisebb papírdarabok a papírúton, és távolítsa el őket.

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A nyomtatóban még maradt beszorult papír.	Ellenőrizze újra a másolóanyag útvonalát, és győződjön meg arról, hogy az összes beszorult papírt kivette.
A nyomtató egyik ajtaja nyitva van.	Ellenőrizze a nyomtató ajtajait. Ha van nyitott ajtó, csukja be.


Elakadások automatikus kétoldalas nyomtatás során

LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem a megfelelő méretű, vastagságú vagy típusú papír használata.	Használjon megfelelő méretű, vastagságú és típusú papírt. További tudnivalók: Támogatott szabványos papírméret .
A papír rossz tálcába van töltve.	Győződjön meg arról, hogy a papír a megfelelő tálcába van betöltve. További tudnivalók: Támogatott papír .
A tálcában többféle papír található.	Csak azonos típusú és méretű papírt helyezzen a tálcába.


Papírelakadások megszüntetése a finiserben


PAPÍRELAkadÁS MEGSZÜNTETÉSE AZ INTEGRÁLT IRODAI FINISERBEN

1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

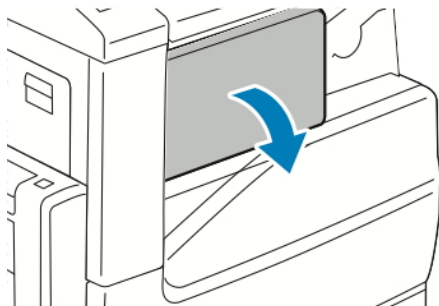


2. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

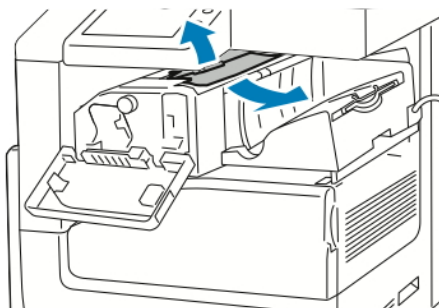


 Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítsa el az elakadt papír minden darabját a nyomtatóból.

3. Forgassa a zöld gombot az ábrán jelölt irányba, majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt.

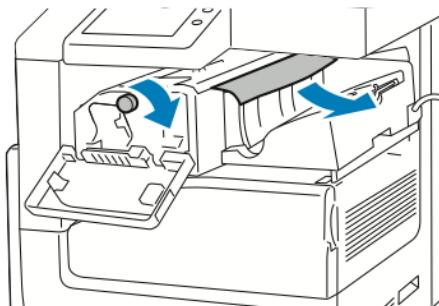



4. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

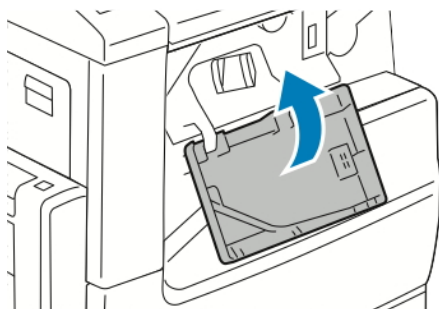

PAPÍRELAKADÁS MEGSZÜNTETÉSE AZ IRODAI FINISERBEN


Papírelakadás megszüntetése az irodai finiser felső fedele alatt

1. Húzza felfelé az irodai finiser felső fedelén található kart, majd nyissa ki a felső fedelet.

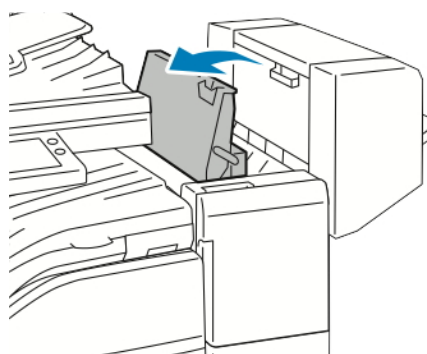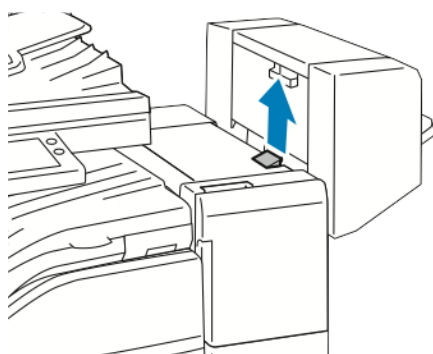

2. Távolítsa el az elakadt papírt.


 **Megjegyzés:** Ha a papír elszakadt, távolítson el minden leszakadt papírdarabot a finiserből.

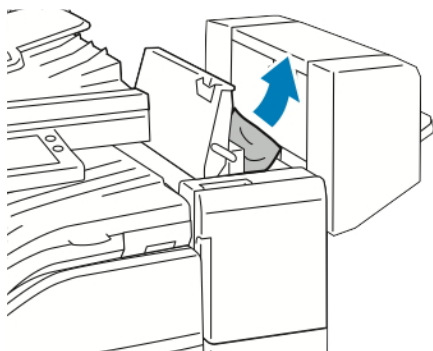

3. Csukja be a finiser felső fedelét.

Papírelakadás megszüntetése az irodai finiser továbbítójában


1. Nyissa ki a finiser továbbítójának a fedelét.

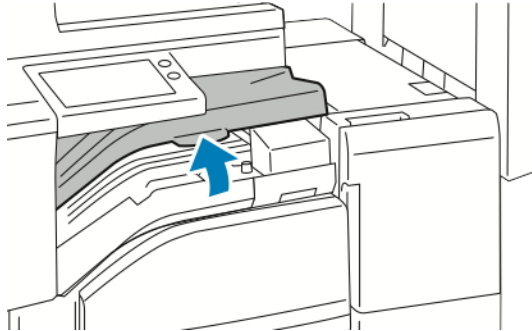

2. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ha a papír elszakadt, távolítson el minden leszakadt papírdarabot a finiserből.

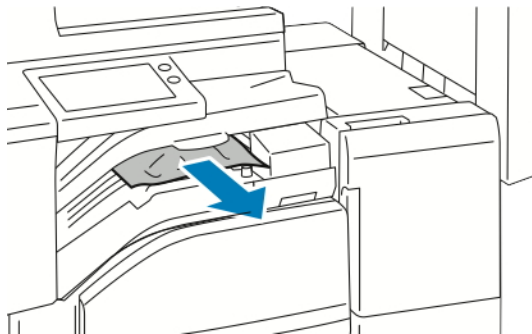


3. Csukja le a finiser továbbítójának a fedelét.

Tűzési elakadások megszüntetése


TŰZŐKAPOCS ELAKADÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE AZ INTEGRÁLT IRODAI FINISERBEN

 **Figyelem:** Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

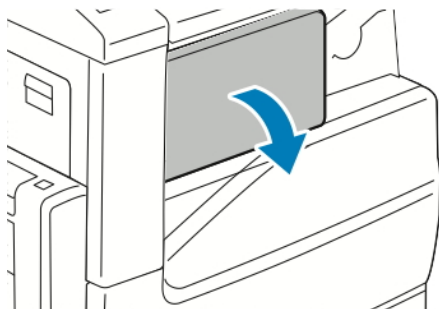


2. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

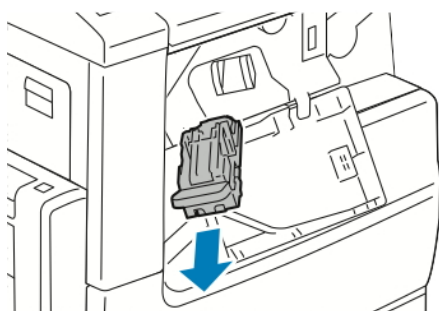

3. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, majd távolítsa el őket.
4. Az elakadt tűzőkapocsok eléréséhez nyissa fel a rögzítőkapcsot a nyíllal jelzett irányba való húzással.

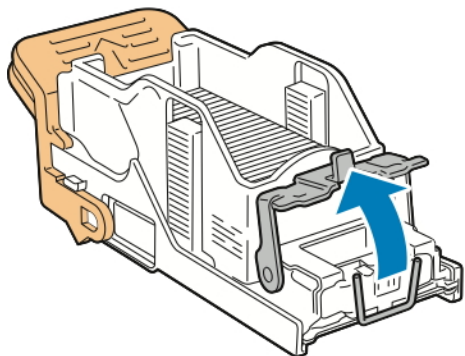


5. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattann.

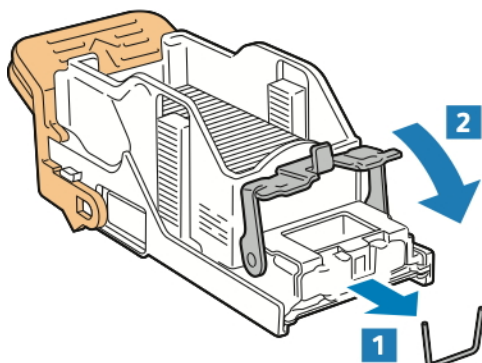


⚠ Vigyázat: Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

6. Ragadja meg a tűzőkazetta fogantyúját, és tolja be a kazettát a tűzőegységbe, amíg a helyére nem kattann.

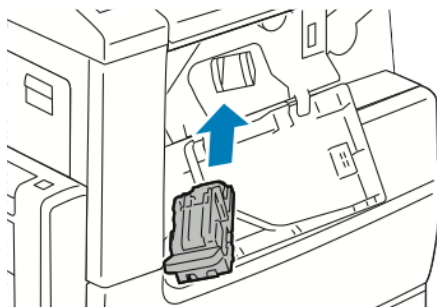

7. Zárja be a finiser elülső ajtaját.

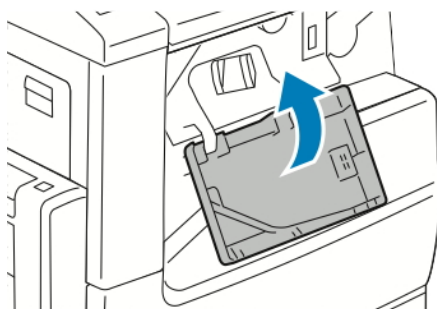


TŰZŐKAPOCS-ELAKADÁS AZ IRODAI FINISERBEN

Tűzőkapcsok elakadásának megszüntetése az irodai finiserben

⚠ Figyelem: Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a finiser elülső ajtaját.

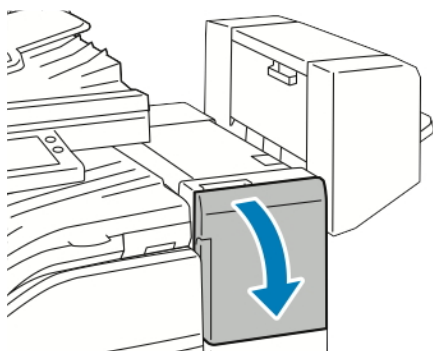

2. Húzza saját maga felé a tűzőegységet elakadásig.
3. Az ábrán látható módon tolja a tűzőegységet jobbra.




4. Fogja meg a tűzőkazettát a narancssárga fogantyúnál, majd határozott mozdulattal maga felé húzva vegye ki a készülékből.

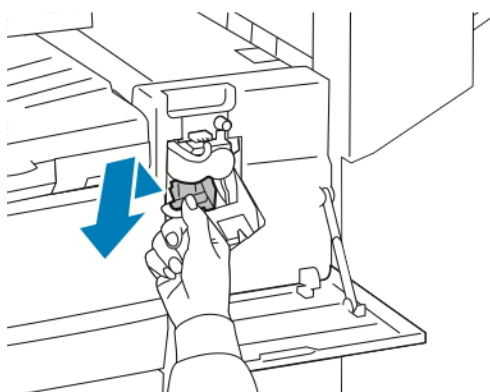


5. Ellenőrizze, hogy a finiser belsejében nincsenek-e tűzőkapcsok, majd távolítsa el őket.

6. A tűzőkapocs-kazetta rögzítőkapcsának felnyitáshoz húzza a rögzítőkapcsot a jelzett irányba.

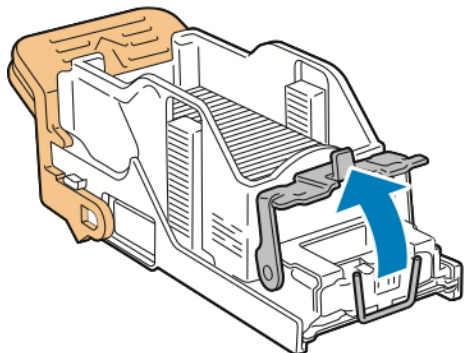

7. Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat, majd nyomja a rögzítőkapcsot a megjelölt irányba, amíg a helyére nem kattann.

 **Vigyázat:** Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

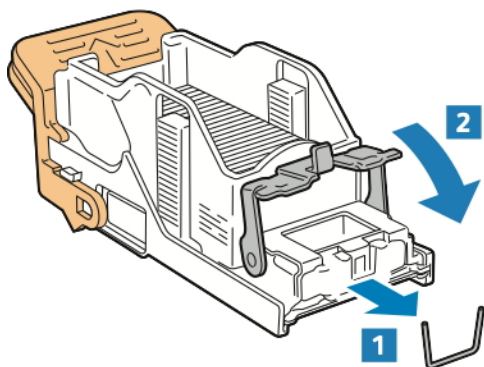


8. A narancssárga fogantyúnál fogva tolja be a kazettát a tűzőegységbe, amíg a helyére nem kattann.




9. Zárja be a finiser elülső ajtaját.


Fűzettűzőkapcsok elakadásának megszüntetése az irodai finiserben

 **Figyelem:** Nyomtatás közben ne hajtsa végre ezt a műveletet.


1. Nyissa ki a fűzetkészítő oldalsó fedelét.

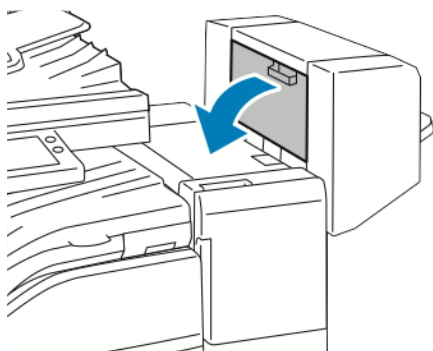

2. Ha a tűzőkapocs-kazetták nem láthatók, fogja a függőleges paneleket a nyílás bal és jobb oldalánál fogva, és csúsztassa őket középre.

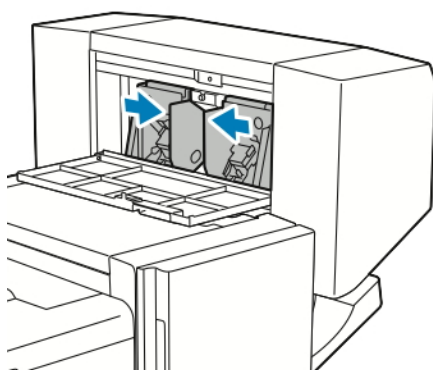


3. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és húzza ki a kazettát a finiserből.

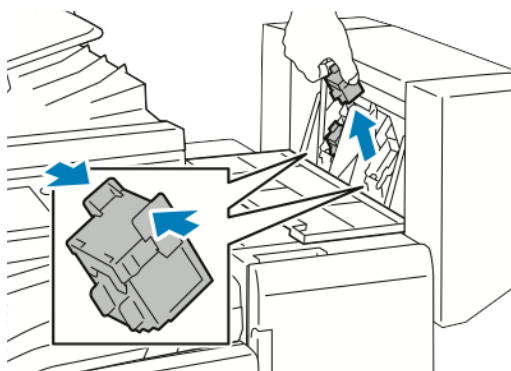

4. A megjelölt irányba húzva távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.




Vigyázat: Az elakadt tűzőkapcsok hegye éles. Óvatosan távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat.

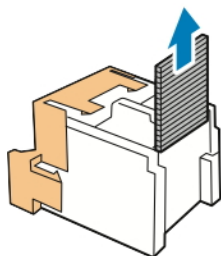

5. Fogja meg a tűzőkapocs-kazetta két oldalán lévő füleket, és helyezze be az eredeti helyére a finiserbe.




Megjegyzés: Ha a kazetta behelyezése nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a kapcsok megfelelően vannak elhelyezve a kazettában.

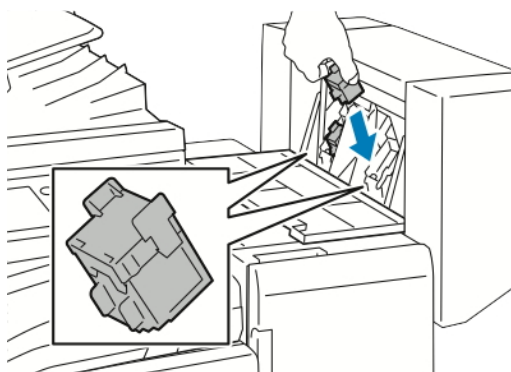

Megjegyzés: A füzetkészítő két tűzőkapocs-kazettát használ. A füzetek csak akkor tűzhetők, ha mindkét tűzőkapocs-kazetta tartalmaz tűzőkapcsokat.

6. Ismételje meg az eljárást a másik tűzőkapocs-kazettánál is.
7. Zárja le a füzetkészítő oldalsó fedelét.

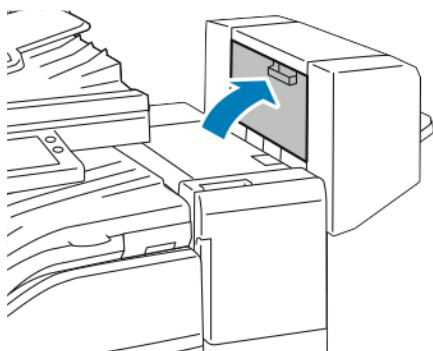

Lyukasztási elakadás megszüntetése az irodai finiserben

Ha a nyomtatás leáll, és a nyomtató elakadást jelez a lyukasztónál, ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát. A nyomtatójára telepített finiserrel kapcsolatos részletekért lásd: [A lyukasztási hulladéktartály kiürítése az irodai finiserben](#).

A lyukasztó hulladéktartályának kiürítését követően keressen meg és távolítson el minden elakadt papírt.

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A nyomtatót úgy tervezték, hogy folyamatosan kiváló minőségű nyomatokat készítsen. Ha nyomtatásminőségi problémát tapasztal, a probléma elhárításához használja az ebben a fejezetben található információkat. További tudnivalókért lásd: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.



Figyelem: A Xerox Garancia, a Szervizszerződés és a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) nem vonatkozik a nem támogatott papír vagy speciális másolóanyag használatából eredő károkra. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Teljeskörű elégedettség garanciája) az Egyesült Államokban és Kanadában áll rendelkezésre. Előfordulhat, hogy ezeken a területeken kívül a garancia másra vonatkozik. A részleteket a Xerox helyi képviselőjétől tudhatja meg.

- Az állandó nyomtatási minőség biztosítása érdekében sok készülék festék-/nyomtató-/dobkazettáját úgy tervezték, hogy egy előre meghatározott ponton túl ne működjön.
- Ha összetett fekete beállítással nyomtat szűrkeskálás képeket, az a színes oldalak számlálójának állását növeli, mivel a nyomtató színes fogyóeszközöket használ fel hozzá. A legtöbb nyomtató az összetett fekete az alapbeállítás.

NYOMTATÁSI MINŐSÉG KÉZBEN TARTÁSA

A nyomtató által készített nyomatok minőségét számos tényező befolyásolhatja. Az állandó és optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében csak a nyomtatóhoz ajánlott papírt használjon, és megfelelően adja meg a nyomtatási minőségi üzemmódot és a színbeállításokat. A nyomtató optimális nyomtatási minőségének érdekében kövesse a lent megadott irányelveket.

A hőmérséklet és a páratartalom hatással van az elkészült nyomat minőségére. Az optimális nyomtatási minőség a 15–28 °C hőmérséklet-tartományban és a 20–70 % relatív páratartalom-tartományban érhető el. Ha azonban a gép a hőmérséklet- és páratartalom-tartományok szélsőértékeihez közel üzemel, a nyomtatási minőség romolhat.

PAPÍR ÉS MÁSOLÓANYAGOK

A nyomtató különböző típusú papírokkal és másolóanyagokkal használható. A legjobb minőségű nyomtatás és az elakadások elkerülése érdekében kövesse az e fejezetben leírtakat.

- Csak Xerox által jóváhagyott papírt használjon. Részletek: [Támogatott papír](#).
- Csak száraz, sérülésmentes papírt használjon.
- A nyomtató-illesztőprogramban kijelölt papírtípusnak azonosnak kell lennie azzal, amelyre nyomtat.
- Ha ugyanolyan méretű papírt töltött több tálcába is, akkor ügyeljen, hogy a nyomtató-illesztőprogramban a megfelelő tálcat válassza ki.
- Az optimális nyomtatási minőség érdekében a papírt és egyéb másolóanyagokat tárolja a megfelelő körülmények között. Részletek: [Papírtárolási irányelvek](#).



Figyelem: Egyes papírok és másolóanyagok ronthatják a nyomtatás minőségét, ismételt papírelakadásokat okozhatnak, és károsíthatják a nyomtatót.

Ne használja a következőket:


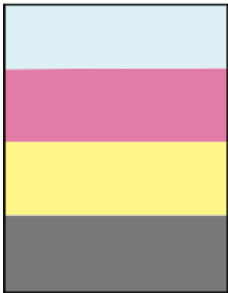
- Durva vagy porózus papír
- Tintasugaras nyomtatókhoz készült papír
- Fénymásolt papír
- Hajtogatott vagy gyűrött papír
- Perforált vagy kivágott papír
- Tűzött papír
- Ablakos, fémkapcsos, lehúzható ragasztócsíkos vagy oldalt nyíló borítékok
- Bélelt borítékok
- Műanyag másolóanyagok
- Fóliák





NYOMTATÁSI MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA




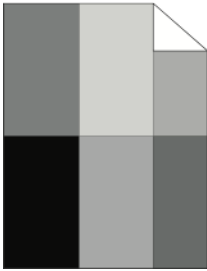
Ha gyenge a nyomtatás minősége, keresse ki a következő táblázatból a tapasztalt problémát legjobban leíró hibajelenséget, majd az adott jelenségnél ismertetett megoldás segítségével hárítsa el a problémát. A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák okának felderítéséhez ki is nyomtathatja a támogatási oldalakat. Részletek: [Tájékoztató oldalak](#).


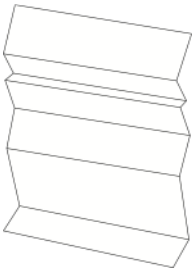
Ha a nyomtatás minősége nem javul a megfelelő művelet elvégzése után, forduljon a Xerox képviselőjéhez.



Megjegyzés: a nyomtatási minőség megőrzése érdekében figyelmeztető üzenet tájékoztat arról, ha a festékkazetta kezd kiürülni, illetve amikor a dobkazetta élettartama végéhez közeledik. Újabb üzenet jelzi, ha a festékkazettából kifogy a festék, illetve ha a dobkazetta eléri élettartama végét. A második üzenet arra kéri, hogy cserélje ki a kiürült/elhasználódott kazettát. A nyomtatóval mindaddig nem lehet nyomtatni, amíg be nem helyez egy új festékkazettát vagy dobkazettát.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A nyomat túl világos.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a festékszintet a vezérlőpulton, a nyomtató-illesztőprogramban vagy az Embedded Web Server szolgáltatással. Ha a festékkazetta kiürülőben van, cserélje ki. Ellenőrizze, hogy a festékkazetta jóvá van hagyva ehhez a nyomtatóhoz, és szükség esetén cserélje ki. A legjobb eredmény érdekében csak Xerox festékkazettát használjon. Cserélje ki a papírt az ajánlott méretre és típusra, és erősítse meg, hogy a nyomtató és az illesztőprogram beállításai helyesek. Győződjön meg róla, hogy a papír száraz, és hogy támogatott papírt használ. Ha nem, cserélje ki a papírt. Módosítsa a papírtípus beállításait a nyomtató illesztőprogramjában. A nyomtató-illesztőprogram Nyomtatás beállításai lapján válassza a Papír lehetőséget, majd módosítsa a Más típus lehetőség beállítását.
<p>Csak egy szín halvány.</p> 	<p>Ellenőrizze a festékkazetta állapotát, és cserélje ki, ha szükséges.</p>
<p>A nyomtatás éle körül nem megfelelő a szín.</p>	<p>Állítsa be a színregisztrációt. Részletek:</p>

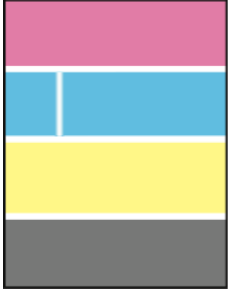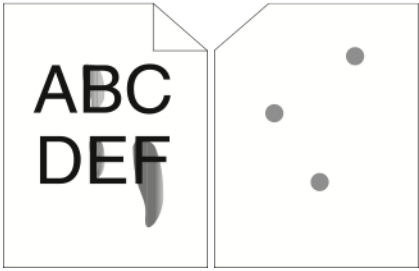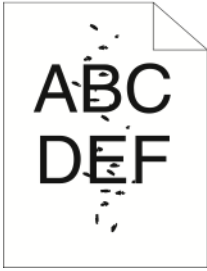JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Fehér vonalak vagy csíkok futnak végig csak az egyik színén.</p> 	<p>Színregisztráció.</p> <p>Tisztítsa meg az érintett szín lencséjét. Részletek: A nyomtatófej lencséinek tisztítása.</p>
<p>A festék foltos vagy a nyomat letörölhető.</p> <p>A nyomat hátoldalán foltok vannak.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Módosítsa a papírtípus beállításait a nyomtató illesztőprogramjában. Például a Simát módosítsa Vékony kartonkészletre. A nyomtató- illesztőprogram Nyomtatás beállításai lapján válassza a Papír lehetőséget, majd módosítsa a Más típus lehetőség beállítását. Ellenőrizze, hogy a papír mérete, típusa és súlya megfelelő-e. Ha nem, módosítsa a papírbeállításokat. A nyomtatót olyan aljzatba csatlakoztassa, amely alkalmas a megfelelő feszültség és áramerősség biztosítására. Tekintse át a nyomtató elektromosságra vonatkozó műszaki előírásait, és szükség esetén kérje ki villanyszerelő véleményét. Részletek: Elektromossági adatok.
<p>Véletlenszerű foltok vannak a nyomaton, vagy a kép homályos.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg róla, hogy a festékkazetta megfelelően van behelyezve. Ha nem eredeti, márkás festékkazettát használ, helyezzen be eredeti Xerox festékkazettát. Használja a durva papírtípus beállítást, vagy próbáljon simább felületű papírt használni. Ügyeljen arra, hogy a helyiség páratartalma a megadott értékek között legyen. Részletek: Relatív páratartalom.
<p>A nyomat üres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével. <p> Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az átvivőszalag a rögzített pozícióban van-e.</p>

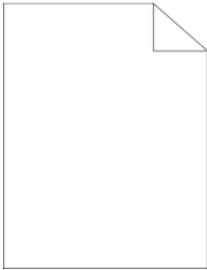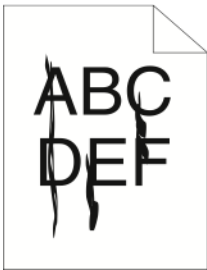JELENSÉG	MEGOLDÁS
	
<p>A nyomaton fekete vagy színes sávok jelennek meg.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztítsa meg a nyomtatófej lencsáját a nyomtatóhoz mellékelt nyomtatófejlencse-tisztítóval. Részletek: A nyomtatófej lencséinek tisztítása. • Cserélje ki a dobkazettát. • Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a Xerox képviselőjével.
<p>A nyomat szabálytalan.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a papír mérete, típusa és súlya megfelelő-e. Ha nem, módosítsa a papírbeállításokat. • Ügyeljen arra, hogy a helyiség páratartalma a megadott értékek között legyen. Részletek: Relatív páratartalom. • A vezérlőpulton, az alkalmazásban és a nyomtató illesztőprogramjában válasszon másik papírtípust. • Cserélje ki a papírt.
<p>A nyomaton szellemkép jelenik meg.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a papír mérete, típusa és súlya megfelelő-e. Ha nem, módosítsa a papírbeállításokat. • Módosítsa a papírtípus beállításait a nyomtató illesztőprogramjában. A nyomtató-illesztőprogram Nyomtatás beállításai lapján válassza a Papír lehetőséget, majd módosítsa a Más típus lehetőség beállítását. • Cserélje ki a dobkazettát.
<p>A nyomaton pöttyök jelennek meg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a festékszintet a vezérlőpulton, a nyomtató-illesztőprogramban vagy az Embedded Web Server szolgáltatással. Ha a festékkazetta kiürülően van, cserélje ki. • Ellenőrizze, hogy a festékkazetta jóvá van hagyva ehhez a nyomtatóhoz, és szükség esetén cserélje

JELENSÉG	MEGOLDÁS
	<p>ki. A legjobb eredmény érdekében csak Xerox festékkazettát használjon.</p>
<p>A nyomtatás gyűrött vagy foltos.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a papír mérete, típusa és súlya megfelelő-e a nyomtató számára, és hogy a papír megfelelően van-e betöltve. Ha nem, cserélje ki a papírt. • Próbáljon egy új csomag papírt használni. • Módosítsa a papírtípus beállításait a nyomtató illesztőprogramjában. A nyomtató-illesztőprogram Nyomtatás beállításai lapján válassza a Papír lehetőséget, majd módosítsa a Más típus lehetőség beállítását.
<p>A borítékok nyomtatás után gyűrtek, be vannak hajtvva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az élhajtás 30 mm-re (1,2"-re) van-e a boríték négy szélétől. • Ha igen, úgy ez a normál működés. A nyomtató nem hibás. • Ha nem, tegye a következőket: <p>Ügyeljen arra, hogy a borítékokat megfelelően töltsse be a kézitálcába. Részletek: Borítékok betöltése a kézitálcába.</p> <p>Kövesse a borítékok nyomtatására vonatkozó irányelveket. Részletek: A borítékok nyomtatásának irányelvei.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon más méretű borítékot.</p>

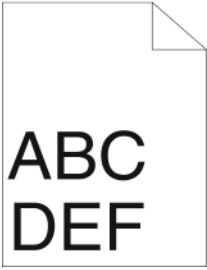JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A felső margó nem megfelelő.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a papír betöltve. • Győződjön meg róla, hogy a margók beállítása a használt alkalmazásban megfelelő. • Korrigálja a papírregisztrációt. Részletek: A papírregisztráció beállítása.
<p>A papír nyomtatott felülete hullámos.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomtasson tömör képet egy papírlap teljes oldalára. 2 Töltse a nyomtatott lapot a tálcába úgy, hogy a nyomtatott oldala lefelé nézzen. 3 Nyomtasson öt üres oldalt a beégető görgőinek megtisztítása érdekében.

Másolási és szkennelési problémák

Ha egy másolat vagy szkennelés minősége gyenge, tanulmányozza a következő táblázatot.

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A dokuadagolóból készült másolatokon vonalak vagy csíkok vannak.	A CVT-üvegen szennyeződés van. Szkenneléskor a dokuadagolóból érkező papír az üveg felületén lévő szennyeződés felett halad el, és ezáltal csík keletkezik rajta. Tisztítsa meg az üvegfelület egészét vízzel megnedvesített, szöszmentes törleruhával. Részletek: A szkennertisztítás .
A dokuüvegről készült másolatokon folt van.	A dokuüvegen szennyeződés van. Szkenneléskor a szennyeződés foltot eredményez a képen. Tisztítsa meg az üvegfelület egészét vízzel megnedvesített, szöszmentes törleruhával.
A kép túl világos vagy túl sötét.	Módosítsa a világosítás/sötétítés beállítását.
Gyenge a színes eredeti dokumentumok szkennelési minősége.	A legjobb eredmény érdekében válassza a Fekete-fehér kimeneti beállítást.
A színek nem pontosak.	Módosítsa a színbeállításokat, és ellenőrizze, hogy az Eredeti típusa beállítása jól van-e megadva. Végezze el a Szkennelési szín egységessége eljárást. Részletek: Színregisztráció .

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

Faxproblémák



Megjegyzés: Ha nem tud faxot küldeni vagy fogadni, győződjön meg róla, hogy megfelelő analóg telefonvonalhoz csatlakozik-e. A fax nem képes küldésre, illetve fogadásra, ha digitális telefonvonalhoz van csatlakoztatva.

Ha nem tud megfelelően küldeni és fogadni faxot, tanulmányozza a következő táblázatokat.

FAXKÜLDÉSI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
A gép a dokuadagoló használatával nem szkenneli be a dokumentumot.	A dokumentum túl vastag, túl vékony vagy túl kicsi.	A fax küldéséhez a dokuüveget használja.
A dokumentumot a gép ferdén szkenneli be.	A dokuadagoló papírvezetői nincsenek a dokumentum szélességéhez igazítva.	Állítsa be a dokuadagoló vezetőit úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum széleihez.
A címzett által fogadott fax elmosódott.	A dokumentumot nem megfelelően helyezte be.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot.
	A dokuüveg szennyezett.	Tisztítsa meg a dokuüveget.
	A dokumentum szövege túl világos.	Állítsa be a felbontást.
	Probléma van a telefonkapcsolattal.	Ellenőrizze, hogy működik-e a telefonvonal, majd küldje el a faxot újra.
	Probléma van a hívó faxkészülékével.	Egy másolat készítésével ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően működik-e. Ha a másolat megfelelően nyomtatódik ki, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze a fogadó faxkészüléket.
A címzett által fogadott fax üres.	A dokumentum betöltése nem volt megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> Dokuadagoló: Nyomtatott oldallal felfelé töltsen be az eredeti dokumentumot. Dokuüveg: Nyomtatott oldallal lefelé töltsen be az eredeti dokumentumot.
A fax nem lett elküldve.	Rossz faxszámot adott meg.	Ellenőrizze a faxszámot.
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsínor csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
	Probléma van a címzett faxkészülékével.	Lépjen kapcsolatba a címzettel.
	Nincs fax telepítve vagy nincs engedélyezve.	Ellenőrizze, hogy a fax telepítve és engedélyezve van-e.

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

FAXVÉTELI PROBLÉMÁK

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
A fogadott fax üres.	Baj van a telefonos összeköttetéssel vagy a küldő faxkészülékével.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e másolatokat készíteni. Kérje meg a küldőt, hogy küldje el újból a faxot.
	A küldő helytelenül rakta be az oldalakat.	Kérdezze meg a küldőt.
A nyomtató felveszi a telefont, de nem fogadja a beérkező adatokat.	Kevés a memória.	Ha a munka több képet is tartalmaz, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató memóriája megtelik. Ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű memória, akkor a nyomtató nem fogadja a hívást. Törölje el a tárolt dokumentumokat és munkákat, majd várja meg a folyamatban levő munkák befejeződését. Ez növeli az elérhető memória mennyiségét.
A kapott faxot a készülék lekicsinyítette.	A nyomtatóban lévő papírforrás nem egyezik meg a küldött dokumentum méretével.	Ellenőrizze az eredeti dokumentumok méretét. A nyomtató rendelkezésre álló papírforrástól függően előfordulhat, hogy a dokumentumok kicsinyítésre kerülnek.
A gép nem tudja automatikusan fogadni a faxokat.	A nyomtatót kézi faxfogadásra állította be.	Állítsa a nyomtatót automatikus vételre.
	A memória megtelt.	Helyezzen be üres papírokat, és nyomtassa ki a memóriában tárolt faxokat.

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
	A telefonvonal nem jól csatlakozik.	Ellenőrizze a telefonzsínór csatlakozását. Ha nincs bedugva, csatlakoztassa.
	Probléma van a küldő faxkészülékével.	Egy másolat készítésével ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően működik-e. Ha a gép megfelelően nyomtatja ki a másolatot, szóljon a címzettnek, hogy ellenőrizze, jól működik-e a fogadó faxkészülék.

Ha a probléma továbbra is fennáll, az online támogatási információkért lásd: www.xerox.com/office/VLC71XXsupport.

Segítségkérés

A nyomtatóhoz számos olyan segédprogram és erőforrás tartozik, amelyek segítenek a nyomtatási problémák elhárításában.

FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPANELEN

Figyelmeztetésre okot adó helyzetben a nyomtató tájékoztatja a felhasználót a problémáról. A vezérlőpulton megjelenik egy üzenet, az állapotjelző pedig sárgán vagy pirosan villog. A figyelmeztetések a nyomtató figyelmet igénylő állapotaira hívják fel a figyelmét. Ilyen állapot lehet például, ha kifogyóban vannak a kellékek, vagy ha nyitva maradt egy ajtó. Egynél több figyelmeztetésre okot adó helyzet egyidejű fennállása esetén is csak egy figyelmeztető üzenet látható a vezérlőpulton.

JELLENLEGI HIBÁK MEGTEKINTÉSE A VEZÉRLŐPANELEN

Ha figyelmeztetést igénylő hiba következik be, üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, amely tájékoztatja Önt a problémáról. A nyomtatást lehetetlenné tevő vagy a nyomtató teljesítményét rontó körülményekről hibaüzenetek tájékoztatják. Ha egynél több hiba következik be, csak egy jelenik meg a vezérlőpanelen.

INTEGRÁLT HIBAEELHÁRÍTÁSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A nyomtatóval különféle jelentések is nyomtathatók. Ezek közé tartozik a bemutatóoldal, illetve a Hibaelőzmények című jelentés is, amelyek a segítségére lehetnek adott problémák elhárításakor. A Bemutatónyomtatás funkcióval nyomtatható bemutatóoldal segítségével ellenőrizheti a nyomtatási minőséget. Az oldal segítségével könnyebben el tudja hárítani a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat a nyomtatón. A Hibaelőzmények című jelentésben a nyomtató legutóbbi hibáival kapcsolatos információk szerepelnek.

További tudnivalók: [Tájékoztató oldalak nyomtatása](#).

Tájékoztató oldalak nyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. Érintse meg a **Készülék > Névjegy > Tájékoztató oldalak** elemet.
3. Adott tájékoztató oldal kinyomtatásához érintse meg a megfelelő oldalt.
4. A Kezdőlap képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőlap** gombot.

A hibatörténet-jelentés kinyomtatása

1. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.
2. A hibaelőzmények jelentésének kinyomtatásához érintse meg a **Készülék > Támogatás > Támogatási oldalak > Hibatörténet-jelentés** elemet.
3. A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

ONLINE SUPPORT ASSISTANT (ONLINE TÁMOGATÁS)

Az Online Support Assistant (Online támogatás) olyan tudásbázis, amely útmutatást és hibakeresési segítséget nyújt a nyomtató problémáinak megoldásához. Itt megoldást találhat a nyomtatás minőségét, a papír elakadását és a szoftvertelepítést érintő problémákra, és még sok minden másra.

Az Online Support Assistant (Online támogatás) a www.xerox.com/office/VLC71XXsupport címen érhető el.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A NYOMTATÓRÓL

További információk a nyomtatóról: [További információk](#).

Műszaki adatok

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása.....	286
Teljesítményadatok.....	291
Fizikai adatok	293
Környezeti adatok.....	301
Elektromossági adatok	302

Nyomtatókonfigurációk és opciók összefoglalása

MEGVÁSÁROLHATÓ KONFIGURÁCIÓK

Ez a nyomtató egy hálózati nyomtató másolási, automatikus kétoldalas nyomtatási, szkennelési és faxfunkciókkal, valamint USB- vagy hálózati kapcsolattal.

Megvásárolható konfigurációk:

- Alapmodell; az opcionális második tálca, állvány nélkül, külön szerezhető be
- Nyomtató, kiegészítő tálcák állvánnyal
- Nyomtató, kiegészítő tálcák tandemtálcás modullal
- Nyomtató, kiegészítő tálcák és nagy kapacitású adagoló
- Nyomtató, kiegészítő tálcák és integrált irodai finiser
- Nyomtató, kiegészítő tálcák, nagy kapacitású adagoló és integrált irodai finiser
- Nyomtató, kiegészítő tálcák és irodai finiser
- Nyomtató, kiegészítő tálcák, nagy kapacitású adagoló és irodai finiser
- Nyomtató, kiegészítő tálcák és irodai finiser fűzetkészítővel
- Nyomtató, kiegészítő tálcák, nagykapacitású adagoló és irodai finiser fűzetkészítővel

SZOLGÁLTATÁSOK

Nyomtatási sebesség, egyoldalas, fekete-fehér nyomtatásnál:	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11")	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
216 x 356 mm, Legal (8,5 x 14")	Max. 16 oldal/perc	Max. 19 oldal/perc	Max. 23 oldal/perc
A3 (297 x 420 mm), Tabloid (11 x 17")	Max. 13 oldal/perc	Max. 16 oldal/perc	Max. 20 oldal/perc
Nyomtatási sebesség, egyoldalas, színes nyomtatásnál:	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11")	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
216 x 356 mm, Legal (8,5 x 14")	Max. 16 oldal/perc	Max. 19 oldal/perc	Max. 23 oldal/perc

A3 (297 x 420 mm), Tabloid (11 x 17")	Max. 13 oldal/perc	Max. 16 oldal/perc	Max. 20 oldal/perc
Nyomtatási sebesség, kétoldalas, fekete-fehér nyomtatásnál:	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11")	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
216 x 356 mm, Legal (8,5 x 14")	Max. 16 oldal/perc	Max. 19 oldal/perc	Max. 23 oldal/perc
A3 (297 x 420 mm), Tabloid (11 x 17")	Max. 9 oldal/perc	Max. 10 oldal/perc	Max. 12 oldal/perc
Nyomtatási sebesség, kétoldalas, színes nyomtatásnál:	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
A4 (210 x 297 mm), Letter (8,5 x 11")	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
216 x 356 mm, Legal (8,5 x 14")	Max. 16 oldal/perc	Max. 19 oldal/perc	Max. 23 oldal/perc
A3 (297 x 420 mm), Tabloid (11 x 17")	Max. 9 oldal/perc	Max. 10 oldal/perc	Max. 12 oldal/perc
Nyomtatási vagy másolási felbontás	Normál mód: 600 x 600 dpi Javított mód: 1200 x 2400 dpi		
Papírkapacitás:	VersaLink® C7120/C7125/C7130		
Kézitálca	100 lap, 80 g/m ²		
1. tálca	520 lap, 80 g/m ²		
Egytálcás modul	520 lap, 80 g/m ²		
Háromtálcás modul	Tálcánként 520 lap, 80 g/m ²		
Tandemtálcás modul	2. tálca: 520 lap, 3. tálca: 870 lap, 4. tálca: 1130 lap, 80 g/m ²		
Nagy kapacitású adagoló	2000 lap, 80 g/m ²		
Gyűjtőtálca	500 lap A4 (Letter), 200 lap A3 (Tabloid), 80 g/m ²		
Borítéktálca	60 boríték		
Kimeneti kapacitás:	VersaLink® C7120/C7125/C7130		
Kettős gyűjtőtálca	Tálcánként max. 250 lap		

Integrált irodai finiser kötegelőtálcája	Max. 500 A4 (Letter) esetén vagy 200 lap A3 (Tabloid), 80 g/m ²
Irodai finiser kötegelőtálcája	Max. 2000 lap tűzés nélkül, 1000 lap egy tűzéssel vagy 750 lap két tűzéssel A4-es (Letter) lap esetén, 80 g/m ²
Fűzetkészítő	Max. 40 füzet, 2–15 lap füzetenként, 80 g/m ²
Kézi tűzőegység	50 lapos tűzés, 5000 tűzőkapocs
Maximális szabványos nyomtatási méret	A3 (297 x 410 mm, 11,7" x 16,1") 279,4 x 431,8 mm (11 x 17")
Maximális nyomtatási terület	A papír vezető élétől számítva 4 mm, a papír oldalsó és alsó szélein 2 mm Nyomtatási munkák maximális nyomtatási területe: 291,0 x 476,6 mm (11,5 x 18,8") (Sz x H) Másolási munkák maximális nyomtatási területe, dokuüvegen: 291,0 x 425,8 mm (11,5 x 16,8") (Sz x H)
Max. papírsúly kétoldalas nyomtatáshoz	169 g/m ²
Maximális szabványos másolási méret	A3 (297 x 410 mm, 11,7" x 16,1") 279,4 x 431,8 mm (11 x 17")
Dokuadagoló:	VersaLink® C7120/C7125/C7130
Típus	Automatikus duplex dokuadagoló
Kapacitás	110 lap
Szkennelés felbontása	600 x 600 dpi
Szkennelés maximális mérete	Dokuüveg: 291,0 x 425,8 mm (11,5 x 16,8") (Sz x H) Automatikus dokuadagoló: 297 x 431,8 mm (11,7 x 17") (Sz x H)
Szkennelési sebesség:	
Egyoldalas	Percenként akár 80 oldal
Kétoldalas	Percenként akár 80 oldal
Fájlformátumok	JPEG TIFF (egy- és többoldalas) XPS (egy- és többoldalas) PDF (egy- és többoldalas) Kereshető PDF Jelszóval védett PDF

	Linearizált PDF van beállítva a beágyazott webkiszolgálón és PDF/A
Támogatott szkennelés	Hazaszkenelés Szkennelés USB-re Szkennelés e mailbe Szkennelés hálózatra (FTP vagy SMB)
E-mail címjegyzék	Max. 2000 e-mail cím
Vezérlőpanel	7 colos LCD érintőképernyő Kezdőlap és bekapcsolás/ébredés gombokkal
Kapcsolatkezelő	Ethernet 10/100/1000 Base-T High-speed USB 3.0 Wi-Fi 801.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-csomaggal. Az egyidejű vezeték- és vezeték nélküli kapcsolatok támogatottak. NFC érintéses párosítás
Távoli hozzáférés	Embedded Web Server

OPCIÓK ÉS BŐVÍTÉSEK

- Papírtálcák:
 - Egytálcás modul
 - Egytálcás modul állvánnyal
 - Háromtálcás modul
 - Tandemtálcás modul
 - Nagy kapacitású adagoló
 - Borítektálca




Megjegyzés: Az egytálcás modul csak az alapmodellhez szerezhető be külön, és nem tartalmazza az állványt.

- Kimeneti eszközök:
 - Középső tálcá
 - Integrált irodai finiser
 - Irodai finiser
 - Irodai finiser füzetkészítővel
 - 2–3 lyukú lyukasztó az észak-amerikai piac számára
 - 2–4 lyukú lyukasztó az európai piac számára
- Csatlakozási opciók:

- Egyvonalas és háromvonalas faxkészlet
- Wi-Fi-készlet
- Fax-Over-IP-készlet
- Külső billentyűzet
- Bluetooth (AirPrint Discovery)
- AirPrint® iBeaconnal támogatása
- Trellix® adatbiztonság

 Megjegyzés: A Trellix® neve korábban McAfee® volt.

- Merevlemez-meghajtó
- Beépített kártyaolvasó/RFID-készlet
- Xerox® Common Access Card Enablement Kit (CAC kártya használatát támogató készlet)
- PostScript-készlet
- Kézitűző (munkafelülettel)

 Megjegyzés: A középső tálca és a merevlemez csak az alapmodelleken választható. Az összes többi konfiguráció esetében az alapfelszereltség részei.

Teljesítményadatok

FUNKCIÓ	JELLEMZŐK
Nyomtató bemelegedési ideje	Bekapcsolás: 60 másodperc
Felébredés szendergő módból:	VersaLink® C7120/C7125 esetén: 12 másodperc
	VersaLink® C7130 esetén: 15 másodperc
Felébredés alacsony energiafelvételi módból:	VersaLink® C7120/C7125 esetén: 12 másodperc
	VersaLink® C7130 esetén: 15 másodperc

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A nyomtatási sebességet több tényező is befolyásolja:

- Nyomtatási mód: A leggyorsabb mód a Szabványos mód.
- Papírméret: A Letter (8,5 × 11") méretű nyomatok némileg gyorsabban készülnek el az A4 (210 × 297 mm) méretűeknél. Nagyobb papírméretnél csökken a nyomtatás sebessége.
- Papírtípus és papírsúly: Gyorsabb nyomtatáshoz használjon legfeljebb 105 g/m² súlyú papírt.

Maximális nyomtatási sebességek fekete-fehér nyomtatáshoz:

PAPÍRTÍPUS ÉS SÚLY	A4/LETTER		A3/TABLOID	
	EGYOLDALAS NYOMTATÁS	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	EGYOLDALAS NYOMTATÁS	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS
Sima	30 oldal/perc	30 oldal/perc	20 oldal/perc	12 oldal/perc
Nehéz 1: 106-169 g/m ²	25 oldal/perc	25 oldal/perc	16 oldal/perc	10 oldal/perc
Nehéz 2: 170-256 g/m ²	12 oldal/perc	Na	8 oldal/perc	Na



Megjegyzés: A nyomtatósebességek a Xerox® VersaLink® C7130 többfunkciós nyomtató alapján lettek megállapítva.

Maximális nyomtatási sebesség színes nyomtatáshoz:

PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY	A4/LETTER		A3/TABLOID	
	EGYOLDALAS NYOMTATÁS	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	EGYOLDALAS NYOMTATÁS	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS
Sima	30 oldal/perc	30 oldal/perc	20 oldal/perc	12 oldal/perc
Nehéz 1: 106-169 g/m ²	12 oldal/perc	12 oldal/perc	8 oldal/perc	5,2 oldal/perc
Nehéz 2: 170-256 g/m ²	12 oldal/perc	Na	8 oldal/perc	Na




Megjegyzés: A nyomtatósebességek a Xerox® VersaLink® C7130 többfunkciós nyomtató alapján lettek megállapítva.

Fizikai adatok


SÚLY ÉS MÉRET

Alapmodell

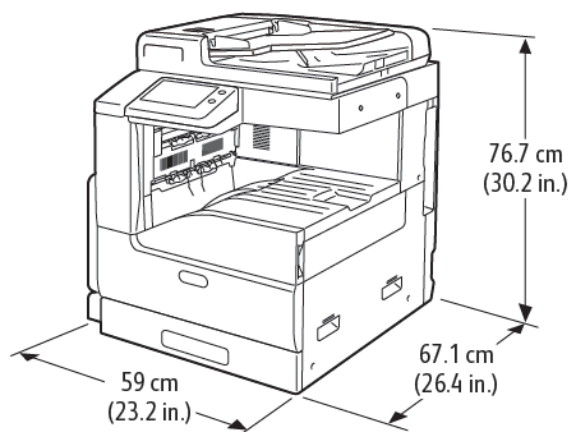


Szélesség: 59,0 cm (23,2")
 Mélység: 67,1 cm (26,4")
 Magasság: 76,7 cm (30,2")
 Súly: 62,5 kg (62,46 kg.)

Egyetlen tálcát és állványt tartalmazó alapmodell

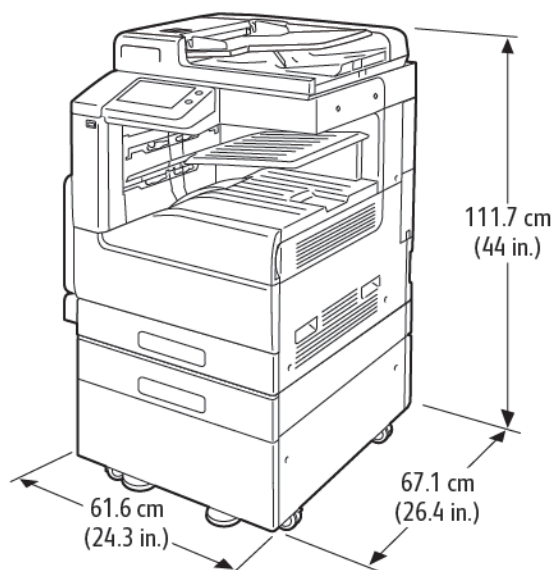

Szélesség: 61,6 cm (24,2")
 Mélység: 67,1 cm (26,4")
 Magasság: 111,7 cm (44,0")
 Súly: 88,9 kg (88,86 kg.)

A tandemtálcás modult tartalmazó alapmodell

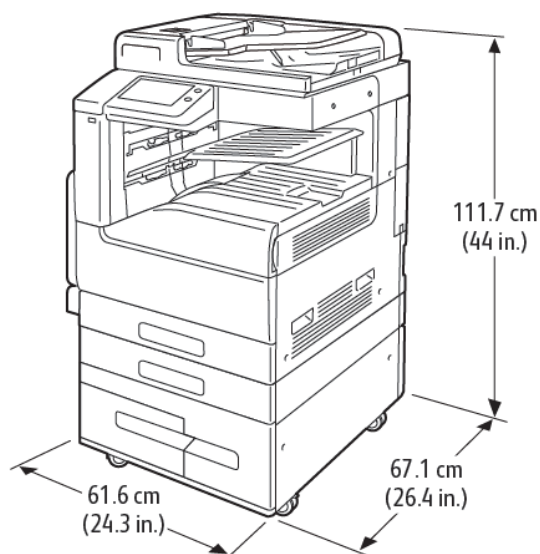


Szélesség: 61,6 cm (24,2")

Mélység: 67,1 cm (26,4")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 100 kg (100,00 kg.)

A háromtálcás modult és az integrált irodai finisert tartalmazó alapmodell

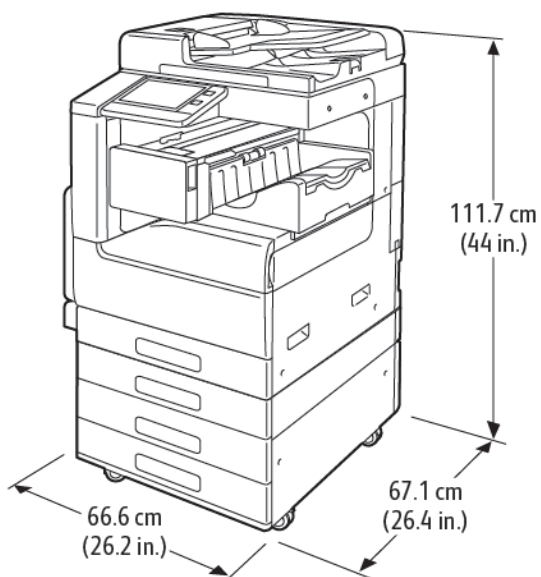


Szélesség: 66,6 cm (66,55 cm.)

Mélység: 67,1 cm (26,4")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 102 kg (101,97 kg.)

A háromtálcás modul és az irodai finisert tartalmazó alapmodell

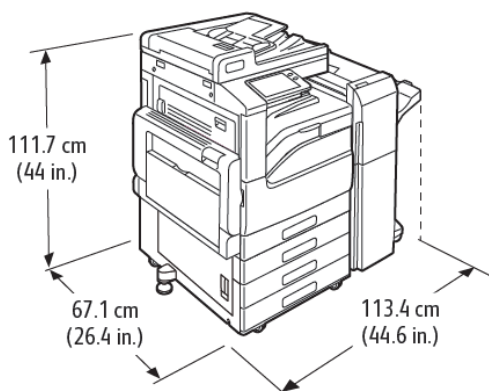


Szélesség: 113,4 cm (44,6")

Mélység: 67,1 cm (26,4")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 115 kg (254 font)

Alapmodell háromtálcás modulral és fűzetkészítővel felszerelt irodai finiserrel

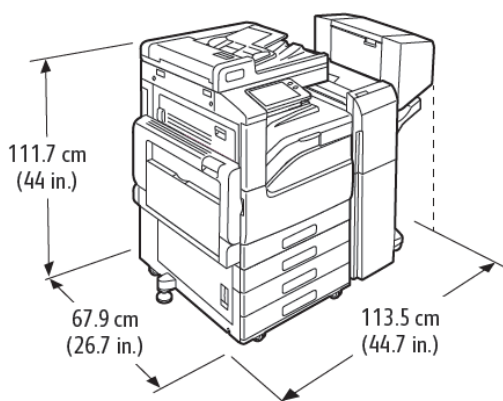


Szélesség: 113,5 cm (44,6")

Mélység: 67,9 cm (26,7")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 127 kg (126,96 kg.)

A háromtálcás modul, az irodai finisert, a fűzetkészítőt és a nagy kapacitású adagolót tartalmazó alapmodell

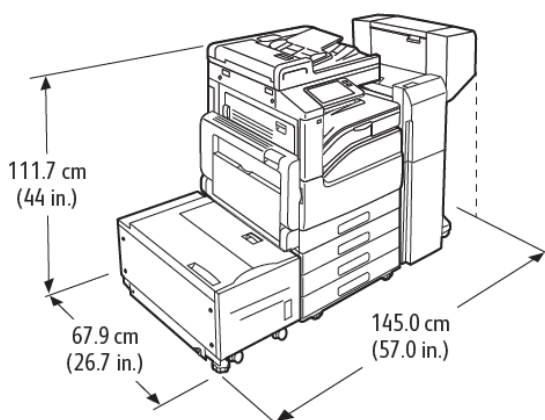


Szélesség: 145,0 cm (144,78 cm.)

Mélység: 67,9 cm (26,7")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 156,9 kg (156,90 kg.)

A tandemtálcás modult, az irodai finisert, a fűzetkészítőt és a nagy kapacitású adagolót tartalmazó alapmodell

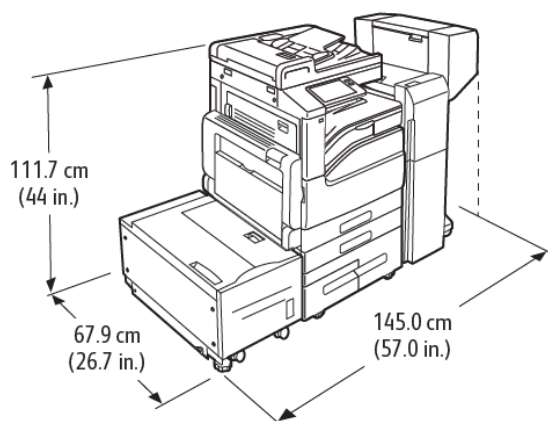

Szélesség: 145,0 cm (144,78 cm.)


Mélység: 67,9 cm (26,7")

Magasság: 111,7 cm (44,0")

Súly: 166 kg (165,97 kg.)

TELJES HELYIGÉNY

Az alapmodell helyigénye

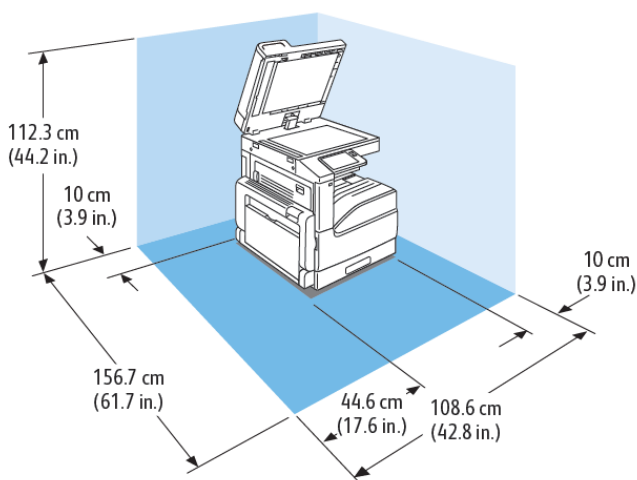


Szélesség: 108,6 cm (42,8")

Mélység: 156,7 cm (61,7")

Magasság: 112,3 cm (112,27 cm.)

Egyetlen tálcát és állványt tartalmazó alapmodell helyigénye

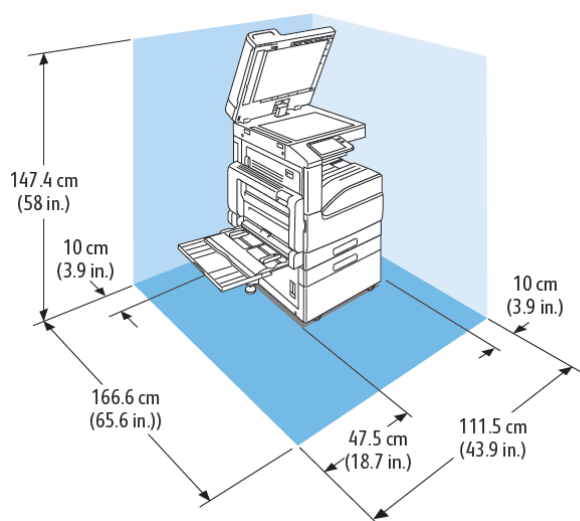


Szélesség: 111,5 cm (43,9")

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 cm.)

A tandemtálcás modult tartalmazó alapmodell helyigénye

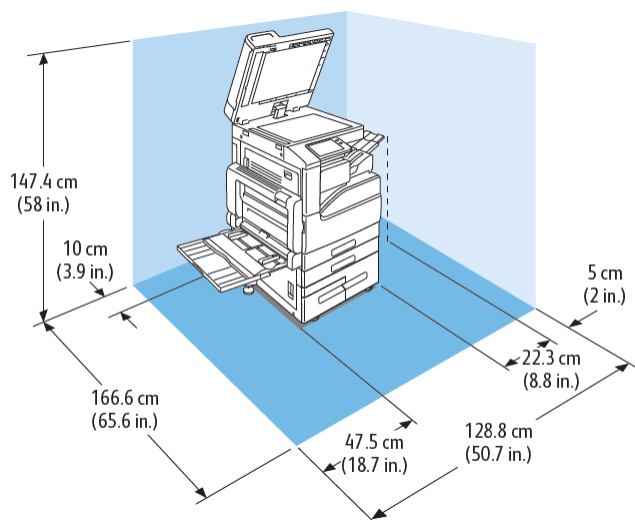


Szélesség: 128,8 cm (128,78 cm.)

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 cm.)

A háromtálcás modult tartalmazó konfiguráció helyigénye integrált irodai finiserrel vagy anélkül

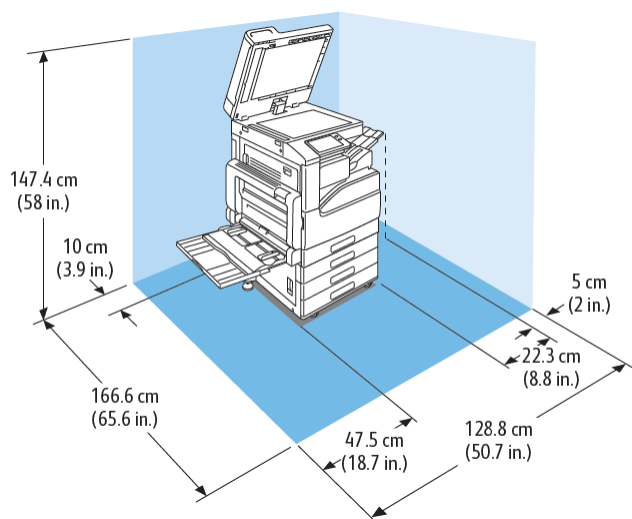


Szélesség: 128,8 cm (128,78 in.)

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 in.)

A háromtálcás modult tartalmazó konfiguráció helyigénye irodai finiserrel

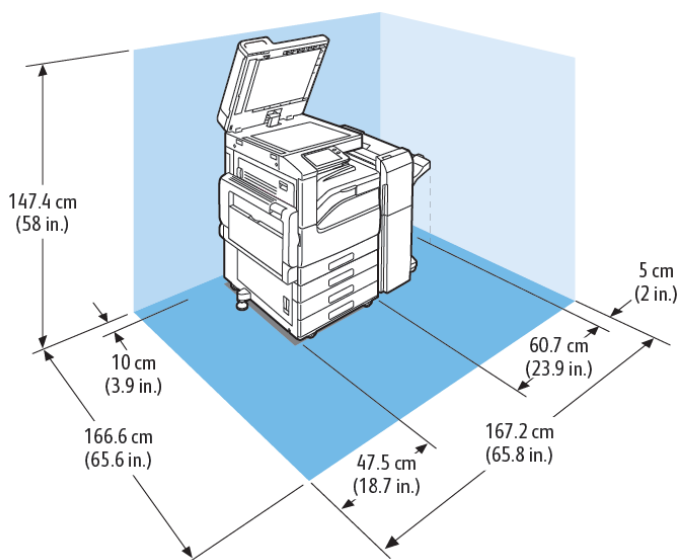


Szélesség: 167,2 cm (65,8")

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 in.)

A háromtálcás modul, az irodai finisert és a fűzetkészítőt tartalmazó konfiguráció méretei

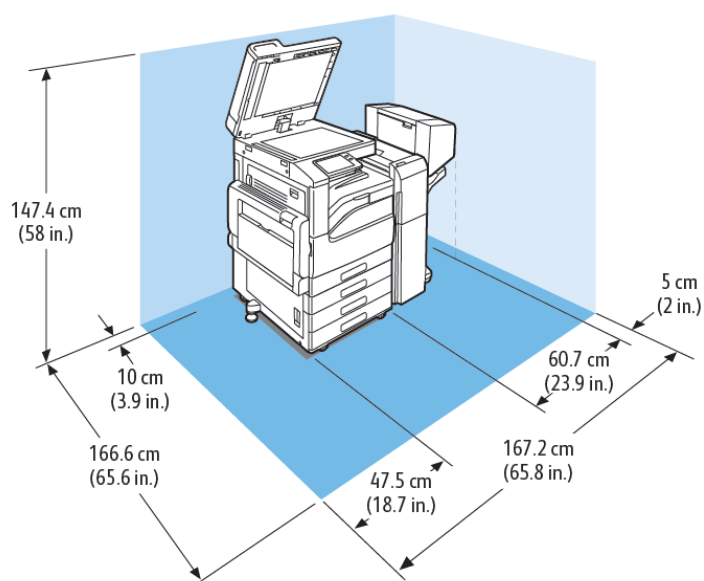


Szélesség: 167,2 cm (65,8")

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 cm.)

A három tálcás modul, az irodai finisert, a fűzetkészítőt és a nagy kapacitású adagolót tartalmazó konfiguráció helyigénye

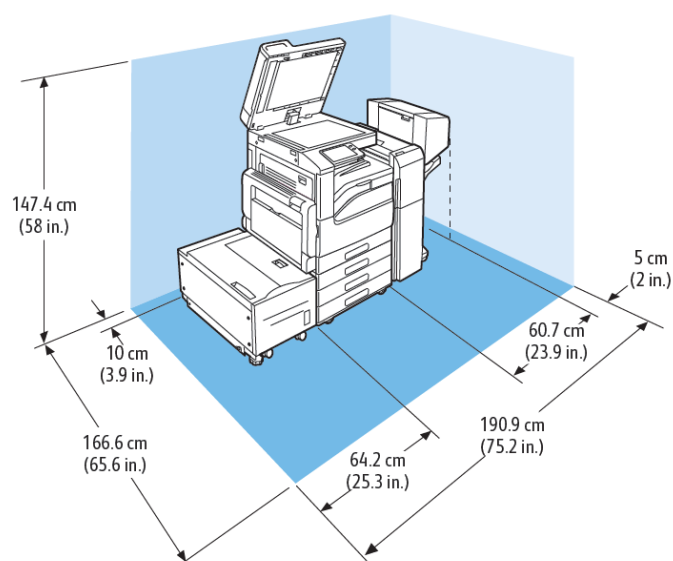


Szélesség: 190,9 cm (75,2")

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 cm.)

A tandemtálcás modult, az irodai finisert, a fűzetkészítőt és a nagykapacitású adagolót tartalmazó konfiguráció helyigénye

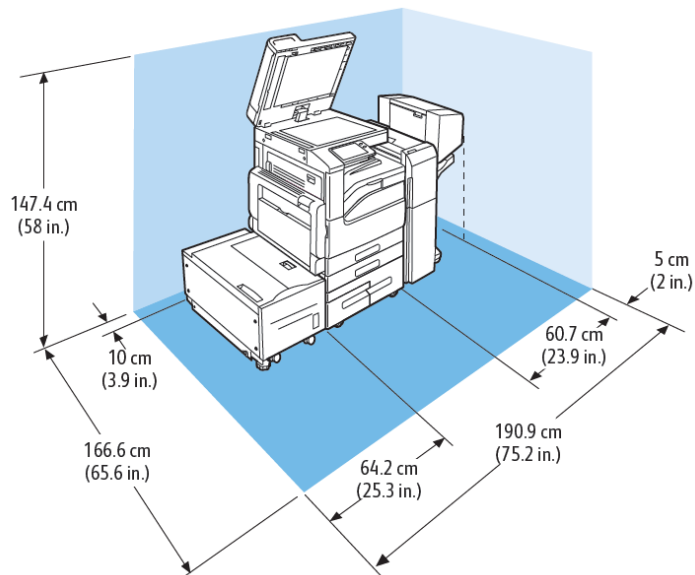

Szélesség: 190,9 cm (75,2")

Mélység: 166,6 cm (65,6")

Magasság: 147,4 cm (147,32 cm.)

Környezeti adatok

HŐMÉRSÉKLET

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 10–32 °C (50–90 °F)
- Optimális hőmérséklet-tartomány: 15–28 °C (59–82 °F)

RELATÍV PÁRATARTALOM

- Üzemi páratartalom-tartomány: 10–85 %
- Optimális páratartalom-tartomány: 20–70 % relatív páratartalom 28 °C-on (82 °F)



Megjegyzés: Szokatlan környezeti körülmények, például 10 °C hőmérsékleten és 85 % relatív páratartalom esetén a nyomtató belsejében jelentkező kondenzáció nyomtatási hibákat okozhat.

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG

Az optimális teljesítmény érdekében a nyomtatót 2500 m (8200 láb) tengerszint feletti magasság alatt kell használni.

Elektromossági adatok

TÁPEGYSÉG FESZÜLTSEGE ÉS FREKVENCIÁJA

TÁPEGYSÉG FESZÜLTSEGE	FREKVENCIA	SZÜKSÉGES ÁRAMERŐSSÉG
110–127 VAC +6 % / –10 % (99–135 VAC)	50/60 Hz +/-3 %	12 A
220–240 VAC +/-10 % (198–264 VAC)	50 Hz +/-3 %	8 A

ENERGIAFOGYASZTÁS

- 110 V:
 - Maximális áramfogyasztás: 1,45 kW
 - Szendergő mód: legfeljebb 0,4 W
 - Alacsony fogyasztású mód: legfeljebb 70 W
 - Készenléti mód: legfeljebb 94 W
- 220 V:
 - Maximális áramfogyasztás: 1,76 kW
 - Szendergő mód: legfeljebb 0,4 W
 - Alacsony fogyasztású mód: legfeljebb 68 W
 - Készenléti mód: legfeljebb 94 W

Megfelelőségi információk

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Alapvető előírások	304
Másolási szabályok	310
A faxolás szabályai	313
Biztonsági tanúsítvány	318
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	319

Alapvető előírások

A Xerox az elektromágneses sugárzás kibocsátására és az attól való védetségre vonatkozó szabványok szerint tesztelte ezt a terméket. Ezek a szabványok a nyomtató által okozott vagy fogadott interferencia enyhítését célozzák, tipikus irodai környezetben.

ENERGY STAR



Az ENERGY STAR program egy olyan önkéntes kezdeményezés, amely az energiatakarékos modellek kifejlesztését és vásárlását ösztönözve kívánja csökkenteni a termékek környezetre gyakorolt hatását. Az ENERGY STAR programról, illetve az ENERGY STAR jelöléssel minősített termékekről a következő címen olvashat bővebben: www.energystar.gov.

Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek.

Az ENERGY STAR képkalkoló berendezésekre kiterjedő programja az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán kormányainak, valamint az irodai berendezéseket gyártó vállalatoknak a közös kezdeményezése. Céljuk az energiahatékony másolók, nyomtatók, faxberendezések, többfunkciós gépek, személyi számítógépek és monitorok népszerűsítése. A termékek energiafogyasztásának visszaszorításával csökken az elektromos áram előállításakor keletkező káros anyagok kibocsátása, és ezzel csökkenthető a levegőszennyezés, illetve a savas esők és az éghajlat hosszú távú változásának esélye.

Az energiafogyasztással és más vonatkozó témákkal kapcsolatos további tudnivalók: www.xerox.com/environment vagy www.xerox.com/environment_europe.

ENERGIAFOGYASZTÁS ÉS AKTIVÁLÁSI IDŐ

A készülék által felhasznált energia mennyisége függ a készülék használati módjától. Jelen készüléket úgy tervezték és konfigurálták, hogy lehetővé tegye az energiafelhasználás csökkentését.

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készüléken engedélyezettek az energiatakarékos módok. A berendezés az utolsó nyomat elkészítése után készenléti módba vált. Ebben a módban a berendezés képes az azonnali nyomtatásra. Ha a készüléket egy adott ideig nem használják, először alacsony fogyasztású, majd alvó módba lép. Ezekben az üzemmódokban csak a gép alapvető funkciói aktívak, így a berendezés kevesebb áramot vesz fel. A nyomtatás megkezdése kissé tovább tarthat az energiatakarékos módból való kilépés után, mint a készenléti mód esetén. Ezt a késedelmet az okozza, hogy a rendszernek „fel kell ébrednie” az energiatakarékos módból – ez a piacon elérhető legtöbb képkalkoló berendezésnél így van.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a készüléken engedélyezheti az automatikus kikapcsolás használatát. Ha az automatikus leállítási funkció engedélyezett, a mód az alábbiak szerint konfigurálható:

- **Mindig engedélyezett:** A megadott idő, valamint az alacsony fogyasztású módhoz és az alvó módhoz megadott teljes időtartam elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
- **CSAK feltételek teljesülése esetén:** A készülék csak akkor kapcsol ki automatikusan, ha eltérte az időkorlátokat. A készülék akkor is kikapcsol, ha a faxolás, az USB-meghajtó és a vezetékes, illetve vezeték nélküli hálózat nincs aktiválva.

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatos részleteket a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *Felhasználói útmutató* című kiadványban találja. További segítségért forduljon rendszergazdjához, vagy olvassa el a *System Administrator Guide (Rendszer-adminisztrátori útmutató)* című dokumentációban foglaltakat.

Az Automatikus leállítás funkció engedélyezését kérje a rendszergazdától. További információkat a *System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató)* című kiadványban talál a következő címen: www.xerox.com/office/VLC71XXdocs.

A Xerox fenntarthatósági kezdeményezésekben való részvételéről az alábbi címen olvashat részletesebben: www.xerox.com/environment.



Megjegyzés: Az energiatakarékos mód alapértelmezett aktiválási idejének módosítása növelheti a készülék energiafogyasztását. Mielőtt kikapcsolja az energiatakarékos módot, vagy hosszabb aktiválási időt állít be, vegye fontolóra, hogy növekedni fog a készülék energiafelhasználása.

ALAPÉRTELMEZETT ENERGIATAKARÉKOSSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

Ez a készülék a képfalkotó eszközökre vonatkozó ENERGY STAR programnak megfelelő ENERGY STAR® minősítéssel rendelkezik. A készenléti módból alacsony fogyasztású módba lépéshez szükséges időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható. Az alapértelmezett érték az 1 perc. Az alacsony fogyasztású módból alvó módba lépéshez szükséges időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható. Az alapértelmezett érték az 1 perc. A készenléti módból alvó módba lépéshez szükséges teljes időtartam legmagasabb értékeként 60 perc választható.

Az energiatakarékos mód beállításainak módosításával kapcsolatban kérje a rendszeradminisztrátor segítségét, vagy tekintse meg a www.xerox.com/office/VLC71XXdocs weboldalon található *System Administrator Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató)* című kiadványt.

A KÉTOLDALAS NYOMTATÁS KÖRNYEZETRE GYAKOROLT POZITÍV HATÁSA

A legtöbb Xerox termék rendelkezik duplexelési, azaz kétoldalas nyomtatási funkcióval. Ezzel a lehetőséggel a készülék automatikusan a papír mindkét oldalára nyomtat, ami csökkenti a papírfelhasználást, és ezzel segít megővni az értékes erőforrásokat. A 4-es csoportba sorolt képfalkotó berendezésekre vonatkozó megállapodás megköveteli, hogy a legalább 40 oldal/perces sebességgel rendelkező színes, és a legalább 45 oldal/perces sebességgel rendelkező monokróm modelleken a duplexelést automatikusan engedélyezzék a beállítási és az illesztőprogram-telepítési eljárás során. A fenti sebességhatárt el nem érő bizonyos Xerox-modelleken is lehet alapértelmezettként engedélyezni a kétoldalas nyomtatás használatát a telepítés időpontjában. A duplexelés folyamatos használatával csökkentheti munkájának környezetre gyakorolt negatív hatását. Ha azonban simplex, azaz egyoldalas nyomtatásra van szüksége, lehetősége van arra, hogy a nyomtatási beállításokat a nyomtató illesztőprogramjában módosítsa.

PAPÍRTÍPUSOK

Jelen termék minden olyan újrahasznosított és újonnan gyártott papírral használható, amely megfelel valamely, az EN12281-es vagy más hasonló minőségvédelmi szabványnak elegendő környezetvédelmi tervnek. Bizonyos alkalmazásokhoz kevesebb nyersanyagot igénylő könnyű papírok (60 g/m²) is használhatók, amelyekkel nyomatonként erőforrás-megtakarítás érhető el. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, ez a papírtípus megfelel-e nyomtatási igényeinek.

A 2,4 GHZ-ES ÉS AZ 5 GHZ-ES VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI ADAPTEREKRE VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGI INFORMÁCIÓK

A berendezés 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es vezeték nélküli LAN rádiós adó-vevő modult tartalmaz, amely megfelel az FCC előírások 15. részében leírtaknak, a Kanadában érvényes Industry Canada RSS-210 előírásnak és az Európai Tanács 2014/53/EK irányelvének. Ezen eszköz rádiófrekvenciás kimeneti teljesítménye egyik sávban sem haladja meg a 20 dBm értéket.

A berendezés működésre az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket nem a(z) vállalat engedélyével végeznek, érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.

EGYESÜLT ÁLLAMOK (FCC SZABÁLYZAT)

Az FCC szabályzat 15. és 18. része szerint végzett tesztelési eredmény értelmében ez a berendezés megfelel az „A” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezek a korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják a berendezés kereskedelmi környezetben történő üzemeltetésekor. Ez a berendezés rádióhullámú energiát fejleszt, használ és bocsáthat ki. Ha nem a berendezést nem az itt közölt útmutatásnak megfelelően helyezik üzembe, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Jelen berendezés lakóterületen való működtetése valószínűleg káros interferenciát fog okozni. A felhasználóknak saját költségükre kell orvosolni az ilyen problémákat.

Ha a berendezés zavarja a rádiós vagy televíziós vételt (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor azt javasoljuk a felhasználónak, hogy a következő intézkedésekkel próbálja javítani ezen:

- Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan elektromos aljzatba, mely másik áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy szakképzett rádió-/televízió-műszerésszel.

A berendezésen a Xerox jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.



Vigyzat: Az FCC szabályzat 15. és 18. részének megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

KANADA

Ez az A osztályú digitális készülék megfelel a Kanadai ICES-003 előírásoknak.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EURÓPAI TANÚSÍTVÁNYOK



A termék CE jelzése a Xerox megfelelőségi nyilatkozatát jelképezi, mely szerint a termék megfelel az Európai Közösség alább felsorolt dátumú, vonatkozó irányelveinek:

- 2014. április 16.: 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv

A Xerox ezzel kijelenti, hogy a VersaLink C71XX rádióberendezés modellje megfelel 2014/53/EU irányelv előírásainak. A megfelelőségi EU-deklaráció teljes szövegét az alábbi címen érheti el:

www.xerox.com/environment_europe

Ez a nyomtató – amennyiben a felhasználói útmutatónak megfelelően használják – nem veszélyes sem a fogyasztóra, sem a környezetre.



Vigyázat: A berendezés azon változtatásai vagy módosításai, amelyeket nem a Xerox vállalat engedélyével végeznek, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.



Vigyázat: Az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás megzavarhatja a jelen Xerox készülék működését. Ha az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből eredő külső sugárzás interferenciát okoz a készülékkel, kérjen segítséget a Xerox képviselőjétől.



Vigyázat: Ez egy „A” osztályú termék. Lakókörnyezetben ez a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. Ilyen esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.



Vigyázat: Az Európai Unió előírásainak megfelelően használjon árnyékolt interfészkábelt.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 4-ES CSOPORTBA SOROLT (LOT 4) KÉPALKOTÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓI

Környezetvédelmi információk a környezetbarát megoldásokra és a költségcsökkentésre vonatkozóan

Az alábbi információkat a felhasználók támogatására állítottuk össze. Az itt leírtak összhangban állnak az Európai Közösség (EK) energiafelhasználó termékekre vonatkozó direktívájával, különösképpen pedig a képalkotó berendezésekkel kapcsolatban készített „Lot 4” tanulmánnyal. Ennek értelmében a gyártók kötelesek javítani a fenti direktívák hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi teljesítményét, és támogatni az EK energiahatékonyságra irányuló végrehajtási intézkedéseit.

Az érintett termékek azok az otthoni és irodai berendezések, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

- Szabványos monokróm formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 66 A4-es méretű képet készítenek
- Szabványos színes formátumú termékek, amelyek percenként kevesebb, mint 51 A4-es méretű képet készítenek

Az Európai Unió fényforrásokra vonatkozó Lot 19 jelentése

Az Európai Bizottság környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelvével összhangban a jelen termékben vagy részesegységeiben található fényforrás kizárólag képrögzítésre vagy képkivetítésre használható, és más célokra nem használható fel.

EURÁZSIAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÚSÍTVÁNYA



Oroszország, Fehéroroszország és Kazasztán közös vámunió, az Eurázsiai Gazdasági Közösség (vagy EurAsEc) felállításán fáradozik. Az Eurázsiai Gazdasági Közösség tagjai várhatóan közös szabályozási rendszert és a közös EurAsEc tanúsítási jelölést, az EAC-t fogják használni.

NÉMETORSZÁG

Németország - Blue Angel



A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a jelen készülék alábbi konfigurációját a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki.

Hálózati nyomtató automatikus kétoldalas nyomtatással, valamint USB- és hálózati kapcsolattal.

Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek a készülék kialakítását, gyártását és működését illetően. További tudnivalókért lásd: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

TÖRÖKORSZÁG (ROHS SZABÁLYZAT)

A 7. (d) cikkelynek megfelelően ezennel tanúsítjuk, hogy „ez megfelel az EEE szabályozásnak.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

Másolási szabályok

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A kongresszus rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai kormány kötvényei vagy értékpapírai, mint például:

- Adóslevelek.
- A Nemzeti Bank bankjegyei.
- Kötvényszelvények.
- A Federal Reserve Bank bankjegyei.
- Ezüstre váltható bankjegyek.
- Aranyra váltható bankjegyek.
- Az Egyesült Államok államkötvényei.
- Kincstárjegyek.
- A Federal Reserve bankjegyei.
- Régi, papír váltópénzek.
- Betéti tanúsítványok.
- Papírpénzek.
- A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és adóslevelei.
- Kötvények. Az Egyesült Államok takarékkötvényeiről csak olyan hirdetési célokhoz szabad másolatot készíteni, mely az adott kötvény eladási reklámkampányával áll kapcsolatban.
- Belső adóbélyegek. Ha egy érvénytelen illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
- Érvénytelen vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokhoz szabad postai bélyegekről másolatot készíteni, feltéve hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméreteinek 75 % -ánál kisebb vagy 150 % -ánál nagyobb.
- Postai pénzutasítványok.
- Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
- Bélyegzők és bármilyen elnevezésű, egyéb értéket képviselő iratok, melyet a Kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
- A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.

2. Bármelyik külföldi kormány, bank vagy társaság kötvényei vagy értékpapírai.

3. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, vagy a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást. Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői jogvédő hivataltól vagy a Kongresszusi könyvtárból (Washington, D.C. 20559., Circular R21) kaphat.
4. Állampolgárság vagy honosítási igazolás. Külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatot készíteni.
5. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.
6. Bevándorlási papírok.
7. Sorozási nyilvántartó kártyák.
8. Általános hadkötelezettség sorozási papírai, mely a nyilvántartott személy következő adatait tartalmazza:
 - Jövedelem vagy bevétel.
 - Bírósági jegyzőkönyv.
 - Testi vagy szellemi állapot.
 - Függőségi állapot.
 - Korábbi katonai szolgálat.
 - Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
9. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:

- Autó forgalmi engedélye.
- Vezetői jogosítvány.
- Autóhoz eredetigazolás.

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak a teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Ha rendelkezésekről további felvilágosítást igényel, forduljon a Szerzői jogvédő hivatalhoz vagy a Kongresszusi könyvtárhoz (Washington, D.C. 20559., Circular R21).

KANADA

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Forgalomban lévő bankjegyek vagy papírpénzek
- Valamely állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírai
- Kincstári váltó vagy értékpapír
- Kanada, egy tartománya, egy kanadai terület, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője
- Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy megjegyzései (azzal a céllal, hogy hamisan bizonyítsa, hogy a Királynő kanadai vagy egy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták)

- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve azok által létrehozott minisztérium, hivatal, tanács vagy kirendeltség által vagy azok nevében használt kézjegy, bélyegző, pecsét, fedőlap vagy minta
- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormányának jövedelméhez felhasznált nyomó vagy öntapadó bélyegzők
- Ezek hiteles másolatainak készítési vagy kibocsátási feladataival megbízott közhivatalnokok által őrzött dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan bizonyítják, hogy azok hiteles másolatai
- Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek, a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül

A fenti lista az Ön kényelmét és segítségét szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétséges esetben forduljon ügyvédjéhez.

EGYÉB ORSZÁGOK

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása illegális. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Valuta-adóslevelek
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegzők és egyéb forgatható értékpapír

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétség esetén forduljon jogi tanácsadójaához.

A faxolás szabályai

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Faxfejléc-küldési követelmények

Az telefon-előfizetők védelmére hozott 1991-es törvény jogellenesnek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával olyan üzenetet küldjön, amely az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és idejét, a küldő cég, más jogi személy vagy egyén azonosítását és a küldő gép telefonszámát. A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, melynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit.

A fax küldési fejlécének beprogramozásához lásd a *System Administrator Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) Faxátvitel alapértékeinek beállítása című fejezetét.

Információk az adatátviteli kapcsolatról

A berendezés megfelel az FCC előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégzördések összekapcsolásának adminisztratív tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments - ACTA) által elfogadott követelményeket. A készülék fedelén lévő címkén - egyéb adatok mellett - megtalálja a termék azonosítóját US: AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri.

A csatlakozónak és az aljzatnak, mellyel a berendezést az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. Az ezeknek megfelelő telefonzsínort és moduláris csatlakozót megtalálja a készülék mellett. Ez egy ugyancsak kompatibilis moduláris aljzatba csatlakozik. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A nyomtató a következő szabványos moduláris aljzatba csatlakoztatható biztonságosan: USOC RJ-11C, a telepítőcsomagban található megfelelő telefonzsínor (és moduláris dugó) használatával. Részletekért lásd a telepítési útmutatót.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha ennél többet kapcsol rá, akkor egy bejövő hívás esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem csöngenek ki. A legtöbb, de nem minden esetben a REN számok összege nem haladhatja meg az ötöt (5,0). A REN értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott termékek esetén a REN a termékazonosító része, melynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## jelek helyén álló számok jelentik a REN-értéket, tizedesvessző nélkül (például a 03 azt jelenti, hogy a REN = 0,3). Korábbi termékeken a REN a címke más részén található.

A megfelelő szolgáltatás helyi telefontársaságtól történő megrendeléséhez szüksége lehet az alábbi kódokra:

- Berendezés interfész kódja (FIC) = 02LS2
- Szolgáltatásrendelési kód (SOC) = 9.0Y



Figyelem: Érdeklődjön a telefontársaságnál a vonalhoz tartozó moduláris rendszerű csatlakozóaljzat típusával kapcsolatban. Ha a készüléket jóvá nem hagyott csatlakozóhoz csatlakoztatja, károsíthatja a telefontársaság berendezéseit. Ha a készüléket nem megfelelő csatlakozóhoz csatlakoztatja, a felelősséget Ön viseli a keletkezett károkért, nem a Xerox.

Ha jelen Xerox® berendezés károsítja a telefonhálózatot, a telefontársaság ideiglenesen szüneteltetheti a szolgáltatást azon a vonalon, amelyhez a berendezés csatlakoztatva van. Ha az előzetes értesítés nem lehetséges, a telefontársaság a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ha a telefontársaság szünetelteti a szolgáltatást, akkor tájékoztathatják Önt arról a jogáról, hogy panaszt tehet az FCC-nél, ha ezt szükségesnek véli.

Előfordulhat, hogy a telefontársaság úgy módosítja létesítményeit, berendezéseit, műveleteit vagy eljárásait, hogy azok befolyásolják a készülék működését. Ha a telefontársaság olyan módosítást végez, amely befolyásolja a berendezés működését, akkor tájékoztatniuk kell Önt, hogy a megszakítás nélküli szolgáltatás biztosításának érdekében végezze el a megfelelő módosításokat.

Ha problémát tapasztal ezzel a Xerox® berendezéssel kapcsolatban, kérjük, javítás vagy a garanciáról való tájékozódás céljából vegye fel a kapcsolatot a megfelelő szakszervizzel. Az elérhetőségi adatok megtalálhatók a nyomtató Készülék alkalmazásában, valamint a *Felhasználói útmutató* Hibaelhárítás részének végén. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérheti, hogy válassza le a gépet a hálózathoz, míg a problémát meg nem oldják.

A nyomtatón csak Xerox szervizképviselő, illetve hivatalos Xerox márkaszerviz végezhet javításokat. Ez a garanciális idő alatt és után minden időszakra vonatkozik. Ha a készüléken illetéktelen javítást végeznek, a hátralévő garancia érvényét veszíti.

A berendezést nem szabad partivonalakon használni. A partivonalak tarifái államonként változhatnak. Információért lépjen kapcsolatba az állami közüzemi bizottsággal, a közszolgálati bizottsággal vagy a vállalati bizottsággal.

Elképzelhető, hogy az Ön irodájában különleges módszerrel bekötött, a telefonvonalhoz csatlakoztatott riasztóberendezés működik. Ügyeljen arra, hogy a Xerox® berendezés beüzemelése ne tegye tönkre a riasztóberendezés működését.

Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy szakképzett szerelővel.

KANADA

Ez a termék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada érvényes, vonatkozó szakmai, műszaki előírásainak.

A tanúsított készülék javítását a szállító által kijelölt képviselőnek kell koordinálnia. A felhasználó által a berendezésen végzett javítások vagy módosítások, illetve a berendezés üzemzavara következtében a telefontársaság arra kérheti Önt, hogy húzza ki a gépet a hálózathoz.

A felhasználók védelme érdekében a nyomtatót megfelelően földelje. A tápegység, a telefonvonal és a belső fém vízvezetékrendszer elektromos földelő csatlakozásait (ha van ilyen) össze kell kötni. Ez az elővigyázatossági intézkedés különösen vidéken lehet létfontosságú.



Vigyázat: Az összekötést ne kísérelje meg saját maga elvégezni. A földelés összekapcsolása érdekében vegye fel a kapcsolatot az illetékes energiaügyi hivattal vagy hívjon villanyszerelőt.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefoninterfészre hány eszközt lehet csatlakoztatni. Az interfész végződéséhez az eszközök tetszőleges kombinációja csatlakozhat, de az összes eszköz REN-jeinek száma nem lehet több 5-nél. A kanadai REN értéket lásd a készülék címkéjén.

Kanada CS-03 9. kiadás

A jelen terméket a CS-03 9. kiadása szerint tesztelték, és a termék megfelelt az előírásoknak.

EURÓPAI UNIÓ

Rádiókészülékek és távközlési állomások irányelve

A készüléket úgy tervezték, hogy alkalmas legyen az országos nyilvános kapcsolt telefonhálózatokkal és a kompatibilis telefonalközpontokkal való használatra az alábbi országokban:

ÖSSZEURÓPAI ANALÓG PSTN- ÉS KOMPATIBILIS TELEFONALKÖZPONT-TANÚSÍTVÁNY		
Ausztria	Görögország	Hollandia
Belgium	Magyarország	Norvégia
Bulgária	Izland	Lengyelország
Ciprus	Írország	Portugália
Cseh Köztársaság	Olaszország	Románia
Dánia	Lettország	Szlovákia
Észtország	Liechtenstein	Szlovénia
Finnország	Litvánia	Spanyolország
Franciaország	Luxemburg	Svédország
Németország	Málta	Egyesült Királyság

Ha a termékkel kapcsolatban probléma merül fel, kérje a Xerox helyi képviselőjének segítségét. A termék konfigurálható úgy, hogy megfeleljen más országos hálózatokkal való használatra is. Mielőtt a készüléket újból csatlakoztatná egy másik ország hálózatához, kérjen segítséget a Xerox képviselőjétől.



Megjegyzés:

- A termék alkalmas mind impulzusos (pulse), mind pedig hangfrekvenciás/tone (DTMF) jeltovábbításra, de a Xerox a DTMF jeltovábbítási mód használatát javasolja. A DTMF jeltovábbítás megbízhatóbb és gyorsabb hívásfelépítést biztosít.
- Ha a berendezést módosítja, vagy a Xerox által nem engedélyezett külső vezérlőszoftverhez, illetve -szerkezethez kapcsolja, akkor a berendezés tanúsítványa érvényét veszti.

ÚJ-ZÉLAND

1. A Telepermit által bármely végberendezésre nyújtott engedély csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy a berendezés megfelel a hálózatahoz való csatlakozáshoz szükséges minimális követelményeknek. Az engedély nem jelenti azt, hogy a Telecom a terméket javasolja, nem nyújt semmiféle garanciát, és nem jelenti azt, hogy az ilyen engedéllyel rendelkező termékek a Telecom összes hálózati szolgáltatásával kompatibilisek. Az engedély mindenekelőtt nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés a más gyártótól származó vagy más típusú, szintén Telecom-engedéllyel rendelkező berendezéssel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni.

Elképzelhető, hogy a berendezés a megjelölt magasabb adatátviteli sebességeken nem képes megfelelően működni. 33,6 kbit/s és 56 kbit/s sebességű kapcsolatok egyes hagyományos telefonvonalakhoz csatlakoztatva valószínűleg csak alacsonyabb bitrátákon képesek működni. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

2. Ha a berendezés fizikai károsodást szenved, azonnal húzza ki a hálózathoz, majd gondoskodjon a selejtezéséről vagy javításáról.
3. Ez a modem nem használható olyan módon, amely zavarja a Telecom többi előfizetőjét.
4. Ez a berendezés impulzusos tárcsázásra képes, a Telecom viszont a DTMF hangfrekvenciás tárcsázást használja szabványként. Nincs garancia arra, hogy a Telecom vonalai mindig támogatni fogják az impulzusos tárcsázást.
5. Ha impulzusos tárcsázást használ ezzel a berendezéssel akkor, amikor ugyanarra a vonalra más berendezés is csatlakoztatva van, akkor az a berendezés hívás nélkül is csöröghet, hangot adhat ki, amely esetben Ön esetleg feleslegesen veszi fel azt a telefont. Ha ilyen problémák adódnak, ne vegye fel a kapcsolatot a Telecom hibaelhárító szolgálatával.
6. A DTMF tárcsázás használata ajánlott, mivel gyorsabb, mint az impulzusos tárcsázás, és majdnem minden új-zélandi telefonközpontban bármikor elérhető.



Vigyázat: Erről a berendezésről áramszünet esetén nem lehet segélyhívást indítani.

7. Ez a berendezés lehet, hogy nem alkalmas azonos vonalra csatlakoztatott készüléknek történő hívásátadás céljára.
8. A Telecom által adott Telepermitnek való megfelelés egyéni paraméterei a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől (számítógéptől) függenek. A Telecom paramétereinek való megfelelés érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:

Megismételt hívások ugyanarra a számra:

- Bármely 30 perces időszakon belül legfeljebb 10 egyedi, kézi hívás kezdeményezhető ugyanarra a számmal, és
- A berendezésnek legalább 30 másodpercre bontania kell a vonalat az egyik kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

Automatikus hívások különböző számokra:

A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább öt másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

9. A megfelelő működés érdekében az egyazon vonalhoz csatlakoztatott berendezések összes átirányítási száma egy adott időben nem lépheti át az ötöt.

DÉL-AFRIKA

Ezt a modemet egy jóváhagyott túlfeszültségvédő eszközzel együtt kell használni.

Biztonsági tanúsítvány

A jelen készüléket az alábbi intézetek tanúsították az alábbi biztonsági szabványok szerint.

INTÉZET	SZABVÁNY
TÜV Rheinland (USA/Kanada)	UL 60950-1, 2. kiadás, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2. kiadás, 2014-10 UL 62368-1
TÜV Rheinland (Európa)	IEC/EN 62368-1:2014

Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)

A nyomtató anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a következőket:

- Észak-Amerika: www.xerox.com/msds
- Európai Unió: www.xerox.com/environment_europe

Az ügyfél-támogatási központ telefonszámai a www.xerox.com/office/worldcontacts webhelyen találhatók.

Újrahasznosítás és selejtezés

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Összes ország	322
Észak-Amerika.....	323
Európai Unió	324
Egyéb országok.....	326

Összes ország

Xerox termékének leselejtezésekor vegye figyelembe, hogy a nyomtató higanyt, ólmot, perklorátot és más olyan anyagot tartalmazhat, melyek ártalmatlanítását környezetvédelmi rendelkezések szabályozhatják. Ezen anyagok jelenléte a termék piacra kerülésekor teljes mértékben megfelelt a vonatkozó rendelkezéseknek. Az újrahasznosítással és leselejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes szervekhez. Perklorát anyag: Ez a termék egy vagy több perklorát tartalmú eszközt, például szárazelemet tartalmazhat. Ezek különleges kezelést igényelhetnek. További tudnivalókért lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Észak-Amerika

A Xerox készülék-visszavételi, -újrafelhasználási és -újrahasznosítási programot működtet. Kérdezze meg a Xerox kereskedelmi részlegétől (1-800-ASK-XEROX), hogy ez a Xerox termék részt vesz-e a programban. A Xerox környezetvédelmi programjaival kapcsolatos további információkért látogasson el a www.xerox.com/environment webhelyre, vagy az újrahasznosítással, illetve selejtezéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.

Európai Unió

Egyes berendezések alkalmasak mind otthoni/háztartási, mind hivatásos/üzleti használatra.

OTTHONI/HÁZTARTÁSI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy a berendezés nem kerülhet a normál háztartási hulladék közé.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltakarítani.

Az EU-országokon belül a magánháztartások használt elektromos és elektronikus berendezéseiket díjmentesen eljuttathatják a kijelölt gyűjtőhelyekre. Tájékoztatásért forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez.

Egyes tagállamokban új berendezés vásárlásakor a helyi kereskedő köteles lehet a régi berendezést díjmentesen visszavenni. Kérjen tájékoztatást a kereskedőtől.

HIVATÁSOS/ÜZLETI KÖRNYEZET



Ez a jelkép a berendezésen azt jelenti, hogy ezt a berendezést az állami rendelkezéseknek megfelelően kell hulladékként kezelni.

Az európai rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a megállapított eljárással kell eltakarítani.

A készülék selejtezése előtt, az élettartam lejártával esedékes visszavétellel kapcsolatos információkért forduljon helyi viszonteladójához vagy Xerox képviselőjéhez.

BERENDEZÉSEK ÉS AKKUMULÁTOROK GYŰJTÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A termékeken és/vagy a kísérő dokumentumokon található alábbi szimbólumok azt jelentik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok nem keveredhetnek a hétköznapi háztartási hulladék közé.

A régi termékek és használt akkumulátorok megfelelő kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása érdekében kérjük, a megfelelő gyűjtőhelyre szállítsák őket az ország törvényeinek és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően.

Ezen termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segíti az értékes erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, ami egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatna.

A régi termékek és akkumulátorok gyűjtéséről és újrahasznosításáról további információkhoz juthat, ha kapcsolatba lép a helyi önkormányzattal, a hulladék szállítását végző vállalattal vagy azzal az eladási hellyel, ahol a termékeket vásárolta.

Az adott ország törvényeinek értelmében a hulladék nem megfelelő elhelyezése büntetést vonhat maga után.

Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára

Ha elektromos vagy elektronikus hulladékot kíván kidobni, további információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a termék eladójával vagy beszállítójával.

Az Európai Unión kívül történő leselejtezés

Ezek a szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek. Ha a termékeket le szeretné selejtezni, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy az eladóval, és érdeklődjön a hulladék elhelyezésének megfelelő módja felől.

AKKUMULÁTOR SZIMBÓLUMA – MEGJEGYZÉS



Ez a kerekes kuka szimbólum együtt is használatos a kémiai anyag szimbólummal. Az Irányelv követelményeinek így felel meg.

AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA






Az akkumulátorokat kizárólag a gyártó által jóváhagyott szervizek cserélhetik.




Egyéb országok

Forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez, és kérjen útmutatást az ártalmatlanításhoz.





Alkalmazásfunkciók






Ez a függelék a következőket tartalmazza:





LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS
	Előbeállítás	Az Előbeállítások funkcióval a korábban tárolt értékek közül választhat. A menüben választja ki a megfelelő előbeállítást.	•	•	•	•	
	Kimeneti szín	A Kimeneti szín beállításával szabályozható az elkészült kép vagy nyomtatás színmegjelenítése.	•	•		•	•
	Képjavítás	A Képjavítás beállításával kiválaszthatja a háttérelnyomás mértékét, amikor színes lapra készült eredetiket szkennel, vagy módosíthatja a kép kontrasztját.	•				•
	Színegyensúly	Ha az eredeti dokumentum színes, akkor a másolat kinyomtatása előtt beállíthatja a nyomdai színek közötti (ciánkék, magenta, sárga és fekete) egyensúlyt.	•				
	Színhatások	Ha az eredeti dokumentum színes, a másolat színeinek	•				




LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
		beállításához előre beállított effektusokat használhat. Lehetősége van például arra, hogy a színeket fényesebbé vagy hidegebbé varázsolja.						
	Telítettség	Telítettség: a segítségével beállítható a színek erőssége és szűrketartalma.	•	•			•	
	Kétoldalas és Kétoldalas szkennelés	A kétoldalas beállításokkal megadhatja, hogy a készülék az eredetinek csak az egyik vagy mindkét oldalát szkennelje-e be. Másolási munkáknál egy- és kétoldalas kimenet is választható.	•	•	•	•	•	
	Papírforrás	A Papírkészlet lehetőséggel a szükséges papír méretét, típusát és színét, valamint a használandó papírtálcát állíthatja be. Ha az Automatikus értéke választja, a nyomtató az eredeti dokumentum és a	•					•







LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYAMÁSOLÁS
		kiválasztott beállítások alapján választ tálcát.					
	Szortírozott	<p>A többoldalas másolási munkák automatikusan szortírozhatók. Ha például egy hatoldalas dokumentumról három egyoldalas másolatot készít, a dokumentum oldalai a következő sorrendben kerülnek kinyomtatásra:</p> <p>1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.</p>	•				
	Kicsinyítés/nagyítás	<p>A képeket lekicsinyítheti eredeti méretüknek 25 %-ára, vagy felnagyíthatja eredeti méretük 400 %-ára.</p>	•				•
	Eredeti típusa	<p>A nyomtató az eredeti dokumentumon levő képek típusa és az eredeti létrehozási módja alapján optimalizálja a másolatok képminőségét.</p>	•	•	•	•	•





LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYAMÁSOLÁS
	Világosítás/sötétítés	A Világosítás/sötétítés csúszkával világosíthatja vagy sötétítheti a kimeneti képet vagy nyomtatot.	•	•	•	•	•
	Élesség	Ezzel a beállítással élesítheti a kimeneti képet vagy nyomtatot. A legjobb eredmény érdekében élesítse a szöveges képeket és lágyítsa a fotókat.	•	•	•	•	
	Eredeti tájolása	Az Eredeti tájolása beállítással az eredeti képek elrendezése adható meg. A nyomtató ezeket az információkat felhasználva határozza meg, hogy a kívánt kimenet elkészítéséhez el kell-e forgatni a képeket	•			•	
	Képettolás	A Képettolás funkcióval módosítható a kép helye a lapon. A kinyomtatott kép az egyes papírlapok X és Y tengelye mentén tolható el.	•				






LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS
	Automatikus háttérelnyomás	Használja az Automatikus háttérszűrés beállítását, ha csökkenteni szeretné a nyomtató érzékenységet a világos háttérszínek változásaira.	•			•	
	Széltörlesztés	A Széltörlesztés funkcióval törölheti a képek szélein megjelenő tartalmat. Megadhatja, hogy mennyit szeretne törölni a kép jobb, bal, felső és alsó széléről.	•	•		•	
	Eredeti mérete	Ahhoz, hogy a nyomtató az eredetinek a megfelelő területet szkennelje be, adja meg az eredeti dokumentum méretét.	•	•	•	•	
	Könyvmásolás	A Könyvmásolás funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat másolhat.	•				
	Első borító	A másolási munka első oldalát más papírra is kinyomtathatja, mint például színes vagy karton papírra. A nyomtató egy másik tálcából választja ki a	•				



LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
		speciális papírt. A borítók lehet- nek üresek vagy nyomtatottak.						
	Jegyzetek	A másolatokat oldalszámokkal, dátummal és más jegyzettel láthatja el.	•					
	Füzetkészítés	A füzetkészítési funkció a papír minden egyes oldalára két ol- dalt nyomtat. A készülék úgy módosítja az oldalak sorrend- jét, hogy a lapok összehajtása után füzet jöjjön létre.	•					
	Oldalelrendezés	A papírlapok egyes oldalaira a megadott számú oldalt nyom- tathatja. Ha laponként több ol- dalt állít be, takarékoskodhat a papírral. A funkció jól használ- ható, ha a dokumentum elren- dezését szeretné áttekinteni.	•					
	Mintapéldány	A Mintapéldány funkcióval tesztmásolatot nyomtathat a munkából, és a többi példány kinyomtatása előtt	•					



LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
		ellenőrizheti, hogy az megfele- lő-e. A funkció összetett és nagy példányszámú munkák esetében hasznos. Miután kin- yomtatta és megvizsgálta a tesztpéldányt, eldöntheti, hogy kinyomtatja vagy törli a fenn- maradó példányokat.					
	Példányszám	Ezzel a beállítással adhatja meg az elkészítendő AZ-kártya- másolatok számát.					•
	Előnézet	A kép előnézetének megtekintésére szolgál. Az Előnézet segítségével folytathatja a szkennelést, és oldalakat adhat hozzá egy munkához.	•	•	•	•	
	Felbontás	A felbontás határozza meg, hogy mennyire lesznek finomak vagy szemcsések a képek. A képfelbontás mértékegysége a dpi (dots per inch; hüvelykenkénti pontok száma).	•	•	•	•	

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
	Kontraszt	A Kontraszt beállítással a kép munka világos és sötét részei közötti különbség határozható meg.		•			•	
	Üres oldalak törlése	Az Üres oldalak törlése lehetőséggel megadhatja, hogy a készülék hagyja figyelmen kívül az üres oldalakat.		•	•	•	•	
	Könyvszkennelés	A Könyvszkennelés funkcióval könyveket, magazinokat és más kötött dokumentumokat szkennelhet.		•			•	
	Tárgy	A Tárgy lehetőséggel címet és fejléceket adhat az e-mailhez.		•			•	
	Feladó	A Feladó beállítással megadhatja az E-mail küldőjét.		•			•	
	Válaszcím	A Válaszcím beállítással adhatja meg azt az e-mail címet, amelyre a címzett a választ küldheti. Ennek a beállításnak a segítségével kerülhető el,		•			•	

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYAMÁSOLÁS
	<p>hogya a címzett az Ön címe helyett a készülék e-mail-címére küldje a választ.</p> <p> Megjegyzés: A rendszeradminisztrátor ezt előre beállíthatja.</p>						
	Üzenet		•			•	
	Fájlformátum:		•			•	
	Ha a fájl már létezik					•	

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
	Fájlnév	A Fájlnév lehetőséggel megadhatja a szkennelt képeket tartalmazó fájl nevét.		•			•	
	Könyvfaxolás	A Könyvfaxolás funkcióval könyvek, magazinok és más kötött dokumentumok képeit szkennelheti faxoláshoz.			•	•		
	Kezdősebesség	Faxküldéshez válassza a legnagyobb kezdősebességet, kivéve, ha a címzett célállomása különleges igényekkel rendelkezik.			•			
	Kísérőlap	A Kísérőlap beállítással bevezető lapot illeszthet a fax elejére. A kísérőlapon feltüntethetők a címzett és a feladó adatai, illetve rövid megjegyzés is csatolható.			•			
	Átviteli fejléc szövege	A faxberendezésekről a megfelelő átviteli fejlécszöveg nélkül történő üzenetküldés törvénytelen cselekedetnek minősül. A küldő nevét és telefonszámát,			•			

LEHETŐSÉG	LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁLÓFAX	SZKENNELÉS IDE	AZONOSÍTÓKÁRTYA-MÁSOLÁS
	Késleltetett küldés			•	•		
	Elsőbbségi küldés			•			

LEHETŐSÉG		LEÍRÁS	MÁSOLÁS	E-MAIL	FAX	KISZOLGÁ- LÓFAX	SZKENNE- LÉS IDE	AZONOSÍ- TÓKÁRTYA- MÁSOLÁS
	Manuális küldés	A Manuális küldés funkcióval engedélyezheti a faxmodem hangszórójának ideiglenes bekapcsolását. Ez a funkció nemzeti tárcsázás esetén hasznos, továbbá olyan telefonrendszerek használatakor, melyeknél egy adott hangot meg kell várni.			•			
	Lehívás	A lehívással lehetősége van a más faxkészülékeken tárolt faxok lehívására.			•			

