

Xerox® VersaLink® C70XX Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Kullanım Kılavuzu

© 2019 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır Xerox®, Xerox ve figüratif tasarımı®, VersaLink®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver®, Xerox Corporation'ın Birleşik Devletler ve / veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems, Inc.'nin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® ve Macintosh®, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Google Cloud Print™ web yazdırma hizmeti, Gmail™ webmail hizmeti ve Android™ mobil teknoloji platformu Google, Inc.'nin ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX® ve PCL®, Hewlett-Packard Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

IBM® ve AIX®, International Business Machines Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Mopria, Mopria Alliance'ın bir ticari markasıdır.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ ve Novell Distributed Print Services™, Novell, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc.'in mülkiyetindedir.

SGI® ve IRIX®, Silicon Graphics International Corp. ve yan kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sun, Sun Microsystems™ ve Solaris™, Oracle'ın ve bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

UNIX® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde sadece X/ Open Company Limited üzerinden lisansı verilen bir ticari markadır.

Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Güvenlik.....	11
Uyarılar ve Güvenlik.....	12
Elektrikle İlgili Güvenlik.....	13
Genel Yönergeler	13
Güç Kablosu	13
Acil Durumda Gücü Kapatma	14
Telefon Hattı Kablosu	14
Çalıştırma Güvenliği	15
Çalıştırma Yönergeleri.....	15
Ozon Salımı	15
Yazıcının Konumu	15
Yazıcı Sarf Malzemeleri.....	16
Bakım Güvenliği	17
Yazıcı Sembolleri.....	18
Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	20
2 Başlarken.....	21
Yazıcının Parçaları.....	22
Ön Görünüm	22
Dupleks Otomatik Doküman Besleyicisi	23
Dahili Parçalar.....	25
Arka Görünüm.....	26
Yapılandırmalar	27
Kontrol Paneli.....	28
Güç Seçenekleri	30
Yazıcıyı Açma	30
Yazıcıyı Kapatma.....	31
Uyku Moduna ve Düşük Güç Moduna Girme ve Çıkma.....	31
Enerji Tasarrufu	31
Yazıcıya Erişim.....	32
Oturum Açma	32
Kolay Kimlik Doğrulama	32
Akıllı Kart.....	32
Uygulamalara Giriş.....	33
Bilgi Sayfaları	34
Bilgi Sayfalarını Yazdırma	34
Yapılandırma Raporu.....	34
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu).....	36
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Erişimi.....	36
Yazıcınızın IP Adresini Bulma	36
Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) için Sertifikalar	37
Yapılandırma Raporunu Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu)	
İndirme.....	37
Uzaktan Kontrol Paneli Özelliği	38

Yükleme ve Kurulum	39
Yükleme ve Kurulum Genel Bakış	39
Yazıcı için bir Konum seçme	39
Yazıcıya Bağlanma	40
Bir Bağlantı Yöntemi Seçme	40
USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma	40
Kablolu Bir Ağa Bağlama	41
Kablosuz Bir Ağa Bağlama	41
Telefon Hattına Bağlama	47
Başlangıç Yazıcı Kurulumu	47
AirPrint'i yapılandırma	48
Google Cloud Print'i Yapılandırma	48
Yazılımı Yükleme	50
İşletim Sistemi Gereksinimleri	50
Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yükleme	50
Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yükleme	51
Macintosh OS X için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	51
UNIX ve Linux için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	52
Yazıcıyı bir Web Servisi Aygıtı olarak Kurma	52
Daha Fazla Bilgi	53
3 Özelleştir ve Kişiselleştir	55
Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış	56
Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	57
Uygulamayı Ana Ekranda Gizleme ya da Gösterme	57
Ana Ekranda Uygulamaları Yeniden Düzenleme	57
Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	58
Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	58
Giriş Ekranını Özelleştirme ya da Kişiselleştirme	58
Önayarları Kaydetme	58
Kontrol Panelini Kullanarak Uygulama Özelleştirmesini Kaldırma	59
Uygulama Varsayılan Ayarlarını Özelleştirme	59
Kişiselleştirmeleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kaldırma	60
1-Dokunuşlu Uygulamalar Oluşturma	61
Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Oluşturma	61
Bir kişisel 1 Dokunuşlu Uygulama Oluşturma	61
Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Silme ya da Gizleme	62
Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Kullanma	63
4 Xerox® Uygulamaları	65
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)	66
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Genel Bakış	66
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Kurulumu	66
Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Erişimi	67
Uygulamayı Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Yükleme ya da Güncelleme	68
App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabınızda oturumu kapatma	69
Aygıt	70
Cihaza Genel Bakış	70

Hakkında.....	71
Sarf Malzemesi Durumunu	71
Faturalama ve Kullanım Sayaçları.....	72
Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla.....	73
Uzak Hizmetler.....	73
Adres Defteri.....	74
Adres Defterine Genel Bakış	74
Adres Defterini Düzenleme.....	74
Sık Kullanılanlar Oluşturma ve Yönetme	77
İşler.....	82
İşler Genel Bakış.....	82
İşleri Yönetme	82
Özel İş Türleri Yönetme.....	83
İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yönetme.....	87
Kopyala.....	88
Kopyalama Genel Bakış.....	88
Bir Kopya Oluşturma	88
Kopyalama İş Akışları	90
Kimlik Kartı Kopyalama	97
Kimlik Kartı Kopyalama Genel Bakış.....	97
Kimlik Kartı Kopyalama	97
E-posta.....	98
E-posta Genel Bakış	98
Taranan Görüntüyü Bir E-Postada Gönderme	98
İşleri Önizleme ve Oluşturma	100
Tarama Hedefi	102
Tarama Hedefi Genel Bakış.....	102
E-posta Adresine Tarama.....	102
Bir Kullanıcı Ana Klasörüne Tarama.....	103
USB Flash Sürücüsünden Tarama.....	104
Masaüstü'ne Tara.....	104
FTP ya da SFTP Sunucusuna Tarama	105
Ağ Bilgisayarının Paylaşılan Klasörüne Tarama.....	106
Görüntüleri Bağlantılı Bilgisayardaki Bir Uygulamaya Tarama.....	108
İşleri Önizleme ve Oluşturma	109
Faks	111
Faks Genel Bakış.....	111
Faks Gönderme	111
Faks İş Akışları.....	113
Sunucu Faksı	120
Sunucu Faksı Genel Bakış.....	120
Sunucu Faksı Gönderme	120
Gecikmeli Sunucu Faksı Gönderme.....	122
İşleri Önizleme ve Oluşturma	123
USB.....	124
USB Genel Bakış.....	124
USB Flash Sürücüsünden Yazdırma	124
Yazıcıda Zaten Takılı Olan Bir USB Flash Sürücünden Yazdırma	125
@PrintByXerox.....	126
@PrintByXerox Genel Bakış.....	126

@PrintByXerox Uygulamasıyla Yazdırma.....	126
5 Yazdırılıyor.....	127
Yazdırmaya Genel Bakış.....	128
Yazdırma Seçeneklerini Belirleme.....	129
Yazıcı Sürücüsü Yardım	129
Windows Yazdırma Seçenekleri.....	129
Macintosh Yazdırma Seçenekleri.....	131
UNIX ve Linux Yazdırma	132
Mobil Yazdırma Seçenekleri	135
Yazdırma İşleri.....	136
İşleri Yönetme	136
Özel İş Türleri Yazdırma	136
Yazdırma Özellikleri	140
Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme.....	140
Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma.....	140
Xerox Siyah Beyaz	141
Yazdırma Kalitesi	141
Görüntü Seçenekleri	141
Tek Bir Yaprağa Birden Fazla Sayfa Yazdırma	142
Kitapçık Yazdırma.....	143
Özel Sayfaları Kullanma.....	143
Windows için Yazdırma Filigranları.....	145
Yönlendirme	146
Gelişmiş Sekmesi	146
Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma	148
Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma.....	148
Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama.....	148
6 Kağıt ve Ortam.....	151
Kağıt ve Ortam Genel Bakış	152
Desteklenen Kağıt	153
Kağıt Siparişi Verme	153
Genel Kağıt Yükleme Kuralları.....	153
Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	153
Kağıt Saklama Yönergeleri.....	153
Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları	154
Desteklenen Standart Kağıt Türleri	156
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Standart Kağıt Boyutları	158
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları	158
Desteklenen Özel Kağıt Boyutları	158
Kağıt Kaseti Ayarları.....	160
Kaset Ayarlarını Yapılandırma.....	160
İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma.....	160
Yapılandırma Kaseti 6.....	161
Kağıt Yükleme	163
Kaset 1–4'e Kağıt Yükleme	163
Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme	167
Bypass Kasetine Kağıt Yükleme.....	168
Kaset 6'ya Kağıt Yerleştirme	172

Özel Kağıda Yazdırma.....	174
Zarflar.....	174
Etiketler.....	178
7 Bakım.....	185
Genel Önlemler	186
Yazıcıyı Temizleme.....	187
Dış Kısmı Temizleme.....	187
İç Kısmı Temizleme.....	188
Sarf Malzemeleri	193
Tüketim Malzemeleri	193
Rutin Bakım Öğeleri.....	193
Sarf Malzemeleri Sipariş Etme	201
Toner Kartuşları	201
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü.....	202
Ayarlar ve Bakım Yordamları.....	203
Renk Kaydı	203
Renk Kalibrasyonu	204
Renk Kaydı Ayarlama.....	205
Rakımı Ayarlama.....	207
Yazıcıyı Yönetme	208
Sayaç Okumasını Görüntüleme.....	208
Faturalama Özeti Raporu Yazdırma.....	208
Yazıcıyı Taşıma	209
8 Sorun Giderme.....	211
Genel Sorun Giderme	212
Yazıcı Açılmıyor	212
Yazıcı Sıklıkla Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	212
Yazıcı Yazdırmıyor.....	213
Yazdırma Çok Uzun Sürüyor.....	214
Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor	215
Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları	215
Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor	215
Kağıt Kaseti Kapanmıyor	216
Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş.....	216
Kağıt Sıkışmaları.....	217
Kağıt Sıkışmalarını Bulma	217
Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	218
Kağıt Sıkışmalarını Giderme.....	220
Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme.....	227
Son İşlemci Sıkışmalarını Temizleme	230
Baskı Kalitesi Sorunları.....	237
Baskı Kalitesini Kontrol Etme	237
Kağıt ve Ortam.....	237
Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme	238
Kopyalama ve Tarama Sorunları	242
Faks Sorunları.....	243
Faks Gönderme Sorunları.....	243
Faks Alma Sorunları.....	244

Yardım Alma	245
Kontrol Panelinde Uyarı Mesajlarını Görüntüleme	245
Kontrol Panelinde Geçerli Hataları Görüntüleme	245
Tümleşik Sorun Giderme Araçlarını Kullanma	245
Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)	245
Yazıcınız Hakkında Daha Fazla Bilgi	246
A Teknik Özellikler	247
Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri	248
Kullanılabilir Yapılandırmalar	248
Yapılandırmalar	248
Özellikler	249
Seçenekler ve Yükseltmeler	252
Fiziksel Özellikler	254
Ağırlıklar ve Boyutlar	254
Toplam Alan Gereklilikleri	257
Çevresel Özellikler	260
Sıcaklık	260
Bağıl Nem	260
Rakım	260
Elektriksel Teknik Özellikler	261
Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı	261
Güç Tüketimi	261
ENERGY STAR Nitelikli Ürün	261
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü	262
Performans Özellikleri	263
Yazdırma Hızı	263
B Düzenleyici Bilgiler	265
Temel Düzenlemeler	266
ENERGY STAR	266
Güç Tüketimi ve Etkinleşme Süresi	266
Varsayılan Güç Tasarrufu Ayarları	267
Dupleks (2 Taraflı) Baskının Çevre Açısından Avantajları	267
Kağıt Türleri	267
2.4-GHz ve 5-GHz Kablosuz Ağ Adaptörleri için Yönetmelik Bilgileri	267
ABD FCC Yönetmelikleri	268
Kanada	268
Avrupa'daki Sertifikalar	268
Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler	269
Avrasya Ekonomik Topluluğu Sertifikası	269
Almanya	269
Türkiye RoHS Yönetmeliği	270
Kopyalama Yönetmelikleri	271
Amerika Birleşik Devletleri	271
Kanada	272
Diğer Ülkeler	273
Faks Yönetmelikleri	274
Amerika Birleşik Devletleri	274
Kanada	275

Avrupa Birlięi.....	275
Yeni Zelanda	276
Güney Afrika	277
Güvenlik Sertifikası	278
Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenlięi veri sayfaları)	279
C Geri Dönüşüm ve Atma	281
Bütün Ülkeler	282
Kuzey Amerika.....	283
Avrupa Birlięi.....	284
Yerel/Ev Ortamı	284
Profesyonel/İş Ortamı.....	284
Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması	284
Pil Sembolü Notu.....	285
Pili Çıkarma	285
Diğer Ülkeler	286
D Uygulama Özellikleri.....	287

Güvenlik

Bu bölüm şunları içerir:

- Uyarılar ve Güvenlik..... 12
- Elektrikle İlgili Güvenlik..... 13
- Çalıştırma Güvenliği 15
- Bakım Güvenliği 17
- Yazıcı Sembolleri..... 18
- Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri 20

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgiye dikkat etmek, Xerox yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Uyarılar ve Güvenlik

Yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, katı güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar arasında, güvenlik ajansı değerlendirme ve sertifikasyonu ile elektromanyetik düzenlemelere ve çevreyle ilgili mevcut standartlara uygunluk bulunmaktadır.

Bu ürünle ilgili güvenlik ve çevre testi ile performans yalnızca Xerox® malzemeleri kullanılarak doğrulanmıştır.



Not: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygıtların bağlanması da dahil izinsiz değişiklikler ürün sertifikasını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Xerox temsilcisine başvurun.

Elektrikle İlgili Güvenlik

Genel Yönergeler



UYARI:

- Yazıcı üzerinde bulunan yuva veya açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Bir voltaj noktasıyla temas etmesi veya bir parçanın kısa devre yapması durumunda yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından takılabilir seçenekler haricinde, bu kapakların arkasında bakım veya tamirini yapabileceğiniz herhangi bir parça bulunmamaktadır.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak.
- Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor.
- Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili servis temsilcisi çağırın.

Güç Kablosu

Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

- Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun her iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçiye prizi kontrol etmesini isteyin.



UYARI: Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için uzatma kabloları, üçlü prizler ya da fişleri 90 günden uzun süre kullanmayın. Kalıcı bir duvar prizi takılamıyorsa, her yazıcı ya da çok işlevli yazıcı için uygun kalibrede ve fabrika monte edilmiş yalnızca bir uzatma kablosu kullanın. Her zaman kablo uzunluğu, iletken boyutu, topraklama ve korumaya ilişkin ulusal ve yerel bina, yangın ve elektrik kodlarına uyun.

- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.
- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yazıcı Açık konumdayken, güç kablosunu fişe takmayın veya fişten çıkarmayın.

Güvenlik

- Güç kablosu yıpranmışsa veya aşınmışsa, değiştirin.
- Elektrik çarpmasını veya kablonun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu fişten tutarak prizden çıkarın.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın.

Acil Durumda Gücü Kapatma

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluşursa, yazıcıyı hemen kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. Aşağıdaki durumların olması halinde sorunun çözümü için yetkili bir Xerox servis temsilcisiyle görüşün:

- Ekipman normal olmayan kokular ya da sesler çıkarıyor.
- Güç kablosu hasarlı ya da yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik cihazı devreye girmiş.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcının herhangi bir parçası hasarlı.

Telefon Hattı Kablosu



UYARI: Yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük haberleşme hattı kablosu kullanın.

Çalıştırma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu içerir.

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştırma Yönergeleri

- Yazıcıda yazdırma işi sürerken herhangi bir kaseti çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin.
- Ellerinizi, saçınızı, kravatınızı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Herhangi bir elektrikli ya da mekanik kilit aygıtını devreden çıkarmayın.
- Yazıcının derinlerinde sıkışmış kağıtları çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve yerel Xerox temsilcinizle iletişim kurun.



UYARI:

- Isıtıcı üzerindeki metal yüzeyler sıcaktır. Bu alandaki sıkışmış kağıtları çıkarırken her zaman dikkatli olun ve metal yüzeylere dokunmamaya çalışın.
- Devrilme tehlikesinden kaçınmak için, bütün kağıt kasetleri uzatılmışken aygıtı itmeyin veya hareket ettirmeyin.

Ozon Salımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Yayılan ozon, kopyalama hacmine bağlıdır. Ozon havadan ağır olup bir kimseye zarar verecek miktarda yayılmaz. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcisi ile görüşün ya da www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Yazıcının Konumu

- Yazıcıyı, ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını öğrenmek için bkz. [Fiziksel Özellikler](#).
- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere yerleştirmeyin.

- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin.
- Optimum performans için yazıcıyı [Rakım](#) adresinde belirtilen irtifalarda kullanın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri

- Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Toner, toner kartuşları, tambur kartuşları ya da atık kartuşlarını kesinlikle çıplak ateşe atmayın.
- Örneğin, toner kartuşları gibi kartuşların cilde veya göze temas etmemesine dikkat edin. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.



Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanımı veya bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle meydana gelen hasar, arıza veya performans düşüklüğünü kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Kapsam, bu bölgelerin dışında değişiklik gösterebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Bakım Güvenliği

- Yazıcınızla birlikte size verilen dokümanlarda belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.
- Yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin.
- Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım ögesini yakmayın. Xerox® sarf malzemelerini geri dönüşüm programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. www.xerox.com/gwa.








UYARI: Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler elektromekanik ekipman üzerinde kullanıldığında patlama ya da yangınlara neden olabilir.

Aygıtı bir koridora veya benzer bir sınırlı alana kurarken, ek alan gereksinimleri geçerli olabilir. Bölgeniz için bütün çalışma alanı güvenlik yönetmeliklerine, bina kurallarına ve yangın kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Yazıcı Sembolleri

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Ölenmemesi durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek ciddi bir tehlikeyi gösterir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Uyarı: Hareketli parçalar. Kişisel yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Uyarı: Maddi hasarı önlemek için atık kartuşunu tutarken, toner sıçratmamaya dikkat edin.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Atık kartuşunu yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Zimba ya da başka türde bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.

Sembol	Açıklama
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırıksık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt kullanmayın.
	Asetat ya da tepegöz projektör yaprakları kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Para, damga pulu ya da posta pulu kopyalamayın.

Yazıcınızda görünen tüm yazıcı sembollerinin ayrıntıları için bkz. Yazıcı Sembolleri bölümü, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Xerox ürünü ve sarf malzemeleriyle ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenliğe yönelik daha fazla bilgi için, şu iletişim bilgilerini kullanın:

- ABD ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Avrupa: EHS-Europe@xerox.com

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ürün güvenliği bilgileri için şu adrese gidin: www.xerox.com/environment.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için, şu adresine gidin: www.xerox.com/environment_europe.



Başlarken

Bu bölüm şunları içerir:

• Yazıcının Parçaları.....	22
• Güç Seçenekleri	30
• Yazıcıya Erişim.....	32
• Uygulamalara Giriş.....	33
• Bilgi Sayfaları	34
• Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu).....	36
• Yükleme ve Kurulum	39
• Yazıcıya Bağlanma	40
• Yazılımı Yükleme.....	50
• Daha Fazla Bilgi.....	53

Yazıcının Parçaları


Ön Görünüm

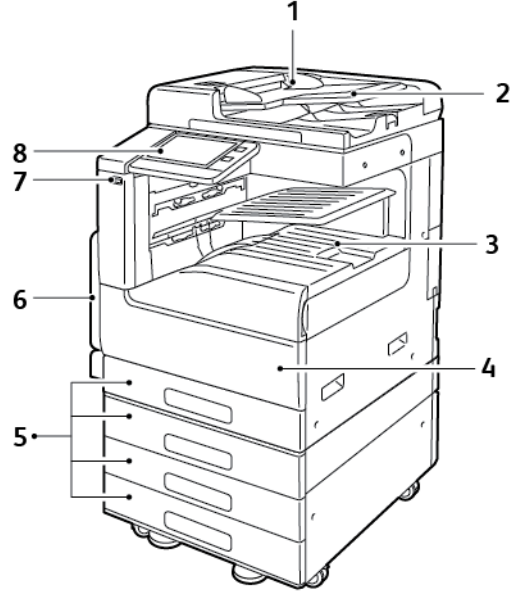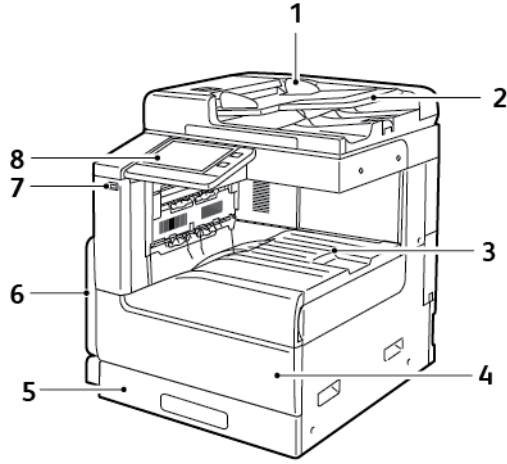

1. Doküman Kılavuzları
2. Doküman Besleyici Giriş Kaseti
3. Kağıt Çıktısı, isteğe bağlı Orta Üst Kaset ile ya da olmadan gösterilmiştir
4. Ön Kapak

5. Kağıt Kasetleri: Yapılandırmalar 1 - 4 arasındaki kasetlerde değişir
6. Bypass Kaseti
7. USB Bağlantı Noktası
8. Kontrol Paneli

Dupleks Otomatik Doküman Besleyicisi

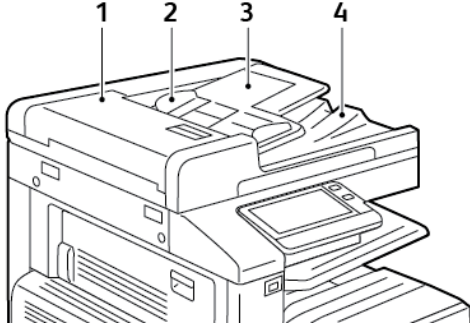

1. Doküman Besleyici Kapağı
2. Kağıt Kılavuzları
3. Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici Giriş Kaseti
4. Doküman Çıktı Kaseti

Doküman Camı Yönergeleri

Doküman camı, 332 x 437 mm'ye (13,1 x 17,2 inç) kadar olan orijinal boyutlu dokümanları alır. Aşağıdaki orijinal doküman türlerini kopyalamak ya da taramak için çift taraflı otomatik doküman besleyici yerine doküman camını kullanın:

- Ataş veya zımbalı kağıtlar
- Kırışık, kıvrık, katlı, yırtık veya girintili kağıtlar
- Kaplamalı veya karbon içermeyen kağıt veya kumaş ya da metal gibi kağıt harici diğer ortamlar
- Zarflar
- Kitaplar

Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici Yönergeleri


Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyiciye aşağıdaki asıl boyutlu dokümanlar yerleştirilebilir:

- Genişlik: 125–297 mm (4,9–11,7 inç)
- Uzunluk: 85–431 mm (3,3–17 inç)
- Ağırlık: 38–128 g/m²

Asıl dokümanları çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yüklerken şu yönergeleri izleyin:


- Besleyiciye dokümanın önce üst tarafı girecek şekilde, asıl dokümanları yukarı dönük olarak yerleştirin.
- Çift taraflı otomatik doküman besleyiciye sadece hasarsız yaprak kağıt yerleştirin.
- Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıdı sadece üzerindeki mürekkep kuruyorsa çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
- Orijinal dokümanları MAX dolum çizgisini aşacak şekilde yüklemeyin.

Dahili Parçalar

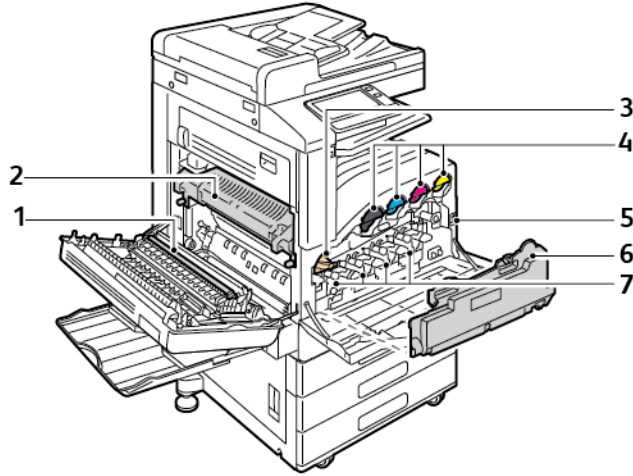


- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Aktarım Silindiri | 5. Güç Anahtarı |
| 2. Isıtıcı | 6. Atık Kartuşu |
| 3. IBT Şerit Salma | 7. Tambur Kartuşlar |
| 4. Toner Kartuşları | |

Arka Görünüm

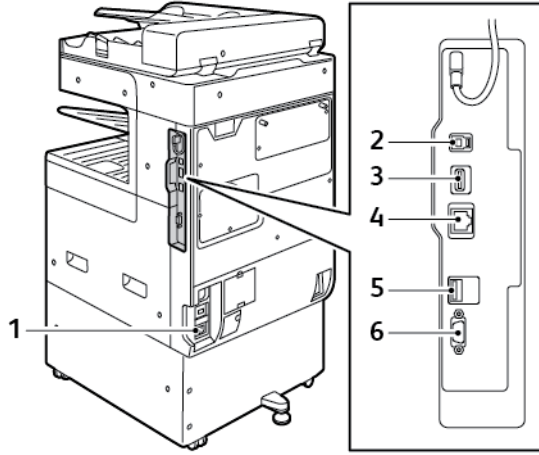

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Güç Bağlantısı | 4. Wi-Fi Bağlantısı Bağlantı noktası |
| 2. USB Ana Bilgisayar Bağlantı Noktası | 5. Ethernet Bağlantı Noktası |
| 3. USB Cihazı Bağlantı Noktası | 6. Yabancı Cihaz Arayüzü |

Yapılandırmalar

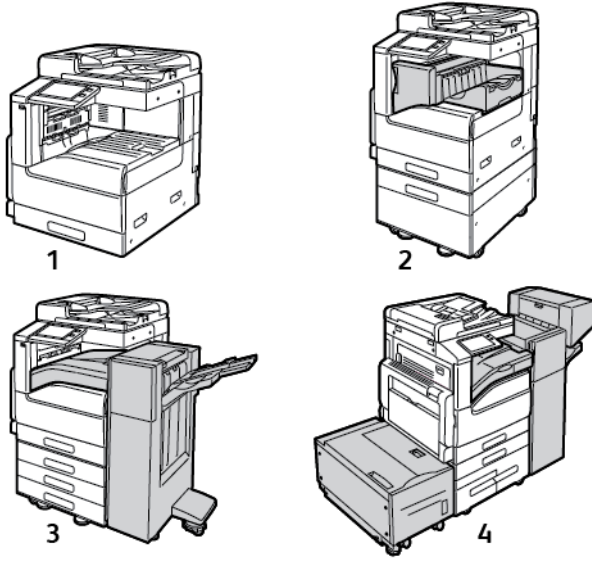


1. Taban Model; standsız isteğe bağlı ikinci bir kaset kullanılabilir
2. Yazıcı, Ek Kasetler ve Entegre Ofis Son İşlemci
3. Yazıcı, Ek Kasetler ve Ofis Son İşlemci LX
4. Yazıcı, Ek Kasetler, Yüksek-Kapasite, Besleyici ve Ofis Son İşlemci LX

Kontrol Paneli

Kontrol paneli dokunmatik ekrandan, yazıcıda mevcut işlevleri kontrol etmek için bastığınız düğmelerden oluşur. Kontrol paneli:

- Yazıcının mevcut çalışma durumunu gösterir.
- Yazdırma, kopyalama ve tarama özelliklerine erişim sağlar.
- Referans materyallerine erişim sağlar.
- Araçlar ve Kurulum menülerine erişim sağlar.
- Kağıt yüklemeniz, sarf malzemelerini değiştirmeniz ve kağıt sıkışmalarını gidermeniz için sizi uyarır.
- Hataları ve uyarıları görüntüler.
- Yazıcının açılması ya da kapatılması için kullanılan Güç/Uyku Düğmesi düğmesini sunar. Bu düğme ayrıca güç tasarrufu modlarını da destekler ve yazıcının güç durumunu göstermek için yanıp söner.

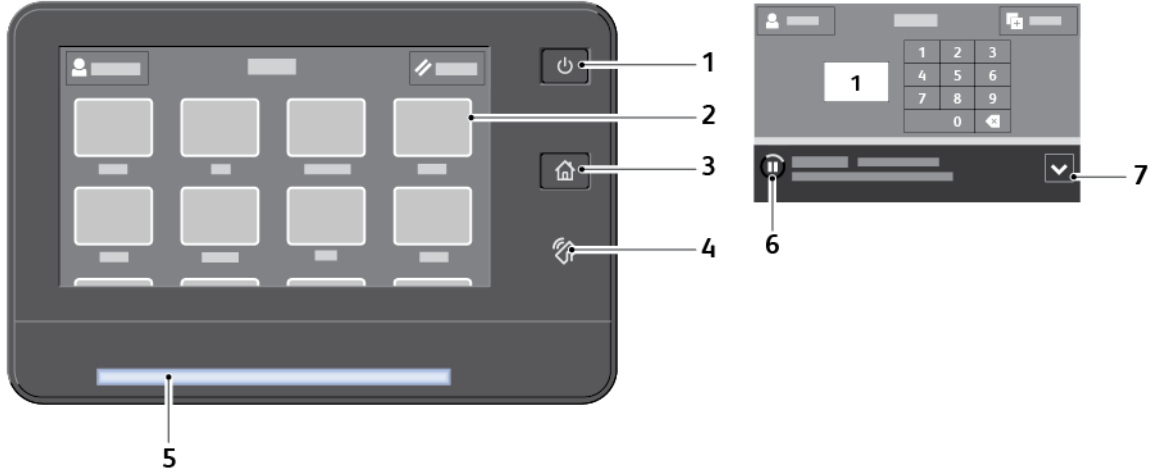

Öge	Adı	Tanım
1	Güç/Uyku Düğmesi	<p>Bu düğme, güçle ilgili birçok fonksiyon sağlar.</p> <p>Yazıcı kapalıyken bu düğme yazıcıyı açar.</p> <p>Yazıcı açıkken bu düğmeye basıldığında kontrol panelinde bir düğme görüntülenir. Bu menüde Uyku moduna girmeyi, yeniden başlatmayı veya yazıcıyı kapatmayı seçebilirsiniz.</p> <p>Yazıcı açık olmasına rağmen düşük güç modu veya Uyku modundayken bu düğmeye basmak yazıcıyı uyandırır.</p> <p>Yazıcı açıkken bu düğmeye 10 saniye basıldığında yazıcı kapatılır.</p> <p>Bu düğme, yazıcının güç durumunu göstermek için yanıp söner.</p> <p>Işık yavaş yanıp sönerken yazıcı, düşük güç modunda veya uyku modundadır.</p> <p>Işık hızlı yanıp sönerken yazıcı kapatılıyordur veya bir düşük güç modundan çıkıyordur.</p>
2	Dokunmatik Ekran	Ekran, bilgileri görüntüler ve yazıcı işlevlerine erişim sağlar.

Öge	Adı	Tanım
3	Ana Sayfa Düğmesi	Bu düğme, yazıcının kopyalama, tarama ve faks gibi yazıcı özelliklerine erişim için Ana Sayfa menüsüne erişim sağlar.
4	NFC Alanı (İsteğe bağlı)	Yakın Alan İletişimi (NFC), aygıtların birbirlerine 10 cm (4 inç) mesafede olduklarında iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. Ağ arabirimi elde etmek veya aygıtınız ile yazıcı arasında bir TCP/IP bağlantısı kurmak için NFC alanını kullanın. Not: Gösterge, NFC etkin olduğunda görünür.
5	Durum LED'i	Bu ışık, yazıcı durumunu göstermek için mavi veya sarı renkte yanıp söner. Mavi Başarılı bir Kimlik Doğrulama isteğini onaylamak için bir kez mavi yanıp söner. Kontrol panelinde başlatılan bir kopyalama veya yazdırma işi için bir kez yavaş olarak mavi yanıp söner. Ağdan alınan faks veya yazdırma işi için iki kez mavi yanıp söner. Güç açılırken veya bir Wi-Fi Direct bağlantı isteğinin algılandığını belirtmek için mavi renkte hızlı yanıp söner. Sarı İlgilenmeniz gereken bir hata durumunu ya da uyarıyı belirtmek için sarı yanıp söner. Örneğin, bir toner bitmesi, kağıt sıkışması veya geçerli iş için kağıt bitmesi durumu. Ayrıca bir sistem hatasını göstermek için sarı yanıp söner ve bu genellikle bir hata koduyla ilişkilidir.
6	Bildirim Afişi	Bildirimler ve mesajlar uygulama alanı altında bir açılır afişte görüntülenir. Tam bildirim görüntülemek için afişin ortasında dokununuz. Bilgileri inceledikten sonra kapatmak için X'e dokununuz.
7	Duraklat Simgesi	Bir iş taranırken ya da işlenirken, bir Duraklatma simgesi bildirim afiş alanında görünür. Geçerli işi duraklatmak için, Duraklat simgesine dokununuz. İş sürdürme ya da silme seçeneği ile iş duraklar.

Güç Seçenekleri


Güç/Uyku düğmesi, kontrol panelindeki yegane çok işlevli düğmedir.

- Güç anahtarı ile birlikte kullanıldığında, **Güç/Uyku** düğmesi yazıcıyı açar.
- Yazıcı zaten açıksa, **Güç/Uyku** düğmesi şunlar için kullanılabilir:
 - Yazıcıyı yeniden başlat
 - Uyku moduna girme ya da çıkma
 - Düşük güç moduna girme ya da çıkma
- **Güç/Uyku** düğmesi ayrıca yazıcı düşük güç modundayken yanıp söner.


Yazıcıyı Açma

Yazıcıyı açmak için:

1. Ön kapağı açın, ardından güç anahtarını **Açık** konuma getirin.

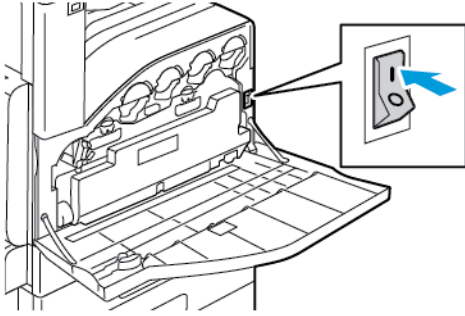

2. Yazıcı kontrol panelinde **Güç/Uyandır** düğmesine basın.

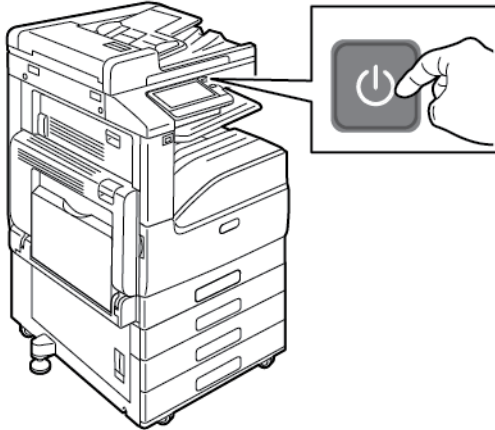


Dikkat: Yazıcı açılırken güç kablosunu çıkarmayın.


Yazıcıyı Kapatma

Yazıcıyı kapatmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın, ardından **Kapat**'a dokununuz.

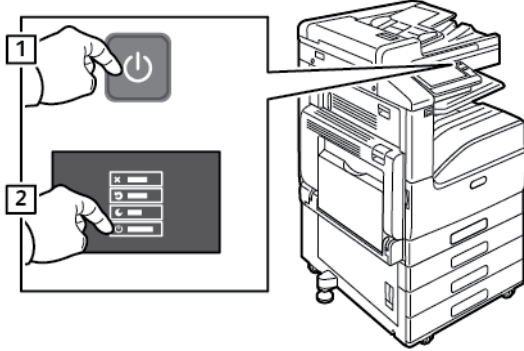

2. Ön kapağı açın, ardından güç anahtarını kapatın.

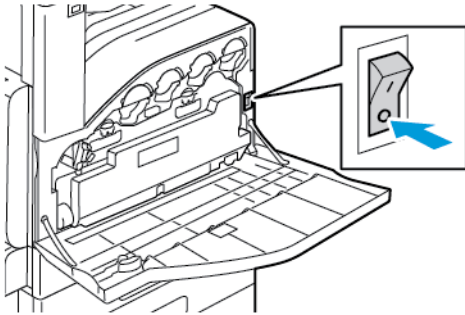

Dikkat: Yazıcı kapanırken güç kablosunu çıkarmayınız.

Uyku Moduna ve Düşük Güç Moduna Girme ve Çıkma

Yazıcı açık ama Uyku Modunda ya da Düşük Güç Modunda iken:

- Dokunmatik ekran boş görünür ve yanıt vermez.
- Yazıcı, bağlanan bir aygıttan veri aldığı anda Düşük Güç veya Uyku modundan otomatik olarak çıkar.

Yazıcıyı manuel olarak uyandırmak için **Güç/Uyandırma** düğmesine basın.

Enerji Tasarrufu

Yazıcı düşük güç düzeyi durumuna geçmeden önce hazır modda boşa harcadığı süreyi ayarlayabilirsiniz.

Üç güç tasarrufu modu seviyesi vardır.

- **Düşük Güç Zaman Aşımı:** Yazıcı Hazır modundan Düşük Güç moduna geçerek bekleme gücü tüketimini azaltır.
- **Uyku Zaman Aşımı:** Yazıcı, güç tüketimini daha da azaltmak için Düşük Güç modundan Uyku moduna geçer.

Yazıcıya Erişim

Oturum Açma

Oturum açma, yazıcıya kendinizi kimlik doğrulama amacıyla tanıtmadır. Kimlik doğrulaması ayarlandıysa, yazıcı özelliklerine erişmek için kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın.

Kontrol Panelinden Oturum Açma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun.
3. Tuş takımını kullanarak Kullanıcı Adını yazın ve **Enter** ögesine dokunun.
4. İstenirse parolayı girin ve **Giriş**'e dokunun.



Not: Bir sistem yöneticisi olarak oturum açma hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

5. **Tamam** ögesine dokunun.



Not: Parola korumalı her bir hizmete erişmek için Kullanıcı Adı ve Parolasını girin.

Kolay Kimlik Doğrulama

Genel Amaçlı Yetkilendirme etkin olduğunda, kullanıcılar kontrol panelinde ön programlı bir kimlik kartını bir Yakınlık Kart Okuyucusundan geçirir. Bu yöntemi kullanmak için bir USB kart okuyucusu ve Xerox® Genel Amaçlı Kimlik Doğrulaması API'sini destekleyen bir kimlik doğrulama sunucusu satın alın ve yükleyin.

Akıllı Kart

Xerox cihazınıza bir Ortak Erişim Kartı sistemi takıldığında, yazıcıya erişim için bir Akıllı Kart kullanılması gerekir. Cihazınız ile uyumlu çeşitli kart okuyucu modelleri vardır. Yazıcıya erişmek için önceden programlanmış kimlik kartını okuyucuya sokun ya da kartı okuyucu üzerine yerleştirin. Ekstra güvenlik kimlik bilgileri gerekliyse, oturum bilgilerini kontrol paneline girin.

Cihazınızda bir Ortak Erişim Kartı sistemi yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Xerox® VersaLink® Ortak Erişim Kartı Sistemi Yapılandırma Kılavuzu*, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Uygulamalara Giriş

Xerox Uygulamaları cihazınızın özelliklerine ve işlevlerine açılan kapılardır. Standart Uygulamalar zaten yüklüdür ve Ana Sayfa ekranında görünmektedir. Bazı uygulamalar standart olarak yüklenmiştir, ancak cihazınızı ilk kullandığınızda bunlar gizlenir.









Oturum açtığınızda, kişisel hesabınız için yapılandırılan uygulamalar kontrol panelinde görünür.

Cihazınız için Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) başka Uygulamalar indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Xerox® App Gallery \(Uygulama Galerisi\)](#).

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız, yazdırabileceğiniz bir dizi bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar, yapılandırma ve yazı tipi bilgilerini, gösterim sayfalarını ve daha fazlasını içerir.

Aşağıdaki Bilgi Sayfaları mevcuttur:

Adı	Adı	Tanım
	Yapılandırma Raporu	Yapılandırma Raporu yüklü seçenekler, ağ ayarları, bağlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi yazıcı bilgilerini sağlar.
	Faturalama Özeti Raporu	Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaçları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.
	Sarf Malzemeleri Kullanım Raporu	Sarf Malzemeleri Kullanımı Raporu, kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi siparişi için parça numaralarını sunar.
	PostScript Yazı Tipi Listesi	PostScript Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PostScript yazı tiplerinin bir baskısını sunar.
	PCL Yazı Tipi Listesi	PLC Yazı Tipi Listesi, yazıcıda mevcut tüm PLC yazı tiplerinin bir baskısını sunar.
	Demo Yazdırma	Demo Yazdırma geçerli yazdırma kalitesinin gösterimini sağlar.
	Başlangıç Sayfası	Başlangıç Sayfası temel yazıcı yapılandırmasını ve ağ bilgisini sunar.
	İş Geçmişi Raporu	Yazıcı, önceki yazdırma işleri ile ilgili tarih, saat, iş türü, doküman adı, çıktı rengi, kağıt boyutu, sayfa sayısı ve sonuçlar gibi bilgileri saklar. En fazla 200 işin durumu, İş Geçmişi Raporu üzerinde yazdırılır.

Bilgi Sayfalarını Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokununuz.
3. Bir bilgi sayfasını yazdırmak için gereken sayfaya dokununuz.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yapılandırma Raporu

Yapılandırma Raporu yüklü seçenekler, ağ ayarları, bağlantı noktası ayarları, kaset bilgileri gibi ürün bilgilerini sağlar.

Onay Raporunu Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Yapılandırma Raporu**'na dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) yazıcıya yüklenmiş olan yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Yazıcıyı bir Web tarayıcısından yapılandırmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) için gerekenler:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- Yazıcıda etkinleştirilmiş TCP/IP ve HTTP.
- JavaScript'i destekleyen bir Web tarayıcılı ağa bağlı bir bilgisayar.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Erişimi

Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

Yazıcınızın IP Adresini Bulma

Ağa bağlı bir yazıcının yazdırma sürücüsünü yüklemek için, genellikle yazıcınızın IP adresinin bilinmesi gereklidir. IP adresi ayrıca yazıcınızın ayarlarına Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) üzerinden erişmek için de kullanılır. Yazıcınızın IP adresini kontrol panelinde veya Yapılandırma Raporunda görebilirsiniz.



Not: TCP/IP adresini kontrol panelinde görüntülemek için yazıcının 2 dakika açık kalmasını bekleyin. TCP/IP adresi 0.0.0.0 ise veya 169 ile başlıyorsa, bir ağ bağlantı sorunu olduğunu gösterir. Ancak, Wi-Fi birincil Ethernet bağlantısı olarak ayarlanmışsa, yazıcının IP adresinde 0.0.0.0 gösterildiğine dikkat edin.

IP Yazıcı Adresini Kontrol Panelinde Görüntüleme

Yazıcının IP adresini kontrol panelinde görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında** öğesine dokunun.
3. Ekrandaki IP adresini kaydedin.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazıcının IP adresini Yapılandırma Raporundan Alma

Yazıcının IP adresini Yapılandırma Raporundan almak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Yapılandırma Raporu**'na dokunun.

IP adresi IPv4 ya da IPv6 için Yapılandırma Raporunun Bağlantı bölümünde görünür.

4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) için Sertifikalar

Cihazınız kendinden imzalı bir HTTPS sertifikası içeriyor. Cihaz sertifikayı, cihaz kurulumu sırasında otomatik olarak üretir. HTTPS sertifikası bilgisayarınız ile Xerox cihazı arasındaki iletişimleri şifrelemek için kullanılır.



Not:

- Xerox cihazının Embedded Web Server sayfası güvenlik sertifikasının güvenilir olmadığına dair bir hata mesajı görüntüleyebilir. Bu yapılandırma bilgisayarınız ile Xerox cihazı arasındaki iletişimlerin güvenliğini azaltmaz.
- Web tarayıcınızdaki bağlantı uyarısını kaldırmak için otomatik imzalı sertifikayı bir Sertifika Kurumundan alınan imzalı bir sertifika ile değiştirebilirsiniz. Bir Sertifika Kurumundan bir sertifikayı etkinleştirme hakkındaki bilgiler için Internet Servis Sağlayıcınız ile görüşün.

Sertifika alma, yükleme ve etkinleştirme hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Yapılandırma Raporunu Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) İndirme

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Yapılandırma Raporunun bir kopyasını bilgisayarınızın sabit sürücüsüne indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Yazılım sürümleri, yapılandırmalar ve uyumluluk bilgilerini karşılaştırmak için birden çok cihazda gelen Yapılandırma Raporlarını kullanın.

Yapılandırma Raporunun bir kopyasını Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) indirmek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresi hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Yapılandırma Raporunu açmak için sayfanın altında kaydırın, ardından Hızlı Bağlantılar kısmında **Yapılandırma Raporunu İndir**'i tıklayın.



Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın.

Doküman bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki varsayılan indirme konumunda otomatik olarak bir XML dosyası şeklinde kaydedilir. Yapılandırma Raporunu açmak için bir XML görüntüleyici kullanın.


Uzaktan Kontrol Paneli Özelliği

Embedded Web Server'daki Uzaktan Kontrol Paneli özelliği yazıcı kontrol paneline uzaktan bir Web tarayıcısı ile erişmenizi sağlar.


 **Not:** Uzaktan Kontrol Paneli'ne erişmek için önce özelliği etkinleştirin. Ayrıntılar için sistem yöneticinizle görüşün ya da www.xerox.com/office/VLC70XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Uzaktan Kontrol Paneli özelliğine erişmek için:


1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.

 **Not:** Yazıcınızın IP adresi hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).


2. Hızlı Bağlantılar alanında, **Uzaktan Kontrol Paneli**'ni tıklatın.

 **Not:** Uzaktan Kontrol Paneli seçeneği görünmüyorsa ya da yüklenemiyorsa, sistem yöneticisi ile görüşün.

3. Cihaza uzaktan bağlandığınızda diğer kullanıcıların cihaz kontrol paneline erişimini kısıtlamak için **Cihaz Kontrol Panelini Kilit** seçeneğini tıklatın.

 **Not:** Yerel kullanıcı kontrol paneline cihaz kontrol paneli kilitliken erişmeye çalışırsa, kontrol paneli yanıt vermez. Kontrol panelinde, kontrol panelinin kilitli olduğunu ve cihazın uzaktan kontrol edildiğini onaylayan bir mesaj görünür.

4. Cihaz kontrol paneline uzaktan erişimi etkinleştirmek için **Oturum Talep Et**'i tıklatın. Uzaktan kontrol paneli yerel kontrol paneline bir istek gönderir.
 - Yerel kontrol paneli etkin değilse, uzaktan kontrol paneli oturumu otomatik olarak etkinleştirilir.
 - Cihazda bir yerel kullanıcı etkinse, yerel kontrol panelinde bir Uzak Oturum İsteği mesajı görünür. Yerel kullanıcı isteği kabul etmeyi ya da reddetmeyi seçer. İstek kabul edilirse, uzaktan kontrol paneli oturumu etkinleşir. İstek reddedilirse, Embedded Web Server'da bir İstek Reddedildi mesajı görünür.

 **Not:** Sistem yöneticisi bir uzak oturum istiyorsa, istek reddedilirse, yerel oturumu devre dışı bırakmak için bir seçenek görüntülenir.

Yükleme ve Kurulum

Referans için:

- *Kurulum Kılavuzu* yazıcınızla birlikte paketlenmiştir.
- Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) şu adrestedir: www.xerox.com/office/VLC70XXdocs

Yükleme ve Kurulum Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınızın ve yazıcınızın fişinin takılı, açık ve bağlı olduğundan emin olun. Yazıcının başlangıç ayarlarını yapılandırın, ardından yazıcı sürücüsü yazılımını ve yardımcı programları bilgisayarınıza yükleyin.

Yazıcınızı doğrudan USB kullanarak, Ethernet kablosu kullanan bir ağa ya da kablosuz bağlantıya bağlayabilirsiniz. Donanım ve kablo gereklilikleri farklı bağlantı yöntemlerine göre değişir. Yönlendiriciler, ağ merkezleri ve switch'leri, modemler, Ethernet kabloları ve USB kabloları yazıcınızla birlikte gelmez, bunlar ayrı olarak satın alınmalıdır. Xerox, Ethernet bağlantısı önerir, çünkü bir USB bağlantısından daha hızlıdır ve Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erişim sağlar.

Daha fazla bilgi için, *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Yazıcı için bir Konum seçme

1. 10–32°C (50–90°F) arasındaki sıcaklığa ve % 10–85 bağıl neme sahip, tozsuz bir ortam seçin.




Not: Ani sıcaklık değişimleri baskı kalitesini etkileyebilir. Soğuk bir odanın aniden ısıtılması, görüntü aktarımına doğrudan müdahale ederek yazıcı içinde yoğunlaşmaya neden olabilir.

2. Yazıcıyı, yazıcının ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı, dört ayağının da yüzeye sağlam bir şekilde yerleştiği yatay bir konumda olmalıdır. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını öğrenmek için bkz. [Ağırlıklar ve Boyutlar](#). Sarf malzemelerine erişmek için yeterli açıklığa sahip ve düzgün havalandırmaya olanak veren bir yer seçin. Yazıcınızın açıklık gereksinimlerini bulmak için bkz. [Toplam Alan Gereklilikleri](#).
3. Yazıcıyı yerleştirdikten sonra, güç kaynağına ve bilgisayara ya da ağa bağlanmaya hazırsınız.

Yazıcıya Bağlanma

Bir Bağlantı Yöntemi Seçme

Yazıcı, bilgisayarınıza bir USB kablosu, bir Ethernet kablosu ya da kablosuz bağlantı kullanarak bağlayabilirsiniz. Seçtiğiniz yöntem bilgisayarınızın bir ağa bağlı olup olmamasına göre değişir. USB bağlantısı doğrudan bir bağlantıdır ve kurulum için en kolay yoldur. Bir Ethernet bağlantısı bir ağa bağlanmak için kullanılır. Bir ağ bağlantısı kullanıyorsanız, bilgisayarınızın ağa nasıl bağlandığını anlamanız önemlidir.

 **Not:** Donanım ve kablo gereklilikleri farklı bağlantı yöntemlerine göre değişir. Yönlendiriciler, ağ hublar, ağ anahtarları, modemler, Ethernet kabloları ve USB kabloları yazıcınızla birlikte gelmez, bunlar ayrı olarak satın alınmalıdır.

- **USB:** Yazıcınızı ağa değil bir bilgisayara bağlarsanız bir USB bağlantısı kullanın. Bir USB bağlantısı yüksek veri hızları sunar, ancak tipik olarak ağ bağlantısı kadar hızlı değildir.

 **Not:** Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erişmek için bir ağ bağlantısı gereklidir.

- **Ağ:** Bilgisayarınız bir ofis ağına ya da ev ağına bağlıysa, yazıcınızı bir Ethernet kablosu kullanarak ağınıza bağlayın. Yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayamazsınız. Bir yönlendirici ya da ağ anahtarı üzerinden bir bağlantı gereklidir. Bir Ethernet ağı bir ya da daha fazla bilgisayar için kullanılabilir ve bir çok yazıcı ve sistemi aynı anda destekler. Ethernet bağlantısı tipik olarak USB'den daha hızlıdır ve Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yazıcının ayarlarına doğrudan erişmenizi sağlar.
- **Kablosuz Ağ:** Ortamınızda bir kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktası varsa, yazıcıyı ağa bir kablosuz bağlantı ile bağlayabilirsiniz. Bir kablosuz ağ bağlantısı, kablolu bağlantı ile aynı erişimi ve hizmetleri sunar. Bir kablosuz ağ bağlantısı tipik olarak USB'den hızlıdır ve Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yazıcının ayarlarına doğrudan erişim sağlar.
- **Telefon:** Faks göndermek ve almak için çok işlevli yazıcının özel bir telefon hattına bağlanması gerekir.

USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Sunucu 2008, Windows 10, Windows Sunucu 2008 R2 ve Windows Server 2012.
- Macintosh OS X sürüm 10.10 ve üstü.
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Yazıcıyı bilgisayara USB kablosu kullanarak bağlamak için:

1. Standart A/B USB 2.0 ya da USB 3.0 kablusunun **B** ucunu yazıcının arkasındaki USB Bağlantı Noktasına bağlayın.
2. USB kablusunun **A** ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Windows Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüldüğünde iptal edin.
4. Yazdırma sürücüsünü yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazılımı Yükleme](#).

Kablolu Bir Ağa Bağlama

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Yazıcıdan ağ ya da yönlendirici yuvasına Kategori 5 ya da daha iyi bir Ethernet kablosu takın. Bir Ethernet switch ya da yönlendirici ile iki ya da daha fazla Ethernet kablosu kullanın. Bilgisayarı switch ya da yönlendiriciye bir kablo ile bağlayın, ardından yazıcıyı switch ya da yönlendiriciye ikinci kabloyla bağlayın. Switch ya da yönlendirici üzerindeki veri aktarma bağlantısı dışında herhangi bir bağlantı noktasına bağlayın.
3. Güç kablosunu takın, ardından yazıcının fişini takın ve aygıtı açın.
4. Ağ IP yazıcı adresini belirleyin, ya da yazıcıyı otomatik yazıcı IP'si belirlemek için ayarlayın. Daha fazla bilgi için, *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.

Kablosuz Bir Ağa Bağlama

Kablosuz bir yerel alan ağı (WLAN) 2 ya da daha fazla aygıtı bir LAN dahilinde fiziksel bağlantı olmadan bağlamak için yol sunar. Yazıcı, bir kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktası içeren bir kablosuz LAN'a bağlanabilir. Yazıcıyı bir kablosuz ağa bağlamadan önce, kablosuz yönlendirici bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) ve gerekli tüm kimlik bilgileri ile yapılandırılmıştır.



Not: Kablosuz ağ özelliği, yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Ağ Adaptörü takılı olan yazıcılarda kullanılabilir.

Yazıcıyı Kablosuz Ağ için Yapılandırma



Not: Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmadan önce, Xerox® Kablosuz Ağ Adaptörü Kiti'ni takın.

Kablosuz Ağ Adaptörü Kiti satın aldıysanız ve yüklediyseniz, cihazı bir kablosuz ağa bağlayabilirsiniz. Cihaz bir kablolu ağa bağlıysa, kablosuz ağ bağlantısı ayarlarını cihazda ya da Embedded Web Server'ı kullanarak yapılandırabilirsiniz. Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırma ile ilgili daha fazla bilgi için *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.



Not: Kablosuz Ağ Adaptörü takıldıktan sonra, ancak gerektiği zaman çıkarın. Adaptörü çıkarma hakkındaki bilgiler için bkz. [Kablosuz Ağ Adaptörünü Çıkarma](#).


Kablosuz Ağ Adaptörü'nü takma

İsteğe bağlı kablosuz ağ adaptörü, kontrol kartının arkasına takılır. Adaptör takıldıktan ve kablosuz ağ etkinleştirilip yapılandırıldıktan sonra adaptör bir kablosuz ağa bağlanabilir.


Kablosuz Ağ Adaptörü'nü takmak için:

1. Yazıcıyı kapatın.

- a. Kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın, ardından **Kapat**'a dokununuz.

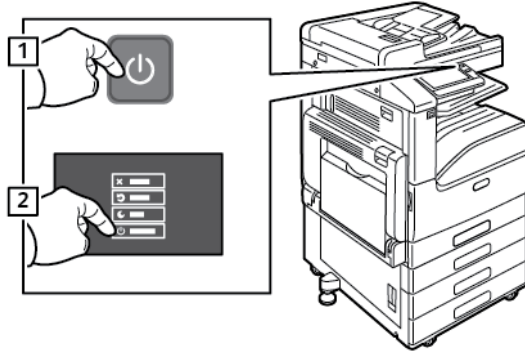


- b. Ön kapağı açın, ardından güç anahtarını kapatın.

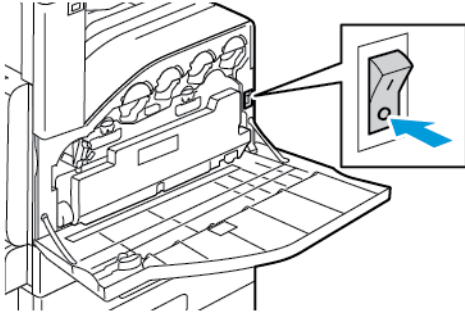

⚠ Dikkat: Yazıcı kapanırken güç kablosunu çıkarmayınız.

2. Kablosuz Ağ Adaptörünün paketini açın.
3. Kablosuz Ağ Adaptörü'nü takmak için, Kablosuz Ağ Adaptörü ile verilen talimatları izleyin.

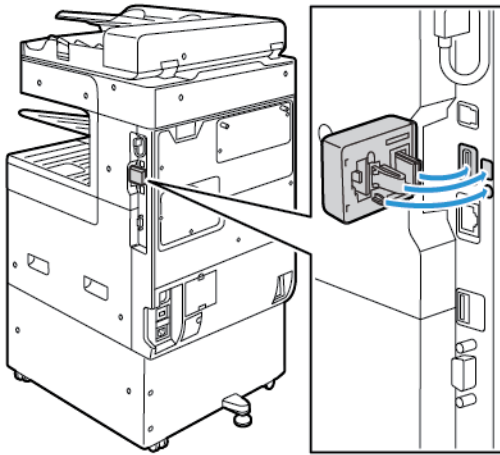

⚠ Dikkat: Adaptörü çekmek hasar verebilir. Adaptör takıldığında, yalnızca gerekiyorsa ve Kablosuz Ağ Adaptörü çıkarma talimatlarında isteniyorsa çıkarın. Ayrıntılar için bkz. [Kablosuz Ağ Adaptörünü Çıkarma](#).


4. Wi-Fi Ayarlarını yapılandırın. Wi-Fi ayarlarını yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Kablosuz Ağ Adaptörünü Çıkarma


Kablosuz Ağ Adaptörünü çıkarmak için:

1. Yazıcıyı kapatın:

- a. Yazıcı kontrol panelinde **Güç/Uyku** düğmesine basın, ardından **Kapat**'a dokununuz.

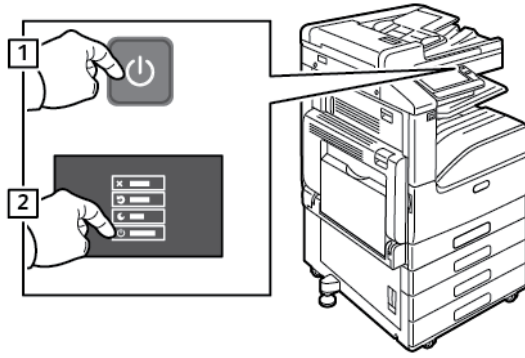


- b. Ön kapağı açın, ardından güç anahtarını Kapalı konuma getirin.

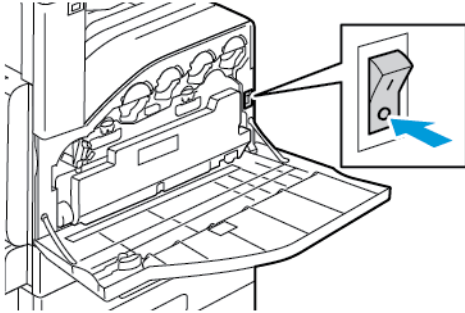


Dikkat: Yazıcı kapanırken güç kablosunu çıkarmayınız.

2. Kablosuz Ağ Adaptörünü yazıcının yan tarafındaki bağlantı panelinden bırakmak için adaptörü nazıkçe kavrayın ve serbest bırakma kolunu yana itin. Adaptörü dikkatle yazıcıdan çekin.

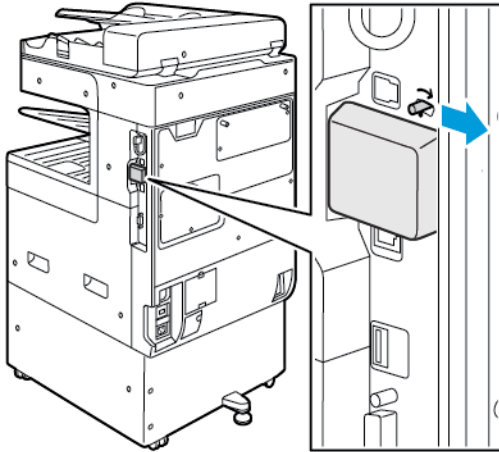


Dikkat: Kablosuz Ağ Adaptörünü çekerken zorlamayınız. Mandal düzgün şekilde serbest kaldıysa adaptör kolayca dışarı çıkarılır. Adaptörü çekmek ağıza zarar verebilir.

3. Yazıcıyı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla veya Ethernet kablosuyla ağa bağlayın.

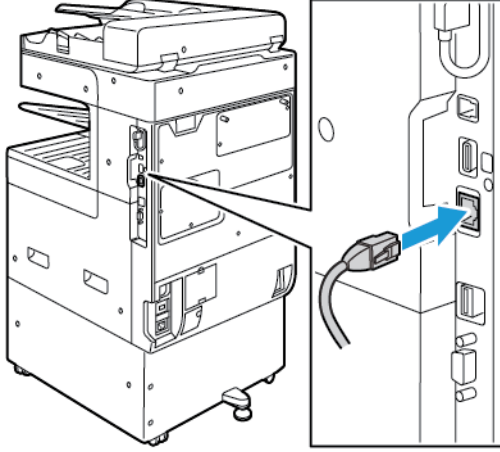


4. Yazıcıyı açın:

- a. Ön kapağı açın, ardından güç anahtarını Açık konuma getirin.

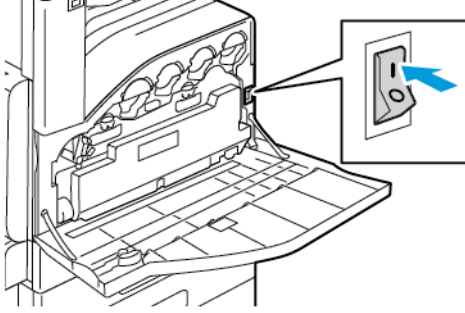

- b. Yazıcı kontrol panelinde **Güç/Uyandır** düğmesine basın.

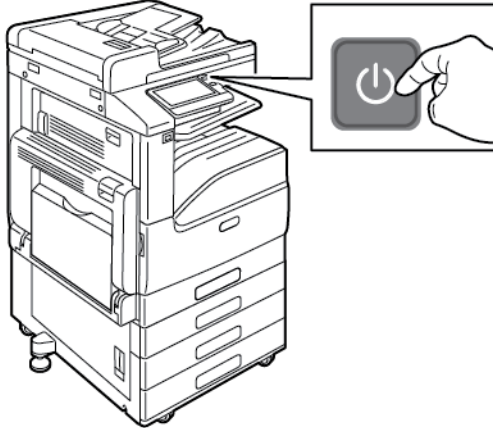



Not: Yazıcı önceden kablosuz bir ağ ortamına yüklenmişse, bu ortamdan gelen kurulum ve yapılandırma bilgisini tutuyor olabilir. Yazıcının önceki ağa bağlanmaya çalışmasını önlemek için, kablosuz ayarlarını sıfırlayın. Daha fazla bilgi için, *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.


Kontrol Panelinde Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

Kontrol panelinde bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntıları için bkz. *System Administrator Guide (Sistem Yöneticisi Kılavuzu)*, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz→Bağlantı→Wi-Fi**'a dokunun.
4. Wi-Fi özelliğini etkinleştirmek için etkinleştirme değiştirme düğmesine dokunun.
5. Varolan bir Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanmak için:
 - a. Kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinde, gerekli ağı tıklatın.

 **Not:** Gerekli Wi-Fi ağı listede değilse ya da gerekli ağ WPS kullanıyorsa, bağlantıyı manuel olarak yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. adım 6.
 - b. Gerekliyse ağda oturum açmak için parolayı yazın.
 - c. Bir Wi-Fi frekans bandı seçmek için **Wi-Fi Bandı**'na dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.

 **Not:** Wi-Fi frekans bandı varsayılan olarak AUTO ayarındadır.
 - d. **Tamam**'a dokunun.
6. Bir Wi-Fi ağına manuel olarak bağlanmak için:
 - a. **Manuel Kurulum**'a dokunun.
 - b. İlk alanda, Wi-Fi ağı için bir ad yazın, ardından **Enter**'a dokunun.
 - c. **Ağ Türü**'ne dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - d. **Güvenlik**'e dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - e. **Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)** öğesine dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.

 **Not:** Bir Basmalı Düğme Bağlantısı (PBC) ile bir WPS kurulumu için **PBC**'yi seçin.
 - f. **Tamam**'a dokunun.

Birincil Ağ Kontrol Panelinde Yapılandırma

Birincil ağ bağlantısı türünü cihaz kontrol panelinde ayarlayabilirsiniz.



Not:

- Bir Birincil Ağ ayarı ancak isteğe bağlı Wi-Fi ağ bağlantı kiti takıldığında ve etkinleştirildiğinde gereklidir.
- Varsayılan olarak, bir Wi-Fi ağ bağlantısı olmadan, birincil ağ Ethernet olarak ayarlanır. Kit takıldığında ve etkinleştirildiğinde, cihaz iki ağ bağlantısı alır. Bir ağ bağlantısı birincil, diğer ağ bağlantısı ikincildir.
- Aşağıdaki özellikler yalnızca ana ağ bağlantısı üzerinden kullanılabilir:
 - IPsec
 - SMTP
 - SNTP
 - WSD tarama
 - SFTP'ye Tara, SMB'ye Tara, E-postaya Tara
 - LDAP
 - UPnP keşif
 - ThinPrint
 - EIP Web Service
- Wi-Fi ağ bağlantısı modülünü çıkartırsanız, birincil ağ bağlantısı Ethernet olarak ayarlanır.

Birincil ağı kontrol panelinde yapılandırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz → Bağlantı → Birincil Ağ**'a dokununuz.
4. Cihaz için uygun ağ bağlantı türünü seçin.
5. Değişiklikleri uygulamak ve cihazı yeniden başlatmak için, komut isteminde, **Şimdi Yeniden Başlat**'a dokununuz.

Wi-Fi Direct'e Bağlanma

Yazıcınıza tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz. Wi-Fi Direct varsayılan olarak devre dışıdır.



Not: Kablosuz ağ özelliği, yalnızca isteğe bağlı Kablosuz Ağ Adaptörü takılı olan yazıcılarda kullanılabilir.

Wi-Fi Direct ile bağlanmak için mobil aygıtınızda verilen talimatları izleyin.

Telefon Hattına Bağlama



UYARI: Yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük haberleşme hattı kablosu kullanın.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. No. 26 American Wire Gauge (AWG) ya da daha büyük bir standart RJ11 kablosunu yazıcının arkasındaki Hat bağlantı noktasına bağlayın.
3. RJ11 kablosunun diğer ucunu çalışan bir telefon hattına bağlayın.
4. Yazıcıyı açın.
5. Faks işlevlerini etkinleştirin ve yapılandırın.

Başlangıç Yazıcı Kurulumu

Yazıcı yazılımı yüklenmeden önce yazıcının düzgün kurulduğunu doğrulayın. Kurulum isteğe bağlı özelliklerin etkinleştirilmesini ve Ethernet ağ bağlantısı için bir IP adresinin atanmasını içerir. Yükleme sihirbazı, yazıcı ilk açıldığında otomatik olarak başlatılır. Yükleme sihirbazı sistem yöneticisinden aşağıdaki ayarları yapılandırmasını ister:

- Dil
- Ağ Bağlantısı
- Proxy Sunucusu Ayarları
- Tarih ve Saat
- Ölçüler
- LDAP Ayarları
- Uygulama Kurulumu
- Güvenlik Ayarları

Yapılandırma ve yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

AirPrint'i yapılandırma

AirPrint, Apple iOS-tabanlı mobil aygıtlardan ve Mac OS-tabanlı aygıtlardan bir yazıcı sürücüsü yüklemesi gerekmeden kablolu ya da kablosuz yazdırmanızı sağlayan bir yazılım özelliğidir. AirPrint özelliği etkin yazıcılar, doğrudan bir Mac, iPhone, iPad, ya da iPod touch'dan yazdırmanıza ya da faks göndermenize izin verir. Bir yazdırma sürücüsü kullanmadan kablolu veya kablosuz bir aygıttan yazdırmak için AirPrint'i kullanabilirsiniz.



Not:

- Tüm uygulamalar AirPrint'i desteklemez.
- Kablosuz cihazlar yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.
- AirPrint özelliğinin çalışması için hem IPP hem de Bonjour® (mDNS) protokollerinin etkinleştirilmesi gerekir.
- AirPrint işi gönderen aygıtın da yazıcıyla aynı alt ağda olması gerekir. Aygıtların farklı alt ağlardan yazdırmasına olanak sağlamak için, ağınıza, çok noktaya DNS trafiğini tüm alt ağlar üzerinden geçirecek şekilde yapılandırın.
- Mac OS aygıtı, Mac OS 10.7 veya daha sonraki bir sürüm olmalıdır.
- AirPrint özelliği etkin yazıcılar, iOS'un son sürümü yüklü tüm iPad modelleri, iPhone (3GS veya daha sonraki modelleri) ve iPod touch (3. nesil ve daha sonraki modelleri) ile çalışır.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa**→**Bağlantı** ögesini tıklayın.



Not: Bu özellik görüntülenmiyorsa, sistem yöneticisi olarak oturum açın.

3. Mobil Yazdırma için **AirPrint**'i tıklayın.
4. AirPrint'i etkinleştirmek için **Etkinleştir** açma/kapama düğmesini tıklayın.



Not: Hem IPP hem de Bonjour® (mDNS) etkinleştirilmişse, AirPrint®, varsayılan olarak etkinleşir.

- Yazıcının adını değiştirmek için, Name (Ad) alanına yeni bir ad girin.
- Yazıcıya konum bilgisi girmek için Location (Konum) alanına yazıcının bulunduğu yeri girin.
- Yazıcıya fiziksel konum bilgisi veya adres girmek için Geo-Location (Coğrafi Konum) alanına, enlem ve boylam koordinatlarını ondalık biçimde girin. Örneğin, konumu girerken 45.325026, -122.766831 gibi koordinatlar kullanın.

5. **Tamam**'ı tıklayın.
6. Değişikliklerinizi etkinleştirmek için komut siteminde **Şimdi Yeniden Başlat**'ı tıklayın.

Google Cloud Print'i Yapılandırma

Google Cloud Print, bulutta depolanan dokümanları bir yazdırma sürücüsü kullanmadan yazdırmanızı sağlar.

Başlamadan önce:

- Bir Google e-posta hesabı oluşturun.
- Yazıcıyı IPv4 kullanacak şekilde yapılandırın.
- Proxy Sunucu ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

Google Cloud Print'i yapılandırmak için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa**→**Bağlantı** ögesini tıklatın.
3. Mobil Yazdırma için **Google Cloud Print**'i tıklatın.
4. Google Cloud Print'i etkinleştirmek için **Etkinleştir** açma/kapama düğmesini tıklatın.
5. **Tamam**'i tıklatın.
6. Yazıcıyı yeniden başlatın, ardından yazıcının bağlanması için 2 dakika bekleyin.
7. Web tarayıcınızı yenileyin, ardından Mobil Yazdırma altında **Google Cloud Print**'i tıklatın.
8. **Yazıcı Kaydı**'ni tıklatın.
9. **Kayıt**'i tıklatın.

Bir yazıcı kayıt sayfası yazdırılır.

10. Yazıcıyı kaydetmek için Web tarayıcınızda verilen URL'yi yazın ya da barkodu taramak için mobil telefonunuzu kullanın.

Yazıcı kaydedildikten sonra, bir onay durumu penceresi görünür.

11. Google Cloud Print özelliğine erişmek için Google hesabınızda **Yazıcınızı Yönetin**'i tıklatın.



Not: Varsayılan yazıcı adı şu biçimde görünür: Model adı (MAC adresi).

Yazılımı Yükleme

Sürücü yazılımını yüklemeyi önce, yazıcının fişinin takılı, doğru şekilde bağlı olduğundan ve geçerli bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. IP adresi genelde doküman ekranının üst sağ köşesinde görünür. IP adresini bulamazsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).



Not:

Software and Documentation (Yazılım ve Dokümantasyon) diski yoksa en son sürücülerini www.xerox.com/office/VLC70XXdrivers adresinden indirebilirsiniz.

İşletim Sistemi Gereksinimleri

- Windows 7, Windows 8.1, Windows Sunucu 2008, Windows 10, Windows Sunucu 2008 R2 ve Windows Server 2012.
- Macintosh OS X sürüm 10.10 ve üstü.
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yükleme

1. *Software and Documentation* (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüye takın. Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.



Not:

Software and Documentation (Yazılım ve Dokümantasyon) diski yoksa en son sürücülerini www.xerox.com/office/VLC70XXdrivers adresinden indirebilirsiniz.

2. Yazıcınızın modelini seçin.
3. **Sürücüler Yükle**'yi tıklayın.
4. **Yazdırma Sürücüsünü Yükle**, **Tarama Sürücüsünü Yükle** ya da **Yazdırma ve Tarama Sürücüler Yükle**'yi seçin.
5. Lisans Sözleşmesi'nde, **Kabul Ediyorum**'u tıklayın.
6. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin.



Not: Ağa bağlı bir yazıcının sürücülerini yüklerken yazıcınızı listede görmüyorsanız, **IP Adresi ya da DNS Adı** düğmesini tıklayın. IP Adresi ya da DNS Adı alanında yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından yazıcınızı bulmak ve seçmek için **Ara** düğmesini tıklayın. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

7. **İleri**'yi tıklayın.
8. Gerekliyse, **Kuyruk Adı** alanına bir ad yazarak yazıcınızı adlandırabilirsiniz.
9. Bir yazdırma sürücüsü yükleniyorsa, bir yazdırma sürücüsü seçimin yapın.
10. Bir tarama sürücüsü yükleniyorsa, bir tarama sürücüsü seçimin yapın.
11. **Yükle** düğmesini tıklayın.
12. Gerekliyse, yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayın.



Not: **Yazıcı Paylaş** seçeneğini belirlemeden önce sistem yöneticiniz ile görüşün.

13. Kurulumu tamamlamak için **Bitir**'i tıklayın, ardından **Kapat**'ı tıklayın.

Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yükleme

1. *Software and Documentation* (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüye takın.



Not:

Software and Documentation (Yazılım ve Dokümantasyon) diskini yoksa en son sürücülerini www.xerox.com/office/VLC70XXdrivers adresinden indirebilirsiniz.

Yüklemeyi otomatik olarak başlatamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.

2. **Install Software**'i (Yazılımı Yükle) tıklayın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
4. Yazıcı destek yazılımını yüklemek için **Yazılım**'ı seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
5. *Software and Documentation* (Yazılım ve Doküman) penceresinde, gerekmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
6. **İleri**'yi tıklayın.
7. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Macintosh OS X için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme

1. *Software and Documentation* (Yazılım ve doküman) diskini bilgisayarınızdaki uygun sürücüye takın.



Not: En son yazdırma sürücülerini www.xerox.com/office/VLC7000drivers adresinde de indirebilirsiniz.

2. Yazıcınız için gereken Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasını açın.
3. Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg dosyasını çalıştırmak için uygun dosyanın adını çift tıklayın.
4. İstendiğinde, **Devam**'ı tıklayın.
5. Lisans sözleşmesini kabul etmek için, **Kabul ediyorum**'u tıklayın.
6. Geçerli kurulum konumunu kabul etmek için, **Yükle** düğmesini tıklayın veya kurulum dosyaları için başka bir konum seçin ve ardından **Yükle** düğmesini tıklayın.
7. İstenirse parolanızı girin, ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
8. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın.
9. Yazıcınız, algılanan yazıcılar listesinde görünmüyorsa:
 - a. **Ağ Yazıcı Simgesini** tıklayın.
 - b. Yazıcınızın IP adresini yazın, ardından **Devam** düğmesini tıklayın.
 - c. Algılanan yazıcılar listesinde yazıcınızı seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklayın.
10. Yazıcınız algılanmadıysa yazıcınızın açık olduğundan ve Ethernet ya da USB kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
11. Yazıcı kuyruk mesajını kabul etmek için, **Tamam**'a tıklayın.

12. **Yazıcıyı Varsayılan olarak Ayarla** ve **Test Sayfası Yazdır** onay kutularını işaretleyin veya temizleyin.
13. **Devam** düğmesini ve ardından **Kapat** düğmesini tıklayın.

UNIX ve Linux için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme

UNIX ve Linux için Yazdırma Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [UNIX ve Linux Yazdırma](#).

Yazıcıyı bir Web Servisi Aygıtı olarak Kurma

Aygıtlarda Web Servisleri (WSD) özelliği, bir istemcinin bir uzak aygıtı keşfetmesine ve söz konusu aygıtta ve ağdaki ilişkili servislere erişmesine olanak tanır. WSD özelliği aygıt bulma, kontrol etme ve kullanmayı destekler.

Aygıt Ekle Sihirbazını Kullanarak WSD Yazıcı Kurma

1. Bilgisayarınızda **Başlat**'ı tıklayın, ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
2. Aygıt Ekle Sihirbazı'nı başlatmak için, **Aygıt Ekle**'yi tıklayın.
3. Kullanılabilir aygıtlar listesinde, kullanmak istediğinizi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.



Not: Kullanmak istediğiniz yazıcı listede görünmüyorsa, **İptal** düğmesini tıklayın. Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanarak WSD yazıcısını manuel olarak ekleyin.

4. **Kapat**'ı tıklayın.

Yazıcı Ekle Sihirbazını Kullanarak WSD Yazıcı Kurma

1. Bilgisayarınızda **Başlat**'ı tıklayın, ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
2. Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı başlatmak için, **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın.
3. **Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle**'yi tıklayın.
4. Kullanılabilir aygıtlar listesinde, kullanmak istediğinizi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
5. Kullanmak istediğiniz yazıcı listede görünmüyorsa, **İstediğim yazıcı listede yok**'u tıklayın.
6. **TCP/IP adresi veya ana makine adı kullanarak yazıcı ekle**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
7. Cihaz türü alanında, **Web Servisleri Cihazını**'nı seçin.
8. Ana Makine Adı veya IP adresi alanında yazıcı IP adresini girin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
9. **Kapat**'ı tıklayın.

Daha Fazla Bilgi

Şu kaynaklarda yazıcınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Kaynak	Konum
<i>Kurulum Kılavuzu</i>	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/office/VLC70XXdocs
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: www.xerox.com/rmlna Avrupa Birliği: www.xerox.com/rmleu
Yazıcınız için teknik destek, çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve yazıcı sürücüsü indirmelerini içerir.	www.xerox.com/office/VLC70XXsupport
Bilgi Sayfaları	Kontrol panelinden yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfalarını Yazdırma .
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/office/VLC70XXsupplies
Yerel satışlar ve Teknik Müşteri Desteği	www.xerox.com/office/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/office/register
Xerox® Direct çevrimiçi mağaza	www.direct.xerox.com/

Özelleştir ve Kişiselleştir

Bu bölüm şunları içerir:

- Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış..... 56
- Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme 57
- Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme 58
- 1-Dokunuşlu Uygulamalar Oluşturma 61

Özelleştir ve Kişiselleştir Genel Bakış

Bu bölüm, iş akışlarınızın spesifik taleplerini karşılamak için cihazınızın nasıl özelleştirileceği ve kişiselleştirileceği hakkında bilgiler sunmaktadır.



Uygulamaları özelleştirebilir, Ana Sayfa ekranında gizleyebilir ya da gösterebilir, ve iş önceliklerinize uygun olacak şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Her uygulama için ayrı özellikleri gizleyebilir ya da gösterebilir ve çalışma grubunuzun ihtiyaçlarını karşılayan varsayılan ayarları yapılandırabilirsiniz. İş ayarlarını tekrarlayan kullanımlar için kaydedebilirsiniz.

Özelleştirme, kullanıcıların daha üretken çalışmasını sağlar.



Cihazda bireysel kullanıcı hesapları yapılandırıldığında, cihazı, özel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Kişisel Ana Sayfanızı, yalnızca kullandığınız uygulamayı gizlemek ya da göstermek için yapılandırabilirsiniz. Her özellik listesini iş gereksinimlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Her bir Uygulama için varsayılan ayarları belirtebilir ve düzenli işlerin ayarlarını kaydedebilirsiniz.

Uzun ya da sık iş akışlarını kaydetmek ve basitleştirmek için 1 Dokunuşlu Uygulamalar oluşturabilirsiniz. Oluşturulduğunda, 1-Dokunuşlu Uygulamalar Ana Sayfa ekranında görüntülenir. Bir iş başlatmak için uygulamaya dokununuz. 1-Dokunuşlu Uygulamaları tüm kullanıcılar tarafından, ayrı kullanıcı grupları tarafından ya da kişisel kullanım için yapılandırın.

Kişiselleştirme seçenekleri görüntülenen özelliklerin ve işlevlerin bireysel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar, verimliliği artırır.

Ana Ekranı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Uygulamayı Ana Ekranda Gizleme ya da Gösterme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Özelleştir**'e dokunun.
3. Başlangıçta gizlenmiş olan yüklenmiş bir uygulamayı görüntülemek için:
 - a. **Artı (+)** simgesine dokunun.
 - b. Kontrol panelinde görünmesini istediğiniz uygulamaya dokunun.
 - c. **Bitti**'ye dokunun.
4. Yüklenen bir uygulamayı gizlemek için:
 - a. Uygulama için **X**'e dokunun.
 - b. **Bitti**'ye dokunun.
5. Gerekli Uygulamaların Ana Sayfa ekranında görüntülendiğini doğrulayın.

Ana Ekranda Uygulamaları Yeniden Düzenleme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Özelleştir**'e dokunun.
3. Gerekli uygulamaya dokunun ve bekletin.
4. Uygulamayı yeni konuma sürükleyin.
5. Uygulamayı bırakın.
6. **Bitti**'ye dokunun.
7. Uygulamaların Ana ekranda doğru konumda görüldüğünü doğrulayın.

Uygulamayı Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Özelleştirme, mevcut özellikleri değiştirmenizi, kaydedilen bir ön ayarı silmenizi veya bir Uygulamaya uygulanan özelleştirilmiş ayarları kaldırmanızı sağlar.

Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Özellikler listesini bir uygulama için özelleştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokununuz.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokununuz.
4. **Özellik Listesi**'ne dokununuz.



Not: Oturum açmış yöneticiler için, değişikliklerin sizin için mi yoksa Konuklar için mi olduğunu soran bir pencere görünür.

5. Özel seçeneğe dokununuz.
 - Bir özelliği gizlemek için gerekli özellikte **Göz** simgesine dokununuz. Bir özelliğin gizli olduğunu işaretlemek için Göz simgesi üzerinde bir çizgi ile görünür.
 - Bir özelliği göstermek için gerekli özellikte **Göz** simgesine dokununuz. Bir özelliğin görünür olduğunu işaretlemek için Göz simgesi üzerinde çizgi olmadan görünür.
6. Menüsü özelliklerini yeniden sıralamak için özelliklere dokununuz ve uygun sıraya sürükleyin.
7. Geçerli yapılandırmayı kaydetmek için **Bitti** ögesine dokununuz.

Giriş Ekranını Özelleştirme ya da Kişiselleştirme

Faks, E-posta, USB yada Uygulamaya Tara seçildiğinde Giriş Ekranı görünür. Giriş Ekranı bir iş için alıcı ve hedef ayrıntılarını girme seçeneklerini sunar. Giriş Ekranında görünen seçenekleri belirlemek için bu prosedürü kullanın.

Bir Uygulamanın Giriş Ekranını özelleştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gereken Uygulamaya dokununuz.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokununuz.
4. **Giriş Ekranı**'na dokununuz.
5. Gerekli seçeneklere dokununuz.



Not: Oturum açmış yöneticiler için, değişikliklerin sizin için mi yoksa Konuklar için mi olduğunu soran bir pencere görünür.

6. Geçerli yapılandırmayı kaydetmek için **X** ögesine dokununuz.

Önayarları Kaydetme

Bu özelliği, gelecekteki işler için uygulama ayarlarının özel bir kombinasyonunu kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ayarları bir ad ile kaydedebilir ve daha sonra kullanmak üzere geri alabilirsiniz.

Geçerli uygulama ayarlarını kaydetmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokununuz.

3. İş ayarlarını seçin.
4. Alta kaydırın ardından **Kaydet**'e dokunun.
5. **Yeni Ön Ayar Olarak Kaydet**.
6. **Önayar Adı Gir**'e dokunun, ardından tuş takımını kullanarak bir önayar adı girin.
7. **İleri**'ye dokunun.
8. Oluşturduğunuz önayara en çok uyan simgeyi seçin.
9. **Bitti**'ye dokunun.



Not: Önayar, Ön Ayar özelliğinde depolanır.

Kayıtlı Ön Ayarı Silme

Kaydedilen bir ön ayarı silmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Önayarlar**'a dokunun.
5. Silmek istediğini ön ayara karşılık gelen **Çöp Kutusu** simgesine dokunun.
6. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
7. **Bitti**'ye dokunun.

Kontrol Panelini Kullanarak Uygulama Özelleştirmesini Kaldırma

Geçerli uygulama özelleştirme ayarlarını kaldırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokunun.
3. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
4. **Uygulama Özelleştirmesini Kaldır**'a dokunun.
5. Komut isteminde **Tamam**'a dokunun.

Uygulama Varsayılan Ayarlarını Özelleştirme

Bir uygulamanın varsayılan ayarlarını özelleştirmek için:

1. Kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Gerekli uygulamaya dokunun.
3. Gerekli varsayılan ayarları yapılandırın.
4. **Kaydet**'e dokunun.
5. **Varsayılanları Kaydet**'e dokunun. Yeni ayarlar önceki varsayılan ayarları geçersiz kılar.

Kişiselleştirmeleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kaldırma



Not: Kişiselleştirmeler özelleştirilmiş Ana sayfa ekranı, Kişisel 1 Dokunuslu Uygulamalar ve Kişisel Sık Kullanılanları içerir. Bu prosedür tüm kişiselleştirmeleri Kullanıcı Hesabınızdan kaldırır.

Tüm kişiselleştirmeleri Kullanıcı Hesabınızdan kaldırmak için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) **Oturum Aç**'ı tıklatın, ardından kullanıcı hesabınızı tıklatın. Gerekliyse, parolanızı girin ve **Oturum Aç**'ı tıklatın.
3. Kullanıcı Profilinize erişmek için sağ üst köşede gösterilen Kullanıcı Hesabınızın adını tıklatın, ardından **Profilim**'i tıklatın.

Kullanıcı Hesabınız için yapılandırıdığınız tüm kişiselleştirmeler görüntülenir.

4. Tüm kişiselleştirmeleri kaldırmak için **Sıfırla**'ya dokununuz. Onaylamak için, **Sıfırla**'yı tıklatın. Kullanıcı Hesabınız için yapılandırılan tüm kişiselleştirmeler kaldırılır.
5. Oturumu kapatmak için sağ üst köşede gösterilen Kullanıcı Hesabınızın adını tıklatın, ardından **Oturumu Kapat**'ı tıklatın.

1-Dokunuşlu Uygulamalar Oluşturma

1-Dokunuşlu Uygulamaları, sık işler ya da görevleri tamamlamak amacıyla ayrı Uygulamalar oluşturmak için kullanın. Bir 1-Dokunuşlu Uygulama oluşturduktan sonra, Uygulama yazıcı kontrol paneli Ana Sayfa ekranında görünür. Bir işi çalıştırmak için asıl dokümanları yükleyin, ardından 1-Dokunuşlu Uygulama'ya dokununuz.

1 Dokunuşlu Uygulamaları Genel ya da Kişisel Uygulamalar olarak oluşturabilirsiniz. Kişisel 1 Dokunuşlu Uygulamalar yalnızca oturum açtıktan sonra Ana Sayfa ekranında görüntülenir.

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Oluşturma

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
 2. Gereken Uygulamaya dokununuz.
 3. İş ayarlarını seçin.
 4. Alta kaydırın ardından **Kaydet**'e dokununuz.
 5. **1-Dokunuşlu Uygulama Olarak Kaydet** öğesine dokununuz.
 6. **Uygulama Adını Gir**'e dokununuz, ardından bir ad girmek için tuş takımını kullanın. **İleri**'ye dokununuz.
 7. 1 Dokunuşlu Uygulama için bir renk şeması seçeneğine dokununuz, ardından **İleri**'ye dokununuz.
 8. Oluşturduğunuz 1-Dokunuşlu Uygulama ile en uygun simgeye dokununuz, ardından **İleri**'ye dokununuz.
 9. Gerekli seçeneğe dokununuz.
 - **Başlamadan Önce Gözden Geçir:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama'daki iş ayarlarını ön izlemek için kullanın. Kopyalama işlerinizde her işin kopya miktarını değiştirebilirsiniz.
 - **Hemen Başlat:** Bu seçeneği, ayarlarda ön izleme yapmadan işi başlatmak için kullanın.
 10. **İleri**'ye dokununuz.
 11. **Başlamadan Önce Gözden Geçir**'i seçtiyseniz, talimatları ve ayarları görüntüleme seçeneğini belirleyin.
 - **Uygulama Talimatlarını Girin:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama kullanma talimatlarını sunmak için kullanın. 1-Dokunuşlu Uygulama seçildiğinde, talimatlar ekranın üstünde görünür. Talimatları girmek için tuş takımını kullanın, ardından **İleri**'ye dokununuz.
 - **Miktarı Göster:** Bu seçeneği, kullanıcılara miktarı görüntüleme ve güncelleme izni vermek için kullanın.
 - **Ayarları Göster:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama için programlanan özelliklerin bir özetini görüntülemek için kullanın.
 12. **Bitti**'ye dokununuz.
- 1-Dokunuşlu Uygulama Ana Sayfa ekranında görüntülenir.

Bir kişisel 1 Dokunuşlu Uygulama Oluşturma

Bir kişisel 1 Dokunmalık Uygulama oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokununuz, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
3. Gereken Uygulamaya dokununuz.
4. İş ayarlarını seçin.

5. Alta kaydırın ardından **Kaydet**'e dokunun.
6. **1-Dokunuşlu Uygulama Olarak Kaydet** öğesine dokunun.
7. **Uygulama Adını Gir**'e dokunun, ardından bir ad girmek için tuş takımını kullanın. **İleri**'ye dokunun.
8. 1 Dokunuşlu Uygulama için bir renk şeması seçeneğine dokunun, ardından **İleri**'ye dokunun.
9. Oluşturduğunuz 1-Dokunuşlu Uygulama ile en uygun simgeye dokunun, ardından **İleri**'ye dokunun.
10. Gerekli seçeneğe dokunun.
 - **Başlamadan Önce Gözden Geçir:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama'daki iş ayarlarını ön izlemek için kullanın. Kopyalama işlerinizde her işin kopya miktarını değiştirebilirsiniz.
 - **Hemen Başlat:** Bu seçeneği, ayarlarda ön izleme yapmadan işi başlatmak için kullanın.
11. **İleri**'ye dokunun.
12. **Başlamadan Önce Gözden Geçir**'i seçtiyseniz, talimatları ve ayarları görüntüleme seçeneğini belirleyin.
 - **Uygulama Talimatlarını Girin:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama kullanma talimatlarını sunmak için kullanın. 1-Dokunuşlu Uygulama seçildiğinde, talimatlar ekranın üstünde görünür. Talimatları girmek için tuş takımını kullanın, ardından **İleri**'ye dokunun.
 - **Miktarı Göster:** Bu seçeneği, kullanıcılara miktarı görüntüleme ve güncelleme izni vermek için kullanın.
 - **Ayarları Göster:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulama için programlanan özelliklerin bir özetini görüntülemek için kullanın.
13. **İleri**'ye dokunun.
14. Gerekli seçeneğe dokunun.
 - **Kişisel (Yalnızca Ana Sayfa Ekranım):** Bu seçeneği, Ana Sayfa ekranınızda yer alan 1-Dokunuşlu Uygulamayı yalnızca kendi kullanıcı hesabınızda oturum açtığınızda görüntülemek için kullanın.
 - **Ortak (Ortak Ana Sayfa Ekranı):** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulamayı tüm kullanıcılar için erişilebilir yapmak için kullanın.
15. **Bitti**'ye dokunun.

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Silme ya da Gizleme

Bir 1-Dokunuşlu Uygulamayı Ana Sayfa ekranından silmek ya da gizlemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Bir 1-Dokunuşlu Uygulamayı siliyor ya da izliyorsanız, **Oturum Aç**'a dokunun, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
3. **Özelleştir**'e dokunun.
4. Gerekli 1-Dokunuşlu Uygulama için **X**'e dokunun, ardından bir seçeneğe dokunun.
 - **Sil:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulamayı yazıcıdan kalıcı olarak silmek için kullanın.
 - **Gizle:** Bu seçeneği, 1-Dokunuşlu Uygulamayı Ana Sayfa ekranından kaldırmak için kullanın. 1-Dokunuşlu Uygulama hala kullanılabilir, ve Uygulamayı istediğiniz zaman Ana Sayfa ekranına ekleyebilirsiniz.
5. **Bitti**'ye dokunun.

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama Kullanma

Bir 1-Dokunuşlu Uygulama kullanmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Bir 1-Dokunuşlu Uygulama kullanıyorsanız, **Oturum Aç**'a dokununuz, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası giriniz.
3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyiniz.
4. Gereken 1-Dokunuşlu Uygulamaya dokununuz.
5. Aşağıdakilerden birini yapınız.
 - 1-Dokunuşlu Uygulama ayarları sırasında **Başlamadan Önce Gözden Geçir** seçildiyse, ayarları inceleyiniz. Kopyalama işleri için miktar görüntüleniyorsa, kopya sayısını gerektiği gibi güncelleyiniz. **Başlat** öğesine dokununuz.
 - 1-Dokunuşlu Uygulama ayarları sırasında **Hemen Başlat** seçildiyse, cihaz otomatik olarak başlatılır.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Xerox® Uygulamaları

Bu bölüm şunları içerir:

• Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)	66
• Aygıt	70
• Adres Defteri.....	74
• İşler.....	82
• Kopyala.....	88
• Kimlik Kartı Kopyalama	97
• E-posta.....	98
• Tarama Hedefi	102
• Faks.....	111
• Sunucu Faksı.....	120
• USB.....	124
• @PrintByXerox.....	126

Xerox® Uygulamaları cihazınızın özelliklerine ve işlevlerine açılan kapılardır. Cihazınızda zaten yüklü ve Ana ekranda görüntülenen standart uygulamalar vardır. Ayrıca standart olarak yüklenmiş ancak cihazınız ilk kez kullanıldığında gizli olan uygulamalar da vardır.

Ana ekranı ve Uygulama özelliklerini özelleştirme hakkındaki daha fazla ilgi için, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) indirilebilecek ve yüklenebilecek bir dizi uygulama içerir. Bunlar Xerox® Genişletilebilir Arabirim Platformu (EIP) Uygulamalarını içerir. EIP Uygulaması, güvenli, imzalanmış uygulamaları uyumlu yazıcılara yüklemenizi sağlar.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi)

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Genel Bakış



Cihazınız için yeni özellikler ya da yetenekler sunan Uygulamaları bulmak için Xerox® App Gallery'yi (Uygulama Galerisi) kullanın. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi), üretkenliğinizi artıracak, iş akışlarınızı basitleştirecek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirecek Uygulamalara doğrudan erişim sunar.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) uygulamalara kolayca göz atmanızı ve güncelleme yapmanızı sağlar. Uygulama kitaplığına, oturum açmadan göz atabilirsiniz. Hareketli afiş uygulamaların aktif bir görünümünü sunar, ya da uygulamaların tüm listesinde kaydırma yapabilirsiniz. Bir uygulama hakkında daha fazla ayrıntı almak için listedeki bir uygulamanın adına dokununuz.

Xerox® App Gallery'yi (Uygulama Galerisi) kullanmak için, cihazınızın kablosuz ya da kablolu ağ bağlantısı kullandığından emin olun.



Not: Cihazınız bir güvenlik duvarı ardındaki yerel bir sunucuda barındırılıyorsa ve bir proxy etkinse, cihazda bir proxy istisnası ayarlayın.

For more information and instructions on using the Xerox® App Gallery, refer to the *Xerox® App Gallery User Guide* available at www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Kurulumu

Herhangi bir App Gallery (Uygulama Galerisi) kullanıcısı kontrol panelinden Xerox® App Gallery'de (Uygulama Galerisi) ilk kez oturum açtığında, Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) yazılım güncellenir.

- Zaten bir Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı'nız varsa yazılımda oturum açmak ve yazılım güncellemesini başlatmak için bkz. [App Gallery'de İlk Kez Oturum Açma](#).
- Henüz bir Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı'nız yoksa, bir hesap istemek için bkz. [İlk Giriş için App Galeri Hesabı Oluşturma](#).

İlk Giriş için App Galeri Hesabı Oluşturma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox App Gallery**'ye (Uygulama Galerisi) dokununuz.
3. Oturum Açma sayfasında **Bir Hesap İste**'ye dokununuz.



Not: Tuş takımı Bir Hesap İste bağlantısını örter. Tuş takımını küçültün ya da tuş takımını kapatmak ve bağlantıya erişmek için metin kutusunun dışına dokununuz.

4. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak geçerli bir e-posta adresi girin, ardından **Giriş**'e dokununuz.

Tamamlama talimatlarının girilen e-posta adresine gönderildiğini belirten bir mesaj görüntülenir. **Kapat**'a dokununuz.

5. Xerox® App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) sunacağınız e-posta adresi için e-posta hesabınıza erişin.

6. Hesap isteme e-postasını açın, ardından hesap oluşturma sayfasına erişim için verilen URL bağlantısını tıklatın. **Kabul'**ü tıklatın.
7. Kullanım Şartlarını inceleyin ve kabul edin. Bir hesap oluşturmaya devam etmek için **Kabul** düğmesini tıklatın.
8. Uygun alanlara gerekli bilgileri girin:
 - Kullanıcı Kimliği
 - Şifre
 - Şifreyi Onayla
 - Adı ve Soyadı
 - Şirket Adı
 - Ülke
9. **Tamam'**ı tıklatın.
Hesap oluşturulduktan sonra, bir onay mesajı görünür.
10. Yazıcı kontrol panelinde Uygulama Galerisi hesabınızda oturum açın.

App Gallery'de İlk Kez Oturum Açma

App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabında kontrol panelinden ilk kez oturum açmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox App Gallery'**ye (Uygulama Galerisi) dokunun.
3. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Oturum Açma sayfasında:
 - a. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak Kullanıcı adınızı girin, ardından **Giriş'**e dokunun.
 - b. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak parolanızı girin, ardından **Giriş'**e dokunun.
4. **Oturum Aç'**a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.

App Gallery (Uygulama Galerisi) yazılım güncellenir.

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Erişimi

App Gallery'de (Uygulama Galerisi) oturum açtığınızda, kullanılabilir uygulamalara göz atabilir, bunları yükleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Bir Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı Oluşturma

Bir Uygulama Galerisi hesabıyla, cihazınız için kullanılabilir tüm Uygulamalar doğrudan erişiminiz vardır. Bir Uygulama Galerisi hesabı, uygulamaları görüntülemenizi ve edinmenizi, uygulamaları cihazınıza yüklemenizi ve uygulamaları ve lisansları yönetmenizi sağlar.

Bir App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabı, kontrol paneli ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak kurulabilir. Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) erişimi hakkındaki bilgiler için, bkz. [Başlarken](#).



Not: Varolan bir Xerox Uygulama Galerisi Hesabınız varsa, bkz. [Xerox® App Gallery'de \(Uygulama Galerisi\) Oturum Açma](#).

Kontrol panelini kullanarak bir Uygulama Galerisi hesabı oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox App Gallery'**ye (Uygulama Galerisi) dokunun.

3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Mavi kaydırma panelinde, **Şimdi Bir App Gallery (Uygulama Galerisi) Hesabı Oluştur**'a dokunun.
 - Oturum açmak için **Kişi** simgesine dokunun. Oturum Açma sayfasının üstüne dokunun, ardından **Bir Hesap İste**'ye dokunun.



Not: Tuş takımı Bir Hesap İste bağlantısını örter. Bir Hesap İste bağlantısını ortaya çıkarmak için Oturum Açma sayfasının üstüne dokunun ya da tuş takımını küçültün.

4. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak geçerli bir e-posta adresi girin, ardından **Giriş**'e dokunun.

Tamamlama talimatlarının girilen e-posta adresine gönderildiğini belirten bir mesaj görüntülenir. **Kapat**'a dokunun.

5. Xerox® App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) sunacağınız e-posta adresi için e-posta hesabınıza erişin.
6. Hesap isteme e-postasını açın, ardından hesap oluşturma sayfasına erişim için verilen URL bağlantısını tıklatın. **Kabul**'ü tıklatın.
7. Kullanım Şartlarını inceleyin ve kabul edin. Bir hesap oluşturmaya devam etmek için **Kabul** düğmesini tıklatın.
8. Uygun alanlara gerekli bilgileri girin:
 - Kullanıcı Kimliği
 - Şifre
 - Şifreyi Onayla
 - Adı ve Soyadı
 - Şirket Adı
 - Ülke
9. **Tamam**'ı tıklatın.

Hesap oluşturulduktan sonra, bir onay mesajı görünür.
10. Yazıcı kontrol panelinde Uygulama Galerisi hesabınızda oturum açın.

Xerox® App Gallery'de (Uygulama Galerisi) Oturum Açma

App Gallery'de (Uygulama Galerisi) oturum açtığınızda, kullanılabilir uygulamalara göz atabilir, bunları yükleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Uygulama Galerisi Hesabınızda oturum açmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox® App Gallery**'ye (Uygulama Galerisi) dokunun.
3. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak Kullanıcı adınızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
4. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak parolanızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
5. **Oturum Aç**'a dokunun. Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) görünür.


Uygulamayı Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Yükleme ya da Güncelleme

Xerox® Uygulamalar cihazınıza işlevsellik ekler, bunları genişletir ya da özelleştirir. Xerox® App Gallery'yi (Uygulama Galerisi), cihazınızın kontrol panelinde Uygulamalara göz atmak ve yüklemek için kullanabilirsiniz.

App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Bir Uygulama Yükleme

Uygulamayı, App Gallery'den (Uygulama Galerisi) yüklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox App Gallery**'ye (Uygulama Galerisi) dokunun. App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.


 **Not:** Oturum açmadan App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) göz atabilir ve uygulama açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz. Uygulamaları indirmek ya da güncellemek için, App Gallery'de (Uygulama Galerisi) oturum açmalısınız.
3. **Kişi** simgesine dokunun.
 - a. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak Kullanıcı adınızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - b. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak parolanızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
4. İstenen uygulamaya dokunun, ardından **Yükle**'ye dokunun. Lisans sözleşmesi görünür.
5. **Kabul**'e dokunun. Yükleme işlemi başlar.

Uygulama başarıya yüklenmemişse, yükleme işlemi yeniden denemek için **Yükle**'yi tıklatın.
6. Uygulamadan çıkmak için **X**'e dokunun.

App Gallery'den (Uygulama Galerisi) Bir Uygulamayı Güncelleme

Xerox® App Gallery'den (Uygulama Galerisi) bir uygulamayı güncellemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Xerox App Gallery**'ye (Uygulama Galerisi) dokunun. App Gallery (Uygulama Galerisi) açılır.

 **Not:** Oturum açmadan App Gallery'ye (Uygulama Galerisi) göz atabilir ve uygulama açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz. Uygulamaları indirmek ya da güncellemek için, App Gallery'de (Uygulama Galerisi) oturum açmalısınız.
3. **Kişi** simgesine dokunun.
 - a. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak Kullanıcı adınızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - b. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak parolanızı girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
4. **Yüklendi**'ye dokunun. Liste yüklenen tüm uygulamaları ve güncelleme için uygun olan uygulamaları gösterir. Uygulamaları ayrı ya da birlikte güncelleyebilirsiniz. İstenen uygulamaya dokunun, ardından **Güncelle** ya da **Tümünü Güncelle**'ye dokunun. Lisans sözleşmesi her uygulama için görünür.
5. Lisans sözleşmesini kabul etmek için, her uygulamada **Kabul Ediyorum**'a dokunun.
6. Güncelleme tamamlandığında uygulamalar Yüklenen Uygulamalar listesinde görüntülenir.
7. Uygulamadan çıkmak için **X**'e dokunun.

App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabınızda oturumu kapatma

Xerox® App Gallery (Uygulama Galerisi) hesabınızda oturumu kapatmak için:

1. **Kişi** simgesine dokunun.
2. **Oturumu Kapat**'a dokunun.

Aygıt

Cihaz Geneli Bakış










Cihaz uygulaması, yazıcınız hakkında, seri numarası ve model gibi bilgilere erişmenizi sağlar. Kağıt kasetlerinin durumunu, faturalama ve sarf malzemesi bilgilerini görüntüleyebilir ve Bilgi Sayfalarını yazdırabilirsiniz.

Birçok cihaz seçeneğini bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için yapılandırılabilir. Tüm cihaz ayarlarını yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/office/VLC70XXsupport adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Aygıt Seçenekleri

Aşağıdaki Cihaz seçenekleri mevcuttur:

Seçenek	Açıklama
	Dil Dil, kontrol paneli ekranında görünen dili ayarlamanızı sağlar.
	Hakkında Hakkında seçeneği aygıtınız ve geçerli ayarları ve durumu için bir genel görünüm sunar. Bilgi Sayfalarını Yazdırma ve raporlara bu seçeneği kullanarak erişebilirsiniz.
	Yazılım Güncellemesi Yazılım güncellemelerini kontrol etmek ve güncelle ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.
	Bildirimler Cihazdaki geçerli uyarıların ya da hataların ayrıntılarını görmek için Bildirimler seçeneğini kullanın. Bir Geçmiş düğmesi hata kodlarını ve bunların cihazda oluştuğu tarihleri görüntüler.
	Kağıt Kasetleri Her kağıt kaseti için kağıt boyutunu, türünü ve renk setini ve kaset kapasitesi durumunu görmek için Kağıt Kaseti seçeneğini kullanın.
	Sarf Malzemeleri Değiştirebileceğiniz bileşenlerin durumunu izlemek için Sarf Malzemeler seçeneğini kullanın. Kaynak seviyesi ve tahmini baskı sayısı ya da her birim için kalan gün görüntülenir.
	Faturalama/ Kullanım Cihazınızın seri numarasını ve cihazınız tarafından üretilen toplam baskı sayısını görmek için Billing/Usage (Faturalama/Kullanım) seçeneğini kullanın.
	Genel Güç tasarrufu modları, tarih ve saat ve kontrol paneli parlaklığı gibi ayarları özelleştirmek için Genel seçeneğini kullanın. Genel ayarlarını, cihazın kontrol panelini ya da Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak yapılandırabilirsiniz.
	Uygulamalar Cihazınıza yüklenen Uygulamalar için ayarları seçmek üzere Uygulamaları kullanın.

Seenek	Aıklama
	Bağlantı Özellikleri
	Destek
	Sıfırlamalar

Yapılandırma ve yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Hakkında

Hakkında seçeneği aygıtınız ve geçerli ayarları ve durumu için bir genel görünüm sunar. [Bilgi Sayfalarını Yazdırma](#) ve raporlara bu seçeneği kullanarak erişebilirsiniz.

Sarf Malzemesi Durumunu

Yazıcınızın sarf malzemelerinin durumunu ve kalan ömür yüzdesini kontrol panelinden ya da Embedded Web Server'dan denetleyebilirsiniz. Yazıcı sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında, kontrol panelinde uyarı mesajlarını görünür. Kontrol panelinde görünen uyarıları özelleştirebilir ve e-posta uyarı bildirimlerini yapılandırabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak uyarıları ayarlamak için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Sarf Malzemelerinin Durumunu Kontrol Panelinde Denetleme

1. Yazıcının sarf malzemelerinin durum bilgisini görüntülemek için **Cihaz**→**Sarf Malzemeleri**'ne dokunun.
2. Belirli bir öğe hakkında, yeniden sipariş için para numarası gibi ayrıntıları görüntülemek için belirtilen öğeye dokunun.
3. Sarf Malzemeleri ekranına geri dönmek için **X** düğmesine dokunun.
4. Cihaz ekranına geri dönmek için geri ok düğmesine dokunun.

Sarf Malzemeleri Uyarı Ayarlarını Özelleştirme

1. Yazıcı sarf malzemeleri için görünen uyarıları özelleştirmek için, **Aygıt**→**Sarf Malzemeleri**→**Uyarı Ayarları** adımına dokunun.
2. Kontrol panelinde görünecek sarf malzemesi uyarılarını etkinleştirmek için, **Uyarıları Etkinleştir** açma/kapama düğmesine dokunun.
3. Yazıcıyı bir öğenin belirli bir kullanım yüzdesi seviyesine gelmesi halinde bir uyarı görüntüleyecek şekilde yapılandırmak için, ilgili öğeye dokunun, ardından yüzdeyi seçin.
4. Her sarf malzemesi öğesinin uyarılarını özelleştirmek için, açma/kapama düğmesine dokunarak uyarıyı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

5. Sarf Malzemeleri ekranına geri dönmek için **X** düğmesine dokunun.
6. Cihaz ekranına geri dönmek için geri ok düğmesine dokunun.

E-posta Uyarılarını Etkinleştirme

Sarf malzemelerinin durumunu denetlemek ve Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanarak uyarıları ayarlamak için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

1. Bir e-posta adresine gönderilecek uyarıları ayarlamak için **Cihaz→Sarf Malzemeleri→E-posta Uyarıları**'na dokunun.
2. Bir e-posta adresi girmek için, **E-posta Ekle**'ye, ardından **E-posta Adresi Gir**'e dokunun.
3. Dokunmatik ekran klavyesini kullanarak bir e-posta adresi girin, ya da Adres Defteri'nden bir giriş seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
4. Gerekiyorsa daha fazla e-posta adresi ekleyin.
5. Her sarf malzemesi öğesinin uyarılarını özelleştirmek için, açma/kapama düğmesine dokunarak uyarıyı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
6. Menüden çıkmak için, **Tamam**'a dokunun.
7. Cihaz ekranına geri dönmek için geri ok düğmesine dokunun.

Faturalama ve Kullanım Sayaçları

Faturalam/Kullanım menüsü, yazıcının, kullanım ömrü boyunca ürettiği ya da yazdırdığı toplam baskı sayısını görüntüler. Sayaçları sıfırlayamazsınız. Bir sayfa bir kağıdın bir tarafı olarak sayılır. Örneğin, her iki tarafına yazdırılmış bir kağıt iki baskı olarak sayılır.

Faturalama ve Kullanım Sayaçlarını görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Faturalama/Kullanım**'a dokunun.
3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için, **Kullanım Sayaçları**'na dokunun, ardından bir seçeneği belirleyin.
 - **Baskı Sayaçları:** Bu seçenek yazıcı tarafından üretilen baskıların sayısını verir. Baskı sayısı, yazıcı ayarlarına göre sayılan yaprak sayısı ile aynı olamaz. Yazıcınız büyük yaprakları büyük baskılar ya da birden çok küçük baskılar olarak sayacak şekilde ayarlanmışsa, baskı sayısı farklı olabilir.
 - **Sayfa Sayaçları:** Bu seçenek yazıcı tarafından üretilen baskıların sayısını verir. 2 Taraflı yapraklar için baskı sayısı, 1 Taraflı yapraklardan ayrı bir satır olarak tanımlanır.
 - **Gönderilen Görüntü Sayaçları:** Bu seçenek Faks, E-posta ya da Tarama özellikleri kullanarak gönderilen görüntülerin sayısını sunar.
 - **Faks Baskı Sayaçları:** Bu seçenek Faks özellikleri kullanılarak gönderilen görüntülerin sayısını sunar. Her faks özelliği ayrı bir satırda belirtilir.
 - **Tüm Kullanım Sayaçları:** Bu seçenek tüm yazıcı kullanım bilgisini sunar.
4. Kullanım ölçümlerini görüntüledikten sonra Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla

Geçici olmayan bellek (NVRAM), yazıcı ayarlarını, cihaz kapatıldığında bile depolar. Fabrika Varsayılanlarına Sıfırlama, tüm ayarları siler ve Aygıtı fabrika başlangıç durumuna getirir. Tüm işler, ön ayarlar, uygulamalar ve aygıt ayarları sıfırlanacaktır. Yazıcı bir sabit disk içeriyorsa, disk yeniden başlatılır. Tamamlandığında, yazıcı yeniden başlatılır, ardından Kurulum Sihirbazı'nı görüntüler.

Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Sıfırlamalar→Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla**'ya dokununuz.
3. Komut isteminde, **Sıfırla**'ya dokununuz.
4. İşlem tamamlandığında, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır.

Uzak Hizmetler

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) Uzak Hizmetler seçeneğini, sorunları daha hızlı gidermelerine yardımcı olmak amacıyla hata ve kullanım bilgilerini Xerox destek ekibine göndermek için kullanabilirsiniz.

Uzak Hizmetleri etkinleştirme ve bilgileri Xerox'a yükleme hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Adres Defteri...

Adres Defterine Genel Bakış



E-posta, Faks ve Uygulamaya Tara ile kullanmak üzere bireysel kişiler ya da grup kişileri oluşturmak için Cihaz Adres Defteri'ni kullanın. Kişiler Cihaz Adres Defterine, kontrol paneli ya da Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanılarak eklenebilir. Bu özellik ayrıca Adres Defteri kişilerini taramak için kullanılabilir.

Aygıt Adres Defteri maksimum 2000 kişi depolayabilir. Yeni Kişi Oluştur düğmesi kullanılamıyorsa, adres defteri kapasitesine erişmiştir. Cihaz Adres Defteri 250 adede kadar Faks Grubu ve 250 adede kadar E-posta Grubu depolayabilir ve her bir Grup 500 üyeye kadar barındırabilir.


Bu özelliği kullanabilmeniz için, Sistem Yöneticisi kullanıcıların Aygıt Adres Defterini görüntülemesine ve yönetmesine izin verir.

Adres Defterini Düzenleme

Ayrı tek kişiler ya da gruplar için kişi bilgisi oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Adres defteri kişilerini kontrol panelinde ya da Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) yönetebilirsiniz.

Kontrol Panelinde Adres Defteri Kişilerini Ekleme veya Düzenleme

Kontrol Panelinde Adres Defterine Kişi Ekleme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
 2. **Adres Defteri** öğesine dokunun.
 3. **Artı** simgesine (+) dokunun, ardından **Kişi Ekle**'ye dokunun.
 4. Bir ad girmek için **Adı Gir**, **Soyadı Gir**, ya da **Şirket Gir** alanına dokunun, ardından bilgiyi girin. Sonraki alana geçmek için **İleri**'ye dokunun. Bittiğinde **Giriş**'e dokunun.
 5. Kişi ayrıntılarını girin:
 - Kişiye bir e-posta adresi eklemek için **E-posta Ekle**'ye dokunun. Bir e-posta adresi girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - Kişiye bir faks numarası eklemek için **Faks Ekle**'ye dokunun. Bir faks numarası girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - Bir SMB tarama konumu eklemek için **SMB Ekle**'ye dokunun. Gerekli konuma gidin, ardından **Giriş**'e dokunun.
 - Bir FTP tarama konumu eklemek için **FTP Ekle**'ye dokunun. FTP konumuna gidin ya da FTP adresini girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
-  **Not:** Tarama konumları için kimlik doğrulama gerekiyorsa, geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
6. E-posta adresini ya da faks numarasını bir sık kullanılan olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesine dokunun.
 7. Kişiyi kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
 8. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Kişiler Düzenleme ya da Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Adres Defteri** öğesine dokunun.
3. Adres Defterinden bir kişi adına dokunun, ardından **Düzenle**'ye dokunun.
4. Kişi bilgilerini değiştirmek için güncellemek istediğiniz bilgiye dokunun, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Kişi değişikliklerinizi kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
6. Bir kişiyi silmek için **Kişi Sil**'e, ardından **Sil**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Grup Ekleme veya Grupları Düzenleme

Kontrol Panelinde Adres Defterine Gruplar Ekleme

1. Yazıcı kontrol panelinde, **Ana Sayfa** düğmesine, ve ardından **Adres Defteri**'ne dokunun.
2. **Artı** simgesine (+) dokunun, ardından **Grup Ekle**'ye dokunun.
3. Grup türünü seçin.
4. Bir grup adı girmek için **Grup Adı Gir**'e dokunun, ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak bir ad girin. **Enter** düğmesine dokunun.
5. Grup üyeleri eklemek için **Üye Ekle**'ye dokunun.
6. Bir kişi adı eklemek için Sık Kullanılanlar ya da Kişiler menüsünden bir kişi seçin.
7. Daha fazla grup üyesi eklemek için, **Üye Ekle**'ye dokunun, ardından bir kişi seçin.
8. Grubu bir sık kullanılan olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesine dokunun.
9. Grubu kaydetmek için **Tamam**'a dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kontrol Panelinde Adres Defterine Gruplar Düzenleme ya da Silme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Adres Defteri** öğesine dokunun.
3. Adres Defteri'nden bir grup seçin, ardından **Düzenle**'ye dokunun.
4. Grup üyeleri eklemek için **Üye Ekle**'ye dokunun.
5. Bir kişi eklemek için Sık Kullanılanlar ya da Kişiler menüsünden bir kişi seçin.
6. Daha fazla grup üyesi eklemek için, **Üye Ekle**'ye dokunun, ardından bir kişi seçin.
7. Grup üyelerini kaldırmak için, her bir kişide **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
8. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
9. Bir grubu silmek için **Grup Sil**'e, ardından **Sil**'e dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterinde Kişileri Ekleme ya da Düzenleme

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Kişiler Ekleme

Kişiler eklemek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Adres Defteri**'ni tıklatın.
3. **Kişi Ekle** düğmesini tıklatın.
4. Bir ad girmek için **Adı**, **Soyadı** ya da **Şirket** alanını tıklatın, ardından ayrıntıları girin.
5. Kişi ayrıntılarını girin.
 - Kişiye bir e-posta adresi eklemek için **E-posta** Plus simgesini (+) tıklatın, ardından bir e-posta adresi girin.
 - Kişiye bir faks numarası eklemek için, **Faks** Plus simgesini (+) tıklatın, ardından bir faks numarası girin.
 - Bir SMB tarama konumu eklemek için (Ağ) **SMB** Plus simgesini (+) tıklatın, ardından SMB ayrıntılarını girin. **Tamam**'ı tıklatın.
 - Bir FTP tarama konumu eklemek için **FTP** Plus simgesini (+) tıklatın, ardından FTP ayrıntılarını girin. **Tamam**'ı tıklatın.
6. E-posta adresini ya da faks numarasını bir sık kullanılan olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesine dokununuz.
7. Kişiyi kaydetmek için, **Tamam**'ı tıklatın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Kişiler Düzenleme ya da Silme

Kişileri düzenlemek ya da silmek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Adres Defteri**'ni tıklatın.
3. Adres Defterinden bir kişi seçin.
4. Kişi bilgilerini düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
 - a. Kişi adını ya da iletişim bilgilerini tıklatın, ardından gerektiği gibi düzenleyin.
 - b. Kişi bilgilerini silmek için belirli kişinin bilgilerinde **Çöp Kutusu** simgesini tıklatın.
 - c. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Seçilen kişiyi Adres Defterinden kaldırmak için **Sil**'i tıklatın. Komut isteminde, **Sil** düğmesini tıklatın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Ekleme ya da Düzenleme

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Ekleme

Gruplar eklemek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Adres Defteri**'ni tıklatın.

3. **Grup Ekle** düğmesini tıklatın.
4. **Grup Adı Gir** alanında grup için bir ad girin.
5. Menüden grup türünü seçin.
6. Grup üyelerini eklemek için Üyelerin **Artı** simgesini (+) tıklatın.
7. Kişileri gruba eklemek için, Üyeler Ekle penceresinde her kişinin onay kutusunu işaretleyin. İşiniz bittiğinde, **Tamam**'ı tıklatın.
8. Grubu kaydetmek için **Tamam**'ı tıklatın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Adres Defterine Gruplar Düzenleme ya da Silme

Grupları düzenlemek ya da silmek için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Adres Defteri**'ni tıklatın.
3. Adres defterinde bir grup seçin.
4. Grup üyeleri eklemek için:
 - a. Üyeler için **Artı** simgesini (+) tıklatın.
 - b. Üyeler Ekle penceresinde, istenen her bir üyenin onay kutusunu tıklatın.
 - c. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Grup üyelerini kaldırmak için:
 - a. İstenen üye için **Çöp Kutusu** simgesini tıklatın.
 - b. Komut isteminde, **Sil** düğmesini tıklatın.
 - c. Her bir üye için önceki iki adımı tekrarlayın.
 - d. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. Seçilen grubu Adres Defteri'nden kaldırmak için **Sil**'i tıklatın. Komut isteminde, **Sil** düğmesini tıklatın.

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş seçeneği, kişi ayrıntılarını içe/dışa aktarmak ve kişileri yönetmek için daha fazla ayar sunar. Gelişmiş seçeneğini bir dizin hizmeti oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Gelişmiş seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs adresindeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Sık Kullanılanlar Oluşturma ve Yönetme

Kişileri Sık Kullanılanlar olarak işaretleyebilirsiniz. Listedeki kişinin yanında yer alan bir yıldız bir Sık Kullanılanı belirtir. Bir sık kullanılanı tüm hizmetler için Genel Sık Kullanılan ya da e-posta, faks ya da hedefe tarama için bir Sık Kullanılan olarak işaretleyebilirsiniz.

Sık Kullanılanları Ortak ya da Kişisel olarak oluşturabilirsiniz. Oturum açan bir kullanıcı olduğunuzda ve bir Sık Kullanılanınızın hedef listesine bir ya da daha fazla adres eklediğinizde Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturulabilir. Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturulduğunda, Adres Defteri Ortak Sık Kullanılanlar yerine Kişisel Sık Kullanılanları görüntüler.



Not: Her kullanıcı hesabı için eklenebilecek maksimum Kişisel Sık Kullanılanlar sayısı 25'tir. Oturum açan kullanıcılar, hiçbir Kişisel Sık Kullanılan yoksa ve Genel Sık Kullanılanlar sayısı 25'ten fazlaysa herhangi bir Sık Kullanılan görmeyecektir.

Kontrol Panelinde Sık Kullanılanlar Oluşturma ve Yönetme

1. Yazıcı kontrol panelinde, **Ana Sayfa** düğmesine, ve ardından **Adres Defteri**'ne dokunun.
2. Bir kişi seçin, ardından **Düzenle**'ye dokunun.
3. Kişiyi Genel Sık Kullanılan yapmak için kişi adında **Yıldız** simgesine dokunun.
4. Bir kişiyi e-posta, faks ya da tarama hedefini için Sık Kullanılan olarak işaretlemek için:
 - a. İstenen her bir özellik için **Yıldız** simgesine dokunun.
 - b. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
5. Sık Kullanılan olarak işaretlenen bir kişiyi temizlemek için:
 - a. Kişiyi Genel Sık Kullanılandan kaldırmak için kişi adında **Yıldız** simgesine dokunun.
 - b. Kişiyi seçilen bir özellik için Sık Kullanılan listesinden kaldırmak için, ilgili özelliğin **Yıldız** simgesine dokunun.
 - c. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) Sık Kullanılanlar Oluşturma ve Yönetme

1. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Adres Defteri**'ni tıklatın.
2. Bir kişi seçin.
3. Kişiyi Genel Sık Kullanılan yapmak için Genel Sık Kullanılanın **Yıldız** simgesini tıklatın.
4. Her özellik için bir kişiyi e-posta, faks ya da tarama hedefini için Sık Kullanılan olarak işaretlemek için **Yıldız** simgesini tıklatın.
5. Sık Kullanılan olarak işaretlenen bir kişiyi kaldırmak için, Genel Sık Kullanılan ya da seçilen özellikte, **Yıldız** simgesine dokunun. Kişi Genel Sık Kullanılan listesinden ya da seçilen özelliğin Sık Kullanılan listesinden kaldırılır.
6. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam**'ı tıklatın.

Kişisel Sık Kullanılanlar Oluşturma ve Yönetme

Cihazda kendi kullanıcı hesabınızda oturum açtığınızda ayrı Uygulamalar için Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturulabilir. Tarama Hedefi, E-posta ve Faks Uygulamalarında Kişisel Sık Kullanılanları ayarlayabilirsiniz. Her Uygulama her bir kullanıcı hesabı için en fazla 25 Kişisel Sık Kullanılan depolayabilir. Cihazın yerel Adres Defterinden Kişisel Sık Kullanılanlar seçebilir ve oluşturabilirsiniz.

Varsayılan olarak, ayarlanmış herhangi bir Kişisel Sık Kullanılan yoktur. Oturum açtığınızda ve Sık Kullanılanlar hedef listenize bir ya da daha fazla adres eklediğinizde Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturulabilir. Kişisel Sık Kullanılanlarınızı oluşturduktan sonra, bunlar cihazda her oturum açtığınızda ve kullandığınızda Sık Kullanılanlar listenizde gösterilir.

Adres Defterindeki bir kişide bir değişiklik yapıldığında, bilgi ayrıca Kişisel Sık Kullanılanınız için de güncellenir. Adres Defterinden bir kişi ya da adres kaldırdığınızda, giriş ayrıca Kişisel Sık Kullanılanlarınızdan da kaldırılır.

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Klonlama özelliğini kullandığınızda, Kişisel Sık Kullanılanları içe ve dışa aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.



Not:

- Uygulama içinde 25 Kişisel Sık Kullanılan sınırına ulaştığınızda, yeni bir tane eklemek için önce bir Kişisel Sık Kullanılan silmelisiniz.
- Yalnızca özel bir uygulama için Adres Defteri'nde kayıtlı bir adres uygulama içinde bir Kişisel Sık Kullanılan olarak ayarlanabilir. Örneğin, bir kişinin girilmiş yalnızca bir e-posta adresi varsa, bu, E-posta Uygulaması'nda yalnızca bir Kişisel Sık Kullanılan olarak eklenebilir.
- Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturabilmeniz için, Sistem Yöneticisi'nin size Cihaz Adres Defteri'ni görüntüleme ve yönetme ve Uygulamalarda Özellik Özelleştir izni vermesi gerekir.

Kişisel Sık Kullanılanlar Oluşturma

Bir Kişisel Sık Kullanılan oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
3. Asıl doküman yerleştirin.
4. Gerekli uygulamaya dokunun.
5. Adres defteri simgesine dokunun, ardından **Kişiler**'e dokunun. Bir alıcı eklemek için listeden bir alıcı seçin.
6. İş ayarlarını seçin.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
 8. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından **Sık Kullanılan Ekle**'ye dokunun.
- Kişilerin bir listesi görüntülenir.
9. Kişisel Sık Kullanılanlar'a eklemek için kişiye dokunun, ardından **Bitti**'ye dokunun.
 10. İş tamamlamak için **Gönder** ya da **Tara**'ya dokunun.

Kullanıcı hesabınızda yeniden oturum açtığınızda, Kişisel Sık Kullanılan kullanılabilir.

Kişisel Sık Kullanılanları Kullanma

Bir Kişisel Sık Kullanılan kullanmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
 - Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
4. Gerekli uygulamaya dokunun.

5. Bir Kişisel Sık Kullanılan seçmek için **Adres Defteri** simgesine, ardından **Sık Kullanılanlar**'a dokunun.

Uygulama için bir Kişisel Sık Kullanılanlar listesi görünür.

6. Alıcıyı ya da tarama hedefi ayrıntılarını eklemek için, gereken Kişisel Sık Kullanılana dokunun. Daha fazla alıcı ya da hedef eklemek için prosedürü tekrarlayın.
7. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
8. İş ayarlarını gerektiği gibi yapın.
Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).
9. **Gönder** ya da **Tara**'ya dokunun.
10. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş tamamlamak ve Faks uygulamasına geri dönmek için, **Bitti**'ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve uygulamaya geri dönmek için **İptal**'e, ardından **Sil**'e dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bir Kişisel Sık Kullanılanı Kontrol Panelini Kullanarak Silme

Bir Kişisel Sık Kullanılanı silmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Oturum Aç**'a dokunun, ardından geçerli bir oturum açma adı ve parolası girin.
3. Gerekli uygulamaya dokunun.
4. Alta kaydırın ardından **Özelleştir**'e dokunun.
5. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından silmek istediğiniz Kişisel Sık Kullanılana karşılık gelen **Çöp** simgesine dokunun.
6. **Bitti**'ye dokunun.

Kişiselleştirmeleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) kullanarak kaldırma



Not: Kişiselleştirmeler özelleştirilmiş Ana sayfa ekranı, Kişisel 1 Dokunuşlu Uygulamalar ve Kişisel Sık Kullanılanları içerir. Bu prosedür tüm kişiselleştirmeleri Kullanıcı Hesabınızdan kaldırır.

Tüm kişiselleştirmeleri Kullanıcı Hesabınızdan kaldırmak için:

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu) **Oturum Aç**'ı tıklatın, ardından kullanıcı hesabınızı tıklatın. Gerekliyse, parolanızı girin ve **Oturum Aç**'ı tıklatın.
3. Kullanıcı Profilinize erişmek için sağ üst köşede gösterilen Kullanıcı Hesabınızın adını tıklatın, ardından **Profilim**'i tıklatın.

Kullanıcı Hesabınız için yapılandığınız tüm kişiselleştirmeler görüntülenir.

4. Tüm kişiselleştirmeleri kaldırmak için **Sıfırla**'ya dokunun. Onaylamak için, **Sıfırla**'yı tıklatın.
Kullanıcı Hesabınız için yapılandırılan tüm kişiselleştirmeler kaldırılır.
5. Oturumu kapatmak için sağ üst köşede gösterilen Kullanıcı Hesabınızın adını tıklatın, ardından **Oturumu Kapat**'ı tıklatın.

İşler

İşler Genel Bakış



Geçerli işleri, kayıtlı, kişisel ve güvenli işleri yazdırmak ve tamamlanan işlerin ayrıntılarını görüntülemek için İşler'i kullanın. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz.

İşleri Yönetme

Etkin, güvenli veya tamamlanmış işlerin listesini kontrol paneli İşler menüsünden görebilirsiniz. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) İşler penceresinden aktif ve tamamlanmış yazdırma işlerinin bir listesini görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [İşleri Embedded Web Server \(Dahili Web Sunucusu\) Kullanarak Yönetme](#).

Bir yazdırma işi tamamlanamayacağı zaman yazıcı tarafından tutulabilir. Örneğin, yazıcıda uyarı varsa, kağıt veya sarf malzemesi gerekiyorsa iş tutulabilir. Sorun çözüldüğünde yazıcı yazdırmayı otomatik olarak devam ettirecektir. Güvenli bir iş gönderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest bırakana kadar saklanır. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özel İş Türleri Yazdırma](#).

Yazdırma İşini Silme Seçeneğiyle Duraklatma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun, ardından yazdırma işinin adına dokunun.
3. Aşağıdakilerden birisini yapın:
 - Yazdırma işini duraklatmak için **Duraklat**'a dokunun. Yazdırma işini devam ettirmek için **Devam Et**'e dokunun.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.



Not: 60 saniye içinde bir seçim yapmazsanız iş otomatik olarak devam ettirilir.

4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kayıtlı ve Güvenli İşleri Görüntüleme, Yazdırma ya da Silme



Not:

- Sistem yöneticisi kullanıcıların işleri silmesini kısıtlayabilir. Sistem yöneticisi iş silmeyi kısıtladıysa, işleri görüntüleyebilirsiniz ancak silemezsiniz.
- Güvenli Yazdırma işini yalnızca işi gönderen kullanıcı veya sistem yöneticisi silebilir.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Etkin ve tamamlanan işlerin listesini görüntülemek için, **İşler**'e dokunun.

3. Belirli bir türdeki işlerin listesini görmek için bir seçeneğe dokunun.
 - Kaydedilen İşler'i görüntülemek için, **Kaydedilen İşler**'e dokunun. İş yazdırmak için işe dokunun, miktarı girin ve **OK**'a dokunun. İş silmek için **Çöp Kutusu** simgesine ve **Sil**'e dokunun.
 - Kişisel işleri görüntülemek için, **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun. İşleri yazdırmak için klasöre dokunun ve **Tümünü Yazdır** veya **Tümünü Sil**'e dokunun.
 - Güvenli İşler için **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun. Klasöre dokunun, parolayı girin ve **OK**'a dokunun. Güvenli İş yazdırmak için işe dokunun. Klasördeki tüm işleri yazdırmak veya silmek için **Tümünü Yazdır** veya **Tümünü Sil**'e dokunun.
4. İşin ayrıntılarını görüntülemek için işe dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kaynaklar için Tutulan Bir İş Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. İşler listesinden bekletilen iş adına dokunun. İş için gereken kaynaklar kontrol panelinde görünür.
4. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - İş yazdırmak için gerekli kaynakları yenileyin. Gerekli kaynaklar kullanılabilir olduğunda iş otomatik olarak sürdürülür. İşimiz otomatik olarak yazdırılmıyorsa, **Sürdür**'e dokunun.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Özel İş Türleri Yönetme

Özel iş türleri bilgisayarınızdan bir yazdırma işi göndermenizi ve ardından yazıcı kontrol panelinden yazdırmanızı sağlar. Yazdırma sürücüsünde, Yazdırma Seçenekleri sekmesi, İş Türü altında özel iş türlerini seçin.

Kaydedilen İşler

Kaydedilen İşler, yazıcıya gönderilen ve silinmediyse gelecekte kullanılmak üzere saklanan dokümanlardır. Herhangi bir kullanıcı Kaydedilen İş yazdırabilir veya silebilir.

Kaydedilen İş yazdırmak için bkz. [Bir Kaydedilen İş Yazdırma](#).

Bir Kaydedilen İş Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklayın. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
 - Macintosh'ta, Print (Yazdır) penceresinde, **Print Options** (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü tıklayın, ardından **Xerox Features**'i (Xerox Özellikler) seçin.
3. İş Türü için **Kayıtlı İş**'i seçin.

4. Bir iş adını yazın ya da listeden bir ad seçin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Kayıtlı İş Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Kaydedilen İşler'i görüntülemek için, **Kaydedilen İşler**'e dokunun.
4. Kaydedilen İş'i yazdırmak için işin adına dokunun, miktarı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Yazdırmadan sonra o işin dokümanını silmek için **Çöp Kutusu** simgesine dokunun, ardından istemde **Sil**'e dokunun.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Güvenli Yazdırma

Hassas ya da gizli bilgileri yazdırmak için Güvenli Yazdırma'yı kullanın. İş, gönderildikten sonra, yazıcı kontrol panelinde parolanızı girene kadar yazıcıda saklanır.

Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için bkz. [Güvenli Yazdırma İş Yazdırma](#).

Güvenli Yazdırma İş Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) ögesini tıklatın, ardından **Xerox Features** (Özellikler) ögesini seçin.
3. İş Türü için **Güvenli Yazdırma**'yı seçin.
4. Parolayı yazın, parolayı onaylayın, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Güvenli Yazdırma işini serbest bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Parola numarasını girin ve **Tamam**'a dokunun.

6. Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Bir Güvenli Yazdırma işini silmek için, **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.



Not: Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kişisel Yazdırma İşleri Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulaması için **Dosya**→**Yazdır**'ı tıklatın ya da Windows için **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
3. İş Türü için **Kişisel Yazdırma**'yı seçin.
4. Gerekli diğer yazdırma seçeneklerini belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'ı tıklatın.

Kişisel Yazdırma ile Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulaması için **Dosya**'yı tıklatın ya da Windows için **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
3. İş Türü için **Kişisel Yazdırma**'yı seçin.
4. Gerekli diğer yazdırma seçeneklerini belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'ı tıklatın.

Kişisel Yazdırma İşlerini Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Kişisel Yazdırma işlerini görüntülemek için, **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Bir parola istenirse, **Atla**'ya dokunun.



Not: Klasörünüz Güvenli Yazdırma işleri ve Kişisel Yazdırma işleri içeriyorsa, parola istemi görünür.

6. Bir seçenek belirleyin.
 - Bir Kişisel Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Örnek Takım

Örnek Takım iş türü, kalan kopyaları yazdırmadan önce birden çok yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır. Örnek takımı inceledikten sonra kalan kopyaları yazdırabilir ya da bunları yazıcı kontrol panelinde silebilirsiniz.

Örnek Takım, aşağıdaki özelliklere sahip bir tür kaydedilen iştir:

- Bir Örnek Set işi, yazdırma işiyle ilişkilendirilen kullanıcı kimliği ile adlandırılan bir klasörde görünür.
- Bir Örnek Set işi, parola kullanmaz.
- Herhangi bir kullanıcı Örnek Set işi yazdırabilir veya silebilir.
- Örnek Takım, bir işin bir kopyasını yazdırarak kalan kopyaları yazdırmadan önce kontrol imkanı tanır.

Bir Örnek Set işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Örnek yazdırmak için bkz. [Örnek Takım Yazdırma](#).

Örnek Takım Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) ögesini tıklatın, ardından **Xerox Features** (Özellikler) ögesini seçin.
3. İş Türü için **Örnek Takım**'ı seçin.
4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'i tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Örnek Takımı Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Mevcut işleri görüntülemek için, **İşler**'e dokunun.
3. Örnek Set işine dokunun.



Not: Örnek Set dosya açıklaması işi Gelecekteki Yazdırma için Bekletiliyor olarak gösterir ve işin kalan kopya sayısını gösterir.

4. Bir seçenek seçin.
 - İşin kalan kopyalarını yazdırmak için, **Serbest Bırak** ögesine dokunun.
 - İşin kalan kopyalarını silmek için **Sil**'e dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yönetme

Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) İçindeki Etkin İşler bölümünde etkin işler listesini görebilir ve yazdırma işlerini silebilirsiniz. İşleri cihazda yazdırmaya göndermek için Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanabilirsiniz. .pdf, .ps, .pcl, .prn, .xps, .jpg, .tif ve .txt dosyalarını doğrudan Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu), başka bir uygulama ya da yazdırma sürücüsünü açmadan yazdırabilirsiniz. Dosyalar, yerel bilgisayarın sabit diskinde, toplu saklama aygıtında veya sürücüsünde saklanabilir.

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **İşler** ögesini tıklayın.
3. İş adını tıklayın.
4. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Yazdırma işini duraklatmak için **Duraklat**'ı tıklayın. Yazdırma işini devam ettirmek için **Devam Et**'i tıklayın.
 - Yazdırma işini silmek için **Sil**'e dokunun. Komut isteminde, **Sil** düğmesini tıklayın.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için, **Ana sayfa**'yı tıklayın.

İşleri Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) Kullanarak Yazdırmaya Gönderme

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Embedded Web Server'da (Dahili Web Sunucusu), **Ana Sayfa** ögesini tıklayın.
3. Hızlı Bağlantılar alanında **Dosya Gönder**'i tıklayın.
4. **Gönder** alanını tıklayın.
5. Seçim penceresinde, yazdırılacak bir dosya seçin, ardından **Aç**'i tıklayın.
6. Dokümanı yazdırmak için **Gönder**'i tıklayın.

Kopyala

Kopyalama Genel Bakış



Bir kopya oluşturmak için aygıt asıl dokümanlarınızı tarar ve görüntüleri geçici olarak depolar. Görüntü belirlenen seçeneklere göre yazdırılır.

Cihazınızda Kimlik Doğrulama ya da Hesap Oluşturma etkinleştirilmişse, Kopyalama özelliklerine erişmek için oturum açma ayrıntılarınızı girin.

Ayrı Kopyalama işleri için çeşitli ayarlar yapabilir ve ayarları gelecekteki işler için Önayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Uygulama kurulduğunda özellikler listesi özelleştirilebilir ve bazı özellikler gizlenebilir. Tüm kullanılabilir özellikleri görüntülemek ve Kopyalama Uygulaması'nı özelleştirme hakkındaki daha fazla bilgi almak için bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Bir Kopya Oluşturma

Kopya çıkartmak için:


1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokununuz.

3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Doküman besleyici kapağını kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

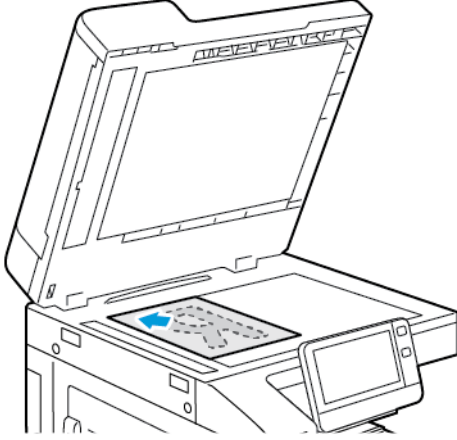

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

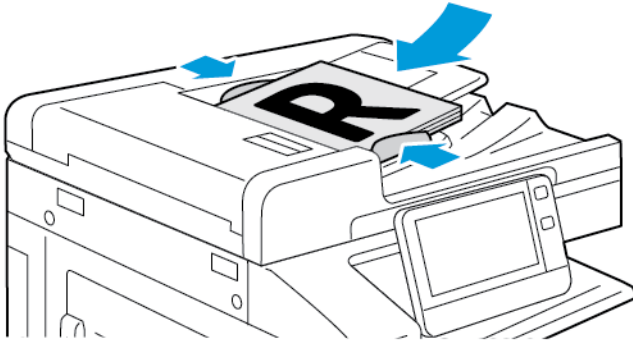

4. **Kopyala**'ya dokunun, ardından gerekli kopya sayısını girin.



Not: Girilen kopya sayısını düzeltmek için, **X** düğmesine dokunun ve gerekli miktarı girin.

5. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

6. Kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapın.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

7. **Başlat** öğesine dokunun. Dokümanları besleyiciye yerleştirdiyseniz, tarama işlemi besleyici boşalana kadar devam eder.

8. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İşi tamamlamak ve Kopyalama uygulamasına geri dönmek için, **Bitti**'ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Kopyalama Uygulaması'na geri dönmek için **İşi İptal Et**'e, ardından **Sil**'e dokunun.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kopyalama İş Akışları

Bazı özellikler Kopyalama Uygulaması yüklü olduğunda gizlenir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Sayfa Düzenini Değiştirme

Kağıdın bir tarafına veya her iki tarafına belirli bir sayıda kağıt yerleştirmek için Sayfa Düzeni'ni kullanabilirsiniz.

Sayfa düzenini değiştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Sayfa Düzeni**'ne dokunun.
4. Her bir taraf başına gerekli sayfa sayısını seçin.
5. Orijinal Yönü değiştirmek için **Sayfa Düzeni**'ne ardından **Daha Fazla**'ya dokunun. **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.



Not: Orijinal Yönü seçeneği yalnızca slayt başına seçilen sayfa sayısı 2, 4 ya da 8 olduğunda kullanılabilir.

6. Görüntü Sırasını değiştirmek için **Sayfa Düzeni**'ne ardından **Daha Fazla** ögesine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Sağa sonra Aşağıya:** Bu seçenek görüntüleri sayfa boyunca satır satır yazdırır.
 - **Aşağıya sonra Sağa:** Bu seçenek görüntüleri sayfada aşağıya doğru sütun sütun yazdırır.



Not: Görüntü Sırası seçeneği yalnızca slayt başına seçilen sayfa sayısı 4 ya da 8 olduğunda kullanılabilir.

7. **Tamam** ögesine dokunun.

Kontrast Ayarlarını Yapma

Kopyanızın açık ve koyu aşanları arasındaki varyasyonu, Kontrast özelliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Yazıcının hassasiyetini, Otomatik Arka Plan Gizleme özelliğini kullanarak, açık arka plan renklerinin varyasyonlarına indirgeyebilirsiniz.

Otomatik Arka Plan Gizleme ve Kontrast'ı ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Görüntü Geliştirme**'ye dokunun.

4. Otomatik Arka Plan Bastırma'yı etkinleştirmek için **Arka Plan Bastırma** açma/kapama düğmesine dokunun.
5. Otomatik Kontrastı etkinleştirmek için **Otomatik Kontrast** açma / kapama anahtarına dokunun.
6. Kontrastı manuel ayarlamak için, Otomatik Kontrast açma/kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun, ardından kontrastı artırmak ya da azaltmak için kaydırıcıları kullanın.
7. **Tamam** ögesine dokunun.

Renk Ayarlarını Yapma

Renkli bir orijinal görüntünüz varsa, kopyanızı yazdırmadan önce yazdırma renklerinin çeşitli yönlerini ayarlayabilirsiniz. Renklerin dengesini, renk doygunluğunu ayarlayabilir ve hatta Canlı veya Sıcak gibi özel renk efektleri bile uygulayabilirsiniz.

Renk Dengesini Ayarlama

Renkli bir orijinal görüntünüz varsa, kopyanızı yazdırmadan önce yazdırma renkleri olan camgöbeği, macenta, sarı ve siyah arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz.

Renk Dengesini ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Renk Dengesi** ögesine dokunun.
4. İşaretlemeler, ara tonlar ve gölge yoğunluğu seviyelerini renkle ayarlamak için, ayarlamak istediğiniz renge dokunun, ardından yoğunluk seviyesini artırmak ya da azaltmak için kaydırıcıları kullanın.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Doygunluğu Ayarlama

Doygunluk ayarı görüntü renklerini daha canlı veya pastel duruma getirir.

Doygunluğu ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Doygunluk**'a dokunun.
4. Doygunluğu ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
5. **Tamam** ögesine dokunun.

Renk Efektleri Ekleme

Renkli bir orijinaliniz varsa, önceden ayarlanmış renk efektlerini kullanarak renkleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, renkleri daha parlak ya da soğuk olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Renk Efektleri eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Renk Efektleri**'ne dokunun.
4. Gereken seçeneği belirtin. Bir onay mesajı görünür.
5. Yeni renk ayarlarını kabul etmek için **Uygula**'ya dokunun.

Kitap Kopyalama

Kitap Kopyalama özelliğini, kitapları, dergileri ya da diğer ciltli dokümanları kopyalamak için kullanabilirsiniz. Bu özelliği farklı sonuçlar için görüntüleri kopyalamak için kullanabilirsiniz.

- Sol ya da sağ sayfayı kağıdın tek bir yaprağına kopyalayın.
- Hem sol hem sağ sayfaları iki kağıt yaprağına üzerine kopyalayın.
- Hem sol hem de sağ sayfaları sayfanın bir yaprağı üzerine tek bir görüntü olarak kopyalayın.
- Üst ya da alt sayfayı kağıdın tek bir yaprağına kopyalayın.
- Hem üst hem de alt sayfaları, ayrı kağıt yapraklarına kopyalayın.
- Hem üst hem de alt sayfaları sayfanın bir yaprağı üzerine tek bir görüntü olarak kopyala



Not: Kitapların, dergilerin ya da diğer ciltli dokümanların kopyalarını çıkartmak için, yalnızca doküman camını kullanın. Ciltli asıl dokümanları çift taraflı otomatik doküman besleyiciye koymayın.

Kitap kopyalamayı ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kitap Kopyalama**'ya dokunun.
4. **Mod** dokunun, ardından gerekiyorsa doküman için tipik sayfa okuma düzenini seçin. **Kapalı** varsayılan ayardır.
5. **Sayfalar**'a dokunun, ardından kopyalamak istediğiniz sayfaları seçin.



Not: Kullanılabilir seçenekler, yapmış olduğunuz Mod seçimine göre değişir.

6. Cilde yakın kopyalarda beyaz alan miktarını azaltmak için, **Cilt Kenarı Sil**'e dokunun, ardından 50 mm'ye (2 inç) kadar silmek için kaydırıcıyı sağa kaydırın.
7. **Tamam** ögesine dokunun.

Görüntü Kaydırma

Kopyalanan sayfada görüntünün yerleştirilmesini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, görüntü sayfa boyutundan küçük olduğunda işe yarar. Görüntü kaydırmanın düzgün çalışması için orijinal dokümanları aşağıdaki gibi yerleştirin:

- **Doküman Besleyici:** Orijinal dokümanları yukarı dönük, kısa kenar önce girecek şekilde yerleştirin.
- **Doküman Camı:** Orijinal dokümanları aşağı dönük olarak, doküman camının sol üst köşesine, kısa kenarı sola gelecek şekilde yerleştirin.

Görüntünün yerini değiştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Görüntü Kaydır**'a dokunun.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Kapalı:** Bu seçenek varsayılan ayardır.
 - **Otomatik Ortala:** Bu seçenek görüntüyü sayfaya ortalar.
 - **Kenara Yasla:** Bu seçenek görüntüyü dokümanın kenarına kaydırır. Görüntü konumu seçeneklerinden birini seçin.
 - **1. Tarafı Yansıt:** Bu seçenek 1. Taraf için Görüntü Kaydırma'yı ayarlamanızı sağlar ve 2. Taraf Görüntü Kaydırmayı uygun şekilde ayarlar. Görüntüyü sayfanın gerekli kenarına kaydırmak için uygun oka dokununuz.
 - **Bağımsız Taraflar:** Bu seçenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki görüntüleri birbirinden bağımsız şekilde yerleştirmenizi sağlar. Her bir görüntüyü sayfanın gerekli kenarına kaydırmak için uygun oka dokununuz.
 - **Manuel:** Bu seçenek gerekli Görüntü Kaydırma miktarını belirtmenizi sağlar. Görüntü konumu seçeneklerinden birini seçin.
 - **1. Tarafı Yansıt:** Bu seçenek 1. Taraf için Görüntü Kaydırma'yı ayarlamanızı sağlar ve 2. Taraf Görüntü Kaydırmayı uygun şekilde ayarlar. Uygun alanlara dokununuz. Görüntü kaymasını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - **Bağımsız Taraflar:** Bu seçenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki görüntüleri birbirinden bağımsız şekilde yerleştirmenizi sağlar. Uygun alanlara dokununuz. Görüntü kaymasını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
5. Orijinal dokümanın yönünü belirtmek için, **Orijinal Yönü**'ne dokununuz ve bir seçenek belirtin.
6. **Tamam** ögesine dokununuz.

Kitapçık Oluşturma

Kitapçık özelliği, iki görüntüyü yazdırılan sayfanın her bir tarafına sığdırmak için orijinal sayfa görüntülerini küçültür. Kitapçık formatında kopyalar yazdırabilirsiniz.



Not:

- Kitapçık modunda, yazıcı kopyaları yazdırmadan önce tüm orijinal dokümanları tarar.
- Bu özellik, sadece kurulu bir sabit disk varsa kullanılabilir.

Kitapçık oluşturmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokununuz.
3. **Kitapçık Oluşturma**'ya dokununuz.



Not:

- Küçült/Büyüt ayarını yaptıysanız Küçült/Büyüt ayarının Oto % olarak değiştirildiğini onaylayan bir mesaj görünür.
- Kağıt Kaynağı'nı Otomatik Seçim olarak ayarladıysanız Kağıt Kaynağı'nın Kaset 1 olarak değiştirildiğini onaylayan bir mesaj görünür.

4. **Kitapçık Oluşturma** açma/kapama düğmesine dokununuz.
5. **Asıl Doküman**'a dokununuz, ardından orijinal dokümanlarınızla eşleşen seçeneğini belirleyin:
 - **1 Taraflı Asıl:** Bu seçenek asıl görüntülerin yalnızca bir tarafını tarar ve 1 taraflı çıktı dosyaları oluşturur.
 - **2 Taraflı Orijinal** Bu seçenek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.
 - **2 taraflı, 2. Tarafı Döndür:** Bu seçenek, ikinci tarafı döndürerek asıl görüntünün her iki tarafını tarar.

6. Bir kapak sayfası gerekiyorsa, **Kapak** açma/kapama düğmesine dokunun, ardından **Kağıt Kaynağı** ve **Kapak Üzerine Yazdır** öğelerini gerektiği gibi ayarlayın.
7. Yazıcınızda bir sonlandırıcı takılıysa bir zımbalama veya katlama seçeneği belirtin.
8. İli sayfa arasındaki kenar boşluğunda yer alan beyaz alanın miktarını artırmak ya da azaltmak için **Cilt Payı**'na dokunun, ardından **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) dokunun.
9. Tek sayı numaralı sayfaları içeren kitapçıklar yazdırmak için **Tek Sayılı Sayfa Yönetimi**'ne dokunun. Ekstra boş sayfaların konumunu belirtmek için, **Boş Sayfa Ön**'e ya da **Boş Sayfa Arka**'ya gerektiği gibi dokunun.
10. Kitapçıktaki yaprak sayısını ayarlamak için **İmza Başına Sayfa** açma düğmesine dokunun. Yaprak sayısını ayarlamak için **Artı** (+) simgesi ya da **Eksi** (-) simgesine gerektiği gibi dokunun.
11. **Tamam** öğesine dokunun.

Ön Kapak Ekleme

Renkli veya ağır kağıt gibi farklı kağıtlar üzerine kopyalama işinizin ilk sayfasını yazdırabilirsiniz. Yazıcı özel kağıdı farklı bir kasetten seçer. Kapak boş ya da yazdırılmış olabilir.



Not: Bu özellik, sadece kurulu bir sabit disk varsa kullanılabilir.

Kopyalama işinize bir ön apak eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Ön Kapak**'a dokunun.
4. **Ön Kapak** açma / kapama düğmesine dokunun.



Not: Kağıt Kaynağı **Otomatik Seçim** olarak ayarlanmışsa, Kağıt Kaynağı'nın Kaset 1 olarak değiştirildiğini onaylayan bir bildirim görünür.

5. **Yazdırma Seçenekleri**'ne dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - **Boş:** Bu seçenek boş bir ön kapak yerleştirir.
 - **Yalnızca 1. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın ön kısmına yazdırır.
 - **Yalnızca 2. Tarafa Yazdır:** Bu seçenek yalnızca kapağın arka kısmına yazdırır.
 - **Her İki Tarafa Yazdır:** Bu seçenek kapağın her iki tarafına yazdırır.
6. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun, ardından gerekli kağıt kaynağını seçin.
7. **Tamam** öğesine dokunun.

Kopyaların Kenarlarını Silme

Kenar Silme özelliğini kullanarak kopyalarınızın kenarlarından içerik silebilirsiniz. Sağ, sol, üst ve alt kenarda silinecek miktarı belirtebilirsiniz.

Kopyaların kenarlarını silmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokunun.
3. **Kenar Sil**'e dokunun.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.
 - **Tüm Kenarlar:** Bu seçenek dört kenarın tümünü aynı miktarda siler. Silme miktarını ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - **Kenara Kadar Yazdır:** Bu seçenek hiç kenar silme olmadan yazdırır.
 - **Ayrı Kenarlar:** Bu seçenek kenarlardan silmek için farklı miktarlar belirtmenizi sağlar. Bir silme seçeneği belirtin.
 - **Yansıtma Kenarları** Bu seçenek 1. Taraf için Kenar Sil'i ayarlamanızı sağlar ve 2. Taraf Kenar Sil'i uygun şekilde ayarlar. Kenar silmeyi ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
 - **Bağımsız Kenarlar:** Bu seçenek 1. Taraf ile 2. Taraftaki Kenarlık Silme'yi birbirinden bağımsız şekilde ayarlamanızı sağlar. Uygun alana dokununuz. Kenar Silmeyi ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
5. Orijinal dokümanın yönünü belirtmek için, **Orijinal Yönü**'ne dokununuz ve bir seçenek belirtin.
6. **Tamam** ögesine dokununuz.

Örnek Kopya Yazdırma

Örnek Kopya, birden çok kopya yazdırmadan önce incelemek için bir işin bir sınamaya kopyasını yazdırmanızı sağlar. Bu özellik karmaşık ya da yüksek hacimli işler için kullanışlıdır. Sınama kopyasını yazdırdıktan ve inceledikten sonra, kalan kopyaları yazdırabilir veya iptal edebilirsiniz.

İşinizin örnek kopyasını yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokununuz.
3. Kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapınız.
4. Gerekli kopya sayısını giriniz.
5. **Örnek Kopya** açma / kapama düğmesine dokununuz.
6. **Başlat** düğmesine dokununuz. Örnek kopya yazdırılır.
7. Örnek kopyayı inceleyin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.
 - Kopyalama tatmin edici değilse, **Sil**'e dokununuz. İş iptal edilir ve başka kopya yazdırılmaz.
 - Kopyalama tatmin ediciyse, **Serbest Bırak**'a dokununuz. Kalan kopyalar yazdırılır.
8. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Ek Açıklamalar Ekleme

Ek Açıklamalar özelliğini, kopyalarınıza bir sayfa numarası, yorum, tarih ya da Bates Damgası eklemek için kullanabilirsiniz.






Not:

- Kitapçık Oluşturma seçildiyse, Ek Açıklamalar ekleyemezsiniz.
- Bu özellik, sadece kurulu bir sabit disk varsa kullanılabilir.

Ek açıklamalar eklemek için

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Kopyala**'ya dokununuz.
3. **Ek Açıklamalar**'a dokununuz.
4. Sayfa numaraları eklemek için:

- a. Gerekli sayfa konumunu seçin, ardından **Sayfa Numarası**'na dokunun.
 - b. Başlangıç sayfa numarasını girin.
 - c. Hangi sayfaların seçilen bilgi notunu içereceğini ayarlamak için, **Uygula**'ya dokunun, ardından **Tüm Sayfalar** ya da **Birinci Hariç Tüm Sayfalar**'ı seçin.
 - d. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Bir açıklama eklemek için:
- a. Gerekli sayfa konumunu seçin, ardından **Yorum**'a dokunun.
 - b. Gerekli girişi seçin, ardından **Tamam** ögesine dokunun.
-  **Not:** Bir örnek oluşturmak için **Kullanılmıyor** düzenleme simgesine dokunun. Gerekli metni girin, ardından **Tamam** ögesine dokunun.
- c. Hangi sayfaların seçilen bilgi notunu içereceğini ayarlamak için, **Uygula** ögesine dokunun, ardından gereken seçeneği belirleyin.
 - d. **Tamam** ögesine dokunun.
6. Günün tarihini eklemek için:
- a. Gerekli sayfa konumunu seçin, ardından **Tarih Damgası**'na dokunun.
 - b. **Biçim**'e dokunun, ardından gerekli tarih biçimini seçin.
 - c. Hangi sayfaların seçilen bilgi notunu içereceğini ayarlamak için, **Uygula** ögesine dokunun, ardından gereken seçeneği belirleyin.
 - d. **Tamam** ögesine dokunun.
7. Bir Kesme Etiketi eklemek için:
- a. Gerekli sayfa konumunu seçin, ardından **Bates Damgası**'na dokunun.
 - b. **Önek**'e dokunun, ardından gerekli girişi seçin. **Tamam** ögesine dokunun.
-  **Not:** Bir örnek oluşturmak için **Kullanılmıyor** düzenleme simgesine dokunun. Gerekli metni girin, ardından **Tamam** ögesine dokunun.
- c. **Başlangıç Numarası**'na dokunun. Gerekli başlangıç numarasını girin, ardından **Tamam** ögesine dokunun.
 - d. **Basamak Sayısı**'na dokunun, ardından gerekli işlemi seçin.
 - e. Hangi sayfaların seçilen bilgi notunu içereceğini ayarlamak için, **Uygula** ögesine dokunun, ardından gereken seçeneği belirleyin.
 - f. **Tamam** ögesine dokunun.
8. Metin biçimini değiştirmek için, **Biçim ve Stil**'e dokunun. Ayarları gerektiği gibi yapın, ardından **Tamam**'a dokunun.
9. **Tamam** ögesine dokunun.
10. Gerekiyorsa, girilen tüm ek açıklamaları kaldırmak için, **Tümünü Sil**'e dokunun.
-  **Not:** Tüm sayfa konumlarında tüm bilgi notları kullanılamaz.

Kimlik Kartı Kopyalama

Kimlik Kartı Kopyalama Genel Bakış



Kimlik Kartı Kopyalama Uygulaması'nı bir kimlik kartının iki yüzünü ya da küçük bir belgeyi bir kağıdın tek yüzüne kopyalayabilirsiniz. Kartı kopyalamak için her bir tarafı doküman camının sol üst köşesine yerleştirin. Yazıcı, dokümanın her iki tarafını da saklar, ardından kağıda yan yana basar.

Kimlik Kartı Kopyalama Uygulaması ilk aygıt kurulumunda gizlidir. Özellikler listesi özelleştirilebilir ve bazı özellikler gizlenebilir. Uygulamalar ekleme ve özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

Kimlik Kartı Kopyalama

Kimlik Kartı Kopyalamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokunun.
3. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve orijinal dokümanı doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
4. **ID Card Copy** (Kimlik Kartı Kopyalama) öğesine dokunun.
5. Ayarları gerektiği gibi yapın.
6. **Tara**'ya dokunun.
7. Tarama sonlandığında, otomatik doküman besleyiciyi kaldırın. Orijinal dokümanı çevirin, ardından doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
8. Orijinal dokümanın ikinci tarafını taramak ve kopyaları yazdırmak için **Tarama**'ya dokunun.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

E-posta

E-posta Genel Bakış



E-posta uygulamasını görüntüleri taramak ve bunları e-postalara eklemek için kullanabilirsiniz. Eklentinin dosya adını ve biçimini belirleyebilir ve e-posta için bir konu başlığı ve mesaj dahil edebilirsiniz.



Not: E-postayı kullanmadan önce yazıcıdaki E-posta özelliklerini ayarlayın ve yapılandırın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Ayrı E-posta işleri için çeşitli ayarlar yapabilir ve ayarları gelecekteki işler için Önayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Uygulama kurulduğunda özellikler listesi özelleştirilebilir ve bazı özellikler gizlenebilir. Tüm kullanılabilir özellikleri görüntülemek ve E-posta Uygulamasını özelleştirme hakkındaki daha fazla bilgi almak için bkz. [Özellik Listesini Özelleştirme ya da Kişiselleştirme](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Taranan Görüntüyü Bir E-Postada Gönderme

Taranan bir görüntüyü bir e-posta içinde göndermek için:


1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki tüm Uygulama ayarlarını temizlemek için, **Sıfırla**'ya dokununuz.

3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Doküman besleyici kapağını kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

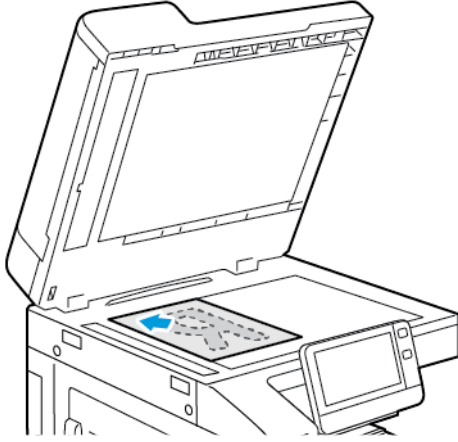

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

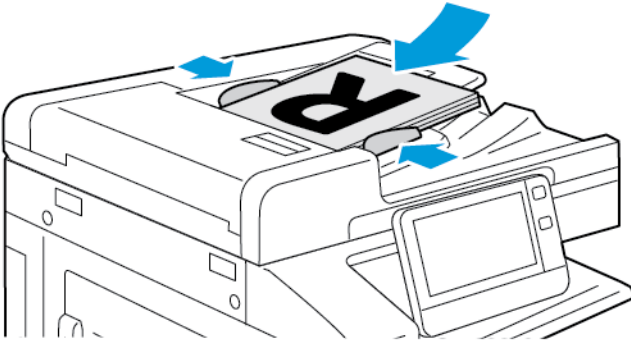

4. **E-posta**'ya dokunun.

5. Alıcıları girin:

- Kime alanına manuel olarak e-posta adresi girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak adresi yazın. **Enter** düğmesine dokunun.
- Adres Defterinden bir kişi ya da grup seçmek için **Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokunun, ardından bir alıcı seçin.
- Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturduysanız, bir Kişisel Sık Kullanılan seçmek için kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın. **Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından listeden bir Kişisel Sık Kullanılan seçin.

Adres Defterini kullanımı ve Sık Kullanılanlar ve Kişisel Sık Kullanılanlar yönetimi ve oluşturma hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Adres Defteri...](#)

6. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

7. E-posta ayarlarını gerektiği gibi yapın.

- Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokununuz, dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin, ardından **Giriş**'e dokununuz.
- Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokununuz, ardından gereken biçimi seçin.

Aranabilir bir dosya oluşturmak ya da parola koruması eklemek için dosya biçiminden **Diğer**'i seçin.

- Konu satırını değiştirmek için **Konu**'ya dokununuz, dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir konu satırı girin, ardından **Giriş**'e dokununuz.
- E-posta gövde mesajını değiştirmek için **Mesaj**'a dokununuz, yeni mesajı girin, ardından **Tamam**'a dokununuz.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. Taramayı başlatmak için **Gönder**'e dokununuz.

9. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin ve **Sayfa Ekle**'ye dokununuz. Ayrıca **İşi İptal Et**'e de dokunabilirsiniz.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

İşleri Önizleme ve Oluşturma

Taranan görüntüleri denetlemek ya da 50'den fazla asıl doküman içeren işler oluşturmak için Önizleme seçeneğini kullanın.

Bir işi oluşturmak için Önizleme'yi kullanıyorsanız, işinizi 50 ya da daha az sayfadan oluşan segmentlere bölün. Tüm segmentler tarandıktan ve önizlemesi yapıldıktan sonra, iş işleme alınır ve tek bir iş olarak gönderilir.



Not: Önizleme seçeneği görünmüyorsa, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.

2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokununuz.

3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya atacları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
- 50'den fazla asırlı doküman içeren işler için, dokümanları 50 ya da daha az sayfaya bölün. İlk segmenti çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yükleyin.



Not: Birden çok segment tarıyorsanız, her segment için aynı giriş alanını kullanın. Tüm segmentleri doküman camını kullanarak tarayın, ya da tüm segmentleri otomatik doküman besleyiciyi kullanarak tarayın.

4. Gerekli uygulamaya dokununuz.

5. İş ayarlarını seçin.

6. **Önizleme**'ye dokununuz.

7. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
8. Taramayı başlatmak için **Önizleme**'ye dokunun.
Asıl dokümanlar taranır ve önizleme görüntüleri ekranda görünür.
9. Kaydırın ve önizleme görüntülerini denetleyin. Görünüm yönünü değiştirmek için **Döndür**'e dokunun. Aşağıdakilerden birisini yapın.
 - Daha fazla asıl doküman taramak için asıl dokümanları taramaya aynı giriş alanını kullanarak devam edin. Taramanın ardından, önizleme görsellerinin sonuna kaydırın, ardından **Artı (+)** simgesine dokunun. Bu prosedüre tüm asıl dokümanları tarayana kadar devam edin.
 - İşlemleri almak ve taranan görüntüleri göndermek için **Gönder**'e dokunun.
 - İşlemleri iptal etmek için **X**'e, ardından **Sil ve Kapat**'a dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Tarama Hedefi

Tarama Hedefi Genel Bakış



Tarama Hedefi özelliği, orijinal dokümanın taranması ve saklanmasıyla ilgili bir çok yöntem sunar. Yazıcınızı kullanarak tarama yapma yordamı, masaüstü tarayıcılardan farklıdır. Yazıcı, normalde tek bir bilgisayar yerine bir ağa bağlıdır, bu nedenle yazıcıda taranan görüntü için hedefi seçersiniz.

Yazıcı aşağıdaki tarama işlevlerini destekler:

- Orijinal dokümanları bir e-posta adresine tarama.
- Asıl belgeleri ana klasörünüze tarayın.
- Asıl dokümanları SMB ve FTP aktarım protokollerini kullanarak paylaşılan bir ağ konumuna tarayın.

Yazıcı USB'ye/USB'den Taramayı destekler. Daha fazla bilgi için, bkz. [USB](#).

Tarama hedefleri ve E-posta adresleri cihaz Adres Defterine eklenebilir ve Sık Kullanılanlar ve Kişisel Sık Kullanılanlar olarak ayarlanabilir. Adres Defterini kullanımı ve Sık Kullanılanlar ve Kişisel Sık Kullanılanlar yönetimi ve oluşturma hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Adres Defteri...](#)

Ayrı Tarama Hedefi işleri için çeşitli ayarlar yapabilir ve ayarları gelecekteki işler için Önayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Özellikler listesini özelleştirebilirsiniz. Uygulamaya Tara yüklüyse, bazı özellikler gizlenebilir. Tüm kullanılabilir özellikleri görüntülemek ve Tarama Hedefi Uygulaması'nı özelleştirme hakkındaki daha fazla bilgi almak için bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

E-posta Adresine Tarama

Bir e-posta adresine taramadan önce yazıcınızı e-posta sunucusu bilgileriyle yapılandırdığınızdan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Bir görüntüyü taramak ve bir e-posta adresine göndermek için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinde, **Ana sayfa** düğmesine dokunun.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. Alıcıları girin.
 - E-posta adresini manuel olarak girmek için **E-posta**'ya dokunun, ardından bir e-posta adresi girin. **Enter** düğmesine dokunun.
 - Adres Defterinden bir kişi ya da grup seçmek için **Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokunun, ardından bir alıcı seçin.
 - Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturduysanız, bir Kişisel Sık Kullanılan seçmek için kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın. **Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar**'a dokunun, ardından listeden bir Kişisel Sık Kullanılan seçin.
5. Adres Defterini kullanımı ve Sık Kullanılanlar ve Kişisel Sık Kullanılanlar yönetimi ve oluşturma hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Adres Defteri...](#)
5. Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun. Yeni bir ad girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.

6. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.



Not: Taranan dokümanları aranabilir yapmak için sistem yöneticiniz Aranabilir özelliğini etkinleştirebilir.

7. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
8. Konu satırını değiştirmek için E-posta Özellikleri'nden **Konu**'ya dokunun. Yeni bir konu satırı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
9. E-posta gövde mesajını değiştirmek için E-posta Özellikleri adımı **Mesaj**'a dokunun, ardından yeni mesajı girin. **Tamam** ögesine dokunun.
10. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
11. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde sonlandırmak için **Bitti**'ye dokunun. Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

12. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bir Kullanıcı Ana Klasörüne Tarama

Scan to Home (Ana Dizine Tara) seçeneği harici bir sunucudaki ana dizine kaydedilmiş dokümanları taramanıza olanak sağlar. Ana dizin kimliği doğrulanmış her kullanıcı için farklıdır. Dizin yolu LDAP üzerinden ayarlanır.

Başlamadan Önce

Bir LDAP dizininde tanımlanmış ana klasöre taramak için önce ana klasör konumlarının her iki kullanıcıca tanımlanmış olduğunu doğrulayın.

Ağda paylaşılan bir klasöre taramak istiyorsanız, ağınızda okuma ve yazma erişimi ayrıcalıklarıyla bir paylaşılan klasör oluşturun.

Ana Klasöre Tarama



Not: LDAP Ağ Kimlik Doğrulaması yapılandırılmışsa, Ana Sayfa düğmesi Tarama Hedefi ekranında belirleyebileceğiniz bir seçenek olarak görünür.

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. Yazıcıda oturum açmak için **Oturum Aç**'a dokunun.
4. Kullanıcı adınızı girin, ardından **İleri**'ye dokunun.
5. Parolanızı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
6. Ana klasöre taramak için bir seçeneğini belirleyin:
 - **Tarama Hedefi**'ne dokunun. Tarama Hedefi ekranında **Ana Sayfa**'ya dokunun.
 - **Klasörüm**'e dokunun.
7. Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokunun, dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
8. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından istenen biçimi seçin.

9. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
10. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.

Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

USB Flash Sürücüsünden Tarama

Belgeyi tarayıp taranan dosyayı bir USB Flash sürücüde saklayabilirsiniz. USB'ye Tarama işlev .jpg, .pdf, .pdf (a), .xps, ve .tif dosya biçimlerinde taramalar oluşturur.



Not:

- Cihaz Güç Tasarrufu modundaysa, cihazı uyandırmak için **Güç/Uyku** düğmesine basın.
- Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücüleri desteklenir.

USB Flash sürücüsüne taramak için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. USB Flash sürücünüzü, yazıcının ön tarafındaki USB bellek bağlantı noktasına takın.
4. USB Flash sürücü algılandığında, **USB'ye Tarama**'ya dokunun.



Not: Bu özellik görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Taranan dosyayı USB Flash sürücüsünde bir klasöre kaydetmek için istenen dizine gidin. **Tamam** öğesine dokunun.

5. Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun. Yeni bir dosya adı girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın. **Enter** düğmesine dokunun.
6. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
7. Tarama özelliklerini gerektiği gibi ayarlayın.
8. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.

Yazıcı, görüntüleri belirttiğiniz klasöre tarar.

9. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde sonlandırmak için **Bitti**'ye dokunun. Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.



Dikkat: Cihaz işi tararken ve işleme alırken USB Flash sürücüyü çıkarmayın. Flash sürücüyü, aktarma işlemi tamamlanmadan çıkarırsanız, dosya kullanılmaz hale gelebilir ve sürücüdeki diğer dosyalar zarar görebilir.

10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Masaüstü'ne Tara

Başlamadan önce:

- Taramadan önce, bilgisayarınızın ve yazıcınızın fişinin takılı, açık ve aktif bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücü yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Yazılımı Yükleme](#).
- Bilgisayarda, yazıcının WSD kullanılarak yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Yazılımı Yükleme](#).
- Yazıcınızda, WSD'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Özelliği etkinleştirin ya da sistem yöneticisi ile iletişim kurun.

Masaüstüne Tara özelliğini kullanmak için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Masaüstüne Tara**'ya dokunun.
4. Bir hedef seçmek için bilgisayarın adresine basın.
5. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.

Windows Faks ve Tarama uygulaması PC'nizin masaüstünde açılır. Taramanızın görüntü dosyası Taranan Dokümanlar klasörüne kaydedilir.

6. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

FTP ya da SFTP Sunucusuna Tarama

Bir görüntüyü taramak ve bir FTP ya da SFTP sunucusuna göndermek için:

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. **FTP** ya da **SFTP**'ye dokunun, ardından sunucu adresini girin.
5. İstenirse, geçerli bir kullanıcı adı ve parolası girin, ardından **Enter**'a dokunun.
6. Taranan dokümanınız için bir klasör seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. Taranan dokümanı belirli bir dosya adı olarak kaydetmek için ek dosya adına dokunun. Dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
8. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından gereken biçimi seçin.
9. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
10. Taramayı başlatmak için **Tara**'ya dokunun.
Yazıcı, görüntüleri belirttiğiniz klasöre tarar.
11. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için **Sayfa Ekle**'ye dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

12. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Ağ Bilgisayarının Paylaşılan Klasörüne Tarama

Yazıcıyı ağ üzerinde tarayıcı olarak kullanmadan önce:

- Bilgisayarınızın sabit sürücüsünde bir paylaşılan klasör oluşturun.
- Embedded Web Server'a (Dahili Web Sunucusu) erişin, ardından tarayıcıyı bilgisayara gösteren bir adres oluşturun.

Windows Bilgisayarında Klasörü Paylaştırma

1. Windows Gezgini'ni açın.
2. Paylaşmak istediğiniz klasörü sağ tıklayın, ardından **Özellikler**'i seçin.
3. **Paylaşım** sekmesini tıklayın, ardından **Gelişmiş Paylaşım**'ı tıklayın.
4. **Bu klasörü paylaş**'ı seçin.
5. **İzinler**'i tıklayın.
6. **Herkes** grubunu seçin ve tüm izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
7. **Tamam**'ı tıklayın.



Not: Daha sonra kullanmak için Paylaşım Adını unutmayın.

8. Yeniden **Tamam** düğmesini tıklayın.
9. **Kapat**'ı tıklayın.

Macintosh OS X Sürüm 10.7 ve Üstünde Klasör Paylaşma

1. Apple menüsünden, **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
2. Internet & Wireless (İnternet ve Kablosuz) menüsünden **Sharing**'i (Paylaşım) seçin.
3. Service (Hizmet) menüsünden **File Sharing**'i (Dosya Paylaşımı) seçin.
4. Paylaşılan Klasörler altında, **Artı** simgesini (+) tıklayın.
5. Ağda paylaşmak istediğiniz klasöre göz atın, ardından **Add**'i (Ekle) tıklayın.
6. Klasörünüze ilişkin erişim haklarını değiştirmek için klasörü seçin. Gruplar etkinleşir.
7. Users (Kullanıcılar) listesinden, **Everyone**'i (Herkes) tıklayın, ardından okları kullanarak **Read & Write** (Okuma ve Yazma) seçeneğini belirleyin.
8. **Seçenekler** ögesini tıklayın.
9. Klasörü paylaşmak için **Dosyaları ve klasörleri SMB kullanarak paylaş**'ı seçin.
10. Klasörü belirli kullanıcılarla paylaşmak için, kullanıcı adının yanındaki **On** (Açık) ögesini seçin.
11. **Bitti**'yi tıklayın.
12. Sistem Tercihleri penceresini kapatın.



Not: Paylaşılan bir klasör açtığınızda, klasör ve alt klasörler için Finder'da bir Paylaşılan Klasör afişi görünür.

Embedded Web Server'dan (Dahili Web Sunucusu) Adres Defteri Girişi olarak bir SMB Klasörü Ekleme

1. Bilgisayarınızda bir Web tarayıcısı açın. Adres alanında yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.



Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#).

2. **Adres Defteri**'ni tıklatın, ardından **Kişi Ekle** düğmesini tıklatın.
3. Ağ (SMB) için, artı simgesine (+) dokunun, ardından aşağıdaki bilgileri girin:
 - **Takma ad:** Adres Defteri'nde görünmesini istediğiniz adı girin.
 - **Tür:** Ağ bağlantısı türünü seçin.
 - **IP Adresi:** Port: Bilgisayarınızın IP adresini girin, ardından varsayılan bağlantı noktası numarasını girin.
 - **Paylaş:** Dizin ya da klasör için bir ad girin. Örneğin, taranan dosyaları taramalar adlı paylaşılan bir klasöre kaydetmek için taramalar yazın.
 - **Doküman Yolu:** SMB sunucusundaki klasörün yolunu girin. Örneğin taranan dosyaları taramalar klasöründeki renklitaramalar adlı bir klasöre kaydetmek için renklitaramalar yazın.
 - **Oturum Açma Adı:** Bilgisayar kullanıcı adınızı girin.
 - **Parola:** Bilgisayar kullanıcı parolanızı girin.
 - **Şifreyi Yeniden Girin** Kullanıcı parolanızı yeniden girin.
4. Ağ bilgilerinizi kaydetmek için **Tamam**'ı tıklatın.
5. Kişinizi kaydetmek için **Tamam**'ı tıklatın.

Kontrol Panelini Kullanarak Klasörü bir Adres Defteri Girişi Olarak Ekleme

1. Yazıcı kontrol panelinde, **Ana sayfa** düğmesine dokunun.
2. **Adres Defteri** ögesine dokunun.
3. **Artı** simgesine (+) dokunun, ardından **Kişi Ekle**'ye dokunun.
4. Adres defterinde görünecek adı girin.
5. **Ekle'ye (SMB)** dokunun, ardından istediğiniz klasöre gidin.




Not: Güvenli ağlardaki bilgisayarlar için oturum açma kimlik bilgileri gereklidir.

6. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** ögesine dokunun.

Ağ Bilgisayarındaki Paylaşılan Klasöre Tarama


1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **Tarama Hedefi**'ne dokunun.
4. **Kişiler**'e dokunun.
5. Kişiler listesinden paylaşılan klasörü seçin.
6. Taranan dokümanı spesifik bir dosya adı olarak kaydetmek için eklenti dosya adına dokunun, dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak yeni bir ad girin, ardından **Giriş**'e dokunun.
7. Taranan dokümanı spesifik bir dosya biçimi olarak kaydetmek için eklenti dosya biçimine dokunun, ardından istenen biçimi seçin.
8. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.

9. Taramayı başlatmak için **Tarama**'ya basın.
 10. Doküman camından tarama yapıyorsanız, istendiğinde **Bitti**'ye basıp işi sonlandırın veya başka bir sayfa taramak için **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
-  **Not:** Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.
11. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Görüntüleri Bağlantılı Bilgisayardaki Bir Uygulamaya Tarama

Görüntüleri doğrudan tarayıcıdan bilgisayarınızdaki bir klasöre aktarabilirsiniz. Bir Macintosh® bilgisayarında ve bazı Windows® uygulamalarında, görüntüleri doğrudan bir uygulamaya aktarabilirsiniz.

Bir Uygulamaya Görüntü Tarama

 **Not:** Microsoft Office 2007 ve sonraki sürümleri de dahil bazı Windows uygulamalarında, artık bu işlem kullanılarak bir görüntünün bir uygulamaya taranması desteklenmemektedir.

1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
2. Bilgisayarınızda, görüntüyü taramak istediğiniz uygulamayı açın.
3. Uygulamada, görüntüyü almak için menü öğesini seçin.
4. Windows'daki Kağıt Kaynağı menüsünden veya Macintosh® bilgisayarındaki Scan From (Tarama Kaynağı) menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:
 - Doküman Camı için **Düz Platform**'u seçin.
 - Çift taraflı Otomatik Doküman Besleyici için, **Doküman Besleyici**'yi seçin.
5. Diğer tarama sürücüsü ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
6. Taramayı başlatmak için **Tarama**'yı tıklatın.

Yazıcı dokümanı tarar ve görüntüyü uygulamanıza yerleştirir.

Cihaz Uygulamasında Windows Web Services'ı Kullanarak Tarama

Başlamadan önce:

- Bilgisayarınızda, yazıcının WSD kullanılarak yüklendiğinden ve ağda kullanılabilir olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Yazılımı Yükleme](#).
 - Yazıcınızda, WSD'nin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
1. Asıl dokümanı doküman camına ya da çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yerleştirin.
 2. Bilgisayarınızda, **Windows Faks ve Tarama** uygulamasını seçin, ardından **Çalıştır**'ı tıklatın.
 3. **Yeni Tarama** düğmesini tıklatın.
 4. Cihazı seçmek için **Değiştir**'i tıklatın. Listedeki cihazınızı seçin.
 5. Yeni Tarama penceresinde, **Profil** listesini tıklatın. Taradığınız dokümanların türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin.
 - Metin tabanlı dokümanlar ya da grafik içeren dokümanlar için **Dokümanlar**'ı seçin.
 - Grafik görüntüler içeren dokümanlar ya da fotoğraflar için **Fotoğraf**'ı seçin.

Bir doküman ya da fotoğraf taramak için varsayılan ayarlar otomatik olarak görünür.

6. Tarama seçeneklerini gerektiği gibi tıklatın.
7. Dokümanınızın tarandığında nasıl görüldüğünü görüntülemek için **Önizleme**'ye dokunun.
8. Asıl dokümanı taramak için **Tara**'ya dokunun.

Taranan görüntü varsayılan *Belgeler* klasöründe, *Taranan Dokümanlar* alt klasörüne kaydedilir.


9. Taranmış görüntüleri bir e-posta adresine ya da bir ağ klasörüne otomatik olarak gönderebilirsiniz. Bir gönderme seçeneği belirlemek için **Araçlar**'ı, ardından **Tarama Yönlendirme**'yi tıklatın. Tercih edilen seçeneği belirleyin, hedef ayrıntılarını girin, ardından **Kaydet**'i tıklatın.

Taranan görüntüler belirtilen hedefe gönderilir.


İşleri Önizleme ve Oluşturma

Taranan görüntüleri denetlemek ya da 50'den fazla asıl doküman içeren işler oluşturmak için Önizleme seçeneğini kullanın.

Bir işi oluşturmak için Önizleme'yi kullanıyorsanız, işinizi 50 ya da daha az sayfadan oluşan segmentlere bölün. Tüm segmentler tarandıktan ve önizlemesi yapıldıktan sonra, iş işleme alınır ve tek bir iş olarak gönderilir.

 **Not:** Önizleme seçeneği görünmüyorsa, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokunun.
3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
 - Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
 - 50'den fazla asıllı doküman içeren işler için, dokümanları 50 ya da daha az sayfaya bölün. İlk segmenti çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yükleyin.

 **Not:** Birden çok segment tarıyorsanız, her segment için aynı giriş alanını kullanın. Tüm segmentleri doküman camını kullanarak tarayın, ya da tüm segmentleri otomatik doküman besleyiciyi kullanarak tarayın.

4. Gerekli uygulamaya dokunun.
5. İş ayarlarını seçin.
6. **Önizleme**'ye dokunun.
7. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
8. Taramayı başlatmak için **Önizleme**'ye dokunun.

Asıl dokümanlar taranır ve önizleme görüntüleri ekranda görünür.

9. Kaydırın ve önizleme görüntülerini denetleyin. Görünüm yönünü değiştirmek için **Döndür**'e dokunun. Aşağıdakilerden birisini yapın.
 - Daha fazla asıl doküman taramak için asıl dokümanları taramaya aynı giriş alanını kullanarak devam edin. Taramanın ardından, önizleme görsellerinin sonuna kaydırın, ardından **Artı (+)** simgesine dokunun. Bu prosedüre tüm asıl dokümanları tarayana kadar devam edin.
 - İşlemleri almak ve taranan görüntüleri göndermek için **Gönder**'e dokunun.
 - İşlemleri iptal etmek için **X**'e, ardından **Sil ve Kapat**'a dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faks

Faks Genel Bakış



Yazıcı kontrol panelinden bir faks gönderdiğinizde, doküman taranır ve özel bir telefon hattı kullanan bir faks makinesine iletilir. Faks özelliğini, dokümanları bir faks numarasına ya da ayrı bir kişiye veya bir kişi grubuna fakslamak için kullanabilirsiniz.

Faks özelliğini aşağıdaki görevleri yapmak için kullanabilirsiniz.

- Faks işinizi göndermeyi 24 saat geciktirin.
- Bilgisayarından bir faks gönderin.
- Bir e-posta adresine faks dokümanlarını iletin.
- Güvenli bir klasörden bir faks yazdırın.

Faks işlevi analog telefon hatlarıyla çalışır. Yazıcı isteğe bağlı bir Faks Kiti kullandığınızda Voice Over Internet Protocol (VoIP) ağ telefon sistemleri üzerinden faks göndermeyi de destekler. Bir faks göndermeden önce Faks Ayarları, ayarların yerel faks bağlantınıza ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için yapılandırın. Faks Ayarları, yazıcınızı faks göndermek amacıyla yapılandırmak için kullanabileceğiniz isteğe bağlı özellikleri içerir.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Ayrı Faks işleri için ayarlar yapabilir ve ayarları gelecekteki işler için Önayarlar olarak kaydedebilir ve faks özelliklerini özelleştirebilirsiniz. Bazı özellikler Uygulama yüklü olduğunda gizlenir. Tüm kullanılabilir özellikleri görüntülemek ve Faks Uygulamasını özelleştirme hakkındaki daha fazla bilgi almak için bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Faks Gönderme

Bir fakslı göndermek için:


1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokununuz.

3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Doküman besleyici kapağını kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

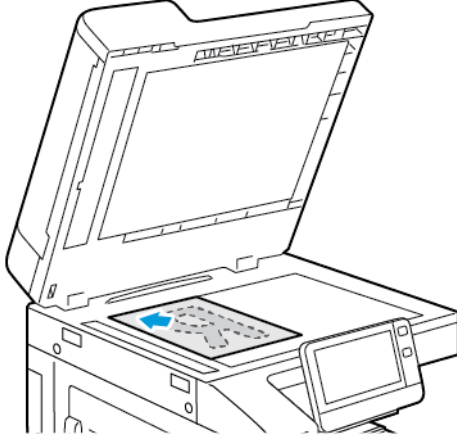

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları doküman besleyiciye sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını orijinal dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

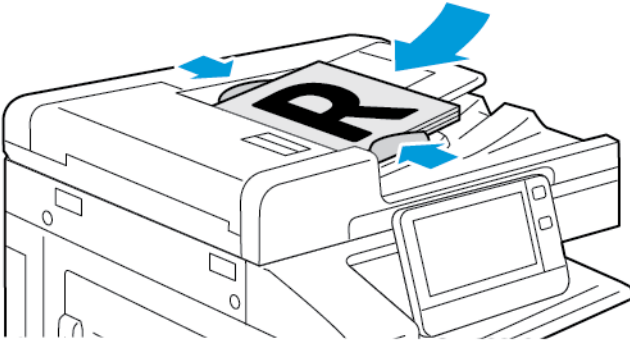

4. **Faks**'a dokun.

5. Alıcıları girin:

- Bir alıcı faks numarası girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Giriş**'e dokun.



Not: Gerektiğinde bir duraklatma eklemek için **Özel Karakterler** simgesine, ardından **Arama Duraklat**'a dokun. Daha uzun duraklatmalar girmek için **Arama Duraklat** öğesine birden çok kez dokun.

- Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Adres Defteri** simgesine dokun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokun, ardından bir alıcı seçin.
- Kişisel Sık Kullanılanlar oluşturduysanız, bir Kişisel Sık Kullanılan seçmek için kendi kullanıcı kimlik bilgilerinizle oturum açın. **Adres Defteri** simgesine dokun. **Sık Kullanılanlar**'a dokun, ardından listeden bir Kişisel Sık Kullanılan seçin.

Adres Defterini kullanımı ve Sık Kullanılanlar ve Kişisel Sık Kullanılanlar yönetimi ve oluşturma hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Adres Defteri....](#)

6. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

7. Faks ayarlarını gereken şekilde yapın.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. **Gönder**'e dokunun.

9. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş tamamlamak ve Faks Uygulaması'na geri dönmek için, **Bitti**'ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Faks uygulamasına geri dönmek için **İptal**'e, ardından **Sil**'e dokunun.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faks İş Akışları

Gecikmeli Faks Gönderme

Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Faks işinizi göndermeyi 24 saat geciktirebilirsiniz.



Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıyı geçerli zamana ayarladığınızdan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Faksı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Faks**'a dokunun.
3. Bir alıcı faks numarası eklemek için, dokunmatik ekran tuş takımını kullanın ya da Adres Defteri'nden bir kişi eklemek için **Adres Defteri** simgesinde dokunun.
4. Orijinal dokümanları yazıcıya yükleyin, ardından ayarları gerektiği gibi ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Faks Gönderme](#).
5. **Gecikmeli Gönderim**'e dokunun.
6. **Belirli Zaman**'a dokunun, gerekli zamanı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. **Gönder**'e dokunun. Faks taranır ve kaydedilir, ardından belirttiğiniz saatte gönderilir.
8. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş tamamlamak ve Faks Uygulaması'na geri dönmek için, **Bitti**'ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Faks Uygulaması'na geri dönmek için **İptal**'e, ardından **Sil**'e dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faks ile bir Kapak Sayfası gönderme

Faksla birlikte otomatik üretilen bir kapak sayfası gönderebilirsiniz. Kapak sayfası alıcının faks adres defterindeki bilgilerini ve Şirket Adı Faks Satırı ayarından alınan gönderen bilgilerini içerir.

Faks ile bir kapak sayfası göndermek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Faks alıcı adlarını ekleyin ve faks ayarlarını gerektiği gibi yapın. Ayrıntılar için bkz. [Faks Gönderme](#).
3. **Kapak Sayfası**'na dokunun.
4. **Kapak Sayfası Ekle**'ye dokunun.
5. Kimden ya da Kime alanlarına ön tanımlı yorumlar eklemek için, **Boş Yorum**'a dokunun, ardından ön tanımlı yorumlar listesinden seçin.



Not: Herhangi bir ön tanımlı yorum eklenmemişse, liste kullanılamaz. Listeyi ön tanımlı yorumlarla doldurmak için bkz. [Ön Tanımlı Yorumlar Ekleme](#).

6. **Tamam** öğesine dokunun.

Ön Tanımlı Yorumlar Ekleme

Ön tanımlı bir yorum eklemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın.



Not: Bir sistem yöneticisi olarak oturum açma hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide (Sistem Yöneticisi Kılavuzu)*, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

3. **Cihaz→Uygulamalar→Faks**'a dokunun.
4. **Kapak Sayfası Yorumları**'na dokunun.
5. Bir **Kullanımda Değil** yorumu seçin.
6. En fazla 18 karakterlik bir metin girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bir Faksı Bir E-posta Adresine İletme

Cihazı, faksları bir e-posta adresine iletecek şekilde yapılandırabilirsiniz. İletilecek faks türlerini belirleyebilirsiniz; örneğin, alınan fakslar, gönderilen fakslar ya da gönderilen ve alınan fakslar. İletme adresi olarak beş adede kadar e-posta adresi belirtilebilir.



Not: Bir faksı bir e-posta adresine iletebilmeniz için önce aşağıdaki öğelerin ayarlandığından emin olun:

- E-posta Hizmeti is kullanılabilir.
- SMTP sunucusu Cihaz Uygulama yazılımında tanımlanır.
- Varsayılan Kimden adresi Cihaz Uygulama yazılımında tanımlanır.

- Faks İletme özelliği etkindir.

SMTP sunucusu ve Cihaz E-posta adresi Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) ya da cihaz Kontrol Paneli Bağlantısı seçeneği kullanılarak ayarlanabilir.

Faks İletme yapılandırması hakkındaki ayrıntılar için, bkz. *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Bir faksı bir e-posta adresine iletmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın.



Not: Bir sistem yöneticisi olarak oturum açma hakkındaki bilgiler için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

3. **Cihaz**→**Uygulamalar**→**Faks**'a dokunun.
4. **Faks İletme**→**Faks İletme**'ye dokunun.
5. **Kapalı, Yalnızca Al, Yalnızca Gönder veya Gönder ve Al**'i seçin.
6. **E-posta Ekle**'ye dokunun. Bir e-posta adresini girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın ya da Adres Defterinden bir kişi seçin.
7. Bir konu satırı eklemek için **Konu**'ya dokunun, konu satırı metninizi girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
8. Ekler için bir dosya adı eklemek için, **Ekler**'e dokunun, ardından bir dosya adı girin.
9. Eklerin dosya biçimini değiştirmek için, geçerli biçim uzantısına dokunun, ardından yeni bir biçim seçin.



Not: Varsayılan dosya biçimi **.pdf**'dir.

10. Ayarları kaydetmek için, **Tamam** öğesine dokunun.
11. Yeni ayarların etkili olması için **Ana Sayfa** düğmesine dokunun. Komut isteminde, **Şimdi Yeniden Başlat**'a dokunun.

Güvenli Faks Yazdırma

Faks Güvenli Alma seçeneği etkinleştirildiğinde, cihazın aldığı tüm fakslar bir parola girilene kadar İşler listesinde tutulur. Parolayı girdikten sonra, fakslar serbest bırakılır ve yazdırılır.



Not: Bir Güvenli Faks alabilmeniz için önce Güvenli Faks Alma özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Bir güvenli faks yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **İşler** düğmesine dokunun.
2. **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
3. Atanan özel klasörünüze dokunun.
4. Parolanızı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Yazdırmak için bir iş seçin, ya da **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Elle Faks Gönderme

Faks modem hoparlörünü geçici olarak etkinleştirmek için Manuel Gönderme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik uluslararası numaraları çevirirken ya da belirli bir ses tonunu beklemenizi gerektiren telefon sistemleri kullanırken yararlıdır.

Bir faksı manuel olarak göndermek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. Faks ayarlarını gereken şekilde yapın.
3. **Manuel Gönderme**'ye dokunun.



Not: Bir faks numarası girmeden menüyü görüntülemek için, ekranın üstünde **Faks**'a dokunun.

4. **Çevir**'e dokunun, ardından dokunmatik ekran tuş takımını kullanarak bir faks numarası girin.
5. Faks göndermek için, **Tara**'ya dokunun.
6. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İş tamamlamak ve Faks uygulamasına geri dönmek için, **Bitti**'ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle**'ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Faks uygulamasına geri dönmek için **İptal**'e, ardından **Sil**'e dokunun.



Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Uzak Bir Faks Makinesi Çağırma

Faks Çağırma yazıcının faks çağırmaı destekleyen başka bir faks makinesinde kayıtlı faks içini almasına olanak sağlar.



Not: Bu özellik Faks Uygulaması yüklü olduğunda gizlenir, daha fazla bilgi için bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Uzak bir faks makinesi çağırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Çağırma**'ya dokunun.



Not: Bir faks numarası girmeden menüyü görüntülemek için, ekranın üstünde **Faks**'a dokunun.

3. Çağırmak istediğiniz faks makinesinin faks numarasını girin.
 - Bir faks numarasını manuel girmek için **Faks Numarası Gir**'e dokunun.
 - Faks adres defterinden bir numara eklemek için **Adres Defteri** simgesine dokunun.
4. Çağırma işlemini başlatmak için **Al**'a dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bilgisayarınızdan Faks Gönderme

Bilgisayarınızdaki bir uygulamadan yazıcınıza faks gönderebilirsiniz.

Windows Uygulamalarından Faks Gönderme

Windows uygulamalarından faks göndermek için yazdırma sürücüsünü kullanabilirsiniz.

Alıcıları girmek, notlar içeren bir kapak sayfası oluşturmak ve seçenekleri ayarlamak için Faks penceresini kullanabilirsiniz. Bir onay sayfası gönderebilir, gönderme hızını, çözünürlüğü, gönderme saatini ve arama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Windows uygulamalarından faks göndermek için:

1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da görüntü açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya**—**Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Gerekli yazıcıyı seçin. Yazdırma sürücüsü iletişim kutusunu açmak için **Yazıcı Özellikleri** düğmesini tıklatın.
3. **Yazdırma Seçenekleri** sekmesinde İş Türü listesinden **Faks**'ı seçin.
4. Faks penceresinde, **Alıcılar** sekmesini tıklatın.
5. Alıcıları manuel eklemek için:
 - a. **Alıcı Ekle** simgesini tıklayın.
 - b. Alıcı adını ve faks numarasını yazın, ardından diğer bilgileri gerektiği gibi ekleyin.
 - c. **Tamam**'ı tıklatın.
 - d. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
6. Bir telefon defterinden var olan kişileri eklemek için:
 - a. **Rehberden Ekle düğmesi** simgesini tıklatın.
 - b. Listedeki gereken telefon defterini seçin.
 - c. Adları listeden seçin ya da arama çubuğunu kullanarak bir kişiyi arayın.
 - d. Seçilen kişileri Faks Alıcıları listesine eklemek için **Aşağı Ok**'u tıklatın.
 - e. **Tamam**'ı tıklatın.
 - f. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
7. Kapak sayfası eklemek için **Kapak Sayfası** sekmesini tıklatın. Kapak Sayfası Seçenekleri listesinden **Kapak Sayfası Yazdır**'ı seçin. Ayrıntıları gerektiği gibi girin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
8. Seçenekler sekmesinde, gerekli seçeneğini belirleyin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
9. Ayarlarınızı kaydetmek ve ama yazdırma iletişimi sayfasına geri dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
10. **Yazdır** öğesini tıklatın. Faks Onayı penceresinde, **Tamam**'ı tıklatın.

Macintosh Uygulamalarından Faks Gönderme

Birçok Macintosh uygulamasından faks göndermek için faks sürücüsünü kullanabilirsiniz. Faks sürücüsünü yüklemek için bkz. [Yazılımı Yükleme](#).

Macintosh uygulamalarından bir faks göndermek için:


1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da görüntü açık haldeyken, Yazdır iletişim kutusunu açın. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya**—**Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Gerekli yazıcıyı seçin.
3. Faks sürücüsü ayarlarına erişmek için **Ön izleme**'yi tıklatın, **Xerox Özellikleri**'ni seçin, ardından İş Türü listesinden **Faks**'ı seçin.

4. Bir alıcı eklemek için Faks penceresinde, **Alicılar** sekmesini tıklatın, ardından **Alıcı Ekle** simgesini tıklayın.
5. Alıcı adını ve faks numarasını yazın, diğer bilgileri gerektiği gibi ekleyin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
6. Daha fazla alıcı eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.
7. Kapak sayfası eklemek için **Kapak Sayfası** sekmesini tıklatın.
8. Kapak Sayfası listesinden, **Kapak Sayfası Yazdır**'ı seçin, ardından gereken ayrıntıları girin.
9. Seçenekler sekmesinde, gerekli seçeneğini belirleyin. Ayarlarınızı kaydetmek ve ana yazdırma iletişim penceresine geri dönmek için **Tamam**'ı tıklatın.
10. Faks göndermek için **Yazdır**'ı tıklatın.


İşleri Önizleme ve Oluşturma

Taranan görüntüleri denetlemek ya da 50'den fazla asıl doküman içeren işler oluşturmak için Önizleme seçeneğini kullanın.

Bir işi oluşturmak için Önizleme'yi kullanıyorsanız, işinizi 50 ya da daha az sayfadan oluşan segmentlere bölün. Tüm segmentler tarandıktan ve önizlemesi yapıldıktan sonra, iş işleme alınır ve tek bir iş olarak gönderilir.

 **Not:** Önizleme seçeneği görünmüyorsa, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokunun.
3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
 - Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
 - 50'den fazla asıl doküman içeren işler için, dokümanları 50 ya da daha az sayfaya bölün. İlk segmenti çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yükleyin.

 **Not:** Birden çok segment tarıyorsanız, her segment için aynı giriş alanını kullanın. Tüm segmentleri doküman camını kullanarak tarayın, ya da tüm segmentleri otomatik doküman besleyiciyi kullanarak tarayın.

4. Gerekli uygulamaya dokunun.
5. İş ayarlarını seçin.
6. **Önizleme**'ye dokunun.
7. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
8. Taramayı başlatmak için **Önizleme**'ye dokunun.

Asıl dokümanlar taranır ve önizleme görüntüleri ekranda görünür.

9. Kaydının ve önizleme görüntülerini denetleyin. Görünüm yönünü değiştirmek için **Döndür**'e dokunun. Aşağıdakilerden birisini yapın.
 - Daha fazla asıl doküman taramak için asıl dokümanları taramaya aynı giriş alanını kullanarak devam edin. Taramanın ardından, önizleme görsellerinin sonuna kaydırın, ardından **Artı (+)** simgesine dokunun. Bu prosedüre tüm asıl dokümanları tarayana kadar devam edin.
 - İş i işleme almak ve taranan görüntüleri göndermek için **Gönder**'e dokunun.
 - İş i iptal etmek için **X**'e, ardından **Sil ve Kapat**'a dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Sunucu Faksı

Sunucu Faksı Genel Bakış



Sunucu Faksı, bir faksı bir ağ üzerinden bir faks sunucusuna göndermenizi sağlar. Faks sunucusu, faksı telefon hattı üzerinden bir faks makinesine gönderir.

Bir sunucu faksı gönderebilmeniz önce bir faks dosyalama deposu ya da dosyalama konumu yapılandırılmalıdır. Faks sunucusu dokümanları dosyalama konumundan alır ve telefon şebekesiz üzerinden gönderir. Bir onay raporu yazdırabilirsiniz.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Ayrı sunucu faksı işleri için ayarlar yapabilir ve ayarları gelecekteki işler için Önayarlar olarak kaydedebilir ve sunucu faksı özelliklerini özelleştirebilirsiniz. Bazı özellikler Uygulama yüklü olduğunda gizlenir. Tüm kullanılabilir özellikleri görüntülemek ve Sunucu Faksı Uygulaması özelleştirme hakkındaki daha fazla bilgi almak için bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

Tüm Uygulama özellikleri ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki bilgiler için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).


Sunucu Faksı Gönderme

Bir sunucu faksı göndermek için:


1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokununuz.

3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.

- Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.

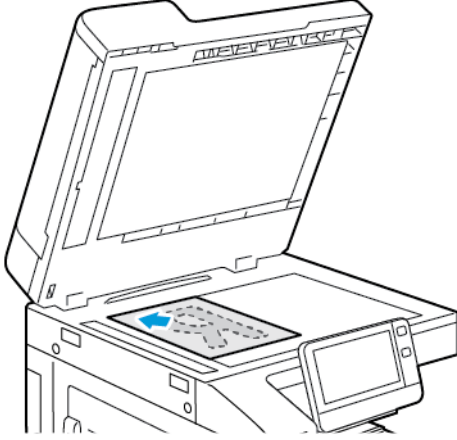

- Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalardeki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.

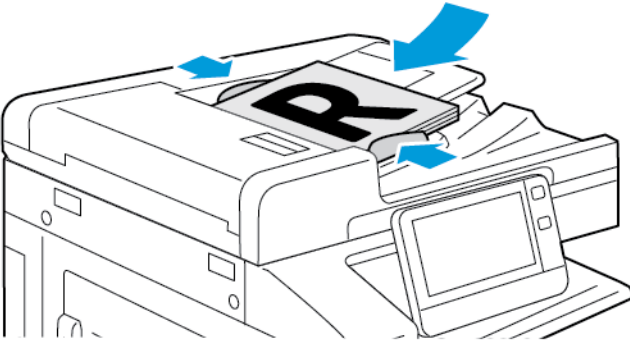

4. **Sunucu Faksı**'na dokunun.

5. Alıcıları girin:

- Bir alıcı faks numarası girmek için dokunmatik ekran tuş takımını kullanın, ardından **Giriş**'e dokunun.



Not: Gerektiğinde bir duraklatma eklemek için **Özel Karakterler** simgesine, ardından **Arama Duraklat**'a dokunun. Daha uzun duraklatmalar girmek için **Arama Duraklat** ögesine birden çok kez dokunun.

- Adres Defteri'nden bir kişi ya da grup seçmek için **Adres Defteri** simgesine dokunun. **Sık Kullanılanlar** ya da **Kişiler**'e dokunun, ardından bir alıcı seçin.

Adres Defteri'nin kullanımı, ve Sık Kullanılanlar'ın yönetimi ve oluşturulması hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Adres Defteri...](#)

6. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapılıyorsa, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.

7. Sunucu faks ayarlarını gereken şekilde yapın.

Kullanılabilir özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Uygulama Özellikleri](#).

8. **Gönder**'e dokunun.

9. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İşi tamamlamak ve Sunucu Faksı uygulamasına geri dönmek için, **Bitti'**ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle'**ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Sunucu Faksı uygulamasına geri dönmek için **İptal'**e, ardından **Sil'**e dokunun.



Not: Otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Gecikmeli Sunucu Faksı Gönderme

Yazıcının gelecekte bir sunucu faks işi göndereceği zamanı ayarlayabilirsiniz. Sunucu faks işinizin gönderimini 24 saate kadar geciktirebilirsiniz.



Not: Sunucu faksı işinizi göndermeyi geciktirmek, aktarım protokolü SMTP ise mümkün değildir.



Not: Bu özelliği kullanmadan önce yazıcıyı geçerli zamana ayarladığınızdan emin olun. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Sunucu faksınızı göndereceğiniz saati belirtmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine, ardından Faks düğmesine dokunun.
2. **Sunucu Faksı'**na dokunun.
3. Bir alıcı faks numarası eklemek için dokunmatik tuş takımını kullanın. Adres Defterinden bir kişi eklemek için **Adres Defteri** simgesine dokunun.
4. Orijinal dokümanları yazıcıya yükleyin, ardından ayarları gerektiği gibi ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Sunucu Faksı Gönderme](#).
5. **Gecikmeli Gönderim** ögesine dokunun.
6. **Belirli Zaman'**a dokunun. Rakamları doğru saate ayarlayın, ardından **Tamam'**a dokunun.
7. **Gönder'**e dokunun. Sunucu faksı taranır, kaydedilir, ardından belirttiğiniz saatte gönderilir.
8. Doküman camından tarama yapıyorsanız, sizden istendiğinde aşağıdakilerden birini yapın:
 - İşi tamamlamak ve Sunucu Faksı uygulamasına geri dönmek için, **Bitti'**ye dokunun.
 - Başka bir sayfa taramak için, doküman camına yeni bir asıl doküman yerleştirin, ardından **Sayfa Ekle'**ye dokunun.
 - Taramayı silmek ve Sunucu Faksı uygulamasına geri dönmek için **İptal'**e, ardından **Sil'**e dokunun.




Not: Çift taraflı otomatik doküman besleyiciden bir doküman tarıyorsanız bir istem görünmez.

9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.


İşleri Önizleme ve Oluşturma

Taranan görüntüleri denetlemek ya da 50'den fazla asıl doküman içeren işler oluşturmak için Önizleme seçeneğini kullanın.

Bir işi oluşturmak için Önizleme'yi kullanıyorsanız, işinizi 50 ya da daha az sayfadan oluşan segmentlere bölün. Tüm segmentler tarandıktan ve önizlemesi yapıldıktan sonra, iş işleme alınır ve tek bir iş olarak gönderilir.

 **Not:** Önizleme seçeneği görünmüyorsa, bkz. [Özelleştir ve Kişiselleştir](#).

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Önceki uygulama ayarlarını temizlemek için **Sıfırla**'ya dokunun.
3. Orijinal dokümanlarınızı yükleyin.
 - Tek sayfalar ya da çift taraflı otomatik doküman besleyici kullanılarak beslenemeyen kağıt için doküman camını kullanın. Otomatik doküman besleyiciyi kaldırın ve aslı, yüzü aşağı bakacak şekilde doküman camının sol üst köşesine yerleştirin.
 - Tekli, çoklu ya da 2 taraflı sayfalar için, çift taraflı otomatik doküman besleyiciyi kullanın. Sayfalarındaki zımbaları veya ataçları çıkarın. Asıl dokümanları otomatik doküman besleyiciye önce sayfanın üst kısmı girecek şekilde, yukarı dönük olarak yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını dokümanlara uyacak şekilde ayarlayın.
 - 50'den fazla asıl doküman içeren işler için, dokümanları 50 ya da daha az sayfaya bölün. İlk segmenti çift taraflı otomatik doküman besleyiciye yükleyin.

 **Not:** Birden çok segment tarıyorsanız, her segment için aynı giriş alanını kullanın. Tüm segmentleri doküman camını kullanarak tarayın, ya da tüm segmentleri otomatik doküman besleyiciyi kullanarak tarayın.

4. Gerekli uygulamaya dokunun.
5. İş ayarlarını seçin.
6. **Önizleme**'ye dokunun.
7. 2 taraflı orijinal dokümanlardan tarama yapıyorsanız, **2 Taraflı Tarama**'ya dokunun, ardından bir seçeneğini belirleyin.
8. Taramayı başlatmak için **Önizleme**'ye dokunun.

Asıl dokümanlar taranır ve önizleme görüntüleri ekranda görünür.
9. Kaydırın ve önizleme görüntülerini denetleyin. Görünüm yönünü değiştirmek için **Döndür**'e dokunun. Aşağıdakilerden birisini yapın.
 - Daha fazla asıl doküman taramak için asıl dokümanları taramaya aynı giriş alanını kullanarak devam edin. Taramanın ardından, önizleme görsellerinin sonuna kaydırın, ardından **Artı (+)** simgesine dokunun. Bu prosedüre tüm asıl dokümanları tarayana kadar devam edin.
 - İş işleme almak ve taranan görüntüleri göndermek için **Gönder**'e dokunun.
 - İş iptal etmek için **X**'e, ardından **Sil ve Kapat**'a dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

USB

USB Genel Bakış



USB'den Yazdır özelliğini, bir USB sürücüde kaydedilmiş işleri yazdırmak için kullanın. Yazdırmaya hazır biçimdeki işler, örneğin, PDF, TIFF ya da JPEG yazdırılabilir.

Yazdırmaya hazır bir dosya oluşturmak için, dokümanlarınızı Microsoft Word gibi bir programdan yazdırırken Dosyaya Yazdır seçeneğini belirtin. Gelişmiş yayın programlarında yazdırmaya hazır dosyaları oluşturmanın çeşitli yöntemleri olabilir.

USB Flash Sürücüsünden Yazdırma

Bir USB Flash sürücüsünde saklanan bir dosyayı yazdırabilirsiniz. USB bağlantı noktası yazıcının ön tarafındadır.



Not:

- Cihaz Güç Tasarrufu modundaydı, Yazdırma işine devam etmeden önce cihazı uyandırmak için **Güç/Uyku** düğmesine basın.
- Sadece tipik FAT32 dosya sistemine biçimlendirilen USB Flash sürücüleri desteklenir.

1. USB Flash sürücüsünü yazıcının USB bellek bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Sürücüsü algılandı ekranında, **USB'den Yazdır**'a dokunun.



Not: Bu özellik görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Daha fazla bilgi için, bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

3. Dosyaları USB'ye Gözet özelliğini kullanarak ekleyin.
 - Yazdırmaya hazır bir dosya grubunu yazdırmak için, USB sürücüsü veya klasörünün **Tümünü Seç** simgesine dokunun. Dosyalarınızın seçildiğini doğrulayın.
 - Belirli bir dosyayı belirtmek için, bu dosyaya gözetin ve dosya adına veya simgeye dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun.
5. Gerekli dosyaların listelendiğini onaylayın.
 - Daha fazla dosya seçmek için **Doküman Ekle**'ye, ardından **Tamam**'a dokunun.
 - Listedeki bir dosya adı kaldırmak için, dosya adına dokunun, ardından **Kaldır**'a dokunun.
6. Kağıt kaynağı, miktar, çıktı rengi ve 2 taraflı yazdırma seçeneklerini belirtin.
7. **Yazdır**'a dokunun.
8. Tamamladığınızda USB Flash sürücüsünü çıkarın.

Yazıcıda Zaten Takılı Olan Bir USB Flash Sürücüden Yazdırma

1. USB Flash sürücüsü zaten USB bellek bağlantı noktasındaysa, **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **USB'den Yazdır**'a dokunun.



Not: Bu özellik görünmüyorsa, özelliği etkinleştirin veya sistem yöneticisine başvurun. Daha fazla bilgi için, bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

3. Dosyaları USB'ye Gözet özelliğini kullanarak ekleyin.
 - Yazdırmaya hazır bir dosya grubunu yazdırmak için, USB sürücüsü veya klasörünün **Tümünü Seç** simgesine dokunun. Dosyalarınızın seçildiğini doğrulayın.
 - Belirli bir dosyayı belirtmek için, bu dosyaya gözetin ve dosya adına veya simgeye dokunun.
4. **Tamam** ögesine dokunun.
5. İstenen dokümanların görüldüğünü onaylayın. Dokümanlar görünmüyorsa, **Dokümanlar Ekle**'ye dokunun, ek dokümanları seçin, ardından **Tamam**'a dokunun.
6. Kağıt kaynağı, miktar, çıktı rengi ve 2 taraflı yazdırma seçeneklerini belirtin.
7. **Yazdır**'a dokunun.

@PrintByXerox

@PrintByXerox Genel Bakış



Xerox® @PrintByXerox Uygulamasını, yazıcınıza mobil cihazlardan gönderilen e-posta eklentilerini ve dokümanları yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Xerox cihazınız Internet'e bağlıyken, @PrintByXerox Uygulaması, basit e-posta tabanlı yazdırma için Xerox® Workplace Cloud ile birlikte çalışır.



Not: @PrintByXerox Uygulaması ve Xerox® Workplace Cloud yazılımı, spesifik lisanslar, yapılandırma ayarları ve minimum sistem teknik özellikleri gerektirir. Ayrıntılar için bkz. *Xerox® @PrintByXerox Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu*, www.xerox.com/XeroxAppGallery.

@PrintByXerox Uygulamasıyla Yazdırma

1. Print@printbyxerox.com adresine desteklenen bir dosya türü içeren bir ek ile e-posta gönderin. İlk kez kullanan kullanıcılar, kullanıcı kimliği ve parolayı içeren bir yanıt e-postası alır.
2. Xerox cihaz kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
3. **@PrintByXerox** düğmesine dokununuz.
4. E-posta adresinizi girin, ardından **Kaydet**'e dokununuz.
5. Parola Giriş ekranında parolanızı girmek için ekran klavyesini kullanın ve ardından **Kaydet**'e dokununuz.
6. Yazdırmak istediğiniz dokümanları seçin.
7. **Yazdırma Ayarları**'na dokununuz, ardından **Tamam**'a dokununuz.
8. **Yazdır**'a dokununuz.
 - İşler Yazdırmaya Gönderiliyor mesajı ve dönüşüm durumu belirir.
 - Dokümanlar yazdırılmaya başlandığında yeşil bir onay işareti belirir.

Yazdırılıyor

Bu bölüm şunları içerir:

- Yazdırmaya Genel Bakış..... 128
- Yazdırma Seçeneklerini Belirleme 129
- Yazdırma İşleri..... 136
- Yazdırma Özellikleri..... 140
- Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma..... 148

Yazdırmaya Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınızın ve yazıcınızın fişinin takılı, açık ve etkin bir ağa bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayarınızda doğru sürücü yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Yazılımı Yükleme](#).



Not:

- Belirtilen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi, yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.
- Windows PostScript yazdırma sürücüsü ve Macintosh yazdırma sürücüsü, çok çeşitli özellikler sağlar.

Bir işi yazıcıya göndermek için:

1. Uygun kağıdı seçin.
2. Kağıdı ilgili kasete yükleyin. Yazıcı kontrol panelinde, kağıt boyutu, rengi ve türü belirtin.
3. Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta **CMD+P** tuşlarına basın.
4. Yazıcınızı seçin.
5. Windows'ta yazdırma sürücüsü ayarlarına erişmek için, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazdırma Seçenekleri** ya da **Tercihler**'i seçin. Macintosh için **Xerox Features**'i seçin. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
6. Yazıcı sürücüsü ayarlarını gerektiği gibi değiştirin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
7. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklayın.


Not: Bir USB Flash bellekteki bir dosyayı yazdırmak için bkz. [USB Flash Sürücüsünden Yazdırma](#).

Yazdırma Seçeneklerini Belirleme

Yazdırma seçenekleri, ayrıca yazdırma sürücüsü yazılım seçenekleri olarak da adlandırılır ve Windows'ta Yazdırma tercihleri ve Macintosh'ta Xerox® Features olarak belirtilir. Yazdırma seçenekleri 2 taraflı yazdırmayı, sayfa düzenini ve yazdırma kalitesi ayarlarını içermektedir. Cihazlar ve Yazıcılar penceresindeki Yazdırma tercihlerinden ayarlanan yazdırma seçenekleri varsayılan ayar durumuna gelir. Yazılım uygulaması dahilinde ayarlanan yazdırma seçenekleri geçicidir. Uygulama ve bilgisayar uygulama kapatıldıktan sonra ayarları kaydetmez.

Yazıcı Sürücüsü Yardım

Xerox® yazıcı sürücüsü Yardım bilgileri Yazdırma Tercihleri penceresinde mevcuttur. **Yardım** bölümünü görmek için, Yazdırma Tercihleri penceresinin sol alt köşesindeki Yardım düğmesini (?) düğmesini tıklatın.

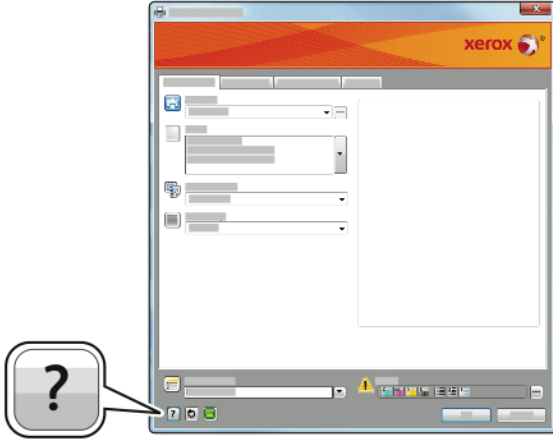

Yazdırma Tercihleri hakkındaki bilgiler Yardım penceresinde görünür. Burada, konuya göre seçim yapabilir veya bilgiye ihtiyacınız olan konu ya da işlevi girmek için arama alanını kullanabilirsiniz.

Windows Yazdırma Seçenekleri

Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama

Herhangi bir yazılım uygulamasından yazdırdığınızda yazıcı, Yazdırma Tercihleri penceresinde belirlediğiniz yazdırma işi ayarlarını kullanır. Her yazdırma yaptığınızda değiştirmekle uğraşmamak için, en sık kullandığınız yazdırma seçeneklerini ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Örneğin, pek çok iş için genel olarak bir kağıdın her iki tarafına yazdırmak istiyorsanız, Yazdırma Tercihleri adımıyla 2 taraflı yazdırmayı seçin.

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10'da, **Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. Pencerede aşağı kaydırın, ardından İlgili ayarlar altında, **Cihazlar ve Yazıcılar**'ı seçin.



Not: Özel bir Başlat Menüsü uygulaması kullanıyorsanız, bu uygulama yazıcı listenizin gezinme yolunu değiştirebilir.

2. Yazıcılar listesinde yazıcınızın simgesini sağ tıklatın, ardından **Yazdırma Tercihleri**'ni tıklatın.
3. Yazdırma Tercihleri penceresinde bir sekmeyi tıklatın, ardından seçenekleri belirleyin. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokununuz.



Not: Windows yazıcı sürücü seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Yazdırma Tercihleri penceresindeki **Yardım** düğmesini (?) tıklatın.

Windows'ta Tek İş için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Belli bir işe yönelik özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce Yazdırma Tercihlerini değiştirebilirsiniz.

1. Yazılım uygulamanızda doküman açık haldeyken, yazdırma ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulamasında bu, **Dosya**→**Yazdır** tıklatılarak veya **CTRL+P** tuşlarına basılarak açılabilir.
2. Yazıcınızı seçin ve Yazdırma Tercihleri penceresini açmak için, **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın. Düğmenin başlığı, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.
3. Yazdırma Tercihleri penceresinde bir sekme dokununuz ve ardından seçimlerinizi yapın.
4. Kaydetmek ve Yazdırma Tercihleri penceresini kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Windows için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınızda bir sonlandırıcı yüklüyse, yazıcı sürücüsünün Özellikler penceresinde sonlandırma seçeneklerini belirtebilirsiniz. Son işlem seçenekleri, dokümanınızın nasıl teslim edileceğini seçmenizi sağlar. Örneğin, delik delme, zımbalama, katlama veya kitapçık biçimini belirleyebilirsiniz.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

PostScript ve PCL yazıcı sürücülerinde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. Son işlem adına bir son işlem seçeneğini belirlemek için oku tıklatın.



Not: Yazdırma sürücüsü uzun kenardan kağıt besleme zımbalama konumlarını görüntüler. Kağıt uzun kenardan değil de kısa kenardan besleniyorsa, sonlandırıcı zımbayı yanlış konuma yerleştirebilir.

3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi içinde oku tıklatın ve bir seçenek belirtin:
 - **Otomatik:** Bu seçeneği yazıcının çıktı hedefini setlerin sayısına ve seçilen zımbalama seçeneklerine göre belirlemesini sağlamak için kullanın. Yazıcı son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Orta Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Orta Üst Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki üst çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Orta Alt Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki alt çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Son İşlemci Kaseti:** Bu seçeneği Ofis Son İşlemci LX'in ya da Ofis Son İşlemci LX'in sağ tarafındaki çıktı kasetini seçmek için kullanın.
4. İş yazıcıya göndermek için **Tamam**'i, ardından **Yazdır**'i tıklatın.

Bir Paylaşılan Ağ Yazıcısı için Windows'ta Yazdırma Varsayılanlarını Seçme

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Server 2008 ve sonrası için **Başlat**→**Ayarlar**→**Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 7 için, **Başlat**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 8 için, **Başlat**→**Denetim Masası**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.
 - Windows 10'da, **Başlat**→**Ayarlar**→**Cihazlar**→**Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı tıklatın. Pencerede aşağı kaydırın. İlgili ayarlar için **Cihazlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.



Not: Masaüstünde Denetim Masası simgesi görünmüyorsa, masaüstünde sağ tıklayın ve ardından **Kişiselleştir**→**Denetim Masası Giriş**→**Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

2. Yazıcılar listesinde yazıcınızın simgesini sağ tıklayın, ardından **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. Gelişmiş sekmesinde **Yazdırma Varsayılanları** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma Sürücüsü sekmelerinde gereken şekilde seçimlerinizi yapın ve **Uygula**'yı tıklatın.
6. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokununuz.

Windows'ta Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz. Xerox® App Gallery'de (Uygulama Galerisi) bir uygulamayı varsayılan kaydedebilir, bu sayede uygulamayı yazdırma için uygulama varsayılan ayarları ile yapılandırabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Doküman uygulamanızda açık haldeyken, **Dosya**→**Yazdır**'ı tıklatın.
2. Yazdırma Özellikleri penceresini açmak için, yazıcınızı seçin ve ardından **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. Yazdırma Özellikleri penceresinde, sekmeleri tıklatın ve ardından gereken ayarları seçin.
4. Yazdırma Özellikleri penceresinin altındaki **Kaydedilen Ayarlar**'ı ve ardından **Farklı Kaydet**'i tıklatın.
5. Seçenekler kümesini Kaydedilen Ayarlar listesine kaydetmek için yazdırma seçenekleri kümesi için bir ad girin ve ardından **OK** düğmesini tıklatın.

Macintosh Yazdırma Seçenekleri

Macintosh için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce ayarları değiştirin.

1. Doküman uygulamanızda açık haldeyken, **Dosya**→**Yazdır**'ı tıklatın.
2. Yazıcınızı seçin.
3. Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünde, **Xerox Features**'i (Xerox Özellikler) seçin.



Not: Tüm yazdırma seçeneklerini görmek için **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın.

4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini listeden belirleyin.
5. İşi yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Macintosh için Sonlandırma Seçenekleri Seçme

Yazıcınız yüklü bir son işlemciye sahipse, yazıcı sürücüsünün Xerox® Özelliklerinden son işlem seçeneklerini seçin.

Macintosh yazıcı sürücüsünde sonlandırma seçeneklerini seçmek için:

1. Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın, ardından **Show Details**'i (Ayrıntıları Göster) tıklatın. Geçerli uygulama için uygulama menüsünü tıklatın, ardından **Xerox Özellikleri**'ni seçin.
2. Son İşlem adına zımbalama seçeneklerini belirlemek için oka tıklayın, ardından bir seçenek belirtin.
3. Çıktı kasetini seçmek için, Çıktı Hedefi içinde oku tıklatın ve bir seçenek belirtin:
 - **Otomatik:** Bu seçeneği yazıcının çıktı hedefini setlerin sayısına ve seçilen zımbalama seçeneklerine göre belirlemesini sağlamak için kullanın. Yazıcı son işlemci çıktı kasetine birden fazla set veya zımbalanmış set gönderilir.
 - **Orta Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Orta Üst Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki üst çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Orta Alt Kaset:** Bu seçeneği, yazıcının ortasındaki alt çıktı kasetini seçmek için kullanın.
 - **Son İşlemci Kaseti:** Bu seçeneği Ofis Son İşlemci LX'in ya da Ofis Son İşlemci LX'in sağ tarafındaki çıktı kasetini seçmek için kullanın.
4. İşi yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'i tıklatın.

Macintosh için Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Doküman uygulamanızda açık haldeyken, **Dosya**→**Yazdır**'i tıklatın.
2. Yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin.
3. Yazdır iletişim kutusundaki listelerden gerekli yazdırma seçeneklerini seçin.



Not: Tüm yazdırma seçeneklerini görmek için **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın.

4. **Ön Ayarlar**→**Geçerli Ayarı Varsayılan Olarak Kaydet**'i tıklatın.
5. Yazdırma seçeneklerine bir ad verin. Seçenekler setini Ön Ayarlar listesine kaydetmek için, **OK** düğmesini tıklatın.
6. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, Ön Ayarlar listesinden ad seçin.

UNIX ve Linux Yazdırma

Xerox® yazdırma Sürücüsü paketi, UNIX ve Linux ortamlarına bağlı yazıcıları yönetmeniz için araçlar sunar.

Xerox® yazdırma sürücülerini, yazıcı özellik seçimleri için GUI tabanlı bir sürücü iletişim kutusu sağlar. İşletim sisteminize bağlı olarak yazdırma sürücülerinizi seçebilirsiniz.

Xerox® Yazıcı Yöneticisi

Xerox® Yazıcı Yöneticisi, UNIX ve Linux ortamlarındaki birden çok yazıcıyı yönetmenizi ve bunlardan yazdırmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Ağa bağlı yazıcıları yapılandırabilir ve durumunu denetleyebilirsiniz.
- Ağınızda bir yazıcı ayarlayın ve kurulumdan sonra yazıcının çalışmasını izleyin.
- İstediğiniz zaman bakım kontrolleri yapabilir ve sarf malzemesi durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
- Birçok farklı UNIX ve Linux işletim sistemi tedarikçisi için genel bir görünüm ve kullanım biçimi sağlar.

Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni Yükleme

Başlamadan önce Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni yüklemek için kök yönetici veya süper kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni yüklemek için:

1. İşletim sisteminize uygun paketi indirin. Yazıcınızın yazdırma sürücülerini bulmak için www.xerox.com/office/VLC70XXdrivers adresini ziyaret edin.
2. Yazdırma sürücüsü web sitesinden yazıcınızın modelini bulun.
3. Yazıcınızın modeli için **Sürücüler ve İndirme**'yi tıklatın.
4. İşletim Sistemi menüsünden işletim sisteminizi seçin.
5. Yazıcınızın modeli için yazdırma sürücüsünü tanımlamak üzere mevcut yazdırma sürücülerinin listesini gözden geçirin.



Not: Her bir sürücüyle ilgili ek bilgiler için, **Açıklama**'yı tıklatın.

6. Yazıcı modeliniz ve işletim sisteminiz için yazdırma sürücüsünü seçmek üzere, yazıcı sürücüsünün adını tıklatın.
7. İndirmeyi başlatmak için, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve **Kabul et**'i tıklatın. Dosya, bilgisayar dosyası indirmeleriniz için varsayılan konuma otomatik olarak indirilir.
8. Xerox® Yazıcı Sürücüsü paketini yüklemek için:

a. Paketi işletim sistemi paketi yöneticiniz ile açın.

b. Komut satırı yardımcı programı kullanarak yüklemek için, dosyayı indirdiğiniz dizini değiştirin. Yükleyiciyi çalıştırmak amacıyla işletim sisteminiz için uygun komut satırı yardımcı programını yazın. Örneğin:

- **Red Hat:** rpm -U <filename>.rpm
- **Debian tabanlı Linux:** dpkg -i <filename>.deb
- **AIX:** rpm -U <filename>.rpm
- **HPUX:** <filename>.depot.gz
- **Solaris:** pkgadd -d <filename>.pkg



Not: Çoğu yükleme, /opt/Xerox/prtsys konumunda bir Xerox dizini oluşturur. İşletim sistemi paketi yöneticisiyle birlikte gelen yardımcı programlar hakkında ek bilgi için, paketle birlikte verilen kılavuza bakın. Örneğin, *man xeroxprtmgr*.

Xerox® Yazıcı Yöneticisini Başlatma

Xerox® Yazıcı Yöneticisi'ni başlatmak için, aşağıdaki görevlerden birini gerçekleştirin.

- UNIX için kök yönetici olarak oturum açın. XSUS uygulamasını bir terminal penceresinden başlatmak için "root" olarak istemciye giriş yapın, `xpadmin` yazın, ardından **Enter** veya **Return** tuşuna basın.
- Linux için `sudo xeroxprtmgr` yazın ve **Enter** veya **Return** tuşuna basın.

xeroxprint ile yazdırma

Xerox, kendi yazdırma komutuna sahiptir. Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

xeroxprint -d<Some_Queue> -o[Options] <Somefile

Linux İş İstasyonundan Yazdırma

Bir Linux iş istasyonundan yazdırmak için Xerox® print driver for Linux veya bir CUPS (Common UNIX Printing System) yazıcı sürücüsü yükleyin. Her iki sürücüyü de yüklemeniz gerekmez.

Xerox, Linux için tam özellikli özel yazıcı sürücülerinden birini yüklemenizi önerir. Yazıcınızın sürücülerini bulmak için www.xerox.com/office/drivers adresini ziyaret edin.

CUPS kullanıyorsanız, iş istasyonunuzda CUPS'un yüklü ve çalışıyor olduğundan emin olun. CUPS yükleme ve oluşturma yönergeleri Easy Software Products tarafından yazılan ve telif haklarına tabi olan *CUPS Software Administrators Manual*'da yer almaktadır. CUPS yazdırma yetenekleriyle ilgili kapsamlı bilgi için www.cups.org/documentation.php sitesinde yer alan *CUPS Software Users Manual* belgesine bakın.

İş İstasyonuna PPD Yükleme

1. Varsa, Xerox Destek web sitesindeki Drivers and Downloads (Sürücüler ve İndirmeler) sayfasından Xerox® PPD for CUPS'ı (Common UNIX Printing System) indirin.
2. PPD dosyasını iş istasyonunuzdaki CUPS ppd/Xerox klasörüne kopyalayın. Klasörün konumundan emin değilseniz, PPD dosyalarını bulmak için `Bul` komutunu kullanın.
3. PPD dosyasındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı Ekleme

1. CUPS (Common UNIX Printing System) sihirbazının çalıştığını doğrulayın.
2. Bir Web tarayıcısı açın ve `http://localhost:631/admin` yazıp **Enter** veya **Return** tuşuna basın.
3. Kullanıcı Kimliği için `root` yazın. Parola için kök parolasını yazın.
4. **Yazıcı Ekle**'yi tıklayın ve CUPS yazıcı listesine yazıcı eklemek üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.

CUPS (Genel Unix Yazdırma Sistem) ile Yazdırma

CUPS, System V (lp) ve Berkeley (lpr) yazdırma komutlarının ikisini de destekler.

1. System V'de belirli bir yazıcıya yazdırmak için şunu yazın: `lp -dprinter dosyaadı`, sonra da **Enter** tuşuna basın.
2. Berkeley'de belirli bir yazıcıya yazdırmak için şunu yazın: `lpr -Pprinter dosyaadı`, sonra da **Enter** tuşuna basın.

Mobil Yazdırma Seçenekleri


Bu yazıcı iOS ve Android mobil aygıtlarından yazdırabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. [Google Cloud Print'i Yapılandırma](#).

Wi-Fi Direct ile Yazdırma

Yazıcınıza tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. [Wi-Fi Direct'e Bağlanma](#).

Wi-Fi Direct kullanımı hakkındaki ayrıntılar için mobil aygıtınızla gelen belgelere bakın.

 **Not:** Kullandığınız mobil aygıtı göre yazdırma prosedürü de değişir.

AirPrint ile yazdırma

Doğrudan iPhone, iPad, iPod touch ya da Mac'ten AirPrint® ile yazdırabilirsiniz. AirPrint®'i yazıcınız için etkinleştirmek için bkz. [AirPrint'i yapılandırma](#). AirPrint® kullanmak için mobil aygıtınızın yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

AirPrint® ile yazdırmak için:

1. Yazdırmak istediğiniz e-posta, fotoğraf, web sitesi sayfası ya da belgeyi açın.
2. **İşlem** simgesine dokunun.
3. **Yazdır**'a dokunun.
4. Yazıcınızı seçin, ardından yazıcı seçeneklerini ayarlayın.
5. **Yazdır**'a dokunun.

MOPRIA Uyumlu bir Mobil Aygıttan Yazdırma

MOPRIA™, kullanıcıların bir yazdırma sürücüsü gerekmeksizin mobil aygıtlardan yazdırmasını sağlayan bir yazılım özelliğidir. MOPRIA™'yı mobil aygıtınızdan MOPRIA™-uyumlu yazıcılara yazdırmak için kullanabilirsiniz.

 **Not:**

- MOPRIA™ ve gerekli tüm protokolleri varsayılan olarak etkindir.
- Mobil aygıtınızda en son MOPRIA™ Yazdırma Hizmeti'nin yüklü olduğundan emin olun. Google Play Store'dan ücretsiz bir indirme elde edebilirsiniz.
- Kablosuz cihazlar yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.
- Yazıcınızın adı ve konumu bağlanan aygıtlardaki MOPRIA™-uyumlu yazıcılar listesinde görünür.

MOPRIA™'yı kullanarak yazdırmak için mobil aygıtınız ile gelen yönergeleri izleyin.

Yazdırma İşleri

İşleri Yönetme

Embedded Web Server'daki (Dahili Web Sunucusu) İşler penceresinden aktif ve tamamlanmış yazdırma işlerinin bir listesini görebilirsiniz.

Etkin, güvenli veya tamamlanmış işlerin listesini kontrol paneli İşler menüsünden görebilirsiniz. Seçilen bir işin ilerlemesini duraklatabilir veya iş ayrıntılarını silebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Güvenli bir iş gönderildikten sonra, kontrol panelinde bir parola girerek serbest bırakana kadar saklanır. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özel İş Türleri Yazdırma](#).

Özel İş Türleri Yazdırma

Özel iş türleri bilgisayarınızdan bir yazdırma işi göndermenizi ve ardından yazıcı kontrol panelinden yazdırmanızı sağlar. Yazdırma sürücüsünden özel iş türlerini seçmek için **Yazdırma Seçenekleri** → **İş Türü** ögesini seçin.

Kaydedilen İşler

Kaydedilen İşler, yazıcıya gönderilen ve silinmediyse gelecekte kullanılmak üzere saklanan dokümanlardır. Herhangi bir kullanıcı Kaydedilen İş'i yazdırabilir veya silebilir.

Kaydedilen İş'i yazdırmak için bkz. [Bir Kaydedilen İş'i Yazdırma](#).

Bir Kaydedilen İş'i Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin başlığı, uygulamanıza bağlı olarak değişebilir.
 - Macintosh'ta, Print (Yazdır) penceresinde, **Print Options** (Yazdırma Seçenekleri) menüsünü tıklatın, ardından **Xerox Features**'i (Xerox Özellikler) seçin.
3. İş Türü için **Kayıtlı İş**'i seçin.
4. Bir iş adını yazın ya da listeden bir ad seçin, ardından **Tamam**'i tıklatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'i tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Kayıtlı İş Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Kaydedilen İşler'i görüntülemek için, **Kaydedilen İşler**'e dokunun.
4. Kaydedilen İş'i yazdırmak için işin adına dokunun, miktarı girin, ardından **Tamam**'a dokunun.
5. Yazdırmadan sonra o işin dokümanını silmek için **Çöp Kutusu** simgesine dokunun, ardından istemde **Sil**'e dokunun.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Güvenli Yazdırma

Hassas ya da gizli bilgileri yazdırmak için Güvenli Yazdırma'yı kullanın. İş, gönderildikten sonra, yazıcı kontrol panelinde parolanızı girene kadar yazıcıda saklanır.

Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için bkz. [Güvenli Yazdırma İş Yazdırma](#).

Güvenli Yazdırma İş Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) öğesini tıklatın, ardından **Xerox Features** (Özellikler) öğesini seçin.
3. İş Türü için **Güvenli Yazdırma**'yı seçin.
4. Parolayı yazın, parolayı onaylayın, ardından **Tamam**'ı tıklatın.
5. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) öğesini tıklatın.

Güvenli Yazdırma işini serbest bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Güvenli Yazdırma işlerini görüntülemek için **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Parola numarasını girin ve **Tamam**'a dokunun.
6. Bir seçenek belirleyin:
 - Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Bir Güvenli Yazdırma işini silmek için, **Çöp Kutusu** simgesine dokunun. Komut isteminde **Sil**'e dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.



Not: Bir Güvenli Yazdırma işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Kişisel Yazdırma İş Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulaması için **Dosya→Yazdır**'ı tıklatın ya da Windows için **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
3. İş Türü için **Kişisel Yazdırma**'yı seçin.
4. Gerekli diğer yazdırma seçeneklerini belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'ı tıklatın.

Kişisel Yazdırma ile Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Çoğu yazılım uygulaması için **Dosya**'yı tıklayın ya da Windows için **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklayın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
3. İş Türü için **Kişisel Yazdırma**'yı seçin.
4. Gerekli diğer yazdırma seçeneklerini belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır**'ı tıklayın.

Kişisel Yazdırma İşini Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **İşler**'e dokunun.
3. Kişisel Yazdırma işlerini görüntülemek için, **Kişisel ve Güvenli İşler**'e dokunun.
4. Klasörünüze dokunun.
5. Bir parola istenirse, **Atla**'ya dokunun.



Not: Klasörünüz Güvenli Yazdırma işleri ve Kişisel Yazdırma işleri içeriyorsa, parola istemi görünür.

6. Bir seçenek belirleyin.
 - Bir Kişisel Yazdırma işi yazdırmak için işe dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri yazdırmak için **Tümünü Yazdır**'a dokunun.
 - Klasördeki tüm işleri silmek için, **Tümünü Sil**'e dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Örnek Takım

Örnek Takım iş türü, kalan kopyaları yazdırmadan önce birden çok yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır. Örnek takımı inceledikten sonra kalan kopyaları yazdırabilir ya da bunları yazıcı kontrol panelinde silebilirsiniz.

Örnek Takım, aşağıdaki özelliklere sahip bir tür kaydedilen iştir:

- Bir Örnek Set işi, yazdırma işiyle ilişkilendirilen kullanıcı kimliği ile adlandırılan bir klasörde görünür.
- Bir Örnek Set işi, parola kullanmaz.
- Herhangi bir kullanıcı Örnek Set işi yazdırabilir veya silebilir.
- Örnek Takım, bir işin bir kopyasını yazdırarak kalan kopyaları yazdırmadan önce kontrol imkanı tanır.

Bir Örnek Set işi yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

Örnek yazdırmak için bkz. [Örnek Takım Yazdırma](#).

Örnek Takım Yazdırma

1. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin, ardından yazdırma sürücüsünü açın.
 - Windows'ta **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklayın. Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
 - Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde **Preview** (Ön izleme) öğesini tıklayın, ardından **Xerox Features** (Özellikler) öğesini seçin.

3. İş Türü için **Örnek Takım**'ı seçin.
4. Başka herhangi bir gerekli yazdırma seçeneğini belirleyin.
 - Windows için **Tamam**, ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
 - Macintosh için, **Print** (Yazdır) ögesini tıklatın.

Örnek Takımı Serbest Bırakma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Mevcut işleri görüntülemek için, **İşler**'e dokununuz.
3. Örnek Set işine dokununuz.



Not: Örnek Set dosya açıklaması işi Gelecekteki Yazdırma için Bekletiliyor olarak gösterir ve işin kalan kopya sayısını gösterir.

4. Bir seçenek seçin.
 - İşin kalan kopyalarını yazdırmak için, **Serbest Bırak** ögesine dokununuz.
 - İşin kalan kopyalarını silmek için **Sil**'e dokununuz.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma için Kağıt Seçeneklerini Seçme

Yazdırma işiniz için iki kağıt seçme yöntemi vardır. Yazıcının doküman boyutuna, kağıt türüne ve belirttiğiniz kağıt rengine bağlı olarak kullanılacak kağıdı seçmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kağıt yüklü belirli bir kaset de seçebilirsiniz.

Ölçeklendirme

Ölçeklendirme, orijinali dokümanı seçilen çıktı kağıt boyutuna sığdırmak amacıyla küçültür ya da büyütür.

- Windows'ta, ölçek seçenekleri, Yazdırma Seçenekleri sekmesindeki Kağıt alanındadır.
- Macintosh için, ölçek seçenekleri Print (Yazdır) penceresindedir. Diğer yazdırma seçeneklerini görmek için **Ayrıntıları Göster**'i tıklayın.

Aşağıdaki ölçeklendirme seçenekleri mevcuttur:

- **Otomatik Ölçeklendir**, dokümanı seçilen Çıktı Kağıt Boyutuna sığdıracak şekilde ölçeklendirir. Ölçeklendirme miktarı örnek görüntünün altındaki yüzde kutusunda görünür.
- **Ölçeklendirme Yok**, çıktı kağıdına yazdırılan sayfa görüntüsünün boyutunu değiştirmez ve yüzde kutusunda % 100 değeri görünür. Asıl boyutu çıktı boyutundan büyükse sayfa görüntüsü kırılır. Asıl boyutu çıktı boyutundan küçükse sayfa görüntüsünün çevresinde fazladan alan görünür.
- **Manuel Ölçeklendir**, dokümanı, önizleme görüntüsünün altındaki yüzde kutusuna girilen değer kadar ölçeklendirir.

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma

2 Taraflı Bir Doküman Yazdırma

Yazıcınız Otomatik 2 Taraflı Yazdırma özelliğini destekliyorsa, seçenekler yazıcı sürücüsünde belirtilir. Yazıcı sürücüsü dokümanı yazdırmak için uygulamadaki dikey veya yatay yönü ayarlarını kullanır.



Not: Kağıt boyutu ve ağırlığının desteklendiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Standart Kağıt Boyutları](#).


2 Taraflı Sayfa Düzeni Seçenekleri

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar.

- **1 Taraflı Yazdırma:** Bu seçenek ortamın sadece bir tarafına yazdırır. Bu seçeneği zarflara, etiketlere ya da her iki tarafına da yazdırılmayacak ortamlara yazdırırken kullanın.
- **2 Taraflı Yazdırma:** Bu seçenek işi, kağıdın her iki tarafına, uzun kenardan ciltlenmeye olanak tanıyacak şekilde yazdırır. Aşağıdaki çizimde sırasıyla dokümanların dikey ve yatay yönlerle sonuçları gösterilmektedir:



- **2 Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir:** Bu seçenek kağıdın her iki tarafına yazdırır. Görüntüler kağıdın kısa kenarından ciltleme yapılacak şekilde yazdırılır. Aşağıdaki çizimde sırasıyla dokümanların dikey ve yatay yönlerle sonuçları gösterilmektedir:

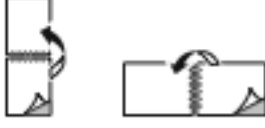

Not: 2 Taraflı Yazdırma, Earth Smart ayarlarının bir parçasıdır.

Varsayılan yazdırma sürücüsü ayarlarınızı değiştirmek için bkz. [Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama](#).

Xerox Siyah Beyaz

Renkli veya siyah beyaz yazdırmayı seçebilirsiniz.

- **Kapalı (Döküman Rengini kullan):** Bu seçeneği renkli yazdırmak için kullanın.
- **Açık:** Bu seçeneği siyah beyaz yazdırmak için kullanın.

Yazdırma Kalitesi

PostScript baskı kalitesi modları:

- Standart baskı kalitesi modu: 1200 x 2400 dpi
- Gelişmiş baskı kalitesi modu: 1200 x 2400 dpi
- Fotoğraf Modu: 1200 x 2400 dpi

PCL baskı kalitesi modu:

- Standart baskı kalitesi modu: 600 x 600 dpi



Not: Gelişmiş ve Fotoğraf modu, PCL sürücüsü ile kullanılamaz.

Görüntü Seçenekleri

Görüntü Seçenekleri, yazıcının dokümanınızı oluşturmak için renkleri nasıl kullanacağını belirler. Windows PostScript yazdırma sürücüsü ve Macintosh yazdırma sürücüler, Görüntü Seçenekleri sekmesinde çok çeşitli renk kontrolleri ve düzeltmeleri sağlar.

Görüntü Kaydırma

Görüntü Kaydır, görüntünün sayfadaki konumunu değiştirmenizi sağlar. Yazdırılan görüntüyü, her bir yaprak kağıt üzerinde X ve Y ekseninde kaydırabilirsiniz.

Renk Düzeltme

Renk Düzeltme, PostScript işlerindeki yazıcı renklerini, bilgisayarınızın ekranı ya da baskı makinesi gibi diğer cihazlardaki renklerle eşleştirir.

Renk Düzeltme seçenekleri:

- Xerox Siyah Beyaz: Bu seçenek dokümandaki tüm renkleri siyah beyaza veya grinin gölgelerine dönüştürür.
- Xerox Otomatik Renkli: Bu seçenek metne, grafiklere ve görüntülere en iyi renk düzeltmesini uygular. Xerox bu ayarı önermektedir.

Canlı RGB ve Ticari dahil olmak üzere daha çok Renk Düzeltme seçeneği mevcuttur.

Renk Ayarları

Yazdırılan rengin özel karakteristiklerini ayarlamak için Renk Ayarları'nı kullanın. Karakteristikler şunlardır; parlaklık, kontrast, doygunluk ve renk dağılımı.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırması, işletim sistemi ya da sürücü türü için geçerlidir.

Açıklık

Açıklık özelliği, yazdırma işinizdeki metin ve resimlerin genel olarak açıklığını veya koyuluğunu ayarlamanıza olanak verir.

Kontrast

Yazdırma işinizdeki açık ve koyu alanlar arasındaki varyasyonu ayarlamak için Karşıtlık özelliğini kullanabilirsiniz.

Doygunluk

Doygunluk, renk şiddetini ve renkteki gri miktarını ayarlamanızı sağlar.

Renk Dağılımı

Renk Dağılımı ayarlarını, açıklığı korurken yazdırma işinde seçilen rengin miktarını ayarlamak için kullanın.

Şu seçenekler mevcuttur:


- Cam Göbeği - Kırmızı seçeneği, cam göbeği ile kırmızı arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin cam göbeği düzeylerini artırdığınızda kırmızı düzeyi azalır.
- Macenta - Yeşil seçeneği, macenta ile yeşil arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin macenta düzeylerini artırdığınızda yeşil düzeyi azalır.
- Sarı - Mavi seçeneği, sarı ile mavi arasındaki renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Örneğin sarı düzeylerini artırdığınızda mavi düzeyi azalır.

Tek Bir Yaprğa Birden Fazla Sayfa Yazdırma

Çok sayfalı bir doküman yazdırırken, tek kağıt yaprağına birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz.

Taraf başına 1, 2, 4, 6, 9 veya 16 sayfa yazdırmak için Yaprak Başına Sayfa Sayısı Sayfa Düzeni sekmesinde **Yaprak Başına Sayfa** öğesini seçin.

- Windows'ta, Sayfa Düzeni, Doküman Seçenekleri sekmesindedir.
- Macintosh için, Print (Yazdır) penceresinde, Layout (Düzen), Preview (Ön izleme) listesindedir.

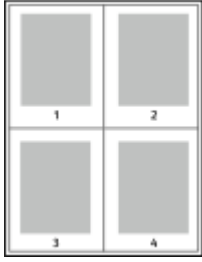

Her sayfanın çevresinde bir kenarlık yazdırmak için, **Sayfa Kenarlıkları**'nı seçin.

Kitapçık Yazdırma



2 taraflı yazdırmayla dokümanı küçük kitapçık biçiminde yazdırabilirsiniz. 2 taraflı yazdırma için desteklenen herhangi bir kağıt boyutu için kitapçık oluşturabilirsiniz.

Yazdırma sürücüsü her sayfanın görüntüsünü otomatik olarak küçültür ve her yüzüne ikişer sayfa olmak üzere her kağıda dört sayfa görüntüsü yazdırır. Sayfalar, katlayıp zımbalayarak kitapçık oluşturabileceğiniz sırayla yazdırılır.

- Windows'ta Kitapçık Düzeni, Sayfa Düzeni sekmesindedir. Sayfa Düzeni, Doküman Seçenekleri sekmesi üzerindedir.
- Macintosh için Print (Yazdır) penceresinde, Xerox Features (Özellikler), Booklet Layout (Kitapçık Düzeni) Paper/Output (Kağıt/Çıktı) listesinde.

Windows PostScript veya Macintosh sürücüsü kullanarak kitapçıkları yazdırdıktan sonra, kayma ve cilt payını belirtebilirsiniz.

- **Cilt Payı:** Sayfa görüntüleri arasındaki yatay mesafeyi punto cinsinden belirtir. Punto boyutu 0,35 mm'dir (1/72 inç).
- **Kayma:** Sayfa görüntüsünün dışı ne kadar kaydırılacağını bir noktanın onda biri biriminde belirtir. Kaydırma katlanan kağıdın kalınlaşarak sayfa görüntülerinin kendiliğinden dışı doğru kaymasını telafi eder. 0 - 1 punto arasında bir değer seçebilirsiniz.

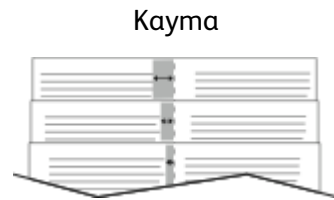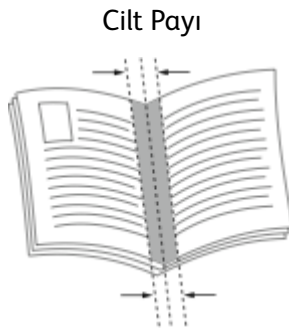

Özel Sayfaları Kullanma

Özel Sayfalar seçenekleri, kapakların, ek sayfaların ve özel sayfaların yazdırılan dokümana nasıl ekleneceğini kontrol eder.

- Windows'ta, Özel Sayfalar sekmesi, Doküman Seçenekleri sekmesindedir.
- Macintosh için Print (Yazdır) penceresinde, Xerox Features (Xerox Özellikleri), Special Pages (Özel Sayfalar), Paper/Output (Kağıt/Çıktı) adımının Paper (Kağıt) alanındadır.

Kapak Sayfaları Yazdırma

Kapak sayfası, bir belgenin ilk veya son sayfasıdır. Dokümanın tümü için kullanılan kaynaktan farklı kapak sayfaları için kağıt kaynakları seçebilirsiniz. Örneğin, bir dokümanın ilk sayfası için şirket antetli kağıdı kullanabilirsiniz. Ayrıca bir raporun ilk ve son sayfaları için ağır kağıt da kullanabilirsiniz. Kapak sayfaları yazdırma kaynağı olarak herhangi bir kaset kullanabilirsiniz.

Kapak sayfalarını yazdırmak için aşağıdaki seçeneklerden birisini kullanın:

- **Kapak Yok:** Bu seçenek kapak sayfalarını yazdırmaz. Dokümana hiçbir kapak sayfası eklenmez.
- **Yalnızca Ön:** Bu seçenek, ilk sayfayı belirtilen kasetteki kağıda yazdırır.
- **Yalnızca Arka:** Bu seçenek, arka sayfayı belirtilen kasetteki kağıda yazdırır.
- **Ön ve Arka:** Aynı ön ve arka kapak sayfaları aynı kasetten yazdırılır.
- **Ön ve Arka: Farklı** ön ve arka kapak sayfaları farklı kasetlerden yazdırılır.

Kapak sayfalarını yazdırmak için bir seçim yaptıktan sonra, ön ve arka kapaklar için boyut, renk veya türe göre kağıt seçebilirsiniz. Boş veya önceden yazdırılmış bir kağıt da kullanabilirsiniz ve kapak sayfalarının birinci tarafını, ikinci tarafını veya her iki tarafını yazdırabilirsiniz.

Ek Sayfaları Yazdırma

Her bir sayfanın birinci sayfasından önce veya bir doküman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra boş veya önceden yazdırılmış bir ek sayfa ekleyebilirsiniz. Bir doküman dahilinde belirtilen sayfalardan sonra bir ek sayfanın eklenmesi bölümleri ayırır veya bir işaretleyici veya yer tutucu olarak iş görür. Ek kağıt olarak kullanılacak kağıdı belirttiğinizden emin olun.

- **Ek Sayfa Seçenekleri X** belirtilen sayfa olmak üzere Sayfa X'ten Sonra veya Sayfa 1'den Önce ek sayfa yerleştirme seçenekleri sağlar.
- **Ek Sayfa Miktarı** her bir konuma eklenecek sayfaların sayısını belirtir.
- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir.
- **İş Ayarı:** İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.

Özel Durum Sayfalarını Yazdırma

Özel durum sayfaları işteki diğer sayfalardan farklı ayarlara sahiptir. Kağıt boyutu, sayfa türü ve sayfa rengi gibi farklılıklar belirtebilirsiniz. İşinizin gerektirdiği şekilde, sayfanın yazdırılacağı tarafı da değiştirebilirsiniz. Bir yazdırma işi birden fazla özel durum sayfası içerebilir.

Örneğin, yazdırma işiniz 30 sayfa içeriyor. Beş sayfasının özel bir kağıdın yalnızca bir tarafına yazdırılmasını ve geriye kalan sayfaların standart bir kağıda 2 taraflı olarak yazdırılmasını istiyorsunuz. İş yazdırmak için özel durum sayfalarını kullanabilirsiniz.

Özel Durumlar Ekle penceresinde, özel durum sayfalarının özelliklerini ayarlayabilir ve alternatif kağıt kaynağı seçebilirsiniz:

- **Sayfa:** Özel durum sayfası karakteristiklerini kullanan sayfayı ya da sayfa aralığını belirtir. Sayfayı teker teker veya sayfa aralıkları olarak virgülle ayırın. Bir aralık dahilindeki sayfaları kısa çizgi ile belirtin. Örneğin, 1, 6, 9, 10 ve 11. sayfaları belirtmek için **1, 6, 9-11** yazın.
- **Kağıt:** İş Ayarlarını Kullan kısmında seçilen kağıdın varsayılan boyutunu, rengini ve türünü gösterir.

- **2 Taraflı Yazdırma**, 2 taraflı yazdırma seçeneklerini seçmenize izin verir. Bir seçenek belirlemek için **Aşağı** oku tıklatın:
 - **1 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını yalnızca bir tarafa yazdırır.
 - **2 Taraflı Yazdırma** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları uzun kenardan döndürür. Daha sonra iş sayfaların uzun kenarından ciltlenebilir.
 - **2 Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir** özel durum sayfalarını kağıdın her iki tarafına yazdırır ve sayfaları kısa kenardan çevirir. Daha sonra iş sayfaların kısa kenarından ciltlenebilir.
 - **İş Ayarını Kullan**, işi İş Ayarları kutusunda gösterilen öz nitelikleri kullanarak yazdırır.
- **İş Ayarı**: İşin geriye kalan kısmının kağıt özelliklerini görüntüler.



Not: Belirli kağıt türleri ve boyutlarında bazı 2 taraflı yazdırma kombinasyonları beklenmeyen sonuçlar üretebilir.

Windows için Yazdırma Filigranları

Filigran, bir ya da daha fazla sayfada boydan boya yazdırılabilen özel amaçlı metindir. Örneğin, dağıtmadan önce bir dokümana zımbalamak yerine Kopya, Taslak ve Gizli gibi sözcükleri filigran olarak ekleyebilirsiniz.



Not:

- Bu özellik yalnızca bir ağ yazıcısına yazdırma yapan bir Windows bilgisayarında kullanılabilir.
- Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.
- Bazı yazdırma sürücülerinde kitapçık seçildiğinde veya bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırıldığında filigranlar desteklenmez.

Filigran yazdırmak için:

1. Yazdırma sürücüsünde **Belge Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. **Filigran** sekmesini tıklatın.
3. Filigran menüsünden filigranı seçin. Önceden tanımlanmış filigranlar arasından seçim yapabilir veya özel bir filigran oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu menüden filigranları yönetebilirsiniz.
4. Metin altında, bir seçenek belirleyin:
 - **Metin:** Alana metni girin, ardından yazı tipini belirtin.
 - **Zaman Damgası:** Tarih ve saat seçeneklerini ve ardından yazı tipini belirtin.
 - **Resim:** Resmi bulmak üzere **Gözet** simgesini tıklatın.
5. Filigranın ölçeklendirme açısını ve konumunu belirtin:
 - Resmin orijinal görüntüye göre boyutunu belirten ölçeklendirme seçeneğini belirtin. Görüntüyü % 1'lik artışlarla ölçeklendirmek için ok tuşlarını kullanın.
 - Görüntünün sayfadaki açısını tanımlamak için konum seçeneğini belirtin veya görüntüyü 1'lik artırımlarla sola ya da sağa döndürmek için ok tuşlarını kullanın.
 - Görüntünün sayfadaki konumunu tanımlamak için konum seçeneğini belirtin veya görüntüyü 1'lik artırımlarla her iki yönde hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın.

6. Katmanlar altında, filigranın nasıl yazdırılacağını belirtin:
 - **Arka Planda Yazdır:** Bu seçenek dokümandaki metin ve grafiklerin arkasına filigran yazdırır.
 - **Karıştır:** Bu seçenek, filigranı dokümandaki metin ve grafiklerle kombine eder. Karıştırılmış filigran yarı saydamdır, bu sayede hem filigranı hem de doküman içeriğini görebilirsiniz.
 - **Ön Planda Yazdır:** Bu seçenek dokümandaki metin ve grafiklerin üzerine filigran yazdırır.
7. **Sayfalar**'ı tıklatın, ardından filigranın yazdırılacağı sayfaları seçin:
 - **Tüm Sayfalara Yazdır:** Bu seçenek, filigranı dokümanınızın tüm sayfalarına yazdırır.
 - **Sadece Sayfa 1'e Yazdır:** Bu seçenek, filigranı dokümanınızın yalnızca ilk sayfasına yazdırır.
8. Filigran olarak bir resim seçerseniz, görüntünün açıklık ayarlarını belirtin.
9. **OK**'ı tıklatın.

Yönlendirme

Yönlendirme sayfanın yazdırılacağı yönü belirtmenizi sağlar.

- Windows'ta, Yönlendirme sekmesi, Doküman Seçenekleri sekmesindedir.



Not: Uygulamanızın yazdırma iletişim kutusundaki yön ayarı, yazdırma sürücüsündeki yön ayarını geçersiz kılabilir.

- Macintosh'ta, Orientation (Yönlendirme) seçenekleri Print (Yazdır) penceresindedir.

Şu seçenekler mevcuttur:

- **Dikey:** Kağıdı metin ve görüntülerin kağıdın kısa kenarı boyunca yazdırılacağı şekilde yönlendirir.



- **Yatay:** Kağıdı metin ve görüntülerin kağıdın uzun kenarı boyunca yazdırılacağı şekilde yönlendirir.



- **Döndürülmüş Yatay:** Kağıdı içeriğin 180 derece döndürüleceği ve uzun alt kenarın yukarı geleceği şekilde yönlendirir.



Not: Macintosh'ta, yatay yönde dikey metin ve görüntüler yazdırmak için, Auto Rotate (Otomatik Döndür) onay kutusunun işaretini kaldırın.

Gelişmiş Sekmesi

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş sekmesini kullanabilirsiniz. Bu sekmedeki seçimler yazdırma sürücüsü kullanılarak yazdırılan tüm işlere uygulanır.



Not: Listelenen tüm seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmez. Bazı seçenekler yalnızca belirli bir yazıcı modeli, yapılandırma, işletim sistemi ya da yazdırma sürücüsü türü için geçerlidir.

İş Kimliği

İş Kimliği özelliğini, iş tanımlama ayarlarını yazdırma işiniz için değiştirmek amacıyla kullanabilirsiniz. İş tanımını ayrı bir afiş sayfasına ya da belgelerinizin sayfalarına yazdırabilirsiniz.

Şu seçenekler mevcuttur:

- İş Kimliğini Devre Dışı Bırak: Bu seçenek yazıcıya bir afiş sayfasını yazdırmama talimatını verir.
- Başlık Sayfasına Kimlik Yazdır: Bu seçenek iş kimliğini başlık sayfasına yazdırır.
- Kenar Boşluklarına Kimlik Yazdır - Yalnızca İlk Sayfa: Bu seçenek iş kimliğini, dokümanın ilk sayfasına sol üst kenar boşluğuna yazdırır.
- Kenar Boşluklarına Kimlik Yazdır - Tüm Sayfalar: Bu seçenek, iş kimliğini, dokümanın her sayfasına sol üst kenar boşluğuna yazdırır.

Ayna Görüntüler Yazdırma

PostScript sürücüsü yüklüyse, sayfaları ayna görüntü olarak yazdırabilirsiniz. Görüntüler yazdırıldığında solu sağa yansıtır.

Windows için İş Bitiş Bildirimi Seçme

İşinizin yazdırılması bittiğinde bildirimde bulunulmasını seçebilirsiniz. Monitörünüzde işin adının ve yazdırıldığı yazıcının adının belirtildiği bir mesaj görüntülenir.



Not: Bu özellik yalnızca bir ağ yazıcısına yazdırma yapan bir Windows bilgisayarında kullanılabilir.

Gelişmiş sekmesinde iş bitiş bildirimini seçmek için:

1. **Bildirimler**'i tıklatın.
2. **Tamamlanan İşleri Bildir**'i tıklatın, ardından bir seçenek belirleyin.
 - **Etkin:** Bu seçenek bildirimleri açar.
 - **Devre dışı:** Bu seçenek Bildirim özelliğini kapatır.
3. **Tamam**'ı tıklatın.

Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma

Yazıcı tarafından desteklenen minimum ve maksimum boyut aralığındaki özel kağıt boyutlarına yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Desteklenen Özel Kağıt Boyutları](#).

Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma



Not: Özel bir kağıt boyutuna yazdırmadan önce, özel boyutu tanımlamak için Yazıcı Özellikleri adımıyla Özel Kağıt Boyutları özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama](#).

Windows'tan Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma



Not: Özel boyutlu kağıda yazdırmadan önce, Yazıcı Özelliklerinde özel boyutu tanımlayın.

1. Özel boyutlu kağıdı kasete yerleştirin.
2. Uygulamada **Dosya**→**Yazdır**'ı tıklatın ve yazıcınızı seçin.
3. Yazdır iletişim kutusunda, **Yazıcı Özellikleri**'ni tıklatın.
4. Yazdırma Seçenekleri sekmesinde, Kağıt listesinden gereken özel kağıt boyutunu ve türünü seçin.
5. Gerekli diğer seçenekleri belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. Yazdır iletişim kutusunda, **Yazdır**'ı tıklatın.

Bir Macintosh Bilgisayardan Özel Boyutlu Kağıda Yazdırma

1. Doğru boyutta kağıt yükleyin.
2. Uygulamada, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
3. Kağıt Boyutu listesinden özel kağıt boyutunu seçin.
4. **Yazdır** öğesini tıklatın.

Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama

Özel kağıt boyutlarına yazdırmak için kağıdın özel genişliğini ve uzunluğunu yazdırma sürücüsü yazılımında ve yazıcı kontrol panelinde tanımlayın. Kağıt boyutunu ayarlarken, kasetteki kağıt ile aynı boyutu belirttiğinizden emin olun. Kağıt boyutunu yanlış ayarlamak, yazıcıda hataya neden olabilir. Yazdırma sürücüsü ayarları, bilgisayarınızdaki yazdırma sürücüsü yazılımından yazdırdığınızda kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.

Yazdırma Sürücüsünde Özel Kağıt Boyutları Oluşturma ve Kaydetme

Özel boyutlu kağıtları herhangi bir kağıt kasetinden yazdırabilirsiniz. Özel boyutlu kağıt ayarları yazıcı sürücüsünde kaydedilir ve tüm uygulamalarınızda seçmeniz için mevcuttur.

Her bir kasette desteklenen kağıt boyutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Desteklenen Özel Kağıt Boyutları](#).

Windows için Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme

1. Yazdırma sürücüsünde **Yazdırma Seçenekleri** sekmesini tıklatın.
2. Kağıt için oku tıklatın, ardından **Diğer Boyut**→**Gelişmiş Kağıt Boyutu**→**Çıktı Kağıt Boyutu**→**Yeni**'yi seçin.
3. Yeni Özel Kağıt Boyutu penceresinde, yeni kağıt boyutunun yüksekliğini ve genişliğini girin.
4. Ölçü birimlerini belirlemek için pencerenin altındaki **Ölçüler** düğmesini tıklayın ve sonra **İnç** veya **Milimetre**'yi seçin.
5. Kaydetmek için Adı alanında, yeni boyut için bir başlık yazın, ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Macintosh için Özel Boyutlar Oluşturma ve Kaydetme

1. Uygulamada, **Dosya**→**Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. **Kağıt Boyutu**'nu tıklatın, ardından **Özel Boyutları Yönet**'i seçin.
3. Yeni bir boyut eklemek için, Kağıt Boyutlarını Yönet penceresinde **Artı simgesini (+)** tıklatın.
4. **Adsız** ögesini çift tıklatın ve yeni özel kağıt boyutu için bir ad yazın.
5. Yeni özel kağıt boyutunun yüksekliğini ve genişliğini girin.
6. Yazdırılamayan Alan alanı için oku tıklatın, ardından listeden yazıcıyı seçin. Ya da Kullanıcı Tanımlı kenar boşlukları için, üst, alt, sağ ve sol kenar boşluklarını ayarlayın.
7. Ayarları kaydetmek için, **Tamam**'a ögesine dokunun.

Kontrol Panelinde Özel Kağıt Boyutu Tanımlama

Özel boyutlu kağıtları herhangi bir kağıt kasetinden yazdırabilirsiniz. Özel boyutlu kağıt ayarları yazıcı sürücüsünde kaydedilir ve tüm uygulamalarınızda seçmeniz için mevcuttur.

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**→**Kağıt Kasetleri**'ne dokunun.
3. Özel boyutlu kağıdınız için istenen kasete dokunun.
4. Geçerli boyut ayarına dokunun, ardından listeden **Özel**'e dokunun.
5. Özel Kağıt Boyutu ekranında yeni kağıt boyutun yüksekliğini ve genişliğini girin.
6. Ayarı kaydetmek için, **Tamam** ögesine dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazdırılıyor


Kağıt ve Ortam

Bu bölüm şunları içerir:

- Kağıt ve Ortam Genel Bakış 152
- Desteklenen Kağıt 153
- Kağıt Kaseti Ayarları 160
- Kağıt Yükleme 163
- Özel Kağıda Yazdırma 174

Kağıt ve Ortam Genel Bakış

Kağıt kaseti yapılandırmasına bağlı olarak yazıcıya altı adede kadar kağıt kaseti takılabilir.

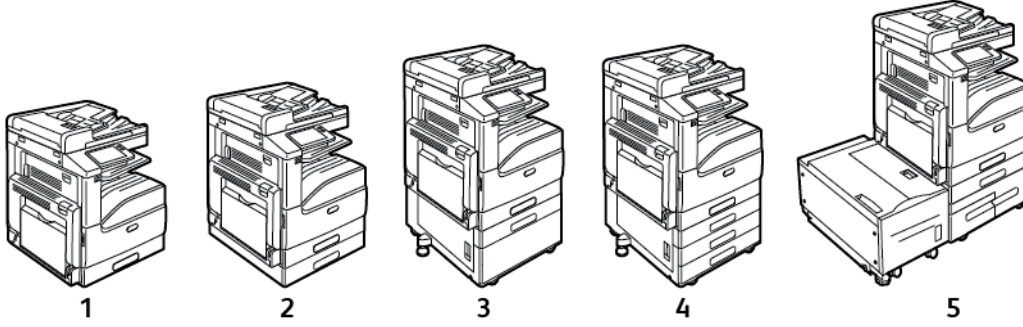

1. Taban Model
2. Tek Kasetli Modül ile Yapılandırma
3. Tek Kasetli ve Standlı Modül ile Yapılandırma
4. 3 Kasetli Modül ile Yapılandırma
5. Yüksek Kapasiteli İki Kasetli Modül ve Yüksek Kapasiteli Besleyici ile Yapılandırma için Boyutlar

- Tüm yapılandırmalarda, Kaset 1, bir dizi kağıt boyutunu yüklemek için ayarlanabilir bir kağıt kasetidir.
- Tek Kasetli yapılandırma ve Tek Kasetli ve Standlı yapılandırma için Kaset 2, Kaset 1 gibi ayarlanabilir bir kağıt kasetidir.
- 3 Kasetli yapılandırma için, Kaset 2-4, Kaset 1 gibi ayarlanabilir kasetlerdir.
- İki Kasetli yapılandırma için, Kaset 2, Kaset 1 gibi ayarlanabilir bir kağıt kasetidir. Kaset 3-4 yüksek kapasiteli kasetlerdir ve A4, Letter ve Özel boyutlu kağıt alabilirler.
- Bypass Kaseti az miktarda özel kağıt yüklemek için tasarlanmıştır.



Not:

- İsteğe bağlı Zarf Kaseti, Kaset 1'in yerine takılır.
- Kaset 6, A4, Letter ya da Executive boyutlu kağıt alabilen isteğe bağlı bir yüksek kapasiteli kağıt kasetidir.

Yazıcı, düz, geri dönüşümlü ya da renkli kağıt, antetli, önceden yazdırılmış, kart stoğu, etiketler ve zarflar gibi çeşitli ortam türlerini kullanabilir. Yüklediğiniz kaset için doğru ortamı kullandığınızdan emin olun.

Her kasetin içine takılan etiketler belirli ortam türlerinin doğru yüklenme türlerini gösterir. MAX etiketi kasetin maksimum dolum çizgisini gösterir.

Desteklenen Kağıt

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için Xerox kağıt ve önerilen ortamları kullanın.

Kağıt Siparişi Verme

Kağıt veya diğer ortam siparişi etmek için yerel satıcınıza başvurun ya da şu adresi ziyaret edin: www.xerox.com/office/VLC70XXsupplies.

Genel Kağıt Yükleme Kuralları

- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetin maksimum dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt kasetine yüklemeyin önce kağıdı havalandırın.
- Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın.

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencereli, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanlı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Asetatlar



Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Kapsam, bu bölgelerin dışında değişiklik gösterebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve florasan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole ışık kağıtlara zarar verir.
- Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli olma olasılığı yüksektir.
- Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmayın.
- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi, kağıdı nemlenmekten veya nem kaybına uğramaktan korur.
- Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma sağlamak için tekrar kapatın.

Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
Tüm yapılandırmalarda Kaset 1-4	Bond Delikli Antetli Kağıt Düz Düz Yeniden Yüklendi Ön Yazdırılmış Geri Dönüşümlü Özel	60–105g/m ²
	Hafif Kart Stoğu Hafif Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Hafif Parlak Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	106–169 g/m ²
	Kart Stoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Parlak Kart Stoğu Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	170-216 g/m ²
	Ağır Kart Stoğu Ağır Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	217-256 g/m ²

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
	Ağır Parlak Kart Stoğu Ağır Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	
	Etiketler Ağır Etiketler Ekstra Ağır Etiketler	
Bypass Kaseti	Bond Delikli Antetli Kağıt Düz Düz Yeniden Yüklendi Ön Yazdırılmış Geri Dönüşümlü Özel	60–105 g/m ²
	Hafif Kart Stoğu Hafif Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Hafif Parlak Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	106–169 g/m ²
	Kart Stoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklendi Parlak Kart Stoğu Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklendi	170-216 g/m ²
	Etiketler Ağır Etiketler	
	Zarflar	
Kaset 6	Bond Delikli Antetli Kağıt Düz Düz Yeniden Yüklendi Ön Yazdırılmış Geri Dönüşümlü	60–105 g/m ²

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
	Özel	
	Hafif Kart Stoğu Hafif Kart Stoğu Yeniden Yüklenmiş Hafif Parlak Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklenmiş	106–169 g/m ²
	Kart Stoğu Kart Stoğu Yeniden Yüklenmiş Parlak Kart Stoğu Parlak Kart Stoğu Yeniden Yüklenmiş	170-216 g/m ²
	Etiketler Ağır Etiketler	
Zarf Kaseti	Zarflar	

Desteklenen Standart Kağıt Türleri

Kaset	Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
Tüm yapılandırmalarda Kaset 1 ve 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	A5 (148x210 mm, 5,8x8,3inç) B5 (176x250 mm, 6,9 x 9,8 inç) A4 (210x297 mm, 8,3 x 11,7 inç) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inç) A3 (297 x 420mm, 11,7 x 16,5inç)	Statement (140x216mm, 5,5 x 8,5 inç) Executive (184x267mm, 7,25x10,5 inç) Letter (216x279mm, 8,5x11 inç) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç) Legal (216 x 356mm, 8,5 x 14 inç) Tabloid (432 x 279 mm, 17 x 11 inç)
İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç)	Executive (184x267mm, 7,25x10,5 inç) Letter (216x279mm, 8,5x11 inç)
Bypass Kaseti	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inç) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç)	Kartpostal (89 x 140mm, 3,5 x 5,5 inç)

Kaset	Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
	A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) A4 Büyük Boyut (223 x 297 mm, 8,8x11,7inç) 215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5x12,4inç) A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inç) B6 (125x176 mm, 4,9 x 6,9 inç) B5 (176x250 mm, 6,9 x 9,8 inç) B4 (250 x 353 mm, 9,8 x 13,9 inç)	Kartpostal (102 x 152mm, 4 x 6 inç) 5 x 7 (127 x 178 mm, 5 x 7 inç) Statement (140x216mm, 5,5 x 8,5 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç) 8 x 10 (203 x 254 mm, 8 x 10 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) US Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç) Legal (216 x 356mm, 8,5 x 14 inç) Tabloid (279 x 432 mm, 11 x 17 inç)
	DL zarf (110x220mm, 4,33 x 8,66 inç) C6 zarf (114 x 162 mm, 4,5x6,38inç) C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4x9inç)	Zarf (152 x 228 mm, 6 x 9 inç) Zarf (228 x 305 mm, 9 x 12 inç) Monarch zarf (98 x 190 mm, 3,9x7,5inç) No. 9 zarf (98 x 225 mm, 3,9 x 8,9 inç) No. 10 zarf (105 x 241 mm, 4,1x9,5inç)
Kaset 6	A4 (210x297 mm, 8,3 x 11,7 inç)	Executive (184x267mm, 7,25x10,5 inç) Letter (216x279mm, 8,5x11 inç)
Zarf Kaseti	DL zarf (110x220mm, 4,33 x 8,66 inç) C5 zarf (162x229mm, 6,4x9inç)	Monarch zarf (98x190mm, 3,9x7,5inç) No. 10 zarf (241x105mm, 4,1x9,5inç)

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Standart Kağıt Boyutları

Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç)	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 inç)
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç)	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
A4 Büyük Boy (223 x 297 mm, 8,8 x 11,7 inç)	8 x 10 (203 x 254 mm, 8 x 10 inç)
215 x 315 (215 x 315 mm, 8,5 x 12,4 inç)	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç)
A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 inç)	8,5 x 13 (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç)
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inç)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)
B4 (250 x 353mm, 9,8 x 13,9 inç)	Ledger (432 x 279 mm, 17 x 11 inç)
	Kartpostal (152 x 229 mm, 6 x 9 inç)

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları

Kasetler	Kağıt Türleri	Ağırlık
Tüm yapılandırmalarda Kaset 1–4, Bypass Kaseti, Kaset 6	Bond Delikli Antetli Kağıt Düz Önceden Yazdırılmış Geri Dönüşümlü Özel	60–105g/m ²
	Hafif Kart Stoğu	106–169 g/m ²

Desteklenen Özel Kağıt Boyutları

Kaset Numarası	Kağıt Boyutları
Tüm yapılandırmalarda Kaset 1 ve 2 3 Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4	Minimum: 139,7 x 182 mm (5,5 x 8,3 inç) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç)
Bypass Kaseti	Minimum: 105 x 135 mm (4,25 x 5,3 inç) Maksimum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç)
Zarf Kaseti	Minimum: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9 inç) Maksimum: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4 inç)



Not: İki Kasetli Modüldeki Kaset 3 ve 4, ve Kaset 6 özel kağıt boyutlarını desteklemez.

Kağıt Kaseti Ayarları

Kaset Ayarlarını Yapılandırma

Sistem yöneticisi, tüm yapılandırmalarda Kaset 1-4'ü Tam Ayarlanabilir ya da Ayrılmış moda ayarlayabilir. Bir kağıt kaseti Tam Ayarlanabilir moda ayarlandığında, kaseti her yüklediğinizde kağıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir kağıt kaseti Ayrılmış mod olarak ayarlandığında, kontrol paneli belirli bir kağıt boyutu, türü ve rengini yüklemeniz için uyarır.



Not: Kaset ayarlarını yapılandırmak için sistem yöneticisi olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Kaset ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yazıcının kontrol panelinde **Cihaz**'a dokunun.
2. **Kağıt Kasetleri**'ne dokunun, ardından gerekli kaseti seçin.
 - Modu ayarlamak için **Kaset Modu**'na dokunun, ardından bir seçenek belirleyin.
 - Ayrılmış bir kasetin kağıt ayarlarını belirlemek için Kaset Modu'nun Özel olarak ayarlandığından emin olun, ardından kağıt boyutunu, türünü ve rengini ayarlayın.
 - Yazıcıyı kaseti otomatik seçecek şekilde yapılandırmak amacıyla **Otomatik Seçim** açma düğmesine dokunun.
 - Her kasetin önceliğini belirlemek için, **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) dokunun. Yazıcı önce Öncelik 1 kasetinden kağıt kullanır. Bu kaset boşsa, yazıcı Öncelik 2 kasetinden kağıt kullanır.
3. **Tamam** öğesine dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma

İkili Kaset Modülündeki Kaset 3 ve 4 yüksek kapasiteli kağıt kasetleridir. Kaset 3 ve 4'ü, kullanılan kağıdı destekleyecek şekilde yapılandırın.

Kasetleri ilk kez yapılandırıyorsanız, ıunları ihtiyacınız olan kağıt boyutuna göre yapılandırın. Kağıt boyutunu değiştirirseniz, kaseti yeni kağıt boyutu için yeniden yapılandırın. Desteklenen kağıt boyutları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Standart Kağıt Türleri](#).

İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü yapılandırmak için:



Not: Herhangi bir kaset ayarı yapmadan önce kağıt boyutunu geçerli Kaset 3 ve 4 yapılandırmaları ile karşılaştırın. Kağıt boyutu kaset yapılandırması ile eşleşiyorsa, ayarlama gerekmez.

1. Varsa, kasetteki kağıdı çıkarın.
2. Ön kağıt kılavuzundaki kılavuzu kilidini kıştırın, ardından kağıt kılavuzunu gereken kağıt boyutuna getirin.
3. Kağıt kılavuzlarını kilitlemek için kılavuz kilidini serbest bırakın.




Not: Kağıt kılavuzları ancak belirtilen standart kağıt boyutlarında yerine kilitlenir.


Yapılandırma Kaseti 6

Kaset 6 özel bir yüksek kapasiteli besleyicidir. Kaset 6'yı kullanacağınız kağıt boyutunu destekleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Desteklenen kağıt boyutları hakkındaki ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Standart Kağıt Türleri](#).


Kaset 6'yı yapılandırmak için:

 **Not:** Herhangi bir kaset ayarı yapmadan önce kağıt boyutunu geçerli Kaset 6 yapılandırması ile karşılaştırın. Kağıt boyutu kaset yapılandırması ile eşleşiyorsa, ayarlama gerekmez.


1. Ara plakayı kasetin arkasında tutan vidayı çıkartın.

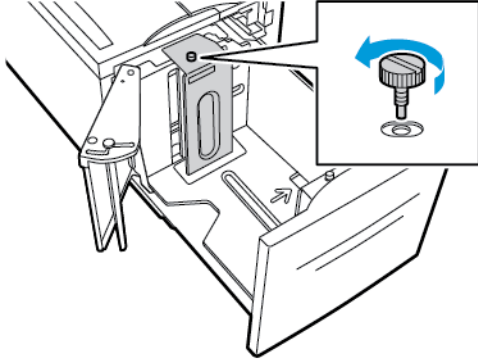


2. Ara Plakayı çıkarmak için ara plakayı kavrayın ve yukarı kaldırın.

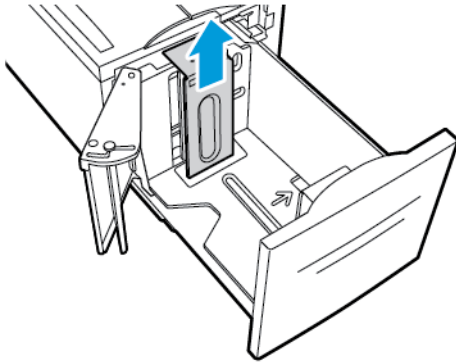


3. Ara plakanın altındaki sekmeleri, Kaset 6'nin altında kağıt boyutuna karşılık gelen yuvalara yerleştirin.
4. Ara plakanın üstünü kasetin arkasındaki kancayı plakada eşleşen deliğe takmak için, aşağı kaydırın.

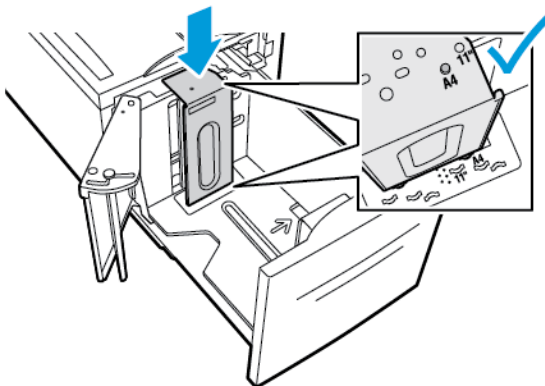


5. Ara plakayı sabitlemek için, vidayı takın.

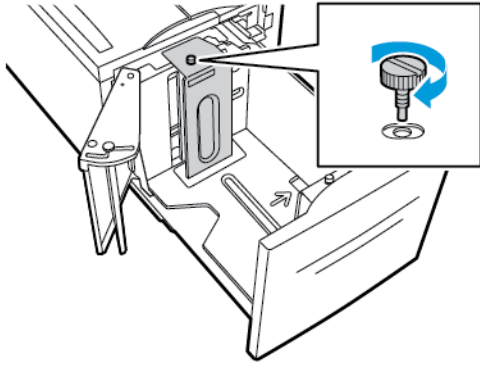

6. Kaset 6'nın önündeki aralık plakası için bu adımları tekrarlayın.

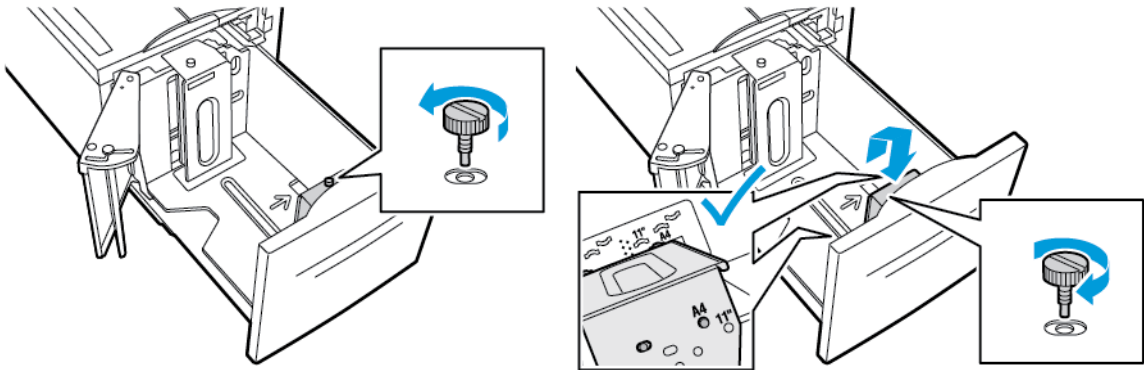

7. Pimi yan kapağın üstüne yerleştirin.
8. Pimi kaldırın, ardından yuvada istediğiniz boyuta doğru yönlendirin.
9. Yan kapağı yerine kilitlemek için pimi serbest bırakın.

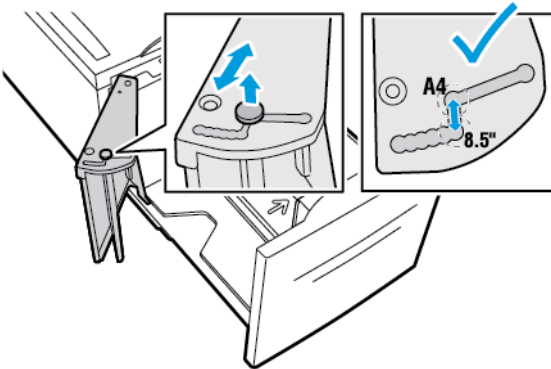

Kağıt Yükleme

Kaset 1–4'e Kağıt Yükleme

Kaset 1 ve 2 ile 3 Kasetli Modülün parçası olduklarında Kaset 3 ve 4 için aynı kağıt yükleme yöntemini kullanın. İki Kasetli Modülün bir parçası olduklarında Kaset 3 ve 4'e kağıt yükleme talimatları için bkz. [Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme](#).

Sistem yöneticisi, Kaset 1 - 4'ü Tam Ayarlanabilir ya da Ayrılmış moda ayarlayabilir. Bir kaset her açıldığında ya da kapatıldığında, kağıt ayarları kontrol panelinde görünür.

- Kasetler Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, ortam ayarlarını onaylayabilir ya da değiştirebilirsiniz. Kaset kılavuzları yüklenen kağıdın boyutunu otomatik olarak algılar.
- Kasetler Ayrılmış mod yapılandırıldığında, kontrol paneli kaset için ortam ayarlarını görüntüler. Yanlış ortam yüklenmişse ya da kağıt kaseti kılavuzları yanlış ayarlanmışsa, kontrol panelinde bir uyarı mesajı görünür.




Not: Yalnızca sistem yöneticisi Ayrılmış bir kasetin ortam ayarlarını değiştirebilir. Kaset ayarlarının yapılandırılması hakkındaki ayrıntılar için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).


Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ya da bir kaset boş olduğunda kontrol panelinde bir uyarı mesajı görünür.

Kaset 1–4'e kağıt yüklemek için:


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

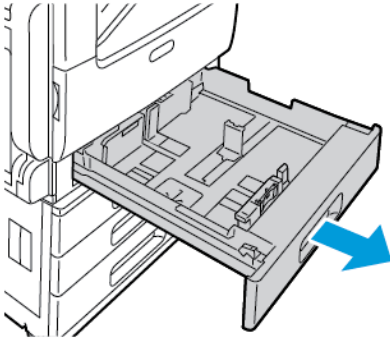

2. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.
3. Uzunluk ya da genişlik kağıt kılavuzunu dışa kaydırmak için kılavuz kilidini sıkıştırın, ardından uzunluk ya da genişlik kağıt kılavuzunu dışarı kaydırın.

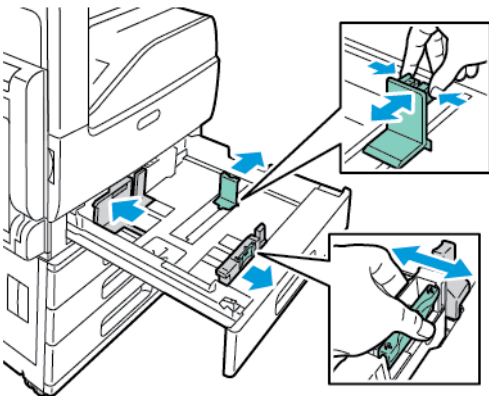


4. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

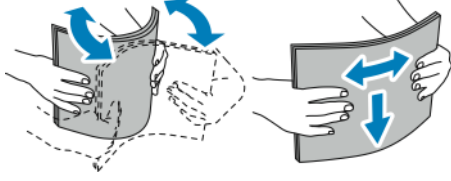


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

5. Kasete kağıt yerleştirin. Aşağıdakilerden birini yapın:


- Uzun kenardan besleme için:
 - Antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar arkaya bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

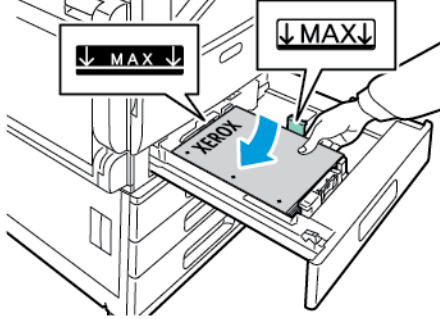


- Kısa kenardan besleme için:
 - Antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar sola bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delikli kağıdı, delikleri yazıcının önüne doğru olacak şekilde yerleştirin.

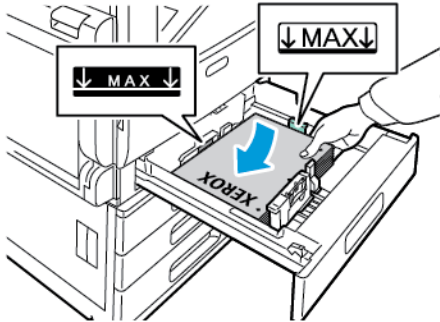


Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kasetin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına neden olabilir.

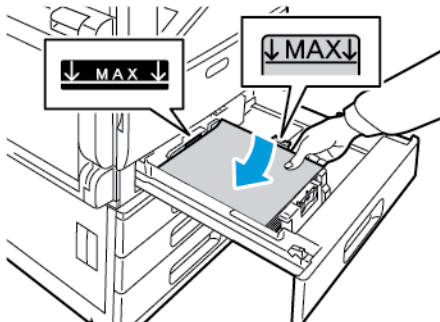

6. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını, kağıda zarflara uyacak şekilde ayarlamak için, kılavuz kilitlerini kıştırın, ardından kağıt kılavuzlarını kağıda temas edene kadar kaydırın.

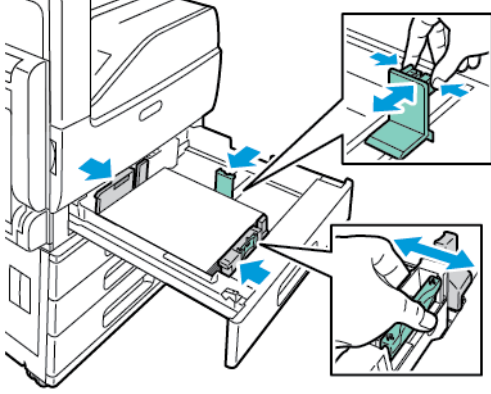

7. Kaseti yazıcıya geri takın.

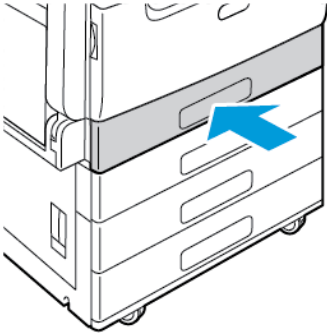

8. Ayarları, kasete yüklene kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirmek için kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin.
9. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokununuz.

Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).


Kademeli Kaset Modülünün Kaset 3 ve Kaset 4'üne Kağıt Yükleme

Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ya da bir kaset boş olduğunda kontrol paneli bir uyarı mesajı görüntüler.

Kaset 3 ve 4'teki kağıt boyutunu değiştirmek için bkz. [İki Kasetli Modülde Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma](#).

İki Kasetli Modülünde Kaset 3 ve 4'e kağıt yüklemek için:


1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin. Kasetin alçalmasını ve durmasını bekleyin.

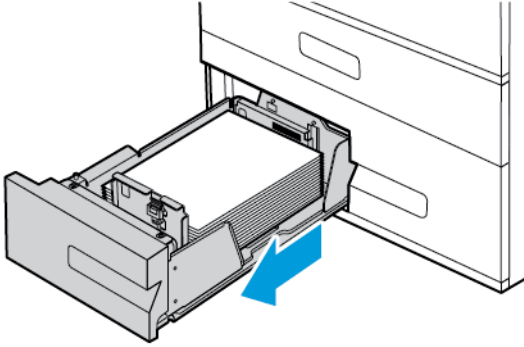


2. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.



Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.

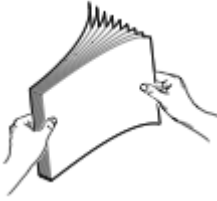


3. Kağıdı kasetin sol arka köşesine yığınlayın.
 - Antetli kağıdı ve önceden yazdırılmış kağıdı yüzleri yukarı ve üst kenar arkaya bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

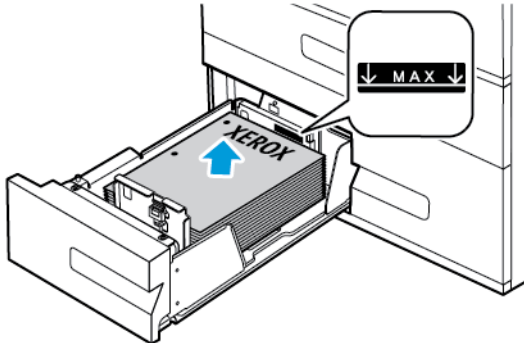

Not: Azami dolun çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

4. Kaseti yazıcıya geri takın.

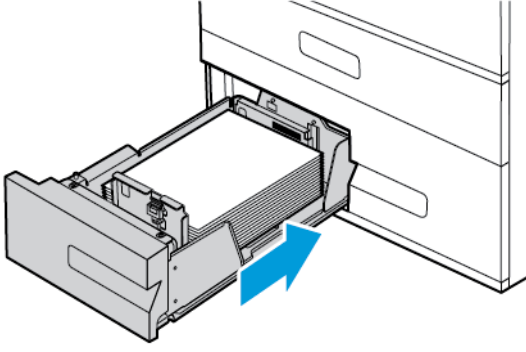


5. Ayarları, yüklenen kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirmek için kontrol panelinde, doğru kağıt türünü ve rengini seçin.
6. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokunun.
Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

Bypass Kasetine Kağıt Yükleme


Bypass Kaseti çok çeşitli ortam türlerini destekler. Daha çok özel ortamların kullanıldığı küçük işler için tasarlanmıştır.

Baypas kasetine kağıt yerleştirmek için:


1. Bypass kasetini açın. Bypass kasetinde önceden kağıt yüklüyse, farklı boyut veya türde olan kağıtları çıkarın.

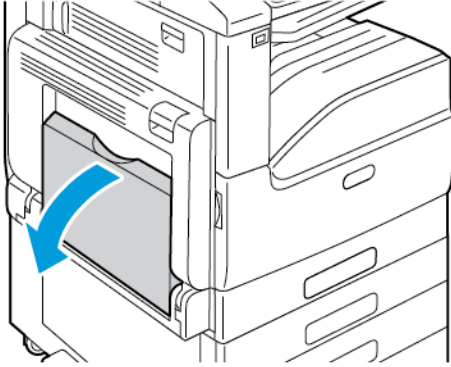


2. Uzatma kasetini daha büyük boyutlar için dışarı çekin.

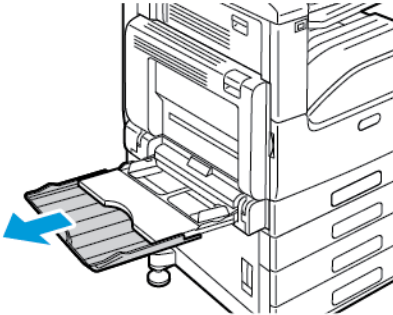

3. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın.

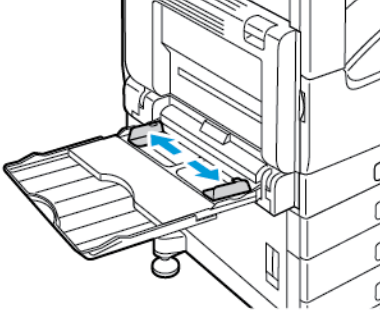


4. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

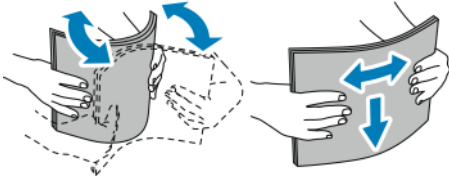


Not: Sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı kullanana kadar ambalajından çıkarmayın.

5. Kağıdı kasete yerleştirin.


- Uzun kenardan besleme için:
 - 1 taraflı yazdırma için, antetli kağıdı ya da önceden yazdırılmış kağıdı yüzü aşağı ve üst kenar geriye dönük olacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikler sağa bakacak şekilde yerleştirin.

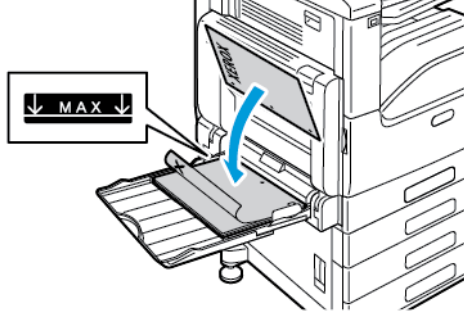


- 2 taraflı yazdırma için, antetli kağıdı ya da önceden yazdırılmış kağıdı yüzü yukarı ve üst kenar geriye dönük olacak şekilde yerleştirin. Delikli kağıdı delikler sola bakacak şekilde yerleştirin.

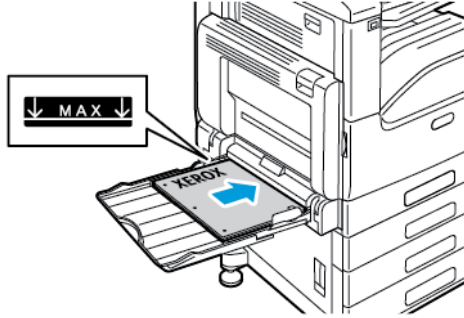

- Kısa kenardan besleme için:
 - 1 taraflı yazdırma için, antetli kağıdı ya da önceden yazdırılmış kağıdı yüzü aşağı ve üst kenar sağa dönük olacak şekilde yerleştirin. Delinmiş kağıdı delikler ön tarafa bakacak şekilde yükleyin.

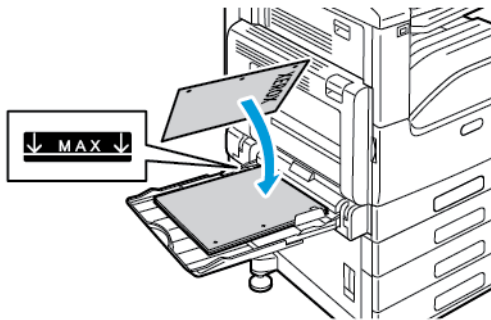


- 2 taraflı yazdırma için, antetli kağıdı ya da önceden yazdırılmış kağıdı yüzü yukarı ve üst kenar sola dönük olacak şekilde yerleştirin. Delinmiş kağıdı delikler ön tarafa bakacak şekilde yükleyin.

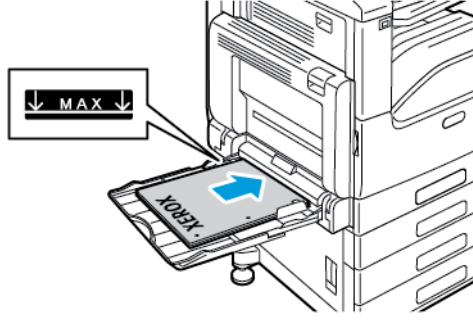

Not: Genişlik kılavuzlarındaki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kaseti fazla doldurmak yazıcıda kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

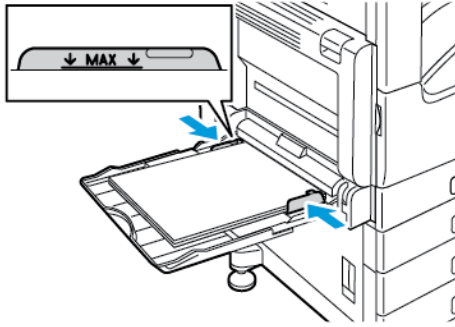


7. Ayarları, yüklenen kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirmek için kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin.
8. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokununuz.

Kaset 6'ya Kağıt Yerleştirme

Kasetteki kağıt yetersiz olduğunda ya da bir kaset boş olduğunda kontrol paneli bir uyarı mesajı görüntüler.

Kaset 6'daki kağıt boyutunu değiştirmek için bkz. [Yapılandırma Kaseti 6](#).

1. Kaset 6'yı durana kadar yüksek kapasiteli besleyiciden çekin. Yan kapağı duruncaya kadar açın.

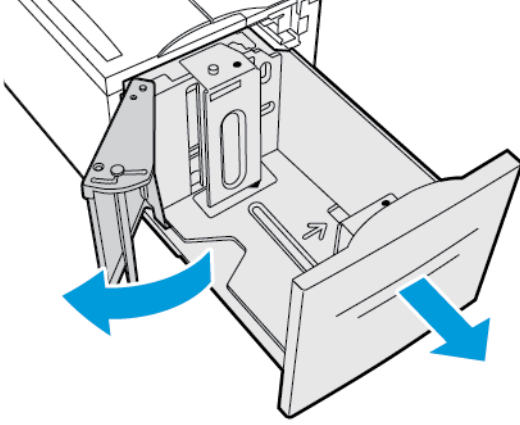

2. Kasetin alçalmasını ve durmasını bekleyin.
3. Kontrol paneli, kağıt kaseti ayarlarını görüntüler. Kasete doğru kağıt türü yüklendiğinden emin olun.



Not: Kaset 6'ya özel boyutlu kağıt yüklemeyin.

4. Kağıt kasetlerine yerleştirmeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın. Bu yordam birbirine yapışmış kağıtları ayırır ve kağıt sıkışması olasılığını azaltır.




Not: Kağıt sıkışmalarını ve yanlış beslemeleri engellemek için, kağıdı gerekmediği takdirde ambalajından çıkarmayın.




5. Kağıdı, kasetin sağ tarafına doğru yerleştirin.
 - Antetli ya da delikli kağıtları yüzleri yukarı ve sayfanın üst kenarı kasetin arka tarafına bakacak şekilde yerleştirin.
 - Delinmiş kağıtları delikler kasetin soluna bakacak şekilde yerleştirin.



Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

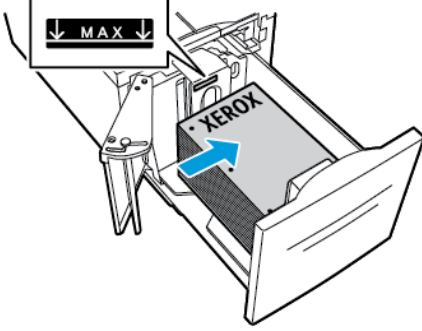

6. Yan kapağı kapatın. Kaset 6'yı kapatın.

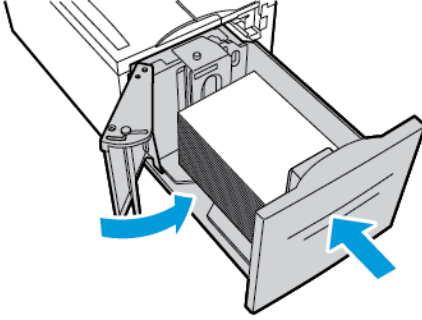

Özel Kağıda Yazdırma

Kağıt veya diğer ortam sipariş etmek için yerel satıcınıza başvurun ya da şu adresi ziyaret edin:
www.xerox.com/office/VLC70XXsupplies.

Referans için:

- www.xerox.com/rmlna Önerilen Ortam Listesi (Amerika Birleşik Devletleri)
- www.xerox.com/rmleu Önerilen Ortam Listesi (Avrupa)

Zarflar


Zarfları Bypass Kasetinden yazdırabilirsiniz. İsteğe bağlı Zarf Kaseti takılıysa, Zarf Kasetinden gelen zarflara yazdırabilirsiniz.

Zarfları Yazdırma Yönergeleri


- Yalnızca kağıt zarflar kullanın.
- Pencereci ya da kopçalı zarfları kullanmayın.
- Yazdırma kalitesi zarfların kalitesine ve yapısına bağlıdır. İstenen sonuçları elde etmezseniz, başka bir zarf markasını deneyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Baskı kalitesini etkileyebilecek ve kırılmaya neden olabilecek aşırı nem ve kuruluğu önlemek için kullanılmayan zarfları paketlerinde saklayın. Aşırı nem, zarfların yazdırma işlemi öncesinde ya da bu sırada yapışıp kapanmasına neden olabilir.
- Zarfların üzerine ağır bir kitap yerleştirerek, bunları kasete yüklemeyen önce zarfların içindeki hava kabarcıklarını çıkarın.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Zarf seçeneğini seçin.
- Dolgulu zarflar kullanmayın. Bir yüzeyde düz duran zarflar kullanın.
- Isıyla etkinleşen yapıştırıcıya sahip zarflar kullanmayın.
- Bastır-mühürle kapaklı zarfları kullanmayın.

Bypass Kasetine Zarf Yükleme


1. Bypass kasetini açın.

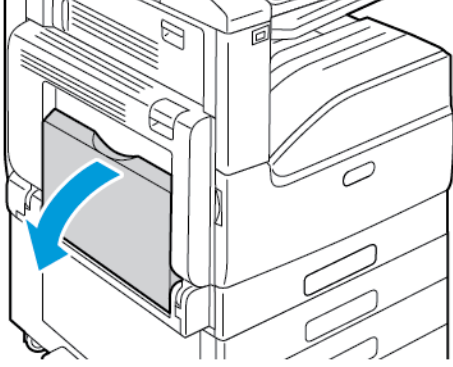


2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın.

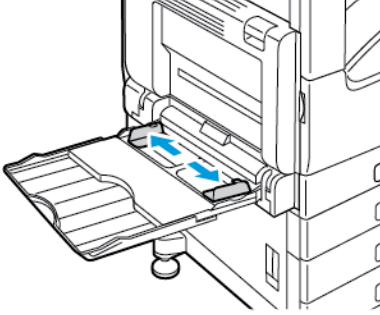

Not: Zarfları paketinden çıkar çıkmaz bypass kasetine yüklemesiniz bel verebilirler. Sıkışmaları önlemek için zarfları düzleştirin.

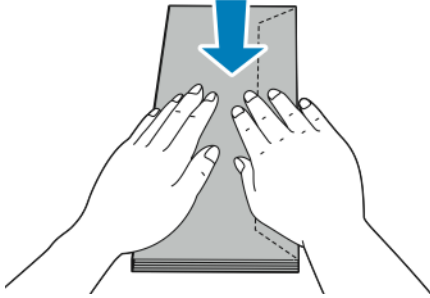

3. Number 10, C5, DL ya da Monarch zarfları kapakları yukarı dönük ve uzun kenarı önce yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.

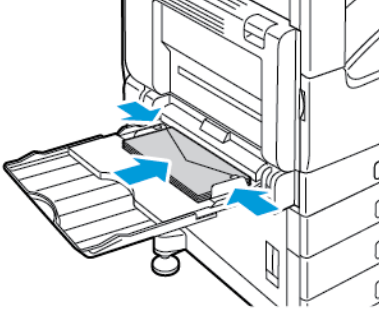

Not: Zarfların düzgün olarak yazdırılması için, kulakçıkları açık şekilde yerleştirdiğinizde, yönü gerektiği gibi ayarlayın. Resimleri döndürmek için, yazdırma sürücüsünde **Görüntüyü 180 Derece Döndür**'ü seçin.

4. Kontrol paneli ekranında sorulursa ekranda boyut, tür ve rengi doğrulayın. Sorulmazsa, kağıt ayarlarını değiştirin.
 - a. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
 - b. **Cihaz→Kağıt Kasetleri**'ne dokunun.
 - c. Kağıt Kasetleri menüsünde bypass kaseti simgesine dokunun.
 - Bir zarf boyutu seçmek için geçerli boyut ayarına dokunun, ardından gerekli boyutu seçin.
 - Bir zarf rengi seçmek için geçerli kağıt rengine dokunun ve zarf rengini seçin.
 - d. Ayarları kaydetmek için, **Tamam** ögesine dokunun.
5. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.



Not: Bir zarf boyutu seçtiğinizde, kağıt türü varsayılan olarak Zarf'a ayarlanır.


Zarf Kasetini Yükleme

Kaset 1'in yerine isteğe bağlı Zarf Kasetini kullanabilirsiniz. Zarf Kaseti ayrılmış bir kasettir ve aşağıdaki zarf boyutlarını alır:

- Monarch ve No.10
- DL ve C5


Zarf Kasetini yüklemek için:

1. Zarf Kasetini duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

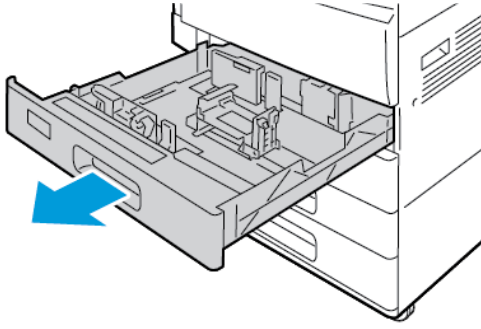


2. Zarfları kasete yerleştirin.


- Uzun kenardan kapaklı DL, Monarch, No. 10 ve C5 zarflar için:
 - Zarfları, yüzü aşağı dönük, kapakları kapalı ve sola bakacak şekilde yerleştirin.
 - Kağıt kılavuzlarını, zarfların kenarına hafifçe dokunacak şekilde ayarlayın. Maksimum dolum çizgisinin görünür olduğundan ve kasete en fazla 50 zarf yüklendiğinden emin olun.

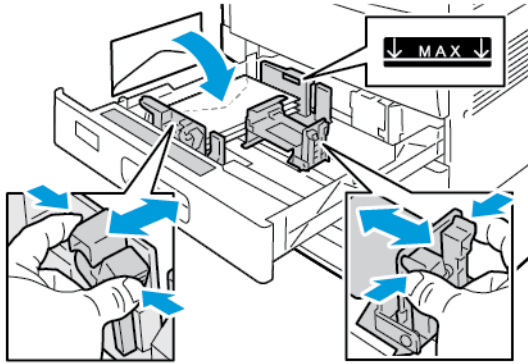

- Kısa kenardan kapaklı C5 zarfları için:
 - Zarfları, yüzü aşağı dönük, kapağı kapalı ve sola bakacak şekilde yerleştirin.
 - Kağıt kılavuzlarını, zarfların kenarına hafifçe dokunacak şekilde ayarlayın. Maksimum dolum çizgisinin görünür olduğundan ve kasete en fazla 50 zarf yüklendiğinden emin olun.

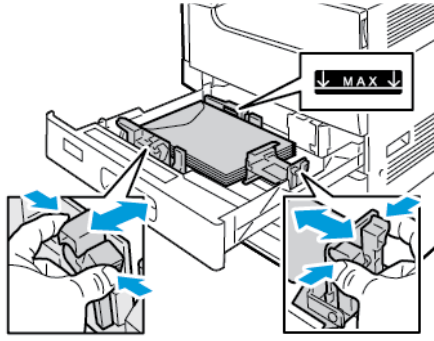

3. Kaseti kapatın.

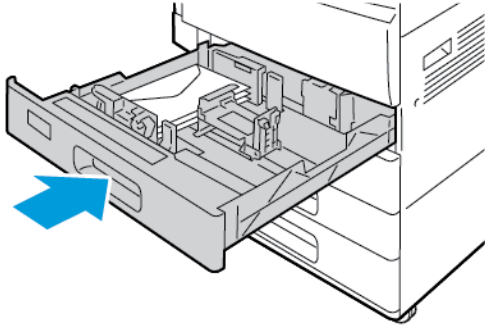

4. Kontrol paneli, Kağıt Ayarlarını görüntüler.

- Yen bir zarf boyutu seçmek için **Boyut**'a dokunun.
- Yen bir kağıt rengi seçmek için **Renk**'e dokunun.



Not: Bir zarf boyutu seçtiğinizde, kağıt türü varsayılan olarak Zarf'a ayarlanır.

5. Ayarları onaylamak için **Onayla**'ya dokunun.

Etiketler

Etiketleri herhangi bir kasetten yazdırılabilirsiniz.

Etiketleri Yazdırma Yönergeleri

- Lazer yazdırma için tasarlanmış etiketler kullanın.
- Vinil etiketler kullanmayın.
- Yazıcıya birden fazla kez etiket sayfası beslemeyin.
- Kuru zamlı etiketler kullanmayın.
- Etiket sayfalarının yalnızca bir yüzüne yazdırın. Yalnızca tam yaprak etiketleri kullanın
- Kullanılmayan etiketleri düz bir şekilde orijinal paketinde saklayın. Kullanıma hazır oluncaya kadar etiket kağıtlarını orijinal paketi içinde tutun. Kullanılmayan etiket kağıtlarını orijinal paketine geri koyun ve paketi kapatın.
- Etiketleri aşırı kuru ya da nemli koşullarda ya da aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda saklamayın. Etiketleri aşırı koşullarda saklamak, yazdırma kalitesiyle ilgili sorunlara ya da yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama etiketlerin kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Etiket seçeneğini seçin.

- Etiketleri yüklemeyen önce diğer tüm kağıtları kasetten çıkartın.




UYARI:


Etiketlerin olmadığı, kıvrıldığı veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıktığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın. Bu yazıcıya zarar verebilir.

Etiketleri Kaset 1-4'e Yerleştirme

1. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

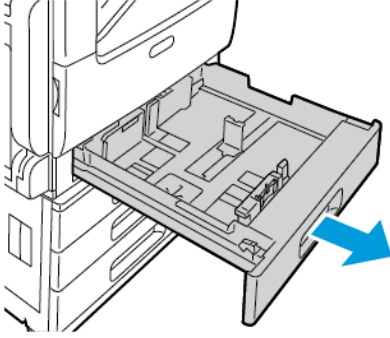


2. Kağıt kılavuzlarının yüklediğiniz boyuttaki etiketler için doğru konumda olduğundan emin olun.
3. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.
4. Uzunluk ya da genişlik kağıt kılavuzunu dışa kaydırmak için kılavuz kilidini serbest bırakın, ardından uzunluk ya da genişlik kağıt kılavuzunu dışarı kaydırın.

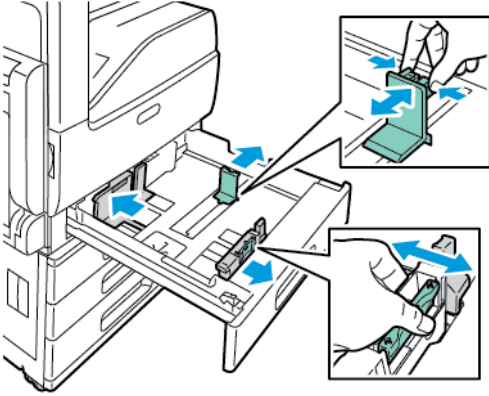


5. Etiketleri kasete yükleyin.

- Uzun kenardan besleme için, etiketleri yüzleri yukarı dönük ve üst kenarları arkaya bakacak şekilde yerleştirin.

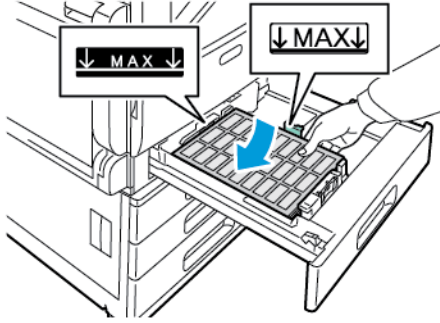


- Kısa kenar besleme için, etiketleri yüzleri yukarı ve üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

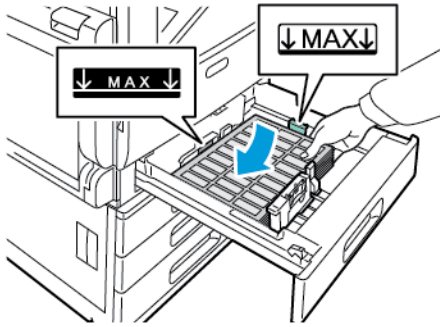


Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Kasetin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını, etiketlere uyacak şekilde ayarlayın.

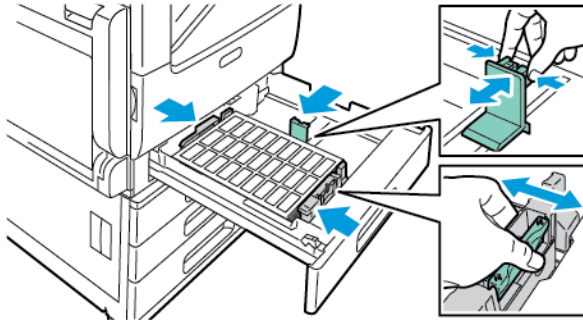

7. Kaseti yazıcıya geri takın.

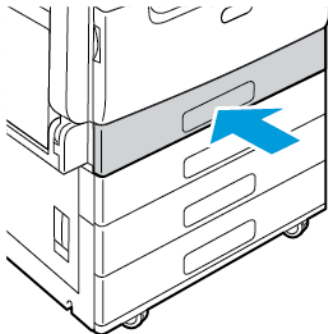

8. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin. Kağıt türünün Etiket olarak ayarlandığından emin olun.



Not: Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

9. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.


Kaset 3 ve 4'e Etiket yükleme

1. Kaset 3 ya da Kaset 4'ü durana kadar çekin. Kasetin alçalmasını ve durmasını bekleyin.



Not: Etiketlerin kaset için doğru boyutta olduğundan emin olun. Kaset 3 ya da 4'e özel boyutlu kağıt yüklemeyin. Kaset 3 ve 4'teki kağıt boyutunu değiştirmek için bkz. [İki Kasetli Modüle Kaset 3 ve 4'ü Yapılandırma](#).

2. Kasete etiket yerleştirmek için, etiketleri yüzleri yukarı dönük ve üst kenarları arkaya bakacak şekilde yerleştirin. Etiket gösterildiği gibi kasetin sol arka köşesine yığınlayın.

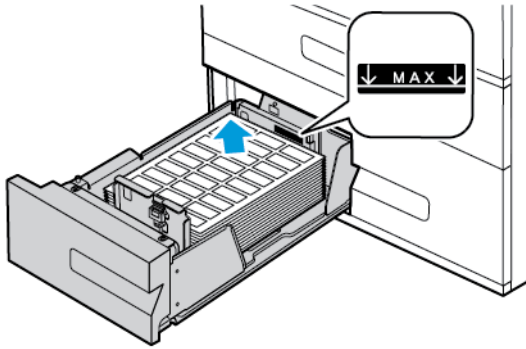

3. Kaseti yazıcıya geri takın.
4. Kontrol panelinde, doğru kağıt türünü ve rengini seçin. Kağıt türünün Etiket olarak ayarlandığından emin olun.





Not: Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).


5. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokunun.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Baypas Kasetine Etiket Yükleme

1. Bypass kasetini açın, ardından daha büyük kağıt boyutları için uzantı kasetini çekin. Farklı boyuttaki veya türdeki kağıtları çıkartın.

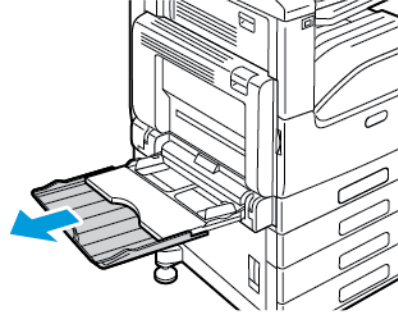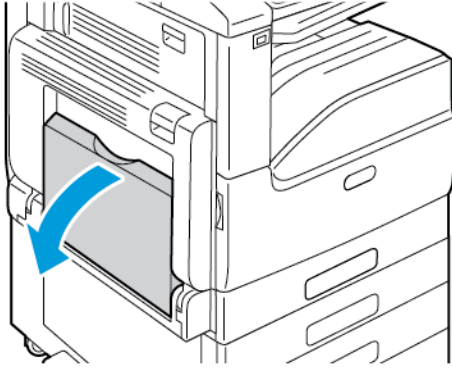


2. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın.

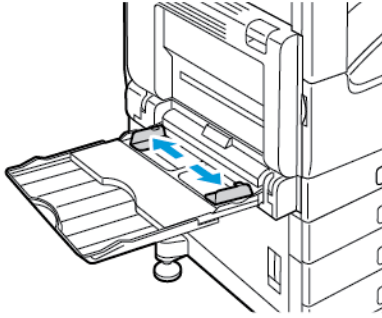


3. Etiketleri kasete yükleyin.

- Uzun kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı yazıcının arka tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

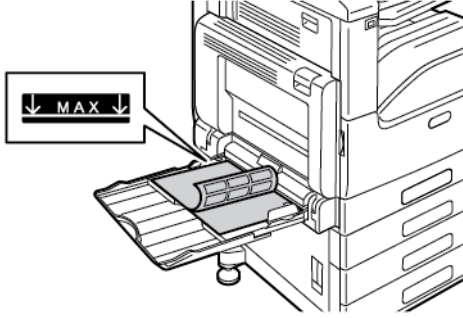


- Kısa kenar besleme için, etiketleri yüzleri aşağı ve üst kenarı sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

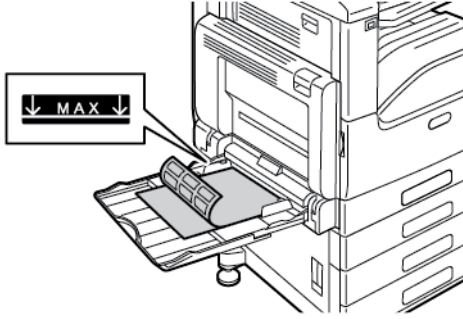

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

4. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

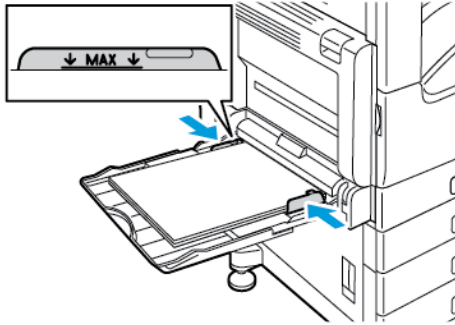

5. Kontrol panelinde, doğru kağıt boyutunu, türünü ve rengini seçin. Kağıt türünün Etiket olarak ayarlandığından emin olun.




Not: Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

6. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokunun.7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Etiketleri Kaset 6'ya Yerleştirme

1. Kaset 6'yı durana kadar yüksek kapasiteli besleyiciden çekin. Yan kapağı duruncaya kadar açın.

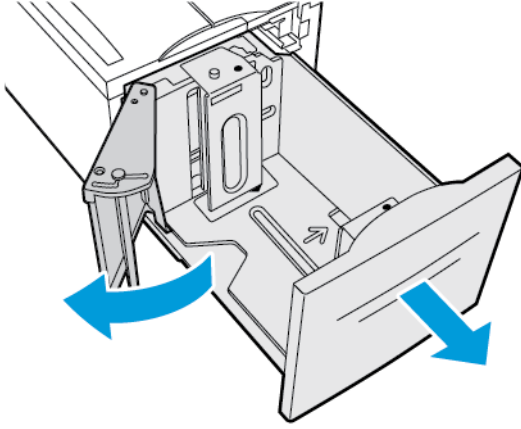


2. Kasetin alçalmasını ve durmasını bekleyin.



Not: Etiketlerin kaset için doğru boyutta olduğundan emin olun. Kaset 6'ya özel boyutlu kağıt yüklemeyin.

3. Kasete etiket yerleştirmek için, etiketleri yüzleri yukarı dönük ve üst kenarları arkaya bakacak şekilde yerleştirin. Etiket gösterildiği gibi kasetin sağ tarafına yığınlayın.

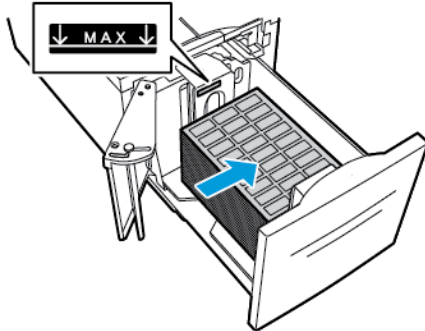

Not: Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin. Aşırı doldurma kağıt sıkışmasına neden olabilir.

4. Kaset kapağı kapatın.
5. Kontrol panelinde, doğru kağıt türünü ve rengini seçin. Kağıt türünün Etiket olarak ayarlandığından emin olun.



Not: Kaset Ayrılmış moda ayarlandığında kağıt ayarlarını değiştirmek için bkz. [Kaset Ayarlarını Yapılandırma](#).

6. Ayarları onaylamak için, **Tamam** ögesine dokunun.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bakım

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Önlemler..... 186
- Yazıcıyı Temizleme..... 187
- Sarf Malzemeleri 193
- Ayarlar ve Bakım Yordamları..... 203
- Yazıcıyı Yönetme..... 208
- Yazıcıyı Taşıma 209

Genel Önlemler



UYARI:

- Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun.
- Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprej temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı sprejler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Basınçlı sprej temizleyici kullanımı yangın ve patlama riskini artırır.
- Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmemiş herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.



Dikkat:

- Yazıcınızı temizlerken organik ya da güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sıfır malzemelerini ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın.
- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma tambur kartuşlarına zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Kullanılırken yazıcıyı sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından emin olun.

Yazıcıyı Temizleme

Dış Kısmı Temizleme

Yazıcının dış kısmını ayda bir temizleyin.

- Kağıt kasetini, kontrol panelini ve diğer parçaları nemli, yumuşak bir bezle silin.
- Temizledikten sonra, kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- İnatçı lekeler için, beze az miktarda hafif bir deterjan uygulayın ve lekeyi yavaşça silin.



Dikkat: Yazıcıya doğrudan deterjan püskürtmeyin. Sıvı deterjan bir boşluktan yazıcıya girebilir ve sorunlara neden olabilir. Su ve hafif deterjan dışında temizlik maddesi kesinlikle kullanmayın.



Tarayıcıyı Temizleme

En iyi yazdırma kalitesini elde etmek için, doküman camını düzenli olarak temizleyin. Temizleme işlemi baskıların çizgili, lekeli olmamasına veya belgenin taranması sırasında cama bulaşmış bir başka işaretin baskı üzerine yansımamasına yardımcı olur.


1. Yumuşak, lif bırakmayan bir bezi suyla hafifçe ıslatın.
2. Tüm kağıtları veya diğer ortamları çıktı kasetinden çıkarın.
3. Doküman kapağını açın.
4. Doküman camının ve CVT camının yüzeyini silip temiz ve kuru olmasını sağlayın.



Not: Lekeleri ve çizgileri en iyi şekilde gidermek amacıyla Xerox® Cam Temizleyicisini kullanın.

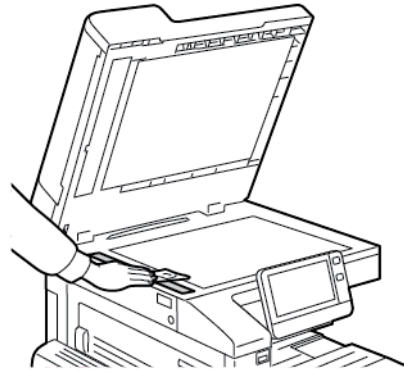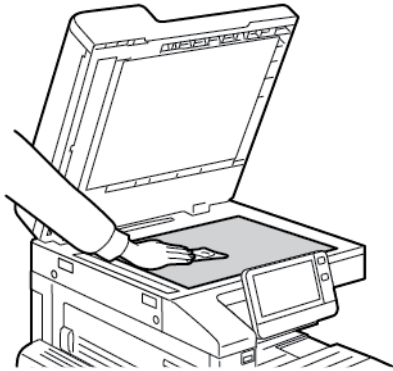

5. Doküman kapağının alt tarafını temiz ve kuru olana kadar silin.

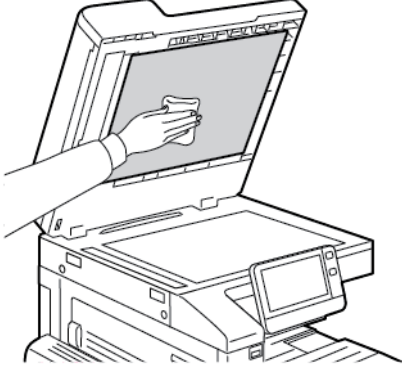


6. Doküman kapağını kapatın.


Doküman Besleyici Silindirlerini Temizleme

Tarayıcıyı temizlerken Doküman Besleyici Silindirlerini temizlediğinizden emin olun.

1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını açın.

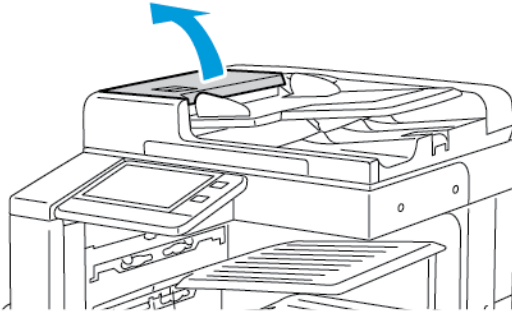

2. Besleme silindirlerini temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleninceye kadar silin.

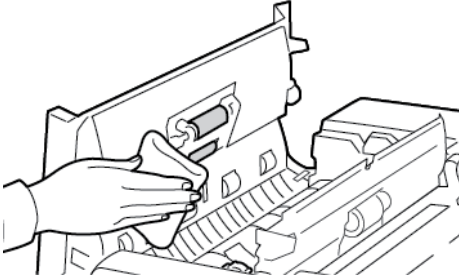

3. Doküman besleyicinin üst kapağını kapatın.

İç Kısım Temizleme

Yazıcının içinde baskı kalitesini etkileyebilen lekeleri önlemek için, yazıcının iç kısmını düzenli olarak temizleyin. Yazının iç kısmını tambur kartuşunu her değiştirdiğinizde temizleyin.

Kağıt sıkışmalarını giderdikten veya toner kartuşunu değiştirdikten sonra, yazıcı kapaklarını kapatmadan önce yazıcının içini inceleyin.

- Geriye kalan tüm kağıt parçalarını veya yabancı maddeleri çıkarın. Ayrıntılar için bkz. [Kağıt Sıkışmalarını Giderme](#).
- Temiz, kuru, tüy bırakmayan bir bezle tozu veya lekeleri temizleyin.


⚠ UYARI: Isıtıcıda uyarı ile etiketlenmiş bir alana asla dokunmayın. Yanabilirsiniz. Isıtıcının iç çevresine bir kağıt yaprağı dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 40 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra kağıt sıkışmasını gidermeye çalışın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.

Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme


Yazıcı dört yazdırma kafası lensi ile oluşturulmuştur. Yazdırma kafası lensleri, baskı kalitesini korumak için düzenli temizleme gerektirir. Yazdırma kafası lenslerini, ilgili tambur kartuşu her değiştirildiğinde ya da baskı kalitesi bozulmaya başladığında temizleyin.

⚠ Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Yazıcının ön kapağını açın.

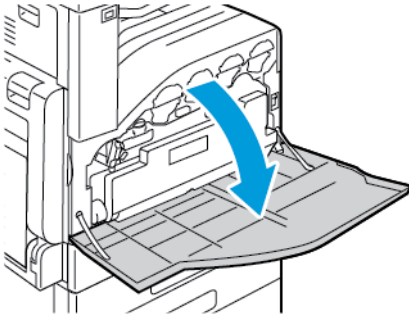


2. Atık kasetini çıkarın:
 - a. Atık kartuşun kilidini açmak için atık kartuş kilit kolunu saatin tersi yönünde 90 derece çevirin.

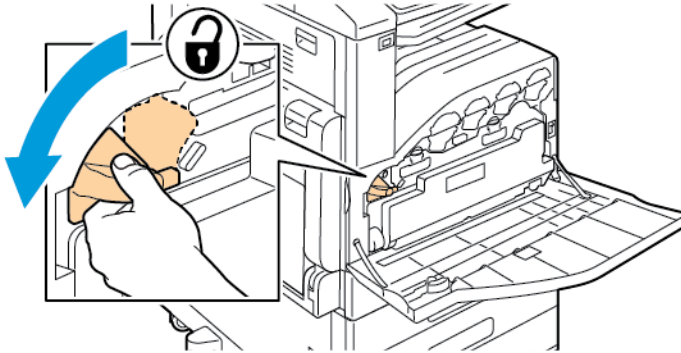

- b. Atık kartuşu serbest bırakmak için gösterildiği şekilde turuncu sekmelere bastırın.

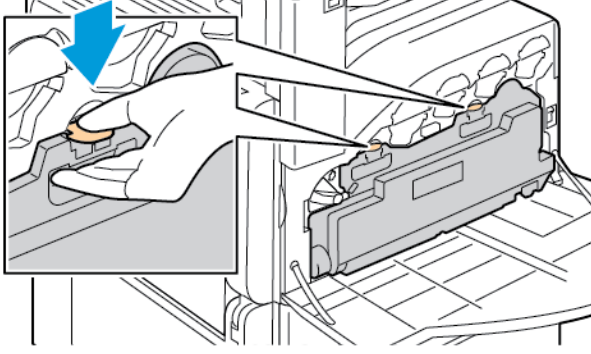

- c. Atık kartuşun tutacağı kavrayın, ardından dışarıya doğru çekin.

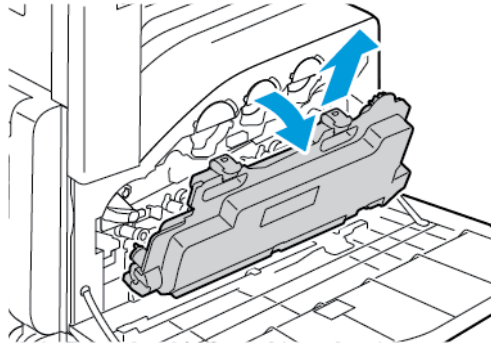


- d. Çıkarılan atık kartuşunu düz bir yüzeye, açıklıkları yukarı dönük olacak şekilde yerleştirin.




Dikkat: Toner sıçramaması veya arıza olmaması için, atık kartuşu yanlamasına yatırmayın.




3. Yazdırma kafası LED lensi temizleme çubuğunu ön kapağın içinden çıkarın.

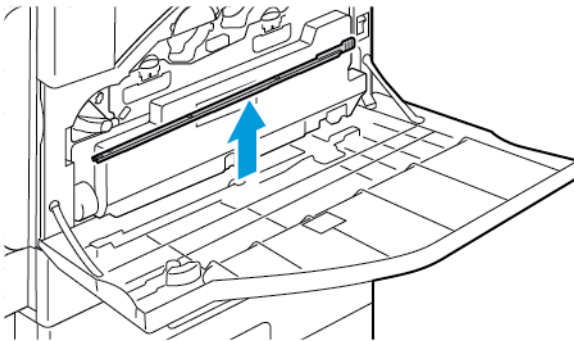


4. Temizleme çubuğunu durana kadar yavaşça yazıcının içine doğru itin, ardından dışarı çekin. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayın.

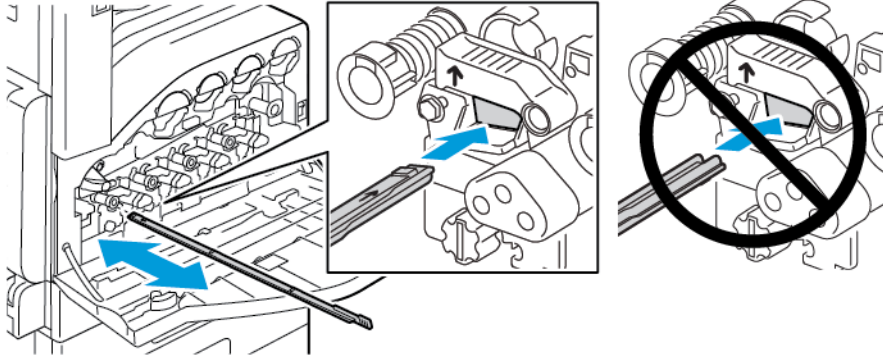


5. Temizleme çubuğunu ilk konumuna geri getirin.

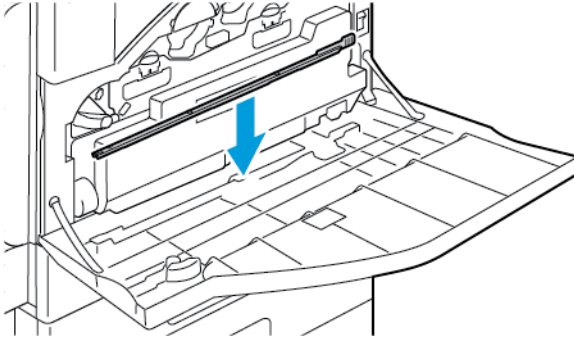


6. Atık kartuşunu yerleştirmek:
a. Atık kartuşunu gösterildiği gibi konumlandırın.

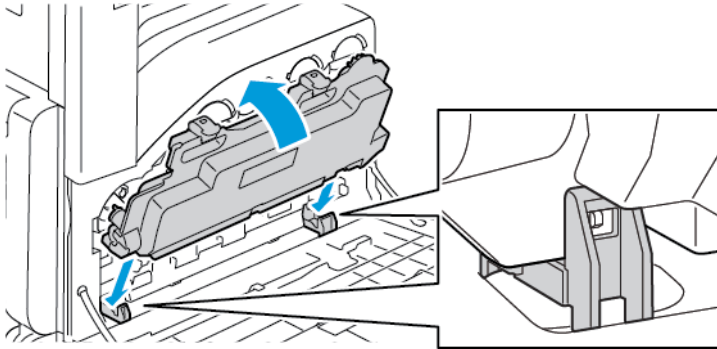


- b. Atık kartuşunu, bir tık sesi çıkararak yerine oturuncaya kadar yazıcıya doğru bastırın.

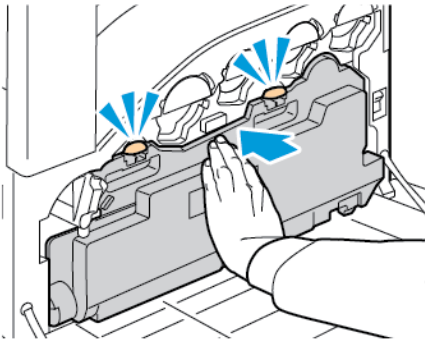

- c. Atık kartuşunu kilitlemek için atık kartuş kilitleme kolunu saat yönünde 90 derece çevirin.

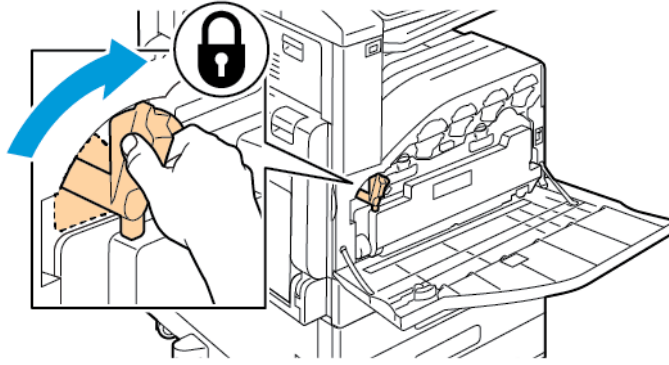

7. Yazıcı ön kapağını kapatın.

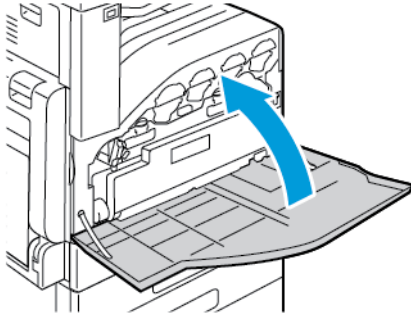

Sarf Malzemeleri

Tüketim Malzemeleri

Sarf malzemeleri, yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcı için sarf malzemeleri aşağıdakileri içerir:

- Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah Orijinal Xerox® Toner Kartuşları
- İsteğe Bağlı Entegre Ofis Son İşlemci ya da Ofis Son İşlemci LX için Zimba Kartuşu
- İsteğe Bağlı Kitapçık Oluşturucu Ofis Son İşlemci LX için Zimba Kartuşları



Not:

- Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur. Sarf malzemelerini değiştirmek için sarf malzemesi ile gelen talimatlara bakın.
- Yazıcınıza yalnızca yeni kartuşlar takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir.
- Baskı kalitesi sağlamak için, kartuş önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.



Dikkat: Orijinal Xerox Toner® dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini etkileyebilir. Xerox® Toner, özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir.

Rutin Bakım Öğeleri

Rutin bakım materyalleri, sınırlı bir ömrü olan ve periyodik olarak yenilenmesi gereken yazıcı parçalarıdır. Değiştirilen kısımlar, parça ya da set halinde olabilir. Rutin bakım materyalleri genellikle müşteri tarafından değiştirilebilir.



Not: Her bir rutin bakım öğesinde takma yönergeleri bulunur.

Bu yazıcı için rutin bakım öğeleri aşağıdakileri içerir:

- Camgöbeği, Macenta, Sarı ve Siyah Tambur Kartuşları
- Atık Toneri Kutusu
- Delgi Atık Kabı
- Zimba Kartuşu
- Kitapçık Zimba Kartuşu

Tambur Kartuşunu Değiştirme



UYARI: Tambur kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın.



UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve kaynaştırıcının soğuması için 40 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın.



Dikkat: Tambur kartuşunu doğrudan güneş ışığına veya güçlü iç ortam flüoresan lambasına maruz bırakmayın. Tamburun yüzeyine dokunmayın ve çizmeyin.

Bir tambur kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.

 **Not:** Her tambur kartuşunda takma işlemiyle ilgili yönergeler bulunur.


Yazıcı Durumu Mesajı	Neden ve Çözüm
Tambur Kartuşu Sipariş Edin	Tambur kartuşu, kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor. Yeni bir tambur kartuşu sipariş edin.
Tambur Kartuşunu Değiştir	Tambur kartuşu, kullanım ömrünün sonuna gelmiş. Tambur kartuşunu yenisi ile değiştirin.

Zimba Kartuşlarını Değiştirme


Yazıcıya isteğe bağlı bir son işlemci takılıysa, bir zimba kartuşu boş olduğunda ya da değiştirilmesi gerektiğinde kontrol paneli bir mesaj görüntüler:

Entegre Ofis Son İşlemcideki Zımbaları Değiştirme


1. Son işlemci kapağını açın.

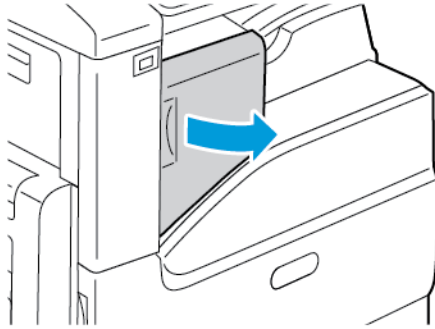


2. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

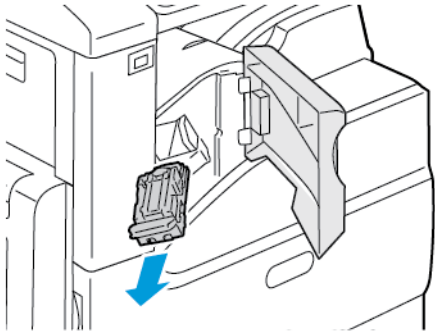


3. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
4. Zimba paketinin her iki yanından sıkın ve zimba paketini kartuştan çıkarın.

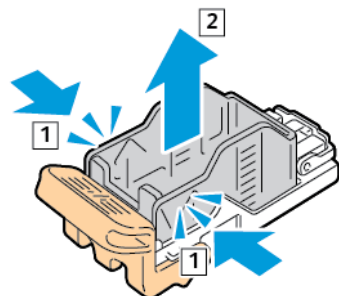


5. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

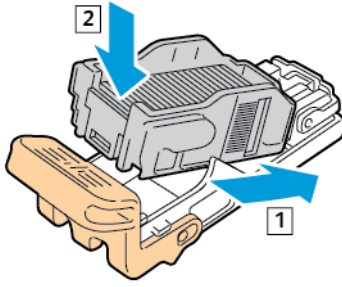

6. Yeni zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zimbanın içine sokun.

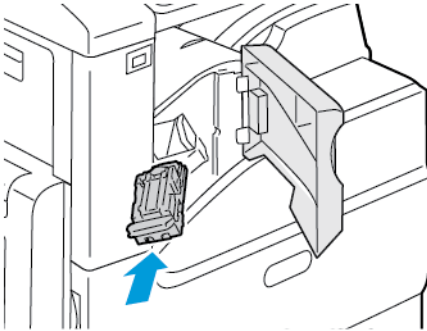


7. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

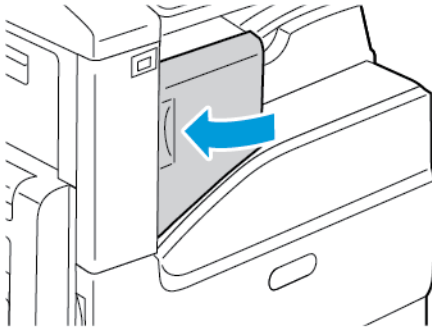


Ofis Son İşlemci LX'in Ana Zımbalayıcısındaki Zımbaları Değiştirme

1. Son işlemci kapağını açın.

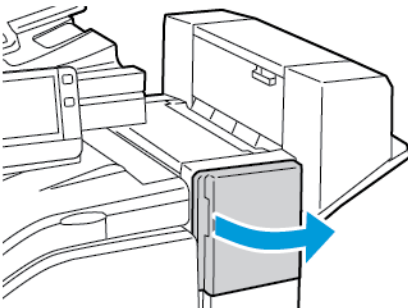


2. Son işlemci kabine erişin ve zımbayı duruncaya kadar kendinize çekin.


3. Zimba düzeneğini gösterilen şekilde sağa itin.

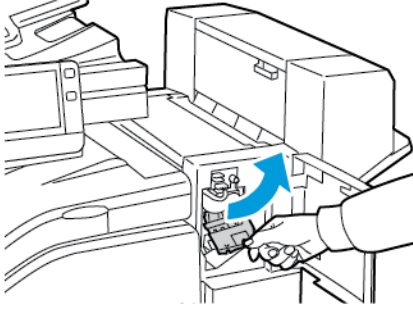


4. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

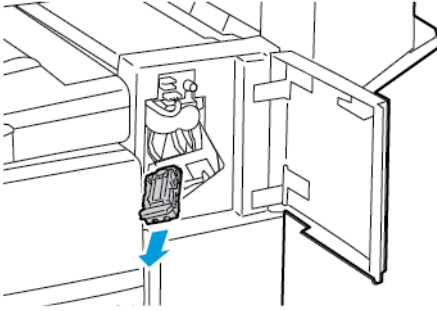


5. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
6. Zimba paketinin her iki yanından sıkın ve zimba paketini kartuştan çıkarın.

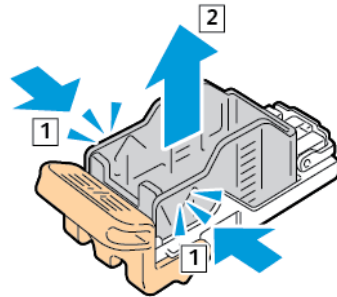


7. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

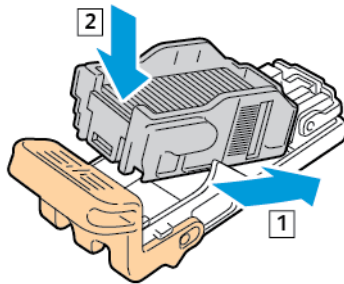

8. Zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve zimba düzeneğine sokun. Zimba kartuşunu klik sesi duyulana kadar içeri itin.

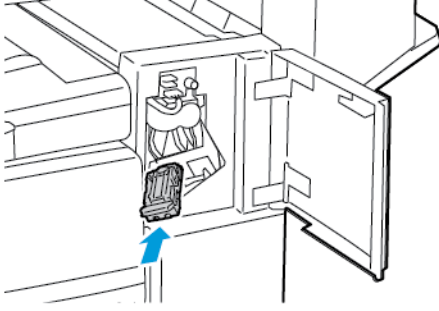

9. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

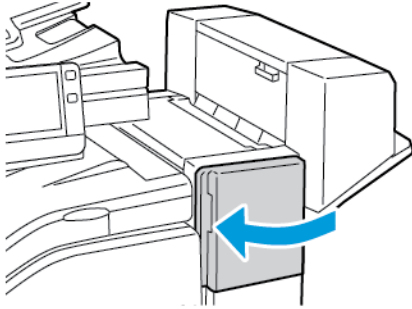


Ofis Son İşlemci LX'in Kitapçık Oluşturucusundaki Zımbaları Değiştirme




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci yan kapağını açın.

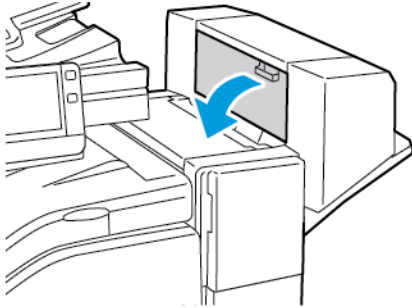

2. Zimba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın her iki yanındaki dikey panelleri kavrayın ve zimba kartuşlarını ortaya kaydırın.

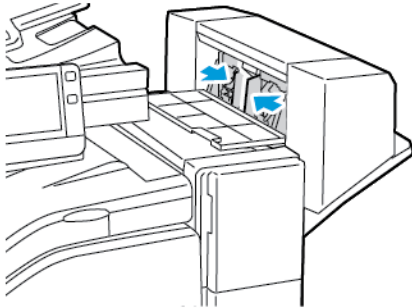


3. Zimba kartuşunun her iki yanındaki tırnakları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

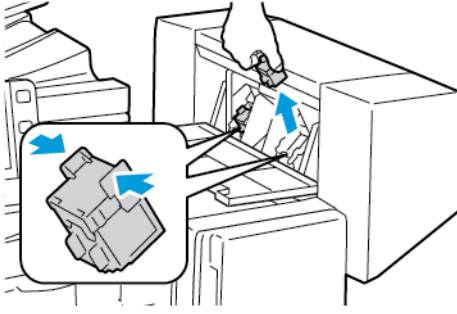


4. Yeni zimba kartuşunu paketinden çıkarın. Yeni zimba kartuşunun her iki tarafındaki tırnakları tutun ve zimba kartuşunu yeniden son işlemciye orijinal konumuna takın.



Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalaması, her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.

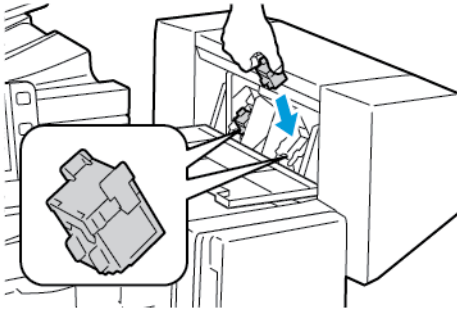


5. Yordamı diğer zimba kartuşu için tekrarlayın.
6. Son işlemci yan kapağını kapatın.

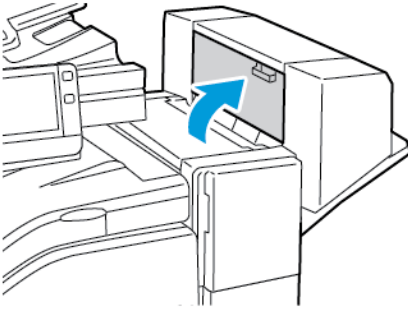


Genel Amaçlı Zımbalayıcıdaki Zımbaları Değiştirme


1. Zimba başlığını açmak için zimba başlığını saat yönü tersinde 180 derece çevirin.

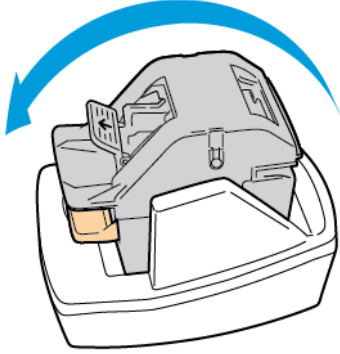


2. Zimba kartuşunu kavrayın ve zimba başlığından dışarı çekin.

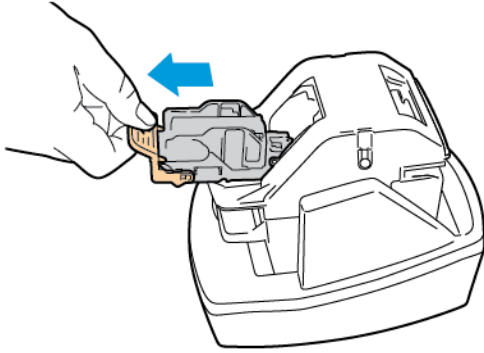

3. Yeni zimba kartuşunu paketinden çıkarın Tüm kısmi şeritleri veya bükülmüş tüm zimba şeritlerini çıkarın.
4. Yeni zimba kartuşunu zimba başlığı içine takın. Zimba kartuşu yerine tıklayarak oturur.

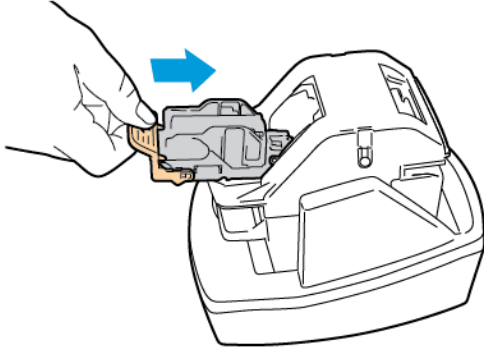

5. Zimba başlığını kapatmak için zimba başlığını saat yönünde 180 derece çevirin.

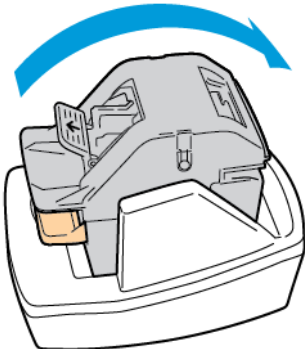


Delgi Atık Kabını Boşaltma


Delgi atık kabı dolduğunda, yazıcı kontrol panelinde bir mesaj görünür.

⚠ Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci aktarım üst kapağını kaldırın, ardından ön aktarım kapağını açın.

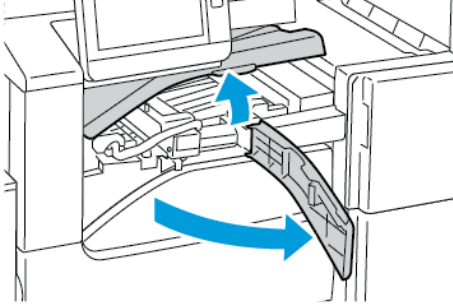


2. Delgi atık kabını dışarı çekin.

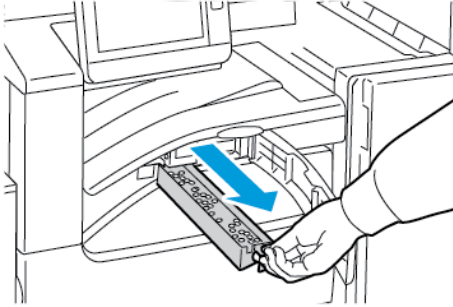

3. Kabı boşaltın.

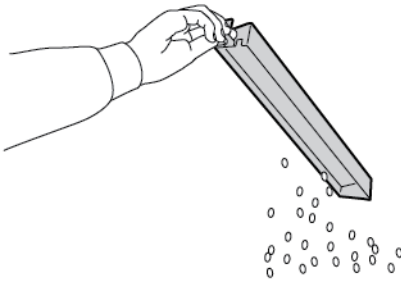

4. Kabı takın, ardından son işlemcinin içine itin.

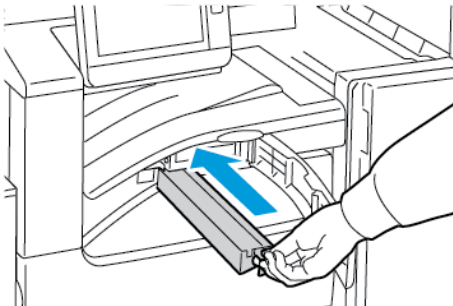

5. Son işlemci ön aktarım üst kapağını kapatın, ardından ön kapağı kapatın.

Sarf Malzemeleri Sipariş Etme

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı

Sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında kontrol panelinde bir uyarı görüntülenir. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar ilk görüntülendiğinde bu öğeleri sipariş etmek önemlidir. Sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenir.

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya şu adrese gidin: www.xerox.com/office/VLC70XXsupplies.



Dikkat: Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox haricindeki sarf malzemelerinin kullanımı veya bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle meydana gelen hasar, arıza veya performans düşüklüğünü kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Kapsam, bu bölgelerin dışında değişiklik gösterebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Sarf Malzemesi Durum Bilgisi

Sarf Malzemesi durumunu kontrol edebilir, Kontrol panelinde görünen uyarıları özelleştirebilir ve e-posta uyarı bildirimlerini yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, aşağıdakilere bkz. [Sarf Malzemesi Durum Bilgisi](#).

Sarf Malzemeleri Kullanım Raporu

Sarf Malzemeleri Kullanımı Raporu, kapsam bilgisini ve yeniden sarf malzemesi siparişi için parça numaralarını sunar. Bir sarf malzemesi öğesinin takıldığı tarih raporda görünür.

Sarf Malzemesi Kullanımı Raporu'nu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz** → **Hakkında** → **Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Sarf Malzemeleri Kullanımı Raporu**'na dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Toner Kartuşları

Genel Önlemler



UYARI:

- Toner kartuşunu değiştirirken, toner sıçratmamaya dikkat edin. Toner sıçrarsa, giysilerle, ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının. Toner tozunu içinize çekmeyin.
- Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla toneri yutarsa, çocuğun toneri tükürmesini sağlayın ve ağzını suyla yıkayın. Derhal bir doktora başvurun.
- Sıçrayan toneri temizlemek için, nemli bir bez kullanın. Dökülen toneri temizlemek için, kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki elektrik kıvılcımları bir yangına ya da patlamaya neden olabilir. Çok miktarda toner dökerseniz, yerel Xerox temsilcinize danışın.

- Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. Kartuşta kalan toner ateş alabilir ve yanıklara veya bir patlamaya neden olabilir.

Toner Kartuşunu Değiştirme

Bir toner kartuşunun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir.



Not: Her toner kartuşunda takma yönergeleri bulunur.

Yazıcı Durumu Mesajı	Neden ve Çözüm
Toner Sipariş Edin	Toner kartuşu azalmış. Yeni bir toner kartuşu sipariş edin.
Toner Bitti	Toner kartuşu boştur. Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox® Sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.xerox.com/gwa.

Ayarlar ve Bakım Yordamları

Renk Kaydı


Otomatik ayarlama etkin olduğunda yazıcı, renk kaydını otomatik olarak ayarlar. Renk kaydını ayrıca yazıcının boş olduğu bir zamanda manuel olarak yapabilirsiniz. Yazıcı taşındığında renk kaydını ayarlamanız gerekir. Yazdırma sorunlarınız varsa renk kaydını ayarlayın.

Bir Kağıt Kayıt Ayarı Yapma

1. Kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz** → **Destek** → **Görsel Konumu**'na dokun.
4. Kaydı ayarlamak için kaynak kağıt kasetini seçin.
 - a. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun.
 - b. İstedığınız kasete dokunun.
5. **Kağıt Kaydını Doğrulama** işlevinde yazdırılan grafiği kullanarak kayıt tarafını seçin.
 - a. 1. Tarafı ayarlamak için **Ayarlanan Taraf**'a dokunun, ardından **1. Taraf**'a dokunun.
 - b. 2. Tarafı ayarlamak için **Ayarlanan Taraf**'a dokunun, ardından **2. Taraf**'a dokunun.
6. Kaydı ayarlamak için **Ön/Yan Taraf Kaydı**'na dokunun.
 - a. Yan yana kaydı ayarlamak için **Yan Taraf Kaydı**'nda **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) düğmesine dokunun.
 - b. Üstten alta kaydı ayarlamak için **Ön Taraf Kaydı**'nda **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) düğmesine dokunun.

Referans için grafiği 1. Taraf ya da 2. Taraf noktalarının sayfanın altında olacağı şekilde konumlandırın.

- Ön Taraf Kaydında pozitif değer görüntüyü sayfanın aşağısına kaydırır.
- Yan Taraf Kaydında pozitif değer görüntüyü sola kaydırır.

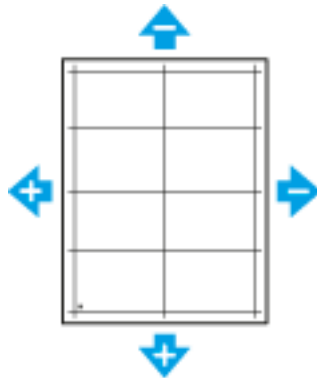

7. Ayarlarınızı kaydetmek için, **Tamam** ögesine dokunun.
8. Gerektiği gibi ek değerleri girmek için önceki adımları tekrarlayın.
9. Başka bir örnek sayfa yazdırın ve kayıt düzeltmelerini tamamlayıncaya kadar işlemi tekrarlayın.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Renk Kalibrasyonu

Yanlış görünen renkleri düzeltmek ya da doğal görünen griler oluşturmak için Renk Kalibrasyonunu kullanın.

Bir Renk Kalibrasyonu gerçekleştirmek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Destek→Renk Kalibrasyonu**'na dokununuz.
3. Kalibrasyonunuz için kullanmak amacıyla bir ekran seçmek için **Ekran Türü**'ne dokununuz, ardından bir seçenek belirleyin.
 - Kopyalama işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Kopyalama İşleri**'ne dokununuz.
 - Standart baskı kalitesinde yazdırma işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Yazdırma İşleri 1**'e dokununuz.
 - Gelişmiş baskı kalitesinde yazdırma işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Yazdırma İşleri 2**'ye dokununuz.
4. Kalibrasyonunuz için bir hedef iş türü seçmek amacıyla **Hedef**'e dokununuz, ardından kalibre etmek istediğiniz çıktı türünü seçin.
 - Yalnızca kopyalama işlerinin rengini optimize etmek için **Yalnızca Kopyalama İşleri**'ne dokununuz.
 - Yalnızca yazdırma işlerinin rengini optimize etmek için **Yazdırma İşleri**'ne dokununuz.
 - Hep kopyalama hem de yazdırma işlerinin rengini optimize etmek için **Kopyalama ve Yazdırma İşleri**'ne dokununuz.
 - Herhangi bir ayarlama istenmiyorsa, **Hiçbiri**'ne dokununuz.
5. Kaynak kağıt türünü seçmek için **Kağıt Kaynağı**'na dokununuz, ardından istenen kasete dokununuz.
6. Renk kalibrasyonunu başlatmak için **Başlat**'a dokununuz. Ekrandaki talimatları izleyin.
7. İşiniz bittiğinde **Kapat**'a dokununuz.
8. Menüden çıkmak için, **X**'e dokununuz.
9. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Bir Gelişmiş Renk Kalibrasyonu Gerçekleştirme

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz→Destek→Renk Kalibrasyonu - Gelişmiş**'e dokununuz.
4. Kalibrasyonunuz için kullanmak amacıyla bir ekran seçmek için **Ekran Türü**'ne dokununuz, ardından bir seçenek belirleyin.
 - Kopyalama işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Kopyalama İşleri**'ne dokununuz.
 - Standart baskı kalitesinde yazdırma işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Yazdırma İşleri 1**'e dokununuz.
 - Gelişmiş baskı kalitesinde yazdırma işlerinin renk tonlarını optimize etmek için **Yazdırma İşleri 2**'ye dokununuz.

5. Kalibrasyonunuz için bir hedef iş türü seçmek amacıyla **Hedef**'e dokunun, ardından kalibre etmek istediğiniz çıktı türünü seçin.
 - Yalnızca kopyalama işlerinin rengini optimize etmek için **Yalnızca Kopyalama İşleri**'ne dokunun.
 - Yalnızca yazdırma işlerinin rengini optimize etmek için **Yazdırma İşleri**'ne dokunun.
 - Hep kopyalama hem de yazdırma işlerinin rengini optimize etmek için **Kopyalama ve Yazdırma İşleri**'ne dokunun.
 - Herhangi bir ayarlama istenmiyorsa, **Hiçbiri**'ne dokunun.
6. Kaynak kağıt türünü seçmek için **Kağıt Kaynağı**'na dokunun, ardından gerekli kasete dokunun.
7. Renk kalibrasyonunu başlatmak için **Başlat**'a dokunun. Ekrandaki talimatları izleyin.
8. İşiniz bittiğinde **Kapat**'a dokunun.
9. Menüden çıkmak için, **X**'e dokunun.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Renk Kaydı Ayarlama

Yazdırılan görüntünün sayfadaki konumunu ayarlamak için Kağıt Kaydını Ayarla'yı kullanın. Ayar, üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklarını tam olarak istediğiniz gibi yerleştirmenizi sağlar. Yüklenen her kağıt kaseti için, kağıdın hem ön hem de arka tarafındaki görüntünün konumunu belirleyebilirsiniz.


Kağıt Kaydını Doğrulama

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz** → **Destek** → **Görsel Konumu**'na dokun.
4. Kayıt baskısı için kaynak kağıt kasetini seçin.
 - a. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun.
 - b. İsteddiğiniz kasete dokunun.
5. Yazıcınızda otomatik 2-taraflı yazdırma özelliği varsa, optimize etmek istediğiniz tarafları seçin.
 - 1 tarafı da ayarlamak amacıyla bir örnek kayıt sayfası seçmek için, **Ayarlı Taraf**'a ardından **1 Taraf**'a dokunun.
 - Her iki tarafı da ayarlamak amacıyla bir örnek kayıt sayfası seçmek için, **Ayarlı Taraf**'a ardından **2 Taraf**'a dokunun.
6. Yazdırılacak ardışık örnek sayfa sayısını belirtin.
 - a. **Yazdırma Ayarları**'na dokunun.
 - b. Örnek sayfaların sayısını artırmak ya da azaltmak için Miktar ayarında **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-), ardından **Tamam**'a dokunun.
7. Örnek sayfaları yazdırmak için **Yazdırma Örneği**'ne dokunun.
8. Yazdırma tamamlandığında, **Kapat**'a dokunun.

9. Örnek sayfalarda, 1. Taraf için bir cetvel kullanarak yazdırılan görüntünün üst, alt , sol ve sağ kenarlara olan mesafesini ölçün.



Not: Tanımlama için 1. tarafa tek bir nokta ve 2. tarafa iki nokta yazdırılır.

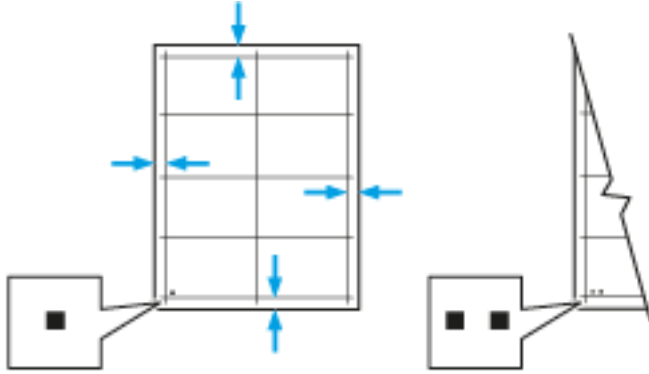


10. 2. taraf için yazdırılan görüntünün üst, alt, sol ve sağ kenarlara olan mesafesini ölçün.
11. Görüntü merkezdeyse herhangi bir ayarlama gerekmez. Görüntü merkezde değilse kağıt kaydını ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Bir Kağıt Kayıt Ayarı Yapma](#).

Bir Kağıt Kayıt Ayarı Yapma

1. Kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Yönetici olarak oturum açın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.
3. **Cihaz**→**Destek**→**Görsel Konumu**'na dokun.
4. Kaydı ayarlamak için kaynak kağıt kasetini seçin.
 - a. **Kağıt Kaynağı**'na dokunun.
 - b. İstedığınız kasete dokunun.
5. **Kağıt Kaydını Doğrulama** işlevinde yazdırılan grafiği kullanarak kayıt tarafını seçin.
 - a. 1. Tarafı ayarlamak için **Ayarlanan Taraf**'a dokunun, ardından **1. Taraf**'a dokunun.
 - b. 2. Tarafı ayarlamak için **Ayarlanan Taraf**'a dokunun, ardından **2. Taraf**'a dokunun.
6. Kaydı ayarlamak için **Ön/Yan Taraf Kaydı**'na dokunun.
 - a. Yan yana kaydı ayarlamak için **Yan Taraf Kaydı**'nda **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) düğmesine dokunun.
 - b. Üstten alta kaydı ayarlamak için **Ön Taraf Kaydı**'nda **Artı** simgesine (+) ya da **Eksi** simgesine (-) düğmesine dokunun.

Referans için grafiği 1. Taraf ya da 2. Taraf noktalarının sayfanın altında olacağı şekilde konumlandırın.

 - Ön Taraf Kaydında pozitif değerler görüntüyü sayfanın aşağısına kaydırır.
 - Yan Taraf Kaydında pozitif değerler görüntüyü sola kaydırır.

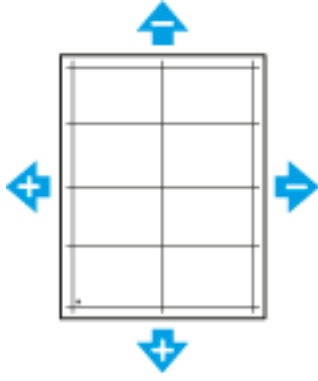

7. Ayarlarınızı kaydetmek için, **Tamam** ögesine dokununuz.
8. Gerektiği gibi ek değerleri girmek için önceki adımları tekrarlayınız.
9. Başka bir örnek sayfa yazdırın ve kayıt düzeltmelerini tamamlayıncaya kadar işlemi tekrarlayınız.
10. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Rakımı Ayarlama

Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakımı ayarlamak için Rakımı Ayarla'yı kullanınız. Rakım ayarı yanlışsa, baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

İrtifayı ayarlamak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz**→**Destek**→**İrtifa Ayarı**'na dokununuz.
3. Yazıcının konumu için irtifayı seçin, ardından **Tamam**'a dokununuz.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazıcıyı Yönetme

Sayaç Okumasını Görüntüleme

Faturalama/Kullanım menüsü, yazıcının, kullanım ömrü boyunca ürettiği ya da yazdırdığı toplam baskı sayısını görüntüler. Sayaçları sıfırlayamazsınız. Bir sayfa bir kağıdın bir tarafı olarak sayılır. Örneğin, her iki tarafına yazdırılmış bir kağıt iki baskı olarak sayılır.



Not: Aygıtınız için düzenli faturalama bilgisi sunuyorsanız, işlemi basitleştirmek için Uzak Hizmetler Yükleme'si'ni kullanabilirsiniz. Faturalama sayaç okumalarını Xerox'a otomatik olarak göndermek için Uzak Hizmetler özelliğini etkinleştirebilirsiniz, bu sayede okumaları manuel olarak almanız gerekmez. Daha fazla bilgi için, *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Yazıcınızın faturalama bilgisini görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Faturalama/Kullanım**'a dokunun.
3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için, **Kullanım Sayaçları**'na dokunun, ardından bir seçeneği belirleyin.
4. Kullanım ölçümlerini görüntüledikten sonra Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Faturalama Özeti Raporu Yazdırma

Faturalama Özeti Raporu aygıt hakkındaki bilgileri ve faturalama sayaçları ile sayfa sayılarının ayrıntılı bir listesini sunar.

Faturalama Özeti Raporu'nu yazdırmak için:

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokunun.
3. **Faturalama Özeti Raporu**'na dokunun.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Yazıcıyı Taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce:

- Her zaman yazıcıyı kapattığınızdan ve tamamen kapanmasını beklediğinizden emin olun.
- Yazdırma kuyruğunda iş olmadığından emin olun.
- Güç kablosunu ve diğer kabloları yazıcının arkasından çıkarın.



UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için, fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Güç kablosunu çıkarırken, kabloyu değil, fişi tuttuğunuzdan emin olun. Kablonun çekilmesi kabloya hasar vererek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Not:

- Yazıcıyı taşıırken herhangi bir yönde 10 dereceden fazla eğmeyin. Yazıcıyı 10 dereceden fazla eğmek, tonerin akmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı uzak bir mesafeye taşıırken, tonerin dökülmesini önlemek için tambur kartuşunu ve toner kartuşunu çıkarın.



Dikkat: Tambur kartuşunu doğrudan güneş ışığına veya güçlü iç ortam flüoresan lambasına maruz bırakmayın. Tamburun yüzeyine dokunmayın ve çizmeyin.



Dikkat: Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenememesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz.

Yazıcıyı taşıdıktan sonra:

1. Çıkardığınız tüm parçaları tekrar takın.
2. Kabloları ve güç kablosunu yazıcıya tekrar bağlayın.
3. Fişini takın ve yazıcıyı açın.

Sorun Giderme

Bu bölüm şunları içerir:

- Genel Sorun Giderme..... 212
- Kağıt Sıkışmaları..... 217
- Baskı Kalitesi Sorunları..... 237
- Kopyalama ve Tarama Sorunları 242
- Faks Sorunları 243
- Yardım Alma..... 245

Genel Sorun Giderme

Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir.

Yazıcı Açılmıyor

Olası Nedenler	Çözümler
Güç anahtarı açılmamış.	Ön kapağı açın ve güç anahtarının Açık konumda olduğunu kontrol edin. Yazıcı kontrol panelinde Güç/Uyandır düğmesine basın. Ayrıntılar için bkz. Güç Seçenekleri .
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize takın. Güç kablosunu yerine sabitlemek için yazıcıyla birlikte sağlanan braket kullanın.
Güç kablosu prize doğru sabitlenmemiştir.	Güç kablosunu yerine sabitlemek için yazıcıyla birlikte sağlanan braket kullanın.
Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.	Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı bağlayın. Farklı bir priz deneyin.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmıştır.	Elektriksel Teknik Özellikler bölümünde listelenen özelliklerde bir güç kaynağı kullanın.



Dikkat: Üç damarlı kabloyu (topraklama pimli) doğrudan topraklı bir AC prize takın.

Yazıcı Sıklıkla Sıfırlanıyor veya Kapanıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin.
Bir sistem hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatın, ardından yeniden açın. Daha fazla bilgi için, bkz. Hata Geçmişi Raporunu Yazdırma . Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcı kesintisiz bir güç kaynağına bağlanmıştır.	Yazıcıyı kapatın, ardından güç kablosunu uygun bir prize bağlayın.

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı diğer yüksek güç aygıtlarıyla paylaşılan bir uzatma kablosuna bağlanmıştır.	Yazıcıyı doğrudan prize veya başka aygıtlar ile paylaşılmayan bir uzatma kablosuna bağlayın.
Güç tasarrufu sağlamak için Otomatik Güç Kapalı özelliği etkinleştirilir.	Otomatik Kapatma zamanlayıcı ayarını artırın veya Otomatik Kapatma özelliğini devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için, <i>System Administrator Guide</i> 'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın; www.xerox.com/office/VLC70XXdocs .

Yazıcı Yazdırmıyor


Olası Sebepler	Çözümleri
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Kontrol panelinde Güç/Uyandır düğmesine basın.
Yazıcıda bir hata var.	Durum LED'i sarı yanıp sönüyorsa, hatayı gidermek için kontrol panelindeki talimatları uygulayın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcıda kağıt bitmiş.	Kasete kağıt yükleyin.
Yazdırma işi için yanlış kağıt yüklenmiş.	Doğru kağıdı uygun kasete yükleyin. Yazıcı kontrol panelinde, doğru kağıt boyutu, rengi ve türünü belirtin.
Yazdırma işinin kağıt ayarları, yazıcıdaki kağıt kasetlerine yüklenen herhangi bir kağıtla eşleşmiyor.	Yazdırma sürücüsünden doğru kağıdı içeren bir kağıt kaseti seçin.
Toner kartuşu boş.	Boş toner kartuşunu değiştirin.
Hiçbir kontrol paneli göstergesi yanmaz.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcı meşgul.	<ul style="list-style-type: none"> Durum LED'i mavi yanıp sönüyorsa, sorun önceki yazdırma işi olabilir. <ol style="list-style-type: none"> Yazdırma sürücüsünde, yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini silmek için yazıcı özelliklerini kullanın. Kontrol panelinde İşler'e dokunun ve tüm bekleyen yazdırma işlerini silin. Kağıdı kasete yükleyin. Bir yazdırma işi gönderdikten sonra Durum LED'i yanıp sönmezse, yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
Yazıcı kablosunun bağlantısı kesik.	Bir yazdırma işi gönderdikten sonra Durum LED'i yanıp sönmezse, yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Olası Sebepler	Çözümleri
Bir ağ bağlantı sorunu var.	<p>Yazıcı bir ağa bağlıysa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ethernet kablosunun yazıcıya bağlı olduğunu doğrulayın. 2 Yazıcı Ethernet konektöründe yeşil LED'in yandığını doğrulayın. Yeşil LED yanmıyorsa, Ethernet kablosunun iki ucunu da çıkarıp tekrar takın. 3 Yapılandırma Raporu'nun İletişim bölümündeki TCP/IP adresini inceleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Onay Raporunu Yazdırma. 4 TCP/IP adresi 0.0.0.0 ise yazıcının DHCP sunucusundan IP adresi almak için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. İki dakika bekleyin, ardından Yapılandırma Raporunu yeniden yazdırın. 5 TCP/IP adresi değişmemişse veya 169 ile başlıyorsa, ağ yöneticinize başvurun.
Kablosuz ağ kurulumu veya bağlantı sorunu var.	Kablosuz Ağ Adaptörünün takıldığını ve doğru şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kablosuz Bir Ağa Bağlama .

Yazdırma Çok Uzun Sürüyor

Olası Sebepler	Çözümleri
Yazıcı yavaş bir yazdırma moduna ayarlanır. Örneğin yazıcı Ağır kağıda veya Zarflara yazdırmaya ayarlanır.	Belirli kağıt türlerinde yazdırma işlemi daha uzun sürer. Kağıt türünün yazdırma sürücüsünde ve yazıcının kontrol panelinde düzgün olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıntılar için bkz. Yazdırma Hızı .
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Yazıcı Güç Tasarrufu modundan çıkarken yazdırmanın başlaması zaman alır.
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. Yazıcının hızının test etmek için Demo Yazdırma gibi bazı bilgi sayfaları yazdırın. Ayrıntılar için bkz. Bilgi Sayfalarını Yazdırma . Sayfa, yazıcının nominal hızında yazdırılıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorunu olabilir. Daha fazla yardım için sistem yöneticisiyle görüşün.
İş karmaşık.	Bekleyin. Bir işlem yapmaya gerek yok.
Baskı kalitesi modu, sürücüde Gelişmiş olarak ayarlanmış.	Baskı kalitesi modunu, yazdırma sürücüsünde Standart olarak ayarlayın.

Dokümanlar Yanlış Kasetten Yazdırılıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Uygulama ve yazdırma sürücüsünde, kaset seçimi çakışması var.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Yazdırma sürücüsünde seçilen kaseti kontrol edin. 2 Yazdırma işlemini yaptığınız uygulamanın sayfa ayarlarına ya da yazıcı ayarlarına gidin. 3 Kağıt kaynağını yazdırma sürücüsünde seçilen kasete uygun ayarlayın ya da kağıt kaynağını Otomatik Seçim ayarına getirin. 4 En son yazdırma sürücüsünün yüklü olduğunu kontrol edin. Ayrıntılar için, bkz. www.xerox.com/office/VLC70XXsupport. <p> Not: Yazdırma sürücüsünün kaseti seçmesini sağlamak için kağıt kaynağı olarak kullanılacak kaseti Otomatik Seçim Etkin ayarına getirin.</p>

Otomatik 2 Taraflı Yazdırma Sorunları

Olası Sebepler	Çözümler
Desteklenmeyen ya da yanlış kağıt.	Doğru kağıdı kullandığınızdan emin olun. Otomatik 2 taraflı yazdırma için asetat, zarf, etiket veya yeniden yüklenmiş kağıt kullanmayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Standart Kağıt Boyutları .
Yanlış ayar.	Yazdırma sürücüsünün Yazdırma Seçenekleri sekmesinde 2 Taraflı Yazdırma 'yı seçin.

Yazıcı Anormal Sesler Çıkarıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var.	Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Engeli çıkaramıyorsanız, Xerox temsilcinizle görüşün.

Kağıt Kaseti Kapanmıyor

Olası Sebepler	Çözümleri
Kağıt kaseti tam olarak kapanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Kaset, legal boyutlu kağıt için uzatılmışsa, kaset yazıcıya takıldığında çıkıntı yapar. Daha fazla bilgi için, bkz. Kaset Ayarlarını Yapılandırma. Kaseti kalıntılar veya bir nesne engelliyor olabilir. Kaset bulunduğu masada veya rafta engellenmiş. Kasetin arkasındaki kağıt kaldırma plakası aşağıda kilitli değilse, kaseti değiştirin.

Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş

Nemin % 85'in üzerinde olduğu yerlerde veya soğuk bir yazıcı sıcak bir odaya konduğunda, nem yazıcının içinde yoğunlaşabilir. Soğuk bir odada dururken, hızlı bir şekilde ısındığında da yazıcıda yoğunlaşma meydana gelebilir.

Olası Sebepler	Çözümleri
Yazıcı soğuk odada durmuştur.	Yazıcının oda sıcaklığında birkaç saat çalışmasını sağlayın.
Odanın bağıl nemi çok yüksektir.	<ul style="list-style-type: none"> Odadaki nemi azaltın. Yazıcıyı sıcaklığı ve nemi çalışma özellikleri dahilinde olan bir yere taşıyın.

Kağıt Sıkışmaları

Kağıt Sıkışmalarını Bulma




UYARI: Isıtıcıda uyarı ile etiketlenmiş bir alana asla dokunmayın. Yanabilirsiniz. Isıtıcının iç çevresine bir kağıt yaprağı dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 40 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.



Dikkat: Kağıt sıkışmalarını alet ya da aygıtlarla gidermeye çalışmayın. Bu yazıcıya kalıcı hasar verebilir.

Aşağıdaki çizimde, kağıt sıkışmalarının kağıt yolunda oluşabileceği yerler gösterilmektedir.

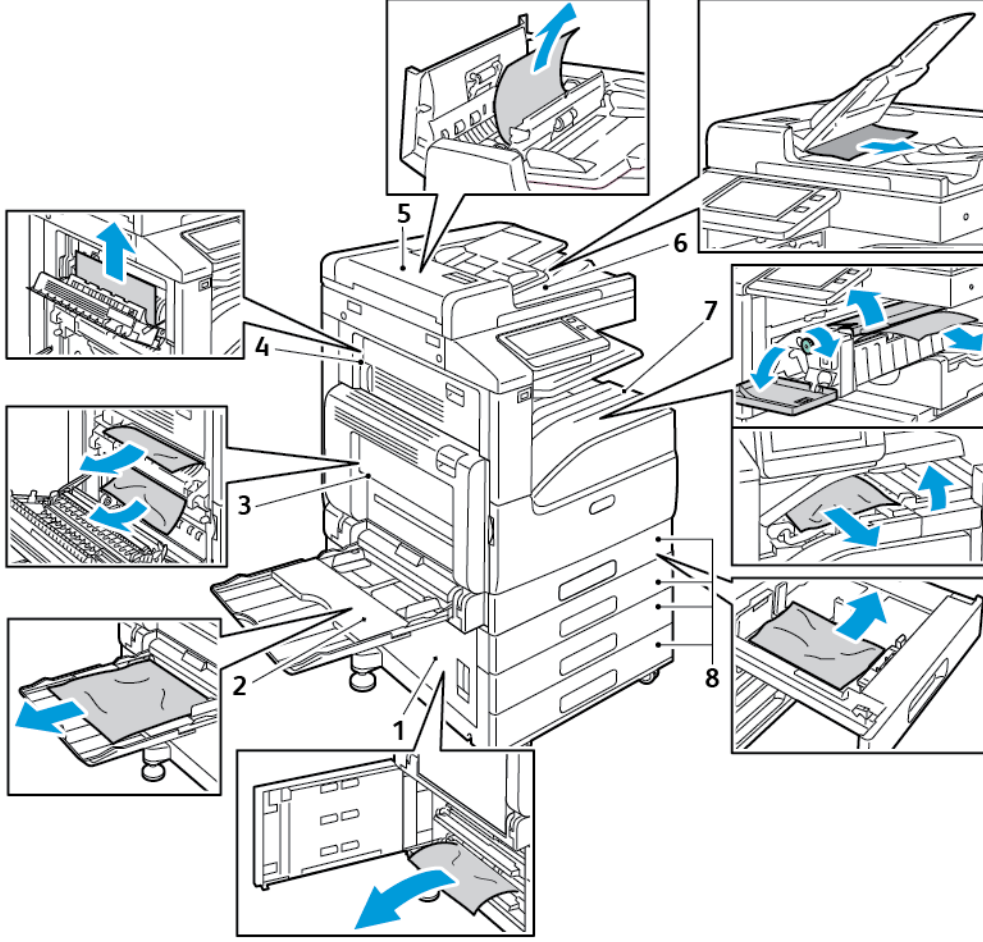

- | | |
|---|--|
| 1. Kağıt Kaseti Besleme Alanı (Kapak B) | 5. Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici |
| 2. Bypass Kaseti (Kaset 3) | 6. Doküman Besleyici Çıktı Kaseti |
| 3. Isıtıcı Alanı (Kapak A) | 7. Son İşlemci Alanları |
| 4. Kağıt Çıktı Alanı (Kapak C) | 8. Kağıt Kasetleri 1–4 |

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme

Yazıcı, Xerox tarafından desteklenen kağıt kullanıldığında en az kağıt sıkışması oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli sıkışıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi
- Hasarlı kağıt kullanımı.
- Desteklenmeyen kağıt kullanımı
- Kağıdı yanlış yerleştirme
- Kaseti aşırı doldurma.
- Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenabilir:

- Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#).
- Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
- Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
- Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
- Kasete yüklemeden önce sayfaları ayırmak için, kağıtları havalandırın.
- Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kasetlere kağıt yükledikten sonra, tüm kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
- Kasete kağıt yükledikten sonra kontrol panelinde doğru kağıt boyutunu ve türünü seçin.
- Yazdırmadan önce, yazdırma sürücüsünde doğru kağıt türü ve boyutu seçin.
- Kağıdı kuru yerlerde saklayın.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
- Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi
- Kağıt kasetindeki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yükleme
- Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme


Ayrıntılı bir desteklenen kağıt listesini için bkz. [Desteklenen Kağıt](#).

Kağıt Sıkışmalarını Giderme


Doküman Besleyicideki Sıkışmaları Temizleme

Kontrol panelindeki görünen hatayı düzeltmek için, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici alanlarındaki tüm kağıtları çıkarın.


1. Kolu kaldırın ve doküman besleyicinin üst kapağını açın.

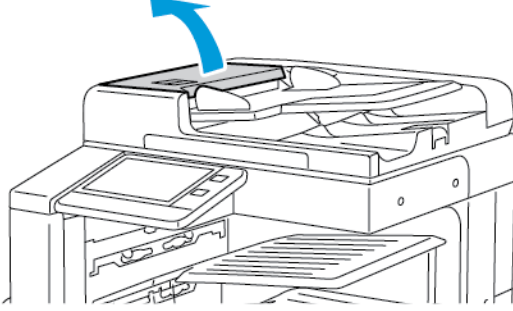


2. Orijinal, otomatik doküman besleyici girişinde sıkışmamışsa, kağıdı gösterilen yöne doğru çekin.

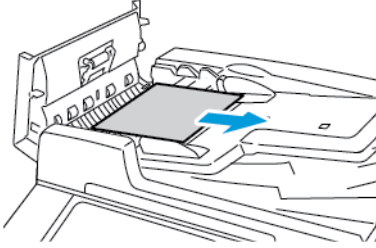

3. Kontrol paneli mesajında iç kapağın açılması talimatı veriliyorsa, iç kapağı açmak için yeşil tırnaklı kolu kaldırın.

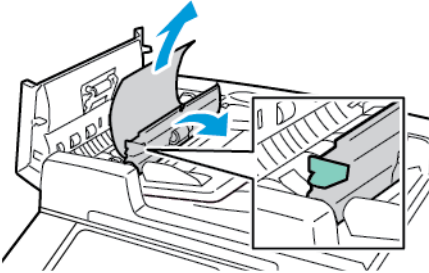


4. Orijinal dokümanı besleyiciden çıkarmak için yeşil tekerleği gösterilen yönde döndürün ve dokümanı dikkatlice dışarı çekin.

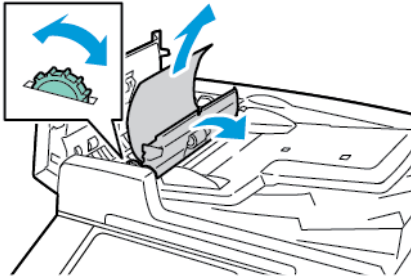

5. İç kapağı kapatın. Üst kapağı kapatmak için yerine tıklayarak oturana kadar bastırın.

6. Üst kapak açıkken orijinal doküman görünmüyorsa, doküman kapağını kaldırın ve dokümanı çıkarın.
7. Doküman kapağı açıldığında orijinal doküman görünmüyorsa, besleyici kaseti kaldırın ve dokümanı çıkarın.

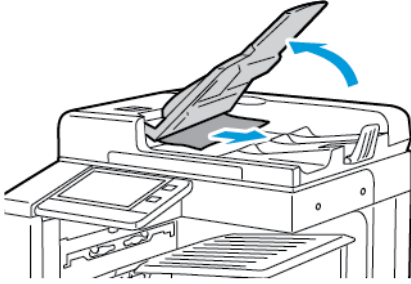

8. Besleyici kaseti indirin.
9. Orijinal doküman buruşmamış ya da yırtılmamışsa, dokümanı yeniden besleyiciye yerleştirmek için dokunmatik ekrandaki talimatları izleyin.



Not: Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyicideki bir kağıt sıkışmasını giderdikten sonra, taranmış sayfalar da dahil tüm orijinal dokümanı yeniden yerleştirin. Yazıcı taranan sayfaları otomatik olarak atlar ve kalan sayfaları tarar.




Dikkat: Yırtık, buruşmuş ya da katlanmış orijinal dokümanlar, sıkışmalara neden olabilir ve yazıcıya zarar verebilir. Yırtılmış, buruşmuş ya da katlanmış orijinal dokümanları kopyalamak için doküman camını kullanın.


Kaset 1-4'teki Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Kontrol panelinde görünen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizleyin.

1. Kaseti yazıcıdan çıkarmadan önce, kontrol panelindeki kağıt sıkışma mesajına bakın. Başka bir sıkışma hatası gösteriliyorsa, önce yazıcı içindeki bu sıkışmayı giderin.
2. Kaseti duruncaya kadar dışarı doğru çekin.

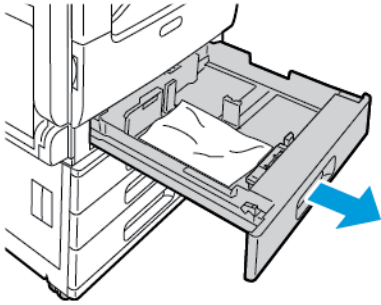

3. Kağıdı kasetten çıkartın.

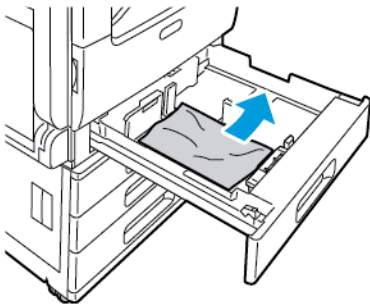


4. Kağıt yırtılırsa, kaseti tam olarak çıkartın ve yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.
5. Kasete zarar görmemiş kağıt yerleştirin ve kaseti duruncaya kadar yerine itin.
6. Kağıt tepsileri Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, sizden kağıt ayarlarını doğrulamanız veya değiştirmeniz istenir.
 - Aynı kağıt boyutu, türü veya rengini onaylamak için, **Tamam**'a basın.
 - Yeni bir kağıt boyutu, türü veya rengi seçmek için, geçerli ayara dokununuz ve yeni bir ayar seçin. Bittiğinde **Tamam**'a dokununuz.
7. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.


Kağıt Sıkışmalarını Bypass Kasetinden Giderme

Kontrol panelinde görünen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizleyin.

1. Sıkışan kağıdı kasetten çıkarın. Kasetin yazıcıya bağlandığı yerdeki kağıt besleme girişinin temiz olduğundan emin olun.

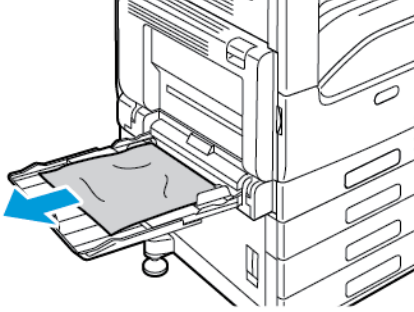

2. Kağıt yırtılırsa, yazıcının içinde yırtılmış kağıt parçası olup olmadığını kontrol edin.
3. Bypass Kasetini yeniden doldurmadan önce kağıtları havalandırın ve dört köşenin de tam olarak hizalanmasını sağlayın.
4. Kağıtları baskı yüzü aşağı bakacak şekilde Bypass Kasetine yerleştirin. Kağıdın ön kenarının hafifçe kağıt besleme girişine temas ettiğinden emin olun.

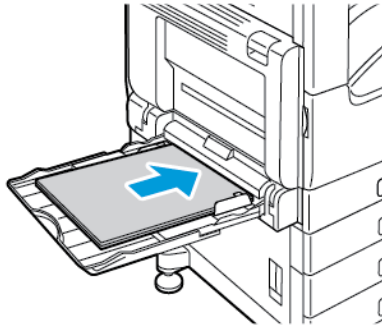

5. Kağıt tepsileri Tam Ayarlanabilir olarak ayarlandığında, sizden kağıt ayarlarını doğrulamanız veya değiştirmeniz istenir.
 - Aynı kağıt boyutu, türü veya rengini onaylamak için, **Tamam**'a basın.
 - Yeni bir kağıt boyutu, türü veya rengi seçmek için, geçerli ayara dokununuz ve yeni bir ayar seçin. Bittiğinde **Tamam**'a dokununuz.
6. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

A, B ve C Kapaklarındaki Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Kontrol panelinde görünen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizleyin.

Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme


1. Bypass Kasetini ve A Kapağını açın.




UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



Dikkat: Aktarım silindire dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

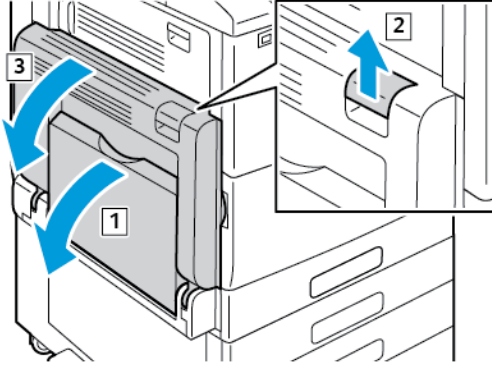


- a. Bypass Kasetini açın.
 - b. Serbes bırakma kollarını kaldırın.
 - c. Kapak A'yı açın.
2. Sıkışan kağıdı çıkartın.

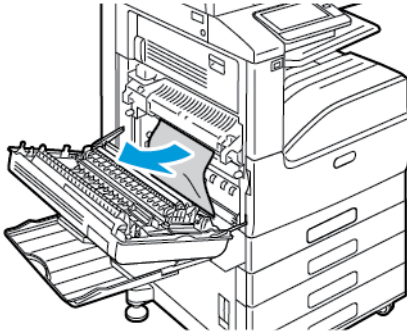


3. Çıktı kaseti çıkışında kağıt sıkıştıysa kağıdı çıkarmak için şekilde gösterilen yönde dikkatlice dışarı çekin.



Not: Toner aktarım silindire yapışabilir. Bu baskı kalitesini etkilemez.

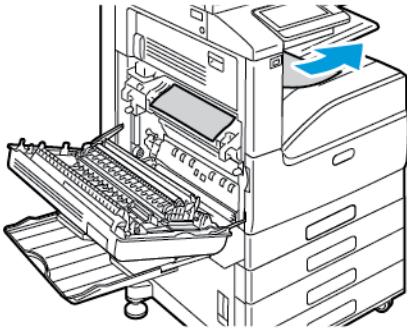


4. Isıtıcıda kağıt sıkışmışsa, kağıdı gösterilen şekilde A1 ve A2 alanlarından çıkarın.

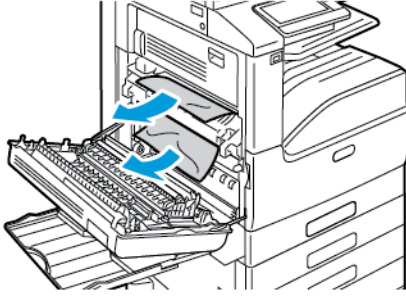

Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.


5. A Kapağını ve Bypass Kasetini kapatın.

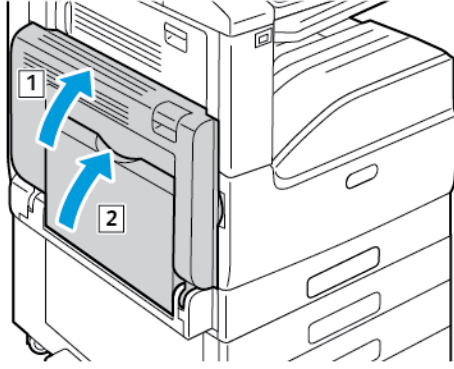

- Kapak A'yı kapatmak için, kapağı klik sesiyle yerine oturana kadar sıkıca itin.
- Baypas Kasetini kapatın.

Kapak B'deki Sıkışmaları Giderme


1. Serbest bırakma kolunu çekin ve Kapak B'yi açın.

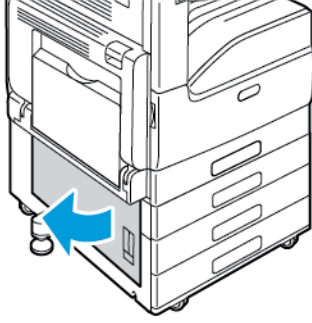

2. Sıkışan kağıdı kağıt tepsisi besleme alanından çıkarın.



Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

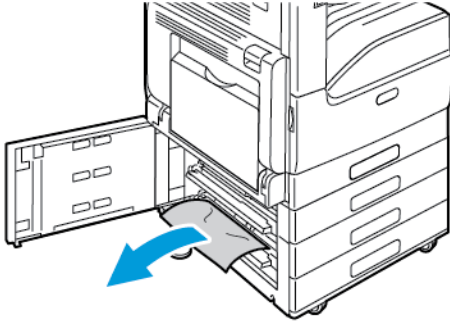


3. Üst konumda sıkışan kağıt için, yazıcının içine bakın, sıkışan kağıdı bulun ve çıkarın.




Not: Kağıt erişilebilir değilse bkz. [Kapak A'daki Sıkışmaları Giderme](#).

4. Kaset besleme silindirin de sıkışan kağıt için, kaseti açın ve kağıdı çıkarın.

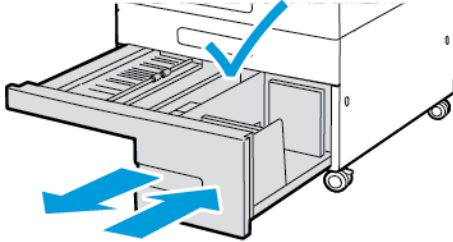

5. Kapak B'yi kapatın.

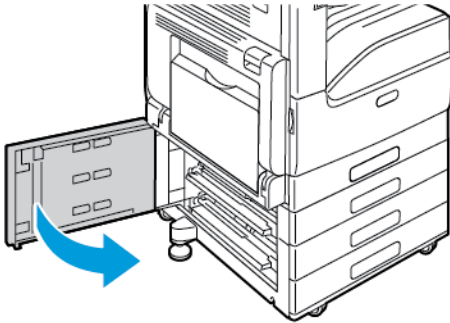

Kapak C'deki Sıkışmaları Giderme


1. Bypass Kasetini ve A Kapağını açın.




UYARI: Isıtıcının etrafındaki alan sıcak olabilir. Kişisel yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



Dikkat: Aktarım silindire dokunmayın. Silindire dokunmak görüntü kalitesini azaltabilir.

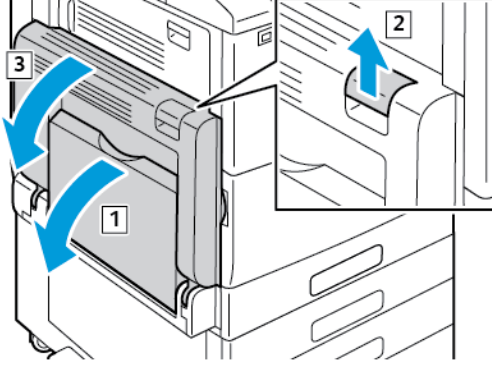


- a. Bypass Kasetini açın.
 - b. Serbest bırakma kollarını kaldırın.
 - c. Kapak A'yı açın.
2. Kapak C'de serbest bırakma kolunu yukarı kaldırın ve Kapak C'yi açın.

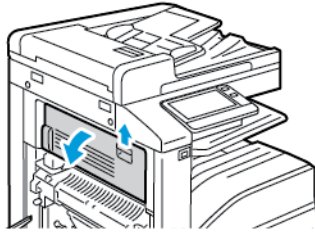


3. Sıkışan kağıdı kağıt çıkış alanından çıkarın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.

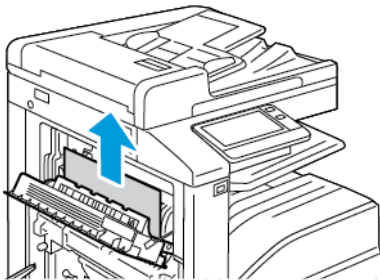

4. Kapak C'yi kapatmak için, kapağı klik sesiyle yerine oturana kadar güçlü şekilde itin

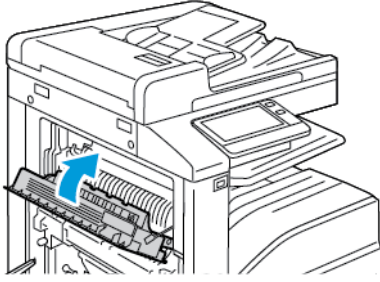

5. A Kapağını ve Bypass Kasetini kapatın.

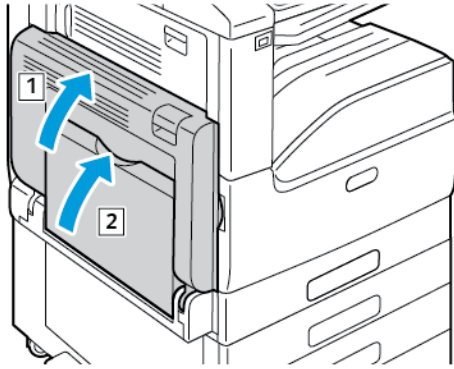

- a. Kapak A'yı kapatmak için, kapağı klik sesiyle yerine oturana kadar sıkıca itin.
b. Baypas Kasetini kapatın.

Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme

Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Azami dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
Kağıt kenarları hizalanmamış.	Kağıdı çıkarın, kenarları hizalayın ve kağıdı tekrar yükleyin.
Kağıt nemden ıslanmış.	Kağıdı kağıt kasetinden çıkartın. Kasete yeni ve kuru kağıt yükleyin.
Çok fazla statik elektrik var.	Yeni bir kağıt destesi yükleyin.
Desteklenmeyen kağıt kullanma.	Sadece Xerox®-onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen Kağıt .
Nem seviyesi kaplı kağıtlar için çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdı bir seferde bir sayfa için besleyin. Bypass kasetine kağıt yüklemeyi deneyin.


Olası Sebepler	Çözümler
Besleme silindirleri kirlidir.	Besleme silindirlerini temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleninceye kadar silin. Ayrıntılar için bkz. Yazıcıyı Temizleme .
Kasete karışık kağıt yüklenmiş.	Kaseti yalnızca tek boyut ve türdeki kağıtla yükleyin.

Yanlış Kağıt Beslemeleri

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kasete doğru olarak takılmamış.	Yanlış beslenen kağıdı çıkarın ve kağıdı kasete düzgün olarak yerleştirin. Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kılavuzları kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kaset katlanmış ya da kıvrılmış kağıt içeriyor.	Kağıdı çıkarın, düzeltin ve tekrar yükleyin. Yanlış besleme devam ederse ilgili kağıdı kullanmayın.
Kağıt nemden ıslanmış.	Islak kağıdı çıkartın, yeni ve kuru kağıt ile değiştirin.
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Sadece Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. Desteklenen Kağıt .
Besleme silindirleri kirlidir.	Besleme silindirlerini temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleninceye kadar silin. Ayrıntılar için bkz. Yazıcıyı Temizleme .

Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri

Olası Sebepler	Çözümler
Önerilen etiket yaprağı kasete yanlış yerleştirilmiş.	<ul style="list-style-type: none"> Etiket yapraklarını üreticinin yönergelerine göre yükleyin. Etiketleri kasete yüzü yukarı dönük olarak yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Etiketler.
Etiketler eksik, kıvrılmış veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıkmış.	Etiketlerin olmadığı, kıvrıldığı veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıktığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın.

Olası Sebepler	Çözümler
Zarflar yanlış olarak yüklenmiştir.	Zarfları Bypass Kasetinden veya Kaset 1'den yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Zarflar .
Zarflar kırışıyor	<ul style="list-style-type: none"> Lazer yazdırma işleminin ısı ve basıncı kırışıklıklara sebep olabilir. Desteklenen türde zarf kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. Zarfları Yazdırma Yönergeleri. <p> Not: Zarfları uzun kenar besleme ile yüklediğinizde, yazıcı sürücüsünde yatay yönü belirttiğinizden emin olun.</p>

Kağıt Sıkışması Mesajı Kalıyor

 **Not:** Kağıt yolundaki yırtık kağıt parçalarını kontrol edin ve çıkarın.


Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde sıkışmış kağıt kalmış.	Kağıt yolunu tekrar kontrol edin ve sıkışan tüm kağıtları çıkardığınızdan emin olun.
Yazıcı kapaklarından biri açık.	Yazıcıdaki kapakları kontrol edin. Açık olan kapakları kapatın.

Otomatik 2 Taraflı Yazdırmada Sıkışmalar

Olası Sebepler	Çözümler
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Doğru boyut, kalınlık veya türde kağıt kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik 2 Taraflı Yazdırma için Desteklenen Standart Kağıt Boyutları .
Kağıt yanlış kasete yüklenmiş.	Kağıdın doğru kasete yüklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Desteklenen Kağıt .
Kasete karışık kağıt yüklenmiş.	Kaseti yalnızca tek boyut ve türdeki kağıtla yükleyin.

Son İşlemci Sıkışmalarını Temizleme

Entegre Ofis Son İşlemcideki Sıkışmaları Giderme

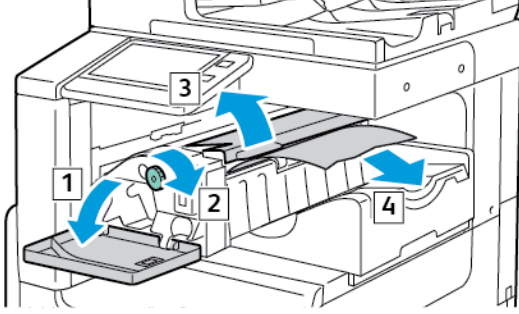

1. Kontrol paneli altına monte edilen Entegre Ofis Son İşlemciyi bulun, ardından son işlemci ön kapağını açın.
2. Üst kapağı açın.
3. Yeşil düğmeyi gösterilen yönde döndürün.
4. Sıkışan kağıdı çıkarmak için, gösterilen yönde çekin.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları yazıcıdan çıkartın.


5. Entegre Ofis Son İşlemcinin üst kapağını ve son işlemci ön kapağını kapatın.

Entegre Son İşlemcideki Zimba Sıkışmalarını Giderme

1. Son işlemci kapağını açın.

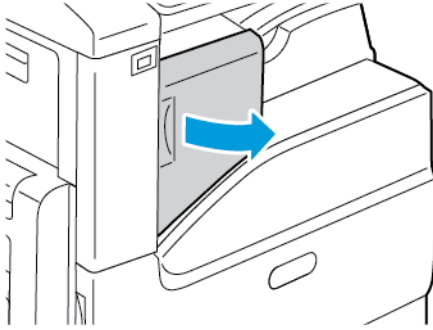


2. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

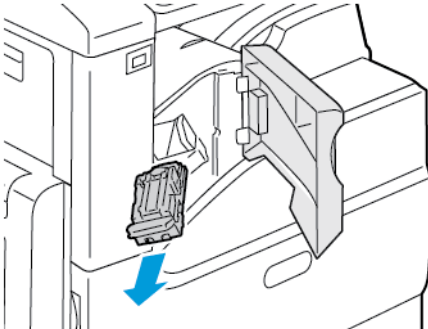


3. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.


4. Zimba paketinin her iki yanından sıkın ve zimba paketini kartuştan çıkarın.

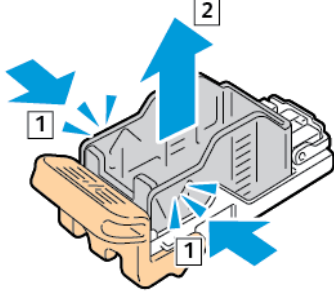


5. Varsa, gevşek zimba yapraklarını çıkarın.
6. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

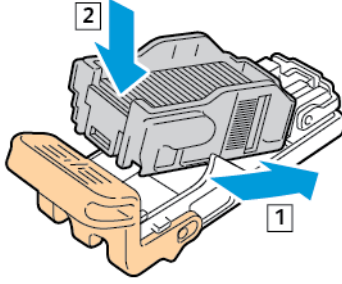

7. Zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve tıklayarak yerine oturana kadar kartuşu zımbanın içine sokun.

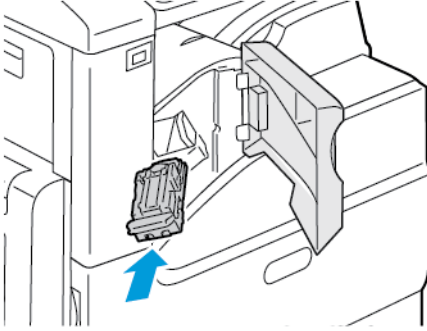


8. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.

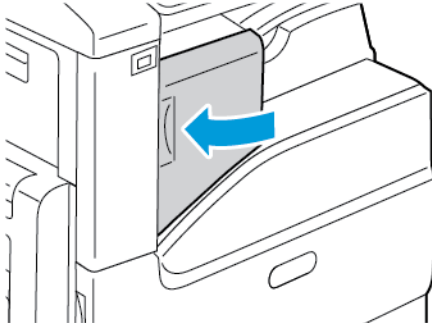


Ofis Son İşlemci LX'deki Sıkışmaları Giderme

Ofis Son İşlemci LX Üst Kapağının Altındaki Kağıt Sıkışmalarını Giderme

1. Üst kapaktaki kolu yukarı çekin.

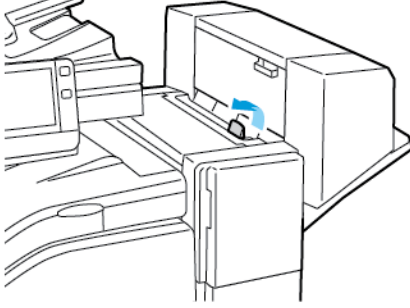


2. Üst kapağı açmak için sola çevirin.

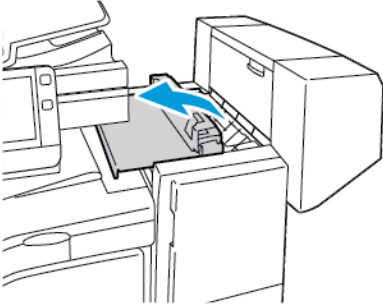

3. Sıkışan kağıdı çıkartın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

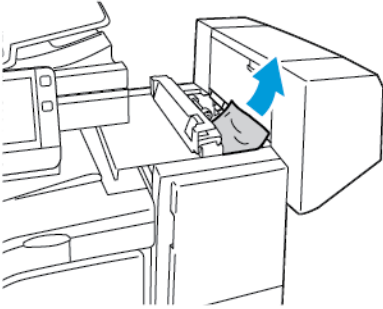

4. Son işlemcinin üst kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX Aktarma'daki Kağıt Sıkışmalarını Giderme


1. Aktarım kapağını açmak için orta kasetin kolunu doğrudan yukarı kaldırın.

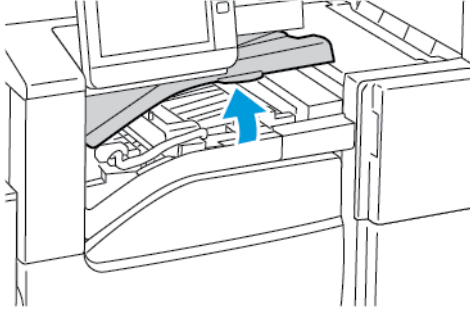

2. Sıkışan kağıdı çıkartın.




Not: Kağıt yırtılırsa, yırtılan tüm parçaları son işlemciden çıkartın.

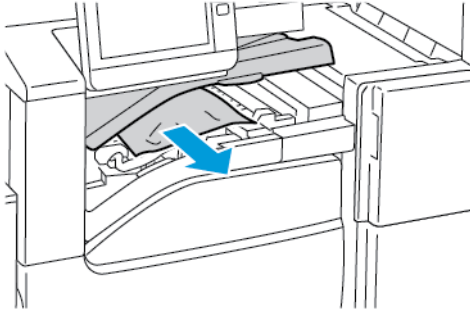


3. Aktarım kapağını kapatın.

Ofis Son İşlemci LX'deki Zimba Sıkışmalarını Giderme


1. Son işlemci kapağını açın.

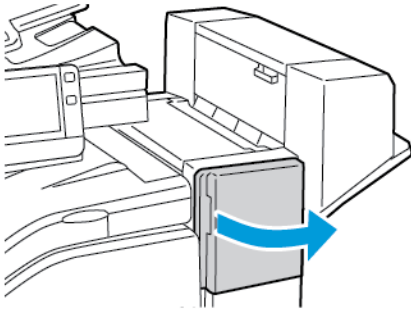


2. Son işlemci kabineye erişin ve zımbayı duruncaya kadar kendinize çekin.
3. Zimba düzeneğini gösterilen şekilde sağa itin.

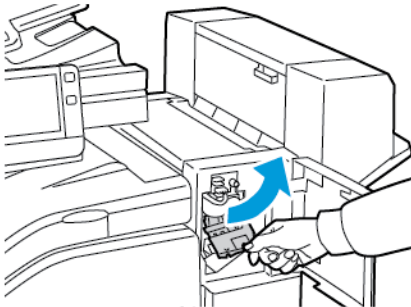


4. Zimba kartuşunu çıkarmak için turuncu kolu kavrayın ve sıkıca kendinize doğru çekin.

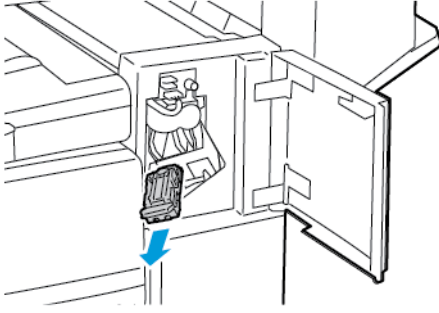


5. Son işlemcinin içinde gevşek zimba olup olmadığına bakın ve varsa çıkartın.
6. Zimba paketinin her iki yanından sıkın ve zimba paketini kartuştan çıkarın.

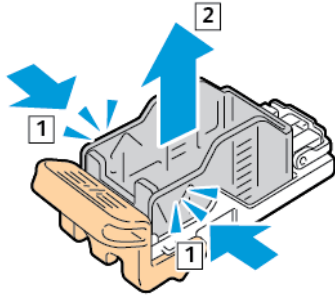

7. Zimba paketindeki gevşek zimba şeritlerini çıkarın.
8. Yeni zimba paketinin ön tarafını, zimba kartuşuna takın ve arka tarafı kartuşun içine itin.

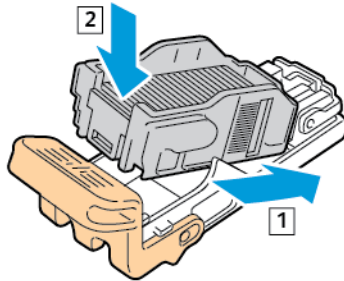

9. Zimba kartuşunu turuncu koldan kavrayın ve kartuşu zimba düzeneğine sokun. Zimba kartuşunu klik sesi duyulana kadar içeri itin.

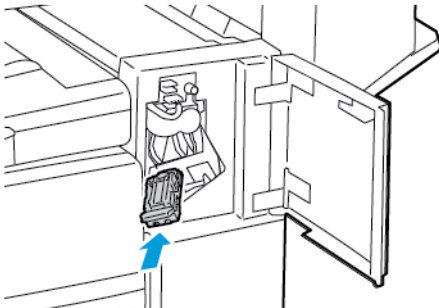

10. Son işlemcinin ön kapağını kapatın.


Ofis son İşlemci LX'teki Kitapçık Zımba Sıkışmalarını Giderme

Kitapçık oluşturunca iki zımba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalaması, her iki zımba kartuşunda da zımba bulunmasını gerektirmektedir. Bir zımba kartuşu boşaldığında, kontrol paneli dokunmatik ekranında bir mesaj görüntülenir.




Dikkat: Yazıcı kopyalama ya da yazdırma yaparken bu işlemi uygulamayın.


1. Son işlemci yan kapağını açın.

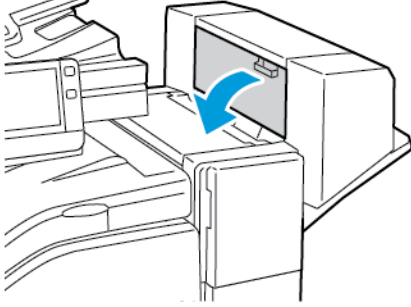


2. Zımba kartuşları görünmüyorsa, açıklığın her iki yanındaki dikey panelleri kavrayın, zımba kartuşlarını ortaya kaydırın.

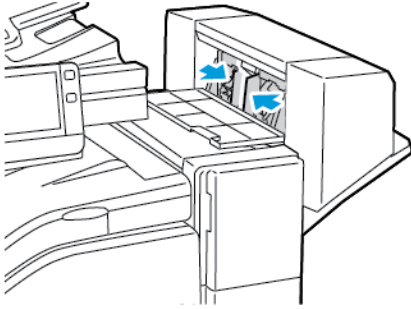

3. Zımba kartuşunun her iki yanındaki tırnakları tutun ve kartuşu son işlemcinin dışına çekin.

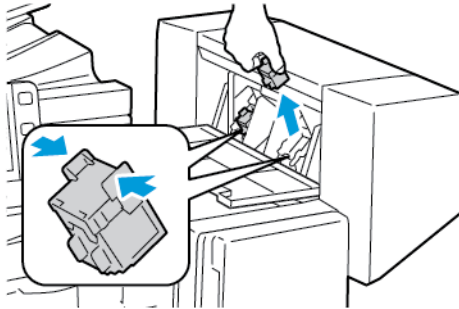


4. Sıkışmış zımbaları çıkarmak için bunları gösterilen yönde çekin.

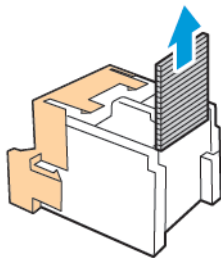


5. Zimba kartuşunun her iki tarafındaki tırnakları tutun ve zimba kartuşunu yeniden son işlemciye orijinal konumuna takın.



Not: Kitapçık oluşturucu iki zimba kartuşu kullanır. Kitapçık zımbalaması, her iki zimba kartuşunda da zimba bulunmasını gerektirmektedir.

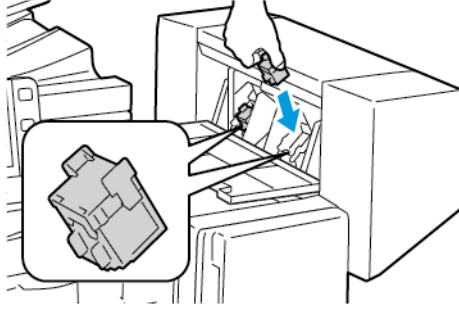

6. Yordamı diğer zimba kartuşu için tekrarlayın.
7. Son işlemci yan kapağını kapatın.

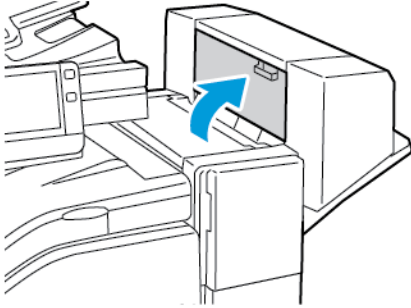

Ofis Son İşlemci LX'teki Delme Sıkışmalarını Giderme

Yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve bir delme sıkışması rapor ederse, delme atık kabını boşaltın. Ayrıntılar için bkz. [Delgi Atık Kabını Boşaltma](#).

Delme atık kabını boşalttıktan sonra, kağıt sıkışmalarını bulun ve giderin.

Baskı Kalitesi Sorunları

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.



Dikkat: Xerox Garantisi, Hizmet Sözleşmesi veya Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıt veya özel ortam kullanılması sonucunda meydana gelen hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Kapsam, bu bölgelerin dışında değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için, Yerel Xerox temsilcinizle görüşün.



Not:

- Tutarlı baskı kalitesi sağlamak amacıyla birçok aygıtın toner kartuşları, yazdırma kartuşları ve tambur kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.
- Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar sayacında sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Karışık siyah birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Tutarlı ve optimum baskı kalitesi için yazıcınıza özel olarak tasarlanmış kağıt kullanın ve Baskı Kalitesi Modu ile Renk Ayarları öğelerini düzgün ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Optimum baskı kalitesi için aralık 15-28°C (59-82°F) ve % 20-70 bağıl nem. Ancak baskı kalitesi, hem sıcaklık hem de nem sınırlarının yakınında çalıştırırken etkilenebilir.

Kağıt ve Ortam

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin:

- Yalnızca Xerox-onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için bkz. [Desteklenen Kağıt](#).
- Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın.
- Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştiğinden emin olun.
- Birden fazla kasette aynı boyutta yüklü kağıdınız varsa, yazdırma sürücüsünde doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
- Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için bkz. [Kağıt Saklama Yönergeleri](#).



Dikkat: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:


- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencere, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Asetatlar






Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme




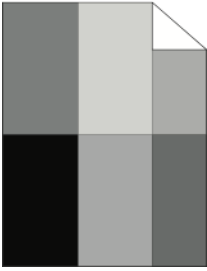

Baskı kalitesi düşük olduğunda, sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablodan en yakın belirtiyi seçin ve ilgili çözüme bakın. Ayrıca görüntü kalitesi sorunlarını saptamaya yardımcı olması için Destek sayfaları da yazdırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Bilgi Sayfalarını Yazdırma](#).




Baskı kalitesi ilgili işlemi gerçekleştirdikten sonra iyileşmezse, Xerox temsilcinizle görüşün.

Not:Baskı kalitesini korumak için, toner seviyesi düştüğünde veya tambur kartuşunun kullanım ömrünün sonuna yaklaşıldığında bir uyarı mesajı görüntülenir. Toner kartuşu boşaldığında veya tambur kartuşunun kullanım ömrü bittiğinde, ikinci bir mesaj görüntülenir. İkinci mesajda sizden biten kartuşun değiştirilmesi istenir. Siz yeni bir toner kartuşu veya tambur kartuşu takana kadar yazıcı yazdırma işlemini durdurur.

Belirti	Çözümleri
<p>Çıktı çok açık.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Toner seviyesini kontrol etmek için kontrol panelini kontrol edin, yazdırma sürücüsünü veya Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanın. Toner kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. • Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox toner kartuşu kullanın. • Kağıdı önerilen boyuta ve türe uygun olarak değiştirin ve yazıcınızın ve yazdırma sürücüsü ayarlarının doğru olduğunu onaylayın. • Kağıdın kuru olduğunu ve desteklenen kağıt kullanıldığını onaylayın. Değilse, kağıdı değiştirin. • Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazdırma sürücüsündeki Yazdırma Seçenekleri sekmesinde Kağıt'i seçin ve Diğer Tür ayarını değiştirin.
Yalnızca tek bir renk soluk.	Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

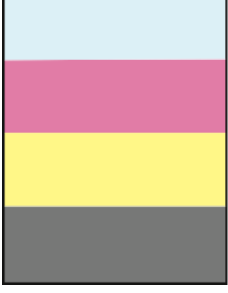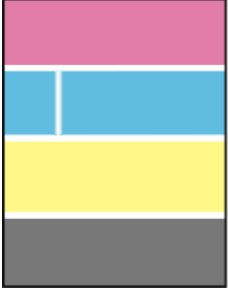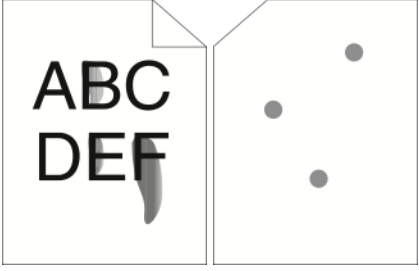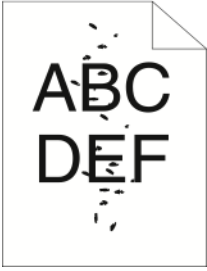Belirti	Çözümleri
	
Çıktının kenarının etrafında bulunan renk doğru değil.	Renk kaydını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Renk Kaydı .
<p>Beyaz çizgiler veya bantlar yalnızca bir renkte oluşuyor.</p> 	Söz konusu renge ait lensi temizleyin. Ayrıntılar için bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme .
<p>Toner leke yapıyor veya baskı mürekkepli.</p> <p>Çıktı arka tarafta lekelerle sahip.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Örneğin, Düz ayarını Hafif Kart Stoğu olarak değiştirin. Yazdırma sürücüsündeki Yazdırma Seçenekleri sekmesinde Kağıt'ı seçin ve Diğer Tür ayarını değiştirin. Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayabilen bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin. Ayrıntılar için bkz. Elektriksel Teknik Özellikler.
<p>Çıktıda rasgele noktalar veya görüntü bulanık.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Toner kartuşunun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Orijinal olmayan bir toner kartuşu markası kullanıyorsanız, orijinal bir Xerox toner kartuşu takın. Pürüzlü kağıt türü ayarını kullanın veya daha pürüzsüz yüzeye sahip bir kağıt deneyin. Odadaki nemin belirtilen teknik özellikler içerisinde olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. Bağıl Nem.
Çıktı boş.	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcıyı kapatın, ardından yeniden açın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. <p> Not: Aktarım şeridinin kilitli konumda olup</p>

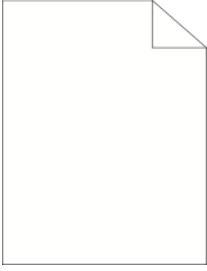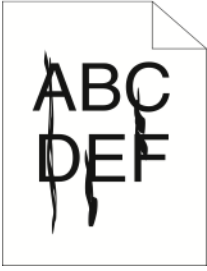Belirti	Çözümleri
	<p>olmadığını kontrol edin.</p>
<p>Çıktıda siyah veya renkli akıntılar görünüyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Sağlanan aleti kullanarak yazdırma kafası lensini temizleyin. Ayrıntılar için bkz. Yazdırma Kafası Lenslerini Temizleme. Tambur Kartuşunu değiştirin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
<p>Çıktı benekli bir görünüme sahip.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. Odadaki nemin belirtilen teknik özellikler içerisinde olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. Bağıl Nem. Kontrol panelinde, uygulamada ve yazıcı sürücüsünde farklı bir kağıt türü seçin. Kağıdı değiştirin.
<p>Yazdırılan çıktıda gölgeler görünüyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazdırma sürücüsündeki Yazdırma Seçenekleri sekmesinde Kağıt'ı seçin ve Diğer Tür ayarını değiştirin. Tambur Kartuşunu değiştirin.
<p>Yazdırılan çıktıda delgi işaretleri görünüyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Toner seviyesini kontrol etmek için kontrol panelini kontrol edin, yazdırma sürücüsünü veya Embedded Web Server'ı (Dahili Web Sunucusu) kullanın. Toner kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox toner kartuşu kullanın.

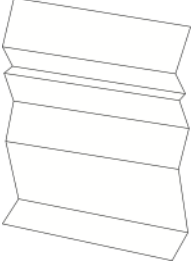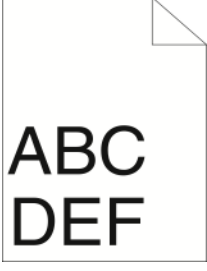Belirti	Çözümleri
<p>Çıktı baskısı buruşuk veya lekeli.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdın yazıcı için doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu ve düzgün bir şekilde yüklendiğini doğrulayın. Değilse, kağıdı değiştirin. Yeni bir kağıt destesi deneyin. Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazdırma sürücüsündeki Yazdırma Seçenekleri sekmesinde Kağıt'ı seçin ve Diğer Tür ayarını değiştirin.
<p>Zarflar yazdırıldığında buruşabilir veya kırışabilir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kırışıklığın, zarfın dört kenarından 30 mm (1,2 inç) uzaklıktaki bir mesafe içerisinde olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, yazdırma beklendiği gibidir. Yazıcınız arızalı değildir. Değilse, aşağıdaki önlemleri alın. <p>Zarfların bypass kasetine düzgün olarak yerleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. Bypass Kasetine Zarf Yükleme.</p> <p>Zarflara yazdırmayla ilgili yönergeleri izleyin. Ayrıntılar için bkz. Zarfları Yazdırma Yönergeleri.</p> <p>Sorun devam ederse, farklı boyutta bir zarf kullanın.</p>
<p>Üst kenar boşluğu hatalı.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kağıdın düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun. Kenar boşluklarının kullandığınız uygulamada düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olun. Kağıt kaydını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Renk Kaydı Ayarlama.
<p>Kağıdın yazdırılan yüzeyi bozuk.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Kağıt sayfasının tüm yüzeyi boyunca katı bir görüntü yazdırın. Yazdırılan sayfayı kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin. Isıtıcı silindirlerindeki yabancı maddeleri gidermek için, beş boş sayfa yazdırın.

Kopyalama ve Tarama Sorunları

Kopyalama ya da tarama kaliteniz düşükse, aşağıdaki tabloya bakın.

Belirtiler	Çözümler
Sadece doküman besleyiciden yapılan kopyalamalarda çizgiler veya çizikler var.	CVT camının üzerinde artıklar vardır. Tarama yaparken, doküman besleyiciden gelen kağıt, çizgi veya çiziklere neden olacak şekilde cam yüzeylerin üzerindeki artıkların üzerinden geçer. Havsız ve suyla nemlendirilmiş bir bezle tüm cam yüzeyini silin. Ayrıntılar için bkz. Tarayıcıyı Temizleme .
Doküman camından alınan kopyalarda noktalar var.	Doküman camının üzerinde artıklar vardır. Tarama yaparken, artıklar görüntünün üzerinde noktalar oluşmasına neden olur. Havsız ve suyla nemlendirilmiş bir bezle tüm cam yüzeyini silin.
Görüntü çok açık veya çok koyu.	Aydınlat/koyulaştır ayarını yapın.
Renkli orijinal dokümanlar tararken görüntü kalitesi düşük.	En iyi sonuçlar için, Siyah Beyaz çıktığı seçin.
Renkler yanlış.	Renk ayarlarını yapın ve Orijinal Türev ayarının doğru olduğunu onaylayın. Tarama Rengi Tutarlılığı yordamını gerçekleştirin. Ayrıntılar için bkz. Renk Kaydı .

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.

Faks Sorunları



Not: Faksı gönderemiyor ya da alamıyorsanız, onaylanmış bir analog telefon hattına bağlı olduğunuzdan emin olun. Dijital bir telefon hattına bağlanıldığında faks gönderilemez ya da alınamaz.

Faks gönderemiyor ya da alamıyorsanız aşağıdaki tablolara bakın.

Faks Gönderme Sorunları

Belirtiler	Nedenler	Çözümler
Doküman, doküman besleyici kullanılarak taranmamış.	Doküman çok kalın, çok ince veya çok küçük.	Faksı göndermek için doküman camını kullanın.
Doküman açılı olarak taranıyor.	Doküman besleyicisi kılavuzları dokümanın genişliğine göre ayarlanmamış.	Doküman besleyicisi kılavuzlarını dokümanın genişliğine göre ayarlayın.
Alıcının aldığı faks bulanık.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	Dokümanı doğru yerleştirin.
	Doküman camı kirli.	Doküman camını temizleyin.
	Dokümandaki metin çok açık.	Çözünürlüğü ayarlayın.
	Telefon bağlantısında bir sorun var.	Telefon hattının çalıştığını doğrulayın, ardından faksı yeniden gönderin.
	Arayan kişinin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcınızın düzgün çalıştığını doğrulamak için bir kopya çıkartın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan kendi alıcı faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.
Alıcının aldığı faks boş.	Doküman yanlış yerleştirilmiş.	<ul style="list-style-type: none"> Doküman besleyici: Orijinal dokümanı yüzü yukarı dönük yerleştirin. Doküman camı : Orijinal dokümanı yüzü aşağı dönük yerleştirin.
Faks iletilemedi.	Faks numarası yanlış.	Faks numarasını doğrulayın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon bağlantısını doğrulayın. Bağlantı kesilmişse bağlayın.
	Alıcının faks cihazında bir sorun var.	Alıcı ile temasa geçin:
	Faks yüklenmemiş ya da etkinleştirilmemiş.	Faksın yüklendiğini ve etkinleştirildiğini doğrulayın.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.

Faks Alma Sorunları

Belirtiler	Nedenler	Çözümler
Alınan faks boş.	Telefon bağlantısında ya da faks gönderen kişinin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcının temiz kopyalar çıkarabildiğini doğrulayın. Gönderenin faksı yeniden göndermesini isteyin.
	Gönderen kişi kağıtları yanlış yerleştirmiş.	Gönderenle temasa geçin.
Yazıcı çağrıya yanıt veriyor, ancak gelen veriyi kabul etmiyor.	Yeterli bellek yok.	İş, çok miktarda grafik içeriyorsa, yazıcının belleği yeterli olmayabilir. Bellek yetersiz olduğunda yazıcı yanıt vermez. Kayıtlı dokümanları ve işleri silin ve mevcut işin tamamlanmasını bekleyin. Bu, kullanılabilir belleği artırır.
Alınan faks boyutu azalır.	Yazıcıdaki kağıt beslemesi gönderilen doküman boyutuyla eşleşmiyor.	Dokümanların orijinal boyutunu onaylayın. Dokümanlar, yazıcıda kullanılan kağıt beslemesine göre küçültülebilir.
Fakslar otomatik olarak alınamıyor.	Yazıcı faksları otomatik olarak almaya ayarlanmamış.	Yazıcıyı otomatik olarak almaya ayarlayın.
	Bellek dolu.	Kağıt kaseti boşalmışsa doldurun ve bellekte saklanan faksları yazdırın.
	Telefon hattı yanlış bağlanmış.	Telefon hattının bağlantısını doğrulayın. Bağlantı kesilmişse bağlayın.
	Gönderenin faks cihazında bir sorun var.	Yazıcınızın düzgün çalıştığını doğrulamak için bir kopya çıkartın. Kopyanız düzgün yazdırılırsa, alıcıdan alış yapan faks cihazının durumunu kontrol etmesini isteyin.

Sorun devam ederse, çevrimiçi destek bilgileri için: www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.

Yardım Alma

Yazıcı sorunlarını gidermenize yardımcı olmak için, yazıcınız yardımcı programları ve kaynakları içerir.

Kontrol Panelinde Uyarı Mesajlarını Görüntüleme

Bir uyarı durumu meydana geldiğinde, yazıcı sizi sorun konusunda uyarır. Kontrol panelinde bir mesaj görünür ve kontrol panelindeki LD durumu ışığı sarı veya kırmızı yanıp söner. Uyarı bildirimleri, azalan sarf malzemeleri ya da açık kalmış kapaklar gibi yazıcıda ilgilenilmesi gereken durumlara ilişkin bilgi sağlar. Birden çok uyarı durumu ortaya çıkarsa, bir seferde kontrol panelinde sadece bir uyarı mesajı görünür.

Kontrol Panelinde Geçerli Hataları Görüntüleme

Bir hata oluştuğunda, kontrol panelinde sizi sorundan haberdar eden bir mesaj görünür. Hata mesajları yazıcının, yazdırmayı önleyen ya da yazdırma performansını bozan koşulları hakkında uyarır. Birden fazla hata oluşursa kontrol panelinde yalnızca biri görüntülenir.

Tümleşik Sorun Giderme Araçlarını Kullanma

Yazıcınız, yazdırabileceğiniz bir dizi rapora sahiptir. Bu raporlar, bazı sorunları gidermenize yardımcı olabilecek Demo Yazdırma sayfası ve Hata Geçmişi raporunu içerir. Demo Yazdırma sayfası, baskı kalitesini göstermek için bir resim yazdırır. Yazıcıyla ilgili baskı kalitesi sorunlarını gidermek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Hata Geçmişi raporu en son yazıcı hatalarıyla ilgili bilgiler yazdırır.

Daha fazla bilgi için, bkz. [Bilgi Sayfalarını Yazdırma](#).

Bilgi Sayfalarını Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. **Cihaz→Hakkında→Bilgi Sayfaları**'na dokununuz.
3. Bir bilgi sayfasını yazdırmak için gereken sayfaya dokununuz.
4. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Hata Geçmişi Raporunu Yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Ana Sayfa** düğmesine basın.
2. Hata Geçmişi Raporu'nu yazdırmak için, **Cihaz→Destek→Destek Sayfaları→Hata Geçmişi Raporu**'na dokununuz.
3. Ana Sayfa ekranına geri dönmek için **Ana Sayfa** düğmesine basın.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), yazıcı sorunlarınızı çözmek için talimatlar ve sorun giderme ile ilgili yardım sağlayan bir bilgi tabanıdır. Baskı kalitesi sorunları, kağıt sıkışmaları, yazılım yükleme sorunları vd. için çözümler bulabilirsiniz.

Çevrimiçi Destek Yardımcısı'na erişmek için şu adrese gidin: www.xerox.com/office/VLC70XXsupport.

Yazıcınız Hakkında Daha Fazla Bilgi

Yazıcının hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Daha Fazla Bilgi](#).



Teknik Özellikler

Bu ek şunları içerir:


- Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri 248
- Fiziksel Özellikler 254
- Çevresel Özellikler 260
- Elektriksel Teknik Özellikler 261
- Performans Özellikleri 263

Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri

Kullanılabilir Yapılandırmalar

Bu yazıcı, kopyalama, otomatik 2 taraflı yazdırma, tarama işlevleri, faks işlevleri ve USB ya da ağ bağlanabilirliğine sahip ağ yazıcısı.

Yapılandırmalar

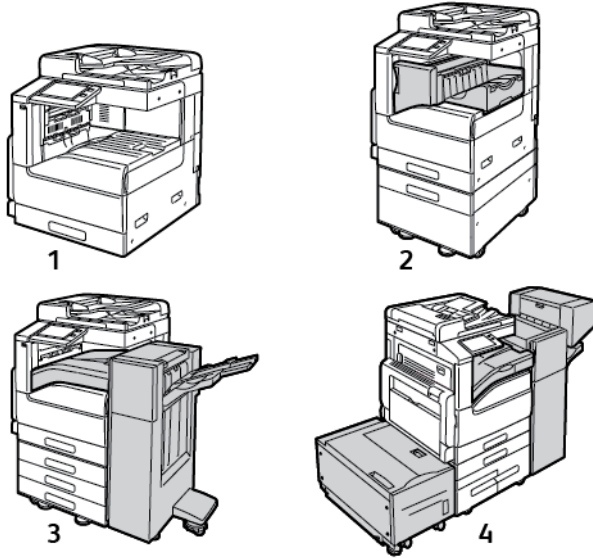

1. Taban Model; standsız isteğe bağlı ikinci bir kaset kullanılabilir
2. Yazıcı, Ek Kasetler ve Entegre Ofis Son İşlemci
3. Yazıcı, Ek Kasetler ve Ofis Son İşlemci LX
4. Yazıcı, Ek Kasetler, Yüksek-Kapasite, Besleyici ve Ofis Son İşlemci LX

Özellikler

1 Taraflı için Yazdırma Hızı:	
Siyah Beyaz:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	30 say/dak maksimum
Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	23 say/dak maksimum
A3 (297 x 420 mm, 11 x 17 inç)	17 say/dak maksimum
1 Taraflı için Yazdırma Hızı:	
Renkli:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	30 say/dak maksimum
Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)	23 say/dak maksimum
A3 (297 x 420 mm, 11 x 17 inç)	17 say/dak maksimum
2 Taraflı için Yazdırma Hızı:	
Siyah Beyaz:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	30 say/dak maksimum
Legal: (16 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)	23 say/dak maksimum
A3 (297 x 420 mm, 11 x 17 inç)	11 say/dak maksimum
2 Taraflı için Yazdırma Hızı:	
Renkli:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	30 say/dak maksimum
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	23 say/dak maksimum
A3 (297 x 420 mm, 11 x 17 inç)	11 say/dak maksimum
Baskı Çözünürlüğü	Standart Mod: 600 x 600 dpi Gelişmiş Modu: 1200 x 2400 dpi
Kağıt Kapasitesi:	
Bypass Kaseti	100 yaprak, 80 g/m ²
Tepsi 1	520 yaprak, 80 g/m ²
Tek Kasetli Modül	520 yaprak, 80 g/m ²

3 Kasetli Modül	Kaset başına 520 yaprak, 80 g/m ²
İki Kasetli Modül	Kaset 2: 520 yaprak, Kaset 3: 870 yaprak, Kaset 4: 1130 yaprak, 80 g/m ²
(Yüksek Kapasiteli Besleyici	2000 yaprak, 80 g/m ²
Çıktı Kaseti	500 yaprak (A4), 200 yaprak (A3), 80 g/m ²
Zarf Kaseti	60 zarf
Çıkış Kapasitesi:	
İkili Yakalama Kasetleri	Kaset başına 250 yaprağa kadar
Tümleşik Ofis Son İşlemci Yığınlama Kaseti	500 yaprağa kadar Letter/A4, ya da 250 yaprak 11 x 17 inç/A3, 80 g/m ²
Ofis Son İşlemci LX Yığınlama Kaseti	2000 yaprağa kadar zımbasız, 1000 yaprak tek zımbalı, ya da 750 yaprak iki zımbalı Letter/A4, 80 g/m ²
Kitapçık Oluşturma Bölmesi	40 adede kadar kitapçık, kitapçık başına 2–15 yaprak, 80 g/m ²
Kullanışlı Zimba	50 yaprak zımbalama, 5000 zimba
Maksimum Baskı Boyutu	A3 (297 x 410 mm, 11,7 x 16,1 inç) 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)
Maksimum Baskı Alanı	Kağıdın ön kenarından 4 mm, kağıdın yan ve arka kenarından 2 mm
2 Taraflı Yazdırma için Maksimum Kağıt Ağırlığı	169 g/m ²
1 Taraflı için Kopyalama Hızı:	
Siyah Beyaz:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	30 say/dak maksimum
A3 (297 x 420 mm)	17 say/dak maksimum
1 Taraflı için Kopyalama Hızı:	
Renkli:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	27 say/dk maksimum
A3 (297 x 420 mm)	17 say/dak maksimum
2 Taraflı için Kopyalama Hızı:	

Siyah Beyaz:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	20 say/dk maksimum
A3 (297 x 420 mm)	11 say/dak maksimum
2 Taraflı için Kopyalama Hızı:	
Renkli:	
Letter: A4 (210 x 297 mm, 8,5 x 11 inç)	18 say/dk maksimum
A3 (297 x 420 mm)	11 say/dak maksimum
Kopyalama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Maksimum Kopya Boyutu	A3 (297 x 410 mm, 11,7 x 16,1 inç) 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)
Doküman Besleyici:	
Tür	Dupleks Otomatik Doküman Besleyicisi
Kapasite	110 Yaprak
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Maksimum Tarama Boyutu	Doküman Camı: 332 x 437 mm (13,1 x 17,2 inç) Otomatik Doküman Besleyici: 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 inç)
Tarama Girişi Hızı:	
1 Taraflı	Dakikada 55 görüntüye kadar
2 Taraflı	Dakikada 26 görüntüye kadar
Dosya Biçimleri	JPEG TIFF (tek sayfa ve çok sayfa) XPS (tek sayfa ve çok sayfa) PDF (tek sayfa ve çok sayfa) Arama yapılabilir PDF Parola korumalı PDF Linearize PDF (Embedded Web Server'da ayarlanır) ve PDF/A
Desteklenen Taramalar	Ana Sayfaya Tara USB'ye Tara

	E-postaya Tara Ağa Tarama (FTP'ye ya da SMB'ye göz atın)
E-posta Adr Defteri	En fazla 2000 e-posta adresi
Kontrol Paneli	Ana Sayfa ve Güç/Uyku düğmeleri ile 7 inç LCD dokunmatik ekran
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000Base-TX High-speed USB 3.0 Wi-Fi 801.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir) NFC Dokun-Eşleştir
Uzaktan Erişim	Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)

Seçenekler ve Yükseltmeler

- Kağıt Kasetleri:
 - Tek Kasetli Modül
 - Tek Kasetli ve Standlı Modül
 - 3 Kasetli Modül
 - İki Kasetli Modül
 - (Yüksek Kapasiteli Besleyici
 - Zarf Kaseti
- Çıktı Cihazları:
 - Orta Kaset
 - Tümüleşik Ofis Son İşlemci
 - Ofis Son İşlemci LX
 - Kitapçık Oluşturucu Özellikli Ofis Son İşlemci LX
 - Delme
- Güvenlik Seçenekleri:
 - 1 hat ya da 3 hat Faks Kiti
 - Wi-Fi Kiti
 - IP İle Fax Kiti
- Sabit Disk Sürücü
- Dahili Kart Okuyucu / RFID Kiti
- Xerox® Ortak Erişim Kartı Etkinleştirme Kiti
- PostScript Kiti
- Çalışma Zeminini dahil Hazır Zimba




Not:

- Tek Kasetli Modül sadece Taban modeli için isteğe bağlıdır ve stand dahil değildir.
- Orta Kaset ve Sabit Disk Sürücü sadece Taban Modeli için isteğe bağlıdır. Bunlar diğer tüm yapılandırmalar için standart özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler

Ağırlıklar ve Boyutlar

Taban Model

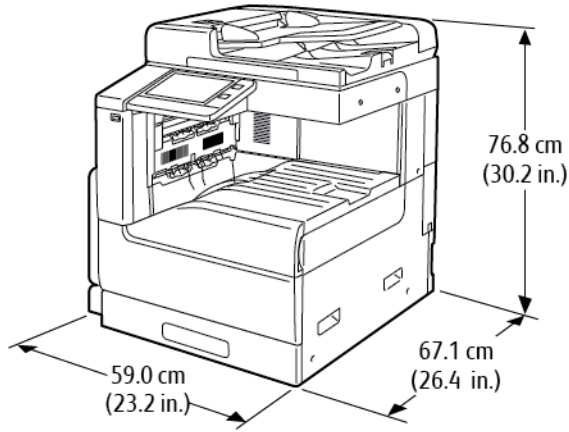


Genişlik: 59,0 cm (23,2 inç)

Derinlik: 67,1 cm (26,4 inç)

Yükseklik: 76,8 cm (30,2 inç)

Ağırlık: 69 kg (152 lb)

Tek Kasetli ve Standlı Taban Model

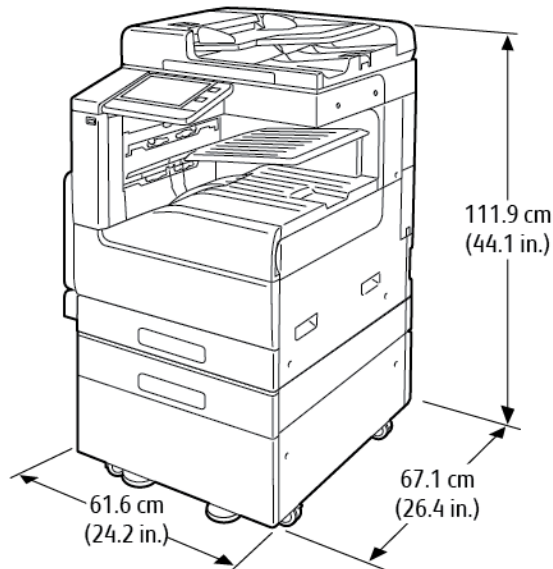


Genişlik: 61,6 cm (24,2 inç)

Derinlik: 67,1 cm (26,4 inç)

Yükseklik: 111,9 cm (44,1 inç)

Ağırlık: 92,3 kg (203,5 lb)

İki Kasetli Modül ile Taban Model

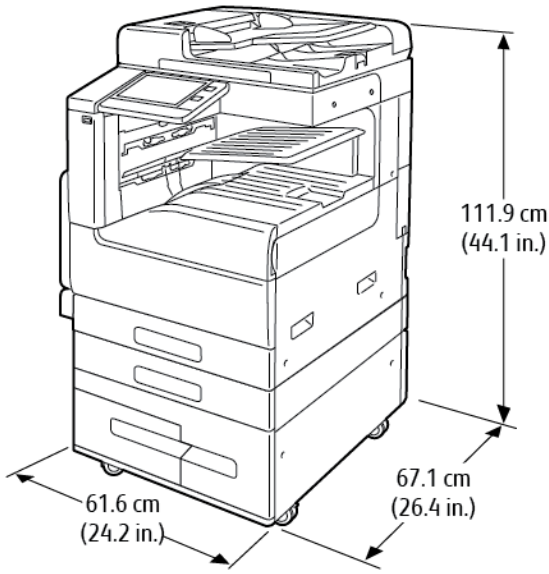


Genişlik: 61,6 cm (24,2 inç)

Derinlik: 67,1 cm (26,4 inç)

Yükseklik: 111,9 cm (44,1 inç)

Ağırlık: 106,5 kg (234,8 lb)

3 Kasetli Modül ve Entegre Ofis Son İşlemci ile Taban Model

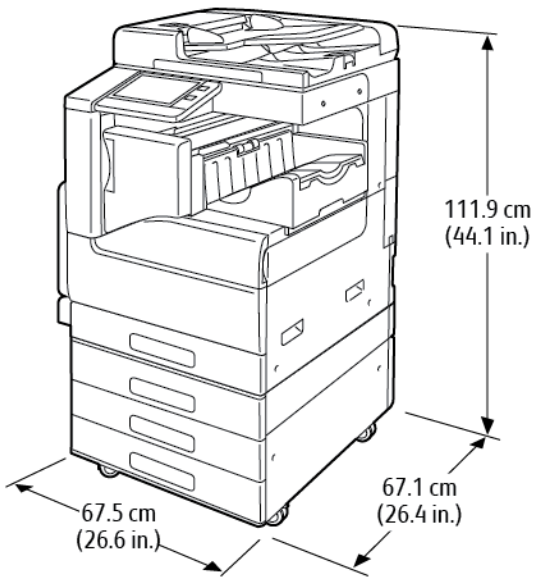


Genişlik: 67,5 cm (26,6 inç)

Derinlik: 67,1 cm (26,4 inç)

Yükseklik: 111,9 cm (44,1 inç)

Ağırlık: 108,5 kg (239,2 lb)

3 Kasetli Modül ve Ofis Son İşlemci LX ile Taban Model

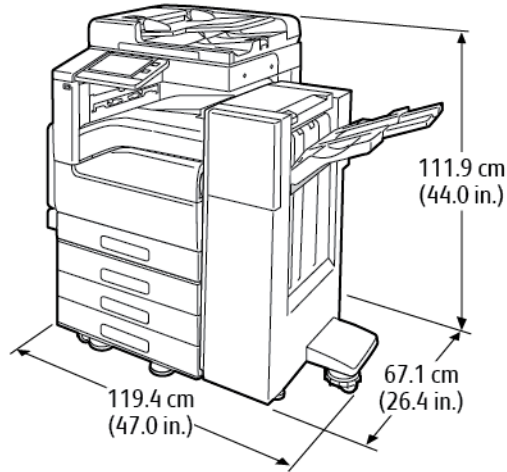


Genişlik: 119,4 cm (47,0 inç)

Derinlik: 67,1 cm (26,4 inç)

Yükseklik: 111,9 cm (44,0 inç)

Ağırlık: 124,5 kg (274,5 lb)

İki Kasetli Modül, Ofis Son İşlemci LX, Kitapçık Oluşturucu ve Yüksek Kapasiteli Besleyici ile Yapılandırma ile Taban Model

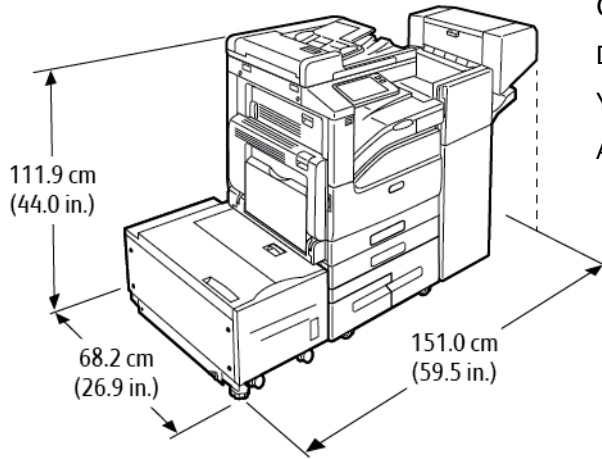

Genişlik: 151 cm (59,5 inç)


Derinlik: 68,2 cm (26,9 inç)

Yükseklik: 111,9 cm (44,0 inç)

Ağırlık: 172,7 kg (380,7 lb)

Toplam Alan Gereklilikleri

Taban Model için Açıklık Gereksinimleri

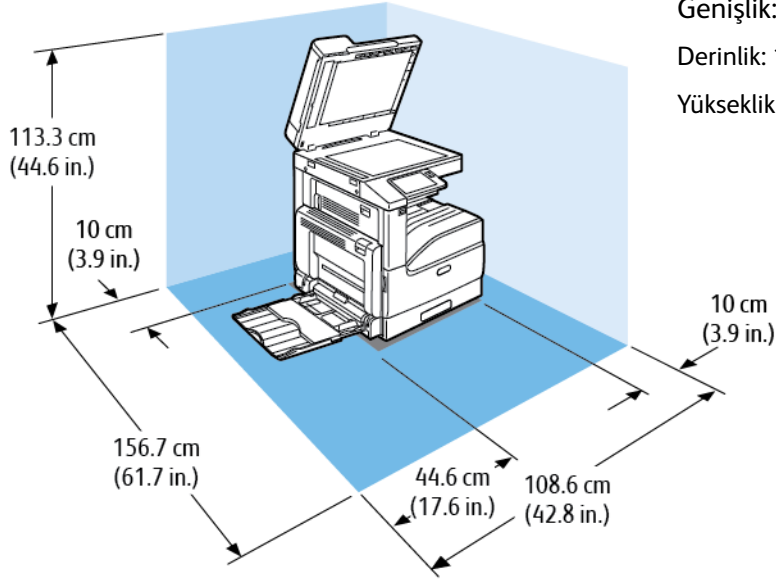


Genişlik: 108,6 cm (42,8 inç)

Derinlik: 156,7 cm (61,7 inç)

Yükseklik: 113,3 cm (44,6 inç)

Tek Kaset ve Stand ile Açıklık Gereksinimleri

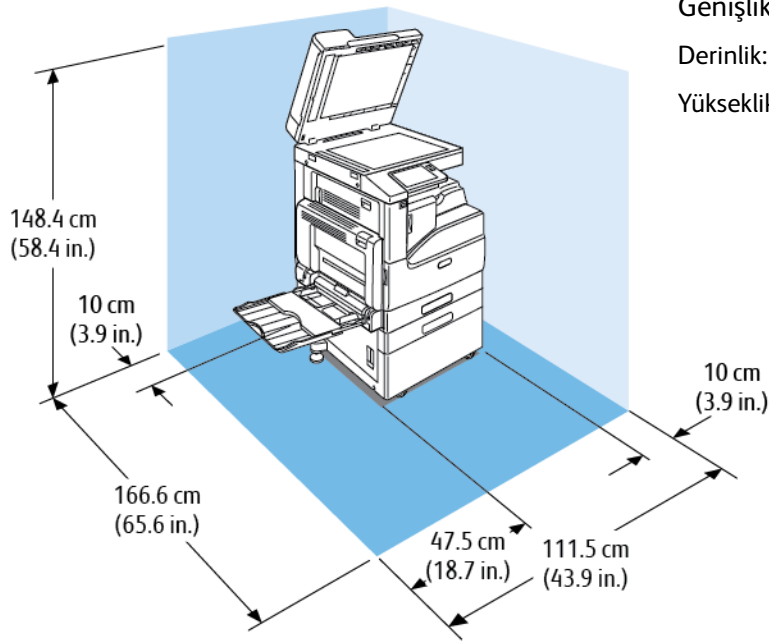


Genişlik: 111,5 cm (43,9 inç)


Derinlik: 166,6 cm (65,6 inç)

Yükseklik: 148,4 cm (58,4 inç)


Tümleşik Ofis Son İşlemci dahil veya hariç 3 Kasetli Modül ile Açıklık Gereksinimleri

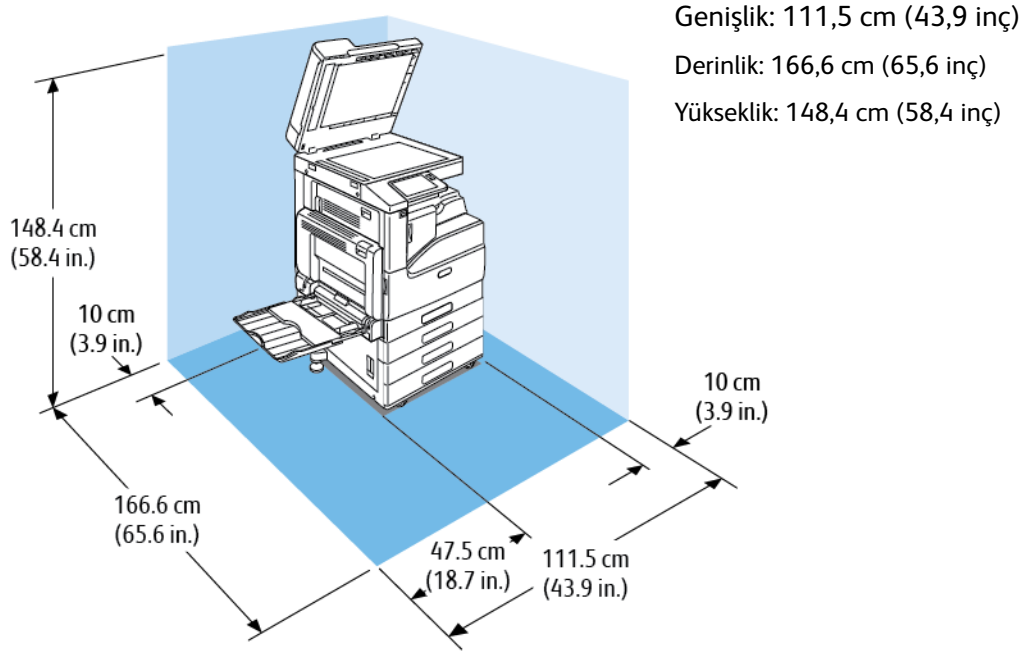

3 Kasetli Modül, Ofis Son İşlemci LX ve Kitapçık Oluşturucu ile Yapılandırma için Açıklık Gereksinimleri

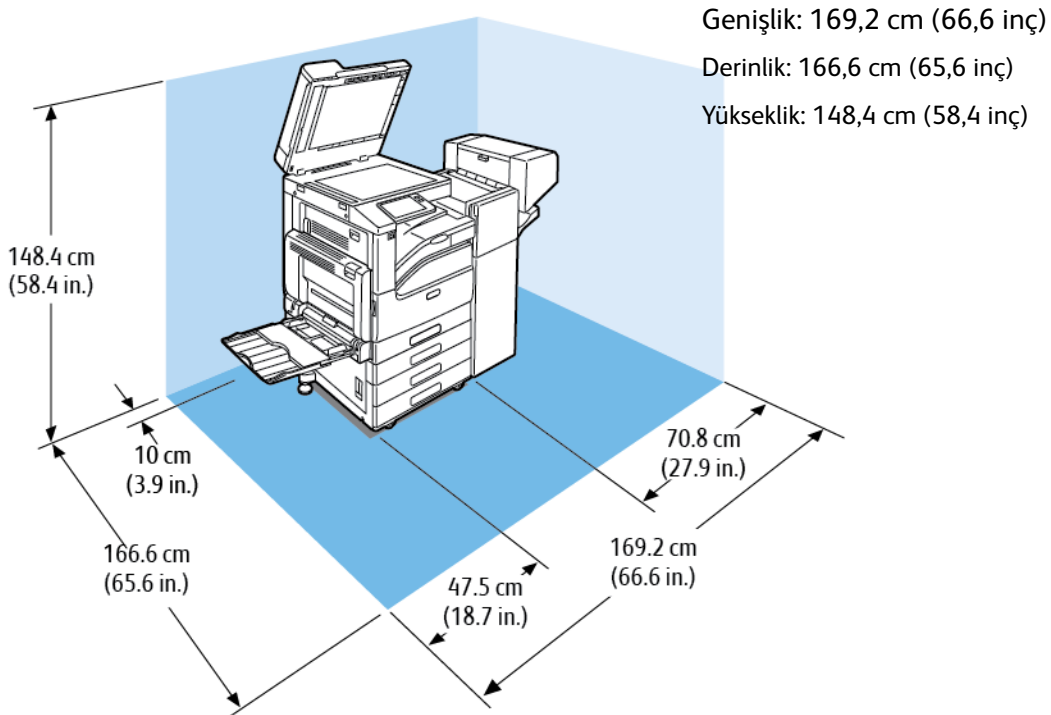

İki Kasetli Modül, Ofis Son İşlemci LX, Kitapçık Oluşturucu ve Yüksek Kapasiteli Besleyici ile Yapılandırma ile Açıklık Gereksinimleri

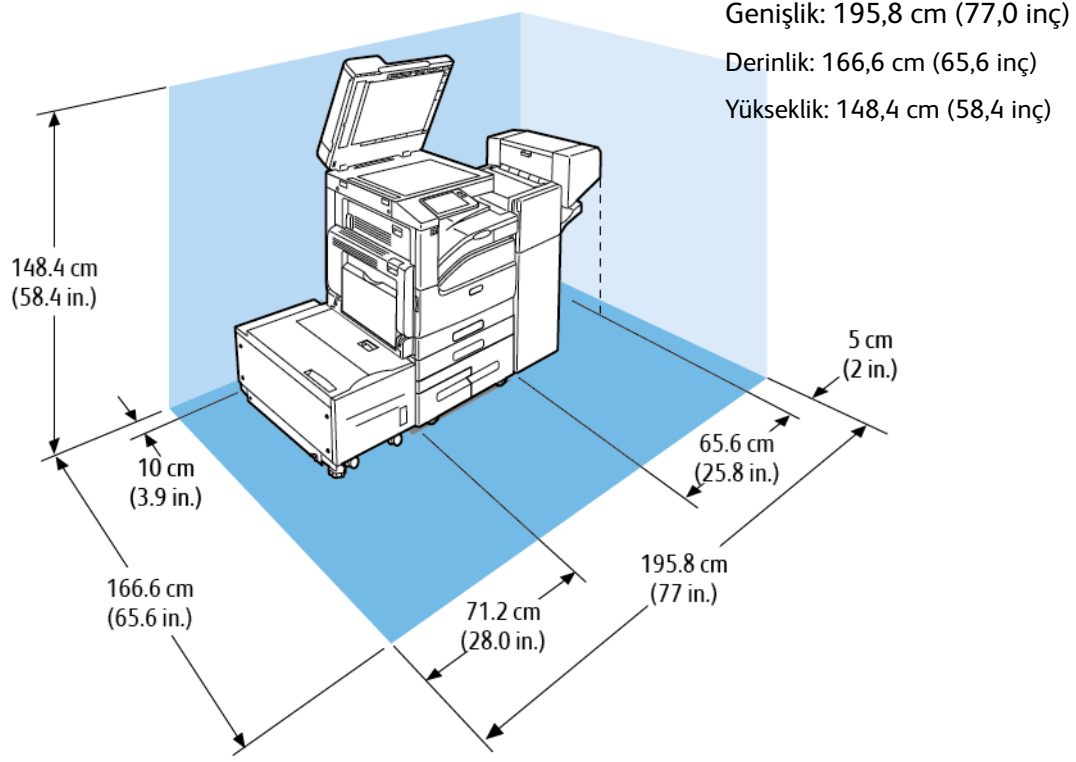

Çevresel Özellikler

Sıcaklık

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 10–32°C (50–90°F)
- Optimum Sıcaklık Aralığı: 15–28°C (59–82°F)

Bağıl Nem

- Çalışma Nemi Aralığı: % 10–85
- Optimum Nem Aralığı: % 20–70 bağıl nem @ 28°C (82°F)



Not: 10°C ve % 85 bağıl nem gibi zorlayıcı ortam koşulları altında, yazıcıdaki yoğunlaşma nedeniyle yazdırma kusurları meydana gelebilir.

Rakım

En iyi performans için, yazıcıyı 2500 m'nin (8200 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın.

Elektriksel Teknik Özellikler

Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı

Güç Kaynağı Voltajı	Frekans	Gerekli Akım
110–127 VAC + % 6/- % 10 (99–135 VAC)	50/60 Hz +/- % 3	12 A
220–240 VAC +/- % 10 (198–264 VAC)	50 Hz +/- 3 %	8 A

Güç Tüketimi

- 110–127 V:
 - Çalışma güç tüketimi: 1,5 kW
 - Uyku modu: 1,0 W ya da daha az
 - Düşük Güç modu: 70 W ya da daha az
 - Bekleme modu: 94 W ya da daha az
- 220-240 V:
 - Çalışma güç tüketimi: 1,5 kW
 - Uyku modu: 1,4 W ya da daha az
 - Düşük Güç modu: 70 W ya da daha az
 - Bekleme modu: 94 W ya da daha az

ENERGY STAR Nitelikli Ürün



Bu ürün Görüntüleme Ekipmanı için ENERGY STAR Programı Gereklilikleri kapsamında ENERGY STAR® onaylıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markalardır.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanı endüstrisi arasında enerji açısından verimli fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok işlevli yazıcılar, kişisel bilgisayarlar ve monitörleri teşvik etmek için çalışan bir ekiptir. Ürünün enerji tüketimini azaltmak, elektrik üretiminin bir sonucu olan emisyonları azaltarak endüstri sisi, asit yağmuru ve iklimdeki uzun süreli değişimlerle mücadelede yardımcı olur.

Xerox® ekipmanında fabrikada belirlenen ENERGY STAR ön ayarlarında, aygıt son kopyalama ya da yazdırma işleminden 2 dakika sonra Güç Tasarrufu Moduna geçer.



Not: ENERGY STAR niteliği, sadece otomatik 2 taraflı yazdırma yapılandırmalarına sahip yazıcılar için geçerlidir.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox® Sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:
www.xerox.com/gwa.

Performans Özellikleri

Özellik	Teknik Özellikler
Yazıcı ısınma süresi	Gücü açma: 98 saniye
Uyku modundan uyanma	12 saniye
Düşük güç modundan kurtarma	12 saniye

Yazdırma Hızı

Baskı hızını etkileyen birkaç etken vardır:

- Yazdırma modu: En hızlı yazdırma modu Standart'tır.
- Kağıt boyutu: Letter (8,5 x 11 inç), A4 (210 x 297 mm) boyutundan biraz daha hızlı yazdırır. Büyük kağıt boyutlarında baskı hızı azalır.
- Kağıt türü ve ağırlıkları: Hızlı baskı almak için 105 g/m² veya daha düşük ağırlıkta kağıt kullanın.

Maksimum Baskı Hızları:

Siyah Beyaz:

Kağıt Ağırlığı	A4/Letter		A3	
	1-Tarafli Yazdırma	2 Tarafli Yazdırma	1-Tarafli Yazdırma	2 Tarafli Yazdırma
Düz	30 say/dak	30 say/dak	17 say/dak	11 say/dak
Ağır 1: 106-169 g/m ²	25 say/dak	25 say/dak	14 say/dak	9,4 say/dak
Ağır 2: 170–256 g/m ²	12 say/dak	Kullanılmıyor	7 say/dak	Kullanılmıyor

Renkli:

Kağıt Ağırlığı	A4/Letter		A3	
	1-Tarafli Yazdırma	2 Tarafli Yazdırma	1-Tarafli Yazdırma	2 Tarafli Yazdırma
Düz	30 say/dak	30 say/dak	17 say/dak	11 say/dak
Ağır 1: 106-169 g/m ²	12 say/dak	12 say/dak	7 say/dak	4,8 say/dak
Ağır 2: 170–256 g/m ²	12 say/dak	Kullanılmıyor	7 say/dak	Kullanılmıyor

Düzenleyici Bilgiler

Bu ek şunları içerir:

• Temel Düzenlemeler	266
• Kopyalama Yönetmelikleri	271
• Faks Yönetmelikleri	274
• Güvenlik Sertifikası	278
• Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)	279

Temel Düzenlemeler

Xerox, bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına karşı test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

ENERGY STAR



ENERGY STAR, çevresel etkileri azaltmaya yarayan enerji verimli modellerin geliştirilmesini ve satın alınmasını destekleyen gönüllü bir programdır. ENERGY STAR programı ve ENERGY STAR için uygun modellerle ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz: www.energystar.gov.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markalardır.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanı endüstrisi arasında enerji açısından verimli fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok işlevli yazıcılar, kişisel bilgisayarlar ve monitörleri teşvik etmek için çalışan bir ekiptir. Ürünün enerji tüketimini azaltmak, elektrik üretiminin bir sonucu olan emisyonları azaltarak endüstri sisi, asit yağmuru ve iklimdeki uzun süreli değişimlerle mücadeleye yardımcı olur.

Enerji ya da diğer ilgili konularda daha fazla bilgi için, lütfen bkz. www.xerox.com/environment ya da www.xerox.com/environment_europe.

Güç Tüketimi ve Etkinleşme Süresi

Bir aygıtın kullandığı elektrik miktarı, aygıtın nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu aygıt, elektrik kullanımınızı azaltmanıza olanak vermek üzere tasarlanmıştır ve yapılandırılmıştır.

Güç Tasarrufu modları, enerji tüketimini azaltmak için aygıtınızda etkinleştirilir. Son baskı alındıktan sonra aygıt Hazır moduna geçer. Bu modda, aygıt gerekirse derhal yeniden baskı yapılabilir. Aygıt belirli bir süre kullanılmazsa, aygıt önce Düşük Güç modunda ve ardından Uyku moduna geçer. Bu modlarda, daha az enerji tüketimini sağlamak için yalnızca en önemli işlevler etkin kalır. Aygıtın Güç Tasarrufu modlarından çıktıktan sonra ilk baskıyı gerçekleştirme süresi, Hazır modda yazdırmaya göre daha uzundur. Bu gecikmenin sebebi sistemin sistemin uyanmasıdır ve piyasadaki çoğu görüntüleme aygıtı için geçerlidir.

Güç tasarrufu sağlamak için, aygıtınızda Otomatik Güç Kapatma'yı etkinleştirebilirsiniz. Otomatik Güç Kapatma etkinleştirilirse, modu aşağıda belirtilen şekilde yapılandırabilirsiniz:

- **Her Zaman İzin Verilir:** Aygıt, belirtilen süreden ve birleşik Düşük Güç modu ve Uyku modu zaman aşımaları geçtikten sonra otomatik olarak kapanır.
- **YALNIZCA Koşullar Karşılandığında İzin Verilir:** Aygıt, yalnızca zaman aşımaları geçtikten sonra otomatik olarak kapanır. Aygıt ayrıca Faks, USB Sürücüsü ve Kablolu ve Kablosuz Ağ etkinleştirilmediğinde de kapanır.

Güç Tasarrufu ayarlarını değiştirmek için, bkz. *Kullanım Kılavuzu*, www.xerox.com/office/VLC70XXdocs. Daha fazla yardım için, Sistem Yöneticinize başvurun veya *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Otomatik Güç Kapatma modunu etkinleştirmek için, Sistem Yöneticinize danışın. Ayrıntılar için bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu): www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Xerox'un sürdürülebilirlik girişimlerine olan katılımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: www.xerox.com/environment.



Not: Varsayılan Güç Tasarrufu etkinleştirme sürelerini değiştirmek aygıtta genel olarak daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir. Güç Tasarrufu modlarını kapatmadan ya da uzun bir etkinleştirme süresi ayarlamadan önce, aygıtın güç tüketimindeki artışı göz önünde bulundurun.

Varsayılan Güç Tasarrufu Ayarları

Bu aygıt, Görüntüleme Ekipmanı için ENERGY STAR® Programı Gereklilikleri altında ENERGY STAR® onaylıdır. Hazır moddan Düşük Güç moduna geçiş süresi 60 dakikaya ayarlanabilir. Varsayılan değer 1 dakikadır. Düşük Güç modundan Uyku moduna geçiş süresi 60 dakikaya ayarlanabilir. Varsayılan değer 1 dakikadır. Hazır moddan Uyku moduna toplam geçiş süresi 60 dakikaya ayarlanabilir.

Güç tasarrufu ayarlarını değiştirmek için sistem yöneticinizle görüşün ya da bkz. *System Administrator Guide* (Sistem Yöneticisi Kılavuzu), www.xerox.com/office/VLC70XXdocs.

Dupleks (2 Taraflı) Baskının Çevre Açısından Avantajları

Xerox ürünlerinin çoğu, 2 taraflı baskı olarak da bilinen dupleks baskı özelliğine sahiptir. Otomatik olarak bir kağıdın iki yüzüne de baskı yapmanızı sağlar ve bu sayede kağıt tüketimini azaltarak değerli kaynakları daha az kullanmanıza yardımcı olur. Grup 4 Görüntüleme Ekipmanları anlaşması, dakika başına sayfa hızı renklide 40 veya daha fazla ve siyah beyazda 45 veya daha fazla olan modellerde, dupleks fonksiyonun kurulum ve sürücü yükleme işlemi sırasında otomatik olarak etkinleşmesini gerektirir. Aşağıdaki bazı Xerox modellerinde bu hız bandı, yükleme sırasında 2 taraflı baskı ayarlarına varsayılan ayar olarak geri dönüşecek şekilde etkinleştirilebilir. Çift taraflı yazdırma işleminin kullanımını sürdürmek, çalışmanızın çevresel etkilerini azaltacaktır. Ancak, Simpleks/1-taraflı baskıya gerek duyuyorsanız, baskı ayarlarını yazıcı sürücüsünden değiştirmeniz gerekir.

Kağıt Türleri

Bu ürün, bir çevre koruma programı tarafından onaylanmış, EN12281 veya benzeri bir kalite standardına uyan geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan kağıtlara baskı yapmak için kullanılabilir. Daha az ham madde kullanan ve baskı başına kaynakları koruyan daha hafif kağıtlar (60 g/m²) da bazı uygulamalarda kullanılabilir. Baskı gereksinimleriniz için uygunsa, bunu denemenizi öneririz.

2.4-GHz ve 5-GHz Kablosuz Ağ Adaptörleri için Yönetmelik Bilgileri

Bu ürün FCC Bölüm 15, Industry Canada RSS-210 ve Avrupa Konseyi Direktifi 2014/53/EU gereksinimlerine uygun bir 2,4 GHz ve 5 GHz Kablosuz LAN radyo verici modülü içermektedir. Bu cihazın Radyo Frekans (RF) çıkış gücü her iki frekans bandında da 20 dBm'yi aşmayacaktır.

Bu cihazın çalıştırılması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu aygıt zararlı girişimlere neden olamaz ve
2. Bu aygıt, istenmeyen işleme neden olabilecek girişimler dahil alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

Bu cihazda, Xerox Corporation tarafından özellikle onaylanmayan değişiklikler ya da değişiklikler kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ABD FCC Yönetmelikleri

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 ve Bölüm 18 kapsamındaki Sınıf A dijital aygıt limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu ekipman, bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı girişimlere neden olabilir. Bu ekipmanın meskun bir yerde işletimi, zararlı girişimlere neden olabilir. Kullanıcıların, bu girişimleri düzeltmek için kendilerinin harcaması yapması gerekir.

Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum cihaz açık kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir prize bağlayın.
- Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



UYARI: FCC kuralları Bölüm 15 ve Bölüm 18 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Kanada

Bu A sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EcoLogo CCD-035 Ofis Makineleri Sertifikalıdır



Bu ürün, daha az çevre etkisi için tüm gereksinimleri karşılayan ofis makinelerinde EcoLogo standardı sertifikasına sahiptir. Sertifikaya hak kazanmanın bir parçası olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliğinde EcoLogo kriterlerini karşıladığını kanıtlamıştır. Sertifikalı fotokopi, yazıcı, çok işlevli aygıt ve faks ürünleri ayrıca azalan kimyasal emisyonlar gibi kriterleri de karşılamalı ve geri dönüşümlü sarf malzemelerine uyumluluğunu göstermelidir. EcoLogo 1988 yılında tüketicilerin daha az çevre etkisi olan ürünler ve hizmetler bulmasına yardımcı olmak için kurulmuştur. EcoLogo gönüllü, çok disiplinli ve yaşam döngüsü bazlı bir çevreci sertifikadır. Bu sertifika bir ürünün katı, üçüncü taraf, çevreci performans standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için ciddi bilimsel testlere, kapsamlı denetime ya da her ikisine birden tabi tutulduğunu belirtir.

Avrupa'daki Sertifikalar



Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıda belirtilen tarihlerdeki Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- 26 Şubat 2014: Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU
- 26 Şubat 2014: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU
- 9 Mart 1999: Radyo ve İletişim Terminali Ekipmanı Direktifi 1999/5/EC

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir.

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.



UYARI:

- Bu ekipmana yapılan ve Xerox Corporation tarafından özel olarak onaylanmayan değişim veya değişiklikler kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) ekipmanların yaydığı harici radyasyon, bu Xerox aygıtının işletimine engel olabilir. ISM ekipmanından gelen harici radyasyon bu aygıtı etkilerse yardım için Xerox temsilcinizle görüşün.
- Bu, A Sınıfı bir üründür. Konut ortamında, ürün radyo frekans parazitine neden olabilir ve bu nedenle de kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.
- Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler

Çevresel Bilgiler Çevresel Çözümler Sunma ve Maliyeti Düşürme

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsam dahilindeki ürünler, aşağıdaki kriterleri sağlayan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır:

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Avrasya Ekonomik Topluluğu Sertifikası



Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan, Avrasya Ekonomik Topluluğu ya da EurAsEC adı altında ortak bir gümrük birliği oluşturmaya çalışmaktadır. Avrasya Ekonomik Topluluğu üyeleri ortak mevzuat planlarını ve ortak EurAsEC sertifika işareti EAC Mark'ı paylaşmayı planlamaktadır.

Almanya

Almanya - Mavi Melek



Alman Kalite Güvencesi ve İşaretleme Enstitüsü RAL bu aygıtın aşağıdaki yapılandırmasını Mavi Melek Çevre Etiketleri'ne uygun görmüştür.

Otomatik 2 taraflı yazdırma özelliği ile USB ya da ağ bağlantısına sahip ağ yazıcısı.

Bu etiket bir aygıtın tasarım, üretim ve çalışma açısından çevresel uygunlukla ilgili Mavi Melek kriterlerine uyduğunu belirtir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Türkiye RoHS Yönetmeliği

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak sertifikalandırıyoruz.

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

Kopyalama Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kongre, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

1. Amerika Birleşik Devletleri Senet veya Tahvilleri:

- Borçlandırma Sertifikaları.
- Ulusal Banka Para Birimi.
- Tahvil Kuponları.
- Federal Merkez Bankası Banknotları.
- Gümüş Sertifikaları.
- Altın Sertifikaları.
- Amerika Birleşik Devletleri Tahvilleri.
- Hazine Kağıtları.
- Federal Merkez Bankası Banknotları.
- Kesirli Kağıtlar.
- Mevduat Sertifikaları.
- Kağıt Para.
- Yönetimin FHA vb. gibi belirli temsilciliklerinin Tahvil ve Senetleri.
- Bonolar. Amerika Birleşik Devletleri Tasarruf Bonolarının yalnızca bu tür tahvillerin satış kampanyasıyla ilgili tanıtım amaçlarıyla fotoğrafları çekilebilir.
- Devlet Geliri Pulları. İptal edilmiş gelir pulunun bulunduğu bir yasal dokümanın çoğaltılması gerekirse, dokümanın çoğaltılmasının yasal amaçlarla yapılması şartıyla çoğaltılabilir.
- Posta Pulları, iptal edilmiş veya edilmemiş. Pulculukla ilgili amaçlar için, çoğaltma siyah beyaz ve orijinal doğrusal boyutlardan % 75 küçük veya % 150 büyük olması şartıyla Posta Pullarının fotoğrafları çekilebilir.
- Posta Çekleri.
- Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamlarınca çekilen Faturalar, Çekler veya para poliçeleri.
- Herhangi bir Kongre Yasasıyla çıkarılmış veya çıkarılabilecek her türlü ad ve değerdeki pul ve diğer örnekler.
- Dünya Savaşı Gazilerinin Ayarlanmış Tazminat Sertifikaları.

2. Herhangi bir Yabancı Devlet, banka veya Şirket Tahvil ve Senetleri.

3. Telif hakkı sahibi izni alınmadıkça veya "kurallara uygun kullanım" ya da telif hakkı yasasının kitaplık çoğaltma hakları hükümleri dahilinde çoğaltma durumu dışında, telif hakkı olan malzemeler. Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresinden hükümlerle ilgili daha fazla bilgi edinilebilir. R21 Genelgesini isteyin.
4. Vatandaşlık veya Yurttaşlığa Kabul Sertifikası. Yabancı Yurttaşlığa Kabul Sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir.
5. Pasaportlar. Yabancı Pasaportların fotoğrafı çekilebilir.
6. Göçmenlik kağıtları.

7. Poliçe Kayıt Kartları.
8. Aşağıdaki Kaydolan bilgilerinden herhangi birini speküle eden Askerlik Hizmetine Alma kağıtları:
 - Kazanç veya Gelir.
 - Mahkeme Kaydı.
 - Fiziksel veya psikolojik durum.
 - Bağımlılık Durumu.
 - Önceki askeri hizmeti.
 - İstisna: Amerika Birleşik Devletleri terhis sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir.
9. Askeri personel ya da FBI, Hazine vb. gibi çeşitli Federal Departman üyeleri tarafından taşınan Rozetler, Kimlik Kartları, Pasolar veya İşaretler (Bu tür departman veya büro yöneticisi tarafından fotoğraf istenmedikçe).

Ayrıca, belirli ülkelerde aşağıdakilerin çoğaltılması da yasaklanmıştır:

- Otomobil Ruhsatları.
- Sürücü Belgeleri.
- Otomobil Tasarruf Hakkı Sertifikaları.

Önceki liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru kabul edilmesi sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi için Telif Hakkı Ofisi, Kongre Kitaplığı, Washington, D.C. 20559 adresiyle görüşün. R21 Genelgesini isteyin.

Kanada

Parlamento, aşağıdaki nesnelerin belirli koşullar altında çoğaltılmasını kanunen yasaklamıştır. Bu gibi çoğaltmaları yapma suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Yürürlükteki banknot veya kağıt paralar
- Devlet veya banka senet ya da tahvilleri
- Devlet hazine bonosu veya gelir kağıtları
- Kanada veya eyalet devlet mührü ya da Kanada'daki devlet grubu veya otoritesi ya da mahkeme mührü
- Bildiri, emir, yönetmelik veya atamalar ya da bunlarla ilgili uyarılar (Kanada Kraliyet Yazıcısı ya da eyaletin eşit yazıcısı tarafından yanlış nedenlerle aynı yazdırıldığı anlamında olan).
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti veya Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından oluşturulmuş departman, yönetim kurulu, Komisyon veya temsilcilik namına kullanılan işaretler, markalar, mühürler, ambalaj kağıtları veya tasarımlar.
- Kanada Hükümeti veya eyaleti ya da Kanada'dan başka bir devletin hükümeti tarafından gelir amaçlı kullanılan basılan veya yapıştirılan pullar
- Sertifikalı kopyalar yapmak veya yayınlamakla devlet memurları tarafından tutulan kopyanın yanlışlıkla sertifikalı kopya gibi görünebileceği doküman, kayıt defteri ya da kayıtlar
- Telif hakkı veya ticari marka sahibinin izni olmayan her çeşit ya da türdeki telif hakkı olan malzeme veya ticari markalar

Bu liste kolaylık ve yardım amacıyla verilmiş olup her şeyi kapsamamaktadır. Eksiz ya da doğru olduğu farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Diğer Ülkeler

Ülkenizde belirli dokümanların kopyalanması yasa dışı olabilir. Bu gibi çoğaltmaların yapılması suçuna para veya hapis cezası verilebilir.

- Kağıt paralar
- Banknotlar ve çekler
- Banka ve devlet tahvil ve senetleri
- Pasaportlar ve kimlik kartları
- Sahibinin izni olmayan telif hakkına sahip malzeme veya ticari markalar
- Posta pulları ve diğer ciro edilebilir senetler.

Bu liste her şeyi kapsamamaktadır ve eksiksiz veya doğru farz edilmesinin sorumluluğu kabul edilmez. Şüphe durumunda, avukatınıza danışın.

Faks Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Faks Gönderme Üst Bilgisi Gereksinimleri

1991 Telefon Tüketici Koruma Yasası, herhangi bir iletiyi gönderilen her sayfa ya da iletimin ilk sayfasının üst veya alt kenarında gönderildiği tarih saat ve işyeri veya diğer varlığın ya da ileti ve gönderen makinenin, işyerinin, diğer varlık veya bireyin telefon numarasının başka şekilde bireysel gönderimin kimliği açıkça belirtilmeden göndermek üzere herhangi bir kişinin faks makinesi dahil olmak üzere bilgisayar veya başka elektronik aygıt kullanmasını yasalara aykırı hale getirmiştir. Verilen telefon numarası 900'lü numara veya aşırı yerel ya da uzak mesafe iletişim ücretleri tahakkuk eden başka bir numara olamaz.

Faks İletimi Üstbilgi bilgisi programlama hakkındaki talimatlar için İletim Varsayılanlarını Ayarlama bölümündeki *System Administrator Guide*'a (Sistem Yöneticisi Kılavuzu) bakın.

Veri Birleştirici Bilgileri

Bu donanım, FCC kuralları Kısım 68 ve Uçbirim Eklentileri Yönetim Kurulu (ACTA) tarafından benimsenen koşullarla uyumludur. Bu donanımın kapağında diğer bilgilerin arasında US: AAAEQ##TXXXX biçiminde ürün kimliği içeren bir etiket bulunur. İstenirse, bu numara Telefon Şirketine verilmelidir.

Bu donanımı bina kablolarına ve telefon ağına bağlamak için kullanılan fiş ve jak FCC Kısım 68 ve ACTA tarafından benimsenen koşullarla uyumlu olmalıdır. Bu ürünle birlikte uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş verilmiştir. Uyumlu bir modüler jaka bağlanır. Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Yazıcıyı, kurulum seti ile sağlanan ve modüler fişleri olan uyumlu telefon hattı kablosunu kullanarak, emniyetli bir şekilde USOC RJ-11C standart modüler prize bağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, kurulum bilgilerine bakın.

Telefon hattına bağlanabilen aygıtların sayısını belirlemek için Zil Eşitlik Sayısı (REN) kullanılır. Bir hatta REN'in çok fazla olması, gelen bir çağrıda cihazların zillerinin çalmamasına yol açabilir. Her yerde olmamak kaydı ile çoğunluk yerlerde REN beşi (5,0) geçmemelidir. Hatta bağlı olan aygıt sayısının REN tarafından belirtildiği gibi olduğundan emin olmak için yerel Telefon Şirketine başvurun. 23 Temmuz 2001'den sonra onaylanan tüm ürünlerde, REN, US:AAAEQ##TXXXX biçimindeki ürün kimliğinin bir parçasıdır. ## ile temsil edilen rakamlar ondalık noktasız (örneğin, 03 0,3 REN demektir) REN'dir. Önceki ürünlerde, REN etikette ayrı olarak gösterilir.

Yerel Telefon Şirketinden doğru hizmeti istemek için, aşağıdaki listede yer alan kodları da belirtmek zorunda kalabilirsiniz:

- Tesis Arabirim Kodu (FIC) = 02LS2
- Hizmet İstek Kodu (SOC) = 9.0Y



Dikkat: Hattınıza takılı olan modüler jak türü için yerel Telefon Şirketinizden bilgi alın. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanması telefon şirketi ekipmanına zarar verebilir. Bu makinenin yetkisiz bir jaka bağlanmasından kaynaklanan tüm hasarlar, Xerox'un değil, sizin sorumluluğunuz ve/veya yükümlülüğünüz altındadır.

Bu Xerox® ekipmanı, telefon şebekesinde hasara neden olursa, Telefon Şirketi aygıtın bağlandığı telefon hattına verdiği hizmeti geçici olarak durdurabilir. Önceden bildirim yapılmıyorsa, Telefon Şirketi bağlantının kesilmesiyle ilgili sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. Telefon Şirketi hizmetinizi keserse, gerektiğine inanıyorsanız FCC'ye yazılı bir şikayette bulunma hakkınız olduğu konusunda yönlendirilebilirsiniz.

Telefon Şirketi, ekipmanın işletimini etkileyebilecek şekilde kendi tesis, ekipman, işletim veya prosedürlerini değiştirebilir. Telefon Şirketi, ekipmanın işletimini etkileyebilecek şekilde bazı değişiklikler yaparsa, Telefon Şirketinin size verilen hizmette kesinti yaşanmaması için gerekli değişiklikleri yapmanız konusunda sizi bilgilendirmesi gerekir.

Bu Xerox® ekipmanı ile sorun yaşarsanız onarım veya garanti bilgileri için lütfen uygun servis merkeziyle görüşün. İletişim bilgileri yazıcıdaki Aygıt uygulamasında ve *Kullanım Kılavuzu* Sorun Giderme bölümünün arkasında yer almaktadır. Donanım telefon ağına zarar veriyorsa, Telefon Şirketi sorun giderilene kadar donanımı ağıdan ayırmanızı isteyebilir.

Yazıcıda onarım yapmaya yalnızca Xerox Servis Yetkilisi veya yetkili bir Xerox Servis sağlayıcısı yetkilidir. Bu, servis garanti süresi sırasında veya sonrasında geçerlidir. Yetkisiz onarım yapılması durumunda kalan garanti süresi hükümsüz ve geçersiz sayılır.

Bu ekipmanın ortak telefon hatlarında kullanılmaması gerekir. Ortak telefon hattı servisine yapılan bağlantılar devlet tarifelerine bağlıdır. Bilgi için devlet kamu hizmeti kuruluştaki komisyonu, kamu hizmeti komisyonu veya kurum komisyonu ile görüşün.

Ofisinizde telefon hattına bağlı özel kablolu alarm ekipmanı olabilir. Bu Xerox® ekipmanının kurulumunun alarm ekipmanınızı devre dışı bırakmadığından emin olun.

Alarm donanımınızı nelerin devre dışı bırakabileceği hakkında sorunuz varsa, Telefon Şirketinize veya ehliyetli bir kurucuya danışın.

Kanada

Bu ürün geçerli Innovation, Science and Economic Development Canada teknik özelliklerini karşılamaktadır.

Sertifikalı ekipman onarımları tedarikçi tarafından atanan bir temsilci koordine etmelidir. Bu cihaz ya da cihaz arızaları üzerinde kullanıcı tarafından yapılan onarımlar ya da değişiklikler, haberleşme şirketinin sizden ekipmanının bağlantısını kesmenizi istemesine neden olabilir.

Kullanıcı koruması için yazıcının düzün topraklandığından emin olun. Varsa, güç şebekesinin, telefon hatlarının ve dahili metal su borusu sistemlerinin elektrik toprak bağlantıları birbirine bağlanmalıdır. Bu önlem kırsal alanlarda hayati olabilir.



UYARI: Bu tür bağlantıları kendiniz yapmaya çalışmayın. Toprak bağlantısını yapmak için uygun elektrik inceleme kurumuna ya da elektrikçiye danışın.

Ringer Equivalence Number (REN), telefon arabirime bağlanmasına izin verilen maksimum aygıt sayısını belirtir. Bir arabirimin sonlandırılması aygıtların herhangi bir kombinasyonu olabilir; tek gereklilik tüm aygıtların REN'lerinin toplamının beşi geçmemesidir. Canadian REN değeri için lütfen ekipmanın üzerindeki etikete bakın.

Canada CS-03 Issue 9

Bu ürün test edilmiştir ve CS-03 issue 9 ile uyumludur.

Avrupa Birliği

Radio Donanım ve Haberleşme Uçbirim Donanımı Yönergesi

Bu aygıt, aşağıdaki ülkelerde ulusal kamu anahtarlamalı telefon şebekeleriyle ve uyumlu PBX aygıtları ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

Pan-Avrupa Analog PSTN ve Uyumlu PBX Sertifikaları		
Avusturya	Yunanistan	Hollanda
Belçika	Macaristan	Norveç
Bulgaristan	İzlanda	Polonya
Kıbrıs	İrlanda	Portekiz
Çek Cumhuriyeti	İtalya	Romanya
Danimarka	Letonya	Slovakya
Estonya	Liechtenstein	Slovenya
Finlandiya	Litvanya	İspanya
Fransa	Lüksemburg	İsveç
Almanya	Malta	İngiltere

Ürünle ilgili sorunlarınız olursa yerel Xerox temsilcinizle görüşün. Bu ürün diğer ülke şebekeleriyle uyumlu olacka şekilde yapılandırılabilir. Aygıtı başka bir ülkedeki bir şebekeye yeniden bağlamadan önce yardım için Xerox temsilcinizle görüşün.



Not:

- Her ne kadar bu ürün çevirmeli arama (darbeli) veya DTMF tonlu sinyali kullanabiliyor olsa da Xerox DTMF sinyali kullanmanızı önerir. DTMF sinyalizasyonu güvenilir ve daha hızlı bir çağrı kurulumu sağlar.
- Bu üründe değişiklik yapılması veya Xerox tarafından yetkilendirilmemiş harici kontrol yazılımına ya da kontrol aparatlarına bağlanması ürün sertifikasyonunu geçersiz kılar.

Yeni Zelanda

- Terminal ekipmanının herhangi bir ögesi için Telepermit verilmesi, yalnızca ilgili Telecom'un ögenin kendi ağına bağlanmak için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Ürünün Telecom tarafından onaylandığını belirtmez, herhangi bir garanti sunmaz ve herhangi bir Telepermit verilmiş ürünün tüm Telecom ağ cihazlarına uygun olduğunu ima etmez. Hepsinin üzerinde herhangi bir ögenin, farklı bir marka ya da modeldeki Telepermit verilmiş başka bir öge ile her açıdan düzgün çalışacağı garantisini vermez.

Ekipman, atanan daha yüksek veri hızlarında düzgün çalışamayabilir. 33,6 kb/s ve 56 kb/s bağlantılar, bazı PSTN uygulamalarına bağlandığında kısıtlanabilir. Telecom, bu gibi durumlarda karşılaşılan güçlükler için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

- Fiziksel olarak zarar görmesi durumunda bu ekipmanın bağlantısını hemen kesin, ardından atma ya da onarım için gerekli düzenlemeleri yapın.
- Bu modem, diğer Telecom müşterileri için rahatsızlık oluşturabilecek bir şekilde kullanılmayacaktır.

4. Bu cihaz darbeleri arama ile donatılmıştır, bununla birlikte Telecom standardı DTMF tonlu aramadır. Telecom hatlarının her zaman darbeleri aramayı desteklemeye devam edeceğine dair bir garanti yoktur.
5. Bu ekipman aynı hatta başka ekipman olarak bağlandığında darbeleri aramanın kullanılması 'zil çınlaması' ya da paraziti artırabilir ve hatalı bir yanıtlama koşulu oluşturabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşırsanız, Telecom Arıza Servisi ile görüşmeyin.
6. DTMF tonlu arama tercih edilen yöntemdir çünkü darbeleri (çevirmeli) aramadan daha hızlıdır hemen tüm Yeni Zelanda telefon santrallerine uyumludur.



UYARI: Şebeke elektrik arızası sırasında bu aygıttan '111' veya diğer aramalar yapılamaz.

7. Bu ekipman, bir aramayı aynı hatta bağlı başka bir cihaza etkili bir şekilde aktaramayabilir.
8. Telecom Telepermit gereklilikleri ile uyumluluk için gereken bazı parametreler bu cihaz ile ilişkilendirilmiş ekipmana (bilgisayar) bağlıdır. İlişkilendirilmiş ekipman, Telecom Teknik Özellikleri ile uyumluluk için aşağıdaki sınırlar dahilinde çalışacak şekilde ayarlanacaktır:

Aynı numarayı yeniden aramalar için:

- Tek bir manuel arama başlatması için 30 dakikalık süre içinde en fazla 10 arama denemesi yapılacaktır ve
- Ekipman, bir denemenin bitişi ile sonraki denemenin başlangıcı arasında en az 30 saniyelik bir süre boyunca beklemeye geçecektir.

Farklı numaraları otomatik aramalar için:

Ekipman, farklı numaraların otomatik aramasının, bir arama denemesinin bitişi ile başka bir arama denemesini başlangıcı arasında en az beş saniyelik boşluklarla yapılmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.

9. Doğru çalıştırma için herhangi bir zamanda tek bir hatta bağlanan tüm cihazların REN toplamı en fazla beş olmalıdır.

Güney Afrika

Bu modem onaylı dalga koruma cihazıyla birlikte kullanılmalıdır.

Güvenlik Sertifikası

Bu aygıt aşağıdaki kurumlar tarafından aşağıdaki güvenlik standartlarına göre sertifikalıdır.

Kurum	Standart
Underwriters Laboratories Inc. (ABD/Kanada)	UL 60950-1, 2. Sürüm, 2014-10-14 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2. Sürüm, 2014-10
Underwriters Laboratories Inc. (Avrupa)	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliđi veri sayfaları)

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliđi Verisi bilgileri için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

- Kuzey Amerika: www.xerox.com/msds
- Avrupa Birliđi: www.xerox.com/environment_europe

Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin: www.xerox.com/office/worldcontacts.

Geri Dönüşüm ve Atma

Bu ek şunları içerir:

• Bütün Ülkeler.....	282
• Kuzey Amerika.....	283
• Avrupa Birliği.....	284
• Diğer Ülkeler	286

Bütün Ülkeler

Xerox ürününüzün imha işlemini siz yönetiyorsanız lütfen yazıcının, çevresel koruma nedeniyle imha edilmesi düzenlemeye tabi olabilen kurşun, cıva, perklorat ve diğer materyaller içerebileceğine dikkat edin. Bu materyallerin üründe bulunması, ürünün pazarda yer aldığı sırada geçerli olan global düzenlemelerle tam olarak uyumludur. Geri dönüşüm ve imhayla ilgili bilgiler için yerel yetkililerinizle görüşün. Perklorat Materyal: Bu ürün, piller gibi bir veya daha çok Perklorat bulunan cihazlar içerebilir. Özel işlem geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Kuzey Amerika

Xerox, bir ekipman geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün söz konusu programın bir parçası olup olmadığının tespiti için Xerox temsilcinizle görüşün (1-800-ASK-XEROX). Xerox çevre programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment adresini ziyaret edebilir veya geri dönüşüm ve imha etme bilgileri için yerel yetkililerinizle görüşebilirsiniz.

Avrupa Birliği

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı



Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/İş Ortamı



Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması



Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerde görüşün.

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara neden olabilmektedir.

Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da tedarikçinizle görüşün.

Avrupa Birliği Dışında Atma

Bu semboller sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek istiyorsanız lütfen yerel yetkililerinizle veya satıcınızla görüşerek doğru imha etme yöntemini sorun.

Pil Sembolü Notu



Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullanılabilir. Bu, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Pili Çıkarma






Piller sadece üretici onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.





Diğer Ülkeler






Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin.







D





Uygulama Özellikleri







Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Önayar	Aha önce kaydedilmiş değerleri seçmek için Önayar'ı kullanın. Gerekli Önayarı menüden seçin.	•	•	•	•	
	Çıktı Rengi	Çıktı görüntüsü ya da baskının renk işlemlerini kontrol etmek için Çıktı Rengi'ni kullanın.	•	•		•	•
	Görüntü Geliştirme	Renkli bir yaprak üzerinde orijinal dokümanlar taradığınızda ya da görüntü kontrastını ayarlamak amacıyla Arka Plan Bastırma'yı seçmek için Görüntü Geliştirme seçeneklerini kullanın.	•				•
	Renk Dengesi	Renkli bir orijinal dokümanınız varsa, kopyanızı yazdırmadan önce yazdırma renkleri olan camgöbeği, macenta, sarı ve siyah arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz.	•				
	Renk Efektleri	Renkli bir orijinal dokümanınız varsa, önceden ayarlanmış renk efektlerini kullanarak renkleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, renkleri daha parlak ya da soğuk olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.	•				






Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Doygunluk	Doygunluk, renk şiddetini ve renkteki gri miktarını ayarlamanızı sağlar.	•	•			•
	2 Taraflı ve 2 Taraflı Tarama	2-Taraflı seçeneklerini, aygıtı, bir orijinal dokümanın bir ya da her iki tarafını taramak için ayarlamak amacıyla kullanabilirsiniz. Kopyalama işleri için 1 Taraflı ya da 2 Taraflı çıktıyı seçebilirsiniz.	•	•	•	•	
	Kağıt Besleme	Kağıt Kaynağı özelliğini, gereken kağıt boyutunu, türünü ve rengini ve kullanılacak Kağıt Kasetini belirtmek için kullanın. Otomatik seçiliyse, yazıcı, kağıt kasetini orijinal dokümana ve seçilen ayarlara göre seçer.	•				•
	Harmanlı	Birden çok sayfalı kopyalama işlerini otomatik olarak harmanlayabilirsiniz. Örneğin, altı sayfalık bir dokümanın 1 taraflı üç kopyasını çıkarıyorsanız, kopyalar aşağıdaki sıralamada yazdırılır: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6.	•				

Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Küçült/Büyüt	Görüntüyü orijinal boyutunun % 25'i kadar küçültebilir veya % 400'ü kadar büyütebilirsiniz.	•				•
	Orijinal Türü	Yazıcı, orijinal dokümandaki görüntülerin türüne ve orijinalin nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak kopyaların görüntü kalitesini en iyi hale getirir.	•	•	•	•	•
	Açıklaştır/Koyulaştır	Çıktı görüntüsünü ya da baskıyı açıklaştırmak ya da koyulaştırmak için Açıklaştır/Koyulaştır kaydırıcısını kullanın.	•	•	•	•	•
	Keskinlik	Çıktı görüntüsü ya da baskıyı keskinleştirmek için bu seçeneği kullanın. En iyi sonuçlar için metin görüntülerini keskinleştirin ve fotoğrafları yumuşatın.	•	•	•	•	
	Orijinal Yönü	Orijinal Yönlendirme seçeneğini, orijinal görüntülerin düzenini belirlemek için kullanabilirsiniz. Yazıcı görüntülerin gereken çıktıyı üretmek için döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bilgileri kullanır.	•	•		•	

Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Görüntü Kaydırma	Görüntü Kaydır, görüntünün sayfadaki konumunu değiştirmenizi sağlar. Yazdırılan görüntüyü, her bir yaprak kağıt üzerinde X ve Y ekseninde kaydırabilirsiniz.	•				
	Otomatik Arka Plan Gizleme	Yazıcı hassasiyetini ışık arka plan renklerindeki değişikliklere karşı azaltmak için, Otomatik Arka Plan Bastırma ayarını kullanın.		•		•	
	Kenar Sil	Kenar Silme özelliğini kullanarak görüntülerinizin kenarlarından içerik silebilirsiniz. Sağ, sol, üst ve alt kenarda silinecek miktarı belirtebilirsiniz.	•	•		•	
	Orijinal Boyutu	Dokümanların doğru alanını taramak için orijinal doküman boyutunu belirtin.	•	•	•	•	
	Kitap Kopyalama	Kitap Kopyalama özelliğini, kitapları, dergileri ya da diğer ciltli dokümanları kopyalamak için kullanabilirsiniz.	•				
	Ön Kapak	Renkli veya ağır kağıt gibi farklı kağıtlar üzerine kopyalama işinizin ilk sayfasını yazdırabilirsiniz. Yazıcı özel kağıdı	•				







Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
		farklı bir kasetten seçer. Kapak boş ya da yazdırılmış olabilir.					
	Ek Açıklamalar	Sayfa numaraları ve tarih gibi ek açıklamaları olarak kopyalarınıza ekleyebilirsiniz.	•				
	Kitapçık Oluşturma	Kitapçık Oluşturma özelliği iki sayfayı kağıdın bir tarafına yazdırır. Sayfalar yeniden sıralanır bu sayede bunlar katlandığında sayısal sırada olur.	•				
	Sayfa Düzeni	Seçilen sayıda sayfayı bir kağıt yaprağının tek bir tarafına yazdırabilirsiniz. Yaprak başına birden çok sayfa seçmek, kağıttan tasarruf sağlar ve doküman düzenini incelemek için bir yol sunar.	•				
	Örnek Kopya	Örnek Kopya, birden çok kopya yazdırmadan önce incelemek için bir işin bir sinama kopyasını yazdırmanızı sağlar. Bu özellik karmaşık ya da yüksek hacimli işler için kullanışlıdır. Sinama kopyasını yazdırdıktan ve inceledikten sonra, kalan kopyaları yazdırabilir veya iptal edebilirsiniz.	•				





Özellik		Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Miktar	Gerekli kimlik kartı kopyalarının sayısını girmek için bu seçeneği kullanın.						•
	Önizleme	Bir örnek görüntüyü görüntülemek için bu seçeneği kullanın. Bir işe sayfa taramaya ve eklemeye devam etmek için Önizleme'yi kullanabilirsiniz.		•	•	•	•	
	Çözünürlük	Çözünürlük ince ya da grenli grafik görüntülerin nasıl görüneceğini belirler. Resim çözünürlüğü inç başına nokta sayısı (dpi) ölçülür.		•	•	•	•	
	Kontrast	Görüntünüzdeki açık ve koyu alanlar arasındaki varyasyonu ayarlamak için Karşıtlık özelliğini kullanabilirsiniz.		•			•	
	Boş Sayfaları Çıkar	Boş Sayfaları Çıkar, yazıcıyı boş sayfaları yok sayacak şekilde yapılandırır.		•	•	•	•	
	Kitap Tarama	Kitap Tarama özelliğini, kitapları, dergileri ya da diğer ciltli dokümanları taramak için kullanabilirsiniz.		•			•	

Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Konu		•			•	
	Kimden		•			•	
	Yanıtla		•			•	
	Mesaj		•			•	
	Dosya Biçimi		•			•	



Not: Sistem yöneticisi bu seçeneği sıfırlayabilir.

Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
	Dosya Zaten Var					•	
	Dosya Adı		•			•	
	Kitap Fakslama			•	•		
	Başlatma Hızı			•			
	Kapak Sayfası			•			
	İletim Üstbilgi Metni			•			

Özellik	Açıklama	Kopyala	E-posta	Faks	Sunucu Faksı	Şuraya Tara	Kimlik Kartı Kopyalama
		tarihi ve saatinin tüm fakslara eklendiğinden emin olun.					
	Gecikmeli Gönderim	Yazıcının bir faks işini göndermesi için gelecekte bir saat ayarlayabilirsiniz. Faks işinizi göndermeyi 24 saat geciktirebilirsiniz.			•	•	
	Öncelikli Gönderim	Acil faksları tanımlamak için Öncelikli Gönderim'i kullanın. Öncelikli fakslar önce gönderilir.			•		
	Manuel Gönderme	Faks modem hoparlörünü geçici olarak etkinleştirmek için Manuel Gönderme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik uluslararası numaraları çevirirken ya da belirli bir ses tonunu beklemenizi gerektiren telefon sistemleri kullanırken yararlıdır.			•		
	Çağırma	Çağırma, diğer faks makinelerinde kaydedilen faksları almanızı sağlar.			•		

