

xerox™


Transfer Roller • Rouleau de transfert • Rullo di trasferta • Übertragungswalze
 Rodillo de transferencia • Rodet de transferència • Rolo de transferência • Transferrol • Överföringsrulle
 Overføringsvalse • Overføringsrulle • Siirtotela • Ролик переноса • Přenosový válec
 Rolka transferowa • Továbbító görgő • Rolă de transfer • Aktarım Silindiri • Κύλινδρος μεταφοράς

Xerox® VersaLink® C7000


Color Printer • Imprimante couleur • Stampante a colori • Farbdrucker • Impressora de color • Impressora de color • Impressora em cores • Kleurenprinter
 Färgskrivare • Fargeskriver • Farveprinter • Väritulostin • Цветной принтер • Barevná tiskárna • Drukarka kolorowa • Színes nyomtató • Imprimantă color
 Renkli Yazıcı • Έγχρωμος εκτυπωτής

Xerox® VersaLink® C7020 / C7025 / C7030 / C7120 / C7125 / C7130

Color Multifunction Printer • Imprimante multifonction couleur • Stampante multifunzione a colori • Farbmultifunktionsdrucker • Equipo multifunción de color
 Impressora multifuncional d'impressió en color • Impressora multifuncional em cores • Multifunctionele kleurenprinter • Flerfunktionsskrivare med färg
 Flerfunksjons fargeskriver • Multifunktionel farveprinter • Värimonitoimitulostin • Многофункциональное цветное устройство • Barevná multifunkční tiskárna
 Wielofunkcyjna drukarka kolorowa • Színes többfunkciós nyomtató • Imprimantă multifuncțională color • Renkli Çok İşlevli Yazıcı
 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

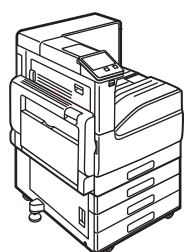


Xerox® VersaLink®
C7000

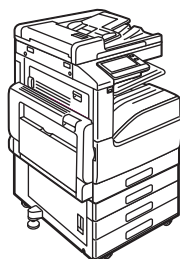


Xerox® VersaLink®
C7020 / C7025 / C7030
C7120 / C7125 / C7130

1

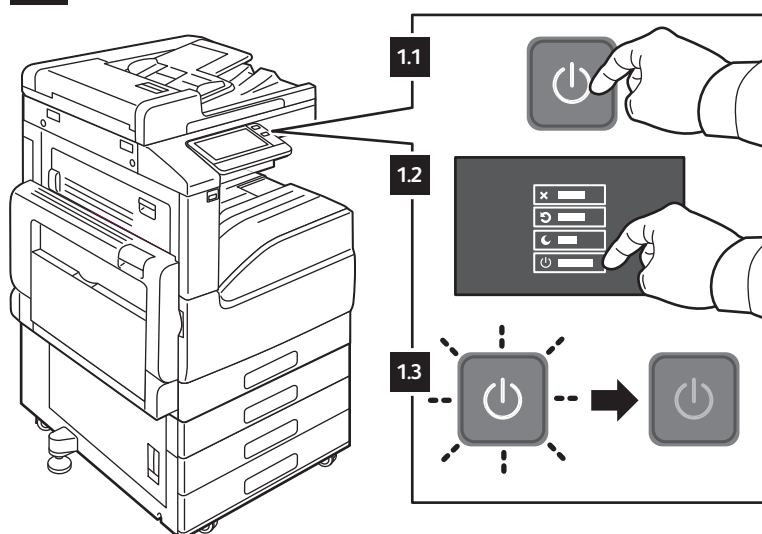


2

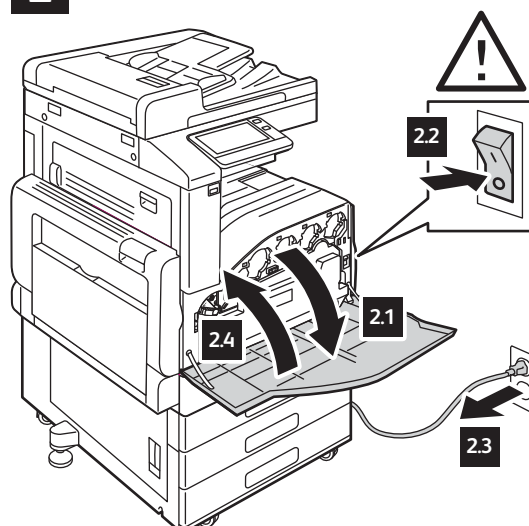


3

3

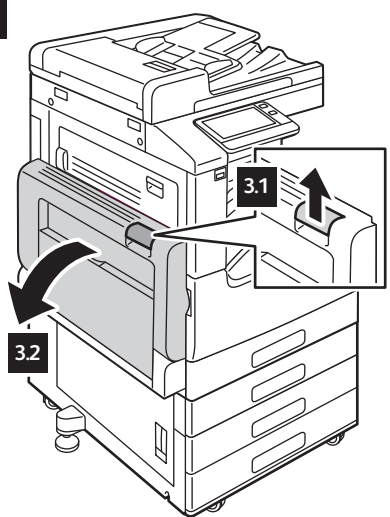


4

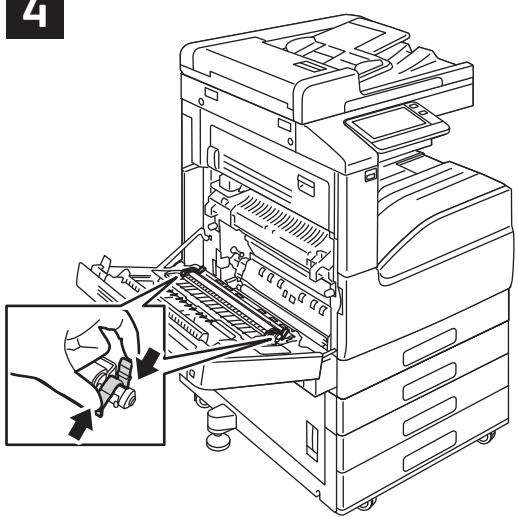


5

5.1

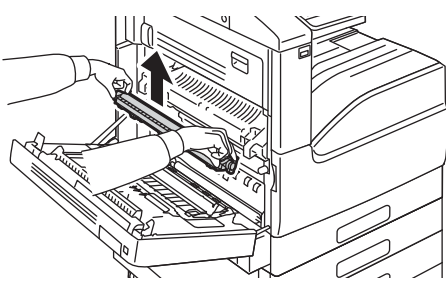


5.2

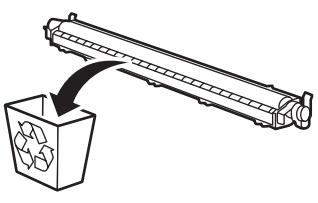


6


6.1

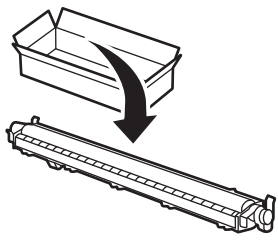


6.2



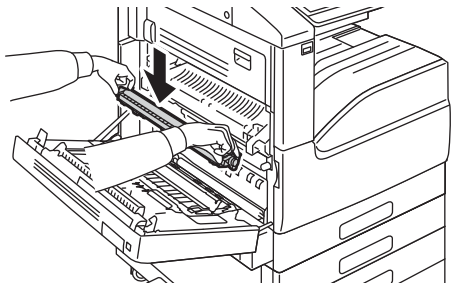


7

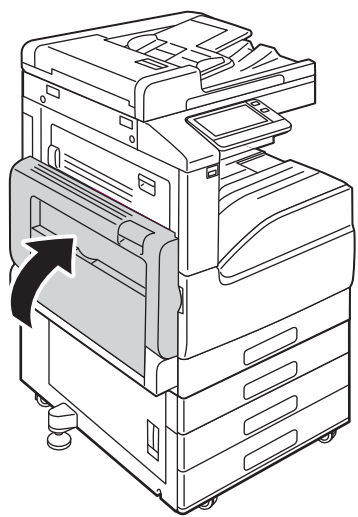

8

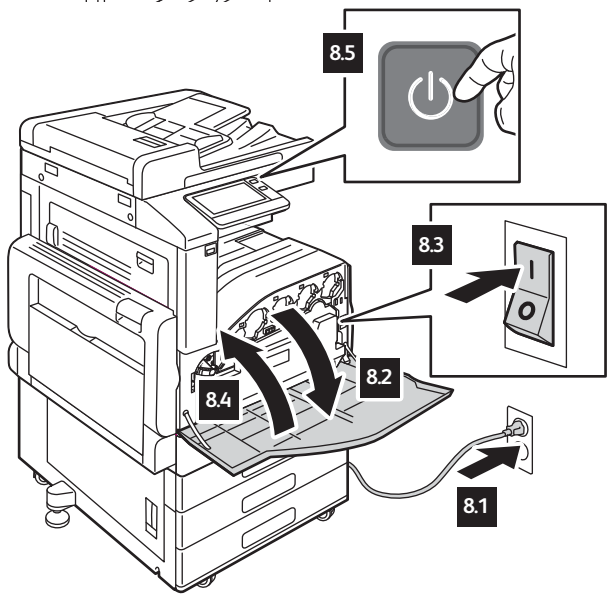

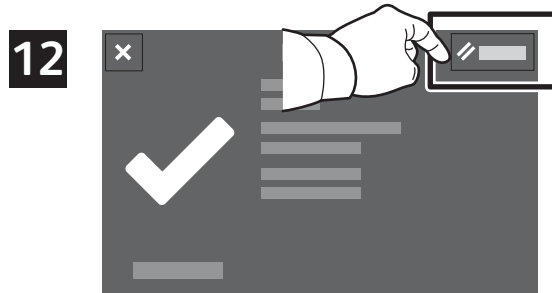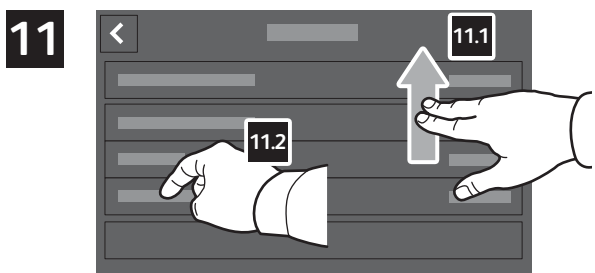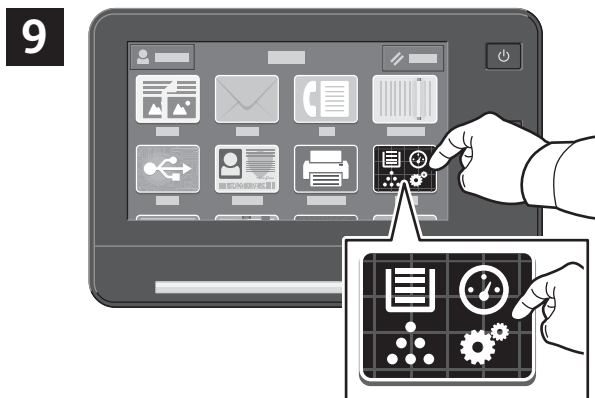

EN To reset the counter, touch **Transfer Roller**.

FR Pour réinitialiser le compteur, appuyer sur **Rouleau de transfert**.

IT Per ripristinare il contatore, premere **Rullo di trasferta**.

DE Zum Zurücksetzen des Zählers **Übertragungswalze** antippen.

ES Para restaurar el contador, toque **Rodillo de transferencia**.

CA Per restaurar el comptador, toqueu **Rodet de transferència**.

PT Para restaurar o contador, toque em **Rolo de transferência**.

NL Raak **Tell. op nul zet.** aan om de teller op nul te zetten.

SV Tryck på **Överföringsrulle** för att nollställa räkneverket.

NO Trykk på **Overføringsvalse** for å tilbakestille telleren.

DA Tryk på **Overføringsrulle** for at nulstille tælleren.

FI Nollaa laskuri valitsemalla **Siirtotela**.

RU Для сброса счетчика нажмите **Ролик переноса**.

CS Chcete-li vynulovat počítadlo, stiskněte položku **Přenosový válec**.

PL Aby zresetować licznik, naciśnij pozycję **Rolka transferowa**.

HU A számláló visszaállításához érintse meg a **Átvivőhenger** opciót.

RO Pentru a reseta contorul, atingeți **Rolă de transfer**.

TR Sayacı sıfırlamak için **Aktarım Silindiri**'ne dokununuz.

EL Για την επαναφορά του μετρητή, επιλέξτε **Κύλινδρος μεταφοράς**.

