







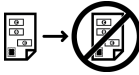


































Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 3215/3225

















Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.

Simbol	Descriere
	Pornit
	Oprit
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Indicator nivel hârtie
	Blocaj de hârtie
	Orientare document și direcție alimentare

Simbol	Descriere
	Nu încărcați hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Curățați ecranul pentru documente conform indicațiilor.
	Înregistrați documentul original pe ecranul pentru documente conform indicațiilor.
	Încărcați hârtia/suportul în direcția indicată.
	Încărcați hârtia/suportul în tava manuală conform indicațiilor.
	Împingeți pentru a deschide.
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Indicator direcție
	Alimentare hârtie
	Original 1 față

Simbol	Descriere
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Port Ethernet
	Linie telefonică
	Fără fir
	Greutate
	Buton Pornit/Oprit
	Buton Start
	Buton Stop

Simbol	Descriere
	Butonul Copiere
	Butonul Scanare
	Buton E-mail
	Butonul Meniu
	Butonul Înapoi
	Buton Agendă cu adrese
	Buton Pauză/Reformare
	Buton Ștergere
	Buton Șterge tot
	Buton Economizor de energie
	Buton Formare manuală
	Buton Fax
	Buton Starea imprimantei
	Acest articol poate fi reciclat.

