

















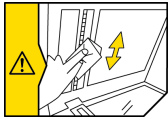











































-tulostimia koskevat merkit



Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Laservaroitus: Tämä merkki varoittaa lasersäteistä, joiden läheisyydessä on noudatettava annettuja turvaohjeita.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
	Puhdista valotuskansi ohjeen mukaan.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Kyllä
	Ei
	Maa/yleinen/maaliitin
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.

Merkki	Kuvaus
	Paperin määrän ilmaisim
	Älä täytä alustaa yli MAX -rajan.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Suunnan osoitin
	Puhdista valotuslasi ohjeen mukaan.
	Lisää paperit/materiaalit annetussa suunnassa.
	Avaa työntämällä.
	Avaa kääntämällä.

Merkki	Kuvaus
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	2-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Ethernet-portti
	Tila
	WiFi

Merkki	Kuvaus
	Puhelinlinja
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Kopiointinäppäin
	Skannausnäppäin
	Sähköpostinäppäin
	Faksinäppäin
	Töiden tila -näppäin
	Tulostimen tila -näppäin
	Valikkonäppäin
	OK-näppäin
	Takaisin-näppäin
	Osoitteistonäppäin
	Käsinvalintanäppäin
	Keskeytys-/uudelleenvalintanäppäin
	Keskeytä tulostus -näppäin

Merkki	Kuvaus
	Virransäästönäppäin
CA	Nollaa kaikki -näppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.