






















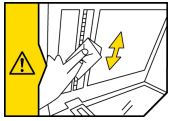















































## Skriversymboler



Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Indikerer en potensiell fare som kan forårsake skade eller dødsfall hvis den ikke unngås.
	Advarsel varm overflate: Svært varm overflate på eller i skriveren. Vær forsiktig for å unngå at du skader deg.
	Klemfare: Dette symbolet varslere brukere om områder som kan forårsake personskade.
	Laservarsel: Dette symbolet indikerer at en laser er i bruk og varslere brukeren om å følge den gjeldende sikkerhetsinformasjonen.
	Forsiktig: Angir at det må utføres en obligatorisk handling for å unngå skade på eiendommen.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke berør delen eller området av skriveren.
	Ikke utsett trommelkassetten for direkte sollys.
	Ikke brenn enheten.
	Ikke brenn fargepulverkassetten.
	Ikke brenn trommelkassetten.
	Klemfare: Vær forsiktig rundt dette området for å unngå personskader.

Symbol	Beskrivelse
	Rengjør dokumentdekslet som anvist.
	Varm overflate. Vent den angitte tiden før håndtering.
	På
	Av
	Jord/jordingsterminal
	Ikke bruk papir som er festet med stifter eller binders av noe slag.
	Ikke bruk papir som er brettet, krøllete eller veldig bøyd.
	Ikke bruk eller legg i blekkskriverpapir.
	Ikke bruk papir som alt er kopiert på eller skrevet ut.
	Ikke bruk postkort.
	Ikke bruk konvolutter.
	Ikke kopier penger.
	Legg i papir eller materiale.

Symbol	Beskrivelse
 	Papirnivåindikator
	Ikke fyll papir over linjen <b>MAX</b> .
	Papirstopp
	Lås
	Lås opp
	Binders
	Nedkjøling
	Forløpt tid
	Retningsindikator
	Rengjør glassplaten som anvist.
	Legg papir/medier i den indikerte retningen.
	Trykk for å åpne.
	Løft for å åpne.

Symbol	Beskrivelse
	Legg i papir
	1-sidig original
	2-sidig original
	Hullet papir
	Transparenter
	Legg i brevark med forsiden opp.
	Legg i brevark med forsiden ned.
	Legg i etiketter med forsiden ned.
	USB Universal seriebuss
	LAN Lokalt nettverk
	Ethernet-port
	Status
	WiFi

Symbol	Beskrivelse
	Telefonlinje
	Vekt
	Start
	Stopp
	Knapp for kopiering
	Knapp for skanning
	E-post-knapp
	Faks-knapp
	Jobbstatus
	Skriverstatus-knapp
	Menyknapp
	OK-knapp
	Tilbakeknapp
	Adressebok-knapp
	Manuell oppringing-knapp
	Avbryt / ring på nytt-knapp
	Avbryt utskrift-knapp

Symbol	Beskrivelse
	Strømsparing-knapp
CA	Slett alt-knapp
	Dette elementet kan resirkuleres.