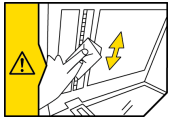








































Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 3315/3325






















Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Avertisment laser: Acest simbol indică faptul că se utilizează un laser și alertează utilizatorul să consulte informațiile de siguranță adecvate.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.

Simbol	Descriere
	Curățați capacul pentru documente conform indicațiilor.
	Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Pornit
	Oprit
	Bornă de împământare/comună/de legare la pământ
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcăți sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.

Simbol	Descriere
	Indicador nivel hârtie
	Nu încărcăți hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurt
	Indicador direcție
	Curățați ecranul pentru documente conform indicațiilor.
	Încărcați hârtia/suportul în direcția indicată.
	Împingeți pentru a deschide.
	Deschideți.

Simbol	Descriere
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Original 2 față
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Port Ethernet
	Stare
	WiFi

Simbol	Descriere
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Butonul Copiere
	Butonul Scanare
	Buton E-mail
	Buton Fax
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Butonul Meniu
	Butonul OK
	Butonul Înapoi
	Buton Agendă cu adrese
	Buton Formare manuală
	Buton Pauză/Reformare
	Butonul Pauză imprimare

Simbol	Descriere
	Buton Economizor de energie
CA	Buton Șterge tot
	Acest articol poate fi reciclat.