




















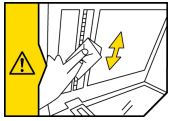
















































Skrivarsymboler



Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Varning – laser: Den här symbolen anger att en laser används och uppmanar användaren att läsa den tillhörande säkerhetsinformationen.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp trumkassetterna.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.

Symbol	Beskrivning
	Rengör dokumentlocket såsom anges.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
	Av
	Jord/neutral/slutjord
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte vykort
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.

Symbol	Beskrivning
	Angivare för pappersnivå
	Lägg inte i papper ovanför MAX strecket.
	Papperskvadd
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Riktningvisare
	Rengör dokumentlocket såsom anges.
	Lägg i papper/media i den riktning som anges.
	Tryck för att öppna.
	Knäpp upp för att öppna.

Symbol	Beskrivning
	Fyll på papper
	Enkelsidigt original
	Dubbelsidigt original
	Hålslaget papper
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Nätverksuttag
	Status
	WiFi

Symbol	Beskrivning
	Telefonlinje
	Vikt
	Startknapp
	Stoppknapp
	Kopieraknapp
	Skanningsknapp
	E-postknapp
	Faxknapp
	Jobbstatusknapp
	Knapp för skrivarstatus
	Menyknapp
	OK-knapp
	Föregående-knapp
	Adressboksknapp
	Manuell uppringningsknapp
	Paus/återuppringningsknapp
	Pausa utskriftsknapp

Symbol	Beskrivning
	Energispar knapp
CA	Återställningsknapp
	Denna produkt kan återvinnas.