


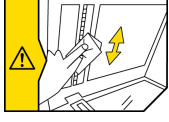






















































## Yazıcı Sembolleri



Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Lazer Uyarısı: Bu simge bir lazerin kullanıldığını gösterir ve kullanıcıyı ilgili güvenlik bilgilerine başvurması için uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Tambur kartuşlarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Toner kartuşlarını yakmayın.
	Tambur kartuşlarını yakmayın.
	Sıkışma Tehlikesi: Kişisel yaralanmayı önlemek için bu alanda dikkatli olun.

Sembol	Açıklama
	Doküman kapağını belirtildiği şekilde temizleyin.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.
	Açık
	Kapalı
	Toprak/Ortak/Topraklama Terminali
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Mürekkep püskürtmeli kağıt yüklemeyin veya kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Kartpostallar kullanmayın.
	Zarflar kullanmayın.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.

Sembol	Açıklama
	Kağıt Düzeyi Göstergesi
	Kasete <b>MAX</b> çizgisinin üzerinde kağıt yüklemeyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Yön Göstergesi
	Doküman camını belirtildiği şekilde temizleyin.
	Kağıdı/medyayı gösterilen yönde yükleyin.
	Açmak için itin.
	Açmak için çevirin.

Sembol	Açıklama
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Çift Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Ethernet Bağlantı Noktası
	Durum
	WiFi

Sembol	Açıklama
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	Kopyala Düğmesi
	Tarama Düğmesi
	E-posta Düğmesi
	Faks Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi
	Menü Düğmesi
	Tamam Düğmesi
	Geri Düğmesi
	Adres Defteri Düğmesi
	Manuel Arama Düğmesi
	Duraklatma/Yeniden Arama Düğmesi
	Yazdırmayı Duraklat Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Güç Tasarrufu Düğmesi
CA	Tümünü Sil Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.