












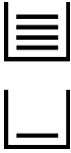




























Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 4265















Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	175°C 347°F 00:40 ⁰⁰ Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.
	Răcire

Simbol	Descriere
	Timp scurt
	Pornit
	Oprit
	În Așteptare
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroproiector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.

Simbol	Descriere
	Indicador nivel hârtie
	Nu încărcați hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Blocaj de hârtie
	Curățați ecranul pentru documente conform indicațiilor.
	Indicador de stare
	Deschideți.
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Alimentare hârtie
	Original 1 față
	Hârtie perforată

Simbol	Descriere
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	Port USB, doar pentru service
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Port Ethernet
	Port paralel
	Conexiune Internet
	Fără fir
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop

Simbol	Descriere
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Conectare/Deconectare
	Buton Ajutor
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Buton Limbă
	Buton Economizor de energie
	Buton Ștergere toate
	Buton Pauză de formare
	Acest articol poate fi reciclat.

