


Panoul de comandă

Serviciile disponibile pot fi diferite în funcție de configurația imprimantei. Pentru detalii despre servicii și setări, consultați *User Guide* (Ghid de utilizare).

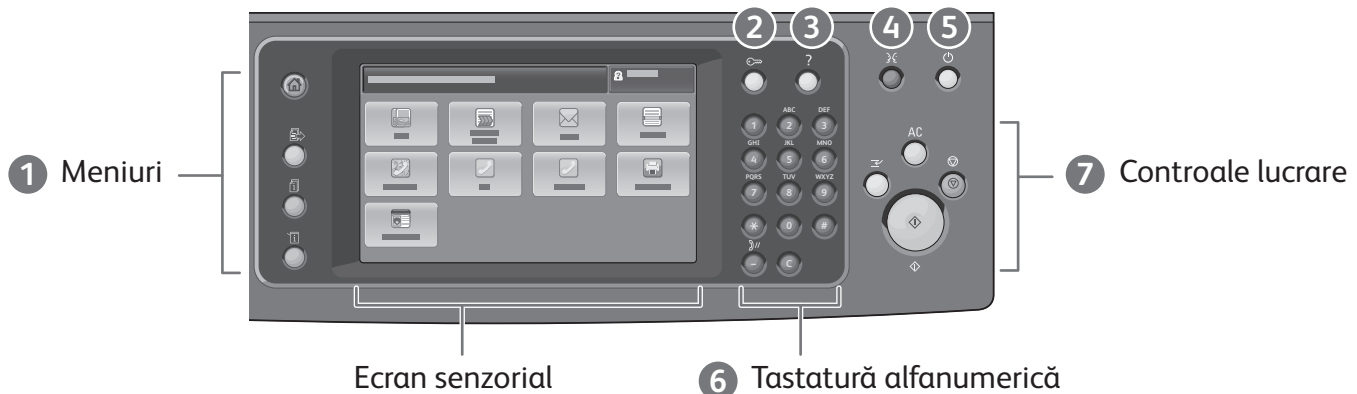

1 Meniuri

- Pornire servicii** afișează serviciile principale, cum ar fi copiere, scanare și fax.
- Servicii** readuce afișajul din ecranele Starea Lucrării sau Starea Aparatului la serviciul activ sau la un serviciu presetat.
- Starea lucrării** afișează lucrările active, reținute și finalizate.
- Starea aparatului** afișează setări și informații.

2 **Conectare/deconectare** accesează funcțiile protejate prin parolă.

3 **Ajutor (?)** afișează informații suplimentare privind selecția sau serviciul utilizat în acel moment.

4 **Limbă** schimbă limba afișată pe ecranul senzorial și setările tastaturii.

5 **Pornire** realizează activarea sau dezactivarea modului economizor de energie, repornirea sau oprirea imprimantei.



Tastele alfanumerice se folosesc pentru introducerea numărului de copii, a numerelor de fax și a altor valori numerice.

C (ștergere) șterge valorile numerice sau ultima cifră introdusă.

7 Controale lucrare

- Șterge tot**: Cancel button.
- Stop**: Stop button.
- Start**: Start button.

Șterge tot anulează setările anterioare și setările modificate pentru serviciul curent. Apăsăți de două ori pentru a reseta toate funcțiile la valorile implicite și pentru a șterge scanările curente.

Start pornește lucrarea selectată.

Stop oprește temporar lucrarea curentă. Urmăți mesajele afișate pe ecran pentru a anula sau a relua lucrarea.

Înterupere Imprimare întrerupe lucrarea de imprimare curentă și execută lucrarea mai urgentă.


Starea aparatului

Meniul Starea Aparatului furnizează accesul la starea consumabilelor, informațiile despre imprimantă și setări. Unele meniuri și setări solicită conectarea utilizând numele și parola de administrator.




Informații despre facturare și utilizare

În meniul Starea Aparatului, atingeți fila **Informații Facturare** pentru a vedea numărul general de imprimări. Atingeți butonul **Contoare de Utilizare** pentru a vedea contorizările detaliate privind utilizarea. În meniul derulant sunt disponibile mai multe categorii de contorizare.

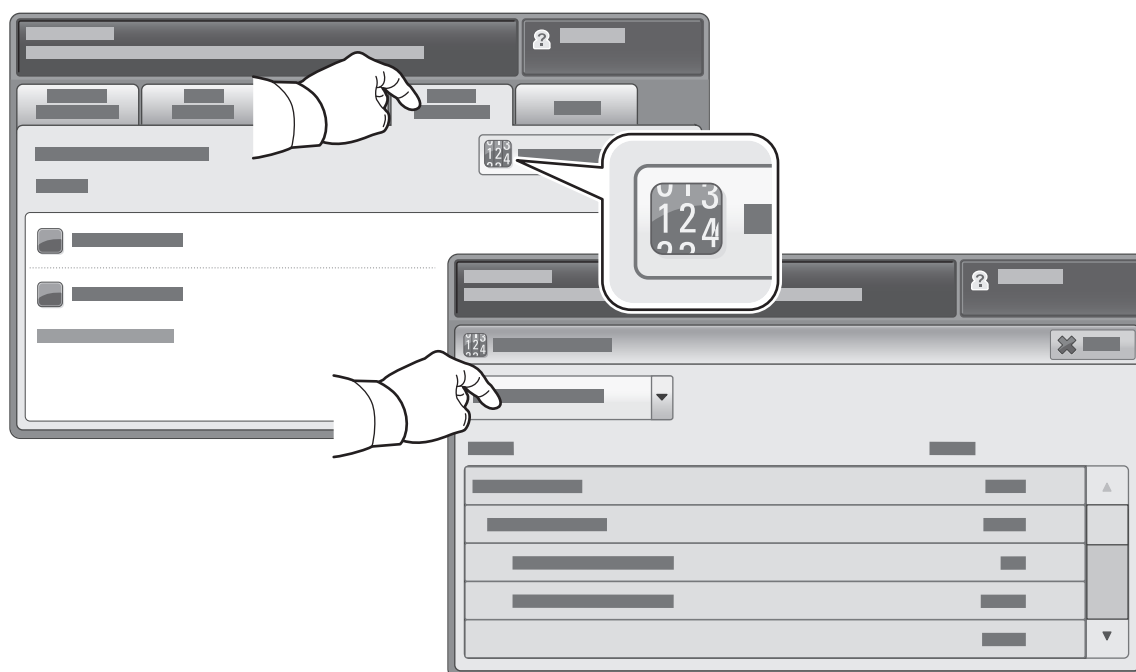

Prezentarea imprimantei

Accesoriiile opționale pot reprezenta o parte a configurației imprimantei. Pentru detalii, consultați *User Guide* (Ghid de utilizare).

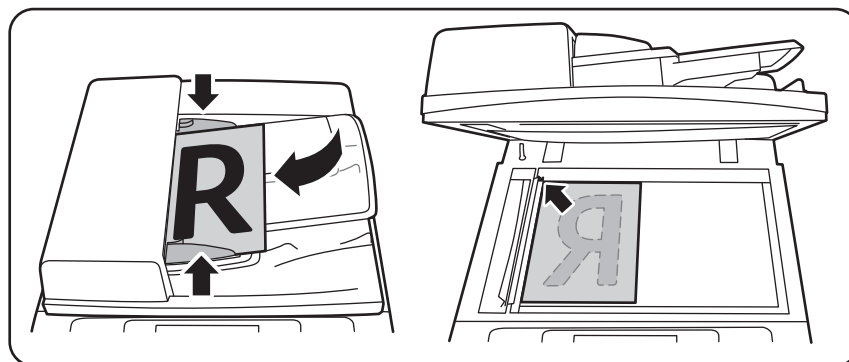

Alimentator automat de documente


Tava 7 (Modul inserare)

Port USB

Tava 5 (Manuală)

Tăvi pentru hârtie

Finisher de Volum Ridicat

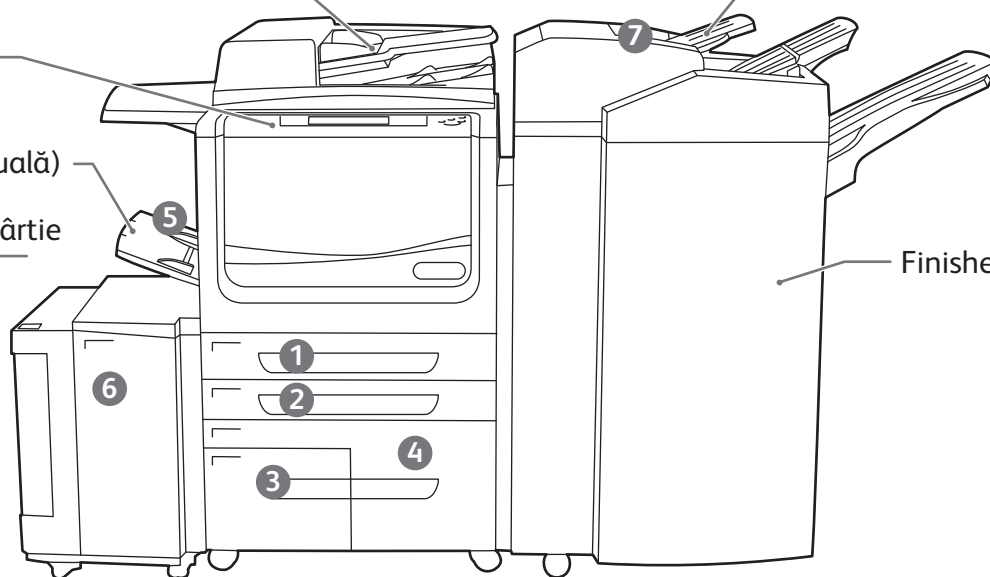

Pentru a activa modul Economizor de Energie, pentru a reporni sau pentru a opri imprimanta, apăsați butonul **Pornire** de pe panoul de comandă și alegeți una din opțiunile afișate pe ecranul senzorial. Țineți apăsat timp de câteva secunde pentru a forța oprirea.

Utilizarea hârtiei


Pentru lista completă a tipurilor de hârtie adecvate pentru imprimanta dumneavoastră, consultați Recommended Media List (Listă de suporturi de imprimare/copiere recomandate) la:

www.xerox.com/paper (SUA/Canada)

www.xerox.com/europaper


Pentru detalii privind tăvile și hârtia, consultați *User Guide* (Ghid de utilizare).

Încărcarea hârtiei

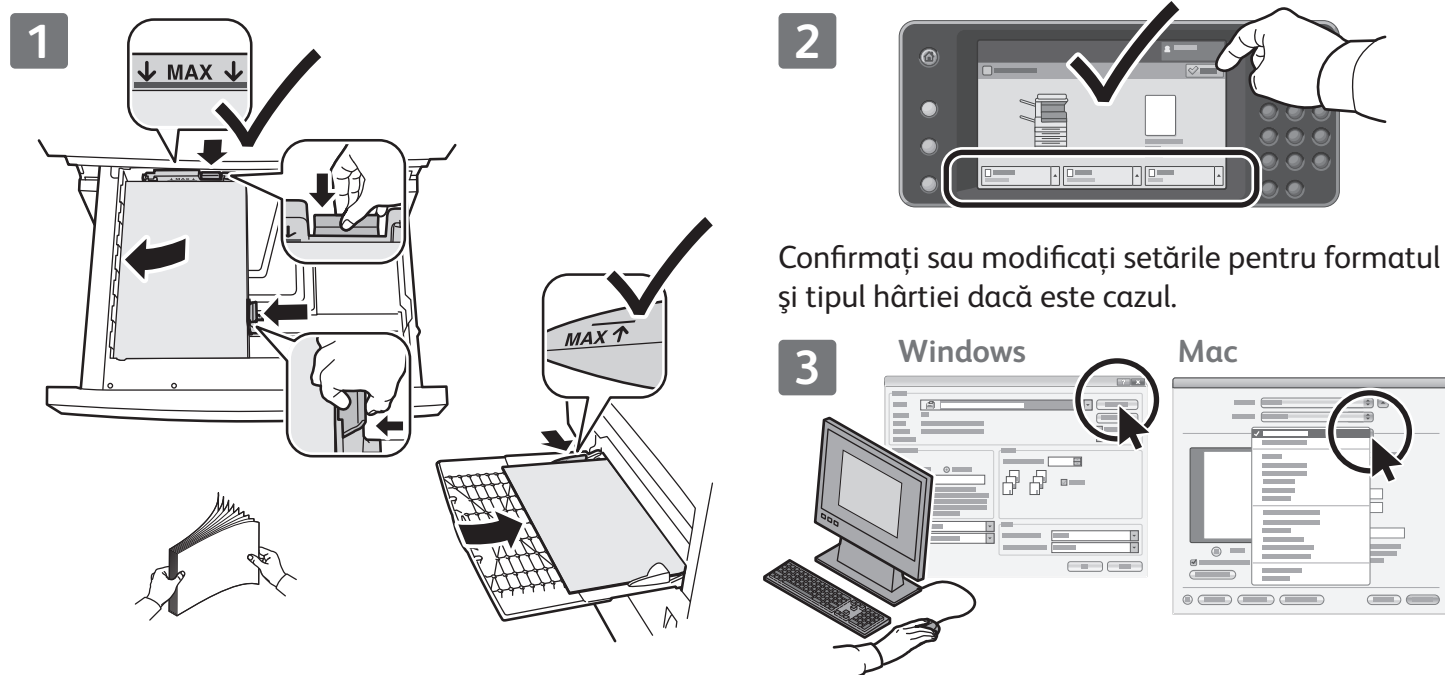

Pentru a obține rezultate optime, filați marginile hârtiei. Reglați ghidajele astfel încât să se potrivească cu formatul hârtiei. Nu încărcați hârtie peste limita maximă de umplere.

Orientarea hârtiei

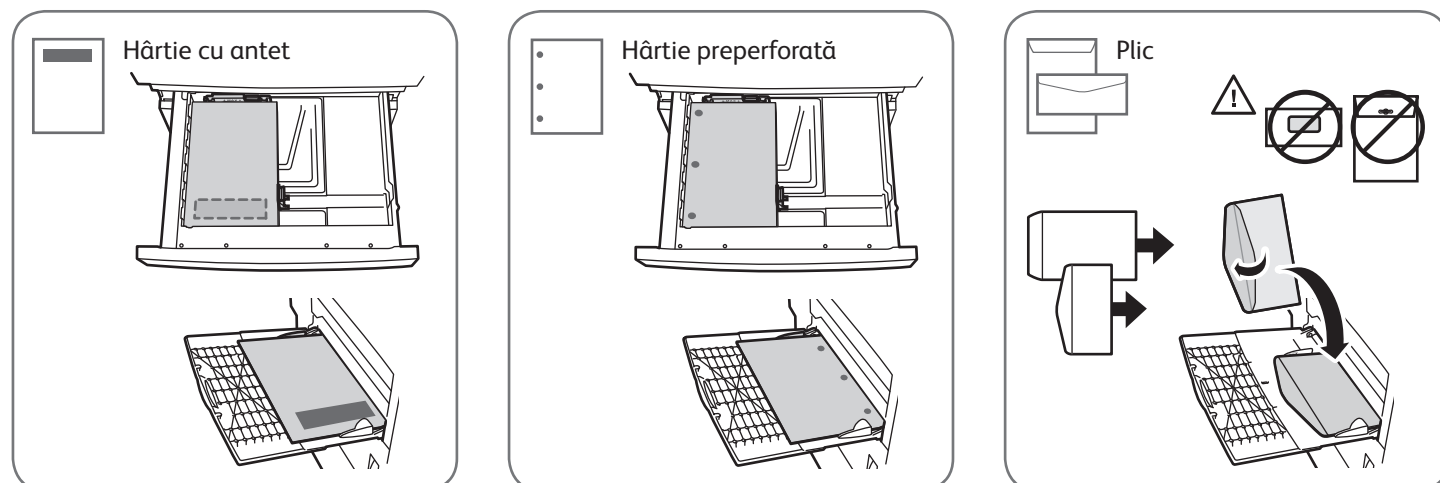

Copierea

Pentru detalii, consultați capitolul *Copying* (Copierea) din *User Guide* (Ghid de utilizare) disponibil pe *Software and Documentation* disc (Disc pentru software și documentație) sau online.

1




50–160 g/m²
(13 lb.–43 lb. Bond)




X: 138–432 mm (5.43–17 in.)
Y: 138–297 mm (5.43–11.69 in.)



≤200 (80 g/m²)

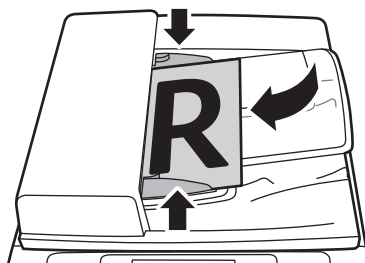

X: 432 mm (17 in.)
Y: 297 mm (11.69 in.)

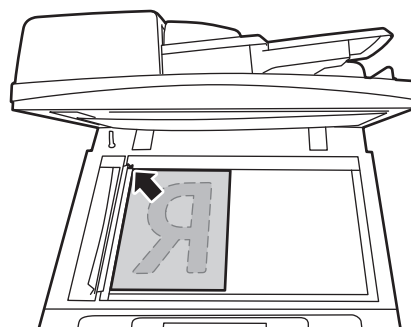

Încărcați documentul original.

2



2.1



2.2

Apăsați pe butonul **Pornire servicii**, apoi atingeți **Copiere**.



Șterge tot anulează setările anterioare și setările modificate pentru serviciul curent.

3




Schimbați setările conform necesităților.

4



Selectați numărul de copii.

5

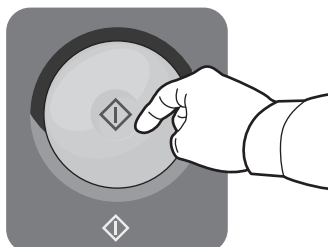

Apăsați pe **Start**.



Stop oprește temporar lucrarea curentă.



Întrerupere imprimare întrerupe sau reia lucrarea curentă.

Scanarea și trimiterea e-mailurilor


Imprimanta este conectată de obicei la o rețea, nu la un singur computer; prin urmare, va trebui să selectați o destinație pentru imaginea scanată la imprimantă.


În acest ghid sunt explicate acele metode de scanare a documentelor care nu necesită configurări speciale:


- Scanarea documentelor către o adresă de e-mail.
- Scanarea documentelor către o destinație favorită salvată, o listă de destinatari din agenda cu adrese sau o unitate Flash USB.
- Scanarea documentelor în folderul public de pe unitatea de hard disc a imprimantei și preluarea scanărilor utilizând browserul web.




Pentru detalii și mai multe configurări pentru scanare, consultați capitolul *Scanning* (Scanarea) din *User Guide* (Ghid de utilizare). Pentru detalii despre configurarea agendei cu adrese și a modelelor de flux de lucru, consultați *System Administrator Guide* (Ghid pentru administrarea sistemului).


1


**50–160 g/m²**
(13 lb.–43 lb. Bond)


**X: 138–432 mm (5.43–17 in.)**
Y: 138–297 mm (5.43–11.69 in.)

**≤200 (80 g/m²)**



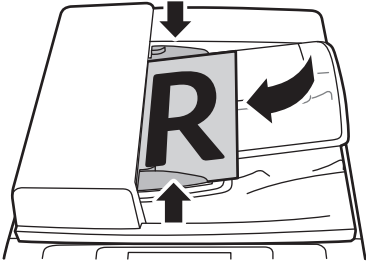

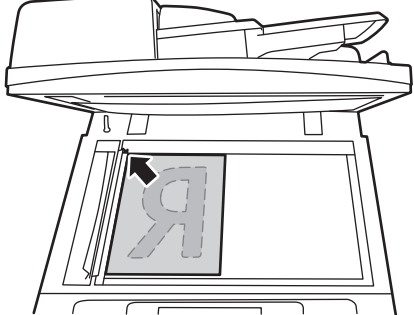



**X: 432 mm (17 in.)**
Y: 297 mm (11.69 in.)

Încărcați documentul original.


2



Apăsați pe butonul **Pornire servicii**, apoi atingeți **E-mail** pentru a transmite prin e-mail o scanare sau **Flux de Lucru Scanare** pentru a scana în folderul _PUBLIC sau pe o unitate Flash USB. Atingeți **Scanare Către** dacă destinația de scanare este stocată în agenda cu adrese sau este salvată ca destinație favorită.




Șterge tot anulează setările anterioare și setările modificate pentru serviciul curent.

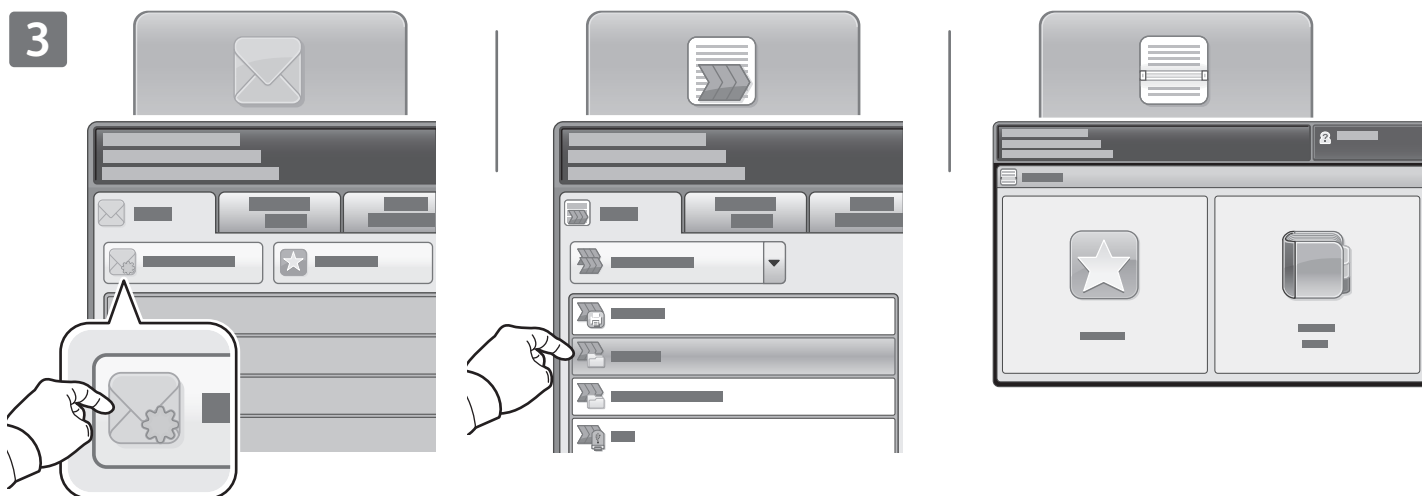


Pentru a trimite un e-mail, atingeți **Destinatar Nou**, apoi introduceți adresa utilizând tastatura afișată pe ecranul senzorial. Atingeți **+Adăugare** pentru a adăuga adrese la listă, apoi atingeți **Închidere**.

Utilizați **Agendă cu Adrese** sau **Favorite** pentru a introduce adrese de e-mail salvate anterior.

Pentru a utiliza Flux de Lucru Scanare, atingeți **_PUBLIC** sau conectați unitatea Flash USB și atingeți **USB**.

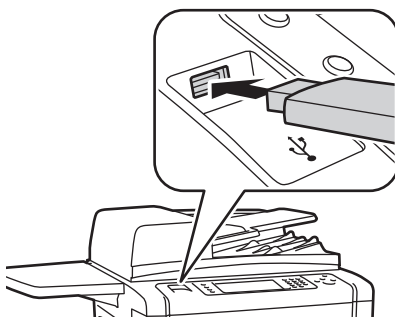

Pentru a utiliza Scanare Către, atingeți **Favorite** sau **Agendă cu Adrese** și introduceți adrese de e-mail salvate anterior.

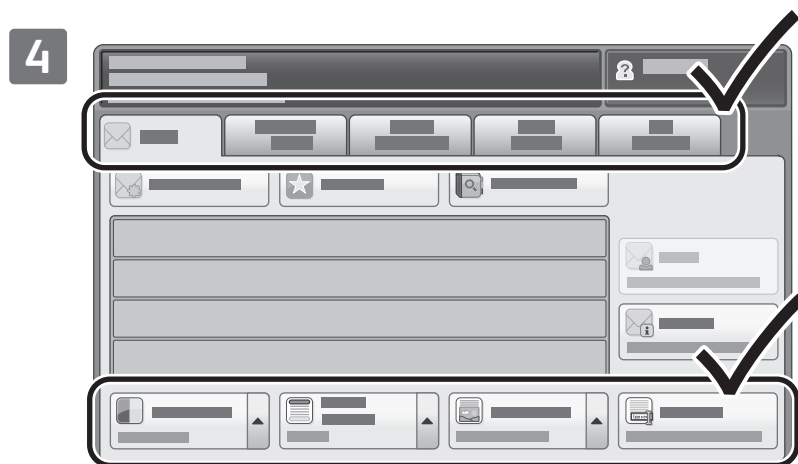

Schimbați setările conform necesităților.




Apăsați pe **Start**.



Preluarea fișierelor de scanare

Pentru a prelua imaginile scanate din folderul _PUBLIC, folosiți CentreWare Internet Services și copiați fișierele de scanare de pe imprimantă pe computerul dumneavoastră. Puteți să folosiți CentreWare Internet Services și pentru a configura cutii poștale personale și modele de flux de lucru pentru scanare. Pentru detalii, consultați *User Guide* (Ghid de utilizare).

1

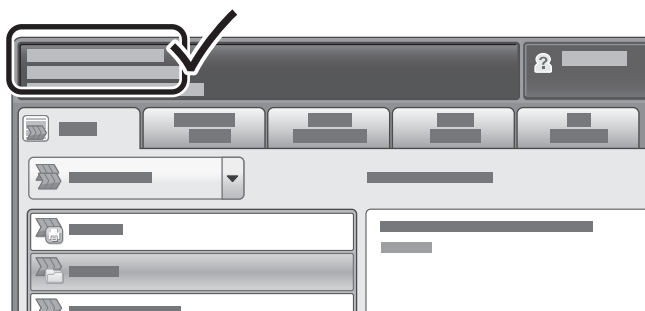


Rețineți adresa IP a imprimantei de pe ecranul senzorial.



Dacă adresa IP nu este afișată în colțul din stânga-sus al ecranului senzorial, apăsați pe butonul **Starea aparatului** și consultați câmpul de informații.

2

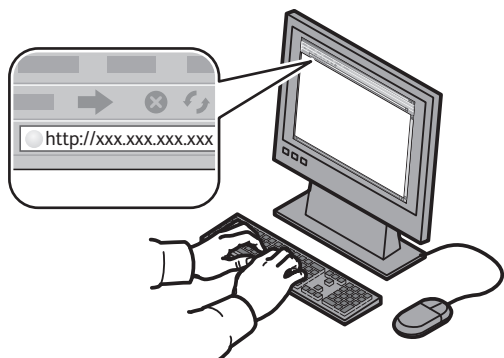


3



Tastați adresa IP a imprimantei într-un browser web, apoi apăsați pe **Enter** sau **Return**.

Faceți clic pe fila **Scanare**.

4

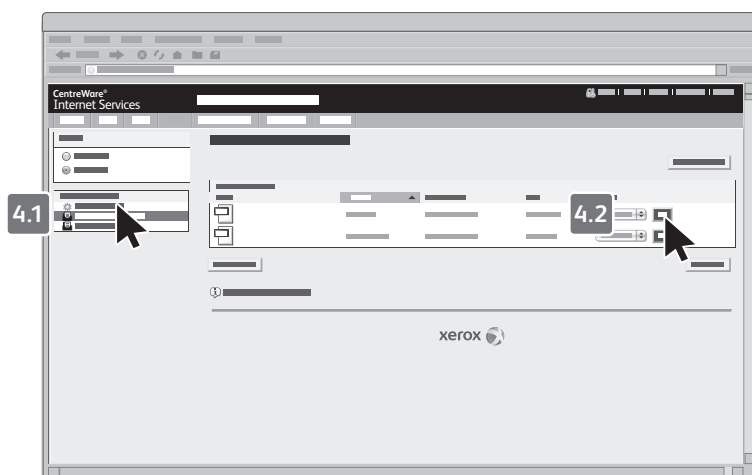

Selectați **Folder Public Implicit**, apoi faceți clic pe **Start** pentru a descărca fișierul scanat.



Faceți clic pe **Actualizare Vizualizare** pentru a reîmprospăta lista.

Selectați **Descărcare** pentru a salva fișierul pe computerul dumneavoastră.

Selectați **Reimprimare** pentru a imprima din nou fișierul salvat.


Selectați **Ștergere** pentru a șterge definitiv lucrarea stocată.

Transmiterea faxurilor


Puteți expedia un fax prin una din următoarele patru metode:

- **Fax Inclus** scanează documentul și îl trimite direct la un aparat fax.
- **Fax Server** scanează documentul și îl transmite la un server fax, care îl expediază mai departe la un aparat fax.
- **Fax Internet** scanează documentul și îl transmite unui destinatar prin e-mail.
- **Fax LAN** trimite lucrarea de imprimare curentă sub forma unui fax.


Pentru detalii, consultați capitolul *Faxing* (Transmiterea faxurilor) din *User Guide* (Ghid de utilizare). Pentru detalii despre Fax LAN, consultați software-ul driverului de imprimare. Pentru detalii despre configurarea faxului și setările avansate, consultați *System Administrator Guide* (Ghid pentru administrarea sistemului).

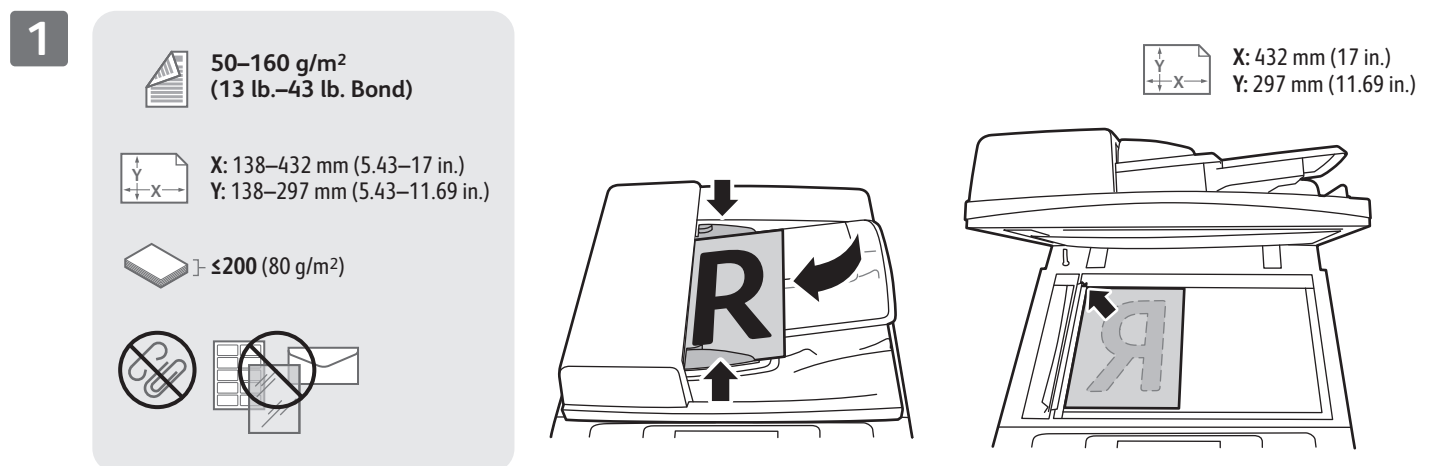


Încărcați documentul original.

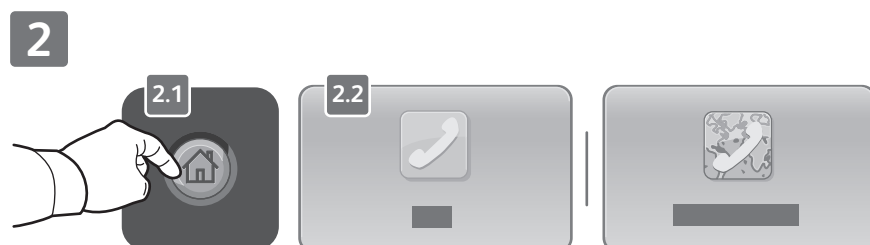

Apăsați pe butonul **Pornire servicii**, apoi atingeți **Fax**, **Fax Server** sau **Fax Internet**.

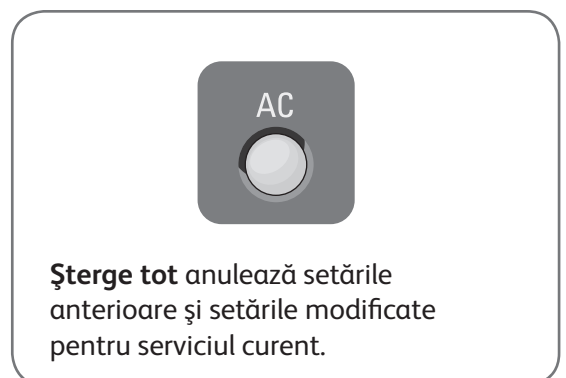

3

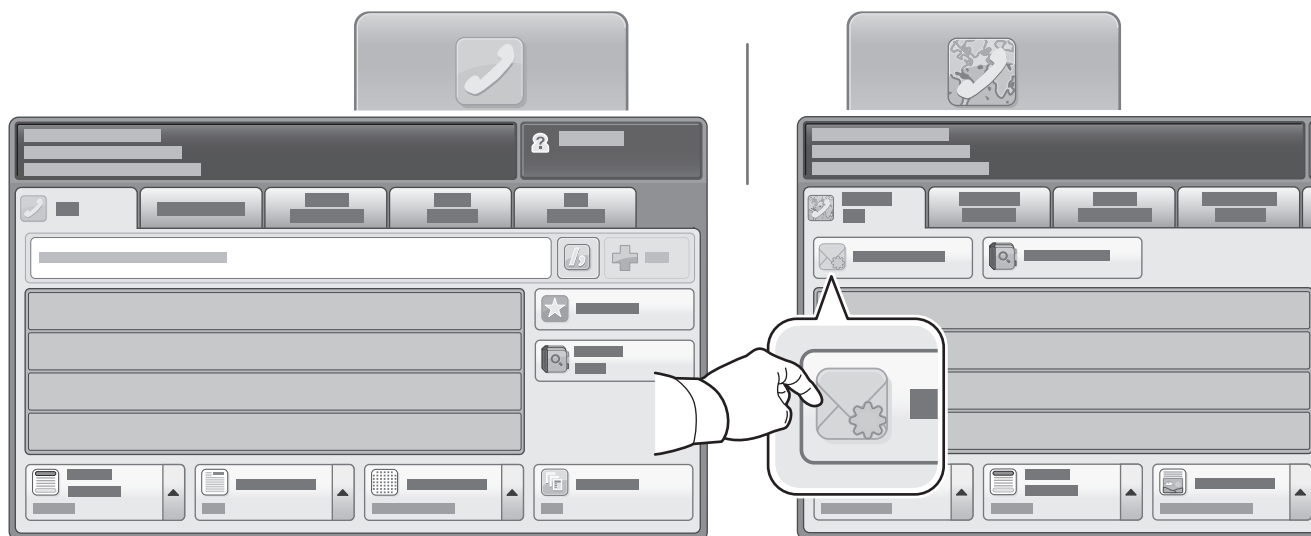


Pentru a introduce numere de fax, utilizați tastatura alfanumerică. Atingeți **Caractere de Formare** pentru a introduce caractere speciale. Atingeți **+Adăugare** pentru a adăuga numere suplimentare.

Pentru introducerea adreselor Fax Internet, atingeți **Destinatar Nou**, apoi introduceți adresa utilizând tastatura afișată pe ecranul senzorial. Atingeți **+Adăugare** pentru a adăuga adrese la listă, apoi atingeți **Închidere**.


Utilizați **Agendă cu Adrese** sau **Favorite** pentru a introduce numere sau adrese de e-mail stocate anterior.

4

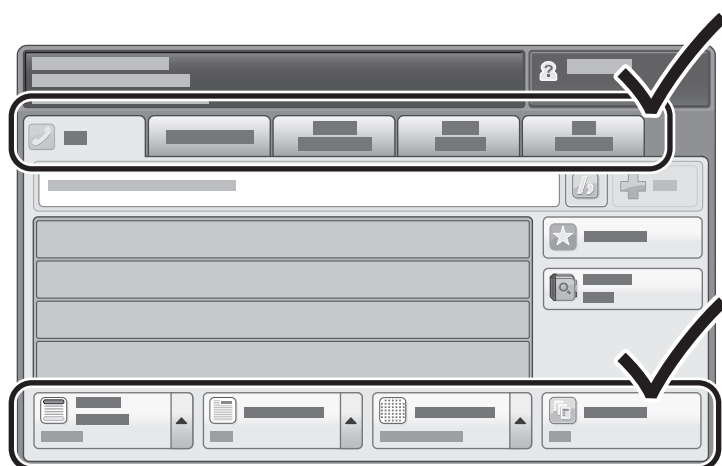

Schimbați setările conform necesităților.

5

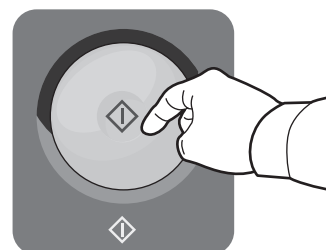


Apăsați pe **Start**.



Stop oprește temporar lucrarea curentă.

Imprimarea de la USB


Puteți să imprimați fișiere pdf, .tiff, .ps și .xps direct de pe o unitate Flash USB. Pentru mai multe informații, consultați capitolul *Printing* (Imprimarea) din *User Guide* (Ghid de utilizare) disponibil pe *Software and Documentation* disc (Disc pentru software și documentație) sau online. Pentru a configura această funcție, consultați *System Administrator Guide* (Ghid pentru administrarea sistemului).

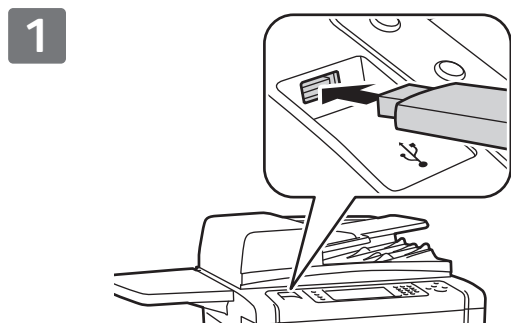

Introduceți unitatea Flash USB în portul USB



Nu scoateți unitatea Flash USB în timpul citirii.
Fișierele se pot deteriora.

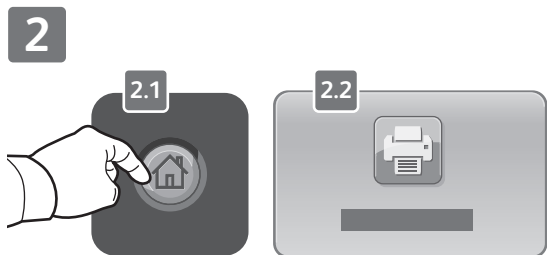

Apăsați pe butonul **Pornire servicii**, apoi atingeți **Imprimare de la**.




Atingeți **Unitate USB**, apoi selectați un fișier sau un folder.

4



După ce ați selectat fișierul dorit, specificați numărul de imprimări și selectați setările de imprimare dorite.

5

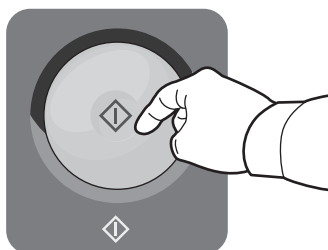

Apăsați pe **Start**.



Stop oprește temporar lucrarea curentă.



Înterupere imprimare întrerupe sau reia lucrarea curentă.