

































-





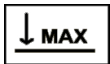







printersymboler
















Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: Angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.
	Advarsel om varm overflade: Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Advarsel om laser: Dette symbol angiver, at der benyttes en laser, og påbyder brugeren at læse de relevante sikkerhedsoplysninger.
	Klemningsfare: Dette advarselssymbol advarer brugere om områder, hvor der er risiko for personskade.
	Forsigtig: Angiver en påbudt handling, som skal udføres, for at undgå maskinskade.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Rør ikke ved enheden eller dette område i printeren.
	Udsæt ikke tromlepatroner for direkte sollys.
	Brænd ikke genstanden.
	Brænd ikke tonerpatroner.








Symbol	Beskrivelse
	Brænd ikke tromlepatroner.
	Brænd ikke beholder til brugt toner.
	Klemningsfare: Vær forsigtig i dette område for at undgå personskader.
	Tjek, at de originale dokumenter er lagt korrekt i arkføderen, for at undgå linjer på udskrivningen.
	Åbn arkføderen, og kontrollér CVT (Constant Velocity Transport) for forurening fra snavs og aflejringer for at sikre maksimal udskriftskvalitet.
	Snavs på CVT-glaspladen(Constant Velocity Transport).
	Rengør CVT-glaspladen (Constant Velocity Transport) med en ren klud som angivet.
	Efter rengøring af CVT-glaspladen (Constant Velocity Transport) er den fri for forurening.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum før berøring.

Symbol	Beskrivelse
	Tændt
	Slukket
	Standby
	Jord/almindelig/jordet apparat
	Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Anvend ikke papir, der er foldet, krøllet eller rynket.
	Inkjet-papir må ikke bruges eller ilægges.
	Brug ikke transparenter til overheadark.
	Ilæg ikke papir, der tidligere er udskrevet på eller er brugt.
	Der må ikke benyttes postkort.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke benyttes konvolutter.
	Der må ikke kopieres penge.

Symbol	Beskrivelse
	Ingen knive
	Ingen sakse
	Ingen skruetrækkere
	Ingen kuglepenne
	Læg papir eller materiale i.
	Læg ikke papir i over MAX -linjen i magasinet.
	Maksimalt papirniveau Brug ikke papir fastgjort med hæfteklammer eller nogen anden form for clips.
	Læg de originale dokumenter med tekstsiden opad i papirføderen i den retning, som pilen angiver.
	Papirstop
	Lås
	Lås op
	Ilæg papir/medie i den angivne retning.

Symbol	Beskrivelse
	Papirclips
	Nedkøling
	Forløbet tid
	Arkføder
	Ilæg ark med tekstsiden nedad
	1-sidet original
	Forhullet papir
	Transparenter
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden opad.
	Læg brevhovedpapir med tekstsiden nedad.
	Læg etiketter med tekstsiden nedad.
	Konvolutter med en klæbende klap langs den korte kant ilægges med printsiden ned, klapperne lukkede og nede og med klapperne forrest.

Symbol	Beskrivelse
	Læg transparenter i bakken i den viste retning.
	Læg konvolutter uden klæbende klap i med printsiden ned og klapperne åbne og oppe.
	Læg hulpapir i bakken i den viste retning.
	Læg papir med brevhoved i bakken i den viste retning.
	Læg etiketter i pakken med printsiden nedad og den korte ende forrest.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lokalt netværk)
	Telefonlinje
	Vægt
	Knappen Start
	Knappen Stop
	Knappen Stands udskrivning
	Knappen Log på/af
	Knappen Hjælp
	Knappen Services hjem

Symbol	Beskrivelse
	Knappen Services
	Knappen Opgavestatus
	Knappen Printerstatus
	Knappen Sprog
	Energispareknap
CA	Knappen Slet alt
	Knappen Opkaldspause
EAC	Det Eurasiske Økonomiske Fællesskab
	Denne genstand kan genbruges.

