

Version 1.0
Juillet 2014



Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Imprimante multifonction

Guide de démarrage rapide



©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Xerox avec la marque figurative® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les marques commerciales d'autres sociétés sont également respectées.

Version 1.0: Juillet 2014

Table des matières

1 Sécurité et réglementation

Consignes de sécurité	3
Étiquettes et symboles de sécurité	3
Précautions générales	4
Réglementation de base	7
Réglementation relative à la reproduction	11
Réglementation relative à la télécopie	13
Recyclage et mise au rebut du produit	17
Programme d'économie d'énergie	18
Données de sécurité du matériel	20
Contact en matière d'environnement, santé et sécurité	20

2 Initiation

Composants du périphérique	21
Emplacement du numéro de série du périphérique	22
Services et options	23
Boutons du panneau de commande	28
Mise sous / hors tension	29
Mise en place des documents	31
Opérations de copie	31
Impression	32
Télécopie/Fax	38
Utilisation de la numérisation flux de travail	54
Envoi d'un courrier électronique	55
Travaux mémorisés	56
Optimisation de la productivité	64
Maintenance et consommables	65
Aide	67

Sécurité et réglementation

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le périphérique et consultez-les lorsque nécessaire pour maintenir son bon fonctionnement en toute sécurité.

Ce périphérique Xerox et les consommables qui l'accompagnent ont été conçus et testés conformément aux règles de sécurité les plus strictes. Ils ont fait l'objet d'une évaluation, d'une certification et d'une homologation par un organisme de sécurité et ont été déclarés conformes aux normes en vigueur en matière de compatibilité électromagnétique et de respect de l'environnement.

Les tests concernant la sécurité et l'environnement ainsi que la fiabilité de ce périphérique ont été effectués à l'aide de consommables Xerox uniquement.

AVERTISSEMENT

Toute modification non autorisée, comme par exemple l'ajout de fonctions ou la connexion à des appareils externes, peut invalider la certification de ce périphérique. Prenez contact avec votre interlocuteur Xerox pour de plus amples informations sur ce point.

Étiquettes et symboles de sécurité

Il convient de respecter tous les avertissements et les instructions figurant sur, ou fournis avec, ce périphérique.

AVERTISSEMENT

Ce symbole signale les zones du périphérique où le risque de blessure est présent.

AVERTISSEMENT

Ce symbole signale les surfaces chauffées du périphérique qui ne doivent pas être touchées.

Attention

Ce symbole signale les surfaces du périphérique auxquelles vous devez prêter une attention particulière pour ne pas vous blesser ou endommager l'équipement. Ce symbole est associé à des actions à réaliser. Suivez attentivement les instructions lorsque vous effectuez ces tâches essentielles.

Précautions générales

Ce périphérique Xerox et les consommables qui l'accompagnent ont été conçus et testés conformément aux règles de sécurité les plus strictes. Il a fait l'objet d'un contrôle et d'une homologation par un organisme de sécurité et a été déclaré conforme aux normes en vigueur en matière de respect de l'environnement. Respectez les consignes du présent site Web à tout moment pour maintenir le fonctionnement de ce périphérique Xerox en toute sécurité.

Alimentation électrique

Ce document contient des informations importantes sur la sécurité en matière d'alimentation électrique. Il est recommandé de les lire avant d'installer ou d'utiliser le périphérique.

Prenez connaissance des informations fournies dans les sections suivantes :

- Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique
- Consignes de sécurité relatives au câble d'alimentation électrique
- Consignes de sécurité relatives au périphérique
- Mise hors tension d'urgence
- Dispositif de déconnexion

Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique

Ce périphérique doit être alimenté avec le type de courant indiqué sur la plaque portant ces informations, située sur le panneau arrière. En cas de doute, prenez contact avec votre fournisseur d'électricité ou un électricien agréé.

La prise électrique doit se trouver près du périphérique et être aisément accessible.



AVERTISSEMENT

Ce périphérique doit être branché sur une prise électrique mise à la terre. Il est fourni avec une prise dotée d'une broche de mise à la terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur avec mise à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, prenez contact avec un électricien agréé pour qu'il la remplace. Branchez toujours le périphérique sur une prise secteur avec mise à la terre. En cas de doute, faites vérifier la prise par un électricien qualifié. Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre du périphérique peut entraîner un choc électrique.

Consignes de sécurité relatives au câble d'alimentation électrique

- Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni avec ce périphérique.
- Branchez le câble d'alimentation directement sur une prise avec mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge. En cas de doute sur la prise, consultez un électricien qualifié.
- Ne placez pas ce périphérique dans un lieu où les personnes risqueraient de marcher ou de trébucher sur le câble d'alimentation.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Pour réduire les risques d'incendie, utilisez seulement des fils de calibre 26 AWG (American Wire Gauge - calibrage américain) ou un plus gros cordon de ligne téléphonique.

Consignes de sécurité relatives au périphérique

Ce périphérique a été conçu de telle sorte que l'opérateur dispose d'un accès aux zones sécurisées uniquement. Les zones susceptibles de présenter un danger sont protégées par des capots ou des panneaux qui ne peuvent être retirés qu'au moyen d'un outil. Ne retirez jamais les panneaux ou les caches protégeant les zones dangereuses.

Consignes de sécurité relatives au périphérique : à faire

- Respectez toujours les avertissements et les instructions indiqués sur ou fournis avec ce périphérique.
- Avant de procéder à son entretien, débranchez le périphérique de la prise électrique. Utilisez toujours des produits spécialement conçus pour ce périphérique. L'utilisation d'autres produits peut altérer ses performances et créer des situations dangereuses.
- Agissez avec précautions lors du déplacement du périphérique. Prenez contact avec Xerox pour planifier le transfert du périphérique vers un autre bâtiment.
- Placez toujours le périphérique sur une surface dure et solide capable de supporter le poids du périphérique. L'installation sur une moquette épaisse est à exclure.
- Installez le périphérique dans une pièce correctement ventilée et assurez-vous que l'espace est suffisant pour que les opérations de maintenance se déroulent dans de bonnes conditions.

Remarque : Votre périphérique Xerox est doté d'une fonction d'économie d'énergie qui permet de réduire la consommation électrique pendant les périodes d'inactivité. Le périphérique peut demeurer sous tension continuellement.

Consignes de sécurité relatives au périphérique : à ne pas faire

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de produits d'entretien en aérosol en raison des risques d'explosion et d'incendie lors de l'utilisation sur des équipements électromécaniques.

- N'utilisez jamais d'adaptateur avec mise à la terre pour brancher ce périphérique sur une prise de courant dépourvue de borne de mise à la terre.
- N'effectuez jamais de procédures de maintenance autres que celles décrites dans la documentation.
- N'obstruez jamais les ouvertures de ventilation. Elles permettent d'éviter une surchauffe de la machine.
- Ne retirez pas les panneaux fixés à l'aide de vis. Ils protègent des zones dont la maintenance n'est pas assurée par l'opérateur.
- Ne placez pas la machine près d'une source de chaleur (radiateur ou autre).
- N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de ventilation.
- Ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité électriques ou mécaniques.
- Ne placez pas ce périphérique dans un lieu où des personnes risqueraient de marcher ou de trébucher sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas ce périphérique dans une pièce dépourvue de ventilation adéquate.

Prenez contact avec votre distributeur agréé pour en savoir plus sur ce point.

Mise hors tension d'urgence

Lorsque l'une des conditions suivantes se présente, mettez immédiatement le périphérique hors tension et débranchez le ou les câbles d'alimentation des prises électriques. Appelez le Centre Services Xerox pour résoudre les problèmes suivants :

- Le périphérique émet des odeurs ou des bruits inhabituels.
- Le câble d'alimentation est endommagé ou dénudé.
- Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de sécurité s'est déclenché.
- Du liquide s'est répandu dans la machine.
- La machine a été exposée à de l'eau.
- Une pièce du périphérique est endommagée.

Dispositif de déconnexion

Le câble d'alimentation constitue le dispositif de déconnexion de ce périphérique. Il se branche sur un connecteur situé sur le panneau arrière. Pour couper l'alimentation électrique du périphérique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Précautions relatives à la maintenance

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de produits d'entretien en aérosol en raison des risques d'explosion et d'incendie lors de l'utilisation sur des équipements électromécaniques.

- Les procédures de maintenance destinées aux opérateurs sont décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le périphérique.
- N'effectuez jamais d'opérations de maintenance autres que celles décrites dans cette documentation.
- Évitez d'utiliser des fournitures et produits de nettoyage autres que ceux recommandés dans la documentation utilisateur.
- Ne retirez pas les panneaux ou caches fixés à l'aide de vis. Ils ne protègent aucun composant dont la maintenance ou le dépannage doit être assuré par le client.

Informations consommables

- Stockez tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais le toner et les cartouches ou flacons de toner aux flammes.
- Lorsque vous manipulez des cartouches, de toner ou du module four, par exemple, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Les contacts avec les yeux peuvent entraîner des irritations et inflammations. Ne tentez pas de démonter les cartouches. Cela augmenterait le risque de contact avec la peau ou les yeux.
- Enlevez le toner répandu à l'aide d'un chiffon humide ou d'une balayette. Procédez au nettoyage avec précautions pour ne pas générer de poussière. Évitez d'utiliser un aspirateur. Si vous devez utiliser un aspirateur, vérifiez que ce dernier est conçu pour pouvoir aspirer des poussières combustibles (avec moteur anti-explosion et d'un tuyau diélectrique, par exemple).

Certification de sécurité du produit

Ce produit a été certifié conforme aux normes de sécurité répertoriées ci-après par les organismes suivants :

Agence	Norme
Underwriters Laboratories Inc. (États-Unis/Canada)	UL60950-1 (2007) 2ème édition
	CSA 22.2 No. 60950-1-07 2ème édition
Underwriters Laboratories Inc. (Europe)	IEC60950-1:2005 (2ème édition) +A1:2009
	EN60950-1:2006 (2ème édition) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (CB Scheme)

Ce périphérique a été fabriqué conformément au système de qualité ISO9001.

Réglementation de base

Xerox a testé ce périphérique selon les normes d'immunité et d'émissions électromagnétiques. Ces normes visent à limiter les interférences provoquées ou reçues par le périphérique dans un environnement de bureau type.

Informations de sécurité relatives à l'ozone

Ce produit émet de l'ozone pendant son fonctionnement normal. L'ozone est plus lourd que l'air et son volume dépend du nombre de copies produites. Installez l'imprimante dans une pièce bien ventilée. Pour de plus amples informations sur l'ozone aux États-Unis et au Canada, procurez-vous la publication Xerox sur l'ozone (numéro de référence 610P64653) en appelant le 1-800-ASK-XEROX. Pour les autres marchés, prenez contact avec votre représentant Xerox local.

États-Unis (Réglementation FCC)

Ce périphérique a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement commercial. Ce périphérique émet et utilise des fréquences radioélectriques. Il peut provoquer des interférences avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de ce périphérique en zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences. Dans ce cas, l'utilisateur devra y remédier à ses propres frais.

Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il lui suffit pour cela d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), il lui est recommandé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes afin de les éliminer :

- Réorienter ou déplacer le poste récepteur ;
- Augmenter la distance entre le périphérique et le poste récepteur ;
- Brancher le périphérique sur une prise faisant partie d'un circuit autre que celui du poste récepteur ;

- Consulter le fournisseur du poste de radio ou de télévision ou un technicien expérimenté dans ce domaine.

Toute modification effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox est de nature à interdire l'usage du périphérique par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Utilisez des câbles blindés avec cet équipement pour respecter la conformité à la réglementation FCC.

Canada (Réglementation)

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Union Européenne

AVERTISSEMENT

Ceci est un produit de classe A. dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur doit prendre les mesures adéquates pour résoudre le problème.



Le symbole CE figurant sur ce périphérique est garant de la conformité du matériel Xerox aux directives de l'Union Européenne entrant en vigueur aux dates indiquées :

- le 12 décembre 2006 : Directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
- le 15 décembre 2004 : Directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.
- le 9 mars 1999 : Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.
- le 8 juin 2011 : Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce périphérique n'est dangereux ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement s'il est utilisé selon les instructions indiquées.

L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la réglementation de l'Union Européenne.

Vous pouvez obtenir auprès de Xerox une copie signée de la déclaration de conformité de ce produit.

Informations relatives à l'environnement dans le cadre de l'Accord de l'Union européenne concernant les appareils d'impression et de traitement d'images appartenant au Lot 4 de l'Union européenne

Informations visant à apporter des solutions environnementales et à réduire les coûts

Introduction

Les informations suivantes ont été élaborées pour aider les utilisateurs et elles ont été publiées dans le cadre de la Directive de l'Union européenne (UE) couvrant les produits liés à l'énergie et plus particulièrement ceux qui figurent dans l'étude du lot 4 consacrée au matériel de traitement d'images. Ce texte demande aux fabricants d'améliorer la performance environnementale des produits concernés et apporte son soutien au plan d'action de l'UE sur l'efficacité énergétique.

Les produits concernés sont les appareils domestiques et l'équipement de bureau qui répondent aux critères suivants :

- Produits standard au format monochrome dont la vitesse maximale est inférieure à 64 images A4/minute.
- Produits standard au format couleur dont la vitesse maximale est inférieure à 51 images A4/minute.

L'impression recto verso présente des avantages pour l'environnement

La plupart des produits Xerox proposent des fonctions d'impression recto verso qui permettent d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier, contribuant ainsi à réduire la consommation de papier. L'accord sur les équipements de traitement d'images Lot 4 exige que sur les modèles de vitesses supérieures ou égales à 40 ppm en couleur ou 45 ppm en noir et blanc, la fonction recto verso soit activée lors de l'installation du pilote. Sur certains modèles Xerox à vitesses inférieures, les paramètres d'impression recto verso sont également activés par défaut au moment de l'installation. En continuant à utiliser la fonction recto verso, vous réduirez l'impact de votre travail sur l'environnement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres d'impression dans le pilote d'imprimante quand vous avez besoin d'imprimer sur une seule face du papier.

Types de papier

Ce produit peut imprimer sur du papier vierge ou recyclé, approuvé par un programme de préservation de l'environnement conforme à la norme EN12281 ou à toute autre norme de qualité similaire. Certaines applications permettent d'employer du papier moins épais (60 g/m²) qui contient moins de matières brutes et permet ainsi d'économiser des ressources. Nous vous encourageons à vérifier si ce type de papier convient à vos besoins en matière d'impression.

Réglementation RoHS pour la Turquie

Conformément à l'article 7 (d). Nous certifions par la présente :

"Il est conforme à la réglementation EEE."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

Informations relatives aux réglementations concernant la carte réseau sans-fil 2,4 GHz

Ce produit contient un module émetteur radio de 2,4 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation FCC, partie 15, Industrie du Canada RSS-210 et à la directive du Conseil européen 99/5/CE.

Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non souhaité.

Toute modification de ce dispositif non approuvée spécifiquement par Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage du matériel.

Logo EAC (Communauté économique eurasiatique)



La Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan ont travaillé à l'établissement d'une union douanière commune, la communauté économique eurasiatique ou EurAsEC. Cette union a annoncé un programme régulateur commun et une marque de certification EurAsEC commune, la marque EAC.

Réglementation relative à la reproduction

États-Unis

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des objets suivants dans certaines circonstances : Toute contravention est passible d'amende ou d'emprisonnement.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des États-Unis, tels que :
 - Titres de créance
 - Devises de la banque nationale
 - Coupons de bons
 - Devises de banque de la Réserve Fédérale
 - Silver Certificates
 - Gold Certificates
 - Bons des États-Unis
 - Bons du trésor
 - Billets de la réserve fédérale
 - Petites coupures
 - Certificats de dépôt
 - Papier-monnaie
 - Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles la FHA, etc.
 - Bons (les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons)
 - Timbres fiscaux. La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.
 - Timbres postaux, oblitérés ou non. La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 % ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.
 - Mandats postaux
 - Effets, chèques ou traites tirés par ou pour des responsables autorisés des États-Unis
 - Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise à la suite d'une loi adoptée par le Congrès
2. Certificats d'indemnité des vétérans des deux guerres mondiales.
3. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangères.
4. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights.

De plus amples informations sur ces provisions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.5.
5. Certificats de citoyenneté ou de naturalisation. Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photocopiés.
6. Passeports. Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
7. Papiers d'immigration.
8. Ordres d'incorporation.

9. Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes relatives à la personne immatriculée :
- Salaire ou revenus
 - Casier judiciaire
 - Condition physique ou mentale
 - Statut de personne à charge
 - Antécédents militaires
- Exception : Les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.
10. Cartes d'identité, passes ou insignes portées par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres des divers départements fédéraux tels que FBI, ministère des Finances, etc. (sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).
- La reproduction des documents suivants est également interdite dans certains États :
- Cartes d'immatriculation
 - Permis de conduire
 - Cartes grises

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Canada

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des documents énumérés ci-après dans certaines conditions. Toute contravention est passible d'amende ou d'emprisonnement.

1. Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
2. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement ou d'une banque.
3. Obligations ou bons du Trésor.
4. Sceau du Canada ou d'une province, d'une autorité ou d'un organisme public au Canada ou encore d'un tribunal.
5. Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province).
6. Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisé par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un État autre que le Canada ou d'un ministère, conseil, commission ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, par un gouvernement d'un État autre que le Canada.
7. Timbres fiscaux quels qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou d'une province, ou le gouvernement d'un État autre que le Canada.
8. Documents, registres ou archives conservés par les autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces reproductions sont certifiées.
9. Marques ou documents protégés par les lois sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits.

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

Autres pays

La reproduction de certains documents peut être illégale dans votre pays. Toute contravention est passible d'amende ou d'emprisonnement.

- Billets de monnaie
- Billets et chèques de banque
- Bons ou titres émanant d'un gouvernement ou d'une banque
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par les lois sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire.
- Timbres postaux et autres titres négociables

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Réglementation relative à la télécopie

Dispositions américaines concernant les en-têtes de télécopie

Dispositions concernant les en-têtes de télécopie

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 rend illégal l'envoi par un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, de messages ne comportant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi qu'une identification de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message accompagné du numéro de téléphone de l'émetteur. Le numéro de téléphone fourni ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro excédant le tarif de transmission local ou longue distance. Pour programmer ces informations sur le périphérique, reportez-vous à la documentation client et suivez la procédure indiquée.

Instructions relatives à l'utilisation d'un coupleur de données

Ce périphérique est conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Le numéro d'identification du terminal, sous la forme US:AAEQ##TXXXX, est inscrit sur une étiquette apposée sur le panneau de l'équipement. À la demande de l'opérateur téléphonique, l'utilisateur doit fournir ce numéro. La prise téléphonique utilisée pour brancher ce périphérique au réseau public commuté doit être conforme au paragraphe 68 du règlement de la FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA. Un câble et une fiche modulaires conformes sont fournis avec le périphérique. La prise servant à les connecter doit aussi être conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Il est possible de connecter l'appareil en toute sécurité à la prise modulaire standard USOC RJ-11C en utilisant le cordon téléphonique (avec les fiches modulaires) fourni dans le kit d'installation. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Le nombre d'équivalences de sonneries (NÉS) sert à déterminer le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Un nombre excessif d'équivalences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empêcher les dispositifs de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, l'indice total de tonalité des dispositifs NÉS ne doit pas dépasser 5. Vérifiez auprès de l'opérateur téléphonique le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne, pour déterminer le NÉS maximum de la zone d'appel. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le NÉS de ce périphérique est intégré à son identifiant, qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres symbolisés par ## correspondent au NÉS sans point décimal (par exemple, 03 est équivalent à un NÉS de 0,3). Sur les produits plus anciens, le NÉS est affiché séparément sur l'étiquette.

Afin de commander le service correct auprès de l'opérateur téléphonique local, fournissez les codes indiqués ci-après :

- Code FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- Code SOC (Service Order Code) = 9.0Y

AVERTISSEMENT

Vérifiez quel est le type de prise modulaire installé sur votre ligne auprès de l'opérateur téléphonique. La connexion de cet appareil à une prise non agréée peut endommager le matériel fourni par l'opérateur téléphonique. Vous, et non Xerox, serez tenu responsable de tout dommage occasionné par la connexion de cet appareil à une prise non conforme.

Dans le cas où le périphérique Xerox endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique notifie à l'avance qu'une interruption temporaire du service peut être nécessaire. Si cette notification n'est pas possible, l'opérateur téléphonique notifiera le client dès que possible. L'utilisateur est également avisé de son droit à porter plainte auprès de la FCC, s'il juge une telle action nécessaire.

L'opérateur téléphonique peut apporter à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures des modifications qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du périphérique. Dans ce cas, il notifiera le client à l'avance pour lui permettre d'effectuer les modifications nécessaires pour bénéficier d'un service ininterrompu.

En cas de problème avec ce périphérique Xerox, pour toute information de garantie ou de maintenance, prenez contact avec le Centre Services Xerox approprié. Ses coordonnées se trouvent sur la machine ou dans le Guide de l'utilisateur. Si le périphérique endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce qu'il soit déconnecté, le temps de résoudre le problème.

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un technicien Xerox ou un distributeur agréé. Ces dispositions s'appliquent à tout moment durant ou après la période couverte par la garantie. Si une réparation non autorisée est pratiquée, la garantie devient nulle et non avenue.

Le périphérique ne doit pas être connecté à des lignes partagées. La connexion à de telles lignes est soumise à une tarification d'état. Contactez la commission publique de l'État, la commission de service public ou la commission d'entreprise pour plus d'informations.

Si l'entreprise dispose d'une alarme connectée à une ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation du périphérique Xerox ne désactive pas l'alarme.

Pour toute question concernant la désactivation de l'alarme, consultez l'opérateur téléphonique ou un installateur qualifié.

Canada

Remarque : L'étiquette Industry Canada indique que cet appareil est certifié. Cette certification signifie que le périphérique répond à certaines normes relatives à la protection, au fonctionnement et à la sécurité des télécommunications réseau, telles que spécifiées dans le ou les documents décrivant les exigences techniques des équipements terminaux. Nous ne garantissons pas que cet appareil fonctionnera selon les attentes de l'utilisateur.

Avant d'installer le périphérique, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il peut être connecté sur les installations de l'opérateur de télécommunications locale. Ce périphérique doit également être installé à l'aide d'une méthode de connexion prise en charge. La conformité avec les conditions énoncées ci-dessus ne protège pas contre la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de l'appareil certifié doivent être menées par un représentant désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification du périphérique effectuée par l'utilisateur, ou tout dysfonctionnement peut servir de motif à l'opérateur de télécommunications pour exiger de l'utilisateur le débranchement du périphérique.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre protection, que les prises de terre des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que des canalisations métalliques pour l'eau, le cas échéant, sont raccordées. Cette précaution peut se révéler importante dans les zones rurales.

Attention

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire de tels raccordements lui-même, mais doit contacter un service approprié d'inspection électrique ou encore un électricien, selon les circonstances.

Le nombre d'équivalences de sonneries (NÉS) attribué à chaque terminal fournit une indication du nombre maximum d'appareils étant autorisés à être reliés à une interface téléphonique. Le raccordement cette interface peut être composé de toute combinaison de périphériques, sous l'unique réserve que le total des nombres d'équivalences de sonneries (NÉS) ne doit pas dépasser 5. Pour connaître la valeur NÉS au Canada, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le périphérique.

Canada CS-03 version 9

Ce produit a été testé et déclaré conforme à CS-03 version 9.

Europe

Directive relative aux équipements terminaux de télécommunications

Ce produit Xerox a été auto-certifié par Xerox pour le raccordement d'équipements terminaux uniques paneuropéens au réseau téléphonique public commuté en conformité avec la directive 1999/5/CE.

Ce produit a été conçu pour être raccordé aux réseaux téléphoniques nationaux PSTN ou PBX compatibles des pays suivants : **Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.**

En cas de problème, commencez par contacter votre représentant Xerox local. Ce produit a été testé et certifié conforme aux spécifications techniques TBR21 ou ES 103 021-1/2/3 ou ES 203 021-1/2/3 pour les équipements terminaux utilisés sur les réseaux commutés de l'espace économique européen (EEE). Il peut être configuré pour être compatible avec les réseaux d'autres pays. Veuillez contacter votre représentant Xerox si ce produit doit être reconnecté au réseau d'un autre pays.

Remarque : Bien que ce produit puisse être configuré en mode impulsion ou tonalité (DTMF), il est recommandé d'utiliser de préférence le mode DTMF. Le mode DTMF permet une plus grande fiabilité et une plus grande rapidité. La modification ou le branchement du produit à un dispositif (matériel ou logiciel) de contrôle externe effectué sans l'autorisation préalable de Xerox peut annuler la certification.

Afrique du Sud

Ce modem peut être utilisé avec un dispositif de protection contre les surtensions approuvé.

Nouvelle-Zélande

L'obtention d'une licence Telepermit pour un élément ou périphérique signifie seulement que l'opérateur téléphonique convient que cet appareil se conforme aux conditions minimum pour pouvoir être connecté sur son réseau. Elle n'implique aucune approbation du produit par l'opérateur, elle n'implique aucune sorte de garantie, et elle n'implique pas qu'un produit ayant obtenu cette licence soit compatible avec tous les services du réseau téléphonique. À plus forte raison, elle ne donne aucune assurance qu'un appareil va fonctionner correctement avec un autre appareil d'une autre marque ou modèle ayant la licence Telepermit.

Il se pourrait que l'équipement ne puisse pas fonctionner correctement avec des vitesses de débit plus élevées. Les connexions à 33,8 kbps et 56 kbps sont susceptibles d'être cantonnées aux vitesses inférieures lorsqu'elles sont reliées à certaines applications PSTN. L'opérateur téléphonique se dégage de toute responsabilité pour des problèmes liés à ce type de configuration.

- Débranchez immédiatement cet équipement s'il est physiquement endommagé, puis prenez des dispositions pour le réparer ou le mettre au rebut.
- Ce modem ne doit pas être utilisé d'une manière qui pourrait constituer une nuisance pour d'autres usagers Telecom.
- Cet appareil fonctionne avec des appels par impulsions, alors que la norme Telecom standard est l'appel par tonalité (DTMF). Il n'est pas garanti que les lignes Télécom seront toujours compatibles avec les appels par impulsions.
- L'utilisation de la numérotation par impulsions, lorsque cet équipement est branché sur la même ligne que d'autres équipements, peut provoquer des tintements ou autres bruits et entraîner une condition de fausse réponse. Si vous rencontrez ce genre de problèmes, ne contactez pas le service des défaillances Telecom.
- L'appel par tonalité DTMF est la méthode recommandée parce qu'elle est plus rapide que l'appel par impulsions (décadique) et qu'elle est disponible sur la plupart des standards téléphoniques en Nouvelle-Zélande.



AVERTISSEMENT

Il est impossible d'appeler le « 111 » (services d'urgence) ou un autre numéro sur cet appareil lors d'une coupure de courant.

- Cet équipement ne permet pas de transmettre un appel sur un autre appareil branché sur la même ligne.
- Certains paramètres nécessaires pour la conformité avec la licence Telepermit dépendent de l'équipement (ordinateur) associé avec cet appareil. L'équipement associé devra être installé selon les limites suivantes pour être conforme aux spécifications Telecom :
- Pour les appels répétés au même numéro :

- Il ne devra pas y avoir plus de 10 tentatives d'appel vers le même numéro dans une période de 30 minutes par appel manuel initial.
- L'équipement devra être raccroché pendant un minimum de 30 secondes entre la fin d'une tentative et le début de la tentative suivante.
- Pour les appels automatiques vers des numéros différents :
 - L'équipement devra être réglé de façon à ce que les appels automatiques vers des numéros différents soient espacés d'un minimum de cinq secondes entre la fin d'une tentative et le début d'une autre.
 - Pour assurer un fonctionnement correct, le total des NÉS de tous les appareils branchés sur une même ligne ne devrait pas dépasser 5.

Recyclage et mise au rebut du produit

États-Unis et Canada

Xerox mène un programme mondial de reprise et de réutilisation/recyclage d'équipements. Contactez Xerox (1-800-ASK-XEROX) pour savoir si ce périphérique Xerox fait partie de ce programme. Pour en savoir plus sur les programmes de respect de l'environnement Xerox, visitez le site www.xerox.com/environment.html.

Si vous devez organiser la mise au rebut de ce périphérique Xerox, notez que ce dernier peut contenir du plomb, du mercure, du perchlorate et d'autres substances dont la mise au rebut peut être réglementée pour des raisons écologiques. La présence de ces substances est conforme aux réglementations internationales en vigueur au moment de la mise sur le marché de ce périphérique. Pour en savoir plus sur le recyclage et la mise au rebut, prenez contact avec les autorités locales. Aux États-Unis, vous pouvez également consulter le site Web de l'Electronic Industries Alliance à l'adresse suivante : <http://www.eiae.org/>.

Union Européenne

Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Certains équipements peuvent être utilisés dans des environnements domestiques aussi bien que professionnels.



Environnement professionnel

La présence de ce symbole sur le périphérique indique que ce dernier doit être mis au rebut conformément aux procédures agréées dans le pays concerné. Conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et électronique en fin de vie et destiné au rebut doit être géré selon les procédures convenues.



Environnement domestique

La présence de ce symbole sur le périphérique indique que ce dernier ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères ordinaires. Conformément à la législation européenne, tout équipement électrique ou électronique en fin de vie doit faire l'objet d'une mise au rebut séparée. Les particuliers des états membres de l'Union Européenne peuvent déposer leurs équipements électriques et électroniques usagés, gratuitement, dans des points de collecte désignés. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales chargées de la mise au rebut du matériel usagé. Dans certains états membres,

lorsque vous achetez un nouveau périphérique, il est possible que votre distributeur soit dans l'obligation de reprendre sans aucun frais l'ancien périphérique. Renseignez-vous auprès de votre distributeur. Prenez contact avec Xerox ou votre distributeur local pour en savoir plus sur la reprise du matériel avant toute mise au rebut.

Programme d'économie d'énergie

Tous les marchés

ENERGY STAR



Les produits Xerox WorkCentre® 5945 / 5955 sont conformes aux spécifications ENERGY STAR® établies par le programme d'équipements d'impression et d'acquisition d'images ENERGY STAR.

ENERGY STAR et le symbole ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Le programme ENERGY STAR® en matière d'équipements de bureau est le fruit d'un effort concerté entre les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon d'une part, et les fabricants d'équipements d'imagerie d'autre part, visant à promouvoir les copieurs, imprimantes, télécopieurs, périphériques multifonctions, ordinateurs personnels et moniteurs écoénergétiques. La réduction de la consommation d'énergie des périphériques permet de combattre les brouillards polluants, les pluies acides et les changements climatiques à long terme en limitant les émissions résultant de la production d'électricité. Les équipements Xerox ENERGY STAR sont réglés à cet effet dès l'usine.

ENERGY STAR est un programme volontaire visant à promouvoir le développement et l'acquisition de modèles faisant preuve d'efficacité énergétique, qui aident à réduire l'impact environnemental. Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR et les modèles répondant aux exigences du programme ENERGY STAR, consultez le site Web suivant : http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Consommation électrique et durée d'activation

La quantité d'électricité consommée par un produit dépend de la façon dont il est utilisé. Ce produit est conçu et configuré pour vous permettre de réduire vos coûts d'électricité. Après la dernière impression, il passe en mode Prêt. Dans ce mode, il est prêt à imprimer immédiatement si nécessaire. Si ce produit n'est pas utilisé pendant un certain temps, il passe en mode d'économie d'énergie. Dans ce mode, seules les fonctions essentielles restent actives, pour réduire la consommation d'énergie du produit. Lors de la sortie du mode d'économie d'énergie, la première impression prend un peu plus de temps qu'en mode Prêt. Ce délai est causé par la sortie du mode d'économie d'énergie et il se retrouve dans la plupart des produits d'impression et d'acquisition d'images sur le marché. Si vous souhaitez définir un temps d'activation plus long ou désactiver complètement le mode d'économie d'énergie, veuillez noter que ce périphérique pourra alors seulement passer à un niveau énergétique inférieur après un délai plus long ou ne pas passer à ce niveau du tout. Pour en savoir plus sur la participation de Xerox à des initiatives liées à la durabilité, veuillez consulter notre site à l'adresse :

<http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html>

Canada

Protection de l'environnement



Certification pour l'équipement de bureau CCD-035

Ce produit est certifié conforme aux normes Choix environnemental® pour les équipements de bureau ; il respecte toutes les conditions nécessaires pour réduire l'impact sur l'environnement. Dans le cadre de cette certification, Xerox Corporation a démontré que ce produit était conforme aux critères de ces normes pour une meilleure efficacité énergétique. Les produits certifiés (copieur, imprimante, multifonctions et fax) doivent aussi respecter des critères tels que la réduction des émissions chimiques et être compatibles avec les consommables recyclés. Le programme Choix environnemental a été établi en 1988 pour aider les consommateurs à trouver des produits et services offrant un impact réduit sur l'environnement. La certification Choix environnemental est volontaire, à attributs multiples et basée sur le cycle de vie du produit. Elle indique qu'un produit a passé des tests scientifiques rigoureux, des contrôles exhaustifs, ou les deux, pour prouver sa conformité à des normes de performance environnementale strictes et indépendantes.

Allemagne

Allemagne - Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'écocertificat Blue Angel à ce produit, indiquant qu'il répond aux critères environnementaux de Blue Angel pour ce qui est de sa conception, de sa fabrication et de son fonctionnement.

Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-44 1460 Neuss Deutschland

Données de sécurité du matériel

Pour toutes autres informations de sécurité produit pour ce qui est de votre machine, reportez-vous aux informations de support pour votre région.

Les informations de sécurité pour l'Amérique du Nord se trouvent ici : www.xerox.com/msds.

Les informations de sécurité pour l'Union européenne se trouvent ici : www.xerox.com/environnement_europe.

Pour obtenir les numéros de téléphone des services client, rendez-vous à l'adresse www.xerox.com/office/worldcontacts.

Contact en matière d'environnement, santé et sécurité

Pour plus d'informations relatives à l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce périphérique Xerox et ses consommables, prenez contact avec le Centre Services Xerox approprié indiqué ci-après :

Des informations relatives à la sécurité du périphérique sont également disponibles sur le site Web de Xerox www.xerox.com/about-xerox/environment.

États-Unis : pour les questions relatives à l'environnement, la santé et la sécurité, appelez le 1-800 ASK-XEROX

Canada : pour les questions relatives à l'environnement, la santé et la sécurité, appelez le 1-800 ASK-XEROX

Europe : pour les questions relatives à l'environnement, la santé et la sécurité appelez le +44 1707 353 434

Composants du périphérique

Votre nouveau périphérique est plus qu'un simple copieur : il s'agit d'un périphérique numérique offrant des fonctionnalités de copie, de télécopie, d'impression et de numérisation (sujet au modèle et à la configuration).

Les fonctions décrites dans ce Guide de l'utilisateur correspondent à celles d'un WorkCentre dont la configuration est complète. Il est possible que certaines de ces fonctions ne soient pas disponibles sur votre périphérique. Pour plus d'informations sur les composants en option ou sur toute autre configuration, contactez Xerox.

Différentes configurations sont disponibles, produisant 45 ou 55 copies ou impressions par minute. Toutes les configurations sont entièrement évolutives pour permettre leur adaptation à tout équipement futur éventuel. Pour plus d'informations, prenez contact avec votre représentant Xerox.



1. **Chargeur de documents et glace d'exposition** : convient pour la numérisation des documents simples ou multiples. La glace d'exposition convient pour la copie de documents simples, reliés, endommagés ou avec un format personnalisé.
2. **Panneau de commande** : écran tactile et pavé numérique.
3. **Magasin 1** : magasin disponible en standard sur tous les modèles. Ce magasin est entièrement réglable et peut contenir des supports de formats A5 DGC (5,5 x 8,5 DGC) à A3 (11 x 17).
4. **Magasin 2** : magasin disponible en standard sur tous les modèles. Ce magasin est entièrement réglable et peut contenir des supports de formats A5 DGC (5,5 x 8,5 DGC) à A3 (11 x 17).
5. **Magasin 3** : disponible en standard sur tous les modèles. Il peut contenir des supports de format A4 DGC (8,5 x 11 DGC).
6. **Magasin 4** : disponible en standard sur tous les modèles. Il peut contenir des supports de format A4 DGC (8,5 x 11 DGC).
7. **Départ manuel** : utilisé pour les supports d'impression non standard du format A6 DPC (2,8 x 4,3 DPC) au format A3 (11 x 17).

8. **Bac à décalage** : bac disponible en option qui permet de recevoir les tirages assemblés ou en série. Chaque jeu est décalé par rapport au précédent afin d'en faciliter la séparation.
9. **Module de finition Office**: module en option permettant d'empiler, d'assembler, d'agrafer et de décaler les tirages. Des kits de perforation peuvent être installés avec ce module.
10. **Nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : module en option permettant de créer des cahiers, d'assembler, de décaler, d'empiler et d'agrafer les tirages. Des kits de perforation peuvent être installés avec ce module.
11. **Tablette externe** : tablette en option permettant de poser les documents ou l'agrafeuse externe.
12. **Agrafeuse externe** : agrafeuse en option permettant d'agrafer les feuilles si aucun module de finition n'est installé ou d'agrafer de nouveau les documents après la copie.


Remarque : DPC signifie départ petit côté (le bord court du papier entre en premier dans le périphérique lors de l'alimentation du papier). DGC signifie départ grand côté (le papier est orienté de sorte que le bord long entre en premier dans le périphérique).

Emplacement du numéro de série du périphérique

Pour toute assistance pendant ou après l'installation du produit, visitez le site www.xerox.com pour obtenir des solutions en ligne ou bénéficier d'un support.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, contactez nos techniciens au Centre Services Xerox ou votre interlocuteur Xerox local. Pour toute demande d'assistance par téléphone, le numéro de série de la machine sera requis.

Le numéro du Centre Services Xerox ou de votre interlocuteur Xerox local est fourni à l'installation du périphérique.

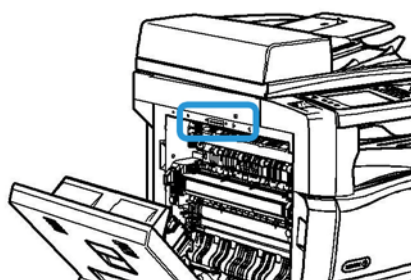

1. Levez la poignée pour ouvrir la porte latérale gauche du périphérique. Abaissez légèrement la porte jusqu'à ce qu'elle s'immobilise à un angle de 45 degrés par rapport au périphérique.
2. Le numéro de série se trouve tout en haut de la zone exposée lorsque la porte s'ouvre.

Services et options

Services standard et optionnels du WorkCentre 5945

Votre périphérique offre de nombreux services et options. Une grande partie de ces services et options sont fournis en standard et il suffit de les activer ou de les configurer après l'installation d'un équipement tiers supplémentaire.

Des fonctions et les kits en option supplémentaires sont disponibles à l'achat.

Leur disponibilité dépend du modèle de périphérique dont vous disposez.

Standard

- **Magasin 1** : entièrement réglable.
- **Magasin 2** : entièrement réglable.
- **Magasin 3** : magasin grande capacité.
- **Magasin 4** : magasin grande capacité.
- **Départ manuel** : pour les supports d'impression non standard.
- **Scanner couleur** : pour la numérisation en couleur.
- **Numérisation** : permet l'utilisation des services de numérisation flux de travail et de courrier électronique.

En option

- **Magasin enveloppes** : ce magasin est installé à la place du magasin 2 afin de permettre l'impression sur des enveloppes. Il peut contenir jusqu'à 55 enveloppes n° 10 (4,1 x 9,5).
- **Kit de verrouillage de magasin** : verrouille les magasins pour empêcher le retrait du papier, une fonction utilisée dans les bibliothèques.
- **Bac à décalage** : permet de recevoir les tirages assemblés ou en série.
- **Module de finition Office** : permet d'empiler, d'assembler, d'agrafer et de décaler les tirages. Un kit de perforation est également disponible pour ce module.
- **Kit de perforation 2 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 2 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 3 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 3 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous suédois du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : permet de créer des cahiers, d'assembler, de décaler, d'empiler et d'agrafer les tirages. Des kits de perforation peuvent être installés avec ce module.

- **Kit de perforation 2 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse :** permet d'effectuer des perforations à 2 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 3 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse :** permet d'effectuer des perforations à 3 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse :** permet d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous suédois du nouveau module de finition Office :** permet d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Agrafeuse externe :** permet un agrafage manuel. Pour ajouter ce module, il est nécessaire d'installer la tablette externe.
- **La tablette externe** peut être installée sur le côté gauche du périphérique.
- **Kit fax standard (local) :** permet la connexion à une seule ligne téléphonique.
- **Kit fax 2 lignes (local) :** permet la connexion à 2 lignes téléphoniques.
- **Fax LAN :** permet aux utilisateurs d'envoyer des fax directement depuis leur ordinateur à l'aide du pilote d'imprimante.
Un kit de fax standard ou deux lignes doit être installé et configuré.
- **Fax serveur :** permet l'envoi et la réception des télécopies papier via un serveur de télécopie.
Un serveur fax tiers doit être installé et configuré.
- **Fax Internet :** permet l'envoi et la réception de télécopies via Internet ou un intranet.
- **Kit Scan to PC Desktop :** permet de numériser vers votre ordinateur. Des versions Standard et Pro sont disponibles.
- **Kit d'activation XPS :** permet de créer des documents au format XPS (XML Paper Specification).
- **Kit de sécurité :** offre des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que les options de nettoyage.
- **Kit de contrôle d'intégrité McAfee :** utilise le logiciel McAfee pour détecter et empêcher la modification et l'exécution de fichiers sur le périphérique.
- **Kit d'impression internationale Unicode :** permet l'impression de caractères Unicode.
- **Kit d'impression sans fil :** permet la connexion à un réseau sans fil.
- **Xerox Secure Access :** comprend un périphérique de lecture de carte permettant de limiter l'accès à la machine.
- **Comptabilisation réseau :** permet le suivi de l'utilisation (impression, copie et numérisation) de plusieurs machines via le réseau. Un serveur tiers est nécessaire.
- **Comptabilisation standard Xerox :** outil de comptabilisation qui permet le suivi du nombre de copies, d'impressions, de numérisations flux de travail, fax serveur et fax pour chaque utilisateur.
- **Kit d'impression internationale Unicode :** permet l'impression de caractères Unicode.
- **Kit Xerox Copier Assistant :** permet de faciliter l'accès aux fonctions de copie. Cette technologie fonctionnelle propose une solution alternative à l'écran standard et facilite la programmation des travaux de copie et les opérations de copie, en particulier pour les personnes en chaise roulante, non-voyantes ou malvoyantes.

- **Interface externe** : permet de raccorder un dispositif tiers (tel qu'un système à carte ou à pièces) à la machine afin d'en contrôler l'accès et l'utilisation.

Non disponible

- Toutes les options possibles pour ce périphérique sont disponibles en standard ou en option pour ce modèle.

Services standard et optionnels du WorkCentre 5955

Votre périphérique offre de nombreux services et options. Une grande partie de ces services et options sont fournis en standard et il suffit de les activer ou de les configurer après l'installation d'un équipement tiers supplémentaire.

Des fonctions et les kits en option supplémentaires sont disponibles à l'achat.

Leur disponibilité dépend du modèle de périphérique dont vous disposez.

Standard

- **Magasin 1** : entièrement réglable.
- **Magasin 2** : entièrement réglable.
- **Magasin 3** : magasin grande capacité.
- **Magasin 4** : magasin grande capacité.
- **Départ manuel** : pour les supports d'impression non standard.
- **Scanner couleur** : pour la numérisation en couleur.
- **Numérisation** : permet l'utilisation des services de numérisation flux de travail et de courrier électronique.

En option

- **Magasin enveloppes** : ce magasin est installé à la place du magasin 2 afin de permettre l'impression sur des enveloppes. Il peut contenir jusqu'à 55 enveloppes n° 10 (4,1 x 9,5).
- **Kit de verrouillage de magasin** : verrouille les magasins pour empêcher le retrait du papier, une fonction utilisée dans les bibliothèques.
- **Bac à décalage** : permet de recevoir les tirages assemblés ou en série.
- **Module de finition Office** : permet d'empiler, d'assembler, d'agrafer et de décaler les tirages. Un kit de perforation est également disponible pour ce module.
- **Kit de perforation 2 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 2 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 3 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 3 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.

- **Kit de perforation 4 trous suédois du module de finition Office** : permet au module de finition Office d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : permet de créer des cahiers, d'assembler, de décaler, d'empiler et d'agrafer les tirages. Des kits de perforation peuvent être installés avec ce module.
- **Kit de perforation 2 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : permet d'effectuer des perforations à 2 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 3 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : permet d'effectuer des perforations à 3 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous du nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse** : permet d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Kit de perforation 4 trous suédois du nouveau module de finition Office** : permet d'effectuer des perforations à 4 trous. D'autres kits de perforation sont disponibles pour ce module. Le périphérique ne peut être équipé que d'un seul de ces kits à la fois.
- **Agrafeuse externe** : permet un agrafage manuel. Pour ajouter ce module, il est nécessaire d'installer la tablette externe.
- **La tablette externe** peut être installée sur le côté gauche du périphérique.
- **Kit fax standard (local)** : permet la connexion à une seule ligne téléphonique.
- **Kit fax 2 lignes (local)** : permet la connexion à 2 lignes téléphoniques.
- **Fax LAN** : permet aux utilisateurs d'envoyer des fax directement depuis leur ordinateur à l'aide du pilote d'imprimante.
Un kit de fax standard ou deux lignes doit être installé et configuré.
- **Fax serveur** : permet l'envoi et la réception des télécopies papier via un serveur de télécopie.
Un serveur fax tiers doit être installé et configuré.
- **Fax Internet** : permet l'envoi et la réception de télécopies via Internet ou un intranet.
- **Kit Scan to PC Desktop** : permet de numériser vers votre ordinateur. Des versions Standard et Pro sont disponibles.
- **Kit d'activation XPS** : permet de créer des documents au format XPS (XML Paper Specification).
- **Kit de sécurité** : offre des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que les options de nettoyage.
- **Kit de contrôle d'intégrité McAfee** : utilise le logiciel McAfee pour détecter et empêcher la modification et l'exécution de fichiers sur le périphérique.
- **Kit d'impression internationale Unicode** : permet l'impression de caractères Unicode.
- **Kit d'impression sans fil** : permet la connexion à un réseau sans fil.
- **Xerox Secure Access** : comprend un périphérique de lecture de carte permettant de limiter l'accès à la machine.
- **Comptabilisation réseau** : permet le suivi de l'utilisation (impression, copie et numérisation) de plusieurs machines via le réseau. Un serveur tiers est nécessaire.

- **Comptabilisation standard Xerox** : outil de comptabilisation qui permet le suivi du nombre de copies, d'impressions, de numérisations flux de travail, fax serveur et fax pour chaque utilisateur.
- **Kit d'impression internationale Unicode** : permet l'impression de caractères Unicode.
- **Kit Xerox Copier Assistant** : permet de faciliter l'accès aux fonctions de copie. Cette technologie fonctionnelle propose une solution alternative à l'écran standard et facilite la programmation des travaux de copie et les opérations de copie, en particulier pour les personnes en chaise roulante, non-voyantes ou malvoyantes.
- **Interface externe** : permet de raccorder un dispositif tiers (tel qu'un système à carte ou à pièces) à la machine afin d'en contrôler l'accès et l'utilisation.

Non disponible

- Toutes les options possibles pour ce périphérique sont disponibles en standard ou en option pour ce modèle.

Description des modules de finition

Module de finition Office

- Comporte un bac supérieur d'une capacité maximale de 250 feuilles et un bac de réception d'une capacité maximale de 2 000 feuilles.
- Grammages compris entre 60 et 216 g/m² (16 et 57 lb).
- Ce module de finition permet d'assembler, d'empiler, d'agrafer et de perforer (si disponible) les travaux, selon les options sélectionnées. Sa capacité d'agrafage est de 2 à 50 feuilles de 80 g/m² (20 lb). Elle diminue si le papier est épais ou si des intercalaires sont utilisés.
- L'agrafeuse du module de finition ne comporte qu'une seule cartouche de 5 000 agrafes.
- Ce module de finition peut être équipé du kit de perforation 2, 3 ou 4 trous en option.

Nouveau module de finition Office avec plieuse/brocheuse

- Comporte un bac supérieur d'une capacité maximale de 250 feuilles et un bac de réception d'une capacité maximale de 2 000 feuilles.
- Grammages compris entre 60 et 216 g/m² (16 et 57 lb).
- La plieuse/brocheuse permet d'assembler, d'empiler, d'agrafer et de perforer (si disponible) les travaux, selon les options sélectionnées. Sa capacité d'agrafage est de 2 à 50 feuilles de 80 g/m² (20 lb). Elle diminue si le papier est épais ou si des intercalaires sont utilisés.
- L'agrafeuse du module de finition ne comporte qu'une seule cartouche de 5 000 agrafes.
- Ce module de finition peut être équipé du kit de perforation 2, 3 ou 4 trous en option.
- La plieuse/brocheuse peutagrafer et plier jusqu'à 15 feuilles de 80 g/m² (20 lb).

Boutons du panneau de commande



1. **Accueil services** : permet l'accès à tous les services disponibles sur le périphérique.
2. **Services** : permet de revenir à l'écran précédent de copie, fax ou numérisation lorsque l'écran État travail ou État machine est affiché.
3. **État travail** : permet de vérifier l'avancement des travaux en cours ou d'afficher des informations détaillées sur les travaux terminés.
4. **État machine** : permet de vérifier l'état du périphérique, les compteurs de facturation, l'état des consommables, ou d'imprimer les relevés et la documentation utilisateur. Cette touche permet également d'accéder au mode Outils.
5. **Écran tactile** : permet de sélectionner les fonctions de programmation et d'afficher les procédures de résolution d'incident et les informations générales sur le périphérique.
6. **Connexion/Déconnexion** : permet d'entrer les informations de connexion et de se déconnecter.
7. **Aide** : permet d'afficher les messages d'aide correspondant aux fonctions du périphérique.
8. **Pavé numérique** : permet la saisie de caractères alphanumériques.
9. **Pause numérotation** : permet d'insérer une pause lors de la composition d'un numéro de fax.
10. **Touche d'annulation C** : permet d'annuler la dernière saisie effectuée à l'aide du pavé numérique.
11. **Langue** : permet de sélectionner une langue différente pour les options de l'écran tactile.
12. **Consommation** : permet d'activer le mode d'économie d'énergie, d'effectuer un redémarrage rapide ou de mettre le périphérique sous/hors tension.
13. **Annuler tout** : appuyez une fois sur cette touche pour effacer l'entrée en cours. Appuyez deux fois dessus pour rétablir les valeurs par défaut.
14. **Interruption de l'impression** : permet de mettre un travail en cours d'impression en attente afin d'exécuter un travail de copie plus urgent.
15. **Arrêter** : permet d'arrêter un travail en cours.
16. **Marche** : permet de lancer l'exécution d'un travail.

Mise sous / hors tension

Mise sous tension du périphérique



1. Assurez-vous que l'alimentation électrique du périphérique est reliée à une prise en bon état et que le câble d'alimentation est correctement branché.
2. Appuyez sur le bouton **Consommation**. La procédure de mise sous tension complète (mise sous tension de toutes les options installées) dure moins de 3 minutes 50 secondes.

Remarque : S'il reste des pages dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents lors de la mise sous tension du périphérique ou de sa sortie du mode d'économie d'énergie, vous serez invité à placer à nouveau les documents dans le chargeur.

Mise hors tension du périphérique

Arrêter met fin à la session en cours et éteint le périphérique.



1. Appuyez sur la touche **Consommation** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Arrêter** sur l'écran tactile.
3. Sélectionnez de nouveau le bouton **Arrêter** pour confirmer la mise hors tension du périphérique.

Remarque : la confirmation de la mise hors tension entraînera la suppression de tout travail présent dans la file d'attente. Si **Annuler** est sélectionné, l'option de mise hors tension est annulée, le périphérique est disponible et tout travail présent dans la file est conservé.

Une séquence contrôlée de mise hors tension commence. Le périphérique reste sous tension pendant 36 secondes supplémentaires, puis il s'éteint.

Utilisation de l'option Économie d'énergie

Le mode Économie d'énergie met fin à la session en cours et maintient le périphérique en alimentation réduite. En mode Économie d'énergie, appuyez sur le bouton Consommation pour sortir de ce mode.



1. Appuyez sur la touche **Consommation** du panneau de commande.
2. Sélectionnez **Économie d'énergie** sur l'écran tactile.
3. Sélectionnez de nouveau **Économie d'énergie** pour confirmer l'activation du mode Économie d'énergie.

Remarque : Lorsque le mode Économie d'énergie est confirmé, le périphérique se met immédiatement en mode Économie d'énergie. S'il a été configuré, le mode Veille est automatiquement activé lorsqu'un délai spécifié s'est écoulé.


Remarque : La touche Consommation est allumée pendant que le périphérique est en mode Économie d'énergie. Allumée de façon constante, elle indique que le périphérique est en mode Économie d'énergie. Allumée de façon discontinue, elle indique que le périphérique est en mode Veille.

4. Pour réactiver le périphérique lorsqu'il est en mode Économie d'énergie ou Veille, appuyez sur la touche **Consommation**. Il faudra plus de temps au périphérique pour sortir du mode Veille.

Remarque : S'il reste des pages dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents lors de la mise sous tension du périphérique ou de sa sortie du mode d'économie d'énergie, vous serez invité à placer à nouveau les documents dans le chargeur.

Mise en place des documents

Les documents peuvent être chargés dans le chargeur de documents ou sur la glace d'exposition.

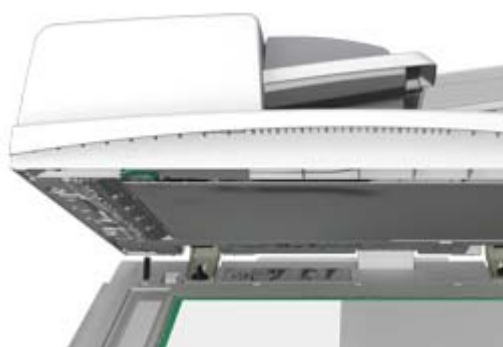

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.

Ou

Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.

Remarque : Les documents ne sont numérisés qu'une seule fois lorsque plusieurs copies sont sélectionnées ou des documents recto verso sont insérés dans le chargeur de documents.

Opérations de copie

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche pour effectuer une copie, le périphérique numérise les documents et stocke les images. Il imprime ensuite ces images selon les options programmées par l'utilisateur.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de copie.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.

Ou

Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.

2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.

3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez le bouton **Copie** sur l'écran tactile.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Copie**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Copie s'ouvre.
6. Sélectionnez les options appropriées.
7. Entrez le nombre d'impressions requises à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
8. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
9. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée. Le travail est placé dans la liste des travaux, prêt au traitement.
10. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.
11. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Impression

Impression d'un document à l'aide du pilote d'imprimante PostScript

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Remarque : Le périphérique prend en charge AirPrint, la technologie d'impression sans pilote d'Apple qui permet aux périphériques Apple, notamment ordinateurs, téléphones et tablettes, d'imprimer sur le périphérique sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes ou de télécharger des logiciels.

Il se peut que votre administrateur système ait chargé un pilote d'impression spécifique sur votre ordinateur. Toutefois, si vous devez décider vous-même du pilote à installer, utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à choisir le pilote.

- Le pilote **PS (PostScript)** propose le plus grand nombre d'options de mise à l'échelle et de manipulation des images. Il offre une plus grande précision et permet de produire des graphiques de haute qualité. Il donne également accès à différents types de gestion des erreurs et à différentes options de substitution de police.
- Le pilote **PCL (Printer Control Language)** propose généralement moins de fonctions que le pilote PostScript. Les pilotes PCL traitent la plupart des travaux plus rapidement que les autres pilotes. Ce pilote convient à la plupart des tâches d'impression quotidiennes.
- Le pilote **XPS (XML Paper Specification)** est une spécification ouverte pour un langage de description de page et un format de document fixe développé initialement par Microsoft. Utilisez ce pilote pour améliorer la vitesse et la qualité des fichiers XPS que vous imprimez.
- Le pilote **Mac** est un pilote PostScript qui a été conçu spécialement pour fonctionner sur des ordinateurs Mac.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Outre les pilotes conçus spécialement pour votre périphérique, vous pouvez aussi utiliser le pilote Xerox Global Print Driver ou Xerox Mobile Express Driver. Ces pilotes ne vous donnent pas accès à toutes les fonctions disponibles avec les pilotes spécifiques au périphérique.

- Le pilote **Global Print Driver** est disponible pour les langages de description d'imprimante PS et PCL. Il s'agit du même langage que pour les pilotes spécifiques au périphérique mentionnés ci-dessus. Ce pilote fonctionne avec des imprimantes Xerox et d'autres marques. L'utilisation de ce pilote facilite l'ajout et la mise à jour d'imprimantes car le pilote n'a pas besoin d'être changé.
- Le pilote **Mobile Express Driver** vous permet de détecter et d'imprimer vers toute imprimante PostScript, où qu'elle se trouve, sans téléchargement ou installation de pilote.

Votre administrateur système peut configurer des autorisations contrôlant l'accès à la fonction d'impression.

- Spécification de l'heure et du jour de la semaine où l'impression est possible.
- Blocage de certains types de travaux tels que les impressions protégées.
- Limitation de l'accès à des magasins particuliers.
- Blocage de l'impression recto.
- Définition de paramètres d'impression spécifiques pour certaines applications, par exemple l'impression de tous les documents Microsoft Word en recto.
- Limitation des travaux d'impression aux travaux d'impression protégés.

Votre administrateur système peut aussi configurer votre pilote d'impression pour qu'il vous invite à entrer vos informations de connexion lors de l'impression d'un document.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote PS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Sélectionnez les options requises.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
7. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
8. Récupérez votre travail sur le périphérique.
9. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

10. Les travaux d'impression sont en général affichés dans la liste Travaux actifs. Cependant, si votre administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, votre travail se trouve dans la liste Travaux suspendus ou Travaux non identifiés. Pour libérer un travail suspendu, sélectionnez le travail dans la liste, puis sélectionnez le bouton **Libérer**.
11. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Impression d'un document à l'aide du pilote d'imprimante PCL

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Remarque : Le périphérique prend en charge AirPrint, la technologie d'impression sans pilote d'Apple qui permet aux périphériques Apple, notamment ordinateurs, téléphones et tablettes, d'imprimer sur le périphérique sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes ou de télécharger des logiciels.

Il se peut que votre administrateur système ait chargé un pilote d'impression spécifique sur votre ordinateur. Toutefois, si vous devez décider vous-même du pilote à installer, utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à choisir le pilote.

- Le pilote **PS (PostScript)** propose le plus grand nombre d'options de mise à l'échelle et de manipulation des images. Il offre une plus grande précision et permet de produire des graphiques de haute qualité. Il donne également accès à différents types de gestion des erreurs et à différentes options de substitution de police.
- Le pilote **PCL (Printer Control Language)** propose généralement moins de fonctions que le pilote PostScript. Les pilotes PCL traitent la plupart des travaux plus rapidement que les autres pilotes. Ce pilote convient à la plupart des tâches d'impression quotidiennes.
- Le pilote **XPS (XML Paper Specification)** est une spécification ouverte pour un langage de description de page et un format de document fixe développé initialement par Microsoft. Utilisez ce pilote pour améliorer la vitesse et la qualité des fichiers XPS que vous imprimez.
- Le pilote **Mac** est un pilote PostScript qui a été conçu spécialement pour fonctionner sur des ordinateurs Mac.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Outre les pilotes conçus spécialement pour votre périphérique, vous pouvez aussi utiliser le pilote Xerox Global Print Driver ou Xerox Mobile Express Driver. Ces pilotes ne vous donnent pas accès à toutes les fonctions disponibles avec les pilotes spécifiques au périphérique.

- Le pilote **Global Print Driver** est disponible pour les langages de description d'imprimante PS et PCL. Il s'agit du même langage que pour les pilotes spécifiques au périphérique mentionnés ci-dessus. Ce pilote fonctionne avec des imprimantes Xerox et d'autres marques. L'utilisation de ce pilote facilite l'ajout et la mise à jour d'imprimantes car le pilote n'a pas besoin d'être changé.
- Le pilote **Mobile Express Driver** vous permet de détecter et d'imprimer vers toute imprimante PostScript, où qu'elle se trouve, sans téléchargement ou installation de pilote.

Votre administrateur système peut configurer des autorisations contrôlant l'accès à la fonction d'impression.

- Spécification de l'heure et du jour de la semaine où l'impression est possible.
- Blocage de certains types de travaux tels que les impressions protégées.
- Limitation de l'accès à des magasins particuliers.
- Blocage de l'impression recto.
- Définition de paramètres d'impression spécifiques pour certaines applications, par exemple l'impression de tous les documents Microsoft Word en recto.
- Limitation des travaux d'impression aux travaux d'impression protégés.

Votre administrateur système peut aussi configurer votre pilote d'impression pour qu'il vous invite à entrer vos informations de connexion lors de l'impression d'un document.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote PCL Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Sélectionnez les options requises.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
7. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
8. Les travaux d'impression sont en général affichés dans la liste Travaux actifs. Cependant, si votre administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, votre travail se trouve dans la liste Travaux suspendus ou Travaux non identifiés. Pour libérer un travail suspendu, sélectionnez le travail dans la liste, puis sélectionnez le bouton **Libérer**.
9. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.
10. Récupérez votre travail sur le périphérique.
11. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Impression d'un document à l'aide du pilote d'imprimante Mac

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Le pilote d'imprimante Mac de Xerox vous permet d'utiliser les fonctions spécifiques disponibles sur votre périphérique.

Remarque : Le périphérique prend en charge AirPrint, la technologie d'impression sans pilote d'Apple qui permet aux périphériques Apple, notamment ordinateurs, téléphones et tablettes, d'imprimer sur le périphérique sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes ou de télécharger des logiciels.

Votre administrateur système peut configurer des autorisations contrôlant l'accès à la fonction d'impression.

- Spécification de l'heure et du jour de la semaine où l'impression est possible.
- Blocage de certains types de travaux tels que les impressions protégées.
- Limitation de l'accès à des magasins particuliers.
- Blocage de l'impression recto.
- Définition de paramètres d'impression spécifiques pour certaines applications, par exemple l'impression de tous les documents Microsoft Word en recto.
- Limitation des travaux d'impression aux travaux d'impression protégés.

Votre administrateur système peut aussi configurer votre pilote d'impression pour qu'il vous invite à entrer vos informations de connexion lors de l'impression d'un document.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Sélectionnez **Fonctionnalités Xerox** dans le menu des propriétés du pilote d'impression (le nom du menu varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le menu déroulant appelé Copies et pages ou portant le nom de l'application.
5. Sélectionnez les options requises.
6. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
7. Récupérez votre travail sur le périphérique.
8. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.
9. Les travaux d'impression sont en général affichés dans la liste Travaux actifs. Cependant, si votre administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, votre travail se trouve dans la liste Travaux suspendus ou Travaux non identifiés. Pour libérer un travail suspendu, sélectionnez le travail dans la liste, puis sélectionnez le bouton **Libérer**.
10. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Impression d'un document à l'aide du pilote d'imprimante XPS

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Il se peut que votre administrateur système ait chargé un pilote d'impression spécifique sur votre ordinateur. Toutefois, si vous devez décider vous-même du pilote à installer, utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à choisir le pilote.

- Le pilote **PS (PostScript)** propose le plus grand nombre d'options de mise à l'échelle et de manipulation des images. Il offre une plus grande précision et permet de produire des graphiques de haute qualité. Il donne également accès à différents types de gestion des erreurs et à différentes options de substitution de police.
- Le pilote **PCL (Printer Control Language)** propose généralement moins de fonctions que le pilote PostScript. Les pilotes PCL traitent la plupart des travaux plus rapidement que les autres pilotes. Ce pilote convient à la plupart des tâches d'impression quotidiennes.
- Le pilote **XPS (XML Paper Specification)** est une spécification ouverte pour un langage de description de page et un format de document fixe développé initialement par Microsoft. Utilisez ce pilote pour améliorer la vitesse et la qualité des fichiers XPS que vous imprimez.
- Le pilote **Mac** est un pilote PostScript qui a été conçu spécialement pour fonctionner sur des ordinateurs Mac.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

Outre les pilotes conçus spécialement pour votre périphérique, vous pouvez aussi utiliser le pilote Xerox Global Print Driver ou Xerox Mobile Express Driver. Ces pilotes ne vous donnent pas accès à toutes les fonctions disponibles avec les pilotes spécifiques au périphérique.

- Le pilote **Global Print Driver** est disponible pour les langages de description d'imprimante PS et PCL. Il s'agit du même langage que pour les pilotes spécifiques au périphérique mentionnés ci-dessus. Ce pilote fonctionne avec des imprimantes Xerox et d'autres marques. L'utilisation de ce pilote facilite l'ajout et la mise à jour d'imprimantes car le pilote n'a pas besoin d'être changé.
- Le pilote **Mobile Express Driver** vous permet de détecter et d'imprimer vers toute imprimante PostScript, où qu'elle se trouve, sans téléchargement ou installation de pilote.

Votre administrateur système peut configurer des autorisations contrôlant l'accès à la fonction d'impression.

- Spécification de l'heure et du jour de la semaine où l'impression est possible.
- Blocage de certains types de travaux tels que les impressions protégées.
- Limitation de l'accès à des magasins particuliers.
- Blocage de l'impression recto.
- Définition de paramètres d'impression spécifiques pour certaines applications, par exemple l'impression de tous les documents Microsoft Word en recto.
- Limitation des travaux d'impression aux travaux d'impression protégés.

Votre administrateur système peut aussi configurer votre pilote d'impression pour qu'il vous invite à entrer vos informations de connexion lors de l'impression d'un document.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote XPS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Sélectionnez les options requises.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
7. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
8. Récupérez votre travail sur le périphérique.
9. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.
10. Les travaux d'impression sont en général affichés dans la liste Travaux actifs. Cependant, si votre administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, votre travail se trouve dans la liste Travaux suspendus ou Travaux non identifiés. Pour libérer un travail suspendu, sélectionnez le travail dans la liste, puis sélectionnez le bouton **Libérer**.
11. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Télécopie/Fax

Options de fax

Trois services de télécopie peuvent être installés ou activés sur votre périphérique : Fax (Fax local), Fax Internet et Fax serveur.

Si le service Fax (Fax local) est installé, le périphérique est raccordé directement à une ligne téléphonique offrant un contrôle direct sur les transmissions de fax. Ces derniers sont acheminés par des lignes téléphoniques ordinaires et sont donc facturés selon les tarifs téléphoniques en vigueur.

Cette fonction permet de numériser des documents puis de les envoyer vers la plupart des télécopieurs connectés au réseau téléphonique.

Les fax reçus peuvent être configurés pour être imprimés automatiquement sur le périphérique, suspendus dans la liste des travaux jusqu'à saisie d'un code d'accès ou envoyés vers une adresse électronique à l'aide de la fonction Transmission de fax/courrier électronique.

L'option de fax standard se connecte à une seule ligne téléphonique. Il existe également une option Fax étendue à 2 lignes qui utilise deux lignes téléphoniques. La connexion à deux lignes téléphoniques permet l'envoi simultané vers deux destinations, la réception simultanée depuis deux destinations et l'envoi et la réception simultanés.

Le service Fax Internet permet de créer un fichier image à partir d'un document imprimé numérisé. L'image numérisée est convertie en un format de courrier électronique en vue de sa transmission par Internet ou un intranet.

Les destinataires sont sélectionnés dans un carnet d'adresses ou entrés manuellement à l'aide du clavier tactile. Les fax Internet reçus sont automatiquement envoyés du serveur vers le périphérique comme travaux d'impression.

La fonction Fax serveur permet de numériser les documents et de les envoyer à n'importe quel type de télécopieur connecté à un réseau téléphonique. Les images sont envoyées du périphérique vers un serveur fax tiers qui sert de relais et les transmet à son tour vers le numéro de fax de votre choix par le réseau téléphonique.

Les transmissions sont contrôlées par le serveur, ce qui risque de restreindre vos options de télécopie. Par exemple, la configuration du serveur peut prévoir la réception et l'envoi des télécopies aux heures creuses.

Le contrôle du serveur peut aussi réduire vos coûts car le serveur peut sélectionner l'heure et le réseau téléphonique les plus avantageux pour la transmission du fax.

Télécopie depuis le périphérique

Envoi d'un fax (Fax local)

Trois services de télécopie peuvent être installés ou activés sur votre périphérique : Fax (Fax local), Fax Internet et Fax serveur.

Utilisez le service Fax (Fax local) pour numériser des documents puis les envoyer vers la plupart des télécopieurs connectés au réseau téléphonique.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de télécopie.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.
Ou
Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez le bouton **Fax** sur l'écran tactile.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Fax**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Fax s'ouvre.

6. Sélectionnez la zone de saisie **Entrer un numéro de fax** et utilisez le pavé numérique du panneau de commande ou de l'écran tactile pour entrer le numéro de fax du destinataire.
7. Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Si vous souhaitez envoyer le document à plusieurs destinataires, entrez les informations supplémentaires, un destinataire à la fois, et sélectionnez de nouveau **Ajouter** jusqu'à ce que tous les destinataires soient ajoutés.
8. Sélectionnez le bouton **Fermer** pour enregistrer les informations saisies.
9. Sélectionnez les options appropriées.
10. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
11. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée.
12. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Utilisation de la fonction Fax Internet

La fonction Fax Internet est similaire à la fonction Courrier électronique puisqu'elle envoie des documents via Internet ou l'intranet à l'aide d'adresses électroniques. Il existe plusieurs différences entre les fonctions Fax Internet et Courrier électronique.

- Utilisez Fax Internet si vous souhaitez une confirmation de la remise de votre document. Cette fonction peut être utile à des fins d'audit.
- Utilisez Fax Internet si vous avez besoin d'envoyer et de recevoir des documents vers/depuis d'autres périphériques dotés de Fax Internet.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de Fax Internet.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.
Ou
Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez le bouton **Fax Internet**.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Fax Internet**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Fax Internet s'ouvre.
6. Sélectionnez le bouton **Nouveau destinataire...**
7. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Le nombre de caractères alphanumériques qui peuvent être entrés dépend de la taille des caractères. Une fois que la fin de la zone de saisie est atteinte, il n'est plus possible d'ajouter des caractères.
 - Pour supprimer un caractère, utilisez le bouton de retour arrière **X**.
 - Utilisez le bouton des caractères spéciaux pour accéder aux caractères spéciaux tels que \$ et %.

- Les boutons portant une icône dans le coin inférieur droit permettent d'accéder à des caractères accentués ou supplémentaires. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher les caractères dans un menu contextuel. Sélectionnez le caractère dans le menu contextuel.
 - Pour accéder aux claviers d'autres langues, sélectionnez le bouton **FRA**.
8. Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Si vous souhaitez envoyer le document à plusieurs destinataires, entrez les informations supplémentaires, un destinataire à la fois, et sélectionnez de nouveau **Ajouter** jusqu'à ce que tous les destinataires soient ajoutés.
 9. Si nécessaire, sélectionnez **Cc** dans le menu déroulant **À** : pour copier un destinataire sur le message. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer les détails du destinataire et sélectionnez le bouton **Ajouter**.

Remarque : Au moins une adresse À doit être sélectionnée car les documents ne peuvent pas être envoyés à une adresse Cc uniquement.
 10. Sélectionnez le bouton **Fermer** pour enregistrer les informations saisies.
 11. Sélectionnez les options appropriées.
 12. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
 13. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée.
 14. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Envoi d'une télécopie avec le serveur de fax

Trois services de télécopie peuvent être installés ou activés sur votre périphérique : Fax (Fax local), Fax Internet et Fax serveur.

La fonction Fax serveur permet de numériser les documents et de les envoyer à n'importe quel type de télécopieur connecté à un réseau téléphonique. Les images sont envoyées du périphérique vers un serveur fax tiers qui sert de relais et les transmet à son tour vers le numéro de fax de votre choix par le réseau téléphonique.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de Fax serveur.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.
Ou
Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez le bouton **Fax serveur**.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Fax serveur**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Fax serveur s'ouvre.
6. Sélectionnez la zone de saisie **Entrer un numéro de fax** et utilisez le pavé numérique du panneau de commande ou de l'écran tactile pour entrer le numéro de fax du destinataire.

7. Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Si vous souhaitez envoyer le document à plusieurs destinataires, entrez les informations supplémentaires, un destinataire à la fois, et sélectionnez de nouveau **Ajouter** jusqu'à ce que tous les destinataires soient ajoutés.
8. Sélectionnez le bouton **Fermer** pour enregistrer les informations saisies.
9. Sélectionnez les options appropriées.
10. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
11. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée.
12. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Envoi d'un fax depuis votre ordinateur

Envoi d'un fax à l'aide du pilote d'imprimante PostScript

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Fax dans votre pilote d'imprimante pour envoyer un document à une adresse fax. Le travail est envoyé depuis votre ordinateur vers le périphérique de la même façon qu'un travail d'impression. Au lieu d'être imprimé, il est alors télécopié via une ligne téléphonique vers la destination spécifiée.

Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que si votre administrateur système a installé et activé l'option fax sur votre périphérique.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à envoyer.

Remarque : Vous n'avez besoin de sélectionner qu'une copie, même si vous envoyez le fax à plusieurs destinataires. Si vous sélectionnez plusieurs copies, votre document s'imprimera plusieurs fois sur le périphérique du destinataire mais une seule page de garde s'imprimera (si vous avez inclus une page de garde générée par le pilote d'impression).

3. Sélectionnez le pilote PS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Fax** dans le menu déroulant **Type de travail**.

Première méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter un destinataire** pour ajouter un nouveau destinataire manuellement.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Nom** et utilisez votre clavier pour entrer le nom du destinataire.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Numéro de télécopie** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Société** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de la société du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de téléphone du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique** et utilisez votre clavier pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Boîte aux lettres** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de boîte aux lettres du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez le destinataire du fax dans la liste et sélectionnez le bouton **Enregistrer**.

Remarque : Les détails du destinataire sont enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur, dans votre carnet d'adresses personnel.

- Cliquez sur **OK**.

Deuxième méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter à partir du répertoire** pour ajouter un destinataire enregistré dans le carnet d'adresses.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - **Répertoire personnel** : affiche les contacts que vous avez ajoutés au répertoire à l'aide de votre pilote d'impression.
 - **Répertoire partagé** : répertorie les contacts que vous avez ajoutés mais aussi les contacts ajoutés par d'autres utilisateurs. Ce carnet d'adresses est en général enregistré sur un serveur réseau et doit être mis à disposition par votre administrateur système.
 - **Répertoire LDAP** : contient les contacts répertoriés dans votre carnet d'adresses LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Les carnets d'adresses sont en général gérés par le service informatique car ils sont souvent utilisés comme carnets d'adresses de la société et pour l'authentification et l'autorisation réseau.
 - Sélectionnez le contact voulu dans la liste.
 - Si la liste de contacts est longue, cliquez dans la zone de saisie **Rechercher...** et utilisez votre clavier pour entrer les détails du contact.
 - Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher les résultats de la recherche.
 - Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Cliquez sur **OK**.
7. Si nécessaire, sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste : cliquez sur le premier destinataire, appuyez sur la touche **Ctrl** sur un ordinateur ou sur la touche **Command** sur un Mac et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque destinataire supplémentaire. Relâchez la touche une fois que tous les destinataires requis ont été sélectionnés.
8. Si vous souhaitez ajouter une page de garde à votre télécopie, cliquez sur l'onglet **Page de garde**.

9. Sélectionnez **Imprimer une page de garde** dans le menu Options de page de garde.

- Sélectionnez l'onglet **Informations**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque la fenêtre des options de page de garde s'ouvre.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Nom de l'expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre nom.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Organisation expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de votre société.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre numéro de téléphone.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre adresse électronique.
 - Si nécessaire, sélectionnez **Numéro de télécopieur expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax auquel vous souhaitez que les réponses soient adressées.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Destinataires.
 - **Afficher le nom des destinataires** : permet d'imprimer le nom de tous les destinataires sur la page de garde. Les noms utilisés sont ceux qui ont été saisis lors de l'ajout des détails de chaque destinataire.
 - **Masquer le nom des destinataires** : n'imprime aucun nom de destinataire sur la page de garde.
 - **Afficher le texte personnalisé** : ajoute le texte saisi comme détails du destinataire. Cette option est utile si vous envoyez la télécopie à plusieurs destinataires au même numéro mais avez enregistré le numéro sous un seul nom.
- Sélectionnez la zone de saisie sous le menu **Destinataires** et utilisez votre clavier pour entrer le texte personnalisé.
- Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre page de garde, cliquez sur l'onglet **Image**.
 - Sélectionnez l'option Filigrane requise.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - L'option **Texte** active une **zone de saisie** de texte dans laquelle vous pouvez entrer le texte de votre choix. Vous pouvez sélectionner la police, la couleur, l'orientation et la position du texte.
 - L'option **Image** active les paramètres graphiques. Cliquez sur l'icône de dossier pour naviguer jusqu'à votre image. Des options sont disponibles pour sélectionner la mise à l'échelle, la position et la luminosité de votre graphique.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Superposition.
 - **Imprimer en arrière-plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde au-dessus du filigrane, ce qui signifie qu'une partie du filigrane peut être recouverte.
 - **Intégrer** : donne une importance égale au texte de la page de garde et au filigrane.
 - **Imprimer au premier plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde sous le filigrane, ce qui signifie qu'une partie du texte de la page de garde peut être recouverte.
- Cliquez sur **OK**.

10. Si vous souhaitez que le périphérique imprime une feuille de confirmation, utilise une résolution ou une vitesse d'envoi spécifique, envoie à une heure spécifique, utilise un préfixe de composition ou inclue les détails d'une carte de crédit, cliquez sur l'onglet **Options**.

- Si nécessaire, sélectionnez **Imprimer une page de confirmation** dans le menu Page de confirmation pour que le périphérique imprime une page confirmant que le travail a bien été télécopié. Selon la configuration du périphérique par l'administrateur système, une page d'erreurs peut s'imprimer si le travail échoue.
- Si nécessaire, sélectionnez la vitesse de transmission de début dans le menu Vitesse d'envoi.
- Si nécessaire, sélectionnez la résolution requise dans le menu Résolution fax. La transmission avec des résolutions élevées est plus lente.

- Si nécessaire, sélectionnez l'heure à laquelle le périphérique doit envoyer votre travail à l'aide des options Heure d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Préfixe de composition** et utilisez votre clavier pour entrer un caractère qui doit être composé avant le numéro de fax principal.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Carte de crédit** et utilisez votre clavier pour entrer un numéro de carte de crédit.
 - Cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
 12. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
 13. Selon la configuration de votre périphérique, l'écran Confirmation de télécopie peut s'afficher avec les destinataires de votre travail. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Envoi d'un fax à l'aide du pilote d'imprimante PCL

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Fax dans votre pilote d'imprimante pour envoyer un document à une adresse fax. Le travail est envoyé depuis votre ordinateur vers le périphérique de la même façon qu'un travail d'impression. Au lieu d'être imprimé, il est alors télécopié via une ligne téléphonique vers la destination spécifiée.

Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que si votre administrateur système a installé et activé l'option fax sur votre périphérique.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à envoyer.
Remarque : Vous n'avez besoin de sélectionner qu'une copie, même si vous envoyez le fax à plusieurs destinataires. Si vous sélectionnez plusieurs copies, votre document s'imprimera plusieurs fois sur le périphérique du destinataire mais une seule page de garde s'imprimera (si vous avez inclus une page de garde générée par le pilote d'impression).
3. Sélectionnez le pilote PCL Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Fax** dans le menu déroulant **Type de travail**.

Première méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter un destinataire** pour ajouter un nouveau destinataire manuellement.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Nom** et utilisez votre clavier pour entrer le nom du destinataire.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Numéro de télécopie** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Société** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de la société du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de téléphone du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique** et utilisez votre clavier pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Boîte aux lettres** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de boîte aux lettres du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez le destinataire du fax dans la liste et sélectionnez le bouton **Enregistrer**.

Remarque : Les détails du destinataire sont enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur, dans votre carnet d'adresses personnel.

- Cliquez sur **OK**.

Deuxième méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter à partir du répertoire** pour ajouter un destinataire enregistré dans le carnet d'adresses.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - **Répertoire personnel** : affiche les contacts que vous avez ajoutés au répertoire à l'aide de votre pilote d'impression.
 - **Répertoire partagé** : répertorie les contacts que vous avez ajoutés mais aussi les contacts ajoutés par d'autres utilisateurs. Ce carnet d'adresses est en général enregistré sur un serveur réseau et doit être mis à disposition par votre administrateur système.
 - **Répertoire LDAP** : contient les contacts répertoriés dans votre carnet d'adresses LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Les carnets d'adresses sont en général gérés par le service informatique car ils sont souvent utilisés comme carnets d'adresses de la société et pour l'authentification et l'autorisation réseau.
 - Sélectionnez le contact voulu dans la liste.
 - Si la liste de contacts est longue, cliquez dans la zone de saisie **Rechercher...** et utilisez votre clavier pour entrer les détails du contact.
 - Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher les résultats de la recherche.
 - Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Cliquez sur **OK**.
7. Si nécessaire, sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste : cliquez sur le premier destinataire, appuyez sur la touche **Ctrl** sur un ordinateur ou sur la touche **Command** sur un Mac et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque destinataire supplémentaire. Relâchez la touche une fois que tous les destinataires requis ont été sélectionnés.
8. Si vous souhaitez ajouter une page de garde à votre télécopie, cliquez sur l'onglet **Page de garde**.

9. Sélectionnez **Imprimer une page de garde** dans le menu Options de page de garde.

- Sélectionnez l'onglet **Informations**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque la fenêtre des options de page de garde s'ouvre.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Nom de l'expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre nom.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Organisation expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de votre société.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre numéro de téléphone.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre adresse électronique.
 - Si nécessaire, sélectionnez **Numéro de télécopieur expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax auquel vous souhaitez que les réponses soient adressées.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Destinataires.
 - **Afficher le nom des destinataires** : permet d'imprimer le nom de tous les destinataires sur la page de garde. Les noms utilisés sont ceux qui ont été saisis lors de l'ajout des détails de chaque destinataire.
 - **Masquer le nom des destinataires** : n'imprime aucun nom de destinataire sur la page de garde.
 - **Afficher le texte personnalisé** : ajoute le texte saisi comme détails du destinataire. Cette option est utile si vous envoyez la télécopie à plusieurs destinataires au même numéro mais avez enregistré le numéro sous un seul nom.
- Sélectionnez la zone de saisie sous le menu **Destinataires** et utilisez votre clavier pour entrer le texte personnalisé.
- Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre page de garde, cliquez sur l'onglet **Image**.
 - Sélectionnez l'option Filigrane requise.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - L'option **Texte** active une **zone de saisie** de texte dans laquelle vous pouvez entrer le texte de votre choix. Vous pouvez sélectionner la police, la couleur, l'orientation et la position du texte.
 - L'option **Image** active les paramètres graphiques. Cliquez sur l'icône de dossier pour naviguer jusqu'à votre image. Des options sont disponibles pour sélectionner la mise à l'échelle, la position et la luminosité de votre graphique.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Superposition.
 - **Imprimer en arrière-plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde au-dessus du filigrane, ce qui signifie qu'une partie du filigrane peut être recouverte.
 - **Intégrer** : donne une importance égale au texte de la page de garde et au filigrane.
 - **Imprimer au premier plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde sous le filigrane, ce qui signifie qu'une partie du texte de la page de garde peut être recouverte.
- Cliquez sur **OK**.

10. Si vous souhaitez que le périphérique imprime une feuille de confirmation, utilise une résolution ou une vitesse d'envoi spécifique, envoie à une heure spécifique, utilise un préfixe de composition ou inclue les détails d'une carte de crédit, cliquez sur l'onglet **Options**.

- Si nécessaire, sélectionnez **Imprimer une page de confirmation** dans le menu Page de confirmation pour que le périphérique imprime une page confirmant que le travail a bien été télécopié. Selon la configuration du périphérique par l'administrateur système, une page d'erreurs peut s'imprimer si le travail échoue.
- Si nécessaire, sélectionnez la vitesse de transmission de début dans le menu Vitesse d'envoi.
- Si nécessaire, sélectionnez la résolution requise dans le menu Résolution fax. La transmission avec des résolutions élevées est plus lente.

- Si nécessaire, sélectionnez l'heure à laquelle le périphérique doit envoyer votre travail à l'aide des options Heure d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Préfixe de composition** et utilisez votre clavier pour entrer un caractère qui doit être composé avant le numéro de fax principal.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Carte de crédit** et utilisez votre clavier pour entrer un numéro de carte de crédit.
 - Cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
 12. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
 13. Selon la configuration de votre périphérique, l'écran Confirmation de télécopie peut s'afficher avec les destinataires de votre travail. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Envoi d'un fax à l'aide du pilote d'imprimante Mac

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Fax dans votre pilote d'imprimante pour envoyer un document à une adresse fax. Le travail est envoyé depuis votre ordinateur vers le périphérique de la même façon qu'un travail d'impression. Au lieu d'être imprimé, il est alors télécopié via une ligne téléphonique vers la destination spécifiée.

Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que si votre administrateur système a installé et activé l'option fax sur votre périphérique.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.

2. Entrez le nombre de copies à envoyer.

Remarque : Vous n'avez besoin de sélectionner qu'une copie, même si vous envoyez le fax à plusieurs destinataires. Si vous sélectionnez plusieurs copies, votre document s'imprimera plusieurs fois sur le périphérique du destinataire mais une seule page de garde s'imprimera (si vous avez inclus une page de garde générée par le pilote d'impression).

3. Sélectionnez le pilote Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Sélectionnez **Fonctionnalités Xerox** dans le menu des propriétés du pilote d'impression (le nom du menu varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le menu déroulant appelé Copies et pages ou portant le nom de l'application.
5. Sélectionnez **Support/Réception** à partir du menu de sélection de fonctionnalités Xerox. Il s'agit en général de la zone active lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Fax** dans le menu déroulant **Type de travail**.

Première méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter un destinataire** pour ajouter un nouveau destinataire manuellement.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Nom** et utilisez votre clavier pour entrer le nom du destinataire.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Numéro de télécopie** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Société** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de la société du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de téléphone du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique** et utilisez votre clavier pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Boîte aux lettres** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de boîte aux lettres du destinataire.
 - Si nécessaire, cliquez sur la case **Enregistrer dans le carnet d'adresses**.

Remarque : Les détails du destinataire sont enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur, dans votre carnet d'adresses personnel.

- Cliquez sur **OK**.

Deuxième méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter à partir du carnet d'adresses** pour ajouter un destinataire enregistré dans le carnet d'adresses.
 - Sélectionnez le contact voulu dans la liste.
- Si la liste de contacts est longue, cliquez dans la zone de saisie **Rechercher...** et utilisez votre clavier pour entrer les détails du contact.
- Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher les résultats de la recherche.
 - Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Si nécessaire, sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste : cliquez sur le premier destinataire, appuyez sur la touche **Ctrl** sur un ordinateur ou sur la touche **Command** sur un Mac et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque destinataire supplémentaire. Relâchez la touche une fois que tous les destinataires requis ont été sélectionnés.
 - Cliquez sur **OK**.

7. Si vous souhaitez ajouter une page de garde à votre télécopie, cliquez sur l'onglet **Page de garde**.

8. Sélectionnez **Imprimer une page de garde** dans le menu Options de page de garde.

- Cliquez sur l'onglet **Notes de page de garde**.
 - Cliquez sur la zone de saisie **Notes de page de garde** et utilisez votre clavier pour entrer des notes.
 - Cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Informations sur l'expéditeur**.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Nom de l'expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre nom.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Organisation expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de votre société.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre adresse électronique.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre numéro de téléphone.
 - Si nécessaire, sélectionnez **Numéro de télécopieur expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax auquel vous souhaitez que les réponses soient adressées.

- Cliquez sur **OK**.
 - Cliquez sur **Informations sur le destinataire**.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Destinataires.
 - **Afficher le nom des destinataires** : permet d'imprimer le nom de tous les destinataires sur la page de garde. Les noms utilisés sont ceux qui ont été saisis lors de l'ajout des détails de chaque destinataire.
 - **Afficher le texte personnalisé** : ajoute le texte saisi comme détails du destinataire. Cette option est utile si vous envoyez la télécopie à plusieurs destinataires au même numéro mais avez enregistré le numéro sous un seul nom.
 - Sélectionnez la zone de saisie sous le menu **Destinataires** et utilisez votre clavier pour entrer le texte personnalisé.
 - Cliquez sur **OK**.
 - Cliquez sur **OK**.
9. Si nécessaire, sélectionnez l'option Page de garde requise.
- **Nouveau** : ajoute une nouvelle image.
 - **Texte** : ajoute du texte à la page de garde.
 - **Image** : ajoute une image à la page de garde.
 - Cliquez sur **OK**.
10. Sélectionnez l'option de format papier requise à partir du menu **Format page de garde**.
11. Si vous souhaitez que le périphérique imprime une feuille de confirmation, utilise une résolution ou une vitesse d'envoi spécifique, envoi à une heure spécifique, utilise un préfixe de composition ou inclue les détails d'une carte de crédit, cliquez sur l'onglet **Options**.
- Si nécessaire, sélectionnez **Imprimer une page de confirmation** dans le menu Page de confirmation pour que le périphérique imprime une page confirmant que le travail a bien été télécopié. Selon la configuration du périphérique par l'administrateur système, une page d'erreurs peut s'imprimer si le travail échoue.
 - Si nécessaire, sélectionnez la vitesse de transmission de début dans le menu Vitesse d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la résolution requise dans le menu Résolution fax. La transmission avec des résolutions élevées est plus lente.
 - Si nécessaire, sélectionnez l'heure à laquelle le périphérique doit envoyer votre travail à l'aide des options Heure d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Options de composition** et utilisez votre clavier pour entrer un caractère qui doit être composé avant le numéro de fax principal.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Carte de crédit** et utilisez votre clavier pour entrer un numéro de carte de crédit.
 - Cliquez sur **OK**.
12. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
13. Selon la configuration de votre périphérique, l'écran Confirmation de télécopie peut s'afficher avec les destinataires de votre travail. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Envoi d'un fax à l'aide du pilote d'imprimante XPS

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Utilisez l'option Fax dans votre pilote d'imprimante pour envoyer un document à une adresse fax. Le travail est envoyé depuis votre ordinateur vers le périphérique de la même façon qu'un travail d'impression. Au lieu d'être imprimé, il est alors télécopié via une ligne téléphonique vers la destination spécifiée.

Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que si votre administrateur système a installé et activé l'option fax sur votre périphérique.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à envoyer.
Remarque : Vous n'avez besoin de sélectionner qu'une copie, même si vous envoyez le fax à plusieurs destinataires. Si vous sélectionnez plusieurs copies, votre document s'imprimera plusieurs fois sur le périphérique du destinataire mais une seule page de garde s'imprimera (si vous avez inclus une page de garde générée par le pilote d'impression).
3. Sélectionnez le pilote XPS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Fax** dans le menu déroulant **Type de travail**.

Première méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter un destinataire** pour ajouter un nouveau destinataire manuellement.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Nom** et utilisez votre clavier pour entrer le nom du destinataire.
 - Sélectionnez la zone de saisie **Numéro de télécopie** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Société** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de la société du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de téléphone du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique** et utilisez votre clavier pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Boîte aux lettres** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de boîte aux lettres du destinataire.

- Si nécessaire, sélectionnez le destinataire du fax dans la liste et sélectionnez le bouton **Enregistrer**.

Remarque : Les détails du destinataire sont enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur, dans votre carnet d'adresses personnel.

- Cliquez sur **OK**.

Deuxième méthode

- Cliquez sur le bouton **Ajouter à partir du répertoire** pour ajouter un destinataire enregistré dans le carnet d'adresses.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - **Répertoire personnel** : affiche les contacts que vous avez ajoutés au répertoire à l'aide de votre pilote d'impression.
 - **Répertoire partagé** : répertorie les contacts que vous avez ajoutés mais aussi les contacts ajoutés par d'autres utilisateurs. Ce carnet d'adresses est en général enregistré sur un serveur réseau et doit être mis à disposition par votre administrateur système.
 - **Répertoire LDAP** : contient les contacts répertoriés dans votre carnet d'adresses LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Les carnets d'adresses sont en général gérés par le service informatique car ils sont souvent utilisés comme carnets d'adresses de la société et pour l'authentification et l'autorisation réseau.
 - Sélectionnez le contact voulu dans la liste.
 - Si la liste de contacts est longue, cliquez dans la zone de saisie **Rechercher...** et utilisez votre clavier pour entrer les détails du contact.
 - Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher les résultats de la recherche.
 - Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Cliquez sur **OK**.
7. Si nécessaire, sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste : cliquez sur le premier destinataire, appuyez sur la touche **Ctrl** sur un ordinateur ou sur la touche **Command** sur un Mac et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez sur chaque destinataire supplémentaire. Relâchez la touche une fois que tous les destinataires requis ont été sélectionnés.
 8. Si vous souhaitez ajouter une page de garde à votre télécopie, cliquez sur l'onglet **Page de garde**.
 9. Sélectionnez **Imprimer une page de garde** dans le menu Options de page de garde.
 - Sélectionnez l'onglet **Informations**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque la fenêtre des options de page de garde s'ouvre.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Nom de l'expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre nom.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Organisation expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le nom de votre société.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Numéro de téléphone expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre numéro de téléphone.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Adresse électronique expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer votre adresse électronique.
 - Si nécessaire, sélectionnez **Numéro de télécopieur expéditeur** et utilisez votre clavier pour entrer le numéro de fax auquel vous souhaitez que les réponses soient adressées.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Destinataires.
 - **Afficher le nom des destinataires** : permet d'imprimer le nom de tous les destinataires sur la page de garde. Les noms utilisés sont ceux qui ont été saisis lors de l'ajout des détails de chaque destinataire.
 - **Masquer le nom des destinataires** : n'imprime aucun nom de destinataire sur la page de garde.

- **Afficher le texte personnalisé** : ajoute le texte saisi comme détails du destinataire. Cette option est utile si vous envoyez la télécopie à plusieurs destinataires au même numéro mais avez enregistré le numéro sous un seul nom.
 - Sélectionnez la zone de saisie sous le menu **Destinataires** et utilisez votre clavier pour entrer le texte personnalisé.
 - Si vous souhaitez ajouter un filigrane à votre page de garde, cliquez sur l'onglet **Image**.
 - Sélectionnez l'option Filigrane requise.
 - Sélectionnez l'option requise.
 - L'option **Texte** active une **zone de saisie** de texte dans laquelle vous pouvez entrer le texte de votre choix. Vous pouvez sélectionner la police, la couleur, l'orientation et la position du texte.
 - L'option **Image** active les paramètres graphiques. Cliquez sur l'icône de dossier pour naviguer jusqu'à votre image. Des options sont disponibles pour sélectionner la mise à l'échelle, la position et la luminosité de votre graphique.
 - Si nécessaire, sélectionnez une option Superposition.
 - **Imprimer en arrière-plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde au-dessus du filigrane, ce qui signifie qu'une partie du filigrane peut être recouverte.
 - **Intégrer** : donne une importance égale au texte de la page de garde et au filigrane.
 - **Imprimer au premier plan** : permet d'imprimer le texte de la page de garde sous le filigrane, ce qui signifie qu'une partie du texte de la page de garde peut être recouverte.
 - Cliquez sur **OK**.
10. Si vous souhaitez que le périphérique imprime une feuille de confirmation, utilise une résolution ou une vitesse d'envoi spécifique, envoi à une heure spécifique, utilise un préfixe de composition ou inclue les détails d'une carte de crédit, cliquez sur l'onglet **Options**.
- Si nécessaire, sélectionnez **Imprimer une page de confirmation** dans le menu Page de confirmation pour que le périphérique imprime une page confirmant que le travail a bien été télécopié. Selon la configuration du périphérique par l'administrateur système, une page d'erreurs peut s'imprimer si le travail échoue.
 - Si nécessaire, sélectionnez la vitesse de transmission de début dans le menu Vitesse d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la résolution requise dans le menu Résolution fax. La transmission avec des résolutions élevées est plus lente.
 - Si nécessaire, sélectionnez l'heure à laquelle le périphérique doit envoyer votre travail à l'aide des options Heure d'envoi.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Préfixe de composition** et utilisez votre clavier pour entrer un caractère qui doit être composé avant le numéro de fax principal.
 - Si nécessaire, sélectionnez la zone de saisie **Carte de crédit** et utilisez votre clavier pour entrer un numéro de carte de crédit.
 - Cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
12. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.
13. Selon la configuration de votre périphérique, l'écran Confirmation de télécopie peut s'afficher avec les destinataires de votre travail. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Utilisation de la numérisation flux de travail

La numérisation flux de travail convertit les documents papier en images électroniques et les enregistre dans des destinations d'archivage réseau (espaces d'archivage).

Un modèle doit être utilisé pour effectuer la numérisation ; il contient l'adresse de la destination d'archivage et d'autres paramètres de numérisation tels que la qualité de l'image. Lors de la numérisation, vous pouvez modifier les paramètres de numérisation mais pas la destination d'archivage.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de numérisation flux de travail.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.
Ou
Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.
2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez **Numérisation flux de travail** sur l'écran tactile.
Remarque : Si votre administrateur système a ajouté des champs obligatoires au modèle par défaut, vous êtes invité à fournir les informations requises lorsque vous sélectionnez le bouton Numérisation flux de travail.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Numérisation flux de travail**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Numérisation flux de travail s'ouvre.
6. Sélectionnez un type de modèle dans le menu déroulant **Tous les modèles**.
7. Si nécessaire, assurez-vous que les derniers modèles sont disponibles en sélectionnant **Mise à jour des modèles** dans l'onglet **Paramètres avancés**.
8. Sélectionnez le modèle requis.
9. Sélectionnez les options appropriées.
10. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
11. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée.
12. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Envoi d'un courrier électronique

Utilisez la fonction Courriel ou Courrier électronique pour numériser des images et les envoyer à un destinataire sous forme de pièce jointe à un courrier.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder aux différentes fonctions de courrier électronique.

1. Chargez les documents face à copier vers le haut dans le plateau d'alimentation du chargeur de documents. Réglez le guide afin qu'il soit légèrement en contact avec la pile de papier.

Ou

Soulevez le chargeur de documents. Placez le document face à copier sur la glace d'exposition et alignez-le contre la flèche dans l'angle supérieur gauche. Fermez le chargeur de documents.

2. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
3. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.
4. Sélectionnez **Courriel** sur l'écran tactile.
5. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Courriel**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le service Courriel s'ouvre.
6. Sélectionnez le bouton **Nouveau destinataire...**
7. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer l'adresse électronique du destinataire.
 - Le nombre de caractères alphanumériques qui peuvent être entrés dépend de la taille des caractères. Une fois que la fin de la zone de saisie est atteinte, il n'est plus possible d'ajouter des caractères.
 - Pour supprimer un caractère, utilisez le bouton de retour arrière **X**.
 - Utilisez le bouton des caractères spéciaux pour accéder aux caractères spéciaux tels que \$ et %.
 - Les boutons portant une icône dans le coin inférieur droit permettent d'accéder à des caractères accentués ou supplémentaires. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher les caractères dans un menu contextuel. Sélectionnez le caractère dans le menu contextuel.

Remarque : Si le cryptage des courriers est activé, les courriers ne peuvent être envoyés qu'à des destinataires disposant d'un certificat de cryptage valide. Le cryptage assure que le message ne peut pas être lu par une personne autre que le destinataire. De plus, si la signature est activée, le destinataire est sûr que le message vient véritablement de la personne indiquée comme expéditeur.

8. Sélectionnez le bouton **Ajouter**.
 - Si vous souhaitez envoyer le document à plusieurs destinataires, entrez les informations supplémentaires, un destinataire à la fois, et sélectionnez de nouveau **Ajouter** jusqu'à ce que tous les destinataires soient ajoutés.
9. Si nécessaire, sélectionnez **Cc** dans le menu déroulant **À** : pour copier un destinataire sur le message. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer les détails du destinataire et sélectionnez le bouton **Ajouter**.

Remarque : Au moins une adresse À doit être sélectionnée car les documents ne peuvent pas être envoyés à une adresse Cc uniquement.

10. Sélectionnez le bouton **Fermer** pour enregistrer les informations saisies.

11. Si nécessaire, sélectionnez le bouton **De...** et utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer ou modifier l'adresse De pour le courrier.
Remarque : Votre administrateur système peut choisir de verrouiller le bouton De pour empêcher l'adresse De prédéfinie d'être modifiée.
 - Sélectionnez le bouton **OK**.
12. Si nécessaire, sélectionnez le bouton **Objet...** et utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer ou modifier l'objet du courrier.
 - Sélectionnez le bouton **OK**.
13. Si nécessaire, sélectionnez le bouton **Nom fichier** et utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer un nom pour le fichier créé à partir de votre document numérisé. Si vous choisissez de ne pas entrer de nom de fichier, un nom par défaut défini par votre administrateur système est utilisé.
 - Sélectionnez le bouton **OK**.
14. Sélectionnez les options appropriées.
15. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour numériser le document.
16. Retirez le document du chargeur ou de la glace d'exposition une fois la numérisation terminée. Le travail est placé dans la liste des travaux, prêt au traitement.
17. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Travaux mémorisés

Enregistrement de travaux

Enregistrement de travaux à l'aide du pilote d'imprimante PostScript

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Travail enregistré pour mémoriser le travail sur le disque dur du périphérique afin de l'imprimer à la demande ou de l'imprimer à partir des Services Internet.

Remarque : Votre administrateur système doit activer la fonction Emplacement de stockage sur le pilote d'impression pour que l'option Travail enregistré puisse être utilisée. Si vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre pilote, vous trouverez cette fonction en procédant comme suit : ouvrez la fenêtre Pilotes, cliquez avec le bouton droit sur le pilote, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis l'onglet Configuration. Utilisez le menu déroulant pour définir l'état de Module de stockage des travaux sur Installé dans la section Options disponibles.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote PS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Travail enregistré** dans le menu déroulant **Type de travail**.
7. Sélectionnez la zone de saisie **Nom du travail** et utilisez votre clavier pour entrer un nom pour le travail.
 - Sélectionnez **Utiliser le nom du document** dans le menu déroulant **Nom du travail** pour enregistrer votre travail sous le nom du document d'origine.
8. Sélectionnez le dossier dans lequel le travail doit être enregistré dans le menu **Enregistrer vers**.
 - Si le dossier requis ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser votre clavier pour entrer le nom du dossier dans lequel votre travail doit être enregistré. Le dossier public par défaut est disponible pour tous les utilisateurs.
9. Si nécessaire, sélectionnez la case **Imprimer et enregistrer** pour imprimer votre document. Si vous ne sélectionnez pas cette case, votre travail sera enregistré mais pas imprimé.
10. Si nécessaire, sélectionnez la case d'option **Privé** pour protéger votre document avec un code d'accès.
 - Cliquez dans la zone de saisie **Code d'accès** et utilisez votre clavier pour entrer un code d'accès de 4 à 10 chiffres.
- Cliquez dans la zone de saisie **Confirmer le code** et utilisez votre clavier pour entrer de nouveau le code d'accès de 4 à 10 chiffres.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Sélectionnez les options requises.
13. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
14. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.

Enregistrement de travaux à l'aide du pilote d'imprimante PCL

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Travail enregistré pour mémoriser le travail sur le disque dur du périphérique afin de l'imprimer à la demande ou de l'imprimer à partir des Services Internet.

Remarque : Votre administrateur système doit activer la fonction Emplacement de stockage sur le pilote d'impression pour que l'option Travail enregistré puisse être utilisée. Si vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre pilote, vous trouverez cette fonction en procédant comme suit : ouvrez la fenêtre Pilotes, cliquez avec le bouton droit sur le pilote, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis l'onglet Configuration. Utilisez le menu déroulant pour définir l'état de Module de stockage des travaux sur Installé dans la section Options disponibles.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
 2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
 3. Sélectionnez le pilote PS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
 4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
 5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
 6. Sélectionnez **Travail enregistré** dans le menu déroulant **Type de travail**.
 7. Sélectionnez la zone de saisie **Nom du travail** et utilisez votre clavier pour entrer un nom pour le travail.
 - Sélectionnez **Utiliser le nom du document** dans le menu déroulant **Nom du travail** pour enregistrer votre travail sous le nom du document d'origine.
 8. Sélectionnez le dossier dans lequel le travail doit être enregistré dans le menu **Enregistrer vers**.
 - Si le dossier requis ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser votre clavier pour entrer le nom du dossier dans lequel votre travail doit être enregistré. Le dossier public par défaut est disponible pour tous les utilisateurs.
 9. Si nécessaire, sélectionnez la case **Imprimer et enregistrer** pour imprimer votre document. Si vous ne sélectionnez pas cette case, votre travail sera enregistré mais pas imprimé.
 10. Si nécessaire, sélectionnez la case d'option **Privé** pour protéger votre document avec un code d'accès.
 - Cliquez dans la zone de saisie **Code d'accès** et utilisez votre clavier pour entrer un code d'accès de 4 à 10 chiffres.
- Remarque :** Pour libérer votre travail, vous entrerez votre code d'accès à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande du périphérique. Utilisez uniquement des chiffres et choisissez un code d'accès facile à retenir pour vous mais difficile à deviner pour les autres.
- Cliquez dans la zone de saisie **Confirmer le code** et utilisez votre clavier pour entrer de nouveau le code d'accès de 4 à 10 chiffres.
11. Cliquez sur **OK**.
 12. Sélectionnez les options requises.
 13. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
 14. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.

Enregistrement de travaux à l'aide du pilote d'imprimante Mac

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez l'option Travail enregistré pour mémoriser le travail sur le disque dur du périphérique afin de l'imprimer à la demande ou de l'imprimer à partir des Services Internet.

Remarque : Votre administrateur système doit activer la fonction Emplacement de stockage sur le pilote d'impression pour que l'option Travail enregistré puisse être utilisée. Si vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre pilote, vous trouverez cette fonction en procédant comme suit : ouvrez la fenêtre Pilotes, cliquez avec le bouton droit sur le pilote, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis l'onglet Configuration. Utilisez le menu déroulant pour définir l'état de Module de stockage des travaux sur Installé dans la section Options disponibles.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Sélectionnez **Fonctionnalités Xerox** dans le menu des propriétés du pilote d'impression (le nom du menu varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le menu déroulant appelé Copies et pages ou portant le nom de l'application.
5. Sélectionnez **Support/Réception** à partir du menu de sélection de fonctionnalités Xerox. Il s'agit en général de la zone active lorsque le pilote d'impression s'ouvre.
6. Sélectionnez **Travail enregistré** dans le menu déroulant **Type de travail**.
7. Sélectionnez la zone de saisie **Nom du travail** et utilisez votre clavier pour entrer un nom pour le travail.
 - Sélectionnez **Utiliser le nom du document** dans le menu déroulant **Nom du travail** pour enregistrer votre travail sous le nom du document d'origine.
8. Utilisez le menu déroulant **Dossier** pour sélectionner le dossier dans lequel votre travail doit être enregistré.
 - Si le dossier requis ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser votre clavier pour entrer le nom du dossier dans lequel votre travail doit être enregistré. Le dossier public par défaut est disponible pour tous les utilisateurs.
9. Si nécessaire, sélectionnez le bouton **Imprimer et enregistrer**. Si le bouton **Enregistrer** est sélectionné, votre travail sera enregistré mais pas imprimé.

10. Si nécessaire, sélectionnez le bouton **Privé** pour protéger votre document avec un code d'accès.
 - Cliquez dans la zone de saisie **Code d'accès** et utilisez votre clavier pour entrer un code d'accès de 4 à 10 chiffres.

Remarque : Pour libérer votre travail, vous entrerez votre code d'accès à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande du périphérique. Utilisez uniquement des chiffres et choisissez un code d'accès facile à retenir pour vous mais difficile à deviner pour les autres.

 - Cliquez dans la zone de saisie **Confirmer le code** et utilisez votre clavier pour entrer de nouveau le code d'accès de 4 à 10 chiffres.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Sélectionnez les options requises.
13. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.

Enregistrement de travaux à l'aide du pilote d'imprimante XPS

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Utilisez l'option Travail enregistré pour mémoriser le travail sur le disque dur du périphérique afin de l'imprimer à la demande ou de l'imprimer à partir des Services Internet.

Remarque : Votre administrateur système doit activer la fonction Emplacement de stockage sur le pilote d'impression pour que l'option Travail enregistré puisse être utilisée. Si vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre pilote, vous trouverez cette fonction en procédant comme suit : ouvrez la fenêtre Pilotes, cliquez avec le bouton droit sur le pilote, sélectionnez Propriétés de l'imprimante, puis l'onglet Configuration. Utilisez le menu déroulant pour définir l'état de Module de stockage des travaux sur Installé dans la section Options disponibles.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Entrez le nombre de copies à imprimer. En fonction de l'application que vous utilisez, vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner une série de pages et d'effectuer d'autres sélections.
3. Sélectionnez le pilote XPS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
4. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
5. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet **Options d'impression**. Il s'agit en général de l'onglet actif lorsque le pilote d'impression s'ouvre.

6. Sélectionnez **Travail enregistré** dans le menu déroulant **Type de travail**.
7. Sélectionnez la zone de saisie **Nom du travail** et utilisez votre clavier pour entrer un nom pour le travail.
 - Sélectionnez **Utiliser le nom du document** dans le menu déroulant **Nom du travail** pour enregistrer votre travail sous le nom du document d'origine.
8. Sélectionnez le dossier dans lequel le travail doit être enregistré dans le menu **Enregistrer vers**.
 - Si le dossier requis ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser votre clavier pour entrer le nom du dossier dans lequel votre travail doit être enregistré. Le dossier public par défaut est disponible pour tous les utilisateurs.
9. Si nécessaire, sélectionnez la case **Imprimer et enregistrer** pour imprimer votre document. Si vous ne sélectionnez pas cette case, votre travail sera enregistré mais pas imprimé.
10. Si nécessaire, sélectionnez la case d'option **Privé** pour protéger votre document avec un code d'accès.
 - Cliquez dans la zone de saisie **Code d'accès** et utilisez votre clavier pour entrer un code d'accès de 4 à 10 chiffres.

Remarque : Pour libérer votre travail, vous entrerez votre code d'accès à l'aide du pavé numérique sur le panneau de commande du périphérique. Utilisez uniquement des chiffres et choisissez un code d'accès facile à retenir pour vous mais difficile à deviner pour les autres.

 - Cliquez dans la zone de saisie **Confirmer le code** et utilisez votre clavier pour entrer de nouveau le code d'accès de 4 à 10 chiffres.
11. Cliquez sur **OK**.
12. Sélectionnez les options requises.
13. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos paramètres.
14. Sélectionnez le bouton de confirmation (son nom varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **OK** ou **Imprimer**.

Impression de travaux enregistrés

Impression d'un travail enregistré avec la fonction Imprimer depuis

La fonction Imprimer depuis imprime les travaux qui ont été mémorisés sur le périphérique ou un lecteur USB. Cette fonction est utile si vous imprimez certains documents régulièrement.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder à la fonction Imprimer depuis.

Utilisez la fonction Imprimer depuis des travaux mémorisés pour imprimer des travaux qui ont été enregistrés dans un dossier sur le périphérique avec la fonction Travaux enregistrés.

Les travaux mémorisés sont des documents envoyés au périphérique et qui y sont conservés pour une utilisation ultérieure. Il est possible d'accéder aux travaux mémorisés et de les imprimer depuis le périphérique et depuis les Services Internet.

1. Appuyez sur la touche **Annuler tout** du panneau de commande pour annuler toute programmation précédente.
2. Appuyez sur la touche **Accueil Services**.

3. Sélectionnez **Imprimer depuis...** sur l'écran tactile.
4. Sélectionnez le bouton **Travaux mémorisés...**
5. Sélectionnez le dossier approprié.
6. Sélectionnez le travail mémorisé approprié.
7. Sélectionnez les options appropriées.
8. Sélectionnez le bouton **Papier**.
9. Sélectionnez l'option Papier requise.
 - **Sélection auto** : permet au périphérique de sélectionner le format approprié pour chaque document selon le format du document et le paramètre de réduction/agrandissement.
 - Vous pouvez également sélectionner un magasin contenant le format et le type de papier qui vous conviennent. Le format et le type du support placé dans chaque magasin sont affichés.
10. Sélectionnez le bouton **OK**.
11. Sélectionnez le bouton **Mode d'impression**.
12. Sélectionnez l'option Mode de numérisation requise.
 - **Recto** : utilisez cette option si vos documents sont imprimés sur une face.
 - **Recto verso** : utilisez cette option si vos documents sont imprimés sur deux faces. Il est impératif de numériser le document à partir du chargeur de documents lors de l'utilisation de cette option.
 - **Recto verso, rotation verso** : utilisez cette option pour les documents recto verso dont les pages se tournent vers le haut, à la manière d'un calendrier. Il est impératif de numériser le document à partir du chargeur de documents lors de l'utilisation de cette option.
13. Sélectionnez le bouton **Finition** pour sélectionner une option de finition spécifique pour l'impression, ou sélectionnez **Auto** pour que le périphérique choisisse une option appropriée.
14. Appuyez sur la touche **Marche** du panneau de commande pour imprimer le travail.
15. Si le travail est protégé, entrez son code d'accès et sélectionnez **OK**.
16. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.

Impression de travaux enregistrés depuis les Services Internet

Les Services Internet utilisent le serveur Web intégré qui réside sur le périphérique, vous permettant ainsi de communiquer avec le périphérique par le biais d'Internet ou de l'intranet depuis votre navigateur Web.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder à cette fonction.

Les travaux mémorisés sont des documents envoyés au périphérique et qui y sont conservés pour une utilisation ultérieure. Il est possible d'accéder aux travaux mémorisés et de les imprimer depuis le périphérique et depuis les Services Internet.

Remarque : L'administrateur réseau doit mettre cette option à disposition.

Utilisez l'option Travaux enregistrés pour mémoriser les documents les plus utilisés et imprimés, les formulaires par exemple. Les travaux enregistrés peuvent être mémorisés à l'aide du pilote d'impression et des Services Internet. Vous pouvez ensuite imprimer les travaux enregistrés depuis le panneau de commande du périphérique et les Services Internet.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web.
2. À l'aide de votre clavier, tapez `http://` suivi de l'adresse IP du périphérique dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, si l'adresse IP est 192.168.100.100, tapez `http://192.168.100.100`.
Remarque : Pour déterminer l'adresse IP de votre périphérique, imprimez un relevé de configuration ou contactez votre administrateur système.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier pour charger la page.
4. Cliquez sur l'onglet **Travaux**.
5. Cliquez sur l'onglet **Travaux enregistrés**. La page Réimprimer les travaux mémorisés s'affiche et tout travail mémorisé dans le dossier public par défaut est répertorié.
6. Sélectionnez la **case** en regard des travaux requis. Pour sélectionner tous les travaux, sélectionnez la **case** située en haut de la ligne d'en-tête.
7. Sélectionnez **Imprimer le travail** dans le menu déroulant **Imprimer le travail**.
8. Si nécessaire, cliquez sur la zone de saisie **Exemplaires** et utilisez votre clavier pour spécifier le nombre de copies. La valeur par défaut est 1, même si plusieurs exemplaires avaient été demandés lorsque le travail a été mémorisé.
9. Cliquez sur le bouton **Lancer**.
10. Récupérez votre travail sur le périphérique.
11. Appuyez sur la touche **État travail** du panneau de commande du périphérique pour afficher la liste des travaux et vérifier l'état du travail.
12. Les travaux d'impression sont en général affichés dans la liste Travaux actifs. Cependant, si votre administrateur système a activé la fonction Suspendre tous les travaux, votre travail se trouve dans la liste Travaux suspendus ou Travaux non identifiés. Pour libérer un travail suspendu, sélectionnez le travail dans la liste, puis sélectionnez le bouton **Libérer**.
13. Si votre travail reste suspendu dans la liste Travaux actifs, le périphérique a besoin de ressources supplémentaires, telles que du papier ou des agrafes pour pouvoir terminer le travail. Pour savoir quelles ressources sont requises, sélectionnez le travail et sélectionnez le bouton **Détails**. Une fois les ressources disponibles, le travail est imprimé.

Optimisation de la productivité

Votre périphérique est un appareil multifonction puissant : il offre de nombreuses fonctions numériques intégrées dans un système simple et élégant. Destiné aux grands groupes de travail opérant dans différents environnements de bureau, il permet de réduire les coûts et de simplifier le flux de travail grâce à ses fonctions d'optimisation de la productivité, comme par exemple :

- un carnet d'adresses en ligne ;
- la personnalisation des services pour les adapter à vos processus de travail ;
- des fonctions de documentation avancées qui permettent, par exemple, la création de cahiers, l'ajout de pages spéciales, la fusion de travaux et l'ajout d'annotations.

Gérez vos travaux afin d'optimiser votre flux de travail : accédez à la liste des travaux actifs en appuyant sur la touche **État travail**. Lorsqu'un travail est urgent, utilisez l'option Promouvoir pour qu'il soit traité en priorité.

Lorsqu'un travail est suspendu dans la liste, l'ajout de ressources ou l'entrée d'un code d'accès est peut-être nécessaire pour qu'il soit traité. Consultez l'écran Progression du travail pour connaître la raison de sa suspension. Une fois le problème résolu ou le code entré, le travail est libéré pour être imprimé.

Pour améliorer votre productivité, demandez à votre administrateur système de remplacer les paramètres par défaut des différentes fonctionnalités par ceux utilisés le plus fréquemment par votre groupe de travail. Votre administrateur système peut, par exemple, régler le niveau de luminosité des copies si vous copiez régulièrement des documents peu foncés, tels que des dessins au trait.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

Maintenance et consommables

Unités remplaçables par le client

Ce périphérique comporte plusieurs consommables nécessitant un réapprovisionnement ou un remplacement, tel que le papier, les agrafes et les unités remplaçables par l'utilisateur.



1. Cartouche de toner
2. Cartouche d'impression

Le périphérique affiche un message sur l'écran tactile lorsque l'une des unités doit être commandée. Ce type de message est un avertissement indiquant la fin de vie imminente de l'unité. Ne remplacez le module que lorsqu'un message vous y invite explicitement.

AVERTISSEMENT

Lors d'un remplacement, NE retirez PAS les panneaux ou dispositifs de protection ne pouvant être retirés qu'à l'aide d'un outil spécial. Ils protègent des composants non remplaçables par l'utilisateur. N'exécutez AUCUNE procédure de maintenance autre que celles spécifiées dans la documentation fournie avec le périphérique.

Nettoyage de la glace d'exposition et de la glace du transport à vitesse constante

Pour maintenir une qualité d'impression optimale tout au long de l'utilisation de la machine, nettoyez régulièrement les glaces d'exposition et de numérisation. Cela permet d'éviter que les taches, les salissures et autres marques présentes sur ces glaces soient reproduites lors de la numérisation des documents.

Lorsque vous utilisez le chargeur de documents, les documents sont transmis au scanner fixe via la glace du transport à vitesse constante. Les taches ou salissures présentes sur cette glace seront reproduites sur vos copies, télécopies ou images numérisées. De même, toute marque présente sur le rouleau du transport à vitesse constante risque d'être visible sur le document et d'apparaître sur les images numérisées.

1. Utilisez un chiffon non pelucheux légèrement humecté de produit de nettoyage anti-statique Xerox ou de tout autre nettoyant pour vitres non abrasif pour nettoyer la glace d'exposition et la glace du transport à vitesse constante (bande étroite à gauche de la glace d'exposition principale).
2. Enlevez les résidus de produit avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.
3. Utilisez un chiffon non pelucheux, légèrement humecté d'eau ou de produit de nettoyage Xerox pour nettoyer le dessous du cache-document ou du chargeur de documents et l'intégralité du rouleau du transport à vitesse constante.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas utiliser de solvants organiques ou chimiques ni d'aérosols puissants pour nettoyer le périphérique ni verser de liquide directement sur une surface. Évitez d'utiliser des fournitures et produits de nettoyage autres que ceux recommandés dans cette documentation. Tenez tous les produits d'entretien hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas utiliser de produits de nettoyage en aérosol sur ou à l'intérieur de cet équipement. Certains de ces produits contiennent des mélanges explosifs et leur utilisation dans des applications électriques n'est donc pas recommandée. Elle peut présenter un risque d'explosion et d'incendie.

Nettoyage du panneau de commande, de l'écran tactile, du chargeur de documents et des bacs récepteurs

Il est important de nettoyer régulièrement le panneau de commande, l'écran tactile et les autres surfaces du périphérique afin d'éviter toute accumulation de poussière et de salissures.

1. Utilisez un chiffon doux non pelucheux légèrement humecté avec de l'eau.
2. Nettoyez toute la surface du panneau de commande, y compris l'écran tactile.
3. Nettoyez le chargeur de documents, les bacs récepteurs, les magasins et les surfaces externes du périphérique.
4. Essuyez soigneusement avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Dégagement des incidents papier

Lorsqu'un incident papier se produit, l'écran affiche les instructions de reprise correspondantes. Suivez ces instructions pour résoudre l'incident.

Toute feuille imprimée retirée de la machine lors de cette opération sera réimprimée automatiquement une fois l'incident résolu.

1. L'écran d'incident indique l'endroit où s'est produit l'incident papier. Pour retirer le papier coincé, actionnez les poignées ou les leviers de couleur verte comme indiqué dans les instructions affichées à l'écran.
2. Vérifiez que tous les leviers de résolution des incidents se trouvent dans leur position initiale. Les voyants rouges correspondant à ces leviers doivent être éteints.

Aide

Accès aux fonctions d'aide sur le périphérique

Lors de l'utilisation de votre périphérique, une aide détaillée et contextuelle est disponible en une simple sélection. Les conseils et informations de l'aide sont disponibles à partir de plusieurs sources.



1. Sélectionnez la touche **Aide (?)** à tout moment sur le panneau de commande pour accéder aux écrans d'aide.
2. Utilisez la barre de défilement pour afficher l'élément que vous recherchez, puis sélectionnez cet élément. Les messages, instructions et représentations graphiques qui s'affichent à l'écran fournissent des informations supplémentaires.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **Aide (?)** pour fermer les écrans d'aide.

Accès aux pages d'aide du pilote d'imprimante PostScript

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez le bouton d'aide pour ouvrir l'aide en ligne Xerox. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cette fonction d'aide.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Sélectionnez le pilote PS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
3. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
4. Cliquez sur le bouton **?**. L'aide en ligne Xerox s'affiche alors dans votre navigateur Web par défaut.

Accès aux pages d'aide du pilote d'imprimante PCL

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez le bouton d'aide pour ouvrir l'aide en ligne Xerox. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cette fonction d'aide.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Sélectionnez le pilote PCL Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
3. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
4. Cliquez sur le bouton **?**. L'aide en ligne Xerox s'affiche alors dans votre navigateur Web par défaut.

Accès aux pages d'aide du pilote d'imprimante Mac

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Utilisez le bouton d'aide pour ouvrir l'aide en ligne Xerox. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cette fonction d'aide.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Sélectionnez le pilote Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
3. Sélectionnez **Fonctionnalités Xerox** dans le menu des propriétés du pilote d'impression (le nom du menu varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications, sélectionnez le menu déroulant appelé Copies et pages ou portant le nom de l'application.
4. Cliquez sur le bouton **?**. L'aide en ligne Xerox s'affiche alors dans votre navigateur Web par défaut.

Accès aux pages d'aide du pilote d'imprimante XPS

Vous pouvez imprimer sur le périphérique depuis votre ordinateur via un pilote d'impression. Différents pilotes d'impression Xerox sont disponibles pour le périphérique pour tous les systèmes d'exploitation les plus courants. Les pilotes d'impression Xerox vous permettent d'utiliser les fonctions spécifiques de votre périphérique.

Si l'authentification a été activée sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous connecter sur le périphérique pour afficher ou libérer vos travaux.

Si la comptabilisation a été activée, vous devrez peut-être vous connecter dans le pilote d'impression avant de pouvoir envoyer votre travail.

Remarque : Pour imprimer un document XPS, la fonction XPS disponible en option doit être installée sur votre périphérique.

Utilisez le bouton d'aide pour ouvrir l'aide en ligne Xerox. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cette fonction d'aide.

1. Ouvrez le document à imprimer. Dans la plupart des applications, sélectionnez le bouton **Office** ou sélectionnez **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Sélectionnez le pilote XPS Xerox dans la liste des pilotes d'impression disponibles.
3. Ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote d'impression (la méthode varie en fonction de l'application depuis laquelle vous imprimez). Dans la plupart des applications Microsoft, sélectionnez le bouton **Propriétés** ou **Préférences** pour ouvrir la fenêtre.
4. Cliquez sur le bouton **?**. L'aide en ligne Xerox s'affiche alors dans votre navigateur Web par défaut.

Utilisation de la fonction d'aide des Services Internet

Les Services Internet utilisent le serveur Web intégré qui réside sur le périphérique, vous permettant ainsi de communiquer avec le périphérique par le biais d'Internet ou de l'intranet depuis votre navigateur Web.

Si les fonctions d'authentification ou de comptabilisation ont été activées sur votre périphérique, vous devrez peut-être vous identifier pour accéder à cette fonction.

Utilisez le lien Aide des Services Internet pour afficher des instructions et des informations sur l'utilisation des fonctions des Services Internet. L'aide des Services Internet s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Remarque : Les Services Internet constituent principalement un outil pour les administrateurs système. La fonction d'aide est destinée aux administrateurs système plutôt qu'aux utilisateurs courants.

Pour plus d'informations, voir le Guide de l'administrateur système.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web.
2. À l'aide de votre clavier, tapez `http://` suivi de l'adresse IP du périphérique dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, si l'adresse IP est 192.168.100.100, tapez `http://192.168.100.100`.

Remarque : Pour déterminer l'adresse IP de votre périphérique, imprimez un relevé de configuration ou contactez votre administrateur système.

3. Appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier pour charger la page.
4. Cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.
5. Sélectionnez les options requises.

Assistance supplémentaire

Pour une aide supplémentaire, visitez notre site Web client à l'adresse www.xerox.com ou contactez le Centre Services Xerox en mentionnant le numéro de série de la machine.

Avant d'appeler, rassemblez les informations suivantes : nature du problème, numéro de série de la machine, code de l'incident (si disponible), nom et adresse de la société.