

Version 1.0  
juli 2014



# Xerox® WorkCentre® 5945/5955

## Flerfunktionsskrivare

### Snabbstartguide



©2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox® och Xerox and Design® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder.

Andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag

Version 1.0: juli 2014

# Innehållsförteckning

## 1 Säkerhet och föreskrifter

Meddelanden och säkerhet .....	3
Säkerhetsdekaler och symboler .....	3
Information om driftssäkerhet .....	4
Grundläggande föreskrifter .....	7
Regler för kopiering .....	10
Regler för fax .....	12
Återvinning och kassering av maskinen .....	16
Energiprogram .....	17
Materialsäkerhet .....	19
Miljö, hälsa och säkerhet – kontaktinformation .....	19

## 2 Komma igång

Identifiera enhetens olika delar .....	21
Hitta maskinnumret .....	22
Tjänster och alternativ .....	23
Knapparna på kontrollpanelen .....	28
Slå på och av enheten .....	29
Lägga dokument i enheten .....	30
Kopiera .....	31
Skriva ut .....	32
Faxa .....	37
Använda Skanna arbetsflöde .....	51
Skicka e-post .....	52
Sparade jobb .....	53
Förbättra produktiviteten .....	59
Underhåll och förbrukningsmaterial .....	60
Hjälp .....	62



# Säkerhet och föreskrifter

# 1

## Meddelanden och säkerhet

Läs följande instruktioner noga innan du använder enheten. Spara dem för framtida bruk så att enheten används på ett säkert sätt.

Xerox-enheten och förbrukningsvarorna har utvecklats och testats så att de ska uppfylla strikta säkerhetskrav. Dessa omfattar utvärdering och godkännande av säkerhetsorganisationer och överensstämmelse med elektromagnetiska föreskrifter och fastställda miljöstandarder.

För enhetens säkerhets- och miljötester och mätning av dess prestanda har enbart använts materiel från Xerox.



### **WARNING**

Förändringar utan föregående tillstånd, till exempel tillägg av nya funktioner eller anslutning av externa enheter, kan påverka enhetens certifiering. Kontakta en Xerox-representant för mer information.

## Säkerhetsdekaler och symboler

Alla varningar och anvisningar som sitter på eller som medföljer enheten ska följas.



### **WARNING**

Denna WARNING gör användaren uppmärksam på områden på enheten där det finns risk för personskada.



### **WARNING**

Denna WARNING gör användaren uppmärksam på områden på enheten där det finns heta ytor som inte ska beröras.



### **Försiktighet**

Denna symbol gör användaren uppmärksam på utrustning som kräver särskilt uppmärksamhet för att undvika risk för personskada eller skada på utrustning. Symbol för åtgärder som måste vidtas. Följ anvisningarna noga när du utför dessa viktiga uppgifter.

# Information om driftssäkerhet

Xerox-enheten och förbrukningsvarorna har utvecklats och testats så att de ska uppfylla strikta säkerhetskrav. Dessa omfattar undersökning och godkännande av säkerhetsorganisationer samt överensstämmelse med etablerade miljöstandarder. Säkerhetsåtgärderna på den här webbplatsen bör alltid följas så att enheten från Xerox används på ett säkert sätt.

## Strömförsörjning

Det här dokumentet innehåller viktig säkerhetsinformation om strömförsörjning som du bör läsa innan enheten installeras och används.

Läs informationen i följande avsnitt:

- Säkerhetsinformation om eluttag
- Säkerhetsinformation om nätsladd
- Enhetens säkerhet
- Avstängning i nödfall
- Bortkoppling av enheten

### Säkerhetsinformation om eluttag

Enheten måste användas med den typ av strömförsörjning som anges på märkskylten på enhetens bakre hölje. Om du inte är säker på att strömtillförseln på plats uppfyller kraven, bör du rådfråga elleverantören eller en kvalificerad elektriker.

Eluttaget bör vara placerat i närheten av enheten och bör vara lättåtkomligt.



#### **VARNING**

Enheten måste anslutas till ett jordat eluttag. Denna enhet levereras med en jordad stickkontakt. Kontakten passar bara till jordade uttag. Detta är en säkerhetsåtgärd. Kontakta en kvalificerad elektriker för byte av eluttaget om stickkontakten inte passar. Anslut alltid enheten till ett eluttag med jordanslutning. Om du är osäker bör du be en elektriker kontrollera uttaget. Felaktig anslutning av enhetens jordledare kan resultera i elektrisk stöt.

### Säkerhetsinformation om nätkabeln

- Använd bara den nätkabel som medföljer enheten.
- Sätt in nätkabelns kontakt direkt i ett jordat uttag. Använd aldrig förlängningssladd. Rådfråga en utbildad elektriker om du inte vet om uttaget är jordat eller inte.
- Placera inte enheten där någon kan kliva på eller snubbla över nätsladden.
- Placera inga föremål på nätsladden.
- Minska risken för brand genom att endast använda en telekabel av typen AWG (American Wire Gauge) nr. 26 eller större.

## Enhetens säkerhet

Denna enhet är konstruerad så att användare bara kan komma åt riskfria områden. Farliga områden skyddas med täckplåtar eller skydd som endast kan avlägsnas med verktyg. Ta aldrig bort täckplåtar eller skydd framför farliga områden.

### Enhetens säkerhet – rätt

- Följ alltid varningar och anvisningar som sitter på eller medföljer enheten.
- Dra ut nätsladdskontakten ur eluttaget innan du rengör enheten. Använd alltid rengöringsmedel som är speciellt avsedda för enheten. Användning av andra medel kan leda till sämre resultat och farliga situationer.
- Var alltid försiktig när enheten flyttas. Kontakta en lokal Xerox-återförsäljare om enheten ska flyttas till en annan byggnad.
- Placera alltid enheten på ett fast underlag (inte en tjock matta) som är tillräckligt hållbart för att bära upp maskinens vikt.
- Placera alltid enheten i ett utrymme med god ventilation och utrymme för servicearbete.

**Obs:** Xerox-enheten har en energisparfunktion som sparar ström när enheten inte används. Enheten kan vara påslagen hela tiden.

### Enhetens säkerhet – fel

#### **VARNING**

Använd inte rengöringsmedel i sprayform. Rengöringsmedel i sprayform kan vara explosiva eller antändbara när de används i närheten av elektromekanisk utrustning.

- Använd aldrig en jordad adapter i ett eluttag som inte är jordat.
- Försök aldrig utföra underhållsarbete som inte är beskrivet i denna dokumentation.
- Täck inte för ventilationsöppningarna. De förhindrar överhettning.
- Ta aldrig bort täckplåtar och skydd som är festsatta med skruvar. Det finns inga delar som kan åtgärdas av användaren under sådana skydd.
- Placera aldrig maskinen nära ett värmeelement eller annan värmekälla.
- För aldrig in föremål av något slag i ventilationsöppningarna.
- Förbikoppla aldrig någon av de elektriska eller mekaniska låsmekanismerna.
- Placera inte enheten där någon kan kliva på eller snubbla över nätsladden.
- Enheten får inte placeras i ett rum som saknar god ventilation.

Kontakta en lokal återförsäljare om du vill ha mer information.

## Avstängning i nödfall

Om någon av följande situationer inträffar måste du omedelbart bryta strömmen till enheten och dra ut nätsladdarna ur eluttagen. Kontakta en behörig Xerox-tekniker för reparation:

- Enheten avger konstiga lukter eller ljud.
- Nätkabeln är skadad eller sliten.
- En krets brytare, säkring eller annan säkerhetsanordning har utlöst.
- Vätska har spillts i maskinen.
- Utrustningen har utsatts för vatten.
- Någon del av enheten har skadats.

## Bortkoppling av enheten

På den här enheten fungerar nätsladden som strömbrytare. Nätsladden ansluts på maskinens baksida. Dra ut nätsladden ur eluttaget när du behöver bryta strömförsörjningen till enheten.

## Underhållsinformation

### VARNING

Använd inte rengöringsmedel i sprayform. Rengöringsmedel i sprayform kan vara explosiva eller antändbara när de används i närheten av elektromekanisk utrustning.

- Alla underhållsåtgärder som användaren ska utföra beskrivs i den dokumentation som medföljer enheten.
- Utför aldrig underhållsarbete som inte beskrivs i dokumentationen.
- Använd bara förbruknings- och rengöringsmaterial enligt anvisningarna i användarhandböckerna.
- Ta inte bort täckplåtar eller skydd som är fastsatta med skruvar. Innanför dem finns inga delar som du ska göra underhålls- eller servicearbete på.

## Information om förbrukningsmaterial

- Förvara allt förbrukningsmaterial enligt anvisningarna på förpackningen eller behållaren.
- Förvara förbrukningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Kasta aldrig färgpulver, färgpulverkassetter eller färgpulverbehållare i öppen eld.
- Undvik kontakt med hud och ögon när du hanterar kassetter, exempelvis färgpulverkassetter. Kontakt med ögonen kan medföra irritation och inflammation. Försök inte öppna kassetten. Detta ökar risken för kontakt med hud eller ögon.
- Torka av spillt färgpulver med en våt trasa. Torka försiktigt så att det inte bildas dammpartiklar. Undvik att använda dammsugare. Om dammsugare måste användas, ska den vara avsedd för lättantändligt damm (till exempel med explosionsklassad motor och icke-ledande slang).

## Produktens säkerhetscertifiering

Denna produkt har certifierats av nedanstående myndighet i enlighet med säkerhetsstandarderna nedan.

Myndighet	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/ Kanada)	UL60950-1 (2007) 2:a utgåvan
	CSA 22.2 nr 60950-1-07 2:a utgåvan
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 (2:a utgåvan) +A1:2009
	EN60950-1:2006 (2:a utgåvan) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (CB)

Denna enhet är tillverkad inom ett ISO9001-registrerat kvalitetssystem.



# Grundläggande föreskrifter

Xerox har testat att enheten uppfyller standarderna för elektromagnetisk emission och immunitet. Dessa standarder är utformade för att minska de störningar som enheten orsakar eller utsätts för i en vanlig kontorsmiljö.

## Säkerhetsinformation om ozon

Denna produkt avger ozon vid normal drift. Ozonet är tyngre än luft, och mängden beror på i vilken utsträckning maskinen används. Installera systemet i ett rum med god ventilation. Om du vill ha mer information om ozon, kan du beställa Xerox publikation Facts About Ozone (artikelnummer 610P64653) genom att ringa 1-800-ASK-XEROX i USA och Kanada. I andra länder kan du kontakta en lokal Xerox-representant.

## USA (FCC-meddelande)

Enheten har testats och befunnits följa gränsvärdena för digitala enheter i klass A enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är satta för att utgöra ett rimligt skydd mot skadlig strålning vid installation i bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna, kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Om enheten används i ett bostadsområde, kan den orsaka skadliga störningar som användaren måste åtgärda på egen bekostnad.

Om denna enhet förorsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket användaren kan fastställa genom att stänga av och slå på enheten, kan användaren försöka korrigera störningen genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagaren.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta en återförsäljare eller radio/TV-tekniker för ytterligare hjälp.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Xerox, kan annullera användarens rätt att använda enheten.

### **VARNING**

Skärmade kablar måste användas med denna utrustning för att följa FCC:s bestämmelser.

## Canada (Regulations)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## EU

### **VARNING**

Det här är en produkt i klass A. I bostadsmiljö kan enheten orsaka radiostörningar som användaren kan bli tvungen att åtgärda.



CE-märkningen på enheten visar att enheten överensstämmer med följande tillämpliga EU-direktiv från angivna datum:

- 12 december 2006: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC. Tillnärmning av medlemsländernas lagstiftning angående lågspänningsutrustning.
- 15 december 2004: Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC. Tillnärmning av medlemsländernas lagstiftning angående elektromagnetisk kompatibilitet.
- 9 mars 1999: Direktivet för radioutrustning och teleterminalsutrustning 1999/5/EC.
- 8 juni 2011: Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktiv 2011/65/EU.

Enheten är ofarlig för konsumenten och miljön om den används i enlighet med anvisningarna.

Skärmade gränssnittskablar måste användas för att uppfylla föreskrifterna inom EU.

En undertecknad kopia av överensstämmelsedeklarationen kan fås från Xerox.

## Miljöinformation om avtal kring kopierings- och utskriftsutrustning (EU Lot 4)

### Miljöinformation om miljölösningar och sänkta kostnader

#### Introduktion

Följande information har tagits fram som hjälp för användarna och har utfärdats i samband med EU-direktivet för energirelaterade produkter, i synnerhet Lot 4-studien om kopierings- och utskriftsutrustning. Enligt detta direktiv ställs krav på tillverkarna att göra relevanta produkter mer miljövänliga. Direktivet är ett led i EU:s åtgärdsplan för energieffektivitet.

Relevanta produkter är hem- och kontorsutrustning som uppfyller följande villkor.

- Standardprodukter för svartvit utskrift med en högsta hastighet på högst 64 A4-bilder per minut.
- Standardprodukter för färgutskrift med en högsta hastighet på högst 51 A4-bilder per minut.

#### Miljöfördelar med dubbelsidig utskrift

De flesta produkter från Xerox har en funktion för dubbelsidig utskrift (duplexutskrift). Med denna funktion kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av papperet. Detta minskar pappersförbrukningen och därmed också förbrukningen av värdefulla resurser. Avtalet avseende lot 4-studien av bildframställningsutrustning kräver att funktionen för dubbelsidig utskrift aktiveras automatiskt, under konfigureringen och installationen av drivrutinen på modeller som framställer färgutskrift med minst 40 sidor per minut respektive svartvit utskrift med minst 45 sidor per minut. Vissa Xerox-modeller under dessa hastighetsintervall kan också ha utrustats med inställningar för

dubbelsidig utskrift som aktiveras som standard i samband med installationen. Om funktionen för dubbelsidig utskrift alltid används, minskar den miljömässiga påverkan av utskrifterna. När enkelsidig utskrift behövs kan utskriftsinställningarna ändras i skrivardrivrutinen.

### Papperstyper

Den här produkten kan användas för utskrift på både återvunnet och nytillverkat papper som uppfyller villkoren i ett miljöprogram som följer EN12281 eller liknande kvalitetsnormer. Lättare papper (60 g/m<sup>2</sup>), som innehåller mindre råmaterial och därmed ger mer resurssnål utskrift, kan användas för vissa användningsområden. Vi uppmuntrar dig att kontrollera om detta är lämpligt för dina utskriftsbehov.

## Turkey RoHS Regulation

In compliance with Article 7 (d). We hereby certify

"It is compliance with the EEE Regulation."

"EEE yönetmeliğine uygundur"

## Föreskriftsinformation för 2,4 GHz trådlöst nätverkskort

Denna produkt innehåller en 2,4 GHz radiosändarmodul för trådlösa LAN-nätverk som uppfyller kraven i FCC del 15, Industry Canada RSS-210 och Europarådets direktiv 99/5/EC.

Användning av enheten omfattas av följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste kunna hantera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av Xerox Corporation kan annullera användarens rätt att använda utrustningen.

## Eurasiska ekonomiska unionen (EAC-märket)



Ryssland, Vitryssland och Kazakstan arbetar för att upprätta en gemensam tullunion, Eurasiska ekonomiska unionen (EurAsEC). Unionen har tillkännagett gemensamma förordningar och ett EurAsEC-certifieringsmärke (EAC-märket).

# Regler för kopiering

## USA

Kongressen har enligt lag förbjudit reproduktion av följande artiklar under vissa omständigheter. Framställning av sådana reproduktioner kan beivras med böter eller fängelse.

1. Obligationer och säkerheter från USA:s regering, till exempel:
  - Skuldebrev
  - Betalningsmedel utgivna av National Bank
  - Obligationskuponger
  - Sedlar utgivna av Federal Reserve
  - Silvercertifikat
  - Guldcertifikat
  - Amerikanska obligationer
  - Statsobligationer
  - Betalningsmedel utgivna av Federal Reserve
  - Sedlar med bråkdels valör
  - Finanscertifikat
  - Papperssedlar
  - Säkerheter och obligationer från särskilda myndigheter, till exempel FHA
  - Obligationer (amerikanska sparobligationer får endast fotograferas i marknadsföringssyfte i samband med kampanjer för försäljning av sådana obligationer)
  - Stämplarna från amerikanska skatteverket. Om det är nödvändigt att reproducera ett juridiskt dokument med en makulerad stämpel från skatteverket, får detta ske under förutsättning att reproduktionen sker för lagliga ändamål.
  - Frimärken, makulerade eller inte. För filateliändamål får frimärken fotograferas under förutsättning att reproduktionen är i svartvitt och mindre än 75 % eller större än 150 % av originalets dimensioner.
  - Postanvisningar
  - Växlar eller checkar utställda av eller på behöriga myndighetspersoner i USA.
  - Stämplarna och andra värdesymboler av godtycklig valör som har utgetts eller kan komma att utges i enlighet med ett kongressbeslut.
2. Korrigerade ersättningsbevis för veteraner från andra världskriget.
3. Obligationer och säkerheter från regering, bank eller företag i utlandet.
4. Upphovsrättsskyddat material, såvida inte tillåtelse från upphovsrättens ägare har inhämtats eller reproduktionen faller inom kriterierna för "lagligt bruk" eller biblioteksbruk enligt lagen om upphovsrätt.

Mer information om dessa undantag kan fås hos Copyright Office, Kongressbiblioteket, Washington, D.C. 20559, USA. Fråga efter cirkulär R21.5.
5. Medborgar- eller naturaliseringsintyg. Utländska naturaliseringsintyg får fotograferas.
6. Pass. Utländska pass får fotograferas.
7. Immigrationsdokument.
8. Inkallelseorder.
9. Inkallelseorder med någon av följande information om mottagaren:
  - Intäkter eller inkomst
  - Belastningsregister

- Fysiskt eller psykiskt tillstånd
- Beroendestatus
- Tidigare militärtjänstgöring

Undantag: Amerikanska hemförlovningsintyg får fotograferas.

10. Märken, ID-kort, passerkort och gradbeteckningar som bärs av militär personal, eller av personer anställda inom federala myndigheter, som FBI eller finansdepartement (såvida inte fotografiet har beställts av chefen för departementet eller byrån).

Därutöver är återgivning av följande förbjuden i vissa delstater:

- Kontrollmärken
- Körkort
- Bilägarintyg

Listan ovan är inte fullständig, och Xerox fransäger sig allt skadeståndsansvar på grund av ofullständighet eller felaktighet. Rådgör med jurist vid tveksamhet.

## Kanada

Parlamentet har enligt lag förbjudit reproduktion av följande artiklar under vissa omständigheter. Framställning av sådana reproduktioner kan beivras med böter eller fängelse.

1. Sedlar eller betalningsmedel i bruk.
2. Obligationer eller säkerheter utgivna av myndighet eller bank.
3. Papper till skattkammarväxel eller inkomstdeklaration.
4. Kanadas eller en provins offentliga sigill, eller sigill från en statlig myndighet eller domstol i Kanada.
5. Tillkännagivanden, order, förordningar eller utnämningar, eller kungörelser om dessa (med avsikt att på falska grunder utges för att ha tryckts av Queen's Printer för Kanada, eller av motsvarande tryckeri i en provins).
6. Märken, varumärken, sigill, konvolut eller designer som används av eller åt regeringen i Kanada eller en provins, regeringen i en annan stat än Kanada eller ett departement, en nämnd, en kommission eller ett organ instiftat av regeringen i Kanada eller en provins, eller av regeringen i en annan stat än Kanada.
7. Präglade eller självhäftande stämplor eller märken som används för inkomstdeklaration av regeringen i Kanada eller en provins, eller av regeringen i en annan stat än Kanada.
8. Dokument, register eller arkiv som förestås av myndighetspersoner ansvariga för att framställa eller utfärda certifierade kopior av dessa, där kopian på falska grunder utges för att vara en certifierad kopia.
9. Upphovsrättsskyddat material och varumärken av något slag utan upphovsrätts- eller varumärkesägarens tillstånd.

Listan ovan är endast avsedd för information och är inte fullständig, och Xerox fransäger sig allt skadeståndsansvar på grund av ofullständighet eller felaktighet. Rådgör med jurist vid tveksamhet.

## Andra länder

Det kan vara olagligt att kopiera vissa dokument i det land där du befinner dig. En person som framställer sådana kopior kan dömas till böter eller fängelse:

- Sedlar
- Checker
- Bankobligationer och statsobligationer
- Pass och ID-kort
- Upphovsrättsskyddat material eller varumärken utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren
- Frimärken och andra överlåtbara handlingar

Listan är inte fullständig och vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Sök juridisk hjälp om du är osäker.

## Regler för fax

### United States Fax Header Requirements

#### Fax Send Header Requirements

Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är det olagligt att använda en dator eller annan elektronisk utrustning, inklusive faxenhet, för att skicka meddelanden, såvida inte den först sända sidan, eller marginalen eller sidhuvudet/sidfoten på varje sänd sida, tydligt innehåller datum och klockslag för sändningen samt identifiering av det företag, annan juridisk person eller den enskilda person som är avsändare av meddelandet, samt telefonnumret till sändande enhet eller sändande företag, juridiska person eller enskild person. Det angivna telefonnumret får inte vara ett 900-nummer eller annat nummer som debiteras högre taxa än lokal- eller fjärrsamtal. Anvisningar om hur denna information programmeras in på maskinen finns i kunddokumentationen.

#### Data Coupler Information

Denna enhet uppfyller artikel 68 i FCC:s regler samt kraven från ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). På höljet till denna enhet finns en dekal med enhetens ID-nummer på följande format: US:AAAEQ##TXXXX. Detta nummer måste vid begäran lämnas till telefonbolaget. Enheten ansluts till det lokala nätet via en kontakt och ett jack, och telenätet måste uppfylla relevanta villkor i del 68 i FCC:s regler samt kraven från ACTA. En kompatibel telefonsladd och modularkontakt medföljer enheten. Den är avsedd att anslutas till ett kompatibelt modularjack som uppfyller gällande regler. Mer information finns i installationsanvisningarna.

Du kan utan risk ansluta enheten till följande modularjack av standardtyp: USOC RJ-11C med lämplig telefonsladd (med modularkontakter) som medföljer installationssatsen. Mer information finns i installationsanvisningarna.

REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att fastställa hur många enheter som kan anslutas till en telefonlinje. För många REN-nummer på en linje kan resultera i att enheterna inte ringer vid inkommande samtal. I de flesta regioner får summan av REN-numren inte överstiga fem (5,0). Kontakta det lokala telefonbolaget om du vill ta reda på hur många enheter (totalt antal REN-nummer) som får anslutas till en linje. På produkter som har godkänts efter den 23 juli 2001 ingår

enhetens REN-nummer i dess ID på formatet US:AAAEQ##TXXXX. Siffrorna som motsvarar ## utgör REN-numret utan decimaltecken (exempel: 03 avser REN-numret 0,3). På äldre maskiner anges REN-numret separat på dekalen.

För att kunna beställa rätt tjänst från det lokala telefonbolaget kan du även behöva uppge koderna nedan:

- FIC (Facility Interface Code) = 02LS2
- SOC (Service Order Code) = 9.0Y

### **VARNING**

Fråga telefonbolaget om vilken typ av modularjack som har installerats på linjen. Om enheten ansluts till ett obehörigt jack, kan telefonbolagets utrustning skadas. Du, inte Xerox, är personligen ansvarig och/eller skadeståndsskyldig för alla eventuella skador som härrör från anslutning av enheten till ett otillåtet uttag.

Om denna enhet från Xerox orsakar skada på telenätet, informeras du i förväg av telefonbolaget om att tjänsten tillfälligt kan komma att stängas av. Om det inte är praktiskt möjligt att informera om detta i förväg, informeras du av telefonbolaget så snart detta är möjligt. Du informeras även om din rätt att, om detta blir aktuellt, inkomma med klagomål till FCC.

Telefonbolaget kan komma att införa ändringar avseende resurser, utrustning, drift eller rutiner som kan påverka användningen av enheten. I detta fall kommer du att informeras i förväg av telefonbolaget, så att du kan göra nödvändiga modifieringar för att behålla tjänsten utan avbrott.

Om du upplever problem med denna Xerox-enhet, eller har frågor kring reparation eller garanti, kan du kontakta lämpligt servicecenter. Kontaktoppgifter finns på maskinen och i användarhandboken. Om enheten orsakar skada på telenätet, kan telefonbolaget kräva att du kopplar bort enheten till dess att problemet är åtgärdat.

Reparation av maskinen ska utföras endast av en Xerox-tekniker eller auktoriserad Xerox-verkstad. Detta gäller under och efter hela servicegarantiperioden. Om obehörig reparation utförs, upphör servicegarantin att gälla.

Denna enhet får inte användas på partylinjer. Anslutning till sådana linjer beivras med böter. Kontakta lämplig myndighet för mer information.

Ditt kontor kan ha speciellt kopplad larmutrustning som är ansluten till telefonlinjen. Se till att larmutrustningen inte inaktiveras när Xerox-enheten installeras.

Kontakta telefonbolaget eller en kvalificerad installatör om du har frågor om vad som kan blockera larmutrustningen.

## Kanada

**Obs:** Industry Canadas dekal identifierar certifierad utrustning. Certifieringen innebär att enheten uppfyller särskilda krav på skydd, drift och säkerhet i telenätet, enligt relevanta dokument med tekniska krav på terminalutrustning. Myndigheten ger inga garantier för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande.

Innan enheten installeras, måste användaren säkerställa att den får anslutas till det lokala telefonbolagets nät. Enheten måste dessutom installeras med en godtagbar anslutningsmetod. Efterlevnad av villkoren ovan förhindrar emellertid inte försämrade resultat i vissa situationer.

Reparation av certifierad utrustning bör samordnas av en representant som utses av leverantören. Reparation eller modifiering av enheten som utförs av användaren, eller tekniska fel på enheten, kan resultera i att telefonbolaget kräver att enheten kopplas bort.

Användaren ska för sin egen säkerhets skull tillse att jordning av eventuella elledningar, telefonledningar och inbyggda metallvattenledningar är sammankopplade. Denna försiktighetsåtgärd är särskilt viktig i landsbygdsområden.

### **Försiktighet**

Användaren ska inte själv försöka göra sådana kopplingar, utan vända sig till lämplig granskningsmyndighet eller elektriker.

REN-numret (Ringer Equivalence Number) som tilldelas varje terminalenhet anger hur många terminaler som får anslutas till ett telefongränssnitt. Noden i ett gränssnitt kan bestå av en godtycklig kombination av enheter, under förutsättning att det totala antalet REN-nummer inte överstiger fem (5). För information om REN-numret i Kanada, se dekalen på enheten.

### **Kanada CS-03 utgåva 9:**

Produkten har testats och överensstämmer med CS-03 utgåva 9.

## Europa

### **Direktivet för radio- och teleterminalutrustning**

Denna Xerox-enhet har certifierats av Xerox för anslutning via en enstaka terminal till det analoga allmänna telenätet (PSTN) över hela Europa i enlighet med direktiv 1999/5/EG.

Produkten har utformats för att fungera med nationella telenät och kompatibla växelsystem i följande länder: **Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.**

I händelse av problem bör du i första hand kontakta en lokal Xerox-representant. Produkten har testats och överensstämmer med TBR21 eller ES 103 021-1/2/3 eller ES 203 021-1/2/3, tekniska specifikationer för terminalutrustning avsedda för analogt växlade telenät i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Produkten kan ha konfigurerats för att vara kompatibel med telenät i andra länder. Kontakta en Xerox-representant om produkten behöver anslutas till telenätet i ett annat land.

**Obs:** Även om denna produkt kan använda pulssignalering (s.k. loop disconnect) och tvåtonssignalering (DTMF), är det bäst att använda tvåtonssignalering. Det ger en tillförlitligare och snabbare samtalsetablering. Om du modifierar produkten eller ansluter externa styrprogram eller styranordningar som Xerox inte har godkänt, ogiltigförklaras certifieringen.

## Sydafrika

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device.



## Nya Zeeland

Att terminalutrustningen har beviljats en "Telepermit", visar bara att Telecom har godkänt att objektet uppfyller minimikraven för anslutning till nätet. Det innebär inte att Telecom garanterar produkten eller att en produkt som har fått "Telepermit" fungerar med alla Telecoms nätverkstjänster. Framför allt garanterar det inte att en produkt fungerar korrekt i alla avseenden med en produkt av annat fabrikat eller annan modell som har beviljats en "Telepermit".

Utrustningen kanske inte fungerar korrekt vid de högre nominella datahastigheterna. Anslutningar på 33,8 respektive 56 kBit/sek kan begränsas till lägre bithastigheter när de är kopplade till vissa PSTN-tillämpningar. Telecom åtar sig inget ansvar för problem som uppstår under sådana omständigheter.

- Koppla omedelbart bort utrustningen om den skadas fysiskt. Se sedan till att den kasseras eller repareras.
- Modemet får inte användas på något sätt som kan anses störande för andra Telecom-kunder.
- Enheten är utrustad med pulsval även om Telecom-standarderna är tonval. Det finns ingen garanti för att Telecom-linjer alltid kommer att använda pulsval.
- Om pulsval används när utrustningen är ansluten till samma linje som annan utrustning, kan "klockan pingla" eller ett störningsljud höras. Detta kan leda till att utrustningen inte svarar på rätt sätt. Om du stöter på sådana problem ska du inte kontakta Telecoms feltjänst.
- Tonval är den metod som föredras. Anledningen är att den är snabbare än pulsval och tillgänglig på nästan alla telefonstationer på Nya Zeeland.

### **VARNING**

Inga nödsamtal eller andra samtal kan göras från enheten vid ett strömavbrott.

- Denna utrustning kanske inte erbjuder ett effektivt överlämnande av ett samtal till en annan enhet som är ansluten till samma linje.
- Vissa parametrar som krävs för att följa kraven för Telecoms Telepermit är beroende av den utrustning (dator) som är kopplad till enheten. Tillhörande utrustning ska ställas in så att den fungerar inom följande gränser för att uppfylla Telecoms specifikationer:
- För upprepade samtal till samma nummer:
  - Högst tio uppringningsförsök får ske till samma nummer inom en period på 30 minuter för varje enskilt manuellt samtal som inletts, och
  - Utrustningen ska avbrytas under en period av minst 30 sekunder mellan slutet av ett försök och början på nästa försök.
- För automatiska samtal till olika nummer:
  - Utrustningen ska ställas in så att automatiska samtal till olika nummer sker inom sådana intervall att det inte går mindre än fem sekunder mellan slutet av ett uppringningsförsök och början på nästa.
  - För att detta ska fungera korrekt, bör det totala antalet REN-nummer för alla enheter som är anslutna till samma linje inte överstiga fem.

# Återvinning och kassering av maskinen

## USA och Kanada

Xerox använder sig av ett globalt program för returnering och återanvändning/återvinning av utrustning. Kontakta din Xerox-säljare (1-800-ASK-XEROX) om du vill höra om din Xerox-enhet ingår i programmet. För mer information om Xerox miljöprogram, besök [www.xerox.com/environment.html](http://www.xerox.com/environment.html).

Om du ansvarar för kasseringen av Xerox-enheten, observera att enheten kan innehålla bly, kvicksilver, perklorat och andra material som måste kasseras enligt särskilda miljöhänsyn. Förekomsten av dessa material uppfyller de internationella regler som var i kraft vid tillfället då enheten lanserades på marknaden. Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning och kassering. I USA kan du även besöka Electronic Industries Alliances webbplats: <http://www.eiae.org/>.

## EU

### WEEE-direktiv 2002/96/EC

Vissa typer av utrustning kan användas både i hem- och företagsmiljö.

#### Företag



Denna symbol på enheten anger att kassering av enheten måste ske i enlighet med gällande nationella lagar. I enlighet med EU:s lagstiftning måste kassering av elektrisk och elektronisk utrustning ske enligt gällande regler.

#### Hushåll



Denna symbol på enheten anger att enheten inte får kastas som vanligt hushållsavfall. I enlighet med EU:s lagstiftning måste kassering av elektrisk och elektronisk utrustning skiljas från vanliga hushållssopor. Hushåll i EU:s medlemsländer kan gratis lämna in elektrisk och elektronisk utrustning på särskilda insamlingsplatser. Kontakta den lokala återvinningsmyndigheten om du vill ha mer information. I vissa medlemsländer kan du gratis lämna in din gamla enhet hos en lokal återförsäljare när du köper ny enhet. Be återförsäljaren om mer information. Kontakta den lokala återförsäljaren eller Xerox Kundtjänst angående retur av utrustning.

# Energiprogram

## Alla marknader

### ENERGY STAR



Xerox WorkCentre® 5945/5955 är ENERGY STAR®-certifierade i enlighet med villkoren i ENERGY STAR-programmet för kopierings- och utskriftsutrustning.

ENERGY STAR och ENERGY STAR MARK är registrerade varumärken i USA. ENERGY STAR-programmet för kontorsutrustning är ett samarbete mellan regeringarna i USA, EU och Japan och kontorsutrustningsindustrin för att främja energisnåla kopiatorer, skrivare, faxenheter, flerfunktionsenheter, persondatorer och bildskärmar. Minskad energiförbrukning bidrar till att minska smog, surt regn och långsiktiga klimatförändringar genom att sänka de utsläpp som är följden av generering av elektricitet. Xerox ENERGY STAR-utrustning har förinställts på fabriken.

ENERGY STAR-programmet är en frivillig sammanslutning med syftet att främja utveckling och köp av energisnåla produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan. Information om ENERGY STAR-programmet och ENERGY STAR-certifierade modeller finns på följande webbplats: [http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find\\_a\\_product.showProductGroup&pgw\\_code=IEQ](http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ)

### Energiförbrukning och aktiveringstid

En produkts elförbrukning beror på hur den används. Denna produkt är utformad och konfigurerad för att sänka dina elkostnader. Efter den sista utskriften sätts enheten automatiskt i klarläge. I det läget kan du omedelbart skriva ut igen vid behov. Om enheten inte används under en viss tidsperiod, sätts den automatiskt i energisparläge. I dessa lägen är bara de viktigaste funktionerna aktiverade, i syfte att minska energiförbrukningen. När enheten sedan aktiveras på nytt, tar den första utskriften något längre tid än i klarläget. Fördröjningen beror på att systemet aktiveras från energisparläget och är normalt för de flesta bildframställningsprodukter på marknaden. Om du vill förlänga aktiveringstiden eller inaktivera energisparläget helt och hållet, bör du vara medveten om att det kan ta längre tid innan enhetens energiförbrukning minskar, eller att den inte minskar alls. Mer information om Xerox medverkan i hållbarhetsprogram finns på vår webbplats:

<http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html>

## Kanada

### Environmental Choice-



#### certifiering för kontorsmaskiner CCD-035

Produkten uppfyller miljöstandarden Environmental Choice® för kontorsmaskiner och överensstämmer med alla krav på minskad miljöpåverkan. För att uppfylla certifieringskraven har Xerox Corporation bevisat att produkten uppfyller gällande villkor för energieffektivitet. Certifierade kopiatorer, skrivare, flerk Funktionsenheter och faxprodukter måste även möta kriterier som exempelvis minskade kemikalieutsläpp och vara kompatibla med återvunna förbrukningsvaror. Environmental Choice upprättades 1988 som hjälp för konsumenter att hitta produkter och tjänster med minskad miljöpåverkan. Environmental Choice är en frivillig, mångsidig och livscykelbaserad miljöcertifiering som innebär att produkten har genomgått grundlig testning, fullständig granskning eller både och, för att påvisa att produkten uppfyller stränga standarder för miljöprestanda från tredje part.

## Tyskland

### Tyskland – Blue Angel



RAL, det tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning, har gett denna produkt miljömärkningen Blue Angel. Maskinen uppfyller Blue Angel-villkoren för miljömässigt godkänd design, tillverkning och drift.

#### Blendschultz

Das Gerät ist nicht für Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Lärmemission

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

#### Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-44 1460 Neuss Deutschland

## Materialsäkerhet

Information om materialsäkerhet för den aktuella enheten finns i supportinformationen för aktuellt land.

Materialsäkerhetsinformation för Nordamerika finns här: [www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds).

Materialsäkerhetsinformation för EU finns här: [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

Telefonnummer till våra kundsupportcenter finns på [www.xerox.com/office/worldcontacts](http://www.xerox.com/office/worldcontacts).

## Miljö, hälsa och säkerhet – kontaktinformation

Om du vill ha mer information om miljö, hälsa och säkerhet i samband med den här enheten från Xerox och tillhörande förbrukningsmaterial är du välkommen att ringa kundtjänsten för ditt område.

Enhetens säkerhetsinformation finns också på Xerox webbplats [www.xerox.com/about-xerox/environment](http://www.xerox.com/about-xerox/environment).

USA: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring 1-800 ASK-XEROX

Kanada: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring 1-800 ASK-XEROX

Europa: För information om miljö, hälsa och säkerhet, ring +44 1707 353 434



# Komma igång

# 2

## Identifiera enhetens olika delar

Den nya enheten är inte bara en vanlig kopiator, utan en digital enhet som kan kopiera, faxa, skriva ut och skanna beroende på modell och konfiguration.

Alla funktioner som beskrivs i användarhandboken hänvisar till en fullt konfigurerad WorkCentre, och alla är kanske inte tillgängliga på din enhet. Om du vill ha mer information om tillvalskomponenterna eller någon av de andra enhetskonfigurationerna, är du välkommen att kontakta Xerox Kundtjänst.

Det finns flera tillgängliga konfigurationer som kan ge 45 eller 55 kopior/utskrifter per minut. Alla konfigurationer är uppgraderingsbara så att de kan uppfylla alla dina framtida krav. Kontakta Xerox Kundtjänst om du vill ha mer information.



1. **Dokumentmatare och dokumentglas:** Används för skanning av enstaka eller flera dokument. Du kan använda dokumentglaset för att skanna enstaka dokument, inbundna dokument, dokument i egna format eller skadade dokument.
2. **Kontrollpanel:** Pekskärm och knappsats.
3. **Magasin 1:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").
4. **Magasin 2:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet är helt inställbart och kan användas till format från A5 LSF (5,5 x 8,5" LSF) till A3 (11 x 17").

5. **Magasin 3:** Ingår som standard på alla modeller. Magasinet kan användas till formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF).
6. **Magasin 4:** Tillval till alla modeller. Magasinet kan användas till formatet A4 LSF (8,5 x 11" LSF).
7. **Manuellt magasin:** Används till material med avvikande format från A6 KSF (2,8 x 4,3" KSF) till A3 (11 x 17").
8. **Förskjutande utmatningsfack:** Tillvalsmagasin för sorterade eller buntade utskrifter. Alla satser förskjuts i sidled så att de är enkla att separera.
9. **Kontorsefterbehandlare:** Med detta tillval kan du bunta, sortera, häfta och förskjuta utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
10. **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet:** Med detta tillval kan du framställa häften och sortera, förskjuta, bunta och häfta utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
11. **Snabbhylla:** Hylla (tillval) för dokument eller snabbhäftare.
12. **Snabbhäftare:** Häftapparat (tillval) för häftning utan efterbehandlare eller för att häfta dokument på nytt efter kopiering.


**Obs:** KSF står för kortsidesmatning, där papperets kortsida matas in först i enheten. LSF står för långsidesmatning, där papperets långsida matas in först i enheten.

## Hitta maskinnumret

Om du behöver hjälp under eller efter installationen av produkten är du välkommen att besöka [www.xerox.com](http://www.xerox.com) där du hittar lösningar och support online.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta våra experter på Xerox Kundtjänst eller en lokal återförsäljare. Anger maskinnumret när du ringer.

Telefonnumret till Xerox Kundtjänst eller till den lokala återförsäljaren lämnas när enheten installeras.

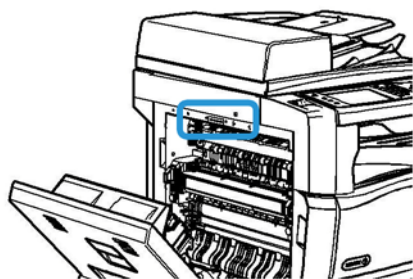

1. Fäll upp handtaget för att öppna luckan till vänster på enheten. Fäll försiktigt ned luckan till 45° vinkel mot enheten.
2. Serienumret anges högst upp i det område som blir synligt när du öppnar luckan.



# Tjänster och alternativ

## Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5945

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den aktuella modellen.

### Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Manuellt magasin** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

### Tillval

- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinen så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för håslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för håslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för två hål** för håslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.

- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för tre hål** för håslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för fyra hål** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, svensk hålstans för fyra hål** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via skrivardrivrutinen. Kräver att grundläggande eller utökad faxsats konfigureras och installeras.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver. Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **McAfee integritetskontrollssats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

#### Inte tillgänglig

- Alla alternativ som kan användas på enheten är tillgängliga som standard eller tillval.

## Standard- och tillvalstjänster på WorkCentre 5955

Det finns flera tjänster och alternativ som kan användas med enheten. Många av tjänsterna tillhandahålls som standard och behöver bara aktiveras eller konfigureras för maskinvara från tredje part.

Tillvalsfunktioner och tillvalssatser kan köpas separat och installeras.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den aktuella modellen.

### Standard

- **Pappersmagasin 1** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 2** helt inställbart pappersmagasin.
- **Pappersmagasin 3** stormagasin.
- **Pappersmagasin 4** stormagasin.
- **Manuellt magasin** för utskriftsmaterial med avvikande format.
- **Färgskanner** för att skanna i färg.
- **Skanning** aktiverar tjänsterna E-post och Skanna arbetsflöde.

### Tillval

- **Kuvertmagasin** monteras i stället för pappersmagasin 2 för utskrift på kuvert. Magasinet rymmer upp till 55 kuvert nr. 10 (4,1 x 9,5").
- **Låssats för pappersmagasin** låser magasinerna så att papperet inte kan avlägsnas. En praktisk funktion i exempelvis bibliotek.
- **Förskjutande utmatningsfack** matar ut sorterade eller osorterade utskrifter.
- **Kontorsefterbehandlare** buntar, sorterar, häftar och förskjuter utskrifter. Efterbehandlaren kan också utrustas med hålstans.
- **Hålstans (2 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (3 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (4 hål) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Hålstans (svensk) för kontorsefterbehandlare** för hålslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet** för framställning av häften och sortering, förskjutning, buntning och häftning av utskrifter. Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för två hål** för hålslagning med två hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för tre hål** för hålslagning med tre hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.

- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, hålstans för fyra hål** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet, svensk hålstans för fyra hål** för håslagning med fyra hål. Efterbehandlaren kan också utrustas med andra hålstanssatser. Endast en stans kan användas i taget.
- **Snabbhäftare** för manuell häftning. Snabbhyllan måste installeras.
- **Snabbhylla** en hylla som kan installeras till vänster på enheten.
- **Standardfaxsats (inbyggd)** för anslutning till en enstaka faxlinje.
- **Utökad faxsats (inbyggd)** för anslutning till två faxlinjer.
- **LAN-fax** används för att skicka fax direkt från datorn via skrivardrivrutinen. Kräver att grundläggande eller utökad faxsats konfigureras och installeras.
- **Serverfax** för att skicka och ta emot utskrivna fax via en faxserver. Kräver en konfigurerad och installerad faxserver från tredje part.
- **Internetfax** för att skicka och ta emot fax via Internet eller ett intranät.
- **Skanna till dator (sats)** för skanning till datorn. Välj mellan Standard- och Pro-version.
- **XPS-aktiveringssats** för framställning av dokument med XPS-format (XML Paper Specification).
- **Säkerhetssats** ger extra säkerhetsfunktioner, till exempel bildöverskrivningsalternativ.
- **McAfee integritetskontrollssats** bygger på McAfee-programvara för att identifiera och förhindra modifiering och körning av filer på enheten.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Sats för trådlös utskrift** för anslutning till ett trådlöst nätverk.
- **Xerox Secure Access** kortläsningsenhet som begränsar åtkomst till enheten.
- **Nätverksredovisning** för registrering av enhetens användning för utskrift, kopiering och skanning från flera enheter i nätverket. Server från tredje part krävs.
- **Xerox standardredovisning** ett redovisningsverktyg som loggar antalet kopierings-, utskrifts-, arbetsflödesskannings-, serverfax- och faxjobb för respektive användare.
- **Sats för internationell Unicode-utskrift** för utskrift av Unicode-tecken.
- **Xerox Copier Assistant (sats)** för enklare åtkomst till kopieringsfunktionerna. Funktionen är ett alternativ till den vanliga pekskärmen och hjälper alla, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, att enkelt programmera jobb och framställa kopior.
- **Extern utrustning** för anslutning av redovisningsenhet, t.ex. för kort eller mynt.

#### Inte tillgänglig

- Alla alternativ som kan användas på enheten är tillgängliga som standard eller tillval.

## Beskrivning av efterbehandlare

### Kontorsefterbehandlare

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 2 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60–216 g/m<sup>2</sup>.
- Kontorsefterbehandlaren kan användas för att sortera, stapla, häfta och (om tillgängligt) håslå utskrifterna, beroende på vilka funktioner som valts. 2–50 ark 80 g/m<sup>2</sup> kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Häftapparaten i efterbehandlaren har en enkel häftklammerkassett som rymmer 5 000 häftklamrar.
- Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans för 2, 3 eller 4 hål.

### Ny kontorsefterbehandlare med häftesenhet

- Rymmer 250 ark papper i det övre magasinet och upp till 2 000 ark i staplingsfacket.
- Pappersvikt: 60 till 216 g/m<sup>2</sup>.
- Häftesenheten kan användas för att sortera, stapla, häfta och (om tillgängligt) håslå utskrifterna, beroende på vilka funktioner som valts. 2–50 ark 80 g/m<sup>2</sup> kan häftas, färre om du använder kraftigt papper eller flikpapper.
- Häftapparaten i efterbehandlaren har en enkel klammerkassett som rymmer 5 000 häftklamrar.
- Efterbehandlaren kan utrustas med hålstans för 2, 3 eller 4 hål.
- Häftesenheten kan användas för att häfta och falska upp till 15 ark 80 g/m<sup>2</sup>.

## Knapparna på kontrollpanelen



1. **Tjänster Hem:** Ger åtkomst till de tjänster som är tillgängliga på enheten.
2. **Tjänster:** Återställer föregående kopierings-, fax- eller skanningsskärm när skärmen Jobbstatus eller Maskinstatus visas.
3. **Jobbstatus:** Används för att kontrollera de aktiva jobbens förlopp eller visa information om slutförda jobb.
4. **Maskinstatus:** Används för att kontrollera enhetens status, faktureringsmätare och status på förbrukningsmaterial eller för att skriva ut användardokumentation och rapporter. Används också när du vill byta till läget Verktyg.
5. **Pekskärm:** Används för att välja programfunktioner och visa rutiner för problemlösning. Här visas även allmän maskininformation.
6. **Logga in/ut:** Används för att ange inloggningsinformation och för att logga ut.
7. **Hjälp:** Visar hjälp till funktionerna på enheten.
8. **Knappsats:** Används för att skriva alfanumeriska tecken.
9. **Uppringningspaus:** Används för att infoga en paus vid uppringning av ett faxnummer.
10. **'C' Avbryt inmatning:** Avbryter föregående inmatning med knappsatsen.
11. **Språk:** Används för att välja språk på pekskrämsalternativen.
12. **Ström:** Används för att välja energisparläge, utföra snabb omstart eller slå på och av enheten.
13. **Rensa allt:** Tryck en gång för att ta bort (rensa) den aktuella inmatningen. Tryck två gånger för att återställa grundinställningarna.
14. **Mellankopiering:** Används för att pausa det aktiva jobbet när du behöver göra en brådiskande kopiering.
15. **Stopp:** Stoppar det pågående jobbet.
16. **Start:** Används för att starta ett jobb.

# Slå på och av enheten

## Slå på enheten



1. Kontrollera att enheten är ansluten till nätuttaget och att sladden är ansluten till enhetens strömkontakt.
2. Tryck på **Ström**. Hela uppstartsprocessen (att starta alla installerade tillval) tar mindre än 3 minuter och 50 sekunder.

**Obs:** Om det finns sidor i dokumentmatarens magasin när enheten slås på eller aktiveras från energisparläget, blir du ombedd att lägga tillbaka dokumenten.

## Slå av enheten

När du trycker på Stäng av maskinen avslutas den aktuella sessionen och maskinen stängs av.



1. Tryck på **Ström** på kontrollpanelen.
2. Välj **Stäng av maskinen** på pekskärmen.
3. Välj **Stäng av maskinen** en gång till för att bekräfta att enheten ska stängas av.

**Obs:** När du bekräftar avstängningen tas alla jobb i kön bort. Om du väljer **Avbryt** ignoreras avstängningen och du kan fortsätta använda enheten. Eventuella jobb i kön behålls.

Enhetsen startar en kontrollerad franslagingssekvens. Den förblir påslagen under cirka 36 sekunder innan den stängs av.

## Använda Energisparläge

Energisparläget avslutar den aktuella sessionen och sänker enhetens energiförbrukning. När maskinen är i energisparläge kan du aktivera den igen genom att trycka på Ström.




1. Tryck på **Ström** på kontrollpanelen.
2. Välj **Energisparläge** på pekskärmen.
3. Välj **Energisparläge** en gång till för att bekräfta att enheten ska sättas i energisparläge.  
**Obs:** När du bekräftar energisparläget sätts enheten omedelbart i lågeffektläge. Om viloläge har konfigurerats sätts enheten i viloläge efter en viss tidsperiod.  
**Obs:** Knappen Ström är tänd när enheten är satt i energisparläge. Ett fast sken anger att enheten är i lågeffektläge. Ett blinkande sken anger att enheten är i viloläge.
4. Tryck på **Ström** när du vill aktivera enheten från lågeffektläge eller energisparläge. Det tar längre tid för enheten att återställas från viloläge.  
**Obs:** Om det finns sidor i dokumentmatarens magasin när enheten slås på eller aktiveras från energisparläget, blir du ombedd att lägga tillbaka dokumenten.

## Lägga dokument i enheten

Originaldokument kan placeras antingen i dokumentmataren eller på dokumentglaset.





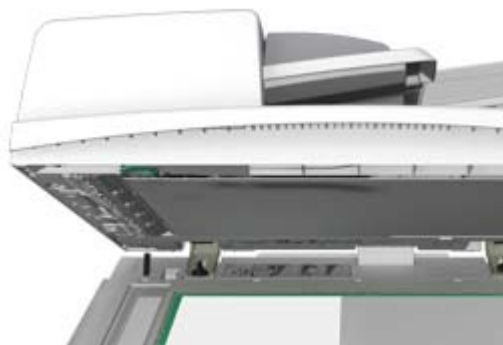

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.

Eller

Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.

**Obs:** Originaldokumenten skannas bara en gång även om du har valt flera kopior eller har placerat dubbelsidiga dokument i dokumentmataren.

## Kopiera

När du trycker på Start för att göra en kopia skannas originalen och bilderna lagras tillfälligt. Du kan sedan skriva ut bilderna med de inställningar du har valt.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt kopieringsfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.
- Eller
- Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
  3. Tryck på **Tjänster Hem**.
  4. Välj **Kopiering** på pekskärmen.
  5. Öppna fliken **Kopiering** vid behov. Den visas vanligtvis som standard när du väljer kopieringstjänsten.
  6. Gör alla önskade inställningar.
  7. Ange önskat antal kopior med hjälp av knappsatsen på kontrollpanelen.
  8. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
  9. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
  10. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
  11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

# Skriva ut

## Skriva ut ett dokument via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

**Obs:** Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

## Skriva ut ett dokument via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

**Obs:** Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Hämta jobbet vid enheten.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

## Skriva ut ett dokument via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Med Xerox-skrivardrivrutinen för Mac kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

**Obs:** Enheten är förberedd för AirPrint. AirPrint är Apples drivrutinfria utskriftsteknik som gör att Apple-enheter som Mac-datorer, telefoner och surfplattor, kan skriva ut till enheten utan att du behöver installera drivrutiner eller hämta programvara.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
7. Hämta jobbet vid enheten.
8. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbet status.
9. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
10. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

## Skriva ut ett dokument via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Administratören kan ha installerat en viss drivrutin på datorn. Om du själv ska välja drivrutin kan följande information hjälpa dig att bestämma vilken drivrutin som är bäst för dig.

- Med **PS (PostScript)** kan du skala och manipulera bilder och får större precision vid avancerad utskrift av grafik. PostScript ger även olika typer av felhanteringsfunktioner och alternativ för fontersättning.
- **PCL (Printer Control Language)** har i allmänhet färre avancerade funktioner än PostScript. PCL-drivrutinerna ger oftast snabbare bearbetning än andra drivrutiner. Den här drivrutinen är lämplig för de flesta vardagliga utskriftsbehov.
- **XPS (XML Paper Specification)** är en öppen specifikation av ett sidbeskrivningsspråk och ett fast dokumentformat som ursprungligen utvecklades av Microsoft. Använd den här drivrutinen om du vill skriva ut XPS-filerna snabbare och med högre kvalitet.
- **Mac** är en PostScript-drivrutin som är utformad särskilt för att fungera på Mac-datorer.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

Utöver de specialutformade drivrutinerna till enheten kan du också använda Xerox Global Print Driver och Xerox Mobile Express Driver. Med dem får du dock inte tillgång till alla funktionerna i de enhetsspecifika drivrutinerna.

- **Global Print Driver** är tillgänglig för skrivarbeskrivningsspråken PS och PCL, dvs. samma som de enhetsspecifika drivrutinerna ovan. Den fungerar med skrivare både från Xerox och andra leverantörer. Med den här drivrutinen är det enkelt att lägga till och uppdatera skrivare eftersom du inte behöver ändra drivrutinen.
- Med **Mobile Express Driver** kan du söka efter och skriva ut på en valfri PostScript-skrivare var som helst, utan att behöva hämta och installera drivrutiner.

Administratören kan ställa in behörigheter för att styra åtkomsten till utskriftsfunktionen.

- Ange tidpunkt och veckodag när du kan skriva ut på enheten.
- Blockera vissa typer av jobb, till exempel skyddad utskrift.
- Begränsa åtkomst till vissa pappersmagasin.
- Förhindra enkelsidig utskrift.
- Ange särskilda utskriftsinställningar för olika program, till exempel att alla Microsoft Word-dokument ska skrivas ut enkelsidigt.
- Begränsa utskrifterna till skyddad utskrift.

Administratören kan också ange att du ska bli uppmanad att ange inloggningsuppgifter när du skriver ut ett dokument.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Välj önskade alternativ.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
7. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
8. Hämta jobbet vid enheten.
9. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
10. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
11. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

## Faxa

### Beskrivning av faxfunktionerna

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

När Fax (Inbyggd fax) har installerats ansluts enheten direkt till en telefonlinje och du har direkt kontroll över de fax du skickar. Den här typen av fax överförs via vanliga telefonlinjer och debiteras därför som telefonsamtal.

Med faxfunktionen kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

Du kan ställa in att mottagna fax automatiskt ska skrivas ut på enheten, lagras i jobblistan tills ett lösenord anges eller skickas som ett e-postmeddelande med funktionen för vidarebefordran av fax.

Standardfaxfunktionen ansluter enheten till en enstaka telefonlinje. Det finns också ett tillval för utökad fax som gör det möjligt att använda två telefonlinjer. Om du använder två telefonlinjer kan du samtidigt skicka fax till två mottagare, ta emot fax från två avsändare eller skicka och ta emot samtidigt.

Med Internetfax kan du skapa en elektronisk bildfil genom att skanna ett pappersdokument. Den skannade bilden konverteras till e-postformat som kan skickas via Internet eller ett intranät.

Du kan välja mottagare i en adressbok eller ange dem manuellt med tangentbordet. Mottagna Internetfax skickas automatiskt som utskrifter från servern till enheten.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

Det innebär att faxesändningarna styrs av servern, vilket kan begränsa vilka faxalternativ som är tillgängliga. Servern kan till exempel ställas in för att ta emot och skicka fax bara när en lägre taxa gäller.

Serverstyrningen kan också resultera i lägre kostnader, eftersom servern kan skicka faxet vid den lämpligaste tidpunkten och via det lämpligaste telenätet.

## Faxa från enheten

### Skicka ett fax (Inbyggd fax)

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Med tjänsten Fax (Inbyggd fax) kan du skanna dokument och skicka dem till de flesta typer av faxenheter som är anslutna till telenätet.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt faxfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.  
Eller  
Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Fax** på pekskärmen.
5. Öppna vid behov fliken **Fax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer faxtjänsten.
6. Välj **inmatningsrutan Skriv ett faxnummer** och skriv mottagarens faxnummer med den numeriska knappsatsen eller knappsatsen på pekskärmen.
7. Välj **Lägg till**.
  - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
8. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.



## Skicka ett Internetfax

Internetfax liknar funktionen E-post på det sättet att dokumenten skickas till e-postadresser via Internet eller ett intranät. Det finns dock flera viktiga skillnader mellan funktionerna Internetfax och E-post.

- Internetfax är en praktisk funktion om du behöver kvitton på att dokumenten har levererats, exempelvis för granskningsändamål.
- Använd Internetfax när du behöver skicka och ta emot fax från andra enheter med Internetfax-funktion.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Du kanske måste ange inloggningsuppgifter för att komma åt Internetfax-funktionerna om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.  
Eller  
Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Internetfax**.
5. Öppna vid behov fliken **Internetfax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Internetfax.
6. Välj **Ny mottagare...**
7. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.
  - Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
  - Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
  - Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. \$ och %.
  - Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på meny.
  - Välj **SWE** om du vill använda ett tangentbord för ett annat språk.
8. Välj **Lägg till**.
  - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
9. Välj **Cc i listrutan Till**: om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till en annan mottagare. Skriv mottagarens uppgifter med pekskärmens tangentbord och välj **Lägg till**.  
**Obs:** Du måste välja minst en Till-adress. Dokumenten kan inte enbart skickas till en Cc-adress.
10. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
11. Gör alla önskade inställningar.
12. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
13. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
14. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

## Skicka ett serverfax

Det finns tre faxtjänster som kan installeras eller aktiveras på enheten: Fax (Inbyggd fax), Internetfax och Serverfax.

Serverfax skannar dokument och skickar dem till en faxenhet av valfri typ som är ansluten till ett telenät. Faxen skickas från enheten till en extern faxserver som skickar dem vidare via telenätet till det angivna faxnumret.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt Serverfax-funktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.  
Eller  
Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Serverfax**.
5. Öppna vid behov fliken **Serverfax**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Serverfax.
6. Välj **inmatningsrutan Skriv ett faxnummer** och skriv mottagarens faxnummer med den numeriska knappsatsen eller knappsatsen på pekskärmen.
7. Välj **Lägg till**.
  - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
8. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

## Faxa från datorn

### Skicka ett fax via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.  
**Obs:** Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i listrutan **Jobbtyp**.

#### Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

**Obs:** Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

- Klicka på **OK**.

#### Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.

- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
  - Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
    - Välj **Lägg till**.
    - Klicka på **OK**.
7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
- Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
    - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
      - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
      - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
      - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
  - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
  - Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
    - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
    - Välj önskat alternativ.
      - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
      - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
    - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
      - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
      - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
      - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
  - Klicka på **OK**.

10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
  - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
  - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
  - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
  - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
  - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

## Skicka ett fax via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

**Obs:** Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

## 6. Välj **Fax** i listrutan **Jobbtyp**.

### Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

**Obs:** Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

- Klicka på **OK**.

### Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
  - Välj önskat alternativ.
    - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
    - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
    - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
  - Markera önskad kontakt i listan.
- Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
- Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
  - Välj **Lägg till**.
  - Klicka på **OK**.

7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp **Ctrl**- eller **Kommando**-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.

8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.

9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.

- Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
  - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
    - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
    - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
    - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
  - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
  - Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
    - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
    - Välj önskat alternativ.
      - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
      - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
    - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
      - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
      - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
      - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
  - Klicka på **OK**.
10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
- Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
  - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
  - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
  - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
  - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

## Skicka ett fax via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

**Obs:** Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).

3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Fax** i listrutan **Jobbtyp**.

### Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
  - Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
  - Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
  - Markera behov **kryssrutan Spara till adressbok**.

**Obs:** Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

- Klicka på **OK**.



**Eller**

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
    - Markera önskad kontakt i listan.
  - Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
  - Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
    - Välj **Lägg till**.
    - Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp Ctrl- eller Kommando-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
    - Klicka på **OK**.
7. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
8. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
- Klicka på fliken **Anteckningar för försättsblad**.
    - Välj **inmatningsrutan Anteckningar för försättsblad** och skriv anteckningen med tangentbordet.
    - Klicka på **OK**.
  - Klicka på **Avsändaruppgifter**.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
    - Klicka på **OK**.
  - Klicka på **Mottagarinformation**.
    - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
      - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
      - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
  - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
    - Klicka på **OK**.
    - Klicka på **OK**.
9. Markera vid behov önskat alternativ under Bild för försättsblad.
- Om du väljer **Ny** läggs det till en ny bild.
  - Om du väljer **Text** läggs det till text på försättsbladet.
  - Om du väljer **Bild** läggs det till en bild på försättsbladet.
  - Klicka på **OK**.
10. Välj önskat pappersformat på **menyn Pappersformat för försättsblad**.

11. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
  - Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
  - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
  - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
  - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Uppringningsalternativ** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
  - Klicka på **OK**.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

## Skicka ett fax via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd faxalternativet i skrivardrivrutinen för att skicka ett dokument till en faxadress. Jobbet skickas från datorn till enheten på samma sätt som vid utskrift, men i stället för att skrivas ut skickas faxet via telefonlinjen till den angivna faxmottagaren.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen måste administratören installera och aktivera faxfunktionen på enheten.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många exemplar du vill skicka.

**Obs:** Du behöver bara välja ett exemplar även om du skickar faxet till flera adresser. Om du väljer flera exemplar skrivs dokumentet ut flera gånger på mottagarenheten, men försättsbladet skrivs bara ut en gång (om du använder ett automatiskt genererat försättsblad).
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.

## 6. Välj **Fax** i listrutan **Jobbtyp**.

### Antingen

- Klicka på **Lägg till mottagare** om du vill lägga till en ny mottagare manuellt.
- Välj **inmatningsrutan Namn** och skriv mottagarens namn med tangentbordet.
- Välj **inmatningsrutan Faxnummer** och ange mottagarens faxnummer med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Organisation** och ange mottagarens företagsnamn med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Telefonnummer** och ange mottagarens telefonnummer med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan E-postadress** och ange mottagarens e-postadress med tangentbordet.
- Välj vid behov **inmatningsrutan Brevlåda** och ange mottagarens brevlådenummer med tangentbordet.
- Markera vid behov faxmottagaren i listan och välj **Spara**.

**Obs:** Mottagarens uppgifter sparas i din privata adressbok på datorn.

- Klicka på **OK**.

### Eller

- Klicka på **Lägg till från adressbok** om du vill lägga till en mottagare som har lagrats i adressboken.
    - Välj önskat alternativ.
      - **Privat adressbok** visar de kontakter som du har lagt till i adressboken via skrivardrivrutinen.
      - **Delad adressbok** visar de kontakter som du har lagt till plus kontakter som har lagts till av andra. Den här adressboken sparas vanligtvis på en nätverksserver och måste göras tillgänglig av administratören.
      - **LDAP-adressbok** visar de kontakter som ingår i LDAP-adressboken (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP-adressböcker hanteras vanligtvis av IT-ansvariga, eftersom de ofta används som företagstäckande adressböcker och för nätverksautentisering och behörighetskontroll.
    - Markera önskad kontakt i listan.
  - Om adresslistan är lång kan du markera **inmatningsrutan Sök...** och skriva kontaktuppgifterna med tangentbordet.
  - Klicka på **OK** så att sökresultaten visas.
    - Välj **Lägg till**.
    - Klicka på **OK**.
7. Om du vill markera flera mottagare i listan Mottagare klickar du på den första mottagaren, håller ned **Ctrl**-knappen (på PC) eller **Kommando** (på Mac) och klickar på varje ny mottagare. Släpp upp **Ctrl**- eller **Kommando**-knappen när du har markerat alla önskade mottagare.
8. Klicka på fliken **Försättsblad** om du vill lägga till ett försättsblad i faxet.
9. Välj **Skriv ut ett försättsblad** på menyn Alternativ för försättsblad.
- Välj fliken **Information**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar rutan Alternativ för försättsblad.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens namn** och skriv ditt namn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens organisation** och skriv ditt företagsnamn med tangentbordet.
    - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens telefonnummer** och skriv ditt telefonnummer med tangentbordet.

- Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens e-postadress** och ange din e-postadress med tangentbordet.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Avsändarens faxnummer** och skriv med tangentbordet faxnumret dit eventuella faxsvar ska skickas.
  - Välj vid behov ett alternativ under Mottagare.
    - Använd **Visa mottagarnamn** om du vill skriva ut namnen på alla mottagare på försättsbladet. Namnen som skrivs ut är de namn som du angav när du lade till mottagarnas uppgifter.
    - Välj **Dölj mottagarnamn** om du inte vill skriva ut mottagarnamnen på försättsbladet.
    - Välj **Visa egen text** om du vill lägga till text som du själv har angett bland mottagaruppgifterna. Detta alternativ är praktiskt om du skickar faxet till flera mottagare på samma nummer men har sparat numret under ett enda namn.
  - Välj **inmatningsrutan under menyn Mottagare** och skriv texten med tangentbordet.
  - Klicka på fliken **Bild** om du vill lägga till en vattenstämpel på försättsbladet.
    - Välj önskat alternativ under Vattenstämpel.
    - Välj önskat alternativ.
      - Om du väljer **Text** visas en **inmatningsruta** där du kan skriva texten. Du kan välja font, färg, orientering och placering av texten.
      - Om du väljer **Bild** aktiveras grafikinställningarna. Klicka på mappikonen och leta reda på den sparade bilden. Du kan välja skala, placering och ljus/mörker i grafiken.
    - Välj vid behov ett alternativ under Lager.
      - Om du väljer **Skriv ut i bakgrunden** skrivs försättsbladet ut över vattenstämpeln så att en del av den kan bli dold.
      - Med **Blanda** ges texten på försättsbladet och vattenstämpeln lika hög prioritet.
      - Om du väljer **Skriv ut i förgrunden** skrivs försättsbladet ut under vattenstämpeln så att en del av texten kan bli dold.
  - Klicka på **OK**.
10. Klicka på fliken **Alternativ** om du vill skriva ut en bekräftelsesida, använda en viss sändhastighet eller upplösning, skicka faxet vid en viss tidpunkt, använda ett uppringningsprefix eller infoga kreditkortsuppgifter.
- Välj vid behov **Skriv ut en bekräftelsesida** på menyn Bekräftelsesida om du vill att det ska skrivas ut en bekräftelse på att faxet har skickats. Beroende på administratörens inställningar kan det hända att det skrivs ut en felsida om faxningen misslyckas.
  - Välj vid behov önskad starthastighet på menyn Sändningshastighet.
  - Välj vid behov önskad upplösning på menyn Faxupplösning. Fax med högre upplösning tar längre tid att skicka.
  - Välj vid behov vid vilken tidpunkt faxet ska skickas med alternativen under Sändningstid.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Riktnummer/landsnummer** och skriv med tangentbordet det nummer som ska slås före själva faxnumret.
  - Välj vid behov **inmatningsrutan Kreditkort** och skriv med tangentbordet ett kreditkortsnummer.
  - Klicka på **OK**.
11. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
12. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.
13. Beroende på hur enheten har konfigurerats kan det hända att skärmen Faxbekräftelse visas med de aktuella faxmottagarna. Klicka vid behov på **OK** för att bekräfta.

# Använda Skanna arbetsflöde

Skanna arbetsflöde omvandlar pappersdokument till digitala bilder som sparas på destinationer i nätverket (arkiv).

Du måste använda en mall när du skannar. Den innehåller adressen till arkivet och andra skanningsinställningar, t.ex. bildkvaliteten. När du skannar ett dokument kan du ändra inställningarna men inte arkiveringsdestinationen.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionerna i Skanna arbetsflöde.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.  
Eller  
Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **Skanna arbetsflöde** på pekskärmen.  
**Obs:** Om administratören har lagt till obligatoriska fält i den grundinställda mappen blir du ombedd att fylla i alla nödvändiga uppgifter när du klickar på Skanna arbetsflöde.
5. Öppna vid behov fliken **Skanna arbetsflöde**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer tjänsten Skanna arbetsflöde.
6. Välj en malltyp i listrutan **Alla mallar**.
7. Välj vid behov **Uppdatera mallar** på fliken **Avancerade inställningar** så att du är säker på att de senaste mallarna visas.
8. Välj önskad mall.
9. Gör alla önskade inställningar.
10. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
11. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar.
12. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

## Skicka e-post

Använd funktionen E-post när du vill skanna bilder och skicka dem till en mottagare som bilaga i ett e-postmeddelande.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt e-postfunktionerna.

1. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Ställ in pappersstödet så att det ligger an mot dokumenten.  
Eller  
Fäll upp dokumentmataren. Placera dokumentet med framsidan nedåt på dokumentglaset och med vänstra hörnet mot pilen högst upp till vänster. Stäng dokumentmataren.
2. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
3. Tryck på **Tjänster Hem**.
4. Välj **E-post** på pekskärmen.
5. Öppna vid behov fliken **E-post**. Den visas vanligtvis som standard när du väljer e-posttjänsten.
6. Välj **Ny mottagare....**
7. Ange mottagarens e-postadress med pekskärmens tangentbord.

- Antalet tecken som du kan skriva beror på teckenstorleken. När rutan är full kan du inte skriva fler tecken.
- Tryck på backstegstangenten **X** om du vill ta bort ett tecken.
- Använd knappen för specialtecken om du vill skriva specialtecken, t.ex. \$ och %.
- Knappar med en ikon längst ned till höger ger åtkomst till ytterligare tecken. Håll ned knappen om du vill se närbesläktade tecken på en snabbmeny. Markera önskat tecken på meny.

**Obs:** Om e-postkryptering har aktiverats kan du bara skicka e-post till mottagare som har giltigt krypteringsintyg. Krypteringen medför att meddelandet inte kan läsas av andra utom den avsedda mottagaren. När e-postsignering har aktiverats kan mottagaren dessutom vara säker på att meddelandet kommer från den person som anges som avsändare.

8. Välj **Lägg till**.
  - Om du vill skicka dokumentet till flera mottagare samtidigt anger du uppgifterna för en mottagare i taget och väljer **Lägg till** tills du har lagt till alla mottagare.
9. Välj **Cc i listrutan Till:** om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till en annan mottagare. Skriv mottagarens uppgifter med pekskärmens tangentbord och välj **Lägg till**.

**Obs:** Du måste välja minst en Till-adress. Dokumenten kan inte enbart skickas till en Cc-adress.

10. Spara uppgifterna genom att välja **Stäng**.
11. Välj vid behov **Från...** och skriv eller redigera avsändarens adress med pekskärmens tangentbord.  
**Obs:** Administratören kan välja att låsa Från-knappen för att förhindra att de förinställda adresserna ändras.
  - Välj **OK**.
12. Välj vid behov **Ärende...** och skriv eller redigera ämnesrubriken med pekskärmens tangentbord.
  - Välj **OK**.

13. Välj vid behov **Filnamn** och skriv med pekskärmens tangentbord ett namn på filen med det skannade dokumentet. Om du inte anger ett filnamn, används ett grundinställt namn som har angetts av administratören.
  - Välj **OK**.
14. Gör alla önskade inställningar.
15. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skanna originalet.
16. Ta bort originalet från dokumentmataren eller dokumentglaset när skanningen är klar. Jobbet lagras i jobblistan och kan bearbetas.
17. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

## Sparade jobb

### Spara jobb

#### Spara jobb via PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internetjänster.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagring modul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i listrutan **Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.

- Markera **Använd dokumentets namn i listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
    - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
  9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
  10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
    - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

**Obs:** När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsetsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

    - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
  11. Klicka på **OK**.
  12. Välj önskade alternativ.
  13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
  14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

## Spara jobb via PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internettjänster.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.



5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i listrutan **Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbets namn med tangentbordet.
  - Markera **Använd dokumentets namn i listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
  - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
  - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

**Obs:** När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

  - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

## Spara jobb via Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internetjänster.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.

4. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
5. Välj **Papper/Utmatning** på menyn Xerox-funktioner. Det visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i listrutan **Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbet namn med tangentbordet.
  - Markera **Använd dokumentets namn i listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera i listrutan **Mapp** den mapp där jobbet ska sparas.
  - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Välj vid behov **Skriv ut och spara**. Om du väljer **Spara** sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
  - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

**Obs:** När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.
  - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

## Spara jobb via XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Använd Sparat jobb när du vill lagra jobbet på enhetens hårddisk så att det kan skrivas ut på begäran eller via Internetjänster.

**Obs:** För att du ska kunna använda funktionen Sparat jobb måste administratören aktivera funktionen Jobblagring i skrivardrivrutinen. Om du själv kan uppdatera drivrutinsinställningarna hittar du funktionen genom att öppna drivrutinsfönstret, högerklicka på drivrutinen och välja Skrivaregenskaper och sedan fliken Konfiguration. Leta reda på avsnittet Tillvalsutrustning och välj i listrutan statusen Installerat för Jobblagringsmodul.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Ange hur många kopior du vill framställa. Beroende på programmet kan du eventuellt också välja sidintervall och göra andra utskriftsinställningar.
3. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
4. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Öppna vid behov fliken **Utskriftsalternativ**. Den visas vanligtvis som standard när du öppnar skrivardrivrutinen.
6. Välj **Sparat jobb** i listrutan **Jobbtyp**.
7. Välj **inmatningsrutan Jobbnamn** och skriv jobbetets namn med tangentbordet.
  - Markera **Använd dokumentets namn i listrutan Jobbnamn** om du vill spara jobbet med samma namn som originaldokumentet.
8. Markera på menyn **Spara till** den mapp där jobbet ska sparas.
  - Om önskad mapp inte visas kan du med tangentbordet skriva namnet på den mapp där du vill spara jobbet. Den grundinställda allmänna mappen är tillgänglig för alla användare.
9. Markera vid behov **kryssrutan Skriv ut och spara** för att skriva ut dokumentet. Om du inte markerar kryssrutan sparas jobbet utan att skrivas ut.
10. Markera vid behov **alternativknappen Privat** om du vill lösenordsskydda dokumentet.
  - Välj **inmatningsrutan Lösenord** och skriv ett lösenord med 4 till 10 siffror med tangentbordet.

**Obs:** När du sedan vill frigöra jobbet måste du skriva lösenordet med hjälp av den numeriska knappsatsen på kontrollpanelen. Använd enbart siffror och välj ett lösenord som är enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa sig till.

  - Välj **inmatningsrutan Bekräfta lösenord** och skriv samma lösenord en gång till.
11. Klicka på **OK**.
12. Välj önskade alternativ.
13. Klicka på **OK** för att spara inställningarna.
14. Klicka på bekräftelseknappen. Namnet på den varierar beroende på programmet. I de flesta program ska du välja **OK** eller **Skriv ut**.

## Skriva ut sparade jobb

### Skriva ut ett sparat jobb med funktionen Skriv ut från

Med funktionen Skriv ut från kan du skriva ut jobb som har sparats på enheten eller på ett USB-minne. Det är en praktisk funktion om du har dokument som du behöver skriva ut regelbundet.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen Skriv ut från.

Använd Skriv ut från sparade jobb om du vill skriva ut jobb som har sparats i en mapp på enheten med funktionen Sparade jobb.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internettjänster.

1. Tryck på **Rensa allt** på kontrollpanelen om du vill avbryta tidigare programmeringsval.
2. Tryck på **Tjänster Hem**.
3. Välj **Skriv ut från...** på pekskärmen.
4. Välj **Sparade jobb...**
5. Välj önskad mapp.
6. Välj önskat sparad jobb.
7. Gör alla önskade inställningar.
8. Välj **Papper**.
9. Välj önskat alternativ under **Papper**.
  - Om du väljer **Auto val** väljs lämpligt pappersformat automatiskt för varje original baserat på originalets format och inställningen för förminskning eller förstoring.
  - Välj ett pappersmagasin som innehåller papper med det format och den typ som du vill använda. Formatet och materialet i varje magasin visas.
10. Välj **OK**.
11. Välj **Dubbelsidig utskrift**.
12. Välj alternativ för dubbelsidig skanning.
  - **Enkelsidigt** använd det här alternativet om originalen är utskrivna på en sida.
  - **Dubbelsidigt** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
  - **Dubbelsidiga, rotera baksida** använd det här alternativet om originalen är dubbelsidiga och öppnas som en almanacka. Dokumentmataren måste användas när du vill skanna original med det här alternativet.
13. Välj **Efterbehandling** om du vill välja ett särskilt efterbehandlingsalternativ eller välj **Auto** om lämpligt alternativ ska väljas automatiskt.
14. Tryck på **Start** på kontrollpanelen för att skriva ut jobbet.
15. Om jobbet är skyddat ska du ange lösenordet och välja **OK**.
16. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.

## Skriva ut sparade jobb från Internetjänster

Internetjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Sparade jobb är dokument som skickas till enheten och lagras där för framtida användning. Du kan komma åt och skriva ut sparade jobb på enheten via Internetjänster.

**Obs:** Denna funktion måste aktiveras av administratören.

Alternativet Sparade jobb är ett praktiskt sätt att lagra dokument som du ofta behöver skriva ut, till exempel formulär. Du kan lagra de sparade jobben via skrivardrivrutinen och Internetjänster. Du kan skriva ut sparade jobb från enhetens kontrollpanel och Internetjänster.

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Skriv med tangentbordet "http://" följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 skriver du http://192.168.100.100.

- Obs:** Skriv ut en konfigurationsrapport eller fråga administratören om du behöver ta reda på enhetens IP-adress.
3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
  4. Klicka på fliken **Jobb**.
  5. Klicka på fliken **Sparade jobb**. Sidan Ny utskrift av sparade jobb visas med alla jobb som har sparats i den grundinställda allmänna mappen.
  6. Markera **kryssrutan** till vänster om önskade jobb. Markera **kryssrutan** på rubrikraden högst upp om du vill markera alla jobb.
  7. Välj **Skriv ut jobb** i listrutan **Skriv ut jobb**.
  8. Välj vid behov **inmatningsrutan Kopior** och ange med tangentbordet antalet exemplar (kopior). Det grundinställda antalet är 1 även om du angav flera kopior i samband med att du sparade det ursprungliga jobbet.
  9. Klicka på **Go**.
  10. Hämta jobbet vid enheten.
  11. Tryck på **Jobbstatus** på kontrollpanelen när du vill se jobblistan och kontrollera jobbets status.
  12. Utskrifterna visas vanligtvis i listan Aktiva jobb. Om administratören har aktiverat funktionen Behåll alla jobb visas jobbet antingen i listan Kvarhållna utskrifter eller Oidentifierade utskrifter. Om du vill frigöra ett kvarhållet jobb markerar du jobbet i listan och väljer **Frigör**.
  13. Om jobbet är kvar i listan Aktiva jobb behöver du fylla på exempelvis papper eller häftklamrar innan jobbet kan slutföras. Du kan ta reda på vilket förbrukningsmaterial som behöver fyllas på genom att markera jobbet och trycka på **Information**. Jobbet skrivs ut när förbrukningsmaterialet har fyllts på.

## Förbättra produktiviteten

Enheten är en kraftfull flerfunktionsenhet med många digitala funktioner integrerade i ett enda smidigt system. Den är avsedd för stora arbetsgrupper i olika kontorsmiljöer. Du kan utföra mer med mindre och modernisera arbetsflödet med dessa produktivetsförbättrande funktioner. Exempel:

- Inbyggda adressböcker
- Anpassning som uppfyller dina arbetsprocesser
- Effektiva dokumentationsfunktioner, t.ex. häften, specialsidor, jobbsammansättning och anteckningar

Du kan maximera jobbproduktiviteten genom att välja **Jobbstatus** för att öppna listan Aktiva jobb och hantera dina jobb. Om ett jobb är brådsakande kan du prioritera det genom att välja Flytta fram.

Om ett jobb finns kvar i listan kan du behöva fylla på förbrukningsmaterial eller ange ett lösenord för att kunna skriva ut det. Orsaken till att jobbet är kvar visas på skärmen Förlopp. När kravet har uppfyllts eller när rätt lösenord har angetts frigörs jobbet för utskrift.

Systemadministratören kan underlätta produktiviteten genom att ändra flera av grundinställningarna till de inställningar som används oftast i din arbetsgrupp. Systemadministratören kan till exempel öka den grundinställda svärtan i kopior om ni regelbundet kopierar ljusa dokument, som blyertsteckningar.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

# Underhåll och förbrukningsmaterial

## Utbytbara delar

Enheten använder olika förbrukningsmaterial som måste fyllas på eller bytas, till exempel papper, häftklamrar och komponenter som du själv kan byta.



1. Färgpulverkassett
2. Skrivarkassett

Ett meddelande visas på pekskärmen när en komponent måste beställas. Meddelandet anger att komponenten är nästan förbrukad. Byt inte ut den förrän ett meddelande om byte visas.

### **VARNING**

När du byter ut förbrukningsmaterial får du INTE ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Du kan inte utföra något underhåll på eller reparera delar bakom kåporna och skydden. Försök INTE utföra underhållsrutiner som INTE specifikt beskrivs i dokumentationen som medföljer enheten.

## Rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet

Rengör enhetens glasytor regelbundet för att uppnå bästa utskriftskvalitet. Om glaskomponenterna är rena minskar risken för kopior eller utskrifter med ränder, fläckar och andra märken som kan överföras från glasytan när du läser in dokument.

När du använder dokumentmataren passerar dokumenten den stationära skannern med hjälp av transportglaset med konstant hastighet. Om det finns smuts eller märken på glaset uppstår linjer eller fläckar på kopiorna, faxen eller de skannade bilderna. Eventuella märken eller smuts på transportrullen kan synas igenom dokumentsidorna och kommer då med i de skannade bilderna.

1. Använd en luddfri duk lätt fuktad med antistatiskt rengöringsmedel från Xerox eller allrengöringsvätska (eller annat lämpligt glasrengöringsmedel utan slipverkan) för att rengöra dokumentglaset och transportglaset med konstant hastighet (den smala glasremsan till vänster om dokumentglaset).
2. Torka bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.
3. Använd en luddfri duk lätt fuktad med vatten, Xerox rengöringsvätska eller Xerox filmrengöringsmedel för att rengöra undersidan av dokumentlocket eller dokumentmataren och hela transportrullen.

### **VARNING**

Använd INTE organiska eller starka lösningsmedel eller rengöringsmedel i sprayform när du rengör enheten. Håll INTE vätska direkt på något område. Använd endast förbrukningsmaterial och rengöringsmaterial som anges i dokumentationen. Förvara allt rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.

### **VARNING**

Använd inte rengöringsmedel i tryckbehållare på eller i utrustningen. Vissa tryckbehållare innehåller explosiva lösningar som inte lämpar sig för bruk i eller på elektriska apparater. Bruk av sådana rengöringsmedel är förenat med explosionsrisk och brandfara.

## Rengöra kontrollpanelen, pekskärmen, dokumentmataren och utmatningsfacken

Regelbunden rengöring håller pekskärmen och kontrollpanelen fria från damm och smuts.

1. Använd en mjuk, luddfri duk lätt fuktad med vatten.
2. Rengör hela kontrollpanelen inklusive pekskärmen.
3. Rengör dokumentmataren, utmatningsfacken, pappersmagasinen och de yttre ytorna på maskinen.
4. Ta bort eventuella rester med en ren duk eller pappershandduk.

## Rensa papperskvaddar

När en papperskvadd uppstår visas en felskärm med instruktioner om hur du åtgärdar felet. Följ anvisningarna.

Alla ark med text som tas bort skrivs automatiskt ut igen när papperskvadden har rensats.

1. Felskärmen visar var papperet har fastnat. Använd de gröna handtagen och rattarna som visas i anvisningarna på pekskärmen för att ta bort papper som har fastnat.
2. Kontrollera att alla handtag som används när papperskvaddar rensas återförs till korrekt läge. De röda blinkande lamporna bakom handtagen och spakarna får inte synas.

# Hjälp

## Hjälpfunktionerna på enheten

När du använder enheten kan du få detaljerad hjälp direkt. Du kan hämta hjälp och tips från olika källor.



1. Du kan när som helst öppna hjälpskärmarna genom att trycka på **Hjälp (?)** på kontrollpanelen.
2. Leta reda på artikeln med hjälp av rullningslistan och markera den. Meddelanden, skärminstruktioner och animerad grafik ger ytterligare information.
3. Stäng hjälpskärmarna genom att trycka på **Hjälp (?)** en gång till.

## Öppna hjälpsidorna till PostScript-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen ?. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.



## Öppna hjälpsidorna till PCL-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox PCL-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen ?. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

## Öppna hjälpsidorna till Mac-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. I de flesta program väljer du **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Välj **Xerox-funktioner** på egenskapsmenyn i drivrutinen. Namnet på menyn varierar i olika program. I de flesta program ska du välja menyn Kopior eller Sidor eller menyn med programnamnet.
4. Klicka på knappen ?. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

## Öppna hjälpsidorna till XPS-skrivardrivrutinen

Du kan skriva ut på enheten från datorn via en skrivardrivrutin. Det finns en rad olika Xerox-drivrutiner för alla de vanligaste operativsystemen. Med hjälp av Xerox-drivrutinerna kan du använda de särskilda funktionerna på enheten.

Om Behörighetsläge har aktiverats på enheten kan du behöva logga in på enheten för att kunna se eller frigöra jobben.

Om Redovisning har aktiverats kan du behöva ange inloggningsuppgifter i skrivardrivrutinen för att kunna skicka jobbet.

**Obs:** För att du ska kunna skriva ut XPS-dokument måste enheten vara utrustad med XPS-funktion (tillval).

Klicka på hjälpknappen när du vill öppna Xerox onlinehjälp. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna använda den här hjälpfunktionen.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut. På de flesta program väljer du knappen **Office** eller **Arkiv** och sedan **Skriv ut**.
2. Markera Xerox XPS-drivrutinen i listan med tillgängliga skrivardrivrutiner.
3. Öppna fönstret Egenskaper. Tillvägagångssättet varierar i olika program. I de flesta Microsoft-program öppnar du fönstret genom att välja **Egenskaper** eller **Inställningar**.
4. Klicka på knappen **?**. I den grundinställda webbläsaren blir du omdirigerad till Xerox onlinehjälp.

## Använda hjälpfunktionen i Internettjänster

Internettjänster fungerar via enhetens inbyggda HTTP-server. Du kan kommunicera med enheten via Internet eller ett intranät med hjälp av webbläsaren.

Om autentisering eller redovisning har aktiverats på enheten måste du kanske ange inloggningsuppgifter för att komma åt funktionen.

Klicka på länken Hjälp i Internettjänster när du vill läsa anvisningar och information om hur du använder funktionerna i Internettjänster. Hjälp till Internettjänster öppnas i ett nytt fönster.

**Obs:** Internettjänster är i första hand ett administratörsverktyg. Hjälpfunktionerna vänder sig till administratörer snarare än till allmänna användare.

Mer information finns i System Administrator Guide (Administratörshandbok).

1. Öppna webbläsaren på datorn.
2. Skriv med tangentbordet "http://" följt av enhetens IP-adress i adressfältet. Exempel: Om IP-adressen är 192.168.100.100 skriver du http://192.168.100.100.

**Obs:** Skriv ut en konfigurationsrapport eller fråga administratören om du behöver ta reda på enhetens IP-adress.

3. Tryck på **Retur** på tangentbordet för att läsa in sidan.
4. Klicka på länken **Hjälp** högst upp till höger på skärmen.
5. Välj önskade alternativ.

## Ytterligare hjälp

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du besöka vår webbplats på [www.xerox.com](http://www.xerox.com) eller kontakta Xerox Kundtjänst. Uppge maskinnumret.

Xerox Kundtjänst ber dig uppge problemets art, maskinnumret, eventuell felkod och ditt företags namn och plats.