






















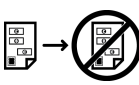

















Xerox® WorkCentre® 6027














Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum solar directa.
	No exposeu la unitat d'impressió a la llum durant més de 10 minuts.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
 175°C  347°F  00:40 ⁰⁰	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu postals.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper

Símbol	Descripció
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal

Símbol	Descripció
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Estalvi d'energia
CA //	Botó Esborra-ho tot
!	Indicador d'estat Error
	Indicador Preparada/Dades
	Botó Pausa/Repetició de trucada
	Aquest element es pot reciclar.