



Menuoversigt

Bemærk: Se *Betjeningsvejledning* for at afslutte menuoplysninger.

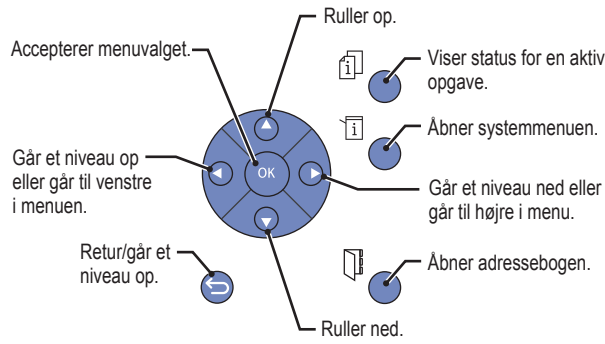

www.xerox.com/office/WC6505docs

Français	Dansk
Italiano	Česky
Deutsch	Polski
Español	Magyar
Português	Türkçe
Nederlands	Русский
Svenska	

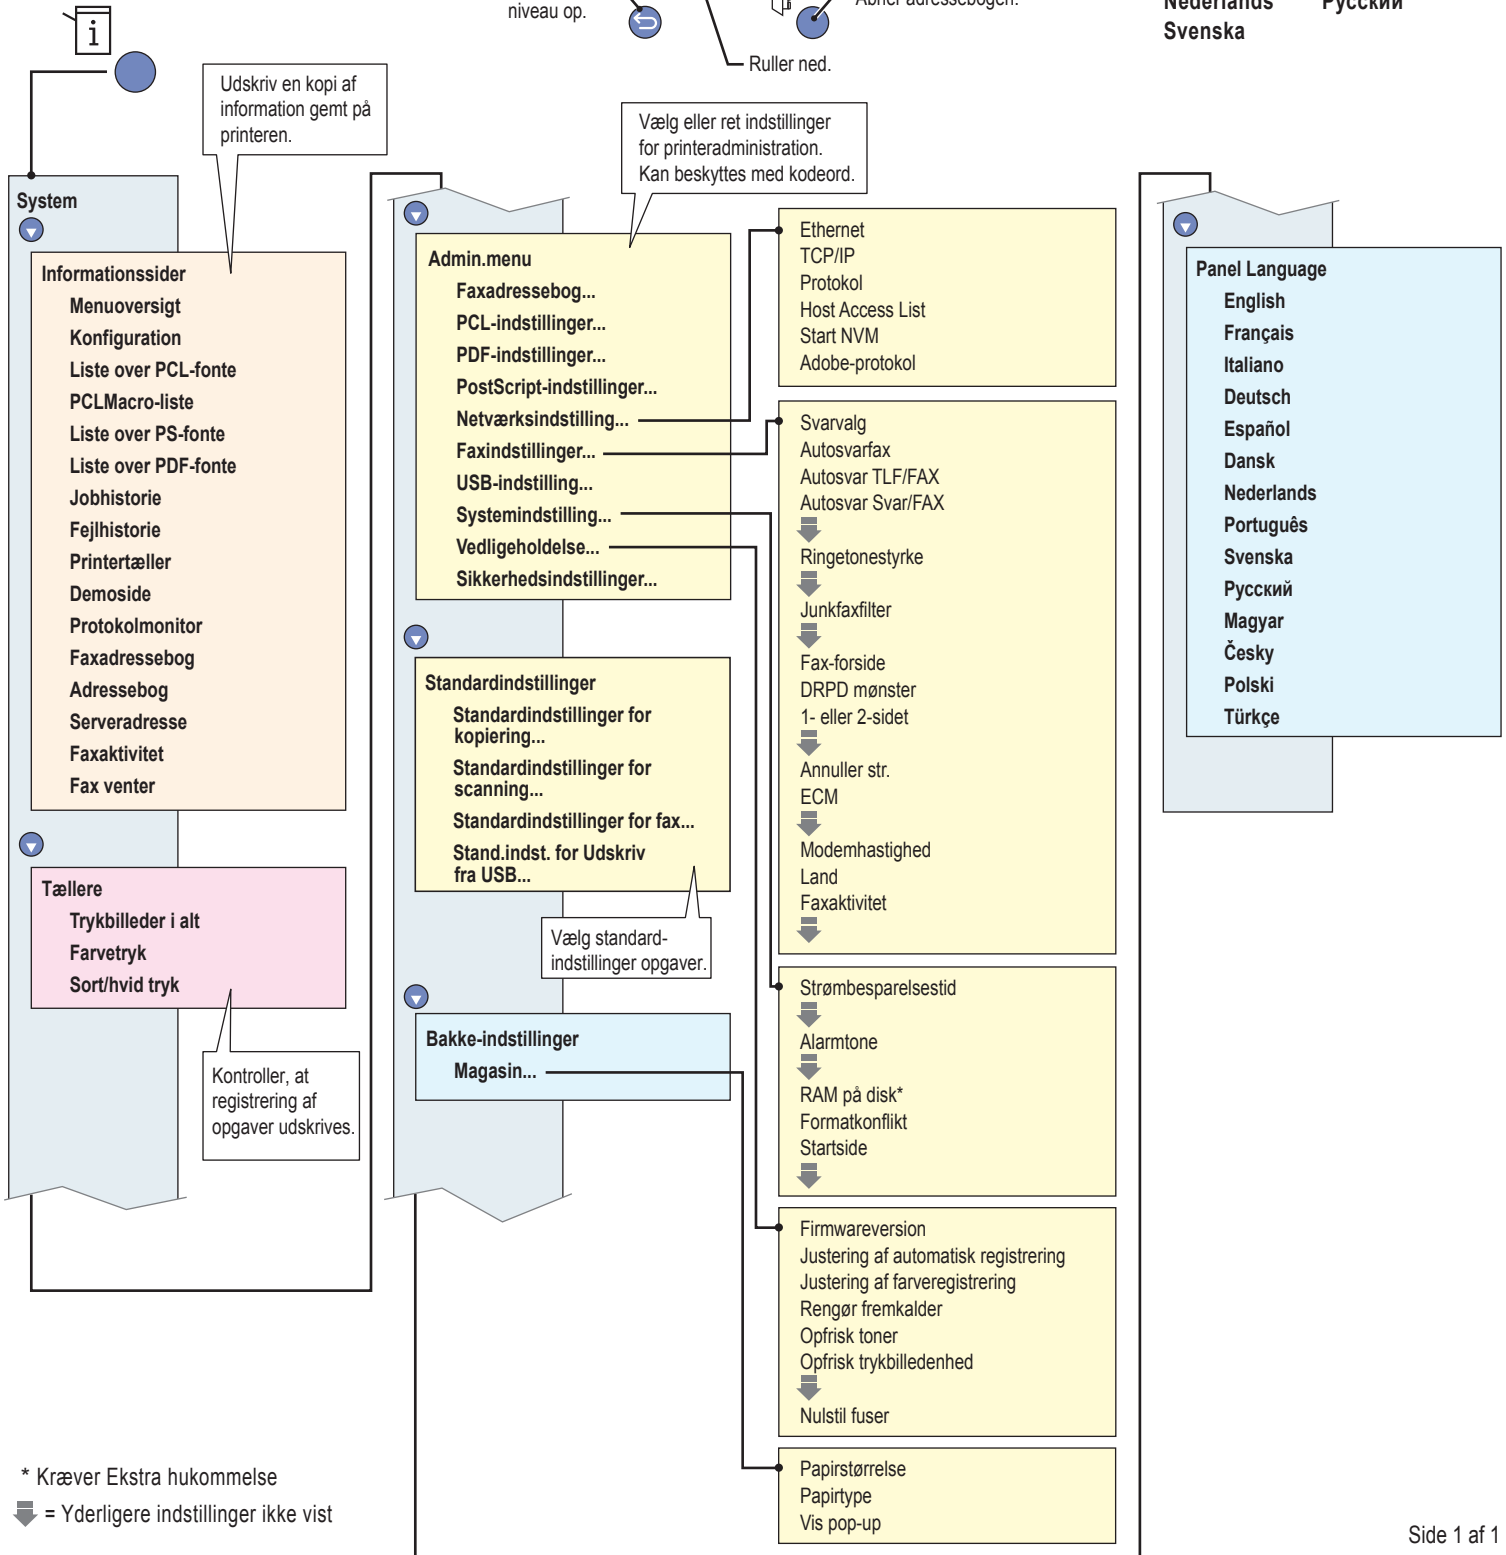

* Kræver Ekstra hukommelse

⏏ = Yderligere indstillinger ikke vist