

































# Xerox® WorkCentre® 6505
















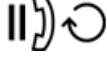
## -tulostinta koskevat merkit







Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.
	Älä altista tuotetta valolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot.

Merkki	Kuvaus
	<p>Tulostuslaadun ongelmien ja hihnan vaurioitumisen estämiseksi siirtohihnalla ei saa koskettaa sormilla tai terävillä esineillä.</p>
	<p>Tulostuslaadun ongelmien ja hihnan vaurioitumisen estämiseksi siirtohihnalle ei saa asettaa tai pudottaa mitään tavaroita.</p>
	<p>Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.</p>
	<p>Kyllä</p>
	<p>Ei</p>
	<p>Valmius</p>
	<p>Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.</p>
	<p>Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.</p>
	<p>Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.</p>
	<p>Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.</p>
	<p>Älä käytä postikortteja.</p>
	<p>Älä käytä kirjekuoria.</p>
	<p>Älä kopioi rahoja.</p>

Merkki	Kuvaus
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.

Merkki	Kuvaus
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Puhelinlinja
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Töiden tila -näppäin
	Tulostimen tila -näppäin
	Virransäästönäppäin
	Nollaa kaikki -näppäin
	Kopiointinäppäin
	Skannausnäppäin
	Tulostusnäppäin
	Faksinäppäin
	Keskeytys-/uudelleenvalintanäppäin

Merkki	Kuvaus
	Pikavalintanäppäin
	Takaisin-näppäin
	Osoitteistonäppäin
	Virhetilailmaisin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

