



Menykarta

Obs! Fullständig information om menyerna finns i *Användarhandbok*.

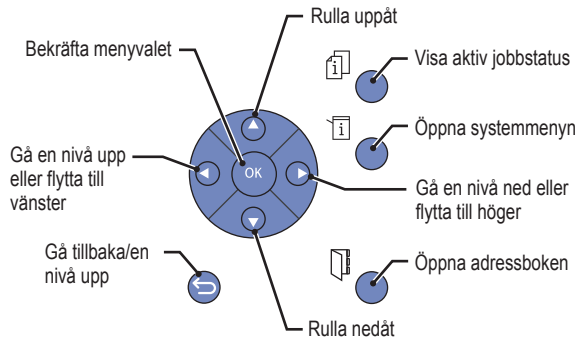

www.xerox.com/office/WC6505docs

- | | |
|------------|---------|
| Français | Dansk |
| Italiano | Česky |
| Deutsch | Polski |
| Español | Magyar |
| Português | Türkçe |
| Nederlands | Русский |
| Svenska | |

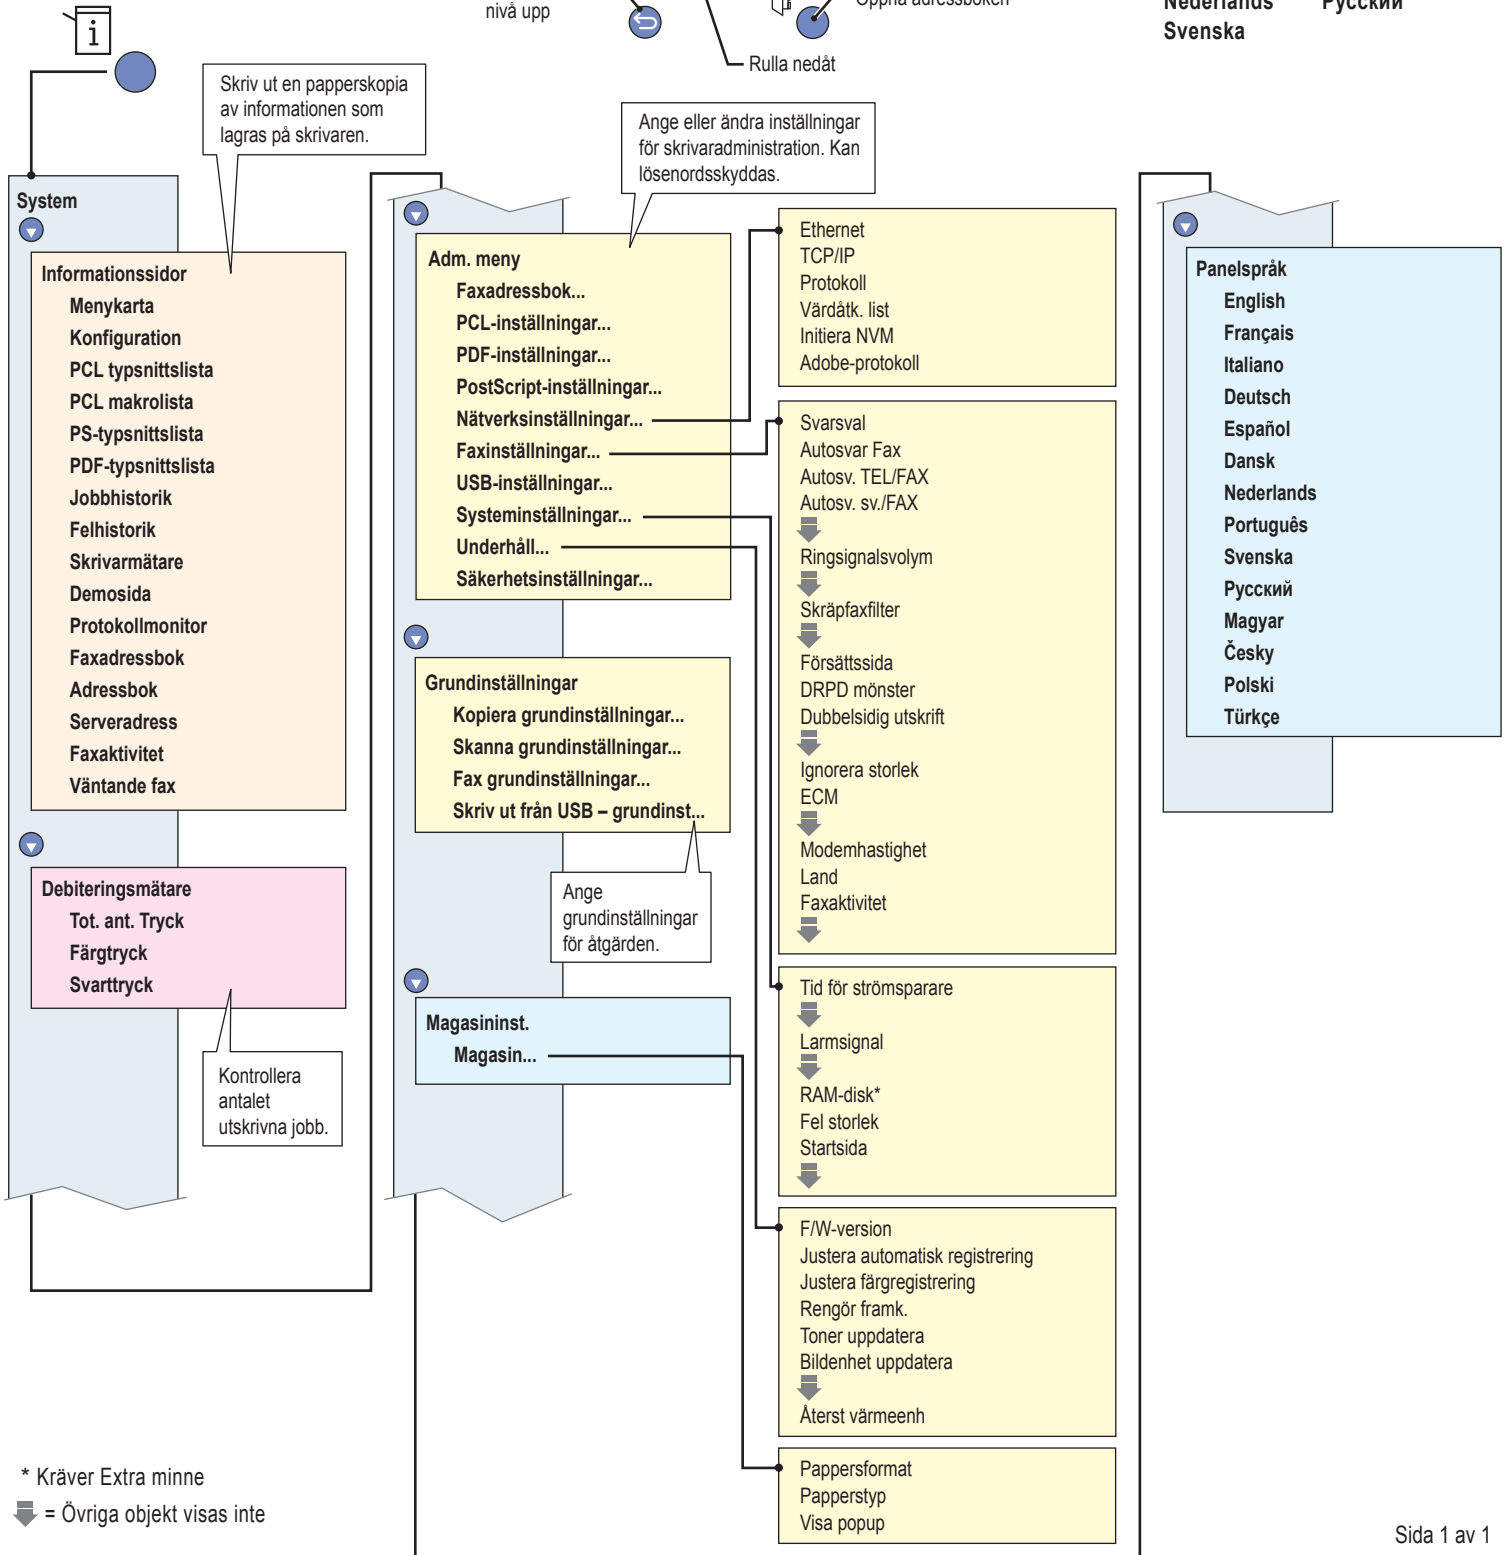

* Kräver Extra minne

⬇ = Övriga objekt visas inte