

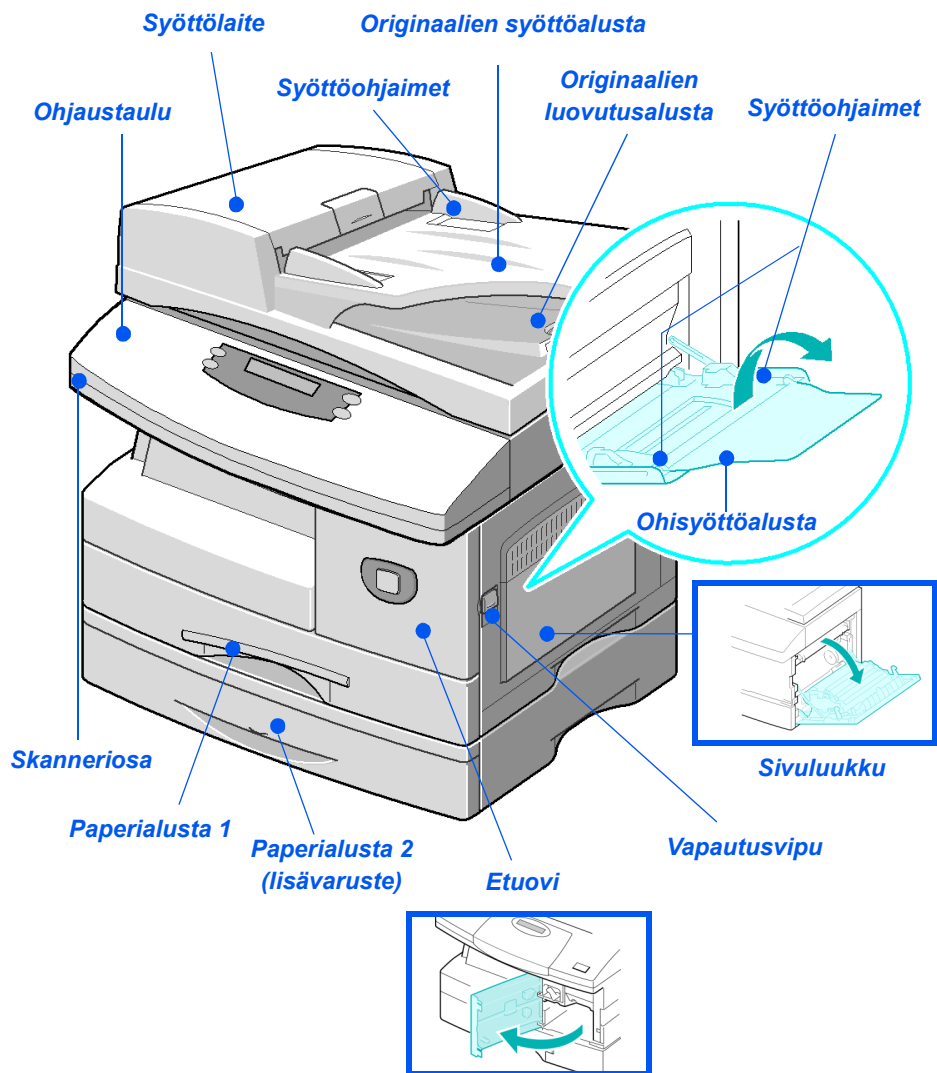



Xerox WorkCentre 4118

Pikaopas

604P18808








Sisältö

Tervetuloa	1
Johdanto	2
Kasettien asentaminen	3
Paperin asettaminen	5
CD:n sisältö.....	7
Ajurien asentaminen	9
Ohjaustaulu	15
Toimintojen asettaminen ja käyttäminen	18
Paperikoon asetus	18
Näyttökielen valinta.....	19
Kopiointi	20
Faksi (vain nelitoimikone)	21
Skannaus (vain nelitoimikone).....	24
ControlCentre	26
Opastus	28
Koneen asetukset.....	29
Häiriöiden selvittäminen	31
Jos tarvitset apua	32



quick_use-F1.book Page 2 Friday, March 24, 2006 9:51 AM



Tervetuloa

Kiitos, että olette valinneet *Xerox WorkCentre 4118* -koneen.

Ohjeita saa seuraavista lähteistä:

- *Pikaopas*
- *Pika-asennusohjeet*
- *Käyttöopas*
- *Järjestelmänvalvojan opas (vain verkkopaketti)*
- *Xeroxin www-sivusto <http://www.xerox.com>*

Tämä pikaopas auttaa alkuun koneen käytössä. Seuraavilla sivuilla kuvataan lyhyesti koneen päätoiminnot. Tarkemmat ohjeet kaikista koneen toiminnoista löytyvät *Käyttöoppaasta*.

Alkuperäinen julkaisu ja suomennos:

Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1BU
ENGLAND

© 2006 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin tekijänoikeutta tai jotakin sen lähioikeutta nykyisen tai myöhemmän lain mukaan voidaan soveltaa, mukaan lukien rajoituksetta tietokoneohjelmien perusteella luodun aineiston, joka tulostuu näytölle, kuten kuvakkeet, näyttökuvat, ulkonäkö jne.

Xerox®, X®-logo ja kaikki tässä julkaisussa mainitut Xerox-tuotteet ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä. Muiden kuin Xerox-tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja ne täten tunnustetaan.

Johdanto

Xerox WorkCentre 4118p

4118p:stä käytetään tässä julkaisussa nimitystä kaksitoimimalli.

Kaksitoimimallissa on vakiona digitaalinen kopiointi ja suoratulostus 17 sivun minuuttinopeudella (A4).

Valinnaisia lisävarusteita ovat lisäpaperialusta, originaalien syöttölaite, vieraslaiteliitäntä, jalusta ja verkkopaketti. Verkkopaketti mahdollistaa verkkotulostuksen ja sisältää PostScript-, Macintosh- ja Linux-tulostus- ja skannausajurit.

Xerox WorkCentre 4118x

4118x:stä käytetään tässä julkaisussa nimitystä nelitoimimalli.

Nelitoimimallissa on digitaalinen kopiointi, suoratulostus, faksi ja suoraskannaus 17 sivun minuuttinopeudella.


Valinnaisia lisävarusteita ovat lisäpaperialusta, vieraslaiteliitäntä, jalusta ja verkkopaketti. Verkkopaketti mahdollistaa verkkotulostuksen ja sisältää PostScript-, Macintosh- ja Linux-tulostus- ja skannausajurit.

Kasettien asentaminen

1


- Avaa sivuluukku.

VAROITUS: Tarkista aina ennen etuoven avaamista, että sivuluukku on auki.

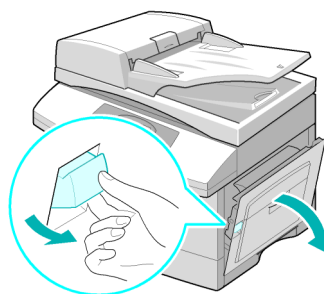

2


- Avaa etuovi.
- Jos kasetin lukitussalpa on ala-asennossa, käännä sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu paikalleen.

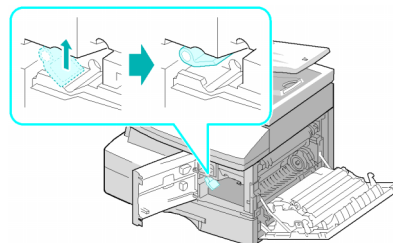

3


- Ota rumpukasetti pakkauksesta ja työnnä se koneeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.

VAROITUS: Älä altista vihreää rumpua valolle pitkäksi aikaa. Älä koskaan altista rumpua suoralle auringonvalolle tai kosketa rummun pintaa. Tämä voi vahingoittaa rumpua ja heikentää kopiojälkeä.

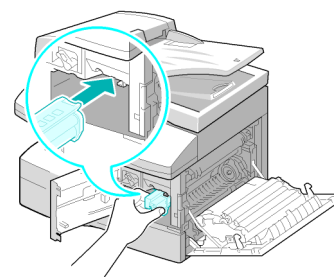


4

- Poista aloitusvärikasetti pakkauksesta.
- Ravista kasettia varovasti, jotta värijauhe irtaantuu.
Tällä tavoin värijauhe saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti.

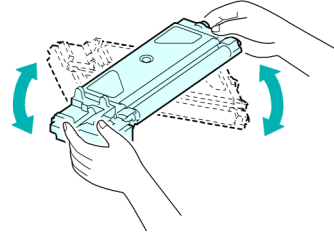


5

- Kohdista värikasetti kasettiaukon vasempaan reunaan ja työnnä kasetti koneeseen, kunnes se lukittuu paikalleen.

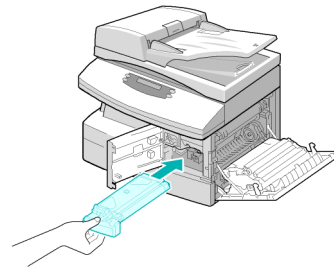

6


- Paina lukitussalpa alas.
- Sulje etuovi ja sivuluukku.
Kone palaa valmiustilaan.

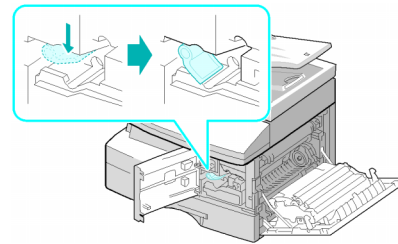

Paperin asettaminen

1


- Avaa paperialusta.
- Paina alustan pohjalevyä, kunnes se lukkiutuu al asentoon.

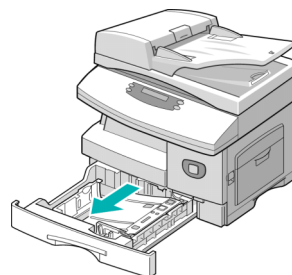

2

- Säädä takarajoitin paperin pituuden mukaan.
Rajoitin on asetettu valmiiksi joko A4- tai Letter-paperikoko varten.
- Jos haluat asettaa alustalle toisenkokoista paperia, nosta takarajoitinta ja siirrä se vastaavaan kohtaan.


Taka-
ohjain

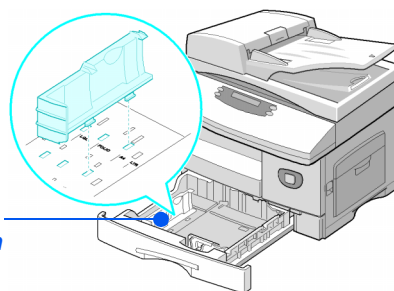

❗ Paperialustoille mahtuu enintään 550 arkkiä tavallista 80 g/m²:n paperia. Vain A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia voi käyttää.

3


- Tuuleta paperipino ja aseta se alustalle.
- Jos käytät kirjelomakkeita, tarkista, että painatus on ylöspäin ja arkin yläreuna oikealle päin.

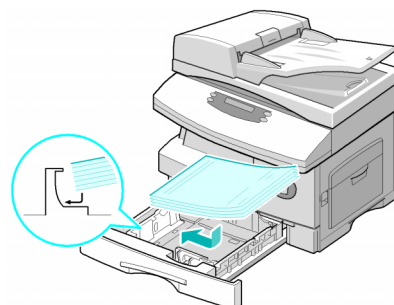

4


- Varmista, että paperipinon kulma on pidättimen alla. Älä täytä alustaa yli sen täyttörajan.

Täyttö-
raja
Pidättimet

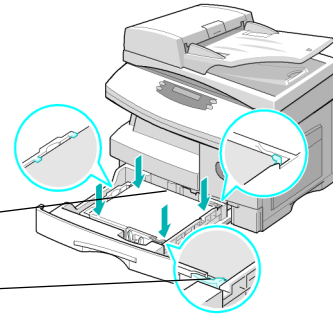

5

- Purista sivurajoitinta ja siirrä sitä paperipinoa kohti, kunnes se koskettaa pinoa kevyesti. Rajoitin ei saa olla liian tiukasti paperia vasten.
- Sulje paperialusta.

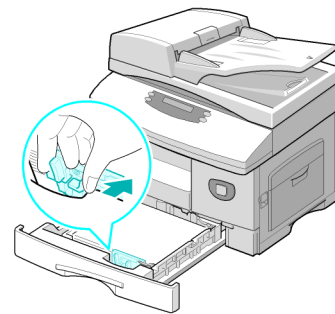

CD:n sisältö

Käyttöopas-CD

- Sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista toiminnoista, niiden tekniset tiedot ja vaiheittaiset ohjeet.

Ajurit-CD

- Sisältää tulostinajurit, TWAIN- ja WIA-ajurit ja ControlCentre-ohjelmiston.
- Saatavana ovat tulostinajurit järjestelmille Windows 98, NT, 2000, ME ja XP. Tulostinajureihin sisältyy PCL5e- emulointi ja PCL6.
- TWAIN-ajuri on koneen ja kuvankäsittelyohjelmiston välinen käyttöliittymä. TWAIN-ajuri on saatavana järjestelmille Windows 98, NT, 2000, ME ja XP.
- ControlCentre-ohjelmiston avulla voi säätää faksi- ja tulostusasetuksia. Sillä myös päivitetään laiteohjelmisto.

ScanSoft-CD (vain nelitoimikone)

- Tämä CD sisältää PaperPort SE 10.0- ja OmniPage 4.0 SE -ohjelmistot, joita tarvitaan skannattaessa koneelta. Pakkaus sisältää yhden monikielisen CD:n.
- PaperPort SE 10.0 on kuvankäsittelyohjelmisto, jossa on monia erilaisia ominaisuuksia.
- OmniPage 4.0 SE on Optical Character Recognition (OCR) -ohjelmisto, joka muuntaa skannatun kuvan muokattaviksi tekstiasiakirjoiksi.

TÄRKEÄ RAJOITUS: SEURAAVA EHTO ON OSA LAILLISESTI SITOVAA LISENSISOPIMUSTA, JONKA PUITTEISSA TÄMÄN PAKKAUKSEN SISÄLTÄMÄÄ OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN. ASENTAMALLA TAI KOPIOIMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ SITOUDET NOUDATTAMAAN SEURAAVAA EHTOA. JOS ET HYVÄKSY ALLA OLEVAA EHTOA, ÄLÄ ASENNA, KOPIOI TAI KÄYTÄ OHJELMISTOA:

Tämä pakkaus sisältää useita erikielisiä versioita ohjelmistoista [PaperPort 10 SE; OmniPage SE v4.0]. Tätä ohjelmistoa saa lisenssillä käyttää vain yksi käyttäjä tai yhdessä laitteistossa kerrallaan (kieliversiosta riippumatta). "Laitteistolla" tarkoitetaan jokaista tietokonetta, (a) johon ohjelmisto tai sen osa on asennettu tai jossa sitä käytetään, tai (b) jolta ohjelmistoon siirrytään.

Ajurien asentaminen

Käyttöjärjestelmät

Windows-ohjelmat

Jos konetta halutaan käyttää Windows-käyttöjärjestelmän tulostimena ja skannerina, on asennettava MFP-ajuri. Jotkut tai kaikki seuraavista osista voidaan asentaa:

- **Tulostinajuri** - Tällä ajurilla voidaan hyödyntää kaikkia tulostimen toimintoja. PCL-tulostinajuri on koneessa vakiona. PostScript-ajuri sisältyy valinnaiseen verkkopakettiin.
- **Skannausajuri** - TWAIN- ja Windows Image Acquisition (WIA) -ajureita käyttäen koneella voidaan skannata originaaleja (vain nelitoimikone).
- **ControlCentre** - Tällä säädetään faksiasetuksia (esim. puhelinmuistiota) ja tulostusasetuksia. Myös koneen laiteohjelmisto voidaan päivittää.

Macintosh-ajuri

Tämän avulla Macintosh-konetta voidaan käyttää tulostukseen ja skannaukseen. Tämä ajuri sisältyy valinnaiseen verkkopakettiin.

Linux-ajuri

Tämän avulla Linux-konetta voidaan käyttää tulostukseen ja skannaukseen. Tämä ajuri sisältyy valinnaiseen verkkopakettiin.

Järjestelmävaatimukset

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP

KOHDE	VAATIMUKSET		SUOSITUS
Keskusyksikkö	Windows 98/Me/NT 4.0/2000	Pentium II 400 MHz tai korkeampi	Pentium III 933 MHz
	Windows XP	Pentium III 933 MHz tai korkeampi	Pentium IV 1 GHz
RAM	Windows 98/Me/NT 4.0/2000	Väh. 64 Mt	128 Mt
	Windows XP	Väh. 128 Mt	256 Mt
Vapaa kiintolevytila	Windows 98/Me/NT 4.0/2000	Väh. 300 Mt	1 Gt
	Windows XP	Väh. 1 Gt	5 Gt
Internet Explorer	5.0 tai korkeampi versio		5.5

Macintosh

Macintosh 10.3 tai uudempi versio ja verkkopaketti.

Linux

Eri Linux-versiot ja verkkopaketti.

Ajurien asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään

Xerox-ajurien asentaminen Microsoft Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmään USB-porttia käyttäen



Kaikki PC:llä auki olevat sovellukset on suljettava ennen asennuksen aloittamista.
Tarkista, että tietokonetta ei ole liitetty WorkCentre 4118:aan tässä vaiheessa.

1


➤ Työnnä Xerox-ajurit-CD työaseman CD-asemaan.

- 2** ➤ Valitse avautuvasta ikkunasta oikea kieli.




- 3** ➤ Valitse oikea konemalli ja napsauta [Seuraava].

- 4** ➤ Valitse asennettavat osat ja napsauta [Seuraava].

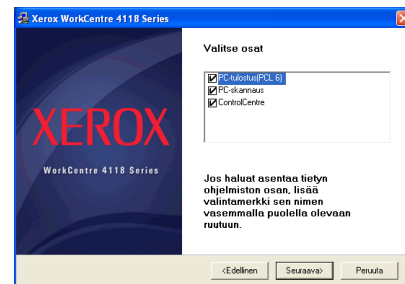


- 5** ➤ Valinnat luetellaan vahvistusnäytössä. Jos haluat muuttaa valintoja, napsauta [Edellinen], tai aloita asennus napsauttamalla [Seuraava].

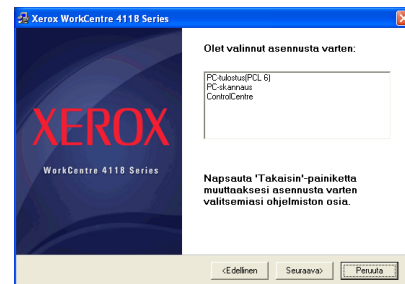

6


- Kun asennus on tehty, napsauta [Valmis].

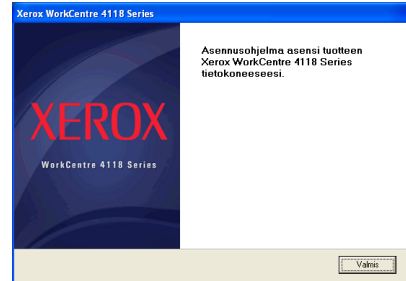

7

- Liitä USB-kaapeli *WorkCentre 4118* -koneeseen ja yhdistä se PC:hen.

Ohjattu laitteiston asennus etsii ajurit.

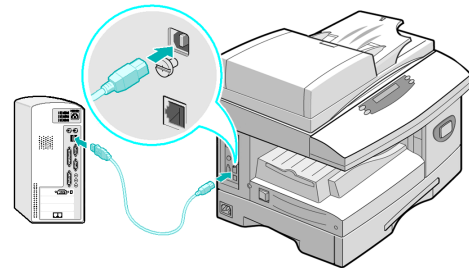

- Noudata ohjatun asennuksen mahdollisesti antamia ohjeita.



Koneessasi on valittavana kaksi USB-tilaa: nopea ja hidas. Joissakin tapauksissa PC:n käyttäjä huomaa oletuksena olevan nopean tilan toimivan puutteellisesti. Jos näin käy, valitse hidas tila. Katso lisätietoja USB-tilan vaihtamisesta Opastuksesta, joka voidaan tulostaa tämän oppaan sivulla 28 olevien ohjeiden mukaisesti.

Xerox-ajurien asentaminen Microsoft Windows XP-, 2000-, NT- tai 98/ME -käyttöjärjestelmään rinnakkaisporttia käyttäen

1

- Liitä rinnakkaiskaapeli WorkCentre 4118:een ja yhdistä se PC:hen.

2

- Käynnistä PC ja kytke WorkCentre 4118:een virta.

3

- Työnnä Xerox-ajurit-CD työaseman CD-asemaan. Napsauta Microsoft Windowsissa [Käynnistä] ja [Suorita]. Kirjoita [E:\Xinstall.exe] (vaihda "E":n paikalle CD-asemas kirjain) ja napsauta [OK].

4

- Valitse avautuvasta ikkunasta oikea kieli.
- Valitse oikea konemalli.




5

- Valitse asennettavat osat ja napsauta [Seuraava].




6

- Valinnat luetellaan vahvistusnäytössä. Jos haluat muuttaa valintoja, napsauta [Edellinen], tai aloita asennus napsauttamalla [Seuraava].

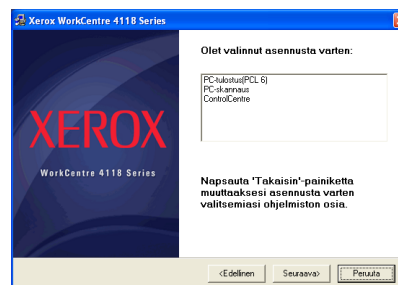

7

- Napsauta [Valmis].
Ajurin asennus on nyt valmis.

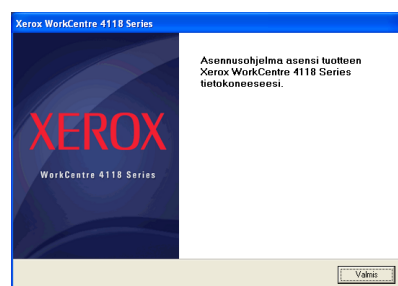

Ohjeet UBS-ajurin asentamisesta Windows 98- tai Me-järjestelmiin ovat Xerox WorkCentre 4118 -käyttöoppaassa ja osoitteessa www.xerox.com.

Testitulostus

WorkCentre 4118 -koneen oikea asennus on syytä varmistaa testitulostuksen tai -skannauksen avulla.

1

- Avaa asiakirja työasemalla.


2

- Valitse Xerox WorkCentre 4118 tulostimeksi.


3

- Tulosta asiakirja ja tarkasta, että se tulostettiin oikein. Asennus on nyt valmis.

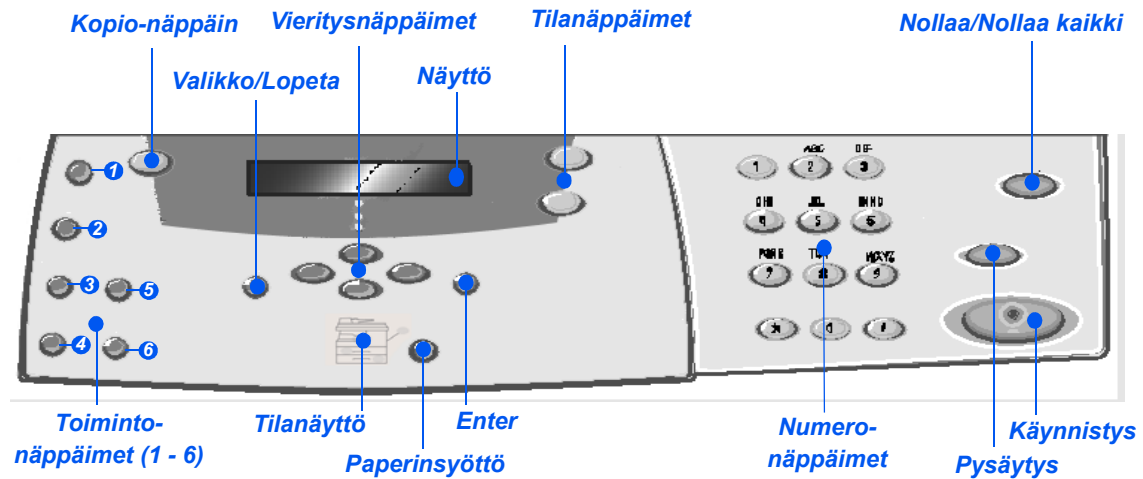



Ohjaustaulu



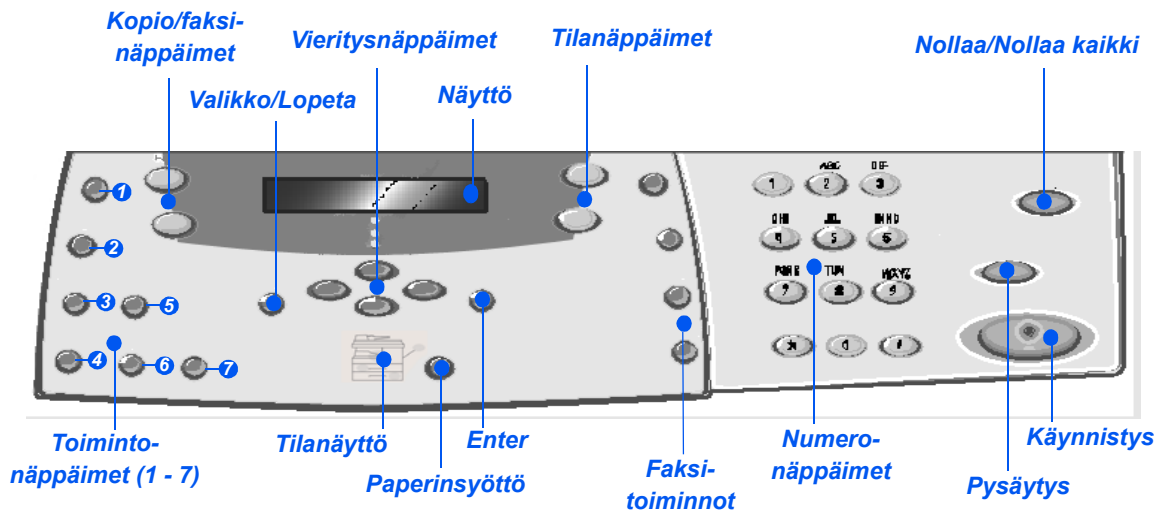

Kaksitoimikoneen ohjaustaulu

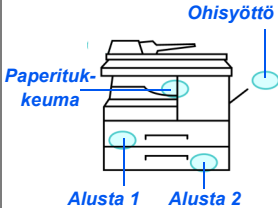

Nelitoimikoneen ohjaustaulu

KOHDE	KUVAUS
① Tummuus	Tällä valinnalla säädetään kontrastia kopioiden laadun parantamiseksi.
② Kokosuhde	Tällä pienennetään tai suurennetaan kuvaa 25–400 % käytettäessä <i>valotuslasia</i> ja 25–100 % käytettäessä <i>originaalien syöttölaitetta</i> .
③ 1-2-puolisuus	Tällä skannataan 1-puolisia originaaleja ja tuotetaan 2-puolisia kopioita.
④ Lajittelu	Tällä valitaan kopioiden lajittelu.
⑤ Originaalin tyyppi	Tällä valitaan skannattavan originaalin tyyppi.
⑥ Värioriginaali	Tällä skannataan värioriginaali.
⑦ Tarkkuus	Tällä säädetään skannaustarkkuutta (vain nelitoimikone).
Kopiointi	Tällä valinnalla aktivoidaan <i>kopiointitila</i> . <i>Kopio</i> -näppäimessä syttyy valo sitä painettaessa.
Faksi	Tällä valinnalla aktivoidaan <i>faksitila</i> . <i>Faksi</i> -näppäimessä syttyy valo sitä painettaessa (vain nelitoimikone).
Valikko/Lopeta	Tällä valitaan valikkotoimintoja ja liikutaan eri valikkotasojen välillä.
Enter	Tällä vahvistetaan näytössä oleva valinta.
Vieritysnäppäimet 	Näillä selataan valikkoja ja asetusvaihtoehtoja.
Paperinsyöttö	Tällä valitaan paperityyppi ja paperialusta. Valintaa muutetaan painamalla <i>Paperinsyöttö</i> -näppäintä. <i>Tilanäyttö</i> ilmoittaa valitun alustan. <hr/>  <i>Paperialusta 2 on saatavana lisävarusteena.</i> <hr/>
Tilanäyttö 	<p><i>Tilanäytössä</i> näytetään, mikä paperialusta on valittu, mikä paperialusta on tyhjä ja millä alueella on virhe.</p> <p><i>Tilanäytössä</i> on merkkivalo jokaista paperialustaa varten. Paperialusta valitaan painamalla <i>Paperinsyöttö</i>-näppäintä. Joka kerta, kun näppäintä painetaan, eri paperialusta valitaan ja sen merkkivalo syttyy tilanäytössä. Jos kaksi alustaa palaa yhtäaikaan tilanäytössä, <i>automaattinen alustanvaihto</i> on käytössä. Tällöin kone siirtyy automaattisesti syöttämään paperia toiselta alusta, kun ensimmäiseltä alustalta loppuu paperi.</p> <p>Jos alusta on tyhjä, valo alkaa vilkkua ja virheääni kuuluu (jos otettu käyttöön).</p> <p>Jos syntyy virhetilanne, punainen valo syttyy ja näyttöön tulee lisätietoja antava viesti.</p> <hr/>  <i>Katso virheviestien kuvaukset Xerox WorkCentre 4118:n käyttöoppaasta.</i> <hr/>
Näyttö	Näyttää kulloisenkin tilan, valikot ja valinnat.

<i>Työn tila</i>	Tätä käytetään käynnissä olevan työn tilan tarkastamiseen, sivujen lisäämiseen muistissa oleviin töihin ja töiden poistamiseen.
<i>Koneen tila</i>	Tällä näppäimellä päästään asetusvalikoihin.
<i>Tilapäisryhmä</i>	Tällä lähetetään faksi monelle vastaanottajalle (vain nelitoimikone).
<i>Käsinvalinta</i>	Tällä valitaan faksinumero käsin (vain nelitoimikone).
<i>Lyhytvalinta</i>	Tällä voidaan soittaa faksipuheluja ja lähettää fakseja antamalla <i>koneen muistiin</i> tallennettu <i>lyhytvalintanumero</i> (vain nelitoimikone).
<i>Tauko/Toisto</i>	Tällä valitaan viimeksi valittu faksinumero uudelleen tai lisätään faksinumeroon tauko (vain nelitoimikone).
<i>Numeronäppäimistö</i>	Tästä näppäillään kirjaimia ja numeroita.
<i>Käynnistys</i> 	Tällä käynnistetään työ.
<i>Pysäytys</i> 	Tällä pysäytetään käynnissä oleva tapahtuma koska tahansa.
<i>Nollaa/Nollaa kaikki</i>	Painamalla kerran poistetaan viimeiseksi annettu tieto, esim. väärä numero tai kirjain. Painamalla kaksi kertaa poistetaan kaikki ohjelma-avainnaukset. Poisto on vahvistettava.


Toimintojen asettaminen ja käyttäminen

Paperikoon asetus

Asetettuasi paperia paperialustoille sinun on asetettava *paperikoko*. Aseta kunkin alustan *paperikoko* seuraavien ohjeiden mukaan.

1

- Paina [Koneen tila]-näppäintä *ohjaustaulussa*.

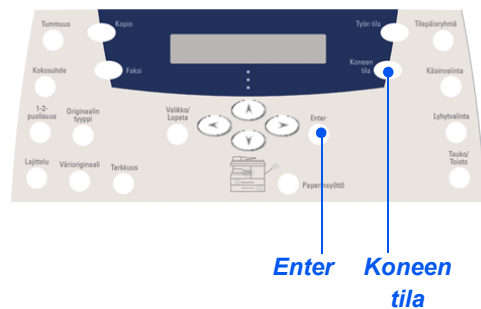

2

- Valitse [Koneen asetukset] *vieritysnäppäimillä* ja paina [Enter]. Näytön alariville tulee viesti [Alustan 1 koko].
- Paina [Enter].

3

- Valitse *vieritysnäppäimillä* oikea *paperikoko* ja tallenna valinta painamalla [Enter].
- Aseta samalla tavalla [Alustan 2 koko] ja [Ohisyöttökoko].

4

- Palauta kone valmiustilaan painamalla [Valikko/Lopeta] niin monta kertaa kuin tarpeen.

Kopiointi

1

Kopioiminen

- Tarkista, että näytössä lukee *Kopiointivalmius*.
- Paina tarvittaessa [Kopio]-näppäintä *kopiointitilaan* siirtymiseksi.
- *Kopio*-näppäimessä syttyy valo.
- Aseta originaali(t) *syöttölaitteeseen* tai *valotuslasille*.
- Ohjelmoi työ, valitse kopiomäärä ja paina *käynnistysnäppäintä*.



2

Kopiointiesimerkki: AutoCenterin käyttö

- Paina [Valikko/Lopeta].
- Kun *Kopiointitoiminnot* on valittu, paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Kuvansiirto] ja paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [AutoCenter] ja paina [Enter].
- Poistu *Kopiointivalmius*-näytöstä painamalla [Valikko/Lopeta]-näppäintä kaksi kertaa.
- Anna tarvittava kopiomäärä ja paina *Käynnistys*.

Faksi (vain nelitoimikone)

1

Faksiasetukset

- Liitä toimitetun puhelinjohdon toinen pää WorkCentre 4118:n takana olevaan LINE-liitäntään ja toinen pää suoraan pistorasiaan.

Huom. ÄLÄ liitä WorkCentre 4118:n puhelinjohtoa muihin laitteisiin kuten vastaajaan, ennen kuin faksin toiminta on tarkistettu.

- Paina [Faksi]-näppäintä.
- Testaa yhteys painamalla [Käsinvalinta]-näppäintä ja tarkistamalla, että valintääni kuuluu.
- Jos valintääni kuuluu, jatka vaiheeseen 2.
Jos valintääntä ei kuulu, puhelinjohdossa tai seinäpistokkeessa on ongelmia tai WorkCentre 4118:ssa on sisäinen toimintavika.

2

Laitteen tunnuksen asettaminen (jos tarpeen)

- Paina [Koneen tila]-näppäintä *ohjaustaulussa*.
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Koneen asetukset] ja paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Laitteen tunnus] ja paina [Enter].
- Anna faksinumerosi *numeronäppäimillä*.
Jos näppäilet väärän numeron, poista se painamalla *vieritysnäppäintä*.
- Paina [Enter], kun näytössä on oikea numero.
Näyttö pyytää antamaan tunnuksen.
- Anna nimesi tai yrityksen nimi *numeronäppäimillä*. Painettaessa näppäintä toistuvasti näyttöön tulee vuorotellen kukin näppäimeen ohjelmoitu kirjain ja numero. Lopeta, kun oikea kirjain tai numero on näytössä, ja siirry seuraavaan merkkipaikkaan painamalla oikeaa *vieritysnäppäintä*. Anna kirjaimia ja numeroita, kunnes tunnus on näytössä.
- Tallenna tiedot painamalla [Enter] ja palaa valmiustilaan painamalla [Lopeta/Nollaa].

3

Vahvistussivun käyttöönotto


- Paina [Koneen tila]-näppäintä *ohjaustaulussa*.
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Faksiasetukset] ja paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Lähetysvahvistus] ja paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Kyllä] ja paina [Enter].

Jokaisesta faksilähetyksestä tulostetaan nyt vahvistussivu.

4

Faksin lähettäminen

- Aseta originaali *syöttölaitteeseen* tai kuvapuoli alaspäin *valotuslasille*.
- Aktivoi *faksitila* painamalla [Faksi]-näppäintä.
- Anna vastaanottajan faksinumero koneen *numeronäppäimillä*.
- Lähetä faksi painamalla *Käynnistys*.

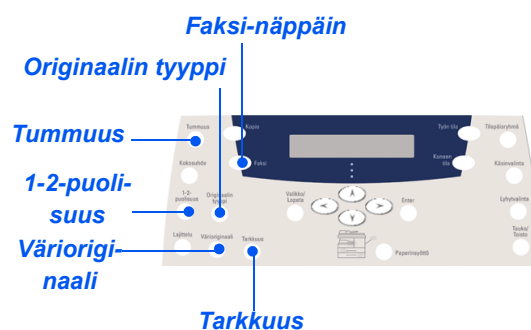

tai

- Aseta originaali *syöttölaitteeseen* tai kuvapuoli alaspäin *valotuslasille*.
- Aktivoi *faksitila* painamalla [Faksi]-näppäintä.
- Paina [Käsinvalinta]-näppäintä ja odota valintaääntä.
- Anna vastaanottajan faksinumero puhelimen *numeronäppäimillä*.
- Paina *Käynnistys* kuultuasi faksisignaalin.

5

Esimerkki faksityöstä: ajastetun faksin käyttö

- Aseta originaalit kuvapuoli ylöspäin *syöttölaitteeseen* tai yksi originaali kuvapuoli alaspäin *valotuslasille*.
- Aktivoi *faksitila* painamalla [Faksi]-näppäintä.
- Paina [Valikko/Lopeta].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Faksitoiminnot] ja paina [Enter].
- Valitse *vieritysnäppäimillä* [Ajastettu faksi] ja paina [Enter].
- Anna vastaanottajan faksinumero koneen *numeronäppäimillä* ja paina [Enter].
- Anna vastaanottajan nimi tai yrityksen nimi *numeronäppäimillä*. Painettaessa näppäintä toistuvasti näyttöön tulee vuorotellen kukin näppäimeen ohjelmoitu kirjain ja numero. Lopeta, kun oikea kirjain tai numero on näytössä, ja siirry seuraavaan merkkipaikkaan painamalla oikeaa *vieritysnäppäintä*. Anna kirjaimia ja numeroita, kunnes koko nimi on näytössä.
- Paina [Enter].
- Anna *aika, jolloin faksi lähetetään*, ja paina [Enter].

Faksi skannataan, tallennetaan muistiin ja lähetetään ohjelmoituna ajankohtana.

Ajastetun faksityön poistaminen

Jos työtä ei enää tarvita, se voidaan poistaa jonosta.

- Paina [Työn tila]-näppäintä *ohjaustaulussa*.
- Valitse työ jonosta *vieritysnäppäimillä* ja paina [Enter].
- Näyttöön tulee viesti *Peruuta työ*, peruuta työ painamalla [Enter].

Skannaus (vain nelitoimikone)

1

Skannausasetukset

- Jos et ole vielä asentanut *skannausajureita Tulostinajurit*-CD:ltä, aseta CD-levy CD-asemaan ja noudata näytön ohjeita.
- Muista valita *Skannaus PC:lle* merkitsemällä valintaruutu.
- Aseta *ScanSoft OmniPage SE* -CD-levy CD-asemaan ja noudata näytön ohjeita.

2

Originaalin skannaus

- Aseta originaalit kuvapuoli ylöspäin *syöttölaitteeseen* tai yksi originaali kuvapuoli alaspäin *valotuslasille*.
 - Siirry *Käynnistä*-valikkoon ja valitse *Ohjelmat, ScanSoft OmniPage SE* ja *OmniPage SE*.
 - Valitse *Auto OCR* -näppäin.
 - Hyväksy oletusasetukset ja käynnistä skannaus napsauttamalla sinistä *Käynnistä*-painiketta.
 - Noudata näytön ohjeita ja tee testiskannaus.
- Tässä kohdassa voit myös asettaa *WorkCentre 4118*:n skannerin toimimaan *OmniPage SE*:n kanssa.
- Jos skannaus tehdään, asennus onnistui. Jos skannausta ei tehdä, siirry *Ongelman korjaamiseen*.

3

Ongelman korjaaminen


- Siirry *Käynnistä*-valikkoon ja valitse *Ohjelmat* ja *ScanSoft OmniPage SE*.
- Valitse *Scanner Wizard*.
- Napsauta *Select Scanning Source* ja *Next* ja valitse *Xerox WorkCentre 4118*.

Huom. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole näkyvässä, napsauta muiden ajurien painiketta ja valitse *TWAIN-vaihtoehto*, napsauta *OK*. Valitse *Xerox WorkCentre -tulostin* ja napsauta *Seuraava*. Asennusohjelman pyytäessä testaamaan liitettä valitse *Ei* ja napsauta *Seuraava*. Napsauta *Valmis* ja tee toinen testiskannaus.

- Tee testiskannausten sarja näytön ohjeiden mukaisesti.
- Kun testit onnistuvat, valitse *Valmis*.


Suoraskannaus muista sovelluksista

- Aseta originaali(t) syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
- Käynnistä skannausohjelma.
- Valitse [Uusi skannaus] sovellusohjelmassa avataksesi TWAIN-ajurin.
- Valitse Esikatselu TWAIN-ajurin ikkunasta.
- Vie valintatyökalu tarvittaessa skannattavalle alueelle.

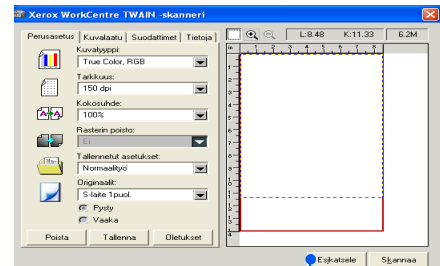

Esikatselu

- Valitse Skannaa TWAIN-ajurin ikkunasta.
- Määritely kuva tulee näytölle.
- Valitse [Tiedosto] ja [Tallenna].
- Kuva tallennetaan ja sitä voidaan käyttää toisessa asiakirjassa.
- Poista originaali valotuslasilta tai syöttölaitteesta.

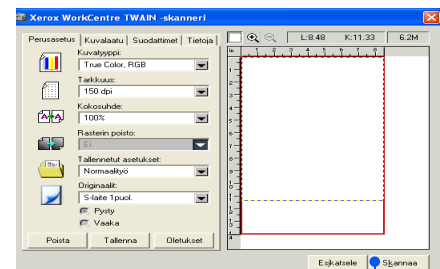

Skannaa



Katso WIA-ajurin (vain XP) käyttöohjeet Xerox WorkCentre 4118:n käyttöoppaan luvusta Skannaus.

ControlCentre

ControlCentre on *WorkCentre 4118*:aan saatavana oleva ohjelmisto, jonka avulla voidaan valita *faksi*- ja *tulostusasetukset* ja katsella niitä omalla PC:llä. Kun valinnat on tehty, lataa uudet asetukset koneeseen napsauttamalla [Käytä] *ControlCentren* näytössä.


ControlCentre-apuohjelma voidaan asentaa samaan aikaan kuin muut ajurit käyttämällä CD:llä olevaa ohjelmistoa. Käytä *ControlCentreä* seuraavien ohjeiden mukaan:

1

- Käynnistä *Windows*.
- Valitse *Ohjelmat* ja [*Xerox WorkCentre 4118*], sitten [*ControlCentre*].

2


- Käytä [*Puhelinluettelo*]-välilehteä, kun haluat luoda tai muokata puhelinluettelon numeroita *faksia varten* (vain nelitoimikone).

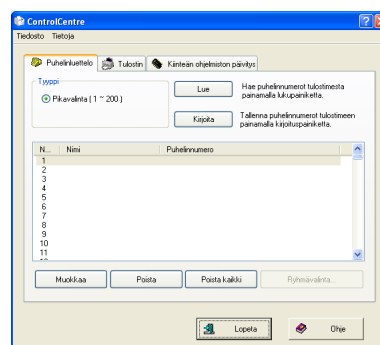

3


- Napsauta [*Laitteisto-ohjelmiston päivitys*]-välilehteä, kun haluat päivittää koneen laiteohjelmiston.

Katso lisätietoja *Käyttöoppaasta*.

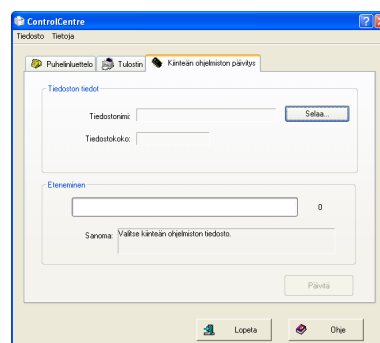


4

- Napsauta [Tulostin]-välilehteä oletusasetusten valitsemista varten.

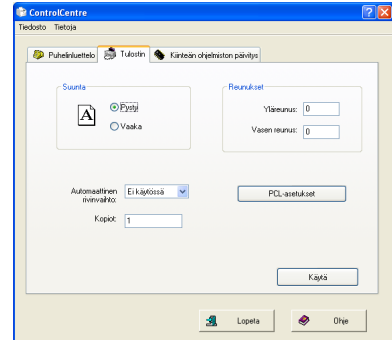

5

- Napsauta [PCL]-painiketta PCL-tulostusasetusten valitsemista varten.

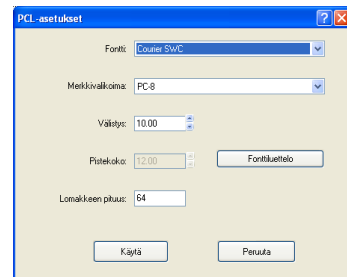

6

- Sulje *ControlCentre* napsauttamalla välilehden alareunan [Lopeta]-painiketta.
Lisätietoja saadaan napsauttamalla välilehden alareunan [Ohje]-painiketta.


Opastus

Opastuksessa on tietoa koneen toiminnoista ja asetuksista. Opastus kannattaa tulostaa ja käyttää sitä sitten apuna tehtäessä *koneen asetuksia*.

Tulosta *Opastus* seuraavien ohjeiden mukaan.

1

➤ Paina [Valikko/Lopeta].

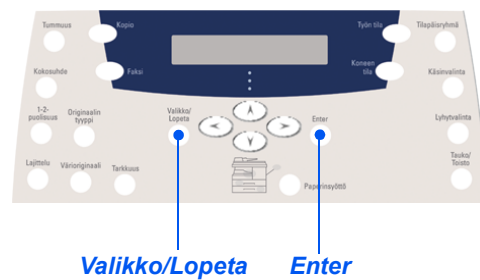

2

➤ Valitse vieritysnäppäimillä [Opastus] ja paina [Enter].

Näytössä lukee *Opastusta tulostetaan... Opastus tulostetaan*.


3

➤ Palauta kone valmiustilaan painamalla [Valikko/Lopeta] niin monta kertaa kuin tarpeen.

Koneen asetukset

ASETUS	VAIHTOEHDOT	KUVAUS
Hälytysääni	Kyllä	Kun valitaan <i>Kyllä</i> , virhetilanteessa tai faksiyhteyden päättyessä kuuluu hälytysääni.
	Ei	
Näppäinääni	Kyllä	Kun valitaan <i>Kyllä</i> , näppäintä painettaessa kuuluu näppäinäni.
	Ei	
Kaiutin	Hiljainen	Kaiuttimen asetukseksi voidaan valita <i>Hiljainen</i> , <i>Normaali</i> , <i>Voimakas</i> tai <i>Ei</i> .
	Normaali	
	Voimakas	
	Ei	
Kieli	Kielet	Näyttö käyttää valittua kieltä.
Mittayksikkö	Tuumat	Tällä valitaan, näytetäänkö mitat näytössä millimetreinä vai tuumina.
	Millimetrit	
Valitse maa	Maat	<i>Maan</i> valinta asettaa automaattisesti oikeat faksiliikenneasetukset kyseistä maata varten.
USB-tila	Nopea	Tällä valinnalla säädetään USB-nopeus. Oletusasetuksena on <i>nopea</i> tila. Joissakin tapauksissa PC:n käyttäjät havaitsevat USB:n toimivan oletustilassa puutteellisesti. Jos näin tapahtuu, valitse <i>hidas</i> tila.
	Hidas	
Laitteen tunnus	Faksi	Tällä annetaan faksinumero ja koneen nimi.
	Nimi	
Pvm ja aika		Kirjoita oikea päivämäärä ja aika <i>numeronäppäimillä</i> . Aseta koneen <i>ajannäyttö</i> käyttämään joko 12 tai 24 tunnin kelloa.
Ajannäyttö	12 tuntia	Kone voidaan asettaa näyttämään kellonaika joko 12 tai 24 tunnin muodossa.
	24 tuntia	
Värinsäästö	Kyllä	Kun valitaan <i>Kyllä</i> , kone tuottaa heikompa tulostusjälkeä ja näin säästää väriä. Tästä on hyötyä, jos konetta käytetään vain yrityksen sisäisten asiakirjojen tuottamiseen.
	Ei	
Hylkää ylijäämä	[00 - 30]	Jos <i>Faksiasetuksissa</i> on <i>Autom. pienennyksen</i> asetukseksi valittu <i>Ei</i> ja vastaanotettu faksi on yhtä pitkä tai pitempi kuin valittu paperi, kone hylkää ylijäämäalueelle jäävän osan kuvasta. Jos vastaanotettu sivu ulottuu asetetun ylijäämäreunuksen ulkopuolelle, kone tulostaa faksin kahdelle paperiarkille. Reunukseksi voidaan asettaa 0 - 30 mm.

Häiriöiden selvittäminen

ONGELMA	TODENNÄKÖINEN SYY	RATKAISUEHDOTUS
Hiertävä ääni kytkettäessä virta.	<i>Skannerin salpa</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Katkaise virta. ➤ Etsi <i>skannerin salpa</i> skannerin alapinnalta. ➤ Tarkista, että <i>skannerin salpa</i> on siirretty auki-asentoon ().
	<i>Alustalle/alustoille on jäänyt pakkausmateriaalia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Katkaise virta. ➤ Poista kaikki pakkausmateriaali alustoilta.
Kopioissa on tahroja, raitoja, merkkejä tai pisteitä.	<i>Valotuslasi tai originaalien syöttölaite</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puhdista <i>valotuslasi ja syöttölaitteen alapuoli</i>. <hr/> <p> Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.</p> <hr/>
	<i>Originaali</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarkista, että originaalissa ei ole virheitä.
Epäsäännöllisiä himmeitä alueita	<i>Väri on jakautunut epätasaisesti</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poista värikasetti. ➤ Ravista sitä kevyesti värijauheen tasaamiseksi. ➤ Asenna värikasetti takaisin.
	<i>Paperin laatu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tarkista, että käytetty paperi täyttää <i>Käyttöoppaassa</i> mainitut vaatimukset.

Katso lisätietoja vianmäärittämisestä *Käyttöoppaasta*.

Jos tarvitset apua


Käynnistä *Käyttöopas*-CD (jos se ei käynnisty automaattisesti) kaksoisnapsauttamalla CD:n *run.exe*-tiedostoa.

Käynnistä *ScanSoft*-CD (jos se ei käynnisty automaattisesti) kaksoisnapsauttamalla CD:n *install.exe*-tiedostoa.

<http://www.xerox.com>

Jos tarvitset lisäneuvontaa, ota yhteyttä *Xerox Welcome Centeriin*. Ilmoita soittaessasi koneen sarjanumero. Kirjoita numero alla varattuun tilaan.

Avaa koneen sivuluukku ja etuovi. Sarjanumero löytyy koneen sisältä värikasetin yläpuolelta.

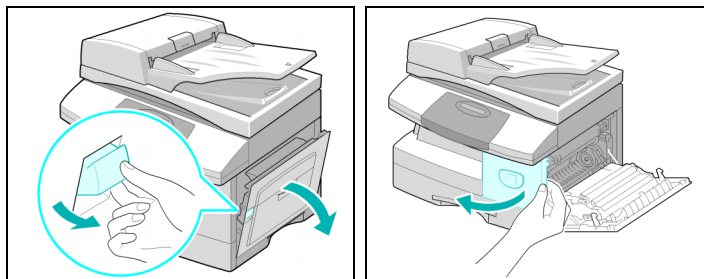

Xerox Welcome Centerin puhelinnumero ilmoitetaan asiakkaalle koneen asennuksen yhteydessä. Kirjoita numero alla varattuun tilaan.

Xerox US Welcome Center: 1-800-821-2797

Xerox Canada Welcome Center: 1-800-93-XEROX (1-800-939-3769)