



print | copy | scan | fax | email

PostScript® -Benutzerhandbuch



Übersetzung:
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1BU
UK

© 2006 Fuji Xerox Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Der Urheberschutz erstreckt sich auf sämtliche gesetzlich zulässigen oder bewilligten urheberrechtsfähigen Materialien und Informationen beliebiger Art, einschließlich der mit den Softwareprogrammen erzeugten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wie Schriften, Muster, Symbole, Bildschirmanzeigen usw.

Xerox® und alle in dieser Veröffentlichung erwähnten Xerox Produktbezeichnungen sind Marken der Xerox Corporation. Die Produktnamen und Marken anderer Hersteller werden anerkannt.

Die Informationen in diesem Dokument sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Xerox behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Technische und andere Änderungen werden in künftigen Auflagen berücksichtigt. Die aktuellsten Informationen sind unter www.xerox.com zu finden.

Inhaltsverzeichnis


1	Komponenten des PostScript®-Moduls	7
2	Betrieb mit Windows 95/98/Me	9
	Hinweise zur Software	9
	Softwarekomponenten	9
	Hardware-/Softwareanforderungen	10
	Computersystem	10
	Betriebssystem	10
	Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers	10
	Installationsverfahren	10
	Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird	11
	Treibereinstellungen	12
	Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"	12
	Einstellungen	13
	Einstellungen auf der Registerkarte "Optionen"	15
	Einstellungen	15
	Einstellungen auf der Registerkarte "Farbeinstellung"	16
	Einstellungen	16
	Erweiterte Einstellungen	17
	Einstellungen auf der Registerkarte "Aufdrucke"	18
	Einstellungen	18
	Einstellungen auf der Registerkarte "Ausgabeoptionen"	19
	Auftragsart	19
	Weitere Optionen	20
	Verwendung der Hilfe	21
3	Betrieb mit Windows NT 4.0	23
	Hinweise zur Software	23
	Softwarekomponenten	23
	Hardware-/Softwareanforderungen	24
	Computersystem	24
	Betriebssystem	24
	Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers	24
	Installationsverfahren	24
	Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird	26

Geräteoptionen und Druckeinstellungen	26
Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeeinstellungen"	27
Einstellungen	27
Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"	28
Einstellungen	29
Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"	30
Einstellungen	30
Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"	33
Auftragsart	34
Einstellungen	35
Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"	35
Einstellungen	36
Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"	37
Einstellungen	37
Verwendung der Hilfe	38
 4 Betrieb mit Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003	 39
Hinweise zur Software	39
Softwarekomponenten	39
Hardware-/Softwareanforderungen	40
Computersystem	40
Betriebssystem	40
Installieren des Druckertreibers	40
Installationsverfahren	40
Geräteoptionen und Druckeinstellungen	42
Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeeinstellungen"	43
Einstellungen	43
Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"	44
Einstellungen	45
Einrichten der bidirektionalen Kommunikation	46
Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"	47
Einstellungen	47
Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"	50
Auftragsart	51
Einstellungen	52
Status	52
Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"	53
Einstellungen	53
Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"	54
Einstellungen	55
Verwendung der Hilfe	55

5	Betrieb auf Macintosh-Computern	57
	Hinweise zur Software	57
	Softwarekomponenten	57
	Hardware-/Softwareanforderungen	58
	Computersystem	58
	Betriebssystem	58
	Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers	58
	Installationsverfahren (bis Mac OS 9.x)	58
	Einrichten des Druckertreibers (bis Mac OS 9.x)	59
	Installationsverfahren (Mac OS X)	61
	Hinzufügen eines Druckers (Mac OS X)	62
	Druckerkonfiguration	64
	Mac OS bis 9.x	64
	Mac OS X	65
	Einstellungen	65
	Druckerspezifische Treibereinstellungen	66
	Mac OS bis 9.x	66
	Einstellungen	67
	Mac OS X	69
	Auftragsart	69
	Kostenzählung	71
	Bildoptionen	72
	Einstellungen für Druckerfunktionen	73
	Installieren der Bildschirmschriften	75
6	Anhang	77
	Tipps	77
	Problembehandlung	77
	Druckbetrieb	77
7	Index	79


1 Komponenten des PostScript®-Moduls

Die Komponenten des Moduls werden im Folgenden beschrieben.
Sollte etwas fehlen, ist das Xerox Welcome Centre zu informieren.



PostScript-Programm-ROM

Ermöglicht den PostScript-Druck mit dem Drucker.



1 PostScript-Treiber-CD-ROM

Enthält die PostScript-Treiber und -Bildschirmschriften.

Dokumentation

- Lizenzvertrag
- Informationsblatt (Readme-Hinweise zu PostScript DC)
- Installationshandbuch für das PostScript-Modul

2 Betrieb mit Windows 95/98/Me

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

- Hinweise zur Software
 - Softwarekomponenten
 - Hardware-/Softwareanforderungen
- Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers
 - Installationsverfahren
- Druckertreibereigenschaften
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Optionen"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Farbeinstellung"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Aufdrucke"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Ausgabeoptionen"
- Verwendung der Hilfe

Hinweise zur Software

In diesem Abschnitt wird die Software für Windows 95, Windows 98 und Windows Me beschrieben, die auf der Software PostScript-Treiber-CD-ROM bereitgestellt wird.

Softwarekomponenten

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Folgendes:

Adobe PostScript-Druckertreiber (Vers. 4.5.3) und PPD-Dateien – Adobe PostScript-Treiber und PPD-Dateien (für Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager) (Vers. 4.1) – Dient zur Installation, Aktivierung und Verwaltung von Schriften.

Adobe-Bildschirmschriften (TrueType/PostScript) – 136 mit den Druckerschriften kompatible Bildschirmschriften (19 TrueType-Schriften und 117 PostScript-Schriften). ATM wird zur Installation der PostScript-Bildschirmschriften verwendet. Zum Drucken dieser Schriften wird der Adobe PostScript-Druckertreiber (Vers. 4.5.3) empfohlen.

Adobe Acrobat Reader – Dient zum Anzeigen und Drucken von PDF-Dateien auf allen gängigen Computerplattformen.

Hardware-/Softwareanforderungen

Im Folgenden werden die Mindestsystemanforderungen zur Verwendung des Druckertreibers für Windows 2000/Windows 98/Windows Me beschrieben.

Computersystem

Computer, auf dem das Betriebssystem Windows 95/Windows 98/Windows Me ausgeführt werden kann.

Betriebssystem

Windows 95, Windows 98 oder Windows Me

Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers

Der Adobe PostScript-Druckertreiber 4.5.3 wird wie unten beschrieben unter Windows 95, Windows 98 oder Windows Me installiert.

In diesem Abschnitt wird die Installation des Druckertreibers am Beispiel von Windows 98 erläutert.

Die Installation des Druckertreibers kann jederzeit durch einen Klick auf die Schaltfläche [Abbrechen] abgebrochen werden. Mit [Zurück] wird jeweils die vorherige Seite des Installationsdialogfeldes wieder aufgerufen.

Installationsverfahren

1. Windows 98 starten.
2. Im Start-Menü auf "Einstellungen" zeigen und auf [Drucker] klicken.
3. Im Fenster "Drucker" einen Doppelklick auf [Drucker hinzufügen] ausführen.
4. Auf [Weiter] klicken.
5. Auswählen, wie der Drucker am Computer angeschlossen ist, und auf [Weiter] klicken.
[Lokaler Drucker] wählen, wenn der Drucker direkt am Computer angeschlossen ist. Andernfalls [Netzwerkdrucker] wählen. Im folgenden Beispiel wird ein lokaler Drucker verwendet.

HINWEIS: Bei Auswahl von [Netzwerkdrucker] den Pfad des Druckers im Netzwerk in das entsprechende Feld eingeben.

6. Die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
7. Auf [Datenträger] klicken.

8. "Laufwerk":\Deutsch\Druckertreiber\win9x_Me" in das Feld "Herstellerdateien kopieren von:" eingeben und auf [OK] klicken.
In diesem Handbuch wird für das CD-ROM-Laufwerk der Laufwerksbuchstabe "E:" verwendet. Wenn ein anderer Buchstabe für das CD-ROM-Laufwerk verwendet wird, ist dieser entsprechend anzugeben.

HINWEIS: Auf [Durchsuchen] klicken, um einen Ordner auf der CD-ROM anzugeben.

9. Das verwendete Druckermodell in der Liste "Drucker" auswählen und auf [Weiter] klicken.
10. Den verwendeten Anschluss auswählen und auf [Weiter] klicken.
11. Einen Namen für den Drucker eingeben und festlegen, ob er als Standarddrucker verwendet werden soll. Dann auf [Weiter] klicken.
12. Angeben, ob eine Testseite gedruckt werden soll, und auf [Fertig stellen] klicken.
Die Installation beginnt.
13. Lizenzvertrag lesen und anschließend auf [Akzeptieren] klicken.
Wird der Lizenzvertrag nicht akzeptiert, auf [Ablehnen] klicken (Einzelheiten siehe *Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird auf Seite 11*).
14. Prüfen, ob der neu installierte Drucker nun im Fenster "Drucker" angezeigt wird.
Damit ist die Installation des Druckertreibers beendet. CD-ROM aus dem Laufwerk nehmen.
Siehe *Treibereinstellungen auf Seite 12* zur Konfiguration des Druckers.
CD-ROM an einem sicheren Ort aufbewahren.

Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird

Wurde nur versehentlich auf [Ablehnen] geklickt, kann die Installation mit [Nein] fortgesetzt werden.

Bei Auswahl von [Ja] wird die Installation abgebrochen. Im Fenster "Drucker" wird zwar ein Drucker hinzugefügt, doch wird der Druckertreiber nicht richtig installiert.

Wird anschließend mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Druckers geöffnet und die Option [Eigenschaften] ausgewählt, erscheint das zugehörige Treiberdialogfeld mit der Registerkarte "Neu installieren". Zur Installation des Druckers die Anweisungen auf der Registerkarte befolgen.

Nach Installation des Druckertreibers kann der Drucker eingerichtet werden (siehe *Treibereinstellungen auf Seite 12*).

Treibereinstellungen

In diesem Abschnitt werden die druckerspezifischen Einstellungen im Druckertreiber beschrieben. Dabei werden Optionen auf folgenden Registerkarten behandelt:

- Registerkarte "Konfiguration"
- Registerkarte "Optionen"
- Registerkarte "Farbeinstellung"
- Registerkarte "Aufdrucke"
- Registerkarte "Ausgabeoptionen"


HINWEIS: Erläuterungen zu diesen Einstellungen können auch der Hilfe entnommen werden. Siehe *Verwendung der Hilfe auf Seite 21*.

Um die Druckertreibereigenschaften anzuzeigen, das Druckersymbol im Fenster "Drucker" wählen und dann im Menü "Datei" auf [Eigenschaften] klicken.

Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration" beschrieben.

Die gewünschte Funktion in der Funktionsliste auswählen und die Einstellungen im Feld darunter ändern.

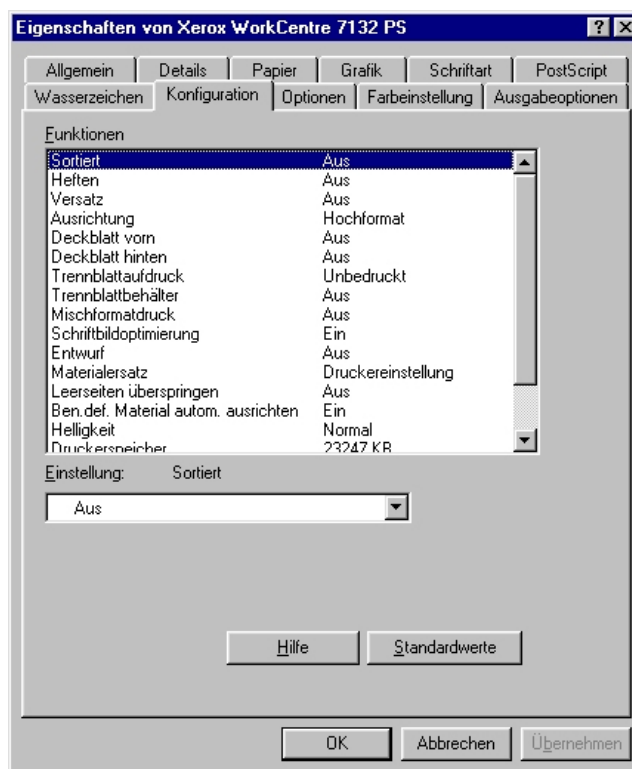

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

HINWEIS: Welche Einstellungen gewählt werden können, hängt davon ab, welche Druckerkomponenten installiert wurden. Diese Einstellungen sollten erst dann geändert werden, wenn bestätigt wurde, dass die Optionseinstellungen vollständig sind. Siehe *Einstellungen auf der Registerkarte "Optionen" auf Seite 15*.

Einstellungen

Sortiert – Legt fest, ob die Seiten bei Sätzen aus mehrseitigen Dokumenten sortiert ausgegeben werden sollen.

Heften – Legt fest, ob die gedruckten Dokumente geheftet werden sollen, und gibt die Position der Heftklammer an. Es können Heftsätze aus 2 – 50 Blatt (bis 80 g/m²) geheftet werden.

HINWEIS: Heften ist nur möglich, wenn auf der Registerkarte "Material" als Ausgabefach das Finisherfach angegeben ist.

Versatz – Dient zur Aktivierung der versetzten Ausgabe von Aufträgen bzw. Einzelexemplaren, sodass diese im Ausgabefach leichter voneinander unterschieden werden können.

Ausrichtung – Legt die Materialausrichtung beim Drucken über die Zusatzzufuhr fest. Wenn das Material mit der Schmalseite voran zugeführt wird, [Querformat] wählen. Wenn das Material mit der Längsseite voran zugeführt wird, [Hochformat] wählen.

Deckblatt – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das vordere Deckblatt zugeführt wird.

Deckblatt hinten – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das hintere Deckblatt zugeführt wird.

Trennblattaufdruck – Legt fest, ob sowohl auf den Folientrennblättern als auch auf den Folien gedruckt werden soll.

Trennblätter einziehen aus – Legt fest, von welchem Fach Folientrennblätter zugeführt werden sollen. Bei Auswahl von [Automatisch] wird der im Drucker entsprechend eingerichtete Behälter verwendet.

Mischformatdruck – Gibt an, ob zweiseitiger Druck mit Mischformatvorlagen erfolgt.

Schriftbildoptimierung – Legt fest, ob die Bildoptimierungsfunktion verwendet werden soll. Bei Wahl von [Ein] werden Ränder beim Drucken geglättet. Dabei werden unregelmäßige Kanten durch künstliches Erhöhen der Bildauflösung reduziert. Beim Drucken von aus groben Rasterpunkten bestehenden Bitmap-Bildern ist eine gleichmäßige Farbabstufung in bestimmten Fällen nicht möglich. In diesem Fall sollte [Aus] gewählt werden.

Entwurf – Legt fest, ob mit reduzierter Toner Menge gedruckt werden soll. Bei Auswahl von [Ein] werden die gedruckten Farben insgesamt heller. Diese Option eignet sich insbesondere zum Drucken von Dokumenten, für die keine hohe Druckqualität erforderlich ist.

Ersatzbehälter – Legt fest, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn kein dem Druckformat entsprechendes Material im Gerät eingelegt ist.

Druckereinstellung – Die Druckereinstellungen werden verwendet. Diese Einstellungen werden am Gerätesteuerpult eingegeben.

Display-Meldung – Zeigt Papiervorratsmeldungen auf dem Steuerpult an. Das Drucken kann erst dann fortgesetzt werden, wenn das benötigte Papier eingelegt wird.

Nächstes Format (einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Nächstes Format (nicht einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Größeres Format (einpassen) – Wählt ein größeres Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Größeres Format (nicht einpassen) – Wählt ein größeres Format aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Behälter 5 (Zusatzzufuhr) – Das Druckmaterial wird über die Zusatzzufuhr zugeführt.

Leerseiten überspringen – Gibt ab, ob im Dokument enthaltene Leerseiten übersprungen werden sollen.

Benutzerdef. Material autom. ausrichten – Legt fest, ob die Ausrichtung des benutzerdefinierten Materials korrigiert werden soll.

Helligkeit – Dient zur Einstellung der Helligkeit der Druckausgabe.

Verfügbarer Druckerspeicher – Dient zur Angabe des verfügbaren Druckerspeichers in KB. Die angezeigte Angabe muss gewöhnlich nicht geändert werden.


Verfügbarer Schriftarten-Cache – Dient zur Angabe der Größe des Schriftarten-Cache in KB. Die angezeigte Angabe muss gewöhnlich nicht geändert werden.

Zugriff – Legt fest, ob alle Benutzer oder nur Systemadministratoren authentifizierungsspezifische Einstellungen ändern dürfen.

Einstellungen auf der Registerkarte "Optionen"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Optionen" beschrieben.

Die gewünschte Komponente unter "Hardware-Optionen" auswählen und die Einstellung entsprechend vornehmen. Zur Verwendung einer Komponente muss sie hier mit der Einstellung "Installiert" ausgewiesen werden.

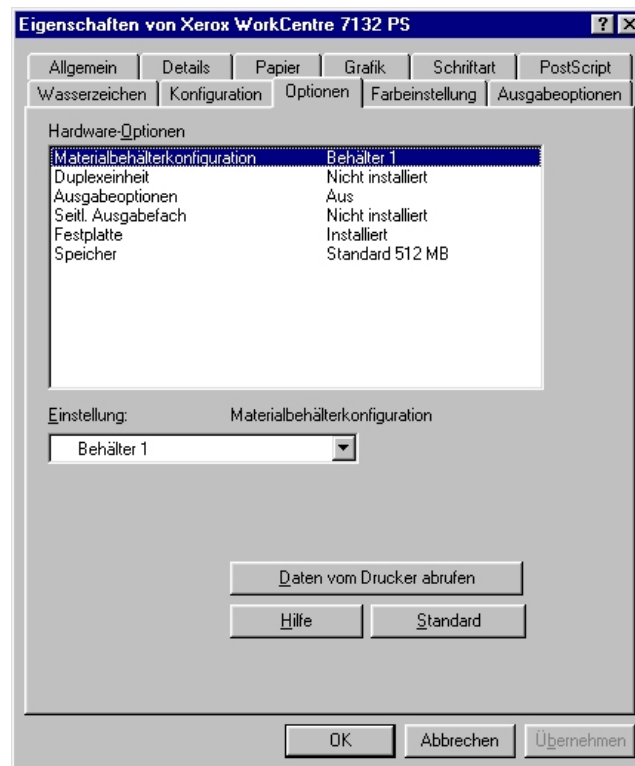

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standard] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Materialbehälterkonfiguration – Gibt an, welche Druckmaterialbehälter am Gerät installiert sind.

Ist [Behälter 1] ausgewählt, ist der Behälter 1 verfügbar (Standardkonfiguration).

Ist [Behälter 3] ausgewählt, sind die Behälter 2 und 3 installiert.

Ist [Behälter 3 (Großraumbehälter)] ausgewählt, ist das Zweibehältermodul mit den Behältern 2 und 3 installiert.

Duplexeinheit – Gibt an, ob die Duplexeinheit installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Ausgabeoptionen – Gibt an, ob das innere oder das Finisher-Ausgabefach installiert ist.


Seitl. Ausgabefach – Gibt an, ob das seitliche Ausgabefach installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Festplatte – Gibt an, ob die Festplatte (optional) installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Speicher – Gibt die Größe des Druckerspeichers an.

Einstellungen auf der Registerkarte "Farbeinstellung"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Farbeinstellung" beschrieben.

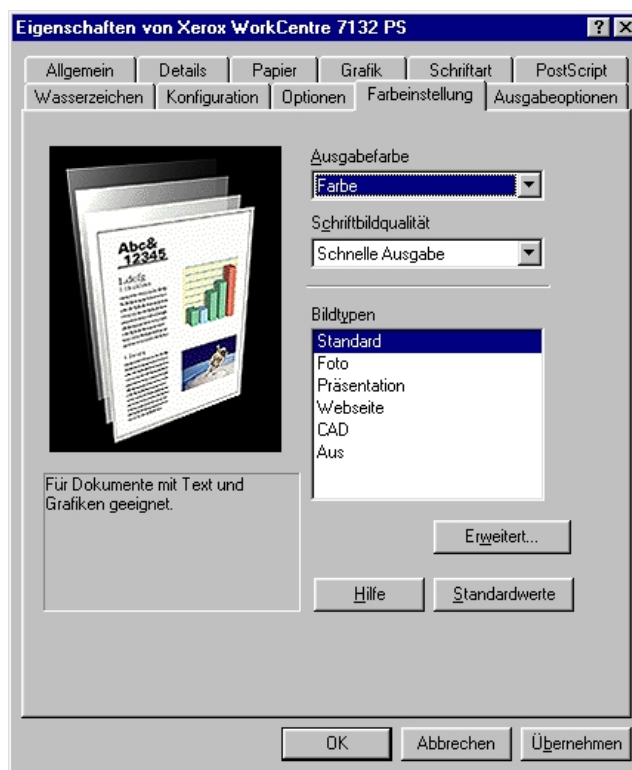

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Ausgabefarbe – Gibt an, ob im Vollfarb- oder im Schwarzweiß-Modus gedruckt wird.

Schriftbildqualität – Gibt die Priorität bei der Druckausgabe an.

Schnell – Schnelle Ausgabe hat Vorrang vor der Bildqualität.

Standard – Die Ausgabe erfolgt mit guter Bildqualität.

Bildtypen – Gibt den Bildtyp zur Optimierung der Farbanpassung an.

Standard – Der Druck wird für Geschäftsdokumente mit Text und Grafiken optimiert.

Fotos – Der Druck wird zur bestmöglichen Reproduktion von Fotos optimiert.

Präsentation – Der Druck wird für Präsentationsunterlagen mit kräftigen Farben optimiert.

Webseiten – Der Druck wird für Bilder mit geringer Auflösung wie Webseiten und Bildschirmanzeigen optimiert.

CAD – Der Druck wird zur Reproduktion feiner Linien und kleiner Schriften optimiert.

Aus – Es wird ohne Farbanpassung gedruckt.

Erweiterte Einstellungen

Raster – Gibt den vom Drucker verwendeten Rastermodus an.


RGB-Gammakorrektur – Gibt den Gammawert der Eingabequelle für die Farbanpassung an.

Graustufen ausgenommen – Legt fest, dass nicht gerasterte Bildbereiche nur mit schwarzem Toner gedruckt werden.

Warnmeldung zu Farbeinstellungen – Ist diese Option aktiviert, wird das Dialogfeld für die optimale Farbeinstellung angezeigt, wenn in der Registerkarte "Grafik" eine Farbzuzuweisungsoption gewählt ist. Die Einstellungen für die Farbzuzuweisung sind nur verfügbar, wenn über die Registerkarte "Farbverwaltung" eine Verknüpfung zu einem ICC-Profil hergestellt wurde.

Einstellungen auf der Registerkarte "Aufdrucke"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Aufdrucke" beschrieben.

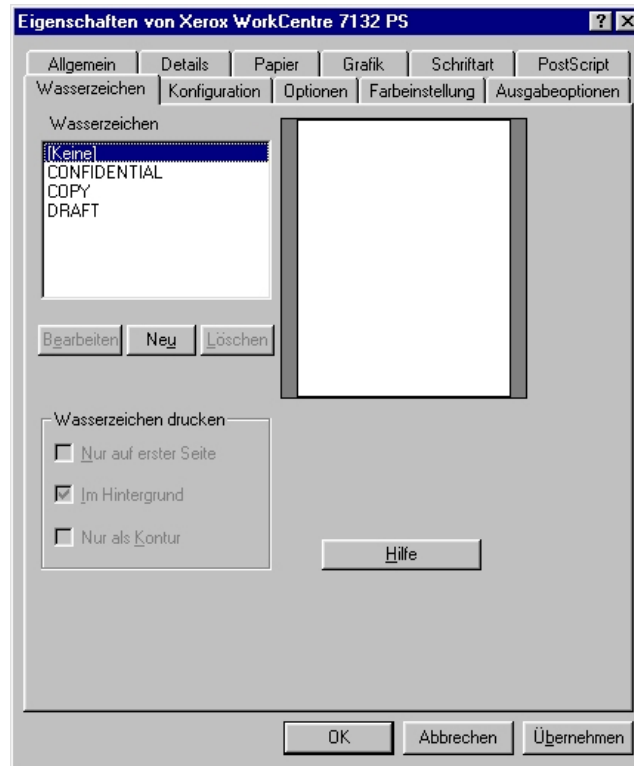

Einstellungen

Aufdruck auswählen – Gibt den Aufdruck für den Druckauftrag an. Um den Aufdruck aus der Liste zu entfernen, auf [Löschen] klicken. Zum Aufrufen der Aufdruck-Bearbeitungsanzeige, in der Text, Schrift, Winkel, Position des Aufdrucks auf der Seite und RGB-Farbe festgelegt werden können, auf [Neu] oder auf [Bearbeiten] klicken.

Aufdruck drucken – Gibt an, wie und wann der Aufdruck gedruckt werden soll.


Wird [Nur erste Seite] gewählt, wird der Aufdruck nur auf die erste Seite eines Druckauftrags aufgedruckt.

Wird [Im Hintergrund] gewählt, wird der Aufdruck hinter dem Druckbild gedruckt.

Wird [Kontur] gewählt, wird der Aufdruck in einer Konturschrift gedruckt.

Einstellungen auf der Registerkarte "Ausgabeoptionen"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Ausgabeoptionen" beschrieben.

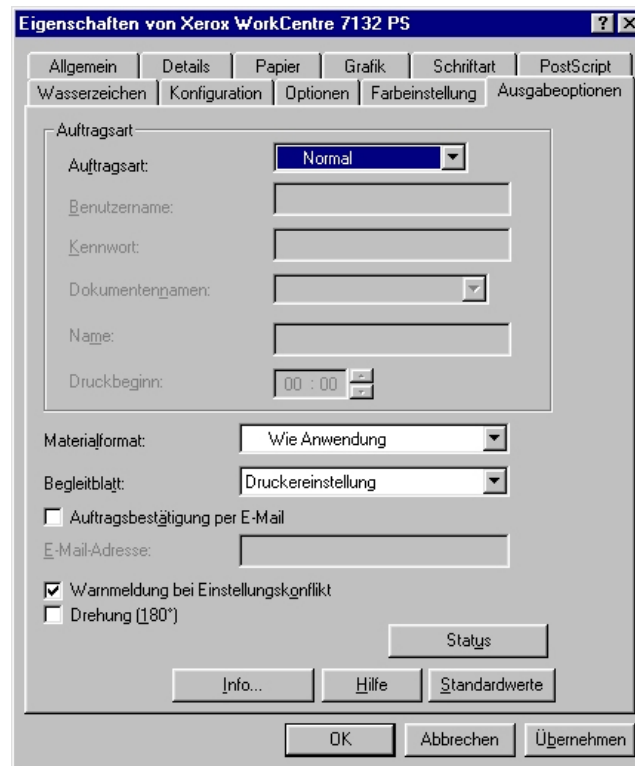

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Auftragsart

Als Auftragsart kann "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" und "Druckverzögerung" festgelegt werden.

Bei Auswahl von "Geschützte Ausgabe" werden Druckaufträge vorübergehend im Drucker gespeichert und erst dann ausgedruckt, wenn sie am Steuerpult freigegeben werden.

Bei "Probeexemplar" wird bei Aufträgen mit mehreren Exemplaren nur ein Exemplar ausgedruckt. Dieses kann dann geprüft werden. Enthält es keine Fehler, können die übrigen Exemplare gedruckt werden.

Bei Auswahl von "Druckverzögerung" werden Druckaufträge im Drucker gespeichert und zu einem festgelegten Zeitpunkt gedruckt.

Zur Verwendung der Funktionen "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" oder "Druckverzögerung" müssen ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden. Das eingegebene Kennwort wird in Form von Sternchen angezeigt.

Normal – Diese Option wählen, wenn keine geschützte Ausgabe, kein Probeexemplar und keine Druckverzögerung gewünscht wird.

Geschützte Ausgabe – Diese Option wählen, wenn die geschützte Ausgabe gewünscht wird.

Probeexemplar – Diese Option wählen, wenn Probeexemplare ausgegeben werden sollen.

HINWEIS: Bei Wahl einer Auftragsart muss in der Registerkarte für die Seiteneinrichtung (Menü "Datei") der Anwendung die Option zum Sortieren gewählt werden.

Druckverzögerung – Diese Option wählen, wenn die Ausgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen soll.

Informationen zum Betrieb des Druckers sind in der Onlinehilfe zu finden.

Benutzername – Zeigt den Benutzernamen an. Das ist der auf der Registerkarte "Konfiguration" angegebene Name. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Sie wird hier nur angezeigt, kann nicht geändert werden.

Kennwort – Zeigt das auf der Registerkarte "Konfiguration" für "Geschützte Ausgabe" festgelegte Kennwort an. Jedes Zeichen wird in Form eines Sternchen angezeigt. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Sie wird hier nur angezeigt, kann nicht geändert werden.

Dokumentennamen – Die Methode zum Angeben des Dokumentennamens auswählen. Bei Auswahl von "Automatisch abrufen" wird der Name automatisch abgerufen (er darf bis zu 24 alphanumerische Zeichen umfassen).

Dokumentenname – Wenn in der Liste "Dateinamen" die Option "Manuell angeben" ausgewählt wird, kann ein Dokumentname aus bis zu 24 alphanumerischen Zeichen angegeben werden.

Druckbeginn – Zeitpunkt, zu dem ein verzögerter Druckauftrag gedruckt wird. Den Cursor in das Stunden- bzw. Minutenfeld setzen und die Pfeiltasten drücken, um die Startzeit festzulegen. Alternativ dazu kann der Zeitpunkt auch direkt eingegeben werden. Die Standardeinstellung lautet "00:00".

Weitere Optionen

Neuem Materialformat anpassen – Legt das Format des Druckmaterials für die Ausgabe fest. Das Schriftbild wird bei der Ausgabe, je nachdem, welches Format hier und auf der Registerkarte "Papier" ausgewählt wurde, automatisch vergrößert oder verkleinert.

Wird beispielsweise auf der Registerkarte "Material" als Materialformat [B5] festgelegt und als neues Format A4 ausgewählt, wird das Bild bei der Ausgabe automatisch vergrößert.

Bei Auswahl von [Aus] wird der Auftrag unter Verwendung des in der Anwendung ausgewählten Formats gedruckt.

Begleitblatt – Gibt an, ob bei der Ausgabe ein Begleitblatt hinzugefügt werden soll.

Bei Auswahl von [Druckereinstellung] wird die am Druckersteuerpult vorgenommene Einstellung aktiviert.

Wenn [Begleitblatt ausgeben] ausgewählt wird, wird ein Begleitblatt ausgegeben.

Auftragsbestätigung per E-Mail – Legt fest, ob die Mail-Benachrichtigungsfunktion verwendet werden soll, um den Abschluss des Druckauftrags per E-Mail mitzuteilen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

E-Mail-Adresse – Dient zur Angabe der E-Mail-Adresse für die Mail-Benachrichtigungsfunktion.

Warnmeldung zu Ausgabeeinstellung anzeigen – Wird diese Option aktiviert, wird bei einem Einstellungskonflikt eine Warnmeldung angezeigt.


Ist diese Option aktiviert, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn beim Drucken ein Konflikt auftritt. Warnmeldung lesen und Konflikt beheben, um das Drucken fortzusetzen.

Wird diese Option nicht aktiviert, erscheint bei einem Konflikt keine Warnmeldung, die ungeeigneten Einstellungen werden aber automatisch korrigiert.

Drehung (180°) – Dieses Kontrollkästchen markieren, um das Bild um 180° zu drehen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

Verwendung der Hilfe

Die Onlinehilfe wird wie folgt aufgerufen:

1. Auf  klicken. Daraufhin wird neben dem Cursor ein Fragezeichen angezeigt. Danach auf das jeweilige Element im Dialogfeld klicken, zu dem Hilfe gewünscht wird. Nach dem Durchlesen der Informationen einen erneuten Mausklick durchführen, um das eingeblendete Dialogfeld zu schließen.
2. Zum Aufrufen der Hilfe zu der jeweils geöffneten Registerkarte auf die Schaltfläche [Hilfe] klicken.

3 Betrieb mit Windows NT 4.0

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

- Hinweise zur Software
 - Softwarekomponenten
 - Hardware-/Softwareanforderungen
- Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers
 - Installationsverfahren
- Geräteoptionen und Druckeinstellungen
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"
- Verwendung der Hilfe

Hinweise zur Software

In diesem Abschnitt wird die Software für Windows NT 4.0 beschrieben, die auf der PostScript-Treiber-CD-ROM bereitgestellt wird.

Softwarekomponenten

Die CD-ROM enthält Folgendes:

Adobe PostScript-Druckertreiber (Vers. 5.2.2) und PPD-Dateien – Adobe PostScript-Treiber und PPD-Dateien (für Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager) (Vers. 4.1) – Dient zur Installation, Aktivierung und Verwaltung von Schriften.

Adobe-Bildschirmschriften (TrueType/PostScript) – Enthält 136 mit den Druckerschriften kompatible Bildschirmschriften (19 TrueType-Schriften und 117 PostScript-Schriften). ATM wird zur Installation der PostScript-Bildschirmschriften verwendet. Zum Drucken dieser Schriften wird der Adobe PostScript-Druckertreiber (Vers. 5.2.2) empfohlen.

Adobe Acrobat Reader – Dient zum Anzeigen und Drucken von PDF-Dateien auf allen gängigen Computerplattformen.

Hardware-/Softwareanforderungen

Im Folgenden werden die Mindestsystemanforderungen für den Druckertreiber von Windows NT 4.0 beschrieben.

Computersystem

Computer, auf dem das Betriebssystem Windows NT 4.0 ausgeführt werden kann.

Betriebssystem

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a oder höher)

Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers

Der Adobe PostScript-Druckertreiber 5.2.2 wird wie unten beschrieben auf Windows NT installiert.

Die Installation des Druckertreibers kann jederzeit abgebrochen werden, indem in dem Dialogfeld, das während der Installation angezeigt wird, auf [Abbrechen] geklickt wird. Andernfalls kann auch auf [Zurück] geklickt werden, um die Einstellungen in dem Dialogfeld zu löschen und zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.

Installationsverfahren

1. Windows NT 4.0 starten.

HINWEIS: Als Mitglied der Hauptbenutzergruppe oder als Administrator anmelden. Einzelheiten zur Hauptbenutzergruppe sind der Windows NT 4.0-Dokumentation zu entnehmen.

2. Im Start-Menü auf "Einstellungen" zeigen und auf [Drucker] klicken.
3. Im Fenster "Drucker" auf [Drucker hinzufügen] klicken.
4. Auswählen, wie der Drucker am Computer angeschlossen ist, und auf [Weiter] klicken. [Arbeitsplatz] wählen, wenn der Drucker direkt am Computer oder am Netzwerk in der TCP/IP (LPD)-Umgebung angeschlossen ist. Andernfalls [Network Printer Server] wählen. Im folgenden Beispiel wird ein lokaler Drucker verwendet.

HINWEIS: Bei Auswahl von [Network Printer Server] im Dialogfeld "Druckerverbindung herstellen" den Zieldrucker angeben.

5. Den verwendeten Anschluss auswählen und auf [Weiter] klicken.
6. Die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
7. Auf [Datenträger] klicken.
8. "Laufwerk":\Deutsch\PrinterDriver\NT4.0" in das Feld "Dateien des Herstellers kopieren von:" eingeben und auf [OK] klicken.
In diesem Handbuch wird für das CD-ROM-Laufwerk der Laufwerksbuchstabe "E:" verwendet. Wenn ein anderer Buchstabe für das CD-ROM-Laufwerk verwendet wird, ist dieser entsprechend anzugeben.

HINWEIS: Auf [Durchsuchen] klicken, um einen Ordner auf der CD-ROM anzugeben.

9. Das verwendete Druckermodell in der Liste "Drucker" auswählen und auf [Weiter] klicken.
10. Den Druckernamen eingeben und festlegen, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll. Dann auf [Weiter] klicken.
11. [Nicht freigegeben] wählen und auf [Weiter] klicken.
Wir empfehlen, den Treiber auf jedem Computer nach dem für das jeweilige Betriebssystem geeigneten Verfahren zu installieren.
12. Angeben, ob eine Testseite gedruckt werden soll, und auf [Fertig stellen] klicken.
Die Installation beginnt.
13. Lizenzvertrag lesen und anschließend auf [Akzeptieren] klicken.
Wird der Lizenzvertrag nicht akzeptiert, auf [Ablehnen] klicken; Einzelheiten siehe *Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird auf Seite 26*.

14. Bestätigen, dass der Drucker dem Fenster "Drucker" hinzugefügt wurde.

Damit wird die Installation des Druckertreibers beendet. CD-ROM aus dem Laufwerk nehmen.

Siehe *Geräteoptionen und Druckereinstellungen auf Seite 26* zur Konfiguration des Druckers.

CD-ROM an einem sicheren Ort aufbewahren.

Wenn im Lizenzvertrag auf "Ablehnen" geklickt wird

Auf [Nein] klicken, um zu Schritt 13 zurückzukehren und den Vorgang fortzusetzen.

Auf [Ja] klicken, um die Installation abzubrechen. Dem Fenster "Drucker" wird zwar ein Drucker hinzugefügt, doch wird der Druckertreiber nicht richtig installiert.

Den Drucker auswählen und im Menü "Datei" auf [Eigenschaften] klicken. Dem Dialogfeld mit den Druckertreibereigenschaften wird die Registerkarte "Neu installieren" hinzugefügt. Die Anweisungen auf der Registerkarte befolgen.

Wenn die Neuinstallation beendet ist, siehe *Geräteoptionen und Druckeinstellungen auf Seite 26* zum Einrichten des Druckers.

Geräteoptionen und Druckeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die druckerspezifischen Einstellungen für die Druckertreibereigenschaften und Dokumenteinstellungen beschrieben.

- Installierbare Optionen auf der Registerkarte "Geräteoptionen"
- Registerkarte "Konfiguration"
- Druckerspezifische Optionen auf der Registerkarte "Erweitert"
- Registerkarte "Material/Ausgabe"
- Registerkarte "Bildoptionen"
- Registerkarte "Layout"

HINWEIS: Erläuterungen zu diesen Einstellungen können auch der Hilfe entnommen werden. Siehe *Verwendung der Hilfe auf Seite 38*.


Um die Registerkarte "Geräteoptionen" oder "Konfiguration" anzuzeigen, das Druckersymbol im Fenster "Drucker" auswählen und dann im Menü "Datei" auf "Eigenschaften" klicken.

Um die Registerkarte "Material/Ausgabe", "Bildoptionen" oder "Layout" anzuzeigen, im Fenster "Drucker" das Druckersymbol auswählen und dann im Menü "Datei" auf "Standardeinstellungen für Dokumente" klicken.

Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die installierbaren Optionen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen" beschrieben. Um richtig drucken zu können, müssen auf dieser Registerkarte die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden.

Unter "Installierbare Optionen" die gewünschten Elemente auswählen und die Einstellungen im Feld "Einstellung ändern" unten auf der Registerkarte ändern.

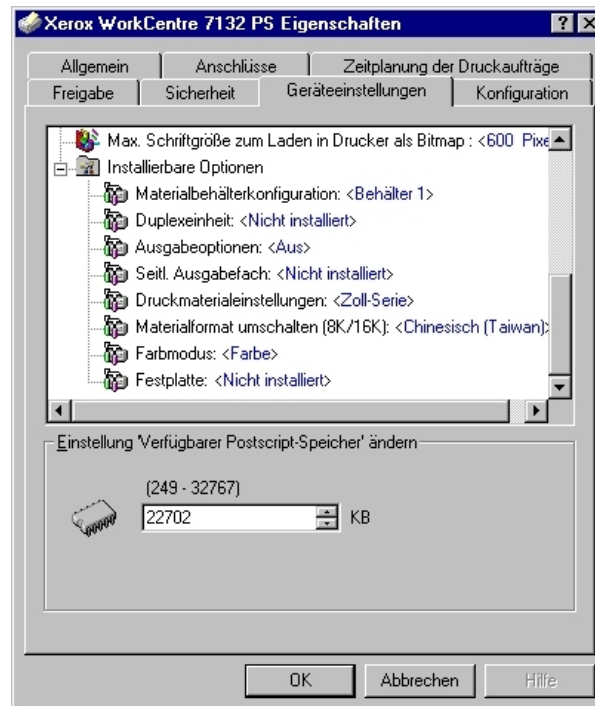

Einstellungen

Materialbehälterkonfiguration – Gibt an, welche Druckmaterialbehälter am Gerät installiert sind.

Ist [Behälter 1] ausgewählt, ist der Behälter 1 verfügbar (Standardkonfiguration).

Ist [Behälter 3] ausgewählt, sind die Behälter 2 und 3 installiert.

Ist [Behälter 3 (Großraumbehälter)] ausgewählt, ist das Zweibehältermodul mit den Behältern 2 und 3 installiert.

Duplexeinheit – Gibt an, ob die Duplexeinheit installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Ausgabeoptionen – Gibt an, ob das innere oder das Finisher-Ausgabefach installiert ist.

Seitl. Ausgabefach – Gibt an, ob das seitliche Ausgabefach installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Druckmaterialeinstellungen – Legt die Materialformatgruppe für verschiedene Länder fest, um die Auswahl des für den jeweiligen Standort üblichen Materialformats zu ermöglichen.


Materialformat umschalten (8K/16K) – Gibt die Spracheinstellung an, um je nach Bedarf das Einstellen des Papierformats 8K bzw. 16K zu ermöglichen.

Farbmodus – Gibt die Farbeinstellung an. Ist [Schwarzweiß] gewählt, werden Farben in Schwarz gedruckt.

Festplatte – Gibt an, ob die Festplatte (optional) installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration" beschrieben.

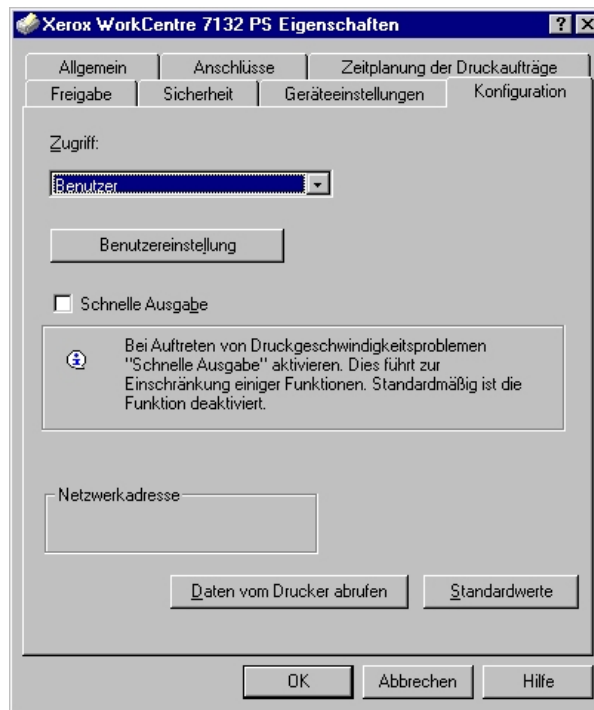

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Kostenstellenmodus – Legt fest, ob alle Benutzer oder nur Systemadministratoren authentifizierungsspezifische Einstellungen ändern dürfen.

Detaillierte Benutzereinstellungen – Legt die Authentifizierungsinformationen fest.

Standardbenutzereinstellung verwenden – Die unter dieser Option festgelegten Werte werden als Authentifizierungsparameter verwendet.

- **Benutzerkennung angeben** – Hier wird ausgewählt, wie die Benutzerkennung angegeben werden soll.
- **Benutzerkennung** – Benutzerkennung eingeben.
- **Kennwort** – Kennwort für den Benutzer eingeben.
- **Kostenstellenkennung** – Kostenstellenkennung eingeben.
- **Kontonummer** – Benutzerkennung für gebührenpflichtigen Druck eingeben.
- **Kennwort** – Kennwort zur Kontonummer eingeben.

Eingabe anfordern – Diese Funktion auswählen, um jedes Mal zu Beginn des Druckvorgangs das Dialogfeld [Benutzerdaten eingeben] anzuzeigen. Der Benutzer muss dann Authentifizierungsinformationen (z. B. die Benutzerkennung) eingeben.


- **Zuvor verwendete Daten anzeigen** – Dieses Kontrollkästchen aktivieren, um die im Dialogfeld [Benutzerdaten eingeben] eingegebenen Benutzerdetails zu speichern und standardmäßig beim nächsten Mal anzuzeigen.
- **Benutzerkennung verbergen (***)** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Benutzerkennung bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.
- **Kontokennung verbergen (***)** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Kontonummer bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.

Schnelle Ausgabe – Wird diese Option aktiviert, wird die Druckgeschwindigkeit bei Anwendungen optimiert, die PostScript-Dateien direkt generieren.

Daten vom Drucker abrufen – Wenn das Gerät als Netzwerkdrucker verwendet wird, wird durch Klicken auf [Daten vom Drucker abrufen] über den Druckeranschluss der Druckerinstallationsstatus überprüft und auf die Hardwareeinstellungen übertragen.

Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert" beschrieben. Unter "Erweitert" die gewünschten Elemente auswählen und die Einstellungen im Feld zum Ändern der Einstellungen unten auf der Registerkarte ändern.

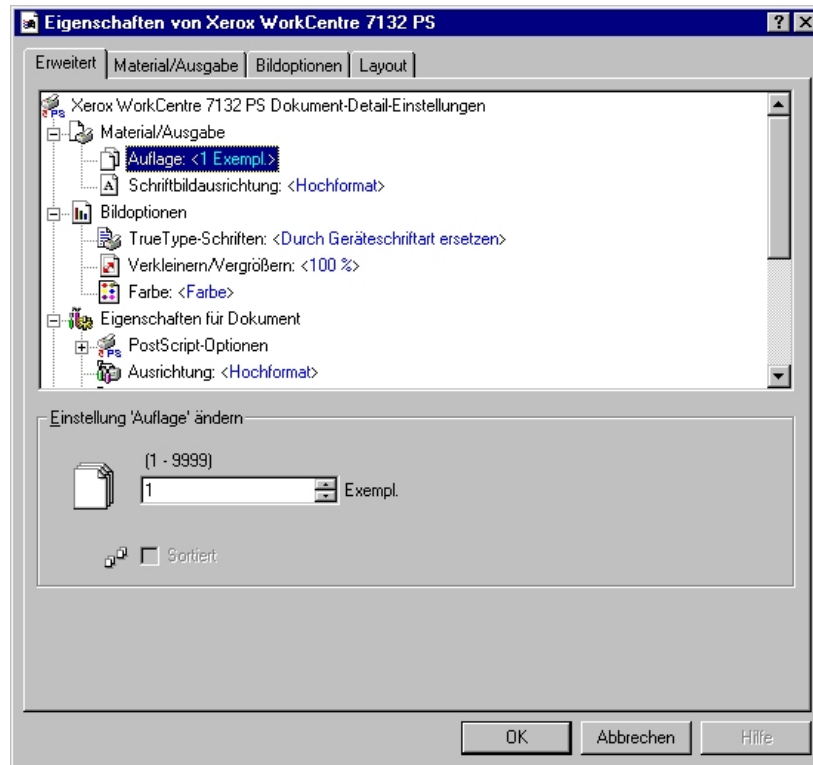

HINWEIS: Die auswählbaren Optionen variieren je nachdem, welche Optionen installiert wurden. Diese Einstellungen sollten erst dann geändert werden, wenn bestätigt wurde, dass die Optionseinstellungen vollständig sind. Siehe *Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen" auf Seite 27*.

Einstellungen

Auflage – Gibt die Anzahl der auszugebenden Kopien an.

Sortiert – Gibt an, dass die Exemplare sortiert ausgegeben werden sollen.

Schriftbildausrichtung – Gibt bei Mischformatvorlagen die Ausrichtung des Druckbildes (Hoch- oder Querformat) zum Heften an.

TrueType-Schriften – Gibt das Verfahren zur Behandlung von Schriften bei Dokumenten mit TrueType-Schriften an.

Durch Geräteschriftart ersetzen – TrueType-Schriften durch die auf dem Gerät installierten Schriften ersetzen.

Als Softfont in den Drucker laden – Schriften als Softfont auf das Gerät laden.

Verkleinern/Vergrößern – Gibt das Verkleinerungs-/Vergrößerungsverhältnis als Prozentsatz zwischen 25 und 400% an.

Farbe – Gibt an, ob das Bild in Vollfarbe oder in Schwarzweiß reproduziert werden soll.

PostScript-Ausgabeformat – Gibt das Standard-Dateiformat zum Speichern von PostScript-Dateien an.

Geschwindigkeit optimieren – Zur möglichst schnellen Verarbeitung.

Portabilität optimieren – Zum Reduzieren von Portabilitätsfehlern.

Encapsulate PostScript – Die Ausgabe erfolgt in eine Encapsulated-PostScript-Datei.

Archivformat – Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im Archivformat.

TrueType Font Download Method – Gibt das Verfahren zur Schriftbehandlung beim Speichern von Dokumenten mit TrueType-Schriften in einer Datei an.

Automatisch – Automatische Schriftbehandlung.

Vektor – Als Vektorschrift speichern.

Bitmap – Als Bitmapschrift speichern.

TrueType – TrueType-Schriften im TrueType-Format speichern.

PostScript-Sprachebene – Gibt die PostScript-Sprachebene (1, 2 oder 3) für die Kompatibilität mit anderen Geräten an.

PostScript-Fehlermeldung drucken – Gibt an, ob PostScript-Fehlermeldungen beim Drucken in eine Datei gespeichert werden sollen.

Spiegelbild – Gibt an, ob beim Speichern in eine Datei die rechten Seiten spiegelbildlich zu den linken gespeichert werden sollen.

Ausrichtung – Legt die Materialausrichtung beim Drucken über die Zusatzzufuhr fest. Wenn das Material mit der Schmalseite voran zugeführt wird, [Querformat] wählen. Wenn das Material mit der Längsseite voran zugeführt wird, [Hochformat] wählen.

Versatz – Dient zur Aktivierung der versetzten Ausgabe von Aufträgen bzw. Einzelexemplaren, sodass diese im Ausgabefach leichter voneinander unterschieden werden können.

Deckblatt – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das vordere Deckblatt zugeführt wird.

Deckblatt hinten – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das hintere Deckblatt zugeführt wird.

Klarsichtfolien-Trennblätter – Angaben zu den Trennblättern zwischen den Klarsichtfolien.

Trennblätter einziehen aus – Legt fest, von welchem Fach Folientrennblätter zugeführt werden sollen. Bei Auswahl von [Automatisch] wird das auf dem Gerät eingerichtete Fach als Zufuhrziel verwendet.

Trennblattaufdruck – Legt fest, ob sowohl auf den Folientrennblättern als auch auf den Folien gedruckt werden soll.

Materialart (Trennblätter) – Legt einen Materialtyp für die Folientrennblätter fest.

Schriftbildoptimierung – Legt fest, ob die Bildoptimierungsfunktion verwendet werden soll. Bei Wahl von [Ein] werden Ränder beim Drucken geglättet. Dabei werden unregelmäßige Kanten durch künstliches Erhöhen der Bildauflösung reduziert. Beim Drucken von aus groben Halbtonpunkten bestehenden Bitmap-Bildern ist eine gleichmäßige Farbabstufung in bestimmten Fällen nicht möglich. In diesem Fall sollte [Aus] gewählt werden.

Graustufen ausgenommen – Legt fest, dass nicht gerasterte Bildbereiche nur schwarz gedruckt werden.

Drehung (180°) – Dieses Kontrollkästchen markieren, um das Bild um 180° zu drehen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

Leerseiten überspringen – Gibt an, ob im Dokument enthaltene Leerseiten übersprungen werden sollen.

Entwurf – Legt fest, ob mit reduzierter Toner Menge gedruckt werden soll. Bei Auswahl von [Ein] werden die gedruckten Farben insgesamt heller. Diese Option eignet sich insbesondere zum Drucken von Dokumenten, für die keine hohe Druckqualität erforderlich ist.

Begleitblatt – Gibt an, ob dem Ausdruck ein Begleitblatt hinzugefügt werden soll.

Wenn [Druckereinstellung] ausgewählt wird, werden die Druckereinstellungen verwendet.

Wenn [Begleitblatt ausgeben] ausgewählt wird, wird das Begleitblatt anhand der "Vor Auftrag"-Einstellungen ausgegeben.

Auftragsbestätigung per E-Mail – Legt fest, ob die Mail-Benachrichtigungsfunktion verwendet werden soll, um den Abschluss des Druckauftrags per E-Mail mitzuteilen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

E-Mail-Adresse – Gibt die E-Mail-Adresse für die Mail-Benachrichtigungsfunktion an.

Ersatzbehälter – Legt fest, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn kein dem Druckformat entsprechendes Material in das Gerät eingelegt wird.

Druckereinstellung – Die Druckereinstellungen werden verwendet. Die Einstellungen können auf dem Steuerpult bestätigt werden.

Display-Meldung – Zeigt Papiervorratsmeldungen auf dem Steuerpult an. Das Drucken kann erst dann fortgesetzt werden, wenn Papier eingelegt wird.

Nächstes Format (einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Nächstes Format (nicht einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Größeres Format (einpassen) – Wählt ein größeres Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Größeres Format (nicht einpassen) – Wählt ein größeres als das Originalformat aus und druckt im Bildformat.

Behälter 5 (Zusatzzufuhr) – Das Druckmaterial wird über die Zusatzzufuhr zugeführt.


Benutzerdef. Material autom. ausrichten – Gibt an, ob die Ausrichtung beim Drucken auf benutzerdefiniertem Material automatisch korrigiert werden soll.

Mischformatdruck – Gibt an, ob zweiseitiger Druck mit Mischformatvorlagen erfolgt.

EMF-Spooling – Gibt das Spool-Format der Druckdaten auf der Festplatte an.

Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe" beschrieben.

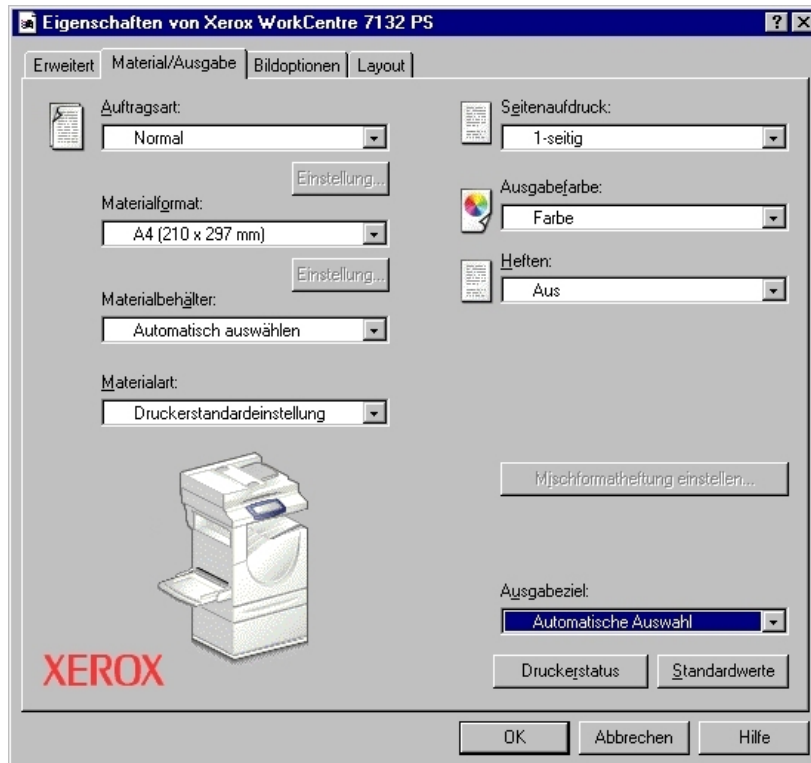

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Auftragsart

Als Auftragsart kann "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" und "Druckverzögerung" festgelegt werden.

Bei "Geschützte Ausgabe" werden Druckaufträge vorübergehend im Drucker gespeichert und erst dann ausgedruckt, wenn vom Steuerpult Druckanweisungen empfangen werden.

Bei "Probeexemplar" wird bei Aufträgen mit mehreren Exemplaren nur ein Exemplar ausgedruckt. Ist der Druck einwandfrei, können die übrigen Exemplare gedruckt werden.

Bei "Druckverzögerung" werden Druckaufträge im Drucker gespeichert und zu einem festgelegten Zeitpunkt gedruckt.

Zur Verwendung der Funktionen "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" oder "Druckverzögerung" müssen ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden. Das eingegebene Kennwort wird in Form von Asteriskern (*) angezeigt.

Normal – Diese Option wählen, wenn keine geschützte Ausgabe, kein Probeexemplar und keine Druckverzögerung gewünscht wird.

Geschützte Ausgabe – Diese Option wählen, wenn geschützte Ausgaben gewünscht werden.

Probeexemplar – Diese Option wählen, wenn Probeexemplare ausgegeben werden sollen.

Druckverzögerung – Diese Option wählen, wenn zeitverzögert gedruckt werden soll. Informationen zum Betrieb des Druckers sind in der Online-Hilfe zu finden.

Benutzerkennung – Zeigt die Benutzerkennung für die Auftragsart an. Die angezeigte Benutzerkennung entspricht der Benutzerkennung, die auf der Registerkarte "Konfiguration" angegeben wurde. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Einstellung auf der Registerkarte "Konfiguration" vollständig ist. Es handelt sich dabei um ein Anzeigeelement, das hier nicht geändert werden kann.

Kennwort – Zeigt das auf der Registerkarte "Konfiguration" festgelegte Kennwort für "Geschützte Ausgabe" an. Jedes eingegebene Zeichen wird in Form von Sternchen (*) angezeigt. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Einstellung auf der Registerkarte "Konfiguration" vollständig ist. Es handelt sich dabei um ein Anzeigeelement, das hier nicht geändert werden kann.

Dokumentennamen – Die Methode zum Angeben des Dokumentnamens auswählen. Bei Auswahl von "Automatisch abrufen" kann der gültige Dokumentname bis zu 24 alphanumerische Zeichen umfassen.

Dokumentname – Wenn in der Liste "Dokumentennamen" die Option "Manuell eingeben" ausgewählt wird, kann ein Dokumentname von bis zu 24 alphanumerischen Zeichen angegeben werden.

Druckbeginn – Legt den Zeitpunkt fest, an dem ein verzögerter Druckauftrag gedruckt wird. Den Cursor in das Stunden- bzw. Minutenfeld platzieren und die Pfeiltasten drücken, um die Startzeit festzulegen. Alternativ dazu kann der Zeitpunkt auch direkt eingegeben werden. Die Standardeinstellung lautet "00:00".

Einstellungen

Materialformat – Gibt das zu verwendende Druckmaterialformat an.

Behälter – Gibt den zu verwendenden Druckmaterialbehälter an.

Materialart – Gibt die zu verwendende Druckmaterialart an.

Seitenaufdruck – Gibt an, ob beide Seiten des Druckmaterials bedruckt werden sollen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine optionale Duplexeinheit installiert ist.

Ausgabefarbe – Gibt an, ob im Vollfarb- oder im Schwarzweiß-Modus gedruckt wird.


Heften – Gibt die Position des Hefters und die Anzahl der Heftklammern an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.

Mischformateinstellung – Zeigt das Format der Mischformatseiten an.

Ausgabefach – Legt das Ausgabefach fest.

Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen" beschrieben.

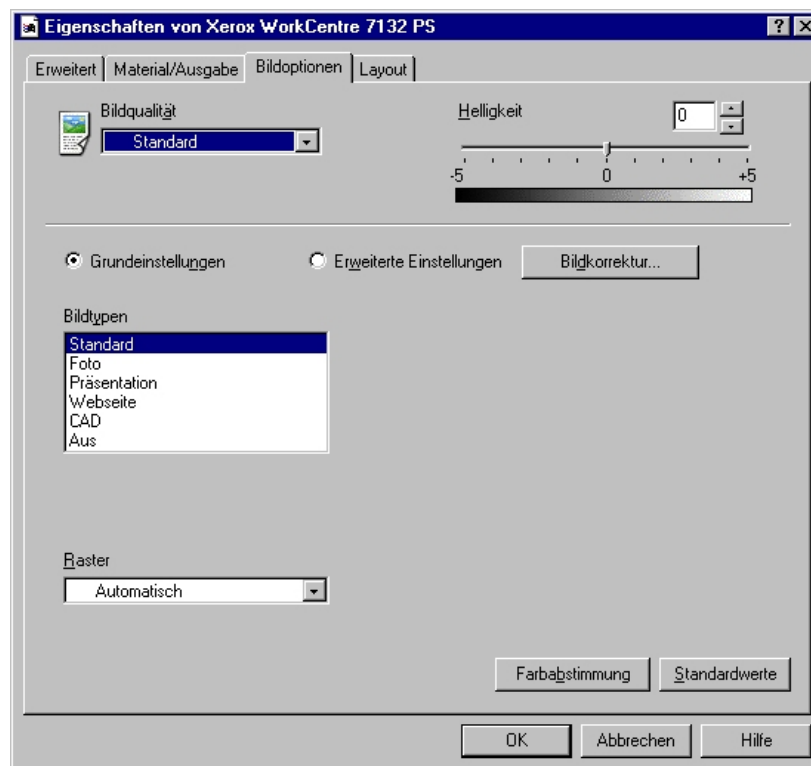

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Schriftbildqualität – Gibt die Priorität bei der Druckausgabe an.

Schnell – Schnelle Ausgabe hat Vorrang vor der Bildqualität.

Standard – Die Ausgabe erfolgt mit guter Bildqualität.

Helligkeit – Dient zur Einstellung der Helligkeit der Druckausgabe.

Grundeinstellungen

Bildtyp – Gibt den Bildtyp für die Optimierung der Farbanpassung an.

Standard – Der Druck wird für Geschäftsdokumente mit Text und Grafiken optimiert.

Fotos – Der Druck wird zur bestmöglichen Reproduktion von Fotos optimiert.

Präsentation – Der Druck wird für Präsentationsunterlagen mit kräftigen Farben optimiert.

Webseiten – Der Druck wird für Bilder mit geringer Auflösung wie Webseiten und Bildschirmanzeigen optimiert.

CAD – Der Druck wird zur Reproduktion feiner Linien und kleiner Schriften optimiert.

Aus – Es wird ohne Farbanpassung gedruckt.

Raster – Gibt den vom Drucker verwendeten Rastermodus an.

Farbabstimmung – Ruft ein Fenster auf, in dem die Farbintensität in Hochlichtern, mittleren Tönen und Tiefen abgestimmt werden kann.

Erweiterte Einstellungen/Bildanpassung

RGB-Farbkorrektur – Gibt das RGB-Farbkorrekturverfahren an.

RGB-Gammakorrektur – Gibt den Gammawert der Eingabequelle für die Farbanpassung an.


RGB-Profil eingeben – Gibt den Anzeige- oder Arbeitsfarbraum für die korrekte Reproduktion von RGB-Farben an.

RGB-Farbtemperatur – Gibt die RGB-Farbtemperatur an.

CMYK-Farbkorrektur – Gibt den Ziel-Tonertyp für die CMYK-Farbkorrektur an.

Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Layout" beschrieben.

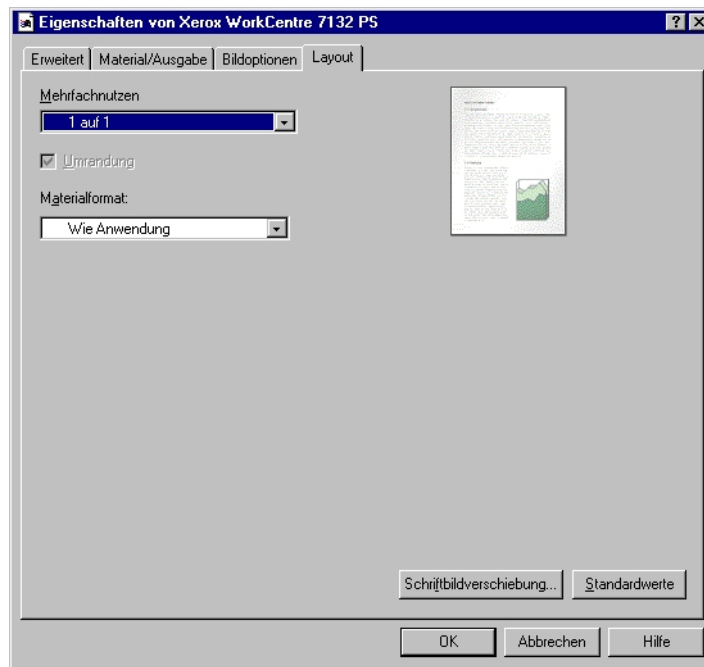

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Mehrfachnutzen – Mehrere aufeinander folgende Seiten eines Dokumentes werden auf ein Blatt aufgedruckt.


Umriss zeichnen – Bei Mehrfachnutzen wird jede Seite auf dem Blatt mit einer Umrandung versehen.

Neuem Materialformat anpassen – Gibt das Format des Materials an, auf das das Bild gedruckt werden soll.

Schriftbildverschiebung – Gibt die Verschiebung des Druckbilds für einen Rand zum Binden an. Kante und Breite des Rands für die Bildverschiebung auf [Seite 1] des Blatts angeben. Bei zweiseitigem Druck kann auch ein Rand für [Seite 2] entlang der gleichen Blattkante festgelegt werden.

Verwendung der Hilfe

Im Folgenden wird die Verwendung der Hilfe erläutert.

1. Auf  klicken. Daraufhin wird neben dem Zeiger ein ? angezeigt. Wenn nun auf Elemente geklickt wird, zu denen eine Erläuterung benötigt wird, wird ein Popup-Fenster geöffnet, das die jeweiligen Informationen enthält. In das Popup-Fenster klicken, um es zu schließen.
2. Durch Klicken auf [Hilfe] wird eine Erläuterung der aktuellen Registerkarte als Hilfe angezeigt.

4 Betrieb mit Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

- Hinweise zur Software
 - Softwarekomponenten
 - Hardware-/Softwareanforderungen
- Installieren des Druckertreibers
 - Installationsverfahren
- Geräteoptionen und Druckeinstellungen
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"
 - Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"
- Verwendung der Hilfe

Hinweise zur Software

In diesem Abschnitt wird die Software für Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 beschrieben, die auf der Software PostScript-Treiber-CD-ROM bereitgestellt wird.

Softwarekomponenten

Die folgenden Komponenten befinden sich auf der CD-ROM und werden zur Benutzung der Drucker unter Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 benötigt.

Microsoft PostScript-5.2-Treiber und PPD-Dateien – Microsoft PostScript-5-Treiber und PPD-Dateien (für Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003)

Adobe Acrobat Reader – Dient zum Anzeigen und Drucken von PDF-Dateien auf allen gängigen Computerplattformen.

Hardware-/Softwareanforderungen

Im Folgenden werden die Mindestsystemanforderungen zur Verwendung des Druckertreibers für Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 beschrieben.

Computersystem

Computer, auf dem das Betriebssystem Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 ausgeführt werden kann.

Betriebssystem

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Home Edition
- Windows Server 2003

Installieren des Druckertreibers

Der MS PostScript-5-Druckertreiber für Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 wird wie im Folgenden beschrieben installiert.

In diesem Abschnitt wird die Installation des Druckertreibers am Beispiel von Windows 2000 erläutert.

HINWEIS: Die Installation des Druckertreibers kann jederzeit durch einen Klick auf die Schaltfläche [Abbrechen] abgebrochen werden. Mit [Zurück] wird jeweils die vorherige Seite des Installationsdialogfeldes wieder aufgerufen.

HINWEIS: Informationen zum Einrichten von Port 9100 sind dem Systemhandbuch zu entnehmen.

Installationsverfahren

1. Windows 2000 starten.

HINWEIS: Als Mitglied der Hauptbenutzergruppe oder als Administrator anmelden. Einzelheiten zur Hauptbenutzergruppe sind der Windows 2000-Dokumentation zu entnehmen.

2. Im Start-Menü auf "Einstellungen" zeigen und auf [Drucker] klicken.
3. Im Fenster "Drucker" einen Doppelklick auf [Neuer Drucker] ausführen.
4. Auf [Weiter] klicken.

5. Angeben, wie der Drucker am Computer angeschlossen ist, und auf [Weiter] klicken.
[Lokaler Drucker] wählen, wenn der Drucker direkt am Computer angeschlossen bzw. in einem TCP/IP (LPD)-Netzwerk eingebunden ist. Andernfalls [Netzwerkdrucker] wählen. Im folgenden Beispiel wird ein lokaler Drucker verwendet.

HINWEIS: Bei Auswahl von [Lokaler Drucker] das Kontrollkästchen "Automatische Druckererkennung und Installation von Plug&Play-Druckern" deaktivieren.

HINWEIS: Bei Auswahl von [Netzwerkdrucker] im Dialogfeld "Druckerverbindung herstellen" den Zieldrucker angeben.

6. Den verwendeten Anschluss auswählen und auf [Weiter] klicken.
Bei einem Drucker unter TCP/IP-LPD folgende Schritte durchführen:
 - 1) Auf [Einen neuen Anschluss erstellen] klicken.
 - 2) In der Liste "Typ" die Option "Standard-TCP/IP-Anschluss" auswählen und auf [Weiter] klicken.
 - 3) Auf [Weiter] klicken.
 - 4) Unter "Drucker" die IP-Adresse des Druckers eingeben und dann auf [Weiter] klicken.

Im nächsten Dialogfeld auf [Fertig stellen] klicken.

7. Die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
8. Auf [Datenträger] klicken.
9. "Laufwerk":\Deutsch\Druckertreiber\win2000" in das Feld "Dateien des Herstellers kopieren von:" eingeben und auf [OK] klicken.
In diesem Handbuch wird für das CD-ROM-Laufwerk der Laufwerksbuchstabe "E:" verwendet. Wenn ein anderer Buchstabe für das CD-ROM-Laufwerk verwendet wird, ist dieser entsprechend anzugeben.

HINWEIS: Auf [Durchsuchen] klicken, um einen Ordner auf der CD-ROM anzugeben.

10. Das verwendete Druckermode in der Liste "Drucker" auswählen und auf [Weiter] klicken.
11. Den Druckernamen eingeben und festlegen, ob dieser als Standarddrucker verwendet werden soll. Dann auf [Weiter] klicken.
12. [Diesen Drucker nicht freigeben] wählen und auf [Weiter] klicken.
Es wird empfohlen, den Treiber auf jedem Computer nach dem für das jeweilige Betriebssystem geeigneten Verfahren zu installieren.
13. Angeben, ob eine Testseite gedruckt werden soll, und auf [Weiter] klicken.

14. Es wird nun eine Zusammenfassung der Einstellungen angezeigt. Diese überprüfen und dann auf [Fertig stellen] klicken.

HINWEIS: Wenn das Dialogfeld "Digitale Signatur nicht gefunden" angezeigt wird, auf [Ja] klicken, um die Installation fortzusetzen.

Die Installation beginnt.

15. Prüfen, ob der neu installierte Drucker nun im Fenster "Drucker" angezeigt wird.

Damit ist die Installation des Druckertreibers beendet. CD-ROM aus dem Laufwerk nehmen.

Siehe *Geräteoptionen und Druckeinstellungen auf Seite 42* zur Konfiguration des Druckers.

CD-ROM an einem sicheren Ort aufbewahren.

Geräteoptionen und Druckeinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Einstellung der druckerspezifischen Treiberparameter erläutert (detaillierte Informationen zu allen Elementen s. Onlinehilfe):

- Druckerkomponenten auf der Registerkarte "Geräteeeinstellungen"
- Registerkarte "Konfiguration"
- Druckerspezifische Optionen auf der Registerkarte "Erweitert"
- Registerkarte "Material/Ausgabe"
- Registerkarte "Bildoptionen"
- Registerkarte "Layout"

HINWEIS: Erläuterungen zu diesen Einstellungen können auch der Hilfe entnommen werden. Siehe *Verwendung der Hilfe auf Seite 55*.


Zum Öffnen der Registerkarte "Geräteeeinstellungen" oder "Konfiguration" den Drucker im Fenster "Drucker" auswählen und dann im Menü "Datei" auf [Eigenschaften] klicken.

Um die Registerkarte "Material/Ausgabe", "Bildoptionen" oder "Layout" anzuzeigen, das Druckersymbol im Fenster "Drucker" auswählen und dann im Menü "Datei" auf "Druckeinstellungen" klicken.

Einstellungen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen"

In diesem Abschnitt werden die Optionen auf der Registerkarte "Geräteeinstellungen" erläutert. Auf dieser Registerkarte müssen alle installierte Druckerkomponenten angegeben werden, damit alle Funktionen einwandfrei genutzt werden können.

Dazu unter "Installierbare Optionen" die jeweiligen Elemente auswählen und die Einstellungen in dem Menü rechts daneben entsprechend vornehmen.

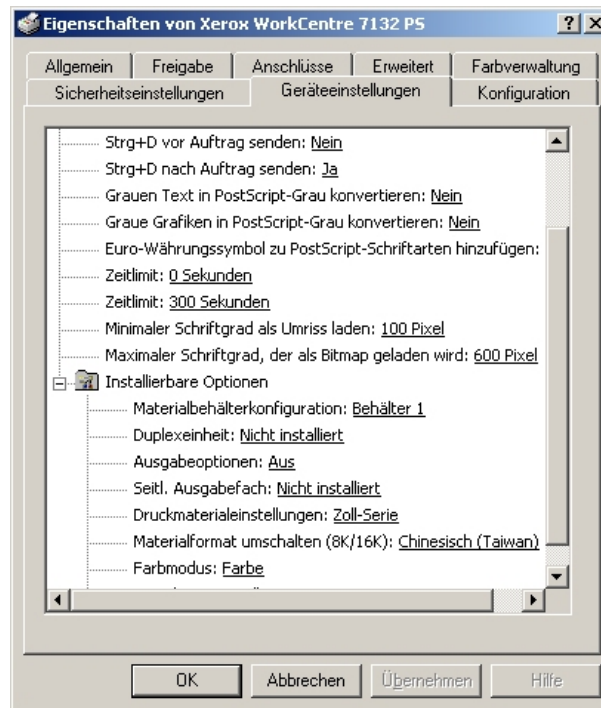

Einstellungen

Materialbehälterkonfiguration – Gibt an, welche Druckmaterialbehälter am Gerät installiert sind.

Ist [Behälter 1] ausgewählt, ist der Behälter 1 verfügbar (Standardkonfiguration).

Ist [Behälter 3] ausgewählt, sind die Behälter 2 und 3 installiert.

Ist [Behälter 3 (Großraumbehälter)] ausgewählt, ist das Zweibehältermodul mit den Behältern 2 und 3 installiert.

Duplexeinheit – Gibt an, ob die Duplexeinheit installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Ausgabeoptionen – Gibt an, ob das innere oder das Finisher-Ausgabefach installiert ist.

Seitl. Ausgabefach – Gibt an, ob das seitliche Ausgabefach installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Druckmaterialeinstellungen – Legt die Materialformatgruppe für verschiedene Länder fest, um die Auswahl des für den jeweiligen Standort üblichen Materialformats zu ermöglichen.


Materialformat umschalten (8K/16K) – Gibt die Spracheinstellung an, um je nach Bedarf das Einstellen des Papierformats 8K bzw. 16K zu ermöglichen.

Farbmodus – Gibt die Farbeinstellung an. Ist [Schwarzweiß] gewählt, werden Farben in Schwarz gedruckt.

Festplatte – Gibt an, ob die Festplatte (optional) installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.

Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Konfiguration" beschrieben.

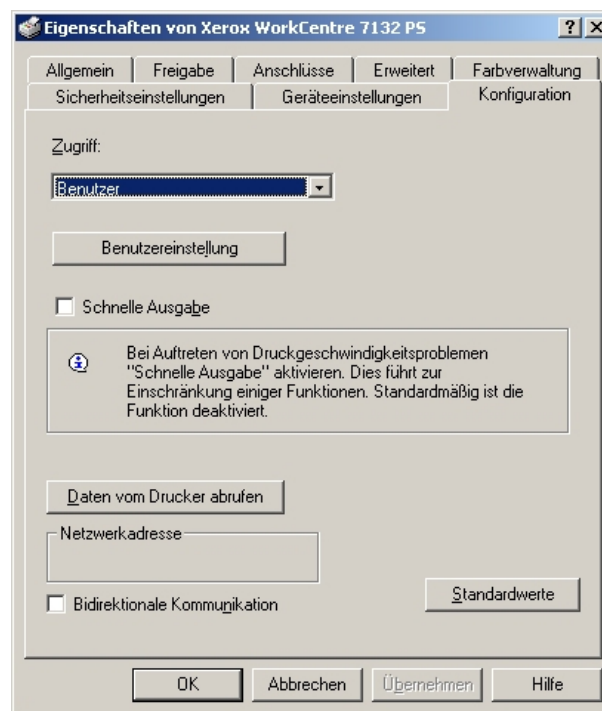

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Zugriff – Legt fest, ob alle Benutzer oder nur Systemadministratoren authentifizierungsspezifische Einstellungen ändern dürfen.

Benutzereinstellung – Dient zur Vorgabe der Benutzerdaten.

Standardbenutzereinstellung verwenden – Bei Auswahl dieser Option können Auftraggebername, Kontokennung, Kontonummer und Kennwort als Standardangaben für die Authentifizierung vorgegeben werden.

- **Benutzererkennung angeben** – Hier wird ausgewählt, wie die Benutzererkennung angegeben werden soll.
- **Benutzererkennung** – Benutzererkennung eingeben.
- **Kennwort** – Kennwort für den Benutzer eingeben.
- **Kontokennung** – Dient zur Eingabe der Kontokennung.
- **Kontonummer** – Dient zur Eingabe der Kontonummer.
- **Kennwort** – Kennwort zur Kontonummer eingeben.

Eingabe anfordern – Wird diese Option aktiviert, wird vor Beginn der Druckausgabe das Dialogfeld "Benutzerdaten eingeben" eingeblendet. Hier müssen entweder der Auftraggebername oder die Kontonummer eingegeben werden, damit der Auftrag ausgedruckt wird.

- **Zuvor verwendete Daten anzeigen** – Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die zuvor eingegebenen Benutzerdaten im Dialogfeld "Benutzerdaten eingeben" angezeigt.
- **Benutzererkennung verbergen (***)** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Benutzererkennung bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.
- **Kontokennung verbergen (***)** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Kontonummer bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.

Schnelle Ausgabe – Wird diese Option aktiviert, wird die Druckgeschwindigkeit bei Anwendungen optimiert, die PostScript-Dateien direkt generieren.

Daten vom Drucker abrufen – Wird das Gerät als Netzwerkdrucker verwendet, können mit dieser Option Anschluss- und Installationsdaten vom Drucker abgerufen und in den Treiber übertragen werden.

Bidirektionale Kommunikation aktivieren – Startet das Hilfsprogramm für die bidirektionale Kommunikation. Ermöglicht das Prüfen des Status von Drucker und Aufträgen an einem PC.

Einrichten der bidirektionalen Kommunikation

Der Druckerstatus kann über das Fenster für die bidirektionale Kommunikation geprüft werden, das über die Schaltfläche [Druckerstatus] auf der Registerkarte [Material/Ausgabe] aufgerufen wird. Nach Einrichtung der Kommunikation braucht die Einstellung nicht mehr geändert zu werden.

HINWEIS: Die bidirektionale Kommunikation wird unter den Betriebssystemen Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 unterstützt.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Benutzung des PostScript-Treibers siehe "Betrieb mit Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003" im PostScript-Benutzerhandbuch.

HINWEIS: In folgenden Fällen wird die bidirektionale Kommunikation automatisch deaktiviert und muss erneut eingerichtet werden:

- Änderung der Gerätekonfiguration (z. B. Speicherkapazität)
- Bei Wahl von [Daten vom Drucker abrufen], wenn die Daten nicht abgerufen werden können
- Wenn das Kontrollkästchen [Bidirektionale Kommunikation aktivieren] markiert ist und der Abruf von Gerätedaten fehlschlägt

Einrichten der bidirektionalen Kommunikation:

1. [Eigenschaften] wählen, um den Druckertreiber aufzurufen.
2. Die Registerkarte [Konfiguration] öffnen.
3. Das Kontrollkästchen [Bidirektionale Kommunikation aktivieren] markieren.

Der Druckertreiber erkennt den angeschlossenen Drucker automatisch.


Drucker wird nicht erkannt

Wird der Drucker nicht erkannt, wird das Fenster [Drucker suchen] eingeblendet. Zum Suchen des Druckers nach einem der folgenden Verfahren vorgehen oder eine Druckeradresse angeben.

- Broadcast-Suche: Auf diese Schaltfläche und dann auf [Suchdetails] klicken, um eine TCP/IP- oder IPX-Rundsendeadresse anzugeben. Auf [Weiter] klicken, um den Drucker zu suchen, und dann auf [Fertig stellen] klicken.
- Netzwerkadresse angeben: Auf diese Schaltfläche und dann auf [Weiter] klicken. Im Fenster [Netzwerkadresse angeben] die TCP/IP- oder IPX-Adresse angeben und auf [Fertig stellen] klicken.

Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Erweitert" beschrieben. Unter "Erweitert" die gewünschten Elemente auswählen und die Einstellungen im Feld zum Ändern der Einstellungen unten auf der Registerkarte ändern.

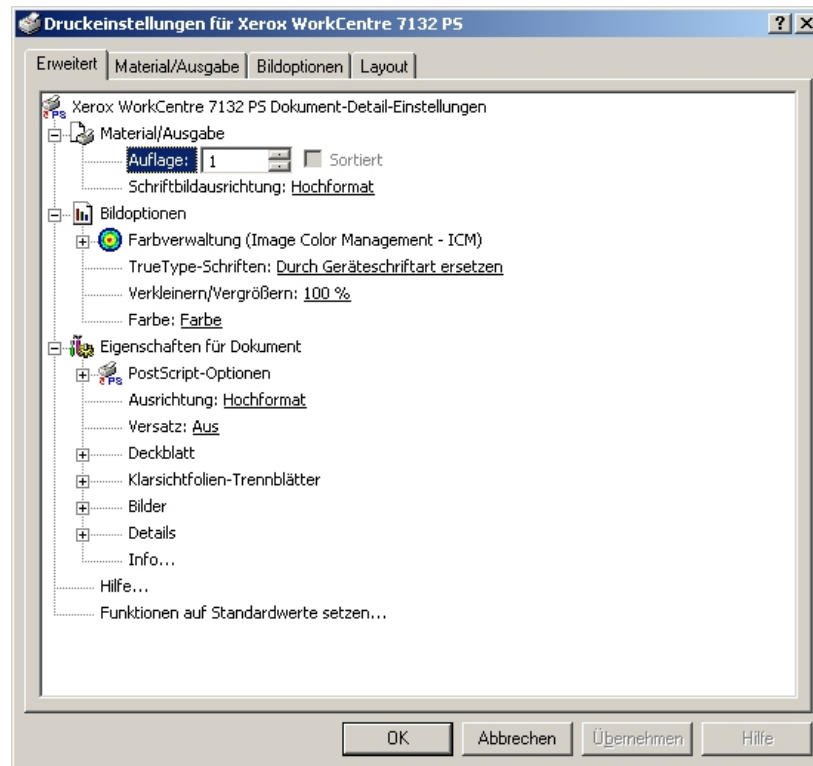

Einstellungen

Auflage – Gibt die Anzahl der auszugebenden Kopien an.

Sortiert – Gibt an, dass die Ausgabe sortiert werden soll.

Schriftbildausrichtung – Gibt bei Mischformatvorlagen die Ausrichtung des Druckbildes (Hoch- oder Querformat) zum Heften an.

Farbverwaltung (Image Color Management – ICM) – Gibt das zur Farbverwaltung anzuwendende Verfahren an.

ICM-Methode – Gibt die Druckmethode für Farbgrafiken an.

ICM-Absicht – Gibt das Verfahren zum Erstellen des Farbbilds zur Erzielung eines optimalen Druckergebnisses an.

TrueType-Schriften – Gibt das Verfahren zur Behandlung von Schriften bei Dokumenten mit TrueType-Schriften an.

Durch Geräteschriftart ersetzen – TrueType-Schriften durch die auf dem Gerät installierten Schriften ersetzen.

Als Softfont in den Drucker laden – Schriften als Softfont auf das Gerät laden.

Verkleinern/Vergrößern – Gibt das Verkleinerungs-/Vergrößerungsverhältnis als Prozentsatz zwischen 25 und 400% an.

Farbe – Gibt an, ob das Bild in Vollfarbe oder in Schwarzweiß reproduziert werden soll.

PostScript-Ausgabeformat – Gibt das Standard-Dateiformat zum Speichern von PostScript-Dateien an.

Geschwindigkeit optimieren – Zur möglichst schnellen Verarbeitung.

Portabilität optimieren – Zum Reduzieren von Portabilitätsfehlern.

Encapsulate PostScript – Ausgabe an eine Encapsulated-PostScript-Datei.

Archivformat – Ausgabe erfolgt an eine Datei im Archivformat.

TrueType Font Download Method – Gibt das Verfahren zur Schriftbehandlung beim Speichern von Dokumenten mit TrueType-Schriften in einer Datei an.

Automatisch – Automatische Schriftbehandlung.

Vektor – Als Vektorschrift speichern.

Bitmap – Als Bitmapschrift aufnehmen.

TrueType – TrueType-Schriften im TrueType-Format speichern.

PostScript-Sprachebene – Gibt die PostScript-Sprachebene (1, 2 oder 3) für die Kompatibilität mit anderen Geräten an.

PostScript-Fehlermeldung drucken – Gibt an, ob PostScript-Fehlermeldungen beim Drucken in eine Datei gespeichert werden sollen.

Spiegelbild – Gibt an, ob beim Speichern in eine Datei die rechten Seiten spiegelbildlich zu den linken gespeichert werden sollen.

Ausrichtung – Legt die Materialausrichtung beim Drucken über die Zusatzzufuhr fest. Wenn das Material mit der Schmalseite voran zugeführt wird, [Querformat] wählen. Wenn das Material mit der Längsseite voran zugeführt wird, [Hochformat] wählen.

Versatz – Dient zur Aktivierung der versetzten Ausgabe von Aufträgen bzw. Einzelexemplaren, sodass diese im Ausgabefach leichter voneinander unterschieden werden können.

Deckblatt – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das vordere Deckblatt zugeführt wird.

Deckblatt hinten – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das hintere Deckblatt zugeführt wird.

Klarsichtfolien-Trennblätter – Angaben zu den Trennblättern zwischen den Klarsichtfolien.

Trennblätter einziehen aus – Legt fest, von welchem Fach Folientrennblätter zugeführt werden sollen. Bei Auswahl von [Automatisch] wird der im Drucker entsprechend eingerichtete Behälter verwendet.

Trennblattaufdruck – Legt fest, ob sowohl auf den Folientrennblättern als auch auf den Folien gedruckt werden soll.

Materialart (Trennblätter) – Legt einen Materialtyp für die Folientrennblätter fest.

Schriftbildoptimierung – Legt fest, ob die Bildverbesserungsfunktion verwendet werden soll. Bei Wahl von [Ein] werden Ränder beim Drucken geglättet. Dabei werden unregelmäßige Kanten durch künstliches Erhöhen der Bildauflösung reduziert. Beim Drucken von aus groben Rasterpunkten bestehenden Bitmap-Bildern ist eine gleichmäßige Farbabstufung in bestimmten Fällen nicht möglich. In diesem Fall sollte [Aus] gewählt werden.

Graustufen ausgenommen – Legt fest, dass nicht gerasterte Bildbereiche nur schwarz gedruckt werden.

Drehung (180°) – Dieses Kontrollkästchen aktivieren, um das Bild um 180° zu drehen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

Leerseiten überspringen – Gibt an, ob im Dokument enthaltene Leerseiten übersprungen werden sollen.

Entwurf – Legt fest, ob mit reduzierter Toner Menge gedruckt werden soll. Bei Auswahl von [Ein] werden die gedruckten Farben insgesamt heller. Diese Option eignet sich insbesondere zum Drucken von Dokumenten, für die keine hohe Druckqualität erforderlich ist.

Begleitblatt – Gibt an, ob dem Ausdruck ein Begleitblatt hinzugefügt werden soll.

Bei Auswahl von [Druckereinstellung] wird die am Druckersteuerpult vorgenommene Einstellung aktiviert.

Wenn [Begleitblatt ausgeben] ausgewählt wird, wird ein Begleitblatt ausgegeben.

Auftragsbestätigung per E-Mail – Legt fest, ob die Mail-Benachrichtigungsfunktion verwendet werden soll, um den Abschluss des Druckauftrags per E-Mail mitzuteilen. Die Standardeinstellung lautet [Aus].

E-Mail-Adresse – Dient zur Angabe der E-Mail-Adresse für die Mail-Benachrichtigungsfunktion.

Ersatzbehälter – Legt fest, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn kein dem Druckformat entsprechendes Material im Gerät eingelegt ist.

Druckereinstellung – Die Druckereinstellungen werden verwendet. Die Einstellungen können auf dem Steuerpult bestätigt werden.

Display-Meldung – Zeigt Papiervorratsmeldungen auf dem Steuerpult an. Das Drucken kann erst dann fortgesetzt werden, wenn Papier eingelegt wird.

Nächstes Format (einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Nächstes Format (nicht einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Größeres Format (einpassen) – Wählt das nächstgrößere Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Größeres Format (nicht einpassen) – Wählt ein größeres Format aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Behälter 5 (Zusatzzufuhr) – Das Druckmaterial wird über die Zusatzzufuhr zugeführt.


Benutzerdef. Material autom. ausrichten – Legt fest, ob die Ausrichtung des benutzerdefinierten Materials korrigiert werden soll.

Mischformatdruck – Gibt an, ob zweiseitiger Druck mit Mischformatvorlagen erfolgt.

EMF-Spooling – Gibt das Spool-Format der Druckdaten auf der Festplatte an. Diese Option ist verfügbar, wenn im Fenster [Eigenschaften] des Druckertreibers auf der Registerkarte [Erweitert] die Option [Erweiterte Druckfunktionen aktivieren] ausgewählt ist.

Einstellungen auf der Registerkarte "Material/Ausgabe"

In diesem Abschnitt wird die Registerkarte "Material/Ausgabe" erläutert.

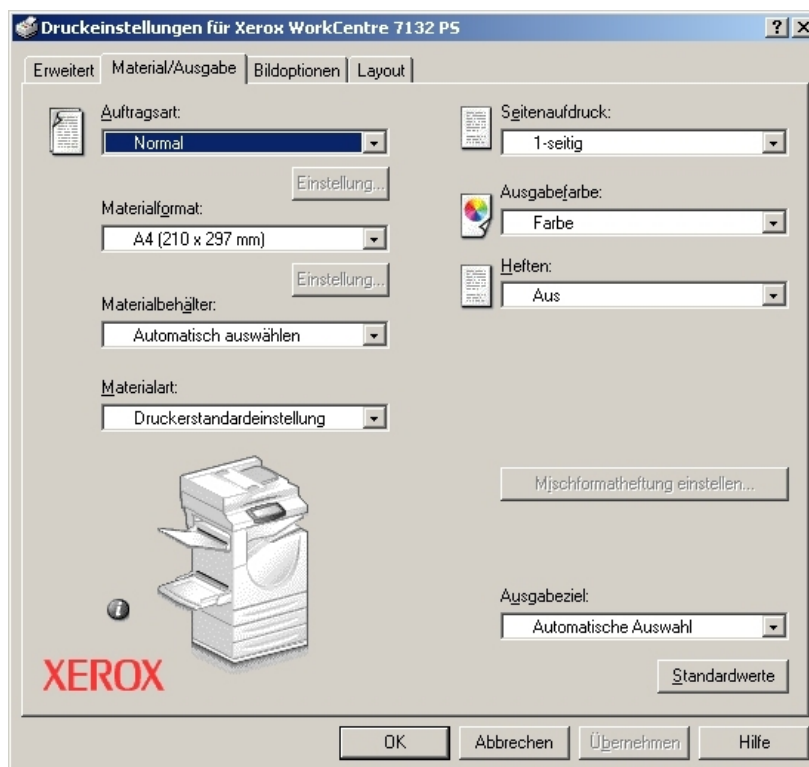

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Auftragsart

Als Auftragsart kann "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" und "Druckverzögerung" festgelegt werden.

Bei "Geschützte Ausgabe" werden Druckaufträge vorübergehend im Drucker gespeichert und erst dann ausgedruckt, wenn vom Steuerpult Druckanweisungen empfangen werden.

Bei "Probeexemplar" wird bei Aufträgen mit mehreren Exemplaren nur ein Exemplar ausgedruckt. Dieses kann dann geprüft werden. Enthält es keine Fehler, können die übrigen Exemplare gedruckt werden.

Bei Auswahl von "Druckverzögerung" werden Druckaufträge im Drucker gespeichert und zu einem festgelegten Zeitpunkt gedruckt.

Zur Verwendung der Funktionen "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" oder "Druckverzögerung" müssen ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden. Das eingegebene Kennwort wird in Form von Sternchen angezeigt.

Normal – Diese Option wählen, wenn keine geschützte Ausgabe, kein Probeexemplar und keine Druckverzögerung gewünscht wird.

Geschützte Ausgabe – Diese Option wählen, wenn die geschützte Ausgabe gewünscht wird.

Probeexemplar – Diese Option wählen, wenn Probeexemplare ausgegeben werden sollen.

Druckverzögerung – Diese Option wählen, wenn die Ausgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen soll.

Informationen zum Betrieb des Druckers sind in der Onlinehilfe zu finden.

Benutzername – Zeigt den Benutzernamen an. Das ist der auf der Registerkarte "Konfiguration" angegebene Name. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Sie wird hier nur angezeigt, kann nicht geändert werden.

Kennwort – Zeigt das auf der Registerkarte "Konfiguration" für "Geschützte Ausgabe" festgelegte Kennwort an. Jedes Zeichen wird in Form eines Sternchen angezeigt. Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Sie wird hier nur angezeigt, kann nicht geändert werden.

Dokumentennamen – Die Methode zum Angeben des Dokumentennamens auswählen. Bei Wahl von "Automatisch abrufen" kann der gültige Dokumentname bis zu 24 alphanumerische Zeichen umfassen.

Dokumentname – Wenn in der Liste "Dokumentennamen" die Option "Manuell angeben" ausgewählt wird, kann ein Dokumentenname aus bis zu 24 alphanumerischen Zeichen angegeben werden.

Druckbeginn – Zeitpunkt, zu dem ein verzögerter Druckauftrag gedruckt wird. Den Cursor in das Stunden- bzw. Minutenfeld setzen und die Pfeiltasten drücken, um die Startzeit festzulegen. Alternativ dazu kann der Zeitpunkt auch direkt eingegeben werden. Die Standardeinstellung lautet "00:00".

Einstellungen

Materialformat – Gibt das zu verwendende Druckmaterialformat an.

Behälter – Gibt den zu verwendenden Druckmaterialbehälter an.

Materialart – Gibt die zu verwendende Druckmaterialart an.

Seitenaufdruck – Gibt an, ob beide Seiten des Druckmaterials bedruckt werden sollen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine optionale Duplexeinheit installiert ist.

Ausgabefarbe – Gibt an, ob im Vollfarb- oder im Schwarzweiß-Modus gedruckt wird.

Heften – Gibt die Position des Hefters und die Anzahl der Heftklammern an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.

Mischformateinstellung – Zeigt das Format der Mischformatseiten an.

Ausgabefach – Legt das Ausgabefach fest.

Status


Der Druckerstatus kann über das Fenster für die bidirektionale Kommunikation geprüft werden, das durch Wahl der Schaltfläche [Druckerstatus] auf der Registerkarte [Material/Ausgabe] angezeigt wird. Näheres über die bidirektionale Kommunikation siehe Online-Hilfe zum PostScript-Treiber.

Beim Einrichten der bidirektionalen Kommunikation wird auf der Registerkarte [Material/Ausgabe] das Symbol  neben dem Bild des Geräts angezeigt.

Anweisungen zum Einrichten der bidirektionalen Kommunikation siehe *Einrichten der bidirektionalen Kommunikation auf Seite 46*.

Einstellungen auf der Registerkarte "Bildoptionen"

In diesem Abschnitt wird die Registerkarte "Bildoptionen" erläutert.

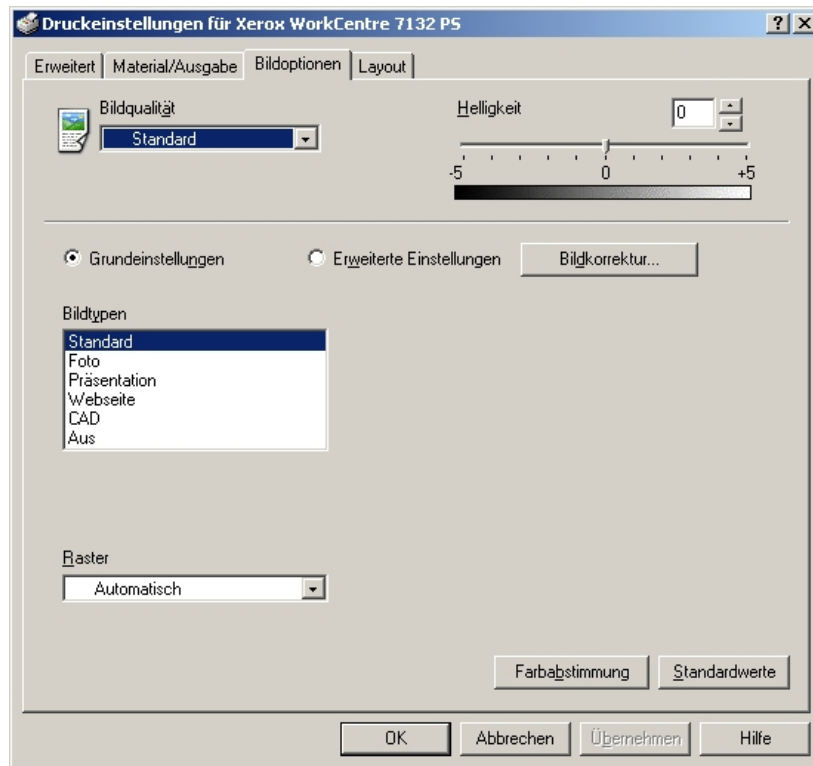

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Schriftbildqualität – Gibt die Priorität bei der Druckausgabe an.

Schnell – Schnelle Ausgabe hat Vorrang vor der Bildqualität.

Standard – Die Ausgabe erfolgt mit guter Bildqualität.

Helligkeit – Dient zur Einstellung der Helligkeit der Druckausgabe.

Grundeinstellungen

Bildtyp – Gibt den Bildtyp für die Optimierung der Farbanpassung an.

Standard – Der Druck wird für Geschäftsdokumente mit Text und Grafiken optimiert.

Fotos – Der Druck wird zur bestmöglichen Reproduktion von Fotos optimiert.

Präsentation – Der Druck wird für Präsentationsunterlagen mit kräftigen Farben optimiert.

Webseiten – Der Druck wird für Bilder mit geringer Auflösung wie Webseiten und Bildschirmanzeigen optimiert.

CAD – Der Druck wird zur Reproduktion feiner Linien und kleiner Schriften optimiert.

Aus – Es wird ohne Farbanpassung gedruckt.

Raster – Gibt den vom Drucker verwendeten Rastermodus an.

Farbabstimmung – Ruft ein Fenster auf, in dem die Farbintensität in Hochlichtern, mittleren Tönen und Tiefen abgestimmt werden kann.

Erweiterte Einstellungen/Bildanpassung

RGB-Farbkorrektur – Gibt das RGB-Farbkorrekturverfahren an.

RGB-Gammakorrektur – Gibt den Gammawert der Eingabequelle für die Farbanpassung an.


RGB-Profil eingeben – Gibt den Anzeige- oder Arbeitsfarbraum für die korrekte Reproduktion von RGB-Farben an.

RGB-Farbtemperatur – Gibt die RGB-Farbtemperatur an.

CMYK-Farbkorrektur – Gibt den Ziel-Tonertyp für die CMYK-Farbkorrektur an.

Einstellungen auf der Registerkarte "Layout"

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen auf der Registerkarte "Layout" beschrieben.

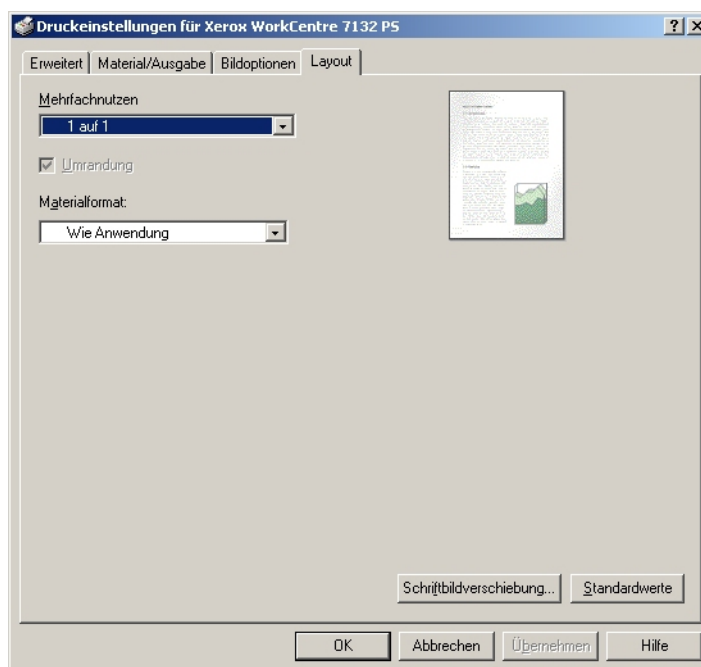

HINWEIS: Durch Klicken auf [Standardwerte] können die Standardwerte wiederhergestellt werden.

Einstellungen

Mehrfachnutzen – Mehrere aufeinander folgende Seiten eines Dokumentes werden auf ein Blatt aufgedruckt.


Umrisse zeichnen – Bei Mehrfachnutzen wird jede Seite auf dem Blatt mit einer Umrandung versehen.

Neuem Materialformat anpassen – Gibt das Format des Materials an, auf das das Bild gedruckt werden soll.

Schriftbildverschiebung – Gibt die Verschiebung des Druckbilds für einen Rand zum Binden an. Kante und Breite des Rands für die Bildverschiebung auf [Seite 1] des Blatts angeben. Bei zweiseitigem Druck kann auch ein Rand für [Seite 2] entlang der gleichen Blattkante festgelegt werden.

Verwendung der Hilfe

Die Onlinehilfe wird wie folgt aufgerufen:

1. Auf  klicken. Daraufhin wird neben dem Zeiger ein ? angezeigt. Danach auf das jeweilige Element im Dialogfeld klicken, zu dem Hilfe gewünscht wird. Nach dem Durchlesen der Informationen einen erneuten Mausklick durchführen, um das eingeblendete Dialogfeld zu schließen.
2. Zum Aufrufen der Hilfe zu der jeweils geöffneten Registerkarte auf die Schaltfläche [Hilfe] klicken.

5 Betrieb auf Macintosh-Computern

- Hinweise zur Software
 - Softwarekomponenten
 - Hardware-/Softwareanforderungen
- Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers
 - Installationsverfahren (bis Mac OS 9.x)
 - Einrichten des Druckertreibers (bis Mac OS 9.x)
 - Installationsverfahren (Mac OS X)
 - Hinzufügen eines Druckers (Mac OS X)
- Druckerkonfiguration
- Einstellungen der druckerspezifischen Optionen
- Installieren der Bildschirmschriften

Hinweise zur Software

In diesem Abschnitt wird die Software für Macintosh beschrieben, die auf der PostScript-Treiber-CD-ROM bereitgestellt wird.

HINWEIS: Zur Übersendung von Druckaufträgen über AppleTalk muss am Druckersteuerpult der EtherTalk-Anschluss aktiviert werden.

Softwarekomponenten

CD-ROM einlegen und auf das WorkCentre-PS-Symbol doppelklicken, um das Fenster anzuzeigen. Der Ordner enthält die folgenden Elemente:

Adobe PostScript-Druckertreiber (Vers. 8.7.0 und 8.8) und PPD-Dateien – Adobe PostScript-Treiber und PPD-Dateien (für Macintosh).

PPD-Installer – Programm zur Installation von PPD-Dateien für Mac OS X 10.2

Xerox Installer – Treiber-Plug-In und Programm zur Installation von PPD-Dateien für Mac OS X 10.3.

ColorSync - ColorSync-ICC-Profil.

Adobe-Bildschirmschriften – 136 Standardschriften für PostScript 3-Drucker (117 PostScript-Schriften und 19 TrueType-Schriften). Außerdem sind 37 PostScript-Schriften für den mitteleuropäischen Zeichensatz (CE-Zeichensatz) enthalten.

ATM (Adobe Type Manager) (Vers. 4.5.2) – Dient zur Installation, Aktivierung und Verwaltung von Schriften.

Adobe Acrobat Reader – Dient zum Anzeigen und Drucken von PDF-Dateien auf allen gängigen Computerplattformen.

Hardware-/Softwareanforderungen

Für den Macintosh-Druckertreiber und das Hilfsprogramm gelten die unten stehenden Mindestsystemanforderungen.

Computersystem

- Macintosh
- Power Macintosh

Betriebssystem

- **Adobe PostScript 8.7** – Mac OS 8.5 und 8.5.1
- **Adobe PostScript 8.8** – Mac OS 8.6 bis 9.2.2
- **PPD-Installer** – Mac OS X 10.2
- **Xerox Installer** – Mac OS X 10.3

HINWEIS: Unter Mac OS X ist die Classic-Umgebung zu verwenden.

Installieren des Adobe PostScript-Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Adobe-Druckertreiber installiert und für dieses Gerät eingerichtet wird. Die Installation des Druckertreibers erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird der Drucker mit Hilfe des auf der CD-ROM enthaltenen Installationsprogramms auf dem Macintosh installiert. Dann wird der Druckertreiber für den verwendeten Drucker konfiguriert.

Installationsverfahren (bis Mac OS 9.x)

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Installation des Adobe PostScript-Druckertreibers erläutert.

Als Beispiel wird das Installationsverfahren der Treiberversion für Adobe PostScript 8.8 angeführt.

1. Die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
Das WorkCentre-PS-Symbol wird auf dem Desktop angezeigt.
2. Auf [WorkCentre-PS] doppelklicken.
3. Auf den Ordner [Druckertreiber] für das verwendete Druckermode und dann auf den Ordner "Adobe PostScript 880" doppelklicken.
4. Auf [Adobe PostScript Installer 8.8] doppelklicken.
5. Wenn das Installationsprogramm geöffnet wird, auf [Weiter] klicken.

6. Den Lizenzvertrag sorgfältig durchlesen und auf [Akzeptieren] klicken, um ihn anzunehmen.
7. Den Installationspfad für den Ordner der Adobe PS-Komponenten bestätigen bzw. gegebenenfalls ändern und dann auf [Installieren] klicken.
Die Installation beginnt.
8. Wenn durch ein Dialogfeld angezeigt wird, dass die Installation abgeschlossen ist, das Dialogfeld schließen bzw. einen Neustart auslösen.

Damit ist die Installation beendet.

Mit *Einrichten des Druckertreibers (bis Mac OS 9.x)* auf Seite 59 fortfahren.


Einrichten des Druckertreibers (bis Mac OS 9.x)

Nach der Installation des Adobe PostScript-Druckertreibers muss die PPD-Datei (PostScript Printer Description) für dieses Gerät auf den Druckertreiber eingerichtet werden.

Der Druckertreiber steuert die Funktionen dieses Geräts basierend auf den Informationen in der PPD-Datei.

1. Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Sicherstellen, dass der EtherTalk-Anschluss auf dem Gerät aktiviert ist.
Die EtherTalk-Einstellung kann dem Systembericht entnommen werden.
Einzelheiten zum Drucken dieses Berichts sind im Benutzerhandbuch zu finden.
3. Im Apple-Menü [Auswahl] wählen und dann auf [Adobe PS] klicken.
4. Unter "Postscript-Drucker Auswahl" den verwendeten Drucker auswählen und dann auf [Erstellen] klicken.


HINWEIS: Der Drucker muss angeschlossen sein, damit sein Name im Listenfeld angezeigt wird.

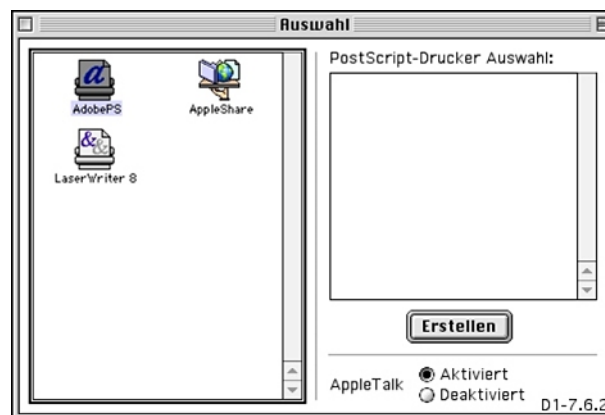


Daraufhin wird der Drucker automatisch gesucht und die PPD-Datei eingerichtet.
Wenn die Suche nach der PPD-Datei nicht automatisch erfolgt:

- (1) Auf [PPD auswählen] klicken.

- (2) Das verwendete Druckermodell in der Liste auswählen und dann auf [Auswählen] klicken.

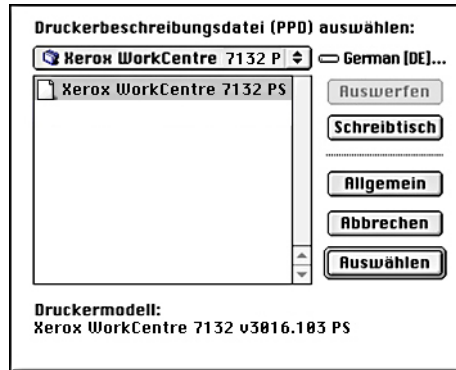

Die PPD-Datei für dieses Gerät ist damit festgelegt.

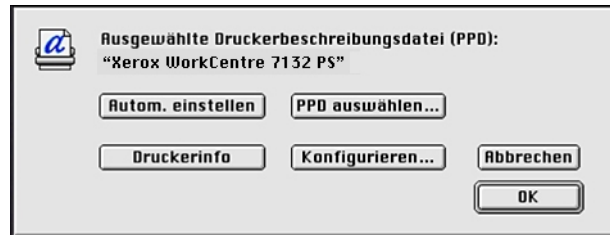


5. Auf [Konfigurieren] klicken, um die Druckerkonfiguration einzustellen.

Siehe *Druckerkonfiguration auf Seite 64*, wo ausführlichere Informationen zu finden sind.

HINWEIS: Nach der Installation des Druckertreibers können die Druckereinstellungen geändert werden.

HINWEIS: Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs müssen die Parameter im Dialogfeld "Konfigurieren" eingerichtet werden. Die Parameter sind in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Konfiguration des Geräts einzurichten.

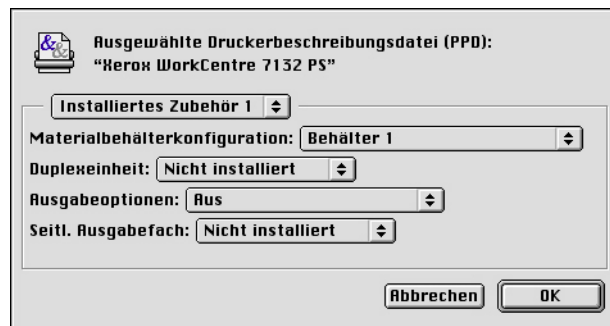

6. Auf [OK] klicken. In dem nun angezeigten Dialogfeld auf [OK] klicken.

7. "Auswahl" schließen.

Installationsverfahren (Mac OS X)

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der PPD-Datei (PostScript Printer Description) für das Macintosh-Betriebssystem Mac OS X Vers. 10.3 x.

HINWEIS: Der Druckertreiber muss nicht installiert werden. Unter Mac OS X wird der betriebssystemeigene Adobe PostScript-Treiber verwendet.

1. Die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
Das WorkCentre-PS-Symbol wird auf dem Desktop angezeigt.
2. Auf [WorkCentre-PS] doppelklicken.
Das WorkCentre-PS-Fenster wird geöffnet.
3. Den Ordner [Mac OS X] öffnen.
Das Mac OS X-Fenster wird angezeigt.
4. Auf [Xerox Installer] doppelklicken.
Der Installer wird gestartet, und das Authentifizierungsfenster wird geöffnet.
5. Benutzernamen und Kennwort des Administrators eingeben und dann auf [OK] klicken.
Das Fenster des Xerox Installers wird angezeigt.
6. Auf [Installieren] klicken, um die Installation zu starten.
7. Den Lizenzvertrag sorgfältig durchlesen und auf [Akzeptieren] klicken, um ihn anzunehmen.
8. Den Installationspfad bestätigen bzw. gegebenenfalls ändern und dann auf [Installieren] klicken.
9. Wenn durch ein Dialogfeld angezeigt wird, dass die Installation abgeschlossen ist, das Dialogfeld schließen.
Damit ist die Installation beendet.
Mit *Hinzufügen eines Druckers (Mac OS X)* auf Seite 62 fortfahren.

Hinzufügen eines Druckers (Mac OS X)

Nachdem die PPD-Datei installiert wurde, muss sie für den Druckertreiber eingerichtet werden. Anschließend muss der Drucker hinzugefügt werden. Der Druckertreiber steuert die Druckerfunktionen basierend auf den Informationen in der PPD-Datei.

1. Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Sicherstellen, dass der benötigte Anschluss auf dem Gerät aktiviert ist.
 - Bei Verwendung von AppleTalk den EtherTalk-Anschluss aktivieren.
 - Bei Verwendung von IP-Druck den LPD-Anschluss aktivieren.

Die EtherTalk- und LPD-Einstellungen sind dem Systembericht zu entnehmen. Einzelheiten zum Drucken dieses Berichts sind im Benutzerhandbuch zu finden.

3. Drucker-Dienstprogramm starten.

HINWEIS: Dieses Dienstprogramm befindet sich im Ordner "Programme: Dienstprogramme".

4. Im Dialogfeld "Druckerliste" auf [Hinzufügen] klicken.
5. Das verwendete Protokoll auswählen.

Bei Verwendung von AppleTalk®

1. Im Menü die Option [Apple Talk] auswählen und die Zone für den verwendeten Drucker angeben.



2. Den verwendeten Drucker in der Liste auswählen.
3. Für "Druckermodell" die Option [Automatisch] auswählen.
4. Auf [Hinzufügen] klicken.

Bei Verwendung von IP-Druck

Der Drucker kann sowohl durch Einstellen der IP-Adresse als auch durch Verwendung von "Bonjour" oder "Rendezvous" ausgewählt werden. Beim direkten Einstellen der IP-Adresse ist nach der folgenden Anleitung vorzugehen.

1. Im Menü die Option [TCP/IP-Drucker] auswählen und im Feld "Druckeradresse" die IP-Adresse des verwendeten Druckers angeben.



2. Im Feld für die Druckeradresse die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Druckers angeben.
3. Als Druckermodell [Xerox] und in der Liste der Modellnamen das Gerät auswählen.
4. Auf [Hinzufügen] klicken.

Der Drucker ist damit hinzugefügt.

Beim automatischen Einstellen des Druckers über "Bonjour" oder "Rendezvous" ist nach der folgenden Anleitung vorzugehen.

1. Im Menü die Option [Bonjour] oder [Rendezvous] auswählen.
2. Den verwendeten Drucker in der Liste auswählen.
3. Je nach Dialogfeld die erforderlichen Optionen zur automatischen Einstellung des Druckers wählen.

Druckerkonfiguration


Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen für die Hardware-Konfiguration des Druckers.

Mac OS bis 9.x

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Druckerkonfiguration unter Mac OS bis Version 9.x angegeben wird.


HINWEIS: Bei bidirektionaler Kommunikation werden die Gerätekompenten automatisch eingestellt. In diesem Fall muss der Benutzer keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

1. In der Auswahl den Drucker auswählen und auf [Erstellen] klicken.
Das Dialogfeld "Ausgewählte Druckerbeschreibungsdatei (PPD)" wird angezeigt.
2. Auf [Konfigurieren] klicken.

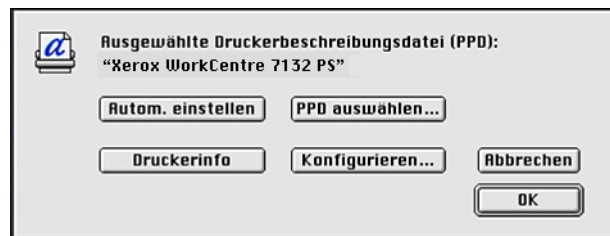

Die Liste "Installierbare Optionen" wird angezeigt.


3. Unter "Installierbare Optionen" die erforderliche Einstellung vornehmen und auf [OK] klicken.

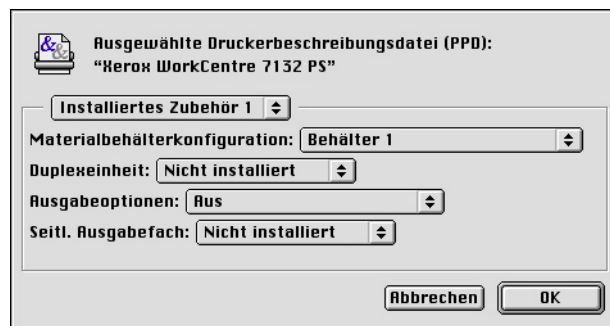

Mac OS X

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Druckerkonfiguration unter Mac OS X angegeben wird

1. Auf der Menüleiste des Drucker-Dienstprogramms auf [Drucker] klicken und [Information einblenden] wählen.
2. Auf [Installationsoptionen] klicken und die Komponenten einstellen, die auf dem Drucker installiert wurden.

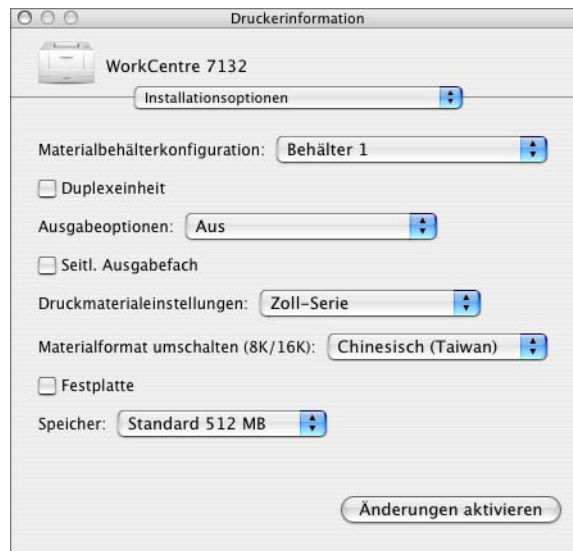

Einstellungen

Materialbehälterkonfiguration – Gibt an, welche Druckmaterialbehälter am Gerät installiert sind.

Ist [Behälter 1] ausgewählt, ist der Behälter 1 verfügbar (Standardkonfiguration).

Ist [Behälter 3] ausgewählt, sind die Behälter 2 und 3 installiert.

Ist [Behälter 3 (Großraumbehälter)] ausgewählt, ist das Zweibehältermodul mit den Behältern 2 und 3 installiert.

Duplexeinheit – Gibt an, ob die Duplexeinheit installiert ist.

Ausgabeoptionen – Gibt an, ob das innere oder das Finisher-Ausgabefach installiert ist.

Seitl. Ausgabefach – Gibt an, ob das seitliche Ausgabefach installiert ist.

Druckmaterialeinstellungen – Legt die Materialformatgruppe für verschiedene Länder fest, um die Auswahl des für den jeweiligen Standort üblichen Materialformats zu ermöglichen.

Materialformat umschalten (8K/16K) – Gibt die Spracheinstellung an, um je nach Bedarf das Einstellen des Papierformats 8K bzw. 16K zu ermöglichen.

Festplatte – Gibt an, ob die Festplatte (optional) installiert ist. Ist dies der Fall, [Verfügbar] aktivieren.


Speicher – Gibt die Größe des Druckerspeichers an.

Druckerspezifische Treibereinstellungen


Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die speziell für den Drucker gelten. Welche Einstellungen verfügbar sind, hängt von der Hardwarekonfiguration des Druckers ab. Siehe *Druckerkonfiguration auf Seite 64*.

Mac OS bis 9.x

1. Im Menü "Datei" der Anwendung auf [Drucken] klicken.
Das Dialogfeld "Drucken" wird angezeigt.
2. [Druckerspezifische Optionen] auswählen.

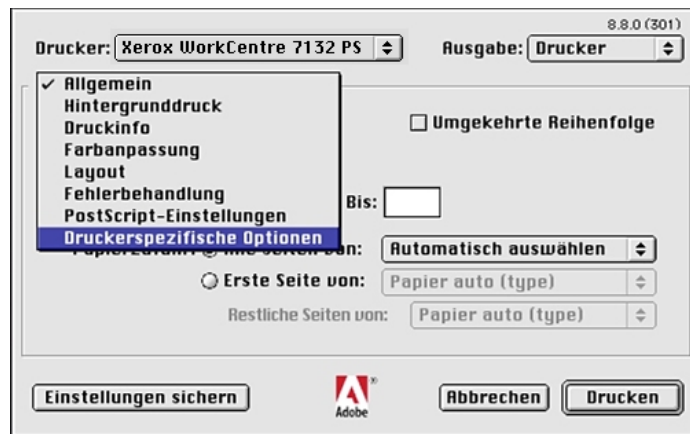

3. Die gewünschten Einstellungen vornehmen.

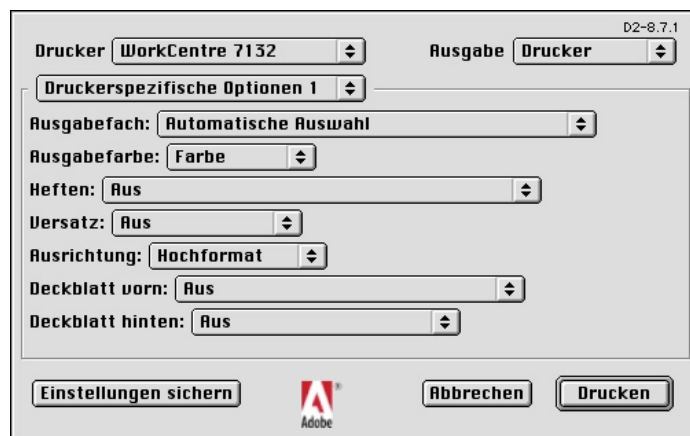

Einstellungen

Sortiert – Legt fest, ob mehrseitige Aufträge sortiert ausgegeben werden sollen.

Materialart – Gibt die zu verwendende Druckmaterialart an.

Ausgabefach – Legt das Ausgabefach fest.

Ausgabefarbe – Gibt an, ob im Vollfarb- oder im Schwarzweiß-Modus gedruckt wird.

Heften – Gibt die Position des Hefters und die Anzahl der Heftklammern an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.

Versatz – Dient zur Aktivierung der versetzten Ausgabe von Aufträgen bzw. Einzelexemplaren, sodass diese im Ausgabefach leichter voneinander unterschieden werden können.

Ausrichtung – Legt die Materialausrichtung beim Drucken über die Zusatzzufuhr fest. Wenn das Material mit der Schmalseite voran zugeführt wird, [Querformat] wählen. Wenn das Material mit der Längsseite voran zugeführt wird, [Hochformat] wählen.

Deckblatt – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das vordere Deckblatt zugeführt wird.

Deckblatt hinten – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das hintere Deckblatt zugeführt wird.

Trennblattaufdruck – Legt fest, ob sowohl auf den Folientrennblättern als auch auf den Folien gedruckt werden soll.

Trennblätter einziehen aus – Legt fest, von welchem Fach Folientrennblätter zugeführt werden sollen. Bei Auswahl von [Automatisch] wird der im Drucker entsprechend eingerichtete Behälter verwendet.

Materialart (Trennblätter) – Legt einen Materialtyp für die Folientrennblätter fest.

Mischformatdruck – Gibt an, ob zweiseitiger Druck mit Mischformatvorlagen erfolgt.

Schriftbildoptimierung – Legt fest, ob die Bildoptimierungsfunktion verwendet werden soll. Bei Wahl von [Ein] werden Ränder beim Drucken geglättet. Dabei werden unregelmäßige Kanten durch künstliches Erhöhen der Bildauflösung reduziert. Beim Drucken von aus groben Halbtonpunkten bestehenden Bitmap-Bildern ist eine gleichmäßige Farbabstufung in bestimmten Fällen nicht möglich. In diesem Fall sollte [Aus] gewählt werden.

Graustufen ausgenommen – Legt fest, dass nicht gerasterte Bildbereiche nur schwarz gedruckt werden.

Entwurf – Legt fest, ob mit reduzierter Toner Menge gedruckt werden soll. Bei Auswahl von [Ein] werden die gedruckten Farben insgesamt heller. Diese Option eignet sich insbesondere zum Drucken von Dokumenten, für die keine hohe Druckqualität erforderlich ist.

Ersatzbehälter – Legt fest, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn kein dem Druckformat entsprechendes Material in das Gerät eingelegt wird.

Druckereinstellung – Die Druckereinstellungen werden verwendet. Die Einstellungen können auf dem Steuerpult bestätigt werden.

Display-Meldung – Zeigt Papiervorratsmeldungen auf dem Steuerpult an. Das Drucken kann erst dann fortgesetzt werden, wenn Papier eingelegt wird.

Nächstes Format (einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Nächstes Format (nicht einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Größeres Format (einpassen) – Wählt ein größeres Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Größeres Format (nicht einpassen) – Wählt ein größeres als das Originalformat aus und druckt im Bildformat.

Behälter 5 (Zusatzzufuhr) – Das Druckmaterial wird über die Zusatzzufuhr zugeführt.

Leerseiten überspringen – Gibt an, ob im Dokument enthaltene Leerseiten übersprungen werden sollen.

Benutzerdef. Material autom. ausrichten – Legt fest, ob die Ausrichtung des benutzerdefinierten Materials korrigiert werden soll.

Schriftbildqualität – Gibt die Priorität bei der Druckausgabe an.

Schnell – Schnelle Ausgabe hat Vorrang vor der Bildqualität.

Standard – Die Ausgabe erfolgt mit guter Bildqualität.

Helligkeit – Dient zur Einstellung der Helligkeit der Druckausgabe.

Bildtyp – Gibt den Bildtyp für die Optimierung der Farbanpassung an.

Standard – Der Druck wird für Geschäftsdokumente mit Text und Grafiken optimiert.

Fotos – Der Druck wird zur bestmöglichen Reproduktion von Fotos optimiert.

Präsentation – Der Druck wird für Präsentationsunterlagen mit kräftigen Farben optimiert.

Webseiten – Der Druck wird für Bilder mit geringer Auflösung wie Webseiten und Bildschirmanzeigen optimiert.

CAD – Der Druck wird zur Reproduktion feiner Linien und kleiner Schriften optimiert.

Aus – Es wird ohne Farbanpassung gedruckt.

Raster – Gibt den vom Drucker verwendeten Rastermodus an.

RGB-Farbkorrektur – Gibt das RGB-Farbkorrekturverfahren an.

RGB-Profil eingeben – Gibt den Anzeige- oder Arbeitsfarbraum für die korrekte Reproduktion von RGB-Farben an.

RGB-Gammakorrektur – Gibt den Gammawert der Eingabequelle für die Farbanpassung an.

RGB-Farbtemperatur – Gibt die RGB-Farbtemperatur an.

CMYK-Farbkorrektur – Gibt den Ziel-Tonertyp für die CMYK-Farbkorrektur an.

Mac OS X

Auftragsart

Drucker: WorkCentre 7132

Einstellungen: Standard

Auftragsart

Auftragsart: Normal

Benutzerkennung:

Kennwort:

Dateinamen: Automatisch abrufen

Dokumentname:

Druckbeginn: 00:00

Rücksetzen Hilfe ver.1.2.1.8

Vorschau Als PDF sichern... Fax... ? Abbrechen Drucken

Als Auftragsart kann "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" und "Druckverzögerung" festgelegt werden.

Bei "Geschützte Ausgabe" werden Druckaufträge vorübergehend im Drucker gespeichert und erst dann ausgedruckt, wenn vom Steuerpult Druckanweisungen empfangen werden.

Bei "Probeexemplar" wird bei Aufträgen mit mehreren Exemplaren nur ein Exemplar ausgedruckt. Ist der Druck einwandfrei, können die übrigen Exemplare gedruckt werden.

Bei "Druckverzögerung" werden Druckaufträge im Drucker gespeichert und zu einem festgelegten Zeitpunkt gedruckt.

Zur Verwendung der Funktionen "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" oder "Druckverzögerung" müssen ein Benutzername und ein Kennwort eingegeben werden. Das eingegebene Kennwort wird in Form von Punkten angezeigt.

HINWEIS: "Geschützte Ausgabe", "Probeexemplar" und "Druckverzögerung" werden nur unter Mac OS 10.3 unterstützt.

Normal – Diese Option wählen, wenn keine geschützte Ausgabe, kein Probeexemplar und keine Druckverzögerung gewünscht wird.

Geschützte Ausgabe – Diese Option wählen, wenn geschützte Ausgaben gewünscht werden.

Probeexemplar – Diese Option wählen, wenn Probeexemplare ausgegeben werden sollen.

HINWEIS: Bei Wahl einer speziellen Auftragsart muss auf der Registerkarte "Seite einrichten" die Einstellung "Sortiert" aktiviert werden.

Druckverzögerung – Diese Option wählen, wenn zeitverzögert gedruckt werden soll. Informationen zum Betrieb des Druckers sind in der Online-Hilfe zu finden.

Benutzerkennung – Zeigt die Benutzerkennung für die Auftragsart an. Das ist die auf der Registerkarte "Konfiguration" angegebene Kennung. Diese Option kann nur dann gewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Diese Angabe wird hier nur angezeigt und kann nicht geändert werden.

Kennwort – Zeigt das auf der Registerkarte "Konfiguration" festgelegte Kennwort für "Geschützte Ausgabe" an. Jedes eingegebene Zeichen wird in Form eines Punktes angezeigt. Diese Option kann nur dann gewählt werden, wenn die Angabe auf der Registerkarte "Konfiguration" erfolgt ist. Das Kennwort wird hier nur angezeigt und kann nicht geändert werden.

Dokumentennamen – Die Methode zum Angeben des Dokumentnamens auswählen. Bei Wahl von "Automatisch abrufen" kann der gültige Dokumentname bis zu 24 alphanumerische Zeichen umfassen.

Dokumentname – Wenn in der Liste "Dokumentennamen" die Option "Manuell eingeben" ausgewählt wird, kann ein Dokumentname von bis zu 24 alphanumerischen Zeichen angegeben werden.

Druckbeginn – Legt den Zeitpunkt fest, an dem ein verzögerter Druckauftrag gedruckt wird. Den Cursor in das Stunden- bzw. Minutenfeld setzen und die Pfeiltasten drücken, um die Startzeit festzulegen. Alternativ dazu kann der Zeitpunkt auch direkt eingegeben werden. Die Standardeinstellung lautet "00:00".

Kostenzählung



HINWEIS: Diese Funktionen werden nur unter Mac OS 10.3 unterstützt.

Zugriff – Legt fest, ob alle Benutzer oder nur Systemadministratoren authentifizierungsspezifische Einstellungen ändern dürfen.

Detaillierte Benutzereinstellungen – Legt die Authentifizierungsinformationen fest.

Standardbenutzereinstellung verwenden – Die unter dieser Option festgelegten Werte werden als Authentifizierungsparameter verwendet.

- **Benutzerkennung angeben** – Hier wird ausgewählt, wie die Benutzerkennung angegeben werden soll.
- **Benutzerkennung** – Benutzerkennung eingeben.
- **Kennwort** – Kennwort für den Benutzer eingeben.
- **Kostenstellenkennung** – Kostenstellenkennung eingeben.
- **Kontonummer** – Benutzerkennung für gebührenpflichtigen Druck eingeben.
- **Kennwort** – Kennwort zur Kontonummer eingeben.

Eingabe anfordern – Diese Funktion auswählen, um jedes Mal zu Beginn des Druckvorgangs das Dialogfeld [Benutzerdaten eingeben] anzuzeigen. Der Benutzer muss dann Authentifizierungsinformationen (z. B. die Benutzerkennung) eingeben.

- **Zuvor verwendete Daten anzeigen** – Kästchen markieren, wenn die im Dialogfeld [Benutzerdaten eingeben] eingegebenen Daten gespeichert werden sollen. Diese Daten werden als Standardeintrag beim nächsten Öffnen des Fensters angezeigt.
- **Benutzerkennung verbergen** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Benutzerkennung bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.
- **Kontokennung verbergen** – Dieses Kästchen markieren, wenn die Kontonummer bei der Eingabe nicht angezeigt werden soll.

Bildoptionen



HINWEIS: Diese Funktionen werden nur unter Mac OS 10.3 unterstützt.

Ausgabefarbe – Gibt an, ob im Vollfarb- oder im Schwarzweiß-Modus gedruckt wird.

Schriftbildqualität – Gibt die Priorität bei der Druckausgabe an.

Schnell – Schnelle Ausgabe hat Vorrang vor der Bildqualität.

Standard – Die Ausgabe erfolgt mit guter Bildqualität.

Helligkeit – Dient zur Einstellung der Helligkeit der Druckausgabe.

Raster – Gibt den vom Drucker verwendeten Rastermodus an.

Farbabstimmung – Ruft ein Fenster auf, in dem die Farbintensität in Hochlichtern, mittleren Tönen und Tiefen abgestimmt werden kann.

Grundeinstellungen

Bildtyp – Gibt den Bildtyp für die Optimierung der Farbanpassung an.

Standard – Der Druck wird für Geschäftsdokumente mit Text und Grafiken optimiert.

Fotos – Der Druck wird zur bestmöglichen Reproduktion von Fotos optimiert.

Präsentation – Der Druck wird für Präsentationsunterlagen mit kräftigen Farben optimiert.

Webseiten – Der Druck wird für Bilder mit geringer Auflösung wie Webseiten und Bildschirmanzeigen optimiert.

CAD – Der Druck wird zur Reproduktion feiner Linien und kleiner Schriften optimiert.

Aus – Es wird ohne Farbanpassung gedruckt.

Erweiterte Einstellungen/Bildanpassung

RGB-Farbkorrektur – Gibt das RGB-Farbkorrekturverfahren an.

RGB-Gammakorrektur – Gibt den Gammawert der Eingabequelle für die Farbanpassung an.

RGB-Profil eingeben – Gibt den Anzeige- oder Arbeitsfarbraum für die korrekte Reproduktion von RGB-Farben an.

RGB-Farbtemperatur – Gibt die RGB-Farbtemperatur an.

CMYK-Farbkorrektur – Gibt den Ziel-Tonertyp für die CMYK-Farbkorrektur an.

Einstellungen für Druckerfunktionen



Materialart – Gibt die zu verwendende Druckmaterialart an.

Ausgabefach – Legt das Ausgabefach fest.

Heften – Gibt die Position des Hefters und die Anzahl der Heftklammern an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein optionaler Finisher installiert ist.

Versatz – Dient zur Aktivierung der versetzten Ausgabe von Aufträgen bzw. Einzelexemplaren, sodass diese im Ausgabefach leichter voneinander unterschieden werden können.

Ausrichtung – Legt die Materialausrichtung beim Drucken über die Zusatzzufuhr fest. Wenn das Material mit der Schmalseite voran zugeführt wird, [Querformat] wählen. Wenn das Material mit der Längsseite voran zugeführt wird, [Hochformat] wählen.

Deckblatt – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das vordere Deckblatt zugeführt wird.

Deckblatt hinten – Gibt an, aus welchem Behälter das Druckmaterial für das hintere Deckblatt zugeführt wird.

Mischformatdruck – Gibt an, ob zweiseitiger Druck mit Mischformatvorlagen erfolgt.

Schriftbildoptimierung – Legt fest, ob die Bildoptimierungsfunktion verwendet werden soll. Bei Wahl von [Ein] werden Ränder beim Drucken geglättet. Dabei werden unregelmäßige Kanten durch künstliches Erhöhen der Bildauflösung reduziert. Beim Drucken von aus groben Halbtönen bestehenden Bitmap-Bildern ist eine gleichmäßige Farbabstufung in bestimmten Fällen nicht möglich. In diesem Fall sollte [Aus] gewählt werden.

Graustufen ausgenommen – Legt fest, dass nicht gerasterte Bildbereiche nur schwarz gedruckt werden.

Entwurf – Legt fest, ob mit reduzierter Toner Menge gedruckt werden soll. Bei Auswahl von [Ein] werden die gedruckten Farben insgesamt heller. Diese Option eignet sich insbesondere zum Drucken von Dokumenten, für die keine hohe Druckqualität erforderlich ist.

Ersatzbehälter – Legt fest, welche Maßnahme ergriffen werden soll, wenn kein dem Druckformat entsprechendes Material in das Gerät eingelegt wird.

Druckereinstellung – Die Druckereinstellungen werden verwendet. Die Einstellungen können auf dem Steuerpult bestätigt werden.

Display-Meldung – Zeigt Papiervorratsmeldungen auf dem Steuerpult an. Das Drucken kann erst dann fortgesetzt werden, wenn Papier eingelegt wird.

Nächstes Format (einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Nächstes Format (nicht einpassen) – Wählt das nächste Materialformat aus, wobei die Bildgröße nicht geändert wird.

Größeres Format (einpassen) – Wählt ein größeres Materialformat aus und passt die Bildgröße ggf. automatisch an.

Größeres Format (nicht einpassen) – Wählt ein größeres als das Originalformat aus und druckt im Bildformat.

Behälter 5 (Zusatzzufuhr) – Das Druckmaterial wird über die Zusatzzufuhr zugeführt.

Leerseiten überspringen – Gibt an, ob im Dokument enthaltene Leerseiten übersprungen werden sollen.

Benutzerdef. Material autom. ausrichten – Legt fest, ob die Ausrichtung des benutzerdefinierten Materials korrigiert werden soll.

Klarsichtfolien-Trennblätter – Angaben zu den Trennblättern zwischen den Klarsichtfolien.

Trennblätter einziehen aus – Legt fest, von welchem Fach Folientrennblätter zugeführt werden sollen. Bei Auswahl von [Automatisch] wird der im Drucker entsprechend eingerichtete Behälter verwendet.

Trennblattaufdruck – Legt fest, ob sowohl auf den Folientrennblättern als auch auf den Folien gedruckt werden soll.

Materialart (Trennblätter) – Legt einen Materialtyp für die Folientrennblätter fest.

Installieren der Bildschirmschriften


In diesem Abschnitt wird die Installation der Bildschirmschriftarten erläutert.

Es wird empfohlen, vor dem Installieren der Schriften alle Anwendungen zu schließen. Andernfalls erscheint zwischen Schritt 5 und 6 eine Warnmeldung.

1. Den Macintosh starten und die PostScript-Treiber-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Auf das Symbol [WorkCentre-PS] doppelklicken, dann auf den Ordner "Screen Font" und schließlich auf [PS3 Fonts Installer].
3. Wenn das Installerfenster angezeigt wird, auf [Weiter] klicken.
Der Lizenzvertrag wird angezeigt.
4. Den Vertrag sorgfältig durchlesen und auf [Akzeptieren] klicken, um ihn anzunehmen.
Das Dialogfeld "PS3FontsInstaller" wird angezeigt.
5. Es kann zwischen [Easy Install] oder [Custom Install] gewählt werden.

Easy Install – Alle Schriftarten werden installiert.

Custom Install – Es können bestimmte Schriftarten zur Installation ausgewählt werden. Dazu auf das Dreieck neben der jeweiligen Schriftkategorie klicken und die gewünschten Schriften auswählen. In der folgenden Abbildung wird beispielsweise die Schriftart Arial CE aus den CE TrueType-Schriftarten ausgewählt.

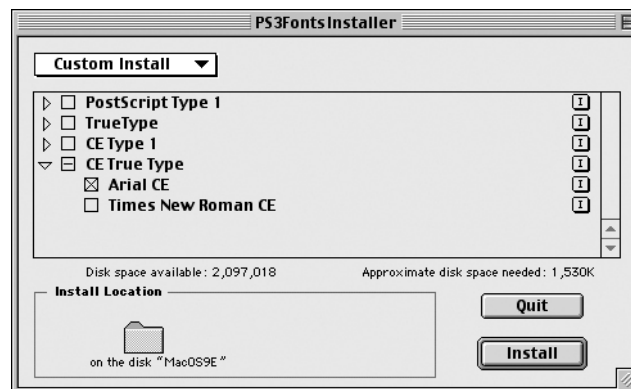

Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn vor der Schriftarteninstallation nicht alle anderen Anwendungen beendet wurden.

6. Auf [Install] klicken.

Die Installation der Schriftarten beginnt.

Nach der Installation muss der Macintosh neu gestartet werden, bevor die Schriftarten verwendet werden können.

CD-ROM an einem sicheren Ort aufbewahren.

6 Anhang

Tipps

Problembehandlung

Erläuterungen zu den auf dem Steuerpult angezeigten Fehlercodes und Fehlermeldungen können dem Benutzerhandbuch entnommen werden. Dieses enthält auch Anleitungen zur Fehlerbeseitigung.

Druckbetrieb

Es ist möglich, im Treiber ein benutzerdefiniertes Druckmaterial oder Postkartenmaterial auszuwählen und dies mit einer Duplex- und/oder Heftoption zu kombinieren. Diese Funktionen sind aber beim Bedrucken von benutzerdefiniertem Druckmaterial oder Postkartenmaterial nicht zulässig.

Benutzerdefiniertes Material kann nur über die Zusatzzufuhr zugeführt werden. Bei Wahl von benutzerdefiniertem Material wird der Materialbehälter nicht automatisch auf die Zusatzzufuhr eingestellt. Die Zusatzzufuhr muss daher vom Benutzer selbst aktiviert werden.

7 Index

A

Adobe Acrobat Reader	
Macintosh	58
Windows 2000, XP, Server 2003	39
Adobe PostScript-Druckertreiber	
Macintosh	57
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23
Adobe Type Manager	
Macintosh	57
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23
Aufdrucke (Registerkarte)	
Windows 95/98/Me	18
Auftragsart, Mac OS X	69
Ausgabeoptionen (Registerkarte)	
Windows 95/98/Me	19

B

Bidirektionale Kommunikation	
Druckerstatus	46, 52
Einrichtung	46
Bildoptionen (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	53
Windows NT 4.0	35
Bildoptionen, Mac OS X	72
Bildschirmschriften	
Macintosh	57

D

Druckerfunktionen, Einstellungen, Mac OS X	73
Druckerstatus	46, 52

E

Einstellungen	
Mac OS bis 9.x	66
Mac OS X	69
Erweitert (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	47
Windows NT 4.0	30

F

Farbeinstellung (Registerkarte)	
Windows 95/98/Me	16

Fehlercodes	77
Fehlermeldungen	77

G

Geräteeinstellungen (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	43
Windows NT 4.0	27

K

Konfiguration (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	44
Windows 95/98/Me	12
Windows NT 4.0	28
Kostenzählung, Mac OS X	71

L

Layout (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	54
Windows NT 4.0	37

M

Macintosh	57
Adobe Acrobat Reader	58
Adobe PostScript-Druckertreiber	57
Adobe Type Manager	57
Auftragsart	69
Bildoptionen	72
Bildschirmschriften	57, 75
Druckereinstellungen, Mac OS bis 9.x	66
Druckereinstellungen, Mac OS X	69
Druckerspezifische Einstellungen	66
Einstellungen für Druckerfunktionen	73
Installierbare Optionen (Mac OS X)	65
Installierbare Optionen, Mac OS bis 9.x	64
Kostenzählung	71
PPD	57
PPD-Installer	57
Xerox Installer	57
Material/Ausgabe (Registerkarte)	
Windows 2000, XP, Server 2003	50
Windows NT 4.0	33
Microsoft PostScript-5.2-Treiber	
Windows 2000, XP, Server 2003	39

O

Optionen (Registerkarte)	
Windows 95/98/Me	15

P

PostScript-Programm-ROM	7
PostScript-Treiber	7
PPD	
Macintosh	57
Windows 2000, XP, Server 2003	39
Windows 95/98/Me	9
Windows NT 4.0	23
PPD-Installer	
Macintosh	57

W

Windows 2000	39
Windows 2000, XP, Server 2003	
Adobe Acrobat Reader	39
Bildoptionen (Registerkarte)	53
Erweitert (Registerkarte)	47
Geräteeinstellungen (Registerkarte)	43
Konfiguration (Registerkarte)	44
Layout (Registerkarte)	54
Material/Ausgabe (Registerkarte)	50
Microsoft PostScript-5.2-Treiber	39
PPD	39

Windows 95	10
Windows 95/98/Me	

Adobe PostScript-Druckertreiber	9
Adobe Type Manager	9
Aufdrucke (Registerkarte)	18
Ausgabeoptionen (Registerkarte)	19
Farbeinstellung (Registerkarte)	16
Konfiguration (Registerkarte)	12
Optionen (Registerkarte)	15
PPD	9

Windows 98	10
------------------	----

Windows Me	10
------------------	----

Windows NT 4.0	23
----------------------	----

Adobe PostScript-Druckertreiber	23
Adobe Type Manager	23
Bildoptionen (Registerkarte)	35
Erweitert (Registerkarte)	30
Geräteeinstellungen (Registerkarte)	27
Konfiguration (Registerkarte)	28
Layout (Registerkarte)	37
Material/Ausgabe (Registerkarte)	33
PPD	23

Windows Server 2003	39
---------------------------	----

Windows XP	39
------------------	----

X

Xerox Installer	
Macintosh	57