



print | copy | scan | fax | email

# Guida per l'utente PostScript®



Tradotta da:  
Xerox  
GKLS European Operations  
Bessemer Road  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire  
AL7 1BU  
UK

© 2006 Fuji Xerox Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

La protezione dei diritti d'autore è rivendicata tra l'altro per tutte le forme e i contenuti di materiale e informazioni soggetti al diritto d'autore, come ammesso attualmente dalla legge scritta o giudiziale, o come successivamente concesso, compreso, senza limitazioni, il materiale generato dai programmi software e visualizzato sullo schermo, quale icone, schermate, aspetti, ecc.

Xerox® e tutti i prodotti Xerox citati in questa pubblicazione sono marchi registrati di Xerox Corporation. Si riconoscono anche i marchi di fabbrica di altre società.

Le informazioni contenute in questo documento sono corrette al momento della pubblicazione. Xerox si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento e senza preavviso. È fatta riserva di includere eventuali modifiche o aggiornamenti tecnici nelle edizioni successive. Per le informazioni più recenti, visitare il sito [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

# Indice generale

<b>1</b>	<b>Contenuto del kit PostScript®</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Con sistema operativo Windows 95/98/Me</b>	<b>9</b>
	Informazioni sul software	9
	Software incluso	9
	Requisiti hardware e software	10
	Requisiti hardware	10
	Requisiti software	10
	Installazione del driver di stampa Adobe PostScript	10
	Procedura di installazione	10
	Se non si accettano i termini del contratto di licenza	11
	Proprietà del driver di stampa	11
	Impostazioni della scheda Configurazione	12
	Impostazioni	12
	Impostazioni della scheda Opzioni	14
	Impostazioni	15
	Impostazioni della scheda Impostazioni colore	15
	Impostazioni	16
	Impostazioni avanzate	16
	Impostazioni della scheda Filigrane	17
	Impostazioni	17
	Impostazioni della scheda Impostazioni di uscita	18
	Tipo di lavoro	18
	Impostazioni	19
	Uso della guida in linea	20
<b>3</b>	<b>Con sistema operativo Windows NT 4.0</b>	<b>21</b>
	Informazioni sul software	21
	Software incluso	21
	Requisiti hardware e software	22
	Requisiti hardware	22
	Requisiti software	22
	Installazione del driver di stampa Adobe PostScript	22
	Procedura di installazione	22
	Se non si accettano i termini del contratto di licenza	24

Opzioni dispositivo e opzioni di stampa .....	24
Impostazioni della scheda Impostazioni periferica .....	25
Impostazioni .....	25
Impostazioni della scheda Configurazione .....	26
Impostazioni .....	27
Impostazioni della scheda Avanzate .....	28
Impostazioni .....	28
Impostazioni della scheda Carta/Copie .....	31
Tipo di lavoro .....	31
Impostazioni .....	32
Impostazioni della scheda Opzioni immagine .....	33
Impostazioni .....	33
Impostazioni della scheda Layout .....	35
Impostazioni .....	35
Uso della guida in linea .....	36
 <b>4 Con sistema operativo Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 .....</b>	<b>37</b>
Informazioni sul software .....	37
Software incluso .....	37
Requisiti hardware e software .....	38
Requisiti hardware .....	38
Requisiti software .....	38
Installazione del driver di stampa .....	38
Procedura di installazione .....	38
Opzioni dispositivo e opzioni di stampa .....	40
Impostazioni della scheda Impostazioni periferica .....	41
Impostazioni .....	41
Impostazioni della scheda Configurazione .....	42
Impostazioni .....	43
Configurazione della comunicazione bidirezionale .....	44
Impostazioni della scheda Avanzate .....	45
Impostazioni .....	45
Impostazioni della scheda Carta/Copie .....	49
Tipo di lavoro .....	49
Impostazioni .....	50
Stato .....	50
Impostazioni della scheda Opzioni immagine .....	51
Impostazioni .....	51
Impostazioni della scheda Layout .....	53
Impostazioni .....	53
Uso della guida in linea .....	54

---


<b>5</b>	<b>Con computer Macintosh .....</b>	<b>55</b>
	Informazioni sul software .....	55
	Software incluso .....	55
	Requisiti hardware e software .....	56
	Requisiti hardware .....	56
	Requisiti software .....	56
	Installazione del driver di stampa Adobe PostScript .....	56
	Procedura di installazione (per Mac OS 9.x o versione precedente) .....	56
	Impostazione del driver di stampa (per Mac OS 9.x o versione precedente) .....	57
	Procedura di installazione (per Mac OS X) .....	59
	Aggiunta di una stampante (per Mac OS X) .....	59
	Opzioni installabili .....	62
	Per Mac OS 9.x e versioni precedenti .....	62
	Per Mac OS X .....	63
	Impostazioni .....	63
	Impostazioni specifiche del driver di stampa .....	64
	Per Mac OS 9.x e versioni precedenti .....	64
	Impostazioni .....	65
	Per Mac OS X .....	67
	Impostazioni di Tipo di lavoro .....	67
	Impostazioni di account lavori .....	68
	Impostazioni di Opzioni immagine .....	69
	Impostazioni di Caratteristiche Stampante .....	71
	Installazione dei font dello schermo .....	73
<b>6</b>	<b>Appendice .....</b>	<b>75</b>
	Avvertenze e limitazioni .....	75
	Problemi e soluzioni .....	75
	Funzionamento della stampa .....	75
<b>7</b>	<b>Indice analitico .....</b>	<b>77</b>



# 1 Contenuto del kit PostScript®


Segue una descrizione dei componenti del kit PostScript.

Se il kit non è completo, contattare il centro di assistenza Xerox.



## **ROM per il programma PostScript**

ROM che consente di attivare la stampa PostScript sulla stampante.



## **1 CD-ROM della libreria dei driver PostScript**

CD-ROM che contiene i font e i driver PostScript.

## **Documentazione**

- Contratto di licenza
- Foglio di istruzioni (Leggimi CD PostScript)
- Guida all'installazione del kit PostScript®





## 2 Con sistema operativo Windows 95/98/Me

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

- Informazioni sul software
  - Software incluso
  - Requisiti hardware e software
- Installazione del driver di stampa Adobe PostScript
  - Procedura di installazione
- Proprietà del driver di stampa
  - Impostazioni della scheda Configurazione
  - Impostazioni della scheda Opzioni
  - Impostazioni della scheda Impostazioni colore
  - Impostazioni della scheda Filigrane
  - Impostazioni della scheda Impostazioni di uscita
- Uso della guida in linea

### Informazioni sul software

---

Questa sezione descrive il software per i sistemi operativi Windows 95, Windows 98 e Windows Me contenuto nel CD-ROM della libreria dei driver PostScript.

### Software incluso

---

Il CD-ROM in dotazione contiene i seguenti componenti.

**Driver di stampa Adobe PostScript (versioni 4.5.3) e file PPD** - Driver Adobe PostScript e file PPD (per Windows 95/98/Me).

**ATM (Adobe Type Manager) (versione 4.1)** - Facilita l'installazione dei caratteri tipografici e l'attivazione e la gestione dei font.

**Font dello schermo Adobe (TrueType/PostScript)** - 136 font dello schermo (19 font TrueType e 117 font PostScript) compatibili con i font della stampante. I font PostScript devono essere installati usando ATM. Per stampare con questi font, si consiglia di usare il driver Adobe PostScript (4.5.3).

**Adobe Acrobat Reader** - Visualizzatore che consente di visualizzare e stampare i file PDF da tutte le principali piattaforme.

## Requisiti hardware e software

---

Di seguito sono indicati i requisiti minimi per l'utilizzo del driver di stampa per Windows 95/Windows 98/Windows Me.

### Requisiti hardware

Computer in grado di eseguire il sistema operativo Windows 95/Windows 98/Windows Me.

### Requisiti software

Windows 95, Windows 98 o Windows Me

## Installazione del driver di stampa Adobe PostScript

---

Di seguito viene riportata la procedura di installazione del driver di stampa Adobe PostScript 4.5.3 nei sistemi operativi Windows 95, Windows 98 o Windows Me.

Come esempio viene descritta l'installazione del driver per Windows 98.

Per annullare l'installazione del driver durante qualsiasi fase della procedura, è sufficiente selezionare il pulsante [Annulla]. Per tornare alla finestra di dialogo precedente ignorando le impostazioni nella finestra attuale, selezionare [Indietro].

## Procedura di installazione

---

1. Avviare Windows 98.
2. Dal menu Avvio/Start, selezionare Impostazioni e [Stampanti].
3. All'interno della finestra Stampanti, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
4. Selezionare [Avanti].
5. Indicare come la stampante è collegata al computer e fare clic su [Avanti]. Selezionare [Stampante locale] se la stampante è collegata direttamente al computer. In caso contrario, selezionare [Stampante di rete]. Segue un esempio di stampante locale.

**NOTA:** Se si seleziona [Stampante di rete], specificare il percorso della stampante nella casella del percorso o del nome della coda.

6. Inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.
7. Selezionare [Disco driver].
8. Nella casella "Copiare i file del produttore da:" digitare "Nome unità:\Italiano\Driver di stampa\win9x\_Me" e fare clic su [OK].  
In questa guida "E:" rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM. Se il proprio sistema è configurato diversamente, sostituire E: con la lettera che corrisponde all'unità CD-ROM in uso.

**NOTA:** Selezionare [Sfogliare] per scegliere una cartella del CD-ROM.

9. Dall'elenco Stampanti, selezionare il modello della stampante in uso e fare clic su [Avanti].
10. Selezionare la porta da usare e fare clic su [Avanti].
11. Digitare il nome della stampante, indicare se deve essere impostata come stampante predefinita e quindi fare clic su [Avanti].
12. Indicare se stampare una pagina di prova e fare clic su [Fine].  
L'installazione si avvia.
13. Leggere il contratto di licenza per l'utente finale e fare clic su [Accetto].  
Se si seleziona [Non accetto], vedere *Se non si accettano i termini del contratto di licenza a pagina 11* per ulteriori informazioni.
14. Verificare che la stampante sia stata aggiunta alla finestra Stampanti.  
L'installazione del driver è terminata. Estrarre il CD-ROM dall'unità.  
Vedere *Proprietà del driver di stampa a pagina 11* per configurare la stampante.  
Conservare il CD-ROM in un luogo sicuro.

### Se non si accettano i termini del contratto di licenza

Fare clic su [No] per procedere.

Fare clic su [Sì] per annullare la procedura di installazione. Nella finestra Stampanti viene aggiunta una stampante, ma il driver non risulta installato correttamente.

Quando si seleziona la stampante con il pulsante destro del mouse e si sceglie [Proprietà], nella finestra delle proprietà del driver appare una scheda per la reinstallazione del driver. Seguire le istruzioni visualizzate sulla scheda.

Dopo avere reinstallato il driver, vedere *Proprietà del driver di stampa a pagina 11* per informazioni su come configurare la stampante.

## Proprietà del driver di stampa

---

Questa sezione descrive delle impostazioni comprese nelle proprietà del driver di stampa.

- Scheda Configurazione
- Scheda Opzioni
- Scheda Impostazioni colore
- Scheda Filigrane
- Scheda Impostazioni di uscita


**NOTA:** Anche la guida in linea contiene istruzioni per l'uso di queste impostazioni. Vedere *Uso della guida in linea a pagina 20* per informazioni sull'uso della guida in linea.

Per accedere alle proprietà del driver, selezionare l'icona della stampante nella finestra Stampanti e fare clic su [Proprietà] nel menu File.

## Impostazioni della scheda Configurazione

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Configurazione.

Selezionare una funzione da Elenco funzioni e modificarne l'impostazione nell'apposita casella sottostante.

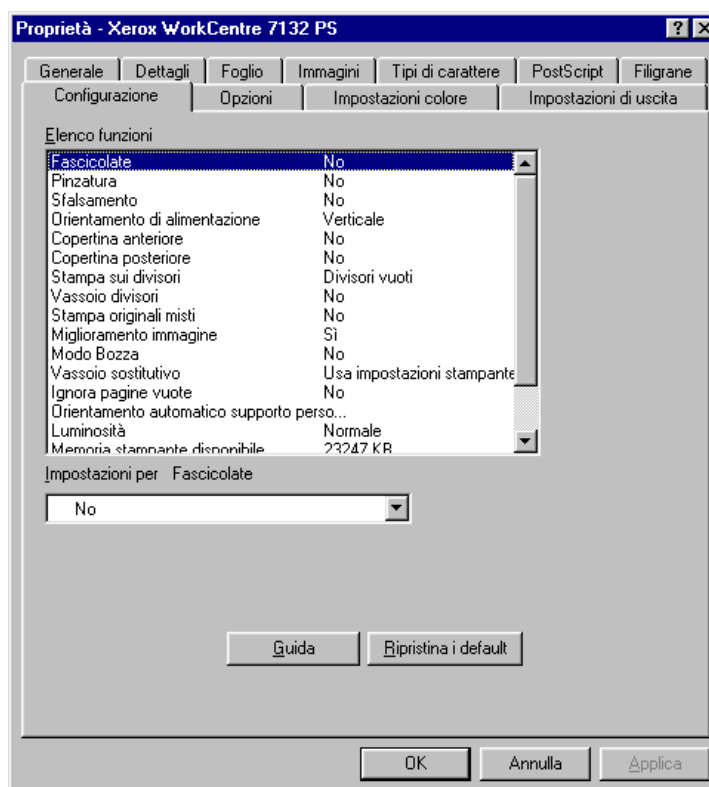

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

**NOTA:** Le impostazioni selezionabili dipendono dalle opzioni effettivamente installate sul sistema. Modificare le impostazioni solo dopo aver accertato che le impostazioni dell'opzione siano complete. Vedere *Impostazioni della scheda Opzioni a pagina 14*.

## Impostazioni

**Fascicolate** - Consente di impostare la fascicolazione delle stampe di un file di più pagine.

**Pinzatura** - Consente di specificare se i documenti stampati devono essere pinzati e, se sì, di indicare la posizione del punto metallico. È consentito stampare da 2 a 50 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> o più leggera.

**NOTA:** L'uso della pinzatura non è possibile se come scomparto di uscita nella scheda Foglio è impostata un'opzione diversa da Vassoio della stazione di finitura.

**Sfalsamento** - La posizione di ogni lavoro o fascicolo di copie viene sfalsata nel vassoio di uscita verso destra o sinistra in modo da rendere più facile la separazione dei lavori.

**Orientamento di alimentazione** - Consente di specificare l'orientamento della carta per la stampa dal vassoio bypass. Se si alimenta per primo il lato corto della carta, selezionare [Orizzontale]. Se si alimenta per primo il lato lungo della carta, selezionare [Verticale].

**Copertina anteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina anteriore.

**Copertina posteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina posteriore.

**Stampa sui divisori** - Consente di specificare se la macchina deve stampare anche sui divisori oltre che sui trasparenti.

**Vassoio divisori** - Consente di indicare il vassoio da cui verranno alimentati i divisori. Se si seleziona [Auto], i divisori vengono alimentati dal vassoio impostato sulla macchina.

**Stampa originali misti** - Consente di selezionare la stampa di originali di formato diverso per la stampa fronte/retro.

**Miglioramento immagine** - Consente di attivare o disattivare la funzione Miglioramento immagine. Se si seleziona [Sì] si smussano i contorni durante la stampa. In questo modo si riduce la seghettatura dei bordi aumentando artificialmente la risoluzione dell'immagine. In particolari situazioni, quando si stampano immagini bitmap che contengono reticoli di mezzatinta più spessi, non è possibile ottenere gradazioni cromatiche morbide. In questa circostanza, disattivare la funzione selezionando [No].

**Modo Bozza** - Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa delle bozze. Se si seleziona [Sì], i colori stampati risultano più tenui. Questa funzione è adatta solo se la qualità di stampa dei documenti non è una priorità.

**Vassoio sostitutivo** - Consente di indicare che azione intraprendere se sulla macchina non è presente la carta del formato richiesto.

**Usa impostazioni stampante** - Vengono utilizzate le impostazioni della stampante. Le impostazioni della stampante possono essere confermate sul pannello comandi.

**Visualizza messaggio** - Visualizza un messaggio sul pannello comandi. La stampa non inizia finché non viene caricata la carta giusta.

**Usa formato più simile (adatta al formato)** - Seleziona il formato più simile e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più simile (senza Zoom)** - Seleziona il formato più simile e non ridimensiona l'immagine.

**Usa formato più grande (adatta al formato)** - Seleziona il formato appena più grande e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più grande (senza Zoom)** - Seleziona il formato appena più grande e non ridimensiona l'immagine.

**Seleziona vassoio 5 (Bypass)** - Alimenta il supporto dal vassoio bypass.

**Ignora pagine vuote** - Consente di specificare se le pagine vuote devono essere ignorate nella stampa dei documenti che ne contengono.

**Orientamento automatico supporto personalizzato** - Consente di specificare se l'orientamento della carta deve essere modificato.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità applicato alle pagine stampate.

**Memoria stampante disponibile** - Inserire nella casella la quantità di memoria utilizzabile dalla stampante (in KB). Solitamente, non occorre modificare questo valore.


**Cache font disponibile** - Inserire nella casella la quantità di memoria cache disponibile per i font (in KB). Solitamente, non occorre modificare questo valore.

**Modo account** - Consente di specificare se tutti gli utenti o solo gli amministratori possono modificare le impostazioni di autenticazione.

## Impostazioni della scheda Opzioni

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Opzioni.

Selezionare gli elementi da Opzioni hardware e modificarne l'impostazione nell'apposita casella sottostante. Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare correttamente le opzioni in questa scheda.

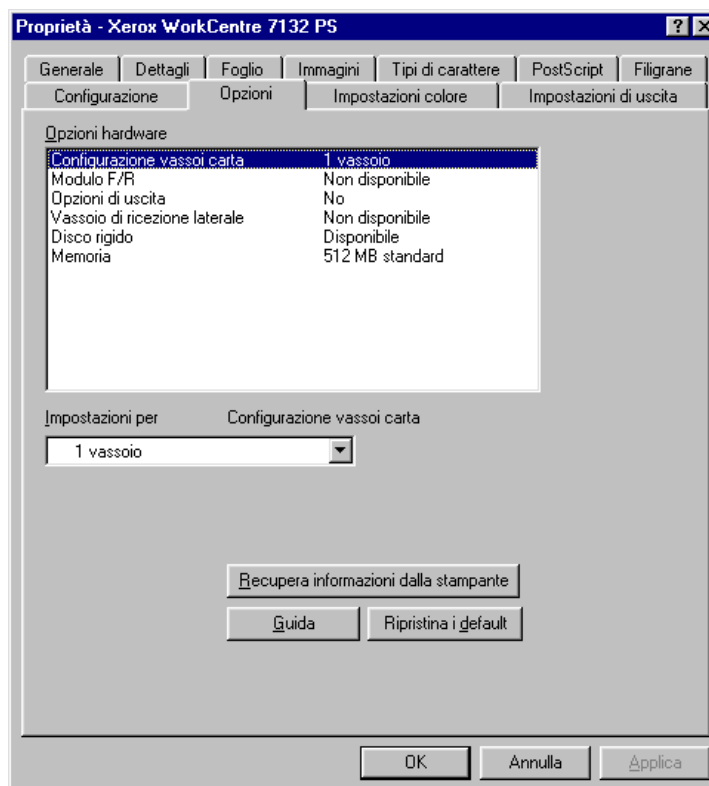

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

## Impostazioni

**Configurazione vassoi carta** - Consente di specificare il tipo di dotazione vassoi presente sulla macchina.

Quando si seleziona [1 vassoio], è disponibile il vassoio 1 (configurazione standard).

Quando si seleziona [3 vassoi] vengono installati i vassoi 2 e 3.

Quando si seleziona [3 vassoi (alta capacità)] viene installato il modulo a due vassoi con i vassoi 2 e 3.

**Modulo F/R** - Consente di specificare se è installata l'unità fronte/retro. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Opzioni di uscita** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione interno o la stazione di finitura.


**Vassoio di ricezione laterale** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione laterale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Disco rigido** - Consente di specificare se è presente il disco rigido opzionale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Memoria** - Indica la quantità di memoria stampante presente.

## Impostazioni della scheda Impostazioni colore

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Impostazioni colore.

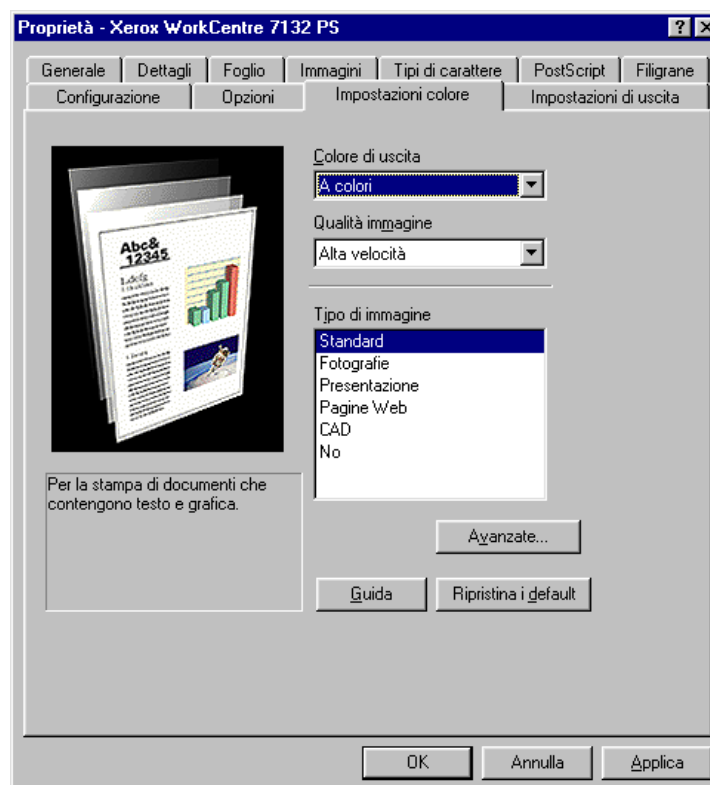

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

## Impostazioni

**Colore di uscita** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita in quadricromia o in bianco e nero.

**Qualità immagine** - Consente di specificare la priorità nella stampa.

**Alta velocità** - La priorità viene data alla velocità anziché alla qualità dell'immagine.

**Standard** - La stampa viene eseguita con la qualità immagine ottimale.

**Tipi di immagine** - Consente di specificare il modo di stampa con registrazione del colore ottimizzato per il tipo di input.

**Standard** - La stampa viene ottimizzata per documenti aziendali contenenti testo e grafica.

**Fotografie** - La stampa viene ottimizzata per immagini ad alta gradazione al fine di riprodurre al meglio le fotografie.

**Presentazione** - La stampa viene ottimizzata per ottenere colori intensi nelle presentazioni.

**Pagine Web** - La stampa viene ottimizzata per immagini a bassa risoluzione (ad esempio pagine Web e schermate).

**CAD** - La stampa viene ottimizzata per la riproduzione di linee sottili e di testo a caratteri piccoli.

**No** - La stampa viene eseguita senza alcuna registrazione del colore.

## Impostazioni avanzate

**Retino** - Consente di specificare la modalità di retinatura del motore di stampa.

**Correzione gamma RGB** - Consente di specificare il valore gamma per ottimizzare la registrazione del colore dell'immagine originale.


**Grigio garantito** - Consente di impostare la stampa delle aree non raster delle immagini solo con il toner nero.

**Visualizza avvertimento sulle impostazioni del colore** - Quando è selezionata questa opzione, il driver di stampa visualizza la finestra di dialogo Impostazioni colori ottimali se nella scheda Grafica è selezionata un'opzione di simulazione colori immagine. Le impostazioni di simulazione colori immagine sono disponibili solo quando nella scheda Gestione colori è collegato un profilo ICC.



## Impostazioni della scheda Filigrane

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Filigrane.

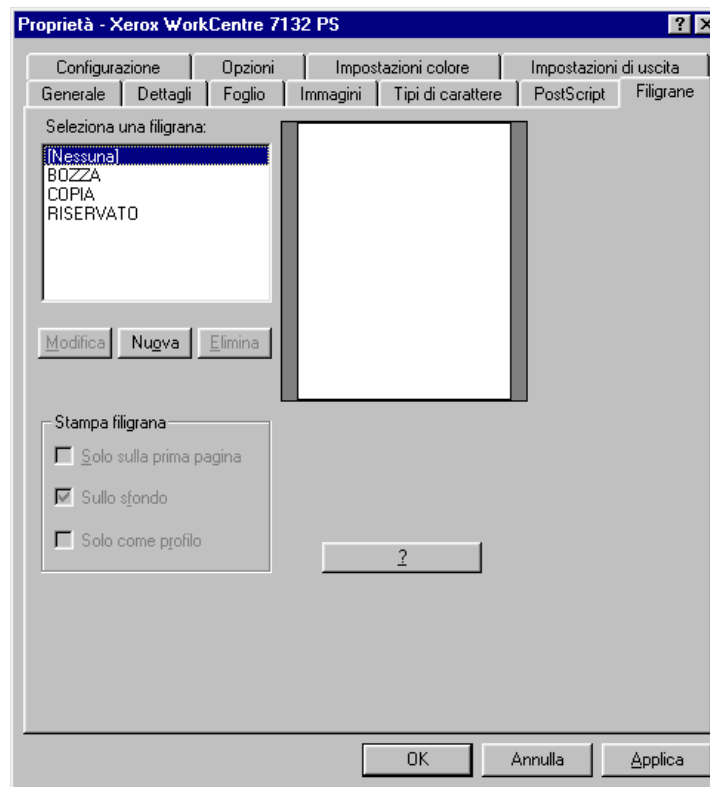

### Impostazioni

**Seleziona una filigrana** - Consente di scegliere la filigrana da aggiungere al lavoro di stampa. Fare clic su [Cancella] per eliminare una filigrana dall'elenco. Fare clic su [Modifica] o [Nuova] per visualizzare la finestra di modifica delle filigrane in cui è possibile specificare il testo, il nome, il formato e lo stile dei font, l'angolo di inclinazione, la posizione sulla pagina e il colore RGB della filigrana.

**Stampa filigrana** - Consente di indicare se e quando stampare la filigrana.


Quando si seleziona [Solo sulla prima pagina], la filigrana viene riprodotta solo sulla prima pagina di un lavoro di stampa.

Quando si seleziona [Sullo sfondo], la filigrana viene riprodotta sullo sfondo di tutte le immagini presenti sulla pagina.

Quando si seleziona [Solo come profilo], la filigrana viene riprodotta come uno stile di font di profilo.

## Impostazioni della scheda Impostazioni di uscita

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Impostazioni di uscita.

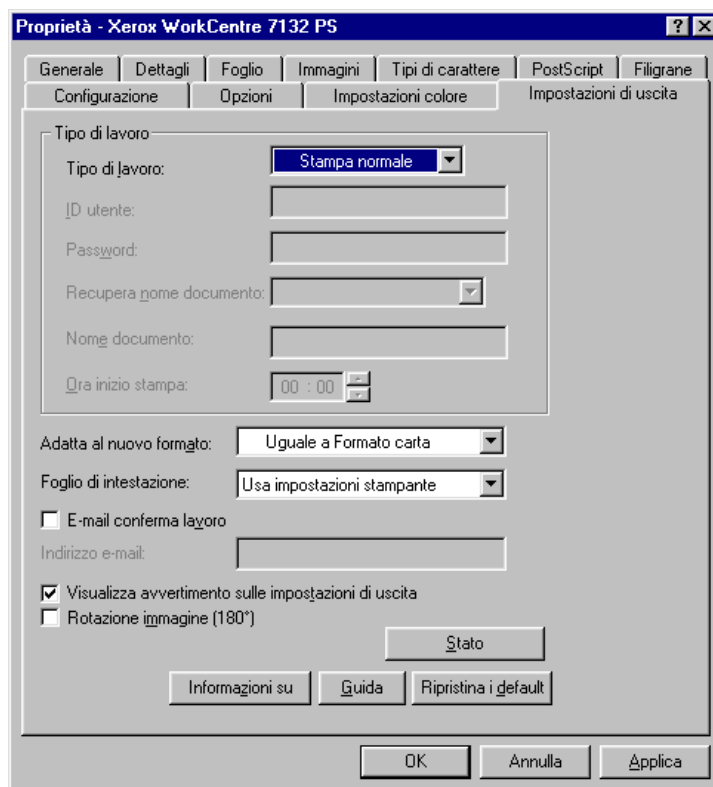

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Tipo di lavoro

È possibile impostare le funzioni di Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita.

Stampa protetta tiene temporaneamente in memoria i lavori nella stampante e li stampa solo nel momento in cui l'utente lo richiede dal pannello comandi.

Fascicolo di prova stampa una sola copia di un lavoro che ne prevede molte. Se la copia stampata non presenta problemi, è possibile stampare i fascicoli rimanenti.

Stampa differita tiene temporaneamente in memoria i lavori e li stampa all'ora programmata.

Per utilizzare Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita, è necessario specificare l'ID utente e la password per Tipo di lavoro. La password viene visualizzata come una serie di asterischi (\*).

**Stampa normale** - Selezionare questa funzione per generare stampe standard.

**Stampa protetta** - Selezionare questa funzione per generare stampe protette.

**Fascicolo di prova** - Selezionare questa funzione per generare un fascicolo di prova.

**NOTA:** Quando si utilizza la funzione Tipo di lavoro, è necessario selezionare l'impostazione Fascicolate nella scheda Impostazione pagina accessibile dal menu File dell'applicazione.

**Stampa differita** - Selezionare questa funzione per generare stampe differite.

Consultare la guida in linea per informazioni sul funzionamento della stampante.

**ID utente** - Visualizza l'ID utente relativa al Tipo di lavoro ed è l'ID utente specificato nella scheda Configurazione. Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Password** - Riporta la password per la Stampa protetta specificata nella scheda Configurazione. Tutti i caratteri digitati vengono visualizzati come asterischi (\*). Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Recupera nome documento** - Selezionare il metodo per specificare il nome del documento. Se l'opzione selezionata è Recupero automatico, il nome del documento può contenere fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Nome documento** - Quando nell'elenco Recupera nome documento si seleziona "Inserisci nome documento", è possibile specificare un nome lungo fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Ora inizio stampa** - Consente di specificare l'ora in cui deve essere stampato il lavoro impostato per la Stampa differita. Posizionare il cursore nella casella dell'ora o dei minuti e impostare il valore desiderato usando le frecce. In alternativa, digitare l'ora direttamente nella casella. L'impostazione predefinita è 00:00.

## Impostazioni

**Adatta al nuovo formato** - Consente di selezionare il formato carta da usare. Le immagini da stampare vengono ridotte o ingrandite automaticamente in base al formato selezionato qui e nella scheda Foglio.

Ad esempio, se nella scheda Foglio si seleziona [B5] come Formato carta e come nuovo formato si seleziona [A4], le immagini verranno ingrandite automaticamente prima di essere stampate.

Se si seleziona [No], il lavoro viene stampato in base al formato carta specificato nell'applicazione.

**Foglio di intestazione** - Consente di specificare se le stampe devono essere precedute da un foglio di intestazione.

Selezionare [Usa impostazioni stampante] per conformarsi alle impostazioni della stampante.

Selezionare [Stampa prima pagina] per stampare la prima pagina come intestazione.

**E-mail conferma lavoro** - Consente di attivare la funzione di notifica per avvertire via e-mail dell'avvenuta stampa di un lavoro. L'impostazione predefinita è [No].

**Indirizzo e-mail** - Consente di specificare l'indirizzo a cui inviare la notifica via e-mail.

**Visualizza avvertimento sulle impostazioni di uscita** - Prima di avviare la stampa, il driver verifica se il formato delle copie crea un conflitto con altre impostazioni.

Se questa funzione è attivata, in caso di conflitto viene visualizzata una finestra di dialogo. Per procedere con la stampa, eliminare il conflitto.


Se questa funzione è disattivata, non vengono visualizzati avvisi di conflitto, il conflitto viene risolto automaticamente e la stampa non viene interrotta.

**Rotazione immagine (180°)** - Selezionare questa casella per imprimere alle stampe una rotazione di 180°. L'impostazione predefinita è [No].

## Uso della guida in linea

---

Di seguito viene illustrato l'uso della guida in linea.

1. Fare clic su  e accanto al puntatore viene visualizzato un ?. A questo punto è possibile fare clic sugli elementi di cui si richiedono informazioni supplementari. Le informazioni vengono visualizzate in una finestra a comparsa. Fare clic sulla finestra per chiuderla.
2. Fare clic su [Guida] per accedere a una spiegazione sulla scheda attualmente aperta.

## 3 Con sistema operativo Windows NT 4.0

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

- Informazioni sul software
  - Software incluso
  - Requisiti hardware e software
- Installazione del driver di stampa Adobe PostScript
  - Procedura di installazione
- Opzioni dispositivo e opzioni di stampa
  - Impostazioni della scheda Impostazioni periferica
  - Impostazioni della scheda Configurazione
  - Impostazioni della scheda Avanzate
  - Impostazioni della scheda Carta/Copie
  - Impostazioni della scheda Opzioni immagine
  - Impostazioni della scheda Layout
- Uso della guida in linea

### Informazioni sul software

---

Questa sezione descrive il software per il sistema operativo Windows NT 4.0 contenuto nel CD-ROM della libreria dei driver PostScript.

### Software incluso

---

Il CD-ROM contiene i seguenti componenti.

**Driver di stampa Adobe PostScript (versione 5.2.2) e file PPD** - Driver Adobe PostScript e file PPD (per Windows NT 4.0).

**ATM (Adobe Type Manager) (versione 4.1)** - Facilita l'installazione dei caratteri tipografici e l'attivazione e la gestione dei font.

**Font dello schermo Adobe (TrueType/PostScript)** - 136 font dello schermo (19 font TrueType e 117 font PostScript) compatibili con i font della stampante. I font PostScript devono essere installati usando ATM. Per stampare con questi font, si consiglia di usare il driver Adobe PostScript (5.2.2).

**Adobe Acrobat Reader** - Visualizzatore che consente di visualizzare e stampare i file PDF da tutte le principali piattaforme.

## Requisiti hardware e software

---

Di seguito sono indicati i requisiti minimi per l'utilizzo del driver di stampa per Windows NT 4.0.

### Requisiti hardware

Computer in grado di eseguire il sistema operativo Windows NT 4.0.

### Requisiti software

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a o versione successiva)

## Installazione del driver di stampa Adobe PostScript

---

Di seguito viene riportata la procedura di installazione del driver di stampa Adobe PostScript 5.2.2 nel sistema operativo Windows NT.

Per annullare l'installazione del driver durante la procedura, selezionare il pulsante [Annulla]. Per tornare alla finestra di dialogo precedente ignorando le impostazioni nella finestra attuale, selezionare [Indietro].

## Procedura di installazione

---

1. Avviare Windows NT 4.0.

**NOTA:** Accedere come Power User o Amministratore. Per informazioni sul gruppo di Power User, consultare la documentazione di Windows NT 4.0.

2. Dal menu Avvio, selezionare Impostazioni e [Stampanti].
3. Nella finestra Stampanti, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
4. Indicare come la stampante è collegata al computer e fare clic su [Avanti]. Selezionare [Questo computer] se la stampante è collegata direttamente al computer oppure alla rete nell'ambiente TCP/IP (LPD). Negli altri casi, selezionare [Server della stampante di rete]. Segue un esempio di stampante locale.

**NOTA:** Se si è scelto [Server della stampante di rete], specificare la stampante di destinazione nella casella Connetti alla stampante.

5. Selezionare la porta da usare e fare clic su [Avanti].
6. Inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.
7. Selezionare [Disco driver].
8. Nella casella "Copia file del produttore da:" digitare "Nome unità:\Italiano\Driver di stampa\NT40" e fare clic su [OK].  
In questa guida "E:" rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM. Se il proprio sistema è configurato diversamente, sostituire E: con la lettera che corrisponde all'unità CD-ROM in uso.

**NOTA:** Selezionare [Sfoglia] per scegliere una cartella del CD-ROM.

9. Dall'elenco Stampanti, selezionare il modello della stampante in uso e fare clic su [Avanti].
10. Digitare il nome della stampante, indicare se deve essere impostata come stampante predefinita e quindi fare clic su [Avanti].
11. Selezionare [Non condividere] e fare clic su [Avanti].  
Si raccomanda di installare il driver sul computer attenendosi alla procedura indicata per il sistema operativo.
12. Indicare se stampare una pagina di prova e fare clic su [Fine].  
L'installazione si avvia.
13. Leggere il contratto di licenza per l'utente finale e fare clic su [Accetto].  
Se si seleziona [Non accetto], vedere *Se non si accettano i termini del contratto di licenza a pagina 24* per ulteriori informazioni.
14. Verificare che la stampante sia stata aggiunta alla finestra Stampanti.  
L'installazione del driver è terminata. Estrarre il CD-ROM dall'unità.  
Vedere *Opzioni dispositivo e opzioni di stampa a pagina 24* per configurare la stampante.  
Conservare il CD-ROM in un luogo sicuro.

## Se non si accettano i termini del contratto di licenza

Fare clic su [No] per tornare al punto 13 e procedere.

Fare clic su [Sì] per annullare la procedura di installazione. Nella finestra Stampanti viene aggiunta una stampante, ma il driver non risulta installato correttamente.

Selezionare la stampante e fare clic su [Proprietà] nel menu File. Alla finestra delle proprietà del driver viene aggiunta una scheda per la reinstallazione del driver. Seguire le istruzioni visualizzate sulla scheda.

Dopo avere reinstallato il driver, vedere *Opzioni dispositivo e opzioni di stampa a pagina 24* per informazioni su come configurare la stampante.

## Opzioni dispositivo e opzioni di stampa

---

Questa sezione descrive le impostazioni della stampante per le proprietà del driver e le preselezioni documento.

- Opzioni installabili della scheda Impostazioni periferica
- Scheda Configurazione
- Sezioni della scheda Avanzate specifiche per la stampante
- Scheda Carta/Copie
- Scheda Opzioni immagine
- Scheda Layout

**NOTA:** Anche la guida in linea contiene istruzioni per l'uso di queste impostazioni. Vedere *Uso della guida in linea a pagina 36*.

Per accedere alle schede Impostazioni periferica e Configurazione, selezionare l'icona della stampante nella finestra Stampanti e fare clic su [Proprietà] nel menu File.


Per accedere alle schede Avanzate, Carta/Copie, Opzioni immagine e Layout, selezionare l'icona della stampante nella finestra Stampanti e fare clic su Impostazioni documento nel menu File.



## Impostazioni della scheda Impostazioni periferica

Questa sezione descrive le Opzioni installabili della scheda Impostazioni periferica. Per stampare correttamente i documenti, è necessario impostare correttamente le opzioni in questa scheda.

Selezionare gli elementi in Opzioni installabili e modificare le impostazioni nell'apposita casella nella parte inferiore della scheda.

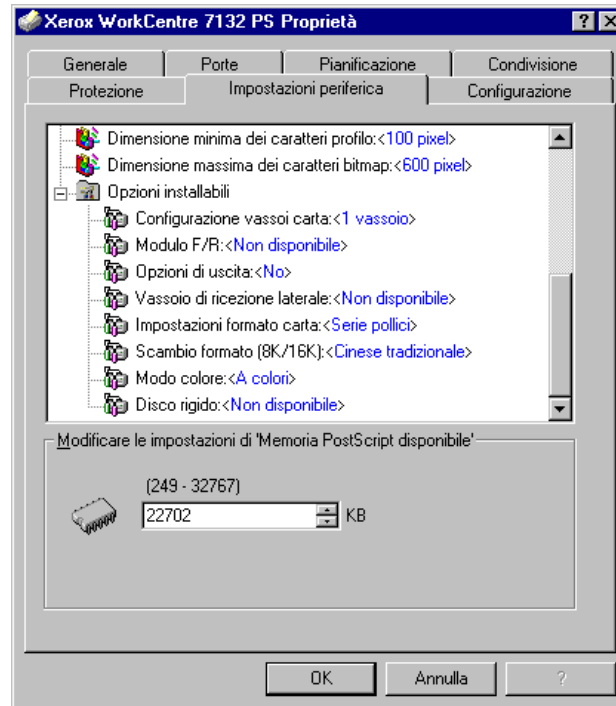

## Impostazioni

**Configurazione vassoi carta** - Consente di specificare il tipo di dotazione vassoi presente sulla macchina.

Quando si seleziona [1 vassoio], è disponibile il Vassoio 1 (configurazione standard).

Quando si seleziona [3 vassoi] vengono installati i vassoi 2 e 3.

Quando si seleziona [3 vassoi (alta capacità)] viene installato il modulo a due vassoi con i vassoi 2 e 3.

**Modulo F/R** - Consente di specificare se è installata l'unità fronte/retro. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Opzioni di uscita** - Consente di indicare se è presente il vassoio di ricezione o la stazione di finitura.

**Vassoio di ricezione laterale** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione laterale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Impostazioni formato carta** - Consente di specificare gruppi di formati locali diversi in modo da scegliere quello più comune nella propria zona.

**Scambio formato (8K/16K)** - Consente di indicare la preferenza della lingua relativa ai formati 8K o 16K.


**Modo colore** - Consente di specificare l'impostazione dei colori. Se si seleziona [B/N], tutti i colori vengono stampati in nero.

**Disco rigido** - Consente di specificare se è presente il disco rigido opzionale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

## Impostazioni della scheda Configurazione

---

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Configurazione.

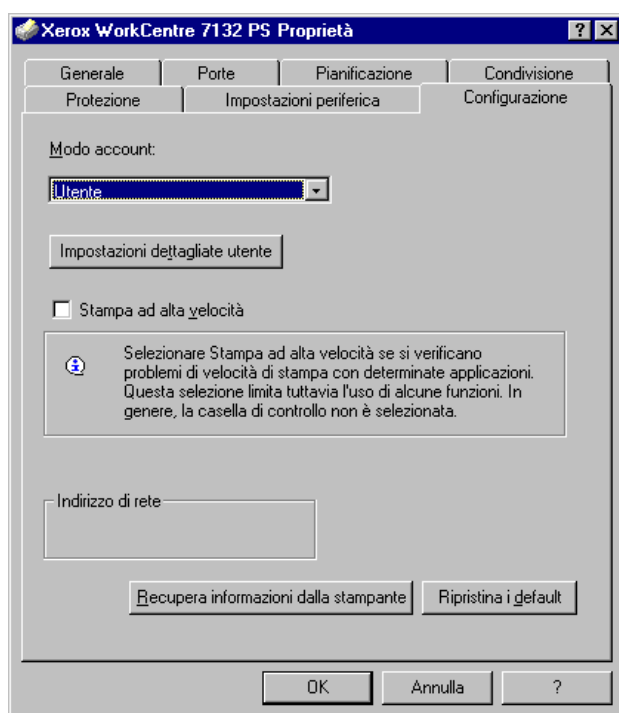

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

## Impostazioni

**Modo account** - Consente di specificare se tutti gli utenti o solo gli amministratori possono modificare le impostazioni di autenticazione.

**Impostazioni dettagliate utente** - Consente di impostare i dati di autenticazione.

**Usa impostazioni utente di default** - I valori impostati qui vengono usati come parametri di autenticazione.

- **Specifica ID utente** - Consente di scegliere come specificare l'ID utente.
- **ID utente**- Inserire un ID utente.
- **Password** - Inserire la password dell'ID utente.
- **ID account** - Inserire un ID account.
- **ID fatturazione** - Inserire un ID utente a cui addebitare il lavoro.
- **Password** - Inserire la password dell'ID fatturazione.

**Richiedi impostazioni all'utente** - Selezionare questa funzione se si desidera che la finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente] venga visualizzata prima di ogni stampa. A questo punto l'utente dovrà autenticarsi usando il proprio ID.


- **Visualizza i dettagli utente precedenti** - Selezionare questa casella per memorizzare i dati della finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente] e visualizzarli automaticamente ogni volta.
- **Nascondi ID utente (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID utente rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.
- **Nascondi ID account (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID account rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.

**Stampa ad alta velocità** - Impostare questa funzione per aumentare la velocità di stampa quando si usa un'applicazione che genera file PostScript direttamente.

**Recupera informazioni dalla stampante** - Selezionare questa funzione quando la macchina impostata come stampante di rete controlla le opzioni installate usando la porta a cui la stampante è collegata e le comunica all'opzione Opzioni hardware.

## Impostazioni della scheda Avanzate

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Avanzate. Selezionare gli elementi nella scheda Avanzate e modificarne l'impostazione nell'apposita casella visualizzata nella parte inferiore della scheda.

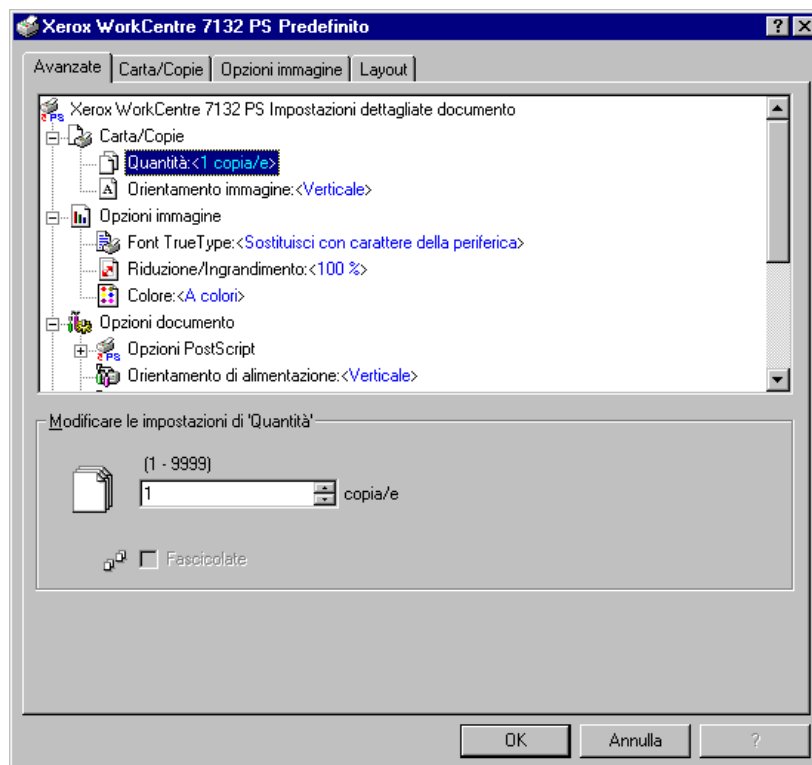

**NOTA:** Le impostazioni selezionabili dipendono dalle opzioni effettivamente installate sul sistema. Modificare le impostazioni solo dopo aver accertato che le impostazioni dell'opzione siano complete. Vedere *Impostazioni della scheda Impostazioni periferica* a pagina 25.

### Impostazioni

**Quantità** - Consente di indicare il numero di copie da stampare.

**Fascicolate** - Consente di specificare se le copie devono essere fascicolate.

**Orientamento immagine** - Consente di specificare l'orientamento dell'immagine (orizzontale o verticale) per la pinzatura di originali misti.

**Font TrueType** - Consente di specificare la gestione dei font per i documenti contenenti font TrueType.

**Sostituisci con carattere della periferica** - Consente di sostituire i font TrueType con quelli residenti sulla stampante.

**Carica come font trasferibile** - Consente di scaricare il font sulla stampante come font trasferibile.

**Riduzione/Ingrandimento** - Consente di specificare un rapporto di riduzione/ingrandimento compreso tra il 25 e il 400%.

**Colore** - Consente di indicare se l'immagine deve essere riprodotta in quadricromia o in bianco e nero.

**Formato output PostScript** - Consente di specificare il formato PostScript predefinito per il salvataggio su file.

**Ottimizza per velocità** - Aumenta la velocità di elaborazione della stampante.

**Massima portabilità** - Riduce gli errori dovuti alla portabilità.

**EPS (Encapsulated PostScript)** - Stampa su un file Encapsulated PostScript.

**Formato archivio** - Stampa su un file formato archivio.

**Metodo di download font TrueType** - Consente di specificare il tipo di gestione dei font nel salvataggio su file per i documenti contenenti font TrueType.

**Automatico** - Gestione dei font automatica.

**Profili** - Inclusione come profili vettoriali.

**Bitmap** - Inclusione come immagini bitmap.

**Native TrueType** - Inclusione dei font TrueType nel formato nativo.

**Livello linguaggio PostScript** - Consente di specificare il livello del linguaggio PostScript (1, 2 o 3) per garantire la compatibilità con altri dispositivi nel salvataggio su file.

**Stampa messaggio errori PostScript** - Consente di impostare la segnalazione degli errori PostScript durante il salvataggio su file.

**Immagine speculare** - Consente di specificare se devono essere create immagini speculari per le pagine di sinistra e di destra durante il salvataggio su file.

**Orientamento di alimentazione** - Consente di specificare l'orientamento della carta per la stampa dal vassoio bypass. Se si alimenta per primo il lato corto della carta, selezionare [Orizzontale]. Se si alimenta per primo il lato lungo della carta, selezionare [Verticale].

**Sfalsamento** - La posizione di ogni lavoro o fascicolo di copie viene sfalsata nel vassoio di uscita verso destra o sinistra in modo da rendere più facile la separazione dei lavori.

**Copertina anteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina anteriore.

**Copertina posteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina posteriore.

**Divisori per trasparenti** - Consente di specificare i divisori da inserire fra i trasparenti.

**Vassoio divisori** - Consente di indicare il vassoio da cui verranno alimentati i divisori. Se si seleziona [Auto], i divisori vengono alimentati dal vassoio impostato sulla macchina.

**Stampa sui divisori** - Consente di specificare se la macchina deve stampare anche sui divisori oltre che sui trasparenti.

**Tipo di carta (divisori)** - Consente di specificare che tipo di carta usare come divisori dei trasparenti.

**Miglioramento immagine** - Consente di attivare o disattivare la funzione Miglioramento immagine. Se si seleziona [Sì] si smussano i contorni durante la stampa. In questo modo si riduce la seghettatura dei bordi aumentando artificialmente la risoluzione dell'immagine. In particolari situazioni, quando si stampano immagini bitmap che contengono reticoli di mezzatinta più spessi, non è possibile ottenere gradazioni cromatiche morbide. In questa circostanza, disattivare la funzione selezionando [No].

**Grigio garantito** - Consente di impostare la stampa delle aree non raster delle immagini solo in nero.

**Rotazione immagine (180°)** - Selezionare questa casella per imprimere alle stampe una rotazione di 180°. L'impostazione predefinita è [No].

**Ignora pagine vuote** - Consente di specificare se le pagine vuote devono essere ignorate nella stampa dei documenti che ne contengono.

**Modo Bozza** - Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa delle bozze. Se si seleziona [Sì], i colori stampati risultano più tenui. Questa funzione è adatta solo se la qualità di stampa dei documenti non è una priorità.

**Foglio di intestazione** - Consente di specificare se le stampe devono essere precedute da un foglio di intestazione.

Selezionare [Usa impostazioni stampante] per conformarsi alle impostazioni della stampante.

Selezionare [Stampa prima pagina] per stampare la prima pagina come intestazione.

**E-mail conferma lavoro** - Consente di attivare la funzione di notifica per avvertire via e-mail dell'avvenuta stampa di un lavoro. L'impostazione predefinita è [No].

**Indirizzo e-mail** - Consente di specificare l'indirizzo a cui inviare la notifica via e-mail.

**Vassoio sostitutivo** - Consente di indicare che azione intraprendere se sulla macchina non è presente la carta del formato richiesto.

**Usa impostazioni stampante** - Vengono utilizzate le impostazioni della stampante. Le impostazioni della stampante possono essere confermate sul pannello comandi.

**Visualizza messaggio** - Visualizza un messaggio sul pannello comandi. La stampa non inizia finché non viene caricata la carta giusta.

**Usa formato più simile (adatta al formato)** - Seleziona il formato più simile e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più simile (senza Zoom)** - Seleziona il formato più simile e non ridimensiona l'immagine.

**Usa formato più grande (adatta al formato)** - Seleziona il formato appena più grande e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più grande (senza Zoom)** - Seleziona il formato appena più grande e non ridimensiona l'immagine.

**Seleziona vassoio 5 (Bypass)** - Alimenta il supporto dal vassoio bypass.


**Orientamento automatico supporto personalizzato** - Consente di specificare se l'orientamento della carta deve essere corretto automaticamente quando si stampa su supporti di formato personalizzato.

**Stampa originali misti** - Consente di selezionare la stampa di originali di formato diverso per la stampa fronte/retro.

**Spooling EMF** - Consente di specificare il formato di spooling dei dati di stampa sul disco rigido.

## Impostazioni della scheda Carta/Copie

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Carta/Copie.

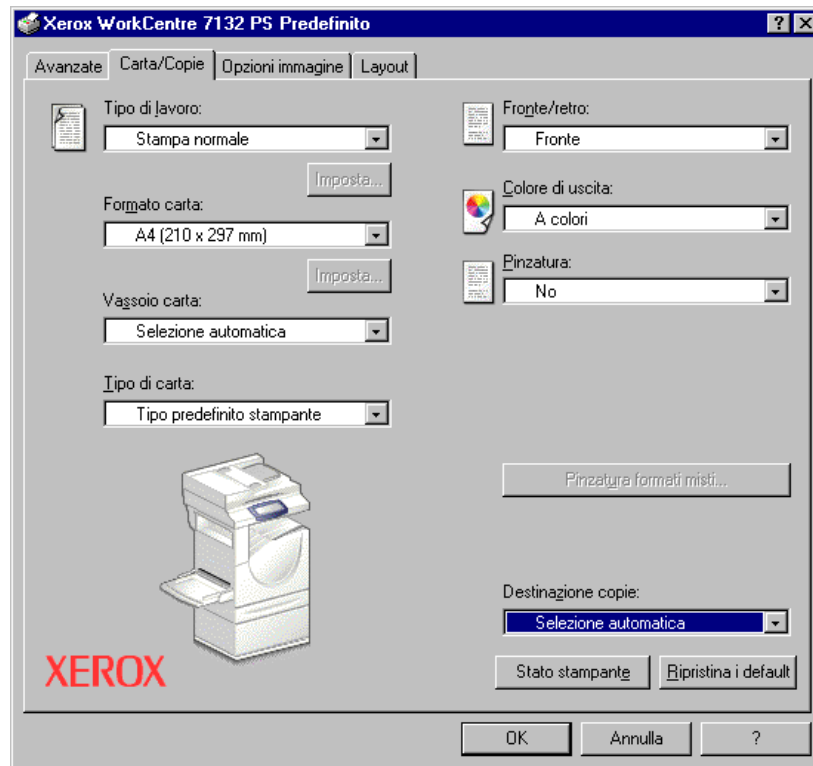

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Tipo di lavoro

È possibile impostare le funzioni di Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita.

Stampa protetta tiene temporaneamente in memoria i lavori nella stampante e li stampa solo nel momento in cui l'utente lo richiede dal pannello comandi.

Fascicolo di prova stampa una sola copia di un lavoro che ne prevede molte. Se la copia stampata non presenta problemi, è possibile stampare i fascicoli rimanenti.

Stampa differita tiene temporaneamente in memoria i lavori e li stampa all'ora programmata.

Per utilizzare Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita, è necessario specificare l'ID utente e la password per Tipo di lavoro. La password viene visualizzata come una serie di asterischi (\*).

**Stampa normale** - Selezionare questa funzione per generare stampe standard.

**Stampa protetta** - Selezionare questa funzione per generare stampe protette.

**Fascicolo di prova** - Selezionare questa funzione per generare un fascicolo di prova.

**Stampa differita** - Selezionare questa funzione per generare stampe differite.

Consultare la guida in linea per informazioni sul funzionamento della stampante.

**ID utente** - Visualizza l'ID utente relativa al Tipo di lavoro ed è l'ID utente specificato nella scheda Configurazione. Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Password** - Riporta la password per la Stampa protetta specificata nella scheda Configurazione. Tutti i caratteri digitati vengono visualizzati come asterischi (\*). Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Recupera nome documento** - Selezionare il metodo per specificare il nome del documento. Se l'opzione selezionata è Recupero automatico, il nome del documento può contenere fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Nome documento** - Quando nell'elenco Recupera nome documento si seleziona "Inserisci nome documento", è possibile specificare un nome lungo fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Ora inizio stampa** - Consente di specificare l'ora in cui deve essere stampato il lavoro impostato per la Stampa differita. Posizionare il cursore nella casella dell'ora o dei minuti e impostare il valore desiderato usando le frecce. In alternativa, digitare l'ora direttamente nella casella. L'impostazione predefinita è 00:00.

## Impostazioni

**Formato carta** - Consente di specificare il formato di carta per la stampa.

**Vassoio carta** - Consente di specificare il vassoio carta per la stampa.

**Tipo di carta** - Consente di specificare il tipo di carta per la stampa.

**Fronte/retro** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita su entrambi i lati del foglio. Per questa opzione è necessario disporre dell'unità fronte/retro.

**Colore di uscita** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita in quadricromia o in bianco e nero.

**Pinzatura** - Consente di specificare la posizione e il numero dei punti. Per questa opzione è necessario disporre della stazione di finitura opzionale.


**Pinzatura formati misti** - Visualizza il formato carta delle pagine di formato misto.

**Destinazione copie** - Consente di specificare il vassoio di destinazione delle copie.



## Impostazioni della scheda Opzioni immagine

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Opzioni immagine.

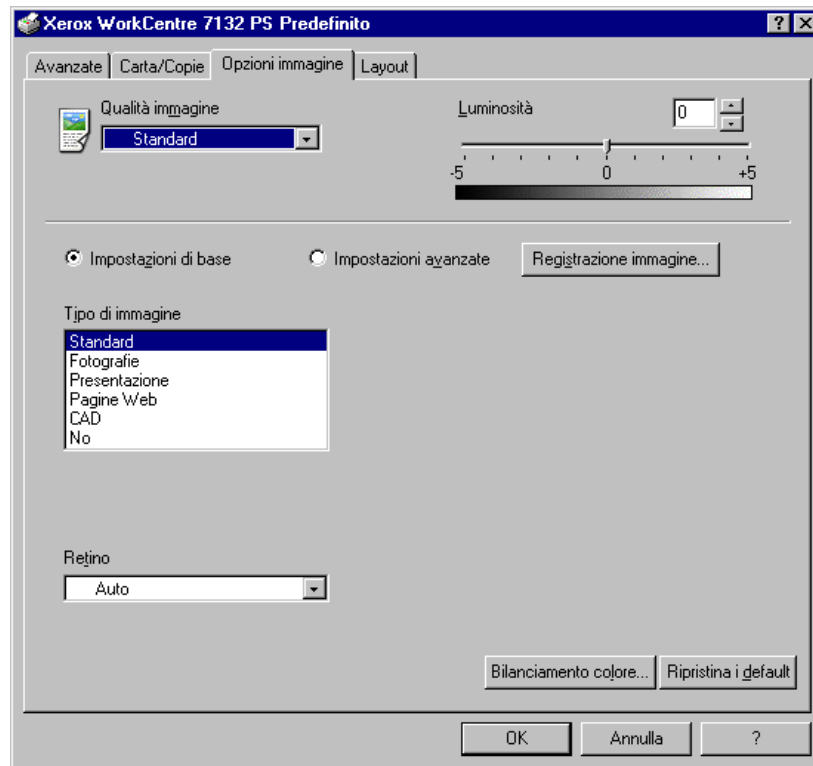

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Impostazioni

**Qualità immagine** - Consente di specificare la priorità nella stampa.

**Alta velocità** - La priorità viene data alla velocità anziché alla qualità dell'immagine.

**Standard** - La stampa viene eseguita con la qualità immagine ottimale.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità applicato alle pagine stampate.

## Impostazioni di base

**Tipo di immagine** - Consente di specificare il modo di stampa con registrazione del colore ottimizzato per il tipo di input.

**Standard** - La stampa viene ottimizzata per documenti aziendali contenenti testo e grafica.

**Fotografie** - La stampa viene ottimizzata per immagini ad alta gradazione al fine di riprodurre al meglio le fotografie.

**Presentazione** - La stampa viene ottimizzata per ottenere colori intensi nelle presentazioni.

**Pagine Web** - La stampa viene ottimizzata per immagini a bassa risoluzione (ad esempio pagine Web e schermate).

**CAD** - La stampa viene ottimizzata per la riproduzione di linee sottili e di testo a caratteri piccoli.

**No** - La stampa viene eseguita senza alcuna registrazione del colore.

**Retino** - Consente di specificare la modalità di retinatura del motore di stampa.

**Bilanciamento colore** - Visualizza una schermata che consente di regolare l'intensità cromatica nelle zone dell'immagine più luminose, in quelle di luminosità media e in quelle più scure.

## Impostazioni avanzate/Registrazione immagine

**Correzione colore RGB** - Consente di specificare il metodo di correzione cromatica RGB.

**Correzione gamma RGB** - Consente di specificare il valore gamma per ottimizzare la registrazione del colore dell'immagine originale.


**Profilo RGB** - Consente di specificare lo spazio colore di visualizzazione o di lavoro per una riproduzione precisa dei colori RGB.

**Temperatura colore RGB** - Consente di specificare la temperatura di colore RGB.

**Correzione colore CMYK** - Consente di specificare il tipo di inchiostro desiderato per la correzione del colore per CMYK.

## Impostazioni della scheda Layout

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Layout.

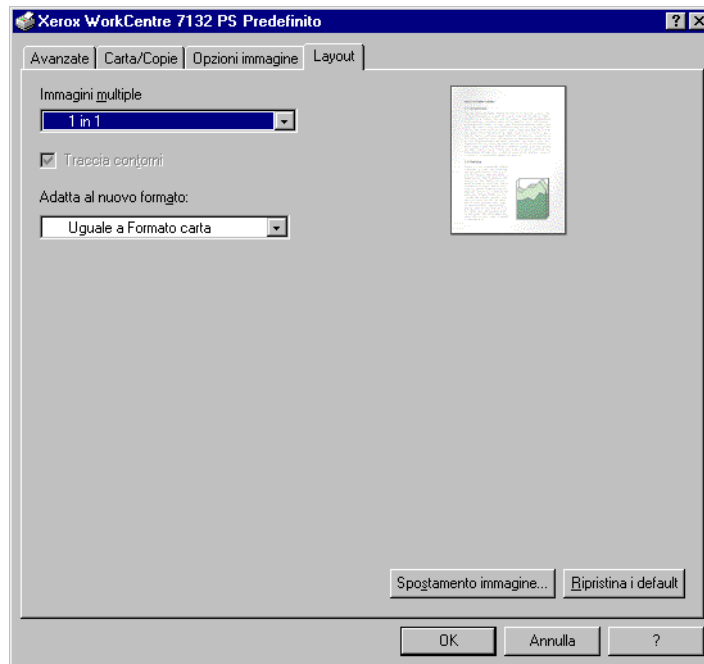

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Impostazioni

**Immagini multiple** - Stampa pagine multiple consecutive di un documento su un solo foglio di carta.

**Traccia contorni** - Traccia un bordo intorno alle immagini delle singole pagine stampate su un unico foglio di carta con la funzione Immagini multiple.


**Adatta al nuovo formato** - Consente di specificare il formato carta con cui stampare l'immagine.

**Spostamento immagine** - Consente di specificare la posizione di spostamento dell'immagine per il margine di rilegatura. Indicare la posizione del bordo e il grado di spostamento dell'immagine sul [Lato 1] del foglio. È anche possibile specificare un margine per il [Lato 2] per la stampa fronte/retro lungo lo stesso bordo del foglio.

## Uso della guida in linea

---

Di seguito viene illustrato l'uso della guida in linea.

1. Fare clic su  e accanto al puntatore viene visualizzato un ?. A questo punto è possibile fare clic sugli elementi di cui si richiedono informazioni supplementari. Le informazioni vengono visualizzate in una finestra a comparsa. Fare clic sulla finestra per chiuderla.
2. Fare clic su [Guida] per accedere a una spiegazione sulla scheda attualmente aperta.

## 4 Con sistema operativo Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

- Informazioni sul software
  - Software incluso
  - Requisiti hardware e software
- Installazione del driver di stampa
  - Procedura di installazione
- Opzioni dispositivo e opzioni di stampa
  - Impostazioni della scheda Impostazioni periferica
  - Impostazioni della scheda Configurazione
  - Impostazioni della scheda Avanzate
  - Impostazioni della scheda Carta/Copie
  - Impostazioni della scheda Opzioni immagine
  - Impostazioni della scheda Layout
- Uso della guida in linea

### Informazioni sul software

---

Questa sezione descrive il software per i sistemi operativi Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 contenuto nel CD-ROM della libreria dei driver PostScript.

### Software incluso

---

Il CD-ROM contiene i seguenti componenti, necessari per l'uso della stampante con Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003.

**Driver Microsoft PostScript 5.2 e file PPD** - Driver Microsoft PostScript 5 e file PPD (per Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003).

**Adobe Acrobat Reader** - Visualizzatore che consente di visualizzare e stampare i file PDF da tutte le principali piattaforme.

## Requisiti hardware e software

---

Di seguito sono indicati i requisiti minimi per l'utilizzo del driver di stampa per Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003.

### Requisiti hardware

Computer in grado di eseguire il sistema operativo Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003.

### Requisiti software

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Home Edition
- Windows Server 2003

## Installazione del driver di stampa

---

Installare il driver di stampa MS PostScript 5 sui sistemi operativi Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 effettuando la seguente procedura.

Come esempio viene descritta l'installazione del driver per Windows 2000.

**NOTA:** Per annullare l'installazione del driver durante la procedura, selezionare il pulsante [Annulla]. Per tornare alla finestra di dialogo precedente ignorando le impostazioni nella finestra attuale, selezionare [Indietro].

**NOTA:** Per impostare Port 9100, consultare la guida per l'amministratore di sistema.

### Procedura di installazione

---

1. Avviare Windows 2000.

**NOTA:** Accedere come Power User o Amministratore. Per informazioni sul gruppo di Power User, consultare la documentazione di Windows 2000.

2. Dal menu Start, selezionare Impostazioni e [Stampanti].
3. All'interno della finestra Stampanti, fare doppio clic su [Aggiungi stampante].
4. Fare clic su [Avanti].
5. Indicare come la stampante è collegata al computer e fare clic su [Avanti]. Selezionare [Stampante locale] se la stampante è collegata direttamente al computer o alla rete in ambiente TCP/IP (LPD). In caso contrario, selezionare [Stampante di rete]. Segue un esempio di stampante locale.

**NOTA:** Dopo aver selezionato [Stampante locale], deselezionare la casella “Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente”.

**NOTA:** Se si è scelto [Stampante di rete], specificare la stampante di destinazione nella casella Connetti alla stampante.

- 6.** Selezionare la porta da usare e fare clic su [Avanti].

Se la stampante è collegata all'ambiente TCP/IP (LPD):

- 1) Fare clic su [Crea una nuova porta].
- 2) Nell'elenco Tipo, selezionare la porta TCP/IP standard e fare clic su [Avanti].
- 3) Fare clic su [Avanti].
- 4) Inserire l'indirizzo IP della stampante in corrispondenza del nome o dell'indirizzo IP e fare clic su [Avanti].

Selezionare [Fine] nella finestra di dialogo visualizzata.

- 7.** Inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.

- 8.** Selezionare [Disco driver].

- 9.** Nella casella “Copia file del produttore da:” digitare “Nome unità:\Italiano\Driver di stampa\win2000” e fare clic su [OK].

In questa guida “E:” rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM. Se il proprio sistema è configurato diversamente, sostituire E: con la lettera che corrisponde all'unità CD-ROM in uso.

**NOTA:** Selezionare [Sfoglia] per scegliere una cartella del CD-ROM.

- 10.** Dall'elenco Stampanti, selezionare il modello della stampante in uso e fare clic su [Avanti].

- 11.** Digitare il nome della stampante, indicare se deve essere impostata come stampante predefinita e quindi fare clic su [Avanti].

- 12.** Selezionare [Non condividere questa stampante] e fare clic su [Avanti].

Si raccomanda di installare il driver sul computer attenendosi alla procedura indicata per il sistema operativo.

- 13.** Indicare se stampare una pagina di prova e fare clic su [Avanti].

- 14.** Confermare le impostazioni visualizzate e quindi fare clic su [Fine].

**NOTA:** Se viene visualizzata la finestra di dialogo “Firma digitale non trovata”, fare clic su [Sì] per continuare l'installazione.

L'installazione si avvia.

- 15.** Verificare che la stampante sia stata aggiunta alla finestra Stampanti.

L'installazione del driver è terminata. Estrarre il CD-ROM dall'unità.

Vedere *Opzioni dispositivo e opzioni di stampa a pagina 40* per configurare la stampante.

Conservare il CD-ROM in un luogo sicuro.

## Opzioni dispositivo e opzioni di stampa

---

Questa sezione descrive le impostazioni per le proprietà del driver di stampa. Per informazioni su altri elementi, consultare la guida in linea.

- Opzioni installabili della scheda Impostazioni periferica
- Scheda Configurazione
- Sezioni della scheda Avanzate specifiche per la stampante
- Scheda Carta/Copie
- Scheda Opzioni immagine
- Scheda Layout

**NOTA:** Anche la guida in linea contiene istruzioni per l'uso di queste impostazioni. Vedere *Uso della guida in linea a pagina 54*.

Per accedere alle schede Impostazioni periferica e Configurazione, selezionare l'icona della stampante nella finestra Stampanti e fare clic su [Proprietà] nel menu File.


Per accedere alle schede Avanzate, Carta/Copie, Opzioni immagine e Layout, selezionare l'icona della stampante nella finestra Stampanti e fare clic su Preferenze stampa nel menu File.



## Impostazioni della scheda Impostazioni periferica

Questa sezione descrive le Opzioni installabili della scheda Impostazioni periferica. Per stampare correttamente i documenti, è necessario impostare correttamente le opzioni in questa scheda.

Selezionare gli elementi da Opzioni installabili e modificare le impostazioni nel menu visualizzato a destra.

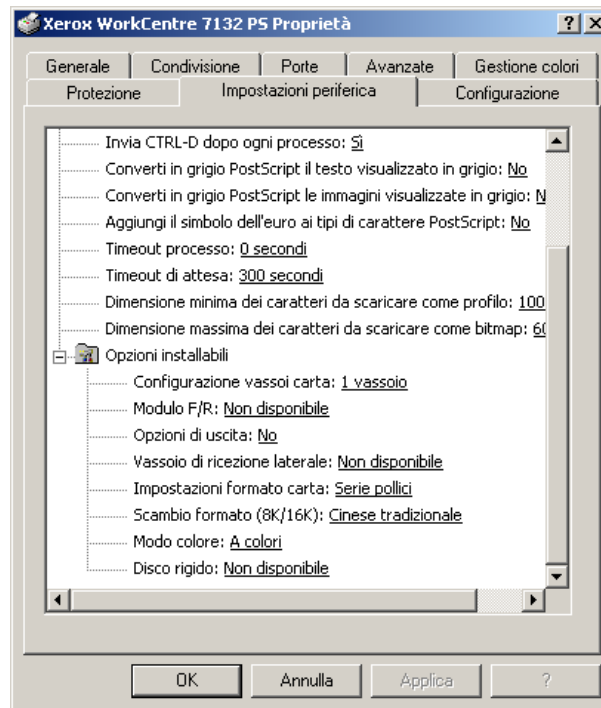

### Impostazioni

**Configurazione vassoi carta** - Consente di specificare il tipo di dotazione vassoi presente sulla macchina.

Quando si seleziona [1 vassoio], è disponibile il vassoio 1 (configurazione standard).

Quando si seleziona [3 vassoi] vengono installati i vassoi 2 e 3.

Quando si seleziona [3 vassoi (alta capacità)] viene installato il modulo a due vassoi con i vassoi 2 e 3.

**Modulo F/R** - Consente di specificare se è installata l'unità fronte/retro. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Opzioni di uscita** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione interno o la stazione di finitura.

**Vassoio di ricezione laterale** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione laterale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

**Impostazioni formato carta** - Consente di specificare gruppi di formati locali diversi in modo da scegliere quello più comune nella propria zona.

**Scambio formato (8K/16K)** - Consente di indicare la preferenza della lingua relativa ai formati 8K o 16K.


**Modo colore** - Consente di specificare l'impostazione dei colori. Se si seleziona [B/N], tutti i colori vengono stampati in nero.

**Disco rigido** - Consente di specificare se è presente il disco rigido opzionale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].

## Impostazioni della scheda Configurazione

---

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Configurazione.

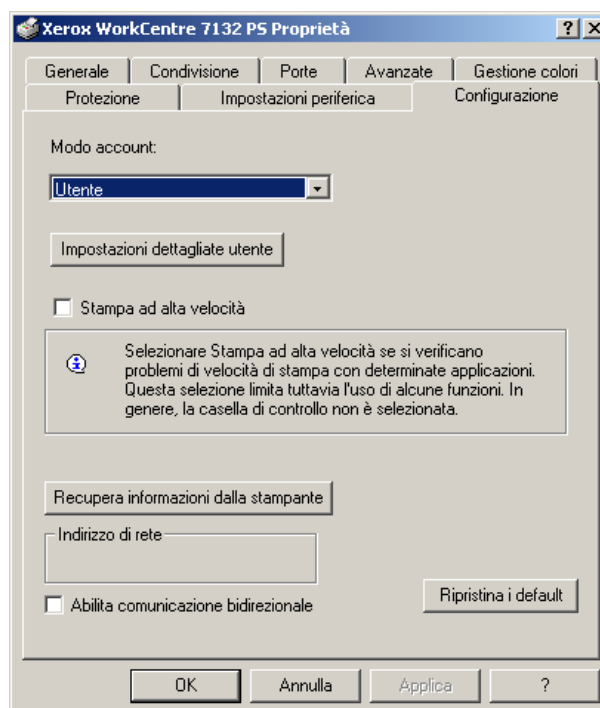

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

## Impostazioni

**Modo account** - Consente di specificare se tutti gli utenti o solo gli amministratori possono modificare le impostazioni di autenticazione.

**Impostazioni dettagliate utente** - Consente di impostare i dati di autenticazione.

**Usa impostazioni utente di default** - I valori impostati qui vengono usati come parametri di autenticazione.

- **Specifica ID utente** - Consente di scegliere come specificare l'ID utente.
- **ID utente**- Inserire un ID utente.
- **Password** - Inserire la password dell'ID utente.
- **ID account** - Inserire un ID account.
- **ID fatturazione** - Inserire un ID utente a cui addebitare il lavoro.
- **Password** - Inserire la password dell'ID fatturazione.

**Richiedi impostazioni all'utente** - Selezionare questa funzione se si desidera che la finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente] venga visualizzata prima di ogni stampa. A questo punto l'utente dovrà autenticarsi usando il proprio ID.

- **Visualizza i dettagli utente precedenti** - Selezionare questa casella per memorizzare i dati della finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente] e visualizzarli automaticamente ogni volta.
- **Nascondi ID utente (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID utente rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.
- **Nascondi ID account (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID account rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.

**Stampa ad alta velocità** - Impostare questa funzione per aumentare la velocità di stampa quando si usa un'applicazione che genera file PostScript direttamente.

**Recupera informazioni dalla stampante** - Selezionare questa funzione quando la macchina impostata come stampante di rete controlla le opzioni installate usando la porta a cui la stampante è collegata e le comunica all'opzione Opzioni hardware.

**Abilita comunicazione bidirezionale** - Lancia lo strumento per la comunicazione bidirezionale, che consente di verificare lo stato della stampante e dei lavori da un PC.

## Configurazione della comunicazione bidirezionale

Lo stato della stampante si può monitorare tramite la finestra Comunicazione bidirezionale, visualizzata quando si seleziona il pulsante [Stato stampante] nella scheda [Carta/Copie]. Dopo avere stabilito la comunicazione, non è necessario modificare la configurazione.

**NOTA:** La funzione di comunicazione bidirezionale è supportata dai sistemi operativi Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sull'uso del driver PostScript, consultare le sezioni relative ai sistemi operativi Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003 nella Guida per l'utente PostScript.

**NOTA:** Se si verifica uno degli eventi descritti di seguito, la funzione di comunicazione bidirezionale viene disattivata automaticamente e sarà necessario riconfigurarla.

- Quando si modifica la configurazione del dispositivo (ad esempio la capacità di memoria)
- Quando si seleziona [Recupera informazioni dalla stampante] e l'operazione di acquisizione delle informazioni fallisce
- Quando si seleziona la casella di controllo [Abilita comunicazione bidirezionale] e l'operazione di acquisizione delle informazioni fallisce

Per configurare la funzione di comunicazione bidirezionale:

1. Selezionare [Proprietà] per il driver di stampa.
2. Accedere alla scheda [Configurazione].
3. Selezionare la casella di controllo [Abilita comunicazione bidirezionale].

Il driver di stampa rileva automaticamente la stampante presente sulla porta collegata.


### Se non è possibile rilevare la stampante

Se sulla porta collegata non è possibile rilevare la stampante, il sistema visualizza la finestra [Cerca stampante]. Per trovare la stampante è possibile selezionare uno dei metodi di ricerca elencati di seguito, oppure indicare l'indirizzo della stampante.

- Trasmissione – Fare clic su questo pulsante e quindi su [Dettagli di ricerca] per specificare un indirizzo di trasmissione TCP/IP o IPX. Selezionare [Avanti] per cercare la stampante, quindi fare clic su [Fine].
- Specifica indirizzo – Fare clic su questo pulsante e quindi su [Avanti]. Inserire l'indirizzo TCP/IP o IPX nella finestra [Specifica indirizzo] e fare clic su [Fine].

## Impostazioni della scheda Avanzate

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Avanzate. Selezionare gli elementi nella scheda Avanzate e modificarne l'impostazione nell'apposita casella visualizzata nella parte inferiore della scheda.

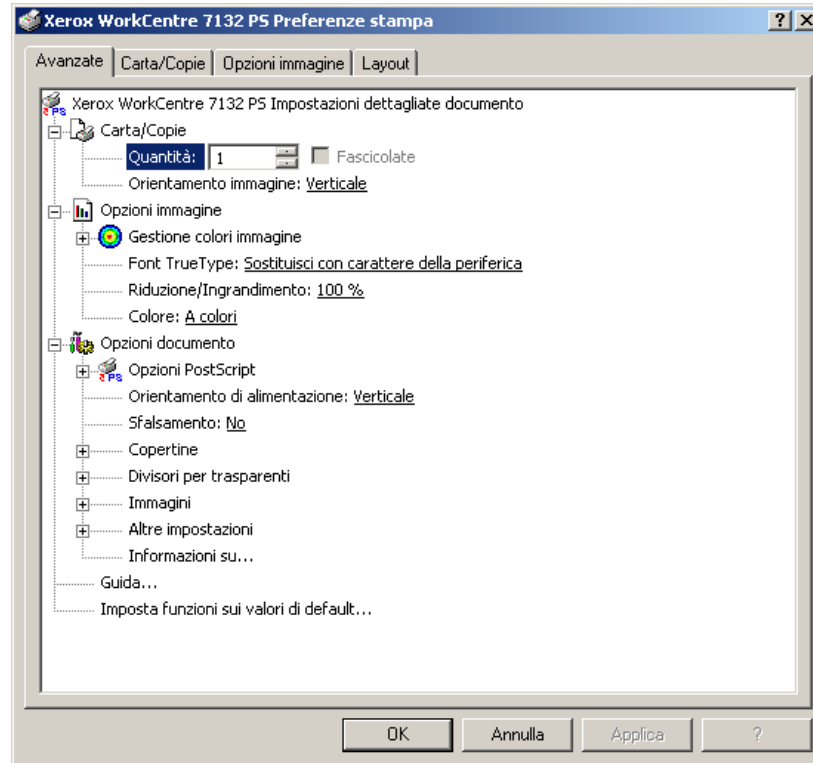

## Impostazioni

**Quantità** - Consente di indicare il numero di copie da stampare.

**Fascicolate** - Consente di specificare se le copie devono essere fascicolate.

**Orientamento immagine** - Consente di specificare l'orientamento dell'immagine (orizzontale o verticale) per la pinzatura di originali misti.

**Gestione colori immagine** - Consente di specificare la gestione dei colori dell'immagine.

**Metodo ICM** - Consente di specificare il metodo di stampa della grafica a colori.

**Tipo di ICM** - Consente di specificare il metodo di creazione dei colori dell'immagine al fine di ottimizzare il risultato di stampa.

**Font TrueType** - Consente di specificare la gestione dei font per i documenti contenenti font TrueType.

**Sostituisci con carattere della periferica** - Consente di sostituire i font TrueType con quelli residenti sulla stampante.

**Carica come font trasferibile** - Consente di scaricare il font sulla stampante come font trasferibile.

**Riduzione/Ingrandimento** - Consente di specificare un rapporto di riduzione/ingrandimento compreso tra il 25 e il 400%.

**Colore** - Consente di indicare se l'immagine deve essere riprodotta in quadricromia o in bianco e nero.

**Formato output PostScript** - Consente di specificare il formato PostScript predefinito per il salvataggio su file.

**Ottimizza per velocità** - Aumenta la velocità di elaborazione della stampante.

**Massima portabilità** - Riduce gli errori dovuti alla portabilità.

**EPS (Encapsulated PostScript)** - Stampa su un file PostScript incapsulato.

**Formato archivio** - Stampa su un file formato archivio.

**Metodo di download font TrueType** - Consente di specificare il tipo di gestione dei font nel salvataggio su file per i documenti contenenti font TrueType.

**Automatico** - Gestione dei font automatica.

**Profili** - Inclusione come profili vettoriali.

**Bitmap** - Inclusione come immagini bitmap.

**Native TrueType** - Inclusione dei font TrueType nel formato nativo.

**Livello linguaggio PostScript** - Consente di specificare il livello del linguaggio PostScript (1, 2 o 3) per garantire la compatibilità con altri dispositivi nel salvataggio su file.

**Stampa messaggio errori PostScript** - Consente di impostare la segnalazione degli errori PostScript durante il salvataggio su file.

**Immagine speculare** - Consente di specificare se devono essere create immagini speculari per le pagine di sinistra e di destra durante il salvataggio su file.

**Orientamento di alimentazione** - Consente di specificare l'orientamento della carta per la stampa dal vassoio bypass. Se si alimenta per primo il lato corto della carta, selezionare [Orizzontale]. Se si alimenta per primo il lato lungo della carta, selezionare [Verticale].

**Sfalsamento** - La posizione di ogni lavoro o fascicolo di copie viene sfalsata nel vassoio di uscita verso destra o sinistra in modo da rendere più facile la separazione dei lavori.

**Copertina anteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina anteriore.

**Copertina posteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina posteriore.

**Divisori per trasparenti** - Consente di specificare i divisori da inserire fra i trasparenti.

**Vassoio divisori** - Consente di indicare il vassoio da cui verranno alimentati i divisori. Se si seleziona [Auto], i divisori vengono alimentati dal vassoio impostato sulla macchina.

**Stampa sui divisori** - Consente di specificare se la macchina deve stampare anche sui divisori oltre che sui trasparenti.

**Tipo di carta (divisori)** - Consente di specificare che tipo di carta usare come divisori dei trasparenti.

**Miglioramento immagine** - Consente di attivare o disattivare la funzione Miglioramento immagine. Se si seleziona [Sì] si smussano i contorni durante la stampa. In questo modo si riduce la seghettatura dei bordi aumentando artificialmente la risoluzione dell'immagine. In particolari situazioni, quando si stampano immagini bitmap che contengono reticoli di mezzatinta più spessi, non è possibile ottenere gradazioni cromatiche morbide. In questa circostanza, disattivare la funzione selezionando [No].

**Grigio garantito** - Consente di impostare la stampa delle aree non raster delle immagini solo con il toner nero.

**Rotazione immagine (180°)** - Selezionare questa casella per imprimere alle stampe una rotazione di 180°. L'impostazione predefinita è [No].

**Ignora pagine vuote** - Consente di specificare se le pagine vuote devono essere ignorate nella stampa dei documenti che ne contengono.

**Modo Bozza** - Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa delle bozze. Se si seleziona [Sì], i colori stampati risultano più tenui. Questa funzione è adatta solo se la qualità di stampa dei documenti non è una priorità.

**Foglio di intestazione** - Consente di specificare se le stampe devono essere precedute da un foglio di intestazione.

Selezionare [Usa impostazioni stampante] per conformarsi alle impostazioni della stampante.

Selezionare [Stampa prima pagina] per stampare la prima pagina come intestazione.

**E-mail conferma lavoro** - Consente di attivare la funzione di notifica per avvertire via e-mail dell'avvenuta stampa di un lavoro. L'impostazione predefinita è [No].

**Indirizzo e-mail** - Consente di specificare l'indirizzo a cui inviare la notifica via e-mail.

**Vassoio sostitutivo** - Consente di indicare che azione intraprendere se sulla macchina non è presente la carta del formato richiesto.

**Usa impostazioni stampante** - Vengono utilizzate le impostazioni della stampante. Le impostazioni della stampante possono essere confermate sul pannello comandi.

**Visualizza messaggio** - Visualizza un messaggio sul pannello comandi. La stampa non inizia finché non viene caricata la carta giusta.

**Usa formato più simile (adatta al formato)** - Seleziona il formato più simile e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più simile (senza Zoom)** - Seleziona il formato più simile e non ridimensiona l'immagine.

**Usa formato più grande (adatta al formato)** - Seleziona il formato appena più grande e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più grande (senza Zoom)** - Seleziona il formato appena più grande e non ridimensiona l'immagine.

**Seleziona vassoio 5 (Bypass)** - Alimenta il supporto dal vassoio bypass.

**Orientamento automatico supporto personalizzato** - Consente di specificare se l'orientamento della carta deve essere modificato.


**Stampa originali misti** - Consente di selezionare la stampa di originali di formato diverso per la stampa fronte/retro.

**Spooling EMF** - Consente di specificare il formato di spooling dei dati di stampa sul disco rigido. Questa opzione è disponibile se nella scheda [Avanzate] della finestra [Proprietà] del driver di stampa è stata selezionata l'opzione [Abilita caratteristiche di stampa avanzate].



## Impostazioni della scheda Carta/Copie

Questa sezione descrive la scheda Carta/Copie.

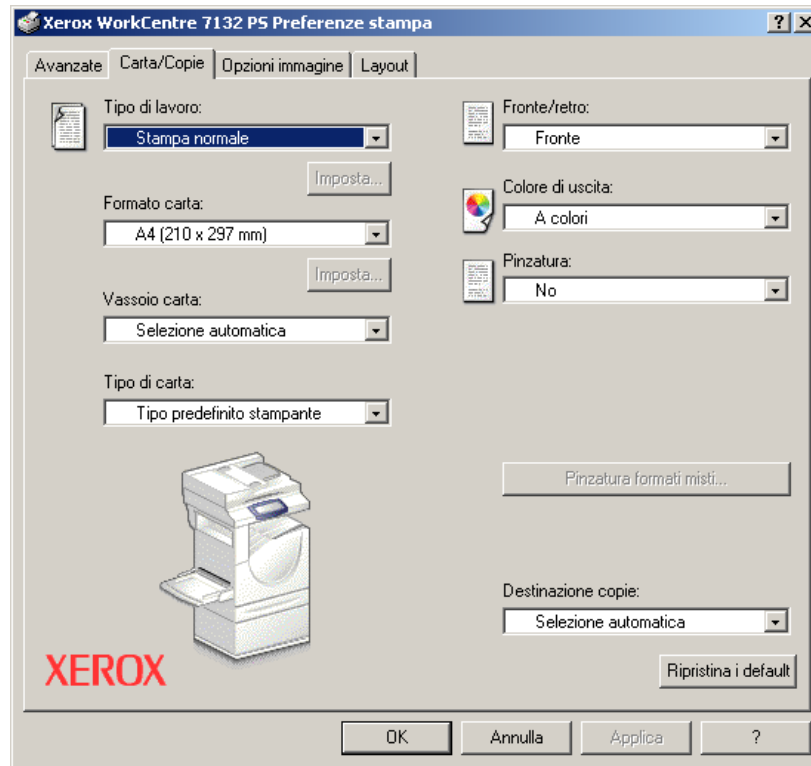

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Tipo di lavoro

È possibile impostare le funzioni di Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita.

Stampa protetta tiene temporaneamente in memoria i lavori nella stampante e li stampa solo nel momento in cui l'utente lo richiede dal pannello comandi.

Fascicolo di prova stampa una sola copia di un lavoro che ne prevede molte. Se la copia stampata non presenta problemi, è possibile stampare i fascicoli rimanenti.

Stampa differita tiene temporaneamente in memoria i lavori e li stampa all'ora programmata.

Per utilizzare Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita, è necessario specificare l'ID utente e la password per Tipo di lavoro. La password viene visualizzata come una serie di asterischi (\*).

**Stampa normale** - Selezionare questa funzione per generare stampe standard.

**Stampa protetta** - Selezionare questa funzione per generare stampe protette.

**Fascicolo di prova** - Selezionare questa funzione per generare un fascicolo di prova.

**Stampa differita** - Selezionare questa funzione per generare stampe differite.

Consultare la guida in linea per informazioni sul funzionamento della stampante.

**ID utente** - Visualizza l'ID utente relativa al Tipo di lavoro ed è l'ID utente specificato nella scheda Configurazione. Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Password** - Riporta la password per la Stampa protetta specificata nella scheda Configurazione. Tutti i caratteri digitati vengono visualizzati come asterischi (\*). Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Recupera nome documento** - Selezionare il metodo per specificare il nome del documento. Se l'opzione selezionata è Recupero autom., il nome del documento può contenere fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Nome documento** - Quando nell'elenco Recupera nome documento si seleziona "Inserisci nome documento", è possibile specificare un nome lungo fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Ora inizio stampa** - Consente di specificare l'ora in cui deve essere stampato il lavoro impostato per la Stampa differita. Posizionare il cursore nella casella dell'ora o dei minuti e impostare il valore desiderato usando le frecce. In alternativa, digitare l'ora direttamente nella casella. L'impostazione predefinita è 00:00.

## Impostazioni

**Formato carta** - Consente di specificare il formato di carta per la stampa.

**Vassoio carta** - Consente di specificare il vassoio carta per la stampa.

**Tipo di carta** - Consente di specificare il tipo di carta per la stampa.

**Fronte/retro** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita su entrambi i lati del foglio. Per questa opzione è necessario disporre dell'unità fronte/retro.

**Colore di uscita** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita in quadricromia o in bianco e nero.


**Pinzatura** - Consente di specificare la posizione e il numero dei punti. Per questa opzione è necessario disporre della stazione di finitura opzionale.

**Pinzatura formati misti** - Visualizza il formato carta delle pagine di formato misto.

**Destinazione copie** - Consente di specificare il vassoio di destinazione delle copie.


## Stato

Lo stato della stampante si può monitorare tramite la finestra Comunicazione bidirezionale, visualizzata quando si seleziona il pulsante [Stato stampante] nella scheda [Carta/Copie]. Per informazioni sulle funzioni di comunicazione bidirezionale, consultare la guida in linea del driver PostScript.

Quando è configurata la funzione di comunicazione bidirezionale, accanto all'immagine della stampante nella scheda [Carta/Copie] viene visualizzata l'icona . Per istruzioni su come configurare la comunicazione bidirezionale, consultare *Configurazione della comunicazione bidirezionale a pagina 44*.

## Impostazioni della scheda Opzioni immagine

Questa sezione descrive la scheda Opzioni immagine.

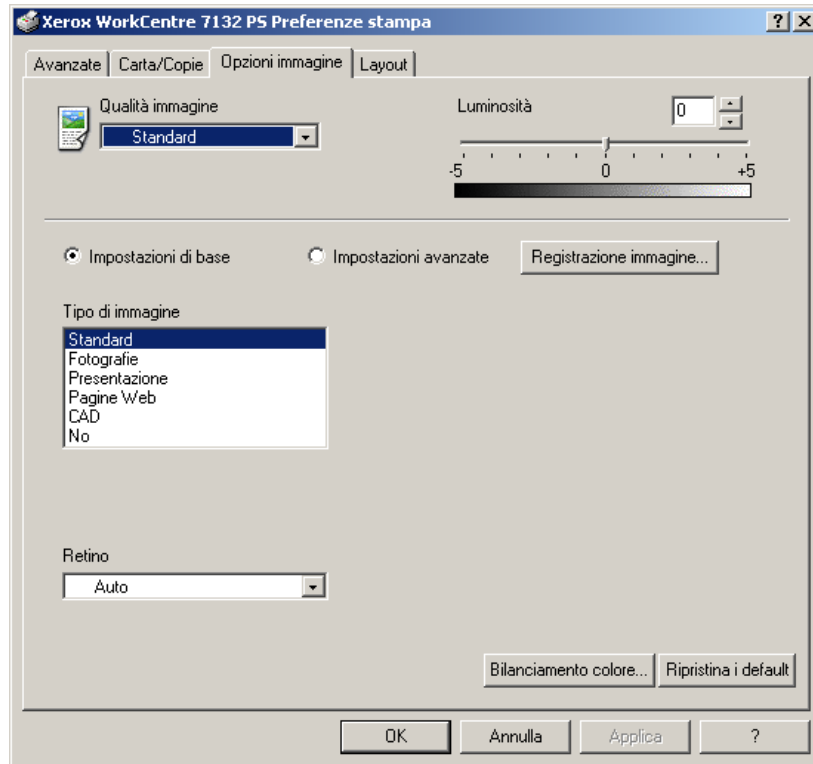

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Impostazioni

**Qualità immagine** - Consente di specificare la priorità nella stampa.

**Alta velocità** - La priorità viene data alla velocità anziché alla qualità dell'immagine.

**Standard** - La stampa viene eseguita con la qualità immagine ottimale.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità applicato alle pagine stampate.

## Impostazioni di base

**Tipo di immagine** - Consente di specificare il modo di stampa con registrazione del colore ottimizzato per il tipo di input.

**Standard** - La stampa viene ottimizzata per documenti aziendali contenenti testo e grafica.

**Fotografie** - La stampa viene ottimizzata per immagini ad alta gradazione al fine di riprodurre al meglio le fotografie.

**Presentazione** - La stampa viene ottimizzata per ottenere colori intensi nelle presentazioni.

**Pagine Web** - La stampa viene ottimizzata per immagini a bassa risoluzione (ad esempio pagine Web e schermate).

**CAD** - La stampa viene ottimizzata per la riproduzione di linee sottili e di testo a caratteri piccoli.

**No** - La stampa viene eseguita senza alcuna registrazione del colore.

**Retino** - Consente di specificare la modalità di retinatura del motore di stampa.

**Bilanciamento colore** - Visualizza una schermata che consente di regolare l'intensità cromatica nelle zone dell'immagine più luminose, in quelle di luminosità media e in quelle più scure.

## Impostazioni avanzate/Registrazione immagine

**Correzione colore RGB** - Consente di specificare il metodo di correzione cromatica RGB.

**Correzione gamma RGB** - Consente di specificare il valore gamma per ottimizzare la registrazione del colore dell'immagine originale.


**Profilo RGB** - Consente di specificare lo spazio colore di visualizzazione o di lavoro per una riproduzione precisa dei colori RGB.

**Temperatura colore RGB** - Consente di specificare la temperatura di colore RGB.

**Correzione colore CMYK** - Consente di specificare il tipo di inchiostro desiderato per la correzione del colore per CMYK.

## Impostazioni della scheda Layout

Questa sezione descrive le impostazioni della scheda Layout.

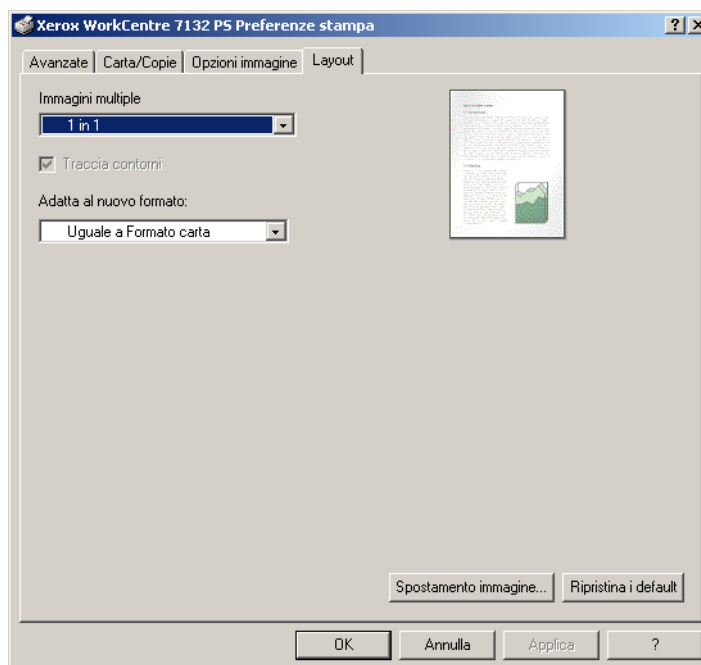

**NOTA:** Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare [Ripristina i default].

### Impostazioni

**Immagini multiple** - Stampa pagine multiple consecutive di un documento su un solo foglio di carta.

**Traccia contorni** - Traccia un bordo intorno alle immagini delle singole pagine stampate su un unico foglio di carta con la funzione Immagini multiple.


**Adatta al nuovo formato** - Consente di specificare il formato carta con cui stampare l'immagine.

**Spostamento immagine** - Consente di specificare la posizione di spostamento dell'immagine per il margine di rilegatura. Indicare la posizione del bordo e il grado di spostamento dell'immagine sul [Lato 1] del foglio. È anche possibile specificare un margine per il [Lato 2] per la stampa fronte/retro lungo lo stesso bordo del foglio.

## Uso della guida in linea

---

Di seguito viene illustrato l'uso della guida in linea.

1. Fare clic su  e accanto al puntatore viene visualizzato un ?. A questo punto è possibile fare clic sugli elementi di cui si richiedono informazioni supplementari. Le informazioni vengono visualizzate in una finestra a comparsa. Fare clic sulla finestra per chiuderla.
2. Fare clic su [Guida] per accedere a una spiegazione sulla scheda attualmente aperta.

## 5 Con computer Macintosh

- Informazioni sul software
  - Software incluso
  - Requisiti hardware e software
- Installazione del driver di stampa Adobe PostScript
  - Procedura di installazione (per Mac OS 9.x o versione precedente)
  - Impostazione del driver di stampa (per Mac OS 9.x o versione precedente)
  - Procedura di installazione (per Mac OS X)
  - Aggiunta di una stampante (per Mac OS X)
- Opzioni installabili
- Impostazione delle opzioni specifiche della stampante
- Installazione dei font dello schermo

### Informazioni sul software

---

Questa sezione descrive il software per Macintosh contenuto nel CD-ROM della libreria dei driver PostScript.

**NOTA:** Per utilizzare il protocollo AppleTalk per stampare da Macintosh, è necessario abilitare la porta EtherTalk sul pannello di controllo.

### Software incluso

---

Inserire il CD-ROM nell'apposita unità e fare doppio clic sull'icona WorkCentre-PS. La cartella visualizzata nella finestra contiene i componenti seguenti:

**Driver di stampa Adobe PostScript (versioni 8.7.0 e 8.8) e file PPD** - Driver Adobe PostScript e file PPD (per Macintosh).

**Programma di installazione dei file PPD** - L'utilità di installazione dei file PPD per Mac OS X 10.2.

**Programma di installazione Xerox** - L'utilità di installazione del driver per il plug-in e dei file PPD per Mac OS X 10.3.

**ColorSync** - Profili ICC ColorSync.

**Font dello schermo Adobe** - 117 font PostScript e 19 font TrueType, standard per le stampanti PostScript 3. Vengono forniti inoltre 37 font PostScript per il set di caratteri dell'Europa centrale (CE).

**ATM (Adobe Type Manager) (versione 4.5.2)** - Facilita l'installazione dei caratteri tipografici e l'attivazione e la gestione dei font.

**Adobe Acrobat Reader** - Visualizzatore che consente di visualizzare e stampare i file PDF da tutte le principali piattaforme.

## Requisiti hardware e software

---

Di seguito sono indicati i requisiti minimi per l'utilizzo del driver di stampa per Macintosh.

### Requisiti hardware

- Macintosh
- Power Macintosh

### Requisiti software

- **Adobe PostScript 8.7** - Mac OS 8.5 e 8.5.1
- **Adobe PostScript 8.8** - Da Mac OS 8.6 fino a 9.2.2
- **Programma di installazione dei file PPD** - Mac OS X 10.2
- **Programma di installazione Xerox** - Mac OS X 10.3

**NOTA:** Con Mac OS X, eseguire le applicazioni in ambiente Classic.

## Installazione del driver di stampa Adobe PostScript

---

Questa sezione descrive come installare il driver di stampa Adobe e configurarlo. L'installazione del driver avviene in due fasi. Prima installare il driver sul Macintosh con l'apposito programma di installazione presente sul CD-ROM e quindi configurare il driver in base alla stampante utilizzata.

### Procedura di installazione (per Mac OS 9.x o versione precedente)

---

Questa sezione descrive le procedure di installazione del driver di stampa Adobe PostScript.

Come esempio viene descritta l'installazione del driver Adobe PostScript 8.8.

1. Inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.  
Sul desktop viene visualizzata l'icona di WorkCentre-PS.
2. Fare doppio clic su [WorkCentre-PS].
3. Fare doppio clic sulla cartella del driver di stampa relativa al modello della stampante in uso e quindi sulla cartella "Adobe PostScript 880".
4. Fare doppio clic su [Adobe PostScript Installer 8.8].
5. Nella prima schermata dell'utilità di installazione, fare clic su [Continua].



6. Leggere con attenzione il contenuto del contratto di licenza e, se se ne accettano i termini, fare clic su [Accetto].
7. Confermare il percorso di installazione della cartella dei componenti AdobePS e, se necessario, modificarlo e quindi fare clic su [Installa].

L'installazione ha inizio.

8. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che l'installazione è terminata, scegliere [Riavvia] o [Esci].

L'installazione è completa.

Passare a *Impostazione del driver di stampa (per Mac OS 9.x o versione precedente)* a pagina 57 per continuare.

## **Impostazione del driver di stampa (per Mac OS 9.x o versione precedente)**

Dopo avere installato il driver Adobe PostScript, configurare il file PPD (PostScript Printer Description) sul driver della stampante.


Il driver di stampa controlla il funzionamento della macchina sulla base delle informazioni presenti nel file PPD.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Verificare che la porta EtherTalk della macchina sia stata abilitata.

Le impostazioni EtherTalk sono riportate nell'Elenco impostazioni sistema. Per informazioni su come stampare l'Elenco impostazioni sistema, consultare la Guida per l'utente.

3. Dal menu Apple scegliere [Scelta Risorse] e fare clic su [Adobe PS].
4. Selezionare la stampante dall'elenco a discesa Scegli una stampante PostScript visualizzato a destra di Scelta Risorse, e quindi selezionare il pulsante di impostazione.


**NOTA:** Affinché il nome della stampante sia visualizzato nell'elenco, è necessario che il computer sia collegato alla stampante.

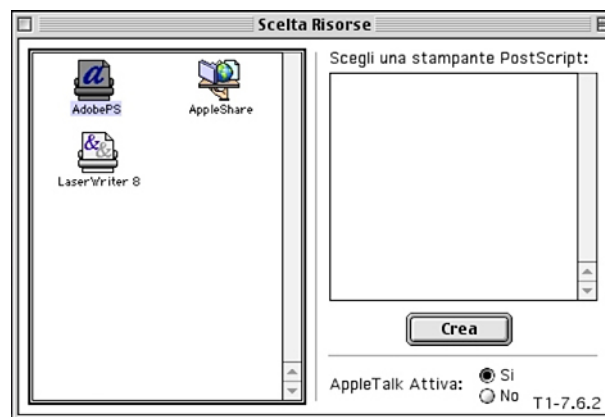


Il sistema cerca automaticamente la stampante e imposta il file PPD.

Se il sistema non cerca automaticamente il file PPD:

- (1) Fare clic su [Seleziona un Documento Descrizione Stampante].
- (2) Individuare e selezionare il modello della stampante nell'elenco e scegliere [Seleziona].

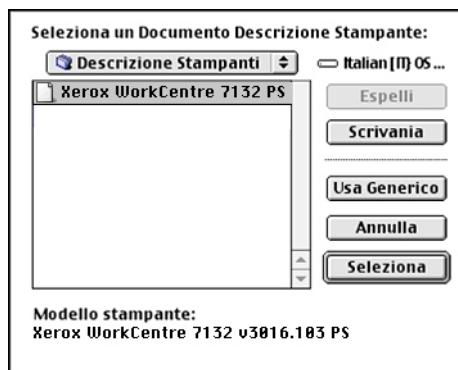

Il file PPD relativo a questa stampante è ora configurato.

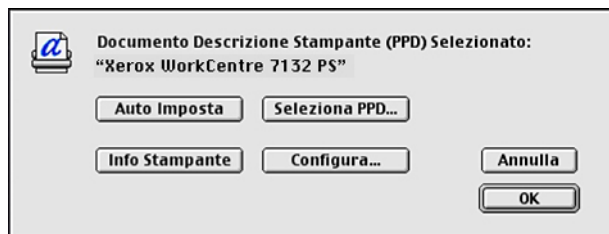


5. Fare clic su [Configura] per configurare le opzioni installabili.

Vedere *Opzioni installabili a pagina 62* per ulteriori informazioni sulle singole opzioni.

**NOTA:** Dopo l'installazione del driver, le impostazioni di stampa possono comunque essere modificate.

**NOTA:** Per utilizzare le opzioni, è necessario usare la procedura di configurazione. Impostare sempre le opzioni in base all'effettiva configurazione della stampante in uso.

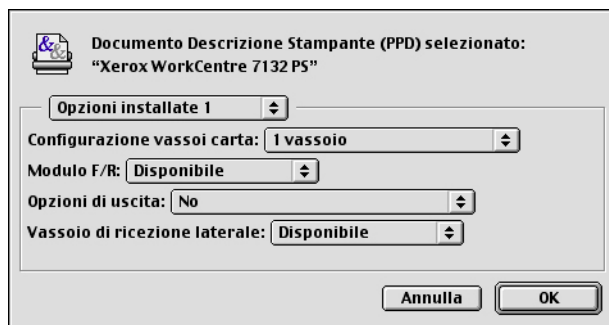

6. Selezionare [OK]. Selezionare di nuovo [OK] sulla schermata visualizzata.
7. Chiudere Scelta Risorse.

## Procedura di installazione (per Mac OS X)

---

Questa sezione descrive come installare il file PPD (PostScript Printer Description) per il sistema operativo Mac OS X v10.3.x.

**NOTA:** Non è necessario installare il driver su Mac OS X, perché il computer usa il driver Adobe PostScript presente nel sistema operativo.

1. Inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.  
Sul desktop viene visualizzata l'icona di WorkCentre-PS.
2. Fare doppio clic su [WorkCentre-PS].  
Si apre la finestra WorkCentre-PS.
3. Aprire la cartella [Mac OS X].  
Si apre la finestra Mac OS X.
4. Fare doppio clic su [Xerox Installer].  
Dopo l'avvio dell'utilità viene visualizzata la finestra di autenticazione.
5. Inserire il nome e la password dell'amministratore e fare clic su [OK].  
Viene visualizzata la finestra dell'utilità di installazione Xerox.
6. Fare clic su [Installa] per avviare l'installazione.
7. Leggere con attenzione il contenuto del contratto di licenza e, se se ne accettano i termini, fare clic su [Accetto].
8. Confermare il percorso di installazione e, se necessario, modificarlo e quindi fare clic su [Installa].
9. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che l'installazione è stata portata a termine, scegliere [Esci].  
L'installazione è completa.  
Passare a *Aggiunta di una stampante (per Mac OS X)* a pagina 59.

## Aggiunta di una stampante (per Mac OS X)

---

Dopo l'installazione del file PPD, eseguire la configurazione del file PPD e quindi aggiungere la stampante. Il driver di stampa controlla il funzionamento della stampante sulla base delle informazioni presenti nel file PPD.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
  2. Verificare che la porta della macchina sia stata abilitata.
    - Per la stampa AppleTalk, abilitare la porta EtherTalk.
    - Per la stampa IP, abilitare la porta LPD.
- Le impostazioni EtherTalk e LPD sono riportate nell'Elenco impostazioni sistema. Per informazioni su come stampare l'Elenco impostazioni sistema, consultare la Guida per l'utente.


3. Avviare l'utilità di configurazione della stampante.

**NOTA:** L'utilità di configurazione stampante si trova nella sottocartella delle utilità della cartella delle applicazioni.

4. Quando si apre l'elenco stampanti, selezionare [Aggiungi].
5. Selezionare il protocollo da usare per comunicare con la stampante.

#### Per la stampa con AppleTalk®

1. Selezionare [AppleTalk] dal menu e specificare la zona in cui si trova la stampante.

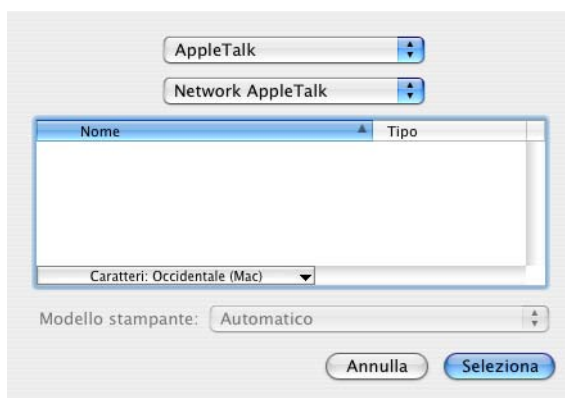

2. Selezionare la stampante da usare dall'elenco visualizzato.
3. Per modello stampante, scegliere [Selezione automatica].
4. Selezionare [Aggiungi].

## Per la stampa IP

È possibile selezionare la stampante impostando l'indirizzo IP oppure utilizzando Bonjour o Rendezvous. Quando si imposta l'indirizzo IP direttamente, effettuare la seguente procedura.

1. Selezionare [Stampanti IP] dal menu e inserire l'indirizzo IP della stampante utilizzata.

2. Inserire l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nel campo Indirizzo Stampante.
3. Selezionare [Xerox] in Modello Stampante e scegliere la stampante nell'elenco [Nome Modello].
4. Selezionare [Aggiungi].

La procedura di aggiunta della stampante è terminata.

Quando si imposta la stampante automaticamente utilizzando Bonjour o Rendezvous, effettuare la seguente procedura.

1. Selezionare [Bonjour] o [Rendezvous] dal menu.
2. Selezionare la stampante da usare dall'elenco visualizzato.
3. In base alla schermata, selezionare gli elementi richiesti che impostano automaticamente la stampante.

## Opzioni installabili

Questa sezione descrive le impostazioni delle opzioni installabili relative alla configurazione hardware della stampante.

### Per Mac OS 9.x e versioni precedenti


Questa sezione descrive le opzioni installabili per il sistema operativo Mac OS 9.x o anteriore.

**NOTA:** In genere, le opzioni installabili vengono impostate automaticamente se la comunicazione bidirezionale con la macchina è stata attivata. Queste impostazioni non vanno modificate.

1. Scegliere la stampante da Scelta Risorse e quindi selezionare il pulsante di impostazione.


Viene visualizzata la finestra di dialogo Documento Descrizione Stampante (PPD) Selezionato.

2. Selezionare [Configura].

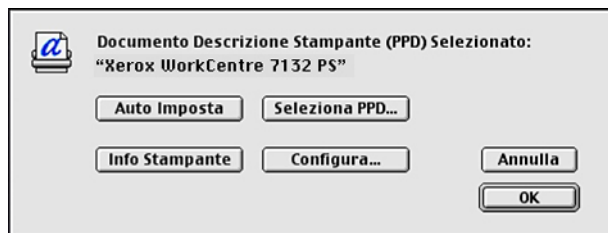

Viene visualizzato l'elenco delle opzioni installabili.

3. Impostare le voci del menu Opzioni installate e fare clic su [OK].

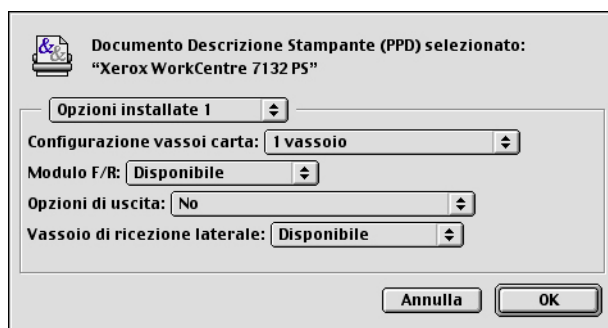

## Per Mac OS X

Questa sezione descrive la configurazione delle Opzioni installabili per Mac OS X.

1. Fare clic su [Stampanti] nella barra dei menu dell'utilità di configurazione stampante e selezionare [Info Stampante].
2. Selezionare [Opzioni installabili] e indicare le opzioni che sono state installate sulla stampante.



### Impostazioni

**Configurazione vassoi carta** - Consente di specificare il tipo di dotazione vassoi presente sulla macchina.

Quando si seleziona [1 vassoio], è disponibile il vassoio 1 (configurazione standard).

Quando si seleziona [3 vassoi] vengono installati i vassoi 2 e 3.

Quando si seleziona [3 vassoi (alta capacità)] viene installato il modulo a due vassoi con i vassoi 2 e 3.

**Modulo F/R** - Consente di specificare se è installata l'unità fronte/retro.

**Opzioni di uscita** - Consente di indicare se è presente il vassoio di ricezione o la stazione di finitura.

**Vassoio di ricezione laterale** - Consente di indicare se è installato il vassoio di ricezione laterale.

**Impostazioni formato carta** - Consente di specificare gruppi di formati locali diversi in modo da scegliere quello più comune nella propria zona.

**Scambio formato (8K/16K)** - Consente di indicare la preferenza della lingua relativa ai formati 8K o 16K.

**Disco rigido** - Consente di specificare se è presente il disco rigido opzionale. Se presente, impostare la funzione su [Disponibile].


**Memoria** - Indica la quantità di memoria stampante presente.

## Impostazioni specifiche del driver di stampa

Questa sezione descrive le impostazioni specifiche della stampante. Le impostazioni disponibili possono variare a seconda delle opzioni hardware installate. Vedere *Opzioni installabili a pagina 62*.

### Per Mac OS 9.x e versioni precedenti

1. Nel menu Archivio dell'applicazione, fare clic su [Stampa].  
Viene visualizzata la finestra di dialogo di stampa.
2. Selezionare [Opzioni Specifiche].

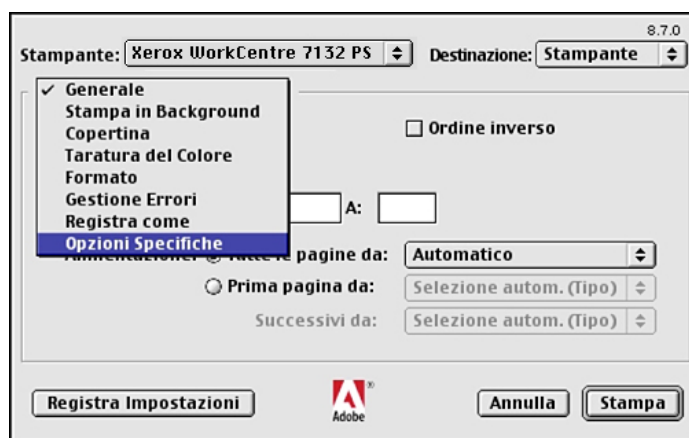

3. Specificare le funzioni da impostare.





## Impostazioni

**Fascicolate** - Consente di specificare se un file di più pagine deve essere fascicolato in fase di stampa.

**Tipo di carta** - Consente di specificare il tipo di carta per la stampa.

**Destinazione copie** - Consente di specificare il vassoio di destinazione delle copie.

**Colore di uscita** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita in quadricromia o in bianco e nero.

**Pinzatura** - Consente di specificare la posizione e il numero dei punti. Per questa opzione è necessario disporre della stazione di finitura opzionale.

**Sfalsamento** - La posizione di ogni lavoro o fascicolo di copie viene sfalsata nel vassoio di uscita verso destra o sinistra in modo da rendere più facile la separazione dei lavori.

**Orientamento di alimentazione** - Consente di specificare l'orientamento della carta per la stampa dal vassoio bypass. Se si alimenta per primo il lato corto della carta, selezionare [Orizzontale]. Se si alimenta per primo il lato lungo della carta, selezionare [Verticale].

**Copertina anteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina anteriore.

**Copertina posteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina posteriore.

**Stampa sui divisori** - Consente di specificare se la macchina deve stampare anche sui divisori oltre che sui trasparenti.

**Vassoio divisori** - Consente di indicare il vassoio da cui verranno alimentati i divisori. Se si seleziona [Auto], i divisori vengono alimentati dal vassoio impostato sulla macchina.

**Tipo di carta (divisori)** - Consente di specificare il tipo di carta da usare come divisori tra i trasparenti.

**Stampa originali misti** - Consente di selezionare la stampa di originali di formato diverso per la stampa fronte/retro.

**Miglioramento immagine** - Consente di attivare o disattivare la funzione Miglioramento immagine. Se si seleziona [Sì] si smussano i contorni durante la stampa. In questo modo si riduce la seghettatura dei bordi aumentando artificialmente la risoluzione dell'immagine. In particolari situazioni, quando si stampano immagini bitmap che contengono reticoli di mezzatinta più spessi, non è possibile ottenere gradazioni cromatiche morbide. In questa circostanza, disattivare la funzione selezionando [No].

**Grigio garantito** - Consente di impostare la stampa delle aree non raster delle immagini solo con il toner nero.

**Modo Bozza** - Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa delle bozze. Se si seleziona [Sì], i colori stampati risultano più tenui. Questa funzione è adatta solo se la qualità di stampa dei documenti non è una priorità.

**Vassoio sostitutivo** - Consente di indicare l'azione da intraprendere se sulla macchina non è presente la carta del formato richiesto.

**Usa impostazioni stampante** - Vengono utilizzate le impostazioni della stampante. Le impostazioni della stampante possono essere confermate sul pannello comandi.

**Visualizza messaggio** - Visualizza un messaggio sul pannello comandi. La stampa non inizia finché non viene caricata la carta giusta.

**Usa formato più simile (adatta al formato)** - Seleziona il formato più simile e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più simile (senza Zoom)** - Seleziona il formato più simile e non ridimensiona l'immagine.

**Usa formato più grande (adatta al formato)** - Seleziona il formato appena più grande e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più grande (senza Zoom)** - Seleziona il formato appena più grande e non ridimensiona l'immagine.

**Seleziona vassoio 5 (Bypass)** - Alimenta il supporto dal vassoio bypass.

**Ignora pagine vuote** - Consente di specificare se le pagine vuote devono essere ignorate quando si stampano dei documenti che ne contengono.

**Orientamento automatico supporto personalizzato** - Consente di specificare se l'orientamento della carta deve essere modificato.

**Qualità immagine** - Consente di specificare la priorità nella stampa.

**Alta velocità** - La priorità viene data alla velocità anziché alla qualità dell'immagine.

**Standard** - La stampa viene eseguita con la qualità immagine ottimale.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità applicato alle pagine stampate.

**Tipo di immagine** - Consente di specificare il modo di stampa con registrazione del colore ottimizzato per il tipo di input.

**Standard** - La stampa viene ottimizzata per documenti aziendali contenenti testo e grafica.

**Fotografie** - La stampa viene ottimizzata per immagini ad alta gradazione al fine di riprodurre al meglio le fotografie.

**Presentazione** - La stampa viene ottimizzata per ottenere colori intensi nelle presentazioni.

**Pagine Web** - La stampa viene ottimizzata per immagini a bassa risoluzione (ad esempio pagine Web e schermate).

**CAD** - La stampa viene ottimizzata per la riproduzione di linee sottili e di testo a caratteri piccoli.

**No** - La stampa viene eseguita senza alcuna registrazione del colore.

**Retino** - Consente di specificare la modalità di retinatura del motore di stampa.

**Correzione colore RGB** - Consente di specificare il metodo di correzione cromatica RGB.

**Profilo RGB** - Consente di specificare lo spazio colore di visualizzazione o di lavoro per una riproduzione precisa dei colori RGB.

**Correzione gamma RGB** - Consente di specificare il valore gamma per ottimizzare la registrazione del colore dell'immagine originale.

**Temperatura colore RGB** - Consente di specificare la temperatura di colore RGB.

**Correzione colore CMYK** - Consente di specificare il tipo di inchiostro desiderato per la correzione del colore per CMYK.

## Per Mac OS X

### Impostazioni di Tipo di lavoro

Stampante: WorkCentre 7132

Preimpostazioni: Standard

Tipo di lavoro

Job Type

Tipo di lavoro: Stampa normale

ID utente:

Password:

Recupera nome documento: Recupero autom.

Nome documento:

Ora inizio stampa: 00:00

Defaults Guida ver.1.2.1.8

? Anteprima Registra come PDF... Fax Annulla Stampa

È possibile impostare le funzioni di Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita.

Stampa protetta tiene temporaneamente in memoria i lavori nella stampante e li stampa solo nel momento in cui l'utente lo richiede dal pannello comandi.

Fascicolo di prova stampa una sola copia di un lavoro che ne prevede molte. Se la copia stampata non presenta problemi, è possibile stampare i fascicoli rimanenti.

Stampa differita tiene temporaneamente in memoria i lavori e li stampa all'ora programmata.

Per utilizzare Stampa protetta, Fascicolo di prova o Stampa differita, è necessario specificare l'ID utente e la password per Tipo di lavoro. La password viene visualizzata come una serie di punti.

**NOTA:** Le funzioni Stampa protetta, Fascicolo di prova e Stampa differita sono supportate solo con Mac OS 10.3.

**Stampa normale** - Selezionare questa funzione per generare stampe standard.

**Stampa protetta** - Selezionare questa funzione per generare stampe protette.

**Fascicolo di prova** - Selezionare questa funzione per generare un fascicolo di prova.

**NOTA:** L'impostazione Fascicolate deve essere selezionata in Impostazione pagina per poter utilizzare Tipo di lavoro.

**Stampa differita** - Selezionare questa funzione per generare stampe differite.

Per informazioni sul funzionamento della stampante, consultare la guida in linea.

**ID utente** - Visualizza l'ID utente relativo al Tipo di lavoro ed è l'ID utente specificato nella scheda Configurazione. Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Password** - Riporta la password per la Stampa protetta specificata nella scheda Configurazione. Tutti i caratteri digitati vengono visualizzati come punti. Questa opzione risulta selezionabile solo se le impostazioni della scheda Configurazione sono state completate. Si tratta di una voce di sola lettura che non può essere modificata.

**Recupera nome documento** - Selezionare il metodo per specificare il nome del documento. Se l'opzione selezionata è Recupero autom., il nome del documento può contenere fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Nome documento** - Quando nell'elenco Recupera nome documento si seleziona "Inserisci nome documento", è possibile specificare un nome lungo fino a 24 caratteri alfanumerici.

**Ora inizio stampa** - Consente di specificare l'ora in cui deve essere stampato il lavoro impostato per la Stampa differita. Posizionare il cursore nella casella dell'ora o dei minuti e impostare il valore desiderato usando le frecce. In alternativa, digitare l'ora direttamente nella casella. L'impostazione predefinita è 00:00.

## Impostazioni di account lavori

Stampante: WorkCentre 7132

Preimpostazioni: Standard

Contabilità lavori

Modo account

Utente

Impostazioni dettagliate utente...

Guida

ver. 1.2.1.8

? Anteprima Registra come PDF... Fax Annulla Stampa

**NOTA:** Queste funzioni sono supportate solo con Mac OS 10.3.

**Modo account** - Consente di specificare se le impostazioni di autenticazione possono essere modificate da tutti gli utenti o solo dagli amministratori di sistema.

**Impostazioni dettagliate utente** - Consente di impostare i dati di autenticazione.

**Usa impostazioni utente di default** - I valori impostati qui vengono usati come parametri di autenticazione.

- **Specifica ID utente** - Consente di selezionare come specificare l'ID utente.
- **ID utente** - Inserire un ID utente.
- **Password** - Inserire la password dell'ID utente.
- **ID account** - Inserire un ID account.
- **ID fatturazione** - Inserire un ID utente a cui addebitare il lavoro.
- **Password** - Inserire la password dell'ID fatturazione.

**Richiedi impostazioni all'utente** - Selezionare questa funzione se si desidera che prima di ogni stampa venga visualizzata la finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente]. A questo punto l'utente dovrà autenticarsi usando il proprio ID.

- **Visualizza i dettagli utente precedenti** - Selezionare questa casella per memorizzare i dati della finestra di dialogo [Inserisci dettagli utente] e visualizzarli automaticamente ogni volta.
- **Nascondi ID utente (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID utente rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.
- **Nascondi ID account (\*\*\*)** - Selezionare questa casella se si desidera che l'ID account rimanga nascosto nel momento in cui viene inserito.

## Impostazioni di Opzioni immagine



**NOTA:** Queste funzioni sono supportate solo con Mac OS 10.3.

**Colore di uscita** - Consente di specificare se la stampa deve essere eseguita in quadricromia o in bianco e nero.

**Qualità immagine** - Consente di specificare la priorità nella stampa.

**Alta velocità** - La priorità viene data alla velocità anziché alla qualità dell'immagine.

**Standard** - La stampa viene eseguita con la qualità immagine ottimale.

**Luminosità** - Consente di regolare il livello di luminosità applicato alle pagine stampate.

**Retino** - Consente di specificare la modalità di retinatura del motore di stampa.

**Bilanciamento colore** - Visualizza una schermata che consente di regolare l'intensità cromatica nelle zone dell'immagine più luminose, in quelle di luminosità media e in quelle più scure.

## Impostazioni di base

**Tipo di immagine** - Consente di specificare il modo di stampa con registrazione del colore ottimizzato per il tipo di input.

**Standard** - La stampa viene ottimizzata per documenti aziendali contenenti testo e grafica.

**Fotografie** - La stampa viene ottimizzata per immagini ad alta gradazione al fine di riprodurre al meglio le fotografie.

**Presentazione** - La stampa viene ottimizzata per ottenere colori intensi nelle presentazioni.

**Pagine Web** - La stampa viene ottimizzata per immagini a bassa risoluzione (ad esempio pagine Web e schermate).

**CAD** - La stampa viene ottimizzata per la riproduzione di linee sottili e di testo a caratteri piccoli.

**No** - La stampa viene eseguita senza alcuna registrazione del colore.

## Impostazioni avanzate/Registrazione immagine

**Correzione colore RGB** - Consente di specificare il metodo di correzione cromatica RGB.


**Correzione gamma RGB** - Consente di specificare il valore gamma per ottimizzare la registrazione del colore dell'immagine originale.

**Profilo RGB** - Consente di specificare lo spazio colore di visualizzazione o di lavoro per una riproduzione precisa dei colori RGB.

**Temperatura colore RGB** - Consente di specificare la temperatura di colore RGB.

**Correzione colore CMYK** - Consente di specificare il tipo di inchiostro desiderato per la correzione del colore per CMYK.

## Impostazioni di Caratteristiche Stampante

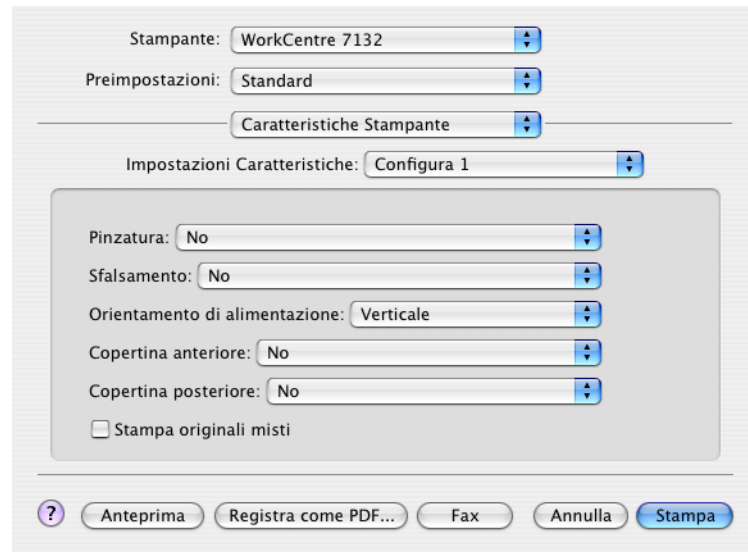

**Tipo di carta** - Consente di specificare il tipo di carta per la stampa.

**Destinazione copie** - Consente di specificare il vassoio di destinazione delle copie.

**Pinzatura** - Consente di specificare la posizione e il numero dei punti. Per questa opzione è necessario disporre della stazione di finitura opzionale.

**Sfalsamento** - La posizione di ogni lavoro o fascicolo di copie viene sfalsata nel vassoio di uscita verso destra o sinistra in modo da rendere più facile la separazione dei lavori.

**Orientamento di alimentazione** - Consente di specificare l'orientamento della carta per la stampa dal vassoio bypass. Se si alimenta per primo il lato corto della carta, selezionare [Orizzontale]. Se si alimenta per primo il lato lungo della carta, selezionare [Verticale].

**Copertina anteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina anteriore.

**Copertina posteriore** - Consente di specificare il vassoio da cui deve essere alimentato il supporto per la copertina posteriore.

**Stampa originali misti** - Consente di selezionare la stampa di originali di formato diverso per la stampa fronte/retro.

**Miglioramento immagine** - Consente di attivare o disattivare la funzione Miglioramento immagine. Se si seleziona [Sì] si smussano i contorni durante la stampa. In questo modo si riduce la seghettatura dei bordi aumentando artificialmente la risoluzione dell'immagine. In particolari situazioni, quando si stampano immagini bitmap che contengono reticoli di mezzatinta più spessi, non è possibile ottenere gradazioni cromatiche morbide. In questa circostanza, disattivare la funzione selezionando [No].

**Grigio garantito** - Consente di impostare la stampa delle aree non raster delle immagini solo con il toner nero.

**Modo Bozza** - Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per la stampa delle bozze. Se si seleziona [Si], i colori stampati risultano più tenui. Questa funzione è adatta solo se la qualità di stampa dei documenti non è una priorità.

**Vassoio sostitutivo** - Consente di indicare l'azione da intraprendere se sulla macchina non è presente la carta del formato richiesto.

**Usa impostazioni stampante** - Vengono utilizzate le impostazioni della stampante. Le impostazioni della stampante possono essere confermate sul pannello comandi.

**Visualizza messaggio** - Visualizza un messaggio sul pannello comandi. La stampa non inizia finché non viene caricata la carta giusta.

**Usa formato più simile (adatta al formato)** - Seleziona il formato più simile e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più simile (senza Zoom)** - Seleziona il formato più simile e non ridimensiona l'immagine.

**Usa formato più grande (adatta al formato)** - Seleziona il formato appena più grande e adatta automaticamente la dimensione dell'immagine al nuovo formato.

**Usa formato più grande (senza Zoom)** - Seleziona il formato appena più grande e non ridimensiona l'immagine.

**Seleziona vassoio 5 (Bypass)** - Alimenta il supporto dal vassoio bypass.

**Ignora pagine vuote** - Consente di specificare se le pagine vuote devono essere ignorate quando si stampano dei documenti che ne contengono.

**Orientamento automatico supporto personalizzato** - Consente di specificare se l'orientamento della carta deve essere modificato.

**Divisori per trasparenti** - Consente di specificare i divisori da inserire fra i trasparenti.

**Vassoio divisori** - Consente di indicare il vassoio da cui verranno alimentati i divisori. Se si seleziona [Auto], i divisori vengono alimentati dal vassoio impostato sulla macchina.

**Stampa sui divisori** - Consente di specificare se la macchina deve stampare anche sui divisori oltre che sui trasparenti.

**Tipo di carta (divisori)** - Consente di specificare il tipo di carta da usare come divisori tra i trasparenti.



## Installazione dei font dello schermo


Questa sezione spiega come installare i font dello schermo nell'apposita cartella.

Si raccomanda di chiudere tutte le applicazioni prima di installare i nuovi font. In caso contrario, tra il punto 5 e il punto 6 viene visualizzato un messaggio di avvertenza.

1. Avviare il Macintosh e inserire il CD-ROM della libreria dei driver PostScript nell'unità CD-ROM.
2. Fare doppio clic sull'icona [WorkCentre-PS], sulla cartella dei font dello schermo e quindi su [PS3 Fonts Installer].
3. Nella prima schermata dell'utilità di installazione, scegliere di continuare.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo del contratto di licenza.
4. Leggere con attenzione il contenuto del contratto di licenza e, se se ne accettano i termini, confermare.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo dell'utilità di installazione dei font PS3.
5. Le opzioni di installazione sono [Easy Install] e [Custom Install].

**Easy Install** - Installa tutti i font presenti nella cartella dei font dello schermo.

**Custom Install** - Consente di selezionare i font da installare. Fare clic sulla freccia a lato delle quattro categorie di font per visualizzare il contenuto di ciascuna e selezionare i font da installare. Ad esempio, nella schermata sottostante è selezionato il font Arial CE della categoria CE TrueType.

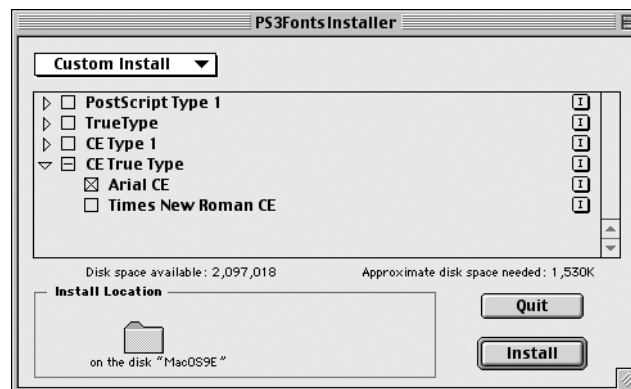

Se sullo schermo ci sono delle applicazioni aperte, viene visualizzato un messaggio di avvertenza.

6. Selezionare [Install].

Viene avviata l'installazione dei font.

Al termine dell'installazione, prima di poter utilizzare i font è necessario riavviare il Macintosh.

Conservare il CD-ROM in un luogo sicuro.



# 6 Appendice

## Avvertenze e limitazioni

---

### Problemi e soluzioni

Per informazioni sui codici e i messaggi di errore visualizzati sul pannello comandi, consultare la Guida per l'utente. Per istruzioni su come eliminare gli inceppamenti della carta, consultare la Guida per l'utente.

### Funzionamento della stampa

Il driver della stampante consente di configurare la stampa su supporti personalizzati e cartoline attivando le funzioni fronte/retro e di pinzatura per il vassoio della stazione di finitura, ma queste funzioni non sono utilizzabili se si stampa su supporti personalizzati e cartoline.

I supporti personalizzati si possono alimentare solo dal vassoio bypass. Tuttavia, quando si seleziona un supporto personalizzato, l'opzione Vassoi carta non viene impostata automaticamente su Alimentazione manuale. Ricordarsi di selezionare Alimentazione manuale.



# 7 Indice analitico

## A

Adobe Acrobat Reader	
Macintosh .....	56
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	37
Adobe Type Manager	
Macintosh .....	56
Windows 95, 98, ME .....	9
Windows NT 4.0 .....	21

## C

codici di errore .....	75
Comunicazione bidirezionale	
configurazione .....	44
stato stampante .....	44, 50

## D

Driver di stampa Adobe PostScript	
Macintosh .....	55
Windows 95, 98, ME .....	9
Windows NT 4.0 .....	21
Driver Microsoft PostScript 5.2	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	37

## F

Font dello schermo	
Macintosh .....	55

## I

Impostazioni di account lavori, Mac OS X .....	68
Impostazioni di Caratteristiche Stampante, Mac OS X .....	71
Impostazioni di Opzioni immagine, Mac OS X .....	69
Impostazioni di Tipo di lavoro, Mac OS X .....	67
Impostazioni stampante	
Mac OS 9.x e versioni precedenti .....	64
Mac OS X .....	67

## L

Libreria dei driver PostScript .....	7
--------------------------------------	---

## M

Macintosh .....	55
Adobe Acrobat Reader .....	56
Adobe Type Manager .....	56
driver di stampa Adobe PostScript .....	55

font dello schermo .....	55, 73
impostazione delle opzioni specifiche della stampante .....	64
impostazioni di account lavori .....	68
impostazioni di Caratteristiche Stampante .....	71
impostazioni di Opzioni immagine .....	69
impostazioni di Tipo di lavoro .....	67
Impostazioni stampante, Mac OS X .....	67
Impostazioni stampante, per Mac OS 9.x e versioni precedenti .....	64
Opzioni installabili, Mac OS 9.x e versioni precedenti .....	62
Opzioni installabili, per Mac OS X .....	63
PPD .....	55
programma di installazione dei file PPD .....	55
programma di installazione Xerox .....	55
messaggi di errore .....	75

## P

PPD	
Macintosh .....	55
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	37
Windows 95, 98, ME .....	9
Windows NT 4.0 .....	21
Programma di installazione dei file PPD	
Macintosh .....	55
Programma di installazione Xerox	
Macintosh .....	55

## R

ROM per il programma PostScript .....	7
---------------------------------------	---

## S

Scheda Avanzate	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	45
Windows NT 4.0 .....	28
Scheda Carta/Copie	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	49
Windows NT 4.0 .....	31
Scheda Configurazione	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	42
Windows 95, 98, ME .....	12
Windows NT 4.0 .....	26
Scheda Filigrane	
Windows 95, 98, ME .....	17

Scheda Impostazioni colore	
Windows 95, 98, ME .....	15
Scheda Impostazioni di uscita	
Windows 95, 98, ME .....	18
Scheda Impostazioni periferica	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	41
Windows NT 4.0 .....	25
Scheda Layout	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	53
Windows NT 4.0 .....	35
Scheda Opzioni	
Windows 95, 98, ME .....	14
Scheda Opzioni immagine	
Windows 2000, XP, Server 2003 .....	51
Windows NT 4.0 .....	33
stato stampante .....	44, 50

## W

Windows 2000 .....	37
Windows 2000, XP, Server 2003	
Adobe Acrobat Reader .....	37
driver Microsoft PostScript 5.2 .....	37
PPD .....	37
scheda Avanzate .....	45
scheda Carta/Copie .....	49
Scheda Configurazione .....	42
scheda Impostazioni periferica .....	41
scheda Layout .....	53
scheda Opzioni immagine .....	51
Windows 95 .....	10
Windows 95, 98, ME	
Adobe Type Manager .....	9
driver di stampa Adobe PostScript .....	9
PPD .....	9
scheda Configurazione .....	12
scheda Filigrane .....	17
scheda Impostazioni colore .....	15
scheda Impostazioni di uscita .....	18
scheda Opzioni .....	14
Windows 98 .....	10
Windows Me .....	10
Windows NT 4.0 .....	21
Adobe Type Manager .....	21
driver di stampa Adobe PostScript .....	21
PPD .....	21
scheda Avanzate .....	28
scheda Carta/Copie .....	31
Scheda Configurazione .....	26
scheda Impostazioni periferica .....	25
scheda Layout .....	35
scheda Opzioni immagine .....	33
Windows Server 2003 .....	37
Windows XP .....	37